



LG

Life's Good

DEUTSCH

Benutzerhandbuch

LG-P920

MFL67982301 (1.0)

www.lg.com



DEUTSCH

LG-P920 Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch enthält Informationen zum Android Ice Cream Sandwich-Betriebssystem Version 4.0.

- Teile dieses Handbuchs gelten je nach Software oder Dienstanbieter nicht für Ihr Telefon.
- Dieses Gerät wird wegen seines Touchscreen-Bildschirms für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.





Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	6
Wichtiger Hinweis	21
Ihr neues Mobiltelefon	30
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus	32
Mobiltelefon aufladen	33
Einsetzen der Speicherkarte	33
Speicherkarte formatieren	34
Ihr Homescreen	36
Touchscreen-Tipps.....	36
Sperrn Ihres Telefons.....	38
Bildschirm entsperren	38
Homescreen	38
Homescreen anpassen.....	39
Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren	40
Bildschirmtastatur	43
Buchstaben mit Akzent eingeben...	44
Einrichtung des Google-Kontos ...	45
Mit Netzwerken und Geräten verbinden	48
Wi-Fi	48
Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen.....	48
Bluetooth	49
Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben.....	51
Verwenden von SmartShare	53
PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel	56
Anrufe	58
Tätigen von Sprachanrufen	58
Videoanrufe tätigen	58
Menü bei Videoanrufen	59
Kontakte anrufen.....	59
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs	59
Anruflautstärke anpassen	60
Neuer Anruf	60
Anruflisten anzeigen.....	61
Kontakte	62
Kontakte suchen	62
Neuen Kontakt hinzufügen.....	62
Bevorzugte Kontakte	63
Kontakte importieren oder exportieren	63

Inhalt

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben	64	Nach der Aufnahme des Videos ..	79
Nachrichten	65	Erweiterte Einstellungen verwenden (Videomodus).....	80
Konversations-Ansicht.....	65	Gespeicherte Videos ansehen	81
Nachrichten senden	65	Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.....	81
Nachrichteneinstellungen ändern	66	3D-Kamera und Video	81
E-Mail	67	3D-Bereich	85
E-Mail-Anwendung öffnen:.....	67	YouTube 3D	85
Der Bildschirm „Konten“	68	3D-Galerie	85
Kombinierten Posteingang öffnen.....	69	3D-Kamera.....	85
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden.....	69	3D-Spiele & -Anwendungen	85
Arbeiten mit Kontoordnern.....	71	3D-Kurzanleitung	86
E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten	71	Multimedia	87
Kamera	72	Galerie.....	87
Der Sucher (Kameramodus).....	72	Eine Diashow wiedergeben.....	87
Aufnehmen eines Fotos	73	QuickMemo	87
Nach der Aufnahme des Fotos	73	Musik-Player.....	89
Erweiterte Einstellungen verwenden (Kameramodus)	74	HDMI.....	91
Gespeicherte Fotos ansehen.....	76	Dienstprogramme	93
Der Sucher (Videomodus)	78	Wecker	93
Ein Video aufnehmen.....	79	Taschenrechner.....	93
		Kalender	93
		Sprachmemo	94

Polaris Office	95	Urheberrechte und Marken.....	118
3D Converter	95	Zubehör	120
Das Internet.....	97	Technische Daten.....	121
Internet-Symbolleiste verwenden ...	97	Fehlerbehebung	122
Optionen verwenden	97		
On-Screen Phone	99		
LG SOFTWARE.....	99		
On-Screen Phone 3.0-Symbole ..	99		
On-Screen Phone-Funktionen.....	99		
So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC	100		
So verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC.....	100		
Einstellungen.....	102		
Rufen Sie das Menü Einstellungen auf	102		
DRAHTLOS & NETZWERKE.....	102		
Anrufeinstellungen	103		
TELEFON	105		
PRIVAT.....	109		
SYSTEM	112		
Software-Update für das Mobiltelefon	116		

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Symbol	Beschreibung
	Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Gebrauch dieses drahtlosen Geräts.
	Fahren Sie immer äußerst vorsichtig, um die Unfallgefahr zu minimieren. Verwenden Sie Ihr drahtloses Gerät nicht während der Fahrt.
	Des Weiteren wurde das Gerät für die Nutzung mit einem Abstand von 1,5 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons getestet. Gemäß der FCC-Richtlinie für HF-Signale muss ein Mindestabstand von 1 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons eingehalten werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.
	Bewahren Sie dieses Gerät oder dazugehörige Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und lassen Sie sie nicht damit spielen. Das Gerät enthält Kleinteile mit scharfen Kanten, die Verletzungen verursachen oder abbrechen und eine Erstickengefahr darstellen können.
	Das Gerät kann laute Töne erzeugen.
	Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen anderen Geräten und einem Herzschrittmacher eingehalten wird, um mögliche Störungen zu vermeiden.

Symbol	Beschreibung
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.</p> <p>Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr drahtloses Gerät aus, wenn Sie vom Flughafenpersonal oder an Bord eines Flugzeuges dazu aufgefordert werden. Für weitere Informationen zur Verwendung von drahtlosen Geräten an Bord eines Flugzeuges, fragen Sie das Flugzeugpersonal. Falls das Gerät über einen „Flugmodus“ verfügt, muss dieser vor dem Einsteigen ins Flugzeug aktiviert werden.</p>
	<p>Schalten Sie das (drahtlose) Gerät aus, wenn Sie ein Gebiet betreten, in dem Explosionen auftreten können, oder in dem es Anweisungen gibt, „Funksprechgeräte“ oder „elektronische Geräte“ auszuschalten, um Störungen bei der Auslösung von Explosionen zu verhindern.</p>
	<p>Beispiele für explosionsgefährdete Orte inklusive jeder Art von Tankstellen sind Schiffsräume, Einrichtungen für den Transport oder die Speicherung von Treibstoff und Chemikalien und Orte, an dem die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körnchen, Staub oder Metallpulver enthält.</p>

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Symbol	Beschreibung
	Das Gerät kann hell aufleuchten oder blinken.
	Setzen Sie Ihr Gerät oder dazugehörige Zubehörteile nicht offenem Feuer aus.
	Setzen Sie Ihr Gerät oder dazugehörige Zubehörteile nicht magnetischen Medien (Disketten, Kreditkarten usw.) aus.
	Setzen Sie Ihr Gerät oder dazugehörige Zubehörteile nicht extremen Temperaturen, d. h. unter -5 und über $+55^{\circ}\text{C}$, aus.
	Setzen Sie Ihr Gerät oder dazugehörige Zubehörteile nicht Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
	Versuchen Sie nicht, das Gerät oder dazugehörige Zubehörteile auseinanderzunehmen. Wenden Sie sich hierfür an autorisiertes Personal.
	Dieses Gerät verwendet wie jedes andere drahtlose Gerät Radiosignale, die natürlicherweise nicht immer eine einwandfreie Verbindung garantieren können. Vertrauen Sie daher für Notrufe nie ausschließlich auf drahtlose Geräte.
	Verwenden Sie ausschließlich zugelassenes Zubehör.

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Anwendungen. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert

liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind.

Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0.368 W/kg .

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens

1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0.562 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen.

SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.55 W/kg am Ohr und 1.12 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät für die typische Nutzung am Körper getestet, mit einem Abstand von 1.0 cm (0.39 inches) zwischen dem Körper des Nutzers und der

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 1.0 cm (0.39 inches) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

* FCC-Hinweis & Warnung

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet

wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile

oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Swimmingpools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden

am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.

- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons

Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.

Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und Mobiltelefonen ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG.

Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.

- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit

einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.

- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrachten von 3D-Inhalten

1. Bei der Wiedergabe von 3D-Inhalten:

- Die Sehkraft junger Kinder kann sich noch im Entwicklungsstadium befinden. 3D-Inhalte sind daher für Kinder unter 5 Jahren nicht geeignet.
- Bei einigen Benutzern können beim Betrachten von 3D-Inhalten Beschwerden wie Übelkeit, Augenreizungen, Müdigkeit und Schwindel auftreten. Alle Benutzer sollten regelmäßige Pausen einlegen, um diese Symptome zu vermeiden. Jede Person ist anders. Legen Sie deshalb eine für Sie passende Häufigkeit und Länge der Pausen fest. Wenn Sie Beschwerdesymptome verspüren, beenden Sie das Betrachten, und legen Sie eine Pause ein, bis die Symptome vergehen. Wenn Sie die Symptome weiterhin verspüren,

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

nachdem Sie das Betrachten beendet haben und eine Pause eingelegt haben, wenden Sie sich an einen Arzt.

- Befolgen Sie die Richtlinien bezüglich des Betrachtungswinkels und -abstands im Lieferumfang Ihres mobilen Geräts. Wenn Sie 3D-Inhalte innerhalb des empfohlenen Betrachtungsabstands betrachten, kann dies die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Beschwerden verringern.
- 2. Ein verantwortungsbewusster Erwachsener sollte Kinder beim Betrachten von 3D-Inhalten beaufsichtigen und sicherstellen, dass die Gebrauchsempfehlungen eingehalten werden.**

Kontakt für Produktkonformität:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The
Netherlands

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, **dass das LG-P920** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC entspricht**. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>


Wichtiger Hinweis

Prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Verwalten des Telefonspeichers

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen Daten löschen (z. B. Anwendungen oder Nachrichten) und so mehr Speicher verfügbar machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 Berühren Sie  > **Einstellungen** auf der Registerkarte „Anwendungen“ > **Anwendungen** in der Kategorie TELEFON.
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie

deinstallieren möchten, und wählen diese aus.

- 3 Berühren Sie **Deinstallieren**.

WARNUNG

Wenn Sie die auf der internen SD-Karte des Telefons gespeicherten Daten löschen, können Sie sie nicht mit der Option zum Zurücksetzen des Speichers (Einstellungen > Sicherung & Zurücksetzen > Speicher zurücksetzen > Internen Speicher löschen > Telefon zurücksetzen) wiederherstellen.

2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Sie können die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen,

Wichtiger Hinweis

wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.


So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Deaktivieren Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS, wenn Sie diese Dienste nicht verwenden.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail, Kalender, Kontakte und weitere Apps.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > **Einstellungen** auf der Registerkarte „Anwendungen“ > **Telefoninfo** > **Akku**.
- 2 Der Status („Wird geladen“, „Wird entladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Vollladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuverbrauch:

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > **Einstellungen** auf der Registerkarte „Anwendungen“ > **Telefoninfo** > **Akku** > **Akkuverbrauch**.
- 2 Am unteren Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Im Hauptabschnitt

des Bildschirms werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen (Verbraucher mit größtem Strombedarf zuerst).

3. Ordner verwenden

Sie können verschiedene Anwendungssymbole in einem Ordner kombinieren. Ziehen Sie in einem Homescreen ein Anwendungselement über ein anderes, dann werden die beiden Symbole kombiniert.

HINWEIS: Nachdem Sie eine Anwendung geöffnet haben, können Sie deren Einstellungen gewöhnlich über die Auswahl von Elementen aus dem Menüsymbol im oberen oder unteren Bereich des Bildschirms anpassen.

4. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

Wenn Sie anstatt des vom Hersteller zur Verfügung gestellten Betriebssystems ein Open Source-Betriebssystem auf dem Telefon installieren und verwenden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

WARNUNG

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

Wichtiger Hinweis

WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store). Wenn Anwendungen nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

5. Entsperrungsmuster verwenden

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu werden mehrere Bildschirme angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.

Sie können ein eigenes Entsperrungsmuster erstellen, indem Sie vier oder mehr Punkte verbinden. Nach der Mustereinstellung wird das Display des Telefons gesperrt. Geben Sie das Entsperrungsmuster ein, um das Telefon zu entsperren.

Achtung: Legen Sie zunächst ein Google Mail-Konto an, bevor Sie ein Entsperrungsmuster festlegen.

WARNUNG

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Sie haben 5 Versuche, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle 5 Versuche genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben:

Wenn Sie beim Versuch, sich über Ihr Telefon bei Ihrem Google-Konto anzumelden, fünfmal das falsche Muster eingegeben haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?** Anschließend müssen Sie sich über Ihr Google-Konto anmelden, um Ihr Telefon zu entsperren.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben oder sich nicht mehr daran erinnern, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.


6. Anwendungen öffnen und wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, da geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen.

Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet jede Anwendung, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

Wichtiger Hinweis

So beenden Sie die Verwendung einer Anwendung:

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > **Einstellungen** auf der Registerkarte „Anwendungen“ > **Anwendungen** unter TELEFON > Registerkarte **WIRD AUSGEFÜHRT**.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, berühren Sie sie und anschließend **Anhalten**, um deren Verwendung zu stoppen.

7. Installieren der PC-Software (LG PC Suite)

LG PC Suite ist ein Softwarepaket, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der Software LG PC Suite können Sie...

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- Die Gerätesoftware aktualisieren
- Das Gerät sichern und wiederherstellen.
- Multimedia-Inhalte von Ihrem PC auf Ihrem Gerät wiedergeben

HINWEIS: Sie können mithilfe des Hilfemenüs der Anwendung herausfinden, wie die Software LG PC Suite verwendet wird.

Installieren der Software LG PC Suite

Die Software The LG PC Suite kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
- 2 Gehen Sie auf **SERVICE > HANDYS & SMARTPHONES > Handys & Smartphones >** Wählen Sie das Modell (LGP920).
- 3 Klicken Sie unter **ANLEITUNGEN & DOWNLOAD** auf **PC SYNC**, und klicken Sie auf **DOWNLOAD**, um die PC-Software „LG PC Suite“ herunterzuladen, oder klicken Sie unter **Download** auf **PC Sync**, und klicken Sie auf **DOWNLOAD**, um die PC-Software „LG PC Suite“ herunterzuladen.

HINWEIS: Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

8. Synchronisieren von Telefon und Computer

Daten von Ihrem Gerät und PC können mithilfe der Software LG PC Suite ganz einfach synchronisiert werden. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung mit dem PC.
- 2 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.

Wichtiger Hinweis

- 3 Klicken Sie auf [Persönliche Informationen], um diese Option auszuwählen.
- 4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr.**


9. Telefon über USB mit einem Computer synchronisieren

So können Sie Dateien von Ihrer microSD-Karte mithilfe von USB-Geräten übertragen:


- 1 Legen Sie eine microSD-Karte in Ihr Telefon ein. (Die Karte befindet sich möglicherweise bereits in Ihrem Telefon.)
- 2 Bevor Sie das USB-Datenkabel anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus **Mediensynchronisation (MTP)**, auf Ihrem Telefon aktiviert ist. (Berühren Sie im Homescreen  > **Einstellungen** > **PC-Anschluss** > **USB-Verbindungstyp** >

Mediensynchronisation (MTP)).

- 3 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 4 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
- 6 Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

TIPP! Um die microSD-Karte wieder mit dem Telefon zu verwenden, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und  > **Nur laden** berühren.

So trennen Sie das Telefon vom Computer:

Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie  **Nur laden**, um das Telefon sicher vom Computer zu trennen.

10. Bildschirm entsperren, wenn eine Datenverbindung genutzt wird

Das LC-Display wird abgedunkelt, wenn es während der Verwendung der Datenverbindung für einen bestimmten Zeitraum nicht berührt wird. Berühren Sie das Display, um es wieder zu aktivieren.

11. Telefon nicht mit dem PC verbinden, während Sie den PC ein-/ausschalten

Das Datenkabel zwischen Telefon und PC muss abgezogen sein, da ansonsten ein Fehler auf dem PC verursacht werden könnte.

12. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Telefon gerade und aufrecht wie ein normales Telefon. Das LG-P920 ist mit einer internen Antenne ausgestattet.

Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte. Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

13. Wenn der Bildschirm einfriert

Falls das Telefon nicht auf Benutzereingaben reagiert oder der Bildschirm einfriert:

Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

Ihr neues Mobiltelefon


Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die **Ein/Aus**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die **Ein/Aus**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, und berühren Sie dann **Ausschalten** und **OK**.



HINWEIS: Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt, wenn Objekte erkannt werden. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

⚠️ WARNUNG: Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

TIPP! Berühren Sie die **Menütaste**,  wenn Sie eine Anwendung antippen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen. Wenn das LG-P920 bei Gebrauch Fehlermeldungen anzeigt oder wenn Sie das Telefon nicht einschalten können, nehmen Sie den Akku heraus, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie dann das Telefon nach 5 Sekunden wieder ein.

Anschluss für Stereo-Kopfhörer



**Ein/Aus-Taste/
Sperrtaste**

Lautstärketasten

- Auf dem Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke.
- Während Musikwiedergabe: Regelung der Lautstärke



Anschluss für Ladegerät/Micro-USB-Kabel

HDMI

3D-Taste

- Für Wechsel in den 3D-Bereich diese Taste gedrückt halten
- Kamera-Modus: Drücken Sie auf diese Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Akku

**Rückseitige
Abdeckung**

SIM-Karten-Steckplatz

Blitz

Steckplatz für microSD-Speicherkarte

Kameraobjektiv




Ihr neues Mobiltelefon


Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Drücken Sie mit dem Daumen der anderen Hand fest auf die Mitte der Abdeckung, und klappen Sie das obere Ende mit dem Zeigefinger weg. Heben Sie dann die Akkuabdeckung hoch.

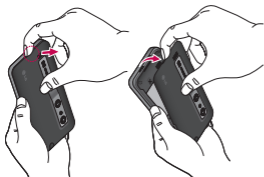

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

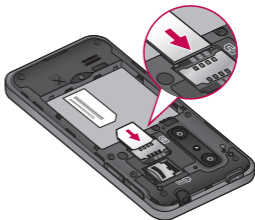


- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon mit denen am Akku ausrichten.



- 4 Bringen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder an.



Mobiltelefon aufladen

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich an der Oberseite des LG-P920. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Steckdose an. Das LG-P920 muss so lange aufgeladen werden, bis das Symbol  angezeigt wird.



HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

Einsetzen der Speicherkarte



So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.



- 2 Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

Ihr neues Mobiltelefon

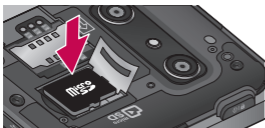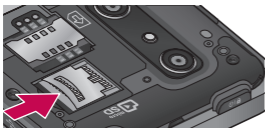

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie erst formatieren.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > **Einstellungen**.
- 2 Blättern Sie nach unten, und berühren Sie auf dem Telefon **Speicherverwaltung**.
- 3 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte löschen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 5 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändern, da alle Dateien gelöscht wurden.



WARNUNG

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, Wählen Sie die Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen** > **OK**.

Ihr Homescreen

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend finden Sie einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Berühren – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).




Länger berühren – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.




Ziehen – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie über den Touchscreen.



Blättern – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

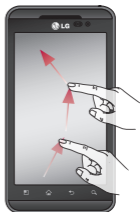

Finger aufeinander zu oder voneinander weg führen – Um Inhalte zu vergrößern, zentrieren Sie das Bild zwischen Ihren Fingern, und führen Sie diese auf dem Display zusammen. Um aus einem Bild herauszuzoomen, bewegen Sie die Finger voneinander weg.



HINWEIS:

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest. Der Touchscreen reagiert schon auf eine leichte ruhige Berührung.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

Ihr Homescreen

Sperrn Ihres Telefons

Wenn Sie Ihr LG-P920 nicht verwenden, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste**, um das Telefon zu sperren. Dadurch können Sie verhindern, dass Befehle durch unbeabsichtigte Berührungen des Bildschirms abgegeben werden, und den Akku schonen.

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der letzte Bildschirm durch die „Bildschirmsperre“ ersetzt, um den Akku zu schonen.

HINWEIS: Falls während der Mustereinstellung Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese weiterhin im Sperrmodus ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten (z. B. für Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) wird empfohlen, alle Programme zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Bildschirm entsperren

Um den Bildschirm erneut zu aktivieren, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste**. Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre, und schieben Sie sie in eine beliebige Richtung, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

Homescreen

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Google Apps, Downloads, Widgets und Hintergründen gestalten.

HINWEIS: Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren.

Auf Ihrem Homescreen können Sie am unteren Bildschirmrand Schnell Tasten anzeigen. Einmaliges

Berühren der Schnell Tasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen.



Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.



Berühren Sie dieses Symbol, um Ihre **Kontakte** zu öffnen.



Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.



Berühren Sie das Symbol **Anwendungen**, um alle installierten Anwendungen anzuzeigen. Berühren Sie die Anzeige, um durch die Anwendungen zu navigieren. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

HINWEIS: Je nach Software Ihres Telefons oder Ihrem Dienstanbieter können unterschiedliche Anwendungen vorinstalliert sein.

Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Anwendungen, Downloads, Widgets, Verknüpfungen oder Hintergrundbilder hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Verknüpfungen zu Anwendungen hinzu.


- 1 Berühren Sie im Homescreen eine längere Zeit einen leeren Teil des Homescreens.
- 2 Google Apps, Downloads, Widgets oder Hintergründe werden in der Anzeige „Modus bearbeiten“ angezeigt. Tippen Sie auf das Element, das Sie hinzufügen möchten, und halten Sie es

Ihr Homescreen

gedrückt. Ziehen Sie es danach an den gewünschten Ort oder das gewünschte Panel.


TIPP! Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü **Anwendungen** zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

So entfernen Sie ein Anwendungssymbol vom Homescreen:

- 1 Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, länger.
- 2 Ziehen Sie das Anwendungssymbol per Drag & Drop auf .


HINWEIS: Vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden. (Sie können nur ihre Symbole vom Bildschirm entfernen.)

Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren


- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen**  länger. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit den Symbolen Ihrer kürzlich verwendeten Anwendungen angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück** berühren, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger, und ziehen Sie ihn nach unten.

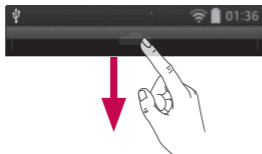


Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und Bluetooth- und Datenverbindungen.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erläutert.







[Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset
	Anruf wird getätigt
	Anruf wird gehalten
	Lautsprecher

Ihr Homescreen

Symbol	Beschreibung
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang und -versand
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen


Symbol	Beschreibung
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	On-Screen Phone verbunden
	Weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt
	Daten werden synchronisiert
	Download beendet
	Neue E-Mail
	Neue Google Mail
	Neue Google Talk-Nachricht
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	Anstehendes Ereignis


Symbol	Beschreibung
	Mobiler WiFi-Hotspot ist aktiv
	GPS aktiv
	SmartShare ist aktiv
	Musik von SmartShare wird wiedergegeben


Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

Verwendung der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Wenn Sie diese Registerkarte länger berühren, können Sie das Einstellungsmenü anzeigen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um die Schriftsprache anzuzeigen oder zu ändern.

Ihr Homescreen



Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.



Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.



Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

Buchstaben mit Akzent eingeben


Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben, wie z. B. á.

Um zum Beispiel „á“ einzugeben, halten Sie die Taste „a“ gedrückt, bis die Sonderzeichen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie die Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

Google-Konto erstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie eine Google-Anwendung (z. B. **Google Mail**) aus > wählen Sie dann **Neu** aus, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Vorhandenes**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und berühren Sie **Anmelden**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Das Telefon wird mit Ihren Kontakten, Google Mail-Nachrichten, Kalenderereignissen und anderen Informationen aus diesen Anwendungen und Diensten im Internet synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail verwenden und die Google-Dienste auf dem Telefon nutzen.

Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, und tippen Sie dann auf **Anmelden**. Warten Sie, bis der Anmeldevorgang abgeschlossen ist.
- 2 Nach dem Anmelden können Sie Google Mail verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.
- 3 Sobald Sie Ihr Google-Konto auf dem Telefon eingerichtet

Einrichtung des Google-Kontos

haben, wird es automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach der Anmeldung können Sie Google Mail, Google Kalender und Play Store verwenden, Anwendungen von Play Store herunterladen, Ihre Einstellungen auf Google-Servern sichern und weitere Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

WICHTIG!

- Manche Anwendungen, darunter der Kalender, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie mehrere Google-Konten auf Ihrem Telefon verwenden möchten, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie diese Anwendungen verwenden möchten. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontakte, Google Mail-Nachrichten, Kalendertermine und weitere

Informationen von diesen Webanwendungen und -diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer Anwendung, die ein Google-Konto erfordert z. B. Google Mail oder Play Store.

- Falls Sie mithilfe der Backup-Funktion die Einstellungen eines anderen Telefons, auf dem Android OS (oder höher) ausgeführt wird, auf diesem Telefon wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während der Einrichtung bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie bis nach der Einrichtung damit warten, werden Ihre Einstellungen nicht wiederhergestellt.

- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.


Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

HINWEIS: Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi **deaktiviert** haben, können durch Ihren Mobilanbieter für die mobile Datennutzung zusätzliche Gebühren erhoben werden.

Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Systemeinstellungen** > **Wi-Fi** unter der Registerkarte DRAHTLOS & NETZWERKE.
- 2 Aktivieren Sie **Wi-Fi**, um die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
 - Gesicherte Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 4 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

- Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten, indem Sie **Verbinden** berühren.
 - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 5** Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abgang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

Bluetooth aktivieren, und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

- 1 Berühren Sie  > **Systemeinstellungen**, und stellen Sie **Bluetooth** auf **EIN**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth**. Das Telefon sucht die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite und zeigt diese an. Wenn das gewünschte Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, müssen Sie sicherstellen, dass das Zielgerät sichtbar ist, und dann erneut auf **Nach Geräten suchen** tippen.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.

Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt.

HINWEIS: Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Gegebenenfalls müssen Sie für das andere Gerät eine PIN eingeben.


Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden


- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie eine Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

HINWEIS: Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät, und stellen Sie eine Kopplung her.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen

- 1 Berühren Sie  > **Systemeinstellungen**, und stellen Sie **Bluetooth** auf **EIN**. Berühren Sie **Gerät sichtbar machen**, um das Telefon auf anderen Geräten sichtbar zu machen.

HINWEIS: Um den Zeitraum einzustellen, in dem das Telefon sichtbar ist, berühren Sie  > **Sichtbare Zeitspanne einstellen**.

- 2 Wählen Sie **Koppeln** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen.

Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die


Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsauszug.

Weitere Informationen zu Tethering, portablen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

So ändern Sie die Einstellungen für Mobiler Wi-Fi Hotspot:

- Berühren Sie  > **Systemeinstellungen** > **Mehr** unter **DRAHTLOS & NETZWERK** > **Mobiler Wi-Fi Hotspot** > wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

TIPP! Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine ältere Windows-Version oder ein anderes Betriebssystem verwenden, müssen Sie möglicherweise einige Einstellungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Aktuelle Informationen dazu, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen und wie diese dafür konfiguriert werden, finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

Portablen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 berühren Sie im Homescreen  > **Systemeinstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Mehr** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE**, und wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Mobiler Wi-Fi-Hotspot** ausgewählt ist.
- 4 Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot konfigurieren**.
 - Das Dialogfeld **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** wird geöffnet.
 - Sie können den Netzwerknamen (SSID) ändern, den andere Computer bei der Suche nach WiFi-Netzwerken sehen.
 - Sie können auch das Menü **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.

- Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialogfeld **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Passworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im **Sicherheits**-Menü ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.

5 Berühren Sie **Speichern**.

ACHTUNG!

Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

Verwenden von **SmartShare**

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben. Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

- 1 Berühren Sie im Homescreen **Anwendungen**  > **SmartShare** .
 - 2 Berühren Sie die **Taste Menü**  > **Einstellungen**.
 - 3 Berühren Sie **Sichtbar**, damit das Gerät von anderen Geräten erkannt werden kann.
- Berühren Sie **Anfragen immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

- Berühren Sie **Dateien empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf das Telefon automatisch zulassen möchten.






HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die microSD-Karte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü **Einstellungen** die Option **Dateien empfangen** aktiviert ist.

- 4 Berühren Sie im Bereich zum Freigeben von Inhalten jeweils das Häkchen für die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Fotos**, **Videos** und **Musik**.
- 5 **SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.

Renderer-Geräte steuern




Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben


HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktionalität Ihrer Geräte korrekt konfiguriert ist (z. B. TV und PC).


- 1 Berühren Sie **Anwendungen**  > **SmartShare** .
- 2 Berühren Sie das Symbol **Ziel** , und wählen Sie das Gerät aus der Liste der Renderer-Geräte aus.
- 3 Berühren Sie das Symbol **Quelle** , und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 4 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 5 Berühren und halten Sie eine Inhalts-Miniaturansicht, und berühren Sie **Wiedergeben**, oder berühren Sie die **Taste Menü**  > **Wiedergeben**.


Freigeben von Inhalten von Ihrem Mobiltelefon an das Renderer-Gerät (z. B. TV)

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Ihr Renderer-Gerät korrekt konfiguriert ist.

- 1 Um das Video mit der Video Player-Anwendung wiederzugeben, berühren Sie die Registerkarte  /  /  im Bereich „Titel“.

 : Muss mit dem Netzwerk verbunden sein.

 : Wählen Sie das Gerät im Netzwerk.

 : Der Inhalt wird zurzeit via SmartShare freigegeben.

- 2 Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

HINWEIS: Führen Sie ähnliche Schritte aus, um Inhalte über die Galerie oder Polaris Office freizugeben.

HINWEIS: Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss das Gerät über Wi-Fi mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sein.

Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt.

Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.




So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

- 1 Berühren Sie **Anwendungen**  > **SmartShare** .
- 2 Berühren Sie die Taste **Quelle** , und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann **Herunterladen**.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

HINWEIS: Einige Inhalte werden nicht unterstützt.

So laden Sie Inhalte in die Remote-Inhaltsbibliothek hoch

- 1 Berühren Sie **Anwendungen**  > **SmartShare** .
- 2 Berühren Sie das Symbol **Quelle** , und wählen Sie **Mein Telefon**.
- 3 Sie können die lokale Inhaltsbibliothek nach den gewünschten Inhalten durchsuchen.
- 4 Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann **Hochladen**.
- 5 Wählen Sie zum Hochladen das Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

HINWEIS: Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und laden Dateien nicht hoch. Einige Inhalte werden nicht unterstützt.

PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel

Sie können Ihr Gerät im USB Verbindungsmodus mit einem PC über ein PC-Datenkabel verbinden. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, können Sie mit der PC-Software (LG PC Suite) Daten direkt auf das Gerät bzw. vom Gerät übertragen.

Synchronisieren Sie Ihr Telefon mit Ihrem Computer

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die PC-Software (LG PC Suite) auf Ihrem PC installieren. Laden Sie das

Programm von der LG-Website (www.lg.com) herunter.

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Datenkabel an den PC an. Die Liste **USB Verbindungstyp** wird angezeigt. Wählen Sie **LG Software**.
- 2 Führen Sie das Programm LG PC Suite auf Ihrem PC aus. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der PC-Software (LG PC Suite).





HINWEIS: Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software LG PC Suite automatisch installiert.


Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

- 1 Schließen Sie das LG-P920 über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Berühren Sie im Homescreen die **Menütaste**  **Systemeinstellungen** > **PC-Anschluss** > **USB-Verbindungstyp**, und wählen Sie dann **Mediensynchronisation (MTP)** aus.
- 3 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

Anrufe



Tätigen von Sprachanrufen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Berühren Sie das Löschsymbolsymbol , um eine Ziffer zu löschen.
- 3 Berühren Sie das Anrufsymbol , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende**-Symbol .

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

TIPP! Zur Anzeige der Tastatur während eines Gesprächs drücken Sie **Wähltasten**.

Videoanrufe tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Telefonnummer wie gewohnt ein.
- 3 Berühren Sie das Symbol Videoanruf , um einen Videoanruf zu tätigen.
- 4 Wenn Sie den Lautsprecher nicht verwenden möchten, berühren Sie Lautsprecher, und vergewissern Sie sich, dass das Headset angeschlossen ist.
- 5 Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt. Passen Sie bei Bedarf die Position der internen Kamera an.
- 6 Zum Beenden eines Videoanrufs berühren Sie **Ende**.

Privat – Sie können anstelle des aktuellen privaten Bildes ein anderes anzeigen.

Wähltasten – Nummer eingeben.

Halten – Ton ausschalten und Video anhalten.

Ton aus – Ton ausschalten.


Lautsprecher – Lautsprecher ein- oder ausschalten.

Menü bei Videoanrufen

Aufnehmen – Sie können ein Bild des anderen Teilnehmers oder von sich selbst aufnehmen.

Rückseitige/Frontseitige Kamera verwenden – Kamera wechseln.

Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie , um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Kontakte**, und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

TIPP! Legen Sie das Telefon mit dem Display nach unten hin, oder drücken Sie die Lautstärketaste an der Seite des Telefons, um den Rufton bei einem eingehenden Anruf auszuschalten. Gesteneinstellungen müssen vorher vorgenommen werden. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Gesten** > aktivieren Sie **Eingehende Anrufe stummschalten**.

Bei gesperrtem Bildschirm:

Wenn das Telefon klingelt, ziehen Sie das Symbol **Ablehnen**  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Anrufe

Bei entsperrtem Bildschirm:

Berühren Sie beim Klingeln des Telefons das Symbol **Annehmen**



Berühren Sie das Symbol

Ablehnen



, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

TIPP! Schnelle Nachricht

Mit dieser Funktion können Sie schnell Nachrichten senden.

Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich, um dem anrufenden Kontakt schnell eine Nachricht zu senden.

Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Wähltasten**, und wählen Sie die Rufnummer. Sie können Ihre Kontakte auch durch Berühren von **Kontakte** durchsuchen und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.
- 2 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Berühren Sie die Liste gehaltener Anrufe, um zwischen den Anrufen zu wechseln.
HINWEIS: Sie können **Konferenz**  berühren, um eine Konferenz herzustellen.
- 5 Zum Beenden aktiver Anrufe berühren Sie das **Ende-Symbol** .

Anruflisten anzeigen


Berühren Sie auf dem Homescreen



und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste**.

Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.


TIPP! Berühren Sie  und dann **Alle löschen**, um alle aufgelisteten Einträge zu löschen.

Kontakte

Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

Kontakte suchen

Auf dem Homescreen


- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Kontakte**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus. Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto, dem Sie Ihre Kontakte hinzufügen möchten, z. B. **Telefon**, **Google** oder **SIM**.

- 4 Berühren Sie eine Kontaktinformationskategorie, und geben Sie Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt im Speicher abzulegen.

Sie können einen Kontakt auch aus dem Wählbildschirm heraus erstellen.


- 1 Berühren Sie  > , um den Wählbildschirm zu öffnen.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein.
- 3 Berühren Sie  > **Zu Kontakten hinzufügen** > **Neue Kontakte erstellen**.
- 4 Wählen Sie einen Speicherort aus. Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto, dem Sie Ihre Kontakte hinzufügen möchten, z. B. **Telefon**, **Google** oder **SIM**.
- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.

- 6 Berühren Sie eine Kontaktinformationskategorie, und geben Sie Details zu dem Kontakt ein.
- 7 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt im Speicher abzulegen.


Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen


- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine gelbe Farbe, und der Kontakt wird zu Ihren Favoriten hinzugefügt.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Favoriten**, und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den gelben Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus der Favoritenliste entfernt.

Kontakte importieren oder exportieren

Zum Importieren oder Exportieren von Kontaktdateien (im VCF-Format) von bzw. zu einem Speichermedium (interner Speicher/Speicherkarte) oder einer SIM-Karte auf Ihr Gerät oder von Ihrem Gerät.

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.

Kontakte

- 2 Berühren Sie die Taste **Menü** > **Importieren/Exportieren**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Import-/Export-Option. Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Wählen Sie die zu importierenden/exportierenden Kontaktdateien aus, und bestätigen Sie mit **Importieren**.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC-Synchronisierungsprogramms.

- 1 Installieren Sie zuerst LG PC Suite auf dem PC. Führen Sie das Programm aus, und schließen Sie Ihr Android-Mobiltelefon über ein USB-Kabel an den PC an.

- 2 Wählen Sie im Hauptmenü **Telefon** > **Auf Telefon importieren** > **Importiere Kontakt**.
- 3 Ein Popup-Fenster zum Öffnen einer Datei mit Kontakten wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 5 Ein Popup-Fenster zum Importieren eines neuen Kontakts vom PC in die Kontakte auf dem Gerät wird angezeigt.
- 6 Wenn Kontakte auf dem Gerät von neuen Kontakten vom PC abweichen, wählen Sie einen Kontakt aus, der vom PC importiert werden soll.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um einen neuen Kontakt vom PC auf das Gerät zu importieren.


Nachrichten

Ihr LG-P920 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Konversations-Ansicht


Wenn Sie mit jemandem Nachrichten austauschen, können diese in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über das gesamte Gespräch haben.

Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen das Symbol , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

HINWEIS: Nachrichten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Berühren Sie das Textfeld, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
- 4 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

TIPP! Sie können das Symbol  berühren, um die Datei anzuhängen, die Sie mit Ihrer Nachricht senden möchten.

- 5 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach Ihrem Namen angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

Nachrichten

WARNUNG



Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.

Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audio-Datei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und entsprechend berechnet.

HINWEIS: Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS erhalten, ertönt ein Signalton.

Nachrichteneinstellungen ändern


Die Nachrichteneinstellungen des LG-P920 sind so vordefiniert, sodass Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können diese Einstellungen an Ihre Anforderungen anpassen.

Berühren Sie  im Homescreen, dann , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

E-Mail

Mit der **E-Mail**-Anwendung können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Anbietern als Google Mail lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt folgende Kontotypen: POP3, IMAP und Microsoft Exchange (nur für Benutzer aus Unternehmen).

E-Mail-Anwendung öffnen:

Berühren Sie im Homescreen  > und wählen Sie **E-Mail** aus. Wenn Sie die E-Mail-Anwendung das erste Mal öffnen, hilft Ihnen der Einrichtungsassistent beim Hinzufügen eines E-Mail-Kontos.

Die folgenden Einstellungen können beim Einrichten von Konten eingegeben werden.

Microsoft Exchange-E-Mail-Konto

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Nutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Passwort – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

Domäne – Geben Sie die Domäne für das Konto ein (optional).

Server-Adresse – Geben Sie die Server-Adresse ein.

SSL verwenden – Legen Sie fest, ob SSL für Microsoft Exchange verwendet werden soll oder nicht.

Berühren Sie die Taste **Weiter**, um eine Verbindung zum Server herzustellen.

Es wird angezeigt, dass das Setup abgeschlossen ist. Sie müssen den Namen für die Kontoanzeige eingeben und eine Angabe unter **Mein Name** machen.

Das Konto wird jetzt in der Kontoliste in Ihrem E-Mail-Ordner angezeigt.

Andere E-Mail-Konten (POP3, IMAP)

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Passwort – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

E-Mail

POP3/IMAP4 – Wählen Sie den Protokolltyp aus, entweder POP3 oder IMAP4.

Eingehender Server – Geben Sie die Adresse des Servers für eingehende E-Mails ein.

Sicherheitstyp – TLS/SSL/Aus.

Anschlussnummer – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

Ausgehend. Server – Geben Sie die Adresse des Servers für ausgehende E-Mails ein.

SMTP-Sicherheitstyp – TLS/SSL/Aus.

Anschlussnummer – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

Der Bildschirm „Konten“

Im Bildschirm **Konten** werden Ihr **kombinierter Posteingang** und Ihre verschiedenen E-Mail-Konten angezeigt.

- Berühren Sie im Homescreen  > und wählen Sie **E-Mail** aus. Der Bildschirm **Konten** wird angezeigt.

TIPP! Wenn Sie in den Kontolisten ein E-Mail-Konto länger berühren, können Sie das Kontosymbol auf den Homescreen verschieben. Berühren Sie das Symbol, um direkt zum Posteingang zu wechseln.

Sie können auf ein Konto tippen, um dessen **Eingang** anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Kontrollhäkchen markiert.

Kombinierten Posteingang öffnen



Falls Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails von mehr als einem Konto konfiguriert haben, können Sie im **kombinierten Posteingang** alle Nachrichten anzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

- 1 Berühren Sie **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie **Kombinierter Posteingang** (auf dem Bildschirm **Konten**).

Die Nachrichten im **kombinierten Posteingang** sind am linken Rand nach Konto farblich gekennzeichnet. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten auf dem Bildschirm **Konten**.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht:

- 1 Tippen Sie in der E-Mail-Anwendung auf **Schreiben**. 
- 2 Geben Sie im Feld **An** eine Adresse für den gewünschten Empfänger der Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen durch Kommas.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Cc/Bcc**, um andere Kontakte/E-Mail-Adresse zu kopieren.
- 4 Geben Sie den Betreff und den Text der Nachricht ein.
- 5 Tippen Sie auf , um die Datei an die Nachricht anzuhängen. Wählen Sie den Dateityp aus, und suchen Sie nach der Datei, oder nehmen Sie (bei Bedarf) eine neue auf.

E-Mail

6 Berühren Sie .

Berühren Sie eine Nachricht im Ordner **Entwürfe**, um diese weiter zu bearbeiten. Ihre Nachricht wird auch als Entwurf gespeichert, wenn Sie vor dem Senden die **Zurück**-Taste  berühren. Berühren Sie die Taste **Abbrechen**, um eine Nachricht zu verwerfen und einschließlich evtl. gespeicherter Entwürfe zu löschen. Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugzeugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im **Postausgang** gespeichert, bis Sie mit einem Netzwerk verbunden sind. Wenn der **Postausgang** ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm „Konten“ angezeigt.

HINWEIS: Nachrichten, die über ein Exchange-Konto gesendet werden, befinden sich nicht auf dem Telefon. Sie befinden sich vielmehr auf dem Exchange-Server. Falls Sie Ihre gesendeten Nachrichten im Ordner **Gesendet** anzeigen möchten, müssen Sie wahrscheinlich den Ordner **Gesendet** öffnen und die Option „Aktualisieren“ aus dem Optionenmenü auswählen.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eintrifft, werden Sie mit einem akustischen Signal und einer Vibration darauf hingewiesen. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um das Signal/die Vibration abzustellen.



Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto hat die Ordner **Eingang**, **Postausgang**, **Gesendet**, **Entwürfe** und **Papierkorb**.


Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, sind möglicherweise noch weitere Ordner eingerichtet.

E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten

So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu:

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > und wählen Sie **E-Mail** aus.
- 2 Wählen Sie **MS Exchange** oder **Andere**. Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet. In diesem Fall berühren Sie die **Menütaste**  > und tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.

So ändern Sie die Kontoeinstellungen:

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie die **Taste Menü**  > **Einstellungen**.
- 3 Sie können die allgemeinen Einstellungen ändern oder im Abschnitt **Konten** auf ein Konto tippen, um individuelle Kontoeinstellungen vorzunehmen.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Konto länger.
- 3 Tippen Sie auf **Konto löschen** und dann zum Bestätigen auf **OK**.

Kamera

Um die Kameraanwendungen zu öffnen, berühren Sie im Homescreen  > **Kamera** .

Der Sucher (Kameramodus)

Helligkeit – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke des Objektivs. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.

Sprachauslöser – Sagen Sie „Cheese“, sobald Sie bereit für die Fotoaufnahme sind.

Kamera wechseln – Mit dieser Funktion können Sie zwischen der rückseitigen und frontseitigen Kamera wechseln.



Wechsel zwischen 2D und 3D Modi – Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen dem 3D-Kameramodus und dem 2D-Kameramodus hin- und herzuschalten.

Aufnehmen – Ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Bildern.

Videomodus – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Videomodus zu wechseln.


Galerie – Hier können Sie aus dem Kamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Tippen Sie einfach auf diese Option, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Einstellungen – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.

Blitz – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.

TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder anzuzeigen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Aufnehmen eines Fotos

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 In der Mitte des Sucherbildschirms wird eine Fokusbox angezeigt. Sie können auch auf eine beliebige Stelle des Bildschirms tippen, um den Fokus auf diese Stelle zu setzen.
- 4 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 5 Tippen Sie leicht auf das Auslöser-Symbol , um ein Bild aufzunehmen.

Hinweis: Aufgrund der Beschaffenheit der Kamera kann es bei der Aufnahme von Bildern in Innenräumen zu Schattierungen kommen. (Diese Schattierungen äußern sich in Farbunterschieden zwischen dem mittleren Bereich des Bildes und den Seiten.)

Nach der Aufnahme des Fotos

Das aufgenommene Foto wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die automatische Anzeige aktiviert ist, Sie können das Bild berühren.

Teilen

Tippen Sie hier, um es über verschiedene Methoden freizugeben. Sie können für die Freigabe zum Beispiel **Bluetooth**, **E-Mail**, **Google Mail**, **Notizen**, **Nachrichten**, **Picasa** oder jede beliebige heruntergeladene Anwendung verwenden, die von Ihrem Telefon unterstützt wird.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.


Kamera


TIPP! Wenn Sie über ein Konto bei einem sozialen Netzwerk verfügen und dieses auf Ihrem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos in Ihrer Community freigeben.


Festlegen als Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild als **Kontaktbild, Homescreen** oder **Telefonsperrbild** zu verwenden.

Umbenennen Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

Bearbeiten Berühren Sie diese Option, um das aufgenommene Foto zu bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen verwenden (Kameramodus)

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen.

Sie können die Kameraeinstellungen ändern, indem Sie durch die Liste blättern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die **Zurück**-Taste.

Fokus – Tippen Sie auf diese Option, um den Fokus-Modus auszuwählen.

- **Automatisch** – Die automatische Fokussierung der Kamera wird aktiviert. (Die Kamera fokussiert daraufhin ununterbrochen Objekte im Bild.)
- **Gesichtserkennung** – Die Kamera erkennt und fokussiert automatisch menschliche Gesichter.

Bildgröße – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen.

Bildmodus – Passt die Farben- und Belichtungseinstellungen der aktuellen Umgebung an.

- **Normal:** Die Einstellungen werden automatisch in Abhängigkeit von der Umgebung vorgenommen.
- **Porträt:** Diese Option eignet sich besonders zur Aufnahme von Menschen.
- **Landschaft:** Diese Option eignet sich besonders für die Aufnahme von natürlichen Szenen wie Bäume, Blumen oder Himmel.
- **Sonnenuntergang:** Diese Option eignet sich besonders für Aufnahmen bei Sonnenuntergang.
- **Nacht:** Diese Option eignet sich besonders für Aufnahmen bei Nacht. Langsame Auslösegeschwindigkeiten kommen bei Landschaftsaufnahmen bei Nacht zum Einsatz.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

Timer – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung für die Aufnahme nach Drücken der Aufnahmetaste einstellen.

Aufnahmemodus – Wählen Sie **Normal** oder **Serienaufnahme**.

Automatische Anzeige – Wenn Sie **Automatische Anzeige** aktivieren, wird das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, automatisch angezeigt.

Auslösegeräusch – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.



Geotagging – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der

Kamera

Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die standortbasierten Dienste aktiviert sind.


Speicher – Wählen Sie entweder **Interner Speicher** oder **Speicherkarte** aus, um die Bilder zu speichern.

-  Alle Kameraeinstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
-  Berühren Sie diese Option, um weitere Informationen zu einer Funktion anzuzeigen. Die nachfolgenden Informationen geben Ihnen einen guten Überblick.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden einige Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Überprüfen Sie die Kameraeinstellungen, bevor Sie das nächste Foto aufnehmen.


TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also die Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.


Gespeicherte Fotos ansehen


Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Tippen Sie einfach auf die Galerie-Schaltfläche , und die Galerie wird daraufhin angezeigt.


TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

Tippen Sie auf ein Bild, um andere Optionsmenüs anzuzeigen.

-  – Tippen Sie hier, um eine SmartShare-Liste Ihrer Bilder anzusehen (Eine Verbindung zu anderen Geräten zeigt die Fotos an).

 – Tippen Sie hier, um ein neues Bild aufzunehmen.

 – Tippen Sie hier, um das Bild über verschiedene Methoden wie Bluetooth oder als Nachricht freizugeben.

 – Tippen Sie hier, um das Bild zu löschen.

Menütaste  – Tippen Sie hier, um die Optionen **Festlegen als**, **Verschieben**, **Umbenennen**, **Nach links drehen**, **Nach rechts drehen**, **Zuschneiden**, **Bearbeiten**, **Diashow** oder **Details** aufzurufen.

Kamera

Der Sucher (Videomodus)

Helligkeit – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke des Objektivs. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „–“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

Zoom – Vergrößern bzw. Verkleinern.

Kamera wechseln – Mit dieser Funktion können Sie zwischen der rückseitigen und frontseitigen Kamera wechseln.



Wechsel zwischen 2D und 3D Berühren, um zwischen dem 3D-Video-Modus und dem 2D-Video-Modus hin- und herzuschalten.

Aufzeichnung starten – Mit dieser Option starten Sie die Aufnahme.

Kamera-Modus – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.





Galerie – Hier können Sie aus dem Videokamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Tippen Sie einfach auf diese Option, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Einstellungen – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.

Blitz – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.

TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder anzuzeigen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Ein Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die Anwendung **Kamera**, und schieben Sie die Taste für den Kamera-Modus nach unten in die Position **Video**. Das Auslöser-Symbol wechselt von  zu .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das Videomotiv.
- 4 Berühren Sie das Symbol „Video starten“ .
- 5 Ein Timer mit der Längenanzeige des Videos wird im unteren Bereich des Suchers angezeigt.
- 6 Um die Aufnahme zu stoppen, berühren Sie das Symbol  „Video stoppen“.

Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm.


Wiedergabe: Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


Teilen Berühren Sie diese Option, um das Video per **Bluetooth, E-Mail, Google Mail, Nachrichten** oder **YouTube** freizugeben.


HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Umbenennen Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.

Kamera

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **OK**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen verwenden (Videomodus)

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die **Zurück**-Taste.

Videogröße – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel)

des Videos festzulegen, das Sie aufnehmen.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch dargestellt werden. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht.

Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen **Normal** und **MMS**, um die maximale Größe für die Versendung als MMS festzulegen.



Ton aufzeichnen – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

Stabilisierung – Wählen Sie **Ein**, um ein mögliches Verwackeln auszugleichen.


Automatische Anzeige – Wenn Sie

die Option **Automatische Anzeige** aktivieren, wird automatisch ein Standbild des gerade aufgenommenen Videos angezeigt.

Speicher – Wählen Sie entweder **Interner Speicher** oder **Speicherkarte** aus, um die Bilder zu speichern.

- 1  Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.
- 2  Berühren Sie diese Option, um weitere Informationen zu einer Funktion anzuzeigen. Die nachfolgenden Informationen geben Ihnen einen guten Überblick.

Gespeicherte Videos ansehen


- 1 Berühren Sie im Sucher  (rechts unten).
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video-Standbild, um es im Galerie-Bildschirm

anzuzeigen. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

3D-Kamera und Video 3D-Kameramodus

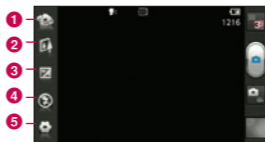



- 1 **Umstellen** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.

Kamera

- 2 3D-Fokus** – Sie können den 3D-Fokus manuell einstellen, indem Sie die 3D-Tiefe in der Leiste am unteren Bildschirmrand anpassen. Sie können diese Funktion vor der Aufnahme von 3D-Bildern verwenden.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videoaufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

3D-Fokus-Modus – Wählen Sie für die automatische 3D-Fokus-Option zwischen „Rand“ und „Mitte“. Bei „Rand“ wird zur Optimierung der Tiefe ein Randbereich verwendet. Bei „Mitte“ wird hierfür ein Bereich in der Mitte verwendet. Alternativ können Sie die Tiefe manuell über die 3D-Fokus-Funktion im Sucher einstellen.

3D-Foto aufnehmen

- Öffnen Sie die Kamera-Anwendung.
- Berühren Sie das 3D-Symbol  auf dem Sucher.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- Berühren Sie das Auslöser-Symbol .
- Die Kamera fokussiert das Objekt. Wenn das Bild fokussiert ist, färben sich die Fokusindikatoren in den Ecken grün, und die Kamera macht ein Bild.

3D-Videomodus



- 1 Umstellen** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.



- 2 3D-Fokus** – Sie können den 3D-Fokus manuell einstellen, indem Sie die 3D-Tiefe in der Leiste am unteren Bildschirmrand anpassen. Sie können diese Funktion vor der Aufnahme von 3D-Videos verwenden. Während der Aufnahme können an der Funktion keine Änderungen vorgenommen werden.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videoaufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.

- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

3D-Fokusmodus – Wählen Sie für den automatischen 3D-Fokus entweder „Rand“ oder „Mitte“ aus. Bei „Rand“ wird zur Optimierung der Tiefe ein Randbereich verwendet. Bei „Mitte“ wird hierfür ein Bereich in der Mitte verwendet. Alternativ können Sie die Tiefe manuell über die 3D-Fokus-Funktion im Sucher einstellen.

Stabilisierung – Wählen Sie „Ein“, um ein mögliches Verwackeln auszugleichen.

3D-Videos aufzeichnen

- 1** Öffnen Sie die Anwendung Kamera, und schieben Sie die Taste für den Kamera-Modus nach unten in die Position „Video“. Das Auslöser-Symbol wechselt von  zu .


Kamera

- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt:
Berühren Sie das 3D-Symbol .
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie das Objektiv auf das Videomotiv.
- 4 Berühren Sie das Symbol „Video starten“ . Ein Timer mit der Längenanzeige des Videos wird im unteren Bereich des Suchers angezeigt.
- 5 Um die Aufnahme zu stoppen, berühren Sie das Symbol  „Video stoppen“.

HINWEIS

- Der Abstand zwischen Kamera und Motiv muss mindestens 0,5 Meter betragen.
- Um die 3D-Aufnahme in optimaler Qualität zu betrachten, halten Sie einen Abstand von 30 bis 40 cm zu Ihren Augen ein.

3D-Bereich

Halten Sie die 3D-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt, um den 3D-Bereich  aufzurufen. Die 3D-Inhalte, wie YouTube 3D, 3D-Galerie, 3D-Kamera und 3D-Kurzanleitung, werden angezeigt.




YouTube 3D

- 1 Berühren Sie **YouTube 3D**, um die Anwendung zu starten. Sobald eine Internetverbindung zu YouTube 3D hergestellt ist, werden verschiedene 3D-Videos angezeigt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Video. Das Video wird hochformatig im Side-by-side-Format angezeigt.
- 3 Wenn Sie das Telefon ins Querformat drehen, schaltet sich der 3D-Modus automatisch ein.



3D-Galerie

- 1 Berühren Sie die  **3D-Galerie**. Die 3D-Bilder werden daraufhin aufgeführt.

- 2 Wählen Sie das gewünschte Bild.

HINWEIS

- Sie betrachten 3D-Inhalte am besten frontal in einem Abstand von 30 bis 40 cm.
- Für den 3D-Effekt muss der Inhalt im richtigen 3D-Format wiedergegeben werden. Wird der Inhalt nicht in 3D angezeigt, ändern Sie das Format über den 3D-Formatierer.



3D-Kamera

- 1 Berühren Sie die  **3D-Kamera**. Der Bildschirm wechselt in den 3D-Kamera-Modus. Hinweise zum Erstellen von 3D-Fotos und 3D-Aufnahmen finden Sie im Abschnitt zu 3D-Fotos und -Videos auf den vorherigen Seiten.



3D-Spiele & -Anwendungen

- 1 Berühren Sie  **3D Spiele & Apps**. Alle 3D-Spiele und

3D-Bereich

-Anwendungen, die Sie von Play Store heruntergeladen haben, werden aufgeführt. Vier Anwendungen, darunter Asphalt6, Let's Golf2 und Nova sind als Standardeinstellungen bereitgestellt.


3D-Kurzanleitung

Die **3D-Anleitung** enthält Anweisungen, die Ihnen die Nutzung von 3D-Inhalten mit diesem Telefon erleichtern. Sie erfahren hier, wie Sie 3D-Bilder erstellen, über HDMI eine Verbindung zu einem 3D-Fernsehgerät herstellen, 3D-Inhalte anzeigen und freigeben.

Multimedia

Galerie

Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte besteht darin, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefon haben.

Berühren Sie im Homescreen  > **Galerie**.


HINWEIS: Sie können über die Galerie auf 3D-Inhalte zugreifen.

3D-Inhalte anzeigen:

- 1 Wählen Sie das gewünschte Bild.
- 2 Drehen Sie den Bildschirm ins Querformat. Der 3D-Modus schaltet sich ein.
- 3 Weitere Informationen finden Sie in der 3D-Kurzanleitung.



HINWEIS: Einige Bilddateien können von 2D in 3D konvertiert werden.

Eine Diashow wiedergeben


Um Ihre Bilder als Diashow wiederzugeben, öffnen Sie die Galerie, und wählen Sie ein Album. Sobald das Album angezeigt wird, tippen Sie auf die **Menütaste**  und wählen Sie **Diashow**, um die Diashow zu starten.


QuickMemo

Verwenden Sie **QuickMemo**, um praktisch und effizient während eines Anrufs Notizen zusammen mit einem gespeicherten Bild oder auf dem aktuellen Bildschirm zu erstellen.






Multimedia

- 1 Rufen Sie die **QuickMemo**-Anzeige auf, indem Sie beide Lautstärkentasten während der Anzeige des gewünschten Bildschirms eine Sekunde lang gedrückt halten. Oder berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie .

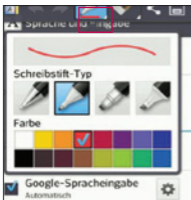

- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Schreibstift-Typ**, **Farbe** oder **Radiergummi**, und erstellen Sie eine Notiz.




- 3 Berühren Sie  im Menü „Bearbeiten“, und wählen Sie  aus, um die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern.


HINWEIS: Verwenden Sie für QuickMemo Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.


Verwendung der QuickMemo-Optionen


Während der Benutzung von QuickMemo können Sie ganz einfach die QuickMemo-Optionen verwenden.

 - Wählen Sie, ob Sie das Hintergrundbild verwenden möchten.

 – Rückgängig oder Wiederholen.

 – Wählen Sie die Stiftart und die Farbe.

 – Löschen Sie Ihre erstellte Notiz.

 – Senden Sie die aktuelle QuickMemo an andere, oder geben Sie sie frei.

 - Speichern Sie die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm.


Anzeige der gespeicherten QuickMemos

Gehen Sie zu **Galerie**, und wählen Sie das QuickMemo-Album aus.

Musik-Player






Musik wiedergeben


Gehen Sie nach der Übertragung der Dateien auf Ihr Telefon oder die Speicherkarte wie folgt vor:

- 1 Berühren Sie  > **Musik-Player** auf der Registerkarte „Anwendungen“.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie aus.
- 3 Wählen Sie eine Musikdatei aus. Steuern Sie über folgende Symbole die Wiedergabe.

	Zum Anhalten der Wiedergabe berühren.
	Zum Fortsetzen der Wiedergabe berühren.
	Zum Springen zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist oder im Modus „Zufällige Wiedergabe“ berühren.

Multimedia

	Berühren Sie diese Option, um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Zum Zurückkehren zum vorherigen Titel zweimal berühren.
	Berühren Sie diese Option, um die Lautstärke zu steuern.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ einzustellen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.


	Berühren Sie dieses Symbol, um die Texte zu sehen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Titel den Songtext enthält.
---	---

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Eine Playlist erstellen

- 1 Berühren Sie  > **Musik-Player** auf der Registerkarte „Anwendungen“.
- 2 Wählen Sie **Playlists**.
- 3 Berühren Sie die Taste **Menü**  > **Neue Playlist**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die Playlist ein, und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen**.

Einstellungen des Musik-Players anpassen

- 1 Berühren Sie  > **Musik-Player** auf der Registerkarte „Anwendungen“.
- 2 Berühren Sie die **Taste Menü**  > **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren Musik-Player anzupassen.

HINWEIS:

- Je nach Telefonsoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.
- Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.

In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine kompakte Audio-/Videoschnittstelle für die Übertragung nicht komprimierter digitaler Daten. Wenn Sie Ihr Telefon mit einem HDMI-Kabel an einen Fernseher oder einen Monitor anschließen, können Sie mithilfe des Videoplayers bzw. Bildviewers Bilder oder Videos von Ihrem Telefon übertragen und diese auf dem Fernseher oder Monitor anzeigen. Sie können außerdem 3D-Inhalte auf einem 3D-Fernseher oder -Monitor wiedergeben.

Multimedia

HINWEIS: Je nach Gerät, das an Ihr Telefon angeschlossen wird, kann das Abspielen von Mediendateien etwas Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie ein Kabel oder Produkt ohne HDMI-Zertifizierung verwenden, werden Dateien möglicherweise nicht richtig wiedergegeben. Die Bilder werden auf dem Gerät mit der gleichen Ausrichtung wie auf Ihrem Telefon angezeigt.

3D-Inhalte werden möglicherweise nicht automatisch übertragen, wenn Telefon und 3D-Fernseher unterschiedliche HDMI-Versionen unterstützen. In diesem Fall können Sie die 3D-Einstellungen des Fernsehers wie im Benutzerhandbuch des Fernsehers beschrieben ändern. Wenn Sie ein HDMI-Kabel verwenden, werden 3D-Video-Wiedergabe, die 3D-Kameravorschau oder die 3D-Videokameravorschau nur auf dem Fernseher oder dem

Monitor angezeigt. Für bestimmte Dateien wird eine HDMI-Ausgabe möglicherweise nicht unterstützt. In diesen Fällen ist dies vom Inhaber des Urheberrechts so gewünscht.



Wenn die Daten aus Ihrem Telefon aufgrund eines Synchronisationsproblems auf dem Gerät nicht richtig angezeigt werden, müssen Sie die Auflösung Ihres Telefons ändern.

Dienstprogramme

Wecker



- 1 Berühren Sie  > **Wecker/ Uhr** .
- 2 Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, informiert Sie das LG-P920 darüber, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.
- 3 Stellen Sie **Wiederholen, Snooze-Dauer, Vibration, Alarmton, Puzzle-Sperre** und **Notizen** ein. Berühren Sie **Speichern**.

Taschenrechner.

- 1 Berühren Sie  > **Rechner** auf der Registerkarte „Anwendungen“.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Berühren Sie für kompliziertere Berechnungen die Taste **Menü** , wählen Sie **Erweiterte**

Funktionen, und wählen Sie dann sin, cos, tan, log usw.

Kalender

- 1 Berühren Sie  > **Kalender** auf der Registerkarte „Anwendungen“.
- 2 Tippen Sie auf die Monatsanzeige am oberen linken Bildschirmrand. Hier finden Sie verschiedene Kalenderansichten (Tag, Woche, Monat, Terminübersicht).
- 3 Tippen Sie auf das Datum, um einen Termin hinzuzufügen.
- 4 Tippen Sie auf , um den Termin hinzuzufügen.
- 5 Berühren Sie **Terminname**, und geben Sie den Terminnamen ein.
- 6 Berühren Sie **Ort**, und geben Sie dann den Ort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 7 Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und

Dienstprogramme

geben Sie die Details ein.

- 8 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.

Sprachmemo

Ton- und Sprachaufnahme

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

- 1 Berühren Sie  > **Sprachmemo**.
- 2 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Berühren Sie , um die Aufnahme wiederzugeben.
- 5 Berühren Sie , um Ihre Sprachmemos zu öffnen. Sie

können sich die gespeicherten Aufzeichnungen anhören.

Hinweis: Die verfügbare Aufnahmezeit kann sich von der tatsächlichen Aufnahmezeit unterscheiden.

Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie **Weiterleiten** berühren.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, **E-Mail**, **Google Mail**, **Nachrichten** oder **Notizen**. Wenn Sie **E-Mail**, **Google Mail** oder **Nachrichten** auswählen, wird die Sprachaufnahme an die Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

Polaris Office

Polaris Office ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

Berühren Sie  > **Polaris Office** auf der Registerkarte „Anwendungen“.

Dateien verwalten

Polaris Office bietet mobilen Anwendern praktische Funktionen zur Dateiverwaltung. Hierzu zählen Kopieren, Bewegen und Einfügen sowie Löschen von Dateien und Ordern direkt über das Gerät.



Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF-Dateien problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über Polaris Office werden Layout


und Objekte des Originaldokuments beibehalten.

3D Converter

Mit dem 3D Converter, der mit der HRZ-Engine arbeitet, können Sie jetzt beliebte 2D-Spiele in 3D genießen. Wenn Sie der Liste des 3D Converter Spiele hinzufügen, werden diese durch Drücken des 3D-Hotkeys auf der rechten Seite des Telefons in Echtzeit in 3D umgewandelt.

- 1 Berühren Sie **Anwendungen**  > **3D Converter** auf der Registerkarte „Anwendungen“.
 - 2 Berühren Sie , und wählen Sie die gewünschten Spiele aus.
 - 3 Die der Liste des 3D Converter hinzugefügten Spiele können Sie in 3D spielen.
- Wenn Sie ein Spiel registriert haben, bei dem Anpassungen vorgenommen werden können, können Sie in den 3D-Einstellungen die Qualität, 3D-Tiefe und Tiefenskala einstellen.

Dienstprogramme

- 4 Berühren Sie  in der Spielliste.
- 5 Speichern Sie die Einstellungen nach der Einrichtung.

Hinweis: Der 3D Converter kann nur für 2D-Spiele auf OpenGL-Basis verwendet werden.

HINWEIS: Für die Konvertierung in 3D fallen keine zusätzlichen Gebühren an.



Das Internet

Internet




Mit dem Internet haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Es werden zusätzliche Gebühren für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fällig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Internet-Symbolleiste verwenden

-  Berühren, um eine Seite zurückzublättern.
-  Berühren, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste

Zurück drücken, die Sie auf die vorherige Seite leitet.

-  Berühren, um zur Startseite zu gelangen.
-  Berühren, um ein neues Fenster hinzuzufügen.
-  Berühren Sie dieses Symbol, um eine Liste gespeicherter Lesezeichen zu öffnen.

Optionen verwenden

Berühren Sie die **Menütaste** , um Optionen anzuzeigen.

Aktualisieren – Aktualisieren der aktuellen Webseite.

Zu Lesezeichen hinzufügen – Hinzufügen der aktuellen Webseite als Lesezeichen.

Seitenlink weiterleiten

– Ermöglicht die Weitergabe des Seitenlinks an andere.

Auf Seite suchen – Ermöglicht die Suche nach Buchstaben oder Worten auf der aktuellen Website.

Das Internet

Desktop-Version anfordern –

Ermöglicht die Anzeige der Webseite auf dem Desktop.

Zum Offline-Lesen speichern –

Mit dieser Option können Sie die aktuelle Webseite speichern und später im Offline-Modus lesen.

Einstellungen – Anzeigen der Internet-Einstellungen.






Beenden – Mit dieser Option beenden Sie die Browser-Verbindung.

On-Screen Phone

LG SOFTWARE

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte per USB oder Wi-Fi verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

On-Screen Phone 3.0-Symbole

-  Ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
-  Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
-  Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.
-  Maximiert das On-Screen Phone-Fenster.
-  Beendet das On-Screen Phone-Programm.

On-Screen Phone-Funktionen

- **Echtzeitübertragung und Steuerung:** Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm des Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- **Steuerung mit der Maus:** Ermöglicht Ihnen die Steuerung des Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf dem PC-Bildschirm.
- **Texteingabe über die Tastatur:** Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen über die Computertastatur.
- **Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC):** Überträgt eine Datei vom Mobiltelefon (z. B. Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf den PC. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Datei, und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.

On-Screen Phone

- **Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon):** Übertragen Sie Dateien vom PC auf das Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus, und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden in einem OSP-Ordner gespeichert.
- **Benachrichtigungen in Echtzeit:** Öffnet ein Popup-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Textnachrichten oder über Wecker-/Terminbenachrichtigungen informiert.

So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC

Besuchen Sie **LG.com** (<http://www.lg.com>). Gehen Sie zum Suchfeld in der oberen rechten Ecke, und geben Sie die Modellnummer ein. Wählen Sie in der **HANDBUCH+DOWNLOADS**-Liste Ihr Modell aus. Blättern Sie

nach unten, und wählen Sie die **OSP**-Registerkarte aus, und klicken Sie anschließend auf **DOWNLOAD**. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie **Ausführen**, um On-Screen Phone auf Ihrem PC zu installieren.

So verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC

On-Screen Phone 3.0 bietet USB- und Wi-Fi-Verbindungen. Befolgen Sie die Anweisungen des Verbindungsassistenten des OSP-Programms.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für On-Screen Phone unter **Einstellungen > PC-Anschluss > On-Screen Phone > On-Screen Phone** ausgewählt ist. Beachten Sie, dass der Stromverbrauch bei einer Wi-Fi-Verbindung von On-Screen Phone die Akkuleistung beeinträchtigen kann.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon über einen mobilen Hotspot mit einem PC verbinden und auf dem PC auf das Internet zugreifen, können abhängig von Ihrem Datentarif zusätzliche Datenübertragungsgebühren anfallen.

Der Internetzugang über Wi-Fi-Netzwerke funktioniert gegebenenfalls aufgrund von starker Netzauslastung nicht. Wenn Sie das On-Screen Phone-Fenster vergrößern, wird die Anzeige auf dem Bildschirm gegebenenfalls verlangsamt.

So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC

Sobald die Geräte verbunden sind, können Sie die Statusleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.


So trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC

Klicken Sie auf  oben links im On-Screen Phone-Fenster. Ziehen Sie

alternativ die Benachrichtigungsleiste oben auf dem Homescreen nach unten, und wählen Sie **On-Screen Phone verbunden > On-Screen Phone trennen**. Tippen Sie im Dialog auf die Option **Trennen**.

Einstellungen

Rufen Sie das Menü Einstellungen auf


- 1 Berühren Sie im Homescreen  > **Systemeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie aus, und wählen Sie anschließend eine Option aus.

DRAHTLOS & NETZWERKE

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke festlegen und in den Flugmodus wechseln.


< Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.
- **Wi-Fi Einstellungen** – Mit dieser Option können Sie drahtlose Zugangspunkte einrichten und verwalten. Verwenden Sie diese Option, um die Netzwerkbenachrichtigung festzulegen oder ein Wi-Fi-

Netzwerk hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen. Berühren Sie die **Menütaste**  und dann **Erweitert**.

TIPP! MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres LG-P920 eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Berühren Sie **Systemeinstellungen > Wi-Fi**, und berühren Sie dann die Taste **Menü**  > **Erweitert > MAC-Adresse**.

< Bluetooth >

Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion. Einzelheiten dazu finden Sie in den Bluetooth-Informationen.


< Datennutzung >

Anzeige der Datennutzung und Konfigurieren der Einstellungen für das Datenlimit.

- **Mobile Daten** – Festlegen der Verwendung von Datenverbindungen in allen Mobilfunknetzen.
- **Grenze für mobilen Datenverbrauch** – Festlegen einer Begrenzung für die Verwendung von mobilen Daten.
- **Datennutzungszyklus** – Anpassen der Einstellungen für den Limitzyklus.

Anrufeinstellungen

Sie können Telefonanrufeinstellungen konfigurieren, wie z. B. die Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > **Einstellungen**.

- 2 Tippen Sie auf **Anruf**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

< Anrufbegrenzung >

Wählen Sie **Anrufbegrenzung**, um eine Liste von Nummern zu aktivieren und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN 2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

< MOBILBOX >

Mailbox-Dienst – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

Mailbox-Einstellungen – Wenn Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.


Einstellungen

< EINSTELLUNGEN FÜR BEENDETE TELEFONATE >

Unbekannte Kontakte speichern –

Wenn Sie nach einem Anruf eine unbekannte Nummer zu den Kontakten hinzufügen möchten, aktivieren Sie diese Option.

< SONSTIGE ANRUF-EINSTELLUNGEN >

Anruf ablehnen – Hiermit können Sie Anrufe von einer Nummer auf der Liste oder alle Anrufe ablehnen. Wenn Sie eine Liste zum Ablehnen von Anrufen erstellen möchten, berühren Sie die Ablehnungsliste > . Wählen Sie dann eine neue Abweisung aus der Kontaktliste, der Anrufliste oder aus dem Verzeichnis „Neue Nummer“.

Schnelle Nachricht – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Rufweiterleitung – Sie können konfigurieren, wie Ihre Anrufe weitergeleitet werden, wenn Sie gerade ein Gespräch führen, wenn Sie einen Anruf nicht annehmen usw.

Anruf Sperre – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Passwort für die Anruf Sperre ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

Anrufdauer – Anzeigen der Dauer aller Anrufe, der abgehenden und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs.

Anrufkosten – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. (Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.)

Zusätzliche Einstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

- **Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen. (abhängig vom Mobilfunkanbieter).

< EINSTELLUNGEN FÜR VIDEOANRUF E >

Sie können das **Videoanrufbild** oder den **Lautsprecher** ändern oder **Automatisch zum Videoanruf wechseln**.

< Mehr... >

Flugmodus – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

Mobiler Wi-Fi Hotspot – Ermöglicht die gemeinsame Nutzung eines mobilen Netzwerks über Wi-Fi, und Sie können die Einstellungen für mobile Wi-Fi-Hotspots konfigurieren.

Mobile Netzwerke – Hier können Sie Optionen für Daten-Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs) usw. festlegen.

VPN – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

HINWEIS: Sie müssen eine PIN oder ein Passwort für die Bildschirmsperre einstellen, bevor Sie den Berechtigungsspeicher nutzen können.

TELEFON

< Töne >

- **Ton-Profil** – Sie können **Ton, Nur vibrieren** oder **Lautlos** wählen.
- **Lautstärke** – Sie können die Lautstärke von Musik, Videos, Spielen, anderen Medien, Ruftönen und Benachrichtigungen verwalten. Siehe „TON BEIM BERÜHREN DES BILDSCHIRMS“.

Einstellungen

KLINGELTON & BENACHRICHTIGUNGEN

- **Rufton** – Mit dieser Option können Sie den Rufton für eingehende Anrufe festlegen.
- **Benachrichtigungston** – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston festlegen.
- **Ton mit Vibration** – Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.
- **Ruhezeit** – Stellen Sie Zeiten ein, zu denen alle Töne außer dem Wecker und den Medien ausgeschaltet sind.

TON BEIM BERÜHREN DES BILDSCHIRMS

- **Tastentöne beim Wählen** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer auf der Tastatur Töne abspielt.
- **Tastentöne beim Tippen** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen,

Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

- **Ton bei Bildschirmsperre** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.
- **Bei Berührung vibrieren** – Mit dieser Option legen Sie fest, ob das Telefon beim Berühren von Schaltflächen und Tasten vibrieren soll.

< Anzeige >

- **Helligkeit** – Passen Sie die Displayhelligkeit an.
- **Bildschirm automatisch drehen** – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.
- **Bildschirmabschaltung** – Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

- **Schriftart** – Wählen Sie die gewünschte Schriftart aus.
- **Schriftgröße** – Mit dieser Option ändern Sie die Schriftgröße auf dem Display.
- **Vordere Tastenbeleuchtung** – Stellen Sie die vordere Tasten-LED-Zeit ein.

SENSOR

- **Kalibrierung des Bewegungssensors** – Ermöglicht das Erhöhen der Genauigkeit der Neigung und der Geschwindigkeit des Sensors.

3D-EINSTELLUNGEN

- **Warn-Popup** – Mit dieser Option können Sie Warn-Popups für 3D aktivieren.

< Homescreen >

Wählen Sie ein Hintergrundbild für den Homescreen aus. Sie können die Animation, den Bildschirmeffekt oder den Hintergrund einrichten.

< Bildschirm sperren >

Hier legen Sie fest, wie das Display gesperrt werden soll.

- **Bildschirmsperre auswählen** – Legen Sie ein Entsperrungsmuster fest, um Ihr Telefon zu sichern. Hierzu werden mehrere Bildschirme angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.
 - **Keine:** Die Display-Sperre wird deaktiviert.
 - **Ziehen:** Mit dieser Option legen Sie fest, dass das Display ohne PIN, Passwort, Muster oder Gesichtserkennung gesperrt wird.
 - **Muster:** Legt das Entsperrungsmuster zum Entsperren des Displays fest.
 - **PIN:** Legt eine PIN (numerisch) fest, um das Display zu entsperren.
 - **Passwort:** Mit dieser Option legen Sie eine benutzerdefinierte Nachricht für das gesperrte Display fest.

Einstellungen

< Gesten >

Homescreen-Elemente

bewegen – Berühren und halten Sie ein Element, und neigen Sie das Gerät, um das Element im Homescreen oder in Anwendungen zu bewegen.

Neigungsempfindlichkeit – Testen Sie die Empfindlichkeit des Neigungssensors im Homescreen und in Anwendungen, und passen Sie sie an.

Eingehende Anrufe

stummschalten – Drehen Sie das Telefon um, um den eingehenden Anruf stumm zu schalten.

Alarm ausschalten oder

schlummern – Drehen Sie das Telefon um, um den Wecker auszuschalten oder auf Schlummern zu schalten.

Video anhalten – Drehen Sie das Gerät um, um die Wiedergabe eines Videos anzuhalten.

Hilfe – Hilfe zu den Gesten-Funktionen.

< Speicherverwaltung >

Sehen Sie sich die Speicherinformationen für Ihr Telefon und die Speicherkarte an. Sie können den USB-Speicher und die Speicherkarte auch formatieren.

WARNUNG

Beim Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten unwiderruflich von der Speicherkarte gelöscht.

• **SPEICHERKARTE** –

Gesamtspeicher und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Löschen Sie die Speicherkarte, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

< Energieverwaltung >

Hier können Sie den Akku steuern und die Elemente für den Energiesparmodus prüfen. Sie können auch die Nutzungszeit des Akkus überprüfen.

- **Energiesparmodus aktivieren** – Aktivieren Sie den Energiesparmodus, um die Verwendung einiger Systemressourcen zu beschränken.
- **Energiesparmodus-Hinweise** – Erfahren Sie, wie Sie den Akkuverbrauch senken, indem Sie die Optionen für den Energiesparmodus verwenden.

ENERGIESPARMODUS-ELEMENTE

Stellen Sie den Energiesparmodus gemäß Ihren benutzerdefinierten Einstellungen ein.

AKKUINFORMATIONEN

Menge der durch das Telefon verbrauchten Energie.

< Anwendungen >

Sie können die Anwendungen anzeigen und verwalten.

PRIVAT

< Konten & Synchronisation >

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulast verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

< Standortdienste >

Einstellungen für GPS-Funktionalität ändern.

- **Google Standort Dienst** – Wenn Sie die Option **Google Standort Dienst** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

Einstellungen

- **GPS Satelliten** – Wenn Sie die Option **GPS Satelliten** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.
- **Standort & Google-Suche** – Stellen Sie das Telefon so ein, dass bei der Google-Suche und anderen Google-Diensten Ihr aktueller Standort verwendet werden kann.

< Sicherheit >

Ändern Sie die Einstellungen zur Sicherung Ihres Telefons und Ihrer SIM-Karte.

SIM-KARTENENTSPERRUNG

- **SIM-Sperrung einrichten** – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.
 - **PIN-Eingabe notwendig:**
Aktivieren oder deaktivieren Sie die erforderliche PIN-Eingabe vor Benutzung des Telefons.
 - **PIN der SIM-Karte ändern:**
Ändern Sie die Einstellungen zur Sicherung Ihres Telefons und Ihrer SIM-Karte.

PASSWÖRTER

- **Passwortheingabe sichtbar** – Zeigt während der Eingabe die eingegebenen Passwortzeichen an.

GERÄTEVERWALTUNG

- **Geräteadministratoren** – Zeigt die auf dem Telefon konfigurierten Geräteadministratoren an. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Richtlinien für Ihr Telefon anzuwenden.
- **Unbekannte Quellen** – Zeigt die auf dem Telefon konfigurierten Geräteadministratoren an. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Richtlinien für Ihr Telefon anzuwenden.

ANMELDEINFORMATIONSSPEICHER

- **Vertraute Zertifikate** – Wählen Sie Zertifikate aus, um die sichere Verwendung verschiedenster Anwendungen zu gewährleisten.
- **Vom Speicher installieren** – Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate, die auf dem USB-

Speichergerät gespeichert sind.

- **Speicherinhalt löschen** – Mit dieser Option werden alle Anmeldeinformationen vom Gerät entfernt und das Passwort zurückgesetzt.

< **Sprache und Eingabe** >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text des Telefons auszuwählen und die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

< **Sicherung und Zurücksetzen** >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

SICHERN & WIEDERHERSTELLEN

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

Meine Daten sichern – Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.

- **Sicherungskonto** – Fügen Sie Ihr Google-Konto hinzu, und zeigen Sie es an, um Ihre Daten zu sichern.

- **Automatische Wiederherstellung** – Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf dem Telefon neu installiert werden.

PERSÖNLICHE DATEN

- **Speicher zurücksetzen** – Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellungen und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

Einstellungen

HINWEIS: Wenn Sie „Speicher zurücksetzen“ auswählen, werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem Systemspeicher des Telefons gelöscht, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und DRM-Lizenzen. Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musikdateien oder Fotos gelöscht, die Sie auf der microSD-Speicherkarte oder im internen Speicher gesichert haben.

Wenn Sie also alle Daten auf der Speicherkarte beim Zurücksetzen des Telefons löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Speicherkarte löschen“.

SYSTEM

< Datum und Uhrzeit >

Mit den Datum und Zeit-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

- **Automatisch einstellen** – Die Zeit wird bei der Einstellung der Zeitzone automatisch angepasst.
- **Automatische Zeitzone** – Die Uhrzeit wird automatisch an die Zeitzone angepasst, in der Sie sich befinden.
- **Datum festlegen** – Über diese Option stellen Sie das aktuelle Datum manuell ein.
- **Zeit einstellen** – Über diese Option stellen Sie die aktuelle Uhrzeit manuell ein.

- **Zeitzone auswählen** – Über diese Option können Sie Ihre Heimatzeitzone einstellen.
- **24 Stunden Format** – Über diese Option legen Sie fest, dass die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt wird.
- **Datumsformat** – Über diese Option legen Sie ein Datumsformat fest.

< Eingabehilfe >

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS: Dies setzt zusätzliche Plug-Ins voraus.

SYSTEM

- **Großer Text** – Die Textgröße wird auf „Groß“ eingestellt.
- **Ein-/Austaste beendet Anruf** – Legen Sie fest, dass ein Anruf beendet wird, wenn Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.

- **Bildschirm automatisch drehen** – Legen Sie fest, ob der angezeigte Inhalt beim Drehen des Telefons automatisch mitgedreht werden soll.
- **Berühren & Verzögerung halten** – Legen Sie die Erkennungszeit für das Berühren und Halten des Displays fest.
- **Web Scripts installieren** – Legen Sie für Anwendungen fest, dass Webskripte installiert werden, um den Zugriff auf Webinhalte zu erleichtern.

< PC-Anschluss >

USB-VERBINDUNG

- **USB Verbindungstyp** – Sie können den gewünschten Modus einstellen (**Nur laden**, **Mediensynchronisation (MTP)**, **USB-Tethering** oder **LG Software**).
- **Wenn verbunden fragen** – Der USB-Verbindungsmodus wird beim Verbinden mit einem Computer abgefragt.

Einstellungen

- **Hilfe** – Informationen zur Verwendung des USB-Verbindungstyps anzeigen.

LG SOFTWARE

- **On-Screen Phone** – Der Bildschirm wird auf dem PC angezeigt, und das Telefon kann über den PC gesteuert werden. Verbindungen sind über USB, Bluetooth oder Wi-Fi möglich.
- **PC Suite** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung zu nutzen. Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit der LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung auf der Registerkarte „DRAHTLOS & NETZWERKE“ eingerichtet werden muss.

< **Entwickleroptionen** >

Ändern Sie die Einstellungen für die Anwendungsentwicklung.

- **USB-Debugging** – Legen Sie fest, dass das Telefon über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden werden soll. Dies dient der Anwendungsentwicklung.

- **Entwicklergerät ID** – Zeigt die Entwickler-ID des Telefons an.
- **Aktiv bleiben** – Der Bildschirm bleibt während des Ladevorgangs immer aktiv.
- **Falsche Standorte zulassen** – Lassen Sie falsche Standorte und Dienstinformationen zu, die zu Testzwecken an einen Location Manager-Dienst gesendet werden. Dies dient der Anwendungsentwicklung.
- **Desktop-Backup Passwort** – Legen Sie ein Passwort zum Schutz Ihrer Sicherungsdaten fest.

BENUTZERSCHNITTSTELLE

- **Strikter Modus aktiviert** – Legen Sie fest, dass das Display des Telefons blinkt, wenn Anwendungen längere Vorgänge ausführen.
- **Pointer Standort** – Legen Sie fest, dass die Koordinaten und Wege des Zeigers angezeigt werden, wenn Sie das Display berühren.

- **Berührungen zeigen** – Legen Sie fest, dass der Zeiger angezeigt wird, wenn Sie das Display berühren.
- **Bildschirmaktualisierungen zeigen** – Legen Sie fest, dass Bereiche des Displays blinken, wenn sie aktualisiert werden.
- **CPU Nutzung anzeigen** – Legen Sie fest, dass alle aktiven Vorgänge aufgelistet werden.
- **GPU-Rendering erzwingen** – Legen Sie die Verwendung der 2D-Hardwarebeschleunigung für eine verbesserte Grafikleistung fest.
- **Fenster-Animation Skala** – Wählen Sie eine Geschwindigkeit zum Öffnen und Schließen von Popup-Fenstern aus.
- **Skala zur Übergangsanimation** – Wählen Sie eine Geschwindigkeit für das Wechseln der Bildschirme.

ANWENDUNGEN

- **Aktivitäten nicht speichern** – Legen Sie fest, dass eine gerade ausgeführte Anwendung geschlossen wird, wenn eine neue Anwendung gestartet wird.
- **Hintergrundprozesslimit** – Beschränken Sie die Anzahl der Vorgänge, die gleichzeitig im Hintergrund ablaufen können.
- **Alle ANRs anzeigen** – Legen Sie fest, dass das Telefon Sie darauf aufmerksam macht, sobald im Hintergrund ausgeführte Anwendungen nicht mehr reagieren.

< Telefoninfo >

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und müssen dafür kein Service-Center aufsuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen

des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen:

Systemeinstellungen > Telefoninfo > Software Update >


Jetzt auf Updates prüfen.

Sie können Aktualisierungen auch um 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 1 Tag verschieben. In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell durchführen.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.


Urheberrechte und Marken

Die Rechte an allen in diesem Gerät verwendeten Technologien und Produkten sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer:

- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- microSD und das microSD-Logo sind Marken der SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, Google Talk und Play Store sind Marken von Google, Inc.
- Wi-Fi ist eine eingetragene Marke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Enthält Adobe® Flash® Player-Technologie von Adobe Systems Incorporated.
- DivX Mobile



INFO ZU DIVX-VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, Inc. Dieses Telefon ist ein DivX Certified®-Gerät, das zum Abspielen von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand (VOD)-Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen. DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalte. Kann  Video bis zu 1920x1080 wiedergeben.

DivX[®], DivX Certified[®] und zugehörige Logos sind Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

Geschützt durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Hinweis:

Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie auf <http://opensource.lge.com/> Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

- Wi-Fi[®] und Wi-Fi Protected Access[®] sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

- DTS 2.0 Channel



Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken; und DTS 2.0 Channel und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Produkt schließt Software ein. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

- Dolby Digital Plus




Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P920 zur Verfügung:

(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

Ladegerät



Datenkabel

Verbinden Sie Ihr LG-P920 mit dem PC.



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-P920.



Stereo-Headset



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Technische Daten

Umgebungstemperatur

Max.: +55 °C (entladen), +45 °C (laden)

Min.: -10 °C

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder diese wurde falsch eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung/ Netzverbindung geht verloren	Schwachere Signal außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Der Standardcode ist „0000“. Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue SIM-Karte eingesetzt	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Anruferkosten erreicht	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.
	Akku wurde nicht aufgeladen	Lassen Sie das Ladegerät für einen längeren Zeitraum angeschlossen. Reinigen Sie die Kontakte.
	Akkukontakte sind verschmutzt.	Nehmen Sie den Akku heraus, und setzen Sie ihn wieder ein.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu heiß oder zu kalt	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät.	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt.	Tauschen Sie den Akku aus.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.
SMS/Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Datei kann nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder löschen Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie eine Schutzfolie oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor nicht abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Mobiltelefon stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Nehmen Sie den Akku heraus, und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Wenn das Telefon gesperrt ist und nicht funktioniert, halten Sie die Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste 10 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten. Halten Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste danach erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.

Wi-Fi (WLAN)

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

Allgemeine Anfragen

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01806 11 54 11**

(0,20€ pro Anruf aus dem deutschen Festnetz der DTAG;
Mobilfunk max. 060€ pro Anruf)



CE0168!