



**LG**

Life's Good

M A G Y A R  
H R V A T S K I  
B Ū L G A R S K I  
S R P S K I  
M A K E D O N S K I

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Корисничко упутство

Водич за почеток на користење

**LG-P920**

MFL67982304 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)





MAGYAR

# LG-P920 Használati útmutató

Ez a kézikönyv az Android Ice Cream Sandwich operációs rendszer 4.0 verziójára vonatkozó információkat tartalmaz.

- Az útmutató tartalma az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjának jellemzőitől.
- Az eszköz használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google Search, Maps, Google Mail, YouTube és Google Talk™ a Google, Inc. védjegyei.





## A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A terméken látható áthúzott, kerekese szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



## Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekese szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 3 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre ártalmas következményeket.
- 5 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

# Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz .....	6
Fontos figyelmeztetés.....	20
Általános tudnivalók.....	29
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	31
A telefon töltése.....	32
A memóriakártya behelyezése ....	32
A memóriakártya formázása .....	33
<b>A kezdőképernyő.....</b>	<b>35</b>
Tipppek az érintőképernyő használatához.....	35
A telefon lezárása.....	37
A képernyő feloldása .....	37
Kezdőképernyő .....	37
A kezdőképernyő testreszabása:....	38
Visszatérés a legutóbb használt alkalmazáshoz .....	39
Képernyő-billentyűzet.....	41
Ékezetes betűk megadása .....	42
<b>Google fiók beállítása.....</b>	<b>43</b>
<b>Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás ...</b>	<b>45</b>
Wi-Fi .....	45
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz....	45
Bluetooth .....	46
A telefon adatkapcsolatának megosztása .....	48
A SmartShare alkalmazás használata .....	50
Számítógép csatlakoztatása számítógépes adatkábellel.....	53
<b>Hívások.....</b>	<b>55</b>
Hanghívás kezdeményezése .....	55
Videohívás indítása.....	55
Videohívás menü .....	56
Partnerek hívása .....	56
Hívás fogadása és elutasítása....	56
A hívás hangerejének beállítása ...	57
Második hívás kezdeményezése...	57
A hívásnaplók megtekintése .....	57
<b>Névjegyek.....</b>	<b>59</b>
Partner keresése.....	59
Új partner hozzáadása .....	59
Kedvenc névjegyek.....	60
Névjegyek importálása vagy exportálása .....	60

# Tartalom

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra.....	61
<b>Üzenetküldés/-fogadás.....</b>	<b>62</b>
Beszélgetés nézet .....	62
Üzenetküldés .....	62
Az MMS-beállítások módosítása...	63
<b>E-mail .....</b>	<b>64</b>
Az E-mail alkalmazás megnyitása ...	64
A Fiókok képernyő.....	65
A Kombinált postaláda megnyitása .....	65
E-mail létrehozása és küldése....	66
A fiókok mappái .....	67
E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése .....	67
<b>Kamera .....</b>	<b>69</b>
Ismerkedés a keresővel (Fényképezőgép mód) .....	69
Fényképezés .....	70
A fénykép elkészítése után .....	70
A speciális beállítások használata (Fényképezőgép üzemmód) .....	71
A mentett fényképek megtekintése .....	73
Ismerkedés a keresővel (Videó mód) .....	74
Gyors videokészítés .....	75
A videofelvétel elkészítése után... ..	75
A speciális beállítások használata (Videó mód) .....	76
Az elmentett videók megtekintése .....	77
A hangerő beállítása video lejátszás közben.....	77
3D fényképezőgép és videó .....	77
<b>„3D Világ” .....</b>	<b>80</b>
YouTube 3D .....	80
3D Galéria .....	80
3D fényképezőgép .....	80
3D alkalmazások.....	81
„3D Útmutató” .....	81
<b>Multimédia .....</b>	<b>82</b>
Galéria.....	82
Diavetítés megtekintése.....	82
QuickMemo .....	82
Zenelejátszó.....	84
HDMI.....	86

<b>Kellékek.....</b>	<b>88</b>	SZEMÉLYES .....	103
Ébresztés .....	88	RENDSZER .....	106
Számológép.....	88	<b>A telefonszoftver frissítése ....</b>	<b>110</b>
Naptár .....	88	<b>Szerzői jogokra és védjegyekre</b>	
Hangrögzítő .....	89	<b>vonatkozó információk.....</b>	<b>112</b>
Polaris Office .....	89	<b>Tartozékok.....</b>	<b>114</b>
3D konverter.....	90	<b>Műszaki adatok.....</b>	<b>115</b>
<b>Az internet.....</b>	<b>92</b>	<b>Hibaelhárítás .....</b>	<b>116</b>
Az Internetes állapotáv			
használata .....	92		
Az opciók használata.....	92		
<b>On-Screen phone .....</b>	<b>94</b>		
LG SZOFTVER.....	94		
On-Screen Phone 3.0 ikonok.....	94		
On-Screen Phone funkciók.....	94		
Az On-Screen Phone telepítése a			
számítógépre .....	95		
A mobiltelefon csatlakoztatása a			
számítógéphez.....	95		
<b>Beállítások.....</b>	<b>97</b>		
A Beállítások menü megnyitása....	97		
VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK....	97		
Hívásbeállítások .....	98		
ESZKÖZ.....	100		

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Szimbólum	Leírás
	A vezeték nélküli eszköz biztonságos használatához olvassa el az alábbi utasításokat.
	Vezetés közben legyen mindig különösen óvatos a balesetek kockázatának csökkentése érdekében. Ne használja vezetés közben a vezeték nélküli eszközt.
	Az eszközt emellett a telefon hátulja és a felhasználó teste között 1,5 cm-es távolsággal történő használatot tesztelték. Az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak betartása érdekében minimum 1 cm távolságot kell tartani a felhasználó teste és a telefon hátulja között. További információért lásd a használati útmutatót.
	Az eszközt és tartozékait tartsa távol gyermekektől, és ne engedje őket azokkal játszani. Az eszköz apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek éles széléi sérülést okozhatnak, vagy letörve fulladás veszélyét jelentik.
	Előfordulhat, hogy a készülék nagy hangerővel szól
	A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.

Szimbólum	Leírás
	<p>Kapcsolja ki a telefont, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás.</p> <p>Ezek a szabályozások az érzékeny orvosi eszközökkel való interferencia megelőzésére szolgálnak.</p>
	<p>Kapcsolja ki vezeték nélküli eszközét, ha a repülőtér vagy a repülőgép személyzete arra kéri. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen való használatáról kérjen információt a személyzettől. Ha az eszköz rendelkezik Repülőgép móddal, a repülőgépre való felszállás előtt aktiválja azt.</p>
	<p>Kapcsolja ki az eszközt vagy a vezeték nélküli eszközt minden olyan környezetben, ahol robbanás előfordulása valószínű, vagy olyan területeken, ahol jelzések kérik a rádió adó-vevő berendezések vagy elektromos eszközök kikapcsolását a robbanást indító berendezéssel való interferencia elkerülésére.</p>
	<p>A potenciálisan robbanásveszélyes olyan területek, ahol üzemanyagot is tárolnak: a hajók rakterei, az üzemanyag vagy vegyszerek tárolására és szállítására szolgáló létesítmények; vagy olyan területek, ahol a levegő vegyszereket vagy gabona-, por- vagy fémpor-részecskéket tartalmaz.</p>
	<p>Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki</p>

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Szimbólum	Leírás
	Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat nyílt lángnak.
	Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat mágneses adathordozókkal való érintkezésnek (hajlékonylemezek, hitelkártyák stb.).
	Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat szélsőséges, $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ alatti vagy $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$ feletti hőmérsékletnek.
	Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat folyadéknak vagy nedvességnek.
	Ne próbálja meg szétszerelni az eszközt vagy a tartozékokat, ezt bízza a felhatalmazott személyekre.
	Az eszköz, mint minden más vezeték nélküli eszköz, rádióhullámokkal működik, amelyek, természetüknél fogva, nem minden körülmény között garantálnak megfelelő kapcsolatot. Ezért vészhelyzet esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag vezeték nélküli eszközeire.
	Csak jóváhagyott tartozékokat használjon

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint a betöltött alkalmazások.

A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

## **A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások**

**JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK**

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítása olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelvek, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket.

Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági részt, amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

irányelvben az SAR határértéke 2,0 W/kg\*. Az SAR értékére a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjek. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék kimenő teljesítménye.

Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádió-berendezésekre és távközlő végberendezésekre

(R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét.

A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték 0.368 W/kg.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges.

Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be

kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A jelen készülék esetén a testközeli használatkor mért legnagyobb SAR érték 0.562 W/kg.

\* A bárki által használható mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz. Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávtól függően eltérőek lehetnek.

## FCC SAR információ

A mobiltelefon kialakítása megfelel a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (USA) és az Industry Canada által megállapított rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásoknak.

Az ezekben az előírásokban meghatározott SAR-határérték 1

gramm emberi szövetre számolva átlagosan 1,6 W/kg lehet. A készülék ezen szabvány szerint történő hitelesítése során a legmagasabb, fül mellett mért SAR-érték 0.55 W/kg a testet ért terhelés pedig 1.12 W/kg.

Ezt a készüléket test mellett használva is tesztelték, a telefon hátulját 1 cm távolságra tartva a felhasználó testétől.

Az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak betartása érdekében minimum 1 cm távolságot kell tartani a felhasználó teste és a telefon hátulja között.

### \* FCC közlemény és figyelmeztetés

#### Közlemény

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve,

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

## Figyelem!

A gyártó által jóvá nem hagyott változtatások vagy átalakítások miatt a felhasználó elveszítheti a készülék üzemeltetésének jogát.

## A termék kezelése és karbantartása



### FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az

alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.

- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. televíziótól, rádiótól és számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék

felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.

- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzolt, higítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsikokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.
- A tartozékokat (például a fülhallgatót) óvatosan használja.

Ne érintse meg főlölesgezen az antennát.

- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszán, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Ezért mindig óvatosan bánjon a telefonnal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.

## Hatékony telefonhasználat

### Elektronikus és orvosi eszközök

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Érdeklődjön orvosánál, hogy telefonja nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.

A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.

Enyhe interferenciát okozhat a TV-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

### Szívritmus-szabályzó

A szívritmusszabályzó-gyártók azt javasolják, hogy a mobiltelefont ne tartsuk 15 cm-nél közelebb a szívritmus-szabályzóhoz az esetleges

interferencia elkerülése érdekében. Ennek megfelelően a szívritmus-szabályzóval ellenkező oldali füléhez tartsa a telefont és ne hordja a mellényzsebében.

### Kórház

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás. Ezek a szabályozások az érzékeny orvosi berendezésekkel való interferencia megelőzésére szolgálnak.

### Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.

- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az uttest közelében fontos.

## A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

**MEGJEGYZÉS:** A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy

robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

## Utazás repülőgéppel

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózattól. Ezért a segélyhívásokat illetően soha

ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor fellobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.

- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

## 3D tartalom megtekintésére vonatkozó figyelmeztetések

### 1. 3D tartalmak megtekintése:

- A kisgyermekek látása még fejlődik, ezért 5 év alatti gyermekek számára nem ajánlott 3D tartalmak megtekintése.
- A 3D tartalmak megtekintése kellemetlen tüneteket, például émelygést, szemfáradtságot, álmoosságot vagy szédülést okozhat. Az ilyen tünetek

elkerülése érdekében ajánlott rendszeres szüneteket beiktatni nézés közben. Mindenki másként reagál, ezért Öntől függ, milyen gyakori és hosszú szünetekre van szüksége. Ha a fenti kellemetlen tünetek bármelyikét tapasztalja, függesse fel a 3D tartalmak megtekintését, és várjon, amíg azok megszűnnek. Amennyiben a tünetek a szünet után is fennállnak, forduljon orvoshoz.

- Kövesse a mobil eszközéhez mellékelt útmutató megtekintési távolságokra és szögre vonatkozó javaslatait. 3D tartalmak megtekintése során az ajánlott megtekintési távolság betartásával csökkentheti a kellemetlen tünetek fellépésének esélyét.
- ### 2. Gyermekeknél ajánlott egy felnőtt felügyelete, hogy biztosan betartsák a 3D tartalmak megtekintésére vonatkozó utasításokat.

**A termék jogszabályoknak való megfeleléséről a következő iroda ad tájékoztatást:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The  
Netherlands

**MEGFELELŐSSÉGI  
NYILATKOZAT**

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-P920** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfeleléségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp> weboldalon, vagy saját nyelven letölthető a teljes felhasználói kézikönyvvel azonos oldalról.


# Fontos figyelmeztetés

Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.

## 1. A telefonmemória kezelése

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem képes új üzenetek fogadására. Töröljön adatokat – például alkalmazásokat vagy üzeneteket – a telefonmemóriából, hogy nagyobb memóriaterületet biztosítson.

### Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg a  > **Beállítások** elemet az ESZKÖZ kategóriában az Alkalmazások fül > **Alkalmazások** pontjában.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.



## FIGYELMEZTETÉS

Ha törli a telefon belső SD-kártyáján tárolt adatokat, azok a Gyári adatok visszaállítása funkció használatával sem állíthatók vissza (Beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása > Belső memória törlése > Telefon alapbeállításainak visszaállítása).

## 2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát, ha kikapcsolja azokat a háttérben futó funkciókat, amelyekre nincs szüksége. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszer erőforrásai hogyan használják az akkumulátor energiáját.


### Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása.

- Kapcsolja ki a nem használt


rádiókommunikációs megoldásokat. Használaton kívül kapcsolja ki a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciókat.

- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyővilágítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Google Mail, Naptár, Névjegyek és egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor élettartamát.

### Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Beállítások** elemet az Alkalmazások fül > **A telefonról** > **Akkumulátor** pontban.
- 2 Az akkumulátor állapota (töltés, kisülés) és szintje (a teljesen feltöltött állapot százaléka) a kijelző felső részén jelenik meg.

### Az akkumulátor használatának nyomon követése és ellenőrzése:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Beállítások** elemet az Alkalmazások fül > **A telefonról** > **Akkumulátor** > **Akkumulátorhasználat** pontban.
- 2 A képernyő felső részén megjelenik az akkumulátorhasználat ideje. Ez azt mutatja, hogy mennyi idő telt el amióta a készüléket legutóbb tápforrásra csatlakoztatta, illetve, ha tápforráson van, milyen régen működött akkumulátorról. A képernyő középső részén megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája a legnagyobb fogyasztástól a legkisebb fogyasztásúig.

### 3. Mappák használata

Több alkalmazás ikonja kombinálható egy mappában. Ejtsen egy alkalmazás-ikont egy másikra a Kezdőlap képernyőn, így kombinálja a két ikont.

# Fontos figyelmeztetés

**MEGJEGYZÉS:** Az egyik alkalmazás megnyitását követően rendszerint módosíthatja beállításait úgy, hogy elemeket választ ki a Menü ikonjáról, amely a képernyő tetejének vagy aljának közelében található.

## 4. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

Ha nyílt forráskódú operációs rendszert telepít a telefonjára, és nem a gyártó által biztosított operációs rendszert használja, az a telefon hibás működését okozhatja.



### FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.



### FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például az Play Store alkalmazásból. Ha néhány alkalmazás nincs megfelelően telepítve a telefonra, előfordulhat, hogy a telefon nem működik megfelelően, vagy súlyos hiba is bekövetkezhet. Ilyenkor ezeket az alkalmazásokat, valamint a hozzájuk tartozó adatokat és beállításokat törölni kell a telefonjáról.

## 5. Képernyőzár-feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Ez megnyit egy képernyőkép álló sorozatot, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját.

Négy vagy több pont összekötésével megrajzolhatja saját feloldási mintáját.

Ha beállítja a mintát, a telefon képernyője lezár. A telefon feloldásához adja meg a képernyőn beállított mintát.

**Figyelem:** Feloldási minta beállítása előtt előbb létre kell hoznia egy Google Mail fiókot.



### FIGYELMEZTETÉS

**A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések**

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszót megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

### **Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN kódot vagy a jelszót:**

Ha megpróbált bejelentkezni a telefonon a Google-fiókjába, és ötször hibás feloldási mintát adott meg, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjába.


Ha nem hozott létre Google-fiókot vagy elfelejtette, vissza kell állítania a gyári alapbeállításokat.

# Fontos figyelmeztetés

## 6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android megkönnyíti a többfeladatos üzemmód használatát, mert az alkalmazások akkor is tovább futnak, amikor megnyit egy másik alkalmazást. Egy újabb alkalmazás megnyitásához nem kell bezárnia az éppen futó alkalmazást. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azokat, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak energiát feleslegesen.

### Egy adott alkalmazás használatának leállítása:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Beállítások** elemet az Alkalmazások fül > **Alkalmazások** pontban az **ESZKÖZ > FUTÓ ALKALMAZÁSOK** fülön.

- 2 Görgessen, és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

## 7. A PC szoftver telepítése (LG PC Suite)

Az LG PC Suite olyan szoftvercsomag, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül egy számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

### Az LG PC Suite szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Médiatartalmak (zene, film, képek) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naplár, névjegyek, könyvjelzők) a készülék

és számítógép között.

- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógépről származó multimédiás tartalom lejátszása a készüléken.

**MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az LG PC Suite szoftver használatát.

## Az LG PC Suite szoftver telepítése

Az LG PC Suite szoftver letölthető az LG weboldaláról.

- 1 Látogasson el a [www.lg.com](http://www.lg.com) oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2 Menjen a Támogatás > MOBIL TÁMOGATÁS > LG mobiltelefon menüponthoz, és válassza ki a modellt (LGP920), vagy menjen a Támogatás > Mobiltelefon

menüpontra, és válassza ki a modellt (LGP920).

- 3 Kattintson a PC szinkronizálás elemre a KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS pontban, kattintson a LETÖLTÉS elemre az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez, vagy kattintson a PC szinkronizálás elemre a Letöltés pontban, majd kattintson a PC szinkronizálás letöltése ablakra a „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához az LG beépített USB-meghajtója szükséges, ami az LG PC Suite alkalmazás telepítésével automatikusan telepítődik.

# Fontos figyelmeztetés

## 8. A telefon szinkronizálása számítógéppel


A készülék és a számítógép adatai egyszerűen szinkronizálhatók az LG PC Suite szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők szinkronizálhatók.

### Az eljárás a következő:


- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot).
- 2 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 3 A kiválasztáshoz kattintson a [Személyes adatok] opcióra.
- 4 Jelölje be a szinkronizálni kívánt tartalomhoz tartozó jelölőnégyzeteket, majd kattintson a Szinkronizálás gombra.

## 9. A telefon szinkronizálása a számítógéppel USB-kábelen keresztül


A microSD kártyán található fájlok USB-eszközökkel történő átmásolásához:

- 1 Helyezze be a telefonba a microSD kártyát. (Lehet, hogy a kártya már be van helyezve a telefonba.)
- 2 Az USB-adatkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az **Adattár** mód engedélyezve van-e a készüléken. (A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Beállítások** > **PC csatlakozás** > **USB kapcsolat típusa** > **Adattár** lehetőséget)
- 3 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 4 A számítógépén megtekintheti a tömeg tároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

- Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
- A telefon leválasztásához válassza ki a Csak töltés opciót.

**TIPP!** Ahhoz, hogy a microSD kártyát ismét telefonjáról érhesse el, nyissa ki újra telefonján az értesítési fiókot, és érintse meg a  > Csak töltés opciót.

### A telefon és a számítógép közti csatlakozás bontása:

A telefon és a számítógép közti csatlakozás biztonságos megszakításához nyissa meg az értesítési fiókot, és érintse meg a  > **Csak töltés** lehetőséget.

## 10. A képernyőzár feloldása adatkapcsolat használata esetén

Az LCD-képernyő az adatátvitel közben elsötétedik, ha a beállított időtartamig nem ér hozzá. Az ismételt bekapcsoláshoz érintse meg a képernyőt.

## 11. Ne csatlakoztassa a telefont a számítógép be- és kikapcsolása közben

A számítógép károsodásának elkerülése érdekében szüntesse meg a telefon és a számítógép közötti adatkábeles kapcsolatot.

## 12. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa a telefont egyenesen és síkban a telefont, ahogyan egy normál telefont. Az LG-P920 belső antennával rendelkezik. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve

## Fontos figyelmeztetés

ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert az teljesítménycsökkenést eredményezhet.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ez befolyásolhatja a hívás minőségét.

### **13. Lefagyott képernyő**

Ha a telefon nem reagál, vagy lefagy a képernyő:

Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont. Ha így sem működik, forduljon a szervizközpontoz.

# Általános tudnivalók

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló gombot** 3 másodpercig. A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló gombot** 3 másodpercig, majd érintse meg a **Kikapcsolás**, és végül az **OK gombot**.

Előlapi hangszóró


Közelségérzékelő

Kezdőlapp gomb

- Visszatérés a kezdőképernyőre bármely képernyőről.

Menü gomb

- Az elérhető opciók megtekintése.

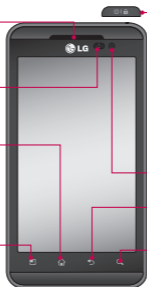

**Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb**

- A gomb lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont.
- Röviden megnyomva lezárja, illetve feloldja a képernyőt.

**Belső kameralencse**

**Vissza gomb** - Visszatérés az előző képernyőhöz.

**Keresés gomb** - Keresés az interneten vagy a telefonon található tartalmak között.


## MEGJEGYZÉS: Közelségérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a közelségérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

**FIGYELEM:** Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni. Ne takarja le a közelségérzékelőt az LCD védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

**FIGYELEM:** Ne takarja le az LCD közelségérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

# Általános tudnivalók

**TIPP!** Amikor megérint egy alkalmazást, a **Menü gomb**  megérintésével ellenőrizheti az elérhető lehetőségeket. Ha az LG-P920 hibaüzenetet jelenít meg használat közben, illetve ha nem tudja bekapcsolni a készüléket, vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd 5 másodperc elteltével kapcsolja be újra a telefont.

Sztereó fülhallgató  
csatlakozó



Be-/kikapcsolás/  
Lezárás gomb

Hangerő-szabályozó gombok


- A kezdőképernyőn: a csengetés hangerejének szabályozása.
- Hívás közben: a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zenelejátszás közben: a hangerő szabályozása bármely helyzetben.

Töltő, mikro USB-kábel csatlakozó

HDMI

3D gomb


- A „3D Világ” közvetlen elérése a gomb lenyomásával.
- Fényképezőgép módban: Fénykép készítése a gomb megnyomásával.




## A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdené használni új telefonját, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:

- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa egyik kezében a telefont. A másik kezével nyomja meg erősen a hátlap közepét, és közben húzza el a fedelet a mutatóujjával. Emelje le a hátlapot.

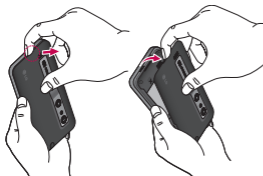

- 2 Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek.

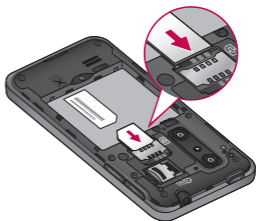

- 3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek.




# Általános tudnivalók

- 4 Helyezze vissza a telefon hátlapját.



## A telefon töltése

Az LG-P920 telefon tetején található a töltőcsatlakozó. Dugja be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Az LG-P920 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a  jel.




**MEGJEGYZÉS:** Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.





## A memóriakártya behelyezése

A memóriakártya behelyezése:

- 1 A memóriakártya behelyezése és eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont. Távolítsa el a hátlapot.

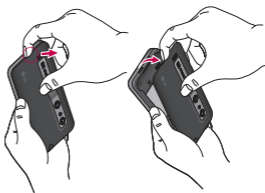

- 2 Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé nézzenek.

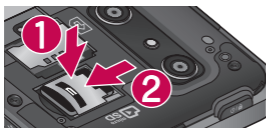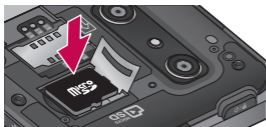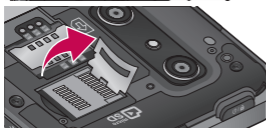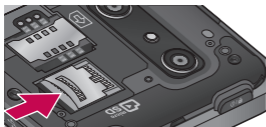

## A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell azt.

**MEGJEGYZÉS:** Formázáskor a rendszer a memóriakártyán található összes fájlt törli.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 2 Görgessen lefelé, és érintse meg a **Tárolás** pontot az Eszköz menüben.
- 3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget.
- 4 Érintse meg az **SD kártya törlése** menüpontot, majd erősítse meg a szándékát.
- 5 Ha beállította a zárolási mintát, adja meg a mintát, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget. Megtörténik a kártya formázása, és már használhatja is.

# Általános tudnivalók

**MEGJEGYZÉS:** Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.



## **FIGYELMEZTETÉS**

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek. A memóriakártya biztonságos eltávolításához válassza az **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** > **SD kártya eltávolítása** > **OK** elemet.

# A kezdőképernyő

## Tippek az érintőképernyő használatához

Néhány tipp a telefonon történő navigáláshoz.

### Érintés -

Menüpont/opció kiválasztásához vagy alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott elemet.



### Hosszan tartott érintés

- Opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg az adott elemet, és tartsa rajta az ujját.




### Elhúzás

- Lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgathoz húzza el az ujját az érintőképernyőn.



### Pöccintés


- Egy lista gyors görgetéséhez vagy a gyors mozgathoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

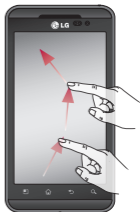

# A kezdőképernyő

## Kétujjas zoom

– Ha úgy szeretné kinagyítani a tartalmat, hogy közben a kép az ujjai között középre kerüljön, csippentsen két ujjával a képernyőn. Tartalmak kicsinyítéséhez csippentsen kifelé két ujjával; ezzel kicsinyítheti a képet.



## MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

## A telefon lezárása

Ha nem használja az LG-P920 telefont, a telefon zárolásához nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gombot. Ezzel megelőzheti a billentyűk véletlen megérintését és kíméli az akkumulátort.

Ha egy ideig nem használja a telefont, az éppen megtekintett képernyőt felváltja a képernyőzár az akkumulátor kímélése érdekében.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a feloldási minta megadásakor programok futnak, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés vagy adatforgalom).

## A képernyő feloldása

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Zárolás** gombot. Megjelenik a lezárt képernyő. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa fel a képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.


## Kezdőképernyő

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Az Alkalmazások, a Letöltések, a Widgetek és Háttérképek funkciókkal testre szabható a panel.


**MEGJEGYZÉS:** A szolgáltatótól függően bizonyos képek a képernyőn eltérőek lehetnek.


A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

# A kezdőképernyő

 Ha hívást szeretne kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Telefon** ikont.

 A **Partnerek** menü megnyitása.

 Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Itt új üzenetet hozhat létre.

 Érintse meg az **Alkalmazások** ikont az összes telepített alkalmazás megtekintéséhez. Az alkalmazások böngészéséhez érintse meg.

Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

**MEGJEGYZÉS:** A gyárilag telepített alkalmazások különbözőek lehetnek a telefonszoftvertől vagy a szolgáltatótól függően.


## A kezdőképernyő testreszabása:

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc alkalmazásainak parancsikonjait a kezdőképernyőhöz.

- 1 Hosszabb ideig érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 2 Az Alkalmazások, a Letöltések, a Widgetek és Háttérképek megjelennek a Szerkesztési üzemmód képernyőn; ezután érintse meg hosszan a hozzáadni kívánt elemet, majd húzza azt a kívánt helyre vagy panelre.


**TIPP!** Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az **Alkalmazás** menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

## Egy alkalmazás ikonjának eltávolítása a kezdőképernyőről:

- 1 Hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont.
- 2 Húzza át az alkalmazás ikonját a  ikonra.


**MEGJEGYZÉS:** A gyárilag telepített alkalmazások nem törölhetők. (Csak az ikonjaik távolíthatók el a képernyőről.)

## Visszatérés a legutóbb használt alkalmazáshoz

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon . A képernyőn megjelenik egy felugró ablak a legutóbb használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. Vagy érintse meg a **Vissza** gombot a jelenlegi alkalmazásba való visszatéréshez.

## Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.



Érintse meg, és csúsztsa le az értesítési fiókot az ujjával.



## Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli kapcsolatokat.

# A kezdőképernyő

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.




## [Állapotsáv]

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban
	Hívástartás
	Kihangosítás
	A telefon mikrofonja el van némítva
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva

Ikon	Leírás
	Bluetooth eszköz csatlakoztatva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva
	Új hangposta
	Csengetés elnémítva
	Vibrációs üzemmód
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	Adatok fogadása és küldése
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	On-Screen Phone csatlakoztatva


Ikón	Leírás
	további meg nem jelenített értesítés
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Letöltés befejeződött
	Új e-mail
	Új Google üzenet
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet
	Zeneszám lejátszása folyamatban
	Közelő esemény
	A hordozható Wi-Fi hotspot aktív
	GPS bekapcsolva
	SmartShare alkalmazás bekapcsolva


Ikón	Leírás
	SmartShare zenelejátszás

## Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

### A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

 Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a beállítások menü megtekintéséhez.

 A beviteli nyelv megtekintése vagy megváltoztatása.

# A kezdőképernyő



Szóköz bevitеле.



Új sorba lépés az üzenet mezőben.



Az előző karakter törlése.

## Ékezetes betűk megadása


Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. á).

Például az „á” betű beviteléhez érintse meg és tartsa lenyomva az „a” betűt, amíg meg nem jelennek a speciális karakterek. Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

# Google fiók beállítása

Amikor először megnyitja telefonján a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google fiókjába. Ha nincs Google fiókja, a rendszer kéri annak létrehozását.

## Google fiók létrehozása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet az alkalmazások menü megnyitásához.
- 2 Új fiók létrehozásához válasszon ki egy Google alkalmazást (például **Gmail**), majd válassza az **Új** opciót.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a Létező elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a Bejelentkezés gombot.

Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások egyéb adatai

szinkronizálásra kerülnek a telefontal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

## Bejelentkezés a Google fiókba

- 1 Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot. Várjon, amíg megtörténik a bejelentkezés.
- 2 Bejelentkezés után használhatja a Google Mail alkalmazást és a Google szolgáltatásokat telefonján.
- 3 Miután telefonján beállította Google-fiókját, a telefon automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google-fiókjával. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

# Google fiók beállítása

Bejelentkezés után használhatja a Google Mail, a Google Calendar és a Play Store alkalmazásokat; alkalmazásokat tölthet le a Play Store-ról; beállításairól biztonsági mentést készíthet a Google szerverekre, és élvezheti a további Google szolgáltatásokat telefonján.

## **FONTOS!**

- Néhány alkalmazás, például a Naptár, csak az első hozzáadott Google fiókot használja. Ha több Google-fiókot kíván használni a telefontal, abba a fiókba jelentkezzen be először, amelyiket ezekkel az alkalmazásokkal használni szeretné. Bejelentkezéskor a névjegyek, a Google Mail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az ilyen alkalmazások és szolgáltatások interneten tárolt adatai szinkronizálásra kerülnek a telefontal. Ha a beállításkor nem jelentkezik be Google fiókba, és olyan alkalmazást indít el,

amelyhez ez szükséges (ilyen például a Google Mail vagy az Play Store alkalmazás), a rendszer kéri, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre Google fiókot.

- Ha a biztonsági mentés funkcióval szeretné visszaállítani a telefon beállításait egy másik telefontal, amelyen Android vagy újabb operációs rendszer futott, most, a beállításkor be kell jelentkeznie Google fiókjába. Ha megvárja a beállítások végét, a beállítások nem kerülnek visszaállításra.
- Ha céges vagy vállalati fiókot használ, előfordulhat, hogy az informatikai részleg speciális utasításait követve kell jelentkeznie fiókjába.

# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

## Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.


## Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

**MEGJEGYZÉS:** Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **KI** állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a mobilszolgáltatója a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

## A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  > **Rendszerbeállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon.
- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
  - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.

# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

- Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a **Csatlakozás** opció megérintésével erősítse meg, hogy csatlakozni kíván a hálózathoz.
  - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
- 5** Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

## Bluetooth

A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez használhatja a megfelelő alkalmazást, és nem a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menüt.

### MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő

biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.

- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

## A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1** Érintse meg:  > **Rendszerbeállítások** > Állítsa a **Bluetooth** elemet **BE** értékre a **VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK** lapon.
- 2** Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. A telefon megkeresi és megjeleníti a hatókörön belül található összes Bluetooth eszköz

azonosítóját. Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, ellenőrizze, hogy a céleszköz látható módban van-e, majd érintse meg ismét a **Készülékek keresése** opciót.

- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a céleszközhöz.

**MEGJEGYZÉS:** Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító kiegészítők fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN kódja, azt kell beírnia.

## Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval


- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.


- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget a Bluetooth-on keresztül való adatküldéshez.

**MEGJEGYZÉS:** Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő.

- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.

## Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Érintse meg a  > **Rendszerbeállítások** elemet > állítsa a **Bluetooth** elemet BE értékre, majd érintse meg a **Tegye láthatóvá a készüléket** lehetőséget, hogy a készülék látható legyen a többi eszköz számára.

**MEGJEGYZÉS:** A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához érintse meg a  > **Láthatóság időtúllépése** elemet.

# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

- 2 Válassza a **Párosítás** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszköztől.


## A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsoron, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

## A Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások módosítása:

- Érintse meg:  > **Rendszerbeállítások** > **További** elemet a VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon > **Hordozható Wi-Fi hotspot** > Válassza ki a beállítani kívánt opciót.

**TIPP!** Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül létrehozandó hálózati kapcsolathoz. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

### **A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele**

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg:  > **Rendszerbeállítások**.
- 2 Érintse meg: **További** a VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon, és válassza a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 3 Ellenőrizze, hogy kijelölte-e a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 4 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítása** lehetőséget.
  - Ekkor megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
  - Megváltoztathatja a hálózat SSID azonosítóját, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
  - A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.

# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

- Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Wi-Fi hotspot beállítás**a párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Megnyit** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

## FIGYELEM!

Ha a biztonsági beállítást a Megnyitás lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

## A SmartShare alkalmazás használata

A SmartShare DLNA (Digital Living Network Alliance) technológiát használ a digitális tartalom vezetéknélküli hálózaton keresztül történő megosztására. Mindkét készüléknek DLNA-hitelesítéssel kell rendelkeznie a funkció támogatásához.

### A SmartShare alkalmazás bekapcsolása és a tartalommegosztás engedélyezése

- 1 A Kezdőlapra érintse meg az **Alkalmazások** gombot  > **SmartShare**  elemet.
  - 2 Érintse meg a **Menü gomb**  > **Beállítások** elemet.
  - 3 Érintse meg a **Láthatóság** elemet, hogy készülékét más készülékek érzékelni tudják.
- Érintse meg a **Kérés elfogadása mindig** elemet, ha szeretné automatikusan elfogadni a más készülékekről érkező megosztási kérelmeket.

- Érintse meg a **Fájlok fogadása** elemet, ha szeretne más telefonokról származó fájlokat saját telefonjára tölteni.

**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a microSD-kártyát, illetve hogy a Beállítások menüben bejelölte-e a Receive files (Fájlok fogadása) lehetőséget.

- 4 A Tartalommegosztás (Shared contents) részben érintéssel jelölje ki a megosztani kívánt tartalomtípusokat. Válasszon a **Fényképek**, **Videók** és a **Zene** lehetőségek közül.
- 5 A **SmartShare** alkalmazás most aktív, és készen áll tartalmak megosztására.

#### A renderelő eszközök vezérlése

Lehetővé teszi multimédia tartalom lejátszását a renderelő eszközön (pl. TV-készüléken) egy távoli tartalomkönyvtárból (pl. számítógép).




**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy a készülékek DLNA-funkcióinak beállítása megfelelő-e (pl. TV és számítógép).


- 1 Érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > **SmartShare**  elemet.
- 2 Érintse meg a **Címzett** ikont , és válassza ki a készüléket a renderelő eszközök listájából.
- 3 A **Kezdés** ikon  megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.
- 4 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
- 5 Érintse meg hosszan az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Lejátsz** elemet vagy a **Menü gomb**  > **Lejátsz** elemet.


# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

## Tartalom megosztása a telefonról a renderelő eszközre (pl. TV)

**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy a renderelő eszköz beállítása megfelelő-e.

- 1 Ha a videót a videólejátszó alkalmazással szeretné lejátszani, a Cím területen érintse meg a  /  /  ikont.

 : Hálózathoz kell csatlakoznia.

 : Válassza ki a készüléket a hálózaton

 : A tartalom SmartShare-en keresztül történő megosztása folyamatban van.

- 2 A fájlok lejátszásához válassza ki az eszközt a renderelő eszközök listájából.

**MEGJEGYZÉS:** Járjon el ugyanígy, ha a Galéria vagy Polaris Office funkció segítségével kíván tartalmat megosztani.

**FIGYELEM:** Ellenőrizze, hogy az eszköz Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik-e az otthoni hálózatra, mert csak ebben az esetben használhatja az alkalmazást.

Vannak olyan DLNA-eszközök (pl. TV), amelyek csak a DMP-funkciót támogatják; ezek nem láthatók a renderelő eszközök listájában.

Előfordulhat, hogy a készüléke nem alkalmas bizonyos tartalmak lejátszására.

## Tartalmak letöltése a távoli tartalomkönyvtárból

- 1 Érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > **SmartShare**  elemet.
- 2 A **Kezdés gomb**  megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtárát tartalmazó készüléket.
- 3 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.

- 4 Érintse meg az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Letöltés** elemet.

**FIGYELEM:** Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

### Tartalmak feltöltése a távoli tartalomkönyvtárba

- 1 Érintse meg az **Alkalmazások gomb**  > **SmartShare**  elemet.
- 2 Érintse meg a **Kezdés** ikont  és válassza ki **Az én telefonom** lehetőséget.
- 3 Tallózhat a helyi tartalomkönyvtárban, hogy megtalálja a kívánt tartalma(ka)t.
- 4 Érintse meg az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Feltöltés** elemet.
- 5 Válassza ki a feltölteni kívánt távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.

**FIGYELEM:** Egyes DLNA-eszközök nem támogatják a DMS feltöltési funkcióját, ezért a fájlok nem tölthetők fel. Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

### Számítógép csatlakoztatása számítógépes adatkábellel

Tudja meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban. Ha telefont számítógéphez csatlakoztatja, adatokat vihet át közvetlenül az eszközről és az eszközre, és használhatja a PC szoftvert (LG PC Suite).

### A telefon és a számítógép szinkronizálása

A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell a PC szoftvert (LG PC Suite) a számítógépre. A programot

# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

letöltheti az LG weboldalról ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Az USB-adatkábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. A megjelenő **USB kapcsolat típusa** listán válassza ki az **LG szoftver** lehetőséget.
- 2 Futtassa az LG PC Suite programot számítógépéről. További információkért tekintse meg a PC szoftver (LG PC Suite) súgóját.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához. A meghajtó az LG PC Suite szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.


## Zene, fényképek és videók átvitele USB tömegtároló mód használatával

- 1 Csatlakoztassa az LG-P920 készülékét a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb**  **Rendszerbeállítások > PC csatlakozás > USB kapcsolati típus** elemet, majd válassza az **Adattár** lehetőséget.
- 3 A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

# Hívások



## Hanghívás kezdeményezése

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a Törlés ikont .
- 3 A hívás indításához érintse meg a Hívás ikont .
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

**TIPP!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez tartsa lenyomva a  gombot.

**TIPP!** Hívás közben a billentyűzet előhívásához érintse meg a **Tárcsáz** opciót.

## Videohívás indítása

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A korábban leírtak szerint adja meg a telefonszámot.
- 3 Videohívás indításához érintse meg a Videohívás ikont .
- 4 Ha nem akarja használni a kihangosítás funkciót, érintse meg a Hangszóró ikont, és csatlakoztassa a fejhallgatót.
- 5 A videohívás csatlakozása közben a saját képét láthatja; amint a másik fél válaszol a hívásra, az ő képe lesz látható a képernyőn. Állítsa be a belső kamera helyzetét, ha szükséges.
- 6 A videohívás befejezéséhez érintse meg a Vége opciót.

**Elrejt** – A kép módosítása a jelenlegi személyes kép megjelenítése helyett.

**Tárcsáz** – Szám megadása.

**Tartás** – A hang elnémítása és a videó szüneteltetése.

# Hívások

**Némít** – A hang elnémítása.

**Hangszóró** – A hangszóró be- és kikapcsolása.

## Videohívás menü

**Felvétel** – Fénykép készítése a másik személyről vagy saját magáról.

**Hátsó/első kamera használata**  
– Váltás a kamerák között.


## Partnerek hívása

- 1 Érintse meg a  gombot a névjegyek listájának megnyitásához.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Partnerek keresése** ikont.
- 3 A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.



## Hívás fogadása és elutasítása

**TIPP!** A bejövő hívások hangjának elnémításához helyezze a telefont képernyővel lefelé, vagy nyomja meg az (oldalsó) hangerőszabályzó gombot. A jelzésbeállításokat előzetesen meg kell adni. Érintse meg **az Alkalmazások > Beállítások > Jelzések > Bejövő hívások elnémítása** lehetőséget.

### Zárt képernyő esetén:

Csengetéskor az Elutasítás ikon  balra húzásával utasíthatja el a bejövő hívást.

### Nem zárt képernyő esetén:

Csengetéskor érintse meg az **Elfogad** ikont . Az Elutasítás ikon  megérintésével elutasíthatja/ mellőzheti a bejövő hívást.


### TIPP! Gyors üzenetek

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.

## A hívás hangerejének beállítása


Ha hívás közben szeretné megváltoztatni a hangerőt, használja a telefon jobb oldalán található hangerőnövelő és -csökkentő gombot.


## Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a Tárcsázás elemet és tárcsázza a kívánt számot. A névjegyek között is kereshet a Névjegyek elem megérintésével.
- 2 Érintse meg a **Hívás** ikont  a hívás kapcsolásához.


- 3 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Ezzel zárja és várakoztatja az első hívást.
- 4 Érintse meg a tartott hívások listáját, és váltson a hívások között.

### MEGJEGYZÉS:

Konferenciahíváshoz érintse meg a **Hívás összekapcsolása**  opciót.

- 5 Aktív hívások befejezéséhez érintse meg a **Vége ikont** .


## A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívásnapló** fület.

Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját.

**TIPP!** Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

## Hívások


**TIPP!** Érintse meg a  gombot, majd érintse meg az Összes törlése opciót az összes rögzített elem törléséhez.

# Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

## Partner keresése

### A kezdőképernyőn




- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.

## Új partner hozzáadása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza az  opciót.
- 3 Válasszon ki egy memóriahelyet. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet, például **Telefon**, **Google** vagy **SIM**.

- 4 Érintse meg az egyik névjegyadat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot, hogy a névjegy a memóriába kerüljön.

### Névjegyet létrehozhat a tárcsázási képernyőről is.

- 1 Érintse meg a  >  gombokat a tárcsázási képernyő megnyitásához.
- 2 Írjon be egy telefonszámot.
- 3 Érintse meg a  > **Új névjegy** > **Új névjegy elemet**.
- 4 Válasszon ki egy memóriahelyet. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet, például **Telefon**, **Google** vagy **SIM**.
- 5 Írja be a névjegy adatait.
- 6 Érintse meg az egyik névjegyadat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.


# Névjegyek

- 1 Érintse meg a Mentés gombot, hogy a névjegy a memóriába kerüljön.


## Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

### Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A névjegyhez tartozó adatokat a név megérintésével tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag sárga lesz.

### Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Kedvencek** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelynek az adatait meg kívánja tekinteni.

- 3 Érintse meg a sárga csillagot a névjegy neve mellett, a jobb oldalon. A csillag szürke színűre változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

## Névjegyek importálása vagy exportálása

Névjegyfájlok importálása/exportálása memóriából (belső tárhelyről/memóriakártyáról), illetve SIM-kártyáról a készülékre (vcf formátumban) és fordítva.

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg: **Menü** gomb > **Import/Export**.
- 3 Válassza ki a kívánt opciót az importáláshoz/exportáláshoz. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet.
- 4 Válassza ki a névjegyfájlokat az importáláshoz/exportáláshoz, és erősítse meg az **Import** gombbal.

## Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

Exportálja a névjegyeket egy .csv fájlba a régi telefonról a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

- 1 Először a számítógépre telepítse az LG PC Suite programot. Futtassa a programot és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 2 A felső menüben válassza ki az **Eszköz > Importálás eszköze > Névjegyek importálása** elemet.
- 3 A névjegyfájl megnyitására egy felugró ablak jelenik meg.
- 4 Válasszon ki egy névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyitás** opcióra.
- 5 Új névjegy számítógépről a készülék névjegyek közé importálásához egy felugró ablak jelenik meg.

- 6 Ha a készüléken található névjegyek és a számítógépről származó névjegyek eltérőek, válassza ki a számítógépről importálni kívánt névjegyket.
- 7 Új névjegy számítógépről a készülékre importálásához kattintson az [OK] gombra.


# Üzenetküldés/-fogadás

Az LG-P920 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

## Beszélgetés nézet


A partnerekkel folytatott üzenetváltások időrendi sorrendben megjelennek, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

## Üzenetküldés

- 1 Üres üzenet megnyitásához a kezdőképernyőn érintse meg az  ikont.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.

**MEGJEGYZÉS:** A szöveges üzenet díja annyiszor kerül felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg az Írja be az üzenetet elemet.
- 4 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.

**TIPP!** Érintse meg a  ikont az üzenettel elküldeni kívánt fájl csatolásához.

- 5 Megnyílik az üzenet képernyő, és az üzenet a neve után. A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzeneteket megtekintése vagy küldése esetén, létrejön egy üzenetcsoport.

### FIGYELMEZTETÉS



A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.

Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS-üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

**MEGJEGYZÉS:** Ha hívás közben SMS érkezik, a telefon hangjelzést ad.

## Az MMS-beállítások módosítása


A LG-P920 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszés szerint módosíthatja.

Érintse meg a kezdőképernyőn a  elemet, érintse meg a  gombot, majd a Beállítások lehetőséget.

## E-mail

Az **E-mail** alkalmazás segítségével elolvashatja a Gmail szolgáltatástól eltérő e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Microsoft Exchange (Enterprise felhasználók esetében).

### Az E-mail alkalmazás megnyitása

A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet, és válassza az **E-mail** lehetőséget. Amikor először nyitja meg az E-mail alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók hozzáadásában.

**Az alábbi beállításokat kell beírnia a fiókok beállításakor:**

**Microsoft Exchange e-mail fiók**

**E-mail cím** – Adja meg a fiókhoz tartozó e-mail címet.

**Felhasználói név** – Adja meg a fiókhoz tartozó felhasználónevet.

**Jelszó** – Adja meg a fiókhoz tartozó jelszót.

**Tartomány** – Adja meg a fiókhoz tartozó tartományt (nem kötelező).

**Kiszolgáló címe** – Adja meg a kiszolgáló címét.

**SSL használata** – Válassza ki, hogy Microsoft Exchange esetében használjon-e SSL kapcsolatot.

A kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz érintse meg a Következő gombot.

Megjelenik a Beállítás kész képernyő: ekkor meg kell adnia egy „nevet” a fiók megjelenítéséhez, valamint a Saját név elemet.

A fiók ekkor megjelenik az E-mail mappa fióklistán.

**Egyéb (POP3, IMAP) e-mail fiók**

**E-mail cím** – Adja meg a fiókhoz tartozó e-mail címet.

**Jelszó** – Adja meg a fiókhoz tartozó jelszót.

**POP3 / IMAP4** – Válassza ki a protokoll típusát: POP3 vagy IMAP4.

**Bejövő kiszolgáló** – Adja meg a bejövő e-mail kiszolgáló címét.

**Biztonság típusa** – TLS/SSL/Ki.

**Port száma** – Általában minden egyes fiók alapértelmezett száma megjelenik.


**Kimenő kiszolgáló** – Adja meg a kimenő e-mail kiszolgáló címét.

**SMTP biztonság típusa** – TLS/SSL/Ki.

**Port száma** – Általában minden egyes fiók alapértelmezett száma megjelenik.

## A Fiókok képernyő

A **Fiókok** képernyőn megjelenik a **Kombinált postaláda** és valamennyi e-mail fiók.

- A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet, és válassza az **E-mail** lehetőséget. Megjelenik a **Fióklista** képernyő.

**TIPP!** A fióklistában érintse meg hosszan az e-mail fiókot, majd válassza a Kezdőképernyőhöz ad lehetőséget a fiók ikonjának a kezdőképernyőn való elhelyezéséhez. Az ikont megérintve egyenesen a bejövő üzenetek mappára léphet.

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a hozzátartozó **Bejövő** üzeneteket. Az alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot egy pipa jelöli.

## A Kombinált postaláda megnyitása

Ha úgy állította be az E-mail alkalmazást, hogy több fiókból is küldjön és fogadjon üzeneteket, az összes fiókba küldött összes üzenetet megtekintheti a **Kombinált postaládjában**.


- 1 Érintse meg az **E-mail** opciót.
- 2 Érintse meg a **Kombinált postaláda** lehetőséget (a **Fiókok** képernyőn).


# E-mail

A **Kombinált postaládában** lévő üzenetek bal oldalán ugyanaz a szín látható, mint amilyen színű a nekik megfelelő fiók a **Fiókok** képernyőn.


## E-mail létrehozása és küldése

### Üzenet létrehozása és küldése:

- 1 Az E-mail alkalmazásban érintse meg az Új elemet .
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét a **Címzett** mezőben. A szöveg beírása közben megjelennek a névjegyek közül a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket vesszővel válassza el egymástól.
- 3 Egyéb partnereknek/e-mail címekre való másolat küldéséhez érintse meg a **Másolat/Titkos másolat** mezőt.
- 4 Írja be az üzenet tárgyát és szövegét.

- 5 Érintse meg a  elemet, ha az üzenethez egy fájlt kíván csatolni, majd válassza ki a fájl típust, és lépjen oda, vagy készítsen/ rögzítsen egy újat (ha szükséges).

- 6 Érintse meg az  opciót.

Az üzenet szerkesztésének folytatásához érintse meg a piszkozatot a **Piszkozat** mappában. Az üzenet akkor is el lesz mentve piszkozatként, ha az üzenet elküldése előtt megérinti a **Vissza** gombot . Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a **Kimenő üzenetek** mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. Ha a **Kimenő üzenetek** mappában üzenet várakozik, az is megjelenik a Fiókok képernyőn.

**MEGJEGYZÉS:** Az Exchange fiókból küldött üzeneteket nem a telefon tárolja, hanem maga az Exchange kiszolgáló. Ha meg kívánja tekinteni az Elküldött mappában tárolt üzeneteket, általában meg kell nyitnia az Elküldött mappát, és az Opciók menüből ki kell választania a Frissítés lehetőséget.

**TIPP!** Amikor egy új e-mail érkezik a bejövő üzenetek mappába, azt a készülék hangjelzéssel és rezgéssel jelzi. A hangjelzés/rezgés leállításához érintse meg az e-mail értesítést.

## A fiókok mappái

Minden egyes fiók rendelkezik a következő mappákkal: **Bejövő**, **Kimenő üzenetek**, **Elküldött**, **Piszkozat**, **Kuka** és **Levélszemét**. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.


## E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése

### E-mail fiók hozzáadása:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet, és válassza az **E-mail** lehetőséget.
- 2 Válassza az **MS Exchange** vagy az **Egyéb** lehetőséget. Ha már beállította az e-mail fiókot, a varázsló nem indul el automatikusan. Ebben az esetben érintse meg a **Menü gombot**  majd érintse meg a **Fiók hozzáadása** elemet.

# E-mail



## A fiókbeállítások módosítása:

- 1 Nyissa meg a **Fiókok** képernyőt.
- 2 Érintse meg a **Menü gomb**  > **Beállítások** elemet.
- 3 Módosíthatja az általános beállításokat, vagy érintsen meg egy fiókot a **Fiókok** részben, ha egyedi fiókbeállításokat kíván megadni.

## E-mail fiók törlése:

- 1 Nyissa meg a **Fiókok** képernyőt.
- 2 Érintse meg hosszan azt a fiókot, amelyiket törölni szeretné.
- 3 Érintse meg a **Fiók törlése** elemet, majd a jóváhagyáshoz az **OK** gombot.

# Kamera

A Kamera alkalmazás megnyitásához a kezdőképernyőn érintse meg a  > Kamera  elemet.

## Ismerkedés a keresővel (Fényképezőgép mód)

**Fényerő** – A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A kép fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

**Hangfelismerés** – Mondja, hogy „csííz”, amikor készen áll a fotózáshoz.

**Kamera kapcsoló** – Segítségével válthat az előre néző objektív és a hátrafelé néző objektív között.



**Váltás 2D és 3D mód között** – Ezzel az ikonnal lehet a 3D kamera mód és a 2D kamera mód között váltani.

**Felvétel** – Fénykép készítése.

**Videó mód** - Érintse meg az ikont, ha videó módra kíván váltani.

**Beállítások** – A Beállítások menü megnyitása.


**Vaku** – Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötét helyen készít fényképet.

**Galéria** – Itt tekintheti meg a fényképezőgép módban készített és elmentett fényképeket és videókat. Csak érintse meg, és a Galéria megjelenik a képernyőn.

**TIPP!** Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszaállításához újra érintse meg a képernyőt.

# Kamera

## Fényképezés

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 A keresőképernyő közepén megjelenik a fókuszmező. Megérintheti a képernyő bármely részét, és az lesz a kép fókuszpontja.
- 4 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 5 Érintse meg az exponáló gomb ikont  a fénykép elkészítéséhez.

**Figyelem:** Ha beltérben próbál képet készíteni, árnyékolási probléma léphet fel a fényképezőgép jellemzőiből adódóan (Árnyékolási probléma alatt azt értjük, hogy a színek a kép közepén és szélén nem teljesen egységesek.)

## A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. Ha az Auto megjelenítés beállítása Be. Érintse meg a képet.

**Megoszt** Ezt az elemet megérintve a képet számos módon megoszthatja, például: **Bluetooth, E-mail, Gmail, Jegyzet, Üzenet, Picasa** vagy bármely egyéb támogatott letölthető alkalmazás használatával.

**MEGJEGYZÉS:** MMS-ek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.


**TIPP!** Ha rendelkezik fiókkal valamely közösségi oldalon, és beállította azt a telefonon, megoszthatja fényképeit az ismerőseivel.


**Használat** Ezt az elemet megérintve a képet felhasználhatja **Névjegy képként, Kezdőképernyő háttérként, Zárolt képernyő háttéréként.**

**Átnevez** A kép nevének szerkesztése.


**Szerkeszt** Az elkészített fénykép szerkesztése.

 A kép törlése.

 Új fénykép készítése azonnal.

 Az utoljára készült fénykép megtekintése.

## A speciális beállítások használata (Fényképezőgép üzemmód)

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.

A fényképezőgép beállításait a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

**Fókusz** – A fókusz mód kiválasztása.

- **Auto:** A fényképezőgép automatikusan állítja be a fókuszt. (A kamera folyamatosan fókuszál a fényképen látható objektumokra)
- **Arckövetés:** A kamera automatikusan észleli az emberi arcokat és azokra fókuszál.

**Képméret** – Érintse meg a készítendő fényképek méretének megadásához (pixelben).

**Látvány mód** – Keresse meg az aktuális környezethez megfelelő szín-és fénybeállításokat.

- **Normál:** Automatikus beállítás a környezet alapján.
- **Portré:** Ideális emberek fényképezéséhez.
- **Tájkép:** Ideális természetes környezet, például fák, virágok és az ég fényképezéséhez.
- **Napnyugta:** Ideális naplemente fényképezéséhez.
- **Éjszaka:** Ideális éjszakai jelenet fényképezéséhez. Alacsony rekeszár-sebesség az éjszakai táj

# Kamera

érzékeléséhez.

**Fehéregyensúly** – Az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fénycső** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.

**Színeffektus** – Válasszon színtónust az új fényképhez.

**Időzítő** – Az önkioldó lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel készüljön a felvétel.

**Felvételi mód** – Válassza ki, hogy a felvételi mód Normál vagy Sorozat felvétel legyen.

**Auto. előnézet** – Ha beállítja az **Auto. előnézet** lehetőséget, automatikusan megjelenik az éppen elkészített kép.

**Kamera hang** – Négy rekeszzárhang közül választhat.

**Hely megjelölése** – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a

felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

**MEGJEGYZÉS:** Ez a funkció csak a helymeghatározó szolgáltatás aktiválása esetén érhető el.

**Tárolás** – Válassza a **Belső memória** vagy **SD kártya** lehetőséget a képek mentéséhez.



A fényképezőgép összes alapértelmezett beállításának visszaállítása.




Ezt megérintve megjelenítheti az adott funkció működésének leírását. A következőkben rövid útmutatást olvashat.

**TIPP!** Amikor kilép a fényképezőgép módból, bizonyos beállítások visszaállnak az alapértékekre. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze a fényképezőgép-beállításokat.

**TIPP!** A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

## A mentett fényképek megtekintése


Az elmentett fényképekhez fényképezőgép üzemmódból is hozzáférhet. Csak érintse meg a Galéria gombot  és megjelenik az Ön Galériája.

**TIPP!** Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.


A további opciós menük megjelenítéséhez érintse meg a kívánt fényképet.

 – A képei Smart Share listájának megtekintése (Csatlakozás más készülékekhez a fényképek megjelenítéséhez).

 – Új fénykép készítése.

 – Fénykép megosztása különböző módszerekkel, például Bluetooth vagy Üzenetek használatával

 – A fénykép törlése.

**Menü gomb**  – A Kép beállítása, Áthelyez, Átnevez, Forgatás balra, Forgatás jobbra, Kivág, Szerkeszt, Diavetítés vagy Részletek elem eléréséhez.

# Kamera

## Ismerkedés a keresővel (Videó mód)

**Fényerő** – A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

**Zoom** – Nagyítás vagy kicsinyítés.

**Kamera kapcsoló** – Segítségével válthat az előre néző objektív és a hátrafele néző objektív között.



**Beállítások** – A Beállítások menü megnyitása.

**Vaku** - Biztosítja a vaku bekapcsolásának lehetőségét, ha sötét helyen készít videót.

**Váltás 2D és 3D mód között**

– Érintse meg a 3D videó mód és a 2D videó mód közötti váltáshoz.



**Felvétel indítása** – Lehetővé teszi a felvétel indítását.

**Fényképezőgép mód** – Érintse meg ezt az ikont, ha fényképezőgép módra kíván váltani.

**Galéria** – A videokamera módon belül az elmentett fényképek és videók megtekintése. Csak érintse meg, és a Galéria megjelenik a képernyőn.

**TIPP!** Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszaállításához újra érintse meg a képernyőt.

## Gyors videokészítés

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és csúsztassa a fényképezőgép üzemmód gombot lefelé **Videó** állásba. A rekeszár ikon  a következőre változik: .
- 2 Megjelenik a képernyőn a videokamera keresője.
- 3 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a videóra venni kívánt téma felé.
- 4 Érintse meg a videó indítása ikont .
- 5 A kereső alján megjelenik egy időzítő, amely a videó hosszát mutatja.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a videó leállítása ikont .

## A videofelvétel elkészítése után


Megjelenik a képernyőn a videót jelképező állókép

**Lejátsz** A videó lejátszása.

**Megoszt** Érintse meg, ha **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Üzenet** vagy **YouTube** alkalmazás segítségével szeretné megosztani a videót másokkal.

**MEGJEGYZÉS:** Az MMS-üzenetek letöltése barangolás közben további költségekkel járhat.

**Átnevez** A kiválasztott videó nevének szerkesztése.


 Érintse meg az elkészült videó törléséhez. A törlést az **OK** gombbal erősítheti meg. A kereső újra megjelenik.

 Új videó készítése.

 Az utoljára rögzített videó megtekintése.

# Kamera

## A speciális beállítások használata (Videó mód)

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.

A videokamera beállítását a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

**Videoméret** – A rögzítendő videók méretének megadása (pixelben).

**Fehéregyensúly** – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valóságként jelenjenek meg a felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fénycső** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.

**Színeffektus** – Kiválaszthatja az új videóban használandó színtónust.

**Időtartam** – A videófelvételek maximális időtartamának beállítása.

A **Normál** és **MMS** opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót el tudja küldeni MMS üzenetben.

**Hang** - A **Némít** opció kiválasztásával a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvétel.

**Stabilizáció** – Válassza a **Be** opciót, ha nem tudja biztosan tartani a gépet.

**Auto. előnézet** – Ha ezt a lehetőséget **Be** értékre állítja, automatikusan megjelenik az éppen rögzített videó.

**Tárolás** – Válassza a **Belső memória** vagy **SD kártya lehetőséget** a képek mentéséhez.




Az összes videokamera-beállítás visszaállítása.



Ezt megérintve megjelenítheti az adott funkció működésének leírását. A következőkben rövid útmutatást olvashat.

## Az elmentett videók megtekintése


- 1 A keresőben érintse meg a jobb alsó sarokban található  elemet.
- 2 A képernyőn megjelenik a galéria.
- 3 Ha egyszer megérinti a videót, a galéria elé helyezi azt. Elindul az automatikus lejátszás.

## A hangerő beállítása video lejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék jobb oldalán található hangerőgombokat.

## 3D fényképezőgép és videó

### 3D fényképezőgép üzemmód

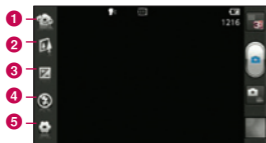



- 1 **Váltás a kamerák között** - Átválthat a belső fényképezőgépre a külsőről.
- 2 **3D fókusz** - Manuálisan elvégezheti a 3D fókusz finomhangolását az átfedés értékének az alsó részen megjelenő sáv segítségével történő beállításával. 3D kép felvételének elkezdése előtt használhatja ezt a funkciót.
- 3 **Fényerő** - A videó készítése során a fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez tolja el a csúszkát a sáv mentén „-” irányba, növeléséhez pedig a „+” irányba.
- 4 **Vaku** - Biztosítja a vaku bekapcsolásának lehetőségét, ha sötét helyen készít fényképet.
- 5 **Beállítások** - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd Speciális beállítások használata.

**3D fókusz mód** - Az automatikus 3D fókusz opció kiválasztása: Szegély vagy Központ. A Szegély beállítás egy szegélyterületet alkalmaz az átfedés optimalizálására. A Központ beállítás ezt egy központi területtel oldja meg. A kereső 3D fókusz funkciójával manuálisan is végezhet finombeállítást.

# Kamera

## 3D fénykép készítése

- 1 Nyissa meg a Kamera alkalmazást.
- 2 Érintse meg a kereső 3D gombját .
- 3 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 4 Érintse meg a rekeszár ikont .
- 5 A fényképezőgép ráfókuszál a kép tárgyára. Ha a kép fókuszba kerül, a fókuszjelzők minden sarokban zöldre változnak, és a fényképezőgép elkészíti a képet.

## 3D videó mód






- 1 **Váltás a kamerák között** - Átválthat a belső fényképezőgépre a külsőről.
- 2 **3D fókusz** - Manuálisan elvégezheti a 3D fókusz finomhangolását az átfedés értékének az alsó részen megjelenő sáv segítségével történő beállításával. 3D videó felvételének elkezdése előtt használhatja ezt a funkciót. Felvétel közben nem állítható ez a funkció.
- 3 **Fényerő** - A videó készítése során a fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez tolja el a csúszkát a sáv mentén „-” irányba, növeléséhez pedig a „+” irányba.
- 4 **Vaku** - Biztosítja a vaku bekapcsolásának lehetőségét, ha sötét helyen készít videót.



- 5 Beállítások** - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd Speciális beállítások használata.

**3D fókuszmód** - Az automatikus 3D fókuszmód opció kiválasztása: Szegély vagy Központ. A Szegély beállítás egy szegélyterületet alkalmaz az átfedés optimalizálására. A Központ beállítás ezt egy központi területtel oldja meg. A kereső 3D fókuszmódjával manuálisan is végezhet finombeállítást.

**Stabilizáció** – A Beállítások kiválasztásával kompenzálhatja a kézmozgásokat.

## 3D videofelvétel készítése


- 1** Nyissa meg a Kamera alkalmazást, és csúsztassa a fényképezőgép üzemmód gombot lefelé Videó állásba. A rekeszzár ikon  a következőre változik: .
- 2** Megjelenik a képernyőn a videokamera keresője: érintse meg a 3D gombot .

- 3** A telefont fekvő nézetben tartva fordítsa az objektívet a videóra venni kívánt téma felé.
- 4** Érintse meg a videó indítása ikont . A kereső alján megjelenik egy időzítő, amely a videó hosszát mutatja.
- 5** A felvétel leállításához érintse meg a videó leállítása ikont .

## MEGJEGYZÉS

- A kamera és a tárgy között legalább 0,5 méter távolság legyen.
- Az optimális 3D megtekintési élményhez a készüléket a szemétől körülbelül 30-40 cm-re tartsa.

## „3D Világ”

A  „3D Világ” eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a telefon jobb oldalán található 3D gombot. Olyan 3D tartalmakat jeleníthet meg, mint például YouTube 3D, 3D Galéria, 3D kamera és „3D útmutató”




### YouTube 3D

- 1 Az elindításhoz érintse meg a YouTube 3D feliratot. Amikor a kijelző átvált a YouTube 3D weboldalra, különböző 3D videók jelennek meg.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt videót. A videó egymás melletti formátumban, állókép módban jelenik meg.
- 3 Ha fekvő helyzetbe fordítja a készüléket, a 3D mód automatikusan elfordul.



### 3D Galéria


- 1 Érintse meg a  3D Galéria elemet. Ekkor a készülék felsorolja a 3D képeket.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt képet.

### MEGJEGYZÉS

- 3D tartalom megtekintéséhez az a legideálisabb, ha a képernyő 30-40 cm-re Ön előtt van.
- A megfelelő 3D hatáshoz a tartalomnak a megfelelő 3D formátumra beállítotttnak kell lennie. Ha a tartalom nem 3D-ben jelenik meg, módosítsa a formátumot a 3D-s formázó segítségével.




### 3D fényképezőgép

- 1 Érintse meg a  3D fényképezőgép elemet, és a képernyő 3D fényképezőgép módra vált. 3D fényképek és 3D videofelvételek készítésével kapcsolatban lásd az előző

oldalakon található 3D fényképekkel és videókkal kapcsolatos anyagot.



## 3D alkalmazások

- 1 Ha megérinti a  3D alkalmazások elemet, a készülék felsorolja a Market-ről letöltött 3D játékokat és alkalmazásokat. Az olyan alkalmazások, mint például az Asphalt6, a Let's Golf2 vagy a Nova alapértelmezettként elérhetőek.



## „3D Útmutató”

A „3D Útmutató” olyan utasításokat tartalmaz, amelyek segítségével egyszerűbben használhatja a 3D tartalmat a telefonon. Tanácsokat olvashat arra vonatkozóan, hogyan hozzon létre 3D képeket, hogyan csatlakozzon 3D TV-hez HDMI-kapcsolattal, hogyan tekintsen meg 3D tartalmat, és hogyan ossza meg azt.

# Multimédia

## Galéria

A fájlokat külső memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** A 3D tartalom a Galériában érhető el.

### 3D tartalom megtekintése

- 1 Válassza ki a megtekinteni kívánt képet.
- 2 Fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket, és a 3D mód bekapcsolódik.
- 3 További tudnivalókat a „3D Útmutató” helyen olvashat.


**MEGJEGYZÉS:** A képfájlok egy része 2D formátumból 3D formátumúvá alakítható.

## Diavetítés megtekintése


A fényképekből készült diavetítés megtekintéséhez nyissa meg a Galéria alkalmazást és válasszon ki egy albumot. Ha az album megjelent, érintse meg a **Menü gombot** , majd válassza a **Diavetítés** elemet a diavetítés elindításához.

## QuickMemo

Használja a **QuickMemo** funkciót, hogy hívás közben egyszerűen és hatékonyan készítsen jegyzeteket egy elmentett képre vagy a telefon aktuális képernyőjére.






- 1 Ha egy képernyőhöz megjegyzést szeretne fűzni, a hangerőt

növelő és csökkentő gombok egy másodpercig tartó egyidejű megnyomásával lépjen be a **QuickMemo** képernyőbe. Vagy érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a  elemet.



- 2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típusa**, **Szín**, **Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.



- 3 Érintse meg a  lehetőséget a Szerkeszt menüben, és válassza a  lehetőséget az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez.

**MEGJEGYZÉS:** A QuickMemo funkció használatakor az ujjbeggyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

### A QuickMemo opciók használata

A QuickMemo funkció használatakor különböző opciók állnak rendelkezésére.

# Multimédia


 – A háttérképernyő használatának kiválasztása.

 – Visszavonás vagy Megismétlés.

 – A tolltípus és a szín kiválasztása.

 – A készített jegyzet törlése.

 – Az aktuális QuickMemo elküldése vagy megosztása.

 – A jegyzet mentése az aktuális képernyővel.


## Az elmentett QuickMemo megtekintése

Ugorjon a **Galéria** pontra, és válassza ki a QuickMemo albumot.


## Zenelejátszó



### Zene lejátszása

Miután fájlokat másolt a telefonra vagy a memóriakártyára.

- 1 Érintse meg a  > **Zenelejátszó** elemet az Alkalmazások fülön.
- 2 Válasszon ki egy zenei kategóriát.



- 3 Válasszon ki egy zenefájlt. A lejátszást az alábbi ikonokkal vezérelheti.

	Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
	A lejátszás folytatásához érintse meg újra.
	Megérintésével az album, a lejátszási lista vagy a kevert sorrendű lejátszás következő számára ugorhat.
	Érintse meg a zeneszám elejére való ugráshoz. Kétszeri megérintésével az előző zeneszámra ugorhat.
	Érintse meg a hangerő beállításához.
	Megérintve beállíthatja az ismétlődő módot.
	Megérintve a jelenlegi lejátszási lista dalait véletlenszerű sorrendben játszhatja le.

	Megérintve megtekintheti a jelenlegi lejátszási listát.
	Megérintve megtekintheti a dal szövegét. A lehetőség csak akkor kapcsolható be, ha a dalhoz dalszöveg is tartozik.



Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerőszabályozó gombokat a hangerőzenehallgatás közben történő állításához.

### Lejátszási lista létrehozása

- 1 Érintse meg a  > **Zenelejátszó** elemet az Alkalmazások fülön.
- 2 Válassza ki a **Lejátszási listák** pontot.
- 3 Érintse meg a **Menü gomb**  > **Új lejátszási lista** elemet.
- 4 Írjon be egy címet az új lejátszási listához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Válassza ki a kívánt fájlokat, és érintse meg a **Hozzáadás** gombot.

### A zenelejátszó beállításainak testreszabása

- 1 Érintse meg a  > **Zenelejátszó** elemet az Alkalmazások fülön.
- 2 Érintse meg a **Menü gomb**  > **Beállítások** elemet.
- 3 Végezze el a beállítást a zenelejátszó testreszabásához.

### MEGJEGYZÉS:

- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.
- A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy

# Multimédia

Iemárolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia.

Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemárolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

## HDMI

A HDMI (nagy felbontású multimédia-interfész) tömörített digitális adatok átvitelére szolgáló kompakt audio/video interfész. Ha telefonját HDMI-kábellel tv-hez vagy monitorhoz csatlakoztatja, képeket és videofájlokat vihet át a telefon videolejátszójával vagy képnézegetőjével, majd megtekintheti őket a tv képernyőjén vagy a monitoron. 3D-tartalmat is lejátszhat 3D tv-n vagy monitoron.

**MEGJEGYZÉS:** A telefonhoz csatlakoztatott eszköztől függően a médiafájlok lejátszása időbe telhet. Ha nem HDMI-tanúsított kábelt vagy terméket használ, akkor előfordulhat, hogy a fájlok lejátszása nem megfelelő lesz. A telefonon beállított képtárolást használja az eszköz is.

A 3D-tartalom esetleg nem jelenik meg automatikusan, ha telefonja és 3D tv-je más HDMI-verziót használ. Ebben az esetben a TV-készülék 3D beállítását megváltoztathatja a TV használati utasításában szereplő módon. HDMI-kábel használata esetén a 3D videó, 3D fényképezőgép-előnézet és a 3D videokamera-előnézet csak a TV-n vagy a monitoron jelenik meg. Előfordulhat, hogy a HDMI OUT kimenet egyes fájlknál nem támogatott a szerzői jog tulajdonosának kérése miatt.



Ha a telefonon tárolt adatok szinkronizálási probléma miatt nem jelennek meg megfelelően a készüléken, meg kell változtatni a telefon felbontását.

# Kellékek

## Ébresztés



- 1 Érintse meg a  > **Ébresztés**  pontot.
- 2 Az időpont beállítása után az LG-P920 készülék jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
- 3 Állítsa be az **Ismétlés**, a **Késleltetés időtartama**, a **Rezgés**, az **Ébresztés hangja**, a **Puzzle lezárás** és a **Jegyzet** opciókat. Érintse meg a **Mentés** gombot.

## Számológép.

- 1 Érintse meg a  > **Számológép** pontot az Alkalmazások fülön.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz érintse meg a **Menü gombot**  a **Bővített panel** opciót, majd

válasszon a sin, cos, tan, log stb. lehetőségek közül.

## Naptár

- 1 Érintse meg a  > **Naptár** pontot az Alkalmazások fülön.
- 2 Érintse meg a bal felső sarokban megjelenített hónapot; itt találhatóak a különböző naptárnézetek (Nap, Hét, Hónap, Napirend).
- 3 Érintse meg a hozzáadni kívánt esemény dátumát.
- 4 Érintse meg a  elemet az esemény hozzáadásához.
- 5 Érintse meg az **Esemény neve** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 6 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 7 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a

részleteket.

- 8 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
- 9 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba.

## Hangrögzítő

### Hangfelvétel készítése

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Diktafon** lehetőséget.
- 2 A felvétel elindításához érintse meg a  gombot.
- 3 A felvétel leállításához érintse meg a  gombot.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.
- 5 A hangfelvételei eléréséhez érintse meg a  gombot.

Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.

**Figyelem:** Előfordulhat, hogy a felvétel ideje eltér a tényleges időtől.

### Hangfelvétel küldése

- 1 A felvétel befejezése után a **Megosztás** gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt.
- 2 A **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Jegyzet** és az **Üzenet** lehetőségek közül választhat. Ha az **E-mail**, **Google Mail** és **Üzenet** opciók valamelyikét választja, a készülék az üzenethez csatolja a hangfelvételt, és az üzenetet a szokásos módon küldi el.

## Polaris Office

A Polaris Office olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat,

# Kellékek

így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Érintse meg a  > **Polaris Office** pontot az Alkalmazások fülön.

## Fájlok kezelése

A Polaris Office kényelmes fájlkezelési funkciókat, így fájlok és mappák másolását, mozgatását és beillesztését kínálja a mobilfelhasználóknak.




## Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájlípust, így Microsoft Office és Adobe PDF dokumentumokat. A dokumentumok Polaris Office alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képes.

## 3D konverter

A HRZ technológiával működő 3D konverter segítségével a népszerű 2D játékokat 3D-ben játszhatja.

A 3D konverter listához hozzáadott játékokat a rendszer valós időben 3D-vé alakítja; ehhez nem kell mást tennie, mint megnyomni a telefon jobb oldalán levő 3D gyorsbillentyűt.

- 1 Érintse meg az **Alkalmazások**  > **3D konverter** lehetőséget az Alkalmazások fülön.
- 2 Érintse meg a  ikont, és válassza ki a megfelelő játékokat.
- 3 A 3D konverter listán levő játékokat 3D-ben játszhatja.
  - Testre szabható játékok regisztrálásakor a 3D beállítások alatt megadhatja a Minőség, 3D képmélység, Mélységi fok beállításokat.
- 4 Érintse meg a játéklistán levő  ikont.
- 5 A beállítást követően mentse a beállításokat.

**Figyelem:** A 3D konverter csak a 2D OpenGL alapú játékoknál használható.

**MEGJEGYZÉS:** A 3D átalakítás ingyenes szolgáltatás.

# Az internet

## Internet

Az internet a játékok, zene, hírek, sport, szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

### MEGJEGYZÉS: A

szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

## Az Internetes állapotáv használata

- ◀ Érintse meg a gombot az előző oldalra való visszalépéshez.
- ▶ Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.

- 🏠 Megérintésével a kezdőlapra léphet.
- ⊕ Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.
- ★ Az elmentett könyvjelzők listájának megnyitása.

## Az opciók használata

Érintse meg a **Menü gombot**  az opciók megtekintéséhez.

**Frissítés** – A jelenlegi weboldal frissítése.

**Mentsd a könyvjelzők közé** – A jelenlegi weboldal hozzáadása a könyvjelzőkhöz.

**Lap megosztása** – Segítségével megoszthatja a weboldalt másokkal.

**Keresés a lapon** – Segítségével betűket vagy szavakat kereshet a jelenlegi weboldalon.

**Asztali webhely kérése** – A weboldal asztali változatban való megjelenítése.

**Mentés offline olvasáshoz**

– Lehetővé teszi, hogy Ön elmentse az aktuális weboldalt, és később offline elolvassa.

**Beállítások** – Az internetes beállítások megjelenítése.






**Kilépés** – Kilépés a böngészőből.

# On-Screen phone

## LG SZOFTVER

Az On-Screen Phone segítségével a számítógépen is megtekintheti a mobiltelefon képernyőjét USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

## On-Screen Phone 3.0 ikonok

-  Az On-Screen Phone beállításainak megváltoztatása.
-  A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez, illetve a csatlakoztatás megszüntetése.
-  Az On-Screen Phone ablak lekicsinyítése.
-  Az On-Screen Phone ablak felnagyítása.
-  Kilépés az On-Screen Phone programból.

## On-Screen Phone funkciók

- **Valós idejű átvitel és vezérlés:** a mobiltelefon képernyőjének megjelenítése és a telefon vezérlése, amikor a telefon csatlakozik a számítógéphez.
- **Vezérlés az egérrel:** a mobiltelefon vezérlése az egérrel. Így a számítógép képernyőjén kattinthat és másolhat át áthúzással fájlokat.
- **Szövegbevitel a billentyűzettel:** SMS-t írhat vagy jegyzetet készíthet a számítógép billentyűzetének segítségével.
- **Fájltvitel (mobiltelefonról számítógépre):** fájlok (pl. Galéria, Videolejátszó, Zene és Polaris Viewer fájlok) küldése a mobiltelefonról a számítógépre. Csak kattintson jobb egérgombbal a fájlra, majd húzza azt a számítógépre való küldéshez.

- **Fájltávitel (számítógépről mobiltelefonra):** fájlok másolása a számítógépről a mobiltelefonra. Jelölje ki az átvinni kívánt fájlokat, és húzza át őket az On-Screen Phone ablakba. Az elküldött fájlokat a rendszer az OSP mappában tárolja.
- **Valós idejű értesítések:** felugró üzenet értesíti a bejövő hívásokról vagy szöveges üzenetek érkezéséről, de értesülhet a riasztásokról és a naptári eseményekről is.

## Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

Látogasson el az **LG.com** oldalra (<http://www.lg.com>). A jobb felső sarokban található keresőmezőbe írja be a modellszámot. A **TÁMOGATÁS** listáról válassza ki az adott modellt. Görgessen lefelé, jelölje ki az **OSP** fület, majd kattintson a **LETÖLTÉS** gombra. Amikor a rendszer kéri,

válassza a **Futtatás** parancsot az On-Screen Phone számítógépre való telepítéséhez.

## A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez

Az On-Screen Phone 3.0 USB és Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik. Kövesse az OSP program Kapcsolat Varázslójának utasításait.

**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy bejelölte-e az On-Screen Phone jelölőnégyzetet a Beállítások > **PC csatlakozás** > **On-Screen Phone** > **On-Screen Phone** helyen. A telefon akkumulátora hamarabb lemerül, ha On-Screen Phone funkcióban Wi-Fi hálózaton keresztül csatlakozik.

Amikor a mobiltelefont mobil hotspoton keresztül csatlakoztatja a számítógéphez, és a számítógépen használja az Internetet, további adatátviteli költségek merülhetnek

## On-Screen phone

fel, az Ön DataPro adatátviteli csomagjától függően.

Előfordulhat, hogy az Internet Wi-Fi hálózaton keresztüli elérése nem működik megfelelően, a hálózati forgalomtól függően. Amikor nagyobbra nyitja az On-Screen Phone ablakot, a képernyőn látható megjelenítés lassúvá válhat.

### **A telefon számítógépes csatlakozásának ellenőrzése**

Ha az készülék csatlakoztatása megtörtént, húzza le az állapotsort a kezdőképernyő tetején, és ellenőrizze az On-Screen Phone csatlakozási állapotát.

### **A telefon lecsatlakoztatása a számítógépről**

Kattintson az On-Screen Phone ablak bal felső részén található

 gombra. Vagy húzza le a kezdőképernyő tetején található


Állapotsort és válassza az **On-Screen Phone csatlakoztatva >**

**On-Screen Phone kikapcsolása** lehetőséget. Érintse meg a

**Kapcsolat bontása** lehetőséget a kapcsolat bontására szolgáló párbeszédpanelen.

# Beállítások

## A Beállítások menü megnyitása

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg:  
 > **Rendszerbeállítások**.
- 2 Válassza ki a beállítási kategóriát, és jelöljön ki egy beállítást.

## VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Beállíthat mobil hálózatokat és átkapcsolhat repülési módba.


### < Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.
- **Wi-Fi beállítások** – Vezeték nélküli hozzáférési pontok beállítása és kezelése. Hálózati értesítést állíthat be, vagy Wi-Fi hálózatot adhat hozzá. A speciális Wi-Fi beállítások képernyő a Wi-Fi beállítások képernyőn keresztül érhető el. Érintse meg a **Menü**

**gombot** , majd a **Speciális** lehetőséget.

### TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Vannak olyan vezeték nélküli hálózatok, amelyek MAC-cím szűréssel rendelkeznek; ezekhez csak úgy tud csatlakozni, hogy LG-P920 készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: Érintse meg: **Rendszerbeállítások > Wi-Fi > érintse meg a Menü gomb**  > **Speciális > MAC-cím elemet.**

### < Bluetooth >

A Bluetooth vezeték nélküli funkció be- vagy kikapcsolása. További részletekért lásd a Bluetooth-ra vonatkozó információkat.

### < Adatfelhasználás >


Az adatfelhasználás megjelenítése és az adatkorlátozás testre szabott beállítása.

# Beállítások

- **Mobil adat** – az adatkapcsolatok beállítása bármely mobil hálózaton.
- **A mobil adatforgalom korlátozása**  
– korlátozás beállítása a mobil adatforgalomhoz.
- **Adatfelhasználási ciklus** – a korlátozási ciklus testreszabása.

## Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 2 Érintse meg a **Hívás** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

### < Fix hívószám >

A **Fix hívószám** opció kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2-kódra.

Csak a rögzített tárcsázási számok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

### < HANGPOSTA >

#### **Hangposta szolgáltatás** –

Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

#### **Hangposta-beállítások**


– Ha a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását használja, itt adhatja meg a telefonszámot a hangüzenetek meghallgatásához és kezeléséhez.

### < HÍVÁS VÉGE BEÁLLÍTÁSOK >

**Ismeretlen számok mentése** – Ha ismeretlen számokat ad hozzá a névjegyzékhez egy hívás után, jelölje be ezt az opciót.

### < TOVÁBBI HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK >

#### **Hívás elutasítása** –

Beállíthatja listán szereplő hívások vagy minden hívás elutasítását. Ha Hívás elutasítása listát készít, érintse meg az Elutasítási lista >  > Új elutasítás bevitelle lehetőségét. Majd hozzon létre egy Új elutasítás elemet

a Névjegyek, Hívásnaplók vagy Új szám elem segítségével.

**Gyorsüzenetek** – Hívás elutasítása esetén gyorsan küldhet üzenetet ezzel a funkcióval. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell az üzenetre válaszolnia.

**Hívásátírányítás** – Konfigurálhatja a hívásátírányítás módját: telefonálás közben, amikor nem fogadja a hívást stb.

**Híváskorlátozás** – Kiválaszthatja, hogy kívánja-e korlátozni a hívásokat. Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.

**Hívásidőtartam** – Az összes hívás, tárcsázott és fogadott, illetve az utolsó hívás időtartamának megtekintése.

**Hívásköltségek** – A hívások után számlázott költségek megtekintése. (A szolgáltatás hálózattfüggő; vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem támogatják a funkciót.)

**További beállítások** – Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:

- **Hívó szám:** Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezz-e a hívott fél készüléke.
- **Hívásvárakoztatás:** Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben jelzi a bejövő hívást. (Ez a szolgáltatótól függő beállítás.)

#### < **VIDEÓHÍVÁS BEÁLLÍTÁSAI** >

Módosíthatja a **Videóhívás képe**, a **Hangszóró** vagy az **Automatikus váltás hanghívásra** beállításait.

#### < **További...** >

**Repülési mód** – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

#### **Hordozható Wi-Fi hotspot**

– Segítségével megoszthatja mobil hálózatát Wi-Fi rendszerben, és megadhatja a hordozható Wi-Fi hotspot beállításait.

# Beállítások

**Mobilhálózatok** – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

**VPN** – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

## MEGJEGYZÉS:

Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN kódot vagy jelszót.

## ESZKÖZ

< Hang >

- **Hangprofil** – Válasszon a **Hang**, **Rezgés** vagy **Néma opciók** közül.
- **Hangerő** – Beállíthatja a zene, videó, játékok vagy egyéb médiák, a csengőhang, az értesítések, valamint az érintés visszajelzése és a rendszer hangerejét.

## CSENGŐHANGOK ÉS ÉRTEŚÍTÉSEK

- **Telefon csengőhang**
  - Alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.
- **Értesítési hang** – Az alapértelmezett értesítési hang beállítása.
- **Csengőhang és rezgés együtt**
  - Rezgés híváskor és értesítés esetén.
- **Késleltetési idő** – Az összes hang kikapcsolási idejének beállítása az ébresztések és a média kivételével.

## ÉRINTSE MEG: VISSZAJELZÉS ÉS RENDSZER

- **Tárcsázó felület érintéshangjelzései** – Hang lejátszása számok tárcsázásakor, a tárcsázó gombok használata esetén.
- **Érintési hangok** – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

- **Képernyőzárolási hangok**  
– Hang lejátszása a képernyőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.
- **Rezgés érintésre** – Válassza ki, hogy legyen-e rezgés, amikor gombokat és billentyűket érint meg.

#### < Kijelző >

- **Fényerő** – A képernyő fényerejének beállítása.
- **Képernyő auto forgatása**  
– Automatikus tájolásváltás a telefon elfordításakor.
- **Készletléti idő** – Állítsa be a képernyő-világítás várakozási idejét.
- **Betűtípus** – A kívánt betűtípus kiválasztása.
- **Betűméret** – A kijelző betűméretének megváltoztatása.
- **Előlapú billentyű fény** – Az Előlapú billentyű LED idejének beállítása.

#### ÉRZÉKELŐ

- **Mozgásérzékelő kalibrálása** – Lehetőséget ad az érzékelő dőlési

és sebességi pontosságának javítására.

#### 3D BEÁLLÍTÁSOK

- **Figyelmeztető felugró ablak**  
– Jelölje be a négyzetet, hogy megjelenjen a figyelmeztető felugró ablak a 3D-hez.

#### < Kezdőképernyő >

Háttérkép kiválasztása a Kezdőképernyőn. Beállíthatja az Animációt, a Képernyő effektet vagy a Háttérképet.

#### < Képernyő zárolása >

A képernyő feloldási módjának beállítása.

- **Képernyőzár kiválasztása**  
– Feloldási minta beállítása a telefon biztonsága érdekében. Ez megnyit egy képernyőkből álló sorozatot, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját.
- **Semmi:** A képernyőzár kikapcsolása.

# Beállítások

- **Csúsztatás:** A képernyőzár aktiválásához nincs kell PIN kód, jelszó, feloldási minta vagy arcfelismerés.
- **Minta:** Feloldási minta beállítása a képernyő feloldásához.
- **PIN:** PIN kód (numerikus) beállítása a képernyő feloldásához.
- **Jelszó:** Saját üzenet megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőhöz.

## < Jelzések >

**Kezdőképernyő elemeinek mozgatása** – Érintse meg és tartsa lenyomva az elemet, majd döntse az eszközt, így a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazásokon belül mozgathatja az elemet.

**Billentési érzékenység** – Tesztelje és állítsa be a dőlési szenzor érzékenységét a Kezdőképernyő és az alkalmazások esetében.

**Bejövő hívások elnémítása** – A bejövő hívás némításához fordítsa át a készüléket.

**Szundi vagy riasztás leállítása** – A szundi vagy riasztás leállítása funkcióhoz fordítsa át a készüléket.

**Videó szüneteltetése** – A video lejátszás szüneteltetéséhez fordítsa át a készüléket.

**Súgó** – A jelzés funkciók súgója.

## < Memória >

Az eszköz és a memóriakártya memóriadatainak megtekintése. Az USB tár és a memóriakártya formázható is.

### FIGYELMEZTETÉS

A memóriakártya formázása során minden adat véglegesen törlődik a memóriakártyáról.

- **SD KÁRTYA** – Az SD kártya tárhelykapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az SD kártya eltávolítása menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról, törölje az SD kártyát.

## < Energiatakarékosság >

Itt kezelheti az akkumulátort, és ellenőrizheti az energiatakarékossági elemeket. Ellenőrizheti az akkumulátor-használatot is.

- **Energiatakarékos üzemmód bekapcsolása**  
– Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása egyes rendszererőforrások használatának csökkentése érdekében.
- **Energiatakarékossági tippek** – Megtudhatja, hogyan csökkentheti az akkumulátor erőforrásainak fogyasztását az energiatakarékossági elemek segítségével.

## ENERGIATAKARÉKOS ELEMÉK

Beállításával aktiválható az energiatakarékossági üzemmód az egyedi beállítások szerint.

## AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

A készülék által fogyasztott energiamennyiség megtekintése

## < Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

## SZEMÉLYES

### < Fiókok és szinkronizálás >

Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások a háttérben adatszinkronizálást végezhessenek, akár használja azokat, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

### < Helymeghatározási szolgáltatások >

A GPS funkciók beállításainak módosítása.

- **Google helymeghatározó szolgáltatás** – A Google helymeghatározó szolgáltatás kiválasztása esetén a telefon a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével meghatározza a hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót,

# Beállítások

beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

- **GPS műholdak** – Ha kiválasztja a GPS műholdak használata opciót, a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.
- **Helymeghatározás és Google keresés** – A készülék beállítása, hogy aktuális tartózkodási helyét elérhesse a Google kereső és más Google szolgáltatások.

## < Biztonság >

Módosítsa a beállításokat, hogy biztosítsa az eszközt és a SIM- vagy USIM-kártyát.

## SIM-KÁRTYA ZÁROLÁS

- **SIM kártyazár beállítások** – SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM PIN kódjának megváltoztatása.
  - **PIN kód használat:** PIN kód használatának be- vagy kikapcsolása az eszköz használatbavételéhez.

- **PIN csere:** Módosítsa a beállításokat, hogy biztosítsa az eszközt és a SIM-kártyát.

## JELSZAVAK

- **Jelszavak megjelenítése**
  - Beírás közben mutatja a jelszót.

## ESZKÖZKEZELÉS

- **Telefonkezelők** – A készülékre konfigurált eszközkezelők megtekintése. Aktiválhatja az eszközkezelőket, hogy új szabályokat alkalmazzon az eszközön.

## • Ismeretlen források

- A készülékre konfigurált eszközkezelők megtekintése. Aktiválhatja az eszközkezelőket, hogy új szabályokat alkalmazzon az eszközön.

## ADATTÁROLÁS

- **Megbízható hitelesítő adatok** – Tanúsítványok és hitelesítő adatok kiválasztása, amelyek biztosítják a különböző alkalmazások biztonságos használatát.

- **Telepítés a tárolóból** – Titkosított tanúsítványok telepítése, amelyek az USB tárolóeszközön vannak tárolva.
- **Tanúsítványok törlése**  
– Tanúsítványtartalmak törlése a készülékről, és a jelszó visszaállítása.

### < **Nyelv és bevitel** >

A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

### < **Biztonsági mentés és törlés** >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

## **BIZTONSÁGI MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS**

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

### **Biztonsági mentés az adatokról**

– Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az

alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

- **Biztonsági fiók** – Google fiók hozzáadása és megtekintése az adatok biztonsági mentésének létrehozásához.
- **Auto visszaállítás** – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

## **SZEMÉLYES ADATOK**

- **Gyári adatok visszaállítása**  
– Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

# Beállítások

**MEGJEGYZÉS:** Ha a Gyári adatok visszaállítása lehetőséget választja, ez törölni fogja az összes személyes adatát a telefon memóriájából, beleértve a Google fiókjával és az összes többi fiókjával kapcsolatos információkat, a rendszer és az alkalmazások adatait és beállításait, valamint minden letöltött alkalmazást és DRM-licencet. A telefon visszaállítása nem törli a letöltött rendszerszoftver-frissítéseket, illetve a microSD kártyán vagy a belső memóriában tárolt fájlokat, például zenét vagy fényképeket. Ezért ha törölni kívánja az összes adatot a belső memóriából a telefon ismételt beállítása közben, jelölje ki a Belső memória törlése jelölőnégyzetet.

## RENDSZER

### < Dátum és idő >

A Dátum és idő beállításai alatt adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem

kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

- **Automatikus dátum és idő**  
– Az idő automatikus frissítése az időzóna beállításakor.
- **Automatikus időzóna** – Az idő automatikus, amikor időzónák között mozog.
- **Dátum beállítása** – A pontos dátum beállítása manuálisan.
- **Idő beállítása** – A pontos idő beállítása manuálisan.
- **Időzóna kiválasztás** – A hazai időzóna kiválasztása.
- **24 órás formátum**  
– Az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátum formátum kiválasztás**  
– A dátum formátumának kiválasztás.

### < Hozzáférés >

A telefonra telepített elérhetőégi beépülő modulok konfigurálásához használja a Hozzáférés beállítások opciót.

**MEGJEGYZÉS:** további beépülő modulokra van szükség hozzá.

## RENDSZER

- **Nagyméretű szöveg** – Szöveg beállítása nagyméretben.
- **Hívás megszakítása bekapcsológombbal**  
– A készülék beállítása a hívás megszakítására a Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb megnyomásakor.
- **Képernyő auto forgatása**  
– Beállítható, hogy a képernyő tartalma automatikusan elforduljon-e a készülék elfordításakor.
- **Érintés és tartás késedelem**  
– A képernyő megérintésének és tartásának észlelési idejének beállítása.
- **Telepítse a web scripteket**  
– Az alkalmazás beállítása, hogy telepítse a web scripteket, hogy a webes tartalom könnyebben hozzáférhető legyen.

## < PC csatlakozás >

### USB-KAPCSOLAT

- **USB kapcsolat típusa**  
– Kiválasztható a kívánt mód (**Csak töltés, Adattár, Internetmegosztás USB-n** vagy **LG szoftver**).
- **Kapcsolatkérés** – USB csatlakozási mód jóváhagyásának kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.
- **Súgó** – Információ megtekintése az USB kapcsolattípus használatára vonatkozóan.

### LG SZOFTVER

- **On-Screen Phone** – Képernyő megjelenítése és telefon vezérlése számítógépről, USB, Bluetooth vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
- **PC Suite** – Az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához jelölje be a jelölőnégyzetet. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztüli használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot

# Beállítások

a VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK beállításban.

## <Fejlesztő opciók>

Az alkalmazásfejlesztés beállításainak módosítása.

- **USB hibaelhárítás**  
– Kiválasztásával készülékét USB-kábellel csatlakoztathatja számítógéphez. Ez az alkalmazásfejlesztés célját szolgálja.
- **Fejlesztési készülék azonosítója**  
– A készülék fejlesztési azonosítójának megtekintése.
- **Maradjon bekapcsolva** – A képernyő töltés közben soha nem kapcsol ki.
- **Nem valós helyzetek engedélyezése** – Nem valós helyzetek és szolgáltatási információk elküldésének engedélyezése egy Location Manager szolgáltatásnak tesztelés céljából. Ez az alkalmazásfejlesztés célját szolgálja.

- **Az Asztal biztonsági mentésének jelszava** – Jelszó beállítása a biztonsági mentés adatainak biztosításához.

## FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ

- **Szigorú mód bekapcsolva** – A készülék beállítása úgy, hogy a képernyő villogjon, amikor az alkalmazások hosszú műveletet hajtanak végre.
- **Mutató elhelyezkedése**  
– Beállításával láthatók a mutató koordinátái és jelzővonalai, amikor megérinti a képernyőt.
- **Mutassa az érintéseket**  
– Beállításával látható a mutató, amikor megérinti a képernyőt.
- **Mutassa a képernyő frissítéseket** – Beállításával a képernyő villog, ha frissítésükre került sor.
- **CPU használat megjelenítése**  
– Az összes aktív folyamat felsorolása.

- **GPU megjelenítés kényszerítése**

- A 2D hardveres gyorsítás használata a grafikus teljesítmény javításához.

- **Animációs ablak mérete**

- A felugró ablakok megnyitási és bezárási sebességének kiválasztása.

- **Animáció áttűnés skála**

- A képernyők közötti váltás sebességének kiválasztása.

## **ALKALMAZÁSOK**

- **Ne tartsa meg a műveleteket**

- Beállításával befejezi a futó alkalmazást egy új alkalmazás elindításakor.

- **Háttérfeldolgozás korlátja**

- Beállításával korlátozhatja a háttérben futó alkalmazások számát.

- **Összes ANR megjelenítése**

- Beállításával a készülék riasztja Önt a háttérben futó nem válaszoló alkalmazásokról.

## **< A telefonról >**

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

# A telefonszoftver frissítése

## Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp> → honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

## LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját:

**Rendszerbeállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

1 órával, 4 órával, 8 órával vagy egy

nappal is késleltetheti a frissítést. Ebben az esetben az alkalmazás figyelmezteti Önt a frissítésre, ha elérkezik az ideje. Manuálisan is végrehajthatja a frissítést.

**MEGJEGYZÉS:** A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országoként változhat.

## Szerzői jogokra és védjegyekre vonatkozó információk

Minden az eszközt alkotó technológiára és termékekre vonatkozó jog az adott tulajdonosokat illeti meg.

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
- A microSD és a microSD embléma az SD Card Association védjegye.
- A Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, Google Talk és Play Store a Google, Inc. védjegyei.
- A Wi-Fi a Wireless Fidelity Alliance, Inc. bejegyzett védjegye.
-  A benne foglalt Adobe® Flash® Player technológia az Adobe Systems Incorporated fejlesztése.
- DivX Mobile



A DIVX VIDEO NÉVJEGYE: A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez egy hivatalos, DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó eszköz. További információkért látogasson el a [www.divx.com](http://www.divx.com) honlapra, ahol olyan szoftvereszközöket is talál, amelyekkel DivX videókká konvertálhatja fájljait.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) honlapra.

DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék legfeljebb HD 720p DivX® videó lejátszására, extrákkal.

Max. 1920x1080  videó lejátszásához.

A DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> és a kapcsolódó logók a DivX Inc. védjegyei, és használatuk licenc keretében történik.

A következő USA szabadalmak érvényesek: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

### **Figyelem!**

#### **Nyílt forráskódú szoftver**

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra. A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

- A Wi-Fi<sup>®</sup> és Wi-Fi Protected Access<sup>®</sup> a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

- DTS 2.0 Channel



A gyártás a DTS Licensing Limited licencengedélyével történik. A DTS és a szimbólum bejegyzett védjegyek, a & DTS 2.0 Channel és a DTS logók a DTS, Inc. védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

- Dolby Digital Plus




A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A Dolby és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

## Tartozékok

Az LG-P920 készülékkel a következő tartozékok használhatók:  
(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

### Töltő



### Adatkábel

Az LG-P920 és a számítógép csatlakoztatására szolgál.



### Akkumulátor



### Használati útmutató

Megismerkedhet az LG-P920 készülékének jellemzőivel.



### Sztereó fejhallgató



### MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

## Műszaki adatok

### Üzemi hőmérséklet

**Max.:** +55°C (kisütés), +45°C (töltés)

**Min.:** -10 °C

## Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat / A kapcsolat megszakadt	Gyenge jel a GSM hálózat lefedettségén kívül.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje le a SIM-kártyát a szolgáltató legközelebbi kirendeltségén.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittével meg kell erősíteni.	Az alapértelmezett kód [0000]. Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	

<b>Üzenet</b>	<b>Lehetséges ok</b>	<b>Lehetséges megoldás</b>
<b>Valamely alkalmazást nem lehet beállítani</b>	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges	Forduljon a szolgáltatóhoz.
<b>Nem kezdeményezhető hívás</b>	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM kártyát helyeztek be	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Lemerült a kártyáján lévő egyenleg	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
<b>A telefont nem lehet bekapcsolni</b>	Túl rövid ideig tartotta lenyomva a be-/kikapcsoló gombot	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve	A telefont tartsa a töltőn hosszabb ideig. Tisztítsa meg az érintkezőket.
	Az akkumulátor érintkezői elkoszolódtak	Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza.

# Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki.
	A töltő nem megfelelő.	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
	Hibás akkumulátor.	Cserélje ki az akkumulátort.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a beállításokat.
Nem lehet SMS-t és képet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A fájlok nem nyithatók meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD-kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével törölje az SD-kártyát
A képernyő hívásfogadásakor nem kapcsol be.	A közelségérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a közelségérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a közelségérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő vagy néma mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Távolítsa el, majd helyezze be ismét az akkumulátort. Kapcsolja be a telefont. Ha a lezárt telefon nem működik, nyomja le 10 másodpercre a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, és kapcsolja ki a készüléket. A telefon újraindításához nyomja le ismét 3 másodpercre a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.





HRVATSKI

# LG-P920 Korisnički priručnik

Ovaj priručnik sadrži informacije o operacijskom sustavu Android Ice Cream Sandwich verzija 4.0.

- Neki dijelovi ovog priručnika možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon se ne preporučuje osobama s oštećenim vidom zbog njegove tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube i Google Talk™ zaštitni su znakovi tvrtke Google, Inc.





## Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za otpad, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



## Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekrížene kante za otpad, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

# Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	6	Wi-Fi .....	43
Važna obavijest .....	19	Povezivanje s Wi-Fi mrežama.....	43
Osnovne informacije o telefonu... 27		Bluetooth .....	44
Umetanje SIM kartice i baterije ...29		Dijeljenje podatkovne veze telefona .....	45
Punjenje telefona .....	30	Korištenje aplikacije SmartShare....	47
Umetanje memorijske kartice.....	30	Veze s računalom pomoću kabela za povezivanje s računalom .....	50
Formatiranje memorijske kartice....	31	<b>Pozivi .....</b>	<b>52</b>
<b>Vaš početni zaslon .....</b>	<b>33</b>	Upućivanje glasovnog poziva.....	52
Savjeti o dodirnom zaslonu. ....	33	Uspostavljanje video poziva.....	52
Zaključavanje telefona .....	35	Izbornik tijekom videopoziva .....	53
Uzorak za otključavanje .....	35	Pozivanje kontakata iz imenika....	53
Početni zaslon .....	35	Odgovaranje ili odbijanje poziva....	53
Dodavanje widgeta početnom zaslonu.....	36	Prilagodba jakosti zvuka poziva ...	54
Povratak u nedavno korištenu aplikaciju .....	37	Upućivanje drugog poziva .....	54
Zaslonska tipkovnica .....	39	Pregled popisa poziva.....	54
Unos slova s dijakritičkim znakovima .....	40	<b>Kontakti .....</b>	<b>55</b>
<b>Postavljanje Google računa.....</b>	<b>41</b>	Traženje kontakta .....	55
<b>Povezivanje s mrežom i uređajima .....</b>	<b>43</b>	Dodavanje novog kontakta.....	55
		Omiljeni kontakti .....	56
		Uvoz i izvoz kontakata.....	56
		Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj.....	57

# Sadržaj

<b>Poruke</b> .....	<b>58</b>	Brzo snimanje videozapisa.....	70
Pregled razgovora .....	58	Nakon snimanja videozapisa.....	70
Slanje poruke.....	58	Korištenje naprednih postavki (način rada za videozapise) .....	71
Promjena postavki poruka .....	59	Pregledavanje spremljenih videozapisa .....	72
<b>E-pošta</b> .....	<b>60</b>	Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa .....	72
Otvaranje aplikacije E-pošta.....	60	3D fotografije i videozapisi .....	72
Zaslon računara .....	61	<b>3D Prostor</b> .....	<b>75</b>
Za otvaranje kombiniranog ulaznog spremnika .....	61	YouTube 3D .....	75
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....	62	3D Galerija.....	75
Rad s mapama računara .....	63	3D kamera.....	75
Dodavanje i uređivanje računara e-pošte.....	63	3D Igre i aplikacije.....	75
<b>Fotoaparati</b> .....	<b>64</b>	3D Vodič.....	76
Osnovne informacije o tražilici (način rada za fotografiranje) .....	64	<b>Multimedija</b> .....	<b>77</b>
Snimanje fotografije .....	65	Galerija.....	77
Nakon snimanja fotografije .....	65	Gledanje dijaprojekcije.....	77
Korištenje naprednih postavki (način rada za fotografiranje) .....	66	QuickMemo .....	77
Pregledavanje spremljenih fotografija .....	68	Player glazbe .....	79
Osnovne informacije o tražilici (način rada za videozapise) .....	69	HDMI.....	80
		<b>Uslužne značajke</b> .....	<b>82</b>
		Alarm/sat .....	82
		Kalkulator .....	82





Kalendar .....	82	Ažuriranje softvera telefona....	102
Snimanje glasa .....	83	Autorska prava i trgovački znakovi .....	104
Polaris Office .....	83	DODATNA OPREMA.....	106
3D konverter .....	84	Tehnički podaci .....	107
<b>Web .....</b>	<b>85</b>	Rješavanje problema.....	108
Upotreba alatne trake za web ....	85		
Korištenje opcija.....	85		
<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>87</b>		
LG SOFTVER.....	87		
Ikone programa LG On-Screen Phone 3.0.....	87		
Značajke opcije On-Screen Phone.....	87		
Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo ....	88		
Postupak povezivanja mobilnog telefona s računalom.....	88		
<b>Postavke.....</b>	<b>90</b>		
Pristup izborniku Postavke.....	90		
WIRELESS & MREŽE .....	90		
Postavke poziva .....	91		
UREDJAJ.....	93		
OSOBNOST.....	96		
SUSTAV .....	98		

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Simbol	Opis
	Pročitajte upute za sigurno korištenje bežičnog uređaja
	Budite vrlo pažljivi tijekom vožnje kako biste izbjegli mogućnost nesreće. Nemojte koristiti bežični uređaj za vrijeme vožnje.
	Nadalje, ovaj je uređaj testiran za upotrebu s udaljenosti od 1,5 cm između poleđine telefona i tijela korisnika. Kako bi zadovoljila sukladnost zahtjevima u slučaju izlaganja RF koju određuje FCC, potrebno je održati minimalan razmak od 1 cm između tijela korisnika i poleđine telefona. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.
	Ne ostavljajte uređaj ili dodatnu opremu na dohvata djece i ne dozvolite da se djeca njime igraju. Uređaj sadrži male dijelove s oštrim rubovima koji mogu dovesti do ozljeda ili se mogu odlomiti i tako dovesti do gušenja u slučaju gutanja.
	Uređaj može proizvoditi glasne zvukove
	Proizvođači stimulatora preporučuju da se između ostalih uređaja i stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu stimulatora srca.
	U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječile moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi.

Simbol	Opis
	<p>Isključite bežični uređaj, ako od vas to traži osoblje u zrakoplovu ili letjelici. Informacije o upotrebi bežičnih uređaja u zrakoplovu zatražite od osoblja. Ako je za uređaj dostupan način rada u zrakoplovu, obavezno ga aktivirajte prije ukrcavanja u zrakoplov.</p>
	<p>Isključite uređaj ili bežični uređaj ako se nalazite u području u kojima bi mogli prouzročiti eksplozije ili u područjima gdje je označeno obavezno isključivanje voki-tokija ili elektroničkih uređaja kako ne biste ometali rad protueksplozivnih naprava.</p>
	<p>Područja s visokim rizikom od stvaranja eksplozija su mjesta na kojima se nadopunjuje gorivo, brodskim pristaništima, mjestima za prijevoz ili odlaganje goriva i kemikalija te područja u kojima se u zraku nalaze čestice kemikalija te prašine ili metala.</p>
	<p>Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo</p>
	<p>Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu otvorenoj vatri.</p>
	<p>Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu magnetskim predmetima (diskete, kreditne kartice i sl.).</p>
	<p>Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu ekstremnim temperaturama, odnosno ispod -5 i iznad +55 ° C.</p>

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Simbol	Opis
	Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu tekućini ili vlazi.
	Ne rastavljajte uređaj ili njegovu dodatnu opremu, to je dozvoljeno isključivo ovlaštenom osoblju.
	Ovaj uređaj, poput svih bežičnih uređaja, radi pomoću radio signala koji po svojoj prirodi ne mogu jamčiti uspješno povezivanje u svim uvjetima. Stoga nemojte se oslanjati isključivo na neki bežični uređaj kako biste i u slučaju nužde bili sigurni.
	Koristite isključivo odobrenu dodatnu opremu

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija.

Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

## **Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja**

OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radiododašiljač i radioprijamnik. Dizajniran je i

proizveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Granica SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama je  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti.

To je zato što je uređaj dizajniran tako da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti potrebna manja izlazna snaga.

Prije no što model uređaj postane dostupan na tržištu mora se pokazati sukladnost s europskom R&TTE direktivom. Bitan zahtjev koji sadrži ta direktiva je zaštita zdravlja i sigurnost korisnika i svih drugih osoba.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 0.368 W/kg.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se

koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz tijelo iznosi 0.562 W/kg.

\* Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi 2,0 W/kg na prosječno deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi

dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima.

Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže.

## **Federalna komisija za komunikacije: Pojediniosti o specifičnoj brzini apsorpcije**

Vaš je mobilni telefon dizajniran kako bi udovoljio zahtjevima za dozvoljenu izloženost radio valovima koje su ustanovili Federalna komisija za komunikacije (SAD) i Industry Canada.

Prema tim zahtjevima ograničenje za specifičnu brzinu apsorpcije iznosi 1,6 W/kg na prosječno 1 gram tjelesnog tkiva. Najviša SAR vrijednost prijavljena pod ovim standardom tijekom certifikacije za upotrebu na uhu je 0.55W/kg, a kada se uređaj na ispravan način

nosi na tijelu ona iznosi 1.12 W/kg.

Usto, ovaj je uređaj testiran za tipične uvjete nošenja u kojima je pozadina telefona udaljena 1 cm (0,39 inča) od tijela korisnika.

Za udovoljavanje RF zahtjevima izloženosti Federalne komisije za komunikacije, potrebno je održavati minimalnu udaljenost od 1 cm (0,39 inča) između tijela korisnika i stražnjeg dijela telefona.

### **\* Obavijest i upozorenje Federalne komisije za komunikacije Obavijest!**

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Upozorenje!

Promjene ili modifikacije koje proizvođač nije izričito odobri mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upotrebu opreme.

## Njega i održavanje proizvoda



### UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema izboru tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne

koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).

- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpčama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena,

staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.

- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

## Učinkovit rad telefona

### Elektronički i medicinski uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

## Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

## Bolnice

U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite

telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječile moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk

mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

## Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da telefon ne uključujete i ne isključujete u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

**NAPOMENA:** Prekomjerni zvučni tlak iz slušalice može uzrokovati oštećenje sluha.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlaštenu servisera.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali

oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedini zatražite od lokalnog davatelja usluga.

- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih

kontakata baterije.

- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke

LG Electronics.

- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

## Mjere opreza kod gledanja 3D sadržaja

### 1. Prilikom gledanja 3D sadržaja:

- Vid male djece može još uvijek biti u fazi razvoja. Djeca mlađa od 5 godina ne bi trebala gledati 3D sadržaj.
- Neki gledatelji prilikom gledanja 3D sadržaja mogu osjetiti neugodne simptome kao što su mučnina, naprezanje očiju, umor i vrtoglavica. Svi gledatelji redovito trebaju uzimati stanke kako do tih simptoma ne bi došlo. Svaka je osoba različita te sami odredite učestalost i dužinu stanki

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

koja vam odgovara. Ako osjetite bilo kakve neugodne simptome, prekinite gledanje i uzmete stanku dok simptomi ne nestanu. Ako se simptomi nastave i nakon što prekinete gledanje i uzmete stanku, obratite se liječniku.

- Pratite smjernice koje ste dobili uz mobilni uređaj vezano uz kutove i udaljenost pri gledanju. Gledanje 3D sadržaja s preporučene udaljenosti može smanjiti vjerojatnost pojave neugodnih simptoma.

## 2. Djecu prilikom gledanja 3D sadržaja treba nadzirati odrasla osoba kako bi ona pratila smjernice za gledanje.

**Za sukladnost ovog uređaja obratite se u sljedeći ured:**

LG Electronics Inc. EU  
Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The  
Netherlands

### **IZJAVA O SUKLADNOSTI**

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-P920** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>


# Važna obavijest

Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

## 1. Upravljanje memorijom telefona

Kad raspoloživi memorijski prostor telefona padne ispod 10%, telefon neće moći primiti novu poruku. Za oslobađanje dodatnog memorijskog prostora trebali biste izbrisati neke podatke iz memorije telefona, npr. aplikacije ili poruke.

### Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  > **Postavke** iz kartice Aplikacije > **Aplikacije** u kategoriji UREĐAJ.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.

### UPOZORENJE

Ako izbrisate podatke spremljene na internoj SD kartici telefona, nećete ih moći vratiti pomoću opcije ponovnog postavljanja tvorničkih podataka (Postavke > Arhiviranje i ponovno postavljanje > Reset podataka > Izbriši unutarnju memoriju > Resetiraj telefon).

## 2. Optimizacija trajanja baterije

Možete produžiti trajanje baterije tako da isključite značajke koje se ne trebaju izvoditi u pozadini. Uz to, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.


### Produljenje trajanja baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Isključite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS kada ih ne koristite.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kreće razdoblje za isključivanje zaslona.


# Važna obavijest

- Isključite automatsku sinkronizaciju za Google Mail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke od aplikacija koje ste preuzeli mogu skratiti vrijeme trajanja baterije.

## Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke** iz kartice Aplikacije > **0 telefonu** > **Baterija**.
- 2 Status baterije (punjenje, pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

## Nadzor i upravljanje korištenjem baterije:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke** iz kartice Aplikacije > **0 telefonu** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.
- 2 Na vrhu zaslona prikazuje se vrijeme korištenja baterije. Prikazano je vrijeme koje

je proteklo od priključivanja telefona na izvor napajanja ili, ako je telefon priključen na izvor napajanja, vrijeme proteklo otkad je telefon posljednji put radio na bateriju. Glavni dio zaslona prikazuje popis aplikacija ili usluga koje koriste energiju baterije, redoslijedom od aplikacije koja troši najviše energije do one koja troši najmanje.

## 3. Korištenje mapa

U mapama možete spajati više ikona aplikacije. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i te će se dvije ikone spojiti.

**NAPOMENA:** Nakon što otvorite aplikaciju, obično možete prilagoditi njezine postavke odabirom stavki iz pripadajuće ikone izbornika pri vrhu ili dnu zaslona.

## 4. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava

Ako na telefon instalirate operacijski sustav otvorenog izvora i ne koristite operacijski sustav koji je isporučio proizvođač, može doći do neispravnog rada uređaja.

### UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.

### UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba ukloniti s telefona zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

# Važna obavijest

## 5. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Time će se otvoriti skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.

Možete iscrtnati vlastiti uzorak za otključavanje spajanjem četiriju ili više točaka.

Ako ste postavili uzorak, zaslon telefona će se zaključati. Za otključavanje telefona na zaslonu unesite postavljeni uzorak.

**Oprez:** Prije postavljanja uzorka za otključavanje napravite Google Mail račun.



### UPOZORENJE

#### Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje

Vrlo je važno ne zaboraviti uzorak za otključavanje koji ste postavili. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih pet mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

#### Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke:


Ako ste se putem telefona pokušali prijaviti na svoj Google račun i pet puta unijeli pogrešan uzorak, dodirnite gumb Zaboraviti uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava na Google račun, čime ćete otključati telefon.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

## 6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućava jednostavnu višezadaćnost, jer se otvorene aplikacije nastavljaju izvoditi i nakon otvaranja drugih aplikacija. Ne morate zatvoriti aplikaciju kako biste otvorili novu. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno ne troše resurse.

### Želite li prestati koristiti aplikaciju:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke** iz kartice Aplikacije > **Aplikacije** u kategoriji UREĐAJ > kartica **POKRENUTO**.
- 2 Pomaknite se i dodirnite željene aplikacije te dodirnite **Prekid** kako biste ih zaustavili.

## 7. Instalacija računalnog softvera (LG PC Suite)

LG PC Suite softverski je paket koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

### Uz softver LG PC Suite možete:

- Upravlјati multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijски sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Stvarati sigurnosnu kopiju i povrat uređaja.

# Važna obavijest

- Multimedijски sadržaj s računala reproducirati na uređaju.

**NAPOMENA:** Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti softver LG PC Suite.

## Instalacija softvera LG PC Suite

Softver LG PC Suite možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) i odaberite željenu državu.
- 2 Odaberite Support (Podrška) > MOBILE SUPPORT (Podrška za mobilne telefone) > LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG) > odaberite model (LGP920) ili odaberite Support (Podrška) > Mobile (Mobilni telefon) > odaberite model (LGP920).
- 3 Pritisnite PC Sync (Sinkroniziranje s računalom) u značajki MANUALS & DOWNLOAD (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite DOWNLOAD (Preuzimanje) kako biste

preuzeli PC softver "LG PC Suite" ili pritisnite PC Sync (Sinkroniziranje s računalom) u značajki Download (Preuzimanje) i pritisnite WINDOW PC Sync Download (Preuzimanje Window sinkronizacije s računalom) kako biste preuzeli PC softver "LG PC Suite".

**NAPOMENA:** Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski prilikom instalacije softvera LG PC Suite.

## 8. Sinkronizacija telefona s računalom

Podaci s uređaja mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću softvera LG PC Suite. Mogu se sinkronizirati kontakti, rasporedi i web oznake.


## Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1 Uređaj povežite s računalom (pomoću USB kabela ili Wi-Fi veze).
- 2 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 3 Pritisnite [Personal information] (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 4 Označite potvrdne okvire sadržaja koji želite sinkronizirati i zatim pritisnite gumb Sinkronizacija.


## 9. Povezivanje telefona s računalom putem USB veze

### Prijenos datoteka na microSD karticu pomoću USB uređaja:


- 1 Umetnite microSD karticu u telefon (možda je već umetnuta u telefon).
- 2 Prije priključivanja USB kabela provjerite je li na telefonu

omogućen način rada **Vanjska memorija** (Na početnom zaslonu dodirnite , > **Postavke** > **PC veza** > **Vrsta USB veze** > **Masovno spremanje**)

- 3 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 4 Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
- 5 Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
- 6 Odaberite opciju Samo punjenje kako biste prekinuli vezu.

**SAVJET!** Kako biste mikro SD karticu ponovo koristili na telefonu, trebate otvoriti odjeljak obavijesti i dodirnuti  > Samo punjenje.

### Prekidanje veze između telefona i računala:

Otvorite odjeljak obavijesti i dodirnite  > **Samo punjenje** kako biste mogli na ispravan način iskopčati telefon iz računala.

## Važna obavijest

### 10. Otključavanje zaslona prilikom korištenja podatkovne veze

Pri korištenju podatkovne veze LCD zaslon će se nakon određenog razdoblja nekorištenja zatamniti. Dodirnite ga kako biste ga ponovno uključili.

### 11. Ne priključujte telefon prilikom uključivanja/ isključivanja računala

Svakako isključite podatkovni kabel telefona iz računala jer bi u suprotnom moglo doći do oštećenja računala.

### 12. Držite telefon uspravno

Telefon držite u ravnom položaju i uspravno, kao što biste držali uobičajeni telefon. LG-P920 ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to će dovesti do slabijih radnih značajki. Prilikom

upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. To može utjecati na kvalitetu poziva.

### 13. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako telefon ne reagira na korisničke naredbe ili se zaslon smrzne: Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon. Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

# Osnovne informacije o telefonu

Kako biste uključili telefon, pritisnite i držite pritisnutom **tipku napajanja** 3 sekunde. Kako biste isključili telefon, pritisnite i držite pritisnutom **tipku napajanja** 3 sekunde, dodirnite **Isključi** i dodirnite **U redu**.




## **NAPOMENA:** Senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.

**⚠ UPOZORENJE:** Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Nemojte prekrivati zaštitni sloj na senzoru blizine na LCD zaslom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

**⚠ UPOZORENJE:** Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

# Osnovne informacije o telefonu

**SAVJET!** Dodirnite **tipku izbornika**  prilikom dodirivanja aplikacije kako biste vidjeli koje su opcije dostupne. Ako LG-P920 tijekom korištenja prikazuje poruku o pogrešci ili ga ne možete uključiti, izvadite bateriju, vratite je u telefon i zatim ponovno uključite uređaj nakon 5 sekundi.

Priključak za stereo  
slušalice



Tipka za napajanje/  
zaključavanje

Tipke za jakost zvuka

- Na početnom zaslonu: služi za upravljanje glasnoćom zvona.
- Tijekom poziva: služi za upravljanje jakošću zvuka u slušalici.
- Prilikom reprodukcije glazbe: neprestano upravljanje jakošću zvuka.

Priključak za punjač i mikro USB kabel

HDMI

Tipka 3D

- Držite ovu tipku pritisnutom za izravan pristup 3D prostoru.
- U načinu rada fotoaparata: Snimite fotografiju pritiskom ove tipke.



Baterija

Utor za SIM karticu

Utor za karticu Micro SD



stražnji poklopac


Bljeskalica

Objektiv kamere


## Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:

- 1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Drugom rukom čvrsto pritisnite sredinu poklopca baterije, istovremeno kažiprstom povlačeći gornji dio. Nakon toga podignite poklopac baterije.

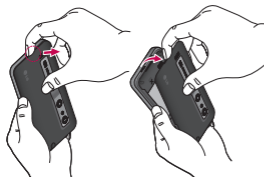

- 2 SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

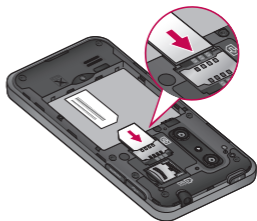

- 3 Bateriju vratite na mjesto poravnavanjem kontakata zlatne boje na telefonu i bateriji.




# Osnovne informacije o telefonu

- 4 Vratite stražnji poklopac telefona.



## Punjenje telefona

Priključak za punjač nalazi se na gornjoj strani uređaja LG-P920. Priključite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu. LG-P920 se mora puniti sve dok se ne prikaže .




**NAPOMENA:** Prilikom prvog punjenja baterija se mora napuniti do kraja kako bi se produžio njezin vijek trajanja.



## Umetanje memorijske kartice

### Umetanje memorijske kartice:

- 1 Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite telefon. Skinite stražnji poklopac.

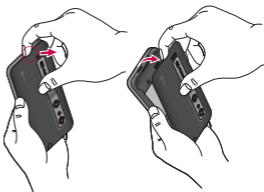

- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

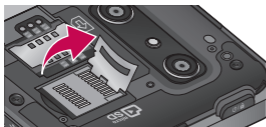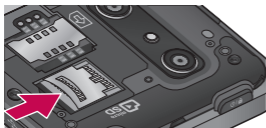

## Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

**NAPOMENA:** Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > odaberite **Postavke**.
- 2 Pomaknite se prema dolje i dodirnite **Memorija** u kategoriji Uređaj.
- 3 Dodirnite opciju **Odspojite SD karticu**.
- 4 Dodirnite **Obrisi SD karticu** i potvrdite svoj odabir.
- 5 Ako ste postavili uzorak zaključavanja, unesite uzorak zaključavanja i odaberite **Briši sve**. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

## Osnovne informacije o telefonu

**NAPOMENA:** Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.



### **UPOZORENJE**

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici. Za sigurno vađenje memorijske kartice odaberite karticu **Aplikacije > Postavke > Memorija > Isključivanje SD kartice > OK**.

# Vaš početni zaslon

## Savjeti o dodirnom zaslonu.

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

### **Dodir**

- za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.




### **Dodir i držanje**

- za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.




### **Povlačenje**

- za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po zaslonu.

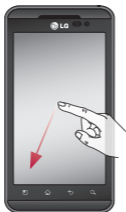


**Zamah** - za brzo kretanje kroz popis ili pomicanje, zamahnite prstom po zaslonu (brzo povucite i maknite prst).

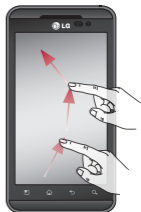

# Vaš početni zaslon

**Privlačenje i širenje** – zumiranje sadržaja postavljanim slike između vrhova prstiju te privlačenje zaslona pritiskanjem zaslona pomoću dva prsta, a zatim njihovim skupljanjem. Za širenje sadržaja udaljite prste jedan od drugog kako biste sliku udaljili zumiranjem.



## NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite prejako, zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

## Zaključavanje telefona

Kada ne koristite LG-P920, pritisnite tipku **za napajanje/zaključavanje** kako biste zaključali telefon. Time se sprječava nehotično dodirivanje tipki i štedi se baterija.

Ako telefon ne koristite duže vrijeme, zaslon koji je otvoren zamijenit će zaključani zaslon kako bi se uštedjela energija baterije.

**NAPOMENA:** Ako su u vrijeme postavljanja uzorka pokrenuti neki programi, oni će možda i dalje raditi u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

## Uzorak za otključavanje

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**. Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.


## Početni zaslon


Za prikaz ploha jednostavno kličite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina.


**NAPOMENA:** Neke zaslonske slike mogu biti različite, ovisno o davatelju telefonskih usluga.


Na početnom zaslonu možete vidjeti tipke za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirom.

# Vaš početni zaslon

 U slučaju da želite uputiti poziv, dodirnite ikonu **telefona** za aktiviranje dodirne ploče za pozive.

 Za otvaranje kontakata dodirnite ikonu **Kontakti**.

 Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.

 Dodirnite ikonu **Aplikacije** kako bi se prikazale sve instalirane aplikacije. Jednostavnim dodirnom krećite se među aplikacijama. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

**NAPOMENA:** Unaprijed učitane aplikacije mogu se razlikovati ovisno o softveru telefona i davatelju usluga.


## Dodavanje widgeta početnom zaslonu

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati prečace za omiljene aplikacije.

- 1 Na početnom zaslonu duže vrijeme dodirnite prazan dio zaslona
- 2 Aplikacije, Preuzeto, Widgeti ili Pozadine mogu se prikazati na zaslonu načina rada za uređivanje, nakon toga dodirnite i zadržite stavku koju želite dodati i povucite je na željenu lokaciju ili ploču.


**SAVJET!** Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku **Aplikacije** dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

## Uklanjanje ikone aplikacije s početnog zaslona:

- 1 Dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti.
- 2 Povucite i ispustite ikonu aplikacije na .


**NAPOMENA:** Ne možete izbrisati unaprijed učitane aplikacije (možete samo ukloniti njihove ikone sa zaslona).

## Povratak u nedavno korištenu aplikaciju


- 1 Dodirnite i zadržite dodir na **tipki za početni zaslon** . Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na trenutnu aplikaciju.

## Traka obavijesti

Traka obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.



Dodirnite traku obavijesti i povucite prst nadolje.

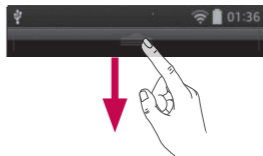

# Vaš početni zaslون

## Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije te Bluetooth i podatkovnih veza.














Tablica u nastavku objašnjava značenje ikona koje možete vidjeti u statusnoj traci.



### [Statusna traka]

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala.
	Način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Slušalice s kabelom
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju

Ikona	Opis
	Zvučnik
	Mikrofon telefona je utišan
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	Priključen je Bluetooth uređaj
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Nova poruka govorne pošte
	Zvonjava je utišana
	Način rada s vibracijom
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Ulaz i izlaz podataka
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela


Ikona	Opis
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	On-Screen Phone povezan
	još obavijesti nije prikazano
	Podaci se sinkroniziraju
	Preuzimanje dovršeno
	Nova poruka e-pošte
	Novi Google Mail
	Nova poruka programa Google Talk
	Nova poruka
	Pjesma se reproducira
	Sljedeći događaj
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot

Ikona	Opis
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	GPS uključen
	Uključen SmartShare
	SmartShare reprodukcija glazbe


## Zaslonska tipkovnica


Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

### Korištenje tipkovnice i unos teksta


 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.


# Vaš početni zaslón

 Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.

 Dodirnite za prikaz ili promjenu jezika unosa teksta.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c" do povećanja tipke i prikaza popisa ostalih dijakritičkih znakova za odabrani jezik. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.


## Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u hrvatskom (npr. "č,ć,š,đ,ž").

# Postavljanje Google računa

Pri prvom otvaranju aplikacije Google od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg Google računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.

## Stvaranje Google računa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Odaberite neku Google aplikaciju (kao što je **Gmail**) > odaberite **Novo** kako biste izradili novi račun.

Ako već imate Google račun, pritisnite Postojeći, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite Prijava.

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaš telefon sinkroniziran je s kontaktima, Gmail porukama, kalendarskim događajima i drugim informacijama iz tih aplikacija i usluga na webu. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

## Prijava na Google račun

- 1 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**. Pričekajte dovršetak prijave.
- 2 Nakon prijave možete koristiti Google Mail i Google usluge na svom telefonu.
- 3 Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave moći ćete koristiti usluge Google Mail, Google kalendar i Play Store, preuzimati aplikacije sa stranice Play Store, napraviti sigurnosnu kopiju postavki na Google poslužiteljima te na svom telefonu koristiti druge Google usluge.

# Postavljanje Google računa

## **VAŽNO!**

- Neke aplikacije, poput kalendara, funkcionirat će samo s prvim Google računom koji dodate. Namjeravate li na telefonu koristiti više od jednog Google računa, svakako se najprije prijavite s onim koji želite koristiti uz takve aplikacije. Nakon prijave, vaš će imenik, Google Mail poruke, događaji iz kalendara i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu biti sinkronizirane s vašim telefonom. Ako se tijekom postavljanja ne prijavite na Google račun, od vas će se prijava ili stvaranje takvog računa zatražiti pri prvom otvaranju aplikacije koja to zahtijeva, kao što je Google Mail ili Play Store.
- Želite li pomoću značajke sigurnosnog kopiranja prenijeti postavke s drugog telefona s operacijskim sustavom Android ili novijim na ovaj, morate se prijaviti na svoj Google račun odmah

tijekom postavljanja. Budete li čekali do dovršetka postavljanja, vaše se postavke neće prenijeti.

- Koristite li službeni račun iz svog poduzeća ili druge organizacije, vaš bi IT odjel mogao imati posebne upute u vezi načina prijave putem tog računa.

# Povezivanje s mrežom i uređajima

## Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.


## Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

**NAPOMENA:** Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste **isključili** Wi-Fi, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

## Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > **Wi-Fi** u kartici **BEŽIČNI PRIJENOS I MREŽA**.
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
  - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
  - Ako je mreža otvorena, od vas će se zatražiti potvrda povezivanja s tom mrežom dodirnom opcije **Spoji**.
  - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

# Povezivanje s mrežom i uređajima

## Bluetooth

Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

### NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primite s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

## Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno** na kartici WIRELESS & MREŽE.
- 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vaš će uređaj pretražiti i prikazati ID oznake svih dostupnih Bluetooth uređaja unutar dosega. Ako uređaj s kojim želite upariti svoj uređaj nije na popisu, provjerite može li se ciljni uređaj otkriti, a zatim ponovo dodirnite **Traži uređaje**.
- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.

Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

**NAPOMENA:** Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.


## Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth


- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.

**NAPOMENA:** Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

## Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Dodirnite  > **Postavke sustava** > postavite **Bluetooth** na Uključeno i dodirnite **Učini uređaj vidljivim** kako bi uređaj bio vidljiv drugim uređajima.

**NAPOMENA:** Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite  > **Prekid u vidljivosti**.

- 2 Odaberite **Uskladi** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

## Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu


# Povezivanje s mrežom i uređajima

telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.


## Izmjena postavki prijenosnog Wi-Fi hotpota:

- Dodirnite  > **Postavke sustava**  
> **Više** na kartici WIRELESS & MREŽE > **Prijenosni Wi-Fi hotspot** > Odaberite opcije koje želite podesiti.

**SAVJET!** Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

## Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotpota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke sustava**.

2 Dodirnite **Više** na kartici BEŽIČNI PRIJENOS I MREŽA i odaberite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.

3 Provjerite je li označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.

4 Dodirnite **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.

- Otvorit će se dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.
- Možete promijeniti SSID (naziv) mreže koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
- Možete dodirnuti i izbornik **Zaštita** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
- Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću

računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.

5 Dodirnite **Spremi**.

### **POZOR!**

Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

## **Korištenje aplikacije SmartShare**

**SmartShare** koristi tehnologiju DLNA (Digital Living Network Alliance) za dijeljenje digitalnog sadržaja putem bežične mreže. Ova značajka podržana je samo ako oba uređaja podržavaju DLNA.

# Povezivanje s mrežom i uređajima

## Uključivanje značajke SmartShare i omogućavanje dijeljenja sadržaja

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije**  > **SmartShare** .
  - 2 Dodirnite **tipku Izbornik**  > **Postavke**.
  - 3 Dodirnite **Vidljiv** kako biste dopustili da drugi uređaji vide vaš uređaj.
- Dodirnite **Uvijek prihvati zahtjev** ako želite automatski prihvatiti zahtjeve s drugih uređaja.
  - Dodirnite **Primanje** ako želite drugim uređajima dopustiti prijenos multimedijских datoteka na telefon.




**NAPOMENA:** Provjerite je li microSD kartica ispravno spojena i je li opcija Primanje datoteka označena u izborniku Postavke.



- 4 U odjeljku Dijeljeni sadržaji dodirnom označite vrste sadržaja koje želite dijeliti. Možete odabrati opciju **Slike, Video zapisi ili Glazba**.
- 5 Značajka **SmartShare** sada je aktivirana i spremna za dijeljenje sadržaja.

## Za upravljanje uređajima za prikaz

Multimedijске sadržaje iz udaljene biblioteke sadržaja (npr. na računalu) možete reproducirati na svojem uređaju za prikaz (npr. na televizoru).



**NAPOMENA:** Provjerite je li funkcija DLNA ispravno konfigurirana na uređajima (npr. televizoru i računalu).

- 1 Dodirnite **tipku Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite ikonu **Za**  i odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.

- 3 Dodirnite ikonu **Od**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
- 4 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
- 5 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite **Pokreni** ili dodirnite **tipku Izbornik**  > **Pokreni**.

### Dijeljenje sadržaja s telefona u uređaju za prikaz (npr. televizoru)

**NAPOMENA:** Provjerite je li uređaj za prikaz ispravno konfiguriran.

- 1 Za reprodukciju videozapisa pomoću aplikacije Video Player dodirnite karticu  /  /  u području naslova.  
 : Potrebna je veza s mrežom  
 : Odaberite uređaj na mreži  
 : Sadržaj se trenutno dijeli kroz SmartShare.
- 2 Za reprodukciju datoteka odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.

**NAPOMENA:** Slijedite slične korake želite li koristiti značajke Galerija ili Polaris Office za dijeljenje sadržaja.

**NAPOMENA:** Kako biste mogli koristiti ovu aplikaciju, vaš uređaj treba biti povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi veze. Neki uređaji koji podržavaju DLNA (npr. televizori) podržavaju samo DLNA značajku DMP te se neće prikazati na popisu uređaja za prikaz. Dio sadržaja možda se neće moći reproducirati na vašem uređaju.

### Za preuzimanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja

- 1 Dodirnite **tipku Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite gumb **Od**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
- 3 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.

## Povezivanje s mrežom i uređajima

- 4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite tipku **Preuzimanje**.

**NAPOMENA:** Neki sadržaji nisu podržani.

### Za preuzimanje sadržaja na udaljenu biblioteku sadržaja

- 1 Dodirnite **tipku Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite ikonu **Od**  i odaberite **Moj telefon**.
- 3 Možete pregledavati sadržaj u lokalnoj biblioteci kako biste pronašli željeni sadržaj.
- 4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite tipku **Učitavanje**.
- 5 Odaberite uređaj na kojemu se nalazi udaljena biblioteka sadržaja koju želite učitati.

**NAPOMENA:** Neki uređaji koji podržavaju DLNA ne podržavaju DMS funkciju slanja i neće prenijeti datoteke.  
Neki sadržaji nisu podržani.

### Veze s računalom pomoću kabela za povezivanje s računalom

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću kabela za razmjenu podataka s računalom i USB načina spajanja. Povezivanjem telefona s računalom možete izravno prenositi podatke na uređaj i s njega te koristiti računalni softver (LG PC Suite).

#### Sinkronizacija telefona s računalom

Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati računalni softver (LG PC Suite). Taj program možete preuzeti s web-mjesta tvrtke LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Telefon s računalom povežite putem USB kabela. Prikazat će se popis **Vrsta USB veze**, odaberite **LG softver**.
- 2 Na računalu pokrenite program LG PC Suite. Dodatne informacije

potražite i pomoću računalnog softvera (LG PC Suite).





**NAPOMENA:** Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala. Instalira se automatski prilikom instaliranja računalnog softvera "LG PC Suite".


### **Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB**

- 1** Povežite LG-P920 s računalom pomoću USB kabela.
- 2** Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Izbornik**  **Postavke sustava > PC veza > Vrsta USB veze**, a zatim odaberite **Masovno spremanje**.
- 3** Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

# Pozivi



## Upućivanje glasovnog poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj na tipkovnici. Kako biste izbrisali znamenku, dodirnite ikonu za brisanje .
- 3 Dodirnite ikonu Poziv  za upućivanje poziva.
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

**SAVJET!** Kako biste unijeli "+" za uspostavljanje međunarodnih poziva, držite tipku .

**SAVJET!** Za aktiviranje tipkovnice tijekom poziva dodirnite **tipkovnicu**.

## Uspostavljanje video poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite telefonski broj, kao ranije.
- 3 Dodirnite ikonu Video poziv  za uspostavljanje video poziva.
- 4 Ako ne želite koristiti zvučnik, dodirnite Zvučnik i provjerite jeste li uključili slušalice.
- 5 Dok se video poziv spaja, prikazivat će se vaša slika: nakon što se sugovornik javi, na zaslonu će se prikazati njegova/njezina slika. Ako je potrebno, podesite položaj unutrašnje kamere.
- 6 Za prekid poziva dodirnite **Kraj**.

**Privatno** – umjesto prikazivanja trenutne privatne slike, možete promijeniti sliku.

**Tipkovnica** – unos broja.

**Čekanje** – isključivanje zvuka i pauziranje videozapisa.

**Bez zvuka** – Isključivanje zvuka.


**Zvučnik** – uključivanje ili isključivanje zvučnika.

## Izbornik tijekom videopoziva

**Snimi** – možete snimiti nečiju ili vlastitu sliku.

**Koristi stražnji/prednji fotoapar**  
– prelazak s jednog fotoaparata na drugi.


## Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje popisa kontakata dodirnite .
- 2 Pomičite se kroz popis kontakata ili unesite prvo slovo (slova) kontakta kojeg želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite pozvati.

## Odgovaranje ili odbijanje poziva

**SAVJET!** Okrenite zaslon telefona prema dolje ili pritisnite (bočnu) tipku za jakost zvuka kako biste isključili zvuk dolaznog poziva. Prethodno je potrebno postaviti postavke pokreta. Dodirnite **Aplikacije > Postavke > Pokreti > označite Utišavanje dolaznog poziva**.

### Kada je zaslon zaključan:

Kada telefon zazvoni, povucite ikonu za odbijanje  ulijevo kako biste odbili dolazni poziv ili odustali od njega.

### Ako je telefon otključan:

Kada telefon zazvoni, dodirnite ikonu **Prihvati** . Dodirnite ikonu za odbijanje  kako biste odbili dolazni poziv ili odustali od njega.

# Pozivi


## SAVJET! Brza poruka



Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv s porukom.

## Prilagodba jakosti zvuka poziva

Jakost zvuka tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na desnoj strani telefona.

## Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite tipkovnicu i birajte broj. Osim toga, kontakte možete pretražiti dodiranjem opcije **Kontakti** i odabirom broja koji želite pozvati.
- 2 Dodirnite ikonu **Poziv** za  spajanje poziva.


- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za kretanje između poziva dodirnite popis poziva na čekanju. **NAPOMENA:** Možete dodirnuti **Spoji**  kako biste uspostavili konferencijski poziv.
- 5 Za prekidanje aktivnih poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

## Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Prethodno**.

Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

**SAVJET!** Dodirnite bilo koji unos u popisu poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

**SAVJET!** Dodirnite , a zatim dodirnite **Izbrisi sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

# Kontakti


U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

## Traženje kontakta

### Na početnom zaslonu




- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite memorijsku lokaciju. Ako imate više računa, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt, kao što je **Telefon** ili **Google** ili **SIM**.
- 4 Dodirnite kategoriju informacija o kontaktu i unesite pojedinosti o kontaktu.

- 5 Dodirnite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

### Osim toga, kontakt možete spremi i sa zaslona za biranje.


- 1 Dodirnite  >  kako biste otvorili zaslon biranja.
- 2 Unesite broj telefona.
- 3 Dodirnite  > **Dodaj u kontakte** > **Stvori nove kontakte**.
- 4 Odaberite memorijsku lokaciju. Ako imate više računa, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt, kao što je **Telefon** ili **Google** ili **SIM**.
- 5 Unesite informacije o kontaktu.
- 6 Dodirnite kategoriju informacija o kontaktu i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 7 Dodirnite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

# Kontakti


## Omiljeni kontakti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

### Dodavanje kontakta u omiljene kontakte


- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

### Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu **Favoriti** i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

## Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz/izvoz datoteka kontakata (u vcf formatu) iz memorije (interna memorija/memorijska kartica) ili sa SIM kartice na uređaj.

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite tipku **Izbornik** > **Uvoz i izvoz kontakata**.
- 3 Odaberite željenu opciju uvoza/izvoza. Ako imate više računara, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt.
- 4 Odaberite datoteke kontakata za uvoz/izvoz i pritisnite **Uvezi** kako biste potvrdili.

## Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog telefona na računalo u obliku CSV datoteke.

- 1 Najprije instalirajte LG PC Suite na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Na početnom izborniku odaberite **Device** (Uređaj) > **Import to device** (Uvoz na uređaj) > **Import contacts** (Uvoz kontakata).
- 3 Prikazuje se skočni prozor za otvaranje datoteke kontakata.
- 4 Odaberite datoteku kontakata i pritisnite **Otvori**.
- 5 Prikazuje se skočni prozor za uvoz novog kontakta s računala u kontakte na uređaju.
- 6 Ako su kontakti na uređaju i novi kontakti s računala različiti, odaberite kontakt koji želite uvesti s računala.
- 7 Pritisnite gumb [OK] (U redu) za uvoz novog kontakta s računala na uređaj.


# Poruke

LG-P920 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

## Pregled razgovora

Poruke razmijenjene s drugim korisnikom prikazuju se kronološki kako biste imali praktičan pregled razgovora.


## Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu kako biste otvorili praznu poruku.
- 2 Unesite ime kontakta ili pozovite broj iz polja **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više kontakata.

**NAPOMENA:** Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite **Napiši poruku** ispod kako biste započeli s unosom poruke.

- 4 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.

**SAVJET!** Možete dodirnuti ikonu  za dodavanje datoteke koju želite pridodati poruci.

- 5 Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza vašeg imena. Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvorit će se niz poruka.

### UPOZORENJE



Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.

Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

**NAPOMENA:** Ako tijekom poziva dobijete SMS poruku, oglasit će se zvučna obavijest.

## Promjena postavki poruka


Postavke poruka telefona LG-P920 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Te postavke možete promijeniti prema vlastitim preferencama.

Dodirnite  na početnom zaslonu i dodirnite , a zatim dodirnite postavke.

## E-pošta

Pomoću aplikacije **E-pošta** možete čitati poruke e-pošte od davatelja usluga, ne samo iz usluge Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Microsoft Exchange (za korisnike verzije Enterprise).

### Otvaranje aplikacije E-pošta

Na početnom zaslonu dodirnite  > i odaberite **E-pošta**. Kada prvi put otvorite aplikaciju E-pošta, otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u dodavanju računa e-pošte.

**Prilikom postavljanja računa možda ćete morati unijeti sljedeće postavke:**

**Microsoft Exchange račun e-pošte**

**Adresa e-pošte** – unesite adresu e-pošte za račun.

**Korisničko ime** – unesite korisničko ime za račun.

**Lozinka** – unesite lozinku za račun.

**Domena** – unesite domenu računa (nije obavezno).

**Adresa poslužitelja** – unesite adresu poslužitelja.

**Koristi SSL** – odaberite želite li koristiti SSL za Microsoft Exchange ili ne.

Za povezivanje s poslužiteljem dodirnite gumb Dalje.

Prikazat će se stranica za dovršetak postavljanja: trebat ćete unijeti “naziv” za prikaz računa i Moje ime. Nakon toga će se prikazati račun na popisu računa u mapi E-pošta.

**Drugi račun e-pošte (POP3, IMAP)**

**Adresa e-pošte** – unesite adresu e-pošte za račun.

**Lozinka** – unesite lozinku za račun.

**POP3 / IMAP4** – odaberite vrstu protokola, POP3 ili IMAP4.

**Ulazni poslužitelj** – unesite adresu poslužitelja dolazne e-pošte.

**Sigurna vrsta** – TLS/SSL/Isključeno.

**Broj ulaza** – obično će se prikazati zadani broj svakog od računa.

**Izlazni poslužitelj** – unesite adresu poslužitelja odlazne e-pošte.

**SMTP sigurna vrsta** – TLS/SSL/Isključeno.

**Broj ulaza** – obično će se prikazati zadani broj svakog od računa.

## Zaslon računa

Zaslon **Računi** prikazuje **Sve dolazne** poruke i svaki od vaših računa e-pošte.

- Na početnom zaslonu dodirnite  > odaberite **E-pošta**. Prikazat će se zaslon **Popis računa**.

**SAVJET!** Na popisu računa, dugo pritisnite račun e-pošte > Dodaj na početni zaslon kako biste pomakli ikonu računa na početni zaslon. Dodirnite ikonu za izravan prelazak u ulazni spremnik.

Možete dodirnuti račun za prikaz pripadajućeg **ulaznog spremnika**. Račun koji je postavljen kao zadani za slanje e-pošte označen je kvačicom.

## Za otvaranje kombiniranog ulaznog spremnika

Ako ste e-poštu konfigurirali za slanje i primanje e-pošte s više računa, sve poruke koje su poslane na sve račune možete pregledavati u spremniku **Sve dolazne**.

- 1 Dodirnite **E-pošta**.
- 2 Dodirnite **Sve dolazne** (na zaslonu **Računi**).


Poruke u spremniku **Sve dolazne** označene su bojama uz svoju lijevu stranu, prema računima (koriste se iste boje koje se koriste za vaše račune na zaslonu **Računi**).

# E-pošta

## Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

### Sastavljanje i slanje poruke:

- 1 U aplikaciji E-pošta dodirnite Sastavi 
- 2 U polje **Za** unesite adresu primatelja kojemu želite poslati poruku. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite zarezima.
- 3 Dodirnite polje **Kopija/Skrivena kopija** za kopiranje drugih kontakata/adresa e-pošte.
- 4 Unesite predmet i tekst poruke.
- 5 Dodirnite  za dodavanje datoteke poruci. Zatim odaberite vrstu datoteke i potražite je ili snimite novu (po potrebi).
- 6 Dodirnite .

Želite li nastaviti raditi na njoj, dodirnite poruku u mapi **Skice**. Poruka se sprema kao skica i ako dodirnete tipku **Natrag** prije njenog slanja . Ako niste povezani na

mrežu, već primjerice radite u načinu rada u avionu, poruke koje šaljete spremaju se u **Izlazni spremnik** sve dok se ponovo ne povežete na mrežu. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, **Izlazni spremnik** prikazat će se na zaslonu Računi.

**NAPOMENA:** Poruke poslane putem računala Exchange ne pohranjuju se na telefonu; one su smještene na sam Exchange poslužitelj. Želite li vidjeti svoje poslane poruke iz mape Poslano (ili one s oznakom Poslano), morat ćete otvoriti mapu Poslano i odabirati opciju Osvježi iz izbornika opcija.



**SAVJET!** Nakon što u ulazni spremnik dobijete novu poruku e-pošte, primit ćete zvučnu obavijest i vibraciju. Kako biste dovršili obavijest e-poštom, dodirnite je.

## Rad s mapama računa


Svaki račun ima mape **Ulazni spremnik**, **Izlazni spremnik**, **Poslano**, **Skice**, **Koš za smeće** i **Bezvrijedno**. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

## Dodavanje i uređivanje računa e-pošte

**Za dodavanje računa e-pošte:**

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > i odaberite **E-pošta**.
- 2 Odaberite **MS Exchange** ili **Drugo**. Ako je račun e-pošte već postavljen, čarobnjak se neće automatski aktivirati. U tom slučaju dodirnite **tipku Izbornik**  > dodirnite **Dodaj račun**.

**Za promjenu postavki računa:**



- 1 Otvorite zaslon **Računi**.
- 2 Dodirnite **tipku Izbornik**  > **Postavke**.
- 3 Možete promijeniti općenite postavke ili dodirnuti račun

u odjeljku **Računi** kako biste postavili postavke pojedinačnog računa.

**Brisanje računa e-pošte:**

- 1 Otvorite zaslon **Računi**.
- 2 Dodirnite i zadržite dodir na računu koji želite izbrisati.
- 3 Dodirnite **Izbrisi račun** i zatim **U redu** kako biste potvrdili.

# Fotoapararat

Za otvaranje aplikacije Fotoapararat na početnom zaslonu dodirnite  > Fotoapararat .

## Osnovne informacije o tražilu (način rada za fotografiranje)

**Osvjetljenje** – definira i kontrolira količinu sunčeve svjetlosti koja ulazi u objektiv. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema oznaci “-” za slabiju osvjetljenost slike ili prema oznaci “+” za jaču osvjetljenost slike.

**Cheese okidač** – izgovorite Cheese (smiješak) kad se spremate snimiti kamere.

**Prebacivanje kamere** – omogućuje vam prebacivanje između fotoaparata s prednje i sa stražnje strane telefona.



**Prijelaz između 2D i 3D načina rada** – Dodirnite ovu ikonu za promjenu načina rada 3D kamere i načina rada 2D kamere.

**Snimi** – omogućuje vam snimanje slike.

**Video način rada** – dodirnite ovu ikonu za prelazak na video način rada.


**Galerija** – omogućava pristup spremjenim fotografijama iz načina rada za fotografiranje. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.

**Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.

**Bljeskalica** – omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.

**SAVJET!** Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno učitavanje opcija dodirnite zaslon još jednom.

## Snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapar**.
- 2 Držeći telefon vodoravno, usmjerite objektiv prema subjektu fotografije.
- 3 U sredini zaslona tražila prikazat će se okvir za fokusiranje. Možete dodirnuti bilo gdje na zaslonu kako biste se fokusirali na tu točku.
- 4 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoapar je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 5 Lagano dodirnite ikonu s okidačem  kako biste snimili sliku.

**Napomena:** Prilikom fotografiranja u zatvorenom prostoru može doći do problema s nijansom boje zbog značajki fotoaparata (ti problemi odnose se na razliku u boji između središnjeg i rubnog dijela fotografije).

## Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Ako je uključena opcija Automatski pregled. Možete dodirnuti sliku.

**Dijeli** Dodirnite sliku koju želite podijeliti jednim od raznih načina kao što su **Bluetooth, E-pošta, Gmail, Bilješke, Poruke, Picasa** ili bilo koja druga preuzeta aplikacija koja to podržava.

**NAPOMENA:** Preuzimate li MMS poruke u roamingu, ta vam se usluga može dodatno naplatiti.

**SAVJET!** Ako imate račun na web-mjestu za društveno umrežavanje i postavili ste ga na telefonu, svoje fotografije možete podijeliti sa zajednicom.

# Fotoapararat

## Postavi kao

Dodirnite sliku kako biste je postavili kao nešto od sljedećeg: **Kontakt fotografija, Početni zaslona, Pozadina zaslona zaključavanja.**

## Preimenuj

Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.

## Uređivanje

Dodirnite za uređivanje fotografije koju ste snimili.



Dodirnite za brisanje slike.



Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.



Dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije.

## Korištenje naprednih postavki (način rada za fotografiranje)

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

Postavku kamere možete promijeniti pomicanjem kotačića. Nakon odabira opcije dodirnite tipku **Natrag**.

**Fokus** – dodirnite kako biste odabrali način fokusiranja.

- **Automatski:** Omogućava fotoaparatu automatsko fokusiranje. (fotoapararat kontinuirano fokusira predmete na slici)
- **Prepoznavanje lica:** Fotoapararat automatski otkriva i fokusira ljudska lica.

**Veličina slike** – dodirnite za postavljanje veličine slike (u pikselima) koju snimate.

**Tip scene** – odaberite postavke boje i svjetla prikladne za trenutno okruženje.

- **Normalno:** Automatski se prilagođava prema okruženju.
- **Portret:** Dobra opcija za fotografiranje ljudi.
- **Pejzaž:** Dobro za fotografiranje prirodnih krajolika kao što su drveće, cvijeće i nebo.
- **Zalazak sunca:** Dobra opcija za fotografiranje krajolika pri zalasku sunca.
- **Noć:** Dobra opcija za fotografiranje noćnih scena. Za prepoznavanje

krajolika noću koriste se manje brzine zatvarača.

**Balans bijele boje** – odaberite **Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno i Oblačno**.

**Efekt boje** – odaberite ton boje za novu fotografiju.

**Brojač** – samookidač omogućava postavljanje odgode snimanja fotografije nakon pritiska okidača.

**Način okidanja** – odaberite **Normalno ili Kontinuirano slikanje**.


**Auto pregled** – ako uključite opciju **Auto pregled**, automatski će se prikazati slika koju ste upravo snimili.


**Zvuk okidača** – odaberite **jedan od četiri zvuka okidača**.

**Lokacija oznake** – Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

**NAPOMENA:** Ova funkcija dostupna je samo kada se aktivira lokacijska usluga.

**Memorija** – odaberite **Memorija telefona** ili **SD kartica** za spremanje slika.

 Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.


 Dodirnite ako želite znati na koji način radi ova funkcija. Prikazat će se kratki vodič.

**SAVJET!** Kada zatvorite fotoaparat, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti. Provjerite postavke fotoaparata prije snimanja sljedeće fotografije.

**SAVJET!** Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.




# Fotoaparar

## Pregledavanje spremljenih fotografija


Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Samo dodirnite gumb Galerija  i prikazat će se Galerija.

**SAVJET!** Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.

Dodirnite sliku kako biste otvorili druge izbornike s opcijama.

-  – dodirnite ako želite vidjeti popis slika u aplikaciji Smart Share (spajanje s drugim uređajima radi pokazivanja slika).
-  – dodirnite za snimanje nove slike.
-  – dodirnite za dijeljenje slike na neki od više načina, primjerice, putem Bluetootha ili slanja poruke.

 – dodirnite za brisanje slike.

**Tipka Izbornik**  – dodirnite za pristup opcijama **Postavi sliku kao**, **Premjesti**, **Preimenuj**, **Zakreni ulijevo**, **Zakreni udesno**, **Izreži**, **Uredi**, **Dijaprojeksija** ili **Detalji**.

## Osnovne informacije o tražilu (način rada za videozapis)

**Osvjetljenje** – definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u objektiv. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema "-" za slabiju osvjetljenost videozapisa ili prema "+" za jaču osvjetljenost videozapisa.

**Zumiranje** – povećavanje ili smanjivanje.

**Prebacivanje kamere** – omogućuje vam prebacivanje između kamere s prednje i sa stražnje strane telefona.



**Prijelaz između 2D i 3D načina rada** – Dodirnite za promjenu načina rada 3D kamere i načina rada 2D kamere.

**Započni snimanje** – omogućuje vam da počnete snimati.

**Način rada kamere** – dodirnite ovu ikonu za prelazak na način rada kamere.

**Galerija** – omogućuje pristup spremjenim fotografijama i videozapisima u načinu rada videokamere. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.





**Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.

**Bljeskalica** – omogućuje uključivanje bljeskalice pri snimanju videozapisa u tamnom prostoru.

**SAVJET!** Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno učitavanje opcija dodirnite zaslon još jednom.

# Fotoaparar

## Brzo snimanje videozapisa

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparar** i gumb za odabir načina rada fotoapararata pomaknite prema dolje, u položaj **Video**. Ikona s okidačem  promijenit će se u .
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo kamere.
- 3 Držeći telefon u ruci, usmjerite objektiv prema objektu snimanja.
- 4 Dodirnite ikonu za pokretanje videozapisa .
- 5 Na dnu tražila prikazat će se mjerač vremena koji prikazuje duljinu videozapisa.
- 6 Dodirnite ikonu za prekid videozapisa  kako biste prekinuli snimanje.

## Nakon snimanja videozapisa


Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis.

**Reprodukcija** Dodirnite za reprodukciju videozapisa.

**Dijeli** Dodirnite kako biste podijelili videozapis koristeći **Bluetooth**, **E-poštu**, **Gmail**, **Poruke** ili **YouTube**.

**NAPOMENA:** Preuzimate li MMS poruke u roamingu, ta vam se usluga može dodatno naplatiti.

**Preimenuj** Dodirnite kako biste uredili naziv odabranog videozapisa.

 Dodirnite za brisanje videa koji ste upravo snimili i potvrdite dodiranjem opcije **U redu**. Ponovo će se pojaviti tražilo.




Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.



Dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa.

## Korištenje naprednih postavki (način rada za videozapise)

Koristeći tražilo dodirnite  kako biste otvorili sve napredne opcije. Postavke kamere možete podesiti pomicanjem kotačića. Nakon odabira opcije dodirnite tipku **Natrag**.

**Veličina video zapisa** – dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji želite snimiti (u pikselima).

**Balans bijele boje** – balans bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih područja videozapisa. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

**Efekt boje** – odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi videozapis.

**Trajanje** – postavljanje vremenskog ograničenja za videozapis. Odaberite **Normalno** ili **MMS** kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje putem MMS poruke.

**Audio snimka** – odaberite **Bez zvuka** za snimanje videozapisa bez zvuka.

**Stabilizacija** – odaberite **Uključeno** za kompenzaciju kod trešnje ruku.

**Auto pregled** – ako ovu opciju postavite na **Uključeno**, automatski će se prikazati videozapis koji ste upravo snimili.

**Memorija** – odaberite **Memorija telefona** ili **SD kartica** za spremanje slika.




Ponovno postavljanje svih postavki video kamere.



Dodirnite ako želite znati na koji način radi ova funkcija. Prikazat će se kratki vodič.

# Fotoapararat

## Pregledavanje spremljenih videozapisa


- 1 U tražilicu dodirnite  u donjem desnom kutu.
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite videozapis kako biste ga povećali u galeriji. Automatski započine reprodukcija.

## Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Kako biste prilagodili glasnoću zvuka u videozapisu tijekom njegove reprodukcije, koristite tipke za podešavanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

## 3D fotografije i videozapisi

### Način rada za 3D fotografije

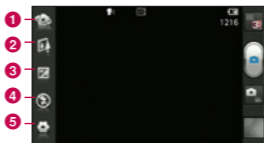

- 1 **Prebacivanje kamere** - možete prebacivati snimke iz vanjskog u unutarnji kameru.
- 2 **3D focus** - 3D fokus možete podesiti ručno, podešavanjem količine preklapanja s trakom koja se prikazuje pri dnu. Ovu funkciju možete upotrijebiti prije nego što krenete snimati 3D sliku.
- 3 **Osvjetljenje** - definira i kontrolira količinu sunčeve svjetlosti koja ulazi u videozapis. Pomičite indikator osvjetljenja po traci: prema oznaci “-” za smanjivanje osvjetljenja na videozapisu ili prema oznaci “+” za njegovo povećavanje.


- 4 Bljeskalica - omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.
- 5 Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Pogledajte Korištenje naprednih postavki.

**3D focus mode** - odaberite jednu od opcija za automatsko 3D fokusiranje: Rub, Centar. Rub koristi rubno područje za optimizaciju količine preklapanja. Centar za to koristi središnje područje. 3D fokus možete podesiti i ručno, pomoću pripadajuće funkcije tražila.

## Snimanje 3D fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju Fotoaparati.
- 2 Dodirnite gumb 3D na tražilu.
- 3 Uzmite telefon u ruku i usmjerite objektiv prema objektu fotografije.
- 4 Dodirnite ikonu okidača.
- 5 Fotoaparati fokusira sliku. Kada je slika fokusirana, indikatori fokusa u svim kutovima postaju zeleni, a fotoaparati snima sliku.

## Način rada za 3D videozapise

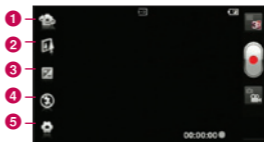

- 1 **Prebacivanje kameru** - možete prebacivati snimke iz vanjskog u unutarnji kameru.
- 2 **3D focus** - 3D fokus možete podesiti ručno, podešavanjem količine preklapanja s trakom koja se prikazuje pri dnu. Ovu funkciju možete upotrijebiti prije nego što krenete snimati 3D videozapis. Ovu funkciju nećete moći podešavati tijekom snimanja.
- 3 **Osvjetljenje** - definira i kontrolira količinu sunčeve svjetlosti koja ulazi u videozapis. Pomičite indikator osvjetljenja po traci: prema oznaci "-" za smanjivanje osvjetljenja na videozapisu ili prema oznaci "+" za njegovo povećavanje.
- 4 **Bljeskalica** – omogućuje uključivanje bljeskalice pri snimanju videozapisa u tamnom prostoru




# Fotoapararat



- 5 Postavke** - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Pogledajte Korištenje naprednih postavki.

**3D focus mode** - odaberite jednu od opcija za automatsko 3D fokusiranje: Rub, Centar. Rub koristi rubno područje za optimizaciju količine preklapanja. Centar za to koristi središnje područje. 3D fokus možete podesiti i ručno, pomoću pripadajuće funkcije tražila.

**Stabilizacija** - odaberite Uključeno kako biste postigli efekt nepomičnog fotoaparata.

## Snimanje 3D videozapisa


- 1** Otvorite aplikaciju Fotoapararat i gumb za odabir načina rada fotoaparata pomaknite prema dolje, u položaj Video. Ikona s okidačem  promijenit će se u .
- 2** Na zaslonu će se prikazati tražilo kamere: dodirnite gumb 3D .

- 3** Držeći telefon vodoravno, usmjerite objektiv prema objektu snimanja.
- 4** Dodirnite ikonu za pokretanje videozapisa . Na dnu tražila prikazat će se mjerač vremena koji prikazuje duljinu videozapisa.
- 5** Dodirnite ikonu za prekid videozapisa  kako biste prekinuli snimanje.

## NAPOMENA

- Održavajte udaljenost između kamere i objekta većom od 0,5 m.
- Za optimalan doživljaj 3D prikaza uređaj držite na 30 ~ 40 cm od očiju.

## 3D Prostor

Za pristup 3D prostoru  držite pritisnutom tipku 3D na desnoj strani telefona. Prikazat će se 3D sadržaj kao što je YouTube 3D, 3D Galerija, 3D kamera i 3D Vodič.




### YouTube 3D

- 1 Za pokretanje dodirnite YouTube 3D. Nakon što se zaslon prebaci na YouTube 3D web, prikazat će se razni 3D videozapisi.
- 2 Odaberite videozapis koji želite prikazati. Videozapis će se pokrenuti u okomitom prikazu, u dva odvojena prozora.
- 3 Okrenete li prikaz vodoravno, automatski će se uključiti 3D način rada.



### 3D Galerija


- 1 Dodirnite 3D Galeriju . Zatim će se prikazati 3D slike.
- 2 Odaberite onu koju želite prikazati.

## NAPOMENA

- 3D sadržaj najbolje je gledati s udaljenosti od 30 ~ 40 cm.
- Kako biste mogli uživati u 3D efektu, sadržaj mora biti postavljen u odgovarajući 3D format. Ako se sadržaj ne prikazuje u 3D, promijenite format koristeći program za 3D formatiranje.




### 3D kamera

- 1 Dodirnite 3D kameru  i zaslon će prijeći u način rada 3D kamere. Upute za stvaranje 3D fotografija i 3D snimki potražite na prethodnim stranicama (3D fotografije i videozapisi).



### 3D Igre i aplikacije

- 1 Dodirnite 3D Igre i aplikacije  i prikazat će se sve 3D igre i aplikacije koje ste preuzeli putem aplikacije Market. Prema zadanim postavkama, na raspolaganju imate četiri aplikacije kao što su Asphalt6, Let's Golf2, Nova.

# 3D Prostor


## **3D Vodič**

3D Vodič pruža upute za jednostavnije korištenje 3D sadržaja na telefonu. Sadrži savjete o načinu stvaranja 3D slika, priključivanje 3D TV HDMI kabela, prikaz 3D sadržaja i njihovu razmjenu.

# Multimedija

## Galerija

Datoteke možete spremati i na vanjsku memorijsku karticu. Prednost spremanja na memorijske kartice je u oslobađanju memorije telefona.

Na početnom zaslonu dodirnite  > **Galerija**.


**NAPOMENA:** 3D sadržaju možete pristupiti u galeriji.

### Pregled 3D sadržaja:

- 1 Odaberite sliku koju želite prikazati.
- 2 Okrenite prikaz vodoravno i uključit će se 3D način rada.
- 3 Dodatne informacije potražite u 3D Vodiču.


**NAPOMENA:** Dio slikovnih datoteka može se pretvoriti iz 2D u 3D.

## Gledanje dijaprojkcije

Za gledanje dijaprojkcije vaših fotografija, otvorite Galeriju i odaberite album. Nakon što se album prikaže, dodirnite **tipku izbornika**  i odaberite **Prikaz slajdova** za pokretanje prikaza slajdova.


## QuickMemo


Koristite **QuickMemo** kako biste tijekom poziva jednostavno i učinkovito stvarali bilješku sa spremljenom slikom ili na trenutnom zaslonu telefona.




- 1 Otvorite zaslon **QuickMemo** tako što ćete istovremeno na



# Multimedija

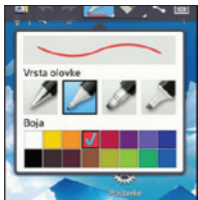jednu sekundu pritisnuti tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na zaslonu koji želite snimiti. Ili dodirnite i povucite traku stanja prema dolje i dodirnite .



- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke**, **Boja**, **Brisač** i stvorite bilješku.









- 3 Dodirnite  u izborniku Uredi i odaberite  za spremanje bilješke s trenutnim zaslonom.

**NAPOMENA:** Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

## Upotreba opcija QuickMemo

Dok koristite QuickMemo, možete lako pristupiti opcijama brzog izbornika.

-  – Odabir želite li ili ne želite koristiti pozadinu zaslona.
-  – Poništavanje ili ponavljanje.
-  – Odabir vrste olovke i boje.
-  – Brisanje bilješke koju ste stvorili.
-  – Slanje ili dijeljenje trenutne QuickMemo stavke s drugima.
-  – Spremanje bilješke s trenutnim zaslonom.


## Pregled spremljene QuickMemo stavke




Dodirnite opciju **Galerija** i odaberite album QuickMemo.







## Player glazbe

### Reprodukcija glazbe

Nakon prijenosa glazbenih datoteka na telefon ili memorijsku karticu.

- 1 Dodirnite  > **Player glazbe** u kartici Aplikacije.
- 2 Odaberite kategoriju glazbe.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku. Na raspolaganju imate sljedeće ikone za upravljanje reprodukcijom.



	Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
	Dodirnite ponovo za nastavak reprodukcije.
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji.

	Dodirnite za povratak na početak pjesme. Dvapat dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom glazbe.
	Dodirnite za postavljanje načina rada s ponavljanjem.
	Dodirnite za reprodukciju aktivnog popisa pjesama nasumičnim načinom.
	Dodirnite za prikaz aktivnog popisa pjesama.
	Dodirnite za prikaz teksta pjesme. Ta je opcija uključena samo ako snimka pjesme sadrži riječi.



Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

# Multimedija

## Izrada popisa pjesama

- 1 Dodirnite  > **Player glazbe** u kartici Aplikacije.
- 2 Odaberite **Popisi pjesama**.
- 3 Dodirnite **tipku Izbornik**  > **Novi popis pjesama**.
- 4 Unesite naziv za novi popis pjesama i odaberite **U redu**.
- 5 Odaberite datoteke koje želite pridružiti i odaberite **Dodaj**.

## Prilagodba postavki playera glazbe

- 1 Dodirnite  > **Player glazbe** u kartici Aplikacije.
- 2 Dodirnite **tipku Izbornik**  > **Postavke**.
- 3 Podesite postavke kako biste prilagodili svoj player glazbe.

### NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći

do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

- Autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface, multimedijско сучелје високе разлучивости) је компактно audio/video сучелје за пријенос некомпимираних digitalnih података. Ако телефон на телевизор

ili monitor priključite pomoću HDMI kabela, putem videoreproduktora/ preglednika slika na telefonu možete odašiljati slike ili videodatoteke te ih pregledati na televizoru ili monitoru. 3D sadržaj možete reproducirati na 3D televizoru ili monitoru.

**NAPOMENA:** Reprodukcijska multimedijjskih datoteka možda se neće odmah pokrenuti, ovisno o uređaju na koji je telefon priključen. Datoteke s možda neće ispravno reproducirati ako koristite kabel ili proizvod koji nije certificiran za HDMI. Orijentacija slike koja je postavljena na telefonu koristit će se i na uređaju.

3D sadržaj možda se neće automatski prenijeti ako vaš telefon i 3D televizor ne podržavaju istu verziju HDMI-a. U tom slučaju možete promijeniti postavke za 3D na televizoru u skladu s uputama za televizor. Kada koristite HDMI kabel, reprodukciju 3D videozapisa,

pregled 3D kamere ili pregled 3D videokamere prikazuje se samo na televizoru ili monitoru. HDMI izlaz možda nije podržan za neke datoteke zbog zahtjeva vlasnika autorskih prava.



Ako se podaci s telefona na uređaju ne prikazuju ispravno zbog problema sa sinkronizacijom, trebate promijeniti razlučivost na telefonu.

# Uslužne značajke

## Alarm/sat

- 1 Dodirnite  > **Alarm/Sat** .
- 2 Kada postavite vrijeme, LG-P920 obavijestit će vas koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite značajke **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**. Dodirnite **Spremi**.

## Kalkulator

- 1 Dodirnite  > **Kalkulator** u kartici Aplikacije.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije izračune dodirnite **tipku Izbornik**  odaberite **Napredni panel**, a zatim odaberite sin, cos, tan, log i tako dalje.

## Kalendar

- 1 Dodirnite  > **Kalendar** u kartici Aplikacije.
- 2 Dodirnite mjesece prikazane u lijevom gornjem kutu; tu ćete pronaći različite prikaze kalendara (Dan, Tjedan, Mjesec, Raspored).
- 3 Dodirnite datum za događaj koji želite dodati.
- 4 Dodirnite  kako biste dodali događaj.
- 5 Dodirnite **Naziv događaja**, a zatim unesite naziv događaja.
- 6 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 7 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
- 8 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.

- 9 Dodirnite **Spremi** za spremanje svih događaja u kalendar.

## Snimanje glasa

### Snimanje zvuka ili glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Dodirnite  za početak snimanja.
- 3 Dodirnite  za zaustavljanje snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.
- 5 Dodirnite  kako biste pristupili svojim glasovnim zapisima.  
Možete slušati spremljene zapise

**Napomena:** Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

## Slanje glasovnog zapisa

- 1 Kad završite snimanje možete poslati zvučni zapis dodirom na Podijeli.
- 2 Odaberite **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Bilješka** ili **Poruke**. Ako ste odabrali **E-pošta**, **Google Mail** ili **Poruke**, poruci koju pišete dodat će se glasovna snimka te će se poruka poslati na uobičajeni način.

## Polaris Office

Polaris Office profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Dodirnite  > **Polaris Office** u kartici Aplikacije.

# Uslužne značajke

## Upravljanje datotekama




Polaris Office korisnicima mobilnih uređaja pruža praktične značajke upravljanja datotekama, što uključuje kopiranje, prebacivanje i lijepljenje te brisanje datoteka i mapa na samom uređaju.

## Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke Polaris Office, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

## 3D konverter

U popularnim 2D igrama možete uživati u 3D tehnici pomoću 3D konvertera koji pogoni HRZ modul. Igre koje ste dodali na popis 3D konvertera u stvarnom će se vremenu pretvoriti u 3D igre kada na desnoj strani telefona pritisnete tipku za 3D.

- 1 Dodirnite **Aplikacije**  > **3D konverteru** kartici Aplikacije.
- 2 Dodirnite  i odaberite igre koje želite dodati.
- 3 Igre koje se nalaze na popisu 3D konvertera moći ćete igrati u 3D tehnici.
  - Ako ste registrirali igru koja se može prilagoditi, u 3D postavkama možete postaviti Kvalitetu, 3D dubinu i Raspon dubine.
- 4 Na popisu igara dodirnite .
- 5 Nakon postavljanja spremite postavke.

**Napomena:** 3D konverter radi samo s 2D OpenGL igrama.

**NAPOMENA:** 3D konverzija ne naplaćuje se dodatno.



# Web




## Internet

Internet pruža brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitelu. Gdje god se nalazili, u čemu god uživali.


**NAPOMENA:** Povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

## Upotreba alatne trake za web

-  Dodirnite za povratak jednu stranicu unatrag.
-  Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije **tipke za povratak**, kojom se vraća na prethodnu stranicu.

-  Dodirnite kako biste prešli na početni zaslon.
-  Dodirnite za otvaranje novog prozora.
-  Dodirnite za otvaranje popisa spremljenih zabilješki.

## Korištenje opcija

Za prikaz opcija dodirnite **tipku Izbornik** .

**Osvježi** – ažuriranje trenutne web-stranice.

### Spremi u knjižne oznake

– dodavanje trenutne web-stranice u obliku knjižne oznake.

**Dijeli stranicu** – omogućava dijeljenje web-stranice s drugima.

**Pronađi na stranici** – omogućava pronalazak slova ili riječi na trenutnoj web-stranici.

**Zahtjev za klasičnu verziju web-lokacije** – omogućava prikaz web-stranice na radnoj površini.

**Spremi za kasnije** – omogućuje vam spremanje trenutne web-

## Web

stranice koju onda možete izvanmrežno čitati kasnije.

**Postavke** – postavljanje postavki interneta.






**Izlaz** – omogućava izlaz iz preglednika.

# On-Screen Phone

## LG SOFTVER

Značajka On Screen Phone omogućuje prikaz zaslona vašeg mobilnog telefona na računalu putem USB ili Wi-Fi veze. Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

## Ikone programa LG On-Screen Phone 3.0

-  Mijenja preference značajke On-Screen Phone.
-  Povezuje ili prekida vezu vašeg mobilnog telefona s računalom.
-  Minimizira On-Screen Phone prozor.
-  Povećava On-Screen Phone prozor.
-  Izlazi iz On-Screen Phone programa.

## Značajke opcije On-Screen Phone

- **Prijenos i upravljanje u stvarnom vremenu:** prikaz i upravljanje zaslonom mobilnog telefona kada je on povezan s računalom.
- **Upravljanje mišem:** omogućava upravljanje mobilnim telefonom korištenjem miša za pritiskanje i povlačenje po zaslonu računala.
- **Unos teksta putem tipkovnice:** omogućava sastavljanje tekstualne poruke ili napomene korištenjem tipkovnice računala.
- **Prijenos podataka (s mobilnog telefona na računalo):** slanje datoteke s mobilnog telefona (npr. Galerija, Video player, Glazba i Polaris Office) na računalo. Jednostavno desnom tipkom pritisnite datoteku i odvučite je kako bi je poslali na vaše računalo.
- **Prijenos datoteka (s računala na mobilni telefon):** slanje datoteka s računala na mobilni telefon.

# On-Screen Phone

Jednostavno odaberite datoteke koje želite prenijeti, povucite i ispustite ih u On-Screen Phone prozor. Poslane datoteke spremaju se u mapu OSP.

- **Obavijesti o događajima u stvarnom vremenu:** prikazuje se skočni prozor s obavijestima o dolaznim pozivima ili tekstnim porukama te alarmima i obavijestima o događajima.

## Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo

Posjetite web-stranicu **LG.com** (<http://www.lg.com>). Pronađite okvir za pretraživanje u gornjem desnom kutu i unesite broj modela. Na popisu **SUPPORT** (PODRŠKA) odaberite vaš model. Pronađite i odaberite karticu **OSP** te pritisnite **DOWNLOAD** (PREUZIMANJE). Kada se to od vas zatraži, odaberite **Run** (Pokreni) kako biste instalirali program On-Screen Phone na računalo.

## Postupak povezivanja mobilnog telefona s računalom

On-Screen Phone 3.0 omogućava USB, Bluetooth i Wi-Fi povezivanje. Slijedite upute čarobnjaka za povezivanje za OSP program.

**NAPOMENA:** Provjerite je li opcija On-Screen Phone koja se nalazi pod **Postavke > PC veza > On-Screen Phone > On-Screen Phone** uključena. Ako je On-Screen Phone povezan Wi-Fi vezom, baterija bi vam se mogla isprazniti brže nego inače.


Kad povežete vaš mobitel s računalom pomoću značajke Mobile Hotspot i pristupite Internetu na računalo, mogu nastati dodatni troškovi ovisno o vašoj tarifi.

Pristup internetu putem Wi-Fi mreža možda neće dobro funkcionirati, ovisno o prometu mreža. Kad povećate prozor programa On-Screen Phone, prikaz na zaslonu može se usporiti.

## Provjera veze između telefona i računala

Nakon što povežete uređaje povucite traku s obavijestima prema dolje i postavite je na vrh početnog zaslona kako biste provjerili status veze programa On-Screen Phone.

## Prekid veze između telefona i računala

Pritisnite  u gornjem lijevom kutu prozora značajke On-Screen Phone. Također možete povući statusnu traku koja se nalazi na vrhu početnog zaslona prema dolje i odabrati **On-Screen Phone povezan > Isključi On-Screen Phone**. U dijaloškom okviru za isključivanje dodirnite **Isključi**.

# Postavke

## Pristup izborniku Postavke

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke sustava**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki i zatim odaberite opciju.

## WIRELESS & MREŽE


Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Možete također postavljati mobilne mreže i prelaziti u zrakoplovni način rada.

### < Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.
- **Wi-Fi postavke** – omogućava postavljanje i upravljanje točkama za bežični pristup. Postavite mrežne obavijesti ili dodajte Wi-Fi mrežu. Zaslону naprednih postavki za Wi-Fi možete pristupiti sa zaslona Wi-Fi postavke. Dodirnite **tipku Izbornik**  i zatim **Napredno**.

### **SAVJET!** Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona LG-P920.

MAC adresu možete pronaći na sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite **Postavke sustava > Wi-Fi >** dodirnite **tipku Izbornik**  > **Napredno > MAC adresa**.

### < Bluetooth >

Uključivanje ili isključivanje bežične značajke Bluetooth. Pojednosti potražite u informacijama za Bluetooth.

### < Uporaba podataka >


Prikaz prometa podataka i mogućnost prilagodbe postavki za njegovo ograničavanje.

- **Mobilni podaci** – postavite za upotrebu podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.

- **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa**  
– postavljanje ograničenja za upotrebu mobilnih podataka.
- **Ciklus podatkovnog prometa**  
– prilagodba postavki za ciklus ograničenja.

## Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva poput prosljeđivanja poziva i drugih posebnih značajki koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Poziv** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

### < Fiksni brojevi >

Odaberite **Fiksni brojevi** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN 2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

### < GOVORNA POŠTA >

#### Usluge govorne pošte


– Omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.

**Postavke govorne pošte** – Ako koristite uslugu govorne pošte svog davatelja usluga, ova opcija omogućava unos broja telefona za preslušavanje govorne pošte i upravljanje govornom poštom.

### < POSTAVKE ZAVRŠETKA POZIVA >

**Spremi nepoznate brojeve** – ako kontaktima dodajete nepoznate brojeve po završetku poziva, označite ovu opciju.

### < OSTALE POSTAVKE POZIVA >

**Odbaci poziv** – postavite za odbijanje poziva s popisa ili svih poziva. Ako želite sastaviti popis blokiranih brojeva, dodirnite **Popis za odbijanje poziva** >  > Novi unos za odbijanje. Zatim odaberite novi unos za odbijanje iz popisa **Kontakti**, **Popis poziva** ili **Novi broj**.

## Postavke

**Brze poruke** – Kad odbijete poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. Ovo je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

**Proslijedi poziv** – Možete konfigurirati prosljeđivanje poziva tijekom razgovora, u slučaju da ne odgovorite i slično.

**Zabrana poziva** – odabir poziva koje treba zabraniti. Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

**Trajanje poziva** – Pregled trajanja svih poziva, biranih brojeva, primljenih poziva i posljednjeg poziva.

**Troškovi poziva** – Pregled troškova zaračunatih za pozive (ova usluga ovisi o mreži koju koristite, a neki operateri možda neće podržavati ovu funkciju).

**Dotadne postavke poziva** – Na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:

- **ID pozivatelja:** Odabir želite li prikazati broj telefona pri izlaznom pozivu.
- **Poziv na čekanju:** Ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok ste je poziv u tijeku. Ovisi o davatelju usluga mobilne mreže.

### < POSTAVKE VIDEOPOZIVA >

Možete odabrati **Slika videopoziva**, **Zvučnik** ili **Automatsko prebacivanje na videopoziv**.

### < Više... >

**Zrakoplovni mod** – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

**Prijenosni Wi-Fi hotspot** – omogućava dijeljenje mobilne mreže putem značajke Wi-Fi uz mogućnost konfiguracije postavki za prijenosni Wi-Fi hotspot.

**Mobilne mreže** – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

**VPN** – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

**NAPOMENA:** Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

## UREĐAJ

### < Zvuk >

- **Profil zvona** – možete odabrati **Zvuk, Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća** – možete upravljati jačinom zvuka glazbe, videozapisa, igre, ostalih multimedijjskih sadržaja, melodijama zvona i obavijestima, kao i za povratne informacije i sustav na dodir.

### MELODIJE ZVONA I OBAVIJESTI

- **Zvuk zvona telefona**  
– omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.

- **Zvukovi obavijesti** – omogućava postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.
- **Zvuk zvona s vibracijom**  
– vibracija za pozive i obavijesti.
- **Vrijeme mirovanja** – postavljanje vremena za isključivanje svih zvukova osim onih za alarme i multimediju.

### POVRATNE INFORMACIJE I SUSTAV NA DODIR

- **Tonovi tipkovnice za biranje**  
– omogućuje postavljanje zvuka kod upotrebe tipkovnice za biranje brojeva.
- **Zvukovi dodira** – omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.
- **Zvukovi zaključavanja zaslona**  
– omogućava postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.
- **Vibrira na dodir** – odaberite želite li povratne vibracije za dodir gumba i tipki telefona.

# Postavke

## < Zaslón >

- **Osvjetljenje** – prilagodba osvjetljenja zaslona.
- **Orijentacija zaslona** – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.
- **Vrijeme gašenja zaslona** – postavljanje vremena za istek vremena za zaslón.
- **Vrsta slova** – odaberite željenu vrstu slova.
- **Veličina fonta** – promjena veličine prikaza.
- **Svjetlo prednje tipke** – postavlja vrijeme osvjetljenja LED indikatora prednje tipke.

## SENZOR

- **Kalibracija senzora pokreta** – omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

## 3D POSTAVKE

- **Skočni prozor s upozorenjem** – označite za prikaz skočnog prozora s upozorenjem za 3D.

## < Početni zaslón >

Odaberite pozadinsku sliku za početni zaslón. Možete postaviti značajke Animacija, Efekt zaslona ili Pozadina.

## < Zaključani zaslón >

Odaberite način otključavanja zaslona.

- **Odaberi zaključavanje zaslona** – postavite uzorak za otključavanje kako biste zaštitili uređaj. Time će se otvoriti skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.
  - **Ništa:** onemogućite zaključavanje zaslona.
  - **Povuci:** postavite za korištenje značajke zaključavanja zaslona bez PIN-a, lozinke, uzorka ili prepoznavanja lica.
  - **Uzorak:** postavite uzorak za otključavanje zaslona.
  - **PIN:** postavite PIN (numerički) za otključavanje zaslona.

- **Lozinka:** postavite za prikaz vlastite poruke na zaključanom zaslonu.

## < Pokreti >

### **Pomakni stavke početnog zaslona**

– dodirnite stavku i zadržite dodir te nagnite uređaj kako biste stavku premjestili na početni zaslon ili u aplikacije.

**Osjetljivost nagiba** – testiranje i podešavanje osjetljivosti senzora za zakretanje za početni zaslon i aplikacije.

### **Utišavanje dolaznog poziva**

– okrenite uređaj kako biste isključili zvukove dolaznih poziva.

### **Aktiviraj ili zaustavi alarm**

– okrenite uređaj kako biste odgodili ili zaustavili alarm.

**Prekini video** – okrenite uređaj za pauziranje reprodukcije videozapisa.

**Pomoć** – pomoć za funkcije pokreta.

## < Memorija >

Prikaz informacija o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici.

Možete i formatirati USB memoriju i memorijsku karticu.

### **UPOZORENJE**

Formatiranjem memorijske kartice trajno ćete izbrisati sve podatke s memorijske kartice.

- **SD KARTICA** – provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite Isključivanje SD kartice radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, izbrišite karticu.

## < Ušteda energije >

Pomoću ove opcije možete upravljati baterijom i provjeravati stavke uštede energije. Možete provjeravati i upotrebu baterije.

- **Aktiviraj uštedu energije** – aktivacijom načina rada za uštedu energije ograničava se upotreba nekih sistemskih resursa.
- **Savjeti za uštedu energije** – saznajte kako smanjiti potrošnju energije koristeći stavke uštede energije.

# Postavke

## STAVKE UŠTEDE ENERGIJE

Aktivacija načina rada za uštedu energije u skladu sa specifičnim postavkama.

## PODACI O BATERIJI

Prikaz količine energije koju uređaj troši.

### < Aplikacije >

Aplikacije možete pregledavati i upravljati njima.

## OSOBN

### < Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanjem odabira ove postavke štedi se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

### < Usluga lociranja >

Promjena postavki za GPS funkcije.

- **Google usluge lociranja** – ako odaberete Google usluge lociranja, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete

ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

- **GPS sateliti** – ako odaberete opciju GPS sateliti, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.
- **Lokacija i Google pretraga** – postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i ostale Google usluge.

### < Sigurnost >

Promjena postavki zaštite uređaja te SIM ili USIM kartice.

## ZAKLJUČAVANJE SIM KARTICE

- **Postavi SIM zaključavanje** – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.
  - **Zaključati SIM karticu:** aktivirajte ili deaktivirajte značajku zaključavanja unosom PIN-a kako biste postavili da telefon traži unos PIN-a za korištenje.

- **Promijeni SIM PIN:** Promjena postavki zaštite uređaja te SIM kartice.

## LOZINKE

- **Vidljiv upis lozinke** – prikaz lozinke tijekom upisa.

## ADMINISTRIRANJE TELEFONA

- **Administratori uređaja** – prikaz konfiguriranih administratora uređaja. Administratore uređaja možete aktivirati radi primjene novih pravila za vaš uređaj.
- **Nepoznati izvori** – prikaz konfiguriranih administratora uređaja. Administratore uređaja možete aktivirati radi primjene novih pravila za vaš uređaj.

## SPREMIŠTE VJERODAJNICA

- **Pouzdana vjerodajnice** – odaberite certifikate i vjerodajnice kako biste osigurali sigurnu upotrebu raznih aplikacija.
- **Instaliraj iz memorije** – instalirajte šifrirane certifikate koji su spremljeni u USB memoriju.

- **Ukloni vjerodajnice** – izbrisate sve vjerodajnice iz uređaja i ponovno postavite lozinku.

## < Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

## < Arhiviranje i obnavljanje >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

## ARHIVIRANJE I OBNAVLJANJE

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

## Arhiviraj moje podatke

– ovu postavku odaberite za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelju tvrtke Google.

- **Račun archive** – dodajte i prikažite svoj Google račun za izradu sigurnosne kopije podataka.
- **Automatsko obnavljanje** – odaberite za povrat postavki i

# Postavke

podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

## OSOBNI PODACI

- **Reset podataka** – vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

**NAPOMENA:** Ako odaberete vraćanje tvorničkih podataka, iz sistemske memorije telefona izbrisat će se svi vaši osobni podaci, uključujući informacije o vašem Google računu, svim ostalim računima, vaši sistemski/aplikacijski podaci i postavke, sve preuzete aplikacije i DRM licence. Ponovno postavljanje telefona ne briše ažuriranja sistemskog softvera koja ste preuzeli ni datoteke na microSD kartici ili u internoj memoriji, primjerice glazbu i fotografije. Stoga, ako prilikom resetiranja telefona želite izbrisati sve podatke u internoj memoriji, označite potvrdni okvir **Izbriši memoriju telefona**.

## SUSTAV

### < Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama opcije Datum i vrijeme. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da

te podatke dobijete od mreže koju koristite.

- **Automatski datum i vrijeme**  
– automatsko ažuriranje vremena prilikom postavljanja vremenske zone.
- **Auto vremenska zona**  
– automatsko ažuriranje vremena uslijed promjene vremenske zone.
- **Postavi datum** – ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme** – ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Vremenska zona** – postavljanje matične vremenske zone.
- **24 satni oblik** – postavljanje prikaza vremena u 24-satnom formatu.
- **Format datuma** – odabir formata datuma.

### < **Pristupačnost** >

Koristite opciju Pristupačnost kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

**NAPOMENA:** Potrebni su posebni dodaci.

## SUSTAV

- **Veliki tekst** – postavite veličinu teksta na veliku.
- **Tipka za napajanje prekida poziv** – možete odabrati da uređaj prekine poziv nakon što pritisnete tipku za napajanje/zaključavanje.
- **Orijentacija** – odaberite želite li da se sadržaj automatski rotira nakon što okrenete uređaj.
- **Odgoda za dodirni i drži**  
– postavite vrijeme prepoznavanja kod dodira zaslona i zadržavanja dodira.
- **Instaliraj internetske skripte**  
– postavite instalaciju internetskih skripti za aplikacije kako biste internetski sadržaj učinili dostupnijim.

### < **PC veza** >

## USB VEZA

- **Vrsta USB eze** – možete postaviti željeni način rada (**Samo**

# Postavke

**punjenje, Masovno spremanje, USB tethering povezivanje ili LG softver).**

- **Pitaj pri povezivanju** – zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.
- **Pomoć** – prikaz informacija o upotrebi USB veze.

## LG SOFTVER

- **On-Screen Phone** – prikazivanje zaslona i upravljanje telefonom preko računala dostupno je preko USB, Bluetooth ili Wi-Fi veze.
- **PC Suite** – označite ovaj potvrdni okvir kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi veza mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze na kartici WIRELESS & MREŽE.

### <Opcije programera>

Promjena postavki za razvoj aplikacija.

- **USB debugging** – odaberite za povezivanje uređaja s računalom

pomoću USB kabela. Koristi se za razvoj aplikacija.

- **Razvojni ID uređaja** – prikaz razvojnog ID-a uređaja.
- **Ostani budan** – zaslon se neće isključiti tijekom punjenja.
- **Dopusti lažne lokacije** – omogućavanje slanja lažnih lokacija i informacija o usluzi upravitelju lokacijom u svrhu testiranja. Koristi se za razvoj aplikacija.
- **Desktop backup lozinka** – postavljanje lozinke za zaštitu arhiviranih podataka.

## KORISNIČKO SUČELJE

- **Omogućen strogi način rada** – postavljanje treperenja zaslona uređaja dok aplikacije izvršavaju duge radnje.
- **Lokacije pokazivača** – odaberite ovu postavku ako želite da se dodirrom zaslona na njemu prikažu koordinate i tragovi pokazivača.

- **Prikaži funkcije na dodir**  
– postavljanje prikaza pokazivača nakon što dodirnete zaslon.
- **Prikaži nova stanja zaslona** – postavljanje treperenja određenih područja zaslona nakon njihovog ažuriranja.
- **Prikaži CPU promet**  
– postavljanje popisa svih aktivnih postupaka.
- **Prisilno GPU renderiranje** – ovu postavku odaberite za upotrebu 2D ubrzanja hardvera radi unaprijeđenja grafike.
- **Razina animacije prozorčića** – odabir brzine otvaranja i zatvaranja skočnih prozora.
- **Razina prijelaznog efekta**  
– odabir brzine prebacivanja između zaslona.

## APLIKACIJE

- **Ne zadržavaj aktivnosti**  
– zatvaranje pokrenute aplikacije nakon pokretanja nove aplikacije.

- **Ograničenje pozadinskih procesa** – ograničavanje broja procesa koji se mogu izvršavati u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove** – postavite kako bi vas uređaj upozorio na aplikacije koje se izvršavaju u pozadini, a ne reagiraju.

## < 0 telefonu >

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.

# Ažuriranje softvera telefona

## Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dotadne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

**NAPOMENA:** LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

## Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom putem OTA-e, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije morate provjeriti koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon: **Postavke sustava > O telefonu > Ažuriranje softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.**

Osim toga, ažuriranje možete odgoditi za 1 sat, 4 sata, 8 sati ili 1 dan. U ovom slučaju, aplikacija će

vas obavijestiti po isteku vremena za ažuriranje. Ažuriranje također možete izvršiti i ručno.

**NAPOMENA:** Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.


# Autorska prava i trgovački znakovi

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su odgovarajućih vlasnika:

- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc.
- microSD i logotip microSD zaštitni su znakovi udruženja SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, Google Talk i Play Store zaštitni su znakovi tvrtke Google, Inc.
- Wi-Fi je registrirani zaštitni znak tvrtke Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Sadrži tehnologiju Adobe® Flash® Player tvrtke Adobe Systems Incorporated.
- DivX Mobile



O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, Inc. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati videozapise u DivX formatu. Na stranici [www.divx.com](http://www.divx.com) možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati nabavljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Oznaka DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa do visoke rezolucije 720p, uključujući premium sadržaje. Može reproducirati  video rezolucije do 1920 x 1080. DivX®, DivX Certified® i srodni logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke

DivX Inc. i koriste se prema licenci. Pokriveno jednim ili više sljedećih патената u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

### **Napomena!**

#### **Softver otvorenog koda**

Kako biste dobili odgovarajući izvorni kod za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora, posjetite <http://opensource.lge.com/> Svi navedeni licencni uvjeti, izjave o odricanju odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje zajedno s izvornim kodom.

- Wi-Fi® i Wi-Fi Protected Access® registrirani su zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.

- DTS 2.0 Channel



Proizvodi se prema licenci tvrtke DTS

Licensing Limited. DTS i pripadajući simbol registrirani su zaštitni znakovi, logotipi & DTS 2.0 Channel i DTS zaštitni su znakovi

tvrtke DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

- Dolby Digital Plus




Proizvodi se prema licenci tvrtke Dolby Laboratories. "Dolby" i simbol dvostrukog slova D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

## DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom LG-P920 dostupna je sljedeća dodatna oprema (stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema).

### Punjač



### Podatkovni kabel

Povežite LG-P920 s računalom.



### Baterija



### Korisnički priručnik

Saznajte više o uređaju LG-P920.



### Stereo slušalice



### NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, valjanost jamstva može prestati.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

# Tehnički podaci

Temperature okoline

Maksimalno: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Minimalno: -10°C

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

**LG Electronics Magyar d.o.o.**

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Večeslava Holjevca 40

10 000 Zagreb

3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i  
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema*

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band i WCDMA mreži sa Bluetoothom, WLAN-om, GPS-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	P920
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG-P920
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i  
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno  
primjenjenim normama:*

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1  
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC-2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Zagreb, 01.06.2011.

Mjesto i datum

  
LG Electronics Magyar d.o.o.  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj  
Av. Večeslava Holjevca 40  
ZAGREB - 10 000  
TAX CODE: HU10793138

Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe

## Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije pravilno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.
Nema veze s mrežom / gubitak signala	Slab signal izvan područja pokrivenosti GSM mrežom.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Operater koristi nove usluge	Provjerite je li SIM kartica starija od 6–12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	Zadana šifra je [0000]. U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	
Aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava je davatelj usluga ili je potrebna registracija	Obratite se svom davatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta nova SIM kartica	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuto je ograničenje troškova prepaid korisnika	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje nije pritisnuta dovoljno dugo	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena	Punjač duže ostavite priključenim. Očistite kontakte.
	Kontakti baterije su prljavi	Izvadite bateriju i ponovo je umetnite.

# Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
	Pogrešan punjač.	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru.	Zamijenite bateriju.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite postavke.
Nemogućnost primanja/ slanja SMS i MMS poruka	Nema dovoljno slobodne memorije	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
SD kartica ne radi	Podržani su datotečni sustavi FAT16 i FAT32	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili izbrisite sadržaj s SD kartice pomoću telefona
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpcu ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada s vibracijom ili je telefon utišan	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Izvadite i ponovo umetnite bateriju. Uključite telefon. Ako je telefon zaključan i ne radi, pritisnite tipku za napajanje/zaključavanje i držite je pritisnutom 10 sekundi kako biste isključili telefon. Zatim ponovo pritisnite tipku za napajanje/zaključavanje i držite je 3 sekunde kako biste ponovo pokrenuli telefon. Pokušajte izvršiti uslugu za ažuriranje softvera putem web-mjesta.





БЪЛГАРСКИ

# LG-P920 Ръководство за потребителя

Това ръководство съдържа информация за Операционна система Android Ice Cream Sandwich, версия 4.0.

- В зависимост от софтуера или мобилния ви оператор е възможно някои части на това ръководство да не се отнасят за вашия телефон.
- Телефонът не се препоръчва за хора със зрителни увреждания, защото има сензорен екран.
- Авторско право ©2013 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.





## Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



## Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1 Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

# Съдържание






Указания за безопасна и ефективна употреба .....	6
Важна забележка .....	22
Запознаване с вашия нов телефон.....	32
Поставяне на SIM картата и батерията .....	34
Зареждане на телефона.....	35
Поставяне на картата с памет.....	35
Форматиране на картата с памет .....	36
Вашият начален екран .....	38
Съвети за сензорния екран .....	38
Заклучване на телефона ви .....	40
Екран за отключване .....	40
Начален екран .....	40
Персонализиране на началния екран .....	42
Връщане назад към наскоро използвано приложение.....	43
Екранна клавиатура.....	46
Въвеждане на букви с ударение....	46
Настройка на профил в Google....	47
Свързване към мрежи и устройства.....	50
Wi-Fi.....	50
Свързване към Wi-Fi мрежи.....	50
Bluetooth.....	51
Споделяне на връзката за данни на своя телефон.....	53
Използване на SmartShare .....	56
Компютърни връзки с компютърен кабел за данни .....	60
Повиквания .....	62
Извършване на гласово повикване .....	62
Осъществяване на видео повикване .....	62
Меню за повиквания от екрана на видеоклип .....	63
Повикване на контактите.....	63
Отговаряне и отхвърляне на повикване .....	64
Регулиране на силата на звука при разговор.....	64
Извършване на второ повикване .....	65
Преглед на вашите регистри повиквания .....	65





# Съдържание

<b>Контакти.....</b>	<b>66</b>	Запознаване с визьора	
Търсене на контакт.....	66	(Режим камера) .....	76
Добавяне на нов контакт .....	66	Заснемане на снимка .....	77
Предпочитани контакти .....	67	След като направите снимка.....	77
Импорт или експорт на		Използване на разширени	
контакти.....	67	настройки (камера).....	78
Преместване на контакти от		Преглед на записаните снимки ....	81
стария в новия ви телефон .....	68	Запознаване с визьора (видео	
<b>Съобщения.....</b>	<b>69</b>	режим) .....	82
Изглед разговори .....	69	Заснемане на бърз видеоклип...83	
Изпращане на съобщение.....	69	След заснемане на видеоклип...83	
Смяна на настройките за		Използване на разширени	
съобщения .....	70	настройки (видеокамера).....	84
<b>Имейл.....</b>	<b>71</b>	Гледане на записаните	
За да отворите имейл		видеоклипове .....	85
приложение.....	71	Регулиране на силата на звука	
Екран с акаунти .....	72	при гледане на видеоклип.....	85
За да отворите обединената си		3D камера и видео.....	86
входяща кутия: .....	73	<b>3D Спейс.....</b>	<b>89</b>
Съставяне и изпращане на		YouTube 3D .....	89
имейл съобщение.....	73	3D Галерия .....	89
Работа с папките на акаунтите ...	74	3D Камера .....	90
Добавяне и редактиране на		3D Игра и приложения.....	90
имейл акаунти .....	75	3D Ръководство .....	90
<b>Камера.....</b>	<b>76</b>	<b>Мултимедия.....</b>	<b>91</b>

Галерия.....	91	<b>Настройки</b> .....	<b>107</b>
Преглед в слайдшоу .....	91	Влизате в менюто с настройки... ..	107
QuickМето.....	91	БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ .....	107
Музикален плейър.....	93	Настройки на повиквания.....	108
HDMI .....	96	УСТРОЙСТВО .....	111
<b>Помощни програми</b> .....	<b>98</b>	ЛИЧНИ .....	115
Аларма/Часовник .....	98	СИСТЕМА.....	119
Калкулатор. ....	98	<b>Актуализиране софтуера на</b>	
Календар .....	98	<b>телефона</b> .....	<b>123</b>
Гласов запис.....	99	<b>Авторски права и търговски</b>	
Polaris Office .....	100	<b>марки</b> .....	<b>125</b>
3D Конвертор.....	100	<b>Акcesoари</b> .....	<b>127</b>
<b>Уеб</b> .....	<b>102</b>	<b>Технически данни</b> .....	<b>128</b>
Използване на уеб лентата с		<b>Отстраняване на</b>	
инструменти .....	102	<b>неизправности</b> .....	<b>129</b>
Използване на опции.....	102		
<b>On screen телефон</b> .....	<b>104</b>		
LG СОФТУЕР .....	104		
Икони на On-Screen Phone 3.0....	104		
Функции на On-Screen Phone....	104		
Начини на инсталиране на			
екранен телефон на			
компютъра .....	105		
Как да свържете своя мобилен			
телефон с компютъра .....	105		



## Указания за безопасна и ефективна употреба

Символ	Описание
	За да осигурите безопасна работа на това безжично устройство, прочетете тези инструкции
	Винаги трябва да сте изключително внимателни, докато шофирате, с цел да намалите риска от възникване на инциденти. Не използвайте безжичното устройство, докато шофирате.
	Също така, това устройство е изпробвано за употреба на разстояние 1,5 см между гърба на телефона и тялото на потребителя. С цел да се постигне съответствието му с изискванията за излагане на РЧ енергия от страна на FCC, трябва да поддържате минимално разстояние от 1 см между тялото на потребителя и гърба на телефона. За допълнителна информация разгледайте ръководството на потребителя.
	Не оставяйте устройството или негови аксесоари в близост до деца и не ги оставяйте да играят с него. Устройството съдържа дребни елементи с остри ръбове, които могат да наранят някой или да причинят счупване и опасност от задушаване.
	Това устройство може да произвежда силен звук

Символ	Описание
	<p>Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 см разстояние между други устройства и пейсмейкъри с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.</p>
	<p>Изключете телефона си, когато това бъде поискано в болници, клиники и други заведения за здравни грижи. Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на възможни интерференции с чувствителните медицински уреди.</p>
	<p>Изключвайте безжичното си устройство, когато това бъде поискано от служители на летище или в самолет. За информация относно употребата на безжични устройства на борда на самолета, се обърнете към кабинния екипаж. Ако устройството има внедрен режим "полет", трябва да го активирате преди качване в самолета.</p>
	<p>Когато се намирате на място, на което безжичните устройства могат да породят риск от експлозия или където има указания като например "изключете двупосочния радиосигнал" или "електронни устройства", изключвайте устройството с цел да избегнете възможно смущения в провеждащи се експлозивни операции.</p>

# Указания за безопасна и ефективна употреба

Символ	Описание
	Сред местата с най-висока степен на риск от възникване на експлозия са места, на които се съхранява гориво, хранилища на кораби, обекти, предназначени за транспортиране или съхранение на гориво и химически вещества, зони, в които въздухът съдържа химически вещества или частици от типа на зърнени култури, прах или метални стружки.
	Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина
	Не излагайте устройството или неговите принадлежности на открит пламък.
	Не допускайте контакт между устройството или неговите принадлежности с магнитни носители (флопидискови устройства, кредитни карти и др.).
	Не излагайте устройството или неговите принадлежности на прекомерни температури, т.е. под $-5$ и над $+55$ °C.
	Не излагайте устройството или неговите принадлежности на течности или влага.
	Не правете опити да разглобявате устройството или негови принадлежности, само квалифицирани служители могат да правят това.

Символ	Описание
	<p>Това устройство, подобно на всяко друго безжично устройство, работи чрез радио сигнали, които по принцип не могат да гарантират свързване при всякакви условия. Затова, когато става дума за разговори по спешност, никога не разчитайте единствено на което и да е безжично устройство.</p>
	<p>Използвайте само одобрени аксесоари.</p>

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

# Указания за безопасна и ефективна употреба

## Излагане на радиочестотна енергия

ТОВА УАТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е приемник и предавател на радиовълни. То е конструирано и произведено да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестоти (RF), препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези лимити са част от подробните указания и установяват позволените нива на радиочестотна енергия за общото население.

Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и цялостни оценки на научни изследвания. Указанията включват значителен буфер за безопасност, което гарантира безопасността

на всички лица, независимо от възрастта и здравето състояние.

Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва в единица, наречена Специфична скорост на поемане или SAR. Лимитът за SAR, посочен в международните изисквания, е  $2.0 \text{ W/kg}^*$ . Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартните позиции на ползване, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички тествани честотни ленти. Въпреки че SAR се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното SAR за устройството при работа може да бъде под тази максимална стойност. Това е защото устройството е предназначено за работа при множество нива

на мощност, при което използва само мощността, необходима за достигане на определената мрежа. Колкото сте по-близо до предавателна станция, толкова по-ниска е предавателната мощност на устройството.

Преди даден модел телефон да излезе на пазара е необходимо да се демонстрира съответствие на европейска директива R&TTE. Една от изключително важните изисквания на директивата е защитата на здравето и безопасността на потребителя и всички други лица.

Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване за употреба до ухото е 0.368 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние

поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване за употреба до тялото е 0.562 W/kg.

\* Ограничението на стойността на SAR за мобилни устройства, използвани с обществено предназначение, е 2,0 вата/

# Указания за безопасна и ефективна употреба

килограм (W/kg), средно на десет грама телесна тъкан. Указанията включват значителен буфер за безопасност за допълнителна защита на хората и компенсация на колебания в измерването. Стойностите за SAR могат да се различават в зависимост от националните изисквания и мрежовата лента.

## Информация за FCC SAR

Вашето мобилно устройство е предназначено да отговаря и на изискванията за излагане на радиовълни, установени от Федералната Комисия за Комуникации (FCC) на САЩ и Industry Canada.

Тези изисквания поставят ограничение на SAR от 1,6 W/kg средно на 1 грам телесна тъкан. Най-високата отчетена стойност на SAR съгласно този стандарт по време на сертификация на

продукта за използване до ухото е 0.55 W/kg, а при носене върху тялото съгласно указанията стойността е 1.12 W/kg.

Освен това, това устройство е тествано за стандартно носене на тялото, при което задната част на телефона е на разстояние 1 см (0,39 инча) от тялото.

За да се спазват изискванията на FCC за излагане на радиочестоти, необходимо е минимум разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на телефона.

### \* FCC забележки и предупреждения

#### Бележка!

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и

(2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

### Внимание!

Промените и модификациите, които не са одобрени от производителя, могат да доведат до отпадане правото на потребителя да използва това оборудване.

## Грижа за продукта и поддръжка



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат.

Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не

## Указания за безопасна и ефективна употреба

- използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
  - Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
  - Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
  - Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
  - Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
  - Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
  - Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
  - Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
  - Не излагайте телефона на влага или течности.
  - Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
  - Не използвайте телефона или аксесоарите на влажни места като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира

- гарантията.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гарантията.
  - Вашият телефон е електронно устройство, което при обичайна употреба отделя топлина. Прекомерно продължителният контакт директно с кожата при отсъствие на достатъчна вентилация може да доведе до неудобства или слаби изгаряния. Затова бъдете внимателни когато използвате телефона си по време или веднага след като сте били подложени на операция.

## Ефективно действие на телефона

### Електронни и медицински устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Консултирайте се с вашия лекар, за да установите, дали работата на телефона може да влияе на работата на вашето медицинско устройство.

Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.

Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

# Указания за безопасна и ефективна употреба

## Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимална дистанция от 15 см между мобилния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. За да постигнете това, използвайте телефона на противоположното ухо на пейсмейкъра и не го носете в джоб на гърдите.

## Болници

Изключете мобилното си устройство, когато това бъде поискано в болници, клиники и други заведения за здравни грижи. Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на възможни интерференции с чувствителните медицински уреди.

## Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.

- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

## Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

# Указания за безопасна и ефективна употреба

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Прекомерното звуково налягане от слушалки може да причини загуба на слуха.

## Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

## Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона на бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## В самолет

- Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.
- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
  - Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За разлика от други системи батерии, няма

ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията..

- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност,

# Указания за безопасна и ефективна употреба

- като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

## Предпазни мерки във връзка с гледане на 3D съдържание

### 1. При гледане на 3D съдържание:

- Възможно е зрението на малките деца все още да е в процес на развитие. Децата на възраст под 5 години не трябва да гледат 3D съдържание:
- Възможно е при гледане на 3D съдържание някои зрители да почувстват симптоми на неудобство като например гадене, напрежение в очите,

- умора и замаяност. Всеки човек е различен, затова определете сами за себе си честотата и продължителността на почивките. Ако почувствате каквито и да било симптоми на неудобство, спрете да гледате и си починете, докато симптомите не отшумят. Ако симптомите не отшумяват дори след като сте спрели да гледате и сте направили почивка, се консултирайте с лекар.
- Следвайте предоставените към мобилното ви устройство указания относно допустимите разстояния за гледане и ъгли. Гледането на 3D съдържание в препоръчителния обхват може да намали вероятността да изпитате някакво неудобство.
- 2. Отговорният възрастен трябва да наглежда децата, които гледат 3D съдържание, за да са сигурни, че спазват**

## препоръките за гледане.

**За информация относно съответствието на този продукт, се обърнете към нашия офис :**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The  
Netherlands

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-P920** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/EC**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>


## Важна забележка

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

### 1. Работа с паметта на телефона

Когато свободното пространство в паметта на телефона ви е по-малко от 10%, той няма да може да получава нови съобщения. Ще се наложи да изтриете част от данните в паметта на телефона си, например приложения или съобщения, за да осигурите повече пространство в него.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете  > **Настройки** от раздела с приложения > **Приложения** от категорията **УСТРОЙСТВО**.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Забележка: ако изтриете данните, записани на вътрешната SD карта в телефона ви, няма да можете да ги възстановите чрез опцията за възстановяване на фабричните стойности (Настройки > Архивиране и Нулиране > Нулиране на фабричните данни > Изтриване на вътрешна памет > Нулиране на телефон).

## 2. Оптимизиране издръжливостта на батерията

Можете да удължите живота на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.


### За да удължите издръжливостта на батерията:

- Изключете радио комуникациите, които не се използват. Изключете Wi-Fi, Bluetooth или GPS, когато не се използват.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Google Mail, Календара, Контактите и


други приложения.

- Някои изтеглени от вас приложения може да понижат издръжливостта на батерията.

### За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- 1 От началния екран, Докоснете  > **Настройки** от раздела с приложения > **За телефона** > **Батерия**.
- 2 Статусът на батерията (зареждане, изтощаване) и нивото (като процент или пълно зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

### За да следите и управлявате използването на батерията:

- 1 От началния екран докоснете  > **Настройки** от раздела с приложения > **За телефона** > **Батерия** > **Ползване на батерия**.
- 2 В най-горната част на екрана се извежда времето на

## Важна забележка

използване на батерията. То показва или колко време и изминало откакто телефонът ви последно е бил включен към източник на захранване или, ако е бил включен в източник на захранване, колко време е изминало, откакто телефонът ви последно е работил на батерия. Полето на екрана извежда списък с приложения или услуги, които използват мощността на батерията от най-високи към най-ниски стойности.

### 3. Използване на папки

В една папка можете да съчетаете няколко икони на приложения. Пуснете икона на приложение върху друга на началния екран, при което двете икони ще се съчетаят.

**Забележка:** след като отворите дадено приложение, обикновено можете да регулирате настройките му като изберете елементи от съответната му икона Меню в близост до най-горната или най-долната част на екрана.

### 4. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:

Ако инсталирате ОС с отворен код на телефона, а не използвате предоставената от производителя, има вероятност от неизправност на телефона.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store. Ако някои приложения не са инсталирани правилно в телефона, той може да не работи добре или да възникнат сериозни грешки. Ще се наложи да изтриете тези приложения и всички свързани с тях данни и настройки от телефона.

## 5. Използване на схема за отключване на екрана

За да защитите своя телефон, настройте шаблон за отключване на екрана. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана.

Можете да начертаете собствен модел на отключване като свържете четири или повече точки.

Ако зададете модел, екранът на телефона се заключва. За да отключите телефона, изтеглете указания от вас шаблон на екрана.

**Внимание:** преди да настроите шаблон за отключване, си създайте профил в Gmail.

## Важна забележка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Предохранителни мерки, необходими при използване на шаблон за блокиране**

Много важно е да запомните шаблона за отключване на екрана, който ще настроите. Разполагате с пет възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

**Когато не можете да си спомните шаблона за отключване, PIN или паролата:**

Ако сте опитали да влезете в своя профил в Google от телефона и не сте успели да въведете правилния шаблон пет поредни пъти, натиснете бутона **Забравен шаблон**. След това трябва да влезете в своя профил

в Google и оттам да отключите телефона си.


Ако не сте си създали профил в Google от телефона или не можете да си го спомните, ще трябва да извършите фабрично нулиране.

## 6. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесен за използване с Android, защото отворените приложения продължават да работят, дори когато отворите друго приложение. Не е необходимо да затворите дадено приложение, за да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира,

че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

**За да спрете да използвате приложение:**

- 1 От началния екран, докоснете  > **Настройки** от раздела с приложения > **Приложения** от >раздел **РАБОТЕЩИ** на УСТРОЙСТВОТО.
- 2 Превъртете и докоснете желаното приложение и след това **Стоп**, за да го спрете.

## 7. Инсталиране на компютърен софтуер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" е софтуерен пакет, който ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

**Със софтуерния пакет "LG PC Suite" можете...**

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- да синхронизирате данни (графици, контакти, показалци) между вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание от компютъра на телефона си.

# Важна забележка

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да използвате менюто Помощ на приложението, за да научите как да използвате своя софтуерен пакет LG PC Suite.

## Инсталация на софтуерния пакет "LG PC Suite"

Софтуерният пакет "LG PC Suite" може да бъде изтеглен от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес [www.lg.com](http://www.lg.com) и изберете страна.
- 2 Отидете на Поддръжка > **МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА** > Мобилни телефони LG > Изберете модела (LGP920) или отидете на Поддръжка > Мобилен телефон > Изберете модела (LGP920).
- 3 Щракнете Синхронизация с компютър от РЪКОВОДСТВА И ИЗТЕГЛЯНИЯ и след това ИЗТЕГЛЯНЕ, за да изтеглите компютърния софтуер

"LG PC Suite" или щракнете Синхронизация с компютър от Изтегляне и след това WINDOW изтегляне на синхронизация с компютър, за да изтеглите компютърния софтуер "LG PC Suite".

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате софтуерния пакет "LG PC Suite".

## 8. Синхронизиране на телефона ви с компютър


Данните от вашия телефон и компютъра ви могат да бъдат лесно синхронизирани чрез софтуерния пакет "LG PC Suite". Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

- 1 Свържете телефона си с компютъра (използвайте USB кабел за данни или Wi-Fi връзка).
- 2 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 3 Щракнете [Лична информация], за да я изберете.
- 4 Поставете отметки в полетата, които желаете да синхронизирате и щракнете върху бутон Синхронизиране.

## 9. Синхронизиране на телефона ви с компютър чрез USB


За да прехвърляте файлове на microSD карта, като използвате USB устройства:

- 1 Инсталирайте картата памет microSD в телефона. (Тя може вече да е поставена в телефона ви.)
- 2 Преди да включите USB кабела за данни, проверете дали режимът **Масово съхранение** е активиран в телефона. (От началния екран, докоснете , > **Настройки** > **Връзка с компютър** > **USB връзка** > **Масово съхранение**)
- 3 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 4 Можете да прегледате съдържанието в устройството


## Важна забележка

за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

- 5 Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
- 6 Изберете опция само зареждане, за да изключите телефона.

**СЪВЕТ!** За да използвате отново microSD карта в своя телефон, е необходимо да отворите полето за уведомяване и да докоснете  > Само зареждане.

**За да изключите своя телефон от компютъра:**

Отворете полето за уведомяване и докоснете  > **Само зареждане**, за да изключите телефона от компютъра по безопасен начин.

## 10. Когато използвате връзка за данни, дръжте екрана отключен.

LCD дисплеят ще се затъмни, като не бъде докоснат определен период от време при използване на връзка за данни. За да го включите отново, го докоснете.

## 11. Не включвайте телефона, докато включвате или изключвате компютъра.

Непременно изключвайте телефона и компютъра от кабела за данни, за да избегнете повреда на компютъра.

## 12. Дръжте телефона си изправен

Дръжте телефона изправен и в хоризонтално положение, както се държи стандартно телефон. LG-P920 е с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му. Докато осъществявате/получавате повиквания или данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Това може да засегне качеството на разговора.

## 13. Когато екранът замръзне

Ако телефонът не отговаря на въведените от потребителя данни или екранът замръзне: Извадете батерията, поставете я обратно и включете телефона. Ако продължава да работи, се обърнете към сервизния център.

# Запознаване с вашия нов телефон

За да включите телефона, натиснете и задръжте бутона **Захранване** за 3 секунди. За да изключите телефона, задръжте бутона **Захранване** за 3 секунди, докоснете **Изключване** и след това **ОК**.




## **ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост**

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поставянето на тежък предмет върху телефона или седането върху него може да повреди LCD екрана и функциите на сензорния екран. Не покривайте предпазното фолио на LCD сензора за близост. Това може да предизвика неизправност на сензора.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не покривайте LCD сензора за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

**СЪВЕТ!** Докоснете **бутона Меню**  когато докосвате приложение, за да проверите какви опции предлага. Ако по време на използване на LG-P920 се появят съобщения за грешка или ако не можете да го включите, извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона след 5 секунди.

Конектор за стерео слушалки



Бутона за захранване/заклучване

Бутони за регулиране силата на звука

- От началния екран: управлявате силата на звънене.
- По време на разговор: управлявате силата на звука на говорителя.
- По време на възпроизвеждане на музика: управлявате силата на звука по всяко време.

Зарядно устройство, конектор за микро USB кабел

HDMI

3D Бутон

- Достъп до 3D Спейс директно със задържане на този бутон.
- В режим фотоапарат: правите снимка с натискането на този бутон.



заден капак

Батерия

Слот за SIM карта

Слот за карта с памет MicroSD

Светкавица


Обективи на камерата

# Запознаване с вашия нов телефон


## Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да започнете да ползвате своя нов телефон, трябва да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:

- 1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката си. С другата ръка натиснете силно в центъра на капачето на батерията, като същевременно дръпнете горния му край навън с показалеца си. След това извадете задния капак.

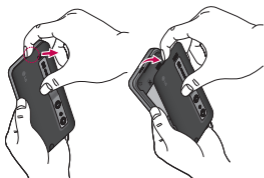

- 2 Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

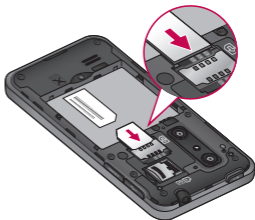


- 3 Поставете батерията на мястото ѝ, като подравните златните клеми на телефона и батерията.



- 4 Върнете обратно задния капак на телефона.



## Зареждане на телефона

Конекторът за зареждане се намира от страни на вашия телефон LG-P920. Поставете зарядното устройство и го включете в електрически контакт. Вашият LG-P920 е напълно зареден, след като се появи .




**ЗАБЕЛЕЖКА:** батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.

## Поставяне на картата с памет



За да поставите карта с памет:

- 1 Преди да поставяте или изваждате карта с памет, изключете телефона. Свалете задния капак.

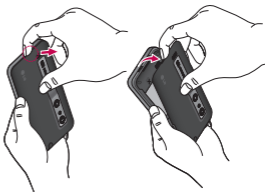

- 2 Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи надолу.

## Запознаване с вашия нов телефон

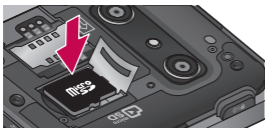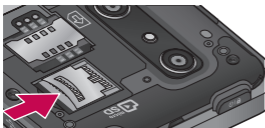

### Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако не е, преди да я използвате, трябва да я форматирате.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** При форматиране на картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрети.

- 1 На вашия начален екран докоснете  > изберете **Настройки**.
- 2 Превъртете и докоснете **Съхранение** от устройството.
- 3 Натиснете **Демонтиране на SD картата**.
- 4 Докоснете **Изтриване на SD карта**, след което потвърдете своя избор.
- 5 Ако зададете модел на заключване, въведете модела и изберете **Изтриване на**

**всичко.** Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрети.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. В противен случай може да повредите картата с памет и телефона си, а данните, записани в картата с памет, може да се повредят. За да извадите картата с памет безопасно, изберете раздел **Приложения**  
> **Настройки** > **Съхранение** > **Демонтиране на SD картата**  
> **ОК.**

# Вашият начален екран

## Съвети за сензорния екран

Следват някои съвети относно навигирането в телефона.

**Докоснете** - за да изберете меню/опция или да отворите приложение, го докоснете.




**Натиснете и задръжте** - за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, натиснете и го задръжте.




**Изтеглете** - за да превъртите в списък или да се придвижите леко, изтеглете през сензорния екран.



**Изберете** - за да превъртите в списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния екран (изтеглете бързо и освободете).

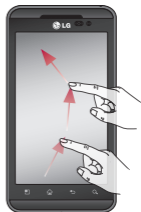

**Свиване и разтягане** - за да увеличите размера на части от съдържанието, като същевременно центрирате изображението между пръстите си, свивате екрана, като натиснете с два пръста и след това ги съберете един до друг. За да разтегнете съдържание, раздалечете пръстите си един от друг и така ще отдалечите изображението.



#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други бутони.

# Вашият начален екран

## Заклучване на телефона ви

Когато не използвате LG-P920, натиснете бутона **захранване/заклучване**, за да заключите телефона. По този начин предотвратявате неволните докосвания на екрана и спестявате от енергията на батерията.

Ако не използвате телефона известно време, независимо от това какво виждате на екрана, то ще бъде сменено със заключващия екран с цел запазване на батерията.

**Забележка:** ако при задаване на опцията има отворени програми, възможно е те все още да работят в заключен режим. Препоръчваме ви преди да влезете в режим на заключване, да затворите всички програми с цел да избегнете ненужно начисляване на такси (например за телефонни разговори, достъп до Интернет или данни).

## Екран за отключване

За да активирате телефона, натиснете бутона за **захранване/заклучване**. Ще се появи закл. екран. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете в произволна посока екрана за заключване. Отваря се последно прегледаният екран.


## Начален екран


Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да


персонализирате всеки панел с Приложения, Изтегляния, Притурки и Тапети.

**ЗАБЕЛЕЖКА** Някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.


На началния екран можете да видите бързите бутони в долната част на екрана. Бутоните за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

 Докоснете иконата **Телефон**, за да извикате сензорната клавиатура и да проведете разговор.

 Докоснете, за да отворите иконката с **контакти** .

 Докоснете иконата за **Съобщения** за достъп до менюто със съобщения.

Можете да създадете ново съобщение тук.

 Докоснете иконата **Приложения** за преглед на всички инсталирани приложения . Просто докоснете, за да прегледате своите приложения.

За да отворите произволно приложение, просто докоснете иконата му в списъка с приложения.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** предварително заредените приложения може да са различни в зависимост от софтуера на вашия телефон или мобилния ви оператор.

# Вашият начален екран


## Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите приложения, изтегляния, притурки или тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си преки пътища до приложения на началния екран.

- 1 От началния екран, докоснете празната част от него за удължен период.
- 2 Приложения, изтегляния, притурки или тапети ще се покажат на екрана за Режим редакция, след това натиснете и задръжте елемент, който искате да добавите и го плъзнете към желаното местоположение или панел.


**СЪВЕТ!** За да поставите икона на приложение на началния екран, в менюто **Приложения** докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.

**За да премахнете икона за приложение от началния екран:**

- 1 Докоснете и задръжте иконата, която искате да отстраните.
- 2 Плъзнете и поставете иконата на приложението на .


**ЗАБЕЛЕЖКА:** не можете да изтриете предварително инсталирани приложения. (Можете само да изтриете иконите им от екрана.)

## Връщане назад към наскоро използвано приложение


- 1 Докоснете и задръжте бутона на **Началния екран** . Екранът ще изведе съобщение с икони на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, натиснете съответната икона. Или докоснете бутона **Назад**, за да се върнете на текущото приложение.

## Поле за уведомяване

Поле за уведомяване се придвижва през най-горната част а екрана.



Натиснете и плъзнете полето за уведомяване надолу с помощта на пръста си.

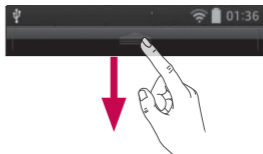

## Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или връзка за данни е активна.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.












# Вашият начален екран



## [Лента на състоянието]

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал
	Самолетен режим
	Връзка с Wi-Fi мрежа
	Слушалка с кабел
	В ход е разговор
	Задържан
	Телефон с високоговорител
	Микрофонът на телефона е с изключен звук
	Пропуснатото повикване.
	Bluetooth е включен

Икона	Описание
	Свързан с Bluetooth устройство
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Нова гласова поща
	Мелодията е заглушена
	Режим вибрация
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Входящи и изходящи данни
	Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни
	Качване на данни

Икона	Описание
	Свързан On-Screen Phone
	други известия не се показват
	Синхронизират се данни
	Изтеглянето завърши
	Нов имейл
	Нова поща в Google
	Ново гласово съобщение в Google Talk
	Ново съобщение
	Песента се възпроизвежда
	Предстоящо събитие
	Опцията "Портативна Wi-Fi "гореща точка" е активна


Икона	Описание
	GPS е включен
	SmartShare Вкл.
	Възпроизвеждане на музика чрез SmartShare


# Вашият начален екран


## Екранна клавиатура


Може да въведате и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


## Използване на клавиатурата и въвеждане на текст


 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

 Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задържите този бутон, за да прегледате менюто за настройки.

 Докоснете, за да прегледате или смените езика на запис.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.


## Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въведате специални френски или испански знаци (например "á"). Например, за да въведете "á", докоснете и задържете клавиша "a", докато се появят специалните знаци. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.

# Настройка на профил в Google

При първото отваряне на приложението Google от вашия телефон, ще бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google. Ако не разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си създадете.

## Създаване на профил в Google

- 1 От началния екран, докоснете , за да отворите менюто с приложения.
- 2 Изберете приложение на Google (като напр. **Gmail**) > изберете **Нов** за създаване на нов акаунт.

Ако имате профил в Google, докоснете Съществуващ, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете Влизане.

След като създадете своя акаунт в Google в телефона си, той автоматично ще се

синхронизира с вашия интернет акаунт в Google.

Телефонът ви се синхронизира с вашите контакти, съобщения в Gmail, събития от календара и друга информация от тези приложения и услуги в интернет. (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

## Влизане в профила ви в Google

- 1 Въведете своя имейл адрес и парола, след което натиснете **Влизане**. Изчакайте, докато се впишете.
- 2 След като влезете можете да използвате Google Mail и услуги на Google на своя телефон.

## Вашият начален екран

- 3** След като създадете своя профил в Google в телефона си, последният автоматично ще се синхронизира с вашия интернет профил в Google. (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)

След като влезете, можете да използвате Google Mail, Google Календар и Play Store; да изтеглите приложения от Play Store; да архивирате настройките си в сървъри на Google и да се възползвате от други услуги на Google.

### **ВАЖНО!**

- Някои приложения, например Календарът, работят само с първия профил в Google, който добавите. Ако възнамерявате да използвате повече от един профил в Google в своя телефон, непременно най-напред влезте в профила, в
- който желаете да използвате съответните приложения. След като влезете, вашите контакти, Google Mail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. Ако не влезете в профил в Google по време на настройката, ще бъдете подканени да влезете или да създадете профил в Google при първото отваряне на приложение, което изисква такъв профил, например Google Mail или Play Store.
- Ако желаете да ползвате функцията за архивиране, за да възстановите настройките на този телефон от друг телефон с операционна система Android или по-нова версия, трябва да влезете

във вашия Google акаунт по време на инсталирането. Ако изчакате до приключване на инсталацията, вашите настройки няма да бъдат възстановени.

- Ако имате фирмен профил от вашата компания или друга организация, IT отделът може да предложи специални инструкции относно начина за влизане в този профил.

# Свързване към мрежи и устройства

## Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.


## Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

## Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете  > **Системни настройки** > **Wi-Fi** от раздела **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ**.
  - 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
  - 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
- Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.

- 4** За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
- Ако мрежата е с отворен достъп, ще бъдете подканени да потвърдите дали искате да се свържете към тази мрежа, като натиснете **Свързване**.
  - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)
- 5** Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

## Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

### Включване на Bluetooth и вдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да двоите своя телефон с другото устройство.

# Свързване към мрежи и устройства

- 1 Докоснете раздела  > **Системни настройки** > задайте **Bluetooth** > да бъде **ВКЛ.** от раздела **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.**
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth.** Вашият телефон ще търси и ще покаже ИД-тата на наличните в близост устройства с Bluetooth. Ако устройството, с което искате да направите връзка, не е в списъка, проверете дали то е настроено да бъде откриваемо, след което докоснете отново **Търсене на устройства.**
- 3 От списъка, изберете устройството, с което искате да се сдвоите.

След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран PIN код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство разполага с PIN код, трябва да го въведете.


## Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth


- 1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара, бележка или мултимедиен файл от съответното приложение или **Изтегляния.**
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

- 3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

## Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Докоснете  > **Системни настройки** > задайте **Bluetooth** да бъде ВКЛ. и докоснете **Направи устройството видимо**, за да го направите видимо за други устройства.

**Забележка:** За да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете  > **Изтичане на периода на видимост**.

- 2 Изберете **Сдвояване**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.

## Споделяне на връзката за данни на своя телефон.


Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

## Свързване към мрежи и устройства

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.

**За да смените настройките на портативната Wi-Fi точка за достъп:**

- Докоснете  > **Системни настройки** > **Още** от раздел **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** > **Портативна Wi-Fi гореща точка** > Изберете опциите, които искате да настроите.


**СЪВЕТ!** Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвяте компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB.

За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

**За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка**

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон

(SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

1 На началния екран докоснете  > **Системни настройки**.

2 Докоснете **Още** от раздел **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** и изберете **Портативна Wi-Fi гореща точка**.

3 Проверете дали е избрана опцията **Портативна Wi-Fi гореща точка**.

4 Докоснете **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.

• Ще се отвори диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi "гореща точка"**.

• Можете да промените името на SSID мрежата (име), което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.

• Можете и да докоснете менюто **Защита** за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access

2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).

• Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi "гореща точка"** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Можете да натиснете **Отваряне** в менюто за **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.

5 Докоснете **Запиши**.

# Свързване към мрежи и устройства




## ВНИМАНИЕ!

Ако зададете опция за защита, като Отваряне, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да не отменяте опцията за защита.

## Използване на SmartShare

SmartShare си служи с технологията DLNA (Digital Living Network Alliance) за споделяне на цифрово съдържание през безжична мрежа. За да се поддържа тази функция, и двете устройства трябва да са DLNA сертифицирани.

За да включите SmartShare и да разрешите споделяне на съдържание

- 1 На началния екран докоснете клавиша **Приложения**  > **SmartShare** .
  - 2 Докоснете **бутона Меню**  > **Настройки**.
  - 3 Докоснете **Откриваем**, за да позволите на всички свои устройства да бъдат откривани от други устройства.
- Докоснете **Винаги приемай заявки**, ако желаете автоматично да приемате заявки за споделяне от други устройства.
  - Докоснете **Получаване на файлове**, ако искате да позволите на други устройства да качват мултимедийни файлове в телефона ви.






**ЗАБЕЛЕЖКА:** проверете дали microSD картата е правилно поставена, както и че опцията "Получаване на файлове" в меню "Настройки" е отметната.

- 4 В раздела Съдържание за споделяне докоснете, за да отметнете типовете съдържание, които искате да споделите. Изберете опция от **Снимки**, **Видеоклипове** и **Музика**.
- 5 **SmartShare** е активиран и готов да споделя съдържание.

### За да управлявате устройствата си за извличане

Позволете на устройството, което извлича (например телевизор), да възпроизвежда мултимедийно съдържание от библиотека за отдалечено съдържание (например компютър).




**ЗАБЕЛЕЖКА:** проверете дали DLNA функционалността на устройствата ви е правилно конфигурирана (например телевизор и компютър).


- 1 Докоснете **бутона "Приложения"**  > **SmartShare** .
- 2 Докоснете иконата **До**  и изберете устройство от списъка с устройства, които извличат.
- 3 Докоснете иконата **От**  и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.
- 4 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
- 5 Докоснете и задръжте миниатюра на съдържание и след това докоснете **Изпълнение** или **бутона Меню**  > **Изпълнение**.


# Свързване към мрежи и устройства


За да споделите съдържание от телефона си с устройството, което извлича (например телевизор)

**ЗАБЕЛЕЖКА:** проверете дали устройството, което извлича, е правилно конфигурирано.

1 за възпроизвеждане на Видео с помощта на приложението Видео плейър, докоснете менюто  /  /  в полето на заглавието.

 : Трябва да сте свързани към мрежа

 : Изберете устройство от мрежата

 : В момента съдържанието се споделя чрез SmartShare.

2 Изберете устройство от списъците на устройството, което извлича, за да възпроизведете избраните файлове.




**ЗАБЕЛЕЖКА:** следвайте подобните на тази стъпки, за да използвате Галерия или Polaris Office за споделяне на съдържание.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да можете да използвате това приложение, проверете дали устройството ви е свързано с домашната ви мрежа чрез Wi-Fi връзка.

Някои устройства с активна DLNA мрежа (например телевизор), които поддържат само функцията DMP на DLNA няма да се изведат в списъците на устройството, което извлича.




Вашето устройство може да няма възможност да възпроизведе определени типове съдържание.

За да изтеглите съдържание от библиотека за отдалечено съдържание с други устройства

- 1 Докоснете бутона "Приложения"  > SmartShare .
- 2 Докоснете бутона От  и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.
- 3 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
- 4 Докоснете миниатюра на съдържанието, след това докоснете клавиша Изтегляне.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Някои типове съдържание не се поддържат.

За да качвате съдържание от библиотека за отдалечено съдържание

- 1 Докоснете бутона "Приложения"  > SmartShare .
- 2 Докоснете иконата От  и изберете **Моят телефон**.
- 3 За да откриете желаното от вас съдържание(я), можете да прегледате локалната библиотека със съдържание.
- 4 Докоснете миниатюра на съдържанието, след това докоснете бутона **Качване**.
- 5 Изберете устройство от библиотеката с отдалечено съдържание, където да се качи съдържанието.

**ЗАБЕЛЕЖКИ:** някои DLNA устройства не поддържат функция за DMS качване, което означава, че не могат да качват файлове. Някои съдържания не се поддържат.

# Свързване към мрежи и устройства

## Компютърни връзки с компютърен кабел за данни

Научете как да свързвате телефона си към компютър чрез компютърен кабел за данни в режими на USB свързване. Като свържете телефона си към компютър, можете директно да прехвърлите данни от и към устройството и да използвате компютърни програми (LG PC Suite).

## Синхронизиране на телефона с компютъра

За да синхронизирате своя телефон с компютъра чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате съответния софтуер (LG PC Suite) на компютъра си. Изтеглете програмата от уеб сайта на LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Използвайте USB кабела за данни, за да свържете своя телефон с компютъра. Ще се появи списък с типа на **USB връзката**, след което изберете **LG софтуер**.
- 2 Стартирайте програмата "LG PC Suite" на своя компютър. За допълнителна информация разгледайте помощния раздел в софтуера (LG PC Suite).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да може LG устройство да работи на компютър, е необходим интегриран USB драйвер на LG. Когато инсталирате компютърния софтуер "LG PC Suite", този драйвер се инсталира автоматично.


## Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез USB устройство за съхранение

- 1 Свържете LG-P920 с компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. От началния екран, докоснете бутона **Меню**  **Системни настройки > Връзка с компютър > USB връзка**, след това изберете **Устройство за съхранение**.
- 3 Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

# Повиквания



## Извършване на гласово повикване

- 1 Докоснете  за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете цифра, докоснете иконата за Изтриване .
- 3 Докоснете иконата за Повикване , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .

**СЪВЕТ!** За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте .

**СЪВЕТ!** За да изведете клавиатурата по време на разговор, докоснете **Бутони**.

## Осъществяване на видео повикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Както и първия път, въведете телефонния номер.
- 3 Докоснете иконата за Видео повикване , за да осъществите видео повикване.
- 4 Ако не искате да използвате високоговорителя на телефона, докоснете Високоговорител и проверете дали сте включили слушалките.
- 5 Докато се осъществява видео разговорът, ще виждате собственото си изражение: след като човекът отсреща отговори, на екрана ще се появи неговото(нейното) изражение. Ако се налага,

настройте местоположението на вътрешната камера.

- 6** За да прекратите видео разговор, докоснете Край.

**Личен** – Можете да смените изображението, вместо да се показва текущото лично изображение.

**Бутони за набиране:** Въведете число.

**Задръж:** изключване на звука и поставяне на видеоклипа на пауза.

**Заглуш.:** изключване на звука.


**Високоговорител:** включват или изключват високоговорителя.

## Меню за повиквания от екрана на видеоклип

**Снимане** - можете сами да заснемете изображение на човека отсреща.

**Използвайте задна/предна камера** - Сменяте камерите.

## Повикване на контактите


- 1** Докоснете  , за да отворите списъка си с контакти.
- 2** Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене**.
- 3** В списъка докоснете контакта, който искате да наберете.

# Повиквания



## Отговаряне и отхвърляне на повикване

**СЪВЕТ!** Поставете екрана на телефона върху повърхност или натиснете клавиша за сила на звука (отстрани) и така ще заглушите звука на входящо повикване. Настройката не жестовите трябва да се направи предварително. Изберете **Приложения > Настройки > Жестове > отбележете Заглушаване на входящите повиквания.**

### При заключен екран:

Когато телефонът звънне, изтеглете иконата **Откажи**  вляво, за да откажете/отхвърлите входящо повикване.

### При отключен екран:

Когато телефонът звънне, докоснете иконата **Приеми** . Докоснете иконата **Откажи**  за да откажете/отхвърлите входящо повикване.



### **СЪВЕТ!** Бързо съобщение


Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване със съобщение, когато сте в среща.

## Регулиране на силата на звука при разговор


За да регулирате силата на звука на входящите повиквания по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от дясната страна на телефона.

## Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия ви разговор докоснете Бутони за набирање и наберете номера. Също така можете да търсите контактите си, като докоснете **Контакти** и изберете номера, който желаете да наберете.
- 2 Натиснете иконата **Повикване** , за да активирате повикването.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете списъка на задържане, за да превключите между повиквания.  
**БЕЛЕЖКА** Можете да докоснете **Сливане на разговори**  за да проведете конферентен разговор.


- 5 За да преустановите активните разговори, докоснете **иконата Край** .

## Преглед на вашите регистри повиквания

На началния екран докоснете  и изберете раздела **Регистри повиквания**.

Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

**СЪВЕТ!** Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.


**СЪВЕТ!** Докоснете , след това **Изтриване на всичко**, за да изтриете всички записани елементи.

## Контакти



Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

### Търсене на контакт

В начален екран

- 1 Докоснете  за отваряне на списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Търсене в Контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.


### Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете  за отваряне на списъка с контакти.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете местоположение за паметта. Ако имате повече от един изберете акаунт, към който да добавите контакта,

например **Телефон, Google** или **SIM карта**.

- 4 Докоснете категория информация за контакт и въведете информацията за контакта.
- 5 За да запишете контакта в паметта, докоснете **Запиши**.

Можете да създадете контакт и от екрана за набиране.


- 1 За да отворите екрана за набиране, докоснете  > .
- 2 Въведете телефонния номер.
- 3 Натиснете  > **Добави към контакти** > **Създай нов контакт**.
- 4 Изберете местоположение за паметта. Ако имате повече от един изберете акаунт, към който да добавите контакта, например **Телефон, Google** или **SIM карта**.
- 5 Въведете информация за контакта.

- 6 Докоснете категория информация за контакт и въведете информацията за контакта.
- 7 За да запишете контакта, докоснете Запиши.


## Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

### Добавяне на контакт към вашите предпочитани


- 1 Докоснете  за отваряне на списъка с контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Докоснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става жълта.

## Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1 Докоснете  за отваряне на списъка с контакти.
- 2 Докоснете раздела **Предпочитани** и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата ще стане сива и контактът ще се изтрие от списъка с любими.

## Импорт или експорт на контакти

За импортиране/експортиране файлове с контакти (във vcf формат) от памет за съхранение (вътрешна памет/карта с памет) или SIM карта на вашия телефон.

- 1 Докоснете  за отваряне на списъка с контакти.
- 2 Докоснете бутона **Меню** > **Импортиране/Експортиране**.

## Контакти

- 3 Изберете желана опция за импорт/експорт. Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунта, за който желаете да добавите контакт.
- 4 Изберете файловете с контакти, които желаете да импортирате/експортирате и натиснете **Импортиране**, за да потвърдите.

### Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програмата PC sync.

- 1 Най-напред инсталирайте "LG PC Suite" на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.

- 2 В най-горното меню изберете **Устройство > Импортиране в устройството > Импортиране на контакти**.
- 3 Ще се появи изскачащ прозорец, в който ще трябва да отворите контактите.
- 4 Изберете файла с контакти и щракнете **Отвори**.
- 5 Ще се появи прозорец за импорт на нови контакти от компютъра към контактите в телефона.
- 6 Ако контактите в телефона и новите контакти от компютъра се различават, изберете контактите, които желаете да импортирате от компютъра.
- 7 Щракнете върху бутон [OK], за да импортирате нов контакт от компютъра в телефона.


# Съобщения

Вашият LG-P920 съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

## Изглед разговори


Съобщенията, обменени с други лица, могат да се покажат в хронологичен ред, така че можете удобно да видите общ преглед на разговора.

## Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете иконата  от началния екран, за да се отвори ново съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера, който ще набирате, в полето **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Може да добавите повече от един контакт.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.

- 3 За да започнете да изписвате своето съобщение, натиснете **Писане на съобщение**.
- 4 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпрати**.

**СЪВЕТ!** Можете да докоснете иконата , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението си.

- 5 Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името ви. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

# Съобщения



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.

Ако добавите към SMS съобщение изображение, видеоклип или аудиофайл, то се преобразува автоматично в MMS съобщение, за което ще бъдете съответно таксувани.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако получите SMS съобщение по време на разговор, ще бъдете уведомени за това със звуково известяване.

Можете да променят настройките съобразно своите предпочитания.

Докоснете  на началния екран, след това докоснете  и натиснете Настройки.


## Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашия LG-P920 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения.

# Имейл

Можете да използвате приложението **Имейл**, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Microsoft Exchange (за потребители на Enterprise).

## За да отворите имейл приложение

От началния екран, докоснете  > и изберете **Имейл**. При първото отваряне на Имейл приложението ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да добавите имейл акаунт.

**Следните настройки може да се нуждаят от въвеждане при настройка на вашите акаунти:**  
**Microsoft Exchange имейл акаунт**

**Имейл адрес** – Въведете имейл адреса на акаунта.

**Потребителско име** – въведете потребителското име на акаунта.

**Парола** – въведете паролата на акаунта.

**Домейн** – въведете домейна на акаунта (по избор).

**Адрес на сървър** – въведете имейл адреса на сървър.

**Използване на SSL** – избор дали да се използва или не SSL за Microsoft Exchange.

За да се свържете със сървър, докоснете бутона "Следващ".

Ще се появи страница с потвърждение за завършване на настройката: трябва да въведете "име", с което ще се появява акаунта, и "Моето име".

След това акаунтите ще са видими в списъка с акаунти в имейл папката ви.

# Имейл

**Други (POP3, IMAP) имейл акаунти**

**Имейл адрес** – Въведете имейл адреса на акаунта.

**Парола** – въведете паролата на акаунта.

**POP3 / IMAP4** – изберете тип протокол, POP3 или IMAP4.

**Входящ сървър** – въведете адреса на сървъра за входяща поща.

**Защитен тип** – TLS/SSL/  
Изключен.

**Номер на порт** – обикновено се появява номера по подразбиране на всеки акаунт.


**Изходящ сървър** – въведете адреса на сървъра за изходяща поща.

**SMTP защитен тип** – TLS/SSL/  
Изключен.

**Номер на порт** – Обикновено се появява номера по подразбиране на всеки акаунт.

## Екран с акаунти

Екранът с **Акаунтите** извежда списък на **Обединена входяща кутия** и поотделно за всеки имейл акаунт.

- От началния екран докоснете  > изберете **Имейл**. Появява се екранът със **Списъка с акаунти**.

**СЪВЕТ!** От списъка с акаунти, натиснете продължително върху имейл акаунт > Добавяне към начален екран, за да преместите иконата на акаунта върху началния екран. Докоснете иконата, за да отидете направо във входящата кутия.

Можете да докоснете акаунт и да разгледате **входящата му кутия**. Акаунтът, от който изпращате имейл съобщения по подразбиране, е отбелязан с отметка.

## За да отворите обединената си входяща кутия:



Ако сте конфигурирали имейла си така, че да изпраща и получава имейл съобщения за повече от един акаунт, в **Комбинирана входяща кутия** можете да прегледате всички съобщения, изпратени до всичките ви акаунти.

- 1 Докоснете **Имейл**.
- 2 Докоснете **Комбинирана входяща кутия** (от екрана с **Акаунти**).

Съобщенията в **Комбинирана входяща кутия** са маркирани с определен цвят в лявата си страна в зависимост от акаунта, като се използват същите цветове, които се използват за акаунтите ви в екрана с **Акаунти**.

## Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

- 1 От приложението **Имейл** докоснете **Съставяне** 
- 2 Въведете адрес в полето **До** относно получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите със запетая.
- 3 Натиснете полето **Сс/Всс** за копиране на други контакти/имейл адреси.
- 4 Въведете темата и текста на съобщението.
- 5 Натиснете върху  за прикачване на файл към вашето съобщение. След това изберете вида на файла и го намерете или

# Имейл

вземете/запишете нов (при необходимост).

6 Докоснете ►.

Докоснете съобщение в папката **Чернови**, за да възстановите работата по него. Вашето съобщение също се запомня като чернова, ако докоснете клавиша **Назад** ◀ преди да го изпратите. Ако не сте свързани с нито една мрежа, например ако работите в режим на п лет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в **кутията изходящи**, докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията **Изходящи** има изчакващи съобщения, тя ще се появи на екрана Акаунти.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Съобщенията, които се изпратят от акаунт в Exchange, няма да се съхранят в телефона; те ще бъдат оставени на самия Exchange сървър. Затова, ако искате да прегледате своите изпратени съобщения в папката Изпратени, може да ви се наложи да отворите папката Изпратени и да изберете Опресняване от менюто с опции.

**СЪВЕТ!** При пристигане на ново имейл съобщение се издава звук или вибрация. Докоснете полето за уведомяване за получен имейл, за да го прекратите.



## Работа с папките на акаунтите

Всеки акаунт разполага с папки **Кутия входящи**, **Кутия изходящи**, **Изпратени**, **Чернови**, **Кошче** и **нежелана поща**. В зависимост от функциите, които поддържа вашият мобилен


оператор, може да имате и други папки.

## Добавяне и редактиране на имейл акаунти

За да добавите имейл акаунт:

- 1 От началния екран, докоснете  > и изберете **Имейл**.
- 2 Изберете **MS Exchange** или **Други**. Ако имейл акаунтът не е настроен, съветникът за настройка не се активира автоматично. В този случай трябва да докоснете **бутона Меню**  > и **Добавяне на акаунт**.

За да промените настройките на акаунт:



- 1 Отворете екрана **Акаунти**.
- 2 Докоснете **бутона Меню**  > **Настройки**.
- 3 Можете да промените основните настройки или да изберете акаунт от раздела

**Акаунти** за въвеждане на индивидуални настройки за акаунт.

За да изтриете имейл акаунт:

- 1 Отворете екрана **Акаунти**.
- 2 Докоснете и задръжте акаунта, който искате да изтриете.
- 3 Натиснете **Изтрий акаунт** и след това **ОК** за потвърждение.

# Камера

За да отворите приложението за Камерата, от началния екран докоснете  > Камера .

## Запознаване с визъора (Режим камера)

**Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада в обектива. Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към "-" за най-ниска стойност, замъглено изображение или към "+" за по-висок контраст, по-рязко изображение.

**Снимане с "Cheese"** – кажете "Cheese", когато се пригответе за снимката.

**Бутон за превключване на камерата** – Позволява ви да превключвате между предна и задна камера.



**Преминане между 2D - 3D режими**  
**Режими** – Докоснете тази икона, за да превключите между 3D и 2D режим на фотоапарат.

**Заснемане** – позволява ви да направите снимка.

**Видео режим** – Докоснете тази икона, за да превключите на видео режим.


**Галерия** – Разрешава достъп до записаните снимки и видеоклипове от режим камера. Просто натиснете и вашата галерия ще се появи на екрана.

**Настройки** – Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.

**Светкавица** – позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.

**СЪВЕТ!** Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да възстановите обратно опциите, докоснете отново екрана.

## Заснемане на снимка

- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Хванете телефона хоризонтално и насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 В центъра на екрана на визъора се появява поле за фокусиране. За да фокусирате върху тази точка, можете също така да докоснете екрана.
- 4 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.
- 5 Докоснете леко иконата на затвора  за да направите снимката.

**Забележка:** при снимане на закрито може да се появят сенки поради характеристиките на камерата. (Засенчването означава разлика в цветовете между центъра и страничните части на снимката.)

## След като направите снимка

Направената снимка ще се появи на екрана, ако Авто прегледът е зададен на Вкл. Можете да докоснете изображението.

**Споделяне** Докоснете, за да споделите снимката по някой от многото възможни начини, например: **Bluetooth**, **Имейл**, **Gmail**, **Бележка**, **Съобщения**, **Picasa** или друго поддържано приложение, което сте изтеглили.

# Камера


**ЗАБЕЛЕЖКА:** може да се начислят допълнителни такси при изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.


**СЪВЕТ!** Ако имате профил в социална мрежа и го настроите и в телефона, можете да споделяте свои снимки с общността.


**Задаване като** Изберете изображението, за да го използвате като **Снимка на контакта**, **Фон на началния екран**, **Фон на заключен екран**.

**Преименуване** Докоснете за редактиране името на избраната снимка.


**Редактиране** Докоснете, за да редактирате заснетата от вас снимка.

 Докоснете, за да изтриете изображението.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка.

 Докоснете, за да видите последно заснетата снимка.

## Използване на разширени настройки (камера)

С помощта на визъора докоснете , за да отворите всички разширени опции.

Може да промените настройката на камерата, като превъртите колелото. След като изберете опция, докоснете клавиша **Назад**.

**Фокус** – докоснете, за да изберете режима на фокуса.

- **Автоматично:** позволява на камерата да фокусира автоматично. (Камерата непрекъснато фокусира обектите в снимката)

- **Проследяване на лица:** камерата открива и фокусира човешки лица.

**Размер на снимката** – натиснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на снимката, която ще правите.

**Режим на сцена** – избирате цветовете и светлинни настройки, които са подходящи за настоящата среда.

- **Нормален:** автоматично се настройва в съответствие с околната среда.
- **Портретен:** подходящ е за заснемане на хора.
- **Пейзажен:** подходящ е за заснемане на естествени природни дадености, например дървета, цветя, небе.
- **Залез:** подходящ е за заснемане на сцени по залез слънце.

- **Нощ:** подходящ е за заснемане на сцени през нощта. За отчитането на нощни пейзажи се използват ниски скорости на затвора.

**Баланс на бялото** – изберете от **Автоматично, Изкуствена светлина, Слънчево, Флуоресцентна светлина и Облачно**.

**Color effect (цветови ефект)** – Изберете цветен нюанс за новата си снимка.

**Таймер** – самостоятелният таймер позволява да укажете отлагане на момента на заснемане на снимката, след като сте натиснали затвора.

**Режим на заснемане** – изберете режим на заснемане от Нормален или Серийна снимка.

**Автоматичен преглед** – ако укажете опцията **Автоматичен преглед** да е включена, тя ще

# Камера

ви покаже автоматично току-що направената снимка.


**Звук на затвора** – избирате един от четири възможни звука на затвора.


## Местоположение на етикет

– Активирайте, за да използвате локационните услуги на телефона. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на картата.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази функция е достъпна само когато е активен GPS.

**Съхранение** – Изберете **вътрешна памет**, или **SD карта** за запазване на изображения.


 Възстановете всички подразбиращи се настройки на фотоапарата.

 Докоснете, ако желаете да разберете как работи тази функция. Следната информация дава кратки указания.

**СЪВЕТ!** След като затворите камерата, някои настройки ще се върнат на стойностите си по подразбиране. Преди да направите следващата снимка, проверете настройките на камерата.


**СЪВЕТ!** Менюто с настройки се отваря над визъора, така че при смяна цвета на изображението или характеристиките на качеството да може да видите как се отразява тази промяна на изображението зад менюто с настройки.


## Преглед на записаните снимки


Може да получите достъп до записаните снимки от режим на фотоапарат. Просто докоснете бутона "Галерия"  при което ще се отвори галерията ви.

**СЪВЕТ!** Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.


Докоснете снимка, за да се изведат други менюта с опции.

 – Докоснете, за да видите Smart Share списък на снимките си (при свързване с други устройства снимките ще се покажат).

 – Докоснете, за да направите нова снимка.

 – Докоснете, за да споделите снимката по някой от

възможните начини, например Bluetooth или чрез съобщение.

 – Докоснете, за да изтриете снимката.

**Бутон Клавиш Меню** 

– Докоснете, за да отидете на **Задаване на снимката като, Преместване, Преименуване, Завъртане наляво, Завъртане надясно, Изрежи, Редактирай, Слайдшоу, или Подробности.**

# Камера

## Запознаване с визъора (видео режим)

**Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада в обектива. Плъзнете индикатора за яркост по дължината на лентата към "-" за видео с по-слаба яркост или към "+" за видео с по-висока яркост.

**Мащабиране** – увеличавате или намалявате мащаба.

**Бутон за превключване на камерата** – позволява ви да превключвате между предна и задна камера.



**Преминане между 2D - 3D режими режими** – Докоснете, за да превключите между 3D и 2D видео режим.

**Начало на запис** – Започвате да записвате.

**Режим камера** – Докоснете тази икона, за да превключите на режим камера.

**Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.

**Галерия** – Тази опция дава възможност да влезете в записаните ви снимки и видеоклипове от режима на работа с видео камера. Просто натиснете и вашата галерия ще се появи на екрана.

**Светкавица** – позволява ви да включите светкавицата, когато правите видео клип на тъмно място.

**СЪВЕТ!** Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да възстановите обратно опциите, докоснете отново екрана.

## Заснемане на бърз видеоклип

- 1 Отворете приложението **Камера** и плъзнете бутона за режима на камерата надолу до позиция **Видео**. Иконата на затвора  ще се промени на .
- 2 На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 4 Докоснете иконата за пускане на видео .
- 5 В дъното на визьора ще се появи Таймер, показващ дължината на видеоклипа.
- 6 За да спрете записа, докоснете иконата за спиране на видео .

## След заснемане на видеоклип

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип.


**Възпроизвеждане** Докоснете, за да пуснете видеоклипа.


**Споделяне** Докоснете, за да споделите видеоклипа чрез **Bluetooth**, **Имейл**, **Gmail**, **Съобщение**, или **YouTube**.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** може да се начислят допълнителни такси при изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.

**Преименуване** Докоснете за редактиране името на избрания видеоклип.

# Камера


 Натиснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що направихте, и потвърдете, като натиснете ОК. Визьорът отново ще се появи.

 Натиснете, за да заснемете веднага друг клип.

 Докоснете, за да видите видеоклипа, който сте записали последно.

## Използване на разширени настройки (видеокамера)

С помощта на визьора, докоснете

 за отваряне на всички разширени настройки.

Регулирайте настройките на видео камерата като превъртите колелото. След като изберете опция, докоснете клавиша **Назад**.

**Размер на видео** – докоснете, за да зададете размера (в пиксели) на снимката, която правите.

**Баланс на бялото** – балансът на бялото осигурява реалистично на белите области във видеоклипа. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Изберете от **Автоматично**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентна светлина** и **Облачно**.

**Color effect (цветови нюанс)** – изберете цветен нюанс за новия си клип.


**Продължителност** – задава граница на продължителност за вашия видеоклип. Изберете от **Нормален** и **MMS**, за да ограничите максималния размер, за да може да изпращате като MMS съобщение.


**Аудио запис** – можете да изберете **Изключване на звука**, за да запишете видеоклип без звук.

**Стабилизация** – Изберете **Вкл.**, за да компенсирате трептенето на ръцете.


**Авто преглед** – ако зададете тази опция като **Вкл.**, тя ще показва видеоклиповете, които току що сте записали автоматично.

**Съхранение** – Изберете или **Вътрешна памет**, или **SD карта** за запазване на изображения.

 Възстановява всички настройки на видеокамерата.

 Докоснете, ако желаете да знаете как работи тази функция. Следната информация дава кратки указания.

## Гледане на записаните видеоклипове

- 1 Във визьора докоснете  в долния десен край.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете видеоклип, за да го покажете преди появата на галерията. Видеоклипът ще започне да се възпроизвежда.


## Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип по време на възпроизвеждане, използвайте клавишите за сила на звука от дясната страна на телефона.

# Камера

## 3D камера и видео

### 3D Camera режим

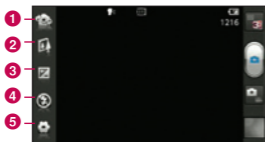



- 1 Завъртане на камерата** - Може да преминавате от външната на вътрешната камера.
- 2 3D фокус**- може ръчно да направите фина настройка на 3D фокуса, като регулирате степента на припокриване с помощта на лентата, появяваща се най-долу. Преди да започнете да правите 3D снимка, може да използвате тази функция.


- 3 Яркост** - тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада във видеоклипа. Плъзнете индикатора за яркост в лентата по посока на "-", за да понижите яркостта на видеото, или по посока на "+", за да я увеличите.
- 4 Светкавица** - Позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.
- 5 Настройки** - натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вижте Използване на разширени настройки.

**Режим 3D фокус** - изберете опцията за автоматичен 3D фокус да е Поле, Център. Поле използва граничната зона за оптимизиране степента на припокриване. Център използва централната част за това. Може да направите фина настройки и ръчно с помощта на функцията за 3D фокусиране на визьора.

## Заснемане на 3D снимка

- 1 Отворете приложението "Камера".
- 2 Докоснете 3D бутона  от визъора.
- 3 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 4 Докоснете иконата на бутона на затвора .
- 5 Фотоапаратът се фокусира върху изображението. Когато изображението се фокусира, индикаторите на фокуса във всеки от ъглите се оцветяват в зелено и фотоапаратът прави снимка.

## 3D Video режим

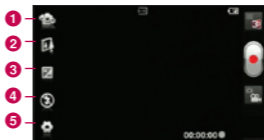

- 1 **Смяна на камерата** - Може да преминавате от външната на вътрешната камера.
- 2 **3D фокус**- може ръчно да направите фина настройка на 3D фокуса, като регулирате степента на припокриване с помощта на лентата, появяваща се най-долу. Преди да започнете да правите 3D видеоклип, може да използвате тази функция. Не можете да регулирате тази функция по време на запис.
- 3 **Яркост** - тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада във видеоклипа. Плъзнете индикатора за яркост в лентата по посока на "-", за да понижите яркостта на видеото, или по посока на "+", за да я увеличите.

# Камера



**4 Светкавица** - позволява ви да включите светкавицата, когато правите видео клип на тъмно място.


**5 Настройки** - натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вижте Използване на разширени настройки.

**Режим 3D фокус** - изберете опцията за автоматичен 3D фокус да е Поле, Център. Поле използва граничната зона за оптимизиране степента на припокриване. Център използва централната част за това. Може да направите фини настройки и ръчно с помощта на функцията за 3D фокусиране на визьора.


**Стабилизиране** - задайте на Вкл., за да компенсирате потрепването на ръката.


## Запис на 3D видео

**1** Отворете приложението Камера и плъзнете бутона за режима на камерата надолу до позиция Видео. Иконата на затвора  ще се промени на .

**2** Визьорът на видеокамерата ще се появи на екрана: докоснете 3D бутона .

**3** Задържайки телефона в пейзажен изглед, насочете обектива към видео обекта.


**4** Докоснете иконата за пускане на видео . В дъното на визьора ще се появи Таймер, показващ дължината на видеоклипа.

**5** За да спрете записа, докоснете иконата за спиране на видео .

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Запазете разстоянието между камерата и обекта над 0,5 м.
- За оптимално 3D качество при гледане дръжте устройството на разстояние 30~40 см от очите си.

## 3D Спейс

Натиснете и задръжте 3D бутона от дясната страна на телефона, за да отворите  3D Спейс. Чрез него ще се покаже 3D съдържание като например YouTube 3D, 3D Галерия, 3D Камера и 3D Ръководство.




### YouTube 3D

- 1 Докоснете YouTube 3D за да го отворите. Докато екранът превключва на YouTube 3D, се появяват различни 3D видеоклипове.
- 2 Изберете видеото, което искате да гледате. Видеото ще се покаже във формат един до друг, в режим за портрет.
- 3 Завъртете в пейзажен изглед и 3D режимът автоматично ще се активира.



### 3D Галерия


- 1 Докоснете бутона  3D Галерия. Ще се изведе списък на 3D изображенията.
- 2 Изберете онова от тях, което искате да видите.

#### ЗАБЕЛЕЖКА


- 3D съдържанието се вижда най-добре на екран с размер 30~40 см пред вас.
- За да се насладите на 3D ефекта, съдържанието трябва да се укаже в подходящия 3D формат. Ако съдържанието не се представи в 3D формат, променете го с помощта на инструмента за настройка на 3D формата.

# 3D Спейс

## 3D Камера

- 1 Докоснете 3D Камера  и екранът ще премине в режим 3D Камера. За да направите 3D снимки и 3D записи, разгледайте 3D снимките и видеоклиповете на предходните страници.

## 3D Игра и приложения

- 1 Докоснете 3D Игра и приложения , при което всички 3D игри и приложения, които сте изтеглили от Market, ще се изведат на екрана. Четири приложения, сред които Asphalt6, Let's Golf2, Nova са въведени като настройки по подразбиране.

## 3D Ръководство

3D Ръководството съдържа инструкции, които правят по-лесно използването на 3D съдържание на този телефон. В него се съдържат съвети за създаването на 3D снимки, включване в 3D телевизор чрез HDMI, преглед на 3D съдържание и споделянето им.

# Мултимедия

## Галерия

Можете също да запишете вашите файлове и на външна карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

На началния екран докоснете



> Галерия.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** 3D съдържанието е достъпно от Галерията.

## За да разгледате 3D съдържание,

- 1 Изберете изображението, което искате да видите.
- 2 Завъртете в пейзажен изглед, при което 3D режимът ще се активира.
- 3 За допълнителна информация разгледайте 3D Ръководството.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Част от изображенията не могат да се преобразуват от 2D в 3D.


## Преглед в слайдшоу


За да разгледате снимките си в слайдшоу, отворете Галерията и изберете албум. След като албумът се покаже, докоснете **бутон Меню**  и изберете **Слайдшоу**, за да стартирате слайдшоуто.

## QuickMemo

Използвайте **QuickMemo** за практично и ефективно създаване на бележки по време на разговор с помощта на записана снимка или на текущия екран на телефона.


# Мултимедия





- 1 Активирайте **QuickMemo**, като натиснете и двата бутона за усилване и намаляване силата на звука за една секунда върху екрана, който искате да заснемете. Или докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете .



- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип стилус**, **Цвят**, **Гума** и създайте бележка.





- 3 Докоснете  от менюто за редактиране и изберете , за да запишете бележката с текущия екран.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докато използвате функцията QuickMemo, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.


## Използване на опциите за QuickМемо


Докато използвате функцията QuickМемо, можете лесно да приложите опциите за QuickMenu.


 – Изберете, ако искате да използвате фоновия екран или не.

 – Отмени или Извърши повторно.

 – Изберете типа на стилуса и цвета.

 – Изтрийте създадената от вас бележка.

 – Изпратете или споделете текущата бележка QuickМемо с други хора.

 – Запишете бележката на текущия екран.


## Преглед на записаната бележка QuickМемо



Докоснете **Галерия** и изберете албума QuickМемо.

## Музикален плейър






### Възпроизвеждане на музика



След прехвърляне на файлове в телефона или картата с памет.

- 1 Докоснете  > **Музикален плейър** от менюто с приложения.
- 2 Изберете музикален жанр.
- 3 Изберете музикален файл. Разгледайте следните икони за управление на възпроизвеждането.

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането.



## Мултимедия

	Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума или списъка за изпълнение, или за да разбъркате.
	Докоснете, за да се върнете обратно в началото на песента. Докоснете двукратно, за да прескочите на предишната песен.
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на музиката.
	Докоснете, за да зададете режим на повторение.
	Докоснете, за да възпроизведете настоящия списък за изпълнение разбъркано.

	Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
	Докоснете, за да видите текста. Тази опция е включена само когато песента съдържа текст.



За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

### Създаване на плейлист

- 1 Докоснете  > **Музикален плейър** от раздела с приложения.
- 2 Изберете **Плейлисти**.
- 3 Докоснете **бутона Меню**  > **Нов плейлист**.
- 4 Въведете заглавие за новия си плейлист и изберете **ОК**.

- 5 Изберете файловете, които искате да включите и натиснете **Добави**.

## Персонализиране на настройките на музикалния плейър

- 1 Докоснете  > **Музикален плейър** от раздела с приложения.
- 2 Докоснете **бутон Меню**  > **Настройки**.
- 3 Променете настройките така, че да персонализирате музикалния си плейър.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

- Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право. Затова, ако искате да възпроизведате или копирате музика, може да е необходимо да получите разрешение или лиценз за възпроизвеждане. В някои страни националното законодателство забранява копиране на съдържание, защитено с авторско право, за лични цели. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

# Мултимедия

## HDMI

HDMI (интерфейс за високодетайлна мултимедия) представлява компактен аудио/видео интерфейс за пренос на некомпресирани цифрови данни. Ако свържете телефона си с телевизор или монитор чрез HDMI кабел, можете да прехвърлите изображения или видео файлове с видео плейъра/способа за преглед на изображения на телефона си и да ги гледате на телевизор или монитор. Можете и да възпроизведате 3D съдържание на 3D телевизор или монитор.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Възможно е да ви отнеме време да възпроизведате медийни файлове, в зависимост от устройството, свързано към вашия телефон. Възможно е файловете да не могат да се възпроизведат правилно при използване на кабел или устройство, което не е HDMI сертифицирано. Ориентацията на изображението, зададена в телефона, се използва и за устройството.



Възможно е 3D съдържанието да не може да се прехвърли автоматично, ако телефонът и 3D телевизорът поддържат различни HDMI версии. Ако това е така, можете да промените 3D настройките на телевизора, като правите справка с ръководството на потребителя на телевизора. При използване на HDMI кабел опциите 3D видео, визуализация чрез 3D

фотоапарат или визуализация чрез 3D видеокамера се показват само на телевизора или монитора. Възможно е HDMI да не се поддържа от някои файлове, по желание на собственика на авторските права.


Ако данните на телефона ви не се показват правилно на устройството поради проблем със синхронизацията трябва да промените резолюцията на вашия телефон.


# Помощни програми

## Аларма/Часовник


- 1 Докоснете  > **Аларма/Часовник** .
- 2 След като настроите часа, LG-P920 ще ви уведоми колко часа остават до активиране на алармата.
- 3 Въведете **Повтаряне, Време за изчакване, Вибрация, Звук на алармата, Заклучване с пъзел и Бележка**. Докоснете **Запиши**.

## Калкулатор.

- 1 Докоснете  > **Калкулатор** от раздела с приложения.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, -, x или ÷) последвано от =.

- 4 За по-сложни изчисления докоснете **бутона Меню** , изберете **Разширен панел** и посочете sin, cos, tan, log и т.н.

## Календар



- 1 Докоснете  > **Календар** от раздела с приложения.
- 2 Докоснете месеца, изведен в горния ляв край; тук ще откриете различните изгледи на календара (ден, седмица, месец, програма).
- 3 Изберете датата за събитието, което искате да добавите.
- 4 За да добавите събитие, изберете .
- 5 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
- 6 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.



- 7 Ако искате да добавите забележка към събитието си, докоснете **Описание** и въведете информацията.
- 8 Ако искате да повторите алармата, задайте **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако това е необходимо.
- 9 Докоснете **Запис**, за да запишете събитието в календара.

## Гласов запис

### Запис на звук или глас

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Гласов запис**.
- 2 Докоснете  за начало на записа.
- 3 Докоснете , за да спрете записа.

- 4 Докоснете , за да прослушате записа.
- 5 Докоснете , за достъп до гласовите си записи. Можете да чуете направените записи.

**Забележка:** Наличното време за запис може да е различно от действително разполагаемото.

### Изпращане на гласов запис

- 1 След като приключите със записването, можете да изпратите аудио клипа чрез докосване на **Споделяне**.
- 2 Изберете **Bluetooth**, **Имейл**, **Gmail**, **Бележка** и **Съобщения**. Когато изберете **Имейл**, **Google Mail** и **Съобщения**, гласовият запис ще се добави към съобщението, което съставяте, и ще се изпрати по обичайния начин.

# Помощни програми

## Polaris Office

Polaris Office представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Докоснете  > **Polaris Office** от раздела с приложения.

### Управление на файлове

Polaris Office предоставя на мобилните потребители удобни функции за управление на файлове, включително копиране, изрязване и поставяне, както и изтриване на файлове и папки вдясно на устройството.




### Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Office обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

## 3D Конвертор

Можете да се наслаждавате на популярни 2D игри в 3D, като използвате конвертора за 3D игри, работещ благодарение на HRZ машината.

Игрите, които сте добавили в списъка за 3D конвертиране ще бъдат трансформирани в 3D в реално време, когато натиснете 3D бързия бутон в дясната страна на телефона.

- 1 Докоснете **Приложения**  > **3D конвертор** от раздела с приложения.
- 2 Докоснете  и изберете желаните от вас игри.
- 3 Можете да играете игрите в списъка с 3D игри за конвертиране в 3D.
  - В случай, че сте регистрирали персонализируема игра, можете да зададете Качество, 3D дълбочина, Мащаб на дълбочина в 3D настройки.
- 4 Докоснете  в списъка с игри.
- 5 Запазете настройките, след като започнете.

**Забележка:** Конверторът за 3D игри работи само с 2D OpenGL базирани игри.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** 3D конвертирането е безплатно.



# Уеб

## Интернет




Интернет осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

**БЕЛЕЖКА:** Приложими са допълнителни такси при свързването към тези услуги и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.


## Използване на уеб лентата с инструменти

-  Докоснете, за да се върнете с една страница.
-  Докоснете, за да отидете на следваща страница, на страницата, която сте отворили, след като сте

отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша **Назад**, с която преминавате на предишната страница.

-  Докоснете, за да преминете на началната страница.
-  Докоснете, за да добавите нов прозорец.
-  Докоснете, за да се отвори списъкът със записани показалци.

## Използване на опции

Натиснете **бутона Меню**  за преглед на опции.

**Опресни** – актуализирате текущата уеб страница.

**Запази в показалци** – маркирате текущата уеб страница като показалец.

**Сподели страница** – позволява ви да споделите уеб страницата с други хора.

**Намери на страницата**

– позволява ви да намирате букви или думи на текущата уеб страница.

**Заявка за десктоп сайт**

– позволява ви да прегледате уеб страницата като тапет на работния ви плот.

**Запази за офлайн прочитане**

– позволява ви да запазите настоящата уеб страница и да я прочетете офлайн по-късно.

**Настройки** – извеждат се настройките на брауъра.






**Изход** – позволява ви да излезете от браузера.

# On screen телефон

## LG СОФТУЕР

On-Screen Phone позволява да виждате екрана на мобилния телефон от компютър чрез USB или Wi-Fi връзка. Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.

## Икони на On-Screen Phone 3.0

-  Променя предпочитанията на екранния телефон.
-  Включвате или изключвате мобилния си телефон с компютър.
-  Минимализира прозореца на On-Screen Phone.
-  Максимизира прозореца на On-Screen Phone.
-  Излиза от програмата за екранен телефон.

## Функции на On-Screen Phone

- **Пренос на данни в реално време и контрол:** Показва и управлява екрана на мобилния телефон при свързване с компютър.
- **Управление с мишката:** Разрешава да управлявате мобилния телефон с помощта на мишката и да щраквате и плъзвате на екрана на компютъра.
- **Въвеждане на текст с клавиатурата:** Разрешава да съставяте текстови съобщения или бележки с клавиатурата на компютъра.
- **Трансфер на файлове (мобилен телефон към компютър):** Изпраща файл от мобилния ви телефон (напр. Галерия, Видео плейър, Музика

и Polaris Office) към вашия компютър. Просто щракнете с десен бутон върху файла и го изтеглете, за да го изпратите в компютъра.

- **Трансфер на файлове (от компютъра към мобилния телефон):** изпраща файлове от компютъра към мобилния телефон. Просто изберете файловете, които желаете да прехвърлите и плъзнете и поставете в прозореца на екранния телефон. Изпратените файлове се съхраняват в OSP папката.
- **Известявания в реално време:** подкани в изскачащ прозорец, които ви уведомяват за входящи повиквания, текстови/мултимедийни съобщения, както и за уведомявания за аларми и събития.

## Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра

Посетете **LG.com** (<http://www.lg.com>). Открийте полето за търсене в горния десен край и въведете там номера на модела. В списъка за **ПОДДРЪЖКА** изберете своя модел. Превъртете надолу и изберете **OSP** раздела, след което щракнете **ИЗТЕГЛЯНЕ**. След като системата ви подкани, изберете **Изпълни**, за да инсталирате On-Screen Phone на своя компютър.

## Как да свържете своя мобилен телефон с компютъра

On-Screen Phone 3.0 осигурява USB и Wi-Fi връзка. Моля, следвайте напътствията за свързване на OSP програмата.

# On screen телефон

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Квадратчето за отметка на On-Screen Phone непременно трябва да е избрано в **Настройки > Свързване на компютър > Екранен телефон > Екранен телефон**. Моля, имайте предвид, че батерията може да издържа по-малко заради консумацията на On-Screen Phone, когато той е свързан през Wi-Fi.


След като свържете своя мобилен телефон с компютър чрез мобилна гореща точка и влезете в интернет на компютъра, в зависимост от абонаментния ви DataPro план за данни е възможно да ви бъдат начислени допълнителни такси. Достъпът до интернет през Wi-Fi мрежа може да не е достатъчно добър в зависимост от натоварването на мрежата. Когато увеличите прозореца на On-Screen Phone, дисплеят на

екрана може да се забави.

## **За да проверите връзката на телефона към компютъра**


След като устройствата се свържат, плъзнете надолу лентата за уведомявания в горната част на началния екран, за да проверите състоянието на свързване на On-Screen Phone.

## **За да изключите телефона от компютъра**

Щракнете върху  в горния ляв край на прозореца на екрана на телефона. Можете и да изтеглите надолу лентата на състоянието най-горе на началния екран и да изберете **свързан On-Screen Phone > Прекъсване на On-Screen Phone**. Докоснете **Прекъсване** в диалоговия прозорец за прекъсване.

# Настройки

## Влизате в менюто с настройки


- 1 На началния екран докоснете  > **Системни настройки**.
- 2 Изберете категория за настройка и съответна опция.

## БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ

Тук можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Също така можете да създавате мобилни мрежи и да преминавате в самолетен режим.


### < Wi-Fi >

- **Wi-Fi** – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.
- **Wi-Fi настройки** – разрешава да зададете и управлявате точки за безжичен достъп. Позволява да зададете мрежови уведомявания или да добавите Wi-Fi мрежа. Екранът с разширените Wi-Fi настройки може да се отвори от екрана за

настройка на Wi-Fi. Докоснете **бутон** Меню , както и **Разширени**.

### **СЪВЕТ!** Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон LG-P920 в маршрутизатора.

MAC адресът се намира на екрана на следния потребителски интерфейс: докоснете **раздела Системни настройки > Wi-Fi >** докоснете **клавиша Меню**  **> Разширени > MAC адрес.**

### < Bluetooth >

Включва и изключва безжичната функционалност Bluetooth. За допълнителна информация вижте раздела за Bluetooth.

# Настройки


## < Използване на данни >

Извежда се справка за употребата на данни, която позволява да промените настройките на лимита ви за данни.

- **Мобилни данни** – Настройвате да използвате връзки за данни в произволно избрана мобилна мрежа.
- **Ограничаване на използването на мобилни данни** – Задавате ограничение на употребата на мобилни данни.
- **Период на използване на данни** – Персонализирате настройките на периода на ограничаване.

## Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

- 1 На вашия начален екран докоснете  > изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Повикване** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

## < Фиксирани номера за набиране >

Изберете **Фиксирани номера за набиране**, за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират

само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

### < Гласова поща >

#### **Услуга гласова поща**

– позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

#### **Настройки на гласова поща**

– ако използвате услугата за гласова поща на мобилния си оператор, тази опция ви позволява да въведете телефонния номер, който ще използвате за прослушване и управление на гласовата си поща.


### < НАСТРОЙКИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗГОВОР >

#### **Запиши непознати номера**

– Ако добавяте непознати номера към вашите контакти след повикване, отбележете тази опция.

### < ДРУГИ НАСТРОЙКИ НА РАЗГОВОРИ >

#### **Отхвърляне на повикване –**

указвате повикванията от даден списък или всички повиквания да се отхвърлят. Ако създадете списък за отхвърляне на повиквания, докоснете Списъка за отхвърляне >  > Нов отхв. запис. След това създайте Нов отхвърлен запис от Контакти, Регистри разговори или Нов номер.

**Бързо съобщение**– когато отхвърлите повикване, можете да изпратите бързо съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите на съобщение, когато сте в среща.

# Настройки

## Препращане на повикване

– Можете да конфигурирате по какъв начин да се препращат повикванията ви, когато разговаряте по телефона, когато не отговаряте и т.н.

## Забрана на разговорите –

изберете кои повиквания искате да блокирате. Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

## Продължителност на повикване

– виждате продължителността на всички разговори, осъществените разговори, пропуснатите повиквания и последния разговор.

## Стойност на разговори

– преглеждате всички такси, начислени към дадено повикване. (Тази услуга зависи от мрежата и някои оператори не поддържат тази функция.)

**Допълнителни настройки** – Тази опция позволява да промените следните настройки:

- **Идентификация на повикващ:** избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.
- **Чакащо повикване:** Ако е активирано чакащо повикване, апаратът ще ви предупреди за входящо повикване, когато вече сте в разговор. (Зависи от мобилния ви оператор.)

## < НАСТРОЙКИ НА ВИДЕО РАЗГОВОРИ >

Можете да промените **Изображение за видео разговор**, **Говорител** или **Автоматично превключване към гласово повикване** .

< **Още...** >

**Самолетен режим** – След като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

## Портативна Wi-Fi гореща точка

– Позволява ви да споделяте мобилна мрежа чрез Wi-Fi и да конфигурирате настройките на портативна Wi-Fi гореща точка.

**Мобилни мрежи** – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

**VPN настройки** – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да можете да ползвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

## УСТРОЙСТВО

< Звук >

- **Звуков профил** – можете да изберете режим **Звук**, **Само вибрация** или **Без звук**.
- **Силана звук** – Можете да променят силата на звука на музика, видеоклипове, игри, други медии и мелодии, известия и натиснете обратна връзка и система.

## ТОН НА ЗВЪНЕНЕ И ИЗВЕСТИЯ

- **Тон на звънене на телефона** – позволява да настроите мелодия за входящи повиквания по подразбиране.
- **Звук на известие** – позволява да настроите мелодия за известия по подразбиране.
- **Тон на звънене с вибрация** – вибрация за повиквания и известия.

# Настройки

- **Тихо време** – указвате часа, в който всички звуци да се изключат с изключение на алармата и мултимедията.

## ДОКОСНЕТЕ ОБРАТНА ВРЪЗКА И СИСТЕМА

- **Тонове при докосване на клавиатурата** – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.
- **Звуци при докосване** – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.
- **Звук при заключване на екрана** – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомления в microSD картата.

- **Вибриране при докосване** – избирате дали телефонът да вибрира при докосване на бутони и клавиши.

## < Дисплей >

- **Яркост**– Регулиране яркостта на екрана.
- **Автоматично завъртане на екрана** – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате телефона.
- **Време на изчакване за екрана** – Задайте времето на изчакване за екрана.
- **Тип на шрифт** – избирате желания шрифт.
- **Размер на шрифт** – променя размера на шрифта на дисплея.
- **Осветеност на предните клавиши** – задавате времето на LED активност за предната клавиатура.

## СЕНЗОР

- **Калибриране на сензора за движения** – позволява ви да подобрите точността на наклона и скоростта на сензора.

## 3D НАСТРОЙКИ

- **Изскачащо предупреждение** – Отбележете, за да се покаже изскачащото предупреждение за 3D.

### < Начален екран >

Изберете фоново изображение за началния екран. Можете да настроите анимация, екранен ефект или тапет.

### < Екран за заключване >

Указвате как да се отключва екрана.

- **Изберете заключване на екрана** – указвате схема за отключване, с която да защитите телефона си. Отваря се съветник на екрана, който

ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана.

- **Няма:** забранявате заключването на екрана.
- **Плъзгане:** указвате екрана да се заключва без въвеждане на ПИН код, парола, схема или разпознаване на лице.
- **Схема:** задавате схема на отключване, чрез която да отключите екрана.
- **PIN:** съставяте ПИН код (числов), с който да се отключва екрана.
- **Парола:** указвате да се извежда ваше съобщение на заключения екран.

### < Жестове >

**Преместване на елементи от началния екран** – докоснете и задръжте елемент, като наклоните устройството, за да преместите елемента в началния екран или приложения.

# Настройки

## Чувствителност за наклон

– тестване и регулиране на чувствителността на сензора за наклон за началния екран и приложения.

## Безшумни входящи повиквания

– обърнете устройството, за да заглушите входящите повиквания.

## Отлагане или спиране

на аларма – обърнете устройството, за да отложите или спрете алармата.

**Пауза на видео** – обърнете устройството, за да спрете видео на пауза.

**Помощ** – помощ с жестовите функции.

## < Съхранение >

Преглеждате информацията за паметта на своя телефон и картата с памет. Можете и да форматирате USB устройството за запис и картата с памет.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение: форматирането на карта с памет изтрива необратимо всички данни, записани в нея.

- **SD КАРТА** – проверявате общото налично пространство на SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете Демонтиране на SD картата. Премахнете SD картата, ако искате да изтриете всички данни от нея.

## < Пестене на енергия >

Тук можете да управлявате батерията и да проверявате опциите за пестене на енергия. Можете да проверите и какво е състоянието на използването на батерията.

- **Включете Пестене на енергия** – активирате режима Пестене на енергия, за да ограничите използването на някои системни ресурси.

- **Съвети за пестене на енергия**  
– получавате информация за това как да понижите консумацията на енергия от батерията в съответствие с наличните функции за пестене на енергия.

## **РАЗДЕЛИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ**

Указвате да се активира режима Пестене на енергия в съответствие с избраните от вас настройки.

## **ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯ**

Преглеждате изразходената от телефона ви енергия.

### **< Приложения >**

Можете да видите и управлявате приложенията.

## **ЛИЧНИ**

### **< Профили и синхронизиране >**

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Отказването на избора от тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

### **< Услуги за местоположение >**

Променяте настройките на GPS функционалността.

- **Услуга на Google за местоположение** – ако изберете услугата на Google за местоположение, телефонът ви ще определи приблизителното ви местоположение чрез Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване

# Настройки

на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

- **GPS сателити** – ако изберете GPS сателити, вашият телефон ще определя местоположението ви с точност до ниво улица.
- **Местоположение & Google търсене** – задавате телефонът ви да използва текущото ви местоположение за Google търсене и други услуги на Google.

## < Защита >

Променете настройките на телефона си и SIM или USIM картата.

## ЗАКЛЮЧВАНЕ НА SIM КАРТАТА

- **Задаване на заключване на SIM картата** – задава заключване на SIM картата или позволява да смените ПИН кода на SIM картата.

## - Заклучи SIM картата:

активирате или деактивирате функцията заключване чрез ПИН код, за да укажете преди използване на телефона да се изисква въвеждане на ПИН кода.

- **Смяна на PIN код:** Променете настройките за защита на телефона и SIM картата.

## ПАРОЛИ

- **Въвеждането на паролата е видимо** – при въвеждане на паролата знаците се виждат.

## АДМИНИСТРИРАНЕ НА ТЕЛЕФОН

- **Администратори на телефон** – виждате кои са администраторите на устройството указани в него. Можете да активирате администратори на телефона, когато започвате използване на нови функционалности в него.

- **Непознати източници**  
– преглеждате администраторите на телефона, указани в него. Можете да активирате администратори на телефона, когато започвате използване на нови функционалности в него.

## **СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ**

- **Доверени удостоверения**  
– изберете сертификати и удостоверения, за да сте сигурни, че използвате приложенията си безопасно.
- **Инсталиране от памет**  
– инсталирате криптирани сертификати, записани в USB паметта.
- **Изчистване на удостоверения**  
– изтривате съдържанието на удостоверенията в телефона и нулирате паролата.

## **< Език и въвеждане >**

Използвайте настройките за Език и клавиатура, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

## **< Архивиране и нулиране >**

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

## **АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

## **Архивиране на моите данни**

– настройва архивирането на вашите настройки и данни на приложенията в сървър на Google.

- **Архивен акаунт** – добавяте и преглеждате своя профил в Google с цел да архивирате данните си.

# Настройки

- **Автоматично възстановяване** – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

## ЛИЧНИ ДАННИ

- **Нулиране до фабричните данни** – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същия тип информация, както сте направили при първото включване на Android.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ако изберете опцията "Нулиране до фабричните данни", ще се изтрият всичките ви лични данни от вътрешната памет на телефона, включително информация за акаунта ви в Google, други акаунти, вашите системни данни/данни за приложения и настройки, както и всички изтеглени приложения и DRM лиценз. Нулирането на телефона не изтрива никакви актуализации на системния софтуер, които сте изтеглили или файловете на вашата microSD карта или вътрешна памет, като музика или снимки.

Затова, ако искате да изтриете всички данни от вътрешната памет, докато нулирате настройките на телефона, поставете отметка в полето 'Изтрий вътрешна памет'.

## СИСТЕМА

### < Дата & Час >

Използвайте настройките за Дата и час, за да укажете модел за начина, по който да се изписват датите. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

- **Автоматична дата и час**  
– когато настроите дадена часова зона, часът автоматично се актуализира.
- **Автоматична часова зона**  
– автоматично актуализирате часа, когато преминавате от една часова зона в друга.
- **Настройка на дата**  
– настройвате ръчно текущата дата.

- **Настройка на час**  
– настройвате ръчно текущия час.
- **Избор на часова зона**  
– укажете домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат** – укажете часът да се показва в 24-часов формат.
- **Избери формат на дата**  
– избирате формат на датата.

### < Достъпност >

Използвайте настройките под Достъпност, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** изисква допълнителни добавки.

## СИСТЕМА

- **Голям текст** – настройвате размерът на текста да е уголемен.

# Настройки

- **Бутон за захранване прекратява разговор**  
– указвате телефона да приключва разговор, когато натиснете бутона Захранване/заклучване.
- **Авто-завъртане на екрана**  
– указвате дали съдържанието да се обърне автоматично или не, когато обърнете самия телефон.
- **Забавяне при докосване и задържане** – забавяне при докосване и задържане: указвате времето на разпознаване за докосване и задържане на екрана.
- **Инсталиране на уеб скриптове** – указвате приложенията да инсталират уеб скриптове с цел да направят уеб съдържанието си по-достъпно.

## < PC връзка >

### USB ВРЪЗКА

- **USB тип връзка** – можете да укажете желаните режим (**Само зареждане, Масово съхранение, USB връзване** или **LG софтуер**).
- **Питай при свързване** – заявка за USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.
- **Помощ** – преглеждате информация за използването на USB типа връзка.

### LG СОФТУЕР

- **On-Screen Phone** – екранът за извеждане на данни и управлението на телефона от компютър са достъпни чрез USB, Bluetooth или Wi-Fi свързване.
- **PC Suite** – поставете отметка на тази опция, за да използвате LG PC Suite с Wi-Fi връзка. Моля, имайте предвид, че

Wi-Fi мрежата трябва да бъде активирана в раздела **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ**, за да може LG PC Suite да се използва с Wi-Fi.

#### <Опции за разработчици>

Променете настройките за разработка на приложение.

- **USB отстраняване на грешки**  
– изберете тази опция, за да свържете телефона си с компютър чрез USB кабел. Тази опция се отнася за разработка на приложения.
- **ID на разработвано устройство** – виждате ID на вашето устройство.
- **Остани буден** – екранът няма никога да премине в безшумен режим по време на зареждане.
- **Разрешава заблуждаващи местоположения**  
– разрешавате заблуждаващи местоположения и техническа

информация да се изпращат до услугата Мениджър на услуги с цел тестване. Тази опция се отнася за разработка на приложения.

- **Парола за архивен десктоп**  
– указвате парола, с която защитавате архивираните си данни.

#### ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

- **Активиран строг режим** – указвате телефона да активира мигане на екрана, докато приложенията извършват продължителни операции.
- **Показване на данни за показалеца** – настройвате да се указват координатите и следите на показалеца, когато докосвате екрана.
- **Показване на докосвания**  
– указвате показалеца да се покаже, когато докоснете екрана.

# Настройки

- **Показване на екранни актуализации** – указвате местата по екрана, които мигат, когато бъдат актуализирани.
- **Показване на използването на процесора** – указвате активните процеси да се извеждат в списък.
- **Форсиране на GPU изпълнение** – указвате да се използва 2D хардуерно ускоряване с цел подобрене на свойствата на графичната карта.
- **Мащаб на анимацията на прозорец** – избирате скорост на отваряне и затваряне на изскачащите прозорци.
- **Мащаб на анимацията за преход**- избирате скорост на превключване между екраните.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

- **Да не се запазват дейности** – указвате работещото приложение да се затвори, когато стартирате ново.
- **Ограничаване на фонов процеси** – указвате ограничаване на броя процеси, които са активни във фонов режим.
- **Показване на всички ANR** – указвате телефона да ви известява за приложения, които не отговарят и работят във фонов режим.

### < Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

# Актуализиране софтуера на телефона

## Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация,

погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

## Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB

# Актуализиране софтуера на телефона

кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Най-напред може да проверите софтуерната версия на телефона:


**Системни настройки > Относно телефона > Софтуерна актуализация > Проверете сега за обновяване.**

Можете и да отложите актуализацията с 1 час, 4 часа, 8 часа или един ден. В този случай приложението ще ви уведоми за актуализацията, когато моментът за това настъпи. Можете да организирате актуализирането и ръчно.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

# Авторски права и търговски марки

Правата върху всички технологии и продукти, съдържащи се в това устройство, са собственост на съответните им притежатели:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.
- microSD и логото на microSD са търговски марки на SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, Google Talk и Play Store са търговски марки на Google, Inc.
- Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Съдържа технологията на Adobe® Flash® на Adobe Systems Incorporated.

- DivX Mobile




## ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO:

DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете [www.divx.com](http://www.divx.com) за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX Video-on-Demand (VOD) филми. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно

# Авторски права и търговски марки

извършването на вашата регистрация, отидете на адрес. DivX Certified® за пускане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание.

Възпроизвеждане на  видео до 1920x1080.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях логота и търговски марки на DivX Inc. и се използват по лиценз.

Обхванати са от един или повече от следните американски патенти: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

## **Забележка!**

### **Софтуер с отворен код**

С цел да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>. Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

- Wi-Fi® и Wi-Fi Protected Access® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

- DTS 2.0 Channel



Произведено по лиценз от DTS

Licensing Limited. DTS и Symbol са регистрирани търговски марки, & DTS 2.0 Channel и логата на DTS са търговски марки на DTS, Inc. Продуктът съдържа софтуер. © DTS, Inc. Всички права запазени.

- Dolby Digital Plus



Произведено по лиценз на Dolby

Laboratories. Dolby и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

## Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с LG-P920.

(Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Зарядно  
устройство



Кабел за данни

Свързва LG-P920  
с компютър.



Батерия



Ръководство на  
потребителя

Научете повече  
за своя LG-P920.



Стерео  
слушалки



### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

## Технически данни

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане), +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

## Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
<b>SIM грешка</b>	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
<b>Няма мрежова връзка/ мрежата се губи</b>	Слаб сигнал извън обхвата на GSM мрежата.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор.
<b>Кодовете не съвпадат.</b>	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Кодът на телефона по подразбиране е [0000]. Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	

## Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта	Проверете за нови ограничения.
	Достигнато е ограничението за предварително таксуване	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е задържан натиснат прекалено дълго	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за две секунди.
	Батерията не е заредена	Задръжете зарядното устройство включено по-дълго време. Почистете контактите.
	Контактите на батерията са замърсени	Извадете батерията и я поставете обратно.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Външната температура е твърде висока или ниска	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията и ги почистете, ако е необходимо.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Ако зарядното устройство не се загрева, сменете го.
	Грешно зарядно устройство.	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
	Батерията е дефектна.	Сменете батерията.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете настройките.

## Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не са отворени	Неподдържан файлов формат	Проверете кои файлови формати могат да се поддържат
SD картата не работи	Поддържат се файлови системи FAT 16, FAT32.	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако сте оставили защитният филм или покритие, проверете дали не покрива мястото около сензора за разстояние. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим вибрация или ръчен режим	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
<p><b>Затворете или активирайте замразяване</b></p>	<p>Вътрешен софтуерен проблем</p>	<p>Извадете и поставете батерията отново.  Включете телефона.  Ако телефонът е заключен и не работи, натиснете и задръжте клавиша на захранването/за заключване и задръжте за 10 секунди, за да го отключите. След това натиснете отново клавиша на захранването/за заключване и задръжте за 3 секунди, за да рестартирате телефона.  Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.</p>





СРПСКИ

# LG-P920 Корисничко упутство

Ово упутство садржи информације о оперативном систему Android Ice Cream Sandwich, верзија 4.0.

- Поједини делови овог приручника можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператора.
- Овај телефон се не препоручује за особе са оштећеним видом јер поседује тастатуру на додирном екрану.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube и Google Talk™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.





### Одлагање вашег старог уређаја

- 1 Ако се овај симбол прецртане корпе за отпатке налази на производу, то значи да се на њега односи Директива ЕУ 2002/96/ЕС.
- 2 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 3 Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 4 Више информација о одлагању старог уређаја потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



### Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1 Ако се овај симбол прецртане канте за отпатке налази на батеријама/акумулатору, то значи да се на њих односи Директива ЕУ 2006/66/ЕС.
- 2 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 3 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 4 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 5 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

# Садржај






Упутства за безбедну и ефикасну употребу .....	6	Повезивање на мреже и уређаје.....	48
Важна напомена .....	21	Wi-Fi.....	48
Основне информације о телефону .....	30	Повезивање на Wi-Fi мреже.....	48
Инсталирање SIM картице и батерије.....	32	Bluetooth.....	49
Пуњење телефона .....	33	Дељење везе за пренос података на телефону.....	51
Инсталирање меморијске картице.....	33	Коришћење функције SmartShare .....	53
Форматирање меморијске картице.....	34	Рачунарске везе помоћу рачунарског кабла.....	57
Почетни екран .....	36	Позиви .....	59
Савети за екран осетљив на додир.....	36	Обављање гласовног позива.....	59
Закључавање телефона.....	38	Обављање видео позива .....	59
Откључавање екрана.....	38	Мени у току видео позива .....	60
Почетни екран .....	38	Позивање контаката.....	60
Прилагођавање почетног екрана:.....	39	Одговарање на позив и одбијање позива .....	60
Повратак на недавно коришћене апликације.....	40	Подешавање јачине звука у току позива.....	61
Тастатура на екрану .....	43	Обављање другог позива .....	61
Унос акцентованих слова .....	44	Прегледање евиденције позива.....	62
Подешавање Google налога .....	45	Контакти.....	63
		Тражење контакта.....	63
		Додавање новог контакта .....	63





# Садржај

Омиљени контакти .....	64	Прегледање сачуваних фотографија .....	77
Увоз или извоз контаката.....	64	Упознавање са тражилом (Видео режим) .....	79
Премештање контаката са старог уређаја на нови.....	65	Снимање видео записа на брзину .....	80
<b>Размена порука .....</b>	<b>66</b>	Након снимања видео записа ....	80
Приказ дискусије .....	66	Употреба напредних поставки (Видео режим) .....	81
Слање поруке .....	66	Гледање сачуваних видео записа.....	82
Мењање поставки за поруке .....	67	Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа .....	82
<b>Е-пошта.....</b>	<b>68</b>	3D фотоапарат и видео .....	83
Отварање апликације Е-пошта....	68	<b>3D Space .....</b>	<b>87</b>
Екран Налози.....	69	YouTube 3D .....	87
Да бисте отворили комбиновано пријемно сандуче .....	70	3D галерија.....	87
Састављање и слање е-поште ....	70	3D фотоапарат.....	87
Рад с фасциклама налога .....	71	3D игре и апликације .....	88
Додавање и уређивање налога е-поште.....	71	3D водич .....	88
<b>Фотоапарат .....</b>	<b>73</b>	<b>Мултимедија.....</b>	<b>89</b>
Упознавање са тражилом (режим фотоапарата) .....	73	Галерија.....	89
Фотографисање .....	74	Приказ пројекције слајдова .....	89
Када снимите фотографију.....	74	QuickMemo.....	89
Употреба напредних поставки (режим фотоапарата) .....	75	Музички плејер .....	91

HDMI .....	93	БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И МРЕЖЕ.....	104
<b>Услужни програми.....</b>	<b>95</b>	Поставке позива .....	105
Аларм/Часовник .....	95	УРЕЂАЈ .....	108
Калкулатор.....	95	ЛИЧНО .....	111
Календар .....	95	СИСТЕМ.....	114
Снимање гласа .....	96	<b>Ажурирање софтвера за телефон .....</b>	<b>119</b>
Polaris Office .....	97	<b>Ауторска права и заштићени жигови .....</b>	<b>121</b>
3D Конвертер.....	97	<b>Додатна опрема .....</b>	<b>123</b>
<b>Веб .....</b>	<b>99</b>	<b>Технички подаци .....</b>	<b>124</b>
Коришћење траке с алаткама за Веб.....	99	<b>Решавање проблема.....</b>	<b>125</b>
Коришћење опција .....	99		
<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>101</b>		
LG СОФТВЕР .....	101		
Иконе програма On-Screen Phone 3.0.....	101		
Функције програма On-Screen Phone.....	101		
Како се програм On-Screen Phone инсталира на рачунар...	102		
Повезивање мобилног телефона са рачунаром.....	102		
<b>Поставке .....</b>	<b>104</b>		
Приступ менију Поставке .....	104		



## Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Симбол	Опис
	Прочитајте ово упутство за безбедно коришћење овог бежичног уређаја
	Морате увек бити изузетно пажљиви приликом вожње да бисте смањили ризик од несрећа. Немојте користити бежични уређај током вожње.
	Осим тога, овај уређај је тестиран за употребу на растојању од 1,5 цм између задње стране телефона и тела корисника. Да би се испоштовали захтеви за излагање радиоталасима које је успоставила организација FCC, морате одржавати минимално растојање од 1 цм између тела корисника и задње стране телефона. Више информација потражите у корисничком приручнику.
	Немојте остављати уређај или његову додатну опрему тако да могу деца да их дохвате и немојте им дозвољавати да се играју њима. Уређај садржи мале делове са оштрим ивицама који могу да изазову повреду или да се одвоје и повећају опасност од гушења.
	Овај уређај може да произведе гласан звук

Симбол	Опис
	<p>Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.</p>
	<p>Искључите телефон када то од вас затраже у болницама, клиникама или другим здравственим објектима. Ови захтеви су направљени да би се спречиле потенцијалне сметње на осетљивим медицинским уређајима.</p>
	<p>Искључите бежични уређај када то од вас затражи особље на аеродрому или у авиону. Информације о коришћењу бежичних уређаја у авиону потражите од посаде. Ако уређај поседује режим за авион, он мора да се активира пре укрцавања у авион.</p>
	<p>Искључите уређај или бежични уређаја у областима у којима се појављују експлозије или областима у којима постоје ознаке „искључите двосмерни радио“ или „електронски уређаји“ да бисте избегли настанак сметњи током рада или покретање експлозија.</p>

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Симбол	Опис
	У области са потенцијално експлозивним атмосферама спадају области за сипање горива, товарни простори бродова, објекти за транспорт или складиштење горива или хемикалија, области у којима ваздух садржи хемикалије или честице као што су усеви, прашина или метални прах.
	Овај уређај може да произведе јако или трепћуће светло
	Немојте излагати уређај или његову додатну опрему отвореном пламену.
	Немојте излагати уређај или његову додатну опрему магнетним медијима (дискетама, кредитним картицама итд.).
	Немојте излагати уређај или његову додатну опрему екстремним температурама, тј. температурама испод $-5^{\circ}\text{C}$ или изнад $+55^{\circ}\text{C}$ .
	Немојте излагати уређај или његову додатну опрему течностима или влази.
	Није дозвољено расклапати уређај или његову додатну опрему. Само овлашћено особље то сме да ради.

Симбол	Опис
	<p>Овај уређај, попут осталих бежичних уређаја, користи радио-сигнале који, по својој природи, не могу да гарантују везу у свим условима. Стога, у случају хитних позива, никада се немојте ослањати искључиво на бежични уређај.</p>
	<p>Користите само одобрену додатну опрему</p>

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

У случају да дође до грешке у раду, софтвер уграђен у ваш уређај ће то забележити .

Овај софтвер прикупља само податке који су карактеристични за ту врсту грешке, као што је јачина сигнала, позиција ИД-а телефона у случају изненадног прекида позива и учитане апликације.

Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке.

Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите уређај на поправку.

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

## Изложеност радио таласима

### ОВАЈ УРЕЂАЈ ЗАДОВОЉАВА МЕЂУНАРОДНЕ СМЕРНИЦЕ У ВЕЗИ СА ИЗЛАГАЊЕМ РАДИО-ТАЛАСИМА

Ваш мобилни уређај је радио-предајник и радио-пријемник. Он је конструисан и произведен да не премаши ограничења у вези са излагањем радио-таласима која предлажу међународне смернице (ICNIRP). Ова ограничења су део свеобухватних смерница и дефинишу дозвољене нивое зрачења радио-таласа у општој популацији.

Смернице су развиле независне научне организације коришћењем периодичних и детаљних процена научних истраживања. Смернице садрже значајну безбедносну маргину

која је постављена да би се обезбедила сигурност свих особа, без обзира на старост или здравствено стање.

Стандард у вези са зрачењем мобилних уређаја користи јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate – специфична стопа апсорпције). SAR граница наведена у међународним смерницама износи  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних положаја употребе телефона који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима. Иако се SAR вредност одређује на највећим атестираним нивоима снаге, стварна SAR вредност уређаја током рада ће бити испод максималне вредности. Разлог је у томе што је уређај дизајниран

да ради на више нивоа снаге да би користио само онолико снаге колко је потребно да се повеже са мрежом. Уопштено, што сте ближи базној станици, мања је излазна снага уређаја.

Пре него што неки модел телефона постане доступан за јавну продају, мора да прикаже усаглашеност са Директивом ЕУ R&TTE. Ова директива садржи један суштински захтев за заштиту здравља и безбедност корисника и осталих особа.

Највиша SAR вредност овог уређаја када се тестира за коришћење уз ухо износи 0,368 W/kg.

Овај уређај испуњава прописе о излагању радио-таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је

одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса. Највиша SAR вредност овог уређаја када се тестира за коришћење уз тело износи 0,562 W/kg.

\* SAR ограничење за мобилне уређаје који се користе у јавности износи 2,0 вата по килограму (W/kg) упросечено по десет грама телесног ткива. Смернице садрже значајну маргину до би се обезбедила додатна заштита за јавност, као и у случају варијација мерења. SAR вредности могу да се разликују у зависности од државних захтева и мрежне фреквенције.

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

## Информације о FCC SAR вредностима

Мобилни уређај је такође дизајниран да задовољи захтеве за излагање радиоталасима које је успоставиле организације Federal Communications Commission (FCC, Америчка Савезна комисија за комуникације) и Industry Canada (Канадско Министарство индустрије).

Ови захтеви постављају SAR границу од 1,6 W/kg упросечно по 1 граму ткива. Највиша SAR вредност приказана према овом стандарду током атестирања производа када се користи уз ухо, износи 0,55 W/kg, а када се исправно носи уз тело, износи 1,12 W/kg.

Поред тога, уређај је тестиран за типичан рад када се носи уз тело тако да се задња страна телефона држи на растојању

од 1 cm (0,739 инча) од тела корисника.

Да би се испоштовали FCC захтеви за излагање радиоталасима, минимално растојање од 1 cm (0,39 инча) мора да се одржава између тела корисника и леђа телефона.

### \* FCC обавештење и упозорење Обавештење!

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

- (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
- (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

### Пажња!

Промене или измене које није одобрио произвођач могу да пониште право корисника користи опрему.

## Чување и одржавање производа

### УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон и може бити опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.

## Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прабини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте користити телефон или додатну опрему на местима са великом влажношћу, као што су базени, стакленици, соларијуми или тропска окружења, пошто то може оштетити телефон и поништити гаранцију.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног

рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.

## Ефикасна употреба телефона

### Електронски и медицински уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег телефона може да смета раду вашег медицинског уређаја.

- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио-апарату, рачунару итд.

## Пејсмејкери

Произвођачи пејсмејкера препоручују да се одржава минимално растојање од 15 цм између мобилног телефона и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру. Да бисте то остварили, користите телефон на супротном уху од пејсмејкера и немојте га носити у џепу на грудима.

## Болнице

Искључите бежични уређај када то од вас затраже у болницама, клиникама или другим здравственим објектима. Ови

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

захтеви су направљени да би се спречиле потенцијалне сметње на осетљивој медицинској опреми.

## Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Користите хендсфри комплет ако је доступан.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.

- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталираном или преносном бежичном опремом. То може довести до грешке у ваздушном јастуку или до озбиљних повреда због лоших карактеристика.
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

## Спречите оштећење слуха



Да не би дошло до оштећења слуха, немојте дуже време слушати музику при високим нивоима јачине звука.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо

да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

**НАПОМЕНА:** Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

## Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни

уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

## У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

## Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

## У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

## Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце.

Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

## Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

## Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно

испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.

- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали

- перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
  - Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
  - Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
  - Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
  - Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или

дистрибутеру компаније LG Electronics.

- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.

## Мере предострожности при гледању 3D садржаја

### 1. Када гледате 3D садржај:

- Вид ваше деце можда се још развија. 3D садржај не би требало да гледају деца млађа од 5 година.
- Приликом гледања 3D садржаја, неки гледаоци могу да имају симптоме nelaгодности као што су

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

мучнина, напрезање очију, умор и вртоглавица. Сви гледаоци би требало да праве редовне паузе како би избегли ове симптоме. Свака особа је другачија, зато утврдите учесталост и дужину пауза која вам одговара. Ако имате било које симптоме нелагодности, прекините гледање и направите паузу док симптоми не престану. Ако се симптоми наставе чак и након што прекинете са гледањем и направите паузу, обратите се лекару.

- Следите упутства која се тичу раздаљине и угла гледања, која сте добили уз мобилни уређај. Гледање 3D садржаја у оквиру препорученог опсега гледања може да умањи могућност нелагодности.

2. Одговорна одрасла особа требало би да надгледа децу док гледају 3D садржај како бисте били сигурни да следе препоручени начин коришћења.

**Канцеларија за контакт у вези са усаглашеношћу овог производа:** LG Electronics Inc. ЕУ представник, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Холандија

## ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-P920** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/ЕЗ**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.


## Важна напомена

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

### 1. Управљање меморијом телефона

Када је преостали доступни простор у меморији телефона 10%, телефон не може да прима нове поруке. Биће потребно да обришете неке податке из меморије телефона, као што су апликације или поруке, како бисте направили више простора.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  > Поставке на картици Апликације > Апликације у категорији УРЕЂАЈ.

- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.

#### УПОЗОРЕЊЕ

Ако избришете податке сачуване на SD картици телефона, не можете да их вратите помоћу опције Ресетовање на фабричке вредности (Поставке > Резервна копија и ресет > Ресетовање на фабричке вредности > Обриши интерну меморију > Ресетуј телефон).

### 2. Оптимално трајање батерије


Трајање батерије можете да продужите ако искључите функције које вам нису потребне, а које раде у позадини. Такође можете да пратите како апликације и системски ресурси користе батерију.

## Важна напомена

### Да бисте продужили трајање батерије:


- Искључите радио-везе које се не користе. Искључите Wi-Fi, Bluetooth или GPS када их не користите.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Google Mail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу да скрате трајање батерије.

### Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- 1 На почетном екрану додирните  > **Поставке** на картици Апликације > **Основни подаци о телефону** > **Батерија**.

- 2 Статус батерије (пуњење, пражњење) и ниво (у виду процента потпуне напуњености) приказани су на врху екрана.

### Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- 1 На почетном екрану додирните  > **Поставке** на картици Апликације > **Основни подаци о телефону** > **Батерија** > **Употреба батерије**.
- 2 На врху екрана приказано је време коришћења батерије. То приказује колико је прошло од последњег пуњења телефона, односно ако је телефон тренутно прикључен на напајање, колико је дуго коришћена батерија пре пуњења. На екрану се приказује листа апликација или услуга које користе батерију, од највеће потрошње до најмање.

### 3. Коришћење фасцикли

Можете да обједините више икона апликација у једну фасциклу. Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и две иконе ће бити обједињене.

**НАПОМЕНА:** Након што створите апликацију, обично можете да подесите њене поставке тако што ћете одабрати ставке у њеној икони Мени при врху или дну екрана.

### 4. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода

Ако на телефон инсталирате оперативни систем отвореног кода, а не користите оперативни систем који је уградио произвођач, можда ће доћи до квара телефона.

#### УПОЗОРЕЊЕ

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара телефона. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

#### УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора као што је Play Store. Ако неке апликације нису правилно инсталиране, телефон можда неће исправно радити или може доћи до озбиљних грешака. Биће потребно да са телефона уклоните ове апликације и све њихове податке и поставке.

## Важна напомена

### 5. Коришћење шаблона за откључавање

Поставите шаблон за откључавање да бисте осигурали телефон. Ова опција отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана.

Можете да нацртате свој шаблон за откључавање повезивањем четири тачке или више њих. Ако подесите шаблон, екран телефона ће се закључати. Да бисте откључали телефон, унесите на екран шаблон који сте подесили.

**Опрез:** Прво креирајте Google Mail налог пре подешавања шаблона за откључавање.

#### УПОЗОРЕЊЕ

**Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона**

Од суштинске је важности да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Имате пет прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Када искористите свих пет прилика, можете поново да покушате након 30 секунди.

**Ако не можете да се сетите шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке:**

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону, а пет пута сте унели погрешан шаблон, додирните дугме Заборавили сте шаблон. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон.


Ако нисте креирали Google налог на телефону или не можете да га се сетите, биће неопходно да обавите ресетовање на фабричке поставке.

## 6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција одједном је једноставно у оперативном систему Android зато што ће покренуте апликације наставити да раде и када отворите нову апликацију. Не морате да изађете из апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацијете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио апликације које се не

користе да беспотребно троше ресурсе.

### Да бисте зауставили апликацију:

- 1 На почетном екрану додирните  > **Поставке** на картици Апликације > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ > картица **ИЗВРШАВАЊЕ**.
- 2 Дођите до жељене апликације и додирните **Заустави** да бисте је затворили.

## 7. Инсталирање софтвера за рачунар (LG PC Suite)

LG PC Suite је софтверски пакет који вам помаже да свој уређај повежете са рачунаром помоћу USB кабла и Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

## Важна напомена

Софтвер LG PC Suite омогућава да...

- управљате мултимедијалним садржајима (музика, филмови, слике) и репродукујете их на рачунару;
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај;
- синхронизујете податке (распореди, контакте, обележиваче) на уређају и рачунару;
- правите резервне копије апликација инсталираних на уређају.
- Ажурирање програма на уређају.
- Прављење резервних копија уређаја и њихово враћање.
- репродукујете мултимедијални садржај са рачунара на уређају.

**НАПОМЕНА:** Информације о начину коришћења софтвера LG PC Suite потражите у менију Помоћ унутар апликације.

### Инсталирање софтвера LG PC Suite

Софтвер LG PC Suite могуће је преузети са LG веб странице.

- 1 Посетите страницу [www.lg.com](http://www.lg.com) и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на Подршка > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ > LG мобилни телефони > Изаберите модел (LGP920) или идите на Подршка > Мобилни телефони > Изаберите модел (LGP920).
- 3 Кликните на PC Sync (Синхронизација с рачунаром) у одељку MANUALS & DOWNLOAD (Приручници и преузимање) и кликните на

DOWNLOAD (Преузимање) да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“; или кликните на PC Sync (Синхронизација с рачунаром) у одељку Download (Преузимање) и кликните на WINDOW PC Sync Download (Преузимање Windows апликације за синхронизацију с рачунаром) да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

**НАПОМЕНА:** Интегрисани LG управљачки програм за USB је неопходан за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталирања софтвера LG PC Suite.

## 8. Синхронизација телефона с рачунаром

Можете једноставно да синхронизујете податке са уређаја и рачунара помоћу софтвера LG PC Suite. Контакти, распореди и обележивачи могу да се синхронизују.


**У наставку се налази поступак:**

- 1 Повежите уређај са рачунаром (употребите USB кабл или Wi-Fi везу).
- 2 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 3 Кликните на [Личне информације] да изаберете ту категорију.
- 4 Потврдите избор за поља садржаја који желите да синхронизујете и кликните на дугме Синхронизација.


## Важна напомена

### 9. Синхронизација телефона с рачунаром помоћу USB кабла


Да бисте пренели датотеке на microSD картицу помоћу USB уређаја:

- 1 Инсталирајте microSD картицу у телефон. (Можда је већ уметнута у телефон.)
- 2 Пре повезивања USB кабла, проверите да ли је на телефону омогућен режим **Меморија великог капацитета**. (На почетном екрану додирните  > **Поставке** > **PC веза** > **USB врста везе** > **Меморија великог капацитета**)
- 3 Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла.
- 4 Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

- 5 Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- 6 Изаберите опцију намењену само за пуњење да бисте прекинули везу са телефоном.

**САВЕТ!** Да бисте поново користили microSD картицу на телефону, отворите фиоку с обавештењима и додирните  Само пуњење.

### Прекидање везе везу између телефона и рачунара:

Отворите фиоку с обавештењима и додирните  > **Само пуњење** да бисте безбедно прекинули везу између телефона и рачунара.

## **10. Откључајте екран када користите везу за пренос података**

LCD екран ће постати таман ако га не будете додирнули одређено време када користите везу за пренос података. Додирните га да бисте га поново укључили.

## **11. Немојте да повезујете телефон док укључујете и искључујете рачунар**

Искључите телефон из рачунара тако што ћете извући кабл за пренос података да бисте избегли оштећење рачунара.

## **12. Држите телефон усправно**

Држите телефон усправно и равно, као обични телефон. LG-P920 поседује унутрашњу

антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона јер то може негативно утицати на његову функционалност. Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података немојте држати доњи део телефона у којем се налази антена. Ово може утицати на квалитет позива.

## **13. Ако дође до замрзавања екрана**

Ако телефон не реагује на корисничке команде или се екран замрзне:

Уклоните батерију, поново је ставите и укључите телефон.

Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

# Основне информације о телефону

Да бисте укључили телефон, притисните и задржите 3 секунде тастер за укључивање/искључивање. Да бисте искључили телефон, притисните и 3 секунде задржите тастер за укључивање/искључивање, додирните Искључи, а затим ОК.




## НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.

**⚠ УПОЗОРЕЊЕ:** Постављањем тешког објекта на телефон или седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Не прекривајте заштитни филм на сензору близине LCD екрана. То може да изазове неисправан рад сензора.

**⚠ УПОЗОРЕЊЕ:** Немојте да прекривате сензор близине LCD екрана заштитном фолијом. То може да изазове неисправан рад сензора.

**КАВЕТ!** Сваки пут када отворите апликацију, додирните тастер **Мени**  да бисте видели које опције су вам на располагању. Ако се током коришћења телефона LG-P920 појави порука о грешци или ако неће да се укључи, извадите батерију, затим је вратите унутра, па укључите телефон након 5 секунди.

Прикључак за стерео  
слушалице



Тастер за укључивање/  
искључивање и  
закључавање

Тастери за јачину звука

- На почетном екрану: контролише јачину звона.
- Током позива: контролише јачину звука у слушалици.
- Током репродуковања музике: контролише јачину звука у било ком тренутку.

Прикључак за пуњач/микро USB прикључак

HDMI

Тастер 3D

- Приступа директно одељку 3D Space ако притиснете и задржите овај тастер.
- У режиму фотоапарата: направите снимак притиском на овај тастер.



задњи поклопац

Батерија

Лежиште SIM картице

Лежиште за microSD картицу

Flash


Објектив  
фотоапарата

# Основне информације о телефону


## Инсталирање SIM картице и батерије

Да бисте могли да почнете да користите свој нови телефон, морате да га подесите. Да бисте уметнули SIM картицу и батерију, поступите на следећи начин:

- 1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком добро притисните средину задњег поклопаца, а истовремено кажипрстом повуците поклопац. Затим скините задњи поклопац.

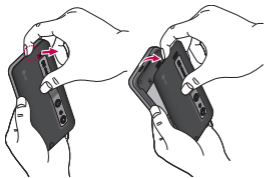

- 2 Поставите SIM картицу у лежиште за SIM картицу. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

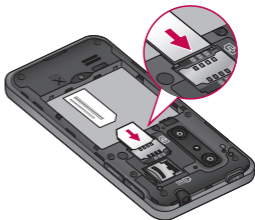


- 3 Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији.



- 4 Вратите задњи поклопац.



## Пуњење телефона

Прикључак за пуњач се налази са горње стране телефона LG-P920. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном. Телефон LG-P920 мора да се пуни док се не појави симбол .




**НАПОМЕНА:** Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се продужио њен радни век.

## Инсталирање меморијске картице



Да бисте поставили меморијску картицу:

- 1 Искључите телефон пре уметања или уклањања меморијске картице. Скините задњи поклопац.

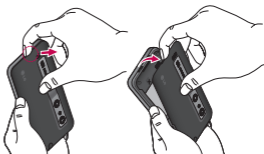

- 2 Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.

# Основне информације о телефону

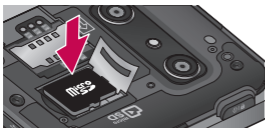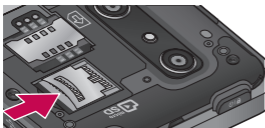


## Форматирање меморијске картице

Меморијска картица је можда

већ форматирана. Ако није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.

**НАПОМЕНА:** Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

- 1 На почетном екрану додирните  > изаберите **Поставке**.
- 2 Померите приказ надоле, а затим у категорији Уређај додирните **Меморија**.
- 3 Додирните **Искључи SD картицу**.
- 4 Додирните **Избриши SD картицу**, а затим потврдите избор.
- 5 Ако подесите закључавање помоћу шаблона, унесите шаблон и изаберите **Обриши све**. Картица ће бити форматирана и спремна за употребу. Картица ће бити форматирана и спремна за

употребу.

**НАПОМЕНА:** Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли се може променити током форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.



#### **УПОЗОРЕЊЕ**

Не постављајте и не уклањајте меморијску картицу док је телефон укључен. У супротном можете да оштетите меморијску картицу и телефон, а може да дође и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици. Да бисте безбедно уклонили меморијску картицу, изаберите картицу **Апликације > Поставке > Меморија > Искључи SD картицу > ОК.**

# Почетни екран

## Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на телефону.

### Додир

– додирните мени или опцију да бисте је изабрали, односно апликацију да бисте је отворили.



### Додир и држање

– да бисте отворили мени са опцијама или изабрали објекат који желите да преместите, додирните и задржите жељену ставку.




**Превлачење** – да бисте се кретали кроз листу или лагано померали садржај екрана, превлачите прстом по екрану осетљивом на додир.




### Прелиставање

– да бисте се брзо кретали кроз листу или брзо померали садржај екрана, прелиставајте прстом по екрану осетљивом на додир (накратко превуците и пустите).

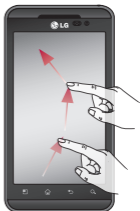

**Скупљање и ширење** – да бисте повећали приказ садржаја док центрирате слику између врхова прстију, направите покрет скупљања прстију тако што ћете два прста спустити на екран и приближити их. За ширење садржаја померајте прсте даље један од другог да бисте смањили приказ слике.



#### НАПОМЕНА:

- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

# Почетни екран

## Закључавање телефона

Када не користите телефон LG-P920, притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте га закључали. На тај начин ћете избећи случајне додире екрана и уштедети батерију.

Ако не користите телефон неко време, без обзира на то који екран се приказује, он ће бити замењен закључаним екраном и на тај начин уштедети батерију.

**НАПОМЕНА:** Ако је неки програм активиран када подесите шаблон, он може остати активан и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што закључате телефон да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за позиве, приступ Интернету или пренос података).

## Откључавање екрана


Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање**. Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите екран закључавања да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.


## Почетни екран


Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали панеле. Сваку таблу можете прилагодити апликацијама, преузетим ставкама, виџетима и позадинама.


**НАПОМЕНА:** Поједине слике екрана могу се разликовати у зависности од оператера.

Тастери за брзи приступ налазе се у дну почетног екрана. Они омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

 Додирните икону **Телефон** да бисте приказали додирну тастатуру за обављање позива.

 Додирните да бисте отворили икону **Контакти**.

 Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену порука. Овде можете да креирате нову поруку.

 Додирните икону **Апликације** да бисте приказали све инсталиране апликације. Једноставно додирните да бисте се кретали кроз апликације. Да бисте отворили неку апликацију, додирните одговарајућу икону у листи апликација.

**НАПОМЕНА:** Унапред учитане апликације могу да се разликују у зависности од софтвера телефона или оператора.

## Прилагођавање почетног екрана:


Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, преузете ставке, виџете или позадине. Додајте пречице за омиљене апликације на почетни екран да бисте лакше користили телефон.

- 1 Додирните празан део на почетном екрану и задржите дуже време
- 2 Апликације, Преузето, Виџети или Позадине приказаће се на екрану Режим уређивања, а затим додирните и задржите ставку коју желите да додате и превуците је на жељено место или таблу.

# Почетни екран

**САВЕТ!** Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију **Апликације** додирните и задржите апликацију коју желите да додате.

## Да бисте уклонили икону апликације са почетног екрана:

- 1 Додирните икону који желите да уклоните и задржите прст на њој.
- 2 Икону апликације превуците и отпустите у .


**НАПОМЕНА:** Унапред учитане апликације не можете да избришете. (Можете само да уклоните њихове иконе са екрана.)

## Повратак на недавно коришћене апликације


- 1 Додирните и задржите тастер за **почетни екран** . Екран ће приказати искачући прозор са иконама за апликације које сте недавно користили.
- 2 Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете и да додирнете тастер **Назад** да бисте се вратили у коришћену апликацију.

## Фиока с обавештењима

Фиока с обавештењима налази се на врху екрана.



Додирните и прстом наниже повуците фиоку с обавештењима.

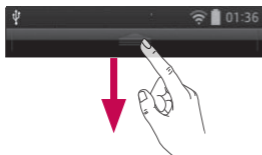




## Прегледање статусне траке

На статусној траци налазе се различите иконе које служе за приказ података попут јачине сигнала, нових примљених порука, трајања батерије, као и Bluetooth везе и везе за пренос података.















У табели испод објашњена су значења икона које ћете вероватно видети на статусној траци.











### [Статусна трака]

Икона	Опис
	Нема SIM картице
	Нема сигнала
	Авио режим

# Почетни екран

Икона	Опис
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Слушалице
	Позив је у току
	Позив је на чекању
	Звучник
	Микрофон телефона је искључен
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен
	Успостављена је веза са Bluetooth уређајем
	Системско упозорење
	Аларм је подешен
	Нова гласовна пошта
	Звук звона је искључен
	Режим вибрације

Икона	Опис
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Пријем и слање података
	Телефон је USB каблом повезан са рачунаром
	Преузимање података
	Отпремање података
	On-Screen Phone – веза успостављена
	Додатна обавештења која нису приказана
	У току је синхронизација података
	Преузимање је довршено
	Нова е-порука
	Нова Google Mail порука


Икона	Опис
	Нова Google Talk порука
	Нова порука
	Нумера се репродукује
	Предстојећи догађај
	Преносни Wi-Fi хотспот је активан
	GPS укључен
	SmartShare је укључен
	SmartShare музика се репродукује


## Тастатура на екрану


Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану ће се аутоматски приказати када буде потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када


желите да унесете текст.


### Коришћење тастатуре и унос текста


 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

 Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима. Такође можете да додирнете и задржите ову картицу да бисте приказали мени са поставкама.

 Додирните да бисте приказали или променили језик писања.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да пређете у нови ред у пољу за поруку.

 Додирните да избришете претходни знак.

# Почетни екран

## Унос акцентованих слова


Ако као језик уноса одаберете француски или шпански, добићете могућност да унесете посебне француске или шпанске знакове (нпр. „á“).

На пример, да бисте унели „á“, додирните и задржите тастер „а“ док се не прикажу специјални знакови. Затим изаберите специјални знак који желите.

# Подешавање Google налога

Први пут када отворите Google апликацију на телефону, од вас ће бити затражено да се пријавите помоћу постојећег Google налога. Ако немате Google налог, приказаће се упит да га креирате.

## Креирање Google налога

- 1 На почетном екрану додирните  да бисте отворили мени са апликацијама.
- 2 Изаберите једну Google апликацију (на пример **Gmail**) > изаберите **Ново** да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните Постојећи корисник, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните Пријави ме.

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с Google налогом на вебу.

Ваш телефон синхронизује контакте, Gmail пошту, догађаје из календара и друге информације из поменутих апликација и услуга на Вебу. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

## Пријављивање на Google налог

- 1 Унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **Пријави се**. Сачекајте да се пријављивање обави.
- 2 Након пријављивања можете да користите Google Mail и Google услуге на телефону.
- 3 Након што подесите Google налог на телефону, он ће се аутоматски синхронизовати са

# Подешавање Google налога

Google налогом на Вебу. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након пријављивања можете да користите Google Mail, Google Calendar и Play Store, за преузимање апликација са портала Play Store, за прављење резервне копије поставки на Google серверима и за коришћење других Google услуга на телефону.

## ВАЖНО!

- Неке апликације, на пример Календар, могу да се користе само са првим Google налогом који додате. Ако намеравате да користите више Google налога на телефону, прво се пријавите помоћу налога који желите да користите са овим апликацијама. Када се пријавите, контакти, поруке из налога Google

Mail, догађаји из календара и друге информације из ових веб апликација и услуга синхронизују се са телефоном. Ако се не пријавите на Google налог током подешавања, бићете упитани да се пријавите или да креирате налог када будете први пут покренули апликацију која захтева налог, на пример Google Mail или Play Store.

- Ако желите да користите функцију прављења резервне копије за враћање поставки на овај телефон са другог телефона који користи оперативни систем Android или новију верзију, морате да се пријавите на Google налог одмах, током подешавања. Ако сачекате да се подешавање заврши, поставке неће бити враћене.

- Ако имате налог који је отворен преко ваше компаније или неке друге организације, од IT одељења можете добити специјална упутства за пријављивање на тај налог.

# Повезивање на мреже и уређаје

## Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.


## Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

**НАПОМЕНА:** Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или подесите Wi-Fi на **Искљ.**, мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

## Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > **Wi-Fi** на картици **БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ**.
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени **Wi-Fi** да бисте видели листу активних Wi-Fi мрежа које су у домету.
  - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се прикључили на њу.

- Ако је мрежа отворена, од вас ће се тражити да потврдите да желите да се повежете на њу тако што ћете додирнути дугме **Повежи**.

- Ако је мрежа заштићена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)

- 5** На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

## Bluetooth

Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе. За разлику од већине мобилних телефона, за слање се не користи Bluetooth мени.

### НАПОМЕНА:


- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података

размењених преко бежичне Bluetooth везе.

- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

### Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1** Додирните  > **Системске поставке** > подесите **Bluetooth** на **УКЉ**. на картици **БЕЖИЧНЕ И ДРУГЕ МРЕЖЕ**.

# Повезивање на мреже и уређаје

- 2 Поново додирните мени **Bluetooth**. Ваш телефон ће претражити и приказати ID-ове свих доступних Bluetooth уређаја у домету. Уколико уређај с којим желите да извршите упаривање није на листи, проверите да ли је циљни уређај видљив, а затим поново додирните **Претражи уређаје**.
- 3 Изаберите уређај на који желите да пошаљете податке у листи.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

**НАПОМЕНА:** Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN кођ, као што је 0000. Ако други уређај има PIN кођ, морате га унети.


## Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај у календару, белешку или мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.
- 2 Изаберите опцију за слање података путем Bluetooth везе.


**НАПОМЕНА:** Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

## Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Додирните  > **Системске поставке** > подесите **Bluetooth** на УКЉ. и

додирните **Учини телефон видљивим** како би био видљив на другим уређајима.

**НАПОМЕНА:** Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните  > **Временско ограничење за видљивост.**

- 2 Изаберите **Упари** да бисте потврдили да желите да примате податке са уређаја.

## Дељење везе за пренос података на телефону


Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу

за пренос података на телефону можете поделити са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот.

Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење.

За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.

### Промена поставки за преносни Wi-Fi хотспот:

- Додирните  > **Системске поставке** > **Још на картици БЕЖИЧНЕ И ДРУГЕ МРЕЖЕ** > **Преносни Wi-Fi хотспот** > одаберите опције које желите да подесите.


# Повезивање на мреже и уређаје

**САВЕТ!** Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите старију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла.

Најновије информације о оперативним системима који подржавају дељење Интернет везе преко USB кабла и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

## Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 На почетном екрану додирните  > **Системске поставке**.
- 2 Додирните **Још** у категорији **БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ** и изаберите **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 3 Проверите да ли је изабрана опција **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 4 Додирните **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**.
  - Отвориће се дијалог **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**.
  - Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) коју виде други рачунари приликом претраге Wi-Fi мрежа.

- Такође можете додирнути мени **Безбедност** да бисте конфигурисали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
  - Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отвори** у менију **Безбедност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.
- 5** Додирните **Сачувај**.

### **ПАЖЊА!**


Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

## **Коришћење функције SmartShare**

Функција **SmartShare** користи технологију DLNA (Digital Living Network Alliance) за дељење дигиталног садржаја путем бежичне мреже. Оба уређаја морају имати DLNA сертификат да би подржавали ову функцију.

# Повезивање на мреже и уређаје

## Укључивање функције SmartShare и омогућавање дељења садржаја

- 1 На почетном екрану додирните тастер **Апликације**  > **SmartShare** .
  - 2 Додирните тастер **Мени**  > **Поставке**.
  - 3 Додирните **Видљив** да би ваш уређај могли да препознају други уређаји.
- Додирните **Увек прихвати захтев** ако желите аутоматски да прихватате захтеве за дељење од других уређаја.
  - Додирните **Примање датотека** ако желите да дозволите да други уређаји отпремају мултимедијалне датотеке на ваш телефон.






**НАПОМЕНА:** Водите рачуна да microSD картица буде исправно постављена и да у менију Поставке буде означена опција Примање датотека.

- 4 У одељку Садржаји за размену додирните типове садржаја које желите да делите да бисте их означили. Изаберите неку од следећих опција: **Фотографије**, **Видео записи** и **Музика**.
- 5 Функција SmartShare је сада активирана и спремна за дељење садржаја.

## Да бисте контролисали уређаје за приказивање







Приказивање мултимедијалних садржаја из удаљене библиотеке садржаја (нпр. рачунар) на уређају за приказивање (нпр. телевизор).

**НАПОМЕНА:** Постарајте се да DLNA функција на вашим уређајима (нпр. на телевизору и рачунару) буде правилно конфигурирана.

- 1 Додирните тастер **Апликације**  > **SmartShare** .
- 2 Додирните икону **До**  и изаберите у листи уређај за приказивање.
- 3 Додирните икону **Од**  и изаберите жељени уређај из удаљене библиотеке садржаја.
- 4 Можете прегледати библиотеку садржаја.
- 5 Додирните и задржите сличицу садржаја и додирните **Репродукуј** или додирните тастер **Мени**  > **Репродукуј**.

Дељење садржаја са телефона на уређају за приказивање (нпр. телевизору)

**НАПОМЕНА:** Побрините се да уређај за приказивање буде правилно конфигуриран.

- 1 За репродуковање видео записа помоћу апликације Видео плејер, додирните картицу  /  /  у области наслова.  
 : потребна је веза с мрежом  
 : изаберите уређај на мрежи  
 : садржај се тренутно дели помоћу услуге SmartShare.
- 2 Изаберите уређај у листи уређаја за приказивање да бисте репродуковали датотеке.

**НАПОМЕНА:** Користите сличне кораке да бисте користили апликације Галерија или Polaris Office да бисте делили садржај.




# Повезивање на мреже и уређаје

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Да бисте користили ову апликацију, проверите да ли је уређај повезан на кућну мрежу преко Wi-Fi везе.

Неки DLNA-компатибилни уређаји (нпр. телевизори) подржавају само DMP функције DLNA стандарда и стога неће бити приказани у листи уређаја за приказивање.

Ваш уређај можда неће моћи да репродукује поједине садржаје.




## Преузимање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

- 1 Додирните тастер **Апликације**  > **SmartShare** .
- 2 Додирните дугме **Од**  и изаберите жељени уређај удаљене библиотеке садржаја.
- 3 Можете прегледати библиотеку садржаја.

- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим додирните **Преузми**.

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Неки садржаји нису подржани.

## Отпремање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

- 1 Додирните тастер **Апликације**  > **SmartShare** .
- 2 Додирните икону **Од**  и изаберите **Мој телефон**.
- 3 Можете прегледати локалну библиотеку садржаја да бисте пронашли жељени садржај.
- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим додирните **Отпреми**.
- 5 Изаберите уређај удаљене библиотеке садржаја на који желите да отпремите податке.

**ОБАВЕШТЕЊА:** Поједини уређаји који подржавају DLNA не подржавају функцију DMS отпремања и стога отпремање неће бити могуће.

Поједини садржаји нису подржани.

## Рачунарске везе помоћу рачунарског кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу рачунарског кабла у режимима USB везе. Ако повежете уређај са рачунаром, моћи ће директно да размењују податке, а моћи ћете и да користите рачунарски софтвер (LG PC Suite).

### Синхронизација телефона са рачунаром

Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром помоћу USB кабла, потребно је да на рачунару инсталирате


програм (LG PC Suite). Преузмите програм са веб-локације компаније LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Користите USB кабл за пренос података да бисте повезали телефон са рачунаром. Појавиће се листа **USB врсте везе**; изаберите **LG софтвер**.
- 2 Покрените програм LG PC Suite на рачунару. Више информација потражите у помоћи за софтвер (LG PC Suite).

**НАПОМЕНА:** Интегрисани LG управљачки програм за USB потребан је да би се LG уређај повезао са рачунаром. Овај управљачки програм ће аутоматски бити инсталиран када инсталирате софтвер LG PC Suite.





# Повезивање на мреже и уређаје


Пренос музике, фотографија и видео записа коришћењем USB меморије великог капацитета

- 1 Повежите телефон LG-P920 са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. На почетном екрану додирните тастер **Мени**  **Системске поставке > PC веза> USB врста везе**, а затим изаберите **Меморија великог капацитета**.
- 3 Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

# Позиви



## Обављање гласовног позива

- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали неку цифру, додирните икону Обриши .
- 3 Додирните икону Позив  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону Заврши .

**САВЕТ!** Да бисте унели знак „+“, неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

**САВЕТ!** Да бисте приказали тастатуру током позива, додирните **Бројчаник**.

## Обављање видео позива

- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број телефона на претходно описани начин.
- 3 Додирните икону Видео позив  да бисте обавили видео позив.
- 4 Ако не желите да користите звучник, додирните Звучник и проверите да ли су слушалице прикључене.
- 5 Приликом успостављања видео позива на екрану ћете видети своју слику: након што се саговорник јави, на екрану ће се приказати његова слика. По потреби подесите положај унутрашње камере.
- 6 Да бисте завршили видео позив, додирните Заврши.

**Приватно** – Можете подесити слику која ће заменити тренутну приватну слику.

# Позиви

**Бројчаник** – Унесите број.

**Чекање** – искључите звук и паузирајте видео.

**Искључивање микрофона**  
– искључите звук.


**Звучник** – Укључивање или искључивање звучника.

## Мени у току видео позива

**Снимање** – Можете да фотографисете другу особу или себе.

**Коришћење задњег/предњег фотоапарата** – Промените фотоапарат.

## Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили листу контаката.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што


ћете додирнути **Претражи контакте**.

- 3 У листи додирните контакт који желите да позовете.


## Одговарање на позив и одбијање позива


**САВЕТ!** Поставите екран телефона надоле или притисните (бочни) тастер за јачину звука да бисте искључили звук долазног позива. Подешавања покрета морају да буду претходно подешена. Додирните **Апликације > Поставке > Покрети >** изаберите поље **Утишај долазеће позиве**.

**Када је екран закључан:**

Када телефон зазвони, превуците улево икону Одбиј  да бисте одбили долазни позив.

**Када је екран откључан:**

Када телефон зазвони, додирните икону Прихвати 

. Додирните икону Одбиј  да бисте одбили долазни позив.




#### **САВЕТ! Брза порука**

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на састанку.

## **Подешавање јачине звука у току позива**


Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за повећавање и смањивање јачине звука са десне стране телефона.

## **Обављање другог позива**

- 1 Током прво позива додирните Бројчаник и унесите број. Можете и да претражите контакте тако што ћете додирнути икону **Контакти**, а затим изабрати број који желите да позовете.
- 2 Додирните икону **Позив**  да бисте повезали позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните листу позива на чекању да бисте се пребацивали између позива. **НАПОМЕНА:** Можете да додирнете икону **Споји позиве**  да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте завршили активне позиве, додирните икону **Заврши** .

# Позиви

## Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу

**Евиденција позива.**

Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.

**САВЕТ!** Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.


**САВЕТ!** Додирните  а затим додирните Избриши све да бисте избрисали све евидентирание ставке.

## Контакти



Можете да додате контакте у свој телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

### Тражење контакта

На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.

### Додавање новог контакта

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Изаберите .
- 3 Изаберите локацију меморије. Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт, као

што су **Телефон** или **Google** или **SIM**.

- 4 Додирните категорију Информације контакта и унесите детаље.
- 5 Додирните **Сачувај** да бисте додали контакт у меморију.

Такође можете креирати контакт на екрану за бирање.

- 1 Додирните  >  да бисте отворили екран за бирање.
- 2 Унесите број телефона.
- 3 Додирните  > **Додај у контакте** > **Креирање нових контаката**.
- 4 Изаберите локацију меморије. Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт, као што су **Телефон** или **Google** или **SIM**.
- 5 Унесите информације о контакту.


# Контакти

- 6 Додирните категорију Информације контакта и унесите детаље.
- 7 Додирните Сачувај да бисте додали контакт у меморију.

## Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.

### Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните жељени контакт да бисте приказали податке о њему.
- 3 Додирните звездицу десно од имена контакта. Звездица ће постати жута.


### Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.

- 2 Додирните картицу **Омиљене ставке**, а затим одаберите контакт да бисте видели детаље.
- 3 Додирните жуту звездицу десно од имена контакта. Звездица ће постати сива, а контакт ће бити уклоњен из листе омиљених контаката.

## Увоз или извоз контаката

Служи за увоз или извоз датотека (у формату vcf) између меморије (интерне меморије или меморијске картице) или SIM картице и уређаја.

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните тастер **Мени** > **Увоз/извоз**.
- 3 Изаберите жељену опцију за увоз/извоз. Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт.

- 4 Изаберите датотеке контаката за увоз/извоз и изаберите **Увези** да бисте потврдили.

## Премештање контаката са старог уређаја на нови

Извезите контакте из старог телефона као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.

- 1 Прво инсталирајте LG PC Suite на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 2 У менију на врху изаберите **Уређај > Увези на уређај > Увези контакте**.
- 3 Појавиће се искачући прозор за отварање датотеке контаката.
- 4 Изаберите датотеку контаката и кликните на **Отвори**.

- 5 Појавиће се искачући прозор за увоз новог контакта са рачунара у контакте на уређају.
- 6 Ако се контакти на уређају и нови контакти са рачунара разликују, изаберите контакт који желите да увезете са рачунара.
- 7 Кликните на дугме [OK] да бисте увезли нови контакт са рачунара на уређај.


# Размена порука

На моделу LG-P920 функције SMS и MMS обједињене су у један интуитиван мени који се лако користи.

## Приказ дискусије


Поруке које сте разменили са другима приказују се по хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

## Слање поруке

- 1 На почетном екрану додирните икону  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта приказаће се контакти који одговарају тренутно унетом делу имена. Можете да додирнете неког од предложених прималаца. Можете да додате више контаката.

**НАПОМЕНА:** Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 3 Додирните **Напиши поруку** да бисте почели да пишете поруку.
- 4 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

**САВЕТ!** Можете да додирнете икону  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете са поруком.



- 5 Отвориће се екран с поруком на коме ће иза вашег имена бити приказана порука. Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Како будете прегледали и слали додатне поруке, биће креирана нит с порукама.

### УПОЗОРЕЊЕ

Ограничење од 160 знакова може се разликовати у зависности од земље, језика и начина кодирања SMS поруке.

Ако се у SMS поруку дода слика, видео запис или аудио-датотека, она ће одмах бити претворена у MMS поруку и биће вам наплаћена услуга слања ове поруке.

**НАПОМЕНА:** Када током позива добијете SMS поруку, бићете обавештени звучним сигналом.

Додирните  на почетном екрану, па додирните , а затим додирните Поставке.


## Мењање поставки за поруке

Телефон LG-P920 садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

## Е-пошта

Апликацију **Е-пошта** можете да користите за читање е-порука и са других услуга, поред услуге Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Microsoft Exchange (за кориснике у компанијама).

### Отварање апликације Е-пошта

На почетном екрану додирните  > и изаберите **Е-пошта**. Када први пут покренете апликацију Е-пошта, отвориће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

**Можда ћете морати да унесете следеће поставке приликом подешавања налога:**

**Microsoft Exchange налог е-поште**

**Е-адреса** – унесите е-адресу налога.

**Корисничко име** – унесите корисничко име за налог.

**Лозинка** – унесите лозинку за налог.

**Домен** – унесите домен налога (опционо).

**Адреса сервера** – унесите адресу сервера.

**Користи SSL** – одлучите да ли ћете користити SSL протокол за Microsoft Exchange.

Додирните дугме Даље да бисте телефон повезали са сервером.

Појавиће се страница Подешавање је завршено: мораћете да унесете „име“ за приказани налог и да попуните поље „Моје име“.

Налог ће бити приказан у листи налога у фасцикли за е-пошту.

**Други (POP3, IMAP) налози е-поште**

**Е-адреса** – унесите е-адресу налога.

**Лозинка** – унесите лозинку за налог.

**POP3/IMAP4** – изаберите тип протокола, POP3 или IMAP4.

**Сервер за долазну пошту** – унесите адресу сервера за долазну пошту.

**Тип безбедности** – TLS/SSL/Искљ.

**Број порта** – приказаће се подразумевани број сваког налога.


**Сервер за одлазну пошту** – унесите адресу сервера за одлазну пошту.

**Тип SMTP сигурности** – TLS/SSL/Искљ.

**Број порта** – приказаће се подразумевани број сваког налога.

## Екран Налози

На екрану **Налози** приказано је **комбиновано пријемно сандуче** и сви ваши налози е-поште.

- На почетном екрану додирните  > изаберите **Е-пошта**. Приказаће се **Листа са налозима**.

**САВЕТ!** У листи налога додирните и дуже задржите неки налог е-поште > Додај на почетни екран да бисте померили икону налога на почетни екран. Додирните икону да бисте прешли директно у пријемно сандуче.

Можете да додирнете налог како бисте прегледали његово **Пријемно сандуче**. Подразумевани налог са којег шаљете е-пошту означен је знаком потврде.

## Е-пошта

### Да бисте отворили комбиновано пријемно сандуче




Ако сте е-пошту конфигурисали да шаље и прима поруке са више налога, у **комбинованом пријемном сандучету** можете да прикажете све поруке које су послате свим налозима.


- 1 Додирните икону **Е-пошта**.
- 2 Додирните икону **Комбиновано пријемно сандуче** (на екрану **Налози**).

Поруке у **комбинованом пријемном сандучету** означене су бојама са леве стране, према налогу, и то истим бојама које су коришћене за ваше налоге на екрану **Налози**.

### Састављање и слање е-поште

Састављање и слање поруке:

- 1 У апликацији Е-пошта додирните **Састави** .
- 2 Адресу жељеног примаоца поруке унесите у поље **За**. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Више адреса раздвојте зарезом.
- 3 Додирните поље **Сс/Всс** да бисте копирали друге контакте /е-адресе.
- 4 Унесите тему и текст поруке.
- 5 Додирните  да бисте приложили датотеку поруци. Затим изаберите врсту датотеке и претражите је или направите/снимите нову (по потреби).
- 6 Додирните икону . Додирните неку поруку из фасцикле **Радне верзије** да

бисте наставили да је пишете. Порука ће бити сачувана као радна верзија и ако додирнете тастер **Назад**  пре него што је пошаљете. Ако нисте повезани на мрежу, на пример када користите режим рада у авиону, поруке које шаљете чувају се у фасцикли **Одлазно сандуче** док се не успостави веза са мрежом. Ако садржи поруке на чекању, фасцикла **Одлазно сандуче** биће приказана на екрану Налози.

**НАПОМЕНА:** Поруке које се шаљу преко Exchange налога не чувају се на телефону, већ на Exchange серверу. Ако желите да прегледате поруке из фасцикле Послато, можда ће бити потребно да отворите фасциклу Послато, а затим из менија са опцијама да изаберете ставку Освежи.


**CABET!** Пријем нове поруке у пријемно сандуче пропратиће звучни сигнал и вибрација. Додирните обавештење о е-поруци да бисте га затворили.

## Рад с фасциклама налога


Сваки налог има фасцикле **Пријемно сандуче**, **Одлазно сандуче**, **Послато**, **Радне верзије**, **Отпаци** и **Безвредна пошта**. У зависности од функција које ваш добављач услуга за налог подржава, можете имати и додатне фасцикле.

## Додавање и уређивање налога е-поште


Додавање налога е-поште:

- 1 На почетном екрану додирните  > и изаберите **Е-пошта**.
- 2 Изаберите **MS Exchange** или **Други**. Ако је већ подешен

## Е-пошта

један налог е-поште,  
чаробњак се неће аутоматски  
активирати. У овом случају,  
морате да додирнете тастер  
**Мени**  > додирните **Додај  
налог**.



### Мењање поставки налога:

- 1 Отворите екран **Налози**.
- 2 Додирните тастер **Мени**  > **Поставке**.
- 3 Можете да промените опште поставке или у одељку **Налози** додирните налог да бисте подесили поставке појединачних налога.

### Брисање налога е-поште:

- 1 Отворите екран **Налози**.
- 2 Додирните налог који желите да избришете и задржите прст на њему.
- 3 Додирните **Избриши налог**, а затим **ОК** да бисте потврдили.

# Фотоапарат

Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, на почетном екрану додирните  > Фотоапарат .

## Упознавање са тражилом (режим фотоапарата)

**Осветљеност** – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у објектив. Померите индикатор осветљености дуж траке ка знаку „-“ ако желите да слика буде мање осветљена, односно ка знаку „+“ ако желите да слика буде више осветљена.

**Окидач „Cheese“** – реците „Cheese“ када будете спремни за фотографисање.

**Промена фотоапарата** – омогућава вам да прелазите са предњег фотоапарата на задњи и обрнуто.



**Прелаз између режима 2D - 3D** – Додирните ову икону да бисте пребацивали између режима 3D камере и режима 2D камере.

**Сними** – снимите фотографију.

**Видео режим** – додирните ову икону да бисте прешли у видео режим.

**Галерија** – отворите сачуване фотографије и видео записе док се налазите у режиму фотоапарата. Довољно је да додирнете ову опцију и галерија ће се отворити на екрану.


**Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.

**Блиц** – омогућава вам да укључите блиц када фотографисете на мрачном месту.

**САВЕТ!** Можете да затворите све опције пречица да би екран тражила био јаснији. Једноставно једном додирните центар тражила. Да бисте вратили опције, поново додирните екран.

# Фотоапарат

## Фотографисање

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат**.
- 2 Држећи телефон хоризонтално, усмерите објектив према објекту који желите да фотографисете.
- 3 Оквир за фокусирање ће се појавити у центру екрана тражила. Такође, можете додирнути било коју тачку на екрану да бисте њу фокусирали.
- 4 Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографисете.
- 5 Лако додирните икону затварача бленде  да бисте фотографисали.

**Обавештење:** Када фотографисете у затвореном простору, може да дође до проблема са сенчењем због карактеристика фотоапарата. (Сенчење се односи на разлику у боји између средине и ивица фотографије.)

## Када снимите фотографију

Снимљена фотографија ће се појавити на екрану ако је укључена опција Аутоматски преглед. Можете да додирнете слику.

**Дели** Додирните слику да бисте је делили на један од следећих начина: **Bluetooth**, **Е-пошта**, **Gmail**, **Белешка**, **Поруке**, **Picasa** или неке друге подржане апликације коју сте преузели.

**НАПОМЕНА:** Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

**САВЕТ!** Ако сте на телефону подесили налог друштвене мреже, слику можете да поделите на тој локацији.

Постави  
као

Додирните фотографију ако желите да је користите као **фотографију контакта, позадину почетног екрана или позадину за закључан екран.**

Преименуј

Додирните да бисте уредили назив изабране слике.

Уређивање

Додирните да бисте уредили фотографију коју сте снимили.



Додирните да бисте избрисали слику.



Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.



Додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију.

## Употреба напредних поставки (режим фотоапарата)

Користећи тражило додирните



да бисте отворили све напредне опције.

Померањем точкића можете да промените поставке фотоапарата. Када изаберете опцију, додирните тастер **Назад**.

**Фокус** – додирните да бисте изабрали режим фокусирања.

- **Аутоматски:** Омогућава фотоапарату да фокусира аутоматски. (Фотоапарат непрекидно фокусира на предмете у кадру.)

# Фотоапарат

- **Препознавање лица:** Фотоапарат аутоматски препознаје лица људи и ставља их у фокус.

**Величина слике** – додирните да бисте подесили величину (у пикселима) фотографије коју снимате.

**Режим сцене** – изаберите одговарајуће поставке боје и осветљености за тренутно окружење.

- **Нормалан:** Аутоматско подешавање у складу са окружењем.
- **Портрет:** Дobar избор за снимање људи.
- **Пејзаж:** Ова опција је одличан избор за фотографисање природних пејзажа, на пример дрвећа, цвећа и неба.
- **Залазак сунца:** Дobar избор за снимање сцена заласка сунца.

- **Ноћ:** Дobar избор за снимање ноћних сцена. Мале брзине затварача се користе за детектовање ноћних пејзажа.

**Баланс беле** – одаберите: **Аутоматски, Сијалица, Сунчано, Флуоресцентно и Облачно.**

**Ефекат боје** – одаберите нијансу боје коју желите да користите за нову фотографију.

**Тајмер** – ова опција омогућава да подесите интервал одлагања након што притиснете окидач.

**Режим фотографисања** – изаберите режим фотографисања: Нормално или Узастопно фотографисање.

**Аутоматски преглед** – ако **Аутоматски преглед** подесите на Укључено, фотографија коју сте управо снимили аутоматски ће се приказати.

**Звук окидања** – изаберите један од четири звука окидача.

**Гео-означавање** – Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на свом уређају. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи.

**НАПОМЕНА:** Ова функција је доступна само када је услуга лоцирања активна.


**Меморија** – За чување слика изаберите **Интерна меморија** или **SD картица**.

- 📷 Враћање свих подразумеваних поставки фотоапарата.
- ❓ Додирните кад год пожелите да сазнате како се користи ова функција. У наставку следи кратак водич.

**CABET!** Када изађете из режима фотоапарата, неке поставке могу бити враћене на своје подразумеване вредности. Проверите поставке фотоапарата пре него што снимите следећу фотографију.

**CABET!** Мени са поставкама приказује се преко екрана тражила, па када мењате карактеристике боје или квалитета слике, моћи ћете да видите како се фотографија мења иза менија са поставкама.


## Прегледање сачуваних фотографија


Сачуваним фотографијама можете да приступите у режиму фотоапарата. Додирните дугме „Галерија“  да бисте отворили галерију.


# Фотоапарат


**САВЕТ!** Листајте налево или надесно да бисте прегледали остале фотографије или видео записе.


Додирните фотографију да бисте приказали остале меније са опцијама.

 – додирните ову опцију да бисте приказали Smart Share листу за своје фотографије (повезивање са другим уређајима на којима могу да се прикажу фотографије).

 – додирните ову опцију да бисте снимили нову фотографију.

 – додирните да бисте фотографију поделили помоћу функције Bluetooth или апликације „Поруке“.

 – додирните да бисте обрисали фотографију.

**Тастер Мени**  – додирните овај тастер да бисте приступили опцијама **Постави слику као, Премести, Преименуј, Ротирај налево, Ротирај надесно, Исеци, Уреди, Слајдшоу или Детаљи.**

## Упознавање са тражилом (Видео режим)

**Осветљеност** – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у објектив. Померите индикатор осветљености дуж траке ка знаку „-“ ако желите да видео запис буде мање осветљен, односно ка знаку „+“ ако желите да видео запис буде више осветљен.

**Зумирање** – можете зумирати или смањити зум.

**Промена фотоапарата** – омогућава да прелазите са предњег фотоапарата на задњи и обрнуто.



**Прелаз између режима 2D - 3D**

– Додирните да бисте пребацивали између режима 3D видео записа и режима 2D видео записа.

**Започни снимање** – започните снимање видео записа.

**Режим фотоапарата** – додирните ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.

**Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.





**Блиц** – укључите блиц када видео запис снимате на слабо осветљеним местима.

**Галерија** – отворите сачуване фотографије и видео записе док се налазите у режиму фотоапарата. Довољно је да додирнете ову опцију и галерија ће се отворити на екрану.

**САВЕТ!** Можете да затворите све опције пречица да би екран тражила био јаснији. Једноставно једном додирните центар тражила. Да бисте вратили опције, поново додирните екран.

# Фотоапарат

## Снимање видео записа на брзину

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат** и повуците клизач за режим камере надоле до положаја **Видео**. Икона затварача бленде  промениће се у .
- 2 На екрану ће се појавити тражило камере.
- 3 Држећи телефон, усмерите објектив према објекту снимања.
- 4 Додирните икону за снимање видео записа .
- 5 Тајмер са дужином трајања видео снимка ће се појавити на дну тражила.
- 6 Додирните икону за прекидање снимања видео записа  да бисте престали са снимањем.

## Након снимања видео записа


На екрану ће бити приказана статична слика која представља видео запис.

**Репродукуј** Додирните да бисте приказали видео запис.

**Дели** Додирните неку од следећих опција за дељење видео записа: **Bluetooth, Е-пошта, Gmail, Поруке** или **YouTube**.

**НАПОМЕНА:** Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

**Преименуј** Додирните да бисте уредили назив изабраног видео записа.

 Додирните да бисте избрисали видео запис који сте снимили, а затим

потврдите тако што ћете додирнути **ОК**. Тражило ће се поново појавити.




Додирните да бисте одмах снимили следећи видео запис.



Додирните да бисте погледали последњи снимљени видео запис.

## Употреба напредних поставки (Видео режим)

У тражилу додирните  да бисте отворили све напредне опције.

Померањем точкића подесите поставке камере. Када изаберете опцију, додирните тастер **Назад**.

### Величина видео записа

– додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који ћете снимати.

**Баланс беле** – ова опција даје областима беле боје на

видео запису реалистичан изглед. Да бисте подесили фотоапарат да исправно подешава баланс беле боје, можда ћете морати да одредите услове осветљења. Одаберите: **Аутоматски, Сијалица, Сунчано, Флуоресцентно и Облачно**.

**Ефекат боје** – одаберите нијансу боје коју желите да користите за нови видео запис.

**Трајање** – подесите ограничење трајања видео записа. Одаберите опцију **Нормалан** и **MMS порука** да бисте ограничили максималну величину за слање у облику MMS поруке.

**Глас** – изаберите ставку **Без звука** да бисте снимили видео запис без звука.


### Стабилизација


– изаберите **Укључено** да бисте компензовали дрхтање руку.

# Фотоапарат


**Аутоматски преглед** – ако Аутоматски преглед подесите на **Укљ.**, видео запис који сте управо снимили ће се аутоматски приказати.

**Меморија** – за чување слика изаберите **Интерна меморија** или **SD картица**.

 Ресетује све поставке видео камере.

 Додирните кад год пожелите да сазнате како се користи ова функција. У наставку следи кратак водич.

## Гледање сачуваних видео записа


- 1 У доњем десном углу тражила додирните .
- 2 Галерија ће се појавити на екрану.
- 3 Додирните једном видео запис како би се приказао испред галерије. Репродукција ће аутоматски започети.

## Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

Да бисте подесили јачину звука у току репродукције видео записа, употребите тастере за јачину звука са десне стране телефона.

## 3D фотоапарат и видео

### Режим 3D фотоапарата

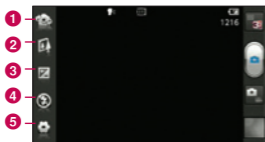


- 1 Мењање камере** – са спољашње камере можете да пређете на унутрашњу.
- 2 3D фокус** – можете ручно да подесите 3D фокус подешавањем количине преклапања са траком која се приказује на дну. Пре него што почнете да правите 3D снимке, можете да користите ову функцију.
- 3 Осветљеност** – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у видео запис. Померите индикатор осветљености дуж траке ка знаку „-“ ако желите да видео запис буде мање осветљен, односно ка знаку „+“ ако желите да видео запис буде више осветљен.

- 4 Блиц** – омогућава вам да укључите блиц када фотографисете на мрачном месту.
- 5 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама. Погледајте одељак Употреба напредних поставки.


#### Режим 3D фокуса

– изаберите једну од следећих опција аутоматског 3D фокуса: Ивица, Центар. Опција Ивица користи област ивице за оптимизовање количине преклапања. Опција Центар за то користи централну област. Можете да обавите и ручно подешавање помоћу функције тражила за 3D фокус.


### Снимање 3D фотографије

- Отворите апликацију Фотоапарат.
- Додирните дугме за 3D  на тражилиу.

# Фотоапарат

- 3 Држећи телефон, усмерите објектив према објекту који желите да фотографисхете.
- 4 Додирните икону затварача бленде .
- 5 Фотоапарат ће фокусирати слику. Када слика буде фокусирана, индикатори фокуса у сваком углу постаће зелени, а фотоапарат ће направити снимак.

## Режим 3D видео

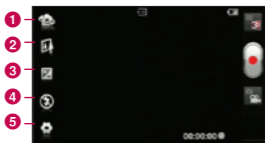

- 1 Мењање камере – са спољашње камере можете да пређете на унутрашњу.

- 2 **3D фокус** – можете ручно да подесите 3D фокус подешавањем количине преклапања са траком која се приказује на дну. Пре него што почнете да снимате 3D видео запис, можете да користите ову функцију. Ову функцију не можете да подесите током снимања.
- 3 **Осветљеност** – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у видео запис. Померите индикатор осветљености дуж траке ка знаку „-“ ако желите да видео запис буде мање осветљен, односно ка знаку „+“ ако желите да видео запис буде више осветљен.
- 4 **Блиц** – омогућава вам да укључите блиц када снимате видео запис на мрачном месту






- 5** **Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама. Погледајте одељак Употреба напредних поставки.

#### **Режим 3D фокуса**

– изаберите једну од следећих опција аутоматског 3D фокуса: Ивица, Центар. Опција Ивица користи област ивице за оптимизовање количине преклапања. Опција Центар за то користи централну област. Можете да обавите и ручно подешавање помоћу функције тражила за 3D фокус.

Стабилизација – изаберите Укључено да бисте компензовали дрхтање руку.

## **Снимање 3D видео записа**


- 1** Отворите апликацију Фотоапарат и повуците клизач за режим камере надолу до положаја Видео. Икона затварача бленде  промениће се у .
- 2** Тражило камере појавиће се на екрану: додирните дугме за 3D .
- 3** Држећи телефон хоризонтално усмерите објектив према објекту снимања.
- 4** Додирните икону за снимање видео записа . Тајмер са дужином трајања видео снимка ће се појавити на дну тражила.
- 5** Додирните икону за прекидање снимања видео записа  да бисте престали са снимањем.

# Фотоапарат

## НАПОМЕНА

- Фотоапарат и објекат снимања треба да буду на удаљености већој од 0,5 m.
- Да бисте постигли оптималан доживљај гледања 3D садржаја, држите уређај 30-40 cm од очију.

## 3D Space

Додирните и задржите тастер 3D са десне стране телефона да бисте приступили одељку  3D Space. Приказаће се 3D садржај, на пример YouTube 3D, 3D галерија, 3D фотоапарат и водич за 3D.




### YouTube 3D

- 1 Додирните YouTube 3D да бисте га покренули. Када се екран пребаци на YouTube 3D Веб, приказаће се различити 3D видео записи.
- 2 Изаберите видео који желите да гледате. Видео ће бити приказан у усправном режиму у упоредном формату.
- 3 Ротирајте на хоризонтални приказ, а 3D режим ће се аутоматски укључити.



### 3D галерија


- 1 Додирните икону  3D галерија. Излистаће се 3D слике.
- 2 Одаберите ону коју желите да видите.

#### НАПОМЕНА

- 3D садржај је најбоље гледати на удаљености од 30-40 cm од екрана.
- Да бисте уживали у 3D ефекту, садржај мора да буде постављен у одговарајући 3D формат. Ако се садржај не приказује као 3D, промените формат помоћу 3D форматирања.




### 3D фотоапарат

- 1 Додирните икону  3D фотоапарат, а екран ће се пребацити у режим 3D фотоапарата. Да бисте креирали 3D фотографије

## 3D Space

и 3D снимке, погледајте упутства за 3D фотографије и видео записе на претходним страницама.

### 3D игре и апликације

- 1 Додирните икону  3D игре и апликације да би се излистале све 3D игре и апликације које сте преузели са локације Market. Четири апликације, као што су Asphalt6, Let's Golf2, Nova, добићете као подразумеване поставке.


### 3D водич

3D водич садржи упутства која вам олакшавају употребу 3D садржаја са овим телефоном. Добићете савете како да направите 3D фотографије, да се повежете са 3D ТВ-ом преко HDMI кабла, да приказујете 3D садржај и да га делите.

# Мултимедија

## Галерија

Датотеке можете да сачувате и на спољној меморијској картици. Предност коришћења меморијске картице је што можете да ослободите меморију на телефону.

На почетном екрану додирните икону  > **Галерија**.


**НАПОМЕНА:** 3D садржају можете да приступите у Галерији.

Да бисте приказали 3D садржај,

- 1 изаберите слику коју желите да прикажете.
- 2 Ротирајте у хоризонтални приказ, и 3D режим ће се укључити.
- 3 Више информација потражите у 3D водичу.



**НАПОМЕНА:** Део датотека слика могуће је конвертовати из 2D у 3D.

## Приказ пројекције слајдова


Да бисте фотографије приказали као пројекцију слајдова, отворите галерију и изаберите албум. Када се прикаже албум, додирните тастер **Мени**  и изаберите **Приказ слајдова** да бисте покренули приказ слајдова.


## QuickМето

Користите опцију **Брза белешка** да бисте практично и ефикасно креирали белешке током позива са снимљеном сликом или на тренутном екрану телефона.






# Мултимедија

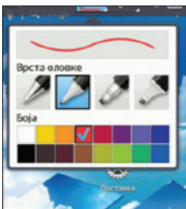- 1 Отворите екран **QuickМемо** тако што ћете истовремено притиснути тастер за појачавање и тастер за смањивање јачине звука једну секунду на екрану који желите да снимите. Или додирните и превуците статусну линију наниже и додирните 



- 2 Изаберите жељену опцију менија – **Врста оловке**, **Боја**, **Брисач**, а затим креирајте белешку.





- 3 Додирните  у менију Уреди, а затим изаберите  да бисте сачували белешку са тренутним екраном.


**НАПОМЕНА:** Функцијом QuickМемо управљајте јагодицом прста. Немојте користити нокат.


## Коришћење опција функције QuickМемо


Док користите QuickМемо, можете лако користити њене опције.


 – изаберите да ли желите да користите позадински екран или не.

 – опозовите или поновите радњу.

 – изаберите врсту и боју оловке.

 – обришите белешку коју сте креирали.

 – пошаљите тренутну QuickМето белешку другим особама или је поделите с њима.

 – сачувајте белешку са тренутним екраном.


## Приказ сачуване QuickМето белешке




Додирните **Галерија** и изаберите албум QuickМето.

## Музички плејер







### Репродуковање музике

Након што пренесете музичке датотеке у телефон или на меморијску картицу.

- 1 Додирните икону  > **Музички плејер** на картици Апликације.
- 2 Изаберите категорију музике.
- 3 Изаберите музичку датотеку. Погледајте следеће иконе за контролу репродуковања.



	Додирните да бисте паузирали репродукцију.
	Додирните да бисте наставили репродукцију.
	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи.

## Мултимедија



	Додирните да бисте се вратили на почетак нумере. Додирните двапут да бисте се вратили на претходну нумеру.
	Додирните да бисте подесили јачину звука.
	Додирните да бисте подесили режим понављања.
	Додирните да бисте тренутну листу нумера репродуковали као измешану листу.
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
	Додирните да бисте видели текст нумере. Ова опција је могућа само ако нумера садржи текст.

Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

### Креирање листе нумера

- 1 Додирните икону  > **Музички плејер** на картици Апликације.
- 2 Изаберите **Листе за репродукцију**.
- 3 Додирните тастер **Мени**  > **Нова листа нумера**.
- 4 Унесите наслов за нову листу нумера и изаберите **ОК**.
- 5 Изаберите жељене датотеке и изаберите **Додај**.

### Прилагођавање поставки музичког плејера

- 1 Додирните икону  > **Музички плејер** на картици Апликације.
- 2 Додирните тастер **Мени**  > **Поставке**.

- 3 Подесите поставке да бисте прилагодили музички плејер.

#### НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.
- Ауторска права за музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима. Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике.

У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку,

проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.

## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface – мултимедијални интерфејс високе резолуције) представља компактни аудио/ видео интерфејс за пренос некомпимованих дигиталних података. Ако повежете телефон на телевизор или монитор помоћу HDMI кабла, можете да пренесете датотеке слика или видео записа помоћу видео плејера / програма за приказ слика телефона, а затим их прикажете на телевизору или монитору. Можете и да репродукујете 3D садржај на 3D телевизору или монитору.

# Мултимедија

**НАПОМЕНА:** Можда ће бити потребно извесно време да би се репродуковале мултимедијалне датотеке видео записа на уређају повезаном са телефоном. Датотеке можда неће бити исправно репродуковане ако користите кабл или производ који не поседује HDMI сертификат. Положај слике коју сте подесили на телефону користи се и на уређају.



3D садржај можда неће бити аутоматски пренет ако телефон и 3D телевизор подржавају различите верзије HDMI-ја. У том случају, можете да промените 3D поставке телевизора пратећи кориснички приручник за телевизор. Када користите HDMI кабл, репродуковање 3D видео записа, приказ 3D фотоапарата или приказ 3D камере приказује се само на телевизору или

монитору. HDMI OUT можда неће бити подржан из неких датотека због захтева власника ауторских права.



Ако се подаци са телефона не приказују исправно на уређају због проблема са синхронизацијом, морате да промените резолуцију телефона.

# Услужни програми

## Аларм/Часовник



- 1 Додирните икону  > **Аларм/Часовник** .
- 2 Након што подесите време, LG-P920 ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма**, **Закључавање слагалицом** и **Белешка**. Додирните **Сачувај**.

## Калкулатор.



- 1 Додирните икону  > **Калкулатор** на картици Апликације.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните жељену функцију (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања додирните тастер **Мени** .

изаберите таблу **Напредно**, а затим изаберите функцију sin, cos, tan, log и тако даље.

## Календар

- 1 Додирните икону  > **Календар** на картици Апликације.
- 2 Додирните месец у левом горњем углу; на располагању вам је више изгледа календара (Дан, Седмица, Месец, Дневни ред).
- 3 Додирните датум догађаја који желите да додате.
- 4 Додирните  да бисте додали догађај.
- 5 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
- 6 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.

# Услужни програми



- 7 Ако желите да додате белешку свом догађају, додирните **Опис** и унесите детаље.
- 8 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите **ПОДСЕТНИКЕ**.
- 9 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.
- 4 Додирните  да бисте преслушали снимак.
- 5 Додирните  да бисте приступили својим гласовним записима. Можете да слушате сачуване записе.

**Обавештење:** Приказано доступно време снимања може се разликовати од стварног времена.

## Снимање гласа

### Снимање звука или гласа

Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.


- 1 На почетном екрану додирните картицу **Апликације** и изаберите **Снимање гласа**.
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте зауставили снимање.

### Слање гласовних записа

- 1 Када завршите снимање, можете да пошаљете аудио запис тако што ћете додирнути **Дели**.
- 2 Одаберите: **Bluetooth**, **Е-пошта**, **Gmail**, **Белешка** и **Порука**. Када изаберете **Е-пошта**, **Google Mail** и **Порука**, гласовни запис ће бити додат поруци коју пишете, и биће послат на уобичајен начин.

## Polaris Office

Polaris Office је професионално мобилно решење за Office апликације које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

Додирните икону  > **Polaris Office** на картици Апликације.

### Управљање датотекама

Polaris Office корисницима мобилних телефона пружа практичне функције за управљање датотекама, међу којима су копирање, премештање и лепљење, као и директно брисање датотека и фасцикли на уређају.

### Приказивање датотека



Корисници мобилних телефона сада могу лако отворати широк

спектар типова датотека, на промер датотеке за Microsoft Office или PDF датотеке за Adobe. Приликом отварања докумената у програму Polaris Office, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.


## 3D Конвертер

Можете да уживате у популарним 2D играма у 3D технологији помоћу функције 3D Converter која ради на HRZ машини.

Игре које сте додали на листу за 3D Converter биће претворене у 3D у реалном времену једноставним притиском на тастер пречице за 3D са десне стране телефона.

- 1 Додирните **Апликације**  > **3D Converter** на картици Апликације.
- 2 Додирните икону  и изаберите жељене игре.

## Услужни програми

- 3 Можете да играте игре које се налаза на листи 3D Converter у 3D технологији.
- У случају да имате регистровану игру која може да се прилагођава, у 3D поставкама можете да подесите квалитет, 3D дубину и ниво дубине.
- 4 Додирните  на листи игара.
- 5 Сачувајте поставке након подешавања.

**Обавештење:** 3D Converter ради само на 2D играма заснованим на интерфејсу OpenGL.

**НАПОМЕНА:** 3D конвертовање је бесплатно.

# Веб

## Интернет

Интернет омогућава брз приступ шареном свету игара, музике, вести, спорта, забаве и још много тога на мобилном телефону. Где год да сте, шта год да вас занима.

**НАПОМЕНА:** За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператора мобилне телефоније.


## Коришћење траке с алаткама за Веб

- ◀ Додирните да бисте се вратили на претходну страницу.
- ▶ Додирните да бисте прешли на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ова функција је супротна функцији тастера

**Назад**, који вас враћа на претходну страницу.

- 🏠 Додирните да се отвори почетна страница.
- ⊕ Додирните да бисте додали нови прозор.
- ★ Додирните да бисте отворили листу сачуваних обележивача.

## Коришћење опција

Додирните тастер **Мени**  да бисте видели опције.

**Освежи** – додирните да бисте освежили веб страницу.

**Сачувај у обележиваче** – додајте тренутну веб страницу као обележивач.

**Дели страницу** – веб страницу можете поделити са другим особама.

**Пронађи на страници** – на отвореној веб страници можете пронаћи слова или речи.

# Веб

**Захтевај верзију локације за рачунар** – омогућава вам да преузмете верзију веб странице за рачунар.

**Сачувај за читање ван мреже** – омогућава вам да сачувате тренутну веб страницу како бисте је касније читали док нисте на Интернету.

**Поставке** – приказује поставке за Интернет.






**Изађи** – омогућава вам да изађете из прегледача.

# On-Screen Phone

## LG СОФТВЕР

Помоћу функције On-Screen Phone можете да прегледате екран вашег мобилног телефона са рачунара путем USB или Wi-Fi везе. Такође, можете управљати мобилним телефоном са рачунара помоћу миша или тастатуре.

## Иконе програма On-Screen Phone 3.0

-  Мењање поставки програма On-Screen Phone.
-  Повезује мобилни телефон и рачунар или прекида везу између њих.
-  Смањује прозор програма On-Screen Phone.
-  Повећава прозор програма On-Screen Phone.
-  Излаз из програма On-Screen Phone.

## Функције програма On-Screen Phone

- **Трансфер и контрола у реалном времену:** Приказује екран мобилног телефона и омогућава управљање њиме док је телефон повезан са рачунаром.
- **Управљање мишем:** Омогућава управљање мобилним телефоном помоћу миша (кликтање, превлачење) на екрану рачунара.
- **Унос текста помоћу тастатуре:** Омогућава састављање текстуалних порука и белешки помоћу тастатуре рачунара.
- **Пренос датотека (са мобилног телефона на рачунар):** Омогућава слање датотека са мобилног телефона (нпр. из галерије, видео плејера, музике и програма Polaris

# On-Screen Phone

Office) на рачунар. Десним тастером миша кликните на датотеку и превуците је да бисте је послали на рачунар.

- **Пренос датотека (са рачунара на мобилни телефон):**

Омогућава слање датотека са рачунара на мобилни телефон. Изаберите датотеке које желите да пренесете, а затим их превуците и отпустите изнад прозора програма On-Screen Phone. Послате датотеке ће бити сачуване у OSP фасцикли.

- **Обавештења о догађајима у реалном времену:** Искачућа обавештења се приказују да би вас обавестила о долазним позивима, примљеним порукама, алармима и догађајима.

## Како се програм On-Screen Phone инсталира на рачунар

Посетите локацију **LG.com** (<http://www.lg.com>). Лоцирајте поље за претрагу у горњем десном углу и унесите број модела. У листи **ПОДРШКА** изаберите модел вашег телефона. Листајте надолу и изаберите картицу **OSP** и кликните на опцију **ПРЕУЗМИ**. Када будете упитани, изаберите опцију **Покрени** да бисте инсталирали програм On-Screen Phone на рачунар.

## Повезивање мобилног телефона са рачунаром

Програм On-Screen Phone 3.0 омогућава повезивање USB и Wi-Fi везом. Пратите упутства на чаробњаку за повезивање у програму OSP.


**НАПОМЕНА:** Проверите да ли је поље за потврду програма On-Screen Phone изабрано у одељку **Поставке > PC веза > On-Screen Phone > On-Screen Phone**. Имајте у виду да се батерија може брже потрошити услед потрошње струје када је програм On-Screen Phone повезан путем Wi-Fi везе.

Када повезујете мобилни телефон на рачунар помоћу мобилне приступне тачке и приступате интернету са рачунара, могу бити наплаћени додатни трошкови у зависности од вашег DataPro плана података. Приступ интернету преко Wi-Fi мреже можда неће добро функционисати у зависности од мрежног саобраћаја. Када увећате прозор програма On-Screen Phone, приказ на екрану може бити успорен.

## Проверавање везе телефона са рачунаром


Када повежете уређаје, повуците надолу статусну траку са врха почетног екрана да бисте проверили статус везе са програмом On-Screen Phone.

### Да бисте прекинули везу телефона са рачунаром

Кликните на  у горњем левом углу прозора програма On-Screen Phone. Односно, превуците статусну траку при врху почетног екрана и изаберите **On-Screen Phone – веза успостављена > Искључи On-Screen Phone**. Додирните **Прекини везу** у дијалогу за прекид везе.

# Поставке

## Приступ менију Поставке


- 1 На почетном екрану додирните  > **Системске поставке**.
- 2 Изаберите категорију поставке и изаберите опцију.

## БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И МРЕЖЕ

Одавде можете да управљате Wi-Fi и Bluetooth везом. Такође, можете да подесите мобилне мреже и да пређете на авио режим.


< **Wi-Fi** >

- **Wi-Fi** – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.
- **Wi-Fi поставке** – омогућава подешавање бежичних приступних тачака и управљање њима. Поставите мрежна обавештења или

додајте Wi-Fi мрежу. Екран са напредним Wi-Fi поставкама се отвара из екрана са Wi-Fi поставкама. Додирните тастер **Мени** , а затим додирните **Напредно**.

### **САВЕТ!** Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама са MAC филтерима, неопходно је да у рутер унесете MAC адресу свог телефона LG-P920.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните **Системске поставке > Wi-Fi > додирните тастер Мени**  > **Напредно > MAC адреса**.

< **Bluetooth** >

Укључивање или искључивање функције Bluetooth бежичне везе. У информацијама о технологији Bluetooth потражите више детаља.


## < Пренос података >

Приказује пренос података и омогућава вам да га ограничите.

- **Пренос података** – подешавање коришћења веза за пренос података на свим мобилним мрежама.
- **Ограничен пренос података преко мобилне мреже** – ограничавање преноса података.
- **Циклус за коришћење података** – прилагођавање поставки за циклус ограничења.

## Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

- 1 На почетном екрану додирните  > изаберите **Поставке**.

- 2 Додирните **Позив** и изаберите опције које желите да подесите.

## < Бројеви за фиксно бирање >

Изаберите **Бројеви за фиксно бирање** што вам омогућава укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN 2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на листи за фиксно бирање.

## < ГОВОРНА ПОШТА >

**Услуга говорне поште** – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.


## Поставке

**Поставке говорне поште** – ако користите услугу говорне поште мрежног оператера, помоћу ове опције можете да унесете број телефона који ће се користити за слушање порука и управљање говорном поштом.

< **ПОДЕШАВАЊА ЗАВРШЕТКА ПОЗИВА** >

**Сачувајте непознате бројеве** – ако додајете непознате бројеве након позива, потврдите ову опцију.

< **ОСТАЛЕ ПОСТАВКЕ ПОЗИВА** >

**Одбијање позива** – подесите да бисте одбили позиве на листи или све позиве. Ако направите листу позива за одбијања, додирните Одбиј листу >  > Нови унос за одбијање. Затим креирајте Нови унос за одбијање из контаката, евиденције позива или новог броја.

**Брза порука** – када одбијете позив, можете брзо да пошаљете поруку помоћу ове функције. Ово је корисно ако морате да одговорите на поруку током састанка.

**Прослеђивање позива** – можете да конфигуришете на који начин се позиви прослеђују ако разговарате телефоном, ако се не јавите итд.

**Забрана позива** – изаберите када желите да забраните позиве. Унесите лозинку за забрану позива. Детаље о овој услузи затражите од оператера мобилне телефоније.

**Трајање позива** – приказује трајање свих позива, одлазних позива, долазних позива и последњег позива.

**Трошкови позива** – приказује трошкове позива. (Доступност ове услуге зависи од оператера:

поједини оператери је не подржавају.)

### **Додатне поставке позива**

– ова ставка вам омогућава да измените следеће поставке:

- **ID позиваоца:** изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.
- **Позив на чекању:** ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току. (Ово зависи од оператора.)

### **< ПОСТАВКЕ ВИДЕО ПОЗИВА >**

Можете да промените **Слика видео позива**, **Звучник** или **Аутоматски прелазак на говорни позив**.

### **< Још... >**

**Авио режим** – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

### **Преносни Wi-Fi хотспот**

– омогућава вам да поделите мобилну мрежу преко Wi-Fi везе и да конфигуришете поставке Wi-Fi хотспота.

**Мобилне мреже** – подешавање опција за пренос података у роумингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

**VPN** – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

**НАПОМЕНА:** Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN код за закључавање екрана или лозинку.

# Поставке

## УРЕЂАЈ

### < Звук >

- **Звучни профили** – можете да изаберете профиле **Звук**, **Само вибрација** или **Без звука**.
- **Јачине звука** – можете да одређујете јачину звука за музику, видео записе, игре, друге медије, мелодије звона, обавештења и одзив додиром и систем.

### ЗВОНО И ОБАВЕШТЕЊА

- **Мелодија звона телефона** – омогућава избор подразумеване мелодије звона за долазне позиве.
- **Звукови за обавештење** – омогућава избор подразумеваног звука за обавештења.
- **Мелодија са вибрацијом** – вибрација приликом позива и обавештења.

- **Време тишине** – поставите време за искључивање свих звукова осим аларма и мултимедије.

### ОДЗИВ ДОДИРА И СИСТЕМ

- **Бројчаник за тонско бирање** – можете подесити телефон да репродукује тонове док користите нумеричку тастатуру за бирање бројева.
- **Звукови додиром** – омогућава да телефон репродукује звук када додирнете неки тастер, икону и друге ставке на екрану које реагују на додир.
- **Звуци при закључавању екрана** – омогућава да телефон репродукује звук приликом закључавања и откључавања екрана.
- **Вибрација на додир** – изаберите желите ли да телефон вибрира када додирате дугмад и тастере.

## < Екран >

- **Осветљеност** – подесите осветљеност екрана.
- **Аутоматско ротирање екрана** – подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.
- **Истек екрана** – подешавање времена истека за екран.
- **Тип фонта** – изаберите жељени тип фонта.
- **Величина фонта** – промените величину фонта.
- **Светло предњих тастера** – подесите време укључивања предњих тастера LED.

## СЕНЗОР

- **Калибрација сензора за покрет** – омогућава вам да побољшате прецизност нагиба и брзину сензора.

## 3D ПОСТАВКЕ

- **Поп-ап упозорења** – означите да би се приказало поп-ап упозорење за 3D.

## < Почетни екран >

Изаберите позадинску слику за почетни екран. Подесите опције Анимација, Ефекти екрана или Позадина.

## < Закључај екран >

Подесите начин откључавања екрана.

- **Одаберите начин закључавања екрана** – подесите шаблон за откључавање како бисте осигурали телефон. Ова опција отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана.
  - **Ништа:** онемогућава закључавање екрана.

# Поставке

- **Превлачење:** користи се за закључавање екрана без PIN кода, лозинке, шаблона или детектовања лица.
- **Шаблон:** користи се за подешавање шаблона за откључавање екрана.
- **PIN:** користи се за подешавање PIN кода (броја) за откључавање екрана.
- **Лозинка:** користи се за подешавање приказивања личне поруке за закључан екран.

## < Покрети >

**Премести ставке на почетном екрану** – додирните и задржите ставку и нагните уређај да бисте преместили ставку на почетним екранима или у апликацијама.

## Осетљивост на нагиб

– тестирајте и подесите осетљивост сензора за нагиб за почетни екран и апликације.

## Утишај долазеће позиве

– окрените уређај да бисте искључили звук долазног позива.

## Одложи или угаси аларм

– окрените уређај да бисте одложили или искључили аларм.

## Паузирати видео

– окрените уређај да бисте паузирали репродукцију видео записа.

**Помоћ** – помоћ за функције покрета.

## < Меморија >

Прикажите информације о меморији за уређај и меморијску картицу. Такође можете форматирати USB меморију и меморијску картицу.

### УПОЗОРЕЊЕ

Форматирање меморијске картице ће трајно избрисати све податке са меморијске картице.

- **SD КАРТИЦА** – омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици.

Додирните Искључи SD картицу ради безбедног уклањања. Изаберите опцију Обриши SD картицу ако желите да избришете све податке са ње.

### < Чувар енергије >

Овде можете да управљате батеријом и проверите ставке за чување енергије. Можете да проверите и употребу батерије.

- **Укључите чувара енергије**  
– активира режим чувара енергије да бисте ограничили коришћење неких системских ресурса.
- **Савети Чуvara енергије**  
– сазнајте како да смањите потрошњу батерије у складу са ставкама за штедњу енергије.

### СТАВКЕ ЗА ШТЕДЊУ ЕНЕРГИЈЕ

Подесите активирање режима за штедњу енергије у складу са прилагођеним поставкама.

### ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

Прикажите колико ваш уређај троши батерију.

### < Апликације >

Можете да прегледате, креирате и управљате приступним тачкама.

### ЛИЧНО

### < Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи коришћење података (али га не елиминише).

### < Услуга лоцирања >

Промените поставке GPS функције.

# Поставке

- **Google услуга локације** – ако изаберете опцију Google услуга локације, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа. Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу локацију при пружању ових услуга.
- **GPS сателити** – ако изаберете опцију GPS сателити, телефон ће моћи да утврди вашу локацију до нивоа улице.
- **Локација и Google претрага** – подесите уређај да користи вашу тренутну локацију за Google претрагу и Google услуге.

## < Сигурност >

Промените поставке сигурности за уређај и SIM или USIM картицу.

## ЗАКЉУЧАВАЊЕ SIM КАРТИЦЕ

- **Подешавање закључавања SIM картице** – омогућава вам да подесите закључавање SIM картице или промените њен PIN кођ.
- **Закључај SIM картицу:** активира или деактивира функцију закључавања PIN кођом да би PIN кођ морао да се унесе пре коришћења уређаја.
- **Промени SIM PIN кођ:** Промените поставке сигурности за уређај и SIM картицу.

## ЛОЗИНКЕ

- **Видљиво уношење лозинке** – лозинка се види док је уносите.

## УПРАВЉАЊЕ УРЕЂАЈЕМ

- **Администратори уређаја** – приказује администраторе уређаја који су инсталирани

на уређају. Можете активирати администраторе уређаја да би примењивали нове смернице на уређају.

- **Непознати извори** – приказује администраторе уређаја који су конфигурисани на уређају. Можете активирати администраторе уређаја да би примењивали нове смернице на уређају.

## МЕМОРИЈА АКРЕДИТИВА

- **Акредитиви којима се верује** – изаберите сертификате и акредитиве да бисте обезбедили сигурно коришћење разних апликација.
- **Инсталирај све из меморије** – инсталира шифроване сертификате сачуване на USB меморији.
- **Обриши акредитације** – брише садржаје акредитива са уређаја и ресетује лозинку.

## < Језик и унос >

Преко поставки за језик и унос подесите језик за приказ текста на телефону и конфигуришите екранску тастатуру, што обухвата речи које сте додали у речник.

## <Резервна копија и ресетовање>

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

## РЕЗЕРВНА КОПИЈА И ВРАЋАЊЕ

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

**Направи резервну копију мојих података** – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.

- **Резервна копија налога** – додаје и приказује ваш Google налог за креирање резервне копије података.

# Поставке

- **Аутоматско враћање**  
– изаберите да бисте вратили поставке и податке у апликације када их поново инсталирате на уређај.

## ЛИЧНИ ПОДАЦИ

- **Ресетовање на фабричке вредности**– омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

**НАПОМЕНА:** Ако изаберете Ресетовање на фабричке вредности, то ће обрисати све ваше личне податке из системске меморије телефона, што обухвата информације о вашем Google налогу, све остале налоге, податке и поставке из система и апликација, као и све преузете апликације и DRM лиценце. Ресетовање телефона не брише ажурирања системског софтвера која сте преузели, као ни датотеке на microSD картици или у интерној меморији, као што су музика или фотографије. Дакле, ако желите да приликом ресетовања избришете све податке из интерне меморије, потврдите избор поља за потврду „Обриши интерну меморију“.

## СИСТЕМ

< Датум и време >

Помоћу поставки Датум и време можете изабрати начин на који ће бити приказан датум. Ове поставке можете да користите

и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

- **Аутоматски датум и време** – аутоматски ажурира време након што подесите временску зону.
- **Аутоматска временска зона** – аутоматски ажурира време када мењате временску зону.
- **Постави датум** – ручно подешавање тренутног датума.
- **Постави време** – ручно подешавање тренутног времена.
- **Изаберите временску зону** – подешавање матичне временске зоне.
- **Користи 24-часовни формат** – приказивање времена у 24-часовном формату.
- **Изаберите формат датума** – бирање формата датума.

## < Приступачност >

Поставке Приступачност служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

**НАПОМЕНА:** неопходне су додатне компоненте.

## СИСТЕМ

- **Велики текст** – подешавање величине текста на велики.
- **Укљ./искљ. тастер прекида позив** – уређај завршава позив када притиснете тастер за укљ./искљ. и закључавање.
- **Аутоматско ротирање екрана** – подешавање да ли се садржај аутоматски ротира заједно са уређајем.
- **Одлагање додир и држања** – подешавање периода препознавања приликом додиривања и задржавања додир на екрану.

# Поставке

- **Инсталација веб скрипти**  
– подешавање апликација да инсталирају веб скрипте како би њихов веб садржај био приступачнији.

< PC веза >

## USB ВЕЗА

- **USB врста везе** – можете да изаберете жељени режим (Само пуњење, Меморија великог капацитета, Делјење Интернет везе преко USB кабла или LG софтвер).
- **Питати при повезивању**  
– уређај ће тражити да унесете режим USB везе приликом повезивања с рачунаром.
- **Помоћ** – приказује информације о коришћењу функције USB врсте везе.

## LG СОФТВЕР

- **On-Screen Phone** – приказује екран и омогућава управљање телефоном са рачунара када

је активна USB, Bluetooth или Wi-Fi веза.

- **PC Suite** – потврдите ово поље за потврду да бисте програм LG PC Suite могли да користите са Wi-Fi везом. Имајте у виду да Wi-Fi мрежа треба да буде повезана за програм LG PC Suite преко Wi-Fi везе у картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.

<Опције развоја>

Промените поставке за развој апликација.

- **USB отклањање грешака**  
– изаберите да бисте повезали уређај са рачунаром помоћу USB кабла. Ово се користи за развој апликација.
- **ID развојног уређаја** – приказује ID развојног уређаја.
- **Остани будан** – екран никад неће ићи у мировање док је на пуњачу.

- **Дозволи лажне локације**  
– дозвољава да се шаљу лажне локације и сервисне информације менаџеру локација ради тестирања. Ово се користи за развој апликација.
- **Шифра за рез. копију екрана**  
– поставите лозинку да бисте заштитили резервну копију података.
- **Прикажи ажурирање екрана**  
– подесите да трепћу области екрана када се ажурирају.
- **Прикажи употребу CPU**  
– подесите да се прикажу сви активни процеси.
- **Изнуди GPU исцртавање**  
– подесите да се користи 2D хардверско убрзање да би се побољшале перформансе графике.

## КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС

- **Омогућен стриктан режим**  
– подесите уређај да екран трепће док апликације обављају дуге операције.
- **Локација курсора/показивача**  
– подесите да би се приказивале координате и трагови показивача када додирнете екран.
- **Прикажи додире** – подесите да се приказује показивач када додирнете екран.

- **Однос анимације прозора**  
– изаберите брзину отварања и затварања искачућих прозора.
- **Анимациона скала транзиције**  
– изаберите брзину прелаза између апликација.

## АПЛИКАЦИЈЕ

- **Не памти активности**  
– подесите да се активна апликација затвори када се покрене нова.
- **Лимитирање процеса у позадини** – подесите да бисте

## Поставке

ограничили број процеса који могу да се извршавају у позадини.

- **Прикажи све ANR-e** – подесите уређај да вас упозори на апликације које се извршавају у позадини, али не реагују.

### < Основни подаци о телефону >

Прегледајте правна обавештења и проверите статус телефона и верзију софтвера.

# Ажурирање софтвера за телефон

## Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изаберите земљу и језик.

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко Интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и све белешке које се појављују

на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла или батерије током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

**НАПОМЕНА:** Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

## Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (ОТА)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

# Ажурирање софтвера за телефон


Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону: **Системске поставке**  
> **Основни подаци о телефону**  
> **Ажурирање софтвера** >  
**Проверити сада за ажурирање.**

Ажурирање такође можете одложити за 1 час, 4 часа, 8 часова или један дан. У том случају, након истека подешеног времена, апликација ће вас обавестити да је потребно да обавите ажурирање. Можете и да промените распоред ажурирања или да ручно обавите ажурирање.

**НАПОМЕНА:** Ова функција зависи од оператора, региона и земље.

# Ауторска права и заштићени жигови

Права на све технологије и производе који сачињавају овај уређај власништво су њихових власника:

- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc.
- microSD и microSD логотип су заштићени жигови компаније SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, Google Talk и Play Store представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.
- Wi-Fi је регистровани заштићени жиг компаније Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Садржи технологију Adobe® Flash® Player компаније Adobe Systems Incorporated.
- DivX Mobile




Основни подаци о DIVX ВИДЕО формату: DivX® је дигитални видео формат који је креирала компанија DivX Inc. Овај уређај репродукује DivX видео и поседује званични сертификат DivX Certified®. На локацији [www.divx.com](http://www.divx.com) можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео.

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА НА ЗАХТЕВ: овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја. Идите на локацију [vod.divx.com](http://vod.divx.com) да бисте добили више информација

# Ауторска права и заштићени жигови

о томе како да обавите регистрацију.

DivX Certified® за репродукцију DivX® видео записа до резолуције HD 720p, укључујући садржај који се посебно плаћа.

Може да репродукује  видео резолуције до 1920x1080.


DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштитне знакове корпорације DivX Inc. и користе се по лиценци.

Покривено неким од следећих патената у САД: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

## Обавештење!

### Софтвер отвореног кода


Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/> Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

- Wi-Fi® и Wi-Fi Protected Access® су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- DTS 2.0 Channel  Произведено по лиценци компаније DTS Licensing Limited. DTS и симбол представљају регистроване заштићене жигове, а DTS 2.0 Channel и DTS логотипи су заштићени жигови компаније DTS, Inc. Производ садржи софтвер. © DTS, Inc. Сва права задржана.
- Dolby Digital Plus  Произведено по лиценци компаније Dolby Laboratories. Dolby и симбол двоструког D представљају заштићене жигове компаније Dolby Laboratories.

## Додатна опрема

Ова додатна опрема је доступна за телефон LG-P920.  
(Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Пуњач



Дата кабл

Повежите  
LG-P920 са  
рачунаром.



Батерија



Кориснички  
приручник

Сазнајте више  
о телефону LG-  
P920.



Стерео  
слушалице



### НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- У супротном, гаранција може бити поништена.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

## Технички подаци

Температура

Макс: +55°C (пражњење), +45°C (пуњење)

Мин: -10°C

## Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких симптома с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
<b>SIM грешка</b>	У телефону нема SIM картице или сте је неправилно поставили.	Проверите да ли је SIM картица исправно постављена.
<b>Нема мрежне везе/губитак мреже</b>	Слаб сигнал ван области GSM мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера.
	Оператер је применио нове услуге	Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените своју SIM картицу у представништву оператера.
<b>Кодови се не подударују</b>	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Подразумевани код је [0000]. Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударују.	

# Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могуће подесити неку апликацију	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова SIM картица	Проверите која су нова ограничења.
	Достигнуто је ограничење претплате	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.
Телефон није могуће укључити	Тастер за укљ./искљ. држали сте дуго притиснутим	Држите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде.
	Батерија није напуњена	Пустите да пуњач буде повезан дуже време. Очистите контакте.
	Контакти на батерији су прљави	Извадите батерију и поново је вратите.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном. Проверите контакте батерије и по потреби их очистите.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Ако се пуњач не загрева, замените га.
	Погрешан тип пуњача.	Користите искључиво оригинални LG прибор.
	Батерија је неисправна.	Замените батерију.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите поставке.
Није могућ пријем/ слање SMS порука и слика	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.

## Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани
SD картица не функционише	Подржани су системи датотека FAT16 и FAT32.	Проверите систем датотека SD картице помоћу читача картица или избришите SD картицу помоћу телефона
Екран се не укључује када прима позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или футролу, проверите да ли је покривена област око сензора близине. Водите рачуна да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Вибрација или режим начина	Проверите статус поставки менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
<p>Заглављивање или смрзавање</p>	<p>Привремени проблем са софтвером</p>	<p>Уклоните батерију, а затим је вратите. Укључите телефон. Ако је телефон закључан и не ради, притисните и задржите 10 секунди тастер за укључивање/искључивање/закључавање да бисте га искључили. Затим поново притисните тастер за укљ./искљ. и закључавање и задржите га 3 секунде да бисте поново покренули телефон. Покушајте да ажурирате софтвер преко веб локације.</p>





Македонски

# LG-P920 Водич за почеток на користење

Ова упатство содржи информации за оперативниот систем Android Ice Cream Sandwich, верзија 4.0.

- Одредени делови од ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од неговиот софтвер или вашиот оператор.
- Овој уред не се препорачува за лица со оштетен вид бидејќи тој располага со тастатура на екран на допир.
- Авторски права ©2013 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube и Google Talk™ се трговски марки на Google, Inc.





### Отстранување на вашиот стар апарат






- 1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/EC.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.






### Отстранување на старите батерии/акумулатори



- 1 Доколку на батериите/акумулаторот на вашиот производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се опфатени со европската директива 2006/66/EC.
- 2 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 3 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 4 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 5 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење



Симбол	Опис
	Прочитајте ги овие инструкции за безбедно користење на овој безжичен уред
	Кога возите, секогаш мора да бидете исклучително внимателни за да се намали опасноста од сообраќајни несреќи. Не употребувајте го вашиот безжичен уред додека возите.
	Овој уред е тестиран за употреба на растојание од 1,5 cm помеѓу задната страна од телефонот и телото на корисникот. За задоволување на барањата за изложеност на RF бранови воспоставени од FCC, потребно е да се одржува минимално растојание од 1 cm помеѓу телото на корисникот и задната страна од телефонот. За повеќе информации погледнете во упатството за користење.
	Не оставајте ги уредот и неговата дополнителна опрема на дофат на децата и не дозволувајте им да си играат со нив. Овој уред содржи мали делчиња со остри рабови кои може да предизвикаат повредување и ја зголемуваат опасноста од задушување.
	Овој уред може да произведе силен звук

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Симбол	Опис
	Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
	Во болници, клиники и други здравствени установи, исклучете го вашиот телефон доколку тоа се бара од вас. Ова е потребно за да се избегнат евентуалните пречки кои телефонот може да ги предизвика врз чувствителните медицински уреди.
	Исклучете го вашиот безжичен уред доколку од вас тоа го побара персоналот на аеродромите или во авионот. За повеќе информации околу користењето на безжичните уреди во авион, обратете се до екипажот. Доколку уредот има "режим на летање", тој мора да се активира пред влегувањето во авионот.
	Исклучете го уредот или безжичниот уред кога се наоѓате во подрачје во кое има експлозии или во подрачја за кои постојат совети за "исклучување на двонасочните радио уреди" или "електронските уреди" за да се избегне попречување во операциите и да се избегне предизвикување на експлозии.

Симбол	Опис
	<p>Во подрачјата со потенцијално експлозивни атмосфери се вбројуваат и подрачјата со гориво, складиштата на бродовите, постројките за превоз или складирање на горива и хемикалии, подрачја каде воздухот содржи хемикалии или честички во облик на ситни зрна, прашина или метален прав.</p>
	<p>Овој уред може да емитува силна или блескава светлина</p>
	<p>Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на запален оган.</p>
	<p>Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на магнетни медиуми (дискети, кредитни картички итн.).</p>
	<p>Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на екстремни температури, т.е. под -5 и над +55 °C.</p>
	<p>Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на течности и влага.</p>
	<p>Не обидувајте се да го расклопите уредот и неговата дополнителна опрема - единствено овластените лица може да го направат тоа.</p>

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Симбол	Опис
	Овој уред, како и кој било друг безжичен уред, функционира со употреба на радио сигнали, кои, според нивната природа, не можат да гарантираат поврзување во сите услови. Заради ова, за комуникација при итни случаи, никогаш немојте да се потпирате единствено на каков било безжичен уред.
	Користете единствено одобрена дополнителна опрема

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки.

Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации.

Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

## Изложување на радиофреквентна енергија

### ОВОЈ УРЕД ГИ ЗАДОВОЛУВА МЕЃУНАРОДНИТЕ НАПАТСТВИЈА ЗА ИЗЛОЖЕНОСТ НА РАДИОБРАНОВИ

Вашиот мобилен уред е радио-предавател и приемник. Тој е дизајниран и изработен така да не ги надминува ограничувањата за изложеност на радиофреквенции (RF) кои се дадени со меѓународните напатствија (ICNIRP). Овие ограничувања се дел од сеопфатните напатствија и ги дефинираат дозволените нивоа на RF енергија за општата популација.

Овие напатствија се развиени од страна на независни научни организации преку периодични и темелни

проценки на научните студии. Овие напатствија вклучуваат значителна безбедносна маргина дизајнирана за да се гарантира безбедноста на сите лица, независно од возраста и здравствената состојба.

Во стандардот за изложување на радиобранови за мобилните уреди се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Ограничувањето на SAR наведено во меѓународните напатствија е  $2.0 \text{ W/kg}^*$ . Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни оперативни позиции при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите тестираните фреквентни појаси. Иако SAR се определува при највисокото потврдено енергетско ниво, реалната SAR вредност при користењето на

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

уредот може да биде далеку под максималната вредност. Ова се случува бидејќи уредот е дизајниран да функционира на повеќе енергетски нивоа, со цел да се користи само онолку енергија колку што е доволно за поврзување на мрежата. Општо, колку сте поблиску до базната станица толку е помала излезната моќност на уредот. Пред да може одреден модел на телефон да биде достапен за продажба, мора да се докаже усогласеност со Европската R&TTE директива. Во оваа директива како суштинско барање е вклучена заштитата на здравјето и безбедноста на корисниците и другите лица. Највисоката вредност на SAR за овој уред тестиран при поставување на уво изнесува 0.368 W/kg.

Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1.5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1.5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Највисоката вредност на SAR за овој уред тестиран при користење на тело изнесува 0.562 W/kg.

\* Ограничувањето на SAR за мобилни уреди за јавна употреба изнесува 2.0 вати/килограм (W/kg) во просек на десет грама ткиво. Овие напатствија вклучуваат значителна безбедносна маргина заради дополнителна заштита на луѓето и заради вклучување на разни варијации при мерењета. SAR вредностите може да се менуваат во зависност од националните барања и од мрежниот појас.

## **FCC (Федерална комисија за комуникации) SAR (специфична апсорпциона стапка) информации**

Вашиот мобилен телефон исто така е дизајниран за да ги задоволи барањата за дозволено изложување на радиобранови воспоставени од Федералната комисија за комуникации (САД) и Industry Canada.

Според овие барања ограничувањето на SAR изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво. Највисоката вредност на SAR пријавена под овој стандард во текот на сертификацијата на производот при поставување на уво изнесува 0.55 W/kg, а при правилна поставеност на тело изнесува 1.12 W/kg.

Дополнително, овој уред е тестиран за типични услови на

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

носење при што задната страна од телефонот е оддалечена 1 cm (0,39 инчи) од телото на корисникот.

За задоволување на FCC RF барањата за изложеност, потребно е да се одржува минимално растојание од 1 cm (0,39 инчи) помеѓу телото на корисникот и задната страна од телефонот.

## \* FCC известување и предупредување

### Известување!

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи

ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

## Внимание!

Промените или преправките кои производителот ги нема јасно одобрено можат да го понишат овластувањето на корисникот за употреба на опремата.

## Чување и одржување на производот



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по избор на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да го употребувате телефонот или дополнителната опрема на места со висока влажност како на пр. базени, стакленици, солариуми или тропско опкружување, бидејќи тоа може да предизвика оштетување на телефонот и поништување на гаранцијата.
- Немојте да користете, допирате или да се обидуваат да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може

да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.

## Ефикасно користење на телефонот

### Електронски и медицински уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на телефонот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.

Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.

Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

## Пејсмејкер

Производителите на пејсмејкери препорачуваат помеѓу телефонот и пејсмејкерот да се одржува растојание од најмалку 15cm за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот. За да го постигнете ова, држете го телефонот на увото спротивно од страната на која се наоѓа пејсмејкерот и не носете го во вашиот горен џеб.

## Болници

Во болници, клиници и други здравствени установи, исклучете го телефонот доколку тоа се бара од вас. Ова е потребно за да се избегнат евентуалните пречки кои телефонот може да ги

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

предизвика врз чувствителната медицинска опрема.

## Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.

- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

## Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое

седи до вас може да го чуе она што го слушате.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

## Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

## Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

## Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

## Во авион

- Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.
- Исклучете го вашиот мобилен

телефон пред да се качите во авионот.

- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

## Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

## Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

## Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
  - Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
  - Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
  - Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
  - Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни
- стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
  - Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
  - Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
  - Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
  - Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно.

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.

- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.

## 3D Content Viewing Precautions

### 1. При гледање на 3D содржини:

- Видот на малите деца сè уште може да биде во развој. Децата под 5 години не треба да гледаат 3D содржини.
- При гледањето 3D содржини кај некои гледачи може да се јават симптоми на непријатно чувство како гадење, напрегање на очите, замор и вртоглавица. Како помош за избегнување на овие симптоми, сите гледачи треба редовно да прават паузи. Сите лица се разликуваат меѓу себе, па затоа самите одредете ја фреквенцијата и должината на паузите кои ќе ви одговараат. Ако почувствувате некои од симптомите на непријатно чувство, престанете со

гледање и направете пауза до минувањето на симптомите. Ако симптомите продолжат и по престанувањето со гледање и направениот одмор, обратете се до доктор.

- Следете ги напатствијата добиени со вашиот мобилен телефон кои се однесуваат на растојанијата и аглите за гледање. Гледањето на 3D содржини во рамките на препорачаниот опсег за гледање може да ја намали веројатноста дека би можеле да почувствувате некаква неугодност.
- 2. Одговорно возрасно лице би требало да го надгледува гледањето на 3D содржини од страна на деца, за да се осигури дека тие се придржуваат до препорачаниот начин на користење.**

**Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ :**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The  
Netherlands

**ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ**

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-P920** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

# Запознавање со вашиот телефон

За вклучување на телефонот, задржете го притиснато копчето за **Напојување** 3 секунди. За исклучување на телефонот, задржете го притиснато копчето за **Напојување** 3 секунди, допрете **Исклучување** и потоа **ОК**.




## **ЗАБЕЛЕШКА:** Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го заштитниот слој на сензорот за оддалеченост на LCD екранот. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

**СОВЕТ!** Допрете го **копчето Мени**  секогаш кога ќе допрете апликација за да погледнете кои опции се достапни. Ако при користење на LG-P920 се прикаже порака за грешка, или ако не можете да го исклучите, извадете ја батеријата, повторно ставете ја и вклучете го телефонот по 5 секунди.

Приклучок за стерео слушалки



Копче за напојување/заклучување

Копчиња за јачина на звук

- На почетниот екран: контрола на јачина на звук на своно.
- За време на повик: контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на музика: контрола на јачина на звук во секое време.

Приклучок за полнач и микро USB кабел

HDMI

3D копче

- Директно пристапете до 3D просторот со притиснување и задржување на ова копче.
- Во режим на фотоапарат: Снимете фотографија со притиснување на ова копче.



Батерија

Отвор за SIM картичка

Отвор за microSD картичка



задно капаче

Блиц

Објектив на фотоапарат

# Вашиот почетен екран

## Отклучување на екранот

За да го активирате телефонот, притиснете го копчето за **напојување/заклучување**. Ќе се прикаже екранот за заклучување. Допрете и повлечете во која било насока на екранот за заклучување за да го отклучите почетниот екран. Ќе се отвори последниот екран кој бил прикажуван.

## Почетен екран

За приказ на панелите едноставно повлечете со прстот налево или надесно. Можете да го прилагодите секој панел со апликации, превземени содржини, widget-и и заднини.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Одредени слики на екран може да се разликуваат во зависност од обезбедувачот на телефонот.

На долниот дел од почетниот екран можете да ги видите брзите копчиња. Брзите копчиња овозможуваат едноставен пристап со еден допир до функциите кои најчесто ги користите.



Допрете ја иконата за **Телефон** за да се појави површината за бирање на допир заради упатување на повик.



Допрете за да ја отворите иконата за **контакти**.



Допрете ја иконата за **Пораки** за да пристапите до менито за пораки.

Тука можете да креирате нова порака.



Допрете ја иконата за **Апликации** за приказ на сите инсталирани апликации. Само допрете за да се движите низ вашите апликации.


За да отворите која било апликација, едноставно допрете ја иконата од листата на апликации.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Однапред вчитаните апликации може да се разликуваат во зависност од софтверот на телефонот или вашиот оператор.

## Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе отворите Google апликација на вашиот телефон, од вас ќе биде побарано да се најавите со ваша постоечка Google сметка. Доколу немате Google сметка, ќе ви биде предложено да креирате сметка.

## Креирање на ваша Google сметка

- 1 На почетниот екран, допрете  за да го отворите менито за апликации.
- 2 Изберете Google апликација (како на пр. **Gmail**) > изберете **Ново** за креирање на нова сметка.

Ако имате Google сметка, допрете Постоечка, внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете Најавување.

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет.


Вашиот телефон ќе се синхронизира со вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации

# Вашиот почетен екран

и услуги на интернет. (Ова зависи од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

## 3D простор

Притиснете и задржете го 3D копчето на десната страна на телефонот за да пристапите до  3D просторот. Ќе бидат прикажани 3D содржини како YouTube 3D, 3D галерија, 3D камера и 3D водич.

## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface - мултимедијален интерфејс со висока дефиниција) е компактен аудио/видео интерфејс за пренесување на

некомпресирани дигитални податоци. Ако го поврзете вашиот телефон на телевизор или монитор со помош на HDMI кабел, вие ќе можете да префрлувате слики или видео фајлови преку видео плеерот/прегледувачот на слики од вашиот телефон и да ги гледате на телевизорот или мониторот. Исто така можете да репродуцирате 3D содржини на 3D телевизор или монитор.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Во зависност од уредот поврзан на вашиот телефон, можно е да биде потребно одредено време за репродуцирање на медиски фајлови. Фајловите може да не бидат правилно репродуцирани при користење на кабел или производ без HDMI сертификат. Ориентацијата на сликата која ќе ја поставите на телефонот исто така ќе се користи на уредот.

3D содржините може да не се пренесуваат автоматски доколку телефонот и 3D телевизорот поддржуваат различни HDMI верзии. Во таков случај, можете да ги промените 3D поставките на телевизорот врз основа на упатството за користење на телевизорот. При користење на HDMI кабел, 3D видео репродукција, прегледот на 3D фотоапаратот или прегледот на 3D видео камерата се прикажуваат само на телевизорот или мониторот. HDMI OUT (HDMI ИЗЛЕЗ) може да не биде поддржан за некои фајлови по барање на сопственикот на авторските права.

Ако податоците од телефонот не се прикажуваат правилно на уредот заради проблеми со синхронизацијата, ќе треба да

ја промените резолуцијата на вашиот телефон.

## **Поврзување со РС со помош на РС податочен кабел**

Дознајте како да го поврзете својот уред со компјутер преку компјутерски кабел за пренос на податоци во режим на USB поврзување. Преку поврзување на вашиот уред со РС, вие ќе можете директно да префрлувате податоци од и кон вашиот уред и да ја користите РС софтверската програма (LG PC Suite).

## **Синхронизирајте го телефонот со вашиот компјутер**

За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот РС преку USB кабел, потребно е да инсталирате РС софтвер (LG PC Suite) на вашиот РС. Програмат


# Вашиот почетен екран

превземете го од од веб-сајтот на LG (www.lg.com).

- 1 Употребете го USB податочниот кабел за поврзување на телефонот со вашиот PC. Ќе се прикаже листата на **USB вид на врска**; потоа изберете **LG софтвер**.
- 2 Активирајте ја програмата LG PC Suite на вашиот PC. За повеќе информации погледнете во делот за помош на PC софтверот (LG PC Suite).

**ЗАБЕЛЕШКА:** За поврзување на LG уред со PC потребен е LG интегриран USB драјвер. Тој автоматски се инсталира со инсталирањето на LG PC Suite PC софтверот.



**Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на режим на USB мемориски уреди**

- 1 Поврзете го LG-P920 со PC преку USB кабел.
- 2 Ако немате инсталирано драјвер за LG Android платформата на вашиот PC, треба рачно да ги промените поставките. На почетниот екран, допрете го **копчето Мени**  **Системски поставки > PC поврзување > USB вид на врска**, потоа изберете **Меморија со голем капацитет**.
- 3 Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.

## Отстранување на проблеми

Ако телефонот е заклучен и не работи, притиснете и задржете го копчето за напојување/ заклучување 10 секунди за да го исклучите. Потоа, притиснете го повторно копчето за напојување/ заклучување 3 секунди за да се рестартира телефонот.

# Фотоапарат

За да ја отворите апликацијата за Фотоапарат, од почетниот екран, допрете  > **Фотоапарат** .

## Основни информации за визирот (Режим на фотоапарат)

**Осветленост** – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во локата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон “-” за слика со пониска осветленост, или кон “+” за слика со повисока осветленост.

**Бленда со насмевка** – Кажете Насмеветете се кога сте подготвени да снимите фотографија.

**Замена на фотоапарат** – Ви овозможува префрлување помеѓу предниот и задниот објектив.



**Премин помеѓу 2D - 3D режимите** – Допрете ја оваа икона за префрлување помеѓу режимите на 3D камера и 2D камера.

**Сними** – Ви овозможува да снимите фотографија.

**Видео режим** – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на видео.

**Галерија** – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии и видео записи во рамките на режимот за фотоапарат. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

**Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.

**Блиц** – Овозможува вклучување на блицот при снимање на фотографии на темни места.

**СОВЕТ!** Можете да ги затворите сите опции за кратенки за да добиете почист екран на визирот. Едноставно допрете го еднаш центарот на визирот. За враќање на опциите повторно допрете го екранот.

## Основни информации за визирот (видео режим)

**Осветленост** – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во леќата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон “-” за видео запис со пониска осветленост, или кон “+” за видео запис со повисока осветленост.

**Зум** – Зголемување или намалување.

**Замена на фотоапарат** – Ви овозможува префрлување помеѓу предниот и задниот објектив.



**Премин помеѓу 2D - 3D режимите**

– Допрете за префрлување помеѓу 3D видео режим и 2D видео режим.

**Започни снимање** – Ви овозможува да го започнете снимањето.

**Режим на фотоапарат** – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.

**Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.

**Галерија** – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии и видео записи во рамките на режимот за видео камера. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

**Блиц** – Овозможува вклучување на блицот при снимање на видео на темни места.

**СОВЕТ!** Можете да ги затворите сите опции за кратенки за да добиете почист екран на визирот. Едноставно допрете го еднаш центарот на визирот. За враќање на опциите повторно допрете го екранот.


# Важно известување

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, ве молиме проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

## 1. Управување со меморијата на телефонот

Кога слободниот мемориски простор на вашиот телефон е помал од 10%, телефонот нема да може да прима нови пораки. Ќе треба да избришете дел од податоците од меморијата на телефонот, како апликации или пораки, за да обезбедите повеќе мемориски простор.

## За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  > Поставки од картичката Апликации > **Апликации** од категоријата УРЕД.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако ги избришете вашите податоци складирани на внатрешната SD картичка на телефонот, нема да можете да ги вратите преку опцијата Ресетирање и поставување на фабрички податоци (Поставки > Архивирање и ресетирање > Ресетирање и поставување на фабрички податоци > Избриши внатрешна меморија > Ресетирај телефон).

## 2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Можете да го продолжите траењето на батеријата преку исклучување на функциите кои се извршуваат во заднина, а не ви се потребни. Исто така можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја користат батеријата.


### Продолжување на траењето на батеријата:

- Исклучете ги радио-комуникациите кои не се користат. Исклучете Wi-Fi, Bluetooth или GPS кога не се користат.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Google Mail, Календар, Контакти и


другите апликации.

- Некои апликации кои сте ги превземале може да го намалат траењето на батеријата.

### Проверување на нивото на наполнетост на батеријата:

- 1 На почетниот екран, допрете  > **Поставки** од картичката Апликации > **За телефонот** > **Батерија**.
- 2 Статусот на батеријата (полнење, празнење) и нивото (како процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

### За надгледување и контрола на употребата на батеријата:

- 1 На почетниот екран, допрете  > **Поставки** од картичката Апликации > **За телефонот** > **Батерија** > **Користење на батеријата**.
- 2 На горниот дел од екранот

# Важно известување

се прикажува времето на користење на батеријата. Се прикажува или колку време е поминато откако телефонот последен пат бил поврзан на извор за напојување, или - доколку сте поврзани на извор за напојување, колку време е поминато откако телефонот последен пат работел на батерија. Во телото на екранот се прикажува листа на апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени од најголема кон најмала потрошувачка.

## 3. Користење на фолдери

Можете да искомбинирате повеќе икони на апликации во еден фолдер. Пуштете една икона на апликација врз друга на почетниот екран и двете икони ќе се бидат искомбинирани.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Откако ќе отворите апликација, обично ќе можете да ги прилагодите нејзините поставки преку избирање на елементи од нејзината икона за мени која се наоѓа блиску до врвот или дното на екранот.

## 4. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код

Доколку на вашиот телефон инсталирате ОС со отворен код, а не ОС кој е обезбеден од производителот, вашиот телефон може да не функционира правилно.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store. Ако некои апликации не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи исправно или може да дојде до сериозни грешки. Потребно е да ги отстраните овие апликации со сите нивни податоци и поставки од телефонот.

## 5. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на екранот.

Можете да нацртате сопствен облик за отклучување поврзувајќи четири или повеќе точки.

Ако поставите облик, екранот на телефонот ќе се заклучи. За отклучување на телефонот, внесете го обликот кој сте го поставиле на екранот.

**Внимание:** Пред да поставите облик за отклучување, прво креирајте Google Mail сметка.

# Важно известување



## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

**Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување**

Неопходно е да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Имате пет можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Откако ќе ги искористите сите пет можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

**Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:**

Ако сте се обиделе да се најавите на вашата Google сметка на телефонот и неуспешно сте го ввеле правилниот облик пет пати, допрете го копчето "Го заборавивте обликот?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот.


Ако немате креирано Google сметка на телефонот или не можете да се сетите на неа, ќе треба да извршите фабричко ресетирање.

## 6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи отворените апликации продолжуваат да се извршуваат дури и кога ќе отворите друга апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите, за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на

неактивните апликации.

**За да го запрете користењето на апликација:**

- 1 На почетниот екран, допрете  > **Поставки** од картичката Апликации > **Апликации** од УРЕД > картичката **СЕ ИЗВРШУВААТ**.
- 2 Придвижете се и допрете ја саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

## 7. Инсталирање на PC софтвер (LG PC Suite)

LG PC Suite е софтверски пакет кој ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

**Со LG PC Suite софтверот, вие ќе можете да...**

- Организирајте и репродуцирајте медиумски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиумски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиумски содржини од вашиот PC на вашиот уред.

# Важно известување

**ЗАБЕЛЕШКА:** Можете да го употребите менито за Помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот LG PC Suite софтвер.

## Инсталирање на LG PC Suite софтверот

LG PC Suite софтверот може да се превземе од веб-страницата на LG.

- 1 Отворете [www.lg.com](http://www.lg.com) и изберете земја по ваш избор.
- 2 Одете на Support (Поддршка) > MOBILE SUPPORT (ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ) > LG Mobile Phones (LG мобилни телефони) > изберете го моделот (LGP920) или одете на Support (Поддршка) > Mobile (Мобилни уреди) > изберете го моделот (LGP920).

- 3 Кликнете PC Sync од MANUALS & DOWNLOAD (УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ) и кликнете DOWNLOAD (ПРЕВЗЕМАЊЕ) за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот или кликнете PC Sync од Download (Превземање) и кликнете WINDOW PC Sync Download за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на LG PC Suite софтверот.

## 8. Синхронизирање на вашиот телефон со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на LG PC Suite софтверот. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.


Постапката е следната:

- 1 Поврзете го вашиот уред со PC (употребете USB кабел или Wi-Fi поврзување).
- 2 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
- 3 Кликнете [Personal information] (Лични информации) за да извршите избор.
- 4 Штиклирајте ги квадратчињата на содржината која сакате

да ја синхронизирате, и кликнете на копчето Sync (Синхронизација).

## 9. Синхронизирање на вашиот телефон со компјутер преку USB


За префрлување фајлови на вашата microSD картичка со користење на USB уреди:

- 1 Инсталирајте ја microSD картичката во вашиот телефон. (Картичката можеби веќе е вметната во вашиот телефон.)
- 2 Пред да го поврзете USB податочниот кабел, проверете дали режимот **Меморија со голем капацитет** е овозможен на вашиот телефон. (Од почетниот екран, допрете  , > **Поставки** > **Поврзување со PC** > **USB вид на врска** > **Меморија со голем**


# Важно известување

капацитет)

- 3 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 4 Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.
- 5 Ископирајте ги фајловите од вашиот PC во фолдерот на драјвот.
- 6 Изберете ја опцијата Само полнење за да го откачите телефонот.

**СОВЕТ!** За повторно користење на microSD картичката на вашиот телефон, потребно е да ја отворите фиоката за известувања и да допрете  > Само полнење.

**За да го откачите вашиот телефон од компјутерот:**

Отворете ја фиоката за известувања и допрете  > **Само полнење** за безбедно да

го откачите вашиот телефон од компјутерот.

## 10. При користење на податочното поврзување отклучете го екранот

LCD екранот ќе се затемни доколку при податочното поврзување не се изврши никакво допирање одреден зададен период. Допрете го за повторно вклучување.

## 11. Немојте да го поврзвате телефонот кога го вклучувате и исклучувате вашиот PC

Прекинете ја врската преку податочен кабел меѓу телефонот и компјутерот за да избегнете оштетување на вашиот компјутер.

## 12. Телефонот држете го во исправена положба

Телефонот држете го исправено и нагоре, како и обичните телефони. LG-P920 има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може негативно да влијае врз функционирањето. Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

## 13. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако телефонот не реагира на внесувањето на корисникот или екранот се "замрзне":

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја и вклучете го телефонот. Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

### **Wi-Fi (WLAN)**

Ez a készülék az összes európai országban használható.  
A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.

### **Wi-Fi (WLAN)**

Ova oprema može se koristiti u svim evropskim zemljama.  
WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.

### **Wi-Fi (WLAN)**

Това оборудване може да се използва във всички европейски страни.  
С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.

### **Wi-Fi (WLAN)**

Ovaj uređaj namijenjen je korišćenju u svim evropskim zemljama.  
WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini.

### **Wi-Fi (WLAN)**

Ova oprema može se koristiti u svim zemljama Evrope.  
WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali se ne može koristiti napolju u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini.

### **Általános tudakozó**

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

### **Opći upiti**

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

\* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

### **Общи запитвания**

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

### **Општа питања**

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

\* Пре позивања проверите број и припремите питање.



**CE0168!**