

KORISNIČKI PRIRUČNIK

LED TV*

(Smart TV s dizajnom zaslona CINEMA SCREEN)

* LG LED TV ima LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem.

Prije rukovanja televizorom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduće potrebe.

27MS73V

27MS73S

SADRŽAJ

3 LICENCE

4 POSTUPAK MONTAŽE

5 SASTAVLJANJE I PRIPREMA

- 5 Raspakiravanje
- 7 - Oprema koja se kupuje zasebno
- 9 Dijelovi i gumbi
- 11 Podizanje i premještanje televizora
- 12 Postavljanje televizora
- 12 - Pričvršćivanje postolja
- 14 - Postavljanje na stol
- 15 - Pospremanje kabela
- 15 - Korištenje sigurnosnog sustava Kensington
- 16 - Odvajanje postolja
- 17 - Montaža na zid

19 GLEDANJE TELEVIZIJE

- 19 Prvo uključivanje televizora

21 PRIKLJUČIVANJE

- 21 Priključivanje antene
- 22 Satelitska veza
- 23 Priključivanje HD prijemnika, DVD uređaja, videorekordera ili igraće konzole
- 23 - HDMI priključak
- 24 - HDMI do DVI priključak
- 25 - Komponentni priključak
- 26 - Kompozitni priključak
- 27 - Euro Scart priključak
- 28 - Priključak za slušalice
- 29 Priključivanje USB uređaja
- 30 Povezivanje s CI modulom
- 31 Povezivanje MHL
- 32 Povezivanje s računalom
- 33 - HDMI priključak
- 34 - HDMI do DVI priključak

35 DALJINSKI UPRAVLJAČ

37 KORIŠTENJE KORISNIČKOG VODIČA

38 ODRŽAVANJE

- 38 Čišćenje televizora
- 38 Zaslona i okvir
- 38 Ormarić i postolje
- 38 Kabel za napajanje
- 39 Sprječavanje prikaza "urezane slike" ili "zaostale slike" na zaslonu televizora

40 RJEŠAVANJE PROBLEMA

- 40 Općenito

41 SPECIFIKACIJE

LICENCE

Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Dodatne informacije o licencama potražite na www.lg.com.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. "Dolby" i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je format digitalnih videozapisa koji je stvorila tvrtka DivX, LLC, podružnica tvrtke Rovi Corporation. Ovo je ovlašteni DivX Certified® uređaj na kojem se mogu reproducirati DivX videozapisi. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTEJ: Ovaj uređaj s certifikatom DivX Certified® potrebno je registrirati kako bi mogao reproducirati kupljeni sadržaj DivX videozapisa na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite odjeljak DivX VOD na izborniku za postavljanje uređaja. Na web-mjestu vod.divx.com potražite dodatne informacije o dovršetku registracije.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® sadržaja do razlučivosti HD 1080p, uključujući i premium sadržaj.

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

Pokriveno jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.

POSTUPAK MONTAŽE

- 1 Otvorite paket i provjerite nalaze li se u njemu svi dijelovi.
- 2 Pričvrstite postolje na televizor.
- 3 Priključite vanjski uređaj na televizor.



NAPOMENA

- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
- Prikaz na zaslonu vašeg televizora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.
- Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog signala ili modela proizvoda koji koristite.
- U budućnosti će se televizoru možda dodavati nove značajke.

SASTAVLJANJE I PRIPREMA

Raspakiranje

Provjerite nalaze li se u pakiranju sljedeći dijelovi. Ako određeni dijelovi nedostaju, obratite se lokalnom distributeru od kojeg ste kupili proizvod. Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od kupljenog proizvoda i dodatne opreme.



NAPOMENA

- Dodatna oprema koja se isporučuje s uređajem može se razlikovati ovisno o modelu.
- Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.





OPREZ

- Nemojte koristiti piratske proizvode kako biste osigurali sigurnost i dugi vijek trajanja proizvoda.
- Oštećenja ili ozljede uzrokovane piratskim dijelovima nisu pokrivene jamstvom.




NAPOMENA

- Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.
- Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje, kabeli i USB uređaji trebaju imati okvir debljine manje od 10 mm i širine manje od 18 mm. Koristite produžni kabel koji podržava USB 2.0 ako USB kabel ili USB memoriju ne možete priključiti na USB ulaz televizora.

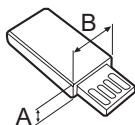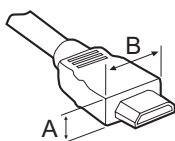

*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

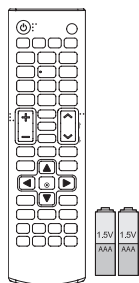

Daljinski upravljač / baterije (AAA)

(Pogledajte stranicu 35,
Pogledajte stranicu 36)




CD (korisnički priručnik) / kartice




Pasivni MHL kabel

(Pogledajte stranicu 31)




Baza postolja

(Pogledajte stranicu 12,
Pogledajte stranicu 16)

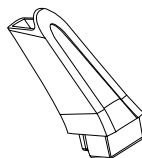


Tijelo postolja

(Pogledajte stranicu 12,
Pogledajte stranicu 16)



Komponentni videokabel

(Pogledajte stranicu 25)



Kompozitni audio/video kabel

(Pogledajte stranicu 26)




Držač kabela.

(Pogledajte stranicu 15)




Izolator

(Ovisno o zemlji)

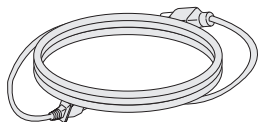

Kabel napajanja

(Pogledajte stranicu 14)

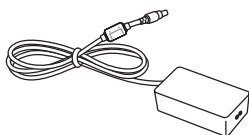

AC-DC adapter

(Pogledajte stranicu 14)

Oprema koja se kupuje zasebno



AN-MR400

Magični daljinski upravljač

(Gumb 3D na Magic daljinskom upravljaču ne radi.)



AN-VC***

Kamera za videopozive




NAPOMENA

- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od kupljenog proizvoda i dodatne opreme.
- Dodatna oprema se radi poboljšanja kvalitete može promijeniti bez prethodne najave.
- Za kupnju tih proizvoda obratite se distributeru.
- Naziv ili dizajn modela mogu se promijeniti ako su funkcije proizvoda ažurirane ili ovisno o odluci ili smjernicama proizvođača.

! NAPOMENA

- Vodič za instalaciju antenskog izolatora
 - Ove upute koristite kada televizor instalirate na mjesto na kojem postoji razlika u naponu između televizora i GND antenskog signala.
 - » Ako između televizora i GND antenskog signala postoji razlika u naponu, kontakt na anteni može se pregrijati te na taj način uzrokovati nezgodu.
 - Sigurnost prilikom gledanja televizije možete poboljšati tako da iz televizijske antene uklonite napon. Preporuča se da izolator montirate na zid. Ako se izolator ne može montirati na zid, montirajte ga na televizor. Izbjegavajte iskopčavanje antenskog izolatora nakon instalacije.
 - Prije no što počnete, provjerite je li televizijska antena priključena.

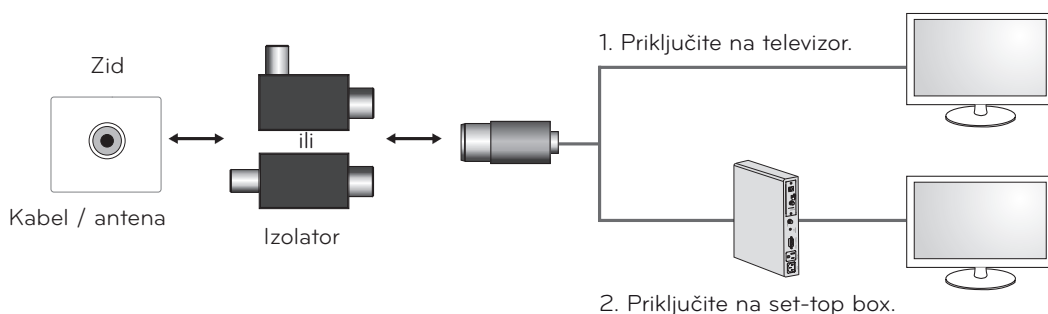


Jedan kraj izolatora priključite na kabel/antenu, a drugi na televizor ili set-top box.

"Oprema koja je priključena na zaštitno uzemljenje instalacije u objektu putem glavne mreže ili druge opreme povezane sa zaštitnim uzemljenjem te koja je s kablskim distribucijskim sustavom povezana koaksijalnim kabelom može u određenim okolnostima predstavljati opasnost od požara. Veza s kablskim distribucijskim sustavom stoga je omogućena putem uređaja koji omogućuje strujnu izolaciju ispod određenog frekvencijskog raspona (galvanski izolator, pogledajte EN 60728-11)"

Prilikom primjene RF izolatora može doći do neznatnog gubitka osjetljivosti signala.


Dijelovi i gumbi

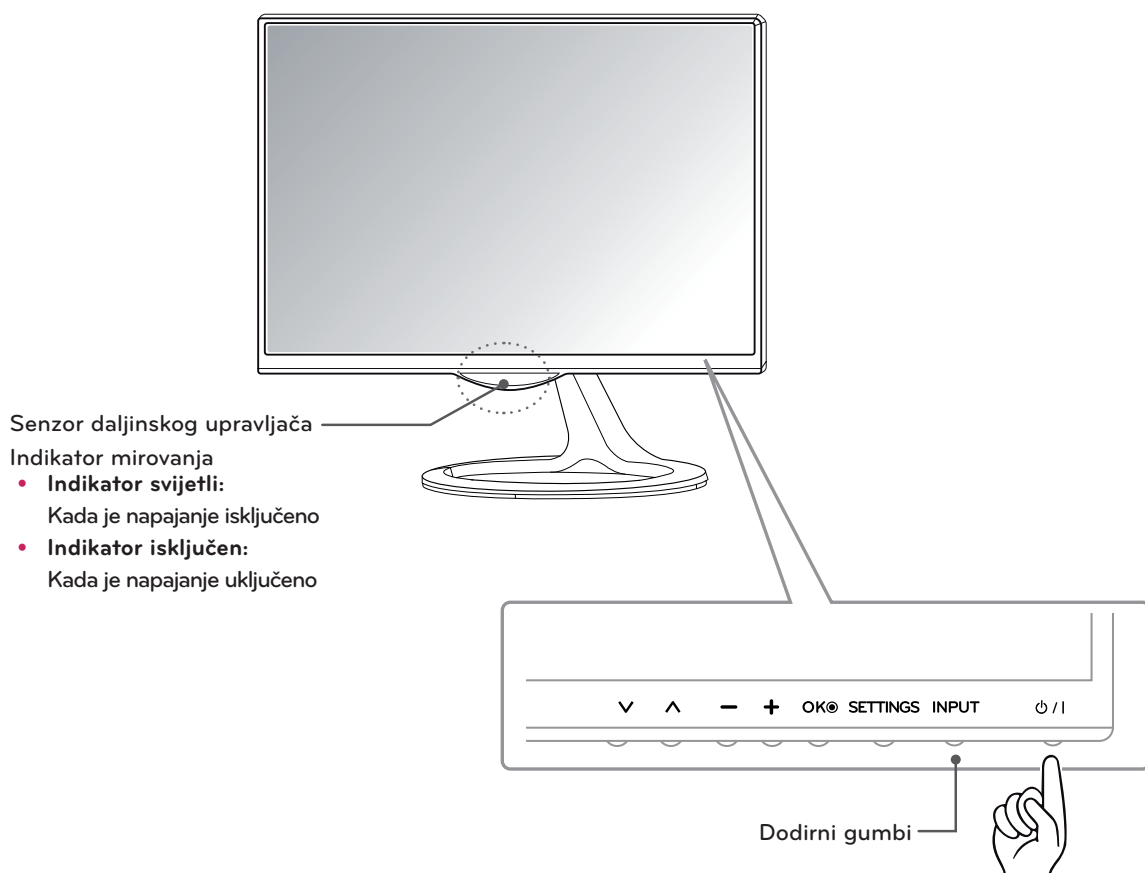

NAPOMENA

Svi gumbi osjetljivi su na dodir i njima se upravlja jednostavnim dodirom prsta. Gumb za napajanje i upravljanje nalaze se na donjoj strani.

Dodirni gumb	Opis
▼ ▲	Kretanje kroz spremljene programe.
– +	Podešavanje glasnoće.
OK	Odabir označenih opcija izbornika ili potvrda unosa.
SETTINGS	Pristup glavnim izbornicima ili spremanje unosa i izlaz iz izbornika.
INPUT	Promjena izvora ulaznog signala.
⏻ / ⏻	Uključivanje i isključivanje uređaja.

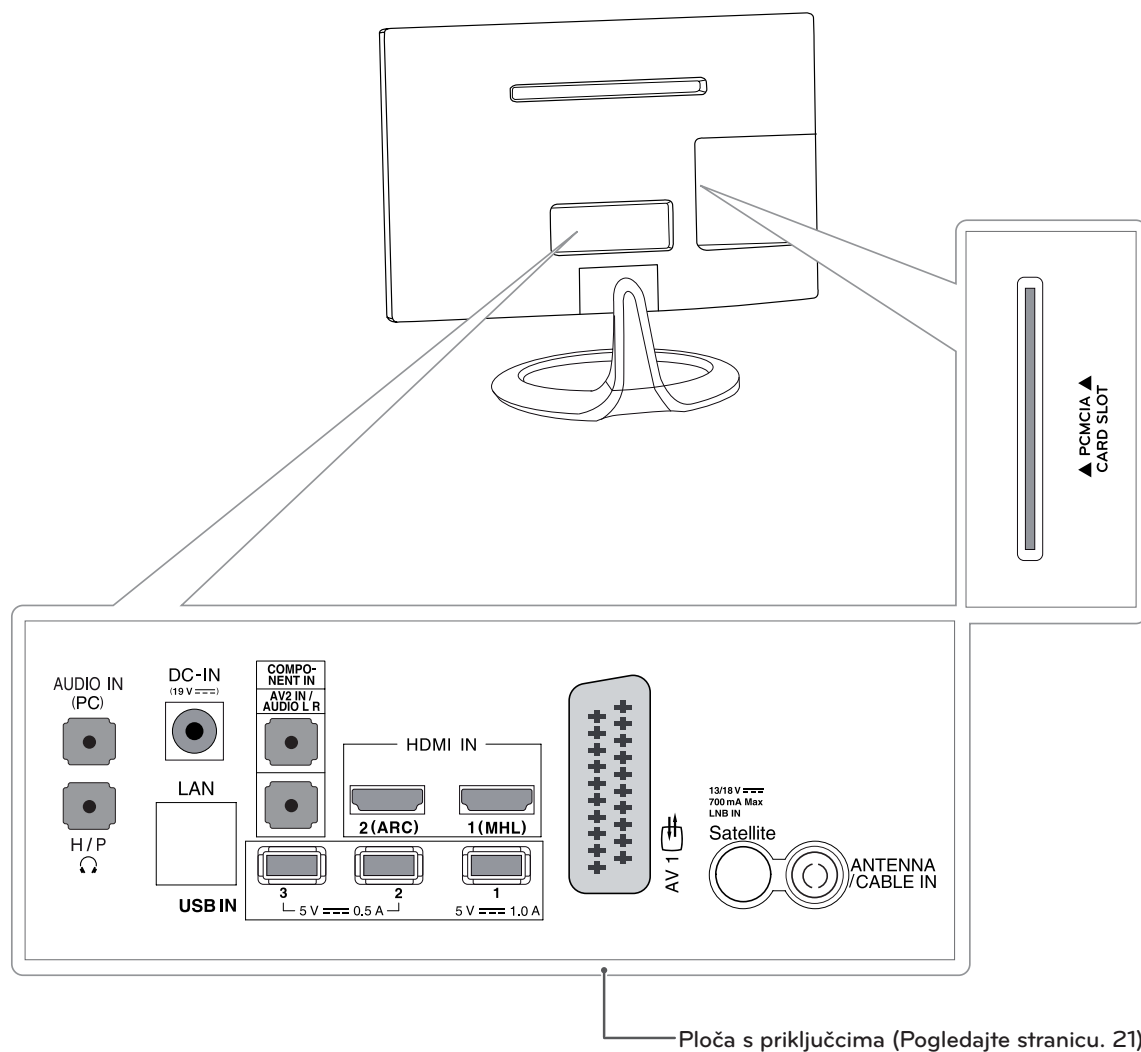

Podizanje i premještanje televizora


Prije premještanja ili podizanja televizora pročitajte sljedeće upute kako se televizor ne bi izgrebao ili oštetio te kako biste televizor sigurno premjestili bez obzira na njegovu vrstu i veličinu.



OPREZ

Nikada ne dodirujte zaslon jer tako možete oštetiti njega ili piksele koji stvaraju sliku.

- Preporučujemo da televizor premještate u kutiji ili ambalaži u kojoj je kupljen.
- Prije premještanja ili podizanja televizora isključite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
- Čvrsto držite gornji i donji dio televizora. Pazite da ga ne držite za prozirne dijelove, zvučnik ili otvor zvučnika.

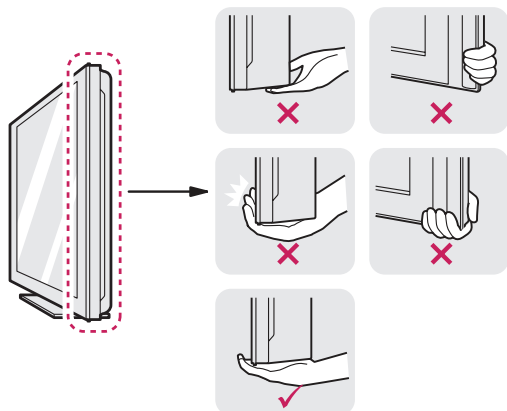

- Kada držite televizor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako biste spriječili oštećenje.




- Televizor prilikom prenošenja nemojte izlagati trzajima ni jakim vibracijama.
- Kada prenosite televizor, držite ga uspravno, nemojte ga polagati na bok niti nagnjati lijevo ili desno.

Postavljanje televizora

Pričvršćivanje postolja

Ako televizor ne montirate na zid, slijedite upute u nastavku kako biste pričvrstili postolje.


- 1 Postavite televizor na ravnu i tapeticiranu površinu tako da je zaslon okrenut prema dolje.

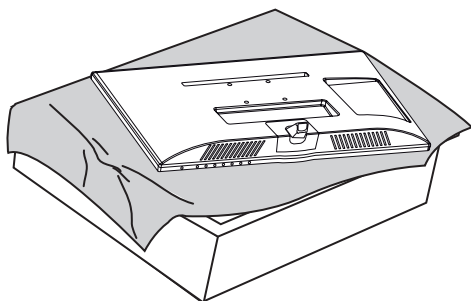

OPREZ

- Televizor prekrijte pokrovom od pjene ili laganom zaštitnom tkaninom kako biste spriječili oštećivanje zaslona.
- Dok postavljate stalak na televizor, ekran postavite na obložen stol ili ravnu površinu kako biste ga zaštitili od ogrebotina.


- 3 Postavite **tijelo postolja** televizora.

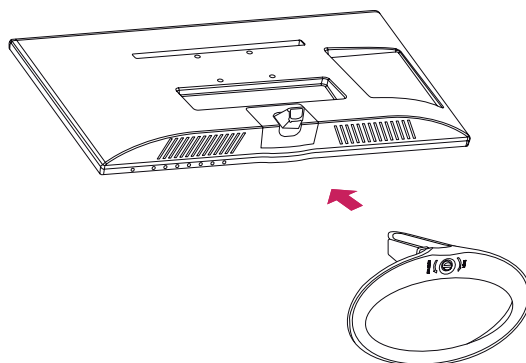


OPREZ


Čvrsto stegnite vijke kako biste spriječili nagnjanje televizora prema naprijed. Nemojte ih previše stegnuti.

- 2 Bazu postolja odvojite od **tijela postolja** tako da vijak pomoću **kovanice** okrenete udesno.

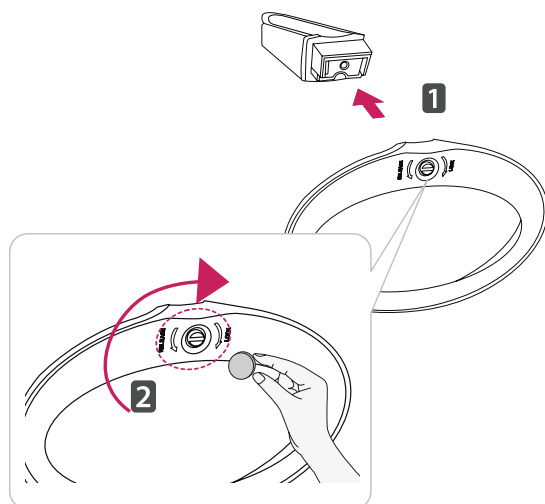

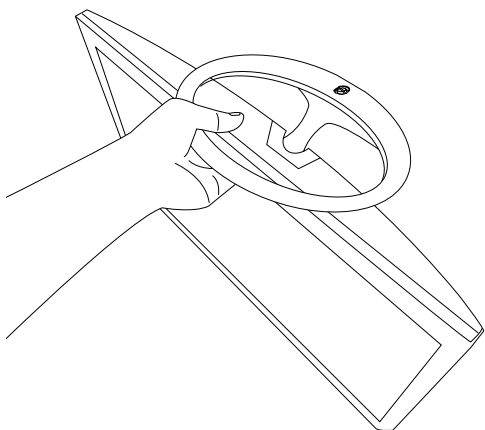**OPREZ**

- Televizor nemojte držati naopako dok ga prenosite jer on na taj način može ispasti iz postolja i uzrokovati materijalnu štetu ili ozljede.
- Slika prikazuje primjer postavljanja koji se može razlikovati od stvarnog proizvoda.

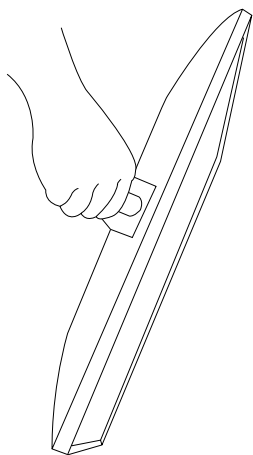


- Prilikom prenošenja televizor nemojte okretati naopako i držati ga za postolje jer on na taj način može ispasti iz postolja i uzrokovati materijalnu štetu ili ozljede.
- Slika prikazuje primjer postavljanja koji se može razlikovati od stvarnog proizvoda.


Postavljanje na stol

- 1 Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na stolu.

Ostavite (minimalno) 10 cm prostora do zida radi odgovarajuće ventilacije.

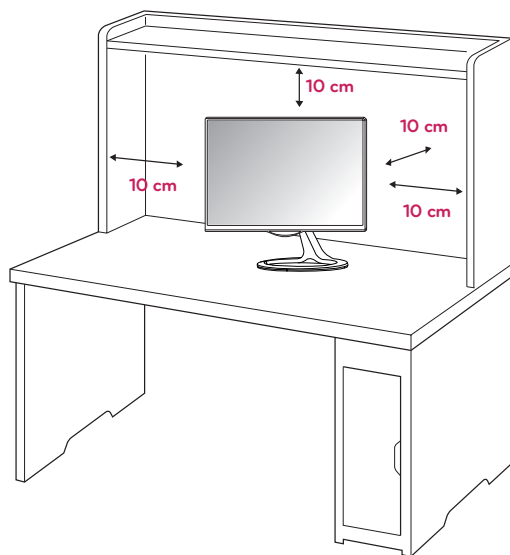

- 2 Priključite AC-DC adapter i kabel napajanja u zidnu utičnicu.

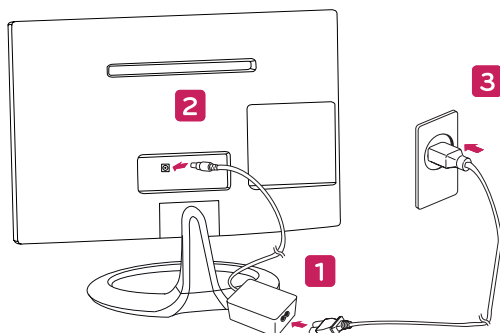



OPREZ

Nemojte postavljati televizor u blizinu izvora topline ili na njih jer to može dovesti do požara ili drugih oštećenja.




UPOZORENJE

Prilikom prilagođavanja kuta nemojte dno televizora držati kao što je prikazano na slici ispod jer na taj način možete ozlijediti prste.

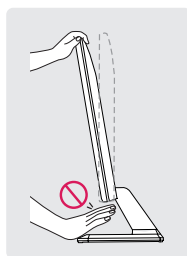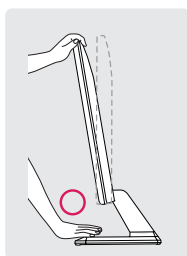


NAPOMENA

Kako biste prilagodili kut gledanja televizora možete nagnuti prema gore ili dolje, u rasponu od +20 do -5 stupnjeva.



Prednja
strana

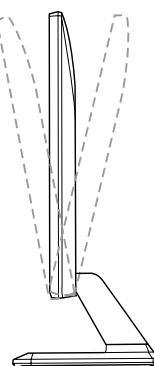

Stražnja strana




OPREZ

Prije prenošenja ili montaže televizora isključite kabel za napajanje. U suprotnom može doći do strujnog udara.

Pospremanje kabela

- 1 Držač kabela dobro pričvrstite na rub tijela postolja.
- 2 Prikupite kabele i povežite ih isporučenim držačem za kabele.

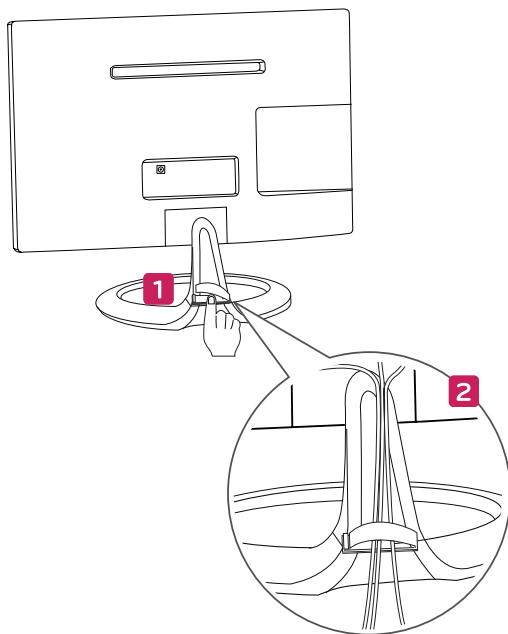


OPREZ

Nakon što ga prikvačite, držač kabela može pasti ako ga povučete prekomjernom silom.

Korištenje sigurnosnog sustava Kensington

Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na stražnjoj strani televizora. Dodatne informacije o montiranju i korištenju potražite u priručniku koji ste dobili sa sigurnosnim sustavom Kensington ili posjetite stranicu <http://www.kensington.com>.

Kabel sigurnosnog sustava Kensington spojite između televizora i stola.

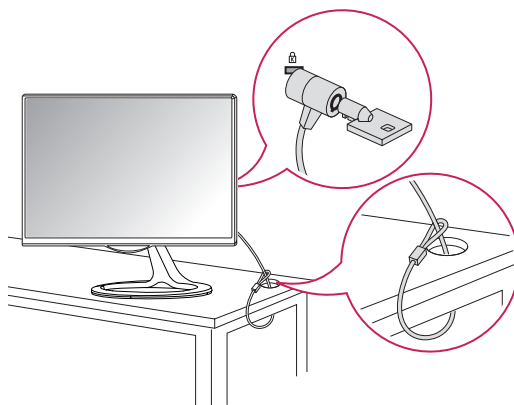


NAPOMENA

Sigurnosni sustav Kensington ubraja se u dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete nabaviti u većini trgovina elektroničkom opremom.

Odvajanje postolja


- 1 Postavite televizor na ravnu i tapeciranu površinu tako da je zaslon okrenut prema dolje.

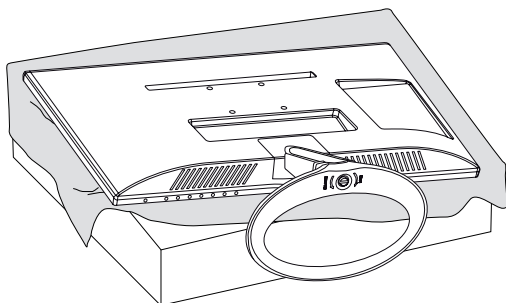


OPREZ

- Televizor prekrijte pokrovom od pjene ili laganom zaštitnom tkaninom kako biste spriječili oštećivanje zaslona.
- Dok odvajate stalak s televizora, ekran postavite na obložen stol ili ravnu površinu kako biste ga zaštitili od ogrebotina.

- 2 Izvucite **tijelo postolja** iz televizora.

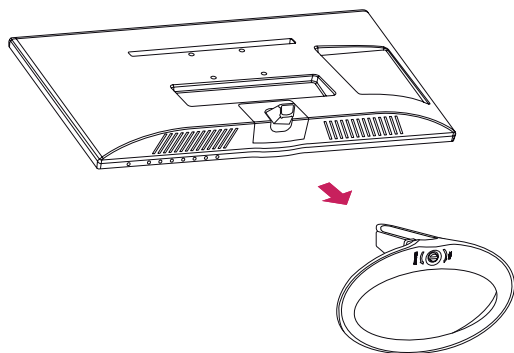


- 3 Vijak okrenite ulijevo, a zatim **bazu postolja** odvojite od **tijela postolja**.

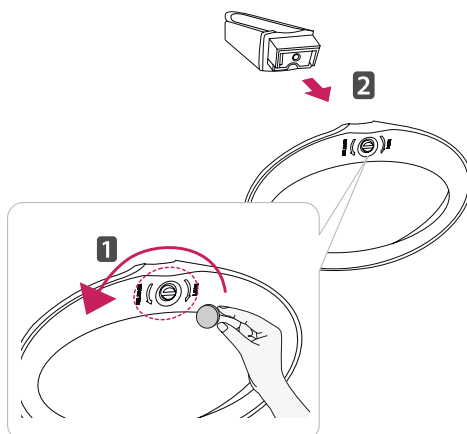

Montaža na zid

Za nesmetanu ventilaciju ostavite 10 cm prostora sa svake strane i od zida. Detaljne upute za montiranje dostupne su kod prodavača, a možete i pročitati vodič za postavljanje i montiranje zidnog držača pod nagibom.

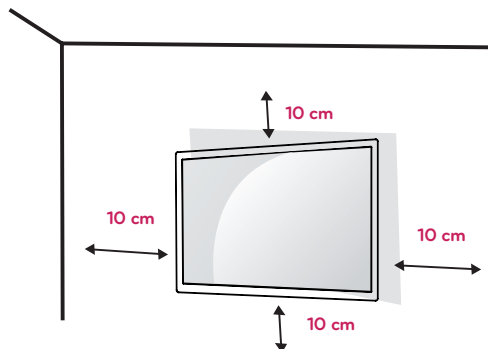


Ako televizor želite montirati na zid, priključite sučelje za montiranje na zid (dodatni dijelovi) na stražnji dio televizora.

Kada televizor montirate pomoću sučelja za montiranje na zid (dodatni dijelovi), pažljivo ga montirajte kako ne bi pao.


- 1 Vijak i sučelje za montiranje na zid koristite u skladu s VESA standardima.
- 2 Ako koristite vijak koji je duži no što je navedeno u specifikacijama, možete oštetiti unutarnje dijelove televizora.
- 3 Ako ne upotrijebite odgovarajući vijak, proizvod se može oštetiti te pasti s mjesta na koje ste ga montirali. U tom slučaju tvrtka LG Electronics ne snosi nikakvu odgovornost.
- 4 Sukladno VESA standardu samo u odnosu na dimenzije sučelja za montiranje na zid s vijcima i specifikacije vijaka.

- 5 Koristite VESA standard kao što je opisano u nastavku.

- 784,8 mm (30,9 inča) ili manje
* Debljina podloška za montiranje na zid: 2,6 mm
* Vijak: Φ 4,0 mm x otklon 0,7 mm x duljina 10 mm
- 787,4 mm (31,0 inča) ili više
* Koristite vijke i podložak za montažu na zid sukladan VESA standardu.

Model	27MS73V	27MS73S
VESA (A x B)	100 x 100	
Standardni vijak	M4	
Broj vijaka	4	
Nosač za montiranje na zid (dodatna oprema)		

- VESA (A x B)

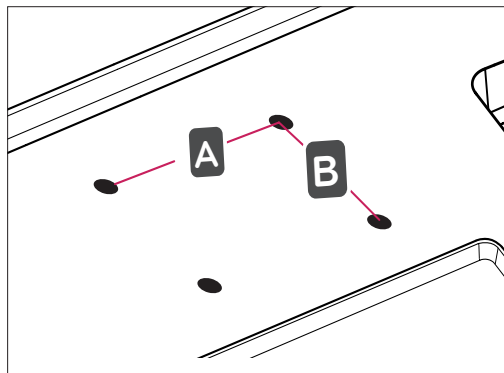

**OPREZ**

- Prije prenošenja ili montaže televizora isključite kabel za napajanje. U suprotnom može doći do strujnog udara.
- Ako ga montirate na strop ili kosi zid, televizor može pasti i uzrokovati teške ozljede.
- Koristite ovlaštenu LG nosač za zid te se obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
- Nemojte previše stezati vijke jer tako možete oštetiti televizor i poništiti jamstvo.
- Koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard. Sva oštećenja ili ozljede nastale pogrešnim korištenjem ili korištenjem neodgovarajuće dodatne opreme nisu pokrivene jamstvom.

**NAPOMENA**

- Koristite vijke navedene u specifikacijama vijaka prema VESA standardu.
- Komplet za montiranje na zid sadrži priručnik za montiranje i sve potrebne dijelove.
- Nosač za montiranje na zid ubraja se u dodatnu opremu. Nabaviti ga možete od lokalnog distributera.
- Duljina vijaka može se razlikovati ovisno o zidnom nosaču. Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine.
- Dodatne informacije potražite u priručniku koji ste dobili sa zidnim nosačem.

GLEDANJE TELEVIZIJE

Prvo uključivanje televizora

Kada prvi put uključite televizor, prikazat će se početni zaslon s postavkama. Odaberite jezik i prilagodite osnovne postavke.

- 1 Uključite kabel za napajanje u utičnicu.
- 2 Pritisnite **⏻/I** na televizoru iligumb za uključivanje/isključivanje nadaljinjskom upravljaču kako biste uključili televizor.
Indikator mirovanja će se isključiti.
- 3 Kada prvi put uključite televizor, prikazat će se početni zaslon s postavkama.



NAPOMENA

Ako televizorom ne počnete upravljati u roku od 40 sekundi nakon prikaza izbornika s postavkama, izbornici s postavkama će nestati sa zaslona.

- 4 Slijedite upute na zaslonu i prilagodite televizor prema svojim željama.



NAPOMENA

- U zemljama u kojima standardi DTV emitiranja nisu potvrđeni neke DTV značajke možda neće funkcionirati, ovisno o okruženju DTV emitiranja.
- Kad je kao Zemlja odabrana Francuska, početna lozinka nije "0", "0", "0", "0", već "1", "2", "3", "4".
- Kako biste u svom kućnom okruženju postigli najbolju kvalitetu slike, odaberite opciju

Kućna upotreba.

- **Rad u trgovini** je opcija prikladna za prodajna okruženja.
- Ako odaberete način rada **Rad u trgovini**, prethodno prilagođene postavke prebacit će se na zadane postavke načina rada **Rad u trgovini** u roku od 5 minute.

- 5 Kada završite s postavljanjem osnovnih postavki, pritisnite **OK**.

**NAPOMENA**

Ako ne završite s postavljanjem početnih postavki, one će se prikazivati svaki put kada uključite televizor.

- 6 Kako biste isključili televizor, pritisnite **⏻** / **|** na televizoru.
Zasvijetlit će indikator stanja mirovanja.

**OPREZ**

Ako televizor ne koristite dulje vremensko razdoblje, isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice.

**NAPOMENA**

Opciji **Vraćanje tvorničkih postavki** možete pristupiti i putem značajke **OPCIJA** u glavnim izbornicima.

PRIKLJUČIVANJE

Za odabir vanjskog uređaja priključite vanjske uređaje na televizor i promijenite načine ulaza. Dodatne informacije o priključivanju vanjskog uređaja potražite u priručniku isporučenom uz dani uređaj. Dostupni vanjski uređaji su: HD prijemnici, DVD uređaji, videorekorderi, USB uređaji za pohranu, računala, kamere ili fotoaparati, igraće konzole i drugi vanjski uređaji.




NAPOMENA

- Ako snimate televizijski program pomoću DVD snimača ili videorekordera, kabel za ulazni televizijski signal obavezno uključite u televizor preko DVD snimača ili videorekordera. Dodatne informacije o snimanju potražite u priručniku priključenog uređaja.
- Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o modelu.
- Priključite vanjske uređaje na televizor bez obzira na redoslijed priključaka na televizoru.

Priključivanje antene

Prilikom priključivanja antene, kablске televizije ili kablске kutije za gledanje televizije pridržavajte se sljedećih uputa. Slike se mogu razlikovati od stvarne opreme, a RF kabel nije obavezan. Televizor pomoću RF kabela (75 Ω) priključite na zidnu antensku utičnicu.

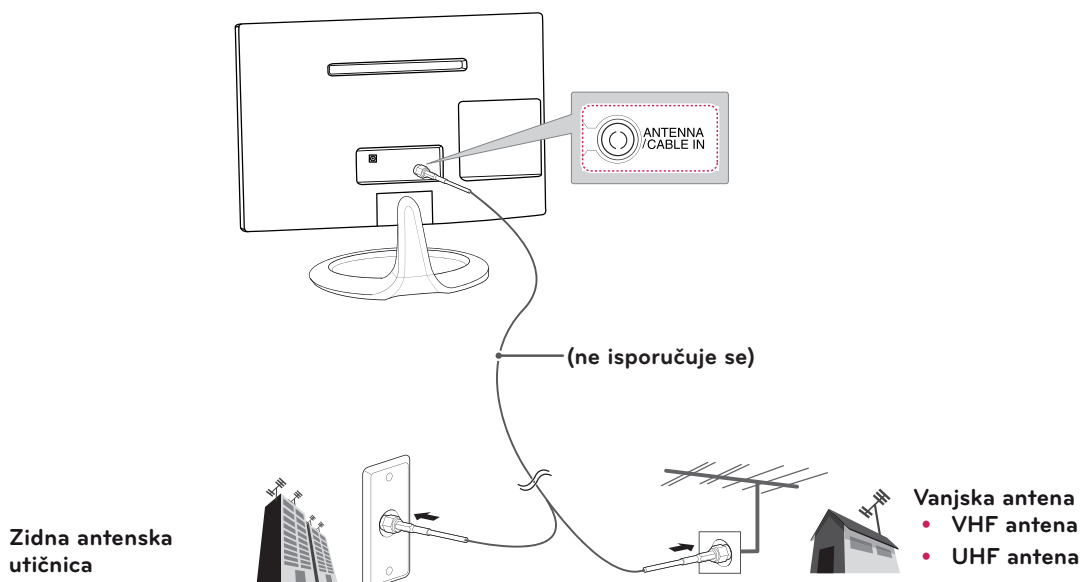

NAPOMENA


- Ako želite koristiti više od 2 televizora, upotrijebite razdjelnik signala.
- Ako je kvaliteta slike loša, ugradite pojačalo signala kako biste postigli bolju kvalitetu slike.
- Ako je kvaliteta slike loša čak i kada je antena priključena, usmjerite antenu u ispravnom smjeru.
- Dodatne informacije o priključivanju antene i kabela potražite na <http://AntennaWeb.org>.



OPREZ

- Pripazite da ne savijete bakrenu žicu RF kabela.


Bakrena žica



- Kako se televizor ne bi oštetio, najprije povežite sve uređaje u skladu s uputama, a zatim kabel za napajanje uključite u strujnu utičnicu.

Satelitska veza

Povežite televizor sa satelitskim tanjurom putem satelitske utičnice koristeći satelitski RF kabel (75 Ω).

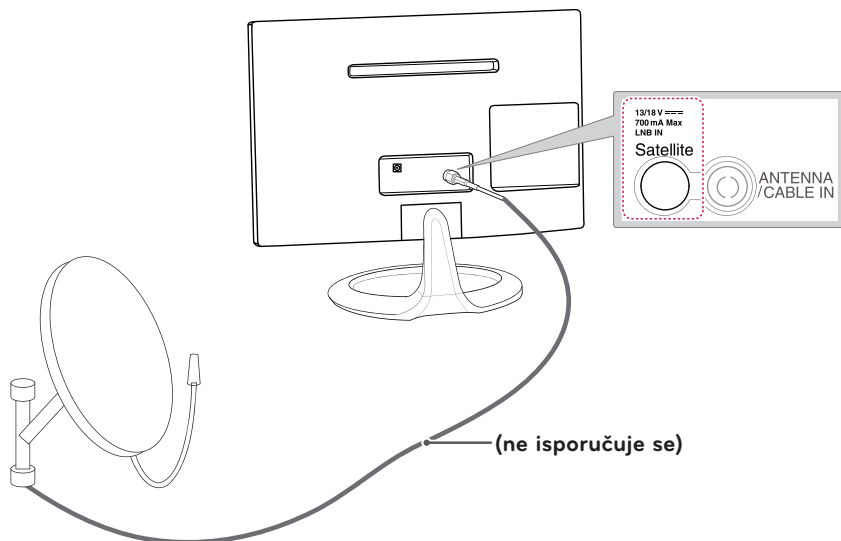

Priključivanje HD prijemnika, DVD uređaja, videorekordera ili igrace konzole

Priključite HD prijemnik, DVD uređaj, videorekorder ili igracu konzolu na televizor i odaberite odgovarajući ulaz.

HDMI priključak

Uređaj je najbolje priključiti putem HDMI priključka.


Prijenos digitalnog video i audio signala s vanjskog uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na televizor pomoću HDMI kabela kako je prikazano na sljedećoj slici.



NAPOMENA

- Koristite High Speed HDMI™ kabel.
- High Speed HDMI™ kabeli su pokazali na testovima da prenose HD signal do 1080p i više.
- Podržani DTV audio: MPEG, Dolby Digital.
- Podržani format za HDMI audio: DTS, Dolby Digital, PCM (do 192 kHz, 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88 kHz/96 kHz/176 kHz/192 kHz)

- Odaberite željeni HDMI ulaz.
- Nije važno koji ulaz koristite.

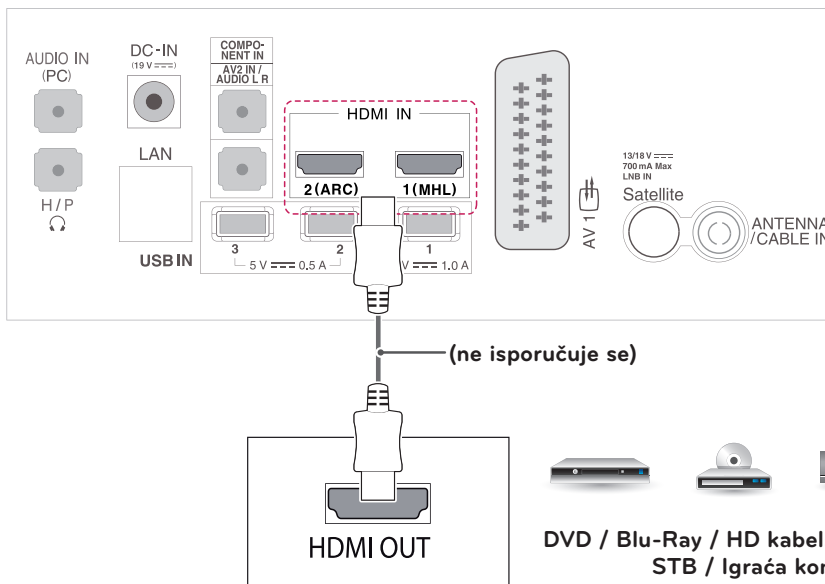


HDMI do DVI priključak

Prijenos digitalnog videosignala s vanjskog uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na televizor pomoću HDMI do DVI kabela kako je prikazano na sljedećoj slici. Za prijenos audio signala priključite dodatni audio kabel.



NAPOMENA

Ako ne koristite dodatni vanjski zvučnik, vanjski uređaj na televizor priključite pomoću dodatnog audio kabela.

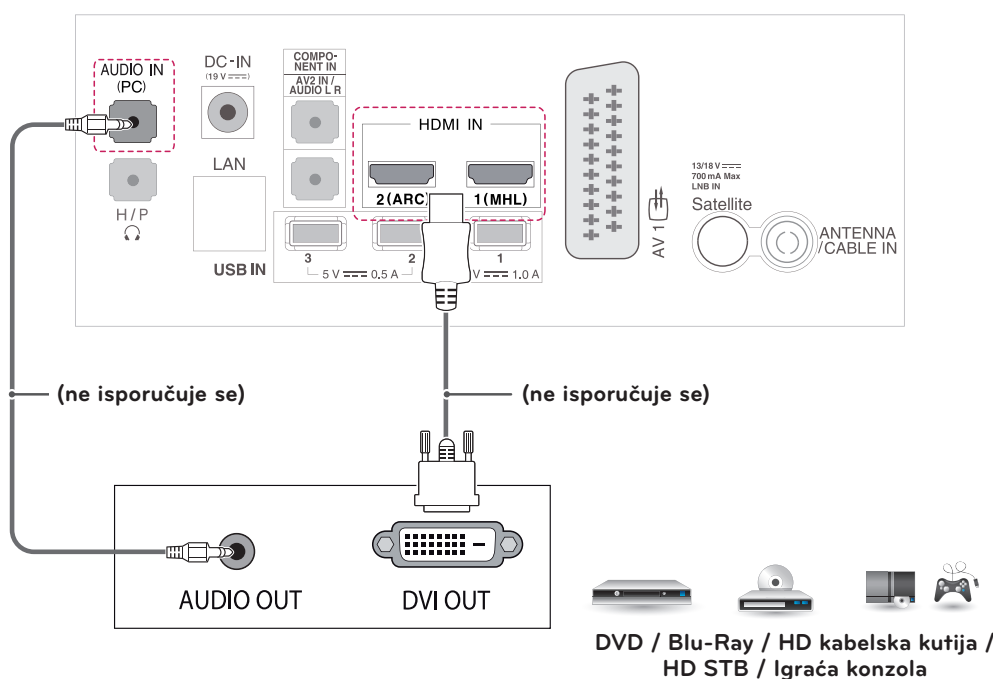


Kompozitni priključak

Prenosi analogni video i audio signal s vanjskog uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na televizor pomoću kompozitnog kabela kako je prikazano na sljedećoj slici.



NAPOMENA

Provjerite podudara li se kabel s odgovarajućom bojom priključka.

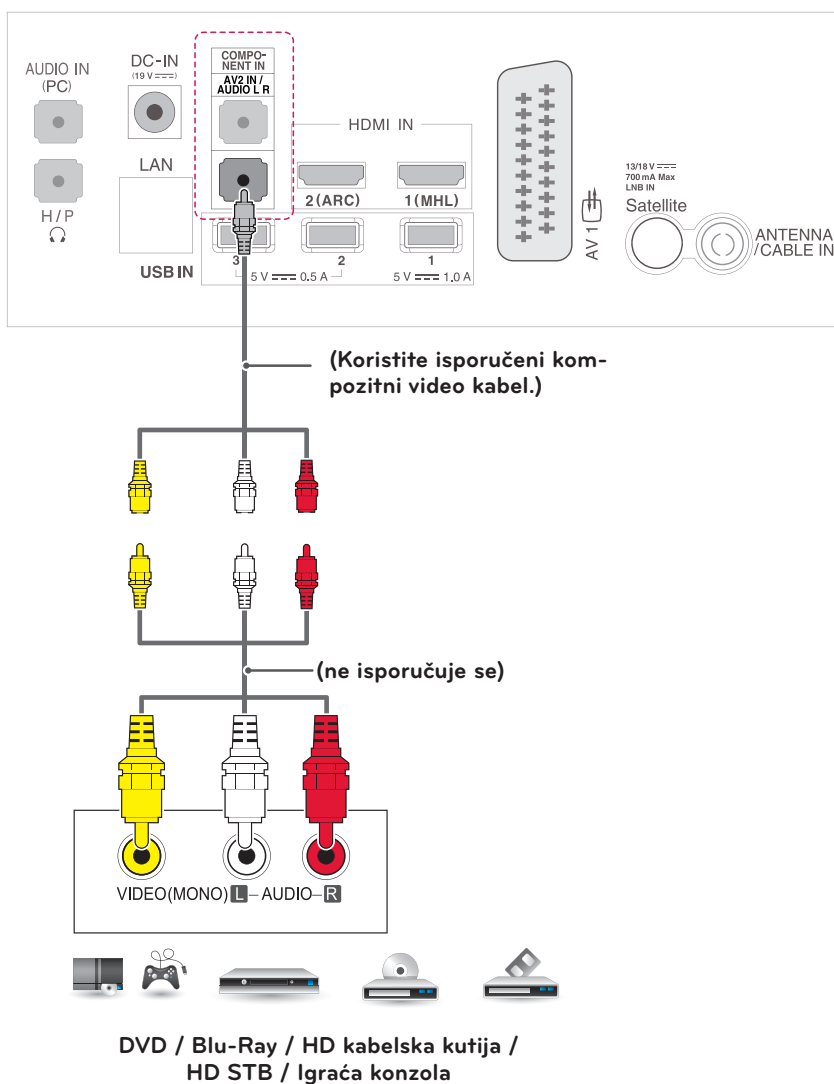

Euro Scart priključak

Digitalni video i audio signal s vanjskog uređaja prenosi na televizor. Priključite vanjski uređaj na televizor pomoću Euro Scart kabela kako je prikazano na sljedećoj slici.


Vrsta izlaza Trenutačni način ulaza	AV1 (TV izlaz ¹⁾)
Digitalna TV	Digitalna TV
Analogna TV, AV	Analogna TV
Komponentni	
HDMI	

1 TV izlaz : prenosi analogne ili digitalne TV signale.



NAPOMENA

Svaki Euro Scart kabel koji koristite mora imati zaštitu signala.

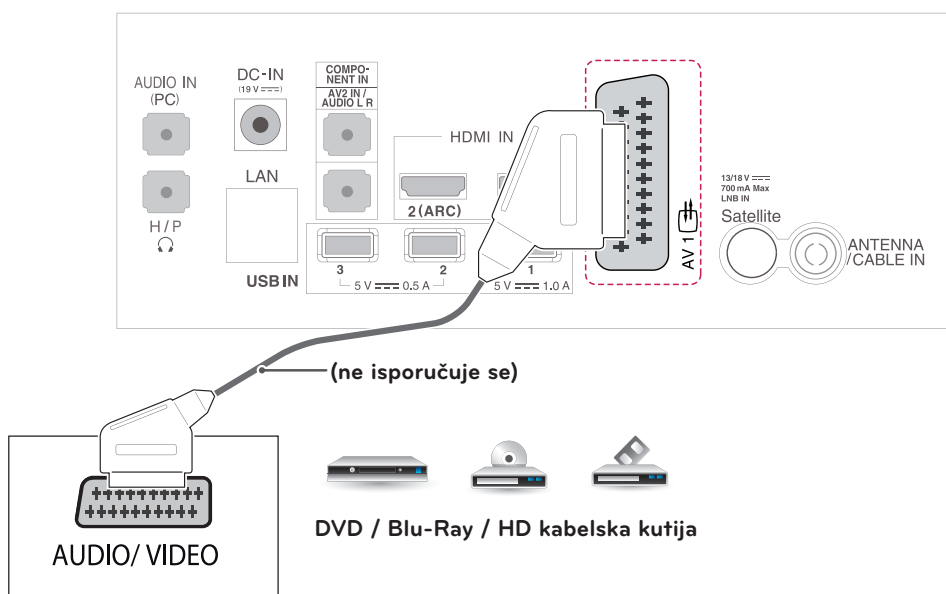


Priključak za slušalice

Prijenos signala za slušalice od televizora do vanjskog uređaja. Spojite slušalice na televizor kako je prikazano na sljedećoj slici.



NAPOMENA

- Stavke izbornika ZVUK onemogućene su kada su priključene slušalice.
- Ako se AV način rada promijeni dok su priključene slušalice, ta se promjena primjenjuje samo na sliku, dok na zvuk ne utječe.
- Impedancija slušalica: 16 Ω
- Maksimalna jakost audio izlaza na slušalicama: 9 mW do 15 mW
- Veličina priključka za slušalice: 0,35 cm

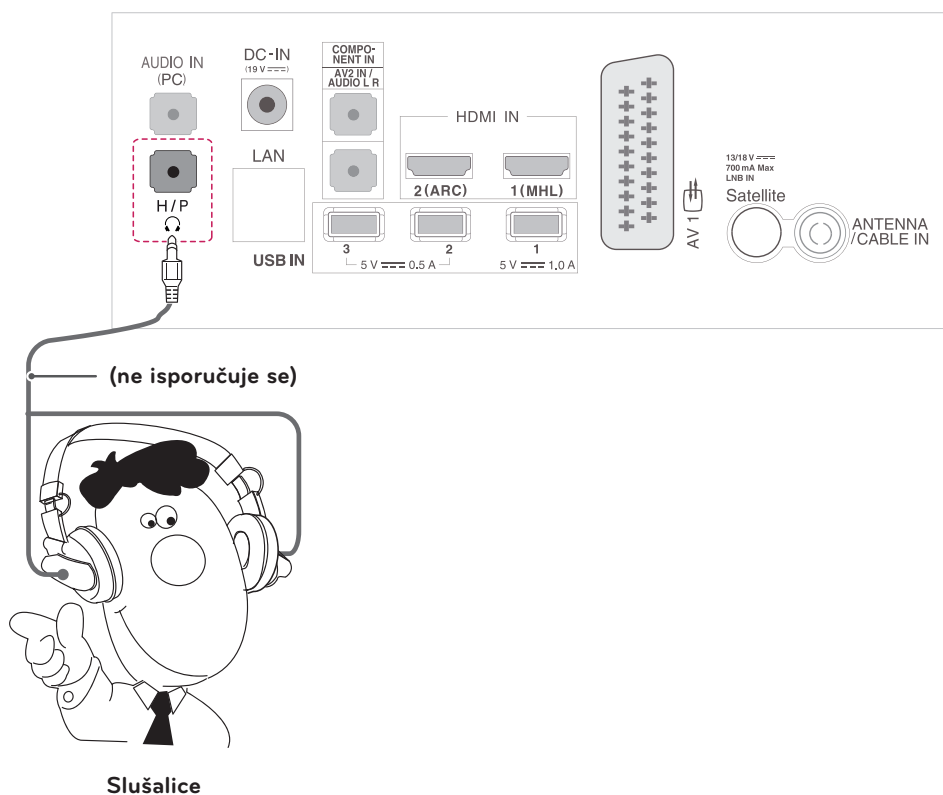


Priključivanje USB uređaja

Priključite USB memoriju, kao što je USB flash memorija, vanjski tvrdi disk ili USB čitač memorijskih kartica na televizor i pristupite izborniku Smart Share kako biste mogli koristiti različite multimedijske datoteke.



NAPOMENA

- Neka USB čvorišta možda neće raditi. Ako USB uređaj povezan putem USB čvorišta nije prepoznat, izravno ga priključite na USB priključak televizora.
- Priključite vanjski izvor napajanja ako vam je potrebna USB memorija.

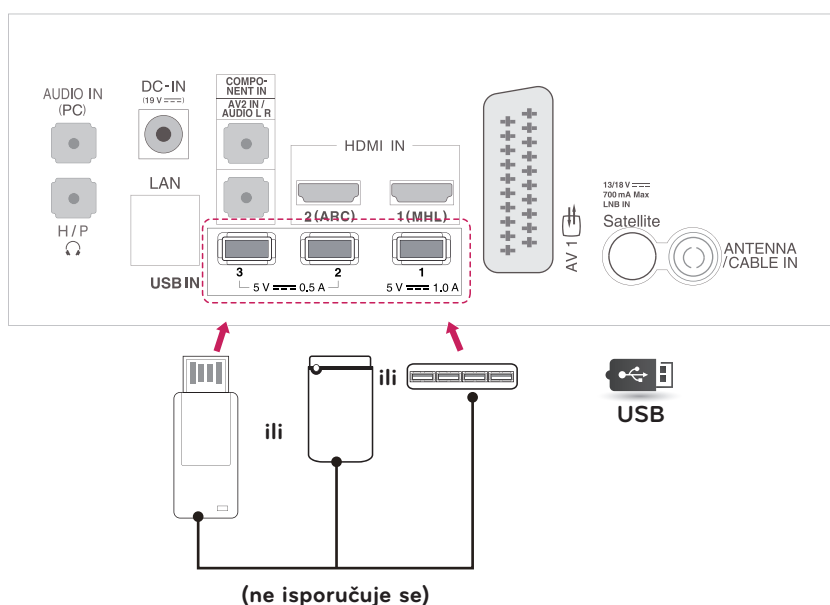


Povezivanje s CI modulom

Za pregled kodiranih usluga (koje se naplaćuju) u digitalnom načinu rada. Ova značajka nije dostupna u svim zemljama.



NAPOMENA

- Provjerite je li CI modul u utor za PCMCIA karticu umetnut u pravom smjeru. Ako modul nije ispravno umetnut, može doći do oštećenja na televizoru i utoru za PCMCIA karticu.
- Ako se na televizoru ne prikazuju videozapisi i audiozapisi kad je priključen CI+ CAM, kontaktirajte davatelja zemaljskih/kabelskih/satelitskih usluga.

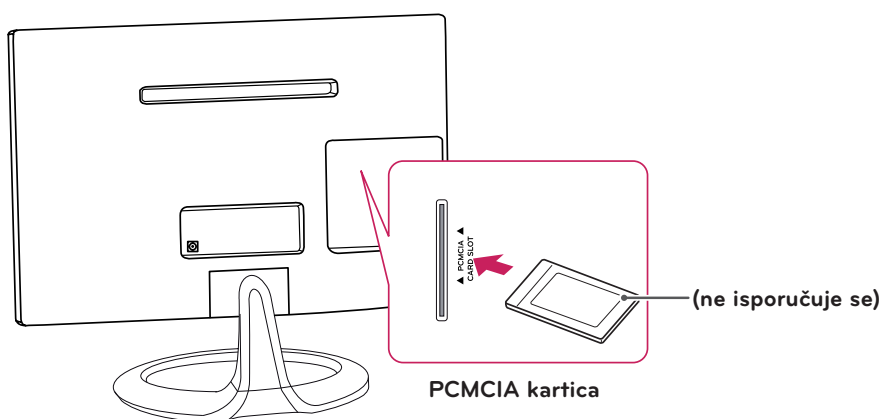


Povezivanje MHL

Mobile High-definition Link (MHL) je sučelje za prijenos digitalnih audiovizualnih signala s mobilnih telefona na televizore.



NAPOMENA

- Mobilni telefon priključite na HDMI IN 1(MHL) ulaz kako bi se zaslon telefona prikazao na televizoru.
- Pasivni MHL kabel potreban je za povezivanje televizora s mobilnim telefonom.
- Ova funkcija radi samo na telefonima koji su omogućeni za MHL.
- Nekim aplikacijama može se upravljati daljinskim upravljačem.
- Kod nekih mobilnih telefona koji podržavaju MHL, možete koristiti Magic daljinski upravljač.
- Uklonite pasivni MHL kabel s TV-a ako je:
 - Funkcija MHL onemogućena.
 - Mobilni uređaj napunjen do kraja u stanju mirovanja.

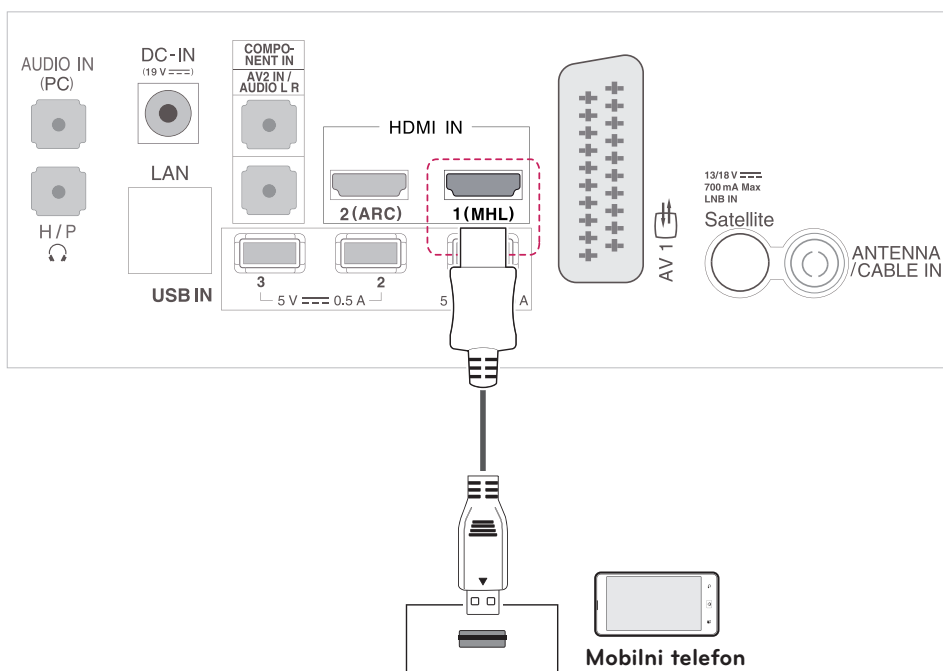

Povezivanje s računalom

Vaš televizor podržava značajku Plug & Play* i opremljen je ugrađenim Virtual Surround zvučnicima koji zvuk reproduciraju jasno, uz pojačan bas.

* Plug & Play: funkcija koja računalu omogućuje prepoznavanje priključenog uređaja koje korisnik priključi na računalo i uključi, bez potrebe za konfiguracijom uređaja ili intervencijom korisnika.



NAPOMENA

- Ako želite dobiti jasan zaslon računala, koristite uključeni HDMI kabel.
- Ako ne koristite dodatni vanjski zvučnik, računalo na televizor priključite pomoću dodatnog audio kabela.
- Ako televizor uključite kada je uređaj hladan, slika na zaslonu može treperiti. To je uobičajeno.
- Na zaslonu se mogu pojaviti crvene, zelene ili plave točke. To je uobičajeno.
- Zaslon nemojte dugotrajno pritiskati prstima jer to može uzrokovati privremeno izobličenje zaslona.
- Izbjegavajte dugotrajan prikaz nepomične slike na zaslonu kako ne bi došlo do urezivanja slike. Koristite čuvar zaslona kad god je to moguće.

HDMI priključak


Digitalni video i audio signal s računala prenosi na televizor. Priključite osobno računalo na televizor pomoću HDMI kabela kako je prikazano na sljedećim slikama. Računalo trebate označiti kao ulaz kako biste ga pomoću HDMI kabela mogli povezati s televizorom.



NAPOMENA

- Koristite High Speed HDMI™ kabel.
- High Speed HDMI™ kabele su pokazali na testovima da prenose HD signal do 1080p i više.
- Ako želite koristiti HDMI-PC način rada, oznaku ulaza morate postaviti na PC način rada.
- Podržani DTV audio: MPEG, Dolby Digital.
- Podržani format za HDMI audio: DTS, Dolby Digital, PCM (do 192 kHz, 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88 kHz/96 kHz/176 kHz/192 kHz)

- Odaberite željeni HDMI ulaz.
- Nije važno koji ulaz koristite.

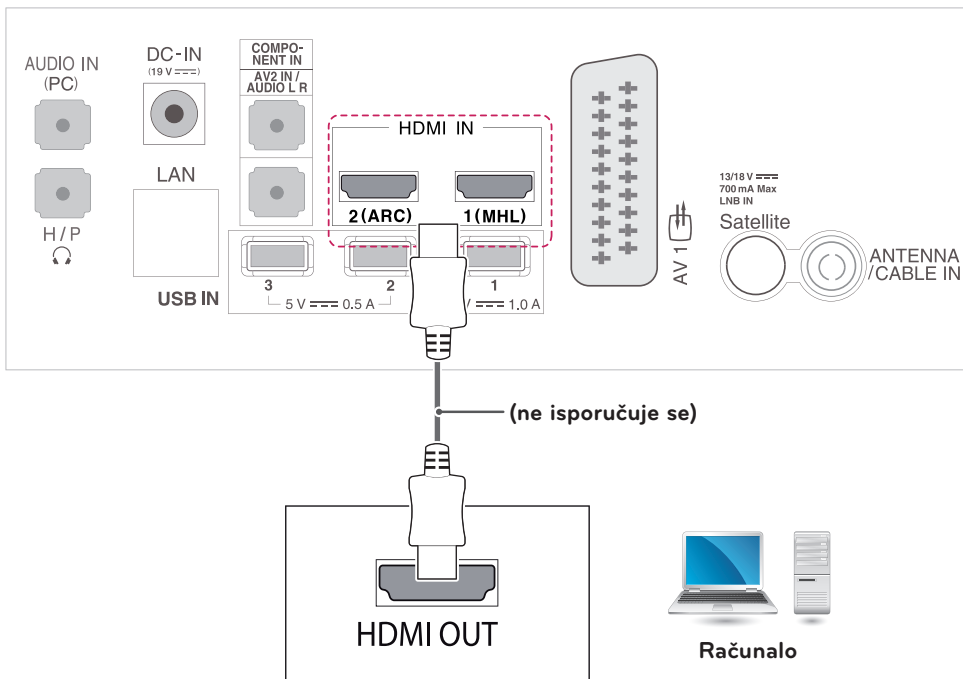


HDMI do DVI priključak

Digitalni video signal s računala prenosi na televizor. Priključite računalo na televizor pomoću HDMI do DVI kabla kako je prikazano na sljedećim slikama. Za prijenos audio signala priključite dodatni audio kabal.



NAPOMENA

- Ako želite koristiti način rada HDMI-PC, oznaku unosa morate postaviti na način rada PC.
- Ako ne koristite dodatni vanjski zvučnik, računalo na televizor priključite pomoću dodatnog audio kabla.

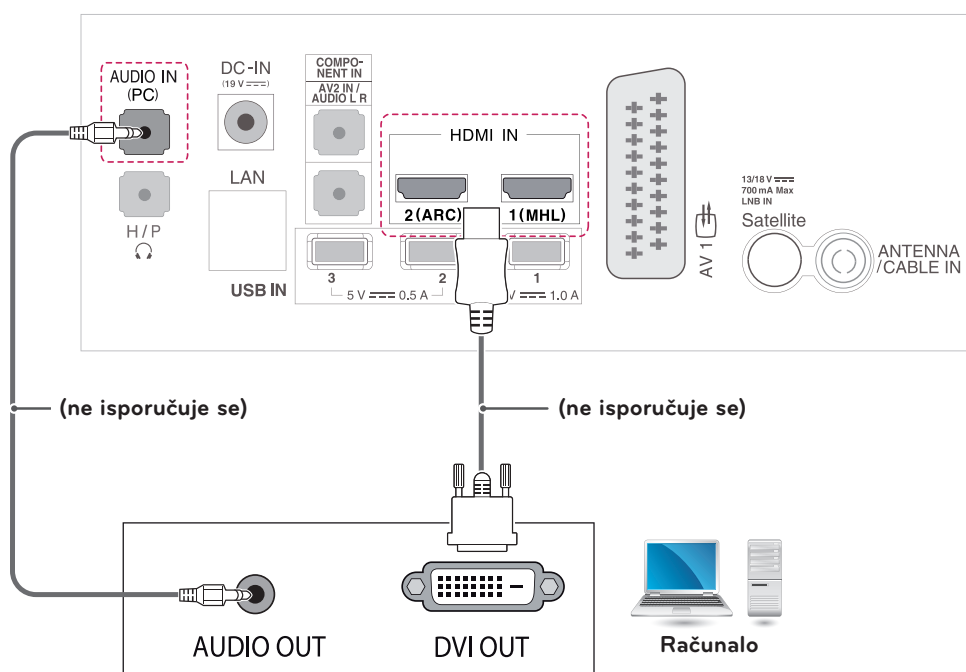


DALJINSKI UPRAVLJAČ

Opisi u ovom priručniku temelje se na gumbima daljinskog upravljača. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor. Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih (1,5 V AAA) tako da odgovaraju $\oplus$ i $\ominus$ polu, kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije te vratite poklopac. Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.





OPREZ

Nemojte miješati stare i nove baterije jer tako možete oštetiti daljinski upravljač.

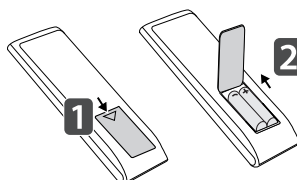

Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru. Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.

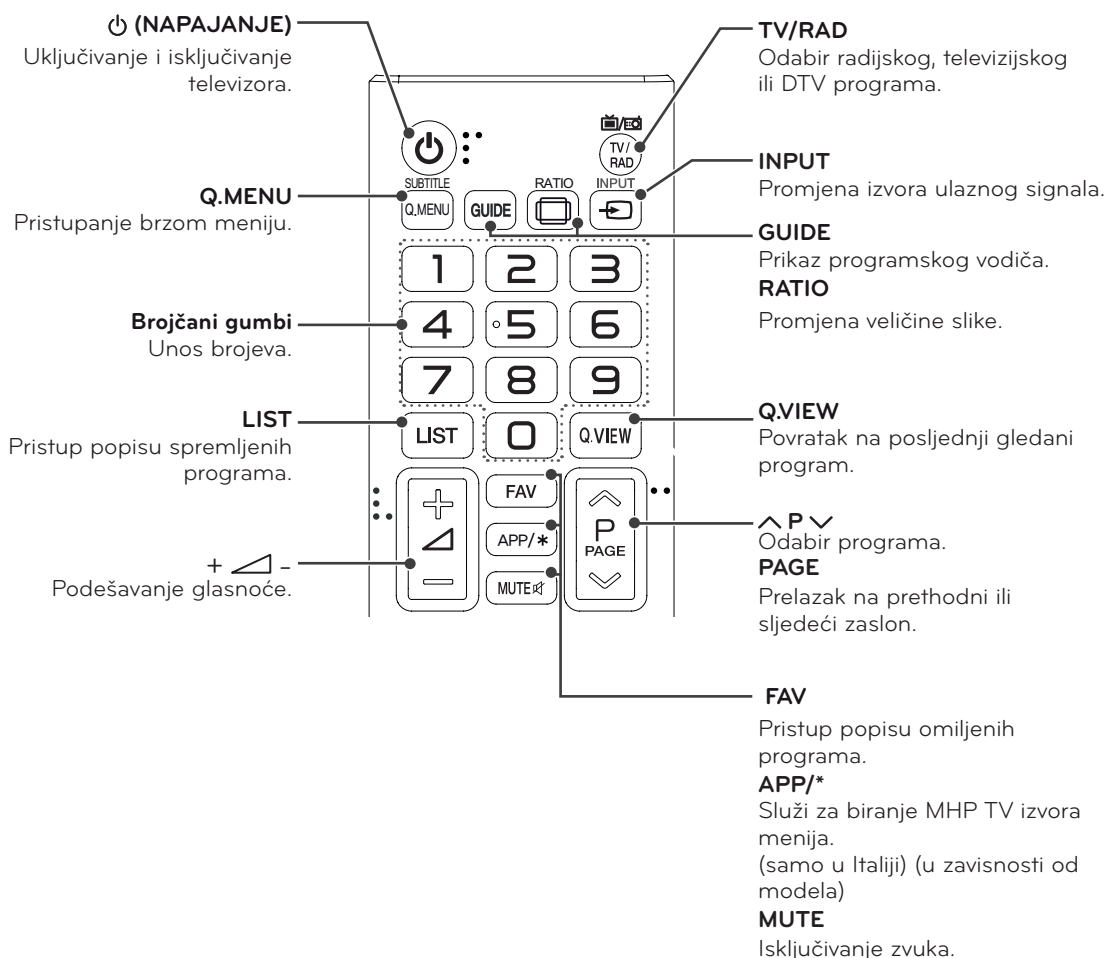


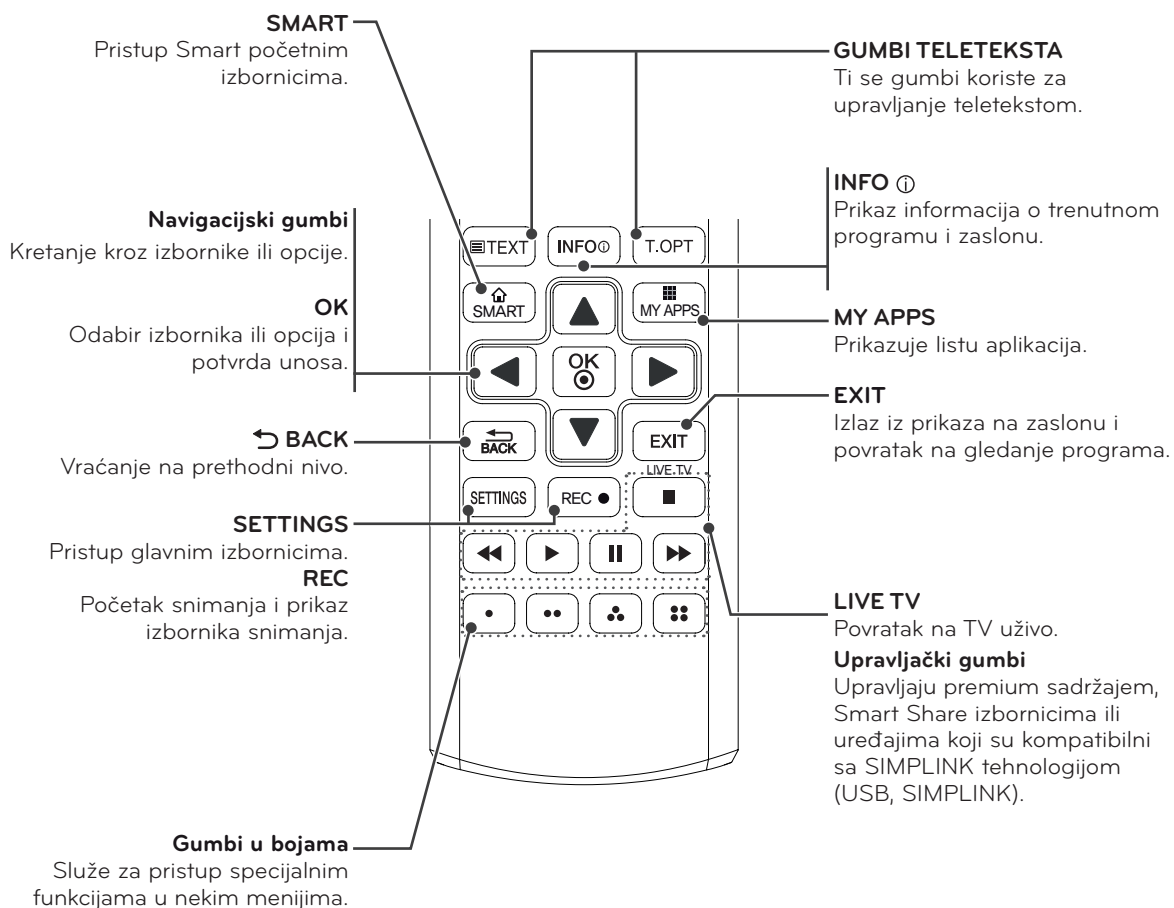


KORIŠTENJE KORISNIČKOG VODIČA

Korisnički priručnik omogućuje jednostavniji pristup detaljnim informacijama o televizoru.

- 1 Pritisnite gumb **SMART** kako biste pristupili Početnom izborniku.
- 2 Odaberite **Korisnički vodič** i pritisnite **OK**.

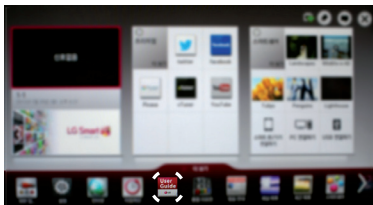

Korisnički vodič

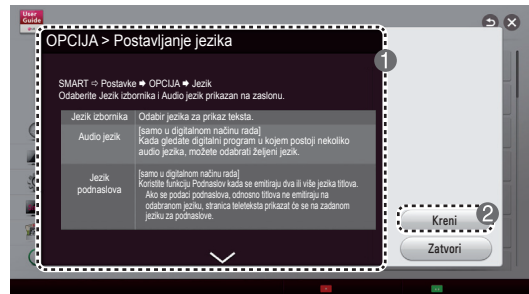


- | | |
|---|---|
| 1 | Prikaz opisa odabranog izbornika.
Za kretanje kroz stranice možete koristiti $\wedge \vee$. |
| 2 | Prelazak na odabrani izbornik izravno iz korisničkog priručnika. |



NAPOMENA

Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.

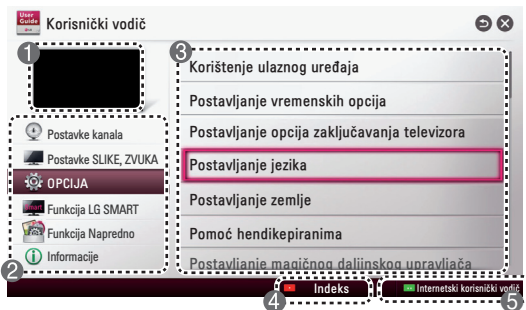

- | | |
|---|--|
| 1 | Prikazuje program koji trenutno gledate ili zaslon ulaznog signala. |
| 2 | Omogućuje odabir željene kategorije. |
| 3 | Omogućuje odabir željene stavke.
Za kretanje kroz stranice možete koristiti $\wedge \vee$. |
| 4 | Omogućuje prikaz opisa funkcije koju želite odabrati s indeksa. |
| 5 | Daje detaljne informacije o funkcijama LG Smart TV-a dok je priključen Internet.
(ne mora biti dostupno, ovisno o zemlji/jeziku.) |

ODRŽAVANJE

Čišćenje televizora

Televizor redovito čistite kako biste održali najbolje radne karakteristike i produžili vijek trajanja.



OPREZ

- Najprije obavezno isključite napajanje, iskopčajte kabel za napajanje i sve ostale kabele.
- Ako televizor dulje vremenski razdoblje ostavljate bez nadzora ili ga ne koristite, iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice kako biste spriječili oštećenja uzrokovana udarom groma ili nestankom struje.

Zaslon i okvir

Prašinu uklonite tako da površinu prebrišete suhom i mekanom krpom.

Za uklanjanje tvrdokornije prljavštine površine obrišite mekanom krpom navlaženom čistom vodom ili razrijeđenim blagim deterdžentom. Zatim odmah prebrišite čistom i suhom krpom.



OPREZ

- Površinu nemojte gurati, trljati ili udarati noktima ili oštrim predmetima jer to može ostaviti ogrebotine na zaslonu i uzrokovati iskrivljenje slike.
- Nemojte koristiti kemikalije, kao što su vosak, benzen, alkohol, razrjeđivač, insekticid, osvježivač zraka ili mazivo, jer one mogu oštetiti premaz na zaslonu i uzrokovati gubitak boje.

Ormarić i postolje

Prašinu uklonite tako da kućište prebrišete suhom i mekanom krpom.

Za uklanjanje tvrdokornije prljavštine površine obrišite mekanom krpom navlaženom čistom vodom ili razrijeđenim blagim deterdžentom.




OPREZ

- Nemojte prskati nikakvu tekućinu na površinu. Ako voda uđe u televizor, to može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.
- Nemojte koristiti nikakve kemikalije jer one mogu oštetiti površinu.

Kabel za napajanje

Redovito čistite nakupljenu prašinu ili prljavštinu s kabela.

Sprječavanje prikaza "urezane slike" ili "zaostale slike" na zaslonu televizora

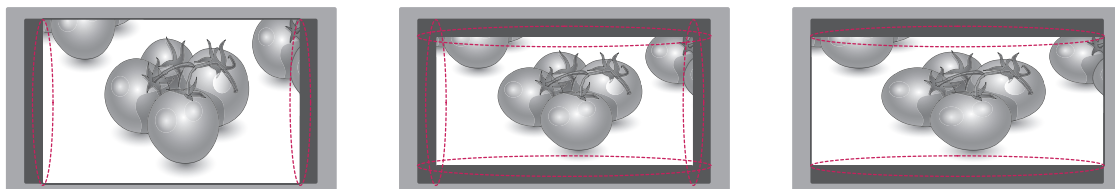

- Ako se na zaslonu televizora dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, ona će se urezati na zaslon i ostati kao trajno izobličenje. To je "urezana slika" ili "zaostala slika" i nije pokrivena jamstvom.
- Ako je format slike duže vrijeme postavljen na 4:3, može doći do efekta urezane slike u gornjem i donjem dijelu zaslona.
- Izbjegavajte dugo prikazivanje nepomične slike na zaslonu televizora (2 ili više sati za LCD) kako biste spriječili nastanak urezane slike.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Općenito

Problem	Rješenje
Ne mogu upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.	• Provjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno. • Provjerite postoji li neka prepreka između televizora i daljinskog upravljača. • Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute (+ na +, - na -).
Nema slike ni tona.	• Provjerite je li uređaj uključen. • Provjerite je li kabel za napajanje priključen u zidnu utičnicu. • Provjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju uključite neki drugi uređaj.
Televizor se iznenada isključuje.	• Provjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut dovod napajanja. • Provjerite je li u opciji Postavljanje vremena aktivirana značajka Automatsko gašenje. • Ako nema signala kada se televizor uključi, automatski će se isključiti nakon 15 minuta bez aktivnosti.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije proizvoda mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.

Specifikacija bežičnog LAN modula (TWFM-B006D)	
Standard	IEEE802.11a/b/g/n
Frekventni raspon	2400 do 2483,5 MHz 5150 do 5250 MHz 5725 do 5850 MHz (Za države izvan EU)
Izlazna snaga (maks.)	802.11a: 11 dBm 802.11b: 14 dBm 802.11g: 10.5 dBm 802.11n - 2,4 GHz: 11 dBm 802.11n - 5 GHz: 12.5 dBm
Budući da se frekvencija kanala koji koristi pojedinačna zemlja može razlikovati od zemlje do zemlje, korisnik ne može mijenjati ili prilagođavati radnu frekvenciju, a ovaj je uređaj postavljen u skladu s regionalnom tablicom frekvencija.	
	

	Digitalna TV	Analogna TV
Televizijski sustav	DVB-T(*DVB-T/T2) DVB-C DVB-S/S2	PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L/L'
Pokrivenost programa	VHF, UHF Pojas C, pojas Ku	VHF: E2 do E12, UHF : E21 do E69, CATV: S1 do S20, HYPER: S21 do S47
Maksimalan broj programa koji se mogu spremiti	DVB-S/S2 : 6,000 DVB-T/T2/C & Analogna TV : 1,500	

* : Samo modeli koji podržavaju DVB-T2

Zaslon	Vrsta zaslona	690 mm (27 inča) Vidljiva dijagonala: 690 mm
	Otklon piksela	0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (O)
Video signal	Maks. razlučivost	1920 x 1080 pri 60 Hz
	Preporučena razlučivost	1920 x 1080 pri 60 Hz
	Horizontalna frekvencija	30 kHz do 83 kHz
	Vertikalna frekvencija	58 Hz do 62 Hz
	Vrsta sinkronizacije	digitalna
Ulazni priključak		TV, AV1(SCART), ulaz zvuka s računala, komponentni, AV2(CVBS), HDMI*2, USB*3, PCMCIA, LAN JACK
Napajanje	Nominalni napon	19 V --- 3,2 A
	Potrošnja energije	Uključeno: 39 W (tipično) Isključeno ≤ 0,5 W
AC/DC adapter		Proizvođač: LG Innotek, Model PSAB-L206A
Nagib	Raspon nagiba	-5 do 20°
Dimenzije (širina x dubina x visina)		S postoljem
Masa		622,7 mm x 197,5 mm x 450 mm 5,4 kg
		Bez postolja
		622,7 mm x 87,2 mm x 377,9 mm 4,9 kg
Uvjeti u okruženju	Radna temperatura	10°C do 35°C
	Radna vlažnost	20 % do 80 %
	Temperatura za skladištenje	-10 °C do 60 °C
	Vlažnost skladišta	5 % do 90 %

Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.

Podržani načini rada za HDMI (PC)

Razlučivost	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 x 350	31,468	70,09
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1024 x 768	48,363	60,00
1152 x 864	54,348	60,053
1360 x 768	47,712	60,015
1280 x 1024	63,981	60,020
1920 x 1080	67,500	60,00

Podržani način rada za HDMI (DTV)

Razlučivost	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640X480	31,469 / 31,5	59,94 / 60
720X480	31,469 / 31,5	59,94 / 60
720X576	31,25 15,625	50 50
1280X720	37,500 44,96 / 45	50 59,94 / 60
1920X1080	33,72 / 33,75 28,125 26,97 / 27 33,716 / 33,75 56,250 67,43 / 67,5	59,94 / 60 25 / 50,00 23,97 / 24 29,976 / 30,00 50 59,94 / 60

Informacije o komponentnom priključku

Komponentni ulazi na televizoru	Y	P _B	P _R
---------------------------------	---	----------------	----------------

Videoizlazi na DVD uređaju	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Signal	Komponentni
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O (samo 50 Hz / 60 Hz)

! NAPOMENA

- Pokušajte izbjeći dulje prikazivanje statičnih slika na TV ekranu. Nepomična slika može se trajno urezati na zaslonu. Koristite čuvar zaslona kad god je to moguće.
- U načinu rada za računalno mogu se pojaviti smetnje u razlučivosti, okomitim uzorcima, kontrastu ili svjetlini. Promijenite razlučivost u načinu rada za računalno, promijenite brzinu osvježavanja ili podesite svjetlinu i kontrast na izborniku dok slika ne postane jasna. Ako se brzina osvježavanja grafičke kartice računala ne može promijeniti, promijenite grafičku karticu računala ili se obratite proizvođaču grafičke kartice računala.
- Oblik ulaznog sinkronizacijskog vala različit je za horizontalnu i vertikalnu frekvenciju.
- Audio kabel s računala priključite na audio ulaz na televizoru (audio kabeli ne isporučuju se s televizorom).
- Ako koristite zvučnu karticu, po potrebi prilagodite zvuk računala.
- Ako koristite HDMI do DVI kabel, ovisno o grafičkoj kartici, prikaz u DOS načinu rada možda neće biti moguć.



Prije korištenja proizvoda obavezno pročitajte sigurnosne mjere.
Korisnički priručnik (CD) spremite na dostupno mjesto za buduću upotrebu.
Model i serijski broj televizora nalaze se na stražnjoj i bočnoj strani televizora. Zabilježite ih ispod za potrebe servisiranja.

MODEL _____
SERIJSKI
BROJ _____

Izvorni kod za ovaj proizvod prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom potražite na stranici <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ova ponuda vrijedi tri (3) dana od datuma nabave proizvoda.