



SRPSKI

UPUTSTVO ZA UPOTREBU Mikro Hi-Fi sistem

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

CM1930 (CM1930,CMS1930F)



Informacije o bezbednosti



OPREZ
NE OTVARAJTE, RIZIK OD STRUJNOG UDARA



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKU SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisiranju) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj.

OPREZ: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovu opremu u nekom skućenom prostoru kao što su na primer police za knjige ili u nekim sličnim elementima.

OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera.

OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog uputstva za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno; tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabl neka vam zameni ovlašćeni servis centar. Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne treba da se izlažu ekstremnoj temperaturi kao što su na primer direktno sunce, vatra ili slično.

OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaze.

Odlaganje starog uređaja



1. Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
2. Sve električne i elektronske uređaje treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
3. Pravilno odlaganje starog uređaja pomoći će u sprečavanju potencijalnog negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju starog uređaja zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje baterija/akumulatora



1. Ako je baterija/akumulator označen simbolom precrtane korpe za otpatke, znači da se na bateriju/akumulator odnosi Direktiva Evropske Unije 2006/66/EC.
2. Simbol može biti kombinovan sa hemijskim simbolima za živu (Hg), kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
4. Ispravnim odlaganjem starih baterija/akumulatora sprečavate potencijalne negativne efekte na okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.



LG Electronics ovim izjavljuje da je/su ovaj/ovi proizvod(i) usklađeni sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktiva 2004/108/EZ, 2006/95/EZ, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.

Ako imate primedbe na ovaj proizvod, molimo Vas da kontaktirate našu kancelariju:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon korisničke službe. Informacije o korisničkom servisu potražite na garantnom listu ili se obratite prodavcu od kog ste kupili ovaj proizvod.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Informacije o bezbednosti
- 6 Jedinstvene karakteristike
- 6 Dodaci
- 6 Uslovi koje treba da ispune fajlovi
- 6 – Zahtevi MP3/ WMA muzičkog fajla
- 7 – Kompatibilni USB uređaji
- 7 – Zahtevi USB jedinice
- 8 Daljinski upravljač
- 9 Prednji panel
- 10 Zadnja tabla

2 Povezivanje

- 11 Povezivanje zvučnika
- 11 – Priključivanje zvučnika na uređaj
- 11 Povezivanje antene
- 12 Povezivanje sa opremom po izboru
- 12 – Priključak USB-a
- 12 – Priključak PORT. IN
- 13 – Veza TELEFONA

3 Rad

- 14 Osnovne operacije
- 14 – CD/ USB Operacije
- 14 – Odabir foldera
- 15 Ostale operacije
- 15 – Programirana reprodukcija
- 15 – Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)
- 15 – Privremeno isključivanje zvuka
- 15 – Slušanje muzike sa spoljašnjih uređaja
- 15 – Automatsko isključenje napajanja
- 16 Radio operacije
- 16 – Slušanje radija
- 16 – Memorisanje radio stanica
- 16 – oboljšanje slabog FM prijema
- 16 – Brisanje svih snimljenih stanica
- 17 – Pregled informacija o radio stanicama
- 17 Podešavanje sata
- 18 – Podešavanje alarma

- 18 – Podešavanje tajmera za spavanje
- 18 – Zatamnivač
- 19 Podešavanje zvuka
- 19 – Postavljanje surround moda
- 19 Napredne operacije
- 19 – Snimanje na USB
- 19 – Pauziranje snimanja
- 20 – Da biste odabrali brzinu snimanja i brzinu

4 Pronalaženje i rešavanje problema

- 21 Pronalaženje i rešavanje problema

5 Dodatak

- 22 Specifikacije
- 23 Održavanje
- 23 – Rukovanje aparatom
- 23 – Napomene o diskovima
- 23 Trgovačke marke i licence

1

2

3

4

5

Jedinstvene karakteristike

Priključak za portabl uređaje (Portable In)

Slušanje muzike sa prenosivog uređaja. (MP3, prenosivi kompjuter itd.)

Radio

Slušanje radija

USB

Slušanje muzike sa USB uređaja.

Alarm


Podesite alarm koji se uključuje u željeno vreme.

Direktno snimanje na USB


Snima muziku na vaš USB uređaj.

Dodaci


Molimo proverite i identifikujte dostavljenu opremu.

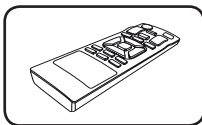

Daljinski upravljač (1)

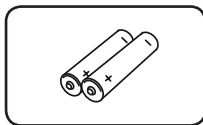

Baterija (2)

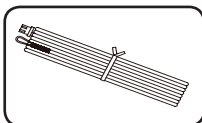

FM antenna (1)

Uslovi koje treba da ispune fajlovi

Zahtevi MP3/ WMA muzičkog fajla

Kompatibilnost MP3/ WMA fajla sa ovim rekorderom je ograničena na sledeći način:

- Frekvencija odmeravanja:
u opsegu 8 do 48 kHz (MP3), i u opsegu 8 do 48 kHz (WMA)
- Protok bita (Bit rate) : u opsegu 32 do 320 kbps (MP3), 32 do 320 kbps (WMA)
- Maksimalan broj fajlova: manji od 999
- Ekstenzije fajlova : ".mp3"/ ".wma"
- Format fajla za CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 fajl sistem.
- Prilikom formatiranja diskova na kojima se može snimati više puta, morate da postavite opciju za format diska na [Mastered] da bi oni posle toga bili kompatibilni sa LG plejerima. Kada postavite opciju na Live File System, onda ih više ne možete koristiti kod LG plejera. (Mastered/ Live File System : Sistem za formatiranje diska za operativni sistem Windows Vista)

Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: MP3 plejer Flash tipa.
- USB Flash dražv: Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke od USB uređaja.


Zahtevi USB jedinice

- Komponente koje zahtevaju instalaciju nekog dodatnog programa kada se uređaj poveže na kompjuter, nisu podržane.
- Nemojte da izvlačite USB jedinicu dok ona radi.
- Za USB sa većim kapacitetom, može proći više od nekoliko minuta da se obavi pretraga.
- Da biste sprečili gubljenje podataka, izvršite back up svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub, može se desiti da USB uređaj ne bude prepoznat.
- Uređaj koji koristi NTFS fajl sistem nije podržan. (Podrzan je samo FAT (16/32) fajl sistem.)
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1 000 ili više.
- Eksterni HDD, zaključani uređaji ili USB uređaji hard tipa nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na kompjuter. Inače, uređaj ne može da se koristi kao memorijski uređaj.
- Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa ovim plejerom.


Daljinski upravljač

1

Prvi koraci

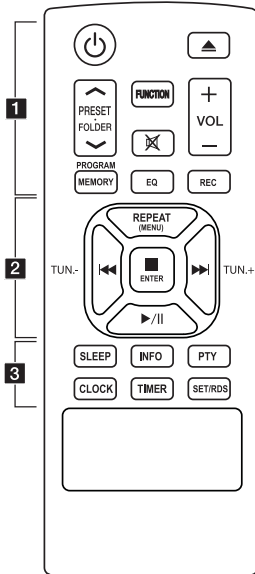

Postavljanje baterije

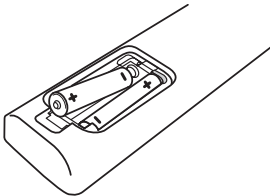

Skinite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača i umetnite dve baterije (veličine AAA) sa ispravno postavljenim suprotnim polovima $+$ i $-$.

..... **1**
 (UKLJUČENO/ISKLJUČENO) :
 Uključuje i isključuje uređaj ON ili OFF.

▲ (Otvoriti/zatvoriti) : Otvara i zatvara ležišta diska.

PRESET/FOLDER ▲/▼ :

- Pretražuje neki od foldera sa MP3/WMA fajlovima. Kada se reprodukuje neki CD ili USB koji sadrži MP3/WMA fajlove u više različitih foldera, pritisnite **PRESET/FOLDER ▲/▼** da biste odabrali folder koji želite da pustite.

- Izaberite "preset broj" za neku od radio stanica.

FUNCTION : Selektuje funkciju i izvor ulaza.

⏏ : Ukidanje zvuka.

VOL+/- : Podešava ton zvučnika.

PROGRAM/MEMORY :

- Skladišti radio stanice.
 - Pravi listu sa pesmama koje želite da slušate.

EQ : Možete da izaberete neku od impresija zvuka.

REC : Započinje snimanje.

..... **2**
REPEAT(MENU) : Slušanje numera/datoteka sa ponavljanjem ili nasumično.

■ **ENTER** : Zaustavljanje reprodukcije ili snimanja.

⏮/⏭ (Preskoči/Traži) :

- Vršiti brzi prelazak unazad ili unapred.
 - Traži deonicu unutar zapisa/fajla

TUN.-/+ : Podešava željenu radio stanicu.

▶/⏸ (Reprodukcija/Pauza) :

- Startuje ili pauzira reprodukciju.
 - Odabira STEREO/MONO.

..... **3**
SLEEP : Postavlja automatsko isključivanje sistema u navedeno vreme.

(Zatamnivač : Prozor displeja će se zatamniti za polovinu vrednosti.)

CLOCK : Postavlja sat i proverava tačno vreme.

INFO : Vidi informaciju o vašoj muzici. MP3 fajl obično dođe sa ID3 tagom. Tag daje naslov, naziv izvođača, naziv albuma ili informaciju o vremenu.


TIMER : Sa funkcijom TIMER, možete podesiti uključivanje ili isključivanje diska, USB uređaja ili TUNER-a za željeno vreme.

PTY : Pretraga radio stanica prema vrsti radija.

SET/RDS :

- Potvrda podešavanja.
 - RDS (system radio podataka).
 (Pogledajte o tome na strani 17).

Prednji panel

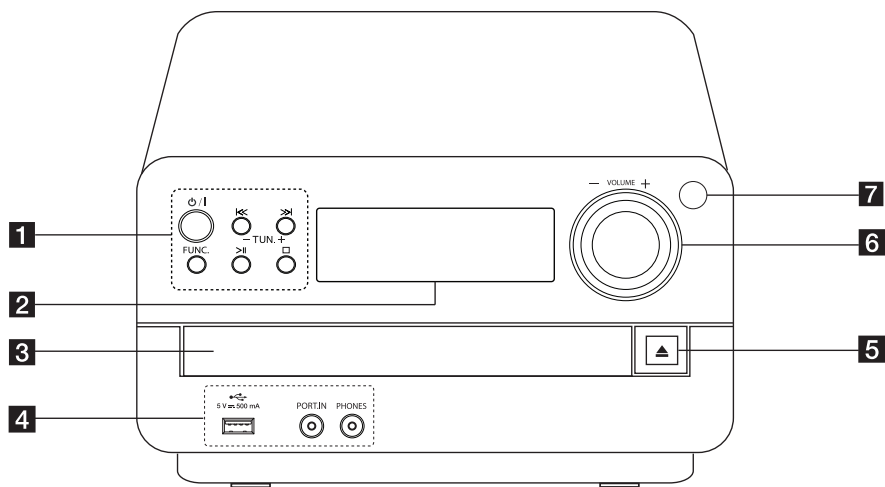

1

Prvi koraci

- 1** **⏻/⏻** (UKLJUČENO/ISKLUČENO)
Uključuje i isključuje uređaj ON ili OFF.
⏮/⏭ (Preskoči/Traži)
- Pretraga unazad ili unapred.
- Prelazi na prethodnu/sledeću numeru/datoteku.

TUN.-/+

Bira željenu radio stanicu.

FUNC. (Funkcija)

Selektuje funkciju i izvor ulaza.

⏮/⏭ (Reprodukcija/pauza)

- Počinje ili pauzira reprodukciju.
- Odabira STEREO/MONO.

⏏ (Zaustavljanje)

Zaustavljanje reprodukcije ili snimanja.

- 2** Displej

- 3** Fioka za disk
Pokreće disk.

- 4** USB port
Pušta ili snima audio datoteke povezivanjem USB-a.

PORT. IN

Slušanje muzike sa vašeg prenosivog uređaja.

PHONES

Prebacuje slušanje muzike preko slušalica.
(3,5 mm)

- 5** **⏏** (Otvoriti/zatvoriti)
Otvara i zatvara fioku za disk.


- 6** **VOLUME -/+**
Podešava jačinu zvuka zvučnika.

- 7** Senzor za daljinski upravljač

Zadnja tabla

1

Prvi koraci

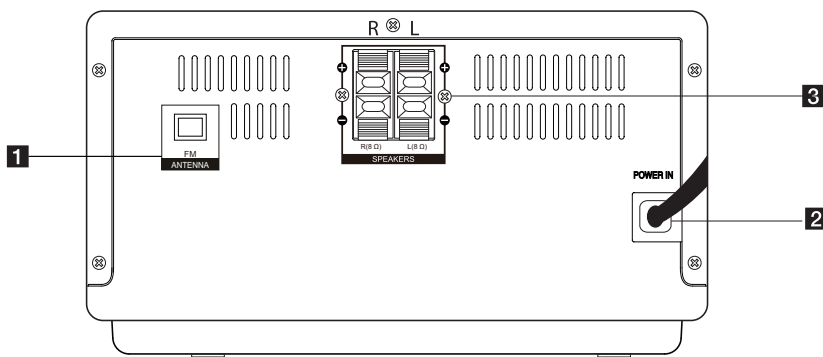

1 FM ANTENNA

2 POWER IN


3 SPEAKERS priključak (R/L)

Povezivanje zvučnika

Priključivanje zvučnika na uređaj

Da biste povezali kable na uređaj, pritisnite svaki od plastičnih odbojnika da bi se otvorio priključak. Ubacite žicu i otpustite odbojnik.

Crnu traku svake žice povežite na priključke označene sa - (minus), a drugi kraj na priključke označene sa + (plus).

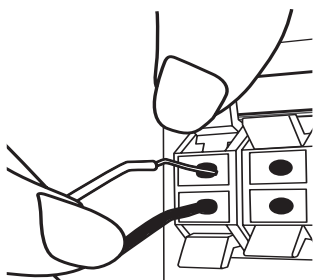


OPREZ

Zvučnici sadrže neke magnetne delove tako da se može desiti da se pojave neke nepravilnosti na TV ekranu ili na monitoru PC-ja. Zbog toga vas molimo da udaljite zvučnike od TV ekrana ili PC monitora.

Boja	Pozicija
Crvena	Prednji desni
Bela	Prednji levi

Povezivanje antene

Povežite dostavljenu FM antenu za slušanje radija.

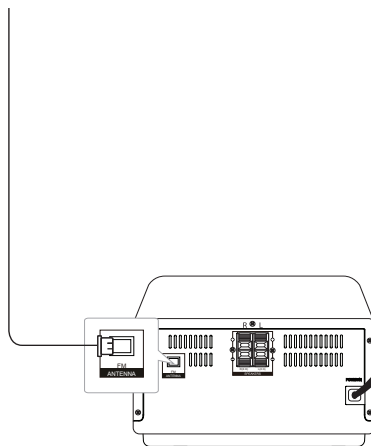

Napomena

Obavezno potpuno razvucite žičnu FM antenu.

2

Povezivanje


Povezivanje sa opremom po izboru

2

Povezivanje

Priključak USB-a

Povežite USB memoriju (ili MP3 plejer itd.) sa USB priključkom na prednjoj strani jedinice.

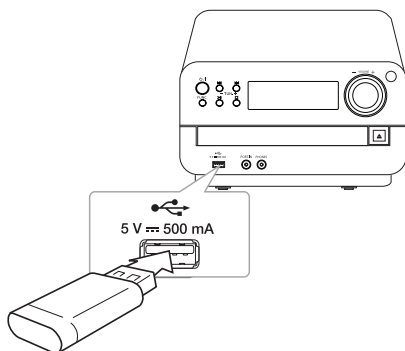


! Napomena

- Da biste izvadili USB iz uređaja
 1. Izaberite drugu funkciju/režim ili pritisnite dvaput **ENTER** na daljinskom upravljaču ili **□** na uređaju.
 2. Izvadite USB iz uređaja.


Priključak PORT. IN

Povežite izlaz (slušalice ili izlaz za zvučnike) prenosivog uređaja (MP3 ili PMP itd.) s konektorom PORT. IN.

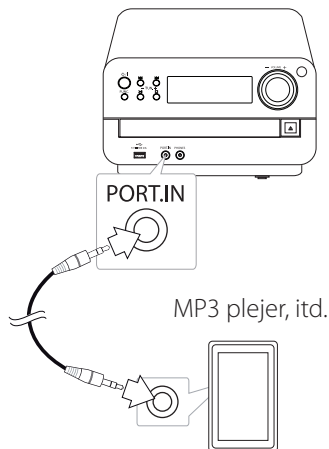

Veza TELEFONA

Povežite stereo slušalice ($\varnothing$ 3.5 mm širina utikača telefona) u PHONES utičnicu na uređaju kako biste mogli samo Vi da slušate.

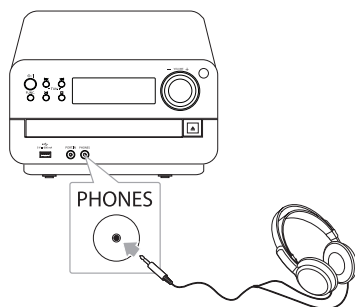

Napomena

Ne možete da čujete svaki zvuk iz spikerfona, dok je kabl slušalica ubačen u PHONES utičnicu.

Osnovne operacije

CD/ USB Operacije

1. Umetnite disk pritiskom na **▲** ili priključite USB uređaj u USB priključak.
2. Odaberite funkciju CD-a ili USB-a pritiskom na **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili na **FUNC.** na jedinici.
3. Odaberite pesmu/fajl koju želite da pustite pritiskom na **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču ili **◀◀/▶▶** na uređaju.


Za	Uradite sledeće
Stop	Pritisnite ■ ENTER na daljinskom upravljaču ili ■ na jedinici.
Reprodukcija	Pritisnite ▶/ na daljinskom upravljaču ili > na uređaju.
Pauza	Tokom reprodukcije, pritisnite ▶/ na daljinskom upravljaču ili > na uređaju.
Prelazak na sledeću ili prethodnu traku/fajl	Tokom puštanja, pritisnite ▶▶▶ na daljinskom upravljaču ili >>> na uređaju da biste otišli na sledeću numeru/datoteku. Manje od 2 sekunde po početku reprodukcije pritisnite ◀◀◀ na daljinskom upravljaču ili ◀◀◀ na uređaju da pređete na sledeću numeru/datoteku. Manje od 3 sekunde po početku reprodukcije pritisnite ◀◀◀ na daljinskom upravljaču ili ◀◀◀ na uređaju da idete na početak numere/datoteke.
Pretraga neke sekcije na traci	Pritisnite i zadržite ◀◀◀/▶▶▶ na daljinskom upravljaču ili ◀◀◀/▶▶▶ na uređaju tokom reprodukcije i pustite kada dođete do mesta koje želite da slušate.
Ponavljanje reprodukcije ili slučajna reprodukcija	Pritisnite REPEAT(MENU) na daljinskom upravljaču više puta, ekran se menja sledećim redosledom. RPT1 -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Odabir foldera

1. Kada je reprodukcija zaustavljena, pritisnite **PRESET/FOLDER ▲/▼** na daljinskom upravljaču nekoliko puta uzastopno dok se ne pojavi željeni folder.
2. Pritisnite **▶/||** za reprodukciju. Biće puštena prva datoteka u folderu. (Tokom reprodukcije, ako izaberete željeni folder, ovaj korak nije neophodan.)

! Napomena

- Fascikle/datoteke na disku ili USB uređaju se prepoznaju kako je opisano ispod.

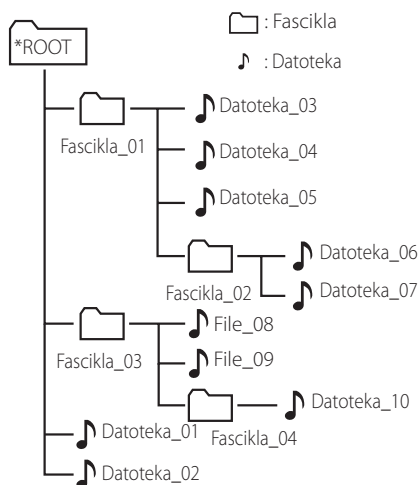

- Datoteke i fascikle će biti prikazane redosledom u kojem su snimane i mogu biti različito prikazane u zavisnosti od okolnosti snimanja.
- Fascikle će biti prikazane sledećim redosledom :
 Fascikla : Fascikla_01 → Fascikla_03 → Fascikla_02 → Fascikla_04
 Datoteka : Datoteka_01 → Datoteka_02 → Datoteka_03 → Datoteka_04 → Datoteka_05 → Datoteka_08 → Datoteka_09 → Datoteka_06 → Datoteka_07 → Datoteka_10
- *ROOT : To je „ROOT” koju prvu vidite na ekranu kada računar prepozna uređaj za skladištenje.
- DTS nije podržan.

Ostale operacije

Programirana reprodukcija

unkcija programa vam omogućava da sačuvate vaše omiljene fajlove sa bilo kog diska ili USB jedinice.

Program može da sadrži do 64 zapisa/fajlova.

1. Ubacite CD ili USB i sačekajte da se aktivira.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMORY** na daljinskom upravljaču u stop statusu.
3. Pritisnite **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču ili **◀◀/▶▶** na uređaju da biste odabrali pesmu/datoteku.
4. Ponovo pritisnite **PROGRAM/MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste sačuvali i izabrali sledeću pesmu/datoteku.
5. Pritisnite **▶/||** na daljinskom upravljaču ili **▶/||** na uređaju da pustite programirane pesme/datoteke.
6. Da biste otkazali vaš izbor, pritisnite **■ENTER** na daljinskom upravljaču ili **■** na uređaju dvaput.



Napomena

Programi se takođe brišu kada se disk ili USB uređaj ukloni, kada se uređaj isključi ili se funkcija prebaci na neku drugu.

Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)

U toku reprodukcije MP3 fajla koji sadrži informacije o fajlu, tu informaciju možete prikazati na displeju pritiskom na **INFO**.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **⏸** na daljinskom upravljaču da biste privremeno isključili ton.

Možete isključiti zvuk na uređaju, na primer, da biste odgovorili na poziv, na ekranu se pojavljuje „MUTE ON“ na 3 sekunde.

Da ga otkazete, ponovo pritisnite **⏸** ili promenite jačinu zvuka. Tada se prikazuje „MUTE OFF“.

Slušanje muzike sa spoljašnjih uređaja

Ovaj uređaj se može koristiti za reprodukciju muzike sa raznih vrsta spoljašnjih uređaja. (Pogledati na strani 12)

1. Uključite spoljašnju komponentu na priključak PORT. IN na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na **⏻/I**.
3. Odaberite funkciju PORTABLE pritiskom na **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju.
4. Uključite spoljašnji uređaj i započnite reprodukciju.

Automatsko isključenje napajanja

Ovaj uređaj će se isključiti da bi smanjio potrošnju električne energije u slučaju da osnovna jedinica nije povezana sa spoljnim uređajem i ne koristi se 25 minuta. Ovaj uređaj se tako ponaša nakon šest sati pošto se glavna jedinica poveže sa drugim uređajem pomoću analognog ulaza.

Radio operacije

Slušanje radija

1. Pritisnite **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na jedinici dok se ne pojavi FM na ekranu za prikazivanje. Puštena je poslednja primljena stanica.
2. Automatsko traženje stanica : Pritisnite i držite **TUN.-/+** na daljinskom upravljaču ili **||<</>>||** na uređaju oko 2 sekunde dok frekvencija ne počne da se menja, a zatim pustite. Skeniranje se zaustavlja kada se uređaj podesi na radio stanicu.
Ručno traženje stanica : Pritisnite **TUN.-/+** na daljinskom upravljaču ili **||<</>>||** na uređaju više puta.
3. Podesite jačinu zvuka pritiskom na **VOL+/-** na daljinskom upravljaču ili **VOLUME.-/+** na uređaju više puta.

3

Rad

Memorisanje radio stanica

Možete memorisati do 50 radio stanica u FM opsegu.

Pre pretraživanja stanica obavezno smanjite jačinu zvuka.

1. Pritisnite dugme **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju dok se na ekranu ne pojavi FM.
2. Izaberite željenu frekvenciju pritiskom na **TUN.-/+** na daljinskom upravljaču ili **||<</>>||** na uređaju.
3. Pritisnite **PROGRAM/MEMORY**. Prikazani broj će trepereti u ekranu za prikazivanje.
4. Pritisnite **PRESET/FOLDER ^/V** na daljinskom upravljaču da biste izabrali sačuvani broj koji želite.
5. Pritisnite **PROGRAM/MEMORY**. Stanica je sačuvana.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste podesili ostale stanice.
7. Za slušanje unapred podešene stanice pritisnite **PRESET/FOLDER ^/V**.

oboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite **▶/||** na daljinskom upravljaču ili **>||** na uređaju. Ovim se menja tjuner od stereo u mono zvuk. Zbog čega će prijem da bude bolji nego ranije.

Brisanje svih snimljenih stanica

1. Pritisnite i držite **PROGRAM/MEMORY** oko dve sekunde. "ERASE" će treperiti na ekranu.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMORY** da biste obrisali sve snimljene radio stanice.

Pregled informacija o radio stanicama

FM tjuner ima dodatnu RDS uslugu (Radio Data System - Sistem slanja podataka putem radio talasa). Ona prikazuje informacije o radio stanicama koje se sluša. Pritiskajte **SET/RDS** da biste prošli kroz različite vrste podataka. :

PS	(Program Service name - Naziv radio stanice ili kanala)
PTY	Na displeju se pojavljuje naziv kanala. (Prepoznavanje Tipa Programa) Tip programa (napr. Jazz ili News) će se pojaviti na displeju.
RT	(Radio Tekst) Tekstualna poruka koja sadrži specijalne informacije sa stanice odakle se emituje. Ovaj tekst se može pomerati na displeju.
CT	(Time Control - tačno vreme na tom kanalu) Ono prikazuje datum i tačno vreme na lokaciji te radio stanice.

Možete da pretražujete radio stanice prema vrsti programa pritiskom na **SET/RDS**. Displej će prikazati vrstu programa PTY koji ste poslednji slušali. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta da biste selektovali vašu omiljenu vrstu programa. Pritisnite i držite **TUN.-/+** Tjuner će automatski izvršiti pretraživanje. Kada se pronađe stanica pretraživanje se zaustavlja.

Podešavanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i zadržite **CLOCK**.
3. Odaberite režim podešavanja vremena pritiskom na **◀◀/▶▶**.
- 12:00 (za prikaz prepodnevni (AM) i popodnevni (PM) sati) ili 0:00 (za 24-časovni prikaz).
4. Pritisnite **SET/RDS** da biste potvrdili izbor.
5. Podesite sate pritiskom na **◀◀/▶▶**.
6. Pritisnite **SET/RDS**.
7. Podesite minute pritiskom na **◀◀/▶▶**.
8. Pritisnite **SET/RDS**.
9. Ako želite da resetujete sat, ponovite korake 2-8.

3

Rad

Podešavanje alarma

Uređaj možete da koristite i kao alarm sat. Prvo treba da podesite sat, a tek onda alarm.

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i zadržite **TIMER**.
3. Svaka funkcija treperi. Pritisnite **SET/RDS** da biste odabrali željeni izvor zvuka. (CD/USB/TUNER)
Ako izaberete funkciju FM, izaberite memorisanu stanicu pritiskom na **◀◀/▶▶**.
4. Prikazuje se "ON TIME". Ovo je vreme kada želite da se uređaj uključi.
Pritisnite **◀◀/▶▶** da promenite sate i minute, a zatim pritisnite **SET/RDS** da sačuvate promene.
5. Prikazuje se "OFF TIME". Ovo je vreme kada želite da se uređaj isključi.
Pritisnite **◀◀/▶▶** da promenite sate i minute, a zatim pritisnite **SET/RDS** da sačuvate promene.
6. Pritisnite **◀◀/▶▶** da promenite jačinu, a zatim pritisnite **SET/RDS** da sačuvate promene.
7. Možete proveriti status podešavanja.
8. Ako želite da ponovo podesite alarm, ponovite korake 2-6.

! Napomena

- Ako ste podesili vreme sata i alarm, vreme i alarm možete da proverite pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.
- Ako je alarm već postavljen, pritisnite jednom **TIMER** kako biste ga poništili. Da ponovo aktivirate alarm, ponovo pritisnite **TIMER**.
- Ako su vreme za sat ili alarm već postavljeni, pritisnite i zadržite **CLOCK** ili **TIMER** najmanje 2 sekunde kako biste ih resetovali.
- Funkcija alarma radi samo kada je uređaj isključen.
- Kada protekne vreme koje ste podesili, uređaj se automatski uključuje.

Podešavanje tajmera za spavanje

Pritiskajte **SLEEP** da biste izabrali vreme odlaganja između 10 i 180 minuta. Nakon vremena odlaganja, uređaj se isključuje. (Možete da vidite sledeći redosled: 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Da biste otkazali funkciju spavanja, pritisnite **SLEEP** više puta dok ekran ne zasvetli.

! Napomena

- Pritisnite **SLEEP**. Preostalo vreme se pojavljuje na displeju.
- Funkcija mirovanja će biti aktivna nakon zatamnjivanja.

Zatamnivač

Pritisnite jednom dugme **SLEEP**. Intenzitet svetla na ekranu se smanjuje za pola. Da biste otkazali, pritisnite **SLEEP** više puta dok ekran ne zasvetli.

Podešavanje zvuka

Postavljanje surround moda

Ovaj sistem ima nekoliko prethodno programiranih zvučnih polja okruženja. Možete odabrati željeni režim zvuka pomoću **EQ**.

Prikazane stavke ekvilajzera se mogu razlikovati zavisno od izvora zvuka i efekata.

NA DISPLEJU	Opis
AUTO EQ	Postavlja ekvilajzer zvuka ne režim koji je najbliži žanru na MP3 ID3 oznaci muzičkih fajlova.
MP3 -- OPT	Ova funkcija je prilagođena za kompresovane MP3/WMA datoteke. Tako se poboljšava intenzitet visokih tonova.
POP CLASSIC ROCK	Ovaj program daje atmosferu zvuku, dajući vam osećaj da ste na pravom pop, rok ili džez koncertu.
BASS	U toku reprodukcije, pojačava treble, bass i surround sound efekat.
BYPASS	Možete uživati u zvuku bez ikakvih ekvilajzer efekata.



Napomena

Možda će biti potrebno da resetujete režim okružujućeg zvuka nakon promene ulaza, a ponekad čak i nakon promene numere.

Napredne operacije

Snimanje na USB

Možete snimati sa različitih izvora zvuka na USB uređaj.

1. Priključite USB u uređaj.
2. Odaberite funkciju pritiskom na **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju.

Snimanje jedne pesme/datoteke - Možete da snimate na USB nakon reprodukcije pesme/ datoteke koju želite.

Snimanje svih pesama/datoteke - Možete da snimate na USB nakon zaustavljanja uređaja.

Snimanje programske liste - Nakon prikaza programske listu, možete da snimate na USB. (Pogledajte o tome na strani 15)

3. Pokrenite snimanje pritiskom na **REC** na daljinskom upravljaču.
4. Za prestanak snimanja, pritisnite **■ENTER** na daljinskom upravljaču ili **□** na jedinici.

Pauziranje snimanja

Tokom snimanja pritisnite **REC** na daljinskom upravljaču da biste pauzirali snimanje. Pritisnite ga ponovo da biste ponovo pokrenuli snimanje. (Samo radio)

3

Rad

Da biste odabrali brzinu snimanja i brzinu

1. Pritisnite **REC** i zadržite duže od 3 sekundi.
2. Upotrebite **◀◀/▶▶** da biste izabrali brzinu protoka.
3. Ponovo pritisnite **REC** da biste izabrali brzinu snimanja.
4. Pritisnite **◀◀/▶▶** da izaberete željenu brzinu snimanja. (Samo CD)

X1 SPEED

- Možete i slušati muziku dok je snimate. (Samo AUDIO CD)

X2 SPEED

- Možete samo da snimate muzičku datoteku.

5. Pritisnite **REC** da biste završili podešavanje.

3

Rad

! Napomena

- Na ekranu možete da proverite koliko se procenata snimilo prilikom snimanja na USB. (samo MP3/WMA CD).
- Prilikom snimanja sa MP3/WMA, nema zvuka.
- Kada zaustavite snimanje koje se odvija za vreme reprodukcije, taj fajl će biti memorisan. (Osim MP3/WMA datoteka)
- Nemojte da vadite USB jedinicu u toku snimanja na USB. Na taj način se formira nekompletni fajl i može se desiti da ne bude obrisani sa PC-ja.
- Ako snimanje na USB ne radi, poruke kao što su "NO USB", "ERROR", "FULL" ili "NO REC" će se prikazati na displeju.
- Za snimanje na USB se ne mogu koristiti Multi card reader, ni External HDD.
- Fajl se snima sa 512Mbyte kada snimate na duže.
- Snimak će biti sačuvan na sledeći način.

AUDIO CD	MP3/WMA	Ostali izvori zvuka*
 CD_REC TRK_001 TRK_002 : :	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) : :	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 : :

* : TUNER, PORTABLE i slični.

Izdelovanje nedovoljenih kopij materiala, ki je zašćen pred kopiranjem, vključno z računalniškimi programi, datotekami, oddajami in zvočnimi posnetki, je kršitev avtorskih pravic in predstavlja kaznivo dejanje. Ta oprema se ne sme uporabljati v te namene.

Bodite odgovorni in spoštujte avtorske pravice

Pronalaženje i rešavanje problema

PROBLEM	UZROK & REŠENJE
Nema napajanja.	- Kabli nije priključen. Uključite kabli. - Proverite da li uopšte ima struje. Proverite da li ima struje puštajući neki električni uređaj.
Nema zvuka.	- Proverite da li ste odabrali pravu funkciju. Pritisnite FUNC. i proverite odabranu funkciju. - Kablovi zvučnika nisu pravilno povezani. Pravilno povežite kablove zvučnika. - Jačina zvuka je podešena na najtiše. Pomoću VOLUME-/+ podesite jačinu zvuka.
Uređaj ne započinje reprodukciju.	- Ubačen je disk koji ne može da se pušta na ovom uređaju. Ubacite odgovarajući disk. - Nema nijednog diska. Ubacite neki disk. - Disk je prljav. Obrišite disk. (Pogledajte više o tome na strani 23) - Disk je okrenut naopačke. Namestite disk sa nalepnicom ili odštampanom stranom okrenutom nagore.
Radio stanice ne mogu da se podese.	- Antena je loše postavljena ili je loše priključena. Podesite poziciju. - Jačina signala radio stanice je previše slaba. Podesite stanicu ručno. - Nije postavljena nijedna stanica ili su sve obrisane (prilikom podešavanja skeniranjem prethodno podešenih stanica). Podesite neke od radio stanica. Vidite detaljnije o tome na strani 16.
Daljinski upravljač ne radi kako treba.	- Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru za daljinski upravljač na jedinici. Usmerite daljinski upravljač ka senzoru jedinice. - Daljinski upravljač je predaleko od uređaja. Daljinski upravljač radi u opsegu od 5 m (16 stope). - Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. - Baterije u daljinskom upravljaču su potrošene. Zamenite baterije novim.

Specifikacije

Opšte	
Napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Neto težina	1.3 kg
Spoljašnje dimenzije (Š x V x D)	200 x 110 x 200 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost	5 % do 85 %
Napajanje magistrale	USB : DC 5 V  500 mA

Tjuner	
Opseg FM tjunera	87.5 do 108.0 MHz ili 87.50 do 108.00 MHz

Pojačavač	
Izlazna snaga	5 W + 5 W

CD	
Frekventni odziv	40 Hz do 20 kHz
Odnos signal-šum	70 dB
Dinamički opseg	55 dB

Zvučnici	
Tip	1 način 1 zvučnik
Impedansa	8 Ω
Ulazna nazivna snaga	5 W
Maksimalna ulazna snaga	10 W
Ukupne dimenzije (širina x visina x dubina)	140 x 226 x 157 mm
Neto težina (1EA)	1.1 kg

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

Održavanje

Rukovanje aparatom

Kada transportujete aparat

Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat, za maksimalnu zaštitu, prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljašnjosti aparata čistim

Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.

Ako jako pritiskate dok brišete, možete da oštetite površinu plejera.

Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u kontaktu sa aparatom duže vremena.

Čišćenje aparata

Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suhu krpu. Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu krpu malo natoplenu u blagi rastvor deterdženta. Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin, razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.

Održavanje aparata

Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optička sočiva za čitanje i disk drayj prljavi ili istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje, molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Nemojte lepiti nikakav papir ili traku na disk.

Čuvanje diskova

Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište. Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranom autu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

Čišćenje diskova

Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil pločama.

Trgovačke marke i licence



