LG
Life's Good

日本語

取扱説明書

液晶モニター

このたびはLG製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。機器を使用する前に本取扱説明書を十分にお読みください。また、以後も参照できるよう保管してください。

液晶モニタモデル
E1910T
E2210T
E1910S
E2210S

www.lg.com

本製品は、お客様の安全を第一に考えて設計し製造されておりますが、間違った使い方をすると感電や火災につながる恐れがあります。
安全のため、以下設置、使用、サービスについての注意事項を必ず守ってください。

使用上の注意

電源ケーブルは、必ず本製品付属のものを使用してください、別の電源ケーブルを使用する場合は、販売店に問い合わせるか、または国内基準を満たしている製品であるかを確認してください。電源ケーブルに不具合がある場合は、カスタマーサポートセンターに連絡し、交換してください。

本製品は電源プラグを遮断装置として使用しております。設置した後、コンセントの抜き差しが問題なくできるかどうかを確認してください。

本製品を使用するに当たって、この取扱説明書の仕様に記載されている電源、またはディスプレイに記載されている電源を使用してください。

一つのコンセントにその容量を超える数の電気製品を接続すると危険です。
また、破損した電源コードやプラグを使用すると、感電や火災につながる可能性があります。電源ケーブルに破損があった場合はカスタマーサポートセンターにご相談ください。

本体が壁のコンセントに接続されているときは、本体の電源スイッチを切っても、電源は接続状態になっています。

ディスプレイは絶対に分解しないでください。
- ディスプレイの内部には手を触れないでください。
- ディスプレイの内部には、電源を切っているときでも危険な高電圧が流れています。
- ディスプレイが正常に動作しない場合は、カスタマーサポートセンターに連絡してください。

事故防止のために、以下の注意事項を守ってください。
- しっかりと固定できる場合を除き、ディスプレイは平らな場所に設置してください。
- スタンドは必ず本製品付属のものをお使いください。
- 製品の上に物を落としたり、製品に衝撃を与えたりしないでください。画面に物を投げないでください。怪我、故障、破損の原因になります。

火災その他の危険を防ぐために、以下の注意事項を守ってください。
- 画面からしばらく離れる場合は、必ずモニターの電源を切ってください。
- 本機のキャビネットの通風孔の中に物を落としたり押し込んだりしないでください。内部には危険な高電圧が流れている部品があります。
- このディスプレイ用に設計されている部品以外は使わないでください。
- 長期間にわたってモニターを使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いておいてください。
- 雷が鳴っていたり稲妻が光っている間は、電源コードや信号ケーブルには、絶対に触れないでください。感電する可能性があり、非常に危険です。

設置上の注意

電源コードの上に物を置いたり、電源コードを踏んだりしないようにしてください。
また、電源コードが破損しやすい場所にはディスプレイを設置しないでください。

浴室、洗面所、台所の流し、洗濯機のそば、プールのそばなど、湿気の多い場所では使用しないでください。
本機のキャビネットには通風孔があり、使用中に発生した熱を逃がすように設計されています。この通風孔をふさぐと、熱がたまって故障したり、火災の原因となる危険性があります。以下の注意事項は必ずお守りください。

- 本機をベッドやソファー、カーペットなどの上に置いて、下部の通風孔をふさがないでください。
- 適切な通風が確保できないビルトインタイプのラックには、ディスプレイを置かないでください。
- 布などで通風孔をふさがないでください。
- 暖房器具や熱源の上または近くでは使用しないでください。

液晶画面を堅い物で拭いたり、叩いたりしないでください。
画面に傷が付いたり、破損したりする場合があります。

液晶画面を強く押さないでください。残像が生じる原因になる場合があります。

画面に赤色、緑色、または青色の点が表示される場合があります。これは、ドット抜けによるもので、製品不良ではありません。

推奨する解像度をご使用になると、LCD画面は最高の画質が得られます。推奨する解像度以外をご使用になると、画像の大きさなどが調整されて表示される場合があります。これは、固定解像度のLCDパネルが持つ特性によるものです。

同じ画像を長時間表示すると、画面が焼きつきを起こし残像が生じることがあります。同じ画面を長時間表示する場合は、必ずスクリーンセーバーを使用してください。


スクリーンの前面や側面を金属で傷つけたり、衝撃を与えたりしないこと。
傷をつけたり衝撃を与えたりすると破損する恐れがあります。

パネルが水平になっていることを確認し、両手で持ちながら動かしてください。
製品を落下させると、製品が破損し、感電や火災の原因となる場合があります。
修理の際は、カスタマーサポートセンターにご相談ください。

高温・高湿は避けてください。

お手入れのしかた

- パネル面の汚れを取るときは、モニターから電源ケーブルを抜いてください。
- モニターを拭くときは、軽く湿らせた(十分に水気を切った)布で拭いてください。スプレー式の洗浄液を直接パネル面に吹きかけたりしないでください。液をかけすぎると、感電する可能性があります。
- 製品のお手入れをするときは、電源コードを抜き、傷を防ぐため、やわらかい布でふいてください。お手入れのときには、ぬれた布を使用しないでください。また、噴霧器の水または他の液体を製品に直接吹きかけないでください。 感電することがあります。(ベンゼン、ペイント用のシンナー、アルコール等の化学薬品を使用しないでください)
- 柔らかい布に水を2~4回吹き付け、フレーム前面を拭いてください。一方向のみに拭くようにしてください。水分が多すぎると、シミの原因となります。

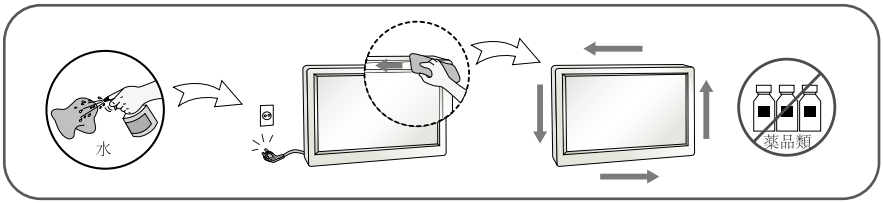

再梱包

- 外箱と梱包材は、ディスプレイを輸送するときに必要になりますので、捨てないでください。ディスプレイを別の場所へ輸送するときには、購入時の外箱と梱包材を使用して梱包しなおしてください。

安全に廃棄するために


- 本製品で使用されている蛍光ランプには、少量の水銀が含まれています。
- 本製品を一般の家庭ゴミといっしょに廃棄しないでください。
- 本製品の廃棄は、お住まいの地域の法令に従って行ってくだい。

付属品


- ご購入いただいたディスプレイに、下記の付属品が含まれているか、ご確認ください。不足しているものがある場合には、販売店までご連絡ください。




ユーティリティディスク
製品保証書
サポートに関する案内



電源ケーブル



DVI-D 信号ケーブル
(E1910T/E2210Tのみ)



15-ピン D-sub 信号ケーブル

注意

- 付属品は上図と異なる場合があります。
- ディスプレイの規格遵守には、フェライトコア付き信号インターフェースシールドケーブル（D−SUB15ピンケーブル、DVI-Dケーブル）を使用する必要があります。


- モニターの設定をする前に、パソコンやモニター、その他の周辺機器の電源がオフになっていることを確認してください。

スタンドベースの取り付け

1. モニターの前面を下向きにしてやわらかい布の上に置きます。




2. 次の図に示すように、正しい向きでスタンド本体を製品に取り付けます。カチッという音がするまで押し込みます。

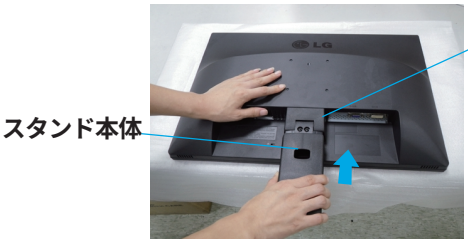

3. スタンド台を正しい向きでスタンド本体に取り付けます。



4. 台のロックを垂直方向に動かして固定します。

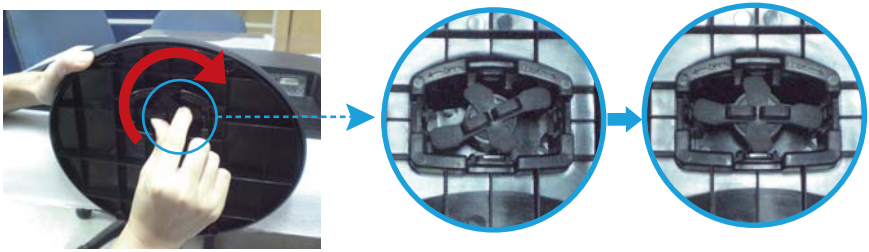

5. 取り付けたら、注意しながらモニターを持ち上げて表側を正面にします。

重要

- 上記は、本製品の組み立て方です。本製品以外の組み立て方は異なります。
- 持ち運ぶ際は、ディスプレイを上下逆にしてスタンドベースだけを持って運ばないようにしてください。ディスプレイが落下して破損したり、ケガの原因になります。

スタンドの分解


1. 平面の上にクッションまたは柔らかい布を置きます。




2. モニターの前面を下向きにしてクッションまたは柔らかい布の上に置きます。




3. 製品のロックを図のように動かして矢印の方向へ回します。

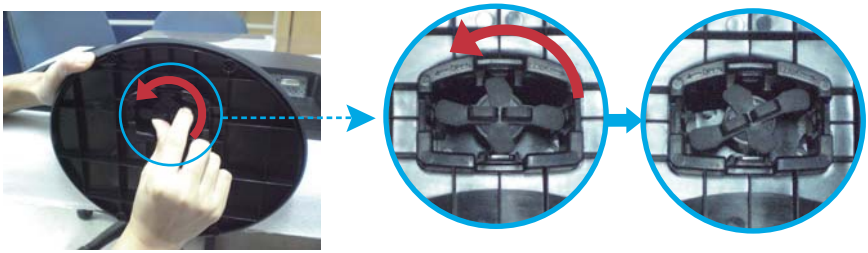


ロックノブを開放位置にしてもスタンド台が外れないときは、このノブを押し下げてからもう一度やり直してください。

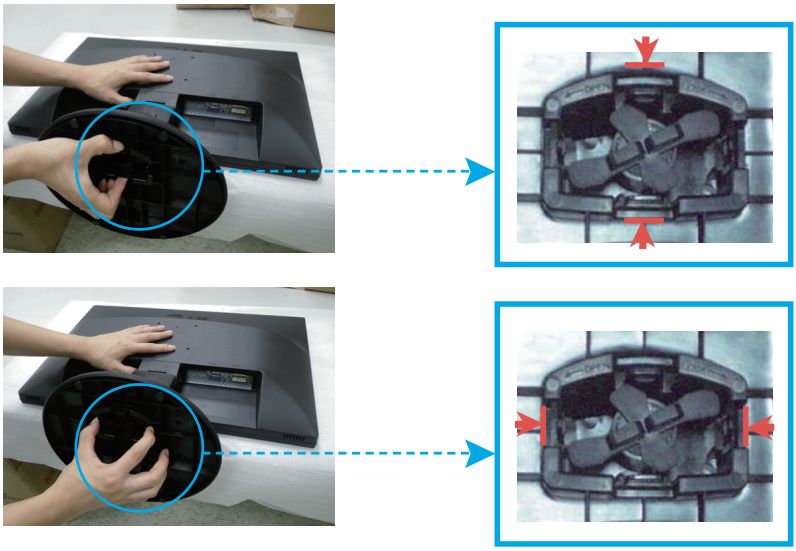

4. スタンドを引き出して取り外します。

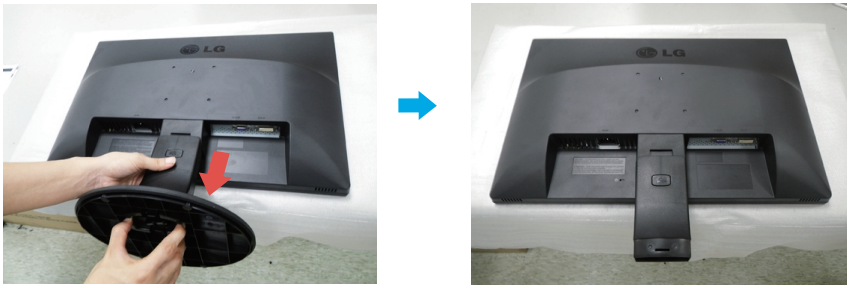

5. PUSHボタンを押しながら、スタンド本体をヒンジ　から取り外します。

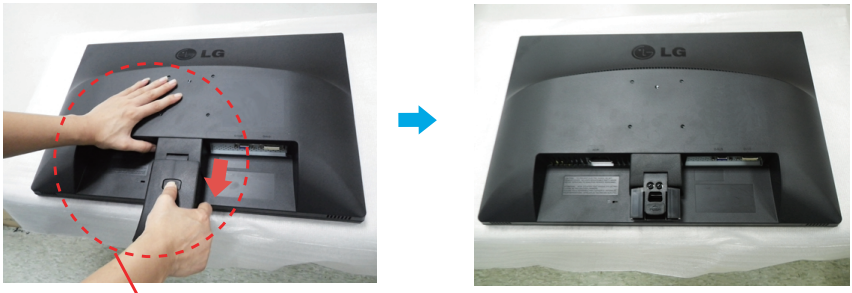



良い位置



悪い位置

注意:
指にけがをすることがあります。


■ モニターの設定をする前に、パソコンやモニター、その他の周辺機器の電源がオフになっていることを確認してください。

ディスプレイの設置


ディスプレイを取り付け後、下に示すように角度を調節してください。

1. 最も快適に使用できるようにディスプレイの位置を調節します。

■ 傾斜角度 : -5 ～ 15度

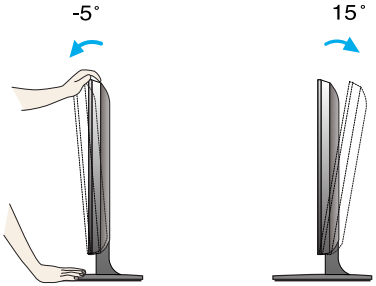

■ ディスプレイの角度を調整するときに、スクリーンに触れたり押したりしないでください。
■ ディスプレイの角度を調整する際には、ディスプレイの上部とスタンド本体との間に指を挟み込まないようにご注意ください。指を傷つけるなど、けがの原因となります。

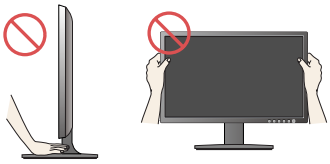


人間工学上の注意

■ ディスプレイの傾斜角度-5~20度ですが、人間工学的にも快適な使用のためにも、ディスプレイの傾斜角度が5度をこえないようにすることをお勧めします。

コンピューターへの接続

1. モニターの設定をする前に、パソコンやモニター、その他の周辺機器の電源がオフになっていることを確認してください。
2. 信号ケーブル 1 、電源ケーブル 2 の順に接続し、信号ケーブルのねじを締めます(図を参照)。
   - A DVI-D(デジタル信号)ケーブルを接続
   - B D-sub(アナログ信号)ケーブルを接続

注意
- この図は、ディスプレイの背面を簡単に表しています。
- この図は、一般的なモデルを表しており、ご使用のディスプレイとは異なる場合があります。

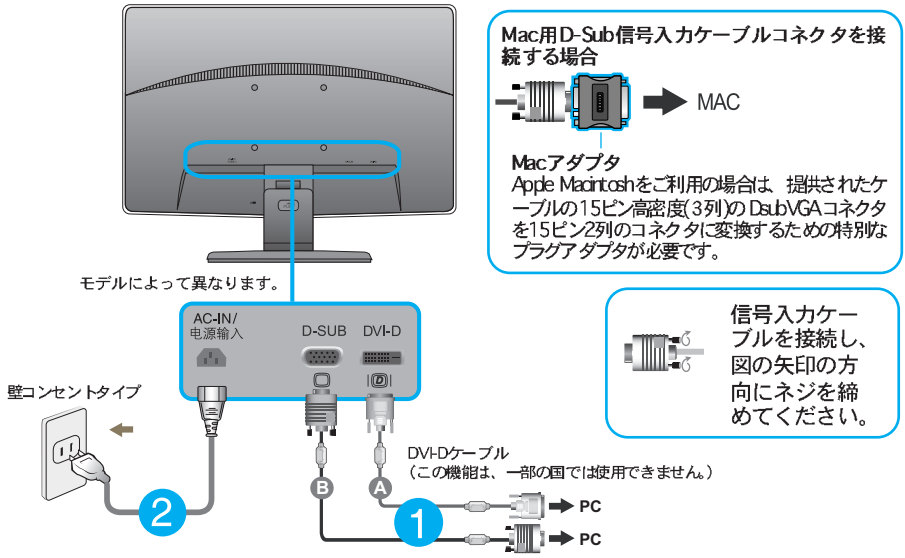


Mac用D-Sub信号入力ケーブルコネクタを接続する場合

Macアダプタ
Apple Macintoshをご利用の場合は、提供されたケーブルの15ピン高密度(3列)のD-subVGAコネクタを15ピン2列のコネクタに変換するための特別なプラグアダプタが必要です。

信号入力ケーブルを接続し、図の矢印の方向にネジを締めてください。

3. ディスプレイの側面にあるスイッチパネルの電源ボタンを押して、電源をオンにします。ディスプレイの電源が入ると‘自動画像設定機能’が実行されます。(アナログモードのみ)

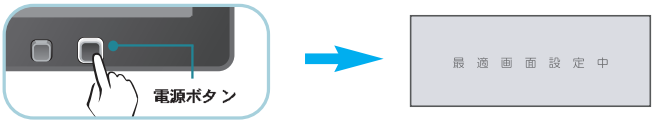


注意
- 「自動画像設定機能」とは？：この機能はオプションのディスプレイ設定を提供します。ディスプレイを初めて接続したときに、この機能が自動的に動作して個々の入力信号に応じた最適のオプション設定にディスプレイを調節します。
- 「AUTO機能」とは？：デバイスの使用中あるいは画面の解像度を変更後に、画面や文字がぼやけたり、画面がちらついたり、歪んだりするなどの問題が生じたら、この「AUTO」ボタンを押すと解像度が改善されます。

コンピューターへの接続


1. モニターの設定をする前に、パソコンやモニター、その他の周辺機器の電源がオフになっていることを確認してください。
2. 信号ケーブル 1 、電源ケーブル 2 の順に接続し、信号ケーブルのねじを締めます(図を参照)。

Ⓐ D-sub(アナログ信号) ケーブルを接続

注意
■ この図は、ディスプレイの背面を簡単に表しています。
■ この図は、一般的なモデルを表しており、ご使用のディスプレイとは異なる場合があります。

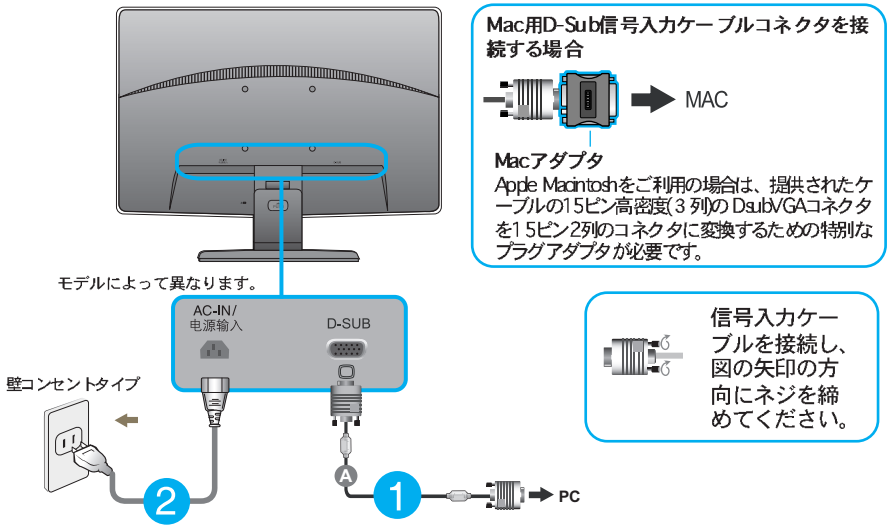


3. ディスプレイの側面にあるスイッチパネルの電源ボタンを押して、電源をオンにします。ディスプレイの電源が入ると‘自動画像設定機能’が実行されます。

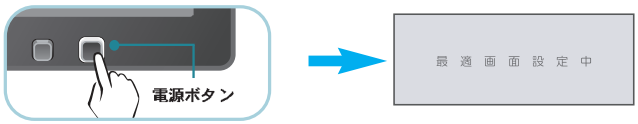


注意
■ 「自動画像設定機能」とは？：この機能はオプションのディスプレイ設定を提供します。ディスプレイを初めて接続したときに、この機能が自動的に動作して個々の入力信号に応じた最適のオプション設定にディスプレイを調節します。
■ 「AUTO機能」とは？：デバイスの使用中あるいは画面の解像度を変更後に、画面や文字がぼやけたり、画面がちらついたり、歪んだりするなどの問題が生じたら、この「AUTO」ボタンを押すと解像度が改善されます。

OSD(オンスクリーンディスプレイ)メニューの設定

■ E1910T/E2210T

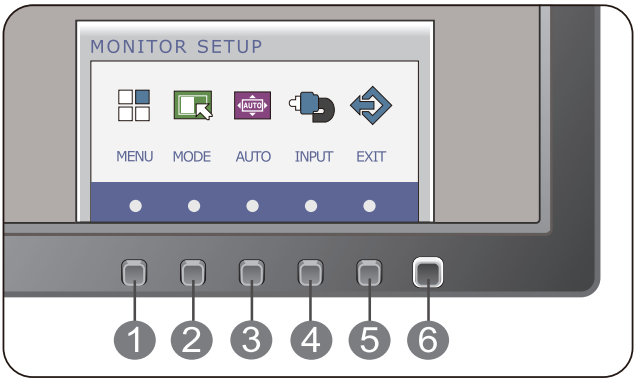

■ E1910S/E2210S

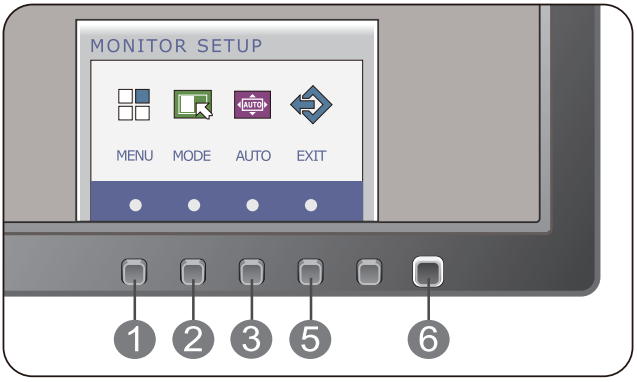

❶ MENU ボタン

＜OSDのロック／ロック解除＞

この機能により現在のコントロールの設定をロックできるため、不注意に変更してしまうことがなくなります。

MENU(メニュー)ボタンを数秒間押し続けます。“OSD ロック”(OSDがロックされています)というメッセージが表示されます。

MENU(メニュー)ボタンを数秒間押し続けると、ロックを解除できます。その際に“OSDロック解除”(OSDがアンロックされています)というメッセージが表示されます。





❷ MODE ボタン

[F-ENGINE]、[オリジナルレート]（**E2210T/E2210S のみ**）,PHOTO EFFECT モードに入るには、このボタンを使用します。
詳細については、19 ページを参照してください。

❸ AUTO ボタン

＜**自動画像調整**＞

映像の位置がずれていたり、ぼやけていたりにじんで見えたりしたときにタッチすると自動的に最適な状態に調整を行います。(アナログモードのみサポート)



最良の表示モードは以下の設定です。
E1910T/E1910S : 1280 x 1024
E2210T/E2210S : 1680 x 1050

❹ INPUT ボタン SOURCE（ソース）ホット・キー

入力信号を選択できます。
2 つの入力信号が接続されている場合、使用する入力信号（D-SUB/HDMI）を選択できます。
接続されている信号が1 つしかない場合は、自動的に検出されます。 デフォルト設定はD-SUB です。
(E1910T/E2210Tのみ)

❺ EXIT ボタン

OSDメニューを終了します。

❻ 電源ボタンと電源インジケーター


電源をオンまたはオフにします。

モニターが画面を映しているときは、電源ランプは点灯します。スリープモード(省エネ状態)のときは、電源ランプが点滅します。
電源インジケーターランプはホワイト点灯となりますが（オン状態)、スリープモードでは電源インジケーターランプはホワイト点滅状態となります（省エネ状態)。

画面の調整

モニターの画面のサイズ、位置、色合い等の各種設定は、OSDメニューで行います。以下に各設定の方法を説明します。

OSDによる調整は、次の手順で行います。

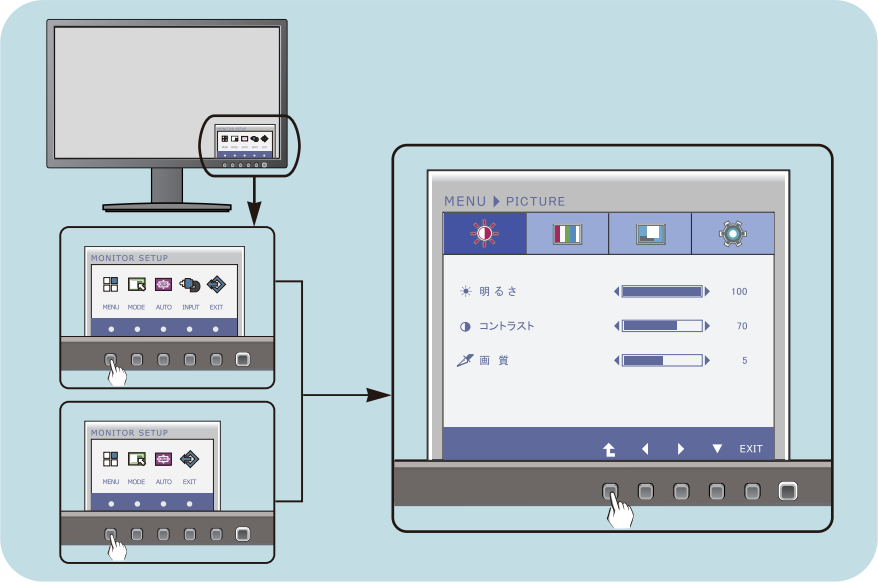

1 OSDメニューはモニター下部にあるボタンを押すと表示されます。(他のボタンでも表示されます。)

2 MENUボタンを押すと各種設定ができるメニューが表示されます。

3 ▲ボタンで項目を選択し、▼ボタンでサブメニューの設定したい項目に移動します。

4 「EXIT」ボタンで設定を終了します。

OSDメニューの詳細設定

次の表は、OSDを使用して実行できるコントロール、調整、および設定のメニューを簡単に表したものです。


DSUB : D-SUB (アナログ信号) 入力
DVI-D : DVI-D (デジタル信号) 入力

メインメニュー	サブメニュー	サポート対象の入力	説　明
PICTURE	明るさ コントラスト 画質	DSUB DVI-D	画面の明るさ、コントラスト、シャープネスを調整します
カラー	色温度 (プリセット/ユーザー)	DSUB DVI-D	画面の色を調整します
	GAMMA（ガンマ補正）		
表示	水平 垂直	DSUB	画面の位置を調整します
	周波数 フェーズ	DSUB	周波数、画面の鮮明度と画質を調整します
その他	言語 電源インジケーター	DSUB DVI-D	使用環境による映像条件を調整します
	ホワイト バランス	DSUB	
	SUPER ENERGY SAVING リセット	DSUB DVI-D	
F-ENGINE	NORMAL ムービー インターネット	DSUB DVI-D	ユーザーの操作環境に合わせてイメージ設定を選択またはカスタマイズします
オリジナル画面比 (E2210T/ E2210Sのみ)	ワイド オリジナル	DSUB DVI-D	画像の大きさを調整します
PHOTO EFFECT	NORMAL ぼかし セピア 白黒	DSUB DVI-D	画面カラーモードの調整

注意
- アイコンの順序は、モデルによって異なります(14～23ページ)。

OSDメニューの詳細設定

■■■ OSDによる選択と調整の手順について説明します。前ページの表に示した各項目のメニュー名、アイコンは次の図のように表示されます。

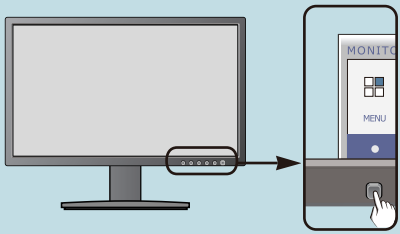

MENUボタンを押すと、OSDのメインメニューが 表示されます。




注意

■ディスプレイ上に表示されるOSDメニューの言語は、本ユーザーズガイドの表記と異なることがあります。

OSDメニューの詳細設定

メインメニュー	サブメニュー	説　明

PICTURE

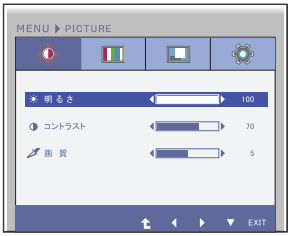

明るさ	画面の明るさを調整します。
コントラスト	画面のコントラストを調整します。
画　質	画面の鮮明度を調整します。

- Exit : 終了
- ◀ : 減少
- ▶ : 増加
- ▼ : 他のサブメニュー選択
- ⮤ : サブメニューの選択に戻します

カラー



- Exit : 終了
- ◀ : 減少
- ▶ : 増加
- ▼ : 他のサブメニュー選択
- ⮤ : サブメニューの選択に戻します

色温度

プリセット　画面の色を選択します。

- sRGB : 画面の色をsRGB標準色規格に合わせるように設定します。
- WARM : 画面色を暖色に設定します。
- MEDIUM : 画面色を中間色に設定します。
- COOL : 画面色を寒色に設定します。

ユーザー

赤
個別に赤色レベルを設定します。

緑
個別に緑色レベルを設定します。

青
個別に青色レベルを設定します。

GAMMA　0/1/2でガンマ値を調整します。ディスプレイの表示画像は、高ガンマ値に設定すると薄く、低ガンマ値に設定すると濃くなります。

メインメニュー	サブメニュー	説　明
表　示		
	水　　平	画像を左右に移動させます。
	垂　　直	画像を上下に移動させます。
	周 波 数	画面のバックグラウンドに表示できるすべての垂直バーまたは垂直ストライプを最小化します。水平画面のサイズも変更されます。
	フェーズ	画面の焦点を調整します。この機能は、水平ノイズを取り除いて、文字画像を鮮明にします。

E1910T/E2210T



E1910S/E2210S



- Exit：終了
- ◀：減少
- ▶：増加
- ▼：他のサブメニュー選択
- ⮤：サブメニューの選択に戻します

OSDメニューの詳細設定


メインメニュー	サブメニュー	説　明
その他		
	言語	OSDメニューの言語を選択します。
	電源インジケーター	モニターの電源ランプのオン、オフを切り替えることができます。 オフにすると、15秒後にランプが点灯しなくなります。オンに設定にすると電源ランプが点灯します。
▪ Exit : 終了 ▪ ◀ : 減少 ▪ ▶ : 増加 ▪ ▼ : 他のサブメニュー選択 ▪ ⬆ : サブメニューの選択に戻します	ホワイトバランス	ビデオ・カード出力が本製品の仕様と異なる場合、ビデオ信号に歪みが生じてカラー・レベルが低下する可能性があります。この機能を用いると、ビデオ・カードが標準出力レベルに合うように信号レベルが調節され、最適画像が得られます。 スクリーンに白色や黒色が出る場合は、この機能を動作させてください。
	SUPER ENERGY SAVING	SUPER ENERGY SAVING 機能はオンの時に、最大25%のエネルギー消耗を節約することができます。 LGは、10分間の放送映像信号の統合機能を使用してこれらの数値を蓄積します。
	リセット	工場出荷時の設定にすべて戻します。すぐにリセットするには、◀,▶ ボタンを押します。（「言語」は除く）

注意

■ この操作でスクリーンの画像の状態が改善しないときは、工場出荷時の初期設定に戻してください。必要に応じて、ホワイトバランス機能を再度実行してください。入力信号がアナログであるときのみ、この機能が有効になります。


OSDメニューの詳細設定

■■■ OSDによる選択と調整の手順について説明します。前ページの表に示した各項目のメニュー名、アイコンは次の図のように表示されます。

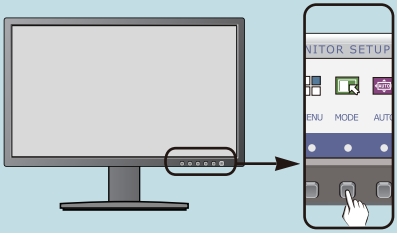

MODEボタンを押すと、OSDのメインメニューが 表示されます。

メニュー名

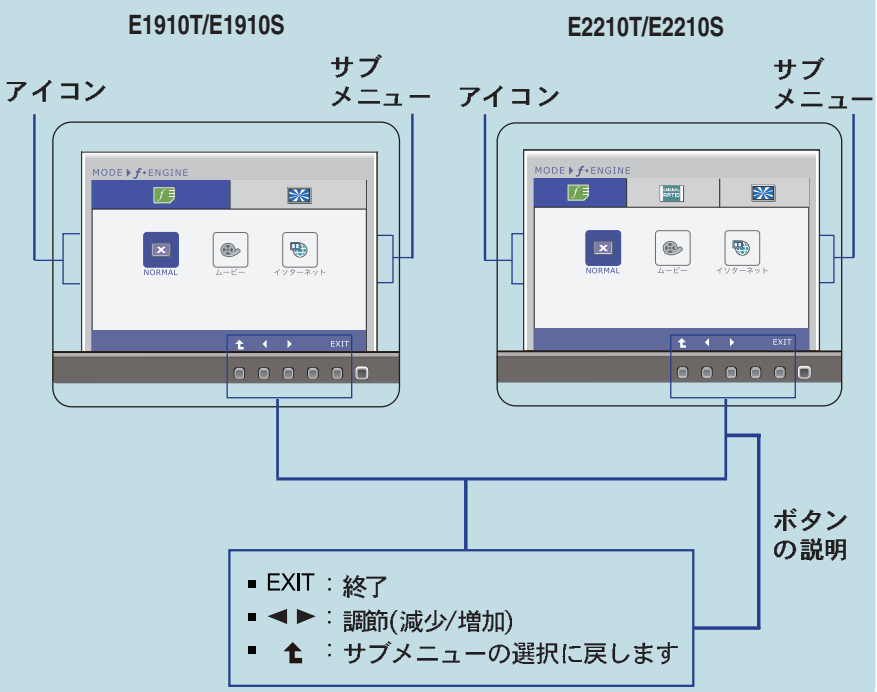

注意

■ディスプレイ上に表示されるOSDメニューの言語は、本ユーザーズガイドの表記と異なることがあります。

OSDメニューの詳細設定

メインメニュー	サブメニュー	説　明

ƒ·ENGINE

F-ENGINEがNORMALでないときは、コントラストを選択することはできません。

E1910T/E1910S



E2210T/E2210S



NORMAL　一般的な使用環境で選択してください。

E1910T/E1910S



E2210T/E2210S



ムービー　ビデオや映画など、動画を見る時に選択してください。

E1910T/E1910S



E2210T/E2210S



インターネット　インターネットや文書作業（Wordなど）時に選択してください。

- Exit：終了
- ◀ ▶ ：移動
- ⮤ ：他のサブメニュー選択

メインメニュー	サブメニュー	説　明
オリジナル画面比		
	ワイド	映像の入力信号と関係なく、画面全体に表示されます。
	オリジナル	画像のインプット信号比率をリセット状態に変更します。 * この機能はインプット解像度がデイスプレー比率（16:10）より低い時しか使用しません。





- Exit : 終了
- ◀ ▶ : 移動
- ⮤ : 他のサブメニュー選択

メインメニュー	サブメニュー	説　明

PHOTO EFFECT

PHOTO EFFECTがNORMALでないときは，コントラストを選択できず、かつカラーはグレーでなければなりません。カラーに選択されたときは，PHOTO EFFECTはNORMALに戻り、コントラストを選択できるようになります。
PHOTO EFFECTとF-ENGINEを同時に表示することはできません。

E1910T/E1910S




NORMAL　PHOTO EFFECT機能が無効にされます。

E2210T/E2210S



E1910T/E1910S

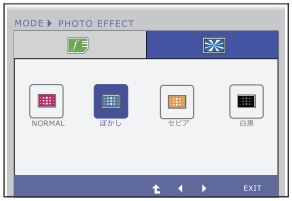

ぼかし　画質が明るく、ぼけた感じになります。

E2210T/E2210S



メインメニュー	サブメニュー	説　明

PHOTO EFFECT

E1910T/E1910S




セピア　　画面がセピア調（ブラウン）になります。

E2210T/E2210S




E1910T/E1910S

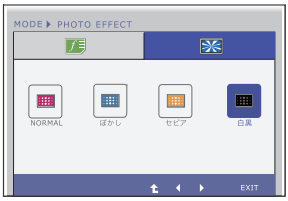

白黒　　画面がグレー調（白黒）になります。

E2210T/E2210S

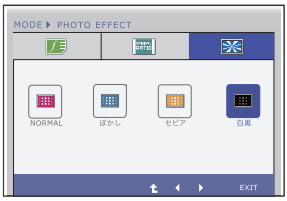

- Exit：終了
- ◀ ▶ ：移動
- ⬆ ：他のサブメニュー選択

サービスセンターに連絡する前に、次のことを確認してください。

画像が表示されない。

● モニターの電源コードが接続されていますか。	・電源コードがコンセントに正しく差し込まれているかどうか確認してください。
● 電源ランプは点灯していますか。	・電源ケーブルの接続を確認し、電源ボタンを押してください。
● 電源ランプは点灯していますか。	・PCの画面を表示しているとき、本機に接続されたPCがシステムスタンバイ(待機状態)やスクリーンセーバーになっている可能性があります。マウスを動かすか、任意のキーを押してOSを起動させてください。 ・本機およびPCの電源を両方一度オフにしてから、起動させてください。
● 「範囲超過」というメッセージは表示されていますか?	・PC(ビデオカード)からの信号が、本機の解像度を超える設定になっているか、垂直周波数または水平周波数の範囲から外れています。OSで周波数の範囲を調整してください。 本書「仕様」(23~27ページ)を参照し、ディスプレイを設定し直してください。
● 画面に“チェックシグナルケーブル”と表示されていませんか。	・本機とPCが信号ケーブルで接続されていないときに表示されます。信号ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 または、映像を出力している端子と違う端子の映像を出力する設定になっている可能性があります。モニター本体下部の「INPUT」を押して映像が出力されている入力端子を選択してください。

画面に“OSDロック”というメッセージが表示される。

● 「OSDロック」と画面に表示されます。	・OSDメニューの設定が変更できないようロックがかかっています。 MENUボタンを数秒間押し続けるとロックが解除されます。

表示画像が正しくない（1）

● 画像の表示位置が正しくない。	・AUTO（自動）ボタンを押すと、画面が現在の表示モードに自動的に最適化されます。 または、OSDメニューの「表示」→「水平」「垂直」で位置を調整してください。(17ページ)
● 画面のバックグラウンドに垂直バーや垂直ストライプが表示される。	・AUTO（自動）ボタンを押すと、画面が現在の表示モードに自動的に最適化されます。 または、ODSメニューの「表示」→「周波数」で調整してください。(17ページ)
● 画像や文字中に現れる水平ノイズが鮮明に表示されない。	・AUTO（自動）ボタンを押すと、画面が現在の表示モードに自動的に最適化されます。 または、ODSメニューの「表示」→「フェーズ」で調整してください。(17ページ) Windowsのコントロールパネル → 画面 → 設定でディスプレイが推奨されている解像度に設定され、画面が適切に表示されていることを確認してください。色の設定は、24ビット(True Color)以上にしてください。

重要

■ コントロールパネル → 画面 → 設定で周波数と解像度が変更されていないか確認してください。変更されている場合、ビデオカードを推奨されている解像度に設定し直してください。

■ 推奨されている解像度(最適な解像度)が選択されていないと、画面や文字がぼやけたり、画面がちらついたり、歪んだりすることがあります。推奨されている解像度が選択されていることを確認してください。

■ 設定方法は、コンピューターやOS(オペレーティングシステム)によって異なることがあります。また、推奨解像度はビデオカードによってはサポートされていないことがあります。このような場合は、コンピューターまたはビデオカードの製造元にお問い合わせください。

表示画像が正しくない（2）

●表示色が不安定に表示されるか、モノクロで表示されていますか？	・信号ケーブルが正しく接続されているかどうかを確認します。 ケーブルを接続し直すか、PCのビデオカードが正しくバスに接続されているか確認してください。 ※ビデオカードの確認をする際は必ずPCの電源を切って行ってください。
●画面が点滅する。	・画面がインターレースモードに設定されているかどうか確認してください。その場合、推奨されている解像度に設定し直してください。

“ディスプレイを認識できません。Plug&Play（VESA DDC）モニターが検出されました”というメッセージが表示されていませんか。

●ディスプレイのドライバをインストールしていますか。	・付属のディスプレイドライバCD(またはフロッピーディスク)からディスプレイのドライバをインストールしてください。 またWebサイト http://www.lg.com からドライバをダウンロードすることもできます。 ・ビデオカードがプラグ＆プレイ機能をサポートしているか確認してください。

ディスプレイ	48.2 cm (19インチ)フラットパネルアクティブマトリックス－TFTLCD Anti-glareコーティング 表示可能対角線サイズ : 48.2 cm 0.294 x 0.294 mm (ドットピッチ)		
同期信号入力	水平周波数 垂直周波数 入力形態	30 kHz－83 kHz (自動) 56 Hz－75 Hz (自動) セパレート同期 デジタル	
ビデオ入力	信号入力 入力形態	15ピンD－Subコネクタ DVI－Dコネクタ(デジタル) RGBアナログ(0.7Vp-p/75オーム)、デジタル	
解像度	MAX 推奨	VESA 1280 x 1024 @75Hz VESA 1280 x 1024 @60Hz	
プラグ＆プレイ	DDC 2B(デジタル),DDC2AB (アナログ)		
電力消費量	オンモード スリープモード オフモード	: 25W(標準値) ≦ 0.2W ≦ 0.15W	
外形寸法		**スタンドを含む**	**スタンドを含まず**
	幅	40.89 cm (16.10 インチ)	40.89 cm (16.10 インチ)
	高さ	42.45 cm (16.71 インチ)	33.81 cm (13.31インチ)
	奥行	20.99 cm (8.26インチ)	5.82 cm (2.29インチ)
	質量	2.8 kg (6.26 ポンド)	
動作範囲	傾斜角度	-5~15度	
入力電源	AC 100-240 V～50 / 60 Hz 0.8 A		
環境条件	作業条件 温度 湿度 保管条件 温度 湿度	 10 ℃～35 ℃ 10%～80% (無結露) -20 ℃～60 ℃ 5%～90% (無結露)	
スタンド・ベース	独立		
電源コード	壁コンセントタイプ		

注意

■ 本ユーザーズガイドの情報は、予告なしに変更することがあります。

ディスプレイ	48.2 cm(19インチ)フラットパネルアクティブマトリックス－TFT LCD Anti-glareコーティング 表示可能対角線サイズ : 48.2 cm 0.294 x 0.294 mm (ドットピッチ)	
同期信号入力	水平周波数 垂直周波数 入力形態	30 kHz－83 kHz (自動) 56 Hz－75 Hz (自動) セパレート同期
ビデオ入力	信号入力 入力形態	15ピンD－Subコネクタ RGBアナログ(0.7Vp-p/75オーム)
解像度	MAX 推奨	VESA 1280 × 1024 @75Hz VESA 1280 × 1024 @60Hz
プラグ＆プレイ	DDC2AB	
電力消費量	オンモード : 25W(標準値) スリープモード ≦ 0.2W オフモード ≦ 0.15W	
外形寸法		スタンドを含む / スタンドを含まず
	幅	40.89 cm (16.10 インチ) / 40.89 cm (16.10 インチ)
	高さ	42.45 cm (16.71 インチ) / 33.81 cm (13.31 インチ)
	奥行	20.99 cm (8.26 インチ) / 5.82 cm (2.29 インチ)
	質量	2.8 kg (6.26 ポンド)
動作範囲	傾斜角度	-5 ~ 15度
入力電源	AC 100-240 V～50 / 60 Hz 0.8 A	
環境条件	作業条件 温度 湿度 保管条件 温度 湿度	 10 ℃～35 ℃ 10%～80% (無結露) -20 ℃～60 ℃ 5%～90% (無結露)
スタンド・ベース	独立	
電源コード	壁コンセントタイプ	

注意

■ 本ユーザーズガイドの情報は、予告なしに変更することがあります。

ディスプレイ	55.8 cm (22インチ)フラットパネルアクティブマトリックス－TFTLCD Anti-glareコーティング 表示可能対角線サイズ : 55.8 cm 0.282 x 0.282 mm (ドットピッチ)	
同期信号入力	水平周波数 垂直周波数 入力形態	30 kHz－83 kHz (自動) 56 Hz－75 Hz (自動) セパレート同期 デジタル
ビデオ入力	信号入力 入力形態	15ピンD－Subコネクタ DVI－Dコネクタ(デジタル) RGBアナログ(0.7Vp-p/75オーム)、デジタル
解像度	MAX 推奨	VESA 1680 × 1050 @60Hz VESA 1680 × 1050 @60Hz
プラグ＆プレイ	DDC 2B(デジタル),DDC2AB (アナログ)	
電力消費量	オンモード スリープモード オフモード	: 28W(標準値) ≦ 0.2W ≦ 0.15W
外形寸法		スタンドを含む / スタンドを含まず
	幅	50.64 cm (19.94 インチ) / 50.64 cm (19.94 インチ)
	高さ	42.49 cm (16.73 インチ) / 33.32 cm (13.12インチ)
	奥行	20.99 cm (8.26インチ) / 6.04 cm (2.38インチ)
	質量	3.5 kg (7.87 ポンド)
動作範囲	傾斜角度	-5 ~ 15度
入力電源	AC 100-240 V~50 / 60 Hz 1.0 A	
環境条件	作業条件 温度 湿度 保管条件 温度 湿度	 10 ℃~35 ℃ 10%~80% (無結露) -20 ℃~60 ℃ 5%~90 % (無結露)
スタンド・ベース	独立	
電源コード	壁コンセントタイプ	

注意

■ 本ユーザーズガイドの情報は、予告なしに変更することがあります。

ディスプレイ	55.8 cm (22インチ)フラットパネルアクティブマトリックス−TFT LCD Anti-glareコーティング 表示可能対角線サイズ : 55.8 cm 0.282 x 0.282 mm (ドットピッチ)
同期信号入力	水平周波数 30 kHz−83 kHz (自動) 垂直周波数 56 Hz−75 Hz (自動) 入力形態 セパレート同期
ビデオ入力	信号入力 15ピンD−Subコネクタ 入力形態 RGBアナログ(0.7Vp-p/75オーム)
解像度	MAX VESA 1680 × 1050 @60Hz 推奨 VESA 1680 × 1050 @60Hz
プラグ&プレイ	DDC2AB
電力消費量	オンモード : 28W(標準値) スリープモード ≦ 0.2W オフモード ≦ 0.15W
外形寸法	スタンドを含む / スタンドを含まず 幅 50.64 cm (19.94インチ) / 50.64 cm (19.94インチ) 高さ 42.49 cm (16.73インチ) / 33.32 cm (13.12インチ) 奥行 20.99 cm (8.26 インチ) / 6.04 cm (2.38インチ) 質量 3.5 kg (7.87 ポンド)
動作範囲	傾斜角度 -5~15度
入力電源	AC 100-240 V~50 / 60 Hz 1.0 A
環境条件	作業条件 温度 10 ℃~35 ℃ 湿度 10%~80% (無結露) 保管条件 温度 -20 ℃~60 ℃ 湿度 5%~90% (無結露)
スタンド・ベース	独立
電源コード	壁コンセントタイプ

注意

■ 本ユーザーズガイドの情報は、予告なしに変更することがあります。

ＰＣ入力プリセットモード(解像度)

■ E1910T/E1910S

ディスプレイモード(解像度)		水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.879	60
5	800 x 600	46.875	75
6	1024 x 768	48.363	60
7	1024 x 768	60.123	75
8	1152 x 864	67.500	75
*9	1280 x 1024	63.981	60
10	1280 x 1024	79.976	75

*モード: 推奨モード

■ E2210T/E2210S

ディスプレイモード(解像度)		水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.879	60
5	800 x 600	46.875	75
6	1024 x 768	48.363	60
7	1024 x 768	60.123	75
8	1152 x 864	67.500	75
9	1280 x 1024	63.981	60
10	1280 x 1024	79.976	75
*11	1680 x 1050	65.290	60

*モード: 推奨モード

インジケーター

モード	LED色
オンモード	ホワイト
スリープモード	ホワイト点滅
オフモード	オフ

壁掛け金具の設置

本製品は、壁面取付プレートまたは交換デバイスの仕様に対応しています。

1. モニターの前面を下向きにしてやわらかい布の上に置きます。



2. PUSHボタンを押しながらスタンドを引き離します。






良い位置　　悪い位置

注意:
指にけがをすることがあります。

3.壁掛け金具を設置します。

壁掛け金具(別売)

スタンドタイプまたは壁面取付タイププレートです。
詳細については、ご購入の 壁面取付プレートに付属されているインストールガイドを参照してください。

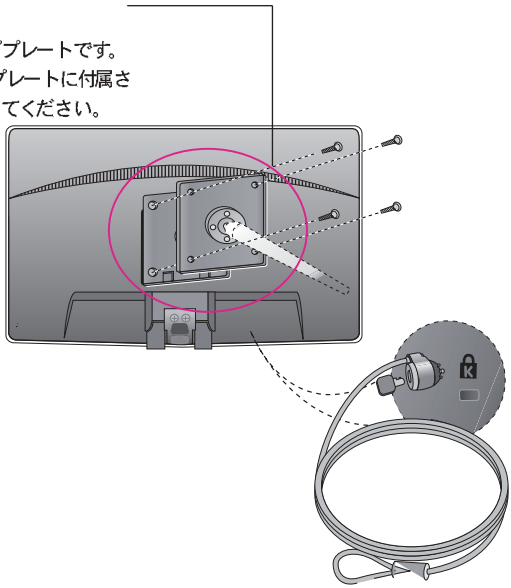

<ネジマウントインターフェースの寸法>
穴の間隔 :75 ミリ x 75 ミリ

Kensington セキュリティスロット

別売りのロックケーブルを接続できます。

NOTE

- ネジ取り付けインターフェースの寸法、取り付けネジの仕様についてのみ、VESA互換。
- 下記のVESA規格をご利用ください。
  - * 784.8 mm (30.9 インチ)以下
    - 壁面取り付けパッド厚み : 2.6mm
    - ネジ : Φ 4.0 mm x ピッチ 0.7 mm x 長さ10 mm
  - * 787.4 mm (31.0 インチ)以上
    - VESA規格の壁面取り付けパッドとネジをご利用ください。

「安全に関する注意」をお読みの後、本製品をご使用ください。
後で参照できるよう、「ユーザズガイド (CD)」はお手元に保管しておいてください。
本製品のモデル番号とシリアル番号は、製品の背面または側面に記されています。サービスご依頼時に必要な場合がありますので、この番号を下記に控えておいてください。

モデル _____

シリアル _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).

As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.