

OWNER'S MANUAL

DRYER

Please read this owner's manual thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

DLE1001W DLG1002W



P/No. : 3828EL2001X

www.lg.com

TABLE OF CONTENTS

3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 3 WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
- 4 BASIC SAFETY PRECAUTIONS
- 5 GROUNDING INSTRUCTIONS
- 5 SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION
- 7 SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ELECTRICITY

8 PRODUCT FEATURES

9 INTRODUCING YOUR DRYER

- 9 Parts
- 9 Accessories
- 10 Control Panel Features
- 11 Display

12 INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 12 Preview Installation Order
- 13 Installation Location Requirements
- 13 Clearances
- 14 Leveling the Dryer
- 15 Reversing the Door
- 16 Installing the Side Vent Kit
- 17 Venting the Dryer
- 19 Connecting Gas Dryers
- 21 Connecting Electric Dryers
- 22 Special Requirements for Manufactured or Mobile Homes
- 22 Final Installation Check
- 23 Installation Test (Duct Check)

25 HOW TO USE

- 25 Operating the Dryer
- 26 Cycle Guide
- 27 Sorting Laundry
- 27 Loading the Dryer
- 27 Check the Lint Filter Before Every Load
- 28 Cycle Setting Buttons
- 29 Special Functions
- 29 Custom Program

30 MAINTENANCE

- 30 Regular Cleaning

31 TROUBLESHOOTING

- 31 Before Calling for Service

33 SPECIFICATIONS

34 USING SMARTDIAGNOSIS™

35 WARRANTY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word DANGER, WARNING, or CAUTION.

These words mean:

DANGER

You will be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

CAUTION

You may be slightly injured or cause damage to the product if you do not follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

- **Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.**
- **Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this appliance or any other appliances.**
- **Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.**
- **Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.**
- **Save these instructions.**

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

1. **Do not try to light a match or cigarette, or turn on any gas or electrical appliance.**
2. **Do not touch any electrical switches. Do not use any phone in your building.**
3. **Clear the room, building, or area of all occupants.**
4. **Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions carefully.**
5. **If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.**

 **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the dryer.
- Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not reach into the dryer if the drum or any other part is moving.
- Do not repair or replace any part of the dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in this owner's manual or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not tamper with controls.
- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- Always check the inside of the dryer for foreign objects.
- Clean lint screen before or after each load.
- **Do not store plastic, paper, or clothing that may burn or melt on top of the dryer during operation.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance must be equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Do not modify the plug provided with the appliance. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the appliance.

Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.

WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt that the appliance is properly grounded.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Properly ground the dryer to conform with all governing codes and ordinances.** Follow details in the installation instructions. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Before use, the dryer must be properly installed** as described in this manual. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Install and store the dryer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.**
- **All repairs and servicing must be performed by an authorized servicer unless specifically recommended in this owner's manual. Use only authorized factory parts.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **To reduce the risk of electric shock, do not install the dryer in humid spaces.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload.** Improper power circuit can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- **Remove all packing items and dispose of all shipping materials properly.** Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- **Place dryer at least 18 inches above the floor for a garage installation.** Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- **Keep all packaging from children.** Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation.
- **Do not install near another source of heat such as a stove or cooking oven.** Failure to observe this warning can cause product deformation, smoke and fire.
- **Do not place candles, smoking materials, or other flammables on top of the product.** Dripping wax, smoke, or fire can result.
- **Remove all protective vinyl film from the product.** Failure to do so can cause product damage, smoke or fire.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

WARNING

To reduce the risk of injury to persons, follow all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses. Failure to follow all of the safety warnings in this manual could result in property damage, injury to persons, or death.

Exhaust/Ducting:

- **Gas dryers MUST be exhausted to the outside.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **The dryer exhaust system must be exhausted to the outside of the dwelling. If the dryer is not exhausted outdoors, some fine lint and large amounts of moisture will be expelled into the laundry area.** An accumulation of lint in any area of the home can create a health and fire hazard.
- **Use only rigid metal or flexible metal 4-inch diameter ductwork inside the dryer cabinet or for exhausting to the outside. Use of plastic or other combustible ductwork can cause a fire.** Punctured ductwork can cause a fire if it collapses or becomes otherwise restricted in use or during installation.
- **Ductwork is not provided with the dryer, and you should obtain the necessary ductwork locally. The end cap should have hinged dampers to prevent backdraft when the dryer is not in use.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **The exhaust duct must be 4 inches (10.2 cm) in diameter with no obstructions. The exhaust duct should be kept as short as possible. Make sure to clean any old ducts before installing your new dryer.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Rigid or semi-rigid metal ducting is recommended for use between the dryer and the wall. In special installations when it is impossible to make a connection with the above recommendations, a UL-listed flexible metal transition duct may be used between the dryer and wall connection only. The use of this ducting will affect drying time.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **DO NOT use sheet metal screws or other fasteners which extend into the duct that could catch lint and reduce the efficiency of the exhaust system.** Secure all joints with duct tape. For complete details, follow the Installation Instructions. Failure to follow these instructions can result in fire or death.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ELECTRICITY

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Do not, under any circumstances, cut or remove the ground prong from the power cord.** To prevent injury to persons or damage to the dryer, the electrical power cord must be plugged into a properly grounded outlet.
- **For personal safety, this dryer must be properly grounded.** Failure to do so can result in electric shock or injury.
- **Refer to the installation instructions in this manual for specific electrical requirements for your model.** Failure to follow these instructions can create an electric shock hazard and/or a fire hazard.
- **This dryer must be plugged into a properly grounded outlet. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.** Failure to follow these instructions can create an electric shock hazard and/or a fire hazard.
- **The dryer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.** This provides best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- **Never unplug your dryer by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.** The power cord can be damaged, resulting in a risk of fire and electric shock.
- **Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.** The power cord can melt, creating an electric shock and/or fire hazard.
- **When installing or moving the dryer, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.** This will prevent injury and prevent damage to the dryer from fire and electric shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT FEATURES

EASY-TO-USE CONTROL PANEL

An entire selection of user-friendly functions make operating the dryer easy.

EASY-ACCESS REVERSIBLE DOOR

The wide-opening door provides easy access for loading and unloading. The door hinge can be reversed to adjust for installation location.

FLOW SENSE™ DUCT BLOCKAGE SENSING SYSTEM INDICATOR

The FLOW SENSE(TM) duct blockage sensing system detects and alerts you to restrictions in the installed household ductwork that reduce exhaust airflow through the dryer. If you see the alert, clean or repair the ducts to remove the restrictions. Keep your ducts clean to help increase efficiency and reduce long drying times caused by blocked ducts.

SMARTDIAGNOSIS™


Should you experience any technical difficulty with your dryer, it has the capability of transmitting data via your telephone to the Customer Information Center. The call center agent records the data transmitted from your machine and uses it to analyze the issue, providing a fast and effective diagnosis (refer to page 38).



INTRODUCING YOUR DRYER

PARTS AND ACCESSORIES

Parts

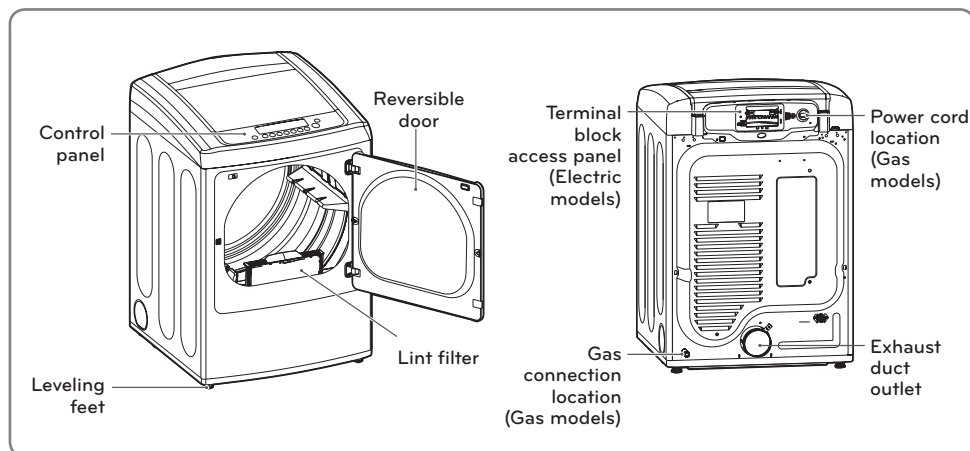

Accessories

Optional accessories



Drying rack
(sold separately)

! NOTE


- Contact LG Customer Service at 1-800-243-0000 (1-888-542-2623 in Canada) if any accessories are missing.
- For your safety and for extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of separately purchased unauthorized components or parts.
- The images in this owner's manual may be different from the actual components and accessories, and are subject to change by the manufacturer without prior notice for product improvement purposes.

Control panel features

Following are instructions for starting and using your new dryer. Please refer to specific sections of this manual for more detailed information.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read this entire manual, including the Important Safety Instructions, before operating this dryer.

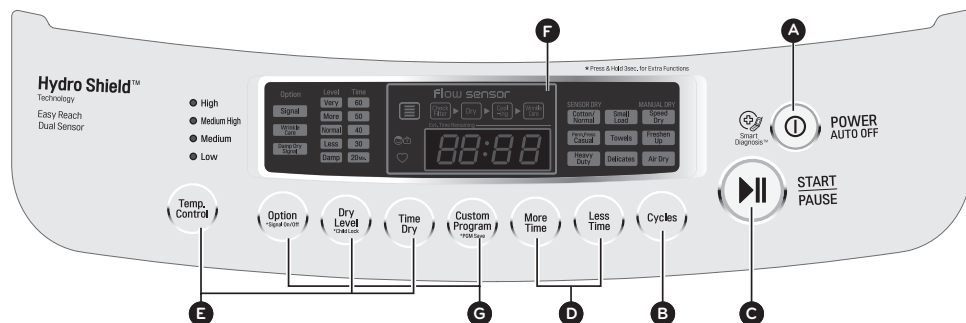

A POWER ON/OFF BUTTON

Press to turn the dryer ON. Press again to turn the dryer OFF.

! NOTE

Pressing the ON/OFF button during a cycle will cancel that cycle and any load settings will be lost.
AUTO OFF : To conserve energy, the dryer shuts off automatically after a cycle is complete or anytime the dryer is paused for more than a few minutes.

B CYCLES BUTTON

Press the CYCLES button repeatedly to scroll through the cycle selections until the desired cycle is selected. The standard presets for the selected cycle will be shown in the display. On MANUAL DRY cycles, these settings can be adjusted using the cycle setting buttons anytime before starting the cycle.

C START/PAUSE BUTTON

Press this button to START the selected cycle. If the dryer is running, use this button to PAUSE the cycle without losing the current settings.

! NOTE

If you do not press the START/PAUSE button to resume a cycle within 4 minutes, the dryer turns off automatically.

D MORE TIME/LESS TIME BUTTONS

Use these buttons with the TIME DRY and other MANUAL DRY cycles to adjust the drying time. Press the MORE TIME button to increase the selected manual cycle time by one minute; press LESS TIME to decrease the cycle time by one minute.

E CYCLE SETTING BUTTONS

Use these buttons to select the desired cycle settings for the selected cycle. The current settings are shown in the display. Press the button for that option to select other settings.

F TIME AND STATUS DISPLAY

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your dryer.

G OPTION BUTTONS


The OPTION buttons allow you to select additional cycle options. Certain buttons also allow you to activate special functions by pressing and holding the button for 3 seconds.

Display

Following are instructions for starting and using your new dryer. Please refer to specific sections of this manual for more detailed information.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read this entire manual, including the Important Safety Instructions, before operating this dryer.

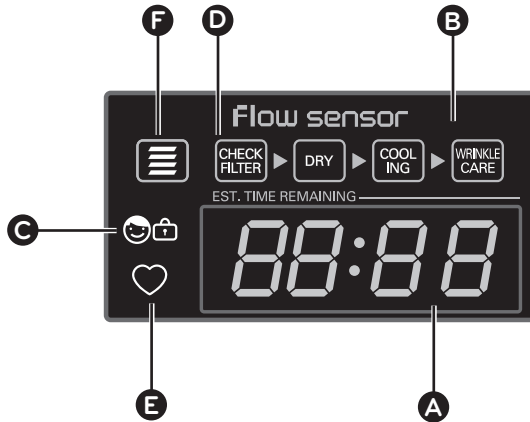

A ESTIMATED TIME REMAINING

This display shows the estimated time remaining for SENSOR DRY cycles or the actual time remaining for TIMED DRY or MANUAL DRY cycles.

! NOTE

The cycle time on SENSOR DRY cycles may fluctuate as the dryer recalculates drying time for optimal results.

B CYCLE COMPLETION INDICATOR WITH CHECK FILTER REMINDER

This portion of the display shows which stage of the drying cycle is currently underway (CHECK FILTER, DRY, COOLING, or WRINKLE CARE).

C CHILD LOCK INDICATOR

When CHILD LOCK is set, the CHILD LOCK indicator will appear and all buttons are disabled except the POWER button. This prevents children from changing settings while the dryer is operating.

D CHECK FILTER REMINDER

The display will show CHECK FILTER when the dryer is turned on as a reminder to check the filter. It turns off when the START/PAUSE button is pressed.

E CUSTOM PROGRAM


If you have a special combination of settings that you use frequently, you can save these settings as a CUSTOM PROGRAM.

F FLOW SENSE™ DUCT BLOCKAGE SENSING SYSTEM INDICATOR

The FLOW SENSE(TM) duct blockage sensing system detects and alerts you to restrictions in the installed household ductwork that reduce exhaust airflow through the dryer. If you see the alert, clean or repair the ducts to remove the restrictions. Keep your ducts clean to help increase efficiency, reduce long drying times caused by blocked ducts, and help to minimize service calls, saving you money.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PREVIEW INSTALLATION ORDER

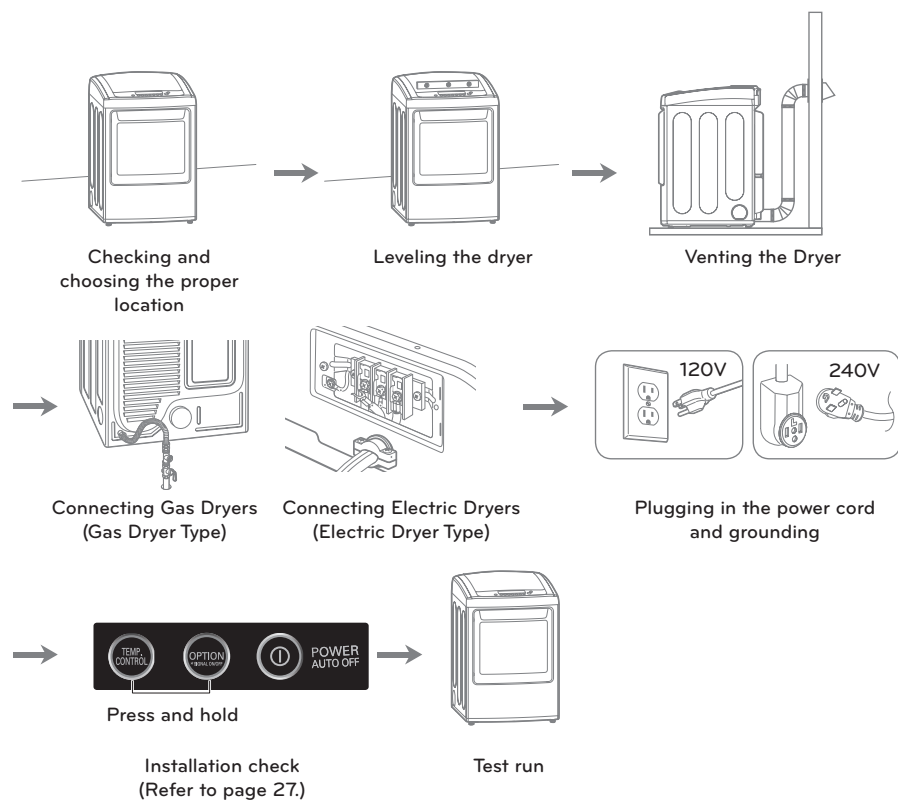

Installation location requirements

⚠ WARNING

Read all installation instructions completely before installing and operating your dryer! It is important that you review this entire manual before installing and using your dryer. Detailed instructions concerning electrical connections, gas connections, and exhaust requirements are provided on the following pages.


- A location that allows for proper exhaust installation. A gas dryer must be exhausted to the outdoors. See **Venting the dryer**.
- A grounded electrical outlet located within 2 ft. (61 cm) of either side of the dryer. See **Connecting electric dryers**.
- A sturdy floor to support the total dryer weight of 200 lbs (90.7 kg). The combined weight of a companion appliance should also be considered.
- No other fuel-burning appliance can be installed in the same closet as a dryer.

Do not operate your dryer at temperatures below 45°F (7°C). At lower temperatures, the dryer might not shut off at the end of an automatic cycle. This can result in longer drying times. The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather. Check code requirements. Some codes limit, or do not permit, installation of the dryer in garages, closets, mobile homes or sleeping quarters. Contact your local building inspector.

! NOTE

- Floor must be level, with a maximum slope of 1 inch (2.5 cm) under entire dryer. If slope is greater than 1 inch (2.5 cm), install the Extended Dryer Feet Kit. Clothes may not tumble properly, and automatic sensor cycles may not operate correctly if dryer is not level.
- For a garage installation, you will need to place the dryer at least 18 inches (46 cm) above the floor. If using a pedestal, you will need 18 inches (46 cm) to the bottom of the dryer.

Clearances

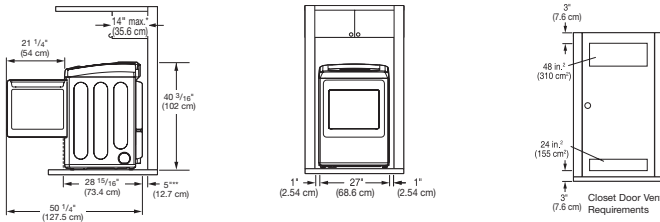

INSTALLATION SPACING FOR RECESSED AREA OR CLOSET INSTALLATION

The following spacing dimensions are recommended for this dryer. This dryer has been tested for spacing of 0 inches (0 cm) clearance on the sides and rear. Recommended spacing should be considered for the following reasons:

- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing.
 - Additional clearances might be required for wall, door and floor moldings.
 - Additional spacing should be considered on all sides of the dryer to reduce noise transfer.
- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilation openings are acceptable.
- Companion appliance spacing should also be considered.

! NOTE

There should be at least a little space around the dryer (or any other appliance) to eliminate the transfer of vibration from one to the other. If there is too much vibration, it could cause them to make noise or touch each other causing paint damage and making even more noise.


Clearances (cont.)

RECOMMENDED INSTALLATION SPACING FOR CABINET INSTALLATION

- For cabinet installation with a door, minimum ventilation openings in the top of the cabinet are required.

*Required spacing

**For side or bottom venting,
2 inches (5.1 cm) spacing is allowed.

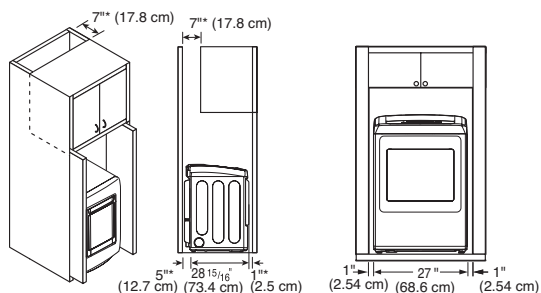

Leveling the dryer

⚠ WARNING

- To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses.

Failure to follow this warning can cause serious injury or death.


- The appliances are heavy. Two or more people are required when installing the dryer. Failure to follow this warning can cause serious injury or death.

To ensure that the dryer provides optimal drying performance, it must be level. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a perfectly level, solid surface.

! NOTE

Adjust the leveling feet only as far as necessary to level the dryer. Extending the leveling feet more than necessary can cause the dryer to vibrate.

- Position the dryer in the final location. Place a level across the top of the dryer.

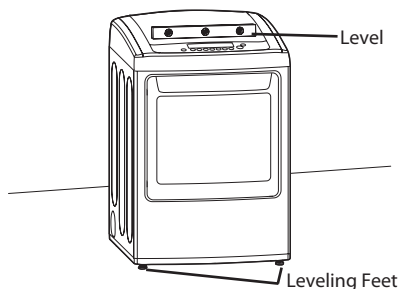


- All four leveling feet must rest solidly on the floor. Gently push on the top corners of the dryer to make sure that the dryer does not rock from corner to corner.

If you are installing the dryer on the optional pedestal, you must use the leveling feet on the pedestal to level the dryer. The dryer leveling feet should be fully retracted.

- Use an adjustable wrench to turn the leveling feet. Turn clockwise to raise the dryer or counterclockwise to lower it. Raise or lower the leveling feet until dryer is level from side to side and front to back.

Make sure that all 4 leveling feet are in firm contact with the floor.

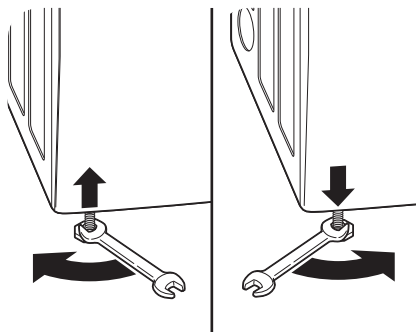


Reversing the door

⚠ WARNING


- **To avoid damage to the dryer or the door, support the door with a stool or box that fits under the door, or have an assistant support the weight of the door.**
- **Avoid dropping the door to avoid damage to the door or the floor.**

THE DRYER DOOR IS VERY LARGE AND HEAVY. Failure to follow the instructions below can result in damage to the dryer, property damage or injury to persons.


1. Open the door and remove the two plastic hole caps on the catch side by gently prying up with a flat blade screwdriver. Save these for step 6.

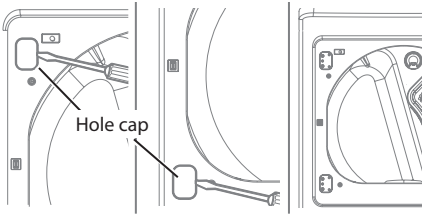


2. While supporting the door, remove the 4 screws, two from each hinge. Set the door aside face down on a protected surface to prevent damage to the door or the work surface.

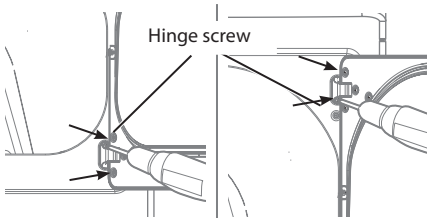


3. With the door on a protected surface, remove the 12 screws on each side of the door and lift off the inner door frame using a flat blade screwdriver. Remove the latch hook and blank and move them to the opposite side.

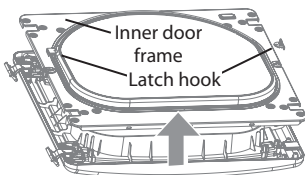


4. Remove the 4 screws securing the hinges to the door frame. Remove the two plastic cover caps. Reinstall the hinges and cover caps on the opposite sides from which they were removed.

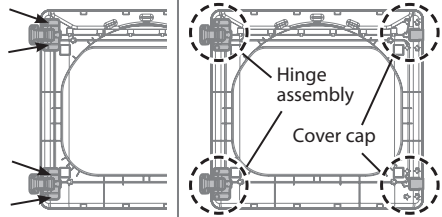



5. With the hinges and cover caps in the new locations, remount the inner door frame onto the outer door frame with the screws removed in step 3 above.

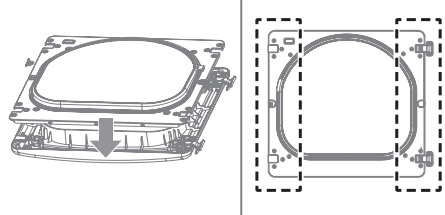

6. Reinstall the door with the screws from step 1,2.

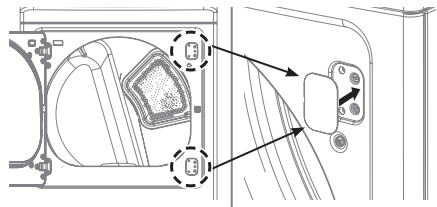

6. Test the swing of the door to make sure the hinges and latch are properly aligned and that the door closes and latches correctly.

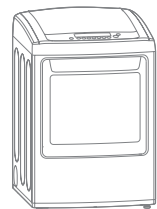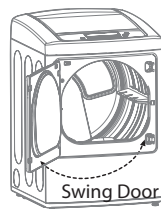

Installing the side vent kit


⚠ WARNING

- Use a heavy metal vent.
- Do not use plastic or thin foil duct.
- Clean old ducts before installing this dryer.
- To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses.
- Failure to follow all of the safety warnings in this manual could result in property damage, injury to persons, or death.

Your new dryer is shipped to vent to the rear. It can also be configured to vent to the bottom or side (right-side venting is not available on gas models).


An adapter kit, part number **383EEL9001B**, may be purchased from your LG retailer. This kit contains the necessary duct components to change the dryer vent location.

1. Remove the rear exhaust duct retaining screw. Pull out the exhaust duct.

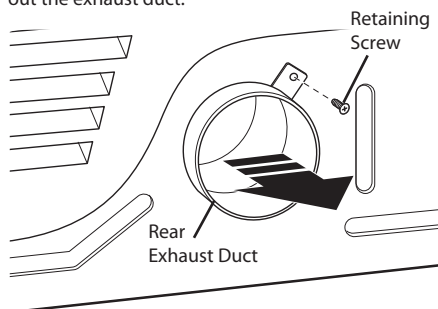


OPTION 1: SIDE VENTING

2. Press the tabs on the knockout and carefully remove the knockout for the desired vent opening (right-side venting is not available on gas models). Press the adapter duct onto the blower housing and secure to the base of the dryer as shown.

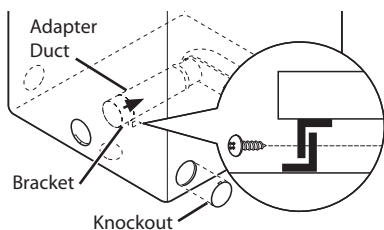


3. Preassemble a 4 inches (10.2 cm) elbow to the next 4-inches (10.2 cm) duct section, and secure all joints with duct tape. Be sure that the male end of the elbow faces AWAY from the dryer. Insert the elbow/duct assembly through the side opening and press it onto the adapter duct. Secure in place with duct tape. Be sure that the male end of the duct protrudes 1 1/2 inches (3.8 cm) to connect the remaining ductwork. Attach cover plate to the back of the dryer with included screw.

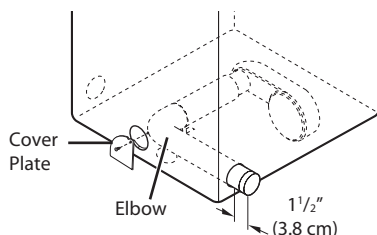


OPTION 2: BOTTOM VENTING

2. Press the adapter duct onto the blower housing and secure to the base of the dryer as shown.

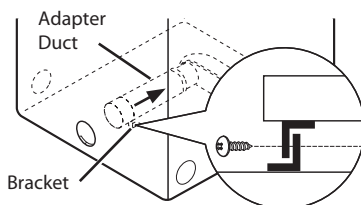

3. Insert the 4 inch (10.2 cm) elbow through the rear opening and press it onto the adapter duct. Be sure that the male end of the elbow faces down through the hole in the bottom of the dryer. Secure the elbow in place with duct tape. Attach the cover plate to the back of the dryer with the included screw.

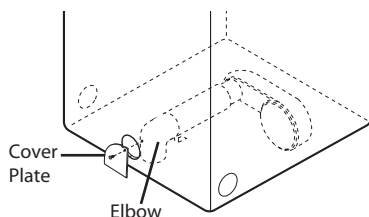

Venting the dryer



WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:


- **Do not crush or collapse ductwork.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Do not allow ductwork to rest on or contact sharp objects.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **If connecting to existing ductwork, make sure it is suitable and clean before installing the dryer.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Venting must conform to local building codes.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Gas dryers MUST exhaust to the outdoors.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Use only 4-inch (10.2 cm) rigid or flexible metal ductwork inside the dryer cabinet and for venting outside.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **To reduce the risk of fire, combustion, or accumulation of combustible gases, DO NOT exhaust dryer air into an enclosed and unventilated area, such as an attic, wall, ceiling, crawl space, chimney, gas vent, or concealed space of a building.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **To reduce the risk of fire, DO NOT exhaust the dryer with plastic or thin foil ducting.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **The exhaust duct must be 4 inches (10.2 cm) in diameter with no obstructions. The exhaust duct should be kept as short as possible. Make sure to clean any old ducts before installing your new dryer.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Rigid or semirigid metal ducting is recommended for use between the dryer and the wall. In special installations when it is impossible to make a connection with the above recommendations, a UL-listed flexible metal transition duct may be used between the dryer and wall connection only. The use of this ducting will affect drying time.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **DO NOT use sheet metal screws or other fasteners which extend into the duct that could catch lint and reduce the efficiency of the exhaust system. Secure all joints with duct tape.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **To maximize operating results, please observe the duct length limitations noted in the chart next page.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Ductwork is not provided with the dryer. You should obtain the necessary ductwork locally. The end cap should have hinged dampers to prevent backdraft when the dryer is not in use.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **The total length of flexible metal duct shall not exceed 8 ft. (2.4 m)**
- **In Canada, only those foil-type flexible ducts, if any, specifically identified for use with the appliance by the manufacturer shall be used.** In the United States, only those foil-type flexible ducts, if any, specifically identified for use with the appliance by the manufacturer and that comply with the Outline for Clothes Dryer Transition Duct, Subject 2158A, shall be used.

Venting the dryer (cont.)


Ductwork

WALL CAP TYPE	NUMBER OF 90° ELBOWS	MAXIMUM LENGTH OF 4-INCH DIAMETER RIGID METAL DUCT
	0	65 ft. (19.8 m)
	1	55 ft. (16.8 m)
	2	47 ft. (14.3 m)
	3	36 ft. (11.0 m)
	4	28 ft. (8.5 m)
Use only for short run installations 	0	55 ft. (16.8 m)
	1	47 ft. (14.3 m)
	2	41 ft. (12.5 m)
	3	30 ft. (9.1 m)
	4	22 ft. (6.7 m)

CORRECT VENTING

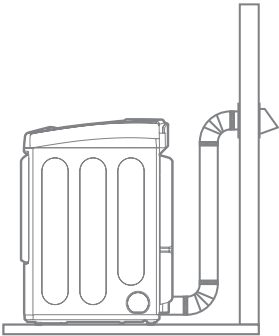

INCORRECT VENTING

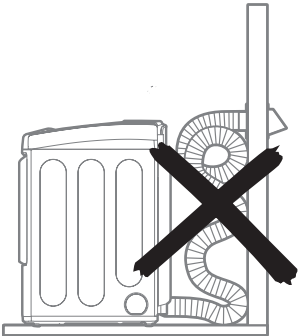

NOTE
Deduct 6 ft. (1.8 m) for each additional elbow. It is not recommended to use more than four 90° elbows.

ROUTING AND CONNECTING DUCTWORK

NOTE
Follow the guidelines below to maximize drying performance and reduce lint buildup and condensation in the ductwork. Ductwork and fittings are NOT included and must be purchased separately.

- Use 4-inch (10.2 cm) diameter rigid or semirigid metal ductwork.
- The exhaust duct run should be as short as possible.
- Use as few elbow joints as possible.
- The male end of each section of exhaust duct must point away from the dryer.
- Use duct tape on all duct joints.
- Insulate ductwork that runs through unheated areas in order to reduce condensation and lint buildup on duct surfaces.
- Incorrect or inadequate exhaust systems are not covered by the dryer warranty. Failures or poor performance caused by such exhaust systems will not be covered by the dryer warranty.

Connecting gas dryers

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Gas supply requirements:**
As shipped from the factory, this dryer is configured for use with natural gas. It can be converted for use with LP (Liquefied Propane) gas. Gas pressure must not exceed 13 inches of water column.
- **A qualified service or gas company technician must connect the dryer to the gas service.**
Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **Isolate the dryer from the gas supply system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Supply line requirements:**
Your laundry room must have a rigid gas supply line to your dryer. In the United States, an individual manual shutoff valve **MUST** be installed within at least 6 ft. (1.8 m) of the dryer, in accordance with the National Fuel Gas Code ANSI Z223.1 or Canadian gas installation code CSA B149.1. A $\frac{1}{8}$ -inch NPT pipe plug must be installed. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **If using a rigid pipe, the rigid pipe should be $\frac{1}{2}$ -inch IPS.** If acceptable under local codes and ordinances and when acceptable to your gas supplier, $\frac{3}{8}$ -inch approved tubing may be used where lengths are less than 20 ft. (6.1 m). Larger tubing should be used for lengths in excess of 20 ft. (6.1 m). Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Connect the dryer to the type of gas shown on the nameplate.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **To prevent contamination of the gas valve, purge the gas supply of air and sediment before connecting the gas supply to the dryer. Before tightening the connection between the gas supply and the dryer, purge remaining air until the odor of gas is detected.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **DO NOT use an open flame to inspect for gas leaks. Use a noncorrosive leak-detection fluid.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Use only a new AGA- or CSA-certified gas supply line with flexible stainless steel connectors.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Securely tighten all gas connections.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **DO NOT attempt any disassembly of the dryer; any disassembly requires the attention and tools of an authorized and qualified service person or company.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **Use a pipe-joint compound that is insoluble in Liquefied Petroleum (LP) gas on all pipe threads.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

Electrical requirements for gas models only

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **For personal safety, this dryer must be properly grounded.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **The power cord of this dryer is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **This dryer must be plugged into a 60 Hz, 120 VAC, grounded outlet protected by a 15-ampere fuse or circuit breaker.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.

Connecting gas dryers (cont.)

⚠ WARNING



To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Use only a new stainless steel flexible connector and a new AGA-certified connector.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **A gas shutoff valve must be installed within 6 ft. (1.8 m) of the dryer.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **The dryer is configured for Natural Gas when shipped from the factory. Make sure that the dryer is equipped with the correct burner orifice for the type of gas being used (Natural Gas or Liquefied Petroleum).** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **If necessary, the correct orifice (for LP orifice kit, order part number 383EEL3002D) should be installed by a qualified technician and the change should be noted on the dryer.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **All connections must be in accordance with local codes and regulations.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **Gas dryers MUST exhaust to the outdoors.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

Connecting the gas supply

1. Make sure that the gas supply to the laundry room is turned OFF. Confirm that the type of gas available in your laundry room is appropriate for the dryer. The dryer is prepared for Natural Gas with a $\frac{3}{8}$ - inch NPT gas connection.
2. Remove the shipping cap from the gas connection at the back of the dryer. Be careful not to damage the threads of the gas connector when removing the shipping cap.
3. Connect the dryer to your laundry room's gas supply using a new flexible stainless steel connector with a $\frac{3}{8}$ - inch NPT fitting.
4. Securely tighten all connections between the dryer and your laundry room's gas supply. Turn on your laundry room's gas supply and check all pipe connections (both internal and external) for gas leaks with a noncorrosive leak-detection fluid.

Electrical connection

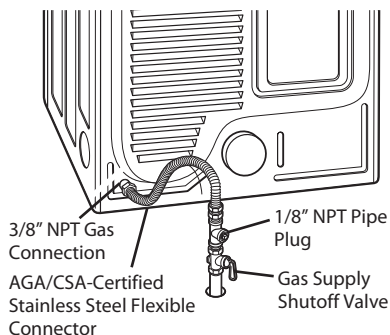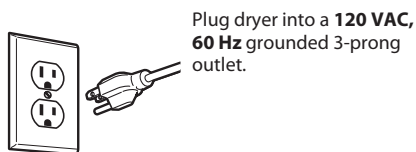

High-altitude installations

The BTU rating of this dryer is AGA-certified for elevations below 10,000 feet.

If your gas dryer is being installed at an elevation above 10,000 feet, it must be derated by a qualified technician or gas supplier.

Connecting electric dryers

WARNING

To help prevent fire, electric shock, serious injury, or death, the wiring and grounding must conform to the latest edition of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 and all applicable local regulations. Please contact a qualified electrician to check your home's wiring and fuses to ensure that your home has adequate electrical power to operate the dryer.

Electrical requirements for electric models only

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **This dryer must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the dryer.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **The dryer has its own terminal block that must be connected to a separate 240 VAC, 60-Hertz, single-phase circuit, fused at 30 amperes (the circuit must be fused on both sides of the line).** ELECTRICAL SERVICE FOR THE DRYER SHOULD BE OF THE MAXIMUM RATE VOLTAGE LISTED ON THE NAMEPLATE. DO NOT CONNECT DRYER TO 110-, 115-, OR 120-VOLT CIRCUIT. Failure to follow these instructions can result in fire, explosion, or death.
- **If branch circuit to dryer is 15 ft. (4.5 m) or less in length, use UL (Underwriters Laboratories) listed No.-10 AWG wire (copper wire only), or as required by local codes. If over 15 ft. (4.5 m), use UL-listed No.-8 AWG wire (copper wire only), or as required by local codes. Allow sufficient slack in wiring so dryer can be moved from its normal location when necessary.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **The power cord (pigtail) connection between wall receptacle and dryer terminal block IS NOT supplied with dryer. Type of pigtail and gauge of wire must conform to local codes and with instructions on the following pages.** Failure to follow these instructions can result in fire, explosion, or death.
- **A 4-wire connection is required for all mobile and manufactured home installations, as well as all new construction after January 1, 1996. A 4-wire connection must be used where local codes do not permit grounding through the neutral wire.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Do not modify the plug and internal wire provided with the dryer.**
- **The dryer should be connected to a 4-hole outlet.**
- **If it does not fit the outlet, a proper outlet will need to be installed by a qualified electrician.**

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Any installation in a manufactured or mobile home must comply with the Manufactured Home Construction and Safety Standards Title 24 CFR, Part 3280 or Standard CAN/CSA Z240 MH and local codes and ordinances.**
- **A 4-wire connection is required for all mobile and manufactured home installations, as well as all new construction after January 1, 1996.** Failure to follow these requirements can result in fire, explosion, or death.

Special requirements for manufactured or mobile homes

Any installation in a manufactured or mobile home must comply with the Manufactured Home Construction and Safety Standards Title 24 CFR, Part 3280 or Standard CAN/CSA Z240 MH and local codes and ordinances. If you are uncertain whether your proposed installation will comply with these standards, please contact a service and installation professional for assistance.

- A gas dryer must be permanently attached to the floor.
- The electrical connection for an electric dryer must be a 4-wire connection. More detailed information concerning the electrical connection is provided in the section Connecting Electric Dryers.
- To reduce the risk of combustion and fire, the dryer must be vented to the outside.
- DO NOT vent the dryer under a manufactured home or mobile home.
- Electric dryers may be vented to the outside using the back, left, right, or bottom panel.
- Gas dryers may be vented to the outside using the back, left, or bottom panel. Gas dryers may not be vented to the outside using the right side panel because of the burner housing.
- The dryer exhaust duct must be affixed securely to the manufactured or mobile home structure, and the exhaust duct must be made of a material that will resist fire and combustion.
It is recommended that you use a rigid or flexible metal duct.
- DO NOT connect the dryer exhaust duct to any other duct, vent, chimney, or other exhaust duct.
- Make sure the dryer has adequate access to outside fresh air to ensure proper operation. The opening for outside fresh air must be at least 25 in² (163 cm²).
- It is important that the clearance of the duct from any combustible construction be at least 2 inches (5 cm), and when venting the dryer to the outdoors, the dryer can be installed with a clearance of 1 inch (2.5 cm) at the sides and back of the dryer.
- Please be aware that venting materials are not supplied with the dryer. You should obtain the venting materials necessary for proper installation.

Final installation check

Once you have completed the installation of the dryer and it is in its final location, confirm proper operation with the following tests and Installation Test (Duct Check) on the following page.

Testing dryer heating

GAS MODELS

Close the dryer door, press the ON/OFF button to turn the dryer on, and start the dryer on a heat setting. When the dryer starts, the igniter will ignite the main burner.

NOTE

If all air is not purged from the gas line, the gas igniter may turn off before the main burner ignites. If this happens, the igniter will reattempt gas ignition after approximately two minutes.

ELECTRIC MODELS

Close the dryer door, press the ON/OFF button to turn the dryer on, and start the dryer on a heat setting. The exhaust air should be warm after the dryer has been operating for 3 minutes.

Checking airflow

Effective dryer operation requires proper airflow. The adequacy of the airflow can be measured by evaluating the static pressure. Static pressure in the exhaust duct can be measured with a manometer, placed on the exhaust duct approximately 2 ft. (60.9 cm) from the dryer.
Static pressure in the exhaust duct should not exceed 0.6 inches (1.5 cm). The dryer should be checked while the dryer is running with no load.

Checking levelness

Once the dryer is in its final location, recheck the dryer to be sure it is level. Make sure it is level front to back and side to side, and that all 4 leveling feet are firmly on the floor.

Installation test (Duct check)

Once you have completed the installation of the dryer, use this test to make sure the condition of the exhaust system is adequate for proper operation of the dryer. This test should be performed to alert you to any serious problems in the exhaust system of your home.

- Your dryer features FLOW SENSE™, an innovative sensing system that automatically detects blockages and restrictions in dryer ductwork. Keeping ductwork clean of lint buildup and free of restrictions allows clothes to dry faster and reduces energy use.


NOTE

The dryer should be cool before starting this test. If the dryer was warmed up during installation, run the AIR DRY cycle for a few minutes to reduce the interior temperature.

To activate the installation test:

1. Remove the literature, and then close the door.


Do not load anything in the drum for this test, as it may affect the accuracy of the results.

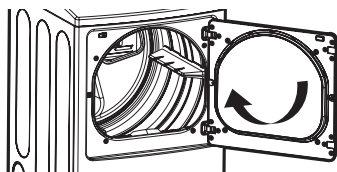

2. Press and hold the TEMP. CONTROL and OPTION buttons and then press the POWER button.

This button sequence activates the installation test.

The code **InS** will display if the activation is successful.



3. Press START/PAUSE button.

The dryer will start the test, which will last about two minutes. The heat will be turned on and the temperatures in the drum will be measured.



4. Check the display for results.

During the three minute test cycle, monitor the FLOW SENSE™ display on the control panel. If no bars are displayed, when the cycle ends, the exhaust system is adequate. If the exhaust system is severely restricted, the display will show four bars. Other problems may also be shown with error codes. Refer to the next page for error code details and solutions.



NO BARS:
OK




FOUR BARS:
RESTRICTED

Four bars indicates that the exhaust system is severely restricted. Have the system checked immediately, as performance will be poor.

5. End of cycle.

At the end of the test cycle, **End** will display. The test cycle will end and the dryer will shut off automatically after a short delay.



Installation test (Duct check) (cont.)

• Check the error code before you call for service

Error Code	Possible Causes	Solutions
tE1 or tE2	• Temperature sensor failure	• Turn off the dryer and call for service.
HS	• Humidity sensor failure.	• Turn off the dryer and call for service.
PS or PF or nP	• Electric dryer power cord is not connected correctly, or house power supply is incorrect. • House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.	• Check the power supply or the connection of power cord to the terminal block. Refer to the Connecting electric dryers section of this manual for complete instructions. • Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase the fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.

• Check the duct condition

If the test displays four bars, check the exhaust system for restrictions and damage. Repair or replace the exhaust system as needed.

NOTE

When the dryer is first installed, this test should be performed to alert you to any existing problems with the exhaust duct in your home. However, since the test performed during normal operation provides more accurate information on the condition of the exhaust duct than does the installation test, the number of bars displayed during the two tests may not be the same.

Do not interrupt the test cycle, as this could result in inaccurate results.


Even if no bars are displayed during the test cycle, some restrictions may still be present in the exhaust system. Refer to the **Venting the Dryer** section of this manual for complete exhaust system and venting requirements.

Your dryer features Flow Sense™, an innovative sensing system that automatically detects and alerts you to blockages and restrictions in installed household ductwork. If you see the alert, clean or repair the ducts to remove the restrictions. Keeping ductwork clean of lint buildup and free of restrictions allows clothes to dry faster and reduces energy use.


Restricted or blocked airflow



Avoid long runs or runs with multiple elbows or bends.

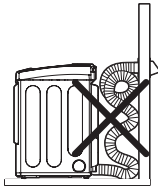


Excess or crushed transition duct

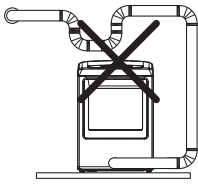


Too many elbows or exhaust too long

Check for blockages and lint buildup.

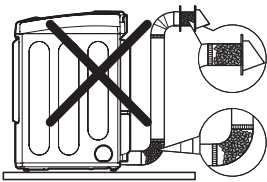

Lint buildup or blockage


Make sure the ductwork is not crushed or restricted.

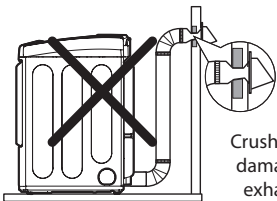

Crushed or damaged exhaust


HOW TO USE

Operating the dryer

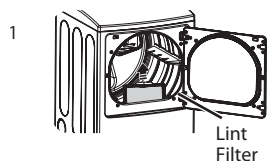

CLEAN THE LINT FILTER

If the lint filter has not already been cleaned, lift out the filter and remove the lint from the last load. This will help ensure the fastest and most efficient drying performance.




LOAD THE DRYER

Load the dryer with the wet laundry from the washer. If the load is extra large, you may need to divide it into smaller loads for proper performance and fabric care.



TURN ON THE DRYER

Press the POWER button to turn on the dryer. The cycle LEDs will illuminate and a signal will sound, if turned on. Refer to page 10.

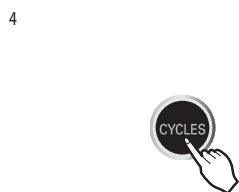

SELECT A CYCLE

Press the CYCLES button until the indicator for the desired cycle is lit. The preset temperature, dry level, and option settings for that cycle will be shown. Default settings for the selected cycle can now be changed if desired. Refer to the Cycle settings and options page for details.


NOTE

Not all options or modifiers are available on all cycles. Refer to the Cycle guide page for default settings and allowable options. A different chime will sound and the LED will not come on if the selection is not allowed.



BEGIN CYCLE

Press the START/PAUSE button to begin the cycle. The cycle can be paused at any time either by opening the door or by pressing the START/PAUSE button. If the cycle is not restarted within 4 minutes, the dryer will shut off and the cycle settings will be lost.

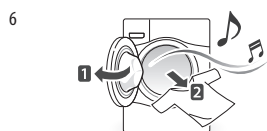

END OF CYCLE

When the cycle is finished, the chime will sound if it is set. Remove your clothing from the dryer immediately to reduce wrinkling. If WRINKLE CARE is selected, the dryer will tumble briefly every few minutes to help prevent wrinkles from setting in the clothes.

Cycle guide

 = default setting
 = allowable option

Type	Cycle	Fabric Type	Dry Level	Temperature	Time in Min.	More Time/ Less Time	Wrinkle Care	Damp Dry Signal
	HEAVY DUTY	Jeans, heavyweight items	Normal Dry	HIGH	54			
			Adjustable					
	PERM PRESS CASUAL	Permanent press, synthetic items	Normal Dry	LOW	32			
			Adjustable					
	COTTON/ NORMAL	Work clothes, corduroys, etc.	Normal Dry	MEDIUM	41			
			Adjustable					
	DELICATES	Lingerie, sheets, blouses	Normal Dry	LOW	28			
			Adjustable					
	TOWELS	Denims, towels, heavy cottons	Normal Dry	MEDIUM HIGH	55			
			Adjustable					
	SMALL LOAD	Only Normal & Cotton/Towels Fabric Type (Max 3lb)	Normal Dry	HIGH	30			
			Adjustable					
MANUAL DRY	SPEED DRY	For small loads with short drying times	Off	HIGH	25			
				Adjustable	Adjustable			
	FRESHEN UP	For removing light wrinkles from clothing	Off	MEDIUM HIGH	20			
				Adjustable	Adjustable			
	AIR DRY	For items that require heat-free drying such as plastics or rubber	Off	NO HEAT	30			
					Adjustable			

Sensor dry cycles

Sensor dry cycles utilize LG's unique dual sensor system to detect and compare the moisture level in clothes and in the air and adjust the drying time as needed to ensure superior results. The dryer automatically sets the dryness level and temperature at the recommended setting for each cycle. The estimated time remaining will be shown in the display.

Manual dry cycles

Use manual dry cycles to select a specific amount of drying time and a drying temperature. When a manual dry cycle is selected, the ESTIMATED TIME REMAINING display shows the actual time remaining in your cycle. You can change the actual time in the cycle by pressing MORE TIME or LESS TIME.

NOTE


To protect your garments not every dryness level, temperature, or option is available with every cycle. See the **Cycle guide** for details.

Following are instructions for starting and using your new dryer. Please refer to specific sections of this manual for more detailed information.

Sorting laundry

Fabric care labels

Most articles of clothing feature fabric care labels that include instructions for proper care.

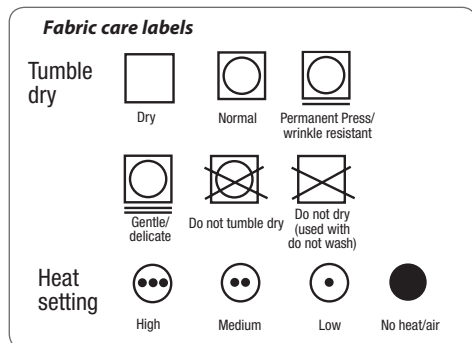

Grouping similar items

For best results, sort clothes into loads that can be dried with the same drying cycle.

Different fabrics have different care requirements, and some fabrics will dry more quickly than others.

Loading the dryer

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as clips, pens, coins, and keys can damage both your dryer and your clothes. Flammable objects such as lighters or matches could ignite, causing a fire.** Failure to obey this warning can result in fire, explosion, or death.
- **Never dry clothes that have been exposed to oil, gasoline, or other flammable substances. Washing clothes will not completely remove oil residues.** Failure to obey this warning can result in fire, explosion, or death.

! NOTE

Loading tips


- Combine large and small items in a load.
- Damp clothes will expand as they dry. Do not overload the dryer; clothes require room to tumble dry properly.
- Close zippers, hooks, and drawstrings to prevent these items from snagging or tangling on other clothes.

Check the lint filter before every load

Always make sure the lint filter is clean before starting a new load; a clogged lint filter will increase drying times.

To clean, pull the lint filter straight up and roll any lint off the filter with your fingers. Do not rinse or wash the filter to remove lint. Push the lint filter firmly back into place. See **Regular cleaning** for more information.

Always ensure the lint filter is properly installed before running the dryer. Running the dryer with a loose or missing lint filter will damage the dryer and articles in the dryer.

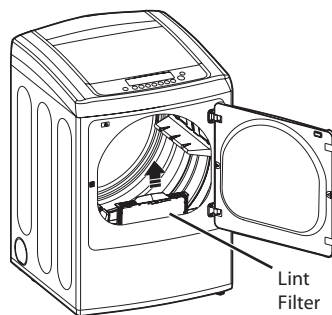

Cycle settings and options

Sensor dry cycles have preset settings that are selected automatically. Manual dry cycles have default settings, but you may also customize the settings using the cycle setting buttons. Press the button for each option to view and select available settings.

! NOTE

To protect your garments, not every dryness level, temperature, or option is available with every cycle. See the **Cycle guide** for details.

DRY LEVEL

Selects the level of dryness for the cycle. Press the DRY LEVEL button repeatedly to scroll through available settings.

- This option is only available with sensor dry cycles.
- The dryer will automatically adjust the cycle time. Selecting MORE DRY or VERY DRY will increase the cycle time, while LESS DRY or DAMP DRY will decrease the cycle time.
- Use a LESS DRY or DAMP DRY setting for items that you wish to iron.

TEMP. CONTROL

Adjusts the temperature setting in increments from LOW to HIGH. This allows precise care of your fabrics and garments. Press the TEMP. CONTROL button repeatedly to scroll through available settings. Temp control is not adjustable in Sensor dry cycles.

TIME DRY

Allows you to manually select the drying time, from 20 to 60 minutes, in 10-minute increments. Use this for small loads or to remove wrinkles. Use the MORE TIME/ LESS TIME buttons to add or reduce the drying time in 1-minute increments.

SIGNAL

Adjusts the volume of the melody and button tones on the dryer or turns them off. Press the button repeatedly until the desired volume setting is illuminated.

Your dryer features several additional cycle options to customize cycles to meet your individual needs. Certain option buttons also feature a special function (see the following page for details) that can be activated by pressing and holding that option button for 3 seconds.

Cycle settings and options (cont.)

DAMP DRY SIGNAL

With this option, the dryer will signal when the load is approximately 80% dry. This allows you to remove faster-drying lightweight items or items that you would like to iron or hang while still slightly damp. Press the OPTION button to activate or deactivate the DAMP DRY SIGNAL.

WRINKLE CARE

Selecting this option will tumble the load periodically for up to 3 hours after the selected cycle, or until the door is opened. This is helpful in preventing wrinkles when you are unable to remove items from the dryer immediately.

NOTE

You may save only one custom program at a time. Pressing and holding the CUSTOM PROGRAM button will overwrite any previously saved custom program.

To Recall a Custom Program:

1. Turn on the dryer.
2. Press the CUSTOM PROGRAM button.
3. Press the START/PAUSE button to start the cycle.

Special functions

The option buttons also activate special functions, including RACK DRY and CHILD LOCK. Press and hold the option button marked with the special function

***CHILD LOCK**

Use this option to prevent unwanted use of the dryer or to keep cycle settings from being changed while the dryer is operating. Press and hold the DRY LEVEL button for 3 seconds to activate or deactivate the CHILD LOCK function.

The CHILD LOCK icon will be shown in the display, and all controls are disabled except the POWER button.

NOTE

Once set, CHILD LOCK remains active until it is manually deactivated. CHILD LOCK must be turned off to run another cycle. To deactivate CHILD LOCK, press and hold the DRY LEVEL button for three seconds.

Custom program

If you have a special combination of settings that you use frequently, you can save these settings as a CUSTOM PROGRAM.

To Save a Custom Program:

1. Turn on the dryer and press the CYCLES button to select the desired cycle.
2. Use the cycle setting buttons to adjust the settings for that cycle.
3. Press the cycle option button(s) for the option you would like to add.
4. Press and hold the CUSTOM PROGRAM button for 3 seconds.

MAINTENANCE

Regular cleaning

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Unplug the dryer before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.

Cleaning the exterior

Proper care of your dryer can extend its life. The outside of the machine can be cleaned with warm water and a mild, nonabrasive household detergent. Immediately wipe off any spills with a soft, damp cloth.

! NOTE

Do not use methylated spirits, solvents, or similar products to clean the dryer.

Never use steel wool or abrasive cleansers; they can damage the surface of the dryer.

Cleaning the interior

Wipe around the door opening and seal with a soft, damp cloth to prevent lint and dust buildup that could damage the door seal.

Clean the window with a soft cloth dampened with warm water and a mild, nonabrasive household detergent; then wipe dry.

The stainless steel drum can be cleaned with a conventional stainless steel cleaner, used according to the manufacturer's specifications.

Never use steel wool or abrasive cleansers; they can scratch or damage the surface.

Cleaning around and under the dryer


Vacuum lint and dust from around the dryer and underneath it regularly. Vent ductwork should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages.

Maintaining ductwork

Vent ductwork should be checked for lint buildup once per month and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages. Contact a qualified technician or service provider.

Cleaning the lint filter

Always clean the lint from the filter after every cycle.

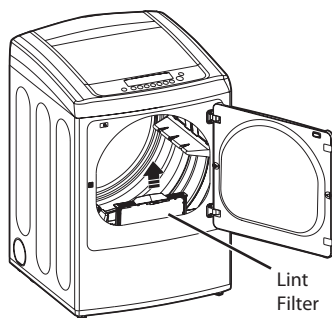


To clean, open the dryer door and pull the lint filter straight up. Then:


1. For everyday cleaning, roll any lint off the filter with your fingers, or



2. Vacuum the lint filter

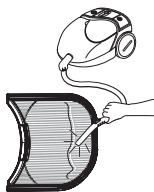

3. If the lint filter has become very dirty or clogged with fabric softener, wash the lint filter in warm, soapy water and allow to dry thoroughly before reinstalling.



! NOTE

NEVER operate the dryer without the lint filter in place. NEVER operate the dryer with a wet lint filter.

TROUBLESHOOTING

Before calling for service

Your dryer is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If your dryer does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service.

Problem	Possible Causes	Solutions
Dryer will not turn on	- Power cord is not properly plugged in. - House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.	- Make sure that the plug is plugged securely into a grounded outlet matching the dryer's rating plate. - Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.
Dryer does not heat	- House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred. - Gas supply or service turned off (gas models only).	- Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician. - Confirm that the house gas shutoff and the dryer gas shutoff are both fully open.
Greasy or dirty spots on clothes	- Fabric softener used incorrectly. - Clean and dirty clothes being dried together.	- Confirm and follow the instructions provided with your fabric softener. - Make sure to use your dryer to dry only clean items, because dirty items can soil clean clothes placed in the same or subsequent loads. - Stains on dried clothes are actually stains that were not removed during the washing process. Make sure that clothes are being completely cleaned according to the instructions for your washer and detergent.
Display shows error code tE1 or tE2	Thermistor is malfunctioning.	Turn off the dryer and call for service.
Lint on clothes	- Lint filter not cleaned properly. - Laundry not sorted properly. - Excess static in clothes. - Dryer is overloaded. - Tissue, paper, etc., left in pockets.	- Make sure the lint filter is cleaned before every load. With some loads that produce high amounts of lint, it may be necessary to clean the filter during the cycle. - Some fabrics are lint producers (i.e., a fuzzy white cotton towel) and should be dried separately from clothes that are lint trappers (i.e., a pair of black linen pants). - See the Excess static in clothes after drying section below. - Divide larger loads into smaller loads for drying. - Check pockets thoroughly before washing and drying clothes.
Excess static in clothes after drying	- Fabric softener not used or used incorrectly. - Clothes dried too long (overdried). - Drying synthetics, permanent press, or synthetic blends.	- Use a fabric softener to reduce static electricity correctly. Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product. - Overdrying a load of laundry can cause a buildup of static electricity. Adjust settings and use a shorter drying time, or use SENSOR DRY cycles. - These materials can cause static buildup. Try using a fabric softener.
Display shows error code PS	Power cord connection is incorrect.	Check the connection of power cord to the terminal block. Refer to pages 21-27 of this manual.

Before calling for service (cont.)

Problem	Possible Causes	Solutions
Clothes are wrinkled	• Clothes dried too long (overdried). • Clothes left in dryer too long after cycle ends.	• Overdrying a load of laundry can lead to wrinkled clothes. Try a shorter drying time, and remove items while they still retain a slight amount of moisture. • Remove items from the dryer immediately at the end of the cycle. Use the WRINKLE CARE option to continue tumbling clothes at the end of the cycle, for up to 3 hours.
Drying time is not consistent	• Heat settings, load size, or dampness of clothing is not consistent.	• The drying time for a load will vary depending on the heat setting, the type of heat used (electric, natural gas, or LP gas), the size of the load, the type of fabrics, the wetness of the clothes, and the condition of the exhaust ducts and lint filter.
Clothes take too long to dry	• Load is not properly sorted. • Large load of heavy fabrics. • Dryer controls are not set properly. • Lint filter needs to be cleaned. • Exhaust ducts blocked, dirty, or duct run is too long. • House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred. • Dryer is overloaded. • Dryer is underloaded.	• Separate heavy items from lightweight items. Larger and heavier items take longer to dry. • Heavy fabrics take longer to dry because they tend to retain more moisture. To help reduce and maintain more consistent drying times for large and heavy fabrics, separate these items into smaller loads of a consistent size. • Use the appropriate control settings for the type of load you are drying. • Make sure the lint filter is cleaned before every load. With some loads that produce high amounts of lint, it may be necessary to clean the filter during the cycle. • Confirm that the exhaust ductwork is properly configured and free of debris, lint, and obstructions. Make sure that outside wall dampers can open properly and are not blocked, jammed, or damaged. • Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician. • Divide larger loads into smaller loads for drying. • If you are drying a very small load, add a few extra items to ensure proper tumbling action.
Clothes are shrinking	• Garment care instructions are not being followed.	• To avoid shrinkage, please carefully follow the fabric care instructions for your garment, because some fabrics will naturally shrink when washed. Other fabrics can be washed but will shrink when dried in a dryer. Use a low or no heat setting.
CHECK FILTER light is on during the drying cycle	• Lint filter is almost clogged or full.	• Pause the drying cycle and clean the lint filter.
FLOW SENSE™ indicator shows four bars during the drying cycle	• Ductwork is too long or has too many turns/restrictions. • Significant blockage of the ductwork due to lint buildup or debris. • The appliance has detected a restriction in the external dryer venting.	• Install a shorter or straighter duct run. See the Installation Instructions. • Ductwork should be checked/cleaned soon. Dryer can be used in this condition, but drying times may be longer. • If exhaust restrictions are sensed by the FLOW SENSE™ system, the indicator will remain on for two hours after the end of the cycle. Opening the door or pressing the POWER button will turn off the display.

Before calling for service (cont.)

Problem	Possible Causes	Solutions
The display shows "d90", "d95"	• The duct work is about 90%-95% blocked. ("d90" or "d95" error code displayed 2 hours only) • House exhaust system blocked.	• Do not use the dryer until the exhaust system has been cleaned and/or repaired. Using the dryer with a severely restricted exhaust is dangerous and could result in a fire or other property damage. • Check the outside dryer vent while the dryer is operating to make sure there is strong airflow. • If the exhaust system is extremely long, have it repaired or rerouted. • Keep the area around the dryer clean and free of clutter. • Check vent hood for damage or lint clogging. • Make sure the area around the vent hood is clear.

SPECIFICATIONS


Steam Dryer™ Models	DLE1001W, DLG1002W
Description	Dryer
Electrical requirements*	Please refer to the rating label regarding detailed information.
Gas requirements*	NG 4-10 ¹ / ₂ inches WC LP: 8-13 inches WC (Gas Models only)
Dimensions	27" (W) X 28 ¹⁵ / ₁₆ " (D) X 40 ³ / ₁₆ " (H), 50 ¹ / ₄ " (D with door open) 68.6 cm (W) X 73.4 cm (D) X 102 cm (H), 127.5 cm (D with door open)
Net weight	Electric : 119 lb (54kg) Gas : 121 lb (55kg)
Drying capacity - Normal cycle	IEC 7.3 cu.ft. (22.5 lb/10.2 kg)

USING SMARTDIAGNOSIS™

Should you experience any problems with your dryer, it has the capability of transmitting data to your Smart Phone using the LG Smart Laundry Application or via your telephone to the LG call center.

SMART DIAGNOSIS™ cannot be activated unless your dryer is turned on by pressing the POWER button. If your dryer is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using SMART DIAGNOSIS™.

Audible Diagnosis

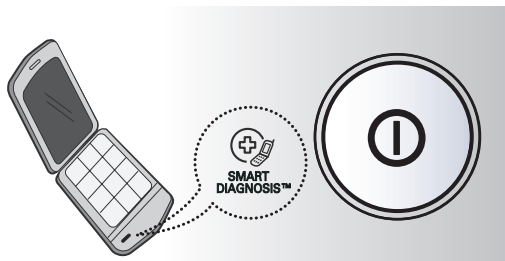

SMART DIAGNOSIS™ Using Your Smart Phone

1. Download the free LG Smart Laundry application from the application store on your smart phone.
2. Open the LG Smart Laundry application on your smart phone. Press the right arrow button to advance to the next screen.
3. Press the RECORD button on the smart phone and then hold the mouth piece of the smart phone near the SMART DIAGNOSIS™ logo on the dryer.
4. With the phone held in place, press and hold the TEMP.CONTROL button for three seconds.
5. Keep the phone in place until the tone transmission has finished. This takes about 6 seconds and the dryer's display will count down the time.
6. When the recording is complete, view the diagnosis by pressing the Next button on the phone.

! NOTE

Smart Diagnosis is a troubleshooting feature designed to assist, not replace, the traditional method of troubleshooting through service calls. The effectiveness of this feature depends upon various factors, including, but not limited to, the reception of the cellular phone being used for transmission, any external noise that may be present during the transmission, and the acoustics of the room where the machine is located.

Accordingly, LG does not guarantee that Smart Diagnosis would accurately troubleshoot any given issue.

SMART DIAGNOSIS™ Through the Call Center

1. Call the LG call center at: (LG U.S.) 1-800-243-0000 (LG Canada) 1-888-542-2623.
2. When instructed to do so by the call center agent, hold the mouthpiece of your phone over the SMART DIAGNOSIS™ logo on the machine. Hold the phone no more than one inch from (but not touching) the machine.

! NOTE

Do not touch any other buttons or icons on the display screen.

3. Press and hold the TEMP.CONTROL button for three seconds.
4. Keep the phone in place until the tone transmission has finished. This takes about 6 seconds and the dryer's display will count down the time.
5. Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the call center agent, who will then be able to assist you in using the information transmitted for analysis.

LG ELECTRONICS CANADA, INC. LG DRYER LIMITED WARRANTY - Canada

WARRANTY: Should your LG Dryer ("Product") fail due to a defect in material or workmanship under normal home use during the warranty period set forth below, LG Canada will at its option repair or replace the Product upon receipt of proof of original retail purchase. This warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only to a Product distributed in Canada by LG Canada or an authorized Canadian distributor thereof. The warranty only applies to Products located and used within Canada.

WARRANTY PERIOD: (Note: If the original date of purchase can not be verified, the warranty will begin sixty (60) days from the date of manufacture).

Dryer

One (1) year from the date of original retail purchase

Parts and Labor (internal/functional parts only)

- Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
- Replacement products and parts may be new or remanufactured.
- LG Authorized Service Center warranties their repair work for thirty (30) days.

LG CANADA'S SOLE LIABILITY IS LIMITED TO THE WARRANTY SET OUT ABOVE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, LG CANADA MAKES NO AND HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS RESPECTING THE PRODUCT, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NO REPRESENTATIONS SHALL BE BINDING ON LG CANADA. LG CANADA DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON TO CREATE OR ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTY OR CONDITION IS IMPLIED BY LAW, IT IS LIMITED TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. LG CANADA, THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOODWILL, LOST PROFITS, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY CONTRACTUAL BREACH, FUNDAMENTAL OR OTHERWISE, OR FROM ANY ACTS OR OMISSIONS, TORT, OR OTHERWISE.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from province to province depending on applicable provincial laws. Any term of this warranty that negates or varies any implied condition or warranty under provincial law is severable where it conflicts with provincial law without affecting the remainder of this warranty's terms.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Service trips to deliver, pick up, or install the product; instructing a customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring, or correction of unauthorized repairs/installation.
2. Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
3. Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
4. Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
5. Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
6. Damage resulting from the misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance of the Product. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG Canada.
7. Damage or product failure caused by unauthorized modification or alteration, or use for other than its intended purpose, or resulting from any water leakage due to improper installation.
8. Damage or Product failure caused by incorrect electrical current, voltage, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or cleaning products that are not approved by LG Canada.
9. Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
10. Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
11. Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
12. Increases in utility costs and additional utility expenses. Replacement of light bulbs, filters, or any consumable parts. Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (including, without limitation, commercial use, in offices or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
15. Costs associated with removal of the Product from your home for repairs.
16. The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including the Product owner's and installation manuals.
17. Accessories to the Product such as door bins, drawers, handles, shelves, etc.. Also excluded are parts besides those that were originally included with the Product.

All costs associated with the above excluded circumstances shall be borne by the consumer.

For complete warranty details and customer assistance, please call or visit our website:

Call 1-888-542-2623 (24 hours a day, 365 days a year) and select the appropriate option from the menu, or visit our website at <http://www.lg.ca>

Write your warranty information below:

Product Registration Information:

Model:

Serial Number:

Date of Purchase:

GUIDE DU PROPRIÉTAIRE SÈCHE-LINGE

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre sèche-linge et le conserver pour future référence.

DLE1001W DLG1002W

TABLE DES MATIÈRES

3 CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- 3 QUE FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ
- 4 PRÉCAUTIONS BASIQUES DE SÉCURITÉ
- 5 CONSIGNES DE MISE À LA MASSE
- 5 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION
- 7 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

8 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

9 PRÉSENTATION DU SÈCHE-LINGE

- 9 Pièces
- 9 Accessoires
- 10 Fonctionnalités du panneau de contrôle
- 11 Afficheur

12 CONSIGNES D'INSTALLATION

- 12 Aperçu de l'ordre d'installation
- 13 Spécifications du lieu d'installation
- 13 Dégagements
- 14 Nivellement du sèche-linge
- 15 Inversion de la porte
- 16 Installation du kit de ventilation latéral
- 17 Aération du sèche-linge
- 19 Branchement des sèche-linges à gaz
- 21 Branchement des sèche-linges électriques
- 22 Conditions particulières aux préfabriqués et mobilhomes
- 22 Vérification de l'installation définitive
- 23 Test de l'installation (Test des conduits)

25 MODE D'EMPLOI

- 25 Fonctionnement du sèche-linge
- 26 Guide de cycle
- 27 Tri du linge
- 27 Chargement du sèche-linge
- 27 Vérifier le filtre à peluches avant chaque utilisation
- 28 Réglages et options de cycle

- 29 Fonctions spéciales

30 ENTRETIEN

- 30 Nettoyage régulier

31 DÉPANNAGE

- 31 Avant d'appeler le dépanneur

33 SPÉCIFICATIONS

34 UTILISATION DE SMARTDIAGNOSIS™

35 GARANTIE

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, les informations contenues dans ce manuel doivent être suivies afin de minimiser les risques d'incendie ou d'explosion, de choc électrique ou pour éviter les risques de dommages matériels, de blessures ou de décès.

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous avons placé de nombreux messages importants pour votre sécurité dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours l'ensemble des messages de sécurité.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous avertit des dangers potentiels pouvant entraîner un décès ou des blessures sur des tiers ou vous-même. Tous les messages de sécurité seront précédés de ce symbole d'avertissement et du mot « DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ».

Ces mots signifient :

DANGER

Vous risquez d'être tué ou sérieusement blessé si vous ne suivez pas les consignes à la lettre.

AVERTISSEMENT

Vous risquez d'être tué ou sérieusement blessé si vous ne suivez pas les consignes.

ATTENTION

Vous risquez d'être légèrement blessé ou d'endommager le produit si vous ne suivez pas les consignes.

Tous les messages de sécurité vous informent d'un danger potentiel, vous indiquent comment réduire le risque de blessure et vous expliquent ce qui peut se produire si les consignes ne sont pas respectées.

- **N'installez pas un sèche-linge à linge avec des matériaux d'aération en plastique flexible. En cas d'installation d'une gaine en métal flexible (type feuille métallique), celle-ci doit être du type identifié par le fabricant de l'appareil comme d'utilisation adaptée aux sèche-linges à linge. Les matériaux d'aération en plastique sont connus pour s'effondrer, s'écraser facilement et pour piéger les peluches. Ces conditions obstrueront le flux d'air du sèche-linge et augmenteront le risque d'incendie.**
- **Ne stockez pas d'essence ou autres gaz ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ni de tout autre appareil.**
- **L'installation et l'entretien doivent être réalisés par un installateur habilité, une agence de dépannage ou le fournisseur de gaz.**
- **Installez le sèche-linge à linge conformément aux consignes du fabricant et aux normes locales.**
- **Conservez ces consignes**

QUE FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ :

1. **N'essayez pas d'allumer une allumette ou un briquet ni de mettre en marche un appareil à gaz ou électrique.**
2. **Ne touchez pas les interrupteurs électriques. N'utilisez pas le téléphone dans votre immeuble.**
3. **Évacuez la pièce, l'immeuble ou la zone de tous ses occupants.**
4. **Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis le téléphone d'un voisin. Suivez attentivement les consignes du fournisseur de gaz.**
5. **Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.**

 **AVERTISSEMENT:** Ce produit contient des produits chimiques qui, selon l'État de Californie, peuvent causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de la reproduction. **Laver vos mains avant manipulation.**

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, les informations contenues dans ce manuel doivent être suivies afin de minimiser les risques d'incendie ou d'explosion, de choc électrique ou pour éviter les risques de dommages matériels, de blessures ou de décès.

PRÉCAUTIONS BASIQUES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, les précautions suivantes doivent être respectées :

- Lisez l'ensemble des consignes avant d'utiliser le sèche-linge.
- Avant utilisation, le sèche-linge doit être correctement installé comme décrit dans ce manuel.
- Ne placez pas d'éléments exposés à l'huile de cuisine dans votre sèche-linge. Les éléments tâchés d'huile de cuisine peuvent favoriser une réaction chimique pouvant mettre le feu à votre linge.
- Ne séchez pas de linge ayant été lavé, rincé, trempé ou nettoyé avec de l'essence, du solvant de nettoyage à sec ou autres substances inflammables ou explosives, car celles-ci dégagent des vapeurs pouvant prendre feu ou exploser.
- Ne mettez pas la main dans le sèche-linge si le tambour ou une autre partie est en mouvement.
- N'essayez pas de réparer ou de remplacer une pièce du sèche-linge ou de le dépanner sauf recommandation spécifique donnée dans ce manuel ou dans les consignes publiées de dépannage par l'utilisateur que vous comprenez et que vous êtes capable de suivre.
- Ne modifiez pas les touches.
- Avant que le sèche-linge ne soit retiré pour dépannage ou jeté, retirez la porte du compartiment de séchage.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le sèche-linge. Surveillez attentivement vos enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un sèche-linge en marche.
- N'utilisez pas d'assouplissant ou de produits pour éliminer l'électricité statique sauf recommandation par le fabricant de l'assouplissant ou du produit.
- N'utilisez pas de chaleur pour sécher du linge contenant de la mousse en caoutchouc ou des matériaux de texture caoutchouteuse similaire.
- Gardez la zone autour de la bouche d'échappement et les zones environnantes dégagées de toute accumulation de peluches, poussière, saletés.
- L'intérieur du sèche-linge et de la bouche d'aération doivent être régulièrement nettoyés par du personnel d'entretien habilité.
- N'installez pas et ne stockez pas le sèche-linge dans un endroit exposé aux intempéries.
- Vérifiez toujours que l'intérieur du sèche-linge ne contient pas de corps étrangers.
- Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
- **Ne stockez pas de plastique, de papier ou de vêtements pouvant s'enflammer ou fondre sur le dessus du sèche-linge en cours de fonctionnement**

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, les informations contenues dans ce manuel doivent être suivies afin de minimiser les risques d'incendie ou d'explosion, de choc électrique ou pour éviter les risques de dommages matériels, de blessures ou de décès.

CONSIGNES DE MISE À LA MASSE

Cet appareil doit être relié à la masse. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la masse réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil doit être équipé d'un câble possédant un conducteur servant à relier l'appareil à la masse et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, correctement installée et reliée à la masse conformément à l'ensemble des codes et décrets locaux.

Ne modifiez pas la fiche fournie avec votre appareil. Si celle-ci ne correspond pas à la prise, faites remplacer la prise par un électricien qualifié. Cet appareil doit être relié à un système de câblage en métal, permanent et relié à la terre, ou bien un conducteur servant à relier l'équipement à la masse doit être installé au niveau des conducteurs du circuit et branché au terminal ou à l'électrode de mise à la masse sur l'appareil. Risque de choc électrique si le sèche-linge n'est pas correctement relié à la masse.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise connexion de l'appareil au conducteur servant à relier l'équipement à la masse peuvent entraîner un risque de choc électrique. Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un personnel d'entretien qualifié en cas de doute sur la mise à la masse de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, les précautions suivantes doivent être respectées :

- **Reliez correctement le sèche-linge à la masse pour vous conformer à l'ensemble des codes et décrets applicables.** Suivez les consignes. Risque de choc électrique si le sèche-linge n'est pas bien relié à la masse.
- **Avant utilisation, le sèche-linge doit être correctement installé** comme décrit dans ce manuel. Risque de choc électrique si le sèche-linge n'est pas correctement relié à la masse.
- **Installez et stockez le sèche-linge dans un lieu à l'abri des températures glaciales ou exposé aux intempéries.**
- **Toutes les dépannages doivent être effectués par un dépanneur habilité sauf recommandation spécifique dans ce manuel du propriétaire. N'utilisez que les pièces certifiées d'origine.** Risque de blessures graves, d'incendie, de choc électrique ou même de mort.
- **Pour réduire le risque de choc électrique, n'installez pas le sèche-linge dans un espace humide.** Risque de blessures graves, d'incendie, de choc électrique ou même de mort.
- **Branchez-le à un circuit électrique correctement calibré, protégé et dimensionné avant d'éviter une surcharge électrique.** Un mauvais circuit électrique peut fondre et entraîner un risque de choc électrique et/ou d'incendie.
- **Retirez tous les emballages et éliminez les matériaux de transport de manière appropriée.** Le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort, des explosions, un incendie ou des brûlures.
- **Placez le sèche-linge à au moins 18 pouces au-dessus du sol en cas d'installation dans un garage.** Le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort, des explosions, un incendie ou des brûlures.
- **Éloignez les emballages des enfants.** Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Il existe un risque d'étouffement.
- **N'installez pas l'appareil à proximité d'une autre source de chaleur telle qu'une cuisinière ou un four.** Le non-respect de cet avertissement peut causer une déformation du produit, de la fumée et un incendie.
- **Ne placez pas de bougies, de matériel fumigène ou d'autres produits inflammables sur le produit.** Cela peut entraîner une coulée de cire, de la fumée ou un incendie.
- **Retirez tous les films plastiques de protection du produit.** Le non-respect de cet avertissement peut causer endommager le produit, causer de la fumée ou un incendie.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, les informations contenues dans ce manuel doivent être suivies afin de minimiser les risques d'incendie ou d'explosion, de choc électrique ou pour éviter les risques de dommages matériels, de blessures ou de décès.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

AVERTISSEMENT

Pour limiter le risque de blessure personnelle, suivez l'ensemble des procédures de sécurité recommandées par l'industrie, y compris l'utilisation de gants à longues manches et de lunettes de protection. Le non-respect de l'ensemble des avertissements de sécurité contenus dans ce manuel peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou même la mort.

Échappement/gaines :

- **Les sèche-linges à gaz DOIVENT être reliés à l'extérieur.** Risque d'incendie ou de mort.
- **Le système d'aération du sèche-linge doit être relié à l'extérieur du logement. Si le sèche-linge n'est pas relié à l'extérieur, certaines particules de peluche et de larges quantités de vapeur d'eau seront expulsées dans la buanderie.** Une accumulation de peluches dans une zone de la maison peut créer un risque sanitaire et d'incendie.
- **N'utilisez qu'un système de gaine en métal rigide ou flexible d'un diamètre de 4 pouces à l'intérieur du placard du sèche-linge ou pour relier vers l'extérieur. L'utilisation d'un système de gaine en plastique ou dans un matériau combustible peut causer un incendie.** Les systèmes de gaine percés peuvent causer un incendie si ceux-ci s'effondrent ou se bouchent lors de l'utilisation ou pendant l'installation.
- **Le système de gaine n'est pas fourni avec le sèche-linge, vous devez vous procurer celui-ci localement. Le couvercle d'extrémité doit être équipé de clapets articulés pour éviter un refoulement lorsque le sèche-linge n'est pas utilisé.** Risque d'incendie ou de mort.
- **La gaine d'aération doit posséder un diamètre de 4 pouces (10,2 cm) sans obstructions. La gaine d'aération doit être aussi courte que possible. Assurez-vous de nettoyer les vieilles gaines avant d'installer votre nouveau sèche-linge.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie ou la mort.
- **L'utilisation de gaines en métal rigide ou semi-rigide est recommandée entre le sèche-linge et le mur. Dans des installations spéciales lorsqu'il est impossible de créer une connexion avec les recommandations ci-dessus, une gaine de transition en métal flexible listée UL peut être utilisée entre le sèche-linge et la connexion murale seulement. L'utilisation de cette gaine affectera les temps de séchage.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie ou la mort.
- **N'UTILISEZ PAS de vis en métal ou autres attaches pénétrant dans la gaine et pouvant attraper des peluches, réduisant ainsi l'efficacité du système d'aération.** Fixez tous les joints avec du ruban adhésif. Pour des détails complets, suivez les Consignes d'installation. Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie ou la mort.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, les informations contenues dans ce manuel doivent être suivies afin de minimiser les risques d'incendie ou d'explosion, de choc électrique ou pour éviter les risques de dommages matériels, de blessures ou de décès.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, les précautions suivantes doivent être respectées :

- **Ne coupez ni ne retirez sous aucune circonstance la broche de mise à la masse du câble électrique.** Pour éviter les risques de blessure ou d'endommagement du sèche-linge, le câble électrique doit être branché à une prise correctement mise à la masse.
- **Pour votre sécurité, ce sèche-linge doit être correctement relié à la masse.** Le non-respect de ces consignes peut entraîner un choc électrique ou des blessures.
- **Référez-vous aux consignes d'installation dans ce manuel pour obtenir les spécifications électriques particulières pour votre modèle.** Le non-respect de ces consignes peut créer un risque de choc électrique et/ou d'incendie.
- **Ce sèche-linge doit être branché dans une prise correctement reliée à la masse. Risque de choc électrique si le sèche-linge n'est pas correctement relié à la masse.** Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié afin de vous assurer que la prise est correctement reliée à la masse. Le non-respect de ces consignes peut créer un risque de choc électrique et/ou d'incendie.
- **Le sèche-linge doit toujours être branché à sa propre prise électrique individuelle possédant un calibrage correspondant à la plaque de calibrage.** Ceci permettra un fonctionnement optimal du sèche-linge et empêchera aussi de surcharger les circuits électriques du logement, causant ainsi un risque d'incendie par des câbles surchauffés.
- **Ne débranchez jamais votre sèche-linge en tirant sur le câble d'alimentation. Tenez toujours la fiche fermement et retirez-la bien droite de la prise.** Le câble d'alimentation peut être endommagé, entraînant un risque d'incendie et de choc électrique.
- **Réparez ou remplacez immédiatement tout câble électrique abîmé ou usé. N'utilisez pas de câble électrique montrant des fissurations ou des signes d'usure sur sa longueur ou à son extrémité.** Le câble électrique peut fondre et entraîner un risque de choc électrique et/ou d'incendie.
- **Lorsque vous installez ou que vous déplacez le sèche-linge, faites attention à ne pas pincer, écraser ou endommager le câble électrique.** Cela évitera les risques de blessure et empêchera d'endommager le sèche-linge suite à un incendie ou à un choc électrique.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PANNEAU DE COMMANDE CONVIVIAL

L'utilisation du sèche-linge est facile grâce à tout un ensemble de fonctions conviviales.

PORTE RÉVERSIBLE À ACCÈS FACILE

Une porte à grande ouverture facilite l'accès au chargement et déchargement de l'appareil. Il est possible d'inverser l'ouverture de la porte en fonction de l'emplacement de l'appareil.

SYSTÈME DE DÉTECTION DES BLOCAGES DANS LE CONDUIT D'ÉVACUATION FLOW SENSE™

Le système de détection de bouchage de conduit FLOW SENSE™ détecte et vous avertit des éventuelles obstructions dans les canalisations du domicile empêchant l'écoulement de l'air à travers le séchoir. Si l'alerte : « », nettoyez ou réparez les conduits pour supprimer les blocages. Maintenez vos conduits propres pour augmenter l'efficacité et éviter les longs temps de séchage causés par des conduits bouchés.

SMARTDIAGNOSIS™


Si votre sècheuse présente des difficultés techniques, celui-ci a la capacité de transmettre des données par téléphone au Centre d'informations clients. Le centre d'appels enregistre les données transmises depuis votre machine et les utilise pour analyser l'incident et fournir un diagnostic rapide et efficace (voir page 32)



PRÉSENTATION DU SÈCHE-LINGE

PIÈCES ET ACCESSOIRES

Pièces

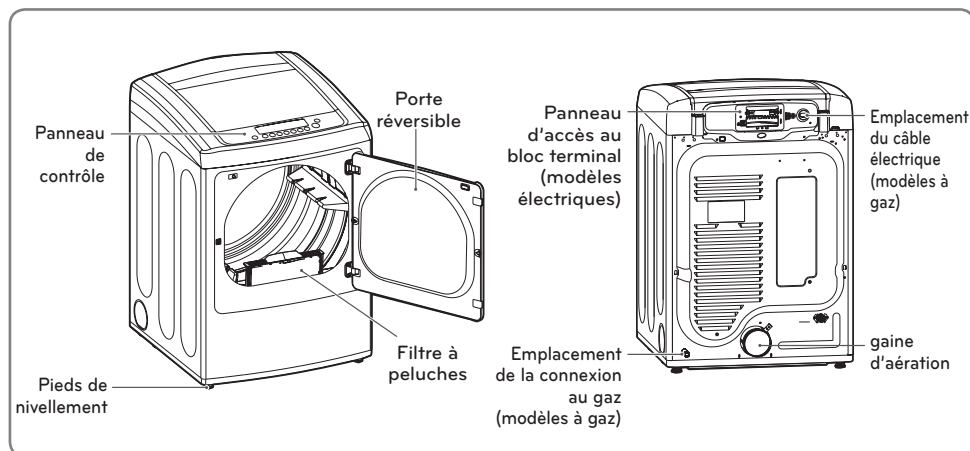

Accessoires

Accessoires optionnels



**étendoir
(vendu séparément)**

! REMARQUE


- Contactez le Service Clientèle LG au 1-800-243-0000 (1-888-542-2623 au Canada) si un accessoire est manquant
- Pour votre sécurité et pour améliorer la durée de vie de votre produit, n'utilisez que des composants d'origine. Le fabricant n'est pas responsable du mauvais fonctionnement du produit ou des accidents causés par l'utilisation de composants ou de pièces non autorisées achetées séparément.
- Les images présentées dans ce manuel du propriétaire peuvent être différentes des composants et accessoires actuels, et sont soumis à modification par le fabricant sans avertissement préalable à des fins d'amélioration du produit.

Fonctionnalités du panneau de contrôle

La partie suivante contient des instructions pour mettre en service et utiliser votre nouveau sèche-linge. Veuillez vous référer aux sections spécifiques de ce manuel pour obtenir des informations plus détaillées.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, lisez l'ensemble de ce manuel, y compris les consignes importantes de sécurité avant de faire fonctionner ce sèche-linge.

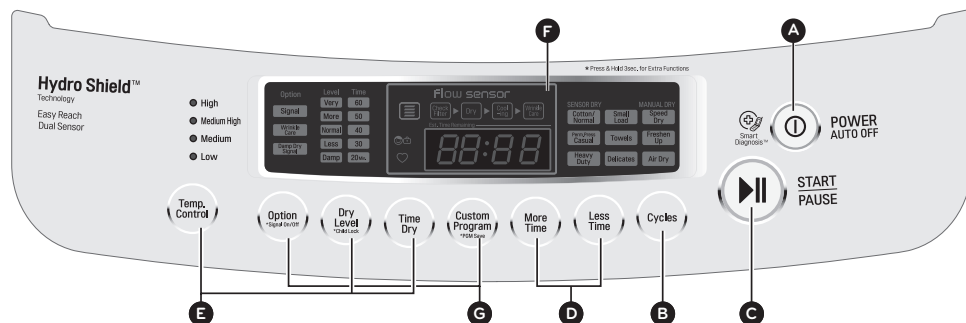

A TOUCHE POWER

Appuyez pour mettre le sèche-linge en MARCHÉ. Appuyez de nouveau pour mettre le sèche-linge en ARRÊT.

! REMARQUE

Si vous appuyez sur la touche POWER pendant un cycle, celui-ci sera annulé et tous les réglages de la charge seront perdus.

ARRÊT AUTO : Pour économiser l'énergie, le sèche-linge s'éteint automatiquement lorsqu'un cycle est terminé ou lorsque le sèche-linge est mis en pause pendant plus de quelques minutes.

B TOUCHE DE CYCLE

Appuyez sur la touche CYCLES plusieurs fois pour faire défiler la sélection des cycles jusqu'à sélectionner celui de votre choix. Les pré-réglages standards pour le cycle sélectionné s'afficheront à l'écran. Pour les cycles de SÉCHAGE MANUEL, ces paramètres peuvent être réglés à l'aide des touches de réglage de cycle à n'importe quel moment avant le début du cycle.

C TOUCHE START/PAUSE

Appuyez sur cette touche pour LANCER le cycle choisi. Si le sèche-linge est en marche, appuyez sur cette touche pour INTERROMPRE le cycle sans perdre les réglages actuels.

! REMARQUE

Si vous n'appuyez pas sur la touche START/PAUSE pour reprendre un cycle dans les 4 minutes, le sèche-linge s'éteindra automatiquement.

D TOUCHES MORE TIME / LESS TIME

Utilisez ces touches avec les cycles SÉCHAGE AU TEMPS et SÉCHAGE MANUEL pour régler le temps de séchage. Appuyez sur la touche PLUS DE TEMPS pour augmenter le temps de cycle manuel sélectionné d'une minute ; appuyez sur MOINS DE TEMPS pour diminuer ce temps de cycle d'une minute.

E TOUCHES DE RÉGLAGE DU CYCLE

Utilisez ces touches pour choisir les paramètres pour le cycle sélectionné. Les paramètres actuels sont affichés à l'écran. Appuyez sur la touche correspondant à cette option pour sélectionner un autre réglage.

F AFFICHAGE DE L'HEURE ET DE L'ÉTAT

L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages d'état pour votre sèche-linge.

G TOUCHES D'OPTIONS


Les touches OPTIONS vous permettent de sélectionner des options de cycle supplémentaires. Certaines touches vous permettent d'activer des fonctionnalités particulières en maintenant celles-ci enfoncées pendant 3 secondes.

Afficheur

La partie suivante contient des instructions pour mettre en service et utiliser votre nouveau sèche-linge. Veuillez vous référer aux sections spécifiques de ce manuel pour obtenir des informations plus détaillées.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, lisez l'ensemble de ce manuel, y compris les consignes importantes de sécurité avant de faire fonctionner ce sèche-linge.

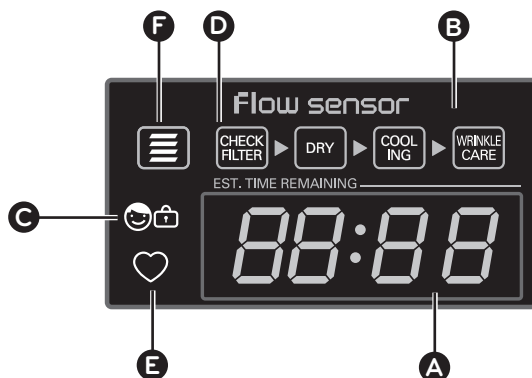

A TEMPS RESTANT ESTIMÉ

Cet écran indique le temps restant estimé pour les cycles de SÉCHAGE AVEC CAPTEUR ou le temps restant exact pour les cycles de SÉCHAGE CHRONOMÉTRÉ OU DE SÉCHAGE MANUEL.

! REMARQUE

Le temps de cycle sur SÉCHAGE AVEC CAPTEUR peut fluctuer car le sèche-linge recalcule le temps de séchage pour obtenir un résultat optimal.

B INDICATEUR DE FIN DE CYCLE AVEC ALERTE DE VÉRIFICATION DE FILTRE

Cette partie de l'écran indique quelle étape du cycle de séchage est actuellement en cours d'exécution (VÉRIFIER LE FILTRE, SEC, REFROIDISSEMENT, ou ANTI-PLIS).

C INDICATEUR DE SÉCURITÉ ENFANT

Lorsque la SÉCURITÉ ENFANT est enclenchée, l'indicateur CHILD LOCK apparaîtra et toutes les touches seront désactivées à l'exception du bouton POWER. Cela empêche les enfants de modifier les réglages lorsque le sèche-linge est en marche.

D ALERTE DE VÉRIFICATION DU FILTRE

L'écran indiquera CHECK FILTER lorsque le sèche-linge est mis en marche, pour vous faire penser à vérifier le filtre. Ce message disparaît lorsque vous appuyez sur la touche START/PAUSE.

E PROGRAMME PERSONNALISÉ


Si vous utilisez fréquemment une combinaison particulière de paramètres, vous pouvez les enregistrer sous forme de PROGRAMME PERSONNALISÉS.

F CAPTEUR DE BLOCAGE DE GAINÉ FLOW SENSE™

Le capteur de blocage de gaine FLOW SENSE(TM) détecte et vous alerte en cas d'obstruction du système de gaine installé dans le logement, réduisant ainsi le flux d'air dégagé à travers le sèche-linge. Si vous voyez l'alerte, nettoyez et réparez les gaines afin d'éliminer les obstructions. Maintenez vos gaines propres pour contribuer à augmenter l'efficacité de votre sèche-linge, réduire les temps de séchages prolongés causés par des gaines bouchées et contribuer à réduire les appels de dépannage et faire des économies.

CONSIGNES D'INSTALLATION

APERÇU DE L'ORDRE D'INSTALLATION

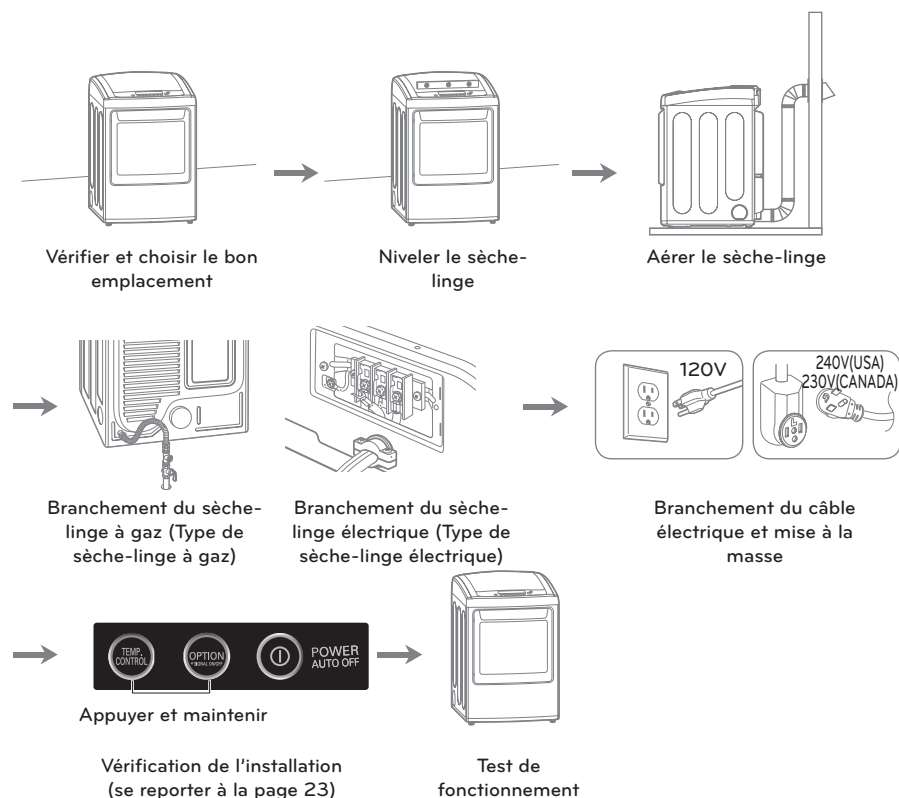

Spécifications du lieu d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez l'ensemble des consignes d'installation avant d'installer et de faire fonctionner votre sèche-linge !

Il est important de consulter l'ensemble de ce manuel avant d'installer et de faire fonctionner votre sèche-linge. Des consignes détaillées concernant les branchements électriques, les branchements de gaz et les spécifications d'aération sont fournies dans les pages suivantes.


- Un emplacement permettant une installation correcte de l'aération. Un sèche-linge à gaz doit être relié à l'extérieur. Voir **Aération du sèche-linge**.
- Une prise électrique reliée à la masse située à moins de 61 cm (2 pieds) d'un côté du sèche-linge. Voir **Branchement des sèche-linges électriques**.
- Un sol solide pour supporter le poids total du sèche-linge, de 90,7 kg (200 livres). Le poids additionnel d'un appareil complémentaire doit également être pris en compte.
- Aucun autre appareil à énergie combustible ne doit être installé dans le même placard que le sèche-linge.

Ne faites pas fonctionner votre sèche-linge à des températures inférieures à 7°C (45°F). En dessous de cette température, le sèche-linge risque de ne pas s'éteindre à la fin d'un cycle automatique. Cela peut se traduire par des temps de séchage plus longs. Le sèche-linge ne doit pas être installé ou stocké dans un lieu où il sera exposé à l'eau et/ou aux intempéries. Consultez les spécifications de la réglementation en vigueur. Certaines réglementations encadrent, ou interdisent, l'installation du sèche-linge dans un garage, un placard, dans un mobilhome, ou dans une chambre. Contactez votre inspecteur en bâtiment local.

! REMARQUE

- Le sol doit être plat, avec une pente maximale de 2,5 cm (1 pouce) sous la surface du sèche-linge. Si la pente est plus inclinée que cela, installez le kit d'extension de pieds du sèche-linge. Les vêtements peuvent ne pas fonctionner correctement et les cycles avec capteur automatique peuvent ne pas fonctionner correctement si le sèche-linge n'est pas à plat.
- Dans le cas d'une installation dans un garage, vous devrez placer le sèche-linge à au moins 46 cm (18 pouces) au-dessus du sol. Avec un piédestal, vous aurez besoin de 46 cm (18 pouces) jusqu'au bas du sèche-linge.

Dégagements

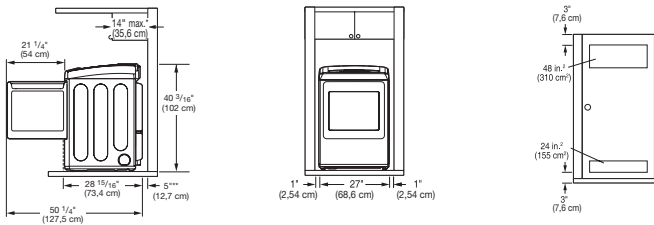

ESPACEMENT EN CAS D'INSTALLATION DANS UN ENCASTREMENT OU DANS UN PLACARD

Les dimensions de dégagement suivantes sont recommandées pour ce sèche-linge. Ce sèche-linge a été testé avec un dégagement de 0 cm (0 pouces) sur les côtés et derrière. Le dégagement recommandé doit être respecté pour les raisons suivantes :

- Un dégagement supplémentaire peut être considéré pour permettre une installation et un dépannage
 - Un dégagement supplémentaire peut être requis pour les moulures des murs, des portes et des sols.
 - Un dégagement supplémentaire peut être considéré sur l'ensemble des côtés du sèche-linge afin de limiter la propagation du bruit.
- Pour une installation dans un placard, avec une porte, des ouvertures minimales d'aération au sommet et au

bas de la porte sont requises. Les portes persiennes avec des ouvertures d'aération équivalentes sont acceptables.

- Un espacement pour un appareil complémentaire devrait aussi être considéré.

! REMARQUE

Il devrait y avoir au moins un peu d'espace autour du sèche-linge (ou de n'importe quel appareil) afin d'éliminer le transfert des vibrations d'un équipement à l'autre. S'il y a trop de vibrations, les appareils peuvent faire du bruit ou entrer en contact et endommager la peinture et faire encore plus de bruit.


Dégagements (suite)

DÉGAGEMENT RECOMMANDÉ POUR UNE INSTALLATION DANS UN CABINET

- Pour une installation dans un cabinet avec une porte, des ouvertures minimales d'aération au sommet du cabinet sont requises

*espacement requis

**Pour aération latérale et inférieure, un espacement de 5,1 cm (2 pouces) est autorisé.

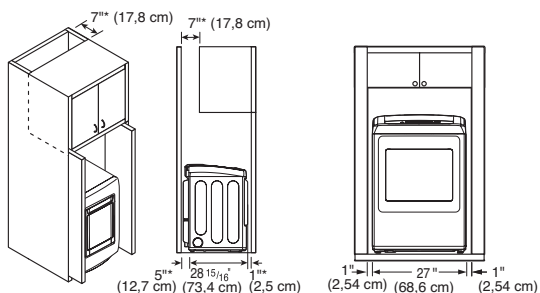

Nivellement du sèche-linge

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour limiter le risque de blessure, suivez l'ensemble des procédures de sécurité recommandées, y compris l'utilisation de gants longs et de lunettes de protection. Risque de blessures graves ou même de mort.


- Les appareils sont lourds. Deux personnes ou plus sont nécessaires lors de l'installation du sèche-linge. Risque de blessures graves ou même de mort.

Votre sèche-linge doit être nivelé afin de garantir un niveau de performance optimal. Pour minimiser les vibrations, le bruit et les mouvements indésirables, le sol doit être composé d'une surface parfaitement plate et solide.

! REMARQUE

Ajustez les pieds de nivellement uniquement tel que nécessaire pour niveler le sèche-linge. L'extension des pieds de nivellement plus que nécessaire peut entraîner la vibration du sèche-linge.

- Positionnez le sèche-linge dans son emplacement définitif. Placez un niveau en travers sur le dessus du sèche-linge.

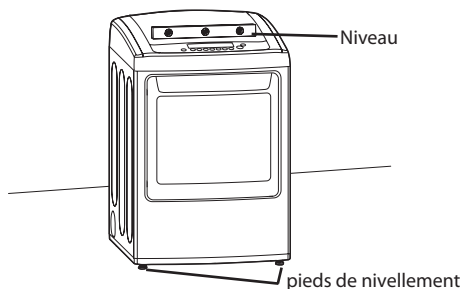


- Les quatre pieds de nivellement doivent reposer solidement sur le sol. Poussez doucement sur les coins supérieurs du sèche-linge pour vous assurer que celui-ci n'est pas bancal.

Si vous installez le sèche-linge sur le piédestal optionnel, vous devez utiliser les pieds de nivellement sur le piédestal pour niveler le sèche-linge. Les pieds de nivellement du sèche-linge doivent être complètement rétractés.

- Utilisez une clé à molette pour faire tourner les pieds de nivellement. Tournez dans le sens horaire pour élever le sèche-linge ou dans le sens anti horaire pour l'abaisser. Relevez ou rabaissez les pieds de nivellement jusqu'à ce que le sèche-linge soit nivelé d'un côté et de l'autre et d'avant en arrière.

Assurez-vous que les 4 pieds de nivellement sont en contact ferme avec le sol.

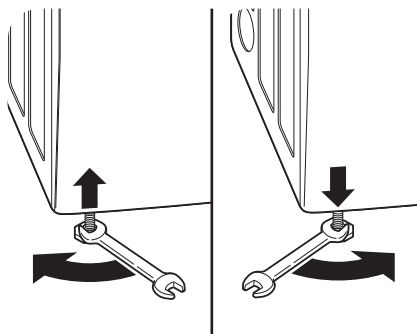


Inversion de la porte

⚠️ AVERTISSEMENT


- Pour éviter d'endommager le sèche-linge ou la porte, soutenez celle-ci avec un tabouret ou une boîte s'encastrent sous la porte, ou demandez de l'assistance pour supporter le poids de la porte.
- Évitez de lâcher la porte pour ne pas l'endommager ou abîmer le sol.

LA PORTE DU SÈCHE-LINGE EST TRÈS LARGE ET LOURDE. Le non-respect des consignes ci-dessous peut entraîner des dommages au sèche-linge ou autres ou des blessures.


1. Ouvrez la porte et retirez les deux bouchons de trou en plastique situés sur le côté de prise, en les tordant doucement à l'aide d'un tournevis plat. Mettez-les de côté pour l'étape 6.

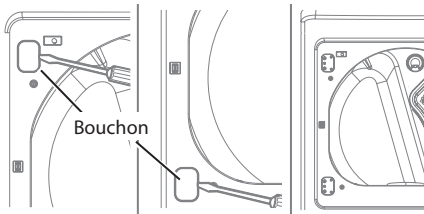


2. Tout en soutenant la porte, retirez les 4 vis, deux de chaque gond. Mettez la porte de côté, face vers le bas sur une surface protégée pour éviter de l'endommager ou d'abîmer la surface de travail.

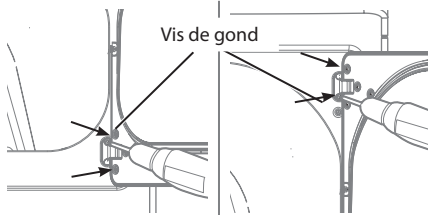


3. La porte étant posée sur une surface protégée, retirez les 12 vis de chaque côté de la porte et soulevez le cadre interne à l'aide d'un tournevis plat. Retirez le crochet du loquet et passez-le de l'autre côté.

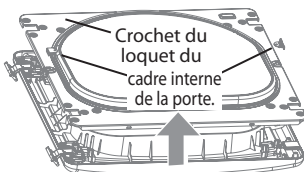


4. Retirez les 4 vis fixant les gonds au cadre de la porte. Retirez les deux bouchons de trou en plastique. Réinstallez les gonds et les bouchons du côté opposé.

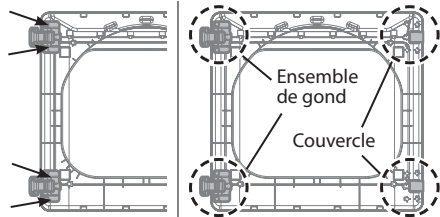


5. Une fois les gonds et les bouchons installés, remontez le cadre de porte interne sur le cadre de porte externe à l'aide des vis retirées à l'étape 3 ci-dessus.

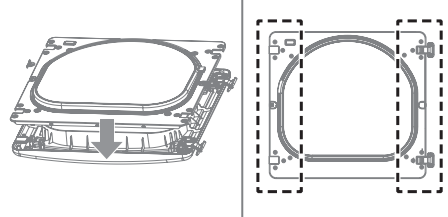

6. Réinstallez la porte à l'aide des vis de l'étape 1 et

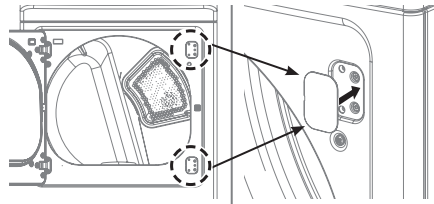

7. Testez le pivotement de la porte afin de vous assurer que les gonds et le loquet sont alignés et que la porte se ferme correctement.

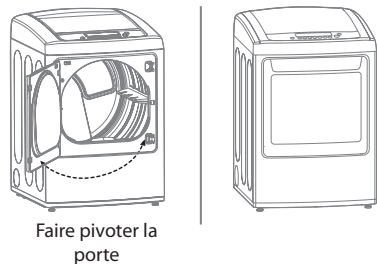

Installation du kit de ventilation latérale


⚠️ AVERTISSEMENT

- Utilisez une aération en métal lourde.
- N'utilisez pas de gaine en feuille de métal ou en plastique.
- Nettoyez les vieilles gaines avant d'installer ce sèche-linge.
- Pour limiter le risque de blessure, suivez l'ensemble des procédures de sécurité recommandées, y compris l'utilisation de gants longs et de lunettes de protection.
- Risque de dommages matériels, de blessures ou même de mort.

Votre nouveau sèche-linge est livré avec l'aération vers l'arrière. Il peut aussi être configuré avec une aération vers le bas ou vers le côté (l'aération du côté droit n'est pas disponible sur les modèles à gaz).


Un kit d'adaptation, de no. de série 383EEL9001B, peut être acheté auprès de votre revendeur LG. Ce kit contient les composants de gaine nécessaires pour modifier l'emplacement de l'aération du sèche-linge.

1. Retirez la vis de fixation de la gaine d'aération à l'arrière. Dégagez la gaine d'aération.

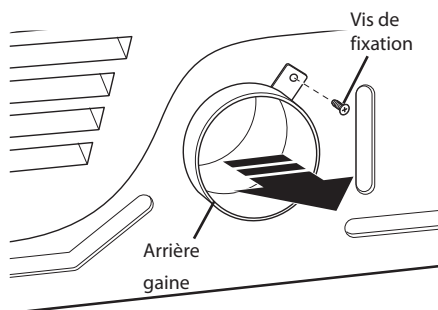


OPTION 1 : AÉRATION LATÉRALE

2. Appuyez sur les côtés de l'opercule et retirez-le doucement de l'ouverture d'aération souhaitée. (l'aération du côté droit n'est pas disponible sur les modèles à gaz). Poussez la gaine d'adaptation sur le boîtier du souffleur et sécurisez-le à la base du sèche-linge comme illustré.

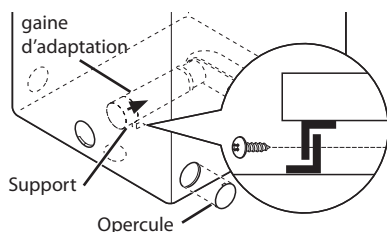


3. Pré-assemblez un coude de 10,2 cm (4 pouces) sur la section de gaine de 10,2 cm (4 pouces) suivante, et fixez tous les joints avec du ruban adhésif. Assurez-vous que la partie mâle du coude est tournée vers l'EXTÉRIEUR du sèche-linge. Insérez l'ensemble de coude/gaine à travers l'ouverture latérale et poussez-le contre la gaine d'adaptation. Fixez avec du ruban adhésif. Assurez-vous que la partie mâle de la gaine dépasse de 3,8 cm (1 1/2 pouces) pour relier le reste du système de gaine. Fixez la plaque de protection à l'arrière du sèche-linge à l'aide de la vis fournie.

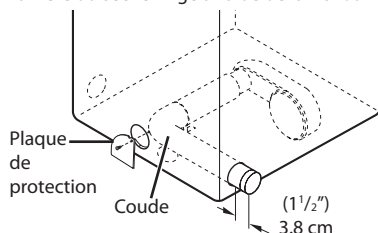


OPTION 2 : AÉRATION PAR DESSOUS

2. Poussez la gaine d'adaptation sur le boîtier du souffleur et sécurisez-le à la base du sèche-linge comme illustré.

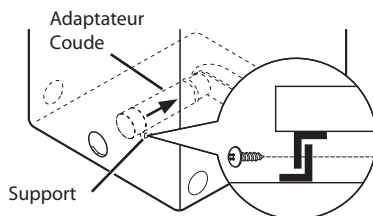

3. Insérez le coude de 10,2 cm (4 pouces) à travers l'ouverture située à l'arrière et poussez-le contre la gaine d'adaptation. Assurez-vous que la partie mâle du coude est orientée vers le bas à travers le trou dans le fond du sèche-linge. Fixez le coude avec du ruban adhésif. Fixez la plaque de protection à l'arrière du sèche-linge à l'aide de la vis fournie.

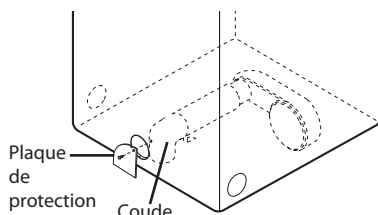

Aération du sèche-linge



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, les précautions suivantes doivent être respectées :

- **Ne faites pas s'effondrer ou s'écraser le système de gaine.** Risque d'incendie ou de mort.
- **Ne laissez pas le système de gaine reposer contre ou être en contact avec des objets coupants.** Risque d'incendie ou de mort.
- **En cas de connexion à un système de gaine existant, assurez-vous que celui-ci est adapté et propre avant d'installer le sèche-linge.** Risque d'incendie ou de mort.
- **L'aération doit être conforme aux réglementations locales en matière d'immeubles.** Risque d'incendie ou de mort.
- **Les sèche-linges à gaz DOIVENT être reliés à l'extérieur.** Risque d'incendie ou de mort.
- **Utilisez seulement un système de gaine de métal rigide ou flexible de 10,2 cm (4 pouces) à l'intérieur du cabinet du sèche-linge et pour aérer vers l'extérieur.** Risque d'incendie ou de mort.
- **Pour réduire le risque d'incendie, de combustion ou d'accumulation de gaz combustibles, NE LAISSEZ PAS l'air du sèche-linge s'échapper dans un espace fermé et non ventilé, tel qu'un grenier, un mur, un plafond, un vide sanitaire, une cheminée, une aération pour gaz ou un espace confiné dans un immeuble.** Risque d'incendie ou de mort.
- **Afin de réduire le risque d'incendie, NE LAISSEZ PAS les gaz du sèche-linge s'échapper à travers une gaine en aluminium ou en plastique.** Risque d'incendie ou de mort.
- **La gaine d'aération doit posséder un diamètre de 4 pouces (10,2 cm) sans obstructions. La gaine d'aération doit être aussi courte que possible. Assurez-vous de nettoyer les vieilles gaines avant d'installer votre nouveau sèche-linge.** Risque d'incendie ou de mort.
- **L'utilisation de gaines en métal rigide ou semi-rigide est recommandée entre le sèche-linge et le mur. Dans des installations spéciales lorsqu'il est impossible de créer une connexion avec les recommandations ci-dessus, une gaine de transition en métal flexible listée UL peut être utilisée entre le sèche-linge et la connexion murale seulement. L'utilisation de cette gaine affectera les temps de séchage.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie ou la mort.
- **N'UTILISEZ PAS de vis en métal ou autres attaches pénétrant dans la gaine et pouvant attraper des peluches, réduisant ainsi l'efficacité du système d'aération. Fixez tous les joints avec du ruban adhésif.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie ou la mort.
- **Pour maximiser les résultats opérationnels, veuillez respecter les limitations de longueur de la gaine indiquées dans le diagramme à la page suivante.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie ou la mort.
- **Le système de gaines n'est pas fourni avec le sèche-linge. Vous devez vous procurer celui-ci localement. Le couvercle d'extrémité doit être équipé de clapets articulés pour éviter un refoulement lorsque le sèche-linge n'est pas utilisé.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie ou la mort.
- **La longueur totale de la gaine flexible ne doit pas dépasser 2,4 m (8 pieds)**
- **Au Canada, seules les gaines flexibles de type feuille de métal, spécifiquement identifiées par le fabricant comme compatibles avec l'appareil, doivent être utilisées.** Aux États-Unis, seules les gaines flexibles de type feuille de métal, spécifiquement identifiées par le fabricant comme compatibles avec le matériel et en conformité avec le tracé de gaine de transition pour sèche-linge à linge, sujet 2158A, doivent être utilisées.

Aération du sèche-linge (suite)

Système de gaines

TYPE DE BOUCHON MURAL	NOMBRE DE COUDES À 90°	GAINÉ EN MÉTAL RIGIDE DIAM. MAX 4 POUCES
 Recommandé	0	19,8 m (65 pieds)
	1	16,8 m (55 pieds)
	2	14,3 m (47 pieds)
	3	11,0 m (36 pieds)
	4	8,5 m (28 pieds)
 Utiliser seulement pour des installations courtes	0	16,8 m (55 pieds)
	1	14,3 m (47 pieds)
	2	12,5 m (41 pieds)
	3	9,1 m (30 pieds)
	4	6,7 m (22 pieds)

REMARQUE

Déduisez 1,8 m (6 pieds) pour chaque coude supplémentaire. Il n'est pas recommandé d'utiliser plus de quatre coudes à 90°.


ACHEMINEMENT ET BRANCHEMENT DU SYSTÈME DE GAINES

REMARQUE


Suivez les orientations ci-dessous pour maximiser les performances de séchage et réduire les accumulations de peluche et la condensation dans le système de gaine. Le système de gaine et les accessoires NE SONT PAS inclus et doivent être achetés séparément.

- Utilisez un système de gaine en métal rigide ou semi-rigide de 10,2 cm (4 pouces) de diamètre.
- La gaine d'aération doit être aussi courte que possible.
- Utilisez aussi peu de coudes que possible.
- La partie mâle de chaque section de la gaine d'aération doit pointer vers l'extérieur du sèche-linge.
- Utilisez du ruban adhésif sur l'ensemble des joints de la gaine.
- Isolez le système de gaine passant à travers des zones non chauffées afin de réduire la condensation et l'accumulation de peluches sur les surfaces de la gaine.
- Les systèmes d'aération incorrects ou inadaptés ne sont pas couverts par la garantie du sèche-linge. Les pannes ou mauvaises performances causées par ces systèmes d'aération ne seront pas couvertes par la garantie du sèche-linge.

AÉRATION CORRECTE

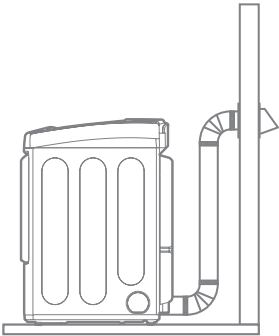

AÉRATION INCORRECTE

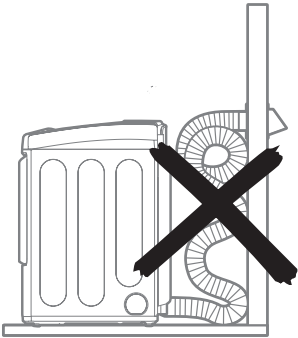

Branchement des sèche-linges à gaz

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, les précautions suivantes doivent être respectées :

- **Spécifications de l'approvisionnement en gaz :**
Ce sèche-linge est configuré en usine pour fonctionner au gaz naturel. Il peut être converti pour une utilisation avec du GPL (propane liquéfié). La pression de gaz ne doit pas dépasser 13 pouces de colonne d'eau.
- Un dépanneur habilité ou un technicien de la compagnie de gaz doit connecter le sèche-linge au réseau de gaz. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Isolez le sèche-linge du réseau de gaz en fermant sa vanne individuelle pendant les tests de pression de l'arrivée de gaz. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- **Spécifications de la ligne d'approvisionnement :**
Votre buanderie doit posséder une ligne d'approvisionnement en gaz rigide jusqu'à votre sèche-linge. Aux États-Unis, une vanne individuelle DOIT être installée à moins de 1,8 m (6 pieds) du sèche-linge, conformément à la norme ANSI Z223.1 nationale relative au gaz combustible ou au code d'installation CSA B149.1 canadien. Un bouchon de conduite NPT de $\frac{1}{8}$ - pouce doit être installé. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Si une conduite rigide est utilisée, celle-ci doit être IPS de 1/2 pouce. Si cela est toléré par les codes et réglementations locaux et par votre fournisseur de gaz, une conduite de $\frac{3}{8}$ - pouce certifiée peut être utilisée lorsque les longueurs sont inférieures à 6,1 m (20 pieds). Des conduites plus larges doivent être utilisées si la longueur dépasse 6,1 m (20 pieds). Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Reliez le sèche-linge au type de gaz indiqué sur la plaque d'identification. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Pour éviter une contamination de la vanne de gaz, purgez l'arrivée de gaz de son air et des sédiments avant de relier l'arrivée de gaz au sèche-linge. Avant de resserrer le lien entre l'arrivée de gaz et le sèche-linge, purgez l'air restant jusqu'à ce que vous détectiez une odeur de gaz. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- **N'UTILISEZ PAS de flamme nue pour inspecter une fuite de gaz. Utilisez un liquide de détection de fuites non corrosif.** Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Utilisez uniquement une ligne d'arrivée de gaz conforme à la nouvelle norme AGA ou à la CSA avec des raccords en acier inox flexible. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Resserrez bien tous les raccords de gaz. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- **N'ESSAYEZ PAS de démonter le sèche-linge ; le démontage nécessite l'attention et les outils d'un personnel ou d'une société de dépannage habilitée et qualifiée.** Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Utilisez un matériau de joint de conduite qui soit insoluble dans le GPL pour l'ensemble des rebords des conduites. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.

Spécifications électriques pour les modèles à gaz uniquement

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, les précautions suivantes doivent être respectées :

- Ne coupez ni ne retirez sous aucune circonstance la troisième broche (de mise à la masse) du câble électrique. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Pour votre sécurité, ce sèche-linge doit être correctement relié à la masse. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Le câble d'alimentation de ce sèche-linge est équipé d'une fiche à trois broches (de mise à la masse) qui s'encastre dans une prise murale standard à trois ports (de mise à la masse) afin de minimiser la possibilité d'un choc électrique avec cet appareil. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Ce sèche-linge doit être branché à une prise 60 Hz 120 V CA reliée à la masse et protégée par un fusible ou un disjoncteur de 15 ampères. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Lorsqu'une prise murale standard 2 ports est utilisée, il est de votre responsabilité et de votre devoir personnel de la faire remplacer par une prise murale à 3 broches correctement reliée à la masse. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.

Branchement des sèche-linges à gaz (suite)

⚠️ AVERTISSEMENT


Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, les précautions suivantes doivent être respectées :

- **L'installation et l'entretien doivent être réalisés par un installateur habilité, une agence de dépannage ou le fournisseur de gaz.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie, une explosion ou la mort.
- **Utilisez uniquement un nouveau raccord flexible en acier inox et un nouveau raccord certifié à la norme AGA.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie, une explosion ou la mort.
- **Une vanne de coupure de gaz doit être installée à moins de 1,8 m (6 pieds) du sèche-linge.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie, une explosion ou la mort.
- **Le sèche-linge est configuré pour le Gaz Naturel lorsqu'il sort de l'usine. Assurez-vous que le sèche-linge est équipé du brûleur correct pour le type de gaz utilisé (gaz naturel ou GPL).** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie, une explosion ou la mort.
- **Si nécessaire, le brûleur correct (pour le kit brûleur GPL, commandez la pièce numéro 383EEL3002D) doit être installé par un technicien qualifié et le changement doit être inscrit sur le sèche-linge.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie, une explosion ou la mort.
- **Tous les branchements doivent être conformes aux codes et réglementations locales.** Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie, une explosion ou la mort.
- **Les sèche-linges à gaz DOIVENT être reliés à l'extérieur.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie, une explosion ou la mort.


Branchement de l'arrivée de gaz

1. Assurez-vous que l'arrivée de gaz jusqu'à votre buanderie est **COUPÉE**. Vérifiez que le type de gaz disponible dans votre buanderie est adapté au sèche-linge. Le sèche-linge est préparé pour le gaz naturel avec un raccord de gaz NPT de $\frac{3}{8}$ - pouce.
2. Retirez le bouchon de transport de la connexion au gaz située à l'arrière du sèche-linge. Assurez-vous de ne pas endommager le filetage du raccord de gaz lorsque vous retirez le bouchon de transport.
3. Branchez le sèche-linge à l'arrivée de gaz de votre buanderie à l'aide d'un nouveau connecteur en acier inox flexible avec un raccord NPT de $\frac{3}{8}$ - pouce.
4. Resserrez bien tous les raccords entre le sèche-linge et l'arrivée de gaz de votre buanderie. Ouvrez l'arrivée de gaz de votre buanderie et vérifiez que tous les raccords de conduite (internes et externes) ne présentent pas de fuite, à l'aide d'un liquide de détection de fuite non corrosif.

Branchement électrique



Branchez la sécheuse dans une prise triphasée mise à la terre de **120 volts de c.a. à 60 Hz.**

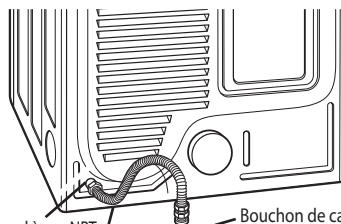

Raccord à gaz NPT
 $\frac{3}{8}$ po (9,5 mm)

Tuyau flexible en acier
inoxydable homologué
AGA/CSA

Bouchon de canalisation
NPT $\frac{1}{8}$ po (3,1 mm)

Soupape de fermeture
de l'alimentation en
gaz

Installations en haute altitude

Le BTU nominal de cette sécheuse est homologué AGA pour une altitude sous les 10 000 pieds (3 048 mètres).

Dans le cas d'une installation de votre sécheuse à gaz à une altitude de plus de 10 000 pi (3 048 m), sa capacité doit être réduite par un technicien qualifié ou le fournisseur de gaz.

Branchement des sèche-linges électriques

AVERTISSEMENT

Pour aider à lutter contre le risque d'incendie, de choc électrique, de blessure grave ou de mort, le relai au réseau électrique et à la masse doivent être conformes à la dernière édition du Code national d'électricité, à la norme ANSI/NFPA 70 et à l'ensemble des réglementations locales applicables. Veuillez contacter un électricien qualifié pour vérifier le réseau électrique et les fusibles de votre logement et garantir que le courant électrique est adapté au fonctionnement du sèche-linge.

Spécifications électriques pour les modèles électriques uniquement

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, les précautions suivantes doivent être respectées :

- Ce sèche-linge doit être relié à un système de câblage en métal, permanent et relié à la terre, ou bien un conducteur servant à relier l'équipement à la masse doit être installé au niveau des conducteurs du circuit et branché au terminal ou à l'électrode de mise à la masse sur l'appareil. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Le sèche-linge possède son propre bloc terminal qui doit être connecté à un circuit distinct 240 V CA 60 Hz monophasé, relié à un fusible de 30 ampères (le circuit doit être relié à un fusible des deux côtés de la ligne). L'APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU SÈCHE-LINGE DOIT ÊTRE À LA TENSION NOMINALE MAXIMALE INDIQUÉE SUR LA PLAQUE D'IDENTIFICATION. NE CONNECTEZ PAS LE SÈCHE-LINGE À UN CIRCUIT DE 110, 115 OU 120 VOLTS. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Si le circuit de branchement au sèche-linge est d'une longueur inférieure à 4,5 m (15 pieds), utilisez un câble AWG no. 10 d'UL (Underwriters Laboratories) (câble en cuivre seulement) ou selon spécifications des normes locales. En cas de longueur supérieure à 4,5 m (15 pieds), utilisez un câble AWG no. 8 UL (câble en cuivre seulement), ou selon spécifications des normes locales. Prévoyez une longueur de câble suffisante pour permettre le déplacement du sèche-linge de son emplacement normal lorsque nécessaire. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Le raccord de câble d'alimentation (enroulé) reliant le boîtier mural et le bloc terminal du sèche-linge N'EST PAS INCLUS avec ce dernier. Les types de câble et de calibre doivent être conformes aux réglementations locales et aux consignes données dans les pages suivantes. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.
- Une connexion à 4 fils est requise pour toutes les installations de logements mobiles ou préfabriqués, ainsi que pour toutes les nouvelles constructions après le 1er janvier 1996. Une connexion à 4 fils doit être utilisée lorsque les réglementations locales ne permettent pas la mise à la masse à travers un câble neutre. Risque d'incendie, d'explosion ou de mort.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, les précautions suivantes doivent être respectées :

- **Ne modifiez pas la fiche et le câble interne fournis avec le sèche-linge.**
- **Le sèche-linge doit être relié à une prise murale de 4 ports.**
- **Si la fiche n'entre pas dans la prise, faites installer une prise murale adaptée par un électricien qualifié.**

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, les précautions suivantes doivent être respectées :

- **Toute installation dans un logement préfabriqué ou mobile doit être conforme aux normes de construction et de sécurité des logements préfabriqués, Titre 24 CFR, Partie 3280 ou à la norme CAN/CSA Z240 MH ainsi qu'aux codes et réglementations locales.**
- **Une connexion à 4 fils est requise pour toutes les installations de logements mobiles ou préfabriqués, ainsi que pour toutes les nouvelles constructions après le 1er janvier 1996.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie, une explosion ou la mort.

Conditions particulières aux préfabriqués et mobilhomes

Toute installation dans un logement préfabriqué ou mobile doit être conforme aux normes de construction et de sécurité des logements préfabriqués, Titre 24 CFR, Partie 3280 ou à la norme CAN/CSA Z240 MH ainsi qu'aux codes et réglementations locales. Si vous n'êtes pas sûr que votre installation sera conforme à ces normes, veuillez demander de l'aide à un professionnel de dépannage et d'installation.

- Un sèche-linge à gaz doit être relié de manière permanente au sol.
- La connexion électrique d'un sèche-linge électrique doit être composée de 4 fils. Des informations plus détaillées concernant la connexion électrique sont fournies dans la section Branchements des sèche-linges électriques.
- Pour réduire le risque de combustion et d'incendie, le sèche-linge doit être relié à l'extérieur par l'aération.
- NE RELIEZ PAS l'aération du sèche-linge sous un préfabriqué ou un mobilhome.
- L'aération des sèche-linges électriques peut être reliée à l'extérieur depuis le panneau arrière, latéral gauche ou droite, ou inférieur.
- L'aération des sèche-linges électriques peut être reliée à l'extérieur depuis le panneau arrière, latéral gauche, ou inférieur. L'aération des sèche-linges à gaz ne peut pas être reliée vers l'extérieur à l'aide du panneau latéral droit en raison du logement du brûleur.
- La gaine d'aération du sèche-linge doit être fixée de manière sécurisée à la structure du préfabriqué ou du mobilhome et doit être fabriquée dans un matériel résistant au feu et à la combustion. Il est recommandé d'utiliser une conduite en métal rigide ou flexible.
- NE CONNECTEZ PAS la gaine d'aération du sèche-linge à une autre gaine, aération, cheminée ou autre conduite.
- Vérifiez que le sèche-linge possède un accès suffisant à l'air frais extérieur pour garantir un bon fonctionnement. L'ouverture vers l'air extérieur doit être d'au moins 163 cm² (25 in²).
- Il est important que l'éloignement de la gaine par rapport à toute construction combustible soit d'au moins 5 cm (2 pouces), et lors de la connexion de l'aération vers l'extérieur, le sèche-linge peut être installé avec un éloignement de 2,5 cm (1 pouce) sur les côtés et l'arrière.
- Veuillez noter que les matériaux d'aération ne sont pas fournis avec le sèche-linge. Vous devrez obtenir les matériaux d'aération nécessaire à une installation correcte.

Vérification de l'installation définitive

Une fois que vous avez terminé l'installation du sèche-linge et qu'il se trouve à son emplacement définitif, vérifiez que l'installation est correcte à travers les tests suivants et le Test d'installation (vérification de la gaine) à la page suivante.

Test du chauffage du sèche-linge.

MODÈLES À GAZ

Fermez la porte du sèche-linge, appuyez sur la touche POWER pour activer le sèche-linge et lancez le séchage sur un réglage chaud. Lorsque le sèche-linge démarre, l'allumeur doit allumer le brûleur principal.

REMARQUE

Si tout l'air n'est pas purgé de la ligne de gaz, l'allumeur peut s'éteindre avant que le brûleur principal ne s'allume. Si cela se produit, l'allumeur tentera de nouveau d'allumer le gaz après 5 minutes environ.

MODÈLES ÉLECTRIQUES

Fermez la porte du sèche-linge, appuyez sur la touche POWER pour activer le sèche-linge et lancez le séchage sur un réglage chaud. L'air de l'aération doit être chaud après que le sèche-linge fonctionne depuis 3 minutes.

Vérification du flux d'air

Le bon fonctionnement du sèche-linge nécessite un flux d'air adapté. L'adéquation du flux d'air peut être mesurée en évaluant la pression statique. La pression statique dans la gaine d'aération peut être mesurée à l'aide d'un manomètre placé sur la gaine d'aération à environ 60,9 cm (2 pieds) du sèche-linge.

La pression statique dans la gaine d'aération ne doit pas dépasser 1,5 cm (0,6 pouces). Le sèche-linge doit être vérifié lorsqu'il fonctionne à vide.

Vérification du nivellement

Une fois que le sèche-linge se trouve à son emplacement final, vérifiez de nouveau que le sèche-linge est nivelé. Assurez-vous qu'il est nivelé de l'avant vers l'arrière et d'un côté à l'autre.

Test de l'installation (Test des gaines)

Une fois que vous avez complété l'installation du sèche-linge, utilisez ce test pour vous assurer que le système d'aération est adapté à un bon fonctionnement du sèche-linge. Ce test doit être effectué pour vous informer en cas de problème grave lié au système d'aération de votre logement.


- Votre sèche-linge est équipé de FLOW SENSE™, un système de détection innovant permettant de détecter automatiquement les obstructions et les restrictions dans le système de gaines du sèche-linge. Le linge sèche plus rapidement et limite l'utilisation d'énergie lorsque le système de gaines est dégagé de toute accumulation de peluche et de toute obstruction.

REMARQUE

Le sèche-linge doit être froid avant le lancement de ce test. Si le sèche-linge s'est réchauffé durant l'installation, lancez le cycle AIR DRY pendant quelques minutes pour faire baisser la température intérieure.


Pour activer le test d'installation :

1. **Retirez les étiquettes, puis fermez la porte.** Ne chargez rien dans le tambour pour ce test, car cela pourrait affecter la précision des résultats.

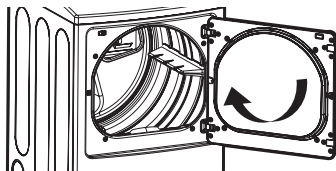

2. **Maintenez les touches TEMP. CONTROL et OPTION enfoncées puis appuyez sur le bouton POWER.**

Cette séquence de touches active le test d'installation. Le code **1n5** s'affichera en cas d'activation réussie



3. **Appuyez sur la touche START/PAUSE**

Le sèche-linge lancera le test, qui durera environ deux minutes. Le chauffage sera allumé et la température dans le tambour sera mesurée.



4. Consultez les résultats à l'écran

Pendant le cycle de test de trois minutes, surveillez l'écran FLOW SENSE™ sur le panneau de contrôle. Si aucune barre ne s'affiche, lorsque le cycle se termine, le système d'aération est adapté. Si le système d'aération est fortement obstrué, l'écran affichera quatre barres. D'autres problèmes peuvent également être détectés, accompagnés de leur code d'erreur. Reportez-vous à la page suivante pour consulter les détails des codes d'erreur et les solutions.



PAS DE
BARRES : OK




QUATRE
BARRES :
OBSTRUÉ

Quatre barres indiquent que le système d'aération est gravement obstrué. Faites vérifier le système immédiatement, car le sèche-linge fonctionnera mal.

5. Fin du cycle.

À la fin du cycle de test, **End** s'affichera. Le cycle de test prendra fin et le sèche-linge s'éteindra automatiquement après un bref délai.



Test de l'installation (Test des gaines) (suite)

• Vérifiez le code d'erreur avant d'appeler le dépannage

Code d'erreur	Causes possibles	Solutions
tE1 ou tE2	• Panne du capteur de température	• Éteignez le sèche-linge et appelez le dépannage.
HS	• Panne du capteur d'humidité.	• Éteignez le sèche-linge et appelez le dépannage.
PS ou PF ou nP	• Le câble d'alimentation du sèche-linge électrique n'est pas correctement branché, ou bien le réseau électrique du logement est inadapté. • Le fusible est grillé, le disjoncteur a basculé ou une panne de courant s'est produite.	• Vérifiez l'alimentation électrique ou la connexion entre le câble d'alimentation et le bloc terminal. Référez-vous à la section Branche-ment des sèche-linges électriques de ce manuel pour obtenir des consignes complètes. • Réarmez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, faites effectuer la correction par un électricien qualifié.

• Vérifiez l'état de la gaine

Si le test indique quatre barres, vérifiez que le système d'aération n'est pas obstrué ou endommagé. Réparez ou remplacez le système d'aération si nécessaire.

REMARQUE

Lorsque le sèche-linge est installé pour la première fois, ce test doit être réalisé pour vous informer en cas de problème préexistant avec la gaine d'aération de votre logement. Cependant, comme le test réalisé pendant le fonctionnement normal fournit des informations plus précises sur l'état de la gaine d'aération que le test d'installation, le numéro de barres affiché pendant les deux tests peut être différent. N'interrompez pas le cycle de test, cela pourrait fausser les résultats.


Même si aucune barre n'est affichée pendant le cycle de test, votre système d'aération peut tout de même être obstrué. Référez-vous à la section **Aération du sèche-linge** de ce manuel pour obtenir les spécifications complètes du système d'échappement et de ventilation.

Votre sèche-linge est équipé de FLOW SENSE™, un système de détection innovant permettant de détecter automatiquement les obstructions et les restrictions dans le système de gaines du sèche-linge. Si vous voyez l'alerte, nettoyez et réparez les gaines afin d'éliminer les obstructions. Le linge sèche plus rapidement et limite l'utilisation d'énergie lorsque le système de gaines est dégagé de toute accumulation de peluche et de toute obstruction.


Circulation d'air bloquée



Éviter les longs tuyaux ou les tuyaux comportant plusieurs coudes.

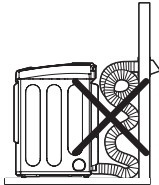


Excès ou conduit de raccord obstrué

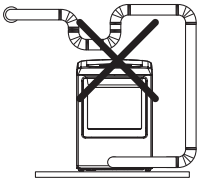


Trop d'espace ou échappement trop long

Vérifier l'existence de blocages et d'accumulation de charpie.

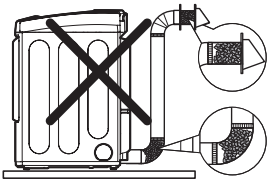

Accumulation de peluches ou blocages


S'assurer que le conduit d'évacuation n'est pas écrasé ou restreint.

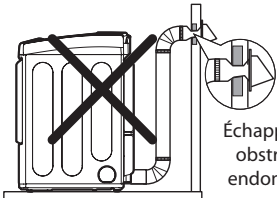

Échappement obstrué ou endommagé


MODE D'EMPLOI

Fonctionnement du sèche-linge

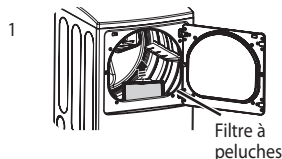

NETTOYEZ LE FILTRE À PELUCHES

Si le filtre à peluches n'a pas déjà été nettoyé, soulevez-le et retirez les peluches du dernier chargement. Cela permettra de garantir un séchage rapide et efficace.




CHARGEZ LE SÈCHE-LINGE

Chargez le sèche-linge avec la lessive humide du lave-linge. Si le chargement est très important, songez à le répartir en charges plus petites pour garantir un bon niveau de performance et de soin textile.



ALLUMEZ LE SÈCHE-LINGE

Appuyez sur la touche POWER pour allumer le sèche-linge. Les diodes de cycle s'illumineront et un signal résonnera si le sèche-linge est allumé. Reportez-vous à la page 10.

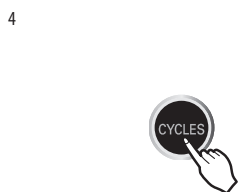

SÉLECTIONNEZ UN CYCLE

Appuyez sur la touche CYCLES jusqu'à ce que l'indicateur du cycle souhaité s'allume. La température pré-réglée, le niveau de sécheresse et les paramètres optionnels pour ce cycle s'afficheront. Les paramètres par défaut pour le cycle sélectionné peuvent maintenant être modifiés si vous le souhaitez. Référez-vous à la page de réglages et d'options de Cycles pour plus de détails.


! REMARQUE

Toutes les options ou modificateurs ne sont pas disponibles sur tous les cycles. Référez-vous à la page d'orientation sur les Cycles pour les paramètres par défaut et les options disponibles. Un son différent sera émis et la diode ne s'allumera pas si la sélection n'est pas disponible.



COMMENCEZ LE CYCLE

Appuyez sur la touche START/PAUSE pour commencer le cycle. Le cycle peut être interrompu n'importe quand soit en ouvrant la porte ou en appuyant sur le bouton START/PAUSE. Si le cycle ne reprend pas dans les 4 minutes, le sèche-linge s'arrêtera et les paramètres du cycle seront perdus.

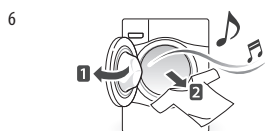

FIN DU CYCLE.

Lorsque le cycle est terminé, la sonnerie retentira si elle est activée. Retirez immédiatement votre linge du sèche-linge pour éviter qu'il ne froisse. Si l'option WRINKLE CARE est sélectionnée, le sèche-linge tournera brièvement toutes les quelques minutes pour aider à empêcher les vêtements de se froisser.

Guide de cycle

 = réglage par défaut
 = option disponible

Type	Cycle	Type de tissu	Niveau de sécheresse	Température	Temps en Min.	+ / - temps	Anti-pli	Laver Sécher Sonner
	ROBUSTE (HEAVY DUTY)	Jeans, linge lourd	normal	ÉLEVÉE	54			
			Réglable					
	INFORMEL ANTIPLI (PERM PRESS CASUAL)	Linge infroissable, synthétique	normal	FAIBLE	32			
			Réglable					
	COTON/ NORMAL (COTTON/ NORMAL)	Vêtements de travail, velours côtelé; etc.	normal	MOYENNE	41			
			Réglable					
	DÉLICAT (DELICATES)	Lingerie, draps, chemisiers	normal	FAIBLE	28			
			Réglable					
	SERVIE-TTES (TOWELS)	Jeans, serviettes, coton épais	normal	MOYENNE ÉLEVÉE	55			
			Réglable					
	PETIT CHARGE-MENT (SMALL LOAD)	Linge normal et coton/serviettes uniquement (Max 3 livres)	normal	ÉLEVÉE	30			
			Réglable					
SÉCHAGE MANUEL	SÉCHAGE RAPIDE (SPEED DRY)	Pour petits chargements avec temps de séchage court	N/A	ÉLEVÉE	25			
				Réglable	Réglable			
	RAFFRAÎCHISSEMENT (FRESHEN UP)	Pour supprimer les plis légers des vêtements	N/A	MOYENNE ÉLEVÉE	20			
				Réglable	Réglable			
	SÉCHAGE À AIR (AIR DRY)	séchage à froid, comme pour les plastiques ou le caoutchouc	N/A	SANS CHALEUR	30			
					Réglable			

Cycles de séchage avec capteur

Les cycles de séchage avec capteur utilisent le système de double capteur unique de LG pour détecter et comparer le niveau d'humidité dans les vêtements et dans l'air et ajuster le temps de séchage en conséquence pour obtenir des résultats exceptionnels. Le séchage définit automatiquement le niveau de séchage et la température au réglage recommandé pour chaque cycle. Le temps restant estimé sera indiqué à l'écran.

Cycles de séchage manuel

Utilisez les cycles de séchage manuel pour sélectionner une durée et une température de séchage spécifiques. Lorsqu'un cycle de séchage manuel est sélectionné, l'écran TEMPS RESTANT ESTIMÉ affiche le temps restant réel pour votre cycle. Vous pouvez modifier le temps réel du cycle en appuyant sur MORE TIME ou LESS TIME.



REMARQUE


Pour protéger vos vêtements, tous les niveaux de séchage, de température et toutes les options ne sont pas disponibles depuis tous les cycles. Voir le **guide de cycles** pour obtenir les détails.

La partie suivante contient des instructions pour mettre en service et utiliser votre nouveau sèche-linge. Veuillez vous référer aux sections spécifiques de ce manuel pour obtenir des informations plus détaillées.

Tri du linge

Étiquettes d'entretien du linge

La plupart des vêtements possèdent des étiquettes d'entretien comprenant des consignes d'entretien recommandé.

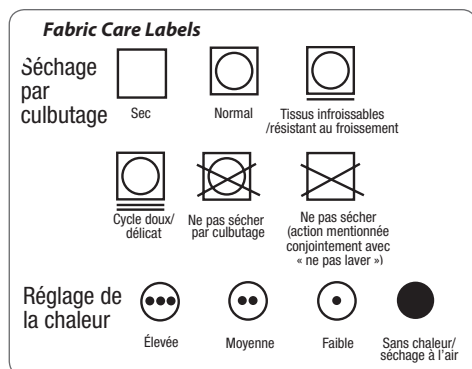

Regroupement des éléments similaires

Pour des résultats optimaux, triez les vêtements en chargements pouvant sécher selon le même cycle de séchage. Les textiles différents possèdent des spécifications d'entretien différentes et certains textiles sécheront plus vite que d'autres.

Chargement du sèche-linge

⚠️ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, les précautions suivantes doivent être respectées :

- **Vérifiez que toutes les poches sont vides. Les éléments tels que les trombones, stylos, pièces et clés peuvent abîmer votre sèche-linge et vos vêtements. Les objets inflammables tels que les briquets ou allumettes peuvent s'enflammer.** Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie, une explosion ou la mort.
- **Ne séchez jamais de vêtements qui ont été exposés à de l'huile, de l'essence ou autres substances inflammables. Le lavage de ces vêtements ne supprimera pas complètement les résidus d'huile.** Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie, une explosion ou la mort.

! REMARQUE

Conseils de chargement


- Mélangez des vêtements grands et petits dans un chargement.
- Les vêtements humides s'étendront à mesure qu'ils sèchent. Ne surchargez pas le sèche-linge ; les vêtements ont besoin d'espace pour sécher dans le tambour.
- Fermez les glissières, les crochets et les cordons pour éviter qu'ils ne s'accrochent ou ne s'emmêlent à d'autres vêtements.

Vérifier le filtre à peluches avant chaque utilisation

Assurez-vous de toujours vérifier que le filtre à peluches est propre avant de commencer un nouveau chargement ; un filtre à peluches encombré augmente le temps de séchage.

Pour le nettoyer, tirez le filtre à peluche et faites rouler les peluches hors du filtre avec vos doigts. Ne rincez pas et ne lavez pas le filtre pour retirer les peluches. Remplacez fermement le filtre à peluche dans son compartiment. Voir **Nettoyage régulier** pour plus d'informations.

Assurez-vous toujours que le filtre à peluches est correctement installé avant de démarrer le sèche-linge. L'utilisation du sèche-linge avec un filtre à peluches flottant ou absent endommagera le sèche-linge et le linge qui s'y trouve.

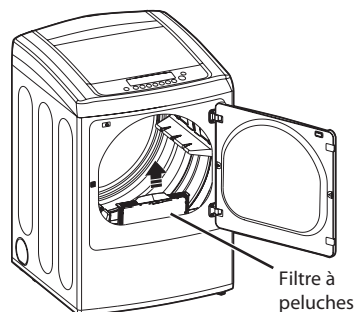

Réglages et options de cycle

Les cycles de séchage avec capteur possèdent des pré-réglages automatiques. Les cycles de séchage manuel possèdent des réglages par défaut, mais vous pouvez aussi personnaliser les paramètres à l'aide des touches de réglage de cycle. Appuyez sur la touche correspondant à chaque option pour sélectionner un réglage disponible.

! REMARQUE

Pour protéger vos vêtements, tous les niveaux de séchage, de température et toutes les options ne sont pas disponibles depuis tous les cycles. Voir le **guide de cycles** pour obtenir les détails.

DRY LEVEL

Sélectionne le niveau de sécheresse pour le cycle. Appuyez plusieurs fois sur la touche DRY LEVEL pour faire défiler la liste des réglages disponibles.

- Cette option n'est disponible qu'avec les cycles de séchage avec capteur.
- Le sèche-linge régler automatiquement le temps de cycle. Le choix de MORE DRY ou VERY DRY augmentera le temps de cycle, tandis que LESS DRY ou DAMP DRY diminuera le temps de cycle.
- Utilisez le réglage LESS DRY ou DAMP DRY pour le linge que vous souhaitez repasser.

TEMP. CONTROL

Réglez la température par incréments de LOW à HIGH. Cela permet un entretien précis de vos textiles et vêtements. Appuyez plusieurs fois sur la touche TEMP CONTROL pour faire défiler la liste des réglages disponibles. Le contrôle de température n'est pas réglable dans les cycles de séchage avec capteur.

TIME DRY

Vous permet de sélectionner manuellement le temps de séchage, entre 20 et 60 minutes, par incréments de 10 minutes. Utilisez cette option pour les petits chargements ou pour éliminer les plis. Utilisez les touches MORE TIME/ LESS TIME pour augmenter ou diminuer le temps de séchage par incréments d'une minute.

SIGNAL

Ajuste le volume de la mélodie et les sons des touches, ou désactive tous les sons. Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le niveau de volume souhaité s'illumine. Votre sèche-linge possède plusieurs options supplémentaires de cycle pour personnaliser les cycles en fonction de vos besoins individuels. Certaines touches possèdent également une fonction spéciale (voir à la page suivante pour plus de détails) qui peut être activée en maintenant la touche enfoncée pendant 3 secondes.

Réglages et options de cycle (suite)

DAMP DRY SIGNAL

Avec cette option, le sèche-linge émettra un signal lorsque le chargement est sec à 80%. Cela vous permet de retirer les vêtements légers qui sèchent plus rapidement ou les éléments que vous souhaitez repasser ou accrocher à un cintre lorsqu'ils sont encore légèrement humides. Appuyez sur la touche OPTION pour activer ou désactiver DAMPDY SIGNAL.

WRINKLE CARE

En choisissant cette option, le chargement tournera de manière régulière dans le tambour jusqu'à 3 heures après la fin du cycle sélectionné ou jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Cette option est pratique pour éviter les plis lorsque vous êtes dans l'incapacité de retirer les vêtements du sèche-linge immédiatement.

Fonctions spéciales

Les touches d'options activent aussi des fonctions spéciales, y compris RACK DRY et CHILD LOCK. Appuyez et maintenez enfoncée la touche d'option marquée de la fonction spéciale.

* CHILD LOCK

Utilisez cette option pour éviter une utilisation indésirable du sèche-linge ou pour empêcher la modification des paramètres du cycle pendant le fonctionnement du sèche-linge. Appuyez et maintenez enfoncée la touche DRY LEVEL pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction CHILD LOCK.

L'icône CHILD LOCK s'affichera à l'écran et toutes les touches seront désactivées hormis la touche POWER.

! REMARQUE

Une fois activé, CHILD LOCK reste actif jusqu'à ce qu'il soit désactivé manuellement. CHILD LOCK doit être désactivé par lancer un autre cycle. Pour désactiver CHILD LOCK, appuyez et maintenez enfoncée la touche DRY LEVEL pendant 3 secondes.

Programme personnalisé

Si vous utilisez fréquemment une combinaison particulière de paramètres, vous pouvez les enregistrer sous forme de PROGRAMME PERSONNALISÉ.

Pour enregistrer un programme personnalisé :

1. Allumez le sèche-linge et appuyez sur la touche CYCLES pour sélectionner le cycle souhaité.
2. Utilisez les touches de réglage de cycle pour ajuster les réglages pour ce cycle.
3. Appuyez sur la touche d'option de cycle correspondant à l'option que vous souhaitez ajouter.
4. Maintenez la touche CUSTOM PROGRAM enfoncée pendant 3 secondes.

! REMARQUE

Vous pouvez enregistrer un programme personnalisé à la fois. Lorsque vous maintenez la touche CUSTOM PROGRAM enfoncée, vous effacez le programme personnalisé enregistré auparavant.

Pour relancer un programme personnalisé :

1. Allumez le sèche-linge.
2. Appuyez sur la touche CUSTOM PROGRAM.
3. Appuyez sur la touche START/PAUSE pour commencer le cycle.

ENTRETIEN

Nettoyage régulier

⚠️ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, les précautions suivantes doivent être respectées :

- **Débranchez le sèche-linge avant de le nettoyer pour éviter tout risque de choc électrique.** Risque de blessures graves, d'incendie, de choc électrique ou même de mort.
- **N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs, de nettoyants abrasifs ou de solvants pour nettoyer l'eau.** Ils endommageront le revêtement.

Nettoyage de la partie externe

Un bon entretien de votre sèche-linge peut augmenter sa durée de vie. L'extérieur de la machine peut être nettoyé avec de l'eau chaude et un détergent ménager doux et non-abrasif.

Essuyez immédiatement tout déversement avec un chiffon doux et humide.

! REMARQUE

N'utilisez pas d'alcool à brûler, de solvant ou de produits similaires pour nettoyer le sèche-linge.

N'utilisez jamais de paille de fer ou de nettoyant abrasif ; ils pourraient endommager la surface du sèche-linge.

Nettoyage de la partie interne

Essuyez autour de l'ouverture de la porte et du joint à l'aide d'un chiffon doux et humide pour éviter les accumulations de peluches et de poussière qui pourraient endommager le joint de la porte.

Nettoyez le hublot avec un chiffon doux et humidifié avec de l'eau chaude et un détergent ménager doux et non-abrasif ; puis essuyez.

Le tambour en acier inox peut être nettoyé avec un nettoyant normal pour acier inox, utilisé conformément aux recommandations du fabricant.

N'utilisez jamais de paille de fer ou de nettoyant abrasif ; ils pourraient endommager la surface.

Nettoyage autour et sous le sèche-linge


Aspirez régulièrement les peluches et la poussière autour du sèche-linge et en-dessous. Vérifiez qu'il n'y a pas d'amas de peluches dans le système de gaine de ventilation et nettoyez-le au moins une fois par an. En cas de diminution notable du débit d'air ou des performances de séchage, vérifiez immédiatement que le système de gaines n'est pas obstrué.

Entretien du système de gaines

Vérifiez qu'il n'y a pas d'amas de peluches dans le système de gaine de ventilation une fois par mois et nettoyez-le au moins une fois par an. En cas de diminution notable du débit d'air ou des performances de séchage, vérifiez immédiatement que le système de gaines n'est pas obstrué. Contactez un technicien ou un dépanneur qualifié.

Nettoyage du filtre à peluches

Nettoyez toujours les peluches du filtre après chaque cycle.

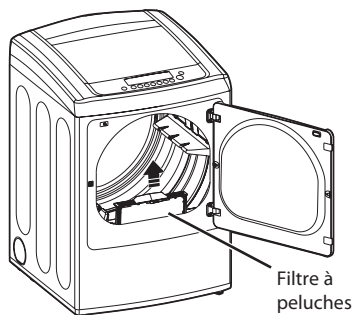


Pour nettoyer, ouvrez la porte du sèche-linge et retirez le filtre à peluches. Puis :


1. Pour un nettoyage de tous les jours, faites rouler les peluches hors du filtre avec vos doigts, ou



2. Passez le filtre à peluches à l'aspirateur

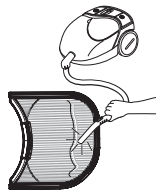

3. Si le filtre à peluches est devenu très sale ou encombré d'adoucissant, lavez-le dans de l'eau chaude et savonneuse et laissez-le sécher complètement avant de le réinstaller.



! REMARQUE

NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER le sèche-linge sans avoir remplacé le filtre à peluches. **NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER** le sèche-linge avec un filtre à linge humide.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le dépanneur

Votre sèche-linge est équipé d'un système de gestion des erreurs automatique permettant de détecter et de diagnostiquer les problèmes très rapidement. Si votre sèche-linge ne fonctionne pas correctement ou est en panne, vérifiez les éléments suivants avant d'appeler le dépanneur.

Problème	Causes possibles	Solutions
Le sèche-linge ne s'allume pas	- Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché. - Le fusible est grillé, le disjoncteur a basculé ou une panne de courant s'est produite.	- Assurez-vous que la fiche est correctement reliée à une prise murale correspondant à la plaque de classification du sèche-linge. - Réarmez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, faites effectuer la correction par un électricien qualifié.
Le sèche-linge ne chauffe pas.	- Le fusible est grillé, le disjoncteur a basculé ou une panne de courant s'est produite. - L'approvisionnement en gaz est coupé (modèles à gaz seulement).	- Réarmez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, faites effectuer la correction par un électricien qualifié. - Vérifiez que la vanne de gaz du logement et la vanne de gaz du sèche-linge sont toutes les deux ouvertes.
Taches de graisse ou de saleté sur les vêtements	- Mauvais usage de l'assouplissant. - Vêtements propres et sales séchés ensemble.	- Vérifiez et suivez les consignes fournies avec votre assouplissant textile. - Assurez-vous d'utiliser votre sèche-linge uniquement avec des vêtements propres, car le linge sale peut souiller les vêtements propres placés en même temps ou après. - Les taches sur les vêtements secs sont en fait des taches qui n'ont pas été supprimées pendant le lavage. Assurez-vous que les vêtements sont complètement nettoyés conformément aux consignes fournies avec votre lave-linge et votre détergent.
code d'erreur tE1 ou tE2	Le thermostat fonctionne mal.	Éteignez le sèche-linge et appelez le dépannage.
Peluches sur les vêtements	- Le filtre à peluches n'est pas correctement nettoyé. - Le linge n'est pas correctement trié. - Trop d'électricité statique dans les vêtements. - Le sèche-linge est surchargé. - Mouchoir, papier, etc. oublié dans les poches.	- Assurez-vous que le filtre à peluches est nettoyé avant chaque chargement. Avec certains chargements qui produisent beaucoup de peluches, il peut être nécessaire de nettoyer le filtre en cours de cycle. - Certains textiles produisent beaucoup de peluches (p. ex. serviette blanche en coton douce) et doivent être séchés séparément des vêtements qui piègent les peluches (p. ex. un pantalon en toile noir). - Voir la section Excès d'électricité statique dans les vêtements après le séchage, ci-dessous. - Répartissez les grands chargements en chargements plus petits pour le séchage. - Vérifiez bien les poches avant de laver et de sécher les vêtements.
Trop d'électricité statique dans les vêtements après séchage	- L'assouplisseur n'est pas utilisé ou est mal utilisé. - Les vêtements ont séché trop longtemps. - Séchage de matières synthétiques, infroissables ou de mélanges synthétiques.	- Utilisez un assouplissant pour limiter l'électricité statique. N'utilisez pas d'assouplissant ou de produits pour éliminer l'électricité statique sauf recommandation par le fabricant de l'assouplissant ou du produit. - Le séchage excessif d'un chargement de lessive peut créer une accumulation d'électricité statique. Ajustez les paramètres et utilisez un temps de séchage plus court, ou les cycles SENSOR DRY. - Ces matières peuvent créer une accumulation d'électricité statique. Essayez d'utiliser un assouplissant.
Code d'erreur PS	Le câble d'alimentation est mal relié.	Vérifiez le branchement du câble d'alimentation au bloc terminal. Référez-vous aux pages 21 à 27 de ce manuel.

Avant d'appeler le dépanneur (suite)

Problème	Causes possibles	Solutions
Les vêtements sont froissés.	- Les vêtements ont séché trop longtemps. - Les vêtements sont restés trop longtemps dans le sèche-linge après la fin du cycle.	- Le séchage excessif d'un chargement de lessive peut froisser les vêtements. Essayez un temps de séchage plus court et retirez les vêtements tandis qu'ils sont encore à peine humides. - Retirez les vêtements du sèche-linge immédiatement à la fin du cycle. Utilisez l'option WRINKLE CARE pour continuer à faire tourner le linge jusqu'à 3 heures après la fin du cycle.
Le temps de séchage n'est pas cohérent.	Le réglage de la chaleur, de la taille de chargement ou de l'humidité des vêtements n'est pas cohérent.	Le temps de séchage d'un chargement dépend du paramètre de chaleur, du type de chaleur utilisé (électrique, gaz naturel ou GPL), de la taille du chargement, du type de textile, de l'humidité du linge et de l'état des gaines d'échappement et du filtre à peluches.
Le linge met trop longtemps à sécher	- Le chargement n'est pas trié correctement. - Grands chargements de textiles lourds. - Les paramètres du sèche-linge ne sont pas définis correctement. - Le filtre à peluches doit être nettoyé. - Gainés d'échappement bouchés, sales ou gainés trop longues. - Le fusible est grillé, le disjoncteur a basculé ou une panne de courant s'est produite. - Le sèche-linge est surchargé. - Le sèche-linge est sous-chargé.	- Séparez les vêtements lourds des vêtements légers. Les vêtements larges et lourds mettent plus de temps à sécher. - Les textiles lourds mettent plus longtemps à sécher parce qu'ils ont tendance à retenir plus d'humidité. Pour aider à réduire et à maintenir un temps de séchage plus cohérent pour les textiles larges et lourds, séparez-les en chargements plus petits de taille cohérente. - Utilisez les réglages appropriés pour le type de chargement que vous souhaitez sécher. - Assurez-vous que le filtre à peluches est nettoyé avant chaque chargement. Avec certains chargements qui produisent beaucoup de peluches, il peut être nécessaire de nettoyer le filtre en cours de cycle. - Vérifiez que le système de gaines d'échappement est correctement configuré et dégagé de débris, peluche et obstruction. Assurez-vous que les humidificateurs de la paroi externe peuvent s'ouvrir correctement et ne sont pas bloqués, enrayés ou endommagés. - Réarmez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, faites effectuer la correction par un électricien qualifié. - Répartissez les grands chargements en chargements plus petits pour le séchage.
Les vêtements rétrécissent.	Les consignes d'entretien des vêtements ne sont pas suivies.	Pour éviter qu'ils ne rétrécissent, veuillez suivre attentivement les consignes d'entretien textile de vos vêtements, car certains matériaux rétrécissent naturellement lorsqu'ils sont lavés. D'autres matériaux peuvent être lavés mais rétrécissent lorsqu'ils passent au sèche-linge. Utilisez un réglage de température faible ou sans chaleur.
le voyant CHECK FILTER s'allume pendant le cycle de séchage.	Le filtre à peluches est presque bouché ou plein.	Interrompez le cycle de séchage et nettoyez le filtre à peluches.
Le voyant FLOW SENSE™ indique quatre barres pendant le cycle de séchage	- Le système de gaines est trop long ou possède trop de coudes/restrictions. - Blocage important du système de gaines en raison d'accumulation de peluches ou de débris. - L'appareil a détecté une obstruction dans la ventilation externe du sèche-linge.	- Installez une gaine plus courte ou plus droite. Voir les consignes d'installation. - Le système de gaine doit être vérifié/nettoyé dès que possible. Le sèche-linge peut être utilisé ainsi, mais le temps de séchage peut être plus long. - Si des obstructions d'échappement sont détectées par le système FLOW SENSE™, le voyant restera allumé pendant deux heures après la fin du cycle. L'ouverture de la porte ou l'activation de la touche POWER éteindront l'écran.

Avant d'appeler le dépanneur (suite)

Problème	Causes possibles	Solutions
L'écran affiche Le code "d90", "d95"	- Le système de gaines est bloqué à 90%-95%. (code d'erreur "d90" ou "d95" affiché pendant 2 heures seulement) - Le système d'échappement du logement est bouché.	- N'utilisez pas le sèche-linge avant que le système d'échappement nettoyé et/ou réparé. L'utilisation du sèche-linge avec une aération très obstruée est dangereux et peut causer un incendie ou d'autres dégâts. Vérifiez que la ventilation externe du sèche-linge fonctionne lorsque le sèche-linge est en marche afin de vérifier la force du débit d'air. - Si le système d'échappement est très long, faites-le réparer ou rediriger. - Maintenez la zone autour du sèche-linge propre et dégagée. - Vérifiez que la hotte de ventilation n'est pas endommagée ou bouchée par les peluches. - Assurez-vous que la zone autour de la hotte de ventilation est dégagée.


SPÉCIFICATIONS

Modèles Steam Dryer™	DLE1001W, DLG1002W
Description	Séchoir
Spécifications électriques*	Veuillez vous référer à l'étiquette de classification pour toute information détaillée.
Spécifications de gaz*	NG 4-10 ¹ / ₂ pouces WC GPL: 8-13 pouces WC (modèles à gaz seulement)
Dimensions	27" (L) X 28 ¹⁵ / ₁₆ " (P) X 40 ³ / ₁₆ " (H), 50 ¹ / ₄ " (P avec porte ouverte) 68,6 cm (L) X 73,4 cm (P) X 102 cm (H), 127,5 cm (P avec porte ouverte)
Poids net	Électronique : 119 lb (54kg) Gaz : 121 lb (55kg)
Capacité de séchage - cycle normal	IEC 7,3 pieds cubiques (22.5 livres/10,2 kg)

SMARTDIAGNOSIS™

Si vous rencontrez un problème avec votre sèche-linge, celui-ci a la possibilité de transmettre des données à votre Smartphone à l'aide de l'application LG Smart Laundry ou au centre d'appel LG à travers votre téléphone. SMART DIAGNOSIS™ ne peut pas être activé à moins que votre sèche-linge ne soit activé en appuyant sur la touche POWER. Si votre sèche-linge ne peut pas démarrer, le dépannage devra être réalisé sans SMART DIAGNOSIS™.

Diagnostic audible

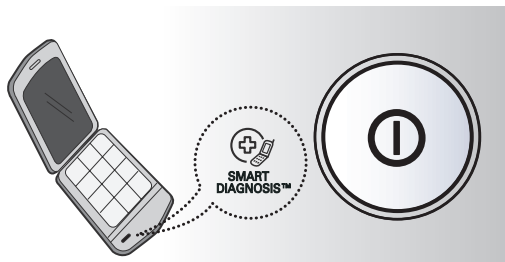

SMART DIAGNOSIS™ avec votre Smartphone

1. Téléchargez l'application gratuite LG Smart Laundry depuis l'app store de votre smart phone.
2. Lancez l'application LG Smart Laundry sur votre smartphone. Appuyez sur la flèche droite pour avancer à l'écran suivant.
3. Appuyez sur la touche ENREGISTRER du smartphone puis approchez le micro du smartphone du logo SMART DIAGNOSIS™ sur le sèche-linge.
4. Tout en maintenant le téléphone en position, appuyez et maintenez enfoncée la touche TEMP. CONTROL pendant trois secondes.
5. Gardez le téléphone en place jusqu'à ce que la transmission par tonalités s'arrête. Ceci prend environ 6 secondes et l'écran du sèche-linge indiquera le temps restant.
6. Lorsque l'enregistrement est complet, affichez le diagnostic en appuyant sur le bouton Suivant sur le téléphone.

! REMARQUE

Smart Diagnosis est une fonctionnalité de dépannage conçue pour faciliter, et non remplacer, la méthode traditionnelle de dépannage par téléphone. L'efficacité de cette fonctionnalité dépend de nombreux facteurs, y compris notamment la réception du signal cellulaire utilisé pour la transmission, les bruits extérieurs pouvant se produire pendant la transmission, l'acoustique de la pièce où se trouve la machine. Par conséquent, LG ne garantit pas que Smart Diagnosis pourra dépanner de manière fiable un problème donné.

SMART DIAGNOSIS™ à travers le centre d'appel

1. Appelez le centre d'appel LG au : (LG U.S.) 1-800-243-0000 (LG Canada) 1-888-542-2623.
2. Lorsque l'agent du centre d'appel vous le demande, approchez le micro de votre téléphone près du logo SMART DIAGNOSIS™ sur la machine. Tenez le téléphone à moins de 2,5 cm (1 pouce) de la machine, sans la toucher.

! REMARQUE

Ne touchez pas les autres boutons ou icônes à l'écran.

3. Appuyez et maintenez enfoncée la touche TEMP. CONTROL pendant 3 secondes.
4. Gardez le téléphone en place jusqu'à ce que la transmission par tonalités s'arrête. Ceci prend environ 6 secondes et l'écran du sèche-linge indiquera le temps restant.
5. Une fois que le compte-à-rebours est terminé et que les tonalités se sont interrompues, reprenez votre conversation avec l'agent du centre d'appel, qui pourra ainsi vous aider à utiliser les informations transmises pour analyses.

LG ELECTRONICS CANADA, INC.

GARANTIE LIMITÉE DE LA SÈCHEUSE LG - Canada

GARANTIE : Si votre sècheuse LG (le « produit ») s'avère défectueuse en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication lors d'une utilisation normale, pendant la période de garantie spécifiée ci-après, LG Canada réparera ou remplacera à sa discrétion le produit sur réception de la preuve d'achat originale fournie par le détaillant. Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original du produit chez un détaillant et ne s'applique qu'à un produit distribué au Canada par LG Canada ou par un distributeur canadien autorisé. La garantie ne s'applique qu'aux produits situés et utilisés au Canada.

PÉRIODE DE GARANTIE : (Remarque : Si la date d'achat originale ne peut être vérifiée, la garantie débutera soixante (60) jours suivant la date de fabrication.)

Sècheuse

Un (1) an à compter de la date d'achat initiale

Pièces et main-d'œuvre (pièces internes fonctionnelles seulement)

- Les produits et pièces de remplacement sont garantis pour la portion restante de la période de garantie originale ou quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue.
- Les produits et pièces de remplacement peuvent être neufs ou remanufacturés.
- Le centre de service autorisé LG garantit les réparations pendant trente (30) jours.

LA RESPONSABILITÉ DE LG CANADA SE LIMITE À LA GARANTIE CI-DESSUS. SAUF TEL QU'IL EST EXPLICITEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS, LG CANADA NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE ET REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS EXPLICITES OU IMPLICITES À L'ÉGARD DU PRODUIT, CE QUI INCLUT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE ET CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ET AUCUNE DÉCLARATION NE LIERA LG CANADA. LG CANADA N'AUTORISE PERSONNE À CRÉER NI À ASSUMER AUCUNE AUTRE PROVISION POUR GARANTIES EN RELATION AVEC CE PRODUIT. SI UNE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, SA PÉRIODE SE LIMITE À CELLE DE LA GARANTIE EXPLICITE SUSMENTIONNÉE. LG CANADA, LE FABRICANT ET LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, SPÉCIAL, DIRECT OU INDIRECT, D'AUCUNE PERTE D'ACHALANDAGE OU DE PROFITS, D'AUCUN DOMMAGE PUNITIF, EXEMPLAIRE OU AUTRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ATTRIBUABLE À TOUTE VIOLATION CONTRACTUELLE, FONDAMENTALE OU AUTRE, OU À UNE ACTION, UNE OMISSION, UN DÉLIT OU TOUTE AUTRE CHOSE.

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pourriez disposer d'autres droits, suivant les lois provinciales applicables. Toute clause de la présente garantie qui invalide ou modifie une condition ou garantie implicite aux termes d'une loi provinciale est dissociable si elle entre en conflit avec la loi provinciale, et ce, sans affecter les autres clauses de la garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT :

1. Un appel de service pour livrer, ramasser ou installer le produit; renseigner un client sur le fonctionnement du produit; réparer ou remplacer des fusibles ou rectifier le câblage ou la plomberie; ou corriger une réparation ou installation non autorisée.
2. La défaillance du produit durant une panne ou interruption de courant ou en raison d'un service électrique inadéquat.
3. Des dommages occasionnés par la fuite ou le bris de conduites d'eau, le gel de conduites d'eau, des tuyaux de drainage restreints, une alimentation en eau inadéquate ou interrompue ou une alimentation en air inadéquate.
4. Des dommages attribuables à l'utilisation du produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation du produit.
5. Des dommages au produit causés par un accident, des animaux nuisibles ou des vermines, la foudre, le vent, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
6. Les dommages attribuables à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou à une installation, une réparation ou un entretien inapproprié du produit. Les réparations inappropriées incluent l'utilisation de pièces ni approuvées ni recommandées par LG Canada.
7. La détérioration ou la défaillance du produit causée par une modification ou un changement non autorisé ou une utilisation autre que celle prévue, ou résultant d'une fuite d'eau occasionnée par une mauvaise installation.
8. La détérioration ou la défaillance du produit causée par un courant ou un voltage électrique incorrect, la non-conformité aux codes de plomberie, une utilisation commerciale ou industrielle, ou l'utilisation d'accessoires, d'éléments ou de produits nettoyants non approuvés par LG Canada.
9. Les dommages causés par le transport et la manipulation, notamment les égratignures, les bosses, les écaillures et/ou tout autre dommage à la finition du produit, à moins que ces dommages ne soient attribuables à des défauts de matériaux ou de fabrication et qu'ils ne soient signalés dans un délai d'une (1) semaine de la livraison.
10. Des dommages ou des pièces manquantes à tout produit exposé, déballé, soldé ou remis à neuf.
11. Des produits dont le numéro de série original a été retiré, modifié ou ne peut être facilement déterminé. Le modèle et le numéro de série, ainsi que le reçu de vente original du détaillant, sont requis pour valider la garantie.
12. L'augmentation des coûts et de la consommation des services publics.
13. Le remplacement des ampoules électriques, des filtres et de toute pièce non durable.
14. Les réparations requises si le produit ne sert pas à une utilisation domestique normale et habituelle (y compris, sans toutefois s'y limiter, une utilisation commerciale, dans un bureau ou un centre récréatif) ou est utilisé contrairement aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation du produit.
15. Les coûts associés à l'enlèvement du produit de votre résidence aux fins de réparation.
16. L'enlèvement et la réinstallation du produit, s'il est installé à un endroit inaccessible ou contrairement aux instructions d'installation publiées, y compris dans le manuel d'utilisation et le manuel d'installation du produit.
17. Les accessoires du produit, tels que balconnets, les tiroirs, les poignées, les tablettes, etc. Sont également exclues les pièces non incluses initialement avec le produit.

Tous les coûts associés aux circonstances exclues ci-dessus seront assumés par le consommateur.

Pour obtenir tous les détails sur la garantie et accéder au service à la clientèle, téléphonez-nous ou visitez notre site Web :

Composez le 1-888-542-2623 (24 h sur 24, 365 jours par année) et Modèle : sélectionnez l'option de menu appropriée, ou visitez notre site Web au <http://www.lg.ca>

Écrivez vos renseignements de garantie ci-dessous :

Renseignements sur l'enregistrement du produit :

Numéro de série :

Date d'achat :



LG Customer Information Center

1-800-243-0000 USA

1-888-542-2623 CANADA

Register your product Online!

www.lg.com