



LG

Life's Good

TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU

ŞEFFAF EKRAN İÇİN ANALOG-DİJİTAL ÇEVİRİCİ

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

ŞEFFAF EKRAN İÇİN ANALOG-DİJİTAL ÇEVİRİCİ MODELLERİ
TSP500

İÇİNDEKİLER

3 LİSANSLAR

4 MONTAJ VE HAZIRLIK

- 4 Paketin Açılması
- 5 Parçalar ve düğmeler
- 6 Kılavuz Braketlerin Kurulumu

7 UZAKTAN KUMANDA

9 TSP500 SETİNİN KULLANIMI

- 9 PC'ye Bağlama
- 9 - RGB bağlantısı
- 10 - DVI bağlantısı
- 10 - HDMI bağlantısı
- 11 Ekran ayarı
- 11 - Bir görüntü modunun seçilmesi
- 11 - Görüntü seçeneklerinin özelleştirilmesi
- 12 - PC gösterim seçeneklerinin özelleştirilmesi
- 12 Ses ayarı
- 12 - Bir ses modunun seçilmesi
- 13 - Ses seçeneklerinin özelleştirilmesi
- 13 Ek seçenekleri kullanma
- 13 - En-boy oranını ayarlama
- 15 - Giriş listesinin kullanılması

16 EĞLENCE

- 16 - Kablolu ağa bağlanma
- 17 - Ağ Durumu
- 18 - USB depolama aygıtlarının takılması
- 19 - Dosyaları tarama
- 21 - Film izleme
- 24 - Fotoğraf görüntüleme
- 27 - Müzik dinleme
- 29 - İçerik Listesini İzleme
- 30 - DivX® VOD Kılavuzu
- 31 - PIP/PBP'yi kullanma

32 AYARLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

- 32 Ana menülere erişim
- 33 - PICTURE (RESİM) ayarları
- 36 - Güç Sıralaması
- 37 - AUDIO (SES) ayarları
- 38 - TIME (ZAMAN) ayarları
- 39 - OPTION (SEÇENEK) ayarları
- 44 Picture ID (Resim Kimliği)
- 45 - NETWORK (AĞ) ayarları

46 BAĞLANTILARIN YAPILMASI

- 47 Bir HD Alıcı, DVD Oynatıcı, Video Kamera, Fotoğraf Makinesi, Oyun Aygıtı veya VCR'ye bağlama
- 47 - DVI bağlantısı
- 47 - HDMI bağlantısı
- 48 - Component (Komponent) bağlantısı
- 48 - AV bağlantısı (CVBS)
- 49 LAN'a bağlama
- 49 USB'ye Bağlama

50 SORUN GİDERME

53 TEKNİK ÖZELLİKLER

55 IR KODLARI

56 BİRDEN FAZLA ÜRÜNÜN KONTROL EDİLMESİ

- 56 Komut Referans Listesi
- 58 İletim / Alım Protokolü

LİSANSLAR

Desteklenen lisanslar modele göre değişiklik gösterebilir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi için, www.lg.com adresini ziyaret edin.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing, LLC v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.



DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc. tarafından yaratılan bir dijital video formatıdır. Bu cihaz DivX video oynatan resmi DivX Certified® bir cihazdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmeye yönelik yazılım araçları ve daha fazla bilgi için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın satın alınan Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatması için kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt kodunuzu almak için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızı nasıl tamamlayacağınıza ilişkin ek bilgi için, vod.divx.com adresini ziyaret edin.

“DivX Certified®, premium içerik de dahil olmak üzere HD 1080p'ye kadar, DivX® ve DivX Plus™ HD (H.264/MKV) videolarını oynatır.”

“DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılır.”

“Aşağıdaki bir veya birkaç ABD patentiyle korunmaktadır:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”



Dolby Laboratories'den alınan lisansla üretilmektedir. "Dolby" ve çift-D sembolü Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



NOT

- Ürünü aşırı tozlu ortamda kullanmaktan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında yer almaz.


MONTAJ VE HAZIRLIK

Paketin Açılması


Ürün kutunuzda aşağıdaki öğelerin bulunduğunu kontrol edin. Aksesuarlarda herhangi bir eksiklik olması durumunda ürünü satın aldığınız yerel satıcıyla iletişime geçin. Bu kılavuzdaki şekiller gerçek ürün ve aksesuarlardan farklı olabilir.




**Uzaktan Kumanda
ve Piller**

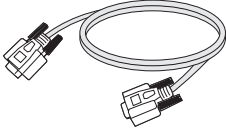


RGB Kablosu



Güç Kablosu



IR Alıcısı




Adaptör



**Vidalar
(Kılavuz
braketi için)**



Kılavuz braket



**FHD için LVDS
kablosu**



**HD için LVDS
kablosu**



**CD (Kullanım Kılavuzu,
SuperSign Elite-w,
SuperSign Elite-c Programı,
Super-Sign Kılavuzu) /
Kart**



DİKKAT


- Ürünün kullanım ömrü ve güvenliğinizi için onaylanmamış öğeler kullanmayın.
- Onaylanmamış öğelerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
- Pilin yanlış bir modelle değiştirilmesi halinde patlama tehlikesi söz konusu olabilir.
- Kullanılmış pilleri talimatlara uygun şekilde atın.



NOT

- Ürününüzle birlikte verilen aksesuarlar modele göre değişiklik gösterebilir.
- Ürün özellikleri veya bu kılavuzun içeriği, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesinden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Parçalar ve düğmeler

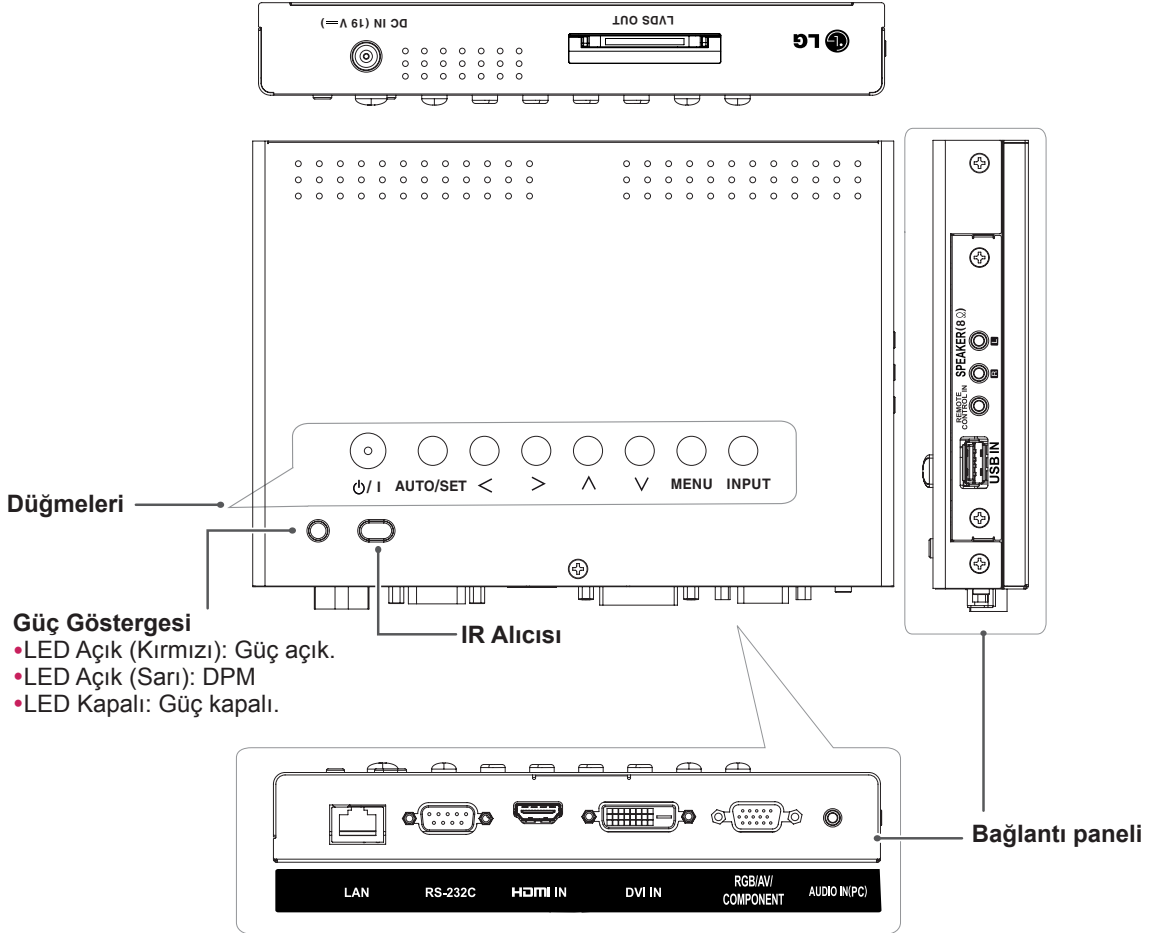


Ekran İşaretleri	Açıklama
⏻	Gücü açar veya kapatır.
AUTO/SET (OTO./AYAR)	Geçerli sinyal ve modu görüntüler. Ekranı otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeye basın (sadece RGB modunda kullanılabilir)
<>	Ses seviyesini ayarlar.
^ v	İleri ve geri gider.
MENU (MENÜ)	Ana menülere erişim sağlar veya menülere giriş ve çıkışlarınızı kaydeder.
INPUT (GİRİŞ)	Giriş kaynağını değiştirir.
IR Alıcısı	Ünite, uzaktan kumandanın gönderdiği sinyalleri buradan alır.
Güç Göstergesi	TSP500 seti açıldığında kırmızı renge döner; Enerji Tasarrufu modundayken sarı renkte yanıp söner.

! NOT


- Ana menüden **OPTION** (SEÇENEK) öğesini seçerek güç göstergesi ışığını açıp kapatabilirsiniz.

Kılavuz Braketlerin Kurulumu

- 1 Aksesuar olarak ürünle birlikte verilen vidaları kullanarak kılavuz braketleri sete kurun.

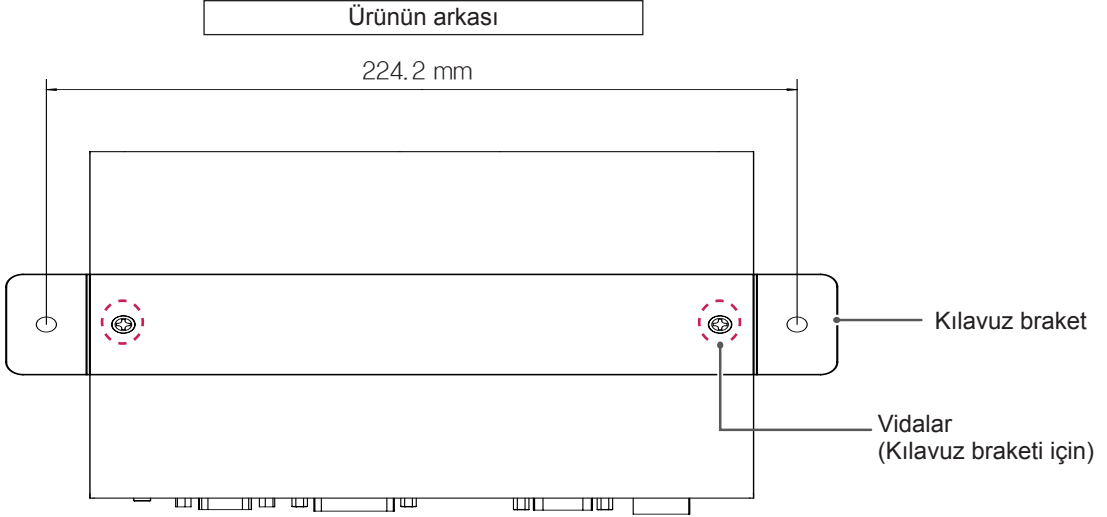

- 2 Aksesuar olarak ürünle birlikte verilen vidaları kullanarak seti kurulan kılavuz braketlerle sabitleyin.

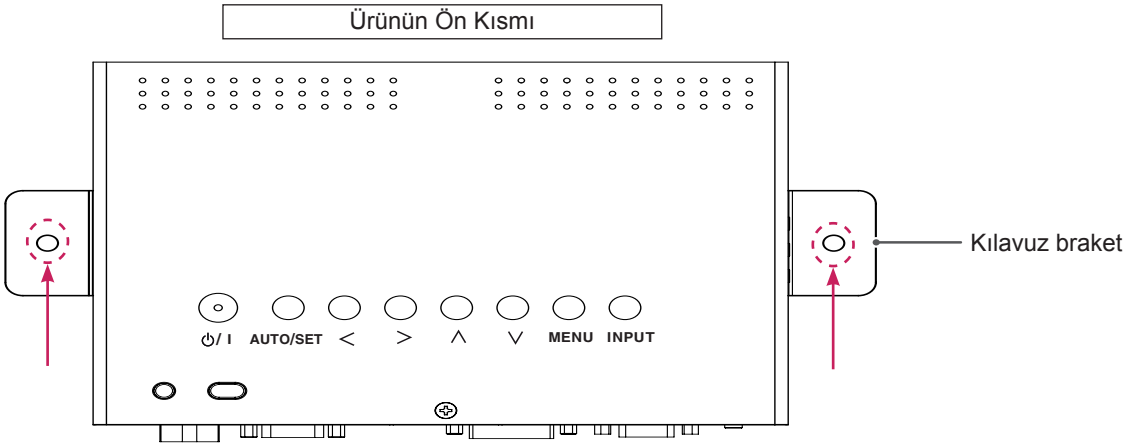

UZAKTAN KUMANDA

Bu kılavuzdaki açıklamalar uzaktan kumandanın düğmeleriyle ilgilidir. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve TSP500 setini doğru şekilde kullanın.




Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, pilleri (1,5 V AAA) ⊕ ve ⊖ uçlar pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil kapağını kapatın.


Pilleri yerinden çıkarmak için, pil takma işlemini ters sıra ile yapın.



DİKKAT

- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın, aksi takdirde uzaktan kumanda hasar görebilir.
- Uzaktan kumandayı, TSP500 seti üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğru tuttuğunuzdan emin olun.

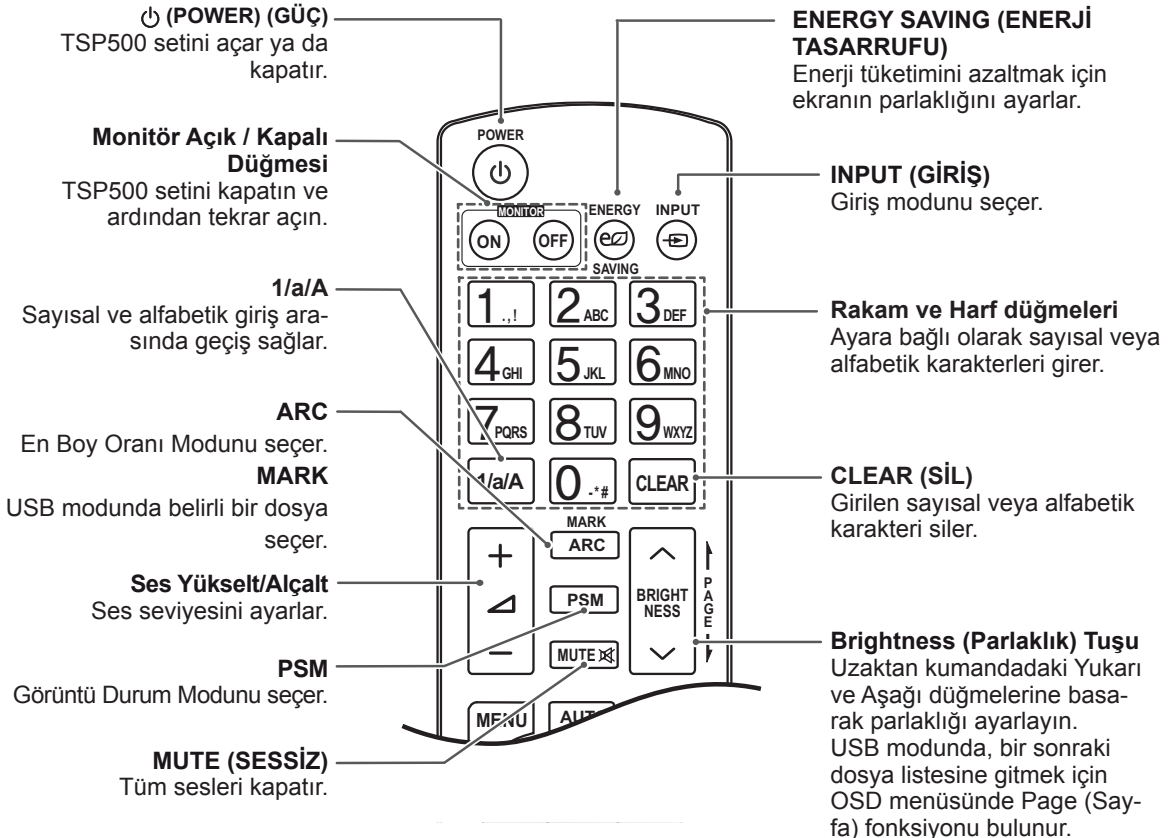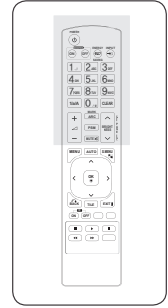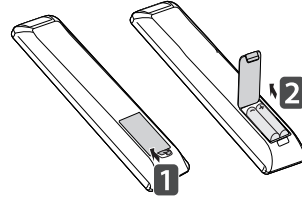

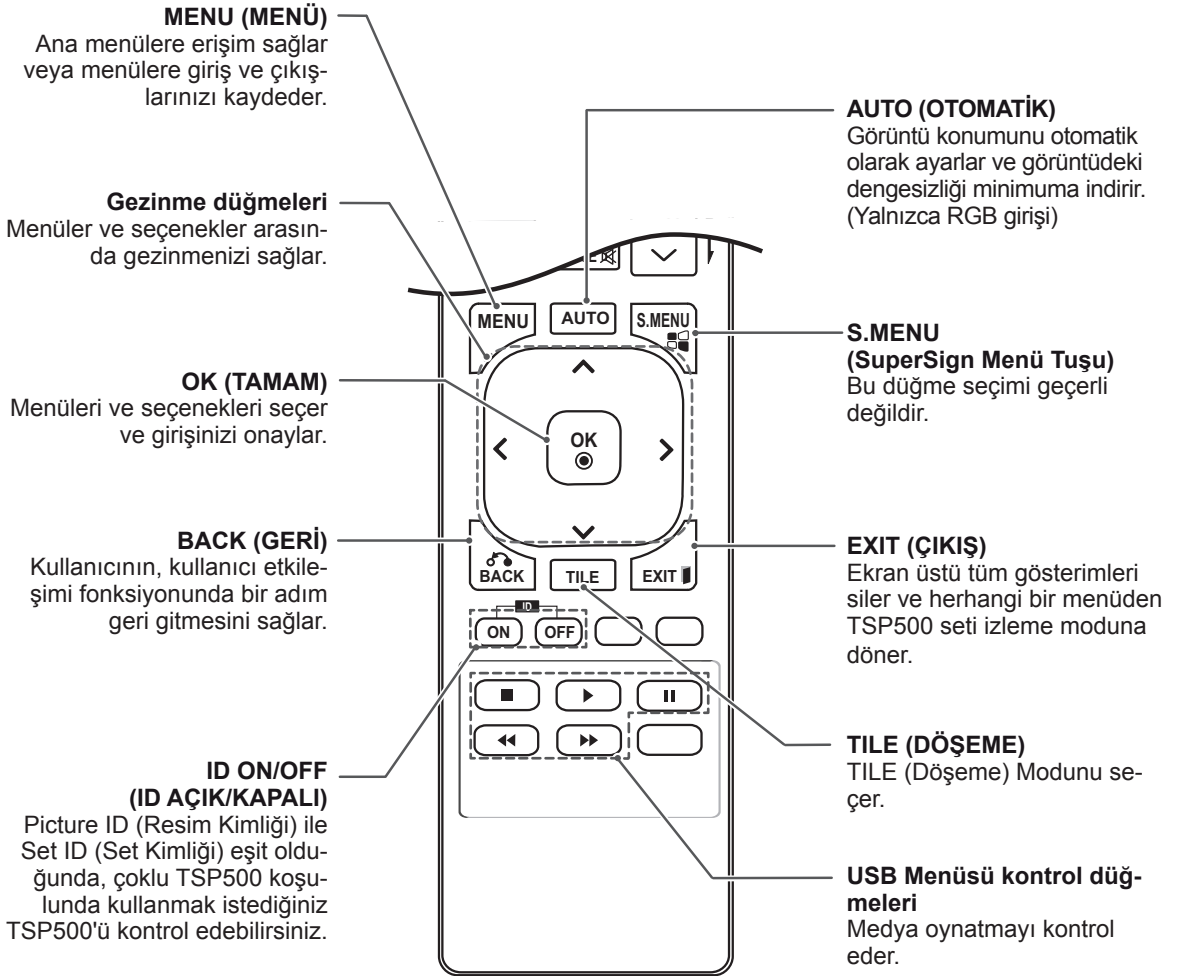

TSP500 SETİNİN KULLANIMI

PC'ye Bağlama

TSP500 monitör içermez. TSP500'ü üzerindeki bir resmi görüntülemek için şeffaf açık bir çerçeveye (model: 26TS30MF, 47TS30MF, 47TS50MF) bağlayabilirsiniz.


TSP500 setiniz Tak ve Çalıştır* özelliğini destekler.

* Tak ve Çalıştır: Bu işlev sayesinde bir PC, kullanıcılar tarafından PC'ye bağlanan ve çalıştırılan bir cihazı, cihaz yapılandırmasına veya kullanıcı müdahalesine gerek olmadan tanır.

NOT

- En iyi görüntü kalitesi için TSP500 setinin HDMI bağlantısıyla kullanılması önerilir.
- Ürünün teknik özelliklerine uymak için ürünle birlikte verilen D-sub 15 pimli kablo ve DVI/HDMI kablosu gibi demir çekirdekli yalıtımlı bir arabirim kablosu kullanın.
- TSP500 setini ekran soğukken açarsanız ekranda bir titreme olabilir. Bu normal bir durumdur.
- Ekranda bazı kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu normal bir durumdur.

DİKKAT

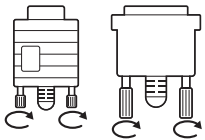


- Sinyal giriş kablosunu bağlayın ve vidaları saat yönünde çevirek sıkın.
- Ekrana parmağınızla uzun süre bastırmayın, aksi halde ekran üzerinde geçici şekil bozuklukları ortaya çıkabilir.
- Görüntü yanmasını önlemek için ekranında uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesinden kaçınınız. Mümkün olduğunca ekran koruyucu kullanın.


RGB bağlantısı

PC'nizden TSP500 setine analog video sinyali gönderir. PC ve TSP500 setini aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi 15 pim sinyal kablosuyla bağlayın.

RGB giriş kaynağını seçin.

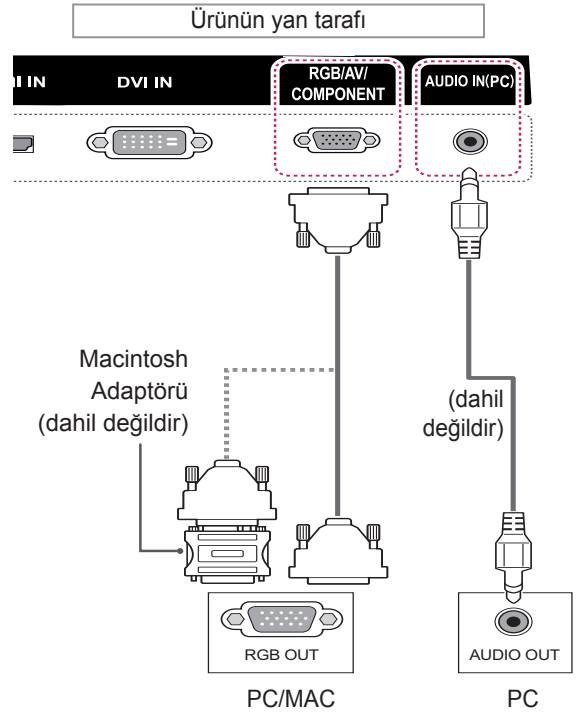


NOT



- Pazarda uyumsuz bir adaptör de bulunduğundan, standart Macintosh adaptörünü kullanın. (Farklı sinyal sistemi)
- Apple bilgisayarların, bu TSP500'e bağlanması için adaptör gerekebilir. Daha fazla bilgi için Apple'ı arayın veya web sitelerini ziyaret edin.


DVI bağlantısı

PC'nizden TSP500 setine dijital video sinyali gönderir. PC ve TSP500 setini aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi DVI kablosuyla bağlayın. DVI giriş kaynağını seçin.

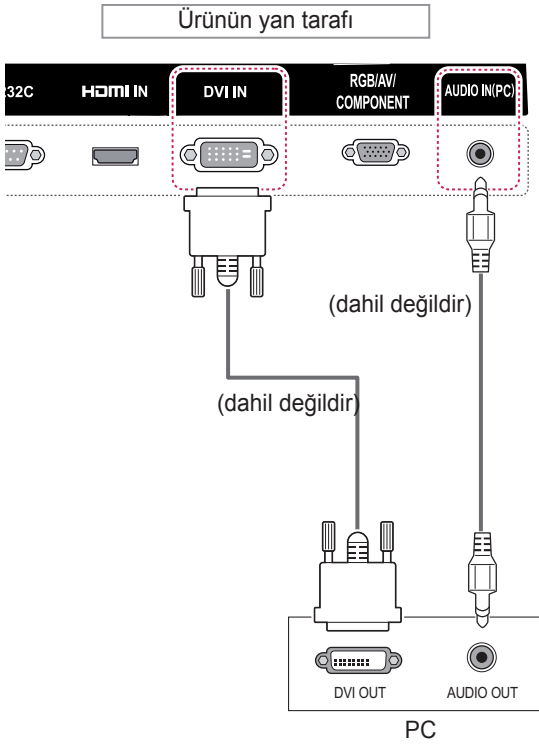

HDMI bağlantısı

PC'nizden TSP500 setine dijital video ve ses sinyalleri gönderir. PC ve TSP500 setini aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi HDMI kablosuyla bağlayın. HDMI giriş kaynağını seçin.

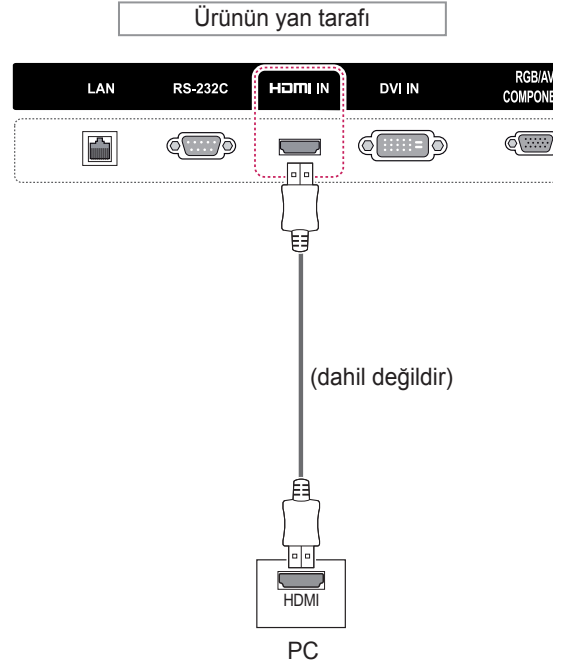

! NOT

- Yüksek Hızlı bir HDMI™ Kablosu kullanın.
- HDMI modunda sesi duyamıyorsanız, PC ortamını kontrol edin. Bazı PC'lerde, varsayılan ses çıkışı manuel olarak HDMI olarak değiştirmeniz gerekir.
- HDMI-PC modunu kullanmak isterseniz, PC/DTV'yi PC moduna ayarlamanız gerekir.
- HDMI PC kullanıldığında, uyumluluk sorunu oluşabilir.

Ekran ayarı

Bir görüntü modunun seçilmesi

Ön ayarlı görüntü modlarından birini seçerek görüntüleri ideal ayarlarında izleyin.

- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **PICTURE (Resim)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 **Picture Mode (Resim Modu)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstedığınız bir klasöre/dosyaya gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

Mod	Açıklama
Vivid (Canlı)	Contrast (Kontrast), Brightness (Parlaklık), Color (Renk) ve Sharpness (Keskinlik) ayarlarını geliştirerek video görüntüsünü satış ortamına ayarlar.
Standard (Standart)	Görüntüyü normal ortama ayarlar.
Cinema (Sinema)	Filmlerden sanki sinemadaymışsınız gibi keyif almanız amacıyla video görüntüsünü sinematik bir görüntü için optimize eder.
Sports (Spor)	Beyaz, çimen yeşili ve gök mavisi gibi temel renkleri vurgulayarak yüksek ve dinamik eylemler için video görüntüsünü optimize eder.
Game (Oyun)	PC ya da oyun gibi hızlı oyun ekranları için video görüntüsünü optimize eder.

- 5 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın. Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

Görüntü seçeneklerinin özelleştirilmesi

En iyi ekran performansı için her görüntü modunun temel ve gelişmiş seçeneklerini özelleştirin.

- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **PICTURE (Resim)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 **Picture Mode (Resim Modu)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İsteddiğiniz bir klasöre/dosyaya gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 5 Aşağıdaki seçenekleri seçerek ayarlayın ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine basın.

Seçenek	Açıklama
Contrast (Kontrast)	Video sinyali gradyanını artırır veya azaltır. Görüntünün parlak kısmı doygunlaştığında, Contrast (Kontrast) ayarını kullanabilirsiniz.
Brightness (Parlaklık)	Görüntüdeki sinyalin taban seviyesini ayarlar. Görüntünün karanlık kısmı doygunlaştığında, Brightness (Parlaklık) ayarını kullanabilirsiniz.
Sharpness (Keskinlik)	Görüntünün aydınlık ve karanlık alanları arasındaki sınırdaki netlik seviyesini ayarlar. Seviye ne kadar düşükse görüntü de o kadar yumuşak olur.
Color (Renk)	Tüm renklerin yoğunluğunu ayarlar.
Tint (Ton)	Kırmızı ve Yeşil seviyeleri arasındaki dengeyi ayarlar.
Color Temperature (Renk Sıcaklığı)	Kırmızı gibi daha sıcak renkleri artırmak için Sıcak öğesine ya da görüntüyü mavimsileştirmek için Soğuk öğesine ayarlayın.
Advanced Control (Gelişmiş Kontrol)	Gelişmiş seçenekleri özelleştirir. Gelişmiş seçenekler hakkında ek bilgi almak için.
Picture Reset (Resim Sıfırla)	Seçenekleri varsayılan ayarlara geri yükler.

- 6 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın. Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

PC gösterim seçeneklerinin özelleştirilmesi

En iyi görüntü kalitesi için her görüntü modunun seçeneklerini özelleştirin.

- Bu fonksiyon aşağıdaki modlarda çalışır: RGB [PC] modu.
- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **PICTURE (Resim)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 **Screen (Ekran)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 Aşağıdaki seçenekleri seçerek ayarlayın ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine basın.

Seçenek	Açıklama
Resolution (Çözünürlük)	Uygun bir çözünürlük seçer.
Auto Configure (Oto. Yapılandırma)	Ekran Konumunu, Boyutu ve Fazı otomatik olarak ayarlar. Yapılandırma devam ederken gösterilen görüntü birkaç saniyelikliğine bozulabilir.
Position/Size/Phase (Konum/Boyut/Faz)	Görüntü net olmadığında ve özellikle karakterler titriyorsa otomatik. yapılandırmadan sonra seçenekleri ayarlar.
Reset (Sıfırla)	Seçenekleri varsayılan ayarlara geri yükler.

- 5 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın. Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

Ses ayarı

Bir ses modunun seçilmesi

Ön ayarlı ses modlarından birini seçerek sesi ideal ayarlarında dinleyin.

- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **AUDIO (Ses)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 **Sound Mode (Ses Modu)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İsteddiğiniz bir ses moduna gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

Mod	Açıklama
Standard (Standart)	Standart kalitede ses istediğinizde seçilir.
Music (Müzik)	Müzik dinlerken seçilir.
Cinema (Sinema)	Film izlerken seçilir.
Sports (Spor)	Spor etkinliklerini izlerken seçilir.
Game (Oyun)	Oyun oynarken seçilir.

- 5 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın. Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

Ses seçeneklerinin özelleştirilmesi

En iyi ses kalitesi için her ses modunun seçeneklerini özelleştirin.

- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **AUDIO (Ses)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 **Sound Mode (Ses Modu)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstediğiniz bir ses moduna gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 5 Aşağıdaki seçenekleri seçerek ayarlayın ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine basın.

Seçenek	Açıklama
Infinite Sound	LG'nin Infinity Sound seçeneği, iki hoparlörden 5.1 kanal stereo ses kalitesi sağlar.
Treble (Tiz)	Sesin yüksek frekanslı kısmının yoğunluğunu artırır.
Bass (Bas)	Sesin alçak frekanslı kısmının yoğunluğunu artırır.
Reset (Sıfırla)	Ses modunu varsayılan ayarlara sıfırlar.

- 6 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine ne basın. Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

Ek seçenekleri kullanma

En-boy oranını ayarlama

Ekran setini izlerken, **ARC** düğmesine basarak bir görüntüyü optimal boyutunda görüntülemek için yeniden boyutlandırın.



DİKKAT

- Sabit bir görüntü ekranda uzun bir süre görüntülenirse, bu görüntü ekranda iz bırakır ve kalıcı bir görüntü bozukluğu meydana gelir. Bu "görüntü yanması" ya da "ekran yanması" olup garanti kapsamına girmez.
- En-boy oranını uzun süre 4:3 olarak ayarlarsanız, ekranın sinemaskop bölgesinde görüntü yanması meydana gelebilir.




NOT


- Görüntü boyutunu ana menülere erişerek de değiştirebilirsiniz.

MOD \ ARC	MOD	AV	Component	RGB	DVI-D	HDMI	
						PC	DTV
16:9		o	o	o	o	o	o
Just Scan		x	o	x	x	o	x
1:1		x	x	o	o	x	o
4:3		o	o	o	o	o	o
Zoom		o	o	x	x	o	x
Cinema Zoom		o	o	x	x	o	x

- **16:9:** Bu seçim, görüntüyü tüm ekranı kaplayacak şekilde yatay olarak doğrusal oranda ayarlamayı sağlar(4:3 formatlı DVD'leri seyretmek için uygundur).

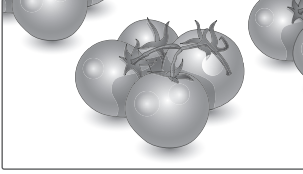

- **4:3:** Bu seçim orijinal 4:3 en-boy oranı olan bir resim görüntülemenizi sağlar; ekranın sağında ve solunda gri çubuklar belirir.

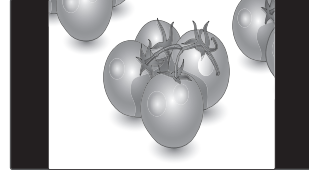


- **Just Scan (Sadece Tara):** Aşağıdaki Seçim yüksek çözünürlük görüntüsünde orijinal resimde kayıp olmaksızın en iyi resim kalitesini almayı sağlar.


Not: Orijinal Resimde parazit varsa, kenarlarda parazit görebilirsiniz.



- **Zoom:** Bu seçim görüntüyü, oranda değişiklik olmaksızın tüm ekranı kaplayacak şekilde seyretmenizi sağlar. Ancak görüntü üstten ve alttan kırılmış olacaktır.

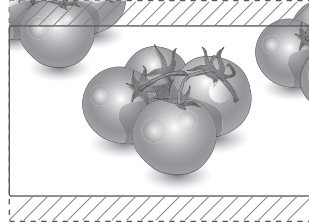


- **1:1:** En/boy oranı, orijinalden ayarlanmaz. (Yalnızca HDMI PC, DVI-D PC, RGB PC)

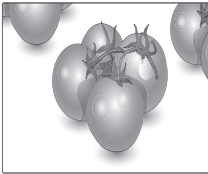

- **Cinema Zoom (Sinema Zoom):** Resmi doğru orantıda büyötmek istediğinizde, Cinema Zoom (Sinema Zoom) seçeneğini kullanın.

Not: Resmi büyötürken veya küçöltürken görüntü bozulabilir.

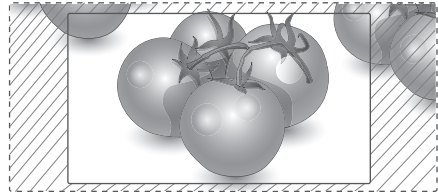

Giriş listesinin kullanılması

Giriş kaynağının seçilmesi

- 1 Giriş kaynak listesine erişmek için **INPUT** (GİRİŞ) düğmesine basın.
- 2 Giriş kaynaklarından birine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK** (TAMAM) düğmesine basın.

Giriş kaynağı	Açıklama
AV(CVBS)	Bir VCR'dan veya diğer harici cihazlardan video izleyin.
Component	İçerikleri, bir DVD veya diğer harici cihazlardan ya da dijital set üstü kutusundan izleyin.
RGB	Ekranda bir PC ekranı görüntüleyin
DVI-D	İçerikleri bir PC, DVD veya Dijital set üstü kutusu ya da diğer yüksek çözünürlüklü aygıtlardan izleyin.
HDMI	İçerikleri bir PC, DVD veya Dijital set üstü kutusu ya da diğer yüksek çözünürlüklü aygıtlardan izleyin.
USB	USB'de kayıtlı multimedya dosyasını oynatır.

EĞLENCE


Kablolu ağa bağlanma

Ekranı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi LAN bağlantı noktası aracılığıyla yerel bir ağa (LAN) bağlayın ve ağ ayarlarını yapın.

Yalnızca kablolu ağ bağlantısını destekler.

Fiziksel bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra, birkaç ev ağı ekran ağ ayarlarının tekrar yapılmasını gerektirebilir. Çoğu ev ağı için, herhangi bir ayar yapılmaksızın ekran olarak bağlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için internet servis sağlayıcınızla temasa kurun veya yönlendiricinizin kılavuzuna bakın.

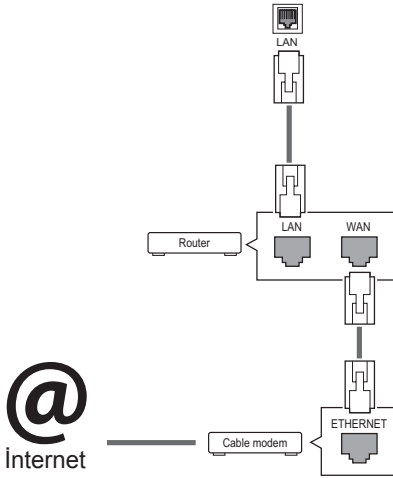

Ağ ayarlarını yapmak için: (ekran otomatik olarak bağlanmış dahi olsa, tekrar ayarlamanın bir zararı olmayacaktır),

- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **NETWORK (Ağ)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 **Network Setting'i (Ağ Ayarı)** seçmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 Ağ Ayarlarını yaptıysanız, **Resetting'i (Sıfırlama)** seçin. Yeni bağlantı ayarları mevcut ağ ayarlarını sıfırlar.
- 5 **IP Auto Setting (Oto. IP Ayarı)** ya da **IP Manual Setting'i (Manuel IP Ayarı)** seçin.
 - **IP Manual Setting'in (Manuel IP Ayarı)** seçilmesi halinde, Navigation (Gezinme) ve Number (Sayı) tuşlarına basın. IP adreslerinin manuel olarak girilmesi gerekir.
 - **IP Auto Setting (Oto. IP Ayarı):** Bunu, kablolu bağlantı aracılığıyla yerel ağ (LAN) üzerinde bir DHCP sunucusu (Yönlendirici) varsa seçin, böylece ekran otomatik olarak bir IP adresi atayacaktır. Geniş bant bir yönlendirici veya DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol/Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) sunucu işlevine sahip bir geniş bant modem kullanıyorsanız. IP adresi otomatik olarak belirlenecektir.
- 6 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın.



DİKKAT

- LAN bağlantı noktasına modüler telefon kablosu bağlamayın.
- Çeşitli bağlantı yöntemleri olduğundan, telekomünikasyon operatörü veya İnternet hizmeti sağlayıcınızın talimatlarına uyun.



DİKKAT

- Ekran fiziksel ağa bağlanıncaya kadar ağ ayarı menüsü kullanılamaz.
- Çeşitli bağlantı yöntemleri olduğundan, telekomünikasyon operatörü veya İnternet hizmeti sağlayıcınızın talimatlarına uyun.

**NOT**

- Ekranınızda doğrudan İnternet'e erişmek istiyorsanız, internet bağlantısı daima açık olmalıdır.
- İnternet'e erişemiyorsanız, ağındaki bir PC'den ağ durumunu kontrol edin.
- **Network Setting'i (Ağ Ayarı)** kullanırken, LAN kablosunu ya da yönlendiricide DHCP'nin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Ağ ayarlarını tamamlamazsanız, ağ düzgün çalışmayabilir.

Ağ ayarları için ipuçları

- Bu ekranla birlikte standart bir LAN kablosu kullanın. RJ45 konnektörlü Cat5 veya daha iyi bir kablo.
- Ayar sırasında karşılaşılabilecek çoğu ağ bağlantısı sorunu sıklıkla yönlendirici veya modemden yeniden ayarlanmasıyla giderilebilir. Ekranı ev ağına bağladıktan sonra, ev ağ yönlendiricisini veya kablolu modemi hemen kapatın ve/veya elektrik kablosunu çekin. Ardından yeniden açın ve/veya elektrik kablosunu tekrar bağlayın.
- İnternet servis sağlayıcısına (ISS) bağlı olarak internet servisinden yararlanacak cihaz sayısı yürürlükteki kullanım koşullarıyla sınırlandırılmış olabilir. Ayrıntılar için İSS'nizle temas kurun.
- LG internet bağlantınızla veya bağlı diğer ekipman nedeniyle gerçekleşen iletişim hatalarından/arızalarından sorumlu değildir.
- LG internet bağlantınızdaki sorunlardan sorumlu değildir.
- Ağ bağlantısı hızının erişilen içeriğin gereksinimlerini karşılamaması durumunda arzu edilmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
- İnternet bağlantısı servisini sağlayan İnternet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından yapılan kısıtlamalar nedeniyle bazı internet bağlantısı işlemleri mümkün olmayabilir.
- Bağlantı ücretlerini de içerip bunlarla sınırlı olmamak üzere, ISS tarafından talep edilen tüm masraflar sizin sorumluluğunuzdadır.
- Bu ekran için kablolu bağlantı kullanılırken 10 Base-T veya 100 Base-TX LAN bağlantı noktası gereklidir. İnternet servis sağlayıcınız bu tip bir bağlantıya izin vermiyorsa, ekranınızı bağlamazsınız.

- DSL servisini kullanmak için bir DSL modem, kablo modem servisini kullanmak içinse bir kablo modem gereklidir. Erişim yönetiminize ve İSS'nizle yaptığınız abone sözleşmesine bağlı olarak bu ekran içerisinde yer alan İnternet bağlantısı özelliğini kullanamayabilirsiniz veya aynı anda bağlayabileceğiniz cihaz sayısı sınırlandırılmış olabilir. (İSS'niz aboneliği tek bir cihazla sınırlıyorsa, PC bağlıyken bu ekranın bağlanmasına izin verilmeyebilir.)
- Bir "Yönlendirici" kullanımına izin verilmeyebilir veya kullanımı İSS'nizin ilkeleri ve kısıtlamalarına bağlı olarak sınırlandırılmış olabilir. Ayrıntılar için doğrudan İSS'nizle temas kurun.

Ağ Durumu


- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **NETWORK (Ağ)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 **Network Status (Ağ Durumu)** öğesini seçmek için Gezinme düğmelerine basın.
- 4 Ağ durumunu kontrol etmek için **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 5 Tamamladığınızda, **EXIT(Çıkış)** düğmesine basın.

Seçenek	Açıklama
Setting (Ayar)	Ağ ayarları menüsüne geri dönün.
Test	Ağı ayarladıktan sonra mevcut ağ durumunu test edin.
Close (Kapat)	Önceki menüye dönün.

USB depolama aygıtlarının takılması

Ekrana USB flaş bellek, harici sabit disk gibi USB depolama aygıtları bağlayın ve multimedya özelliklerini kullanın.

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ekrana bir USB flaş bellek ya da USB bellek kartı okuyucu takın. My Media (Medyam) ekranı görüntülenir.

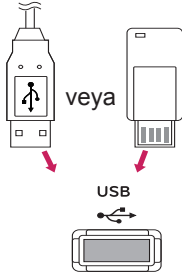

DİKKAT

- Dosyaların kaybedilmesine veya USB depolama aygıtının zarar görmesine neden olabileceğinden, EMF (Medyam) Menüsü etkinken ekranı kapatmayın veya USB depolama aygıtını çıkarmayın.
- USB aygıtında kayıtlı dosyalarınızı sık sık yedekleyin, dosyalarınız kaybolabilir veya hasar görebilir ve bu garanti kapsamına girmeyebilir.

USB depolama aygıtlarının kullanılmasına ilişkin ipuçları



- Sadece USB depolama aygıtı tanınmaktadır.
- USB bellek aygıtının USB hub ile bağlantısının yapılması durumunda aygıt tanınmaz.
- Otomatik tanıma programı kullanan bir USB depolama cihazı tanınamaz.
- Kendi sürücüsünü kullanan bir USB bellek aygıtı tanınmayabilir.
- USB bellek aygıtının tanınma hızı cihaza göre değişebilir.
- Bağlı olan USB bellek aygıtı çalışırken, lütfen ekranı kapatmayın, USB aygıtını çıkartmayın. Yalnızca normal müzik dosyaları, görüntü dosyaları ya da film dosyaları içeren bir USB depolama aygıtı kullanın.
- Lütfen, yalnızca Windows işletim sistemiyle birlikte sağlanan FAT32 dosya sistemi veya NTFS dosya sistemi olarak biçimlendirilmiş bir USB depolama aygıtı kullanın. Depolama aygıtı Windows tarafından desteklenmeyen farklı bir yardımcı programla biçimlendirilmiş olması halinde tanınmayabilir.
- Harici güç beslemesi gerektiren USB depolama aygıtını (0,5 A üzerinde) ayrı bir güç kaynağına bağlayın. Aksi takdirde cihaz tanınmayabilir.
- Lütfen USB depolama aygıtını, aygıt üreticisi tarafından sağlanan kabloyu kullanarak bağlayın.
- Bazı USB depolama aygıtları desteklenmeyebilir veya düzgün şekilde çalışmayabilir.
- USB depolama aygıtının dosya hizalama yöntemi Windows XP'de kullanılan yöntemle benzerdir ve dosya adı en fazla 100 Latin alfabesi karakterinden oluşabilir.
- USB bellek aygıtında depolanan veriler zarar görebileceğinden, önemli dosyaları yedeklediğinizden emin olun. Veri kayıpları konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
- USB HDD biriminin harici bir güç kaynağı yoksa, USB aygıtı algılanamayabilir. Bu durumda harici güç kaynağını bağlamayı unutmayın.
 - Harici güç için lütfen bir güç adaptörü kullanın. Harici güç kaynağı için bir USB kablosu tarafımızca garanti edilmemektedir.

- USB bellek aygıtınızda birden fazla bölüm varsa veya USB çoklu kart okuyucu kullanıyorsanız, en fazla 4 bölüm veya USB bellek aygıtı kullanabilirsiniz.
- USB bellek aygıtı USB çoklu kart okuyucuya bağlanırsa, bellek aygıtının birim verileri algılanamayabilir.
- USB bellek aygıtı düzgün çalışmıyorsa, bağlantısını kesip yeniden bağlayın.
- USB bellek aygıtının algılanma hızı aygıtta göre değişir.
- USB'nin Bekleme Modunda bağlanması durumunda belirlenen sabit disk ekran açıldığında otomatik olarak yüklenecektir.
- Bir USB harici sabit disk için önerilen kapasite 1 TB veya daha az, USB bellek için ise 32 GB veya daha azdır.
- Önerilenden daha yüksek kapasiteli aygıt düzgün olarak çalışmayabilir.
- Enerji tasarruflu Harici USB sabit diskin çalışmaması durumunda, sabit diski kapatın ve tekrar açarak çalışmasını sağlayın.
- USB 2.0'ın altındaki USB depolama aygıtları da desteklenmektedir. Ancak film listesinde düzgün olarak çalışmayabilirler.
- Maksimum 999 klasör veya dosya tek bir klasör altında tanınabilir.
- USB 3.0 depolama cihazı çalışmayabilir.

Dosyaları tarama

Fotoğraf, müzik veya film listelerine erişin ve dosyaları tarayın.

- 1 Bir USB depolama aygıtı takın.
- 2 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 3 **MY MEDIA (Medyam)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 Movie List (Film Listesi), Photo List (Fotoğraf Listesi), Music List (Müzik Listesi) veya Contents List (İçerik Listesi) arasında seçim yapmak için Gezinme düğmelerine ve OK (Tamam) düğmesine basın.

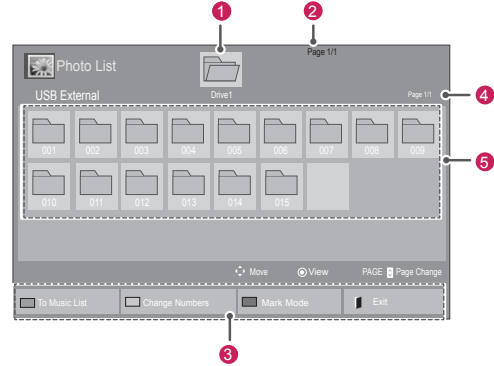

No.	Açıklama
①	Bir üst seviye klasöre taşıır
②	Mevcut Sayfa/Toplam Sayfa
③	Uzaktan kumanda üzerindeki karşılık gelen düğmeler
④	Odaklanılan klasör altındaki mevcut sayfa / toplam sayfa sayısı ①
⑤	Odaklanılan klasör içeriği ①
Düğme	Açıklama
Yeşil düğme	Fotoğraf Listesi -> Müzik Listesi, Müzik Listesi -> İçerikler Listesi, İçerik Listesi -> Film Listesi veya Film Listesi -> Fotoğraf Listesi arasında geçiş yapmak için yeşil düğmeye basın.
Sarı düğme	5 adet büyük boyutlu küçük resimde veya basit listede görüntülmeye yönelik bir yöntemdir.
Mavi düğme	Mark Mode'a (İşaret Modu) dönüştürün.

Desteklenen dosya formatı

Tip	Desteklenen dosya formatı
Video	DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV) Film(* .mpg/* .mpeg/* .dat/* .ts/* .trp/* .tp/* .vob/* .mp4/* .mov/* .mkv/* .divx/* .avi/* .asf/* .wmv/* .flv/* .avi(motion-jpeg)/* .mp4(motion-jpeg)/* .mkv(motion-jpeg)) desteklenen dosya Video formatı: DivX 3.11, DivX4, DivX5, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263 Ses formatı: Dolby Dijital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA Bit oranı: 32 kbps - 320 kbps (MP3) Harici Altyazı formatı: *.smi/* .srt/* .sub(MicroDVD, Subviewer1.0/2.0)/* .ass/* .ssa/* .txt(TMPlayer)/* .psb(PowerDivX) Dahili Altyazı formatı: Sadece XSUB (DivX6 dosyalarında kullanılan altyazı formatıdır)
Fotoğraf	JPEG Temel satır: 64 x 64 – 15360 x 8640 Progresif: 64 x 64 – 1920 x 1440 - Sadece JPEG dosyaları görüntülenir. - Desteklenmeyen dosyalar önceden tanımlı simge biçiminde görüntülenir.
Müzik	MP3 Bit hızı 32 - 320 - Örnekleme Hızı MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz - Örnekleme Hızı MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz - Örnekleme Hızı MPEG2.5 Layer3: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz



İçerik (SuperSign Yöneticisi yazılımını kullanırken)	Dosya Uzantıları : *.cts/ *.cse Film Dosya Uzantıları: *.mpg/* .mpeg/* .dat/* .ts/* .trp/* .tp/* .vob/* .mp4/* .mov/* .mkv/* .avi/* .asf/* .wmv/* .avi(motion JPEG)/* .mp4(motion JPEG)/* .mkv(motion JPEG) Video formatı: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX4, DivX5, DivX6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, JPEG, VC1(WVC1/WMV3) Ses formatı: MP2, MP3, Dolby Dijital, LPCM, AAC, HE-AAC, LPCM, ADPCM, WMA, MP3		
	Dosya Uzantıları	Öge	Profil
Fotoğraf	JPEG JPG BMP	Desteklenen dosya formatı	- SOF0: temel satır - SOF1: Sıralı Genişletme - SOF2: Aşamalı
		Fotoğraf boyutu	- Min: 64 x 64 - Maks. Tür: 1366 x 768
Müzik	MP3	Bit hızı	32 kbps ila 320 kbps
		Örnekleme hızı	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (MPEG1 L3) 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG2 L3) 8kHz, 11.025 kHz, 12 kHz (MPEG2.5 L3)

Film izleme

Video dosyalarını ekranda oynatın.

Bir USB depolama aygıtında veya PC'deki paylaşılan bir klasörde saklanan tüm video dosyaları ekranınızda gösterilir.

- 1 **MY MEDIA'ya (Medyam)** gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 2 **Movie List'e (Film Listesi)** gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstediğiniz bir klasöre gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstediğiniz bir dosyaya gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

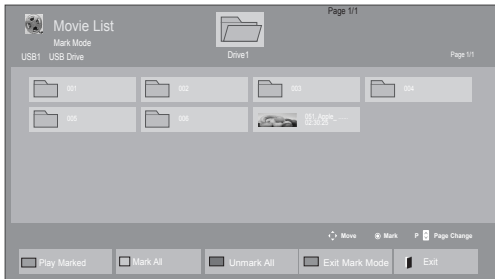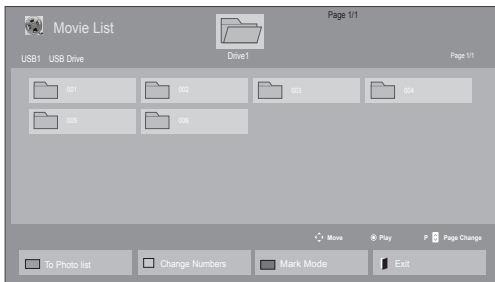

Menü	Açıklama
Play Marked (İşaretlenenleri Oynat)	Seçili film dosyalarını oynatır. Bir film dosyasının oynatılması bittiğinde seçili diğer film dosyasını otomatik olarak oynatır.
Mark All (Tümünü İşaretle)	Ekrandaki tüm film dosyalarını işaretler.
Unmark All (Tümünün İşaretini Kaldır)	İşaretli tüm film dosyalarındaki seçimi kaldırır.
Exit Mark Mode (İşaret Modundan Çık)	İşaret Modu'ndan çıkar.

- 5 Bir film oynatın.



NOT

- Desteklenmeyen dosyalar ön izleme görüntüsünde sadece simge olarak görüntülenir .
- Normal olmayan dosyalar bit işlem biçiminde görüntülenir .

- 6 Aşağıdaki düğmeleri kullanarak oynatmayı kontrol edin.



Düğme	Açıklama
	Oynatmayı durdurur
	Video oynatır
	Oynatmayı duraklatır ya da devam ettirir
	Bir dosyayı geriye doğru tarar
	Bir dosyayı ileriye doğru tarar
MENU (MENÜ)	Option (Seçenek) menüsünü gösterir.
Hide (Gizle)	Tam ekran boyutunda menüyü gizler.
EXIT (ÇIKIŞ)	Movie List'e (Film Listesi) geri döner.
< or >	Oynatma sırasında bir dosyadaki belirli noktalara atlar. Belirli bir noktanın zamanı durum çubuğunda görünecektir. Bazı dosyalarda, bu fonksiyon düzgün çalışmayabilir.
ENERGY SAVING (ENERJİ TASARRUFU)	Ekranın parlaklığını artırmak için ENERGY SAVING (Enerji Tasarrufu) düğmesine art arda basın. *Arka ışık işlevi desteklenmez.

Video dosyalarının oynatılmasına ilişkin ipuçları

- Kullanıcı tarafından oluşturulan bazı alt yazılar düzgün çalışmayabilir.
- Altyazılarda bazı özel karakterler görüntülenememektedir.
- Altyazılarda HTML etiketleri desteklenmemektedir.
- Altyazılar desteklenen dillerin dışında kullanılamamaktadır.
- Sesli dil değişikliği yapıldığında ekran geçici olarak duraksayabilir (görüntünün durması, daha hızlı gösterim, vb.).
- Bozuk bir film dosyası düzgün gösterilemeyebilir veya bazı oynatıcı işlevleri kullanılamayabilir.
- Bazı kodlayıcılarla oluşturulan film dosyaları düzgün görüntülenemeyebilir.
- Kaydedilmiş dosyanın video ve ses yapısı birleştirilmemişse ise ya video ya da ses oynatılır.
- Çerçeveye bağlı olarak, en yüksek 1920x1080@25/30P veya 1280x720@50/60P çözünürlüğe sahip HD videoları desteklenir.
- Çerçeveye bağlı olarak, 1920x1080@25/30P veya 1280x720@50/60P değerinden daha yüksek çözünürlüğü olan videolar düzgün çalışmayabilir.
- Belirtilen tür ve formatlar dışındaki film dosyaları düzgün çalışmayabilir.
- Yürütülebilir film dosyası için maksimum bit hızı 20 Mbps'dir. (sadece, Motion JPEG: 10 Mbps)
- H.264/AVC'te seviye 4.1 veya daha üzeri olarak kodlanmış profillerin, sorunsuz olarak kayıttan yürütülmesini garanti etmiyoruz.
- DTS Audio kodek bileşeni desteklenmez.
- Dosya boyutu 30 GB'den fazla olan film dosyalarının kayıttan yürütülmesi desteklenmez.
- DivX film ve bu filme ait altyazılar aynı klasör içinde yer almalıdır.
- Bir video dosyasının görüntülenebilmesi için dosya adı ile içindeki altyazı dosyası adının aynı olması gerekir.
- Yüksek hız özelliğini desteklemeyen bir USB bağlantısıyla video oynatılması, düzgün sonuç vermeyebilir.
- GMC (Global Hareket Dengeleme) ile şifrelenen dosyalar görüntülenemeyebilir.

- Movie List (Film Listesi) fonksiyonu ile film izlerken, görüntüyü uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki Energy Saving (Enerji Tasarrufu) düğmesi ile ayarlayabilirsiniz. Her görüntü modu için kullanıcı ayarı çalışmamaktadır.

Video seçenekleri

- 1 Açılır menülere erişmek için **MENU (Menü)** öğesine basın.
- 2 **Set Video Play. (Video Oynatmayı Ayarla)**, **Set Video. (Videoyu Ayarla)** veya **Set Audio. (Sesi Ayarla)** öğelerine gitmek için Gezinme düğmelerine basın ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

**NOT**

- **Movie List (Film Listesi)** içerisinde yapılan seçenek değişikliği **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List'i (Müzik Listesi)** etkilemez.
- **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List (Fotoğraf Listesi)** içerisinde yapılan seçenek değişiklikleri aynı şekilde **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List (Müzik Listesi)** içerisinde **Movie List (Film Listesi)** etkilenmeksizin geçerli olur.
- Video dosyasının durdurulduktan sonra tekrar çalıştırılması durumunda, videoyu kaldığı yerden oynatabilirsiniz.

Set Video Play (Video Oynatmayı Ayarla) seçilirken,

- 1 **Picture Size (Resim Boyutu), Audio Language (Ses Dili), Subtitle Language (Altyazı Dili)** ya da **Repeat'i (Tekrarla)** görüntülemeye gitmek için Gezinme düğmelerine basın.
- 2 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

Menü	Açıklama
Picture Size (Resim Boyutu)	Film oynatılırken istediğiniz resim formatını belirler.
Audio Language (Ses Dili)	Filmin oynatılması sırasında sesin Dil Grubunu değiştirir. Tek ses parçalı dosyalar seçilemez.
Subtitle Language (Altyazı Dili)	Altyazıyı açar/kapatır.
Language (Dil)	SMI altyazı için etkinleştirilir ve altyazı içerisinde dil seçimi yapılabilir.
Code Page (Kod Sayfası)	Altyazı için yazı tipini seçer. Varsayılanın seçilmesi durumunda, genel menü üzerinde yer alan yazı tipi görüntülenecektir.
Sync (Senkronizasyon)	Filmin oynatılması sırasında altyazı eşitleme süresini, 0,5 saniyelik adımlar halinde -10 saniye ile +10 saniye aralığında ayarlar.
Position (Konum)	Filmin oynatılması sırasında alt yazı konumunu alta veya üste getirir.
Size (Boyut)	Film gösterimi esnasında istenen altyazı boyutunu seçer.
Repeat (Tekrarla)	Film oynatma tekrar fonksiyonunu açar/kapatır. Açık konumdayken, klasör içerisinde yer alan dosya tekrar tekrar oynatılacaktır. Tekrarlı oynatma kapatıldığında dahi, dosya adı önceki dosya adına benziyorsa, oynatmaya devam edebilir.

Kod Sayfası	Desteklenen Diller
Latince1	İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Felemenkçe, Portekizce, Danca, Rumence, Norveççe, Arnavutça, Kelt dili, Gal dili, İrlanda dili, Katalan dili, Valencia dili
Latince2	Boşnakça, Lehçe, Hırvatça, Çekçe, Slovakça, Slovence, Sırpça, Macarca
Latince4	Estonya dili, Letonya dili, Litvanya dili
Kiril	Bulgarca, Makedonya dili, Rusça, Ukrayna dili, Kazakça
Yunanca	Yunanca
Türkçe	Türkçe
Korean	Korece



NOT



- Altyazı dosyalarında sadece 10.000 senkronize blok desteklenmektedir.
- Bir video oynatırken, **ARC** düğmesine basarak Resim Boyutunu ayarlayabilirsiniz.
- Kendi dilinizdeki altyazılar, yalnızca OSD menü kendi dilinizdeyken desteklenir.
- Kod sayfası seçenekleri, altyazı dosyalarının diline bağlı olarak devre dışı bırakılmış olabilir.
- Altyazı dosyaları için uygun kod sayfasını seçin.

Set Video. (Videoyu Ayarla) seçildiğinde,

- 1 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

Set Audio. (Sesi Ayarla) seçildiğinde,

- 1 **Sound Mode (Ses Modu), Clear Voice II (Net Ses II)** ya da **Balance (Denge)** ögesini görüntülemek üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.
- 2 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

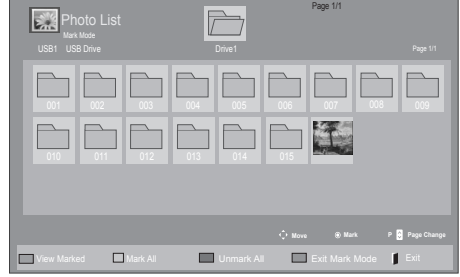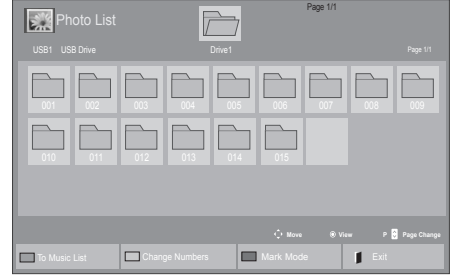

Fotoğraf görüntüleme

USB depolama aygıtına kaydedilen görüntü dosyalarını görüntüleyin. Ekrandaki görüntüler modele göre değişebilir.

- 1 **My Media**'ya (**Medyam**) gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 2 **Photo List'e (Fotoğraf Listesi)** gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstediğiniz bir klasöre gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstediğiniz bir dosyaya gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

Menü	Açıklama
View Marked (İşaretlileri Görüntüle)	Seçili fotoğraf dosyaları görüntülenir.
Mark All (Tümünü İşaretle)	Ekrandaki tüm fotoğraf dosyalarını işaretler.
Unmark All (Tümünün İşaretini Kaldır)	İşaretili tüm fotoğraf dosyalarındaki seçimi kaldırır.
Exit Mark Mode (İşaret Modundan Çık)	İşaret Modu'ndan çıkar.

- 5 Fotoğrafları görüntüleyin.



NOT

- Desteklenmeyen dosyalar önizleme görüntüsünde sadece simge olarak görüntülenir.
- Normal olmayan dosyalar bit işlem biçiminde görüntülenir.

Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Fotoğrafları görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın.



Seçenekler

Seçilen fotoğraf sayısı

Seçenek	Açıklama
Slideshow (Slayt gösterisi)	Seçilen fotoğraflarla bir slayt gösterisi başlatır ya da durdurur. Seçili fotoğraf yoksa, slayt gösterisi sırasında mevcut klasörde kayıtlı tüm fotoğraflar gösterilir. Slayt gösterisi hızını ayarlamak için, Option'ı (Seçenek) seçin.
BGM	Arka plan müziğini açar ya da kapatır. Arka plan müzik klasörünü ayarlamak için, Option'ı (Seçenek) seçin. Seçeneği uzaktan kumandadaki MENU (Menü) düğmesiyle ayarlayabilirsiniz.
U(Rotate/ Döndür)	Fotoğrafları saat yönünde (90°, 180°, 270°, 360°) döndürür. NOT Desteklenen fotoğraf boyutu sınırlandırılmıştır. Döndürülen genişliğin çözünürlüğü desteklenen çözünürlük boyutundan büyükse, fotoğrafı döndüremezsiniz.
Q	Fotoğrafı 2 ila 4 kat yakınlaştırarak görüntüleyin. NOT 960 x 540 veya daha az çözünürlüğe sahip fotoğraflar büyütülemez.

ENERGY SAVING (ENERJİ TASARRUFU)

Ekranınızın parlaklığını değiştirmek için **ENERGY SAVING (Enerji Tasarrufu)** düğmesine art arda basın. *Arka ışık işlevi desteklenmez.

Option (Seçenek)

- Slide Speed (Slayt Hızı):** Bir slayt gösterisi hızı seçer (**Fast (Hızlı)**, **Medium (Orta)**, **Slow (Yavaş)**).
- TransitionEffect (Geçiş Etketi):** Slayt gösterisinin görünüm modunu ayarlar.
- BGM:** Arka plan müziği için bir müzik klasörü seçer. Repeat (Tekrarla) veya Random (Rasgele) seçimine gitmek için Gezinme düğmelerine basın. Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.



NOT

- Arka plan müziği çalarken müzik klasörünü değiştiremezsiniz.
- Cihaz üzerinde yalnızca o anda fotoğraf gösteren kayıtlı MP3 klasörünü seçebilirsiniz.

Hide (Gizle)

Seçenek penceresini gizler. Seçenekleri görüntülemek için, **OK (Tamam)** düğmesine basın.

EXIT (ÇIKIŞ)

Photo List'e (Fotoğraf Listesi) geri döner.

Fotoğraf seçenekleri

- Option (Seçenek)** menülerini göstermek için **MENU (MENÜ)** düğmesine basın.
- Set Photo View. (Fotoğraf Görünümünü Ayarla), Set Video. (Videoyu Ayarla)** ya da **Set Audio (Sesi Ayarla)** öğelerine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.



NOT

- Movie List (Film Listesi)** içerisinde yapılan seçenek değişikliği **Photo List** ve **(Fotoğraf Listesi) Music List'i (Müzik Listesi)** etkilemez.
- Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List (Müzik Listesi)** içerisinde yapılan seçenek değişiklikleri aynı şekilde **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List (Müzik Listesi)** içerisinde **Movie List (Film Listesi)** etkilenmeksizin geçerli olur.

Set Photo View (Fotoğraf Görünümünü Ayarla) ögesini seçtiğinizde,

- 1 Gezinme düğmelerine basarak, **Slide Speed (Slayt Hızı)**, **Transition Effect (Geçiş Efekt)** veya **BGM** ögesini seçin.
- 2 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

Transition Effect (Geçiş Efekt) Seçeneği

Seçenek	Açıklama
Sliding (Kaydırma)	Bir sonraki slaydı oynatmak için geçerli slaydı ekrandan kaydırarak kaldırır. 
Stairs (Merdiven)	Bir sonraki slaydı oynatmak için mevcut slaydı ekrandan merdiven şekli çizerek kaldırır. 
Door Open/Close (Kapı Açma/Kapatma)	Bir sonraki slaydı oynatmak için mevcut slaydı ekrandan kapı açıp kapatır gibi kaldırır. 
Shutter (Perde)	Bir sonraki slaydı oynatmak için mevcut slaydı ekrandan perdeyi indirir veya kaldırır gibi kaldırır. 
Fade In (Yavaş Açma)	Bir sonraki slaydı oynatmadan önce slaydı yavaşça karartır. 

Set Video (Videoyu Ayarla) seçildiğinde,



- 1 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

Set Audio (Sesi Ayarla) seçildiğinde,

- 1 **Sound Mode (Ses Modu), Clear Voice II (Net Ses II)** ya da **Balance (Denge)** ögesini görüntülemek üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.
- 2 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

Müzik dinleme

- 1 **MY MEDIA'ya (Medyam)** gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 2 **Music List'e (Müzik Listesi)** gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstediğiniz bir klasöre gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstediğiniz bir dosyaya gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

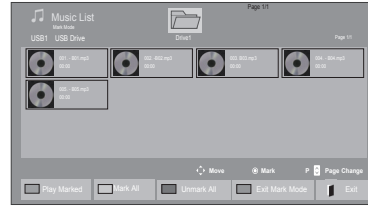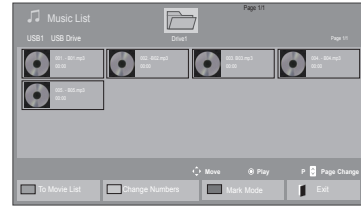

Menü	Açıklama
Play Marked (İşaretlenenleri Oynat)	Seçili müzik dosyalarını görüntüler.
Mark All (Tümünü İşaretle)	Ekrandaki tüm müzik dosyalarını işaretler.
Unmark All (Tümünün İşaretini Kaldır)	İşaretili tüm müzik dosyalarındaki seçimi kaldırır.
Exit Mark Mode (İşaret Modundan Çık)	İşaret Modu'ndan çıkar.

- 5 Müzik çalın.

6 Aşağıdaki düğmeleri kullanarak oynatmayı kontrol edin.




Düğme	Açıklama
	Dosyayı oynatmayı durdurur ve müzik listesine geri döner.
	Bir müzik dosyasını çalar
	Oynatmayı duraklatır ya da devam ettirir
	Sonraki dosyaya atlar
	Önceki dosyaya atlar
ya da	Oynatılırken, düğmesine basıldığında, bir önceki müzik dosyası çalınır. düğmesine basıldığında, bir sonraki müzik dosyası çalınır.
Yeşil düğme	Seçili müzik dosyalarını çalmaya başlar ve Photo List'e (Fotoğraf Listesi) geçer.
ENERGY SAVING (ENERJİ TASARRUFU)	Ekranınızın parlaklığını değiştirmek için ENERGY SAVING (Enerji Tasarrufu) düğmesine art arda basın.
MENU (MENÜ)	Option (Seçenek) menüsünü gösterir.
Hide (Gizle)	Option (Seçenek) penceresini gizler. Seçenekleri görüntülemek için, OK (Tamam) düğmesine basın.
EXIT (ÇIKIŞ)	Müzik çalar görüntülenirken EXIT (Çıkış) düğmesine basıldığında sadece müzik durur ve müzik çalar normal izleme moduna geçmez. Müzik durduğunda veya müzik çalar gizli konumda iken EXIT (Çıkış) düğmesine basıldığında müzik çalar normal izleme moduna geçer.
< or >	Oynatma sırasında < or > düğmesine basıldığında, çalınacak konumu gösteren bir imleç ekranda gösterilir.

Müzik dosyalarının oynatılmasına ilişkin ipuçları

- Bu ünite, ID3 Tag gömülü MP3 dosyalarını desteklemez.

NOT

- Desteklenmeyen dosyalar önizleme görüntüsünde sadece simge olarak görüntülenir
- Normal olmayan dosyalar bit işlem biçiminde görüntülenir
- Hasar görmüş veya bozuk bir müzik oynatılmayıp oynatma süresinde 00:00 görüntülenir.
- Telif hakkı korumalı ödemeli bir servisten indirilen bir müzik başlatılamaz oynatma süresinde uygun olmadığı bilgisi görüntülenir.
- OK, düğmelerine basarsanız ekran koruyucu durdurulur.
- Uzaktan kumanda üzerindeki PLAY() (Oynat), Pause() (Duraklat), , , , düğmeleri de bu modda kullanılabilir.
- Sonraki müziği seçmek için w, önceki müziği seçmek için v düğmesini kullanabilirsiniz.

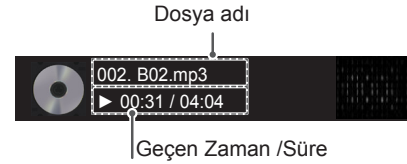

Müzik seçenekleri

- 1 Açılır menülere erişmek için **MENU (Menü)** ögesine basın.
- 2 **Set Audio Play. (Ses Oynatmayı Ayarla)** veya **Set Audio. (Sesi Ayarla)** öğelerine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

! NOT

- **Movie List (Film Listesi)** içerisinde yapılan seçenek değişikliği **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List'i (Müzik Listesi)** etkilemez.
- **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List (Müzik Listesi)** içerisinde yapılan seçenek değişiklikleri aynı şekilde **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List (Müzik Listesi)** içerisinde **Movie List (Film Listesi)** etkilenmeksizin geçerli olur.

Set Audio Play. (Ses Oynatmayı Ayarla) seçildiğinde,

- 1 **Repeat (Tekrarla)** veya **Random (Rasgele)** seçimine gitmek için Gezinme düğmelerine basın.
- 2 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.


Set Audio (Sesi Ayarla) seçildiğinde,

- 1 **Sound Mode (Ses Modu), Clear Voice II (Net Ses II)** ya da **Balance (Denge)** ögesini seçmek üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.
- 2 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

İçerik Listesini İzleme

Saklanan dosyaları SuperSign Yöneticisi yazılımının Export (Dışa Aktarma) özelliğini kullanarak çalar.

- 1 **MY MEDIA'ya (Medyam)** gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 2 Gezinme düğmelerini kullanarak Contents List'e (İçerik Listesi) gelin ve OK (Tamam) düğmesine basın.
- 3 İstediğiniz bir klasöre gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstediğiniz bir dosyaya gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

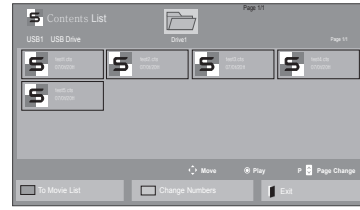

! NOT


- Contents List'ten (İçerik Listesi) medya dosyası oynatırken sadece BACK (GERİ), EXIT (ÇIKIŞ) veya Volume (Ses) düğmesini kullanabilirsiniz. BACK (GERİ) veya EXIT (ÇIKIŞ) düğmesi seçildiğinde medya dosyalarının oynatılması durdurulur ve ekran görünümü moduna geri döndülür.
- USB aygıtta AutoPlay (Otomatik Oynatma) klasörü varsa ve dosyaları desteklenen formattaysa, USB aygıtı TSP500 setine bağlandığında dosyalar otomatik olarak oynatılabilir.

DivX® VOD Kılavuzu

DivX® VOD Kaydı

Satın alınmış veya kiralanmış DivX® VOD içeriklerini oynatmak için cihazınızda bulabileceğiniz 10 haneli DivX kayıt kodunu kullanarak cihazınızı www.divx.com/vod adresine kaydetmelisiniz.

- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **MY MEDIA**'ya (**MEDYAM**) gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 Mavi düğmeye basın.
- 4 **DivX Reg. Code**'a (**DivX Kayıt Kodu**) gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 5 Ekranınızın kayıt kodunu görüntüleyin.
- 6 Tamamladığınızda, **EXIT(Çıkış)** düğmesine basın.
Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

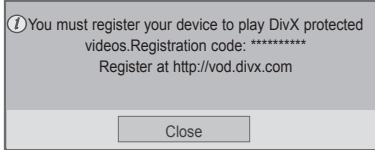

! NOT

- Kayıt kodunu kontrol ederken, bazı düğmeler çalışmayabilir.
- Başka bir aygıtın DivX kayıt kodunu kullanırsanız, kiralanmış ya da satın alınan DivX dosyasını oynatamazsınız. Ürünüze atanan DivX kayıt kodunu kullandığınızdan emin olun.
- Standart DivX kodeki ile dönüştürülmeyen video ya da ses dosyaları bozulmuş olabilir ya da oynatılamayabilir.
- DivX VOD kodu, bir hesap altında en fazla 6 aygıtı etkinleştirmenize olanak tanır.

DivX® VOD Kaydını Silme

Cihazınızda bulabileceğiniz 8 haneli DivX kayıt silme kodunu kullanarak www.divx.com/vod adresinde cihazınızın kaydını silmelisiniz.

- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **MY MEDIA**'ya (**MEDYAM**) gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 Mavi düğmeye basın.
- 4 **Deactivation (Deaktivasyon)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 5 Onaylamak üzere **Yes (Evet)** öğesini seçmek için Gezinme düğmelerine basın.



- 6 Tamamladığınızda, **EXIT(Çıkış)** düğmesine basın. Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.


! NOT

- Kayıt silme işlemi gerçekleştirildikten sonra DivX® VOD içeriklerini izleyebilmek için cihazınızı yeniden kaydetmeniz gerekir.


PIP/PBP'yi kullanma

USB aygıtında depolanan videoları veya fotoğrafları tek bir ekranda, ana ve alt ekranlara bölerek görüntüler.


- 1 OPTION'a (SEÇENEK) gitmek için MENU (MENÜ) ve OK (TAMAM) düğmelerine basın.
- 2 PIP veya PBP ögesini seçmek için PIP/PBP'ye bastıktan sonra OK (Tamam) düğmesine basın.

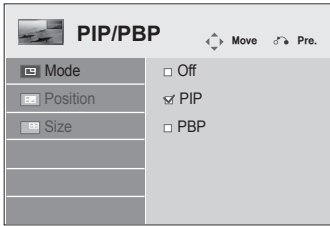

- 3 My Media'dan (Medyam) Movie List (Film Listesi) veya Photo List (Fotoğraf Listesi) ögesini seçin. (PIP/PBP seçiliyken, Music List (Müzik Listesi) ve Contents List (İçerik Listesi) devre dışı kalır.)



- 4 İstedığınız bir dosyayı seçtikten sonra OK'e (Tamam) basın.

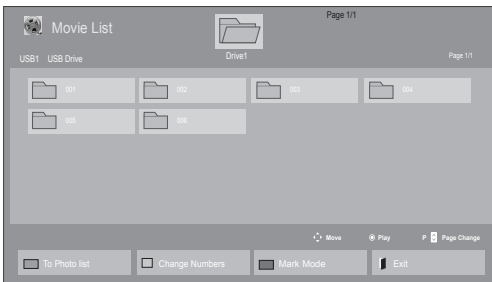

- 5 Oynatma listesinden PIP veya PBP simgesini seçin.




< Movie List (Film Listesi) >



< Photo List (Fotoğraf Listesi) >

- 6 Ses için Main (Ana) veya Sub (Alt) ögesini seçin. PIP veya PBP işlevini çalıştırmadan önce çıkış sesini seçmeniz gerekir.





- 7 Alt ekran ana ekranda görüntülenir.



AYARLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ


Ana menülere erişim

- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 Aşağıdaki menülerden birine gitmek için Gezinme düğmelerine ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İsteddiğiniz seçenek veya ayara gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın.
Bir önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

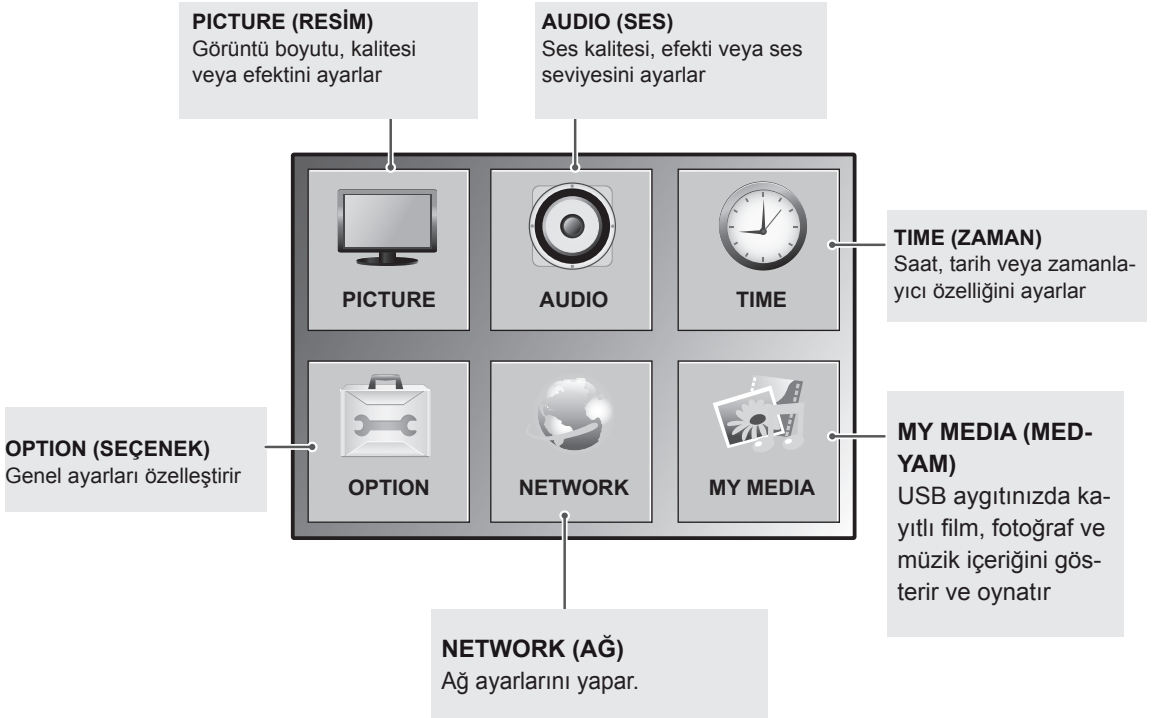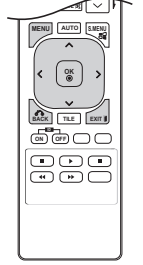

PICTURE (RESİM) ayarları

- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **PICTURE (Resim)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstedığınız seçenek veya ayara gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- Önceki seviyeye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.
- 4 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın.
Bir önceki menüye döndüğünüzde, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

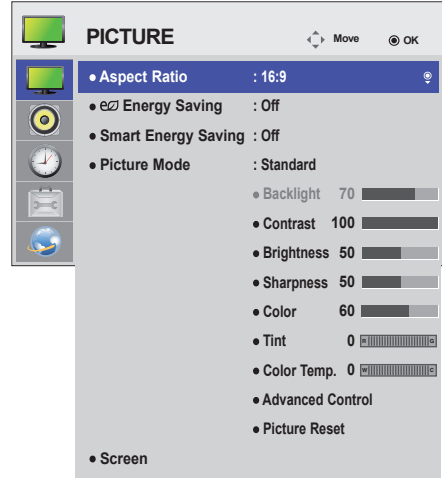

Mevcut resim ayarları aşağıda açıklanmıştır:

Ayar	Açıklama
Aspect Ratio (En-Boy Oranı)	Görüntülerin optimum boyutta izlenmesi için görüntü boyutunu değiştirir.
Energy Saving (Enerji Tasarrufu)	Ekran parlaklığını ortama göre otomatik olarak ayarlar.
Düzy	
Off (Kapalı)	Energy Saving (Enerji Tasarrufu) fonksiyonunu devre dışı bırakır
Minimum (Minimum)/ Medium (Orta)/ Maximum (Maksimum)	Arka ışığın parlaklık seviyesini seçer. *Arka ışık işlevi desteklenmez.
Screen off (Ekran kapalı)	Ekran 3 saniye içinde kapanır.
Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu)	Ekran parlaklığına göre arka ışığı ve kontrastı ayarlar. *Arka ışık işlevi desteklenmez.
Düzy	
On (Açık)	Akıllı enerji tasarrufu oranı olarak ayarlanan değere en yakın miktarda enerji tasarrufu sağlamak için Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu) fonksiyonunu etkinleştirir.
Off (Kapalı)	Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu) fonksiyonunu devre dışı bırakır
Picture Mode (Resim Modu)	En iyi ekran ekranı performansı için her moddaki seçenekleri özelleştirir ya da ön ayarlı görüntülerden birini seçer. Ayrıca, her modun gelişmiş seçeneklerini özelleştirebilirsiniz. Mevcut ön ayarlı resim modları ekran setine bağlı olarak değişiklik gösterir.
Mod	
Vivid (Canlı)	Kontrast, parlaklık, renk ve keskinliği iyileştirerek video görüntüsünü satış ortamına ayarlar.
Standard (Standart)	Görüntüyü normal ortama ayarlar.
Cinema (Sinema)	Filmlerden sanki sinemadaymışınız gibi keyif almanız amacıyla video görüntüsünü sinematik bir görüntü için optimize eder.
Sport (Spor)	Beyaz, çimen yeşili ve gök mavisi gibi temel renkleri vurgulayarak yüksek ve dinamik eylemler için video görüntüsünü optimize eder.
Game (Oyun)	PC ya da oyun gibi hızlı oyun ekranları için video görüntüsünü optimize eder.

Ayar	Açıklama
SCREEN (EK-RAN) (Yalnızca RGB-PC Modunda)	RGB modunda PC görüntüleme seçeneklerini özelleştirir.
Seçenek	
Resolution (Çözünürlük)	Uygun bir çözünürlük seçer. Bkz. "PC gösterim seçeneklerinin özelleştirilmesi".
Auto Configure (Oto. Yapılandırma)	Ekran konumunu, boyutu ve fazı otomatik olarak ayarlar. Yapılandırma devam ederken gösterilen görüntü birkaç saniyeliğine bozulabilir.
Position/Size/Phase (Konum/Boyut/Faz)	Resim net olmadığında ve özellikle karakterler titriyorsa otomatik yapılandırmadan sonra seçenekleri ayarlar.
Reset (Sıfırla)	Seçenekleri varsayılan ayarlara geri yükler.

Picture Mode (Resim Modu) seçenekleri

Ayar	Açıklama
Backlight (Arka Işık)	LCD arka ışığını kontrol ederek ekranın parlaklığını ayarlar. Parlaklık seviyesini azaltırsanız, ekran kararır ve güç tüketimi video sinyali kaybı olmaksızın azalır. *Arka ışık işlevi desteklenmez.
Contrast (Kontrast)	Video sinyali gradyanını artırır veya azaltır. Görüntünün parlak kısmı doymunlaştığında, Contrast (Kontrast) ayarını kullanabilirsiniz.
Brightness (Parlaklık)	Görüntüdeki sinyalin taban seviyesini ayarlar. Resmin karanlık kısmı doymunlaştığında, Brightness (Parlaklık) ayarını kullanabilirsiniz.
Sharpness (Keskinlik)	Görüntünün aydınlık ve karanlık alanları arasındaki sınırdaki netlik seviyesini ayarlar. Seviye ne kadar düşükse görüntü de o kadar yumuşak olur.
Color (Renk)	Tüm Renklerin yoğunluğunu ayarlar.
Tint (Ton)	Kırmızı ve yeşil seviyeleri arasındaki dengeyi ayarlar.
Color Temperature (Renk Sıcaklığı)	Kırmızı gibi daha sıcak renkleri artırmak için Sıcak ögesine ya da görüntüyü mavimsileştirmek için Soğuk ögesine ayarlayın.
Advanced Control (Gelişmiş Kontrol)	Gelişmiş seçenekleri özelleştirir.
Picture Reset (Resim Sıfırlama)	Seçenekleri varsayılan ayarlara geri yükler.

! NOT

- Picture (Resim) menüsündeki **'Picture Mode'** (Resim Modu) ayarı **Vivid, Standard, Cinema, Sport** (Canlı, Standart, Sinema, Spor) veya **Game** (Oyun) olarak ayarlandığında, sonraki menüler otomatik olarak ayarlanır.
- RGB-PC/ DVI-D-PC(DTV)/ HDMI-PC modunda renk ve renk tonu ayarı yapamazsınız.
- Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu) fonksiyonu kullanılırken, ekran sabit bir görüntünün beyaz alanında doymun görünebilir.
- Energy Saving (Enerji Tasarrufu) Minimum, Medium (Orta) veya Maximum (Maksimum) değerine ayarlandıysa, Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu) fonksiyonu devre dışı bırakılır.

Gelişmiş görüntü seçenekleri


Ayar	Açıklama
Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast) (Off/Low/Medium/High) (Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek)	Ekranın parlaklığına göre kontrastı ayarlayarak en iyi seviyede tutulmasını sağlar. Parlak kısımların daha parlak ve koyu kısımların daha koyu yapılmasıyla görüntü iyileştirilir. (Bu fonksiyon yalnızca AV(CVBS) ve Component altında kullanılabilir.)
Dynamic Color (Dinamik Renk) (Off/Low/High) (Kapalı/Düşük/Yüksek)	Ekran Renklerinin daha canlı, zengin ve temiz görünmesini sağlar. Bu özellik, renk tonu, doygunluk ve aydınlatmayı zenginleştirerek kırmızı, mavi, yeşil ve beyazların daha canlı görünmesini sağlar. (Bu fonksiyon yalnızca AV(CVBS) ve Component altında kullanılabilir.)
Clear White (Net Beyaz) (Off/Low/High) (Kapalı/Düşük/Yüksek)	Ekranın beyaz kısımlarını daha parlak ve daha beyaz hale getirir.
Skin Color (Ten Rengi)	Videodaki ten rengi alanlarını saptar ve doğal bir ten rengi açığa çıkarmak için ayarlar.
Noise Reduction (Parazit Azaltma) (Off/Low/Medium/High) (Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek)	Ekran parazitini özgün resmin zarar görmeyeceği şekilde azaltır. (Bu fonksiyon yalnızca AV(CVBS) ve Component altında kullanılabilir.)
Digital Noise Reduction (Dijital Parazit Azaltma) (Off/Low/Medium/High) (Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek)	Bu seçenek, dijital video sinyalleri oluşturulurken üretilen paraziti azaltır.
Gamma (Gama) (Low/Medium/High) (Düşük/Orta/Yüksek)	Kendi gama değerini ayarlayın. Ekranı, yüksek gama değerleri beyazlaşmış resimler görüntülerken, düşük gama değerleri yüksek kontrastlı resimler görüntüler.
Black Level (Siyah Seviyesi) (Low/High) (Düşük/Yüksek)	» Düşük: Ekran yansıması koyulaşır. » Yüksek: Ekran yansıması parlaklaşır. Ekranın siyah yüzeyini kullanarak kontrastını ve parlaklığını ayarlar - Component, HDMI-DTV, DVI-D.

Güç Sıralaması



DİKKAT

- TSP500'ün görüntüyü düzgün şekilde göstermesi için ilave şeffaf ekran ve aydınlatma gerekir.
- Aydınlatmayı başlatırken aşağıdaki çalışma sıralamasına uyulmaması halinde ekran anormal şekilde (yanıp sönen ya da dikey şeritler) görüntülenebilir.

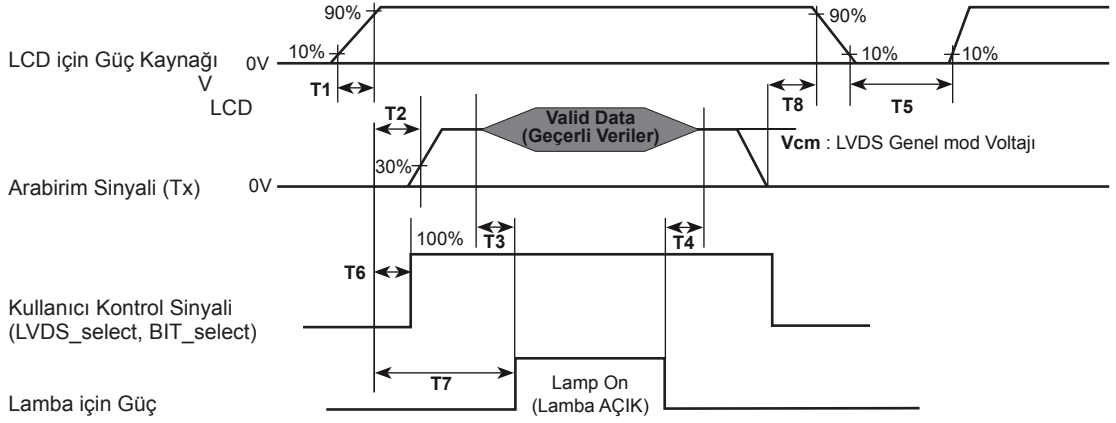


Parameter (Parametre)	Value (Değer)			Unit (Birim)	Notes (Notlar)
	Min.	Typ (Tip)	Max (Maks.)		
T1	0.5	-	20	ms	
T2	0	-	-	ms	4
T3	200	-	-	ms	3
T4	200	-	-	ms	3
T5	1.0	-	-	s	5
T6	-	-	T2	ms	4
T7	0.5	-	-	s	
T8	100	-	-	ms	6

- T3 / T4 önerilen değerdir, asgari özellikler karşılanamadığında anormal bir görüntü oluşabilir. Güvenilirlikle ilgili bir sorun yoktur.

AUDIO (SES) ayarları

- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **AUDIO (Ses)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstediğiniz seçenek veya ayara gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- Önceki seviyeye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.
- 4 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın.
Bir önceki menüye döndüğünüzde, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

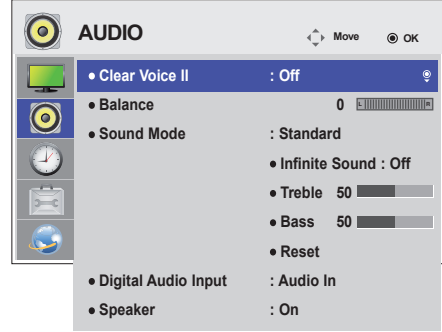


Mevcut ses seçenekleri aşağıda açıklanmıştır.

Ayar	Açıklama
Clear Voice II (Net Ses II)	İnsan ses aralığını diğerlerinden ayırıştırarak kullanıcıların daha net konuşma yapmalarına yardımcı olur.
Balance (Denge)	Bulunduğunuz ortama uygun olarak sağ ve sol hoparlörler arasındaki dengeyi ayarlar.
Sound Mode (Ses Modu)	İzlemekte olduğunuz video türüne göre en iyi ses kalitesi otomatik olarak seçilir.
Mod	
Standard (Standart)	En mükemmel ve doğal ses.
Music (Müzik)	Müzik dinlerken özgün sesin keyfini yaşamak için bu seçeneği kullanın.
Cinema (Sinema)	Olağanüstü ses keyfini yaşamak için bu seçeneği kullanın.
Sports (Spor)	Spor yayınlarını izlemek için bu seçeneği kullanın.
Game (Oyun)	Oyun oynarken dinamik ses keyfini yaşamak için kullanın.
NOT	Ses kalitesi veya düzeyi istediğiniz gibi değilse, farklı kullanıcı ortamlarına yönelik ayarları sağlamak üzere ayrı bir ev sinema sistemi veya amplifikatör kullanmanız önerilir.
Seçenek	
INFINITE SOUND	LG'nin Infinity Sound seçeneği, iki hoparlörden 5.1 kanal stereo ses sağlar.
Treble (Tiz)	Çıkıştaki baskın sesleri kontrol eder. Tizi yükselttiğinizde, çıkış yüksek frekans aralığına yükseltilecektir.
Bass (Bas)	Çıkış sesini daha yumuşak hale getirir. Bass (Bas) artırıldığında çıkış frekansı da artacaktır.
Reset (Sıfırla)	Ses modunu varsayılan ayarlara sıfırlar.
Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)	HDMI: HDMI'daki dijital sinyal sesinin TSP500 hoparlöründen çıkmasını sağlar. Audio In: HDMI, Audio In (Ses Girişi) bağlantı noktasına bağlandığında ses TSP500'den çıkar.
Speaker (Hoparlör)	ON (AÇIK): Sesin TSP500 hoparlöründen çıkmasını sağlar. (* TSP500 hoparlörü ayrı olarak satılır.) OFF (KAPALI): Sesin TSP500 hoparlöründen verilmesini devre dışı bırakır. Harici bir ses aygıtı kullanırken bu seçeneği belirleyin.

TIME (ZAMAN) ayarları

- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **TIME (ZAMAN)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine basın ve **OK** düğmesine basın.
- 3 İsteddiğiniz seçenek veya ayara gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK** düğmesine basın.
 - Önceki seviyeye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.
- 4 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın. Bir önceki menüye döndüğünüzde, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

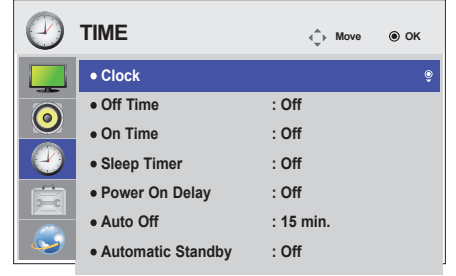

Mevcut zaman ayarları aşağıda açıklanmıştır:


Ayar	Açıklama
Clock (Saat)	Saat özelliğini ayarlar.
On/Off Time (Açma/Kapama Zamanı)	TSP500 setinin açılacağı ve kapatılacağı zamanı ayarlar.
Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı)	TSP500 seti kapatılıncaya kadar geçecek süreyi ayarlar. TSP500 setini kapatıp tekrar açarsanız Sleep Timer (Otomatik Kapatma Zamanlayıcısı) özelliği kapalı olarak ayarlanır.
Power on delay (Gecikmeli güç)	Birden çok TSP500 bağlanıp açıldığında, aşırı yüklemeyi önlemek için TSP500'ler birer birer açılır.
Auto off (Otomatik kapatma)	Auto off (Otomatik kapatma) fonksiyonu etkinse ve hiç giriş sinyali yoksa TSP500 seti 15 dakika sonra otomatik olarak kapalı moduna geçer.
Automatic Standby (Otomatik Bekleme)	4 saatten fazla bir süre TSP500'ü kullanmazsanız otomatik olarak bekleme moduna geçer.

! NOT

- Açma veya kapatma zamanı ayarlandığında, bu fonksiyonlar önceden günlük olarak ayarlanmış olan zamanda çalışır.
- Programlı güç kapatma fonksiyonu, sadece aygıt saati doğru olarak ayarlandığında düzgün bir şekilde çalışır.
- Programlı güç açma ve kapatma zamanlarının aynı olması halinde, bu ayar açıksa güç kapatma zamanı, güç açma zamanına göre daha önceliklidir, bu ayar kapalıysa güç açma zamanı öncelik kazanır.
- "Auto off, Automatic Standby" fonksiyonu bazı ülkelerde kullanılamayabilir.
- Zaman, uzun süredir sıfırlanmamışsa çevresel koşullar nedeniyle (örn. sıcaklık) tolerans oluşabilir.

OPTION (SEÇENEK) ayarları



- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **OPTION (Seçenek)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine basın ve **OK** düğmesine basın.
- 3 İstediğiniz seçenek veya ayara gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK** düğmesine basın.
- Önceki seviyeye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.
- 4 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın. Bir önceki menüye döndüğünüzde, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

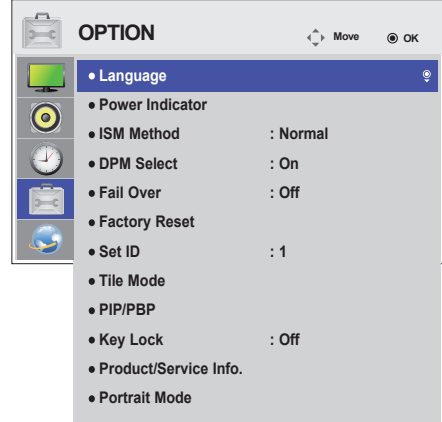

Mevcut seçenek ayarları aşağıda açıklanmıştır:

Ayar	Açıklama
Menu Language (Menü Dili)	Kumanda adlarının görüneceği dili seçmek için.
Power Indicator (Güç Göstergesi)	Ürünün önündeki güç göstergesini On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlamak için bu fonksiyonu kullanın.
ISM Method (ISM Metodu)	Bir PC/Video oyun görüntüsünün ekranda uzun süre boyunca donması veya sabit bir şekilde gösterilmesi, görüntüyü değiştirseniz bile hayalet görüntünün kalmasına yol açabilir. Sabit bir görüntünün uzun süre boyunca ekranda kalmasını engelleyin.
Ayar	
Normal	Görüntü yanması sizin için bir sorun teşkil etmiyorsa normal pozisyonunda bırakın.
Orbiter	Hayalet görüntülerin oluşmasını önleyebilir. Bununla birlikte, yapılacak en iyi şey sabit bir görüntünün ekranda uzun süre kalmasını engellemektir. Ekrandaki görüntünün sabit kalması için, ekran 2 dakikada bir hareket eder.
Inversion (Ters çevirme)	Bu fonksiyon ekranın panel rengini ters çevirir. Bu panel rengi otomatik olarak 30 dakika bir ters çevrilir.
White wash (Beyaz yıkama)	Beyaz yıkamada ekran koyu beyaz renkle kaplanır. Bu, ekranda oluşan geçici görüntü yanmalarını yok eder. Kalıcı bir görüntünün beyaz yıkama ile tamamen temizlenmesi mümkün olmayabilir.
DPM Select (DPM Seçimi)	Kullanıcı, güç tasarrufu modunu açıp kapatmayı seçebilir.
Fail Over (Güç Devretme)	Giriş sinyali yoksa başka bir giriş otomatik olarak sinyalle değiştirilir.
Ayar	
Off (Kapalı)	Giriş kaynaklarında otomatik olarak geçiş yapmayı durdurur.
Auto (Otomatik)	Geçerli giriş kaynağından video sinyali gelmezse video sinyali olan başka bir giriş kaynağına geçiş yapar.
Manual (Manuel)	Otomatik geçişlerde giriş kaynaklarında önceliği seçer. Birden fazla giriş kaynağı bulunduğu anda, daha yüksek önceliğe sahip giriş kaynağı seçilir.
Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Geri Dön)	Varsayılan fabrika ayarlarına dönmek için bu seçeneği belirleyin.
Set ID (Set Kimliği)	Görüntü için çok sayıda ürün birbirine bağlandığında, her bir ürüne benzersiz bir Set ID NO (ad ataması) atayabilirsiniz. Düğmeyi kullanarak (1 - 255 arasında) bir numara belirleyin ve çıkın. Ürün Kontrol Programı'nı kullanarak her bir ürünü tek başına kontrol etmek için atanmış Set ID'yi (Set Kimliği) kullanın.

Ayar	Açıklama
Tile Mode	Tile Mode (Döşeme Modu) Bu fonksiyonu kullanmak için - Diğer çeşitli ürünlerle birlikte gösterilmesi gerekir. - Dağıtıcı ve RS-232C tarafından RGB Kabloya bağlanabilen bir fonksiyonda olması gerekir. Tile mode (Döşeme modu) ve Tile alignment (Döşeme hizalama) öğelerini seçip konumu ayarlamak için mevcut ürünün kimliğini ayarlayın. * Ayarlarda yapılan değişiklikler sadece SET (AYARLA) düğmesine basıldıktan sonra kaydedilir. - Tile mode (Döşeme modu): sütun x satır (sütun = 1, 2, 3, 4, 5 satır = 1, 2, 3, 4, 5) - 5 x 5 mevcuttur. - Tek Tek Ekran yapılandırmasının yanı sıra entegrasyon ekranının yapılandırması da mevcuttur.
Auto Config. (Oto Yapılandırma)	Ekran konumunu, saati ve fazı otomatik olarak ayarlar. Yapılandırma devam ederken, gösterilen görüntü birkaç saniyeliğine bozulabilir
Position (Konum)	Ekran konumunu yatay veya dikey olarak taşımak için kullanılır.
Size (Boyut)	Kenar boyutunu dikkate alarak yatay ve dikey ekran boyutunu ayarlayın.
Natural (Doğal)	Doğal olarak gösterilmesi için, görüntü, ekranlar arasındaki uzaklık kadar atlanır.
Reset (Sıfırla)	Döşeme modunu başlatmak ve serbest bırakmak için kullanılacak fonksiyon. Döşeme geri çağırma seçildiğinde tüm Döşeme ayarı serbest bırakılır ve ekran Tam ekrana döner.
PIP/PBP	USB aygıtında depolanan videoları veya fotoğrafları tek bir ekranda, ana ve alt ekranlara bölerek görüntüler. Seçenek Mode (Mod) İkinci ekran türünü ayarlar. *OFF (Kapalı): İkinci ekranı devre dışı bırakır. *PIP (Picture In Picture) (Görüntü İçinde Görüntü): İkinci ekranı ana ekranda görüntüler. *PBP (Picture By Picture) (Yan Yana Görüntü): İkinci ekranı ana ekranın yanında görüntüler. Position (Konum) Alt ekranın konumunu ayarlar (sol üst, sol alt, sağ üst, sağ alt) Varsayılan değer sağ alttır. Size (Boyut) Alt ekranın boyutunu ayarlar (Boyut 0 - 10). ! NOT • Position (Konum) ve Size (Boyut) seçenekleri sadece PIP modunda etkinleştirilebilir.

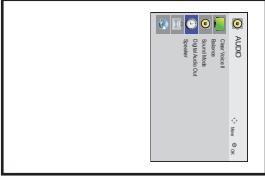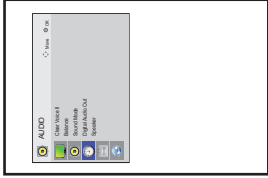Ayar	Açıklama
Key Lock (Tuş Kilidi)	Tuş girişi çalışmaz. Bu, geçersiz anahtar girişini önler.
Product/Service Info. (Ürün/Service Bilgileri)	Model adı, yazılım sürümü, seri numarası, IP adresi, MAC adresi ve ana sayfayı gösterir.
Portrait mode (Dikey mod)	OSD'yi saat yönünde döndür (90°, 270°)
	Seçenek
	Off (Kapalı) Portrait mode'u (Dikey mod) devre dışı bırakır.
	270° OSD'yi saat yönünde 270° döndürür.
	90° OSD'yi saat yönünde 90° döndürür.
	 90°  270°

Tile Mode (Döşeme Modu)

Büyük döşemeli bir görüntü oluşturmak için bu TSP500 seti ek görüntülerle döşenebilir.

• Off (Kapalı)

Tile Mode (Döşeme Modu) seçeneği devre dışı bırakıldığında

• 1X2

2 görüntü kullanarak



Tile ID (Döşeme Kimliği)

• 2X2

4 görüntü kullanarak

**• 3X3**

9 görüntü kullanarak

**• 4X4**

16 görüntü kullanarak

**• 5X5**

25 görüntü kullanarak

**Tile Mode (Döşeme Modu) - Natural mode (Doğal Mod)**

Etkin olduğunda, görüntüler arasındaki boşlukta olması gereken görüntü parçaları atlanır.

Önce



Sonra




PIP/PBP

USB aygıtında depolanan videoları veya fotoğrafları tek bir ekranda, ana ve alt ekranlara bölerek görüntüler.

Mod

***PIP (Picture In Picture)** (Görüntü İçinde Görüntü): Alt ekranı ana ekranda görüntüler.

***PBP (Picture By Picture)** (Yan Yana Görüntü): Alt ekranı ana ekranın yanında görüntüler.

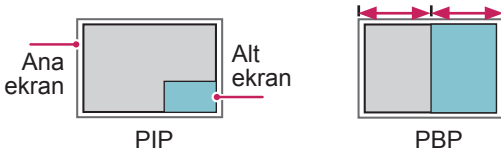

Konum

Alt ekranın konumunu ayarlar (sol üst, sol alt, sağ üst, sağ alt)



Boyut

Alt ekranın boyutunu ayarlar (Boyut 0 - 10).

! NOT

- Alt ekran yalnızca USB aygıtı kullanılırken desteklenir.

		Alt
		USB
Ana	Component	O
	RGB	O
	HDMI/DVI-D	O
	AV	X


- Boyutu ve konumu yalnızca PIP modunda değiştirilebilir.
- PBP seçiliyken, PICTURE (RESİM) menüsündeki Aspect Ratio (En/Boy Oranı) seçeneği devre dışı bırakılır (16:9 olarak sabittir).
- PBP işlevi çalıştırılırken, Tile Mode (Döşeme Modu) işlevi çalışmaz.
- PIP veya PBP fonksiyonlarını çalıştırmadan önce çıkış sesini seçmeniz gerekir. (Main (Ana) veya Sub (Alt) ögesini seçin.)
- Ses seçimi kutusundan Main (Ana) veya Sub (Alt) ögesini seçemezseniz ve bir süre sonra OSD kaybolursa ya da Exit (Çıkış) veya Back (Geri) tuşuna bastığınızda kaybolursa, PIP/PBP alt ekranı etkinleştirilmez.
- PIP veya PBP fonksiyonları çalışırken sesi değiştiremezsiniz. Sesi değiştirmek istiyorsanız, lütfen PIP/PBP'yi yeniden başlatın.
- Alt ekranın resim kalitesi USB aygıtında değil, ana menüde seçilen değerlere göre ayarlanır.
- Seçtiğiniz videoları PIP/PBP modunda oynattığınızda, videolar sırayla tekrar tekrar oynatılır.
- PIP modunda aşağıdaki düğmeler çalışır.

Düğme	Fotoğraf	Film
"<"	O	X
">"	O	X
▶	X	O
■	X	X
»	X	O
«	X	O
	X	O

Picture ID (Resim Kimliği)


Picture ID (Resim Kimliği), çoklu görüş için tek bir IR alıcısı kullanarak belli bir setin (ekranın) ayarlarını değiştirmek için kullanılır. IR sinyali alan set, RS-232 konnektörü aracılığıyla başka bir setle iletişim kurar. Her set, bir Set ID (Set Kimliği) ile tanımlanır.

Uzaktan kumandayı kullanarak Picture ID (Resim Kimliği) atarsanız, sadece aynı Picture ID (Resim Kimliği) ve Set ID'si (Set Kimliği) olan ekranlar uzaktan kontrol edilebilir.

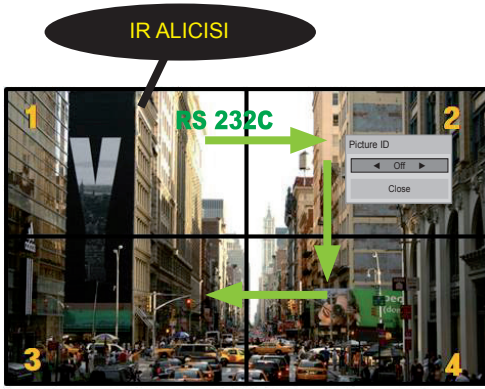


2X2 Çoklu Görüş (Toplam Set Kimliği: 4)
Set Kimlikleri, resimde gösterildiği gibi atanabilir.

- 1 Resim Kimliği atamak için uzaktan kumanda üzerindeki kırmızı ON (AÇIK) düğmesine basın.

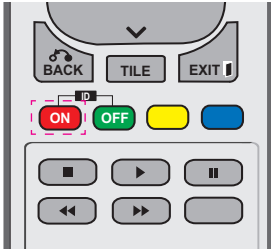

- 2 Sol/sağ düğmelerine veya sürekli olarak ON (AÇIK) düğmesine basarsanız, Görüntü Kimliği OFF (KAPALI) ve 1–4 değerlerine geçiş yapar. İstediğiniz kimliği atayın.

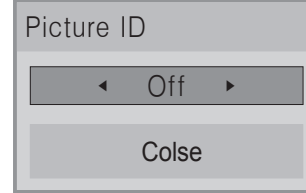


- Çoklu görüşteki her sete Set ID (Set Kimliği), ardından uzaktan kumanda üzerindeki kırmızı düğmeye basarak Picture ID (Resim Kimliği) atarsanız, aynı Set Kimliği ve Resim Kimliği'ne sahip set için tuş komutu gösterilir. Farklı Set Kimliği ve Resim Kimliği'ne sahip bir set IR sinyalleriyle kontrol edilemez.
- SET ID'nin (Set Kimliği) nasıl atandığına ilişkin daha fazla bilgi için bkz. "Set ID(Set Kimliği)", Bkz. s.39.
- Picture ID (Resim Kimliği) öğesinin alabileceği maksimum değer Total Set ID (Toplam Set Kimliği) menüsünde ayarlanabilir.
- Total Set ID (Toplam Set Kimliği) ataması hakkında daha fazla bilgi için Kurulum Kılavuzu'na bakın.

! NOT

- Örneğin, Picture ID (Resim Kimliği), 2'ye atanırsa, sağ üst ekran (Set ID:2) IR sinyalleriyle kontrol edilebilir.
- Her setin PICTURE (RESİM), AUDIO (SES), TIME (ZAMAN), NETWORK (AĞ) ve MY MEDIA (MEDYAM) menü ayarlarını veya uzaktan kumanda üzerindeki kısayol tuş ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- Resim kimlikleri için yeşil OFF (KAPALI) düğmesine basarsanız, her set için Resim kimlikleri özelliği kapatılır. Uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir düğmeye basarsanız tüm setler tekrar çalışmaya başlar.
- MY MEDIA (MEDYAM) menüsü kullanılırken Picture ID (Resim Kimliği) devre dışı bırakılır.

NETWORK (AĞ) ayarları

- 1 Ana menülere erişmek için **MENU (Menü)** düğmesine basın.
- 2 **NETWORK (AĞ)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstedığınız seçenek veya ayara gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- Önceki seviyeye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.
- 4 Tamamladığınızda **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın.
Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

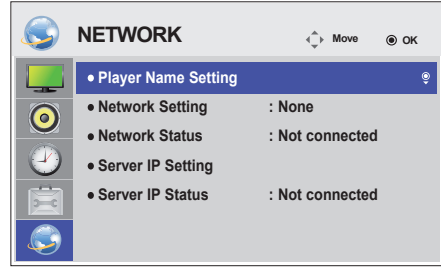

Mevcut seçenek ayarları aşağıda açıklanmıştır:

Ayar	Açıklama
Player Name (Oynatıcı Adı)	SuperSign Yöneticisi yazılımında kullanılan oynatıcı adını ayarlar (20 karaktere kadar)
Network Setting (Ağ Ayarı)	Ağ ayarlarını yapılandırır.
Network Status (Ağ Durumu)	Ağ durumunu görüntüler. - Internet is connected (İnternet bağlı): Harici olarak bağlı - Home network is connected (Ev ağı bağlı): Yalnızca dahili olarak bağlı - Not connected (Bağlı değil): Ağ bağlantısı yok
Server IP Setting (Sunucu IP Ayarı)	SuperSign Yöneticisi yazılımının kurulu olduğu bilgisayarın (sunucunun) IP adresini ayarlar.
Server IP Status (Sunucu IP Durumu)	Sunucuyla bağlantı durumunu görüntüler. - Not connected (Bağlı değil): SuperSign sunucusuyla ağ bağlantısı bulunmadığında - Waiting for approval (Onay bekliyor): SuperSign sunucusuyla ağ bağlantısı yapıldığında ancak sunucu erişimi, sunucu tarafından onaylanmadığında - Rejected (Reddedildi): SuperSign sunucusuyla ağ bağlantısı yapıldığında ancak sunucu erişimi, sunucu tarafından reddedildiğinde - Internet is connected (İnternet bağlı): SuperSign sunucusuyla ağ bağlantısı yapıldığında ve sunucu erişimi, sunucu tarafından onaylandığında




DİKKAT

- Oynatıcı Adını ayarlarken, uzaktan kumanda tuşlarına sürekli olarak basıldığında giriş gecikmesi oluşabilir.

BAĞLANTILARIN YAPILMASI

TSP500 setinin panelindeki bağlantı noktalarına çeşitli harici cihazlar bağlayın.

- 1 Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi TSP500 setinize bağlamak istediğiniz bir harici aygıt bulun.
- 2 Harici cihazın bağlantı tipini kontrol edin.
- 3 Uygun şekle bakın gidin ve bağlantı ayrıntılarını kontrol edin.

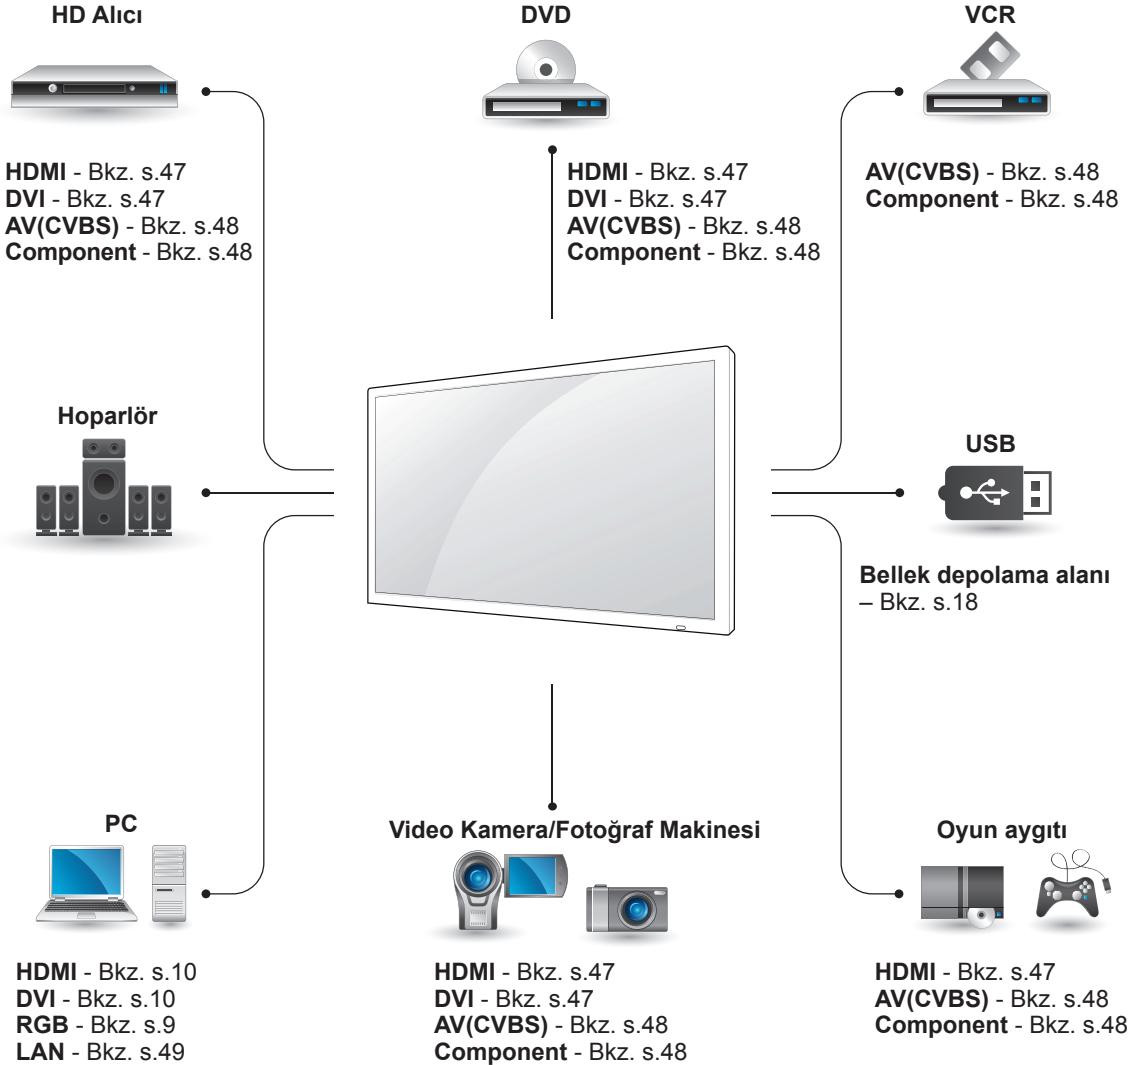

! NOT


- TSP500 setine bir oyun aygıtı bağlarsanız oyun aygıtıyla birlikte verilen kabloyu kullanın.

Bir HD Alıcı, DVD Oynatıcı, Video Kamera, Fotoğraf Makinesi, Oyun Aygıtı veya VCR'ye bağlama

TSP500 setine bir HD alıcı, DVD oynatıcı ya da VCR bağlayın ve uygun bir giriş modu seçin.


DVI bağlantısı

Harici aygıttan TSP500 setine dijital video sinyali gönderir. Harici aygıt ve TSP500 setini aşağıdaki resimde gösterildiği gibi DVI kablosuyla bağlayın. Ses sinyali göndermek için, bir isteğe bağlı ses kablosu bağlayın.

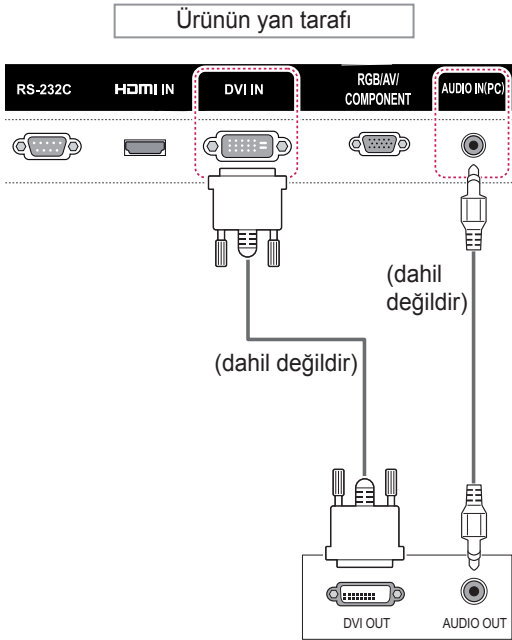

HDMI bağlantısı

Harici aygıttan TSP500 setine dijital video ve ses sinyalleri gönderir. Harici aygıt ve TSP500 setini aşağıdaki resimde gösterildiği gibi HDMI kablosuyla bağlayın.

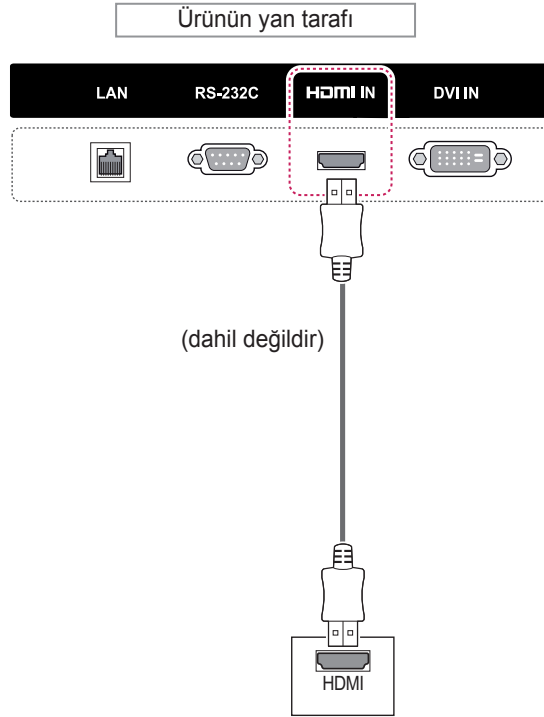


NOT

- Yüksek Hızlı bir HDMI™ Kablosu kullanın.
- Yüksek Hızlı HDMI™ Kablolarının 1080p ve üzeri HD sinyali taşıyabildiği test edilmiştir.

Component (Komponent) bağlantısı

Harici aygıttan TSP500 setine analog video ve ses sinyalleri gönderir. Harici aygıt ve TSP500 setini aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi RCA-Component kablusuyla bağlayın. Görüntüleri aşamalı tarama ile görüntülemek için, component kablusunu kullandığınızdan emin olun.

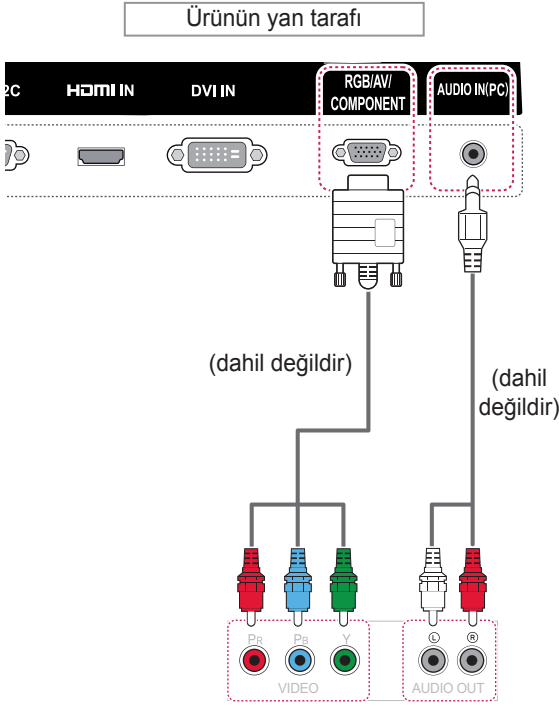


! NOT

- AV veya Komponent bağlantı noktasını paylaşılan arabirimi kullanarak bağlarken, bağlantı noktası giriş kaynağıyla eşleşmelidir. Aksi takdirde, gürültü oluşabilir.

AV bağlantısı (CVBS)

Harici aygıttan TSP500 setine analog video ve ses sinyalleri gönderir. Harici aygıt ve TSP500 setini aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Kompozit kablusuyla bağlayın.

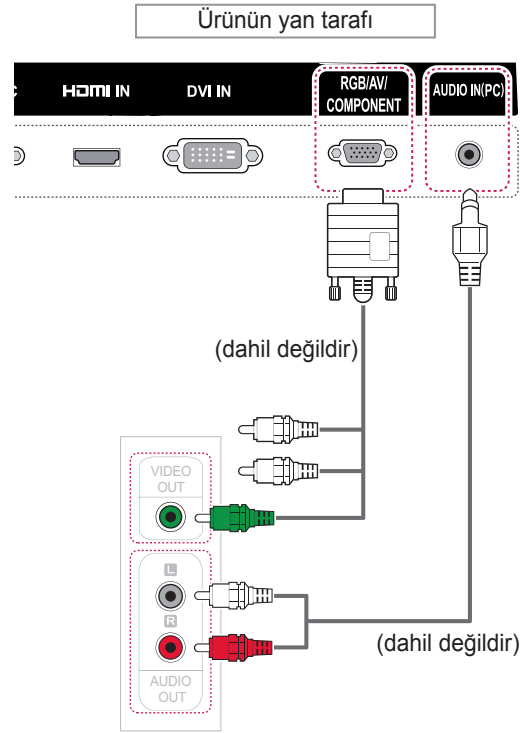


! NOT


- AV (CVBS) bağlantısı için, paylaşılan arabirimdeki kırmızı ve mavi kablolar kullanılmaz.

LAN'a bağlama

A Yönlendirici (Anahtar) kullanarak

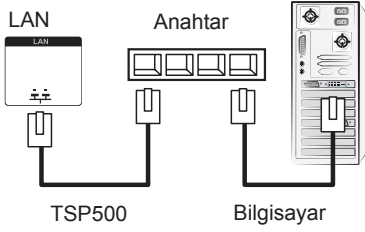


B İnternet'i kullanarak.

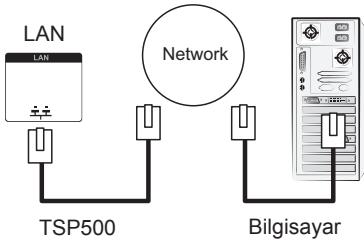

USB'ye Bağlama

TSP500 setine USB flaş bellek, harici sabit disk, MP3 oynatıcı ya da USB bellek kartı okuyucu gibi bir USB depolama aygıtı bağlayın ve çeşitli multi-medya dosyalarını kullanmak için USB menüsüne erişin.

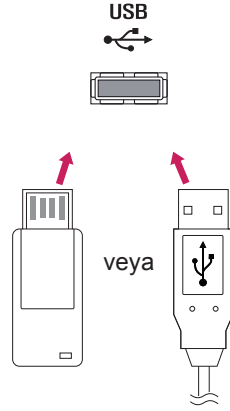

SORUN GİDERME

Resim görüntülenmiyor

Sorun	Çözüm
Ürünün güç kablosu bağlı mı?	Güç kablosunun prize doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
Güç göstergesi ışığı yanıyor mu?	- Güç anahtarının açık olup olmadığına bakın. - Servise gitmesi gerekebilir.
Güç açık ancak ekran aşırı koyu görünüyor.	Parlaklık ve kontrastı tekrar ayarlayın.
Güç göstergesi yanıp sönüyor mu?	- Ürün güç tasarrufu modundaysa, fareyi hareket ettirin veya bir tuşa basın. - Her iki aygıtı da kapatıp tekrar açın.
'Out of range' (Aralık Dışı) mesajı görüntüleniyor mu?	- PC'den (video kartı) gelen sinyal, ürünün dikey ya da yatay frekans aralığının dışındadır. Bu kılavuzdaki Teknik özellikler kısmına bakarak frekans aralığını ayarlayın. * Maksimum çözünürlük RGB: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI/DVI: 1920 x 1080 @ 60 Hz
'Check signal cable' (Sinyal kablosunu kontrol edin) mesajı görüntüleniyor mu?	- PC ile ürün arasındaki sinyal kablosu bağlı değildir. Sinyal kablosunu kontrol edin. - Giriş sinyalini kontrol etmek için uzaktan Kumandadaki 'INPUT' (GİRİŞ) menüsüne basın.

Ürün bağlandığında 'Unknown Product (Bilinmeyen Ürün)' mesajı görülüyor.

Sorun	Çözüm
Sürücüyü yüklediniz mi?	Video kartının kullanım kılavuzuna bakarak tak ve çalıştır fonksiyonunun desteklenip desteklenmediğini öğrenin.

'Key Lock On' (Tuş Kilidi Açık) mesajı görüntülenir.

Sorun	Çözüm
Menu (Menü) düğmesine basıldığında 'Key Lock On' (Tuş Kilidi Açık) mesajı görüntüleniyor.	Kilit işlevi OSD ayarlarının yanlışlıkla değiştirilmesini önler. Kilidi açmak için Menü öğesine ve ardından Opsiyon öğesine gidin ve Tuş Kilidi seçeneğini devre dışı bırakın.

Ekran görüntüsü anormal.

Sorun	Çözüm
Ekran konumu yanlış mı?	- D-Sub analog sinyal - Geçerli moda uyan optimum ekran durumunu otomatik olarak seçmek için, uzaktan kumandadaki "AUTO" (OTOMA-TİK) düğmesine basın. Ayar yeterli olmazsa, Position OSD (Konum OSD) menüsünü kullanın. - Video kartı çözünürlüğünün ve frekansın ürün tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Frekans aralık dışındaysa, Denetim Masasındaki "Display" Setting ("Ekran" Ayarı) menüsünde önerilen çözünürlüğe ayarlayın.
Arka planda ince çizgiler görünüyor mu?	D-Sub analog sinyal - Geçerli moda uyan optimum ekran durumunu otomatik olarak seçmek için, uzaktan kumandadaki "AUTO" (OTOMA-TİK) düğmesine basın. Ayar tatmin edici olmazsa, Clock OSD (Saat OSD) menüsünü kullanın.
Yatay gürültü görünür ya da karakterler bulanık görünür.	D-Sub analog sinyal - Geçerli moda uyan optimal ekran durumunu otomatik olarak seçmek için, uzaktan kumandadaki "AUTO" (OTO.) düğmesine basın. Ayar yeterli olmazsa, Phase OSD (Faz OSD) menüsünü kullanın.
Ekran anormal görünüyor.	Uygun giriş sinyali, sinyal bağlantı noktasına bağlı değildir. Kaynak giriş sinyaliyle eşleşen sinyal kablosunu bağlayın.
Dikey, yatay çizgiler ve ağ desenleri anlık olarak görünebilir ve görüntü titreyebilir.	Telsiz telefonlar, saç kurutma makineleri veya elektrikli matkaplar vb. cihazlar kullanmayın, çünkü bu sorun yüksek frekanslı elektronik cihazlar veya güçlü elektronik manyetik kaynaklar nedeniyle oluşmaktadır. Ürünü bu cihazların yakınında kullanırsanız ürün kapanabilir.

Üründe art görüntü görülüyor.

Sorun	Çözüm
Ürün kapatıldığında art görüntü görülüyor.	- Uzun süre sabit bir görüntü kullanırsanız, pikseller hızla bozulabilir. Ekran koruyucu fonksiyonunu kullanın. - Ekranı yüksek kontrastlı bir görüntüden (siyah beyaz veya gri) sonra karanlık bir görüntü görüntüleniyorsa bu, görüntünün yapışmasına neden olabilir. Bu, LCD ekran için normaldir.

Ses fonksiyonu çalışmıyor.

Sorun	Çözüm
Ses yok mu?	- Ses kablosunun uygun şekilde bağlandığını kontrol edin. - Ses seviyesini ayarlayın. - Sesin uygun şekilde ayarlandığını kontrol edin.
Ses çok cansız.	Uygun ekolayzır sesini seçin.
Ses çok düşük.	Ses seviyesini ayarlayın.

Ekran rengi anormal.

Sorun	Çözüm
Ekran çözünürlüğü yetersiz (16 renk).	Renk sayısını 24 bit'ten (gerçek renk) fazla olacak şekilde ayarlayın. Windows'ta Denetim Masası - Ekran - Ayarlar - Renk Tablosu menüsünü seçin.
Ekran rengi düzensiz ya da tek renkli.	Sinyal kablosunun bağlantı durumunu kontrol edin. Veya PC video kartını yeniden takın.
Ekranı siyah noktalar mı var?	LCD panele özgü bir durum olarak, ekran üzerinde birkaç piksel (kırmızı, yeşil, beyaz ya da siyah renk) görünebilir. Bu bir LCD arızasına işaret etmez.

Düzgün işlem yapılamıyor.

Sorun	Çözüm
Güç aniden kapandı.	- Uyku zamanlayıcısı ayarlı mı? - Güç kontrol ayarlarını gözden geçirin. Elektrik kesilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Video Sinyali	Maksimum Çözünürlük	RGB: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI/DVI: 1920 x 1080 @ 60 Hz - İS veya video kartı türüne bağlı olarak desteklenmeyebilir.
	Önerilen Çözünürlük	RGB: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI/DVI: 1920 x 1080 @ 60 Hz - İS veya video kartı türüne bağlı olarak desteklenmeyebilir.
	Yatay Frekans	RGB: 30 kHz ila 83 kHz HDMI/DVI: 30kHz ila 83 kHz
	Dikey Frekans	RGB: 56 Hz ila 60 Hz HDMI/DVI: 56 Hz ila 60 Hz
	Senkronizasyon Türü	Bağımsız Senkronizasyon, Kompozit Senkronizasyon, Dijital, SOG
Giriş Konnektörü		15 pimli D-Sub türü (RGB), HDMI/DVI (dijital), RS-232C, LAN, USB
Güç	Nominal Voltaj	DC 19 V / 3,42 A
	Güç tüketimi	Açık Mod: 18 W Typ. Kapalı Mod: = < 1 W
Çevresel koşullar	Çalışma Sıcaklığı	0 °C ila 40 °C
	Çalışma Nemi	% 10 ila % 80
	Saklama Sıcaklığı	-20 °C ila 60 °C
	Saklama Nemi	% 5 ila % 95
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) / Ağırlık	198,2 mm x 144,7 mm x 29,3 mm / 700 g	

Yukarıda gösterilen ürün teknik özellikleri, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesinden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

* Yalnızca hoparlörleri destekleyen modeller için geçerlidir

SES	RMS Ses Çıkışı	5 W + 5 W (Sağ + Sol)
	Giriş Duyarlılığı	0,7 Vrms
	Hoparlör Empedansı	8 Ω

Yukarıda gösterilen ürün teknik özellikleri, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesinden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

RGB (PC) destekli mod

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1366 x 768	47.7	60
1920 x 1080	67.5	60

TSP500, bağlanan ekran setine bağlı olarak, FHD (1920 x 1080) veya HD (1366 x 768) çözünürlüğü destekler.

Güç Göstergesi

Mod	Renk
Açık Modu	Kırmızı
Uyku Modu	Sarı
Kapalı Modu	-

HDMI/DVI (PC) destekli mod

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1366 x 768	47.7	60
1920 x 1080	67.5	60

TSP500, bağlanan ekran setine bağlı olarak, FHD (1920 x 1080) veya HD (1366 x 768) çözünürlüğü destekler.

! NOT

- PC çözünürlükleri RGB ve HDMI/DVI giriş modunda giriş etiketi seçeneği olarak bulunmaktadır: 640 x 480 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1920 x 1080 / 60 Hz ve DTV çözünürlükleri: 480p, 720p, 1080p.

DTV Modu

Çözünürlük	HDMI(DTV)
1080p	o

! NOT

- Dikey frekans: Kullanıcının ürün ekranını izlemesini sağlamak için, ekran görüntüsünün bir floresan lamba gibi, saniyede onlarca kez değişmesi gerekir. Dikey frekans veya yenileme hızı, saniyedeki resim görüntülenme sayısıdır. Ölçü birimi Hz'dir.
- Yatay frekans: Yatay aralık, bir yatay satırın görüntülenme süresidir. 1, yatay aralığa bölündüğünde, her saniye görüntülenen yatay satır sayısı, yatay frekans olarak çizelgelenebilir. Ölçü birimi kHz'dir.

IR KODLARI

- Bu özellik her modelde mevcut değildir.
- Modele bağlı olarak bazı tuş kodları desteklenmez.

Kod (H.desimal)	Fonksiyon	Not
95	Energy Saving (e) (Enerji Tasarrufu)	R/C DÜĞMESİ
08	⏻ (GÜÇ) ON/OFF	R/C DÜĞMESİ
0B	INPUT (GİRİŞ)	R/C DÜĞMESİ
C4	Monitör Açık	R/C DÜĞMESİ (AYRIK IR KODU)
C5	Monitör Kapalı	R/C DÜĞMESİ (AYRIK IR KODU)
43	MENU (MENÜ)	R/C DÜĞMESİ
40	Yukarı (^)	R/C DÜĞMESİ
41	Aşağı (v)	R/C DÜĞMESİ
07	Sol (<)	R/C DÜĞMESİ
06	Sağ (>)	R/C DÜĞMESİ
44	OK (TAMAM) (●)	R/C DÜĞMESİ
28	BACK (GERİ) (↶)	R/C DÜĞMESİ
5B	EXIT (ÇIKIŞ)	R/C DÜĞMESİ
4D	PSM	R/C DÜĞMESİ
02	⏏ (+)	R/C DÜĞMESİ
03	⏏ (-)	R/C DÜĞMESİ
09	MUTE (SESSİZ)	R/C DÜĞMESİ
E0	Parlak ^ (Sayfa YUKARI)	R/C DÜĞMESİ
E1	Parlak v (Sayfa Aşağı)	R/C DÜĞMESİ
10 to 19	SAYI TUŞU 0 ila 9	R/C DÜĞMESİ
72	Kırmızı Tuş	R/C DÜĞMESİ
71	Yeşil Tuş	R/C DÜĞMESİ
63	Sarı Tuş	R/C DÜĞMESİ
61	Mavi Tuş	R/C DÜĞMESİ
7B	TILE (DÖŞEME)	R/C DÜĞMESİ
76	ARC (4:3)	AYRIK IR KODU
77	ARC (16:9)	AYRIK IR KODU
AF	ARC (YAKINLAŞTIRMA)	AYRIK IR KODU
79	ARC (MARK)	R/C DÜĞMESİ (AYRIK IR KODU)
99	Auto Config. (Oto. Yapılandırma)	R/C DÜĞMESİ (AYRIK IR KODU)
B1	■	R/C DÜĞMESİ
B0	►	R/C DÜĞMESİ
BA		R/C DÜĞMESİ
8F	◀	R/C DÜĞMESİ
8E	▶	R/C DÜĞMESİ

BİRDEN FAZLA ÜRÜNÜN KONTROL EDİLMESİ

Komut Referans Listesi

	COMMAND		DATA (Onaltılık)
	1	2	
01. Güç	k	a	00 ila 01
02. Input Select (Giriş Seçimi)	x	b	Bkz. 'Input Select (Giriş Seçimi).'
03. İzleme Oranı	k	c	Bkz. 'İzleme Oranı.'
04. Enerji Tasarrufu	j	q	Bkz. 'Enerji Tasarrufu.'
05. Resim modu	d	x	Bkz. 'Resim modu.'
06. KONTRAST	k	g	00 ila 64
07. PARLAKLIK	k	h	00 ila 64
08. SHARPNESS (KESKİNLİK)	k	k	00 ila 64
09. Color (Renk)	k	i	00 ila 64
10. Tonlama	k	j	00 ila 64
11. Color Temp	x	u	00 ila 64
12. H Position (Yatay Konum)	f	q	00 ila 64
13. V Position (Dikey Konum)	f	r	00 ila 64
14. H Size (Yatay Boyut)	f	s	00 ila 64
15. Auto configuration (Oto. yapılandırma)	j	u	01
16. Denge	k	t	00 ila 64
17. Sound mode (Ses modu)	d	y	Bkz. 'Sound mode (Ses modu).'
18. Tiz	k	r	00 ila 64
19. Bas	k	s	00 ila 64
20. Hoparlör	d	v	00 ila 01
21. Volume Mute (Sessiz)	k	e	00 ila 01
22. Ses Seviyesi Kontrolü	k	f	00 ila 64
23. Time 1(Year/ Month/ Day) (Zaman 1 (Yıl/ Ay/ Gün))	f	a	Bkz. 'Time 1 (Zaman 1).'
24. Time 2(Hours/ Minutes/Seconds) (Zaman 2(Saat/ Dakika/ Saniye))	f	x	Bkz. 'Time 2 (Zaman 2).'
25. Off Timer(Repeat mode/ Time) (Kapatma Zamanlayıcı (Tekrarlama Modu/ Saat))	f	e	Bkz. 'Off Timer (Kapatma Zamanlayıcı).'
26. On Timer(Repeat Mode/ Time) (Açma Zamanlayıcı (Tekrarlama Modu/ Saat))	f	d	Bkz. 'On Timer (Açma Zamanlayıcı).'
27. On Timer Input (Açma Zamanlayıcı Girişi)	f	u	Bkz. 'On Timer Input (Açma Zamanlayıcı Girişi).'
28. Sleep Time (Uyku Zamanı)	f	f	00 ile 08
29. Power On Delay (Gecikmeli Güç)	f	h	00 ila 64
30. Automatic Standby (Otomatik Bekleme)	m	n	00 ila 01

	COMMAND		DATA (Onaltılık)
	1	2	
31. Auto Off (Otomatik Kapatma)	f	g	00 ila 01
32. Dil	f	i	Bkz. 'Language (Dil).'
33. Güç Göstergesi (Bekleme Işığı)	f	o	00 ila 01
34. Güç Göstergesi (Güç Işığı)	f	p	00 ila 01
35. ISM mode (ISM modu)	j	p	Bkz. 'ISM Method (ISM Yöntemi).'
36. Fail Over Select (Güç Devretme Seçimi)	m	i	00H - 02H
37. Fail Over Input Select (Güç Devretme Girişi Seçimi)	m	j	Bkz. 'Fail Over Input Select (Güç Devretme Girişi Seçimi).'
38. Sıfırla	f	K	00 ile 02
39. Tile Mode (Döşeme Modu)	d	d	00 ila 01
40. Tile Mode Check (Döşeme Modu Kontrolü)	d	z	FF
41. Tile ID (Döşeme Kimliği)	d	i	Bkz. 'Tile ID (Döşeme Kimliği).'
42. Tile H Position (Döşeme Yatay Konumu)	d	e	00 ila 32
43. Tile V Position (Döşeme Dikey Konumu)	d	f	00 ila 32
44. Tile H Size (Döşeme Yatay Boyutu)	d	g	00 ila 32
45. Tile V Size (Döşeme Dikey Boyutu)	d	h	00 ila 32
46. Natural Mode (In Tile mode) (Doğal Mod (Döşeme modunda))	d	j	00 ila 01
47. DPM Select (DPM Seçimi)	f	j	00 ila 01
48. FAN Control (Fan Denetimi)	d	o	00 ila 03
49. FAN Fault Check (Fan Hatası Denetimi)	d	w	FF
50. Temperature Value (Sıcaklık Değeri)	d	n	FF
51. Remote Lock/ key Lock (Uzaktan Kumanda Kilidi / tuş Kilidi)	k	m	00 ila 01
52. Tuş	m	c	Bkz. 'Key (Tuş).'
53. OSD Select (OSD Seçimi)	k	l	00 ila 01
54. Elapsed time return (Geçen zaman dönüşümü)	d	l	FF
55. Seri Numarası Denetim	f	y	FF
56. S/W Version (Yazılım Sürümü)	f	z	FF
57. White Balance Red Gain (Beyaz Dengesi Kırmızı Kazanç)	j	m	00 - FE
58. White Balance Green Gain (Beyaz Dengesi Yeşil Kazanç)	j	n	00 - FE
59. White Balance Blue Gain (Beyaz Dengesi Mavi Kazanç)	j	o	00 - FE
60. Arka Işık	m	g	00 ila 64
61. PC Power Control (PC Güç Kontrolü)	d	t	00 ila 01
62. PC Power (PC Gücü)	d	s	00 ila 01

- Not: DivX veya EMF gibi USB işlemleri sırasında, Güç (k a) ve Tuş (m c) dışındaki hiçbir komut çalıştırılmaz ve NG olarak işlenir.

İletim / Alım Protokolü

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Command1]: Seti kontrol etmek üzere ilk komut.
- * [Command2]: Seti kontrol etmek üzere ikinci komut.
- * [Set ID]: İletişim kurmak istediğiniz kimliği belirleyin. Set Kimliği numaralarından bağımsız olarak tüm setlerle iletişim kurmak için [Set ID] = '00(0x00)' kodunu girin.
- * [Data]: Sete aktarılan bilgi.
- * [Data1]: Sete aktarılan bilgi.
- * [Data2]: Sete aktarılan bilgi.
- * [Data3]: Sete aktarılan bilgi.
- * [Cr]: Satırbaşı Yapma. ASCII kodu '0x0D'.
- * []: ASCII kodu boşluğu '0x20'

Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Ürün verileri normal olarak aldığı anda aşağıdaki formatta bir bildirim (ACK) gönderir. Veri okuma modunda olduğunda, mevcut durumu gösteren veriyi ifade eder. Veri okuma modunda olduğunda, yalnızca PC'den gönderilen veriyi ifade eder.
- * Komut '00' (=0x00) Set Kimliği ile gönderilirse veri, tüm monitör setlerine uygulanır ve herhangi bir bildirim (ACK) gönderilir.
- * Veri değeri, 'FF' RS-232C yoluyla kontrol modunda gönderilirse bir fonksiyonun mevcut ayar değeri kontrol edilebilir (yalnızca bazı fonksiyonlar için).
- * Bazı komutlar modele bağlı olarak desteklenmez.

01. Güç (Komut: k a)

Ekranın Power On/Off (Güç Açık/Kapalı) durumunu kontrol etmek için.

Transmission

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Açık

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Bildirim sinyali, sadece monitör seti tamamen açıldığında doğru şekilde geri gönderilir.

* İletim ve Bildirim sinyalleri arasında belirli bir süre gecikme olabilir.

02. Input Select (Giriş Seçimi) (Komut: x b)

Ekran için Input Select (Giriş Kaynağı) seçmek için.

Transmission

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 20: Giriş (AV)
40: Komponent
60: RGB
70: DVI-D(PC)
80: DVI-D(DTV)
90: HDMI(HDMI1)(DTV)
A0: HDMI(HDMI1)(PC)
C0: Display Port(DTV) (Ekran Bağlantı Noktası(DTV))
D0: Display Port(PC) (Ekran Bağlantı Noktası(PC))
91: HDMI2/SDI(DTV)
A1: HDMI2/SDI(PC)
B0: SuperSign

Acknowledgement

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Bazı giriş sinyalleri modele bağlı olarak desteklenmez.

03. Aspect Ratio (İzleme Oranı) (Komut: k c)

Ekran formatını ayarlamak için.

Transmission

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 01: 4:3
02: 16:9
04: Yakınlaştırma
09: Sadece tarama (720 p veya daha fazla) (Komponent, HDMI/ DVI-D/ Display Port DTV (Ekran Bağlantı Noktası DTV))
* RGB, DVI-D, HDMI/Display Port PC modu (Ekran Bağlantı Noktası PC) (1:1)
10 - 1F: Sinema Yakınlaştırma 1 - 16 (AV, Komponent, HDMI DTV)

* Mevcut veri türleri giriş sinyaline göre değişir. Daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzunun izleme oranı bölümüne bakın.

* İzleme oranı, modelin giriş yapılandırmasına göre değişebilir.

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

04. Enerji Tasarrufu (Komut: j q)

Enerji Tasarrufu fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Minimum
02: Medium (Orta)
03: Maximum (Maksimum)
04: Auto (Otomatik)
05: Video Sessiz

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

05. Picture Mode (Resim Modu) (Komut: d x)

Resim Modu'nu seçmek için.

Transmission

[d][x][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Canlı
01: Standard (Standart)
02: Sinema
03: Sport (Spor)
04: Game (Oyun)

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Contrast (Kontrast) (Komut: k g)

Ekran kontrastını ayarlamak için.

Transmission

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Kontrast 0 - 100

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Brightness (Parlaklık) (Komut: k h)

Ekran parlaklığını ayarlamak için.

Transmission

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Parlaklık 0 - 100

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Tint (Ton) (Komut: k j)

Ekran tonunu ayarlamak için.

* Bu fonksiyon yalnızca AV/Komponent girişinde kullanılabilir.

Transmission

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Tonlama R50 - G50

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Sharpness (Keskinlik) (Komut: k k)

Ekran keskinliğini ayarlamak için.

* Bu fonksiyon yalnızca AV/Komponent girişinde kullanılabilir.

Transmission

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Keskinlik 0 - 100

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Color Temperature (Renk Sıcaklığı) (Komut: x u)

Ekranın Color Temperature (Renk Sıcaklığı) ayarını yapmak için.

Transmission

[x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Sıcak 50 - Soğuk 50

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Color (Renk) (Komut: k i)

Ekran rengini ayarlamak için.

* Bu fonksiyon yalnızca AV/Komponent girişinde kullanılabilir.

Transmission

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Renk 0 - 100

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. H Position (Yatay Konum) (Komut: f q)

Ekranın Horizontal Position (Yatay Konum) ayarını yapmak için.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu), Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

* Çalışma aralığı RGB girişi çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterir.

(Yalnızca RGB-PC girişi için geçerlidir.)

Transmission

[f][q][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: dk. -50 (Sol) - maks. 50 (Sağ)

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

13. V Position (Dikey Konum) (Komut: f r)

Ekranın Vertical Position (Dikey Konum) ayarını yapmak için.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu), Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

* Çalışma aralığı RGB girişi çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterir.

(Yalnızca RGB-PC girişi için geçerlidir.)

Transmission

[f][r][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: dk. -50 (Alt) - maks. 50 (Üst)

Acknowledgement

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. H Size (Yatay Boyut) (Komut: f s)

Ekran Horizontal Size (Yatay Boyut) ayarını yapmak için.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu), Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

* Çalışma aralığı RGB girişi çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterir.

(Yalnızca RGB-PC girişi için geçerlidir.)

Transmission

[f][s][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Dk. -50 (Daralt) - Maks. 50 (Genişlet)

Acknowledgement

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. Auto Configuration (Oto. Yapılandırma) (Komut: j u)

Otomatik olarak resim konumunu ayarlamak ve görüntü titremesini en aza indirmek için.

(Yalnızca RGB-PC girişi için geçerlidir.)

Transmission

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 01 : Set

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Denge (Komut : k t)

Ses dengesini ayarlamak için.

Transmission

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Sol 50 - Sağ 50

Acknowledgement

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. Sound Mode (Ses Modu) (Komut: d y)

Ses Modu'nu seçmek için.

Transmission

[d][y][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 01: Standart

02: Music (Müzik)

03: Cinema (Sinema)

04: Sport (Spor)

05. OYUN

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Treble (Tiz) (Komut: k r)

Tiz değerlerini ayarlamak için.

Transmission

[k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Tiz 0 - 100

Acknowledgement

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. Bass (Bas) (Komut: k s)

Bass (Bas) değerlerini ayarlamak için.

Transmission

[k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Bas 0 - 100

Acknowledgement

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Speaker (Hoparlör) (Komut: d v)

Hoparlörü açmak/kapatmak için.

Transmission

[d][v][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı

01: On (Açık)

Acknowledgement

[v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

21. Volume Mute (Sessiz) (Komut: k e)

Ses seviyesi Sessiz açık/kapalı kontrolü için.

Transmission

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 : Sessiz (Ses Kapalı)

01 : Mevcut ses (Ses Açık)

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

22. Volume Control (Ses Seviyesi Kontrolü) (Komut: k f)

Oynatma sesini ayarlamak için.

Transmission

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Ses seviyesi 0 - 100

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Time 1 (Year/ Month/ Day) (Zaman 1 (Yıl/ Ay/ Gün)) (Komut: f a)

Time 1 (Year/ Month/ Day) (Zaman 1 (Yıl/ Ay/ Gün)) değerlerini ayarlamak için.

Transmission

[f][a][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Veri 1 00 - 14: 2010 - 2030

Veri 2 01 - 0C: Ocak - Aralık

Veri 3 01 - 1F: 1 - 31

* Time 1 (Year/Month/ Day) (Zaman 1 (Yıl/Ay/ Gün)) değerlerini kontrol etmek için "fa [Set ID] ff" kodunu girin.

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

24. Time 2 (Hour/ Minute/ Second) (Zaman 2 (Saat/ Dakika/ Saniye)) (Komut: f x)

Time 2 (Hour/ Minute/ Second) (Zaman 2 (Saat/ Dakika/Saniye)) değerlerini ayarlamak için.

Transmission

[f][x][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Veri 1 00 - 17: 00 - 23 saat

Veri 2 00 - 3B: 00 - 59 dakika

Veri 3 00 - 3B: 00 - 59 saniye

* Time 2 (Hour/Minute/Second) (Zaman 2 (Saat/ Dakika/Saniye)) değerlerini kontrol etmek için "fx [Set ID] ff" kodunu girin.

** Time 1 (Year/Month/Day) (Zaman 1 (Yıl/Ay/Gün)) önceden ayarlanmamışsa bu komut çalışmaz.

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

25. Off Timer(Repeat Mode/ Time) (Kapatma Zamanlayıcı (Tekrarlama Modu/Saat)) (Komut: f e)
Kapatma Zamanlayıcı (Tekrarlama Modu/ Saat) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[f][e][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Veri 1

1. f1h - f7h (Veri okuma)

F1: 1. Kapatma Zamanı verisini okur

F2: 2. Kapatma Zamanı verisini okur

F3: 3. Kapatma Zamanı verisini okur

F4: 4. Kapatma Zamanı verisini okur

F5: 5. Kapatma Zamanı verisini okur

F6: 6. Kapatma Zamanı verisini okur

F7: 7. Kapatma Zamanı verisini okur

2. e1h - e7h (Bir dizini siler), e0h (Tüm dizinleri siler)

E0: Tüm Kapatma Zamanı verilerini siler

E1: 1. Kapatma Zamanı verilerini siler

E2: 2. Kapatma Zamanı verilerini siler

E3: 3. Kapatma Zamanı verilerini siler

E4: 4. Kapatma Zamanı verilerini siler

E5: 5. Kapatma Zamanı verilerini siler

E6: 6. Kapatma Zamanı verilerini siler

E7: 7. Kapatma Zamanı verilerini siler

3. 01h - 06h (Kapatma Zamanı için haftanın günlerini seçer)

00: Off (Kapalı)

01: Bir kez

02: Günlük

03: Pazartesi - Cuma

04: Pazartesi - Cumartesi

05: Cumartesi - Pazar

06: Pazar

07: Pazartesi

08: Salı

09: Çarşamba

0A: Perşembe

0B: Cuma

0C: Cumartesi

Veri 2 00 - 17: 00 - 23 Saat

Veri 3 00 - 3B: 00 - 59 Dakika

* Kapatma Zamanı listesini okumak veya silmek için [Data2] ve [Data3] için FFH'yi belirleyin.

(Örnek 1: fe 01 f1 ff ff - 1. Kapatma Zamanı verisini okur.)

(Örnek 2: fe 01 e1 ff ff - 1. Kapatma Zamanı verisini siler.)

(Örnek 3: fe 01 04 02 03 - Kapatma Zamanı'nı "Pazartesi - Cumartesi, 02:03" olarak ayarlar.)

* Bu fonksiyon sadece 1 (Year/Month/Day) (Yıl/ Ay/Gün) ve 2 (Hour/Minute/Second) (Saat/Dakika/ Saniye) ayarlandığında desteklenir.

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

26. On Timer(Repeat Mode/ Time) (Açma Zamanlayıcı (Tekrarlama Modu/ Saat)) (Komut: f d)

On Timer(Repeat mode/ Time) (Açma Zamanlayıcı (Tekrarlama Modu/ Saat)) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[f][d][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Veri1

1. f1h - f7h (Veri okuma)

F1: 1. Açma Zamanı verisini okur

F2: 2. Açma Zamanı verisini okur

F3: 3. Açma Zamanı verisini okur

F4: 4. Açma Zamanı verisini okur

F5: 5. Açma Zamanı verisini okur

F6: 6. Açma Zamanı verisini okur

F7: 7. Açma Zamanı verisini okur

2. e1h - e7h (Bir dizini siler), e0h (Tüm dizinleri siler)

E0: Tüm Açma Zamanı verilerini siler

E1: 1. Açma Zamanı verilerini siler

E2: 2. Açma Zamanı verilerini siler

E3: 3. Açma Zamanı verilerini siler

E4: 4. Açma Zamanı verilerini siler

E5: 5. Açma Zamanı verilerini siler

E6: 6. Açma Zamanı verilerini siler

E7: 7. Açma Zamanı verilerini siler

3. 01h - 06h (Açma Zamanı için haftanın günlerini seçer)

00: Off (Kapalı)

01: Bir kez

02: Günlük

03: Pazartesi - Cuma

04: Pazartesi - Cumartesi

05: Cumartesi - Pazar

06: Pazar

07: Pazartesi

08: Salı

09: Çarşamba

0A: Perşembe

0B: Cuma

0C: Cumartesi

Veri 2 00 - 17: 00 - 23 Saat

Veri 3 00 - 3B: 00 - 59 Dakika

* Kapatma Zamanı listesini okumak veya silmek için [Data2] ve [Data3] için FFH'yi belirleyin.

(Örnek 1: fd 01 f1 ff ff - 1. Açma Zamanı verisini okur.)

(Örnek 2: fd 01 e1 ff ff - 1. Açma Zamanı verisini siler.)

(Örnek 3: fd 01 04 02 03 - Açma Zamanı'nı "Pazartesi - Cumartesi, 02:03" olarak ayarlar.)

* Bu fonksiyon sadece 1 (Year/Month/Day) (Yıl/ Ay/Gün) ve 2 (Hour/Minute/Second) (Saat/Dakika/ Saniye) ayarlandığında desteklenir.

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

27. On Timer Input (Açma Zamanlayıcı Girişi) (Komut: f u)

Mevcut Açma Zamanı ayarı için harici bir giriş seçmek ve yeni bir program eklemek veya mevcut programı değiştirmek için.

Transmission

[f][u][][Set ID][][Data1][Cr]

[f][u][][Set ID][][Data1][Data2][Cr]

Veri (Program ekle)

20: Giriş (AV)

40: Komponent

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI (HDMI1)

70: DVI-D

90: HDMI (HDMI1)

C0: Display Port (Ekran Bağlantı Noktası)

91: HDMI2/SDI

B0: SuperSign

Data1 (Programı değiştirme)

1. f1h - f4h (Veri okuma)

F1: 1. program girişini seçer

F2: 2. program girişini seçer

F3: 3. program girişini seçer

F4: 4. program girişini seçer

F5: 5. program girişini seçer

F6: 6. program girişini seçer

F7: 7. program girişini seçer

Data2

20: Giriş (AV)

40: Komponent

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI (HDMI1)

C0: Display Port (Ekran Bağlantı Noktası)

91: HDMI2/SDI

B0: SuperSign

* Program girişini okumak için [Data2] verisine FFH komutunu girin.

Program verisini okumayı veya değiştirmeyi denerken [Data1] için hiçbir program mevcut değilse NG mesajı görüntülenir ve işlem başarısız olur.

(Örnek 1: fu 01 60 - Her program girişini bir sıra aşağıya kaydırın ve 1. program girişini RGB modunda kaydedin.)

(Örnek 2: fu 01 f1 ff - 1. program girişini okur.)

(Örnek 3: fu 01 f3 20 - 3. veri programı girişini geçerli Açma Zamanı ve AV girişiyle değiştirir.)

Üçüncü bir program mevcut değilse NG mesajı görüntülenir ve işlem başarısız olur.

* Bu fonksiyon sadece 1 (Year/Month/Day) (Yıl/Ay/Gün), 2 (Hour/Minute/Second) (Saat/Dakika/Saniye), Açma Zamanı (Repeat Mode/Time) (Tekrarlama Modu/Saat) belirlendiğinde desteklenir.

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

[u][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][x]

28. Sleep Time (Uyku Zamanı) (Komut: f f)

Sleep Time (Uyku Zamanı) ayarını yapmak için.

Transmission

[f][f][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı (Sleep Timer off) (Uyku Zamanı kapalı)

01: 10 dak.

02: 20 dak.

03: 30 dak.

04: 60 dak.

05: 90 dak.

06: 120 dak.

07: 180 dak.

08: 240 dak.

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

29. Power On Delay (Gecikmeli Güç) (Komut: f h)

Güç açıldığında planlanmış gecikmeyi ayarlamak için. (Birim: Saniye)

Transmission

[f][h][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: dk. 0 - maks. 100 (sn.)

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

30. Automatic Standby (Otomatik Bekleme) (Komut: m n)

Automatic Standby (Otomatik Bekleme) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[m][n][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı (4 saat sonra kapatılmaması için)

01: 4 Saat (4 saat sonra kapatılması için)

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

31. Auto Off (Otomatik Kapatma) (Komut: f g)

Otomatik Kapatma fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[f][g][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı (15 dakika sonra kapatılmaması için)
01: 15 dk. (15 dakika sonra kapatılması için)

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

32. Language (Dil) (Komut: f i)

OSD dilini ayarlamak için.

Transmission

[f][i][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Çekce
01: Danca
02: Almanca
03: İngilizce
04: İspanyolca (AB)
05: Yunanca
06: Fransızca
07: İtalyanca
08: Felemenkçe
09: Norveççe
0A: Portekizce
0B: Portekizce (Brezilya)
0C: Rusça
0D: Fince
0E: İsveççe
0F: Kore Dili
10: Çince (Mandarin dili)
11: Japonca
12: Yue Çincesi (Kanton lehçesi)

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

33. Güç Göstergesi (Bekleme Işığı) (Komut: f o)

Güç Göstergesi (Bekleme Işığı) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[f][o][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: On (Açık)

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

34. Güç Göstergesi (Güç Işığı) (Komut: f p)

Güç Göstergesi (Güç Işığı) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[f][p][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: On (Açık)

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

35. ISM mode (ISM modu) (Komut: j p)

Sabit bir görüntünün ekranda kalmamasını sağlamak üzere ISM metodunu seçmek için.

Transmission

[j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 01: Ters çevirme
02: Orbiter
04: White Wash (Beyaz yıkama)
08: Normal

Acknowledgement

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

36. Fail Over Select (Güç Devretme Seçimi) (Komut: m i)

Fail Over (Güç Devretme) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[m][i][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Auto (Otomatik)
02: Manual (Manuel)

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

37. Fail Over Input Select (Güç Devretme Girişi Seçimi) (Komut: m j)

Otomatik geçiş giriş kaynağını seçmek için.

* Bu komut yalnızca fail over (auto) (güç devretme (otomatik)) modu Özel olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Transmission

[m][j][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]
[][Data4][][Data5][Cr]

Veri 1 - 5 (Öncelik 1 - 5)

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI (HDMI1)

C0: Display Port (Ekran Bağlantı Noktası)

91: HDMI2/SDI

* Veri öğelerinin sayısı modele göre değişir.

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4]
[][Data5][x]

Veri 1 - 5 (Öncelik 1 - 5)

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI (HDMI1)

C0: Display Port (Ekran Bağlantı Noktası)

91: HDMI2/SDI

* Veri öğelerinin sayısı modele göre değişir.

38. Reset (Sıfırlama) (Komut: f k)

Resim, Ekran, Ses ve Fabrika ön ayarlarına dönüş fonksiyonunu çalıştırmak için.

(Ekran Sıfırlama sadece RGB giriş modunda gerçekleştirilebilir.)

Transmission

[f][k][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Resim Sıfırlama

01: Ekranın Sıfırlanması

02: Fabrika Ayarlarına Sıfırlanması

03: Audio Reset (Ses Sıfırlama)

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

39. Tile Mode (Döşeme Modu) (Komut: d d)

Tile Mode (Döşeme Modu) ve Tile Column/ Row (Döşeme Sütunu/ Satırı) değerlerini ayarlamak için.

Transmission

[d][d][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - FF: 1. bayt - Tile Row (Döşeme Satırı)

2. bayt - Tile Column (Döşeme Sütunu)

*00, 01, 10, 11 Tile Mode'un (Döşeme Modu) kapalı olduğunu gösterir.

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

40. Tile Mode Check (Döşeme Modu Kontrolü) (Komut: d z)

Tile Mode (Döşeme Modu) durumunu kontrol etmek için.

Transmission

[d][z][][Set ID][][Data][Cr]

Veri FF: Check Tile Mode status (Döşeme Modu durumunu kontrol et)

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Veri 1 00: Tile Mode Off (Döşeme Modu Kapalı)

01: Tile Mode On (Döşeme Modu Açık)

Veri 2 00 - 0F: Tile Row (Döşeme Satırı)

Veri 3 00 - 0F: Tile Column (Döşeme Sütunu)

41. Tile ID (Döşeme Kimliği) (Komut: d i)

Tile ID (Döşeme Kimliği) ayarlamak için.

Transmission

[d][i][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 01 - E1: Döşeme Kimliği 01 - 225**

FF: Tile ID'yi (Döşeme Kimliği) kontrol eder

** (Tile Column) x (Tile Row) ((Döşeme Sütunu) x (Döşeme Satırı)) üzerinden veri ayarlanamadı.

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

*0 x FF hariç veri (Tile Column) x (Tile Row) ((Döşeme Sütunu) x (Döşeme Satırı)) üzerindeyse NG geri döner.

42. Tile H Position (Döşeme Yatay Konumu) (Komut: d e)

Tile Horizontal (Döşeme Yatay) konumunu ayarlamak için.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu) On (Açık) olarak ayarlıyken, Tile Mode'un (Döşeme Modu) Natural (Doğal) seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Transmission

[d][e][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 32: -50 (Sol) - 0 (Sağ)

*Sol/Sağ Tile H (Döşeme Y) boyutuna bağlıdır.

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

43. Tile V Position (Döşeme Dikey Konumu) (Komut: d f)

Tile Vertical (Döşeme Dikey) konumunu ayarlamak için.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu) On (Açık) olarak ayarlıyken, Tile Mode'un (Döşeme Modu) Natural (Doğal) seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Transmission

[d][f][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 0 - 32: 0 (Alt) - 50 (Üst)

*Alt/Üst Tile Vertical (Döşeme Dikey) boyutuna bağlıdır.

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

44. Tile H Size (Döşeme Yatay Boyutu) (Komut: d g)

Tile Horizontal (Döşeme Yatay) Boyutunu ayarlamak için.

*Tile H (Döşeme Y) Boyutunu ayarlamadan önce Tile H (Döşeme Y) Konumunu 0x32 olarak ayarlayın.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu) On (Açık) olarak ayarlıyken, Tile Mode'un (Döşeme Modu) Natural (Doğal) seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Transmission

[d][g][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 32: 0 - 50

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

45. Tile V Size (Döşeme Dikey Boyutu) (Komut: d h)

Tile Vertical (Döşeme Dikey) boyutunu ayarlamak için.

*Tile V (Döşeme D) Boyutunu ayarlamadan önce Tile V (Döşeme D) Konumunu 0x00 olarak ayarlayın.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu) On (Açık) olarak ayarlıyken, Tile Mode'un (Döşeme Modu) Natural (Doğal) seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Transmission

[d][h][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 32: 0 - 50

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

46. Natural Mode (Doğal Mod) (In Tile Mode) (Döşeme Modu) (Komut: d j)

Görüntülerin doğal olarak gösterilmesi için, monitörler arasındaki boşlukta olması gereken görüntü parçaları atlanır.

Transmission

[d][j][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı

01: On (Açık)

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

47. DPM Select (DPM Seçimi) (Komut: f j)

DPM (Görüntü Güç Yönetimi) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[f][j][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı

01: On (Açık)

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

48. FAN Control (Fan Kontrolü) (Komut: d o)

Fan mode'nu (Fan modu) ayarlamak için.

Transmission

[d][o][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Oto.

01: On (Açık)

02: Manual (Manuel)

03: Off (Kapalı)

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

49. FAN Fault Check (Fan Hatası Denetimi) (Komut: d w)

Fan hatalarını kontrol etmek için.

Transmission

[d][w][][Set ID][][Data][Cr]

Veri FF: Durumu okur

Acknowledgement

[w][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Veri 00: Fan hatası

01: Fan çalışıyor

02: Fan'ı olmayan model

52. Key (Tuş) (Komut: m c)

IR uzaktan kumandasının tuş kodunu göndermek için.

Transmission

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Veri IR_KEY_CODE

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Tuş kodu için bkz IR Kodu.

* Modele bağlı olarak bazı tuş kodları desteklenmez.

50. Temperature Value (Sıcaklık Değeri) (Komut: d n)

İç sıcaklık değerini kontrol etmek için.

Transmission

[d][n][][Set ID][][Data][Cr]

Veri FF: Durumu kontrol eder

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Sıcaklık, heksadesimal olarak görüntülenir.

53. OSD Select (OSD Seçimi) (Komut: k l)

OSD (On Screen Display) (Ekran Üstü Gösterim) açık/kapalı seçimini yapmak için.

Transmission

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı

01: On (Açık)

Acknowledgement

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

51. Uzaktan Kumanda Kilidi/ Tuş Kilidi (Komut: k m)

Uzaktan kumanda ve ön anahtarlar bekleme modunda kilitli kaldığında güç uzaktan kumandayı veya ön güç düğmesini kullanarak açılmaz.

Transmission

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı (Kilit Kapalı)

01: Açık (Kilit Açık)

* Bekleme modunda tuş kilitletirse, ekran uzaktan kumandadaki güç açma tuşundan ve ön panel kontrol tuşlarından açılmaz.

Acknowledgement

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

54. Elapsed time return (Geçen zaman dönüşümü) (Komut: d l)

Panel kullanım süresini kontrol etmek için.

Transmission

[d][l][][Set ID][][Data][Cr]

Veri FF: Durumu okur

Acknowledgement

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Dönüşüm verisi, onaltılık cinsinden kullanım saati sayısı anlamına gelir.

55. Serial No. Check (Seri No. Kontrolü) (Komut: f y)

Seri Numaralarını kontrol etmek için.

Transmission**[f][y][][Set ID][][Data][Cr]**

Veri FF: Ürün Seri Numarası'nı kontrol eder.

Acknowledgement**[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

* Veri, ASCII kodudur.

58. White Balance Green Gain (Beyaz Dengesi Yeşil Kazanç) (Komut: j n)

Beyaz Dengesi Green Gain'i (Yeşil Kazanç) ayarlamak için.

Transmission**[j][n][][Set ID][][Data][Cr]**

Veri 00 - FE: Green Gain (Yeşil Kazanç) 0 - 254

Acknowledgement**[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]****56. S/W Version (Yazılım Sürümü) (Komut: f z)**

Yazılım Sürümünü kontrol etmek için.

Transmission**[f][z][][Set ID][][Data][Cr]**

Veri FF: Yazılım sürümünü kontrol eder

Acknowledgement**[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]****59. White Balance Blue Gain (Beyaz Dengesi Mavi Kazanç) (Komut: j o)**

Beyaz Dengesi Blue Gain'i (Mavi Kazancı) ayarlamak için.

Transmission**[j][o][][Set ID][][Data][Cr]**

Veri 00 - FE: Blue Gain (Mavi Kazanç) 0 - 254

Acknowledgement**[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]****57. White Balance Red Gain (Beyaz Dengesi Kırmızı Kazanç) (Komut: j m)**

Beyaz Dengesi Red Gain'i (Kırmızı Kazancı) ayarlamak için.

Transmission**[j][m][][Set ID][][Data][Cr]**

Veri 00 - FE: Red Gain (Kırmızı Kazanç) 0 - 254

Acknowledgement**[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]****60. Backlight (Arka ışık) (Komut: m g)**

Ekran arka ışığını ayarlamak için.

Transmission**[m][g][][Set ID][][Data][Cr]**

Veri 00 - 64: Backlight (Arka ışık) 0 - 100

Acknowledgement**[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

61. PC Power Control (PC Güç Kontrolü) (Komut: d t)

PC ve monitör senkronize ise, PC'yi kontrol etmek için.

Transmission

[d][t][][Set ID][][Data][Cr]

Veri

00: Senkronize (Monitör kapalıyken PC de kapalı.)

01: Senkronize değil (Monitör kapalı fakat PC açık.)

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[t][][Set ID][][OK][Data][x]

Veri

00: Senkronize (Monitör kapalıyken PC de kapalı.)

01: Senkronize değil (Monitör kapalı fakat PC açık.)

62. PC Power (PC Gücü) (Komut: d s)

PC ve monitör senkronize değil ise, PC'yi kontrol etmek için.

Transmission

[d][s][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: PC kapalı.

01: PC açık.

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[s][][Set ID][][OK][Data][x]

Veri 00: PC kapalı.

01: PC açık.



LG

Life's Good

İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat : 7
Şişli-İstanbul-Türkiye
Tel.: 0090 212 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
Tel.: 82-2-3777-1114



Eski cihazınızın atılması

1. Bu çarpıcı işaretli tekerlekli çöp tenekesi sembolü ürünün 2002/96/EC Avrupa Yönergesi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin ya da mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın uygun biçimde atılması çevreye ve insan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.
4. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.

Ürünü kullanmadan önce mutlaka Güvenlik Önlemlerini okuyun.

Kullanım Kılavuzunu (CD) ileride başvurmak üzere saklayın.

MONİTÖRE ait model ve seri numarası MO-NİTÖRÜN arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Bakıma gereksinim duyulduğunda kullanmak üzere bilgileri aşağı kaydedin.

MODEL _____

SERİ _____

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur. LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkıyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

UYARI - Bu A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitine sebep olabilir, bu durumda kullanıcı gerekli önlemleri almalıdır.

Bu aygıtı AÇARKEN ya da KAPATIRKEN meydana gelen geçici gürültü normaldir.