

PANDUAN PEMILIK

Musik dalam Gaya Speaker Nirkabel dengan Dock Ganda

Silakan baca buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

ND5530



MFL6786931

Reg. No. P.28.LG1.01103.0413

Informasi Keselamatan

1

Persiapan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PEMBERITAHUAN: Untuk informasi tanda keselamatan termasuk identifikasi produk dan peringkat pasokan, silahkan lihat ke main di bagian bawah peralatan tersebut.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan menganjurkan ditempatkan-nya di atas sirkuit khusus;

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk satu peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel

pengganti yang tepat ditempat servis yang resmi. Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel keluar dari peralatan. Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan: Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

PERHATIAN:

- Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetes atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.
- Jangan meletakkan sumber api terbuka, seperti lilin yang dinyalakan, diatas peralatan.
- Gunakan hanya adaptor AC yang disertakan dengan perangkat ini. Jangan menggunakan catu daya dari perangkat atau produsen lain. Menggunakan kabel daya atau catu daya lain dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat dan membatalkan garansi.
- Untuk menghindari kebakaran atau sengatan listrik, jangan membuka unit. hubungi teknisi ahli.
- Jangan tinggalkan unit di sebuah tempat di dekat peralatan pemanas atau terkena sinar matahari langsung, lembab, atau terkena benturan.
- Jangan tinggalkan unit di tempat yang tidak stabil seperti rak tinggi. Dapat terjatuh karena getaran suara.

Daftar Isi

1 Persiapan

- 2 Informasi Keselamatan
- 4 Fitur-Fitur Unik
- 4 Aksesoris
- 4 Pengenalan
- 5 Remote Control
- 6 Panel Depan
- 8 Panel Belakang
- 9 Menghubungkan Adaptor AC
- 9 Tentang Ferrite Core (Opsional)

2 Mengoperasikan

- 10 Pengoperasian Dasar
 - 10 – Pengoperasian iPod/iPhone/iPad
 - 11 – Kesesuaian iPod/iPhone/iPad
 - 12 – Pengoperasian Perangkat Android
 - 13 – Mendengarkan Musik dari Perangkat Eksternal Anda
- 14 Menggunakan Teknologi Nirkabel Bluetooth
 - 14 – Mendengarkan Musik dari Perangkat Bluetooth
 - 16 – Menggunakan Bluetooth App
- 18 Pengoperasian Lainnya
 - 18 – LG Tag On
 - 18 – LG Sound Sync
 - 19 – Mengatur efek suara BASS (BASS BLAST)
 - 19 – Mematikan Suara Sementara
 - 19 – Auto Power Down

3 Pemecahan Masalah

- 20 Pemecahan Masalah

4 Lampiran

- 21 Tentang kondisi LED
- 22 Merek Dagang dan Lisensi
- 22 Penanganan Unit
- 23 Spesifikasi

1

2

3

4

Fitur-Fitur Unik

Dibuat untuk iPod/iPhone/iPad atau perangkat Android

Menikmati musik dari iPod/iPhone/iPad atau perangkat Android dengan koneksi sederhana.

Portable In

Mendengarkan musik dari perangkat portabel Anda.

LG Sound Sync

Mengontrol tingkat volume unit ini dengan remote control dari TV LG Anda yang kompatibel dengan LG Sound Sync.

LG Bluetooth Remote

Anda dapat mengontrol unit ini dengan iPod touch/iPhone/iPad atau perangkat Android Anda melalui Bluetooth. Unit ini dan perangkat Anda harus terhubung ke Bluetooth. Kunjungi "Apple App Store" atau "Google Android Market (Google Play Store)" atau gunakan kode QR di bawah ini untuk mencari "LG Bluetooth Bluetooth Remote" app. Untuk informasi rinci, lihat halaman 16-17.




(Apple iOS)




(Android OS)

Aksesoris


Silakan cek dan identifikasi aksesoris yang disertakan.

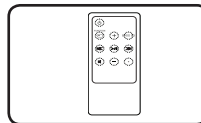

Remote control (1)

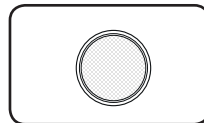

Baterai (1)

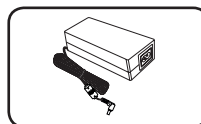

Adaptor AC (1)



Kabel Power (1)

Pengenalan

Simbol-simbol dalam Panduan ini


! Catatan

Menunjukkan catatan khusus dan fitur operasi.

! Perhatian

Menunjukkan peringatan untuk mencegah kemungkinan kerusakan dari kesalahan.

Remote Control

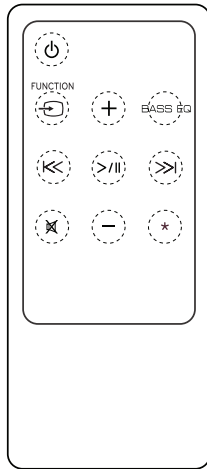

Power: Menyalakan dan mematikan unit.

FUNCTION: Memilih fungsi dan sumber input. (Fungsi LG Sound Sync hanya dipilih menggunakan tombol **SOUND SYNC** pada belakang unit.)

+/- (Volume): Mengatur volume speaker.

BASS EQ: Memperkuat efek suara BASS (BASS BLAST).

I<< / >>I (Skip/Search):

-Melewatkan cepat mundur atau Maju.

-Pencarian untuk bagian dalam file.

>II (Play/Pause): Mulai atau pause playback.

Mute: Mematikan suara.

★: Tombol ini tidak tersedia untuk setiap fungsi.


Perhatian

Baterai digunakan perangkat ini dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya kimia terbakar jika diperlakukan buruk. Jangan mengisi ulang, membongkar, membakar, atau memanaskan di atas 100 ° C (212 ° F). Ganti baterai hanya part no. CR2025. Penggunaan baterai lain dapat membuat resiko kebakaran atau ledakan. Buang baterai yang digunakan. Jauhkan baterai dari jangkauan anak. Jangan membongkar baterai atau membuang dalam api.

Instalasi baterai


Anda memiliki dua cara untuk membuka tutup baterai.

1. Putar tempat baterai berlawanan jarum jam menggunakan koin atau jari. Kemudian tarik penutup. baterai.

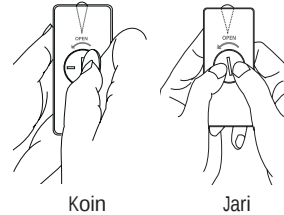


Koin


Jari

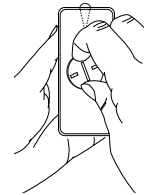

2. Masukkan dan perbaiki baterai dengan plus (+) menghadap ke arah yang sama dengan plus (+) pada penutup. baterai.

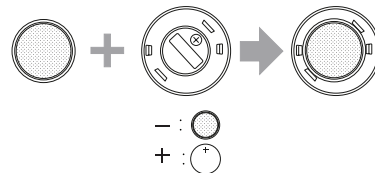

3. Letakkan penutup baterai di remote control dan putar searah jarum jam untuk menutup.

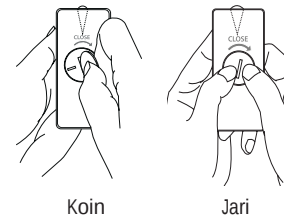

Koin

Jari


Perhatian

Jika kuku anda panjang, jangan membuka tempat baterai dengan jari Anda. Kalau tidak, kuku Anda akan patah.

Panel Depan


1

Persiapan

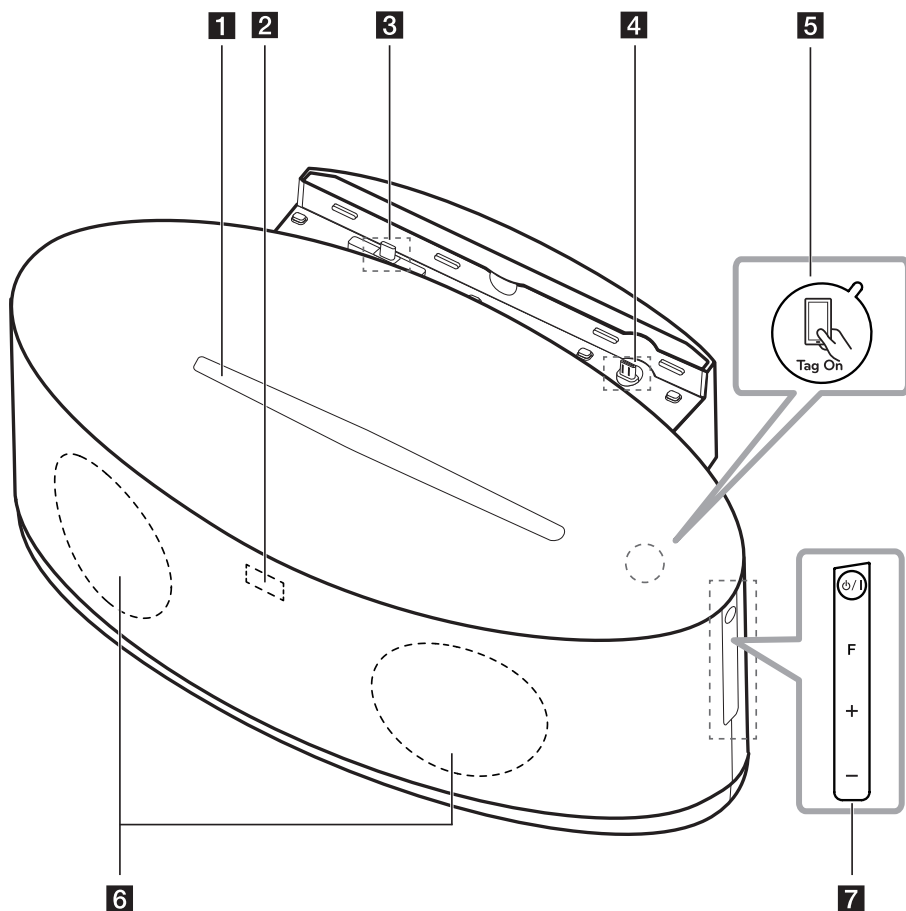

! Catatan

Bagaimana membuka stasiun dock

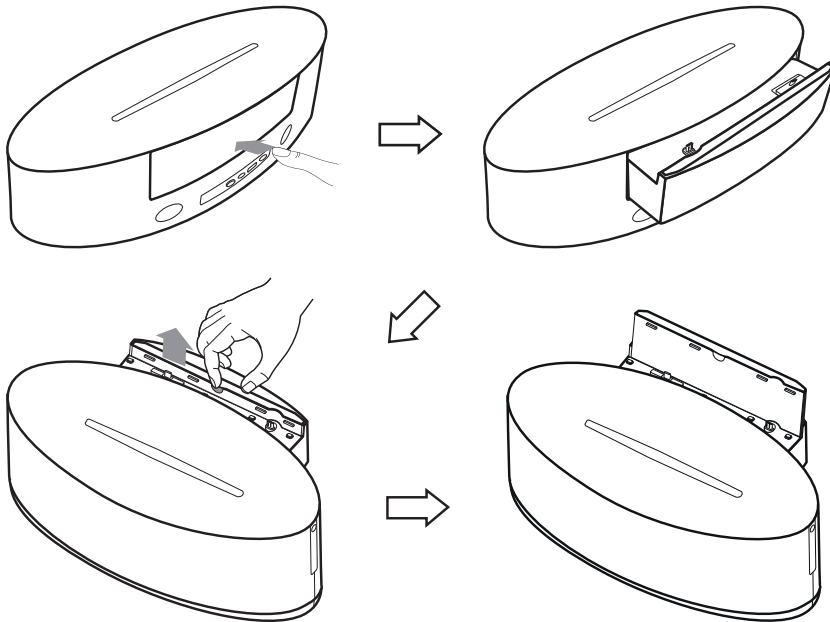

1 Jendela Tampilan

Menampilkan masing-masing fungsi.

2 Remote sensor

3 iPod/iPhone Dock (Konektor Lightning)

Menghubungkan iPod/iPhone/iPad Anda.

4 Dock perangkat Android (Mikro USB)

Menghubungkan perangkat Android Anda.

5 Tag on

LG Tag On memungkinkan Anda menginstal dan membuka "LG Bluetooth Remote" app untuk ponsel mampu-NFC.

6 Speaker

7 / I : Menyalakan dan mematikan unit.

F : Memilih fungsi dan sumber input.
(Fungsi LG Sound Sync hanya dipilih menggunakan tombol **SOUND SYNC** pada belakang unit.)

+/- (Volume) : Mengatur volume speaker.

! Perhatian


Perhatian dalam menggunakan tombol sentuh

- Gunakan dengan tangan bersih dan kering.
 - Pada lingkungan yang lembab, lap embun pada tombol sentuh sebelum digunakan.
- Jangan tekan tombol sentuh dengan keras untuk membuatnya bekerja.
 - Jika anda terlalu sering menekan dengan keras, dapat merusak sensor pada tombol sentuh.
- Sentuh tombol yang ingin anda operasikan untuk menjalankan fungsi dengan benar.
- Harap jangan gunakan material yang konduktif seperti metal pada tombol sentuh. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan.

Panel Belakang

1

Persiapan

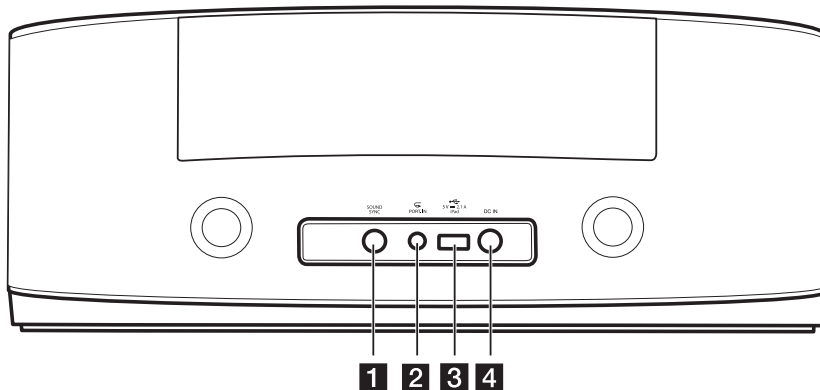

1 SOUND SYNC

Mensinkronisasikan unit ini dan TV LG Anda.

2 PORT.IN (3.5 mm)

Mendengarkan musik dari perangkat portabel Anda.

3 Port USB


- Memainkan file musik dengan menggunakan kabel USB Anda untuk iPod/iPhone/iPad.
- Mengisi perangkat portabel Anda.

4 DC IN (Input adaptor AC)

Menghubungkan adaptor AC disediakan.

Menghubungkan Adaptor AC

1. Sambungkan kabel listrik AC yang disertakan dengan adaptor AC.
2. Sambungkan kabel adaptor AC ke masukan DC IN adaptor.
3. Colokkan kabel listrik AC ke stopkontak AC. Kemudian unit masuk ke mode standby.

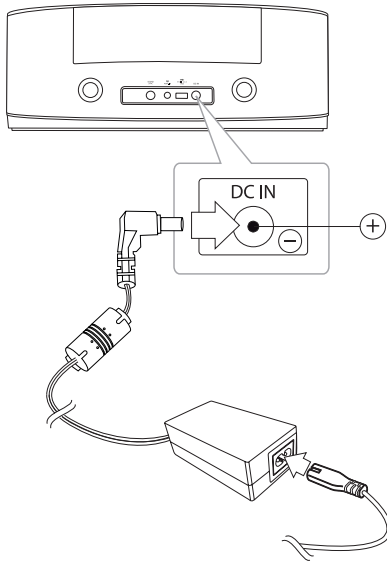

Perhatian


Gunakan hanya adaptor AC yang disertakan dengan perangkat ini. Jangan menggunakan catu daya dari perangkat atau produsen lain. Menggunakan kabel daya atau catu daya lain dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat dan membatalkan garansi.

Tentang Ferrite Core (Opsional)

Ferrite core ini dapat mengurangi noise.

Bagaimana memasang ferrite core

1. Tekan stopper [a] di ferrite core untuk membuka.
2. Lilitkan kabel portable dan kabel USB pada ferrite core.
3. Tutup ferrite core sampai klik.

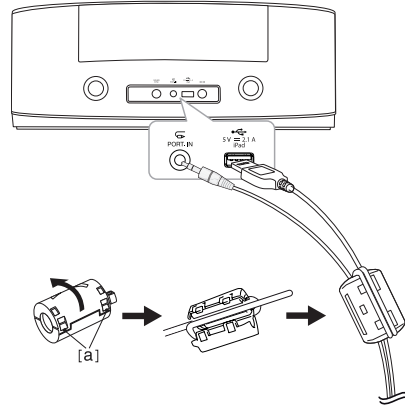

Pengoperasian Dasar

Pengoperasian iPod/iPhone/iPad

Anda dapat menikmati suara dari iPod/iPhone/iPad melalui unit ini. Untuk rincian tentang iPod/iPhone/iPad, lihat Panduan Pengguna iPod/iPhone/iPad.


! Catatan

- Anda disarankan untuk melepaskan sarung iPod/iPhone/iPad Anda dan menempatkan iPod/iPhone/iPad Anda ke dock.
- Sebelum menghubungkan, silahkan cek posisi untuk menghubungkan. Lihat halaman 6-7.

Menghubungkan iPod/iPhone/iPad (konektor Lightning) ke Dock

1. Hubungkan iPod/iPhone/iPad (konektor Lightning) Anda ke Dock dengan kuat.

Ketika unit ini terhubung ke listrik, iPod/iPhone/iPad secara otomatis dihidupkan dan mulai pengisian bahkan pada Mode standby.

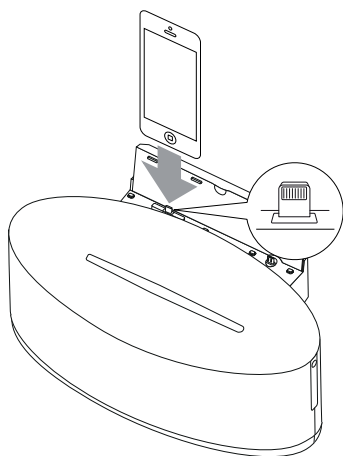


2. Tekan **FUNCTION** atau **F** untuk memilih fungsi **iPod**.

Menghubungkan iPod/iPhone/iPad (30-Pin/konektor Lightning) ke port USB

1. Hubungkan iPod/iPhone/iPad (30-pin/konektor Lightning) Anda ke port USB menggunakan kabel yang sesuai.

Ketika unit ini terhubung ke listrik, iPod/iPhone/iPad secara otomatis dihidupkan dan mulai pengisian bahkan pada Mode standby.

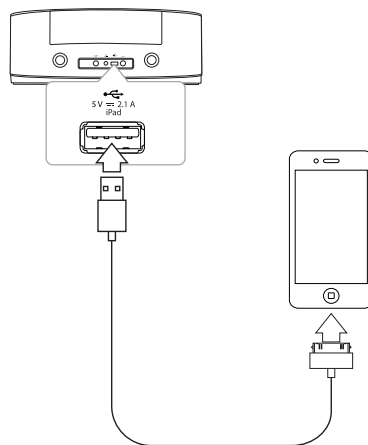

2. Tekan **FUNCTION** atau **F** untuk memilih fungsi **USB**.

Untuk	Lakukan ini
Putar	Tekan >/II.
Pause	Ketika playback, Tekan >/II.
Melewatkan	Ketika playback, tekan I<< / >>I untuk pergi ke file selanjutnya atau kembali ke awal file saat ini. Memutar kurang dari 2 detik, tekan I<< untuk pergi ke file sebelumnya. Memutar kurang dari 3 detik, tekan I<< untuk kembali ke awal file saat file ini.
Pencarian	Tekan dan tahan I<< / >>I ketika playback dan lepaskan di titik Anda ingin mendengarkan.

Kesesuaian iPod/iPhone/iPad

Unit ini mendukung model sebagai berikut:

- iPod touch 3G, 4G, 5G
- iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad mini
- iPad 2G, 3G, 4G
- iPad

! Catatan

- Ketika Anda memutuskan iPod/iPhone/iPad Anda selama pemutaran, pemutaran berhenti.
- Ketika iPod/iPhone/iPad Anda dock, Anda tidak dapat mengendalikan tombol volume dari iPod/iPhone/iPad Anda.
- Jika sambungan memiliki kesalahan, periksa masalah ini sebagai berikut:
 - iPod/iPhone/iPad Anda tidak terhubung dengan benar.
 - Unit ini mengenali iPod/iPhone/iPad sebagai perangkat yang tidak dikenal.
 - iPod/iPhone/iPad Anda memiliki power yang sangat rendah.
 - ➔ Baterai perlu diisi.
 - ➔ Jika Anda mengisi baterai saat iPod/iPhone/iPad power yang sangat rendah, diperlukan waktu lebih lama untuk pengisian.
- Anda tidak dapat mengontrol iPod/iPhone/iPad dari unit ini karena kerusakan dari iPod/iPhone/iPad.
- Tergantung pada versi software iPod/iPhone/iPad anda, mungkin tidak dapat dilakukan untuk mengontrol iPod/iPhone/iPad dari unit ini. Kami menyarankan menginstal perangkat lunak versi terbaru.
- Jika Anda menggunakan aplikasi, membuat panggilan, atau mengirim dan menerima pesan teks SMS, dsb. pada iPod touch/iPhone/iPad, lepaskan dari dock iPod/iPhone/iPad dari unit ini dan kemudian gunakan.
- Jika Anda memiliki masalah dengan iPod/iPhone/iPad, kunjungi www.apple.com/support.
- iPod touch, iPhone dan iPad memiliki perbedaan dalam operasi selain iPod. Anda mungkin memerlukan kontrol tambahan untuk menggunakan dengan unit ini. (mis. "geser untuk membuka")
- Jangan menghubungkan dua iPad untuk pengisian pada waktu yang sama.

Pengoperasian Perangkat Android

Anda dapat menikmati suara dari perangkat Android LG Anda melalui unit ini. Untuk rincian mengenai perangkat Android, lihat Panduan Pengguna perangkat Android.

Untuk melakukan streaming audio dari perangkat Android Anda melalui unit ini, Anda perlu:

- Dengan sistem operasi Android: Ver 4.1 (atau akhir)
- Dengan Konektor USB mikro

Dengan sistem operasi Android (Versi 4.0 atau di bawah), unit ini hanya dapat diisi dan Anda dapat menikmati audio melalui Bluetooth.


! Catatan

- Unit ini mungkin tidak kompatibel dengan perangkat yang tidak mendukung *AOA (Android Open Accessory) versi 2.0. Terdapat kemungkinan perangkat tertentu tidak mendukung atau tidak kompatibel dengan standar audio *AOA2.0 USB, sehingga perangkat berhenti berfungsi atau dinyalakan ulang setelah dihubungkan dan dilepas dari sistem speaker. Jika Anda mengalami masalah tersebut, silakan hubungi produsen perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin perlu diperbarui dengan perangkat lunak Jellybean terbaru atau standar audio AOA2.0USB yang tepat.

*Tentang AOA (Android Open Accessory) 2.0 version;
Keluaran Audio dari perangkat Android ke Aksesori dan HID (Human Interface Device)

- Anda disarankan melepas sarung perangkat Android Anda sebelum Anda menghubungkan perangkat Android Anda ke dock.
- Sebelum menghubungkan, silahkan cek posisi untuk menghubungkan. Lihat halaman 6-7.


1. Periksa orientasi konektor USB mikro pada ponsel Android Anda.

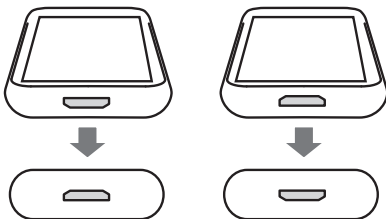

2. Hubungkan perangkat Android dengan kuat.

! Catatan

Anda dapat memutar Dock perangkat Android. Jika Anda ingin memutar dock, tarik ke atas dock dan kemudian putar ke kanan atau ke kiri.

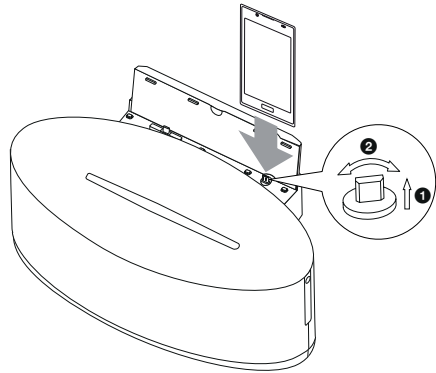

3. Tekan **FUNCTION** atau **F** untuk memilih fungsi (ANDROID).


Untuk	Lakukan ini
Putar	Tekan >/II .
Pause	Ketika playback, Tekan >/II .
Melewatkan	Ketika playback, tekan I<<< / >>>I untuk pergi ke file selanjutnya atau kembali ke awal file saat ini. Memutar kurang dari 2 detik, tekan I<<< untuk pergi ke file sebelumnya. Memutar kurang dari 3 detik, tekan I<<< untuk kembali ke awal file saat file ini.

! Catatan

- Jika sambungan telepon memiliki kesalahan, periksa masalah sebagai berikut;
 - Perangkat Android Anda tidak terhubung kuat.
 - Unit ini mengenali perangkat Android Anda sebagai perangkat yang tidak dikenal.
 - Perangkat Android Anda tidak boot.
 - Periksa pengaturan jenis koneksi USB pada perangkat Android Anda.
- Ketika Anda memutuskan perangkat Android Anda dari dock selama pemutaran, pemutaran mungkin akan terus.
- Dalam kasus tidak ada suara dari unit ini, atur volume perangkat Android Anda.
- Waktu pengisian mungkin berbeda tergantung pada perangkat Android Anda.
- Beberapa perangkat Android mungkin tidak diisi.
- Tergantung pada posisi dan orientasi dari konektor USB mikro pada perangkat Android Anda, hubungkan dalam posisi portrait atau landscape.
- Anda tidak dapat mengontrol perangkat Android Anda dari unit ini karena kerusakan perangkat Android.
- Tergantung pada versi software Android Anda, mungkin tidak dapat mengontrol perangkat Android Anda dari unit ini. Kami merekomendasikan menginstal versi software terbaru.
- Jika Anda menggunakan aplikasi, membuat panggilan, atau mengirim dan menerima pesan teks SMS, dll pada perangkat Android, lepaskan dock perangkat Android dari unit ini dan kemudian gunakan.
- Jika perangkat Android Anda tidak mendukung AOA (Android Open Accessory) versi 2.0, unit ini hanya dapat mengisi daya perangkat Android Anda meskipun perangkat Android memiliki OS 4.1 (atau yang lebih baru).

Mendengarkan Musik dari Perangkat Eksternal Anda

Unit dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis perangkat eksternal. (Kabel portable ini tidak disertakan sebagai aksesori dengan unit ini.)

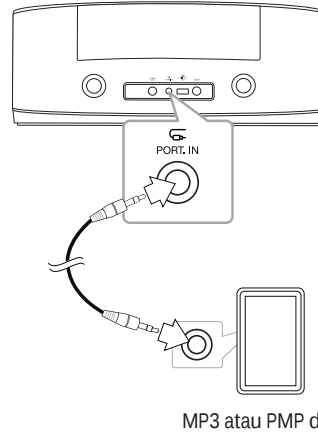

1. Hubungkan perangkat eksternal ke konektor **PORT.IN** pada unit.
2. Hidupkan power dengan menekan **⏻** atau **⏻/I**.
3. Pilih fungsi **🔊 (PORTABLE)** dengan menekan **🔊FUNCTION** atau **F**.
4. Hidupkan perangkat eksternal dan mulai pemutaran.

Menggunakan Teknologi Nirkabel Bluetooth

Mengenai Bluetooth

Bluetooth® adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Kisaran tersedia dalam jarak 10 meter.

(Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan bluetooth di ruang lain.)

Menghubungkan perangkat individu di bawah teknologi nirkabel *Bluetooth*® tidak dikenakan biaya apapun. Sebuah ponsel dengan teknologi nirkabel *Bluetooth*® dapat dioperasikan melalui Cascade jika sambungan dibuat melalui teknologi nirkabel *Bluetooth*®.

Ketersediaan perangkat : Ponsel, MP3, Laptop, PDA.

Profil Bluetooth

Untuk menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, perangkat harus mampu menafsirkan profil tertentu. Unit ini kompatibel dengan mengikuti profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mendengarkan Musik dari Perangkat Bluetooth

Sebelum Anda memulai prosedur pairing, pastikan fitur Bluetooth diaktifkan pada perangkat Bluetooth Anda. Lihat panduan pengguna perangkat Bluetooth Anda. Setelah operasi pairing dilakukan, tidak perlu dilakukan lagi.

1. Pilih fungsi Bluetooth dengan menggunakan  **FUNCTION** atau **F**.
Bluetooth LED () berkedip.
2. Operasikan perangkat Bluetooth dan lakukan operasi pairing. Saat pencarian unit ini dengan perangkat Bluetooth, daftar perangkat yang ditemukan muncul di layar perangkat Bluetooth tergantung pada jenis perangkat Bluetooth. Unit Anda muncul sebagai "LG Docking (XX:XX)".



Catatan

XX:XX berarti empat digit terakhir dari alamat BT. Sebagai contoh, jika unit Anda memiliki alamat BT seperti 9C:02:98:4A:F7:08, Anda akan melihat "LG Docking (F7:08)" pada perangkat Bluetooth Anda.

3. Masukkan kode PIN.
Kode PIN : 0000



Catatan

Tergantung pada jenis perangkat Bluetooth, beberapa perangkat tidak memerlukan kode PIN.

4. Ketika unit ini berhasil dipasangkan dengan perangkat Bluetooth, LED Bluetooth () berhenti berkedip.



Catatan

- Tergantung jenis perangkat Bluetooth, beberapa perangkat memiliki cara pemasangan berbeda.
- Coba prosedur pemasangan jika nama perangkat Anda tidak ada dalam daftar perangkat.

5. Mendengarkan musik.

Untuk memutar musik tersimpan di perangkat Bluetooth, lihat buku petunjuk perangkat Bluetooth. Sesuai tingkat volume suara perangkat Bluetooth Anda, tingkat volume Bluetooth akan disesuaikan.

! Catatan

- Suara dari set utama dapat terdistorsi jika Anda menaikkan volume perangkat Bluetooth hingga dua pertiga atau lebih.
- Bila Anda menggunakan fungsi Bluetooth, atur volume perangkat Bluetooth ke tingkat yang tepat untuk mendengarkan.
- Setelah perangkat Anda terhubung ke unit melalui Bluetooth, fungsi beralih ke BT otomatis. (Kecuali untuk fungsi LG Sound Sync)
- Dalam fungsi LG Sound Sync, Bluetooth tidak terhubung dari perangkat Anda.
- Setelah mencari unit ini pada perangkat Bluetooth Anda, hubungkan perangkat Bluetooth ke unit ini. Kemudian putar musik yang Anda inginkan.
- Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lainnya.
- Anda tidak dapat mengontrol perangkat Bluetooth dengan unit ini.
- Pairing terbatas satu perangkat Bluetooth per satu unit dan multi-pairing tidak didukung.
- Walaupun jarak antara Bluetooth dan set kurang dari 10 m, terdapat hambatan antara keduanya, perangkat Bluetooth Anda tidak dapat dihubungkan.
- Tergantung pada jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi Bluetooth.
- Anda dapat menikmati sistem nirkabel menggunakan ponsel, MP3, Notebook, dll.
- Ketika tidak terhubung Bluetooth, LED Bluetooth (⌘) berkedip.
- Kerusakan Listrik karena perangkat menggunakan frekuensi yang sama seperti peralatan medis, Microwave atau perangkat LAN nirkabel, koneksi akan terputus.
- Ketika seseorang berdiri dan menyela komunikasi antara perangkat Bluetooth dan player, sambungan akan terputus.

! Catatan

- Jika menjauh dari jarak antara Bluetooth dan unit, kualitas suara lebih rendah dan lebih rendah sambungan akan terputus ketika jarak antara Bluetooth dan unit keluar dari rentang operasi dari Bluetooth.
- Perangkat dengan teknologi nirkabel *Bluetooth®* terputus, jika Anda mematikan unit utama atau menjauhkan perangkat dari unit utama lebih dari 10 m.
- Jika perangkat Bluetooth terputus, Anda harus menghubungkan perangkat Bluetooth ke unit Anda.

Menggunakan Bluetooth App

Mengenai "LG Bluetooth Remote" App

Aplikasi "LG Bluetooth Remote" membawakan pelengkap dari fitur baru untuk unit Anda.

Untuk menikmati lebih banyak fitur, Anda disarankan untuk mendownload dan menginstal gratis aplikasi "LG Bluetooth Remote".

Install Aplikasi "LG Bluetooth Remote" melalui "Apple App Store" atau "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tekan ikon "Apple App Store" atau ikon "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Pada kotak pencarian, ketik "LG Bluetooth Remote" dan cari.
3. Dalam daftar hasil pencarian, cari dan tekan "LG Bluetooth Remote" untuk mulai mendownload aplikasi Bluetooth.
4. Tekan ikon untuk instalasi.
5. Tekan ikon untuk men-download.

! Catatan

- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda dilengkapi dengan "Apple App Store" atau "Google Android Market (Google Play Store)".
- Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, lihat penjelasan BT app dalam "Apple App Store" atau "Google Android Market (Google Play Store)".

Install Aplikasi "LG Bluetooth Remote" ke perangkat Bluetooth Anda

1. Install aplikasi "LG Bluetooth Remote" melalui kode QR. Gunakan perangkat lunak scanning untuk memindai kode QR.



(Apple iOS)



(Android OS)

2. Tekan ikon untuk instalasi.
3. Tekan ikon untuk men-download.

! Catatan

- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda memiliki software aplikasi pemindaian. Jika Anda tidak memiliki satupun, download dari "Apple App Store" atau "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktifkan Bluetooth dengan Aplikasi "LG Bluetooth Remote"

Aplikasi "LG Bluetooth Remote" membantu untuk menghubungkan perangkat bluetooth Anda ke unit.

! Catatan

Dalam kasus perangkat iOS;
Setelah melakukan operasi pemasangan, aktifkan Bluetooth dengan LG Bluetooth Remote App.

1. Tekan ikon aplikasi "LG Bluetooth Remote" di layar awal untuk membuka aplikasi "LG Bluetooth Remote", dan masuk ke menu utama.
2. Tekan [Setting] dan pilih unit yang diinginkan.
3. Jika anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut untuk pengoperasian, tekan [Setting] dan [Help].

! Catatan


- Aplikasi BT akan tersedia dalam versi software sebagai berikut:
 - iOS O/S : Ver 4.3 (atau akhir)
 - Android O/S : Ver 2.3.3 (atau akhir)
- Jika Anda menempatkan iPod touch/iPhone/iPad Anda pada dock unit ini setelah iPod touch/iPhone/iPad Anda terhubung ke unit ini dengan koneksi Bluetooth, dan Anda merubah unit ini ke mode iPod, koneksi Bluetooth dinonaktifkan.
- Jika Anda menempatkan perangkat Android Anda pada dock unit ini ketika perangkat Android Anda terhubung ke unit ini dengan koneksi Bluetooth, dan Anda beralih unit ini ke mode ANDROID, sambungan Bluetooth dinonaktifkan.
- Unit ini tidak mendukung multi-pasangan. Jika unit ini sudah terhubung dengan perangkat Bluetooth lain, lepaskan perangkat tersebut dan kemudian coba lagi.
- Jika Anda menggunakan aplikasi "LG Bluetooth Remote" untuk operasi, akan ada beberapa perbedaan antara aplikasi "LG Bluetooth Remote" dan remote control yang disertakan. Gunakan remote control yang disediakan sesuai kebutuhan.
- Tergantung pada perangkat Bluetooth, aplikasi "LG Bluetooth Remote" mungkin tidak bekerja.
- Aplikasi "LG Bluetooth Remote" untuk IOS Apple sedikit berbeda dengan OS Android.
- Sambungan yang telah Anda buat dapat terputus jika Anda memilih aplikasi lain atau mengubah pengaturan perangkat yang terhubung melalui aplikasi "LG Bluetooth Remote". Dalam hal demikian, silakan memeriksa status koneksi.
- Untuk menghindari kerusakan, Anda disarankan untuk menghubungkan hanya satu perangkat ke unit ini.
- Jangan hubungkan perangkat pintar Anda menggunakan kabel ke port USB. Atau koneksi Bluetooth akan terputus.
- Setelah koneksi BT app, musik mungkin keluar melalui perangkat Anda. Dalam hal ini, coba hubungkan sesuai prosedur kembali.

Pengoperasian Lainnya

LG Tag On

LG Tag On memungkinkan Anda untuk menginstal dan membuka "LG Bluetooth Remote" app di ponsel mampu-NFC.

1. Aktifkan fitur NFC dari ponsel mampu-NFC Anda.
2. Nyalakan unit.
3. Tag bagian belakang ponsel mampu-NFC diatas unit.

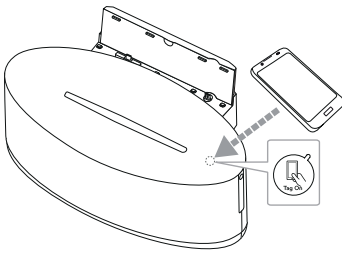

- Jika "LG Bluetooth Remote" app tidak diinstal di ponsel mampu-NFC Anda, layar terkait dengan "LG Bluetooth Remote" app ditampilkan.
- Jika "LG Bluetooth Remote" app diinstal pada di ponsel mampu-NFC Anda, "LG Bluetooth Remote" app diaktifkan.

! Catatan

- Anda harus mengaktifkan fitur NFC di ponsel mampu-NFC Anda.
- Jika layar ponsel mampu-NFC anda terkunci, tidak akan membaca NFC.
- Jika sarung ponsel pintar Anda dilapisi dengan krom, NFC tidak tersedia. Tergantung pada bahan atau ketebalan sarung Anda, NFC tidak dapat dibaca dengan baik.

LG Sound Sync



Anda dapat mengontrol beberapa fungsi dari unit ini melalui remote control TV Anda dengan LG Sound sync. Hal ini kompatibel dengan TV LG yang didukung LG Sound Sync. Pastikan dari logo LG Sound Sync TV Anda.

Fungsi yang dapat dikontrol oleh dengan remote control TV LG: Volume naik/turun, mute.

Lihat pada panduan manual TV untuk rincian dari LG Sound Sync.

! Catatan

- Anda juga dapat menggunakan remote control unit ini ketika menggunakan LG Sound Sync. Jika Anda menggunakan remote control TV lagi, unit mensinkronisasikan dengan TV.
- Ketika koneksi gagal, pastikan kondisi TV dan daya TV.
- Pastikan kondisi unit ini dan sambungan dalam kasus di bawah ini ketika menggunakan LG Sound Sync.
 - Matikan unit.
 - Mengganti fungsi ke lainnya.
 - Putuskan koneksi nirkabel yang disebabkan oleh gangguan atau jarak.

Dengan koneksi nirkabel

1. Nyalakan unit.
2. Tekan **SOUND SYNC** di belakang unit untuk memilih fungsi  (LG Sound Sync).
3. Atur LG Sound Sync (Wireless) pada TV. Mengacu pada instruksi manual TV.

Jika unit Anda dan TV LG terhubung secara normal, ikon  akan berhenti berkedip dan tetap warna kuning.

! Catatan

- Perangkat dengan teknologi nirkabel *Bluetooth*® akan terputus, jika fungsi LG Sound Sync dipilih. Aplikasi *Bluetooth* remote yang telah Anda hubungkan juga akan terputus.
- Dalam fungsi LG Sound Sync, Anda dapat mencari dan menghubungkan unit ini hanya melalui TV LG.
- Dalam fungsi LG Sound Sync, langkah volume unit ini akan berubah menjadi langkah volume LG TV.

Auto Power Down

Unit ini mati sendiri untuk menghemat konsumsi elektronik saat unit utama tidak terhubung ke perangkat eksternal dan tidak digunakan selama 25 menit.

Juga unit akan dimatikan jika input tidak dihubungkan menggunakan input analog setelah enam jam.

Mengatur efek suara BASS (BASS BLAST)

Anda dapat mendengarkan musik dengan mengatur efek suara BASS (BASS BLAST). Tekan **BASS EQ** berulang. Lalu Anda dapat memperkuat efek suara BASS (BASS BLAST).

LED (🔊) ON : BASS (BASS BLAST)

LED (🔊) OFF : BYPASS

Mematikan Suara Sementara

Tekan  untuk mematikan suara. Anda dapat mematikan suara anda, misalnya, untuk menjawab telepon. Untuk membatalkan fungsi mute, tekan  kembali atau atur level volume dengan menekan +/- (Volume).

Pemecahan Masalah

Masalah	Penyebab & Perbaikan
Tidak ada daya.	- Pasang kabel daya. - Periksa kondisi dengan mengoperasikan perangkat elektronik lainnya.
Tidak ada suara.	- Tekan  FUNCTION atau F dan periksa fungsi yang dipilih. - Atur volume perangkat portable Anda. - Periksa apakah suara unit dimatikan.
iPod/iPhone/iPad tidak bekerja.	Hubungkan iPod/iPhone/iPad ke unit dengan benar.
Audio tidak keluar dari perangkat Android Anda yang didock.	- Pastikan bahwa Anda menggunakan sistem Android versi 4.1 atau lebih baru. - Hubungkan perangkat Android ke unit dengan benar.
Remote control tidak bekerja dengan benar.	- Remote control tidak diarahkan pada sensor remote unit. - Remote control terlalu jauh dari unit. - Ada penghalang di jalur remote control dan unit. - Baterai di remote control sudah habis.
Pemasangan bluetooth tidak bekerja dengan baik.	- Matikan dan nyalakan Bluetooth kembali pada perangkat Bluetooth Anda, kemudian coba pemasangan kembali. - Pastikan perangkat Bluetooth Anda menyala. - Pindahkan penghalang di jalur perangkat Bluetooth dan unit. - Tergantung pada jenis perangkat Bluetooth atau lingkungan sekitarnya, perangkat Anda mungkin tidak dipasangkan dengan unit. - Ketika perangkat Bluetooth Anda telah sudah terhubung dengan unit yang lain, putuskan koneksi Bluetooth pertama. Kemudian Anda dapat mengontrol unit Anda melalui app BT. - Tergantung pada perangkat Bluetooth, aplikasi BT mungkin dibatasi tidak bekerja. - Sambungan yang telah Anda buat mungkin terputus jika Anda memilih aplikasi lain atau mengubah pengaturan perangkat yang terhubung melalui aplikasi BT. Dalam kasus tersebut, silakan periksa status koneksi.

Tentang kondisi LED

Fungsi	Kondisi	LED	Deskripsi
iPod	iPod Terhubung	iPod	
	Tidak ada iPod	iPod ⇄ iPod	Berkedip Pelan
Android	Android Terhubung		
	Android Memproses	 ⇄ 	Berkedip Cepat
	Tidak ada Android	 ⇄ 	Berkedip Pelan
USB	USB		
	Tidak ada USB	 ⇄ 	Berkedip Pelan
Bluetooth	Bluetooth Terpasang		
	Bluetooth Siap	 ⇄ 	Berkedip Pelan
Portable	Portable In		
LG Sound Sync	LG Sound Sync Terhubung		
	LG Sound Sync Siap	 ⇄ 	Berkedip Pelan
BASS (BASS BLAST)	BASS (BASS BLAST)		
	BYPASS		

Merek Dagang dan Lisensi



"Dibuat untuk iPod," "Dibuat untuk iPhone," dan "Dibuat untuk iPad" berarti aksesoris elektronik telah dirancang untuk terhubung secara khusus untuk iPod, iPhone, atau iPad, masing-masing, dan telah disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi kinerja standar Apple. Apple tidak bertanggung jawab untuk pengoperasian perangkat ini atau sesuai dengan standar keamanan dan regulasi. Harap dicatat bahwa penggunaan aksesoris ini dengan iPod, iPhone, atau iPad dapat mempengaruhi kinerja nirkabel.



Teknologi nirkabel *Bluetooth*® adalah sistem yang memungkinkan kontak radio antara perangkat elektronik dalam max. jarak 10 meter.

Menghubungkan perangkat individu di bawah teknologi nirkabel *Bluetooth*® tidak dikenakan biaya apapun. Sebuah ponsel dengan teknologi nirkabel *Bluetooth*® dapat dioperasikan melalui Cascade jika sambungan dibuat melalui teknologi nirkabel *Bluetooth*®.

Kata *Bluetooth*® dan logo yang dimiliki oleh *Bluetooth*® SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics adalah di bawah lisensi.

Merek dagang lain dan nama dagang adalah mereka masing-masing pemiliknya.

Penanganan Unit

Waktu Pengiriman Unit

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

Jaga permukaan luar tetap bersih

Jangan gunakan cairan volatile seperti semprotan insektisida dekat unit.

Pengelapan dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.

Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Spesifikasi

Umum	
Persyaratan adaptor AC	DC 18 V $\equiv$ 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Konsumsi Daya	40 W
Dimensi (P x T x L)	(380 x 151 x 162) mm
Bobot (kurang-lebih)	3.1 kg
Temperatur pengoperasian	5 °C s.d 35 °C (41 °F s.d 95 °F)
Kelembaban Pengoperasian	5 % s.d 90 %
Bus Power Supply	USB/iPod/iPhone/iPad : 5 V $\equiv$ 2.1 A USB Mikro : 5 V $\equiv$ 1.0 A

Input (Masukan)	
PORT. IN	0.5 Vrms (Jack stereo 3.5 mm)

Amplifier	
Output Power	15 W X 2 ch (8 Ω pada 1 kHz)
T.H.D	10 %

Speaker	
Tipe	built-in
Impedansi	8 Ω
Daya Masukan Rata-rata	15 W
Maks. Daya Masukan	30 W

- Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA