



ITALIANO

MANUALE DELL'UTENTE

Sistema Micro Hi-Fi

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservare per uso futuro.

CM2531



MFL69187547

Informazioni sulla sicurezza



AVVERTENZA

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE



AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità che può provocare scosse elettriche.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti contenute nella

documentazione di accompagnamento del prodotto.

Avvertenze: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PIOGGIA E DALL'UMIDITÀ.

Avvertenze: non installare questo apparecchio in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.

AVVERTENZA: Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.

Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Non ostruire le aperture collocando il prodotto su divani, letto, tappeti o altre superfici simili. Non collocare il prodotto incassato in mobili come librerie o scaffali, a meno che non sia prevista una ventilazione sufficiente e siano state seguite le istruzioni del fabbricante.



AVVERTENZA: Questo prodotto usa un sistema laser.

Per garantire un uso corretto di questo prodotto, leggere attentamente il manuale dell'utente e conservarlo per riferimento futuro. Per l'assistenza rivolgersi ad un centro autorizzato. L'uso dei controlli, regolazioni o esecuzione delle procedure con modalità diverse da quelle specificate in questo documento può risultare in un'esposizione pericolosa. Per prevenire l'esposizione diretta al raggio laser, non provare ad aprire il case.

AVVERTENZA relativa al cavo di alimentazione

Per molti elettrodomestici è consigliabile utilizzare un circuito dedicato.

Ciò significa, un circuito di alimentazione specifico per un solo apparecchio che non abbia altre prese in derivazione. A tal fine, verificare le specifiche di questo Manuale dell'utente. Non sovraccaricare le prese a muro. Prese sovraccariche, allentate o danneggiate, prolunghe, cavi sfilacciati o isolamenti spaccati o deteriorati sono pericolosi. In ognuno dei suddetti casi possono verificarsi incendi o scosse elettriche. Esaminare periodicamente il cavo dell'apparecchio e se si notano danneggiamenti scollegarlo, interrompere l'uso dell'apparecchio e far sostituire il cavo con uno identico da un tecnico dell'assistenza qualificato. Evitare che il cavo sia attorcigliato, piegato o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e ai punti in cui il cavo esce dall'unità. Per scollegare l'alimentazione di rete, staccare il cavo. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura:

Rimuovere la batteria vecchia o accumulatore seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per impedire la contaminazione dell'ambiente e creare possibili pericoli alla salute dell'uomo o animali, la vecchia batteria deve essere smaltita inserendola nel contenitore adeguato nei punti di raccolta predisposti. Non smaltire le batterie o accumulatori insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. Non esporre la batteria a temperature eccessive, ad esempio non esporla al sole, non gettarla sul fuoco, ecc.

AVVERTENZA: non esporre l'apparecchio all'acqua (sgocciolamento o spruzzi) e non collocare su di esso oggetti riempiti di liquidi, quali ad esempio vasi.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
2. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie/accumulatori esausti



Pb

1. Questo simbolo può essere combinato con i simboli del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici e nei punti di raccolta designati dal governo o autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle vecchie batterie/accumulatori consente di evitare conseguenze potenziali negative per l'ambiente e la salute umana.
4. Per informazioni più dettagliate relative allo smaltimento delle vecchie batterie/accumulatori rivolgersi alla propria azienda di servizi ambientali o al servizio di smaltimento del negozio in cui avete acquistato il prodotto.

1

Come iniziare



La LG Electronics dichiara che questo/questi prodotto/i /sono conformi ai requisiti principali e ad altri provvedimenti importanti delle direttive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, e 2011/65/EU.

Ufficio di contatto per la conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Si prega di notare che questo NON è un punto di contatto del Servizio Clienti. Per le informazioni del Servizio Clienti, vedere la scheda di garanzia o contattare il fornitore presso cui avete acquistato il prodotto.

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

Indice

1 Come iniziare

- 2 Informazioni sulla sicurezza
- 6 Caratteristiche particolari
 - 6 – USB
 - 6 – Radio
 - 6 – Portable In
 - 6 – Timer
 - 6 – iPhone/iPod
- 6 Accessori
- 7 Requisiti per i file eseguibili
 - 7 – Requisiti per i file musicali MP3/WMA
 - 7 – Dispositivi USB compatibili
 - 7 – Requisiti dispositivo USB.
- 8 Telecomando
- 10 Pannello anteriore
- 10 Pannello superiore
- 11 Pannello sinistro
- 12 Connessione dell'adattatore AC
- 12 Collegare il supporto all'unità
- 13 Montaggio dell'unità principale su una parete

2 Funzionamento

- 14 Funzionamento di base
 - 14 – Operazione iPhone/iPod
 - 16 – Funzionamento del CD
 - 16 – Azionare l'USB
 - 17 – Selezionare una cartella
- 18 Altre operazioni
 - 18 – Riproduzione programmata
 - 18 – Visualizzare le informazioni dei file (ID3 TAG)
 - 18 – Disattiva temporaneamente il sonoro
- 18 Ascoltare la radio
 - 18 – Preconfigurazione delle
 - 18 – Preconfigurazione delle stazioni radio
 - 18 – Eliminare tutte le stazioni salvate
 - 18 – Migliorare una ricezione FM scadente
- 19 Vedere le informazioni relative a una stazione radio
- 19 Regolazione audio

- 19 – Impostazione della modalità audio
- 20 Impostazione dell'orologio
- 20 – Impostazione della sveglia
- 21 – Impostazioni temporizzatore di attesa (modo sleep)
- 21 – Dimmer
- 21 – Spegnimento automatico
- 21 – Ascoltare la musica da un dispositivo esterno

3 Risoluzione problemi

- 22 Risoluzione problemi

4 Appendice

- 23 Specifiche
- 24 Manutenzione
 - 24 – Note sui dischi
 - 24 – Gestione dell'unità

1

2

3

4

1

Come iniziare

Caratteristiche particolari

USB

Si ascolta la musica dal dispositivo USB.

Radio

Ascoltare la radio.

Portatile in

Ascoltare la musica da un dispositivo portatile (MP3, Notebook, ecc.)

Timer


Regolare la sveglia affinché suoni all'ora desiderata.

iPhone/iPod


Ascoltare la musica da vostro dispositivo iPhone/iPod.

Accessori


Controlla e identifica gli accessori forniti.

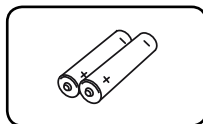


Batterie (2)

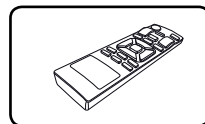

Telecomando (1)

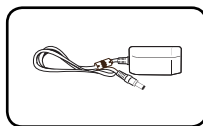

Adattatore AC (1)

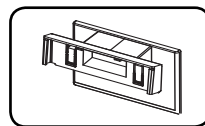

Supporto (1)

Requisiti per i file eseguibili

Requisiti per i file musicali MP3/WMA

La compatibilità dei file video con questo lettore è limitata secondo le seguenti modalità:

- Frequenza di campionamento : da 8 a 48 kHz (MP3), da 8 a 48 kHz (WMA)
- Bit rate : da 8 a 320 kbps (MP3), da 5 a 320 kbps (WMA)
- File massimi : Meno di 999
- Estensioni dei file : ".mp3"/".wma"
- Formato del file CD-ROM : ISO9660/ JOLIET

Dispositivi USB compatibili


- Lettore MP3: Lettore MP3 Flash.
- Driver USB Flash :
Dispositivi che supportano USB2.0 o USB1.1
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.

Requisiti dispositivo USB.


- Un dispositivo USB che richieda l'installazione di programma aggiuntivo quando lo hai collegato ad un computer non è supportato.
- Non togliere la periferica USB durante l'uso.
- Per una USB di capienza elevata la ricerca potrebbe richiedere tempi maggiori.
- Per evitare la perdita dei dati, salvare tutti i dati.
- Se usate una prolunga USB o un hub USB, è possibile che il dispositivo USB non venga riconosciuto.
- L'uso del file system NTFS non è supportato. (Solo il file system FAT(16/ 32) è supportato.)
- Questa unità non è supportata quando il numero totale di file è 1000 o più.
- HDD esterni, lettori di schede, dispositivi bloccati, o dispositivi USB di tipo rigido e dispositivi mobili non sono supportati.
- La porta USB dell'unità non può essere collegata al PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.
- Un certo USB non funziona con questa unità.

Telecomando

1
Come iniziare

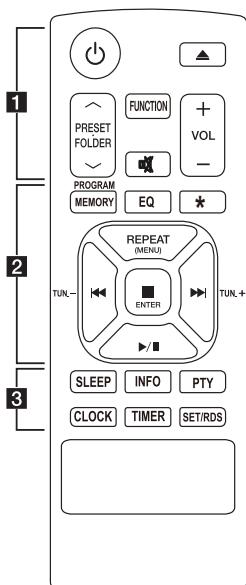

Sostituzione della batteria

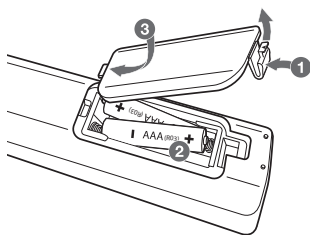

Togliere il coperchio delle batterie situato sul retro del telecomando e inserire due batterie (misura AAA) allineando correttamente i poli **+** e **-**.

..... **1**

⏻ (Alimentazione) Commutare l'unità su ON o OFF (accesa o spenta).

⏮ (Apri/ Chiudi): Eietta il disco dal caricatore dello slot.

PRESET FOLDER $\wedge/\vee$:

- Cerca una cartella di file MP3/WMA. Quando un dispositivo USB/CD contenente file MP3/WMA in diverse cartelle viene riprodotto, premere **PRESET-CARTELLA $\wedge/\vee$** per selezionare la cartella che si desidera riprodurre.

- Seleziona un numero attuale di una stazione radio.

FUNCTION : Seleziona la funzione e la sorgente di immissione.

⏻ : Spegne l'audio.

VOL (+/-) : Regola il volume degli altoparlanti.

..... **2**

PROGRAM/MEMORY :

- Conserva stazione radio :
- Create una playlist che vuoi ascoltare.

EQ : è possibile scegliere le impressioni di suono.

***** : Il tasto non è disponibile per alcuna funzione.

REPEAT (MENU) :

- Potete ascoltare le vostre registrazioni più volte o in modo casuale.
- Passare al menu precedente nel modo IPOD.

TUN.(-/+) : Seleziona la stazione radio.

⏮/⏭ (Salta/cerca):

- Salta Avanti veloce o Indietro veloce.
- Ricerca di una sezione all'interno di una traccia/ file.

■ENTER :

- Arresta la riproduzione.
- Selezionare una voce nel modo IPOD.

▶/⏮ (PLAY/PAUSE) :

- Avvia o interrompe la riproduzione.
- Seleziona STEREO/MONO.

..... **3**

SLEEP : Imposta il sistema per spegnersi automaticamente ad un'ora specificata.
(Attenuatore: La finestra del display verrà oscurata a metà intensità.)

INFO : Visualizza le informazioni sulla musica. Un file MP3 spesso è dotato di un tag ID3. Il tag fornisce informazioni su titolo, artista, album o durata.

PTY : Ricerca le stazioni radio in base al tipo di radio.

CLOCK : Imposta l'orologio e controlla l'ora.

TIMER : Usare il riproduttore come un orologio sveglia.

SET/RDS :

- RDS (Radio Data System(sistema dati radio))
- Conferma le impostazioni di orologio e sveglia.


1

Come iniziare

1

Come iniziare

Pannello anteriore

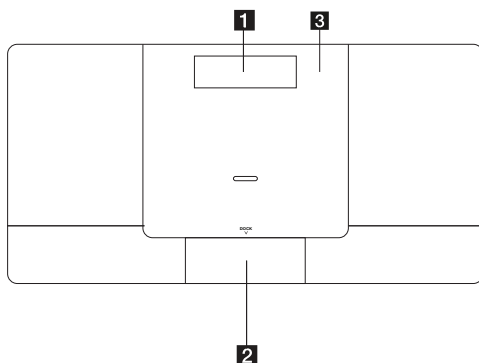

1 Finestra visualizzazione


2 DOCK

Apre e chiude il dock iPhone/iPod.

3 Porta CD

Utilizzate questo tasto quando inserite o estraete un CD.

Pannello superiore

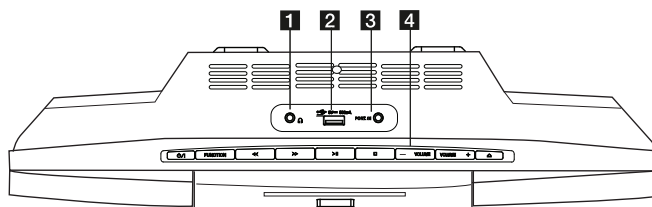

1 (Spina jack per cuffia telefonica)

Ascoltate la musica con la cuffia.

2 Porta USB

Ascoltare un file musicale collegando il dispositivo USB.

3 PORT.IN (3.5 mm)

Ascoltare la musica da un dispositivo portatile.

4 (Alimentazione)

Commutare l'unità su ON o OFF.

FUNCTION

Seleziona la funzione e la sorgente di immissione.

<< / >> (Salta)

- Ricerche all'indietro o in avanti.

- Salta la traccia/file precedente/successiva/o.

>|| (Riproduzione/Pausa)

Avvia o mette in pausa la riproduzione.

□ (Stop)

Arresta la riproduzione.


VOLUME (-/+)

Regola il livello del volume.

▲

Usare questo quando si inserisce o si rimuove un CD.

Pannello sinistro

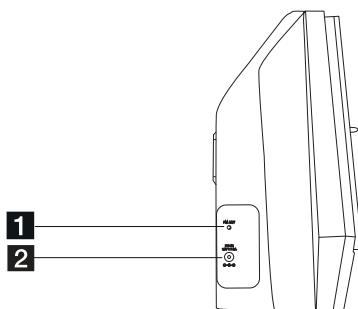

- 1** FM ANT (ANTENNA)
- 2** DC12 V (input adattatore CA)

1


Come iniziare

1

Come iniziare

Connessione dell'adattatore AC

Inserire il cavo dell'alimentazione AC in una uscita AC.

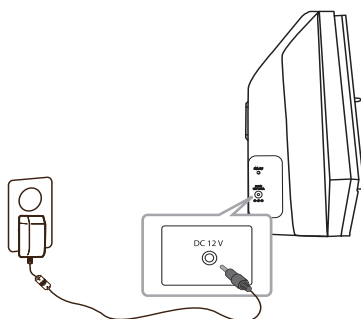


ATTENZIONE

Usare esclusivamente l'adattatore AC fornito con questo dispositivo. Non usare un alimentatore di un dispositivo o un produttore diverso. L'uso di un altro cavo di alimentazione o di un alimentatore potrebbe provocare danni al dispositivo e annullare la garanzia.

Collegate il supporto all'unità



Preparazione

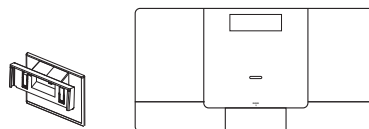

Supporto

UNITÀ


collegate il supporto all'unità.

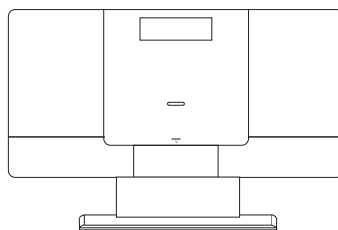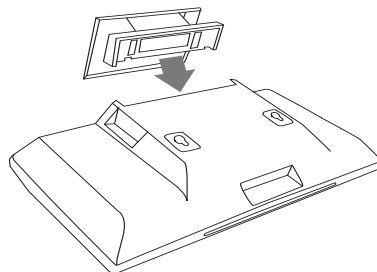


Montaggio dell'unità principale su una parete

È possibile montare l'unità principale su una parete. Preparare le viti e i supporti forniti.


Preparazione

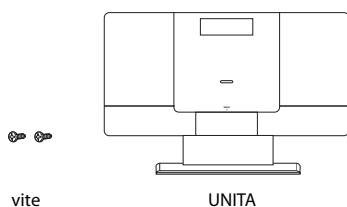


1. Premete il tasto sull'unità.

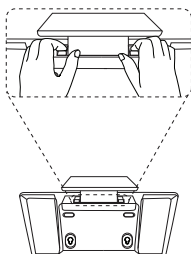

2. Tirate la mensola nella direzione verso l'alto come nella figura.

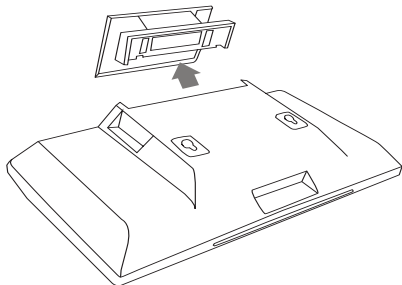

3. Installate l'unità sulla parete. La distanza fra i tasselli è di 140 mm.

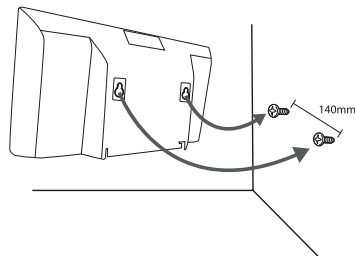

! Nota

Le viti e gli ancoraggi per il montaggio dell'unità non sono forniti.

! ATTENZIONE

- Non sospendere nulla alla unità installata e evitare di urtarla.
- Fissare l'unità stabilmente alla parete di modo che essa non cada a terra. Se l'unità cade, si può produrre un ferimento alle persone o danno al prodotto.
- Quando l'unità è installata su una parete, fare in modo che i bambini non si sospendano ai cavi di collegamento, in quanto questo può produrre la caduta.

1

Come iniziare


Funzionamento di base

Operazione iPhone/iPod


Puoi goderti il suono con il tuo iPhone/iPod. Per dettagli su iPhone/iPod, fare riferimento alla Guida Utente di iPhone/iPod.

Per collegare ad una stazione fissa di iPhone/iPod per la ricarica

1. Accendere l'unità.

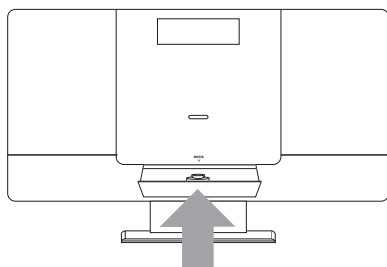


2. Quando possedete il connettore di illuminazione dell'iPhone/iPod, Collegate l'iPhone/iPod alla base dell'iPhone/iPod. (Il vostro iPhone/iPod verrà automaticamente acceso e si avvierà la ricarica.)

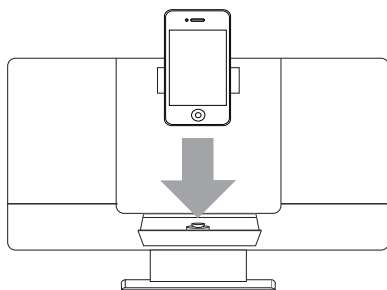

4. Premete **FUNCTION** per selezione la funzione di IPOD.
5. Potete usare l'iPhone/iPod usando il telecomando e usando il vostro iPhone/iPod.

Per collegare l'iPhone/iPod al cavo USB

1. Accendere l'unità.
2. Quando avete una spina a 30 pin dell'iPhone/iPod, usate il cavo USB per collegare il vostro iPhone/iPod all'unità. (Il vostro iPhone/iPod verrà automaticamente acceso e si avvierà la ricarica.)
3. Premete **FUNCTION** per selezionare la funzione USB.
4. Potete usare l'iPhone/iPod usando il telecomando e usando il vostro iPhone/iPod.

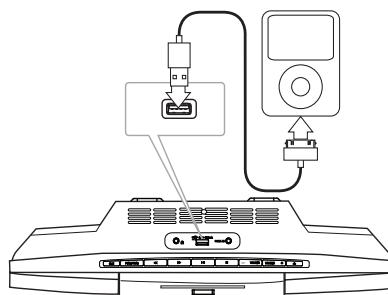

! Nota

- Quando collegate l'iPhone/iPod all'unità nel modo IPOD, l'unità non potrebbe leggere l'iPhone/iPod.
- Quando l'unità è accesa, è possibile caricare un iPhone/iPod dalla porta USB, ma non utilizzando la modalità iPod.
- La spina a 30 pin dell'iPhone/iPod può funzionare solo nella funzione USB.

Per	Fare questo	
	UNITA' ACCESA	INSERZIONE A DISTANZA
Pause o riavvio	>	►/
salto brano	<</>>	◀◀/▶▶
Ricerca	Preme e mantenere <</>>	Preme e mantenere ▶▶/◀◀
Passare al menu precedente	-	REPEAT (MENU)
Passare al brano desiderato	-	PRESET-FOLDER ▲/▼
Selezionare un oggetto	□	■ ENTER

Compatibile per iPhone/iPod

L'unità supporta i modelli seguenti.

A seconda della versione software dell'iPhone/iPod, potrebbe non essere possibile controllare l'iPhone/iPod da questa unità.

iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (3a e 5a generazione),
iPod nano (4a e 7a generazione)


AirPlay, iPad, iPhone, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.

! Nota

- Un errore si può verificare come per le condizioni seguenti.
 - L'iPhone/iPod non è collegato stabilmente.
 - Questa unità riconosce l'iPhone/iPod come un dispositivo sconosciuto.
 - L'iPhone/iPod ha la batteria quasi scarica.
 - ▶ Si deve caricare la batteria.
 - ▶ Se caricate la batteria quando l'iPhone/iPod ha una batteria molto scarica, essa non può più essere caricata.
- A seconda della versione software dell'iPhone/iPod, potrebbe non essere possibile controllare l'iPhone/iPod da questa unità. Si consiglia di installare la versione di software più recente.
- Se usate un'applicazione, fate una chiamata, o inviate e ricevete un messaggio di testo SMS, ecc. su iPod touch o iPhone, disconnettetelo dalla custodia dell'iPod di questa unità e quindi usatelo.
- Se si riscontrano problemi con l'iPhone/iPod, visitare il sito www.apple.com/support.
- Quando l'iPhone/iPod è collegato, la porta CD non si aprirà anche quando premete  sull'unità e "REMOVE IPOD" verrà mostrato per due volte nella finestra del display.
- Quando l'unità viene spenta, l'iPhone/iPod può ricaricarsi, usando la stazione fissa dell'iPhone/iPod ma quando l'unità viene spenta, l'iPhone/iPod non può ricaricarsi usando il cavo dell'iPhone/iPod.
- Quando le altre funzioni sono selezionate, collegate l'iPhone/iPod alla stazione di iPhone/iPod e quindi "IPOD IN" apparirà nella finestra del display.

Funzionamento del CD

1. Inserire il disco premendo
2. Selezionare la funzione CD premendo **FUNCTION**.
3. Selezionare la traccia/file che volete riprodurre premendo sul telecomando o sull'unità.

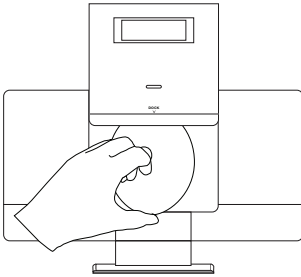


! Nota

- Solo i CD musicali o CR-R/CD-RW in formato CD musicale possono essere riprodotti. (Dischi da 12 cm).
- Quando l'unità viene spenta, non forzare la porta del CD per aprirla. Ciò può provocare un malfunzionamento della porta del CD.

Azionare l'USB

Collegare la porta USB di un'unità di memoria USB (oppure il lettore Mp3, ecc.) alla porta USB sull'apparecchio.

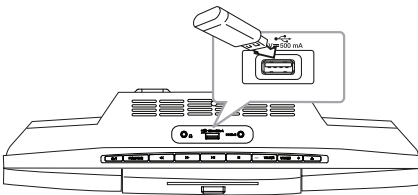

! Nota

Rimozione dell'apparecchio USB dall'unità.

1. Selezionate una funzione/modo differente o premete **ENTER** sul telecomando sull'unità.
2. Rimuovere l'apparecchio USB dall'unità.

Per	Fare questo
Arresto	Premere ENTER sul telecomando o sull'unità.
Riproduzione	Premere / sul telecomando o sull'unità.
Pausa	Durante la riproduzione, premere / sul telecomando o sull'unità.
Saltare alla traccia/file precedente/ successiva/o.	Durante la riproduzione, premere sul telecomando o sull'unità per passare alla traccia/file successivo. Durante la riproduzione premere sul telecomando o sull'unità per tornare all'inizio della traccia/file attuale. Durante la riproduzione della musica entro 3 secondi, premere due volte sul telecomando o due volte sull'unità per la traccia/file precedente.
Ricerca di una sezione entro una traccia/file	Premete e mantenete sul telecomando e sull'unità durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto che volete ascoltare.
Ricercare una sezione entro una cartella	Premere PRESET-FOLDER /V.
Come effettuare la riproduzione ripetuta o casuale	Premere REPEAT(MENU) sul telecomando ripetutamente, la finestra del display cambia nell'ordine seguente, RPT 1 -> RPT DIR (solo MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF. * DIR : Directory


Il DTS non è supportato. Nel caso di formato audio DTS, l'audio non è utilizzabile.

Selezionare una cartella

1. In stato di arresto, premere **PRESET/FOLDER** Δ/V sul telecomando più volte fino a quando appare la cartella desiderata.
2. Premere $\blacktriangleright/II$ per la riproduzione. Il primo file della cartella verrà riprodotto. (Durante la riproduzione, se selezionate una cartella che desiderate ascoltare, questa fase non è necessaria.)

! Nota

- I file/cartelle USB vengono riconosciuti come indicato di seguito.

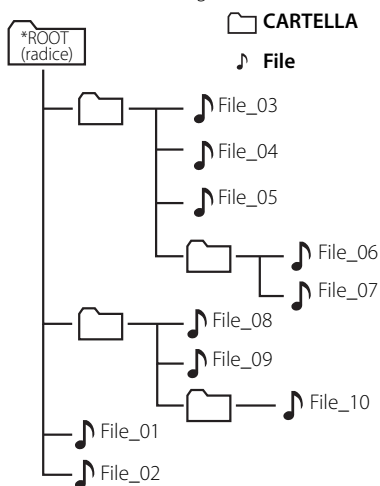

- I file e le cartelle saranno presentati nell'ordine di registrazione e potrebbero essere presentati in modo differente a seconda delle circostanze di registrazione.
- *ROOT : la prima schermata che vedete quando un computer riconosce il dispositivo USB è la ROOT (radice)
- Le cartelle saranno presentate nell'ordine seguente;
FAT(USB) / CD : FILE_01 -> FILE_02 -> FILE_03 -> FILE_04 -> FILE_05 -> FILE_06 -> FILE_07 -> FILE_08 -> FILE_09 -> FILE_10

Altre operazioni

Riproduzione programmata

La funzione di programmazione consente di memorizzare i file/tracce preferiti da qualsiasi disco o periferica USB.

Un programma può contenere 20 tracce/file.

1. Inserire un CD o USB e attendere che venga caricato.
2. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando nello stato di arresto.
3. Premere **◀◀/▶▶** sul telecomando per selezionare la traccia/file successivi.
4. Premere **PROGRAM/MEMORY** nuovamente per salvare e selezionare una traccia/file successiva.
5. Premere **▶/II** per riprodurre le tracce/file musicali programmati.
6. Per cancellare la vostra selezione, premere due volte **■ ENTER** sul telecomando e **□ (stop)** sull'unità.

! Nota

I programmi sono anche cancellati quando il disco, o il dispositivo USB, vengono rimossi, l'unità viene spenta o la funzione viene commutata su altro.

Visualizzare le informazioni dei file (ID3 TAG)

Mentre si riproduce un file MP3 contenente le informazioni del file, puoi visualizzare le informazioni premendo **INFO**.

Disattiva temporaneamente il sonoro

Premere **⏏** sul telecomando per disattivare il sonoro. Puoi passare alla modalità silenziosa per poter, per esempio, rispondere al telefono. "MUTE" lampeggerà sulla finestra del display. Per cancellare la funzione muto, premere **⏏** nuovamente o **VOL(+/-)** sul telecomando o **VOLUME (+/-)** sull'unità per regolare il livello di volume.

Ascoltare la radio

Preconfigurazione delle

1. Premere **FUNCTION** finché FM appare sulla finestra del display.
Viene sintonizzata l'ultima stazione radio ricevuta.
2. Auto-sintonizzazione : Premere e tenere premuto **TUN. (-/+)** per circa 2 secondi fino a quando l'indicazione della frequenza non inizia a cambiare, e poi rilasciare. La scansione si interrompe quando l'unità si sintonizza su una stazione.
Sintonizzazione manuale : Premere **TUN. (-/+)** ripetutamente.
3. Regolare il volume premendo **VOL (+/-)**.

Preconfigurazione delle stazioni radio

È possibile preconfigurare 50 stazioni per la FM. Prima di sintonizzare, accertarsi di ridurre il volume.

1. Premere **FUNCTION** finché FM appare sulla finestra del display.
2. Selezionare la frequenza desiderata tramite **TUN. (-/+)**.
3. Premere **PROGRAM/MEMORY**. Un numero preconfigurato lampeggerà sulla finestra del display.
4. Premere **PRESET FOLDER ^/V** per selezionare il numero preimpostato desiderato.
5. Premere **PROGRAM/MEMORY**. La stazione viene salvata.
6. Ripetere i passaggi 2 e 5 per memorizzare ulteriori stazioni.
7. Per ascoltare una stazione preimpostata, premere **PRESET FOLDER ^/V**.

Eliminare tutte le stazioni salvate

1. Premere e mantenere **PROGRAM/MEMORY** per due secondi. "CLEAR" lampeggerà sulla finestra del display.
2. Premere **PROGRAM/MEMORY** per cancellare tutte le stazioni radio salvate.

Migliorare una ricezione FM scadente

Premere **▶/II** sul telecomando. Questo cambierà il sintonizzatore da stereo a mono. Quindi la ricezione sarà migliore di prima.

Vedere le informazioni relative a una stazione radio

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS). Questo visualizza informazioni relative alla stazione radio che si sta ascoltando. Premere **RDS** ripetutamente per scorrere i vari tipi di dati:

PS	(Nome servizio programma) Il nome del canale viene visualizzato sul display.
PTY	(Riconoscimento tipo programma) Il tipo del programma (p. es. Jazz o News) apparirà sul display.
RT	(testo radiofonico) Un messaggio di testo contiene informazioni speciali ricevute dalla stazione di trasmissione. Questo messaggio di testo scorre sul display.
CT	(Ora controllata dal canale) Questo mostra l'ora e la data trasmessi dalla stazione.

È possibile cercare le stazioni radio per tipo di programma premendo **RDS**. Il display visualizzerà l'ultimo PTY in uso. Premere **PTY** una o più volte per selezionare il tipo di programma preferito. Schiacciare e tenere premuto **◀◀**/**▶▶**. Il sintonizzatore effettuerà la ricerca automaticamente. Quando trova una stazione, la ricerca si ferma.

Regolazione audio

Impostazione della modalità audio

Questo sistema dispone di svariati campi audio predefiniti. Puoi selezionare la modalità di suono desiderato usando la funzione di equalizzazione **EQ** sul telecomando.

Gli oggetti visualizzati per l'equalizzatore potrebbero essere differenti a seconda delle fonti e degli effetti sonori.

Sul display	Descrizione
POP CLASSICA JAZZ ROCK	Questo programma fornisce un'atmosfera entusiastica al suono, dandoti la sensazione di essere effettivamente ad un concerto rock pop, o classico.
BASS (BASS BLAST)	Rinforzare gli effetti di suoni di vibrazione, bassi e surround.
BYPASS	Puoi ascoltare la musica senza gli effetti dell'equalizzatore.

! Nota

Può essere necessario reimpostare la modalità sonora dopo aver commutato l'ingresso, talvolta anche dopo che la tracce/file del suono è cambiata.

Impostazione dell'orologio

1. Accendere l'unità.
2. Premere **CLOCK**.
3. Scegliere l'uno o l'altro usando i tasti **◀◀/▶▶**.
- AM 12:00 (per la visualizzazione AM e PM)
oppure 0:00 (per una visualizzazione 24 ore).
4. Premere **SET/RDS** per confermare la selezione.
5. Selezionare l'ora premendo **◀◀/▶▶**.
6. Premere **SET/RDS**.
7. Selezionare i minuti premendo **◀◀/▶▶**.
8. Premere **SET/RDS**.
9. Se si vuole resettare l'orologio, tenere premuto e mantenere **CLOCK**. Quindi ripetere le fasi 3-8.

Impostazione della sveglia

1. Accendere l'unità.
2. Premere **TIMER**.
3. Ciascuna delle funzioni lampeggerà.
Premere **SET/RDS** per selezionare una sorgente di suoni che desiderate ascoltare.
4. Verrà visualizzato "ON TIME" (ACCENSIONE).
Questa è l'ora desiderata per l'accensione dell'unità. Utilizzare **◀◀/▶▶** per modificare le ore e i minuti e **SET/RDS** per salvare.
5. Verrà visualizzato "OFF TIME". Questa è l'ora in cui desiderate che l'unità venga spenta. Premere **◀◀/▶▶** per modificare le ore e i minuti e premere **SET/RDS** per salvare.
6. Premere **◀◀/▶▶** per modificare il volume e **SET/RDS** per salvare.
7. Quando l'allarme è impostato, l'icona di orologio "⌚" e le informazioni di allarme appariranno sulla finestra del display.
8. Se si vuole modificare la sveglia, tenere premuto **TIMER**. Quindi ripetere le fasi 3-8.

! Nota

- Dopo aver regolato la funzione orologio, è possibile impostare la sveglia.
- Se impostate l'orologio e la sveglia, potete controllare l'icona "⌚" dell'ora e della sveglia premendo **CLOCK** anche se l'unità è spenta.
- Durante la riproduzione, premere **TIMER** due volte quando è visualizzata l'icona di allarme "⌚".
- Potete controllare lo stato di impostazione.
- Se l'allarme viene attivato, l'icona di allarme "⌚" apparirà nella finestra di visualizzazione.
- Se l'allarme viene disattivato, l'icona di allarme "⌚" scomparirà dalla finestra di visualizzazione.
- La funzione sveglia funziona solo con unità spenta.
- Se è l'ora che avete configurato, l'unità si accenderà automaticamente.

Impostazioni temporizzatore di attesa (modo sleep)

Premere **SLEEP** più volte per selezionare il tempo di ritardo fra 10 e 180 minuti. Dopo il tempo di ritardo, l'unità si spegnerà. (Puoi vedere l'ordine seguente, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Per cancellare la funzione sleep, premere **SLEEP** ripetutamente finché la finestra del display non si farà chiara.

! Nota

- Potete controllare il periodo di tempo prima dello spegnimento dell'unità. Premere **SLEEP**. Il tempo rimanente viene visualizzato nella finestrella del display.
- La funzione sleep funzionerà dopo la funzione di regolazione di luminosità.

Dimmer


Premere una volta il tasto **SLEEP**. La finestra di visualizzazione si oscurerà di metà. Per cancellarlo, premere **SLEEP** ripetutamente finché la finestra del display non si farà luminosa.

Spegnimento automatico

Questa unità si spegnerà automaticamente per risparmiare sul consumo energetico nel caso in cui l'unità principale non sia connessa a un dispositivo esterno e non venga usata per 25 minuti. Questa unità fa la stessa cosa dopo sei ore, in quanto l'unità principale è stata connessa a un altro dispositivo usando un input analogico.

Ascoltare la musica da un dispositivo esterno

L'unità può essere utilizzata per riprodurre brani da numerosi tipi di dispositivi esterni. (Il cavo portatile non è fornito come accessorio insieme a questa unità.)

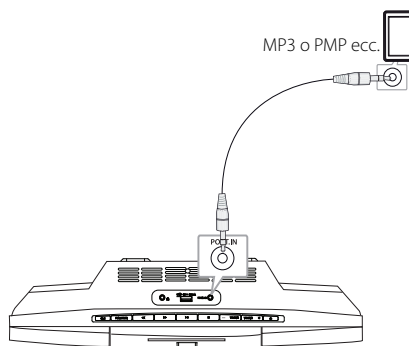

1. Collegare il dispositivo esterno a **PORT.IN** connettore di questa unità.
2. Accendere premendo **⏻ / I**.
3. Selezionate la funzione PORTATILE premendo **FUNCTION** fino a quando la scritta "PORTATILE" appare nella finestra del display.
4. Accendere il dispositivo esterno e iniziare la riproduzione.

Risoluzione problemi

Problema	Cause e correzioni
Il dispositivo non si accende.	• Inserisci il cavo dell'alimentazione. • Controllare le condizioni operando altri dispositivi elettronici.
Nessun suono.	• Premere FUNCTION e controllare la funzione selezionata.
L'unità non avvia la riproduzione.	• È stato inserito un disco che non può essere riprodotto Inserire un disco riproducibile. • Pulire il disco. (Vedere a pag. 24) • Inserire il disco con l'etichetta o il lato stampato verso l'alto.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	• Collegare bene l'antenna. • Sintonizzare la stazione manualmente • Preimpostare alcune stazioni radio, fare riferimento a pagina 18 per dettagli.
Il telecomando non funziona correttamente	• Usare il telecomando entro circa 7 m (23 piedi). • Rimuovere l'ostacolo nel percorso del telecomando e dell'unità. • Le batterie del telecomando sono scariche Sostituire le batterie con quelle nuove.
L'iPod/iPhone non funziona.	Controllare se il lettore è collegato all'unità in modo esatto Collegarlo all'unità in modo corretto.

Specifiche

Generale	
Requisiti adattatore AC	Fare riferimento all'etichetta principale.
Consumo energia	Fare riferimento all'etichetta principale.
Dimensioni (L x A x P)	(400 x 247 x 118) mm
Peso netto (appross.)	2,2 kg
Temperatura di funzionamento	da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F)
Umidità consentita per il funzionamento:	da 5 % a 90 %
Alimentazione corrente bus	USB : DC 5 V  500 mA iPhone/iPod : DC 5 V  1 A

Inputs	
PORT. IN	0,5 Vrms (presa per auricolare 3,5 mm)

Sintonizzatore	
Ampiezza della sintonizzazione in FM	da 87,5 MHz a 108,0 MHz o da 87,50 MHz a 108,00 MHz

Amplificatore	
Modalità stereo	10 W + 10 W (4 Ω a 1 kHz)
T.H.D.	10 %

CD	
Risposta in frequenza	100 Hz a 16 kHz
Rapporto segnale/disturbo	Più di 55 dB
Dinamica	Più di 65 dB

Altoparlanti	
Tipo	incorporato
Impedenza classificata	4 Ω
Potenza elettrica nominale	10 W
Max. potenza ingresso	20 W

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Manutenzione

Note sui dischi

Gestione dei dischi

Non incollare mai carta o nastro adesivo sul disco.

Conservazione dei dischi

Dopo l'utilizzo, conservare il disco nella sua custodia. Non esporre il disco alla luce diretta del sole o alle sorgenti di calore e non lasciarlo in auto parcheggiata esposto alla luce del sole diretta.

Pulizia dei dischi

Non usare solventi forti come alcool, benzina, diluente, pulitori disponibili in commercio, o spray anti-statico destinato a vecchi dischi in vinile.

Gestione dell'unità

Durante la spedizione dell'unità

Conservare il cartone e i materiali per l'imballo originali della spedizione. Se è necessario spedire l'unità, per la massima protezione, re-imballare l'unità come è stata imballata originariamente in fabbrica.

Le superfici esterne devono restare pulite.

Non usare liquidi volatili come insetticidi spray nelle vicinanze dell'unità.

Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.

Non lasciare prodotti in gomma o plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono estremamente sporche, usare un panno morbido inumidito con un liquido detergente leggero. Non usare solventi come alcool, benzina o diluenti, poiché potrebbero danneggiare la superficie dell'unità.

Gestione dell'unità

Questa unità è un dispositivo di alta tecnologia e precisione. Se le lenti di lettura ottica e le parti di comando del disco sono sporche o usurate, la qualità dell'immagine potrebbe essere ridotta. Per i dettagli, contattare il vostro centro di servizio più vicino.

