

قبل الاتصال بالصيانة

كثيراً ما يمكن تجنب الاتصال بالصيانة.
إذا كنت تشعر أن ثلاجتك لا تعمل على النحو الجيد، عليك فحص هذه الأسباب المحتملة أولاً:

المشكلة	الأسباب المحتملة
الثلاجة لا تعمل	- هل انفجر أحد المنصهرات أو توقف قاطع الدائرة؟ - هل تم إزالة كابل الطاقة أو تحريره من المنفذ الكهربائي الحائطي؟
درجة حرارة مقصورة الثلاجة أو الفريزر دافئة للغاية	- زر التحكم غير مضبوط على الوضع المناسب. - تم وضع الجهاز بالقرب من الحائط أو مصادر الحرارة. - فتح الباب بشكل متكرر في طقس دافئ. - تم ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة. - تم الاحتفاظ بمقادير كبيرة من الأطعمة في الثلاجة.
ضوضاء غير عادية	- تم تركيب الثلاجة في مكان ضعيف أو غير مستقر، أو أن مسمار المستوى يحتاج للتعديل. - تم وضع عناصر غير ضرورية في الجانب الخلفي من الثلاجة.
وجود رائحة في الثلاجة	- لا بد من تعبئة الأطعمة ذات الروائح القوية أو تغليفها بإحكام. - تحتاج الثلاجة للتنظيف من الداخل.
تكون رطوبة على أسطح الثلاجة	- لا تعمل على نحو غريب أثناء فترات الرطوبة المرتفعة. - تم ترك الباب مفتوحاً جزئياً.

تنبيهات هامة

لا تستخدم كابل تمديد

عند الإمكان، عليك توصيل التلاجة بمنفذ كهربائي منفرد لمنع أي أجهزة أخرى أو أضواء منزلية من التسبب في حمل زائد من الممكن أن يتسبب في انقطاع الطاقة.

سهولة الوصول لقابس الطاقة

لأبد أن تكون التلاجة/الفریزر في موضع يسهل الوصول من خلاله لقابس الطاقة لفصله سريعاً عند حدوث أي ظرف طارئ.

استبدال كابل الطاقة


إذا تلف كابل الطاقة، يجب استبداله بمعرفة جهة التصنيع أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين لتجنب المخاطر.

عن التأريض (الأرضي)

في حالة الماس الكهربائي، فالتأريض (الأرضي) يخفف من خطر الصدمة الكهربائية بتوفير سلك هروب للتيار الكهربائي. لمنع الصدمة الكهربائية الممكنة، لابد من تأريض هذا الجهاز. الاستخدام غير المناسب لقابس التأريض من الممكن أن ينتج عنه صدمة كهربائية. استشر فني مؤهل أو فرد خدمة ما إذا فهم تعليمات التعريض بشكل كامل، أم إذا كان لديه شك بشأن ما إذا كان تأريض الجهاز جيداً.

لا تقم بتعديل أو تمديد طول كابل الطاقة.

سيتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

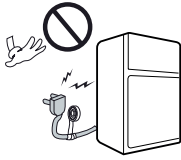

لا بد من تأريض (الأرضي) هذا الجهاز .

لا تنتظر! افعلها الآن!

لا تخزن مواد قابلة للاشتعال،
أو متفجرات، أو مواد كيميائية في التلاجة.

مكان جذب خطير للغاية

التلاجة الفارغة من الممكن أن تكون مكان جذب خطير للأطفال. عليك إزالة المزالج، والحشايا، والإعطية، أو الباب بالكامل من جهازك الغير مستخدم، أو اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى لجعله غير مؤذي.

التخلص من الجهاز القديم

هذا الجهاز يحتوي على سوائل (تبريد، تشحيم)، وهو مصنوع من أجزاء ومواد يمكن إعادة استخدامها و/أو إعادة تدويرها. يجب إرسال جميع المواد الهامة لمركز تجميع مواد النفايات ويمكن إعادة استخدامها بعد (إعادة تدويرها). لإعادة، يرجى الاتصال بالوكالة المحلية.

"هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأشخاص (بما يشمل الأطفال) ذوي الإعاقة البدنية، أو الحسية، أو الذهنية، أو الذين يفتقرون للخبرة والمعرفة، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف أو تعليمات تخص استخدام الجهاز من قبل شخص مسئول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز."

معلومات عامة


وقت الأجازة

أثناء الأجازات متوسطة الطول، فتم المحتمل أن يكون أفضل خيار لك أن تترك الثلاجة قيد التشغيل. ضغ العناصر القابلة للتجمد في الفريزر لفترة حياة أطول. عندما تخطط للابتعاد لفترة طويلة، عليك إزالة جميع الأطعمة، وفصل كابل الطاقة، وتنظيف الثلاجة من الداخل تماما، وترك كل باب مفتوحا لمنع تكون الروائح.

إذا انتقلت

عليك إزالة أو ربط جميع العناصر الحرة داخل الثلاجة بإحكام. لتجنب تلف مسمار (مسامير) المستوى، عليك تدويرها حتى القاعدة.

إذا انتقلت

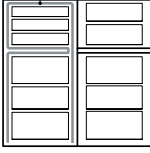

أنبوب مضاد التكثف

قد يصبح الجدار الخارجي للثلاجة دافئا أحيانا، وبخاصة بعد التركيب مباشرة.

لا تندهش. فذلك بسبب أنبوب مضاد التكثف، والذي يضخ المبرد الحار لمنع "التعرق" على الجدار الخارجي.

احذر

خطر الصدمة الكهربائية

قبل استبدال مصباح الإضاءة المحترق، عليك إما نزع قابس الثلاجة أو إيقاف الطاقة من قاطع الدائرة أو صندوق الصمامات.

ملاحظة: تحريك زر التحكم إلى وضع الإيقاف لا يزيل الطاقة من دائرة الضوء.

انقطاع الطاقة

يتم تصحيح معظم أعطال الطاقة في حوالي ساعة أو اثنان، ولن تؤثر على درجة حرارة ثلاجتك. ومع ذلك، عليك تخفيض عدد فتحات الباب أثناء انقطاع الطاقة. وعند انقطاع الطاقة لفترات أطول، ضع قطعة من الثلج الجاف أعلى عيوالك المجمدة.

التنظيف

تحذير

عليك دائماً إزالة قابس الطاقة من المنفذ الحائطي قبل التنظيف. و عليك مسح الرطوبة الزائدة بقطعة اسفنج أو قطعة قماش لمنع المياه أو أي سائل آخر من التسرب إلى أي جزء كهربائي والتسبب في صدمة كهربائية. لا تستخدم سوائل التنظيف القابلة للاشتعال أو السامة.

- متنبهات للتنظيف - لا تستخدم: مواد الأسطح النشطة: مثل شمع السيارة، أو مضادات التآكل، وجميع أنواع الزيوت، أو البنزين، أو الأحماض، أو الشمع.
- يمكن استخدام المنظفات الفاترة، أو محاليل غسيل الأطباق، أو الماء بالصابون.
- من الممكن أن يؤدي الإهمال في الاستخدام إلى تغيير اللون.

احذر

1. استخدم مياه فاترة عند التنظيف.
2. خزان المياه: لا تستخدم أي شيء بخلاف المياه. فإذا تم استخدام أي سائل آخر، يرجى شطف الخزان ثلاثة أو أربعة مرات بالمياه.

من المستحيل أن تظل ثلاجتك نظيفة لمنع الروائح الغير مرغوب فيها. يجب مسح الطعام المسكوب في الحال، حيث أنه من الممكن أن يتحمض ويلوث الأسطح البلاستيكية إذا تم تركه.

لا تستخدم ألواح تنظيف معدنية، أو فرش، أو أدوات تنظيف خشنة، أو محاليل قلووية قوية على أي سطح.

قبل التنظيف، تذكر أن الأجسام الرطبة قد تلتصق بالأسطح الباردة للعاية. لا تلمس الأسطح المجمدة بأيدي مبللة أو رطبة.

الخارج - استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الخارج. امسحها بقطعة قماش نظيفة، ورطبة، ثم عليك تجفيفها.

الداخل - ينصح بالتنظيف المنتظم للثلاجة من الداخل والأجزاء الداخلية. استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الداخل. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها.

عليك غسل أرفف المقصورة، وحوامل الباب - الأجزاء الداخلية وصواني التخزين، والأقفال المغناطيسية للباب، .. إلخ. استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو محلول غسيل الأطباق لتنظيف ثلاجتك من الداخل. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ثم عليك تجفيفها.


اقتراحات بشأن تخزين الأطعمة

تخزين الأطعمة

- عليك تخزين الطعام الطازج في مقصورة الثلاجة، كما أن كيفية تجميد ذوبان الطعام هو عامل هام في الحفاظ على نضارته ونكهته.
- لا تخزن الطعام الذي يفسد بسهولة في درجات حرارة منخفضة، مثل الموز، أو الأناناس، أو البطيخ.
- اترك الطعام الساخن ليبرد قبل تخزينه، فوضع الطعام الساخن في الثلاجة يمكن أن يفسد الأطعمة الأخرى، ويؤدي إلى فوائير كهرباء أعلى!
- عند تخزين الطعام، عليك تغطيته بغطاء من الفينيل أو تخزينه في حاويات غطاء، سيمنع ذلك من تبيخر الرطوبة وسيساعد الطعام على الحفاظ على نكهته وعناصره الغذائية.
- لا تجنب فتح الثلاجة ببطء الطعام، فالتوزيع السلس للهواء البارد يحافظ على درجات الحرارة الثلاجة متساوية.
- لا تفتح الباب على نحو متكرر، ففتح الباب يؤدي إلى إدخال الهواء الدافئ إلى الثلاجة، ويتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.

مقصورة الفريزر


- لا تخزن الزجاجات في مقصورة الفريزر - فقد تتكسر عند تجمدها.
- لا تجمد الطعام الذي قد تم إذابته من قبل، سيتسبب ذلك في فقدان النكهة والقيمة الغذائية.
- عند تخزين طعام مجمد مثل الأيس كريم لفترات طويلة، ضعها على رف الفريزر، وليس في حامل الباب.
- يُنصح بتحميل الأطعمة التي يتم إدخالها حديثاً في الموضع التالي لتجميدها - تحميل الفريزر

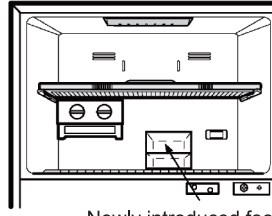

Newly introduced food

- سلة الفريزر ملحوظة (**) 12°C مقصورة
وهذا هو مستقر للتخزين على المدى القصير من الأغذية المجمدة (اختياري)

مقصورة الفريزر

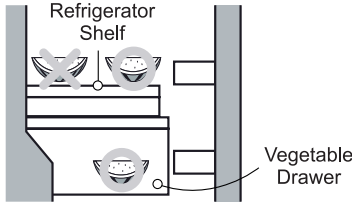

- تجنب وضع الطعام الرطب في العمق الداخلي لأرفف الثلاجة، حيث أنها من الممكن أن تتجمد بسبب اتصالها بالهواء البارد. لتجنب ذلك، من الأفضل تخزين الطعام في حاويات مغلقة.
- من المبرر غوب في تخزين الطعام الرطب (بخاصة الخضار أو الفواكه) في مقصورة تخزين الخضار أو الفواكه من الضروري تخزينها على أرفف الثلاجة، ضعها بالفرج من الباب بعيداً عن الجدار الخلفي للثلاجة لتجنب تجمدها بالاتصال المباشر بالهواء البارد.
- عليك دائماً تنظيف الطعام قبل وضعه في الثلاجة. يجب غسل الخضار أو الفواكه ومسحها، وبالنسبة للطعام المعبأ فينبغي أن يتم مسحها لتنظيفه، وذلك لمنع تلف الأطعمة المجاورة.
- عند تخزين البيض في حامل تخزينه، تأكد من أنه طازج، وعليك دائماً تخزينه في الموضع الأيمن العلوي، مما يحافظ عليه طازجاً لفترة أطول.

العمليات

كيفية تركيب أداة تصفية جديدة



قم بإدراج أداة تصفية النظافة الطازجة الجديدة في غطاء أداة التصفية المنفصل لتكون الخطاطيف الموجودة حول أداة التصفية مرئية.
(إذا تم إدراج أداة التصفية في الاتجاه المعاكس، فلا يمكن تركيبها).

قم بإدراج غطاء أداة التصفية في موضعه الأصلي، ثم قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة بمقدار ٣٠ درجة لتأمين غطاء أداة التصفية.

يمكنك شراء أداة تصفية النظافة الطازجة من وكيل التوزيع أو مركز الخدمة القريبين.

تعيين توقيت استبدال (تهيئة)

بعد أن قام المستخدم باستبدال أداة التصفية، يمكن للمستخدم تعيين الوقت للاستبدال المقبل.

أغلق باب الثلاجة واضغط على الزر  في لوحة العرض على

الجانب الأمامي للباب لأكثر من ٥ ثوانٍ للتأكد من إيقاف تشغيل مصباح ريسيت على لوحة العرض.



عند التبديل إلى وضع إيقاف التشغيل
أثناء استخدام يتم تعيين التوقيت لإعادة الإعداد

التبديل إلى وضع الاستخدام

قم بالتبديل إلى وضع الاستخدام.

لاستخدام أداة تصفية النظافة الطازجة اضغط على زر  الموجود على لوحة العرض في الجانب الأمامي من الباب وقم بالتبديل إلى وضع تلقائي أو طاقة.

(كلما تضغط على الزر، يتم تبديل أداة تصفية النظافة الطازجة إلى إيقاف التشغيل ← التلقائي ← الطاقة ← إيقاف التشغيل).



تنبيه

عندما يقوم المستخدم بالتبديل إلى وضع تلقائي أو طاقة، يتم تشغيل بل ي دي حول أداة التصفية. افتح الباب للتحقق ما إذا تم تشغيل بل ي دي حول أداة التصفية أيضاً. لا تضع الإصبع أو الجسميات الغريبة داخل المروحة. يمكن أن تسبب الإصابة أو العطل.

تنبيه

- لا تغسل أداة تصفية النظافة الطازجة باستخدام الماء أنه يمكن أن يسبب في حدوث العطل.
- إذا استمر المستخدم باستخدام أداة التصفية بعد توقيتها إلى إعادة الإعداد، فإنه يمكن أن يسبب للعطل.
- قد تكون أداة التصفية غير فعالة لجميع أنواع الجراثيم والفيروسات.
- هي فعالة لإزالة الجراثيم التي ليست على الطعام في الثلاجة.


يمكنك شراء أداة تصفية النظافة الطازجة من وكيل التوزيع أو مركز الخدمة القريبين.

العمليات

باردة أبدا حالة انقطاع التيار الكهربائي



ميزة باردة أبدا في حالة انقطاع التيار الكهربائي وظيفية استبقاء التبريد الفريدة بإزالة الحرارة من مقصورتى المجمد والثلاجة أثناء وضع انقطاع التيار الكهربائي. تعتبر هذه الوظيفة براءة اختراع التكنولوجيا الخاصة بـ ال جي للإلكترونيات.



تنبيه

أثناء أداء "بوركت يور كول"، قد يتكون الندى على الجدران الداخلية للثلاجة. وهذا ظاهرة طبيعية ولا يضر أداء المنتج في أي حال. عند استئناف الطاقة، ستتم إزالة الندى على الجدران الداخلية تلقائيا. في حالة تكوين الندى المتزايد. يرجى إزالته بواسطة قطعة قماش ناعمة.


أثناء "تشغيل الطاقة/إيقافها"، يتم تنشيط الصمام والذي يصوت مرة واحدة.

- لا تفتح غطاء الصمام.
- لا تفكك صهرنج بي سي يم (المركب على الجانب العلوي) من مقصورة المجمد.

نقاط هامة لتحقيق أداء أفضل من "يوركول" - برودة دائمة

- (1) قد لا يكون أداء "يوركول" مرضيا إذا لم يتم تجميد مادة تغيير المرحلة - بي سي يم
- (2) من أجل الحفاظ على أداء يوركول، لا تقم بتعيين زر المجمد المدور في الوضع الحار. (1 ~ 2)
- (3) لا تفتح الباب مرارا خلال انقطاع الطاقة الكهربائية لإدارة القدرة على الاحتفاظ لوقت طويل) تأثير التبريد

النظافة الطازجة / حراسة الصحة (اختياري)



تنبيه

قبل تركيب أو استخدام المنتج، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية لاستخدام المنتج استخداما دقيقا مطلوب. تحتوي أداة تصفية النظافة الطازجة على الوظيفة المضادة للجراثيم لإزالة الفيروسات أو الجراثيم داخل الثلاجة، ووظيفة مزيل الروائح لإزالة الرائحة. لقد تم فحص الوظيفة وكانت موثوقة من قبل المؤسسات المرخص لها

Intertek

* صلاحية أداة التصفية لمدة سنة إلى سنتين. (صلاحية أداة التصفية قد تختلف تبعا لبيئة المستهلك).

كيفية إزالة أداة تصفية موجودة

عند تشغيل مصباح "ريست"، قم باستبدال أداة التصفية.



عند تشغيل مصباح "ريست"، قم باستبدال أداة تصفية للحفاظ على أداء مرشحة النظافة الطازجة.

لاستبدال أداة التصفية، اضغط على زر للتبديل إلى وضع إيقاف التشغيل.



عند التبديل إلى وضع إيقاف التشغيل

أثناء استخدام يتم تعيين التوقيت لـ (إعادة الإعداد

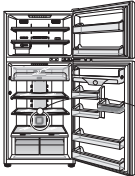


أمسك غطاء أداة التصفية وقم بتدويرها في عكس اتجاه عقارب الساعة لفصل الغطاء. اسحب أداة تصفية النظافة الطازجة المدرجة داخل غلاف أداة التصفية.

العمليات / ميزات

درج الخضراوات

الخلية الطازجة المنعشة

تبقى الخضراوات طازجة بحجز الرطوبة، ومنعها من أن تكون ننتة.

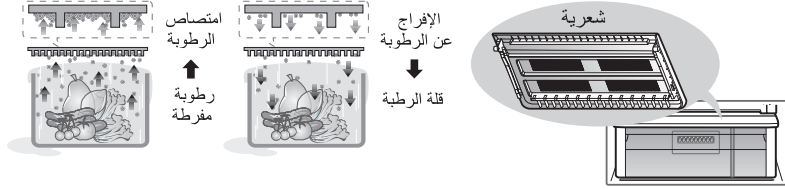


إذابة الثلج

- يتم إذابة الثلج تلقائياً.
- تتدفق المياه الناشئة عن إذابة الثلج إلى صينية التبخير والتي توجد في الجزء السفلي الخلفي من الثلاجة ويتم تبخيرها تلقائياً.

إزالة الروائح الكريهة (اختياري)

- يتم إزالة الروائح الكريهة للطعام في مقصورة الطعام الطازج بدون أن تتسبب في أذى للمستخدم والطعام.

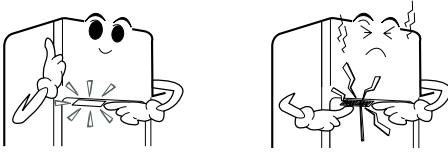


كيفية الاستخدام

- حيث يوجد مزيل الروائح في مدخل الهواء البارد لتوزيع الهواء في مقصورة الطعام الطازج، فليست هناك حاجة لآلة معالجة.
- لا تسحب مدخل الهواء البارد بشيء ذو حافة حادة لأن ذلك قد يتسبب في تلف مزيل الروائح.
- عند تخزين طعام ذو رائحة قوية، عليك تغليفه أو تخزينه في حاوية بها غطاء لأن الرائحة قد تنتقل للأطعمة الأخرى.

إعادة استخدام مزيل الروائح

عند فتح الباب، لا يؤثر الهواء الدافئ على منطقة طازجة. لذا يمكنك تخزين الأغذية أكثر طازجة فيها. يجب وضع علبة مدرجة قابلة للتحويل في موضعها. إذا تم فتح الدرج، فإنها لا يمكن أن تتسع بدورها.

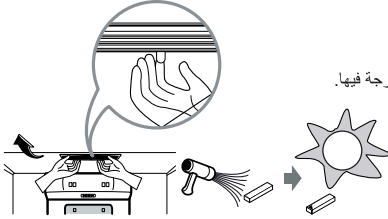

العمليات / ميزات


External Controller Model



التبريد السريع



- تعمل خاصية التبريد السريع عند تشغيل الثلاجة للمرة الأولى. سيعمل المضاط ومروحة التوزيع بأقصى قدرة تبريد لتخفيض درجة حرارة الثلاجة سريعاً. ويتوقف عن العمل تلقائياً.

Internal Controller Model




- إذا تم وضع طعام دافئ في الثلاجة، يمكن أن يبدأ التبريد السريع (SUPER CHILL) بالزر على لوحة التحكم. ستتوقف خاصية التبريد السريع عندما تصل درجة الحرارة إلى المستوى المناسب أو يمكن إيقافها يدوياً بالضغط على زر التبريد السريع.

قفل الأطفال (اختياري)

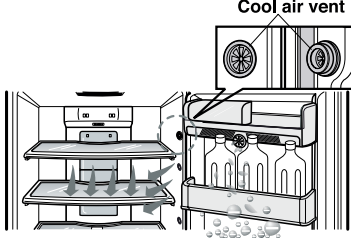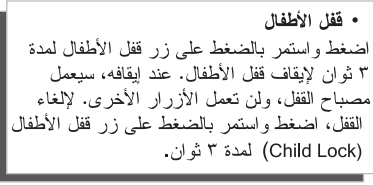

تبريد الباب بالأيون الأخضر (اختياري)

- يقوم كبس "التورمالين" في غلاف الأنبوب بتنقية الهواء ومساعدة الأطعمة المخزنة في أن تبقى طازجة لفترة أطول.
- إذا دخل ماء المواد الأجنبية في فتحة الهواء البارد أثناء التنظيف، ستخفض الكفاءة.

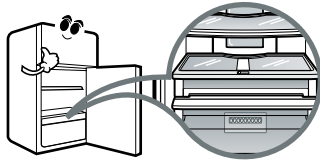

ركن بغطاء قابل للطي

- عند فتح الباب، فإن الهواء الدافئ لا يكون له تأثير على المنطقة الطازجة. لذلك يمكنك تخزين الأطعمة لكي تصبح طازجة على نحو أكبر بها.
- لا بد من وضع الغرفة القابلة للتعديل في مكانها. فإذا كان الباب مفتوحاً، فلن يمكنها تأدية دورها.

يجب تعديل موضع مقبض الباب وفقاً لنوع من المواد الغذائية المراد تخزينها.



عنصر تحكم
في درجة الحرارة



علبة التبريد المنخفضة للخضار والفواكه

علبة التبريد المرتفعة للأسماك واللحوم ومنتجات الألبان

العمليات


أدوات التحكم لمقصورة الثلاجة

□ لموديل التحكم الداخلي

الإعدادات الافتراضية لدرجة حرارة زر التحكم لمقصورة الثلاجة هي عادي (Normal).


للتحكم في درجة حرارة الثلاجة، اضغط على زر (Ref. Temp Control Button).

وقتما تضغط على الزر، سيومض المصباح. يتم ضبط درجة الحرارة في ٧ خطوات، بدءاً من أدنى (MIN) حتى أقصى (MAX) تبريد. (أدنى = أكبر درجة حرارة، أقصى = أقل درجة حرارة)

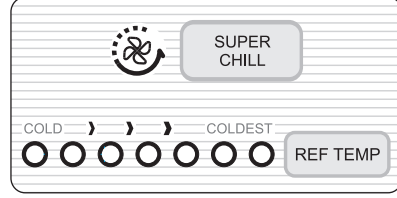

□ لموديل التحكم الخارجي

من الممكن أن تكون الرسوم الظاهرة على الشاشة مختلفة، وفقاً لنوع ثلاجتك.

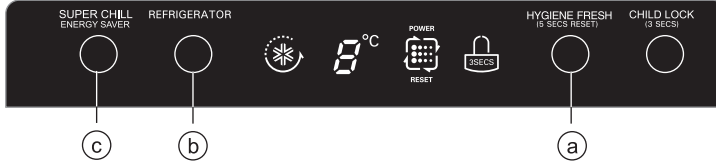

● الشاشة

- اضغط على زر الثلاجة "REFRIGERATOR" للتحكم في درجة حرارة الثلاجة.
- وقتما تضغط على الزر، سيومض المصباح.
- اضغط على زر 'النظافة الطازجة' لتشغيل محرك النظافة الصحي (اختياري).
- يشير الرقم الظاهر على الشاشة إلى درجة حرارة مقصورة الثلاجة.
- يمكنك تحديد إعدادات درجة الحرارة من بين سبعة خطوات من ٠ درجة مئوية حتى ٦ درجة مئوية.
- الشاشة
- اضغط على زر (b) وستخفض درجة حرارة الثلاجة بمقدار 1 درجة مئوية لكل مرة.
- اضغط على الزر (a)، (1) سيعمل محرك الطازج الصحي. (2) سيعمل نمط الطاقة. (3) يتوقف عن العمل.

□ وضع توفير الطاقة (اختياري)

- لتنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على زر (C) مرتين حتى العرض هو 'E'.
- سيتم إلغاء تنشيط ميزة عندما سيتم الضغط على الزر نفسه مرة أخرى أو بمجرد فتح باب أكبر.
- يرجى ملاحظة، لا يمكنك تغيير إعدادات درجة الحرارة، وعندما التلاجة في وضع توفير الطاقة

العمليات

بدء التشغيل

عند تركيب ثلاجتك للمرة الأولى، اتركها لمدة 8-12 ساعات لتستقر في درجات حرارة التشغيل العادية قبل تعبئتها بالأطعمة الطازجة أو المجمدة.
إذا لم تعمل على نحو جيد، انتظر لمدة ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.

قبل ضبط درجة الحرارة

- تظل درجة حرارة الثلاجة مستقرة بغض النظر عن التغييرات في درجة حرارة الغرفة. ينصح بمجرد ضبط درجة الحرارة (مقاييس التحكم لمقصورات الثلاجة والفریزر) عدم تغييرها إلا عند الضرورة.
- هذه الثلاجة بها زر ضبط درجة حرارة واحد لمقصورة الثلاجة ومؤشر ضبط درجة حرارة واحد لمقصورة الفريزر.
- الإعدادات الافتراضية لزر ضبط درجة الحرارة لمقصورة الثلاجة هي ٣ درجة مئوية.
- الإعدادات الافتراضية لمؤشر ضبط درجة الحرارة لمقصورة الفريزر هي ٤ درجة مئوية.
- هذه الثلاجة بها مستشعر درجة حرارة في مقصورة الثلاجة، سيعمل على تشغيل وإيقاف الضاغط تلقائياً عند الضرورة.

تنبيه الباب



عند يظل باب الثلاجة أو الفريزر مفتوحاً لمدة ١ دقيقة، سيصدر صوت تنبيه لثلاثة مرات. وإذا ظل الباب مفتوحاً، سيتكرر التنبيه كل ٣٠ ثانية.

الاختبار الذاتي


- تحتوي ثلاجتك على قدرة التشخيص الذاتي. فإذا حدث عطل بها في مناطق محددة، سيظهر كود الخطأ لمساعدة فني الإصلاح. عند عرض كود الخطأ، لن تعمل وظائف التحكم والعرض الأخرى.
- إذا تم عرض كود الخطأ، اتصل بمركز الخدمة. لا تفصل كابل الطاقة من منفذ الطاقة.

أدوات التحكم لمقصورة الفريزر

- كلما زاد رقم إعدادات التحكم، كلما انخفضت درجة حرارة مقصورة الفريزر.
- حيث أن درجة حرارة مقصورتَي الثلاجة والفریزر يتم التحكم بهما بمقدار محدد من الهواء البارد، فستكون مقصورة الثلاجة أكثر دفئاً إذا أصبحت مقصورة الفريزر أكثر برودة.
- عندما لا تكون مقصورة الفريزر بالبرودة الكافية في الشتاء، اضبط أدوات التحكم للفریزر على الإعدادات المرتفعة (٤-٧).

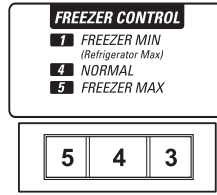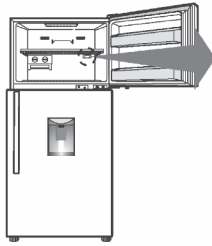

E1 / E2

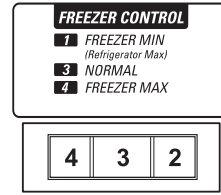


نماذج هوائية فقط

- ضبط مقبض الفريزر على ☐ ☐ يساوي ٤ نجوم. وضبط مقبض الفريزر على العادي يكفي للتبريد بدرجة كافية، فمن الموصى به ضبط المقبض على الوضع العادي.

* المطبقة وفقاً لنموذج البديل

الأجزاء الداخلية

٢٤/١٤

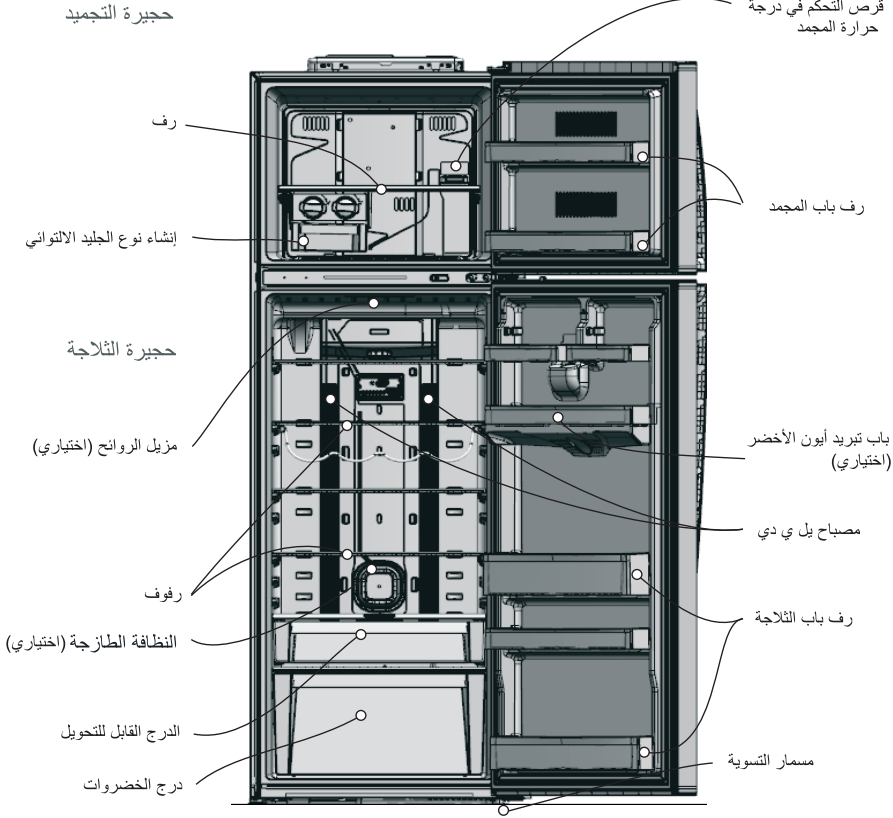

- يُغطي هذا الدليل العديد من الموديلات المختلفة. قد يكون في الثلاجة التي اشتريتها بعض أو جميع هذه الخصائص المشار إليها أعلاه.
- بالحفاظ على موقع الأجزاء الداخلية مثل السلالات، والأدراج، والأرفف في الوضع المحدد من جهة التصنيع، فسيكون ذلك هو الاستخدام الأكثر فعالية لحفظ الطاقة.

ملاحظة

اقتراحات لحفظ الطاقة

- يُرجى عدم ترك الباب مفتوحاً لمدة طويلة، أغلق الباب في أقرب وقت.
- لا ينصح بوضع الكثير من الطعام في الثلاجة، بل ينصح بترك مساحة كافية لتوزيع الهواء البارد بحرية.
- لا تضبط درجة حرارة الثلاجة أقل من المطلوب. لا تضع الطعام بالقرب من مؤشر درجة الحرارة.
- اترك الطعام الساخن يبرد قبل تخزينه. فوضع الطعام الساخن في الثلاجة أو الفريزر من الممكن أن يؤدي إلى إفساد الأطعمة الأخرى، ويؤدي إلى فوائير كهرباء مرتفعة.
- لا تحجب فتحات التهوية بالطعام. فالتوزيع السلس للهواء البارد يحافظ على درجة حرارة الثلاجة أو الفريزر متساوية.
- لا تفتح الباب بصورة متكررة. ففتح الباب يؤدي إلى إدخال الهواء الدافئ إلى الثلاجة أو الفريزر، وسيستبب في ارتفاع درجة الحرارة.

الرجاء حفظ الدليل في مكان حيث يمكن الوصول إليه بسهولة كلما لزم الأمر

تم تصنيع هذه الثلاجة برعاية بالغة، وتستخدم أحدث التقنيات.

نتق بأنك ستكون راض جداً عن أدائها واعتماديتها.

قبل أن تبدأ تشغيل ثلاجتك، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية.

فهو يوفر تعليمات خاصة للتركيب، والتشغيل، والصيانة، كما يشير أيضاً إلى بعض التنبيهات المفيدة.


التركيب

بعد ذلك


1. حدد موقع جيد.
ضع ثلاجتك في مكان سهل الاستخدام.
2. نتب وضع الوحدة بالقرب من مصادر الحرارة، أو أشعة الشمس المباشرة، أو الرطوبة.
3. الفريزر – للتأكد من التدوير المناسب للهواء داخل الثلاجة يرجى الحفاظ على مساحة كافية على كلا الجانبين، ومن أعلى فعليك الحفاظ على مسافة بحد أدنى ٢ بوصة (٥ سم) بين الثلاجة وبين الحائط الخلفي.
4. لتجنب الاهتزازات، لابد أن تكون الوحدة على مستوى مستوي، وعند الحاجة عليك تعديل مسامير التسوية لتعويض عدم استواء الأرضية.
كما يجب أن تكون للحصول على أداء أفضل قليلاً من الخلفية للمساعدة في إغلاق الباب.
يمكن تدوير مسامير المستوى بسهولة بطرق مقصورة برفق. عليك تدوير مسامير المستوى في اتجاه عقارب الساعة (↻) لتخفيضها. ولرفع الوحدة، وعكس اتجاه عقارب الساعة (↺) لتخفيضها.
5. لا تقم بتركيب هذا الجهاز في محيط أقل من ٥ درجة مئوية. فقد يتسبب ذلك في إتلاف الثلاجة.

بيانات هامة للسلامة

لا تضع أي حيوان حي في الثلاجة.

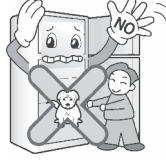

لا تتكئ على الأبواب، فقد تتلف المفصلات، مما يتسبب في تسرب الهواء إلى الداخل وتدهور الأداء.

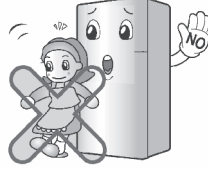

عليك الحذر عند معالجة الأجزاء المتحركة مثل الأرفف، أو السلة، .. إلخ.

قد تتلف أو تنكسر إن وقعت.



يرجى عدم استخدام غسالة الأطباق لتنظيف الأدراج السفلية؛ فدرجة الحرارة العالية قد تتسبب في تلف السلة ما يجعلها عديمة الاستخدام.

بيانات هامة للسلامة

انتبه

خرق هذه التوجيهات قد يتسبب في حدوث إصابة أو يؤذي الصحة، أو المنزل، أو الأثاث. برجاء الانتباه دائماً.

انتظر ٥ دقائق أو أكثر عند إعادة توصيل القابس.



قد يتسبب ذلك في عدم عمل الفريزر وتعطله.

لا تلمس الطعام أو الحاويات في الفريزر بأيدي مبتلة.



قد يتسبب ذلك في لسعة الصقيع.

لا تسحب قابس الطاقة من الكابل. ولكن امسك القابس من نهايته.



قد يتسبب في صدمة كهربائية أو ماس كهربائي أو حريق.

لا تضع الزجاجات في الفريزر.




قد تتجمد محتوياتها حتى تنكسر الزجاجات وتتسبب في حدوث إصابة.

لا تدخل يداك أسفل الثلاجة.




فاللوحه الحديدية أسفل الثلاجة قد تتسبب في حدوث إصابة.

احمل الثلاجة من قضيب المناولة الموجود في الجزء الأمامي السفلي والعوي الخلفي من الثلاجة.

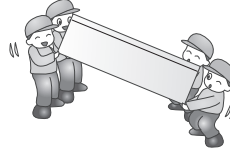

وإلا، قد تنزلق يداك وتتسبب في حدوث إصابة.

فتح أو إغلاق باب الثلاجة قد يتسبب في إصابة للأشخاص من حولها، يرجى الحذر حينئذ.

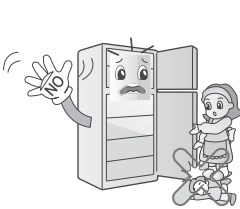


فتح أو إغلاق الباب قد يتسبب في إصابة الأيدي أو الأرجل في شق الباب أو تأذي يدي الطفل من زاوية الباب.

بيانات هامة للسلامة


2. عند استخدام الثلاجة

لا تستخدم الثلاجة لغير الأغراض المنزلية (تخزين الأدوية، أو اختبار المواد، أو الاستخدام في سفينة، .. إلخ).

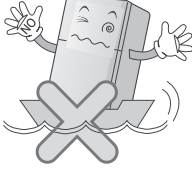


قد يتسبب ذلك في حدوث خطر غير متوقع مثل الحريق، أو الصدمة الكهربائية، أو تلف المواد أو المخزنة، أو حدوث تفاعل كيميائي.

لا تسمح لأي شخص عدا المهندس المؤهل بفك، أو إصلاح، أو تعديل الثلاجة.

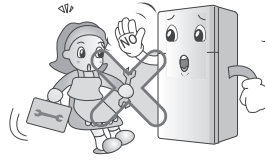

قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة، أو صدمة كهربائية، أو حريق.

عليك تركيب الثلاجة في مكان مستقر ومستوي.

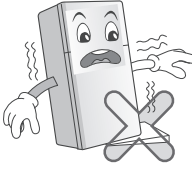


تركيب الثلاجة في مكان غير مستقر قد يتسبب في حدوث إصابة بسقوط الثلاجة عند فتح أو إغلاق الباب.

عند تنظيم الثلاجة، عليك بإزالة مواد التعبئة من الباب.




فقد تتسبب في إيذاء الأطفال.

ماذا تفعل بثلاجتك القديمة.




تحتوي ثلاجتك على (مبرد، مادة تشحيم) سائلة، مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير. لابد من إرسال جميع هذه المواد إلى موقع التخلص من النفايات القابلة لإعادة التدوير حيث يمكن إعادة استخدامها بعد إجراء عمليات إعادة تدوير معينة.

لا تقم بإدخال عصا يدوية أو معدنية في مخرج الهواء البارد، أو الغطاء، أو أسفل الثلاجة، أو اللوح المضاد للحرارة (فتحة العادم) في الجانب الخلفي.

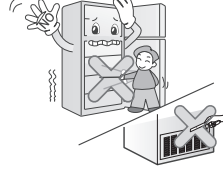


فقد تتسبب في صدمة كهربائية أو حدوث إصابة.

ضع جميع المكونات في الأماكن الصحيحة قبل توصيل الطاقة.

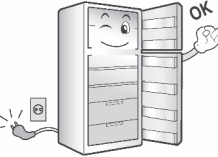


في حالة حدوث برق ورعد، أو إذا لم تكن الثلاجة قيد الاستخدام لفترة طويلة من الوقت، افصل قابس الطاقة.

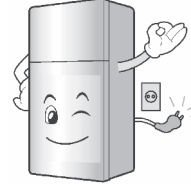


حيث سيكون هناك خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

لا تترك أبداً شموع في الثلاجة، حيث يمثل ذلك خطر التسبب في حدوث حريق أو تلف المنتج.

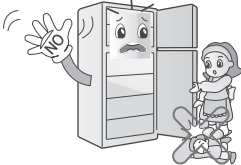

لا تقم بإزالة الغطاء الخلفي.

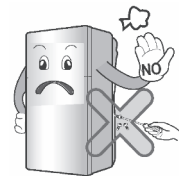


بيانات هامة للسلامة

2. عند استخدام الثلاجة


تجنب أجهزة التسخين.

قد تتسبب في حدوث حريق.

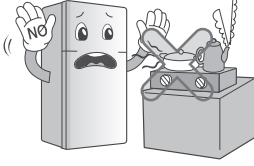


لا تستخدم رشاش قابل للاحتراق بالقرب من الثلاجة.

فقد تتسبب في حدوث حريق.

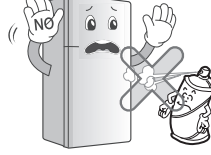


لا تستخدم الثلاجة المغمورة بالماء إلا بعد فحصها.

فقد تتسبب في صدمة كهربائية أو حدوث حريق.

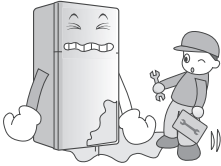


لا تضع أواني الزهور، أو الفناجين، أو مواد التجميل، أو الأدوية، أو أي حاوية بها ماء على الثلاجة.

فقد تتسبب في حدوث حريق، أو صدمة كهربائية، أو إصابة بمسقطها.

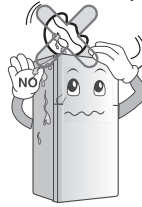

لا ترش الماء خارج أو داخل الثلاجة ولا تقم بتنظيفها بالبنزين أو النثر.


قد يتسبب أي تلف في عزل الأجزاء الكهربائية في صدمة كهربائية أو حدوث حريق.

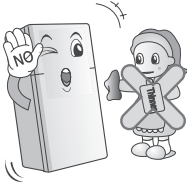

عند تسرب الغاز، لا تلمس الثلاجة أو منفذ الكهرباء وعليك تهوية الغرفة في الحال.


أثناء المناولة/التسليم، والتركيب، فإذا كان الغاز المستخدم هو (R134a) فيالرغم من كونه صديقاً للبيئة وغير قابل للاشتعال، فقد يتسبب مقدار صغير من بخاره في حدوث تهيج في البشرة، أو العينين، ومن ثم لابد من وجود تهوية جيدة حول الثلاجة.

هو غاز مبرد - (R600a)، الب،يزو (R600a)، ولكن حتى المقادير صديق للبيئة، وعند تسرب الغاز، لا تلمس الثلاجة أو منفذ الكهرباء وعليك تهوية الغرفة في الحال. عند تسرب الغاز، لا تلمس الثلاجة أو منفذ الكهرباء وعليك تهوية الغرفة في الحال. عند تسرب الغاز، لا تلمس الثلاجة أو منفذ الكهرباء وعليك تهوية الغرفة في الحال.

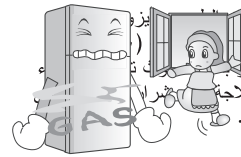


عند اكتشاف وجود رائحة غريبة أو دخان من الثلاجة، افصل قابس الطاقة في الحال واتصل بمركز الخدمة.

قد يتسبب ذلك في حدوث حريق.

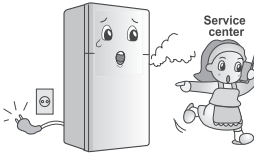


بيانات هامة للسلامة

1. عند توصيل الطاقة

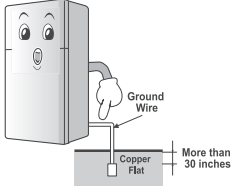


تأكد من التأريض.
التأريض غير الصحيح قد
يتسبب في تعطل الجهاز
وحدوث صدمة كهربائية.

أزل المياه أو أي غبار من على قابس الطاقة وأدخله في
أطراف المشابك لتثبيتته بإحكام.



حيث أن الغبار، أو المياه، أو
التوصيل غير المحكم قد يتسبب في
حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

عند تلف كابل الطاقة أو قابس الطاقة أو أن فتحات المنفذ
أصبحت واسعة، فلا تستخدمها.

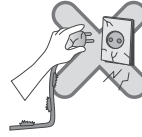

قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو
ماس كهربائي.

2. عند استخدام الثلاجة

لا تتعلق بالباب أو أرفف الباب أو رتاج الفريزر أو غرفة
التبريد.




فقد يؤدي ذلك إلى سقوط الثلاجة
عليك أو تلف الأيدي. لا تسمح
للأطفال خصوصاً بالقيام بما تم
الإشارة إليه أعلاه.

لا تضع أي أجسام ثقيلة أو أجسام خطيرة (حماية بها
سائل) على الثلاجة.



فقد تسقط وتتسبب في حدوث إصابة، أو
حريق، أو صدمة كهربائية عند فتح أو
إغلاق الباب.

لا تستخدم أو تقم بتخزين مواد قابلة للاشتعال مثل الأثير،
أو LP، أو البنزين، أو الكحول، أو الدواء، أو غاز
البخاخات أو مساحيق التجميل بالقرب من أو في الثلاجة.

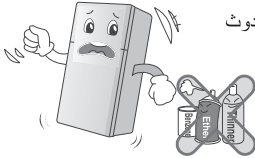


قد يتسبب ذلك في انفجارها أو حدوث
حريق.

لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان رطب من الممكن أن
تتأثر فيه المياه أو المطر.




سيؤدي ذلك إلى إفساد عزل الأجزاء
الكهربائية وقد يتسبب في تسرب كهربائي.

لا تقم بتخزين الأدوية أو المواد الأكاديمية في الثلاجة.

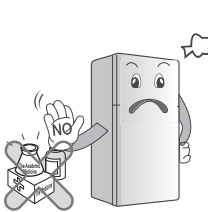

عند تخزين مواد ذات ضوابط درجة
حرارة صارمة، قد يتسبب ذلك في
فسادها أو حدوث تفاعل غير متوقع
والذي من الممكن أن يتسبب في
حدوث أي خطر.

لا تستخدم المجفف داخل الثلاجة، ولا تقم بإشعال شمعة
لإزالة الرائحة.

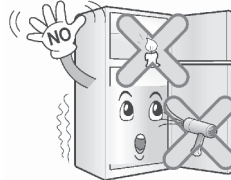

قد يتسبب ذلك في حدوث
انفجار أو حريق.

التخلص من جهازك القديم

التخلص من جهازك القديم (وفقا لقواعد النفايات الإلكترونية)

١. عندما ترى رمز السلة ذات العجلات على المنتج ودليل مشغله، فهو يعني أن المنتج مغطى بإدارة النفايات الإلكترونية وقواعد التعامل لعام ٢٠١١، ويراد بإعادة تدويره وتفكيكه، وتجديده أو التخلص منه.



٢. ما يفعل

- أ. يجب تسليم المنتج إلى صاحب إعادة التدوير المأذون به للتخلص منه.
- ب. احتفظ بالمنتج في منطقة معزولة بعد أن أصبح غير وظيفي/غير قابل للإصلاح لمنع الكسر العرضي.

ما لا يفعل

- أ. ينبغي أن لا يكون المنتج مفتوحا من قبل المشتكي/المشتكية، ولكن فقط من قبل موظفي الخدمة المعتمدين لديها.
- ب. المنتج غير قابل لإعادة البيع لأي تاجر غير المصرح به أو الوكالات أو تجار الخردة/كاباريولة.
- ج. المنتج غير قابل للخلط في مجرى النفايات المنزلية.
- د. لا تحتفظ بأي من أجزاء قطع الغيار المستبدلة من المنتج في المنطقة المعرضة.

٣. عملية التخلص غير المصرح بها من خلال وكالات/أشخاص سوف تجتذب الإجراء بموجب قانون (حماية) البيئة لعام ١٩٨٦.

٤. مخاطر طريقة المعالجة غير الملائمة أو الكسر العرضي:

- أ. إن الإفراط في تعريض مادة التبريد (R١٣٤a) المستخدمة، قد يسبب دوخة وفقدان التركيز. تلامس السائل يمكن أن يسبب تهيج وقضمة الصقيع. مادة التبريد (R٦٠٠a) التي تسيل من الأنابيب يمكن أن تشعل النار أو تسبب في إصابة العيون.
- ب. إن عامل النفع سيكلوبنتان سائل وبخار قابلان للاشتعال الشديد الذي يضر الحياة المائية. تلامس السائل قد يسبب الحروق لباردة/قضومات الصقيع. يؤدي التعرض المتكرر إلى جفاف الجلد.


بيانات هامة للسلامة

١. عند توصيل الطاقة


يجب استخدام منفذ طاقة منفصل.

- فاستخدام العديد من الأجهزة على منفذ واحد قد يتسبب في حدوث


لا تسمح بتوجيه قابس الطاقة لأعلى لينثني خلف الثلاجة.

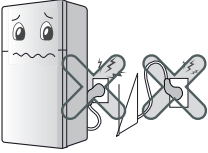

قد يتلف القابس، مما يمكن أن يتسبب في حريق، أو صدمة كهربائية.

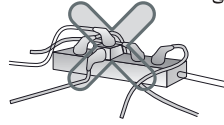


عليك عدم تمديد أو تعديل طول كابل الطاقة.

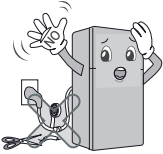


فسيؤدي ذلك إلى إتلاف كابل الطاقة وسيُسبب في صدمة كهربائية أو حدوث حريق.

لا تسمح بانشاء كابل الطاقة أو الضغط عليه بجسم ثقيل.

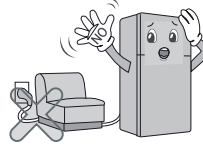


قد يؤدي ذلك إلى إتلاف كابل الطاقة أو يتسبب في حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

لا تسحب أو تلمس كابل الطاقة بأيدي مبتلة.

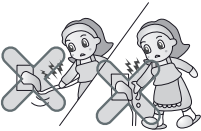

• قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو إصابة.

انزع قابس الطاقة أثناء التنظيف، أو المعالجة، أو استبدال المصباح الداخلي للثلاجة.

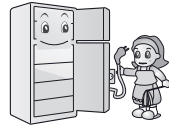

• قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.

البيانات الهامة للسلامة

تحذير

لتخفيض خطر الحريق، أو الصدمة الكهربائية، أو الإصابة للأشخاص عند استخدام المنتج الخاص بك، لابد من إتباع تدابير السلامة الأساسية، بما يشمل التالي. اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

تدابير السلامة الرئيسية

يحتوي هذا الدليل على العديد من رسائل السلامة الهامة. عليك دائماً قراءة والالتزام بجميع رسائل الأمان.

هذا رمز إنذار الأمان وهو يحذرك من رسائل الأمان التي تبين لك المخاطر التي يمكن أن تصيب أو تضر أو تسبب تلف لمنتجاتك. وسوف تكون جميع رسائل الأمان مسبقة برمز إنذار السلامة هذا وكلمة إشارة المخاطر (خطر) أو (تحذير) أو (انتبه). وتعني هذه الكلمات:

	خطر	ستصاب بأذى أو جرح خطير إذا لم تتبع التعليمات.
	تحذير	لتقليل خطر الحريق، أو الصدمة الكهربائية، أو الإصابة للأشخاص عند استخدام جهازك، يجب إتباع تدابير السلامة الرئيسية، بما يشمل التالي. اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز.
	تنبيه	يشير إلى موقف خطر مباشر، والذي إذا لم يتم تجنبه، قد ينتج عنه إصابة طفيفة أو متوسطة، أو تلف في الجهاز فقط.

ستشير جميع رسائل السلامة إلى المخاطر، وتحذرك بكيفية تخفيض فرصة حدوث إصابة، وتحذرك بما يمكن أن يحدث إذا لم يتم إتباع التعليمات.

تنبيه

	حافظ على عدم وجود عوائق أمام فتحات التهوية.
	لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو الوسائل الأخرى بخلاف تلك التي تنصح بها جهة التصنيع لتسريع عملية إذابة الثلج.
	لا تقم بإتلاف دائرة التبريد.
	لا تستخدم الأجهزة الكهربائية بداخل مقصورة حفظ الطعام، إلا إذا أوصت بذلك جهة التصنيع.
	يتطلب المبرد وغاز التبريد المستخدم في الجهاز إجراءات خاصة للتخلص منه. عند التخلص منه، يرجى التشاور مع وكيل الخدمة أو شخص آخر مؤهل.

إذا كان الغاز المستخدم هو R600a

وهو غاز طبيعي متوافق بدرجة عالية مع البيئة، ولكنه قابل للاشتعال. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب العناية للتأكد من عدم تلف أي جزء من دائرة المبرد. فعند حدوث أي تسرب لغاز التبريد من الأنابيب من الممكن أن يتسبب في الاشتعال أو حدوث إصابة. إذا تم كشف وجود تسرب تجنب إشعال أي لهب أو مصادر محتملة للاشتعال عليك بتهوية الغرفة الموجود بها الجهاز لبضعة دقائق.

لتجنب نشوء خليط هوائي من الغاز القابل للاشتعال إذا حدث تسرب في دائرة التبريد، فإن حجم الغرفة التي يمكن أن يوضع بها الجهاز من غاز التبريد داخل الجهاز. ويظهر R600a يعتمد على مقدار المبرد المستخدم. لابد أن يكون حجم الغرفة ١ إلى ٢ لكل ٩ جم من مقدار الغاز في جهازك على لوحة التعريف داخل الجهاز.

لا تبدأ أبدا تشغيل الجهاز الذي يظهر عليه أي علامات للتلف. وفي حالة وجود شك، استشر البائع.


المحتويات

٣	بيانات هامة للسلامة
١٠	التركيب
١١	الأجزاء الداخلية
١٢	العمليات

٢٤ / ١٤

بدء التشغيل
قبل ضبط درجة الحرارة
تنبيه الباب
الاختبار الذاتي
أدوات التحكم لمقصورة الفريزر
أدوات التحكم لمقصورة الثلاجة
سوبر البرد
قفل الأطفال (اختياري)
تبريد الباب بالأيون الأخضر (اختياري)
الركن/ المنطقة الطازجة القابلة للتعديل
درج الخضراوات
إذابة الثلج
إزالة الروائح الكريهة (اختياري)
باردة أبدا حالة انقطاع التيار الكهربائي (اختياري)
حراسة صحة (اختياري)

١٩	اقتراحات بشأن تخزين الأطعمة
٢٠	التنظيف
٢١	معلومات عامة
٢٢	تنبيهات هامة
٢٢	قبل الاتصال بالصيانة

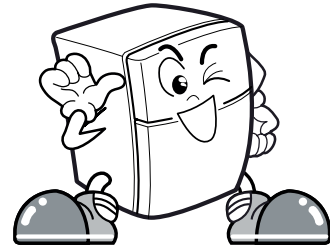

ARABIC

FRENCH

ENGLISH



دليل المالك ثلاجة وفريزر

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.



MFL67709203

www.lg.com

P/NO : MFL67709203