



LATVIEŠU

# ĪPAŠNIEKA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA DVD Micro Hi-Fi sistēma

Pirms uzsākt sava atskaņotāja izmantošanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šīs rokasgrāmatas saturu un saglabājiet šo instrukciju neskaidrību gadījumiem nākotnē.

DM2130 (DM2130, DMS2130V)



MFL67892642

## Drošības informācija

1

Uzsākšana



**UZMANĪBU:** LAI MAZINĀTU ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEŅEMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. GRIEZIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens šautras simbols ar bultas uzgali vienādmalu trijstūrī ir paredzēts, lai brīdinātu lietotāju par neizolēta bīstama elektriskā sprieguma, kura amplitūda ir

pietiekama, lai cilvēks saņemtu elektrošoku, esamību iekārtas korpusa iekšpusē.



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta, lai vērstu lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) instrukcijām, kas atrodamas iekārtai pievienotajā dokumentācijā.


**BRĪDINĀJUMS:** LAI NOVĒRSTU UGUNSBĪSTAMĪBAS VAI ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEPAKĻAUJIET ŠO IEKĀRTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

**UZMANĪBU:** Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei un nedrīkst uz aparāta novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

**BRĪDINĀJUMS:** Novietojiet iekārtu slēgtā telpā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

**UZMANĪBU:** Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību un lai pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst tikt bloķētas, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai līdzīgas virsmas. Šo iekārtu nav paredzēts novietot kādā iebūvētā konstrukcijā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pareiza ventilācija vai arī netiek ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.



**UZMANĪBU:** Šajā produktā ir iekļauta lāzera sistēma.

Lai nodrošinātu atbilstošu šī produkta darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai izmantošanai. Ja iekārtai ir nepieciešama tehniskā apkope, sazinieties ar sankcionētu servisa centru.

Kontrolieriču izmantošana, regulēšana vai darbību, kas nav šeit norādītas, veikšana var radīt bīstamu radiācijas ietekmi.

Lai novērstu tiešu lāzerstaru iedarbību, nemēģiniet vērt valā korpusu.

**UZMANĪBU attiecībā uz strāvas vadu**

Lielāko ierīču daļu ir ieteicams pieslēgt atsevišķai tīkla pieslēgvietai

Tas nozīmē, ka katra iatsevišķa ierīce tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu un nozarojumu. Lai par to pārliecinātos, iepazīstieties ar specifikāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā. Nepārslogojiet sienas rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti strāvas vadi vai bojāta, vai saplaisājusi izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var radīt elektrošoka vai ugunsgrēka draudus. Periodiski pārbaudiet elektroierīces vadu, un, ja tā izskats norāda uz bojājumu vai nodilumu, atvienojiet to, pārtrauciet ierīces izmantošanu un nomainiet vadu ar precīzu rezerves daļu sankcionētā servisa centrā. Sargājiet strāvas vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, tādām kā locīšana, samezglošanās, saspiešana, iespiešana durvīs vai bradāšana ar kājām. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas rozetēm un vietai, kur strāvas vads iziet no iekārtas. Lai atvienotu strāvu no elektrotīkla, izvelciet elektrotīkla vada kontaktdakšu. Uztādot iekārtu, sekojiet tam, lai kontaktdakša būtu ērti pieejama.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

**Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju**

**no iekārtas:** Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā tam, kā ievietojot jauno bateriju. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu un iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai bateriju ievietojiet īpašā konteinerā specializētajos savākšanas punktos. Neatbrīvojieties no baterijām vai baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, bezmaksas nomaiņas baterijas un akumulatorus. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma avot, piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas, ietekmei.

**Vecās iekārtas utilizācija**

1. Ja produktam ir piestiprināts pārsvītrots atkritumu tvertnes ar ritenīšiem simbols, tas nozīmē, ka produkts atbilst Eiropas direktīvai 2002/96/EC.
2. Visi elektriskie un elektroniskie produkti ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem speciālās savākšanas vietās, ko noteikusi valdība vai vietējās varas iestādes.
3. Pareiza vecās iekārtas utilizācija palīdzēs novērst potenciālo negatīvo seku ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu detalizētu informāciju par vecās iekārtas utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savu pilsētas pārvaldi, atkritumu utilizācijas dienestu vai veikal, kurā iegādājāties produktu.

**Vecu bateriju/akumulatoru utilizācija**

1. Ja uz baterijas/akumulatora ir šāds pārsvītrots atkritumu tvertnes ar ritenīšiem simbols, tas nozīmē, ka uz izstrādājumu attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC.
2. Šis simbols var būt papildināts ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai vara (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja baterija satur vairāk par 0.0005% dzīvsudraba, 0.002% kadmija vai 0.004% svina.
3. No visas baterijas/akumulatorus ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem valdības vai vietējo varas iestāžu norādītos savākšanas punktos.
4. Pareiza vecās iekārtas utilizācija palīdzēs novērst potenciālo negatīvo seku ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
5. Lai iegūtu sīkāku informāciju par vecu bateriju un akumulatoru utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savu pilsētas pārvaldi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā produktu iegādājāties.



Ar šo dokumentu LG Electronics paziņo, ka šis (šie) izstrādājums (-i) atbilst direktīvu 2004/108/EK, 2006/95/EK un 2009/125/EK un 2011/65/EU pamatprasībām un citiem attiecināmiem noteikumiem.

**Eiropas Standartu centrs:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas NAV klientu apkalpošanas punkts. Klientu apkalpošanas punktu sarakstu skatiet Garantijas kartē vai jautājiet dilerim, pie kura iegādājāties šo izstrādājumu.

**Norādes par autortiesībām**

- Šajā produktā ir iekļauta autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kuru aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības. Šo autortiesību aizsardzības tehnoloģiju izmantošanas atļauju piešķir Rovi Corporation, un tā ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos un citiem ierobežotiem skatīšanās veidiem, ja vien Rovi Corporation nav noteikusi savādāk. Aizliegts veikt dekompilāciju vai inženiertehnisko analīzi.
- ASV un citu valstu autortiesību aizsardzības likumos par neatļautu televīzijas programmu, videolenšu, BD-ROM un DVD disku, kompaktdisku un citu datu nesēju saturu ierakstīšanu, izmantošanu, demonstrēšanu, izplatīšanu vai rediģēšanu noteikta civilā un/vai kriminālā atbildība.

# Satura rādītājs

## 1 Uzsākšana

- 2 Drošības informācija
- 6 Ievads
- 6 – Par "O" simbola displeju
- 6 – Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli
- 6 – Komplektācijā iekļautie piederumi
- 6 – Atskaņojamie diski
- 7 – Failu saderība
- 7 – Reģionālais kods
- 8 Tālvadības pults
- 9 Priekšējais panelis
- 10 Aizmugurējais panelis

## 2 Savienošana

- 11 Skaļruņu pieslēgšana
- 11 – Skaļruņu pievienošana aparātam
- 11 Jūsu televizora pieslēgšana
- 11 – Video pieslēgums
- 12 Papildaprīkojuma pieslēgšana
- 12 – Antenas savienojums
- 12 – PORT. IN pievienošana
- 13 – Austiņu pieslēgšana
- 13 – USB savienojums

## 3 Sistēmas iestatījums

- 14 Iestatījumi
- 14 – Iestatījumu pielāgošana
- 14 – OSD sākotnējie valodas iestatījumi – pēc izvēles
- 14 – Izvēlne [LANGUAGE]
- 14 – [DISPLAY] Izvēlne
- 15 – [AUDIO] Izvēlne
- 15 – [LOCK] Izvēlne
- 15 – [OTHERS] Izvēlne

## 4 Operācijas

- 16 Pamatoperācijas
- 16 – Operācijas ar Disku/USB
- 17 Uzlabotā atskaņošana
- 17 – Filma
- 17 – Displeja logs ekrānā
- 18 – Mūzika
- 18 – Fotoattēls
- 19 Radio lietošana
- 19 – Radio klausīšanās
- 19 – Sliktas FM uztveršanas uzlabošana
- 19 – Radiostaciju programmēšana
- 19 – Visu saglabāto staciju izdzēšana
- 19 – Informācija par radiostaciju
- 20 Skaņas regulēšana
- 20 – Surround (telpiskā) režīma iestatīšana
- 20 Citas darbības
- 20 – Pulksteņa laika uzstādīšana
- 21 – Modinātāja iestatīšana
- 21 – Taimera snaudas iestatījums
- 21 – Gaismas pārslēgs
- 21 – Skaņas noslēgšana uz laiku
- 21 – Automātiskā izslēgšana
- 22 – Ierakstīšana USB

## 5 Bojājumu izlabošana

- 23 Bojājumu izlabošana

## 6 Pielikums

- 24 Vietu kodi
- 25 Valodu kodi
- 26 Specifikācijas
- 27 Tehniskā apkope
- 27 – Iekārtas pārvietošana
- 27 – Piezīmes par diskiem
- 27 Preču zīmes un licences

1

2

3

4

5

6

## Ievads

### Par "⊗" simbola displeju


"⊗" var parādīties jūsu televizora displejā darba laikā un tas nozīmē, ka šim konkrētajam datu nesējam attiecīgā, lietošanas instrukcijā aprakstītā funkcija nav pieejama.

### Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli

Nodaļa, kuras virsrakstā ir viens no sekojošiem simboliem ir piemērojama tikai tādām diskam vai failam, ko raksturo šis simbols

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>DVD</b>   | DVD-Video, DVD±R/RW          |
| <b>ACD</b>   | Audio CD                     |
| <b>MOVIE</b> | Video faili USB ierīcē/diskā |
| <b>MUSIC</b> | Audio faili USB ierīcē/diskā |
| <b>PHOTO</b> | Foto faili USB/Diskā         |


### Komplektācijā iekļautie piederumi

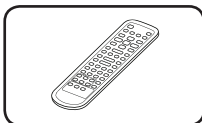

Tālvadības pults (1)



Baterijas (2)

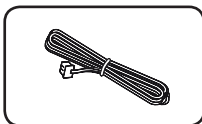

FM antena (1)

### Atskaņojamie diski

|                                                         |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DVD VIDEO</b>                                        | DVD-VIDEO (8 cm/12 cm diski)<br>Diski, kuros ierakstītas, piemēram, filmas un kurus var iegādāties vai iznomāt.                  |
| <b>DVD R</b>                                            | DVD±R (8 cm/12 cm diski)<br>- Video režīmā un tikai noslēgti<br>- Atbalsta arī divslāņu diskus                                   |
| <b>RW DVD+R</b>                                         | - DVD±R diski, kas satur video, audio vai foto failus                                                                            |
| <b>DVD RW</b>                                           | DVD-RW (8 cm/12 cm diski)<br>- VR režīmā, video režīmā, tikai noslēgti<br>- DVD-RW diski, kas satur video, audio vai foto failus |
| <b>RW DVD+ReWritable</b>                                | DVD+RW (8 cm/12 cm diski)<br>- Video režīmā, tikai noslēgti<br>- DVD+RW diski, kas satur video, audio vai foto failus            |
| <b>COMPACT disc DIGITAL AUDIO</b>                       | Audio CD (8 cm/12 cm diski)                                                                                                      |
| <b>COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable</b> | CD-R/RW (8 cm/12 cm diski)<br>- CD-R/RW diski, kas satur audio titrus, video, audio vai foto failus                              |

#### ! Piezīme

Formatējot atkārtoti ierakstāmo disku Jums jāuzstāda diska formāta opcija uz [Mastered], lai nodrošinātu disku saderību ar atskaņotājiem. "Live System" (esošā sistēma) formātu nevar izmantot atskaņotājā. (Mastered/Live failu sistēmas: ir Windows Vista disku formātu sistēmas)

## Failu saderība

### Pārskats

**Pieejamie failu paplašinājumi:** ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma", ".jpg", ".jpeg"

- Faila nosaukums nedrīkst saturēt vairāk par 35 rakstzīmēm.
- Atkarībā no failu lieluma un daudzuma datu nesēja satura nolase var ilgt vairākas minūtes.

**Maksimālais skaits failu/mapju:** mazāks par 999 (kopā faili un mapes)

**CD-R/RW, DVD ± R/RW formāts:** ISO 9660+JOLIET

### Video faili

**Pieejamās izšķirtspējas izmēri:** 720 x 576 (P x A) pikseli

**Atskaņojamie subtitri:** SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi) SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitru sistēma (.txt)

#### Atskaņojamie Codec formāti:

"DIVX3.11", "DIVX4", "DIVX5", "MP43", "XviD", "3IVX"

**Atskaņojamie Audio formāti:** "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA".

**Parauģu ņemšanas frekvence:** 8-48 kHz robežās (MP3/WMA)

**Datu pārraides ātrums (MP3/WMA/DivX):** 32-320 kbps robežās (MP3/WMA), mazāks par 4 Mbps (DivX)

### ! Piezīme

Šī iekārta neatbalsta failus, kas ir ierakstīti ar GMC\*<sup>1</sup> vai Qpel\*<sup>2</sup>. Tās ir video kodēšanas metodes MPEG4 standartā, līdzīgi DivX.

\*1 GMC – globālās kustības kompensācija

\*2 Qpel – ceturtdaļpikselis

## Fotoattēlu faili

**Fotoattēla izmērs:** ieteicams mazāk nekā 2MB.

- Ar progresīvo un bezzudumu saspiešanu apstrādāti fotoattēlu faili atbalstīti netiek.

### ! Piezīme par USB ierīci

- Neatvienojiet darbojošos USB ierīci (atskaņošanas utml. brīdī).
- USB zibatmiņas ierīces, kuras pieslēdzot datoram nepieciešams instalēt speciālu programmu, atbalstītas netiek.
- USB ierīce: USB ierīce, kas atbalsta USB1.1 un USB2.0.
- Atskaņot iespējams filmu, attēlu un mūzikas failus. Operācijas ar katru no šiem failiem detalizēti aprakstītas attiecīgajās sadaļās.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams regulāri veidot to rezerves kopijas.
- Ja izmantojot USB pagarinātāja kabeli, USB HUB vai USB multi lasītāju, tad iespējams, ka aparāts nepazīs USB ierīci.
- Dažas USB ierīces kopā ar šo atskaņotāju var nedarboties.
- Ciparu fotokameras un mobilie telefoni atbalstīti netiek.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nevar izmantot datora pieslēgšanai. Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.


## Reģionālais kods

Ierīces reģionālais kods ir nodrukāts ierīces apakšpusē. Šī iekārta var atskaņot DVD diskus tikai ar tādu pašu marķējumu kā iekārtas aizmugurē vai marķējumu "ALL"

## Tālvadības pults

1

Uzsākšana

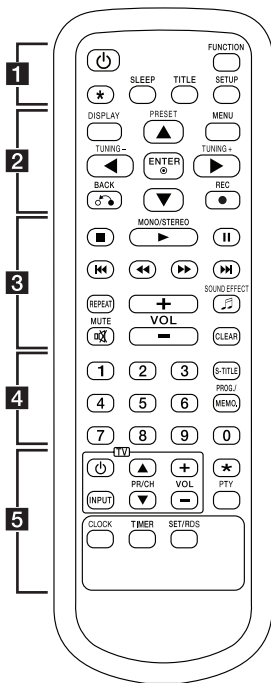

### Baterijas ielikšana

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults apakšpusē un, ievērojot  $\oplus$  un  $\ominus$  atbilstību, ievietojiet nodalījumā divas baterijas (izmērs AAA).

..... **1** .....

$\text{⏻}$  (Barošana) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.

**FUNCTION** : Atlasa funkciju un ievades avotu.

**\*** : Poga nav pieejama nevienai funkcijai.

**SLEEP** : Noregulē sistēmu, lai automātiski izslēgtos noteiktā laikā. (Gaismainis : Ekrāna gaišums uz pusi mazāks.)

**TITLE** :

- Atlasa mūzikas, foto vai filmas saturu uz CD vai USB.

- Piekļūst nosaukumu izvēlei, DVD atskaņošanas laikā.

**SETUP** : Piekļūst vai iziet no uzstādījumu izvēlnes.

..... **2** .....

**DISPLAY** : Piekļūst vai iziet no uz ekrāna redzamajam sarakstam.

**MENU** : Piekļūst vai iziet no DVD izvēlnes.

$\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  : Vada izvēlnes.

**PRESET** ( $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ) : Atlasa radio programmu.

**TUNING** (-/+): Noregulē, lai uztvertu vēlamo radio staciju.

**ENTER** ( $\odot$ ) : Apstiprina izvēlnes atlasī.

**BACK** ( $\curvearrowright$ ) : Pārvieta atpakaļ vai iziet no izvēlnes.

**REC** ( $\bullet$ ) : USB tiešā ierakstīšana.

..... **3** .....

$\blacksquare$  (Apturēt) : Atskaņošanas apstādināšana.

$\blacktriangleright$  (Atskaņot) **MONO/STEREO** :

- Atskaņošanas uzsākšana.

- Atlasa Mono/ Stereo.

**II** (Pauze) : Pauzē atskaņošanu.

$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  (Izlaist) : Iet uz nākamo vai iepriekšējo nodaļu/ierakstu/failu.

$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  (Meklēt) : Meklē uz priekšu vai atpakaļ.

**REPEAT** : Atskaņo ierakstus/failus atkārtoti vai nejauši.

**MUTE** ( $\text{ⓧ}$ ) : Nogriež skaņu.

**VOL** (Skaļums) (+/-) : Regulē skaļruņa skaļumu.

**SOUND EFFECT** ( $\text{🔊}$ ) : Izvēlas skaņas efektus.

**CLEAR** : Dzēš celiņa numuru no programmas saraksta.

..... **4** .....

**Ciparu taustiņi** : Atlasa izvēlnes numurētās opcijas.

**S-TITLE** : Atlasa subtitru valodu.

**PROG./MEMO.:**

- Piekļūst vai aizvāc programmu izvēlni.

- Saglabā radiostacijas.

..... **5** .....

**TV kontroles pogas** : Regulē skaņas skaļumu, kanālu, avotus, un TV barošanas ieslēgšanu/izslēgšanu. (Tikai LG TV)

**\*** : Poga nav pieejama nevienai funkcijai.

**PTY** : Meklē raidstacijas pēc radio veida.

**CLOCK** : Pulksteņa iestatīšanai un laika uzrādīšanai.


**TIMER** : Izmantojot TIMER funkciju, varat ieprogrammēt CD vai USB atskaņošanas un uztveršanas ar TUNER (tjūneri) ieslēgšanu/izslēgšanu vajadzīgajā laikā.

**SET/RDS:**

- Apstiprina iestatījumu.

- RDS (Radio datu sistēma) (sk. lpp. 19)

## Priekšējais panelis

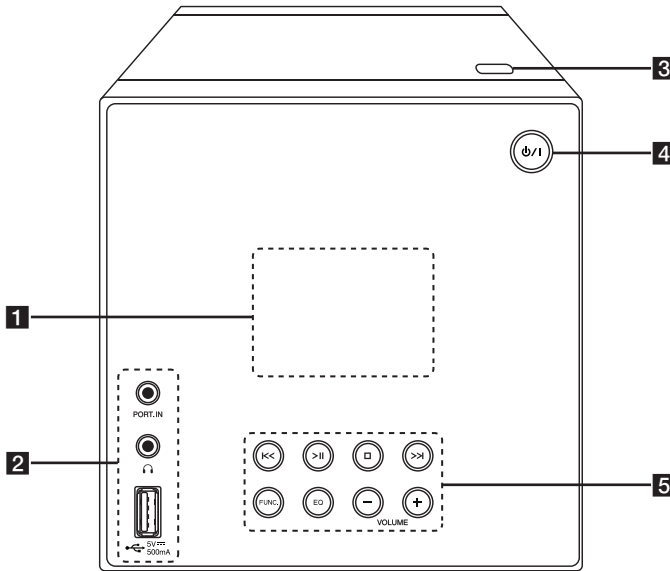

**1** Displeja logs

**2** **PORT. IN**

Varat klausīties mūziku no savas portatīvās iekārtas.

🎧 (Austiņas)

Varat klausīties mūziku ar austiņām.  
(3,5 mm)

USB pieslēgvieta

Atskaņo skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

**3** **OPEN**

Atver un aizver diska durvis.

**4** **⏻ / ⏻** (Barošanas IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANAS)  
IESLĒDZ vai IZSLĒDZ ierīci.

**5** **⏮ / ⏭** (Pārlēcieni/Meklēšana)

- Meklē virzienā atpakaļ un uz priekšu.

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu/failu.

⏏ (Apturēt)

Aptur atskaņošanu

⏩ (Atskaņot/Pauzēt)

- Uzsāk vai nopauzē atskaņošanu.

- Atlasa stereo/mono.

**FUNC.** (Funkcija)

Atlasa funkciju vai ievades avotu.

**EQ**

Atlasa skaņas efektus.

**VOLUME -/+**

Regulē skaļruma skaļumu.


1

Uzsākšana

1

Uzsākšana

## Aizmugurējais panelis

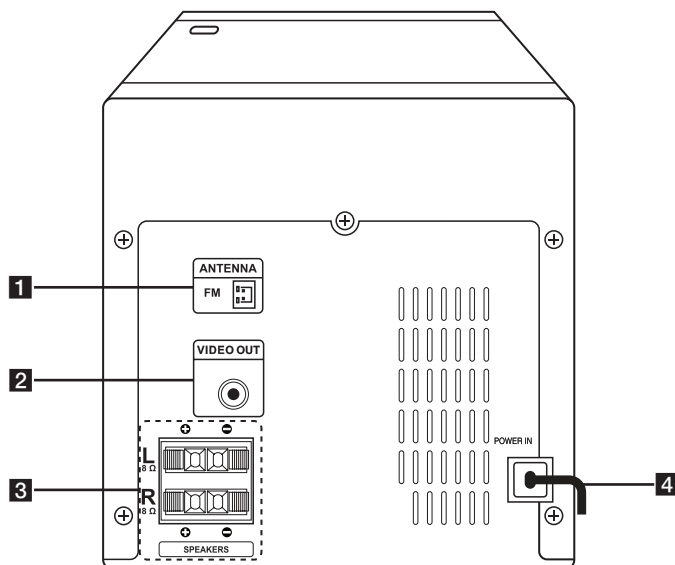

**1** FM ANTENNA (FM ANTENA)

**2** VIDEO OUT (VIDEO IZEJA)

**3** SPEAKERS (SKAĻRUŅA) termināls(K/L)

**4** POWER IN (BAROŠANA)


## Skaļruņu pieslēgšana

### Skaļruņu pievienošana aparātam

Lai pieslēgtu iekārtai vadus, piespiediet katru fiksācijas austiņu, lai atvērtu iekārtas savienojuma terminālu. Ievietojiet vadu un atlaidiet fiksācijas austiņu.

Savienojiet kabeļa melno vadu ar termināliem, kas apzīmēti ar - (minus) un otru vadu ar termināliem, kas atzīmēti ar + (plus).

### Skaļruņu pievienošana

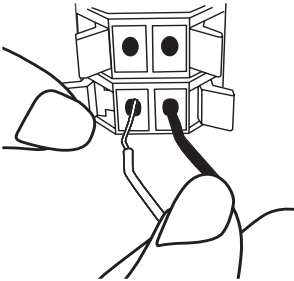

#### ⚠ Uzmanību!


- Raugieties, lai bērni neliktu rokas vai jebkādus priekšmetus \*skaļruņa kanālā.  
\*Skaļruņa kanāls: atvere bagātīgai basa skaņai skaļruņa korpusā (kamerā).
- Skaļruņos iemontēti magnēti, kuri var izraisīt attēla kropļojumus televizora vai datora monitora ekrānā. Lūdzu, uzstādiet skaļruņus pēc iespējas tālāk no TV ekrāna vai datora monitora.

## Jūsu televizora pieslēgšana

### Video pieslēgums

Pievienojiet ierīces VIDEO OUT (VIDEO IZEJAS) ligzdas pie TV video ieejas ligzdas, izmantojot video kabeli.

Skaņas pavadījums būs dzirdams sistēmas skaļruņos.

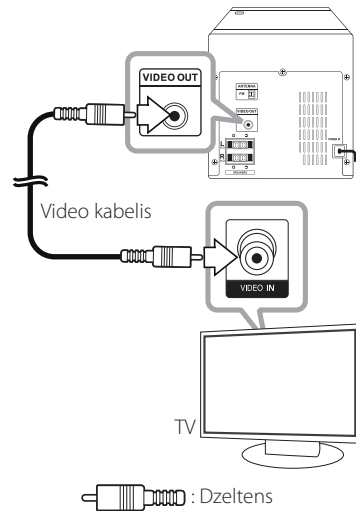


## Papildaprīkojuma pieslēgšana

### Antenas savienojums

Lai klausītos radio, pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu.

2

Savienošana

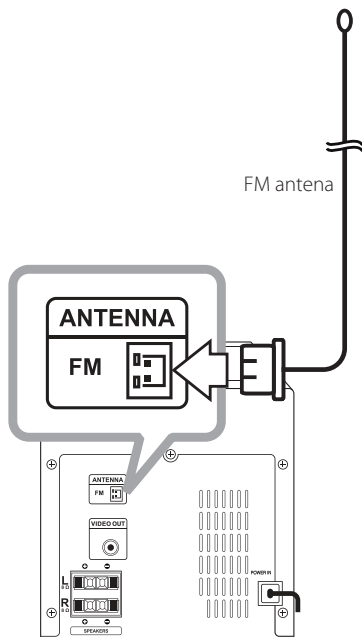


#### ! Piezīme

Noteikti izstiepiet FM vada antenu visā garumā.

### PORT. IN pievienošana

Pievienojiet portatīvās ierīces (MP3 vai PMP utt.) izeju (austiņas vai līnijas izeja) PORT. IN (portatīvās ierīces ieejas) savienotājam.

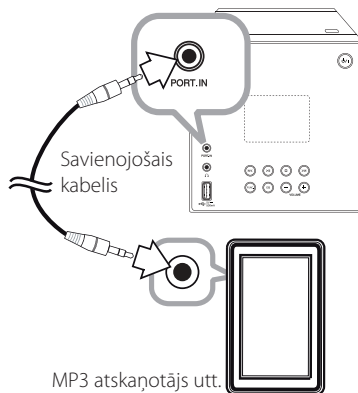


### Mūzikas klausīšanās no ārējās ierīces

Iekārtu var izmantot, lai atskaņotu mūziku no daudzu veidu ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet ārējo ierīci pie iekārtas PORT. IN savienotāja.
2. Ieslēdziet barošanas spriegumu, nospiežot **ON/OFF**.
3. Atlasiet funkciju PORT.IN, nospiežot **FUNCTION** uz tālvadības pults vai **FUNC.** uz ierīces.
4. Ieslēdziet ārējo ierīci un sāciet mūzikas atskaņošanu.

## Austiņu pieslēgšana

Pievienojiet stereo austiņu pāri (3,5 mm kontaktdakša) uz iekārtas (austiņām) paredzētajā kontaktligzdā, lai klausītos vienatnē.

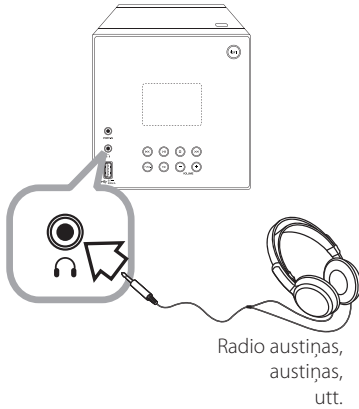


### ! Piezīme

Jūs nevarat dzirdēt nevienu skaņu, ko izdod citi skaļruņi, kamēr austiņu kontaktdakša ir ievietota (austiņu) kontaktligzdā.

## USB savienojums

Pievienojiet USB atmiņas ierīci (vai MP3 atskaņotāju utt.) USB pieslēgvietai ierīces priekšpusē.

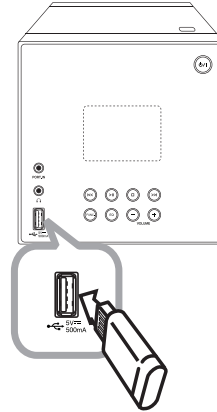

### ! Piezīme

USB ierīces atvienošana no iekārtas

1. Atlasiet citu funkciju/režīmu vai piespiediet ☒ (Apturēt) uz tālvadības pults vai ☐ uz aparāta divreiz no vietas.
2. Atvienojiet USB ierīci no iekārtas.

## Iestatījumi

Kad iekārta ir ieslēgta pirmo reizi, jums jāizvēlas valoda.

### Iestatījumu pielāgošana

Jūs varat izmainīt iekārtas iestatījumus [Setup] izvēlnē.

1. Piespiediet **SETUP**.
2. Izmantojiet **▲/▼**, lai atlasītu pirmo iestatījumu opciju, un nospiediet **►**, lai ietu uz otro līmeni.
3. Izmantojiet **▲/▼**, lai atlasītu otro iestatījumu opciju, un nospiediet **►**, lai ietu uz trešo līmeni.
4. Izmantojiet **▲/▼**, lai atlasītu nepieciešamo iestatījumu, un nospiediet **ENTER (⊙)**, lai apstiprinātu savu atlasī.


### OSD sākotnējie valodas iestatījumi — pēc izvēles

Pirmoreiz izmantojot šo ierīci, TV ekrānā atveras sākotnējās valodas iestatījumu izvēlne. Lai lietotu ierīci, vispirms jāatlasa valoda. Kā sākuma valoda tiek atlasīta angļu valoda.

1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet **⏻ (BAROŠANA)**. Displejā atvēršies valodas iestatīšanas izvēlne.



2. Izmantojiet **▲ V <>**, lai atlasītu valodu, pēc tam nospiediet **⊙ ENTER**. Parādīsies apstiprinājuma izvēlne.



3. Izmantojiet **<>**, lai atlasītu [Enter], pēc tam nospiediet **⊙ ENTER**, lai pabeigtu valodas iestatīšanu.

## Izvēlne [LANGUAGE]

### Valodas izvēlne

Atlasiet valodu iestatījumu izvēlnei un ekrāna displejam

### Diska audio/Subtitri/Izvēlne

Atlasiet valodu Diska audio/Subtitriem/Izvēlnei

**[Original]:** Attiecas uz sākotnējo valodu, kurā disks tika ierakstīts.

**[Other]:** Lai atlasītu citu valodu, nospiediet ciparu taustiņus un pēc tam **ENTER (⊙)**, lai ievadītu attiecīgo 4-ciparu skaitli atbilstoši valodas kodu sarakstam. (Skatīt lpp. 25). Ja kļūdāties, ievadot numuru, nospiediet **CLEAR**, lai izdzēstu ciparus, un pēc tam izlabojiet tos.

**[Off]:** (Diska subtitram): Izslēdz subtitru.

## [DISPLAY] Izvēlne

### TV aspekta proporcija

Atlasiet ekrāna aspekta proporciju, kuru izmantosiet uz televizora.

**[4:3]:** Atlasiet, kad pieslēgts standarta 4:3 TV.

**[16:9]:** Atlasiet kad pieslēgts platekrāna 16:9 TV.

### Display Mode (Ekrāna režīms)

Ja atlasāt 4:3, tad jādefinē kā vēlaties attēlot platekrāna programmas un filmas uz TV ekrāna

**[Letterbox]:** Atskaņo platekrāna attēlu ar melnām svītrām ekrāna augšā un apakšā

**[Panscan]:** Aizpilda visu 4:3 ekrānu, apgriežot attēlu kā nepieciešams

## [AUDIO] Izvēlne

### DRC (Dinamiskā diapazona kontrole)

Uzlabo skaņas kvalitāti, kad skaļums ir mazs (tikai Dolby Digital). Šajā nolūkā iestatiet uz [On].

### Vocal (Balss)

Iestatiet uz [On] tikai tad ja tiek atskaņots daudzkanālu karaoke DVD. Karaoke kanāli uz diska tiek iejaukti normālajā stereo skaņā

## [LOCK] Izvēlne

Vispirms jāizveido 4 ciparu parole [Vietas kods], lai izmantotu izvēlni LOCK.

Ja esat aizmirsis savu paroli, izņemiet disku no ierīces un ievadiet "210499" iestatīšanas izvēlnē. Tad parole tiek izdzēsta, un varat atiestatīt savu paroli.

### Novērtējums

Ļauj atlasīt novērtējuma pakāpi. Jo zemāks līmenis, jo stingrāks reitings. Lai atceltu novērtējumu, atlasiet [Unlock].

### Parole

Iestatiet vai mainiet paroli bloķēšanas uzstādījumiem.

### Reģionālais kods

Lai ievadītu standartizēto reģionālo kodu, apskatiet Reģionālo kodu sarakstu lappusē 24.

## [OTHERS] Izvēlne

### DivX(R) VOD

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitālā video formāts, ko izveidojis DivX, LLC, Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāli sertificēta DivX® ierīce, kura spēj atskaņot DivX video. Lai iegūtu vairāk informācijas un programmas līdzekļus, kas ļauj jūsu failus pārveidot uz DivX video, apmeklējiet [divx.com](http://divx.com).

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šai DivX sertificētai\* iekārtai jābūt reģistrētai, lai tā varētu atskaņot iegādātā DivX Video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atrodiet sadaļu "DivX VOD". Dodieties uz [vod.divx.com](http://vod.divx.com), lai uzzinātu vairāk par reģistrācijas veikšanu.

---

**[Register (Reģistrēt)]** : Parāda iekārtas reģistrēšanas kodu.

---

**[Deregister (Atreģistrēt)]** : Atreģistrē iekārtu un parāda atreģistrēšanās kodu

---



### Piezīme

Šī ierīce var atskaņot visus lejupielādētos videomateriālus no DivX(R) VOD ar šī atskaņotāja reģistrācijas kodu.

### REC bitu pārraides ātrums

Jūs varat izvēlēties datu pārraides ātrumu tiešajam USB ierakstam Augstāks datu pārraides ātrums nodrošina labāku kvalitāti, bet aizņem vairāk vietas USB zibatmiņā. USB tiešam ierakstam skatīt lappusi 22.

## Pamatoperācijas

### Operācijas ar Disku/USB

1. Ievietojiet disku, nospiežot **OPEN** vai pievienojot USB ierīci USB pieslēgvietai uz ierīces.
2. Aktivizējiet DVD/CD vai USB funkciju, nospiežot **FUNCTION** uz tālvadības pults vai **FUNC.** uz ierīces.

#### ! Piezīme

- Atskaņojot disku vai USB zibatmiņu ar DivX, MP3/ WMA un JPEG failiem kopā, varat atlasīt failu izvēlni, kuru vēlaties atskaņot, nospiežot **TITLE**.
- DTS nav paredzēts.

4

Operācijas

| Lai                                                   | Rikojieties šādi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pārtrauktu                                            | Nospiediet ■ (Apturēt) uz tālvadības pults vai □ uz ierīces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Atskaņotu                                             | Nospiediet ► (Atskaņot) uz tālvadības pults vai ►► uz aparāta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pauzētu                                               | Atskaņošanas laikā nospiediet ■ (Pauze) uz tālvadības pults vai ►► uz ierīces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pārietu uz nākošo vai iepriekšējo nodaļu/celiņu/failu | Atskaņošanas laikā nospiediet ►► uz tālvadības pults vai ►► uz aparāta, lai pārietu uz nākamo nodaļu/celiņu/failu.<br>Atskaņojot mazāk nekā 2 sekundes, nospiediet ◀◀ uz tālvadības pults vai ◀◀ uz aparāta, lai pārietu uz iepriekšējo nodaļu/celiņu/failu.<br>Pēc 3 sekunžu atskaņošanas nospiediet ◀◀ uz tālvadības pults vai ◀◀ uz aparāta, lai pārietu uz nodaļu/celiņa/faila sākumu. |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ļautu ātri sameklēt, vajadzīgo vietu paātrināti, attīnot vai pārtinot atskaņošanas laikā | Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet ◀◀/►►, lai atlasītu nepieciešamo pārlūkošanas ātrumu.<br>Lai atrieztos uz normālu ātrumu, nospiediet ►.                                                                            |
| Ekrānsaudzētājs                                                                          | Atstājiet iekārtu Stop režīmā apmēram piecas minūtes, tad parādās ekrānsaudzētājs.                                                                                                                                         |
| Lai turpinātu atskaņošanu                                                                | Nospiediet ■ atskaņošanas laikā, lai saglabātu apturēto punktu.<br>- Nospiediet ■ vienu reizi: ■■ tiek attēlots uz ekrāna (Atsākt Apturēt)<br>- Nospiediet ■ divas reizes: ■■ tiek attēlots uz ekrāna (Pilnīga apturēšana) |
| Sistēmas atlase (pēc izvēles)                                                            | Jums jāizvēlas atbilstošs televizora sistēmas darba režīms. Izņemiet visus diskus, kas varētu būt iekārtā, nospiediet ■ un turiet nospiestu vairāk nekā piecas sekundes, lai varētu atlasīt sistēmu (PAL, NTSC, AUTO).     |
| Pēdējā skata iegaumēšana                                                                 | Izslēdziet ierīci, tad tā iegaumē pēdējo skatīto ainu arī tad, ja disks ir ievietots vēlreiz pēc izņemšanas vai iekārta ir ieslēgta no jauna pēc izslēgšanas ar šo pašu disku. (tikai DVD/Audio CD)                        |

## Uzlabotā atskaņošana

### Filma

#### DVD MOVIE

| Lai                                                        | Rikojieties šādi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parādītu disku izvēlni                                     | Nospieš <b>MENU</b> . (tikai DVD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Atskaņotu secīgi                                           | Atskaņošanas laikā nospiediet <b>REPEAT</b> .<br>Lai atlasītu atkārtšanas opciju, nospiediet atkārtoti <b>REPEAT</b> .<br>- DVD: nodaļa/nosaukums/izslēgts<br>- MOVIE: celiņš/visi/izslēgts                                                                                                                                                              |
| Atskaņotu pa kadriem                                       | Nospiediet <b>II</b> (Pauze) video faila atskaņošanas laikā un nospiediet <b>II</b> atkārtoti, lai atskaņotu pa kadriem.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Iestatītu vēlamu atskaņošanas sākuma laiku                 | Meklējiet sākuma ieraksta laika kodu. Nospiediet <b>DISPLAY</b> , pēc tam atlasiet pulksteņa ikonu. Ievadiet laiku un nospiediet <b>ENTER</b> (⊙).<br>Piemēram, lai atrastu ainu 1 stunda, 10 minūtēs un 20 sekundes, ierakstiet "11020" un nospiediet <b>ENTER</b> (⊙).<br>Ja ievadāt nepareizu numuru, nospiediet <b>CLEAR</b> , lai ievadītu vēlreiz. |
| Nomainītu subtitru kodu lapu (Tikai video fails)           | Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu <b>S-TITLE</b> uz 3 sekundēm. Parādās valodu kods. Nospiediet <b>◀/▶</b> , lai atlasītu citu valodas kodu, līdz subtitrs tiek pareizi attēlots, un pēc tam nospiediet <b>ENTER</b> (⊙).                                                                                                       |
| Palēninātu atskaņošanas ātrumu (Tikai virzienā uz priekšu) | Atskaņošanas pauzēšanas laikā nospiediet atkārtoti <b>▶▶</b> , lai atskaņotu ar dažādiem palēninājuma ātrumiem. Nospiediet <b>▶</b> nepārtraukti, lai atskaņotu normālā ātrumā.                                                                                                                                                                          |

## Displeja logs ekrānā

#### DVD MOVIE

Jūs varat pārskatīt un pielāgot dažādus ar saturu saistītus iestatījumus un informāciju.

1. Atskaņošanas laikā, nospiediet **DISPLAY**, lai redzētu atskaņošanas informāciju.
2. Atlasiet iespēju, izmantojot **▲/▼**.
3. Izmantojiet **◀/▶** un ciparu taustiņu, lai noregulētu izvēlēto opciju vērtību.
4. Lai izietu no ekrāna displeja loga, nospiediet **DISPLAY**.

|  |                        |                                                                                    |
|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2/6                    | Pašreizējā ieraksta numurs/kopējais ierakstu skaits                                |
|  | 01/33                  | Pašreizējais sadaļas numurs/kopējais sadaļu skaits (Tikai DVD)                     |
|  | C 0:01:44<br>T 1:51:39 | Pagājušais atskaņošanas laiks, pašreizējā ieraksta/faila atlasītais kopējais laiks |
|  | 1. ENG<br>3/2.1 CH     | Atlasītā audio valoda vai kanāls                                                   |
|  | 1. KOR                 | Atlasītais subtitrs                                                                |
|  | 1/1                    | Atlasītais leņķis/kopējais leņķu skaits (Tikai DVD)                                |
|  | BYPASS                 | Atlasītais skaņu režīms                                                            |

## Mūzika

### ACD MUSIC

| Lai                                  | Rīkojieties šādi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atskaņotu secīgi                     | Atskaņošanas laikā nospiediet <b>REPEAT</b> . Lai atlasītu ko jāatkārto, nospiediet <b>REPEAT</b> atkārtoti.<br>- IERAKSTS/VISI/NEJAUŠI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Izveidotu vai dzēst pašu programmu   | Nospiediet <b>PROG./MEMO.</b> , lai atlasītu vajadzīgo failu un pēc tam, "E" zīme parādās uz ekrāna. Izmantojot ▲/▼ un <b>ENTER</b> (⊙), pievienojiet mūzikas failu (s) programmu sarakstam.<br>Ja pievienojat vēlamo (s) mūzikas failu (s), nospiediet <b>PROG./MEMO.</b> , lai pabeigtu rediģēt programmu sarakstu.<br>Lai nodzēstu mūzikas failu (s) no programmu saraksta, atlasiet mūzikas failu, kuru vēlaties dzēst un pēc tam nospiediet <b>CLEAR</b> programmu rediģēšanas režīmā.<br>Lai nodzēstu visus mūzikas failus no programmu saraksta, atlasiet [Clear All] un pēc tam nospiediet <b>ENTER</b> (⊙) programmu rediģēšanas režīmā. |
| Attēlotu faila informāciju (ID3 TAG) | Atskaņojot MP3 failu, kas satur failu informāciju, varat parādīt informāciju, nospiežot <b>DISPLAY</b> atkārtoti.<br>- Atsevišķiem MP3 failiem šī informācija var displejā neparādīties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Fotoattēls

### PHOTO

| Lai                                           | Rīkojieties šādi                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skatītos foto failus kā slidrādi              | Izmantojot ▲/▼/◀/▶, lai izceltu (III) ikonu, pēc tam nospiediet taustiņu <b>ENTER</b> (⊙), lai sāktu slidrādi.                                                                                        |
| Pielāgojiet slidrādes ātrumu                  | Jūs varat mainīt slidrādes ātrumu, izmantojot ▲/▶, ja (III) ikona ir izcelta.                                                                                                                         |
| Pagrieztu fotoattēlu                          | Izmantojiet ▲/▼, lai pagrieztu pilnēkrāna fotoattēlu pretēji vai pulksteņa rādītāja virzienā, skatot fotoattēlu visā ekrānā.                                                                          |
| Klausītos mūzikas slidrādes laikā (Tikai MP3) | Jūs varat klausīties mūziku slidrādes laikā, ja disks satur mūzikas un fotoattēlu failus. Izmantojiet ▲/▼/◀/▶, lai izceltu (III) ikonu, tad nospiediet taustiņu <b>ENTER</b> (⊙), lai sāktu slidrādi. |

## Radio lietošana

### Radio klausīšanās

1. Nospiediet **FUNCTION**, līdz displeja logā parādās FM. Tiek ieslēgta iepriekš uztvertā radiostacija.
2. Automātiskā meklēšana: Nospiediet un turiet nospiešu **TUNING (-/+)** aptuveni 2 sekundes, līdz sāk mainīties frekvences norāde. Skenēšana tiek pārtraukta, ierīcei noskaņojoties uz staciju. Manuālā meklēšana: Nospiediet atkārtoti **TUNING (-/+)**.
3. Noregulējiet skaļumu, nospiežot atkārtoti **VOL+/-** uz tālvadības pults vai **VOLUME +/-** uz aparāta.

### Slikta FM uztveršanas uzlabošana

Nospiediet ► **MONO/STEREO** uz tālvadības pults vai ► **II** uz ierīces. Tas pārslēgs uztvērēja režīmu no stereo uz mono. Pēc tam variet uzlabot uztveršanu.

### Radiostaciju programmēšana

Jūs varat fiksēt atmiņā 50 FM raidstacijas.

Pirms noskaņošanas pārliecinieties, vai esat nogriezis skaļumu.

1. Nospiediet **FUNCTION**, līdz displejā parādās FM.
2. Izmantojot **TUNING (-/+)**, atlasiet vajadzīgo frekvenci.
3. Nospiediet **PROG./MEMO.** Displejā mirgo iestatītais numurs.
4. Nospiediet **PRESET (▲/▼)**, lai atlasītu vajadzīgo raidstacijas numuru.
5. Nospiediet **PROG./MEMO.** Raidstacija tiek saglabāta.
6. Lai saglabātu vēl citas radiostacijas, atkārtojiet 2.-5. punktu darbības.

### Visu saglabāto staciju izdzēšana

1. Nospiediet un turiet nospiešu **PROG./MEMO.** divas sekundes. Displeja logā mirgo "ERASE".
2. Nospiediet **PROG./MEMO.**, lai dzēstu visas saglabātās radiostacijas.

### Informācija par radiostaciju

FM tjūneris var uzrādīt RDS (Radio Data System) informāciju. Tiek uzrādīta informācija par radiostaciju, kuru klausāties. Atkārtoti nospiediet **SET/RDS** pogu, lai pārlūkotu dažādu veidu informāciju.

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS (Programme Service Name)      | Kanālā nosaukums parādās uz ekrāna.                                                        |
| PTY (Programme Type Recognition) | Displejā parādās programmas veida nosaukums (piemēram, "Jazz" (Džejs) vai "News" (Ziņas)). |
| RT (Radio Text)                  | Teksts ar īpašu informāciju, ko pārraida radiostacija. Šis teksts var slīdēt pa displeju.  |
| CT (Laiks, ko kontrolē kanāls)   | Uzrāda informāciju par laiku un datumu, ko pārraida radiostacija.                          |

Jūs varat meklēt raidstacijas pēc programmas veida, nospiežot **SET/RDS**. Displejā būs redzams pēdējās klausītās programmas PTY. Nospiediet **PTY** vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vēlamo programmas veidu. Nospiediet un turiet **TUNING (-/+)**. Tjūneris automātiski veiks meklēšanu. Kad radiostacija ir atrasta, meklēšana beidzas.

## Skaņas regulēšana

### Surround (telpiskā) režīma iestatīšana

Šajā sistēmā ir vairāki priekšiestatīti surround (telpiskā) skaņējuma lauki. Varat izvēlēties vajadzīgo skaņas režīmu, izmantojot tālvadības pogu **SOUND EFFECT** vai aparāta vadības pogu **EQ**.

Ekvalaizera apzīmējumi, kas tiek parādīti, var atšķirties atkarībā no skaņas avotiem un efektiem.

| Displejā               | Apraksts                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTO EQ                | Aptver skaņu ekvalaizeru, kas visvairāk līdzinās žanram, kas ir iekļauts dziesmu failu MP3 ID3. |
| POP<br>CLASSIC<br>ROCK | Šī programma padara skaņu dzīvāku, radot iespaidu, ka esat klāt minēto žanru mūzikas koncertā.  |
| MP3 OPT                | Šī ir optimizēta funkcija saspiežamu MP3 failu atskaņošanai. Tā uzlabo augsto toņu atskaņošanu. |
| BASS                   | Atskaņošanas laikā pastiprina zemos un augstos toņus, palielina telpiskuma efektu.              |
| BYPASS                 | Jūs varat baudīt skaņu bez ekvalaizera ietekmes.                                                |

#### ! Piezīme

Pēc ieejas režīma pārslēgšanas un reizēm pat pēc skaņu ieraksta maiņas, iespējams, jāveic telpiskā režīma atiestatīšana.

## Citas darbības

### Pulksteņa laika uzstādīšana

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Nospiediet un turiet nospiešu **CLOCK**.
3. Izvēlieties laika režīmu, nospiežot **◀◀/▶▶**.  
- 12:00 (lai uzrādītu ar AM un PM) vai  
0:00 (lai uzrādītu 24 stundas)
4. Lai apstiprinātu atlasīto, nospiediet **SET/RDS**.
5. Atlasiet stundas, nospiežot **◀◀/▶▶**.
6. Nospiediet **SET/RDS**.
7. Atlasiet minūtes, nospiežot **◀◀/▶▶**.
8. Nospiediet **SET/RDS**.
9. Kad vēlaties pulksteni iestatīt no jauna, atkārtojiet 2. - 8. punkta darbības.

## Modinātāja iestatīšana

Ierīci varat izmantot kā modinātājpulksteni.

Pirms modinātāja iestatīšanas jāiestata pulkstenis.

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Nospiediet un turiet **TIMER** pogu.
3. Katra funkcija mirgo. Nospiediet **SET/RDS**, lai atlasītu vēlamo skaņas avotu. (UZTVĒRĒJS, DVD/CD, USB)  
Ja atlasāt FM funkciju, atlasiet iepriekš iestatītu staciju, nospiežot **◀◀/▶▶**.
4. Displejā parādās "ON TIME". Šis ir jūsu vēlamais laiks, kurā ierīcei jāieslēdzas. Nospiediet **◀◀/▶▶**, lai mainītu stundas un minūtes, un nospiediet **SET/RDS**, lai saglabātu.
5. Displejā parādās "OFF TIME". Šis ir jūsu vēlamais laiks, kurā ierīcei jāizslēdzas. Nospiediet **◀◀/▶▶**, lai mainītu stundas un minūtes, un nospiediet **SET/RDS**, lai saglabātu.
6. Nospiediet **◀◀/▶▶**, lai mainītu skaļumu, un nospiediet **SET/RDS**, lai saglabātu.
7. Jūs varat pārbaudīt iestatījuma statusu.
8. Ja vēlaties modinātāju iestatīt no jauna, atkārtojiet 2. - 6. punktu minētās darbības.

### ! Piezīme

- Ja iestatāt pulksteņa laiku un modinātāju, varat pārbaudīt laiku, nospiežot **CLOCK**, vai modinātāju, nospiežot **TIMER**.
- Ja modinātājs ir jau iestatīts, piespiediet **TIMER** vēlreiz, lai atceltu modinātāju. Lai aktivizētu modinātāju, piespiediet **TIMER** vēlreiz.
- Ja pulksteņa laiks vai modinātājs jau ir iestatīts, piespiediet un turiet nospiestu **CLOCK** vai **TIMER** vismaz 2 sekundes, lai atiestatītu pulksteņa taimeri vai modinātāju.
- Ja modinātāja skaņas avotu atlasiet DVD/CD ar DVD/DivX disku diska nodalījumā, skaņas avots automātiski tiek pārslēgts uz UZTVĒRĒJA režīmu.
- Ja atlasāt USB režīmu kā modinātāja skaņas avotu, un USB ierīce ir daudzfunkcionāla, modinātāja avots automātiski tiks pārslēgts uz UZTVĒRĒJA režīms.

## Taimera snaudas iestatījums

Nospiediet atkārtoti **SLEEP**, lai atlasītu kavēšanas laiku starp 10 un 180 minūtēm. Pēc kavēšanas laika aparāts tiek izslēgts. (Varat redzēt šādu secību: 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Lai atceltu miega funkciju, vēlreiz piespiediet **SLEEP**, līdz displejs kļūst gaišāks.

### ! Piezīme

Nospiediet **SLEEP**. Displejā tiek uzrādīts atlikušais laiks.

## Gaismas pārslēgs

Vienreiz piespiediet **SLEEP**. Displejs daļēji tiek aptumšots. Lai to atceltu, nospiediet **SLEEP** vairākkārtīgi, līdz vājinātājs ir izslēgts.

## Skaņas noslēgšana uz laiku

Nospiediet **MUTE**  tālvadības pultī, lai ierīcei izslēgtu skaņu.

Jūs varat izslēgt skaņu, piemēram, lai atbildētu uz telefona zvanu, "IX" parādās un mirgo displeja logā.

Lai to atceltu, nospiediet **MUTE**  no jauna uz tālvadības pults.

## Automātiskā izslēgšana

Iekārta pati izslēgsies elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 25 minūtes netiek izmantota. Ierīce izslēdzas arī tad, ja galvenā ierīce sešas stundas no vietas ir pievienota pie citas ierīces, izmantojot analogu ievadi.

## 4

**! Piezīme**

- | Audio<br>kompaktdisks                                                                                                              | Citi avoti*                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  CD_REC<br> <br>TRK_001<br> <br>TRK_002<br> <br>⋮ |  EXT_REC<br> <br>AUDIO_001<br> <br>AUDIO_002<br> <br>⋮ |

- Norēmot USB zibatmiņu, izslēdzot vai atverot iekārtu ieraksta laikā, var rasties darbības traucējumi.
- Ja USB zibatmiņā atlikusī vieta nav pietiekama, ieraksts nav iespējams. Lai palielinātu brīvo vietu, izdzēsiet no tās failus izmantojot datoru.
- CD-G disku un Audio CD kodētu DTS nevar ierakstīt.
- Ārējie HDD, vairāku karšu lasītāji, vairāku partitiju USB, slēgtas ierīces un MP3 atskaņotāji netiek atbalstīti.
- Jūs varat iestatīt ieraksta ātrumu, piespiežot **REC (●)** USB tiešā ieraksta laikā.
  - X1 ieraksts: Normāla ātruma ieraksta laikā varat klausīties mūziku.
  - X4 ieraksts: 4X ātra ieraksta laikā nevarat klausīties mūziku.
- Ieraksta formāts: MP3 fails
- Šifrēts bitu ātrums: 128 kbps / 160 kbps / 192 kbps / 256 kbps / 320 kbps

Izgatavojot neatļautas kopijas no materiāliem, tai skaitā datorprogrammām, failiem, pārraidēm un skaņas ierakstiem, kuru autortiesības ir aizsargātas, tiek pārkāpts autortiesību aizsardzības likums, un tāda rīcība ir krimināli sodāma. Šādiem nolūkiem ierīci izmantot nedrīkst.

**Esiet atbildīgs**  
**Respektējiet autortiesības**

## Bojājumu izlabošana

| Problēma                                                    | Labojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nav barošanas sprieguma                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stabili ievietojiet maiņstrāvas tīkla adaptera spraudni sienas rozetē.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nav attēla                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atlasiet atbilstošu TV video ievades režīmu, lai attēls no iekārtas parādītos uz TV ekrāna.</li> <li>Savienojiet televizoru un ierīci ar video kabeļiem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nav skaņas                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atlasiet pareizo ievades režīmu, lai varētu klausīties skaņu no ierīces.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DVD/CD netiks atskaņots.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievietojiet disku, ko iespējams atskaņot. (Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģionālo kodu).</li> <li>Ievietojiet disku.</li> <li>Ievietojiet disku tā, lai tā uzlīme būtu augšup vērsta.</li> <li>Ievadiet paroli vai izmainiet novērtējuma līmeni.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| Ir dzirdama nepatīkama skaņa, atskaņojot DVD vai CD diskus. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Notīriet disku, izmantojot mīkstu lupatiņu, slaukot uz āru.</li> <li>Novietojiet ierīci un audio komponentes tālāk no televizora.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nav iespējams pareizi noskaņoties uz radiostacijām.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet savienojumu ar antenu un pielāgojiet tās pozīciju.</li> <li>Manuāli noskaņojieties uz radiostaciju.</li> <li>Iestatiet dažas radiostacijas, skat. lpp. 19, lai uzzinātu detaļas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Tālvadības pults nedarbojas pareizi.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tālvadības pults nav versts uz ierīces tālvadības sensoru. Pavērsiet tālvadības pulti uz ierīces tālvadības sensoru.</li> <li>Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 23 pēdu (7m) ietvaros.</li> <li>Sīkta tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis. Aizvāciet šķērslis.</li> <li>Tālvadības pults baterija ir nosēdusies. Ievietojiet jaunas baterijas.</li> </ul> |

## Vietu kodi

Izvēlieties vietas kodu no saraksta.

| Zona              | kods | Zona          | kods | Zona          | kods | Zona                 | kods |
|-------------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------------|------|
| Afganistāna       | AF   | Fidži         | FJ   | Monako        | MC   | Singapūra            | SG   |
| Argentīna         | AR   | Somija        | FI   | Mongolija     | MN   | Slovākijas Republika | SK   |
| Austrālija        | AU   | Francija      | FR   | Maroka        | MA   | Slovēnija            | SI   |
| Austrija          | AT   | Vācija        | DE   | Nepāla        | NP   | Dienvīdāfrika        | ZA   |
| Beļģija           | BE   | Lielbritānija | GB   | Nīderlandes   | NL   | Dienvīdkoreja        | KR   |
| Butāna            | BT   | Grieķija      | GR   | Antīļu salas  | AN   | Spānija              | ES   |
| Bolivija          | BO   | Grenlande     | GL   | Jaunzēlande   | NZ   | Šrilanka             | LK   |
| Brazīlija         | BR   | Honkongā      | HK   | Nigērija      | NG   | Zviedrija            | SE   |
| Kambodža          | KH   | Ungārija      | HU   | Norvēģija     | NO   | Šveice               | CH   |
| Kanāda            | CA   | Indija        | IN   | Omāna         | OM   | Taivāna              | TW   |
| Čīle              | CL   | Indonēzija    | ID   | Pakistāna     | PK   | Taizeme              | TH   |
| Ķīna              | CN   | Izraēla       | IL   | Panama        | PA   | Turcija              | TR   |
| Kolumbija         | CO   | Itālija       | IT   | Paragvaja     | PY   | Uganda               | UG   |
| Kongo             | CG   | Jamaika       | JM   | Filipīnas     | PH   | Ukraina              | UA   |
| Kostarika         | CR   | Japāna        | JP   | Polija        | PL   | Savienotās Valstis   | US   |
| Horvātija         | HR   | Kenija        | KE   | Portugāle     | PT   | Urugvaja             | UY   |
| Čehijas Republika | CZ   | Kuveita       | KW   | Rumānija      | RO   | Uzbekistāna          | UZ   |
| Dānija            | DK   | Lībija        | LY   | Krievu        |      | Vjetnama             | VN   |
| Ekvadora          | EC   | Luksemburga   | LU   | Federācija    | RU   | Zimbabve             | ZW   |
| Ēģipte            | EG   | Malaizija     | MY   | Saūda Arābija | SA   |                      |      |
| Salvadora         | SV   | Maldivija     | MV   | Senegāla      | SN   |                      |      |
| Etiopija          | ET   | Meksika       | MX   |               |      |                      |      |

## Valodu kodi

Izmantojiet šo sarakstu, lai ievadītu vēlamo valodu sekojošajiem sākuma iestatījumiem: Diska audio, Diska subtitri, Diska izvēle

| Valoda       | Kods | Valoda       | Kods | Valoda        | Kods | Valoda      | Kods |
|--------------|------|--------------|------|---------------|------|-------------|------|
| Afāru        | 6565 | Franču       | 7082 | Lietuviešu    | 7684 | Sindi       | 8368 |
| Afrikandu    | 6570 | Frīziešu     | 7089 | Maķedoniešu   | 7775 | Singāļu     | 8373 |
| Albāņu       | 8381 | Galiciešu    | 7176 | Malgašu       | 7771 | Slovāku     | 8375 |
| Amharu       | 6577 | Gruzīnu      | 7565 | Malajiešu     | 7783 | Slovēņu     | 8376 |
| Arābu        | 6582 | Vācu         | 6869 | Malajalama    | 7776 | Spāņu       | 6983 |
| Armēņu       | 7289 | Grieķu       | 6976 | Maoru         | 7773 | Sudāņu      | 8385 |
| Asamiešu     | 6583 | Grenlandiešu | 7576 | Marati        | 7782 | Suahili     | 8387 |
| Aimāru       | 6588 | Gvarani      | 7178 | Moldāvu       | 7779 | Zviedru     | 8386 |
| Azerbaidžāņu | 6590 | Gudžaratu    | 7185 | Mongoļu       | 7778 | Tagalogu    | 8476 |
| Baškīru      | 6665 | Hausa        | 7265 | Nauru         | 7865 | Tadžiku     | 8471 |
| Basku        | 6985 | Ebreju       | 7387 | Nepāliešu     | 7869 | Tamilu      | 8465 |
| Bengāļu      | 6678 | Hindi        | 7273 | Norvēģu       | 7879 | Telugu      | 8469 |
| Butāniešu    | 6890 | Ungāru       | 7285 | Orisiešu      | 7982 | Taizemiešu  | 8472 |
| Bihari       | 6672 | Islandiešu   | 7383 | Pendžabiešu   | 8065 | Tongiešu    | 8479 |
| Bretoņu      | 6682 | Indonēziešu  | 7378 | Puštunu       | 8083 | Turku       | 8482 |
| Bulgāru      | 6671 | Interlingva  | 7365 | Persiešu      | 7065 | Turkmēņu    | 8475 |
| Birmiešu     | 7789 | Īru          | 7165 | Poļu          | 8076 | Tevi        | 8487 |
| Baltkrievu   | 6669 | Itāļu        | 7384 | Portugāļu     | 8084 | Ukraiņu     | 8575 |
| Ķīniešu      | 9072 | Japāņu       | 7465 | Kečua         | 8185 | Urdu        | 8582 |
| Horvātu      | 7282 | Kannada      | 7578 | Retoromanšu   | 8277 | Uzbeku      | 8590 |
| Čehu         | 6783 | Kašmiriešu   | 7583 | Rumāņu        | 8279 | Vjetnamiešu | 8673 |
| Dāņu         | 6865 | Kazahu       | 7575 | Krievijas     | 8285 | Volapiks    | 8679 |
| Holandiešu   | 7876 | Kirgīzu      | 7589 | Samoiešu      | 8377 | Velsiešu    | 6789 |
| Angļu        | 6978 | Korejiešu    | 7579 | Sanskrits     | 8365 | Volofu      | 8779 |
| Esperanto    | 6979 | Kurdu        | 7585 | Skotu-gēlu    | 7168 | Khosa       | 8872 |
| Igauņu       | 6984 | Laosiešu     | 7679 | Serbu         | 8382 | Jidišs      | 7473 |
| Farēru       | 7079 | Latīņu       | 7665 | Serbu-horvātu | 8372 | Joruba      | 8979 |
| Fidži        | 7074 | Latviešu     | 7686 | Šona          | 8378 | Zulu        | 9085 |
| Somu         | 7073 | Lingala      | 7678 |               |      |             |      |

## Specifikācijas

| Vispārējās                |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaudas prasības           | Skatīt galveno etiķeti.                                                                         |
| Patērētā jauda            | Skatīt galveno etiķeti.                                                                         |
| Ārējie izmēri (P x A x D) | (150 X 152 X 200) mm                                                                            |
| Neto svars (aptuveni)     | 1,1 kg                                                                                          |
| Darbības temperatūra      | 5 °C līdz 35 °C (41 °F līdz 95 °F)                                                              |
| Relatīvais gaisa mitrums  | 5 % līdz 85 %                                                                                   |
| Kopnes barošanas avots    | DC 5 V  500 mA |

| Ievade/Izvade   |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Portatīvā ieeja | 0,6 Vrms                                                   |
| VIDEO IZEJA     | 1,0 V (p-p), 75 Ω, sinhronizācija negatīva, RCA ligzda x 1 |

| CD/DVD                       |                |
|------------------------------|----------------|
| Frekvences reakcija          | 40 Hz - 20 kHz |
| Signāla un trokšņa attiecība | 70 dB          |
| Dinamiskais diapazons        | 55 dB          |

| Tjūneris               |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| FM frekvenču diapazons | 87,5 - 108,0 MHz vai 87,50 - 108,00 MHz robežās |

| Pastiprinātājs |           |
|----------------|-----------|
| Izejas jauda   | 5 W + 5 W |
| THD            | 10 %      |

| Priekšējais skaļrunis   |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Tips                    | 1 virzienu 1 skaļruņa sistēma |
| Pretestība              | 8 Ω                           |
| Nominālā ieejas jauda   | 10 W                          |
| Maks. ieejas jauda      | 20 W                          |
| Neto izmēri (P x A x D) | (150 x 152 x 200) mm          |
| Neto svars              | 0,9 kg                        |

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Tehniskā apkope

### Iekārtas pārvietošana

#### Iekārtas nosūtīšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams nosūtīt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu, kā tā bija sākotnēji iepakota rūpnīcā.

#### Tīru ārējo virsmu uzturēšana

Neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus pretkukaiņu līdzekļus, iekārtas tuvumā.

Iekārtas slaucīšana, spēcīgi izspiežot, var bojāt virsmu.

Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus uz ilgāku laika periodu saskarē ar iekārtu.

#### Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

#### Iekārtas tehniskā apkope

Iekārta ir progresīvās tehnoloģijas precīza ierīce. Ja optiskās adaptera lēcas un diska nodalījuma daļas ir netīras vai nolietotojušās, attēla kvalitāte var samazināties. Detalizētu informāciju par šīm problēmām jūs varat saņemt tuvākajā autorizētā servisa centrā.

## Piezīmes par diskkiem

### Disku pārvietošana

Nekad uz diska nelīmējiet papīru vai lenti.

### Disku uzglabāšana

Pēc atskaņošanas novietojiet disku tā ietvarā. Neatstājiet disku tiešā saules gaismā vai karstuma avota tuvumā, un nekad neatstājiet to stāvvietā novietotā automašīnā tiešā saules gaismā.

### Disku tīrīšana

Neizmantojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu, atšķaidītāju, veikalos nopērkamos tīrīšanas līdzekļus vai anti-statisko izsmidzinātāju, kas ir paredzēts vecajām vinila skaņu platēm.

## Preču zīmes un licences



Dolby, Pro Logic un dubulta D simbols ir Dolby Laboratories reģistrētas preču zīmes.



„DVD Logo” ir „DVD Format/Logo Licensing Corporation” preču zīme.



DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir korporācijas Rovi Corporation un attiecīgo meitas uzņēmumu preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.



|            | Телефон                           | Режим работы                                        | Интернет                                          |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Россия     | 8-800-200-7676                    | Круглосуточно                                       | <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a> |
| Беларусь   | 8-820-0071-1111                   |                                                     |                                                   |
| Латвия     | 802-00-201                        | 9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)                              |                                                   |
| Литва      | 8-800-08081                       |                                                     |                                                   |
| Эстония    | 800-9990                          |                                                     |                                                   |
| Украина    | 0-800-303-000                     | 8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.)<br>9:00 - 18:00 (Суб., Вс.) |                                                   |
| Казахстан  | 8-8000-805-805                    | 9:00-20:00 (Пн.-Пят.)<br>9:00-18:00 (Суб., Вс.)     |                                                   |
|            | 2255<br>(для мобильных телефонов) |                                                     |                                                   |
| Кыргызстан | 8-0000-710-005                    | Круглосуточно                                       |                                                   |
| Узбекистан | 8-800-120-2222                    | 9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.)<br>9:00 - 15:00 (Суб.)     |                                                   |