



VARTOTOJO VADOVAS DVD „Micro Hi-Fi“ sistema

LIETUVIŲ

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą,
įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

DM2130 (DM2130, DMS2130V)



MFL67892642

Saugos informacija

1

Pradžia



ATSARGIAI

ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS
NEATIDARYTI



ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Šauktukas lygiakraščiame trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas literatūroje, pateikiamoje su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEPALIKITE ŠIO GAMINIO PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ATSARGIAI: Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pūslių). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz., vazų.

ĮSPĖJIMAS: Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI: Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpuso angos ir plyšiai yra skirti vėdinimui užtikrinimui, kad prietaisas veiktų patikimai ir neperkaistų. Angų negalima uždengti nestatykite prietaiso ant lovos, sofų, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite uždaruose balduose, pvz., knygų spintoje ar ant lentynos, nebent ten būtų įrengtas tinkamas vėdinimas arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.



ATSARGIAI: Šiame gaminyje naudojami lazeriai. Siekiant tinkamai naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą ir pasilikti jį ateičiai. Jei įranga suges, kreipkitės į įgijotąjį aptarnavimo centrą. Jei naudosite valdiklius, reguliuosite arba atliksite tokius veiksmus, kurie instrukcijoje neaprašyti, galite nukentėti nuo spinduliuotės. Saugokitės tiesioginių lazerio spindulių ir neardykite korpuso.

ATSARGIAI dėl maitinimo tinklo

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie atskirų grandinių.

Tai yra grandinės su vienu lizdu, į kurį teikiama įtampa tik tam prietaisui ir neskaidoma į papildomus lizdus ar antrines grandines. Pasitikslinti galite peržiūrėję šio naudotojo vadovo specifikacijų puslapį. Neperkraukite elektros lizdų. Perkrauti, klįbantys ar pažeisti elektros lizdai, ilginamieji laidai, susidėvėję maitinimo kabeliai arba pažeista/sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Šiomis sąlygomis rizikuojama gauti elektros smūgį ar sukelti gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso kabelį. Radaus jo pažeidimų ar susidėvėjimo požymių, būtina ištraukti iš lizdo, nebenaudoti prietaiso ir kreiptis į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kuriame kabelis turi būti pakeistas tokiu pačiu nauju kabeliu. Saugokite maitinimo kabelį nuo netinkamo fizinio ar mechaninio pažeidimo: jo nevyniokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo ir pan. Ypatingą dėmesį atkreipkite į kištukus, elektros lizdus ir tą vietą, kur kabelis išlenda iš prietaiso. Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, traukite už kištuko. Montuodami gaminį užtikrinkite, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti iš prietaiso maitinimo elementą ar akumuliatorių: Ištraukite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros veiksmus atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos užteršimo ir galimo pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia išmesti į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo skyriuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas vietines maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemas. Baterijos negalima kaitinti, pvz., palikti vietose, kuri yra tiesioginiai saulės spinduliai, deginti ar pan.

Seno prietaiso išmetimas



1. Jei prekė pažymėta perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simboliu, tai reiškia, kad jai yra taikoma Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB.
2. Visi elektros ir elektroniniai prietaisai turėtų būti šalinami atskirai nuo buitinių atliekų, pristatant juos į surinkimo skyrius, kuriuos paskiria vietos valdžia ar vadovybė.
3. Tinkamai utilizuodami nebenaudojamus prietaisus išvengsite neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie seno prietaiso utilizavimą kreipkitės į miesto savivaldybę, atliekų tvarkymo tarnybą ar parduotuvę, kurioje įsigijote šį prietaisą.

Panaudotų baterijų/akumuliatorių tvarkymas

1. Jei gaminio baterijos/akumuliatoriai pažymėti šiuo perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklu, tai reiškia, kad šis gaminys yra reglamentuojamas pagal Europos Sąjungos direktyvą 2006/66/EB.
2. Jeigu maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 proc. gyvsidabrio, 0,002 proc. kadmio arba 0,004 proc. švino, šis ženklas gali būti naudojamas kartu su cheminiais gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) ženklais.
3. Visi maitinimo elementai/akumuliatoriai turi būti išmetami atskirai, ne su buitinėmis atliekomis; juos reikia atiduoti į tam skirtus surinkimo skyrius, kuriuos įrengia vyriausybė arba vietos valdžios institucijos.
4. Tinkamas senų baterijų/akumuliatorių tvarkymas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai, gyvūnų ir žmonių sveikatai.
5. Dėl išsamesnės informacijos apie senų baterijų/akumuliatorių tvarkymą prašome kreiptis į miesto valdžią, atliekų perdirbimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote įrangą.



„LG Electronics“ pareiškia, kad šis (šie) gaminys(-iai) atitinka esminius ir kitus svarbius 2004/108/EB, 2006/95/EB, 2009/125/EB ir 2011/65/EU direktyvų reikalavimus ir atitinkamas nuostatas.

Dėl šio produkto suderinamumo prašome susisiekti su biuru:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Prašome atkreipti dėmesį, kad tai NĖRA klientų aptarnavimo centras. Informacijos apie Klientų aptarnavimą ieškokite Garantijos kortelėje arba susisiekite su platintoju, jums pardavusiu gaminį.

Pastabos dėl autorių teisių

- Šiame prietaise naudojama autorių teisių apsaugos technologija, kurią saugo JAV patentai bei kitos intelektualinės nuosavybės teisės. Šios technologijos su autoriaus teisių apsauga naudojimą turi įgalinti bendrovė „Rovi“, ji yra skirta naudoti namie bei kitai ribotai peržiūrai, nebent „Rovi“ suteikė kitokio pobūdžio leidimą. Draudžiama atlikti atbulinę inžineriją ar ardyti.
- Pagal JAV ir kitų šalių autorių teisių įstatymus, neleistinas televizijos programų, vaizdajuosčių, BD-ROM, DVD, CD diskų ir kitų medžiagų įrašymas, naudojimas, demonstravimas, platinimas ar koregavimas gali užtraukti administracinę ir (arba) baudžiamąją atsakomybę.

Turinys

1 Pradžia

- 2 Saugos informacija
- 6 Įvadas
- 6 – Apie rodomą simbolį „Ⓢ“
- 6 – Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
- 6 – Priedami priedai
- 6 – Atkuriami diskai
- 7 – Failų suderinamumas
- 7 – Regiono kodas
- 8 Nuotolinio valdymo pultas
- 9 Priekinis skydelis
- 10 Užpakalinis skydelis

2 Prijungimas

- 11 Garsiakalbių prijungimas
- 11 – Garsiakalbių prijungimas prie prietaiso
- 11 Prijungimas prie televizoriaus
- 11 – Vaizdo prijungimas
- 12 Papildomos įrangos prijungimas
- 12 – Antenos jungtis
- 12 – PORT. IN jungtis
- 13 – Ausinių prijungimas
- 13 – USB jungtis

3 Sistemos nustatymas

- 14 Nustatymai
- 14 – Parinkčių nustatymas
- 14 – Ekraninio rodinio pradinės kalbos nuostatos – pasirenk
- 14 – [LANGUAGE] meniu
- 14 – [DISPLAY] kalba
- 15 – [AUDIO] meniu
- 15 – [LOCK] meniu
- 15 – [OTHERS] meniu

4 Valdymas

- 16 Pagrindinės funkcijos
- 16 – Kompaktinio disko/USB valdymas
- 17 Papildomos atkūrimo funkcijos
- 17 – FILMAL
- 17 – Ekranas
- 18 – Muzika
- 18 – Nuotraukos
- 19 Radijo funkcijos
- 19 – Radijo klausymas
- 19 – Prasto FM priėmimo pagerinimas
- 19 – Išankstinis radijo stočių nustatymas
- 19 – Visų išsaugotų stočių ištrynimasis
- 19 – Informacija apie radijo stotis
- 20 Garso reguliavimas
- 20 – Erdvinio garso režimo nustatymas
- 20 Kitos funkcijos
- 20 – Laikrodžio nustatymas
- 21 – Žadintuvo nustatymas
- 21 – Laikmačio nustatymas
- 21 – Maitinimo šaltinis
- 21 – Laikiniai išjunkite garsą
- 21 – Automatinis išsijungimas
- 22 – Įrašymas į USB

5 Trikčių šalinimas

- 23 Trikčių šalinimas

6 Priedas

- 24 Sričių kodai
- 25 Kalbų kodai
- 26 Specifikacijos
- 27 Techninė priežiūra
- 27 – Prietaiso aptarnavimas
- 27 – Pastabos dėl kompaktinių diskų
- 27 Prekių ženklai ir licencijos

1

2

3

4

5

6

Įvadas

Apie rodomą simbolį „Ⓢ“


Veikimo metu televizoriaus ekrane gali pasirodyti „Ⓢ“. Tai rodo, kad šioje vartotojo vadove aprašyta funkcija nėra galima šiam medijos failui.

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai


Skyriai, kurių pavadinimuose yra vienas iš toliau pateiktų simbolių, yra taikomi tik tais simboliais pažymėtiems diskams ir failams.

DVD	Vaizdo DVD, DVD±R/RW
ACD	Garso CD
MOVIE	Vaizdo failai, esantys USB / diske
MUSIC	Garso failai, esantys USB / diske
PHOTO	Nuotraukų failai, esantys USB / diske


Pridedami priedai

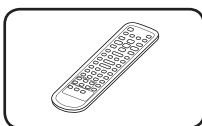

Nuotolinio valdymo pultas (1)

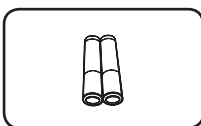

Maitinimo elementai (2)

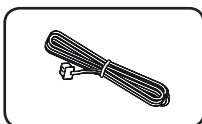

FM antena (1)

Atkuriami diskai

	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm diskas) Diskai, pvz., filmų, kuriuos galima nusipirkti arba išsinuomoti.
	DVD±R (8 cm / 12 cm diskas) - Tik baigti, vaizdo tipo - Taip pat dera su dvisluoksniais diskais - DVD±R, kuriuose yra vaizdo, garso ar nuotraukų failų.
	DVD-RW (8 cm / 12 cm diskas) - VR tipo, tik baigti, vaizdo tipo - DVD-RW, kuriuose yra vaizdo, garso ar nuotraukų failų.
	DVD+RW (8 cm / 12 cm diskas) - Tik baigti, vaizdo tipo - DVD+RW, kuriuose yra vaizdo, garso ar nuotraukų failų.
	Garso CD (8 cm / 12 cm diskas)
	CD-R/RW (8 cm / 12 cm diskas) - CD-R/RW diskai, kuriuose yra vaizdo, garso ar nuotraukų failų.

! Pastaba

Jei norite, kad grotuvas nuskaitytų jūsų formatuotus daugkartinio rašymo kompaktinius diskus, turite nustatyti disko formato parinktį [Mastered]. Pasirinkę parinktį „Live System“, disko negalėsite naudoti su grotuvu. („Mastered/Live File System“: disko formatavimo sistema „Windows Vista“ operacinėje sistemoje)

Failų suderinamumas

Bendrai

Palaikomi failų plėtiniai: „avi“, „mpg“, „mpeg“, „mp3“, „wma“, „jpg“, „jpeg“

- Failo pavadinimas negali būti ilgesnis nei 35 simboliai.
- Atsižvelgiant į failų skaičių ir dydį, laikmenos nuskaitymas gali užtrukti iki keleto minučių.

Maksimalus failų ar aplankų skaičius: Mažesnis nei 999 (bendras failų ir aplankų skaičius)

CD-R/RW, DVD±R/RW formatai: ISO 9660+JOLIET

Vaizdo failai

Galima rezoliucija: 720 x 576 (plotis x aukštis) pikselių

Atkuriami subtitrai: „SubRip“ (.srt ar .txt), SAMI (.smi), „SubStation Alpha“ (.ssa ar .txt), „MicroDVD“ (.sub ar .txt), „SubViewer 2.0“ (.sub ar .txt), „TMPlayer“ (.txt), „DVD Subtitle System“ (.txt)

Atkuriami kodekų formatai:

„DIVX3.11“, „DIVX4“, „DIVX5“, „MP43“, „XviD“, „3IVX“

Atkuriami garso įrašų formatai: „Dolby Digital“, „PCM“, „MP3“, „WMA“

Diskretizavimo dažnis: nuo 8 iki 48 kHz (MP3 ar WMA)

Bitų dažnis (MP3, WMA ar „DivX“): nuo 32 iki 320 kb/s (MP3 ar WMA); mažiau nei 4 Mb/s (DivX)

! Pastaba

Šis grotuvas nepalaiko failų, kurie yra sukurti naudojant „GMC*1“ arba „Qpel*2“. Tai MPEG4 standarto, panašiai kaip DivX, vaizdo kodavimo būdai.

*1 GMC – bendroji judesio kompensacija

*2 „Qpel“ – ketvirtadalis pikselio

Nuotraukų failai

Nuotraukos dydis: rekomenduojama mažesnė nei 2 MB.

- Progresinio ir nenuostolingio glaudinimo nuotraukų failai nepalaikomi.

! Pastaba dėl USB įrenginio

- Neatjunkite USB įrenginio, kol jis veikia (vyksta atkūrimas ir t. t.).
- USB įrenginiai, kuriuos prijungiant prie kompiuterio reikia papildomos programinės įrangos įdiegimo, nepalaikomi.
- USB įrenginys: USB įrenginys veikia su USB 1.1 ir USB 2.0 versijomis.
- Galima atkurti filmų, muzikos ir nuotraukų failus. Daugiau informacijos apie reikiamus atlikti veiksmus su kiekviena byla rasite atitinkamuose puslapiuose.
- Siekiant išvengti duomenų praradimo, rekomenduojama reguliariai daryti atsargines kopijas.
- Naudojant USB ilginimo laidą, USB šakotuvą arba universalų USB skaitytuvą, USB įrenginys gali būti neatpažįstamas.
- Kai kurie USB įrenginiai su šiuo prietaisu gali neveikti.
- Skaitmeniniai fotoaparatai ir mobilieji telefonai nepalaikomi.
- Prietaiso USB jungties negalima prijungti prie asmeninio kompiuterio. Prietaiso negalima naudoti kaip duomenų kaupiklio.


Regiono kodas

Ant šio prietaiso nugarėlės nurodytas regiono kodas. Šis prietaisas gali atkurti tik DVD diskus, pažymėtus tuo pačiu ženklu, kaip ir įrenginio nugarėlė, arba ženklu „ALL“ (visi regionai).

Nuotolinio valdymo pultas

1

Pradžia

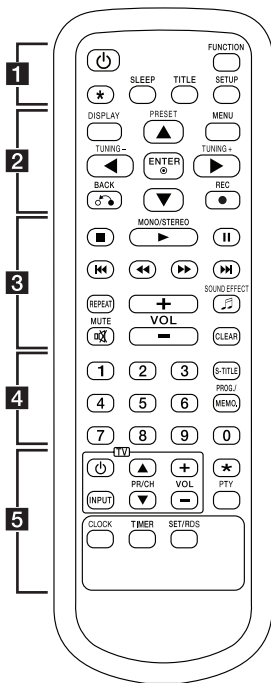

Maitinimo elemento įdėjimas

Nuimkite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elemento dangtelį ir įdėkite du AAA tipo maitinimo elementus taip, kad **+** ir **-** būtų atitinkamai įstatyti.

..... **1**

⏻ (Matinimas) : ON (įjungti) arba OFF (išjungti) įrenginį.

FUNCTION : Parenka funkciją ir įvesties šaltinį.

***** : Mygtuku nėra valdoma jokia funkcija.

SLEEP : Nustato automatinį sistemos išjungimą atitinkamu laiku. (Užtemdymas: Ekrano langas bus perpus užtemdytas.)

TITLE :

- Parenkamas turinys: muzika, nuotraukos ar filmai, esantys CD ar USB.

- Pasiekiamas pagrindinis meniu atkuriant DVD.

SETUP : Įjungimas arba išjungimas nustatymo meniu.

..... **2**

DISPLAY : Įjungiamas arba išjungiamas meniu ekrane.

MENU : Įjungimas arba išjungimas DVD meniu.

▲/▼/◀/▶ : Naršo meniu.

PRESET (▲/▼) : Parenka radijo programą.

TUNING (-/+) : Reguliuoja norimą radijo stotį.

ENTER (⊙) : Patvirtina meniu parinktį.

BACK (↶) : Juda atgal arba išeina iš meniu.

REC (●) : Įrašo tiesiai į USB.

..... **3**

■ (Stabdyti) : Stabdo atkūrimą.

▶ (Atkurti), **MONO/STEREO** :

- Pradeda atkurti.

- Parenka „Mono“ arba „Stereo“ režimą.

|| (Pristabdyti) : Pristabdo atkūrimą.

◀◀/▶▶ (Praleisti) : Pereina prie kito arba ankstesnio skyriaus, takelio ar failo.

◀◀/▶▶ (leškoti) : leško atgal arba pirmyn.

REPEAT : Atkuria takelius ar failus juos pakartojant ar atsitiktine tvarka.

MUTE (⏻) : Išjungia garsą.

VOL (Garsumas) **(+/-)** : Reguluoti garsiakalbių garsumą.

SOUND EFFECT (🔊) : Leidžia pasirinkti garso efektus.

CLEAR : Leidžia pašalinti takelio numerį iš programos sąrašo.

..... **4**

Mygtukai su skaičiais : Galima pasirinkti skaičiais pažymėtus meniu punktus.

S-TITLE : Parenka subtitrų kalbą.

PROG./MEMO.:

- Pasiekia ar išjungia programų meniu.

- Išsaugo radijo stočių nustatymus.

..... **5**

TV valdymo mygtukai : Valdykite garsumą, kanalus, šaltinį ir įjunkite ar išjunkite TV. (tik LG TV)

***** : Mygtuku nėra valdoma jokia funkcija.

PTY : Ieško radijo stočių pagal radijo tipą.

CLOCK : Skirta nustatyti laikrodį ir sužinoti laiką.


TIMER : Naudodami TIMER funkciją, bet kuriuo metu galite įjungti arba išjungti CD (kompaktinį diską), USB ir TUNER.

SET / RDS:

- Nustatymo patvirtinimas.

- RDS (Radio Data System). (Žr. 19 puslapį)

Priekinis skydelis

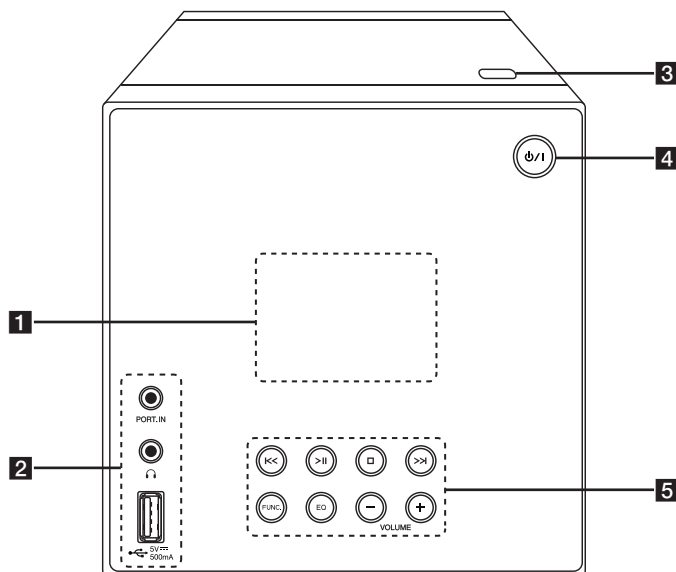

1 Ekranas

2 PORT. IN

Klausykitės muzikos iš savo nešiojamojo įrenginio.

🎧 (Ausinės)

Klausykitės muzikos per ausines.
(3,5 mm)

USB Port

Atkuria garso failus iš prijungto USB įrenginio.

3 OPEN

Atveria ir uždaro disko dureles.

4 ⏻ / ⏻ (Maitinimas ON/OFF)

Skirtas ON ir OFF prietaisui.

5 ⏮ / ⏭ (Peršokti / Ieškoti)

-Vykdo paiešką pirmyn arba atgal.

-Peršoka į ankstesnį / kitą takelį / failą.

⏸ (Stabdyti)

Stabdo atkūrimą

⏮ (Atkurti / Pristabdyti)

Pradedą atkurti ar pristabdo atkūrimą.

Parenka „stereo“ arba „mono“.

FUNC. (Funkcija)

Parenka funkciją ar įvesties šaltinį.

EQ

Parenkami garso efektai.

VOLUME -/+

Reguliuoja garsiakalbio garsumą.


1

Pradžia

1

Pradžia

Užpakalinis skydelis

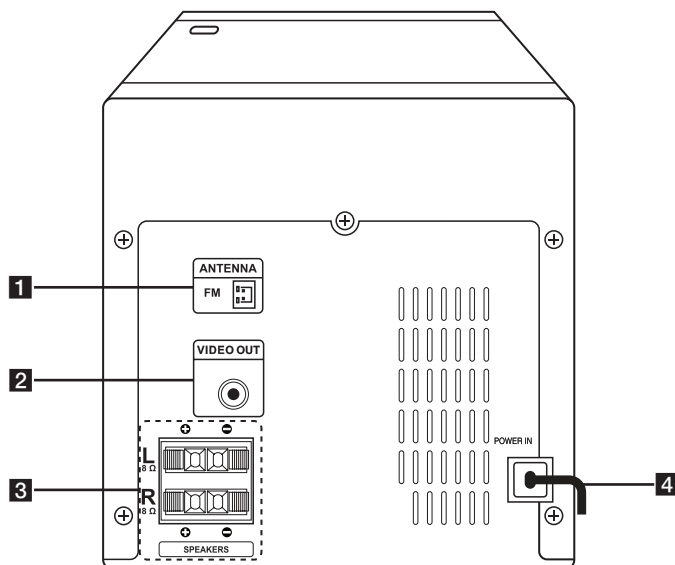

1 FM ANTENNA (FM antena)

2 VIDEO OUT (Vaizdo signalo išvestis)

3 SPEAKER L/R (Garsiakalbių jungtys (kairė / dešinė))

4 POWER IN (Maitinimo įvestis)


Garsiakalbių prijungimas

Garsiakalbių prijungimas prie prietaiso

Norėdami kabelį įkišti į prietaisą, paspauskite kiekvieną plastikinį fiksatorių ir taip atidarykite prietaiso gnybtus. Įkiškite laidą ir nuleiskite fiksatorių.

Prijunkite kiekvieno laido su juodos spalvos juostele galą prie gnybtų, pažymėtų – (minuso ženklu), o kitus galus – prie gnybtų, pažymėtų + (pliuso ženklu).

Garsiakalbių prijungimas

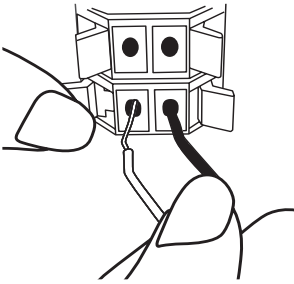

⚠ Atsargiai


- Neleiskite vaikams kišti rankų ar kitų daiktų į *garsiakalbio angą.
*Garsiakalbio anga: anga, skirta žemiems dažniams skliti iš garsiakalbio kolonėlės (priedas).
- Garsiakalbių sudėtyje yra magnetinių dalių, todėl televizoriaus ekrane arba kompiuterio monitoriaus ekrane matomos spalvos gali būti netaisyklingos. Garsiakalbius statykite atokiau nuo televizoriaus ekrano arba kompiuterio monitoriaus.

Prijungimas prie televizoriaus

Vaizdo prijungimas

Su vaizdo signalų laidu VIDEO OUT lizdą sujunkite su atitinkamu televizoriaus lizdu.

Galite nustatyti, jog garsas būtų girdimas per sistemos garsiakalbius.

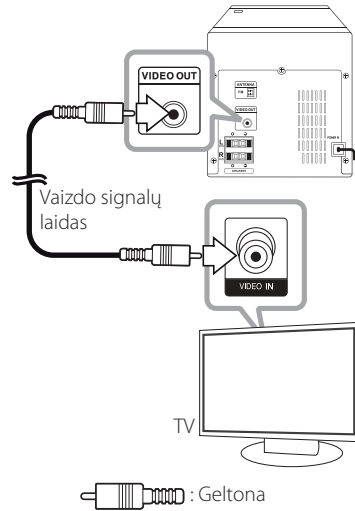


Papildomos įrangos prijungimas

2

Prijungimas

Antenos jungtis

Jei norite klausyti radijo, prijunkite turimą FM anteną.

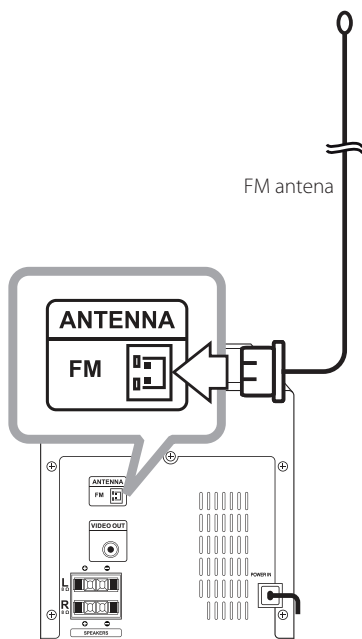


! Pastaba

FM laidinę anteną reikia ištiesti iki galo.

PORT. IN jungtis

Prijunkite nešiojamojo prietaiso (MP3 arba PMP ir pan.) išvesties lizdą (ausinių arba linijos išvesties lizdą) prie PORT. IN.

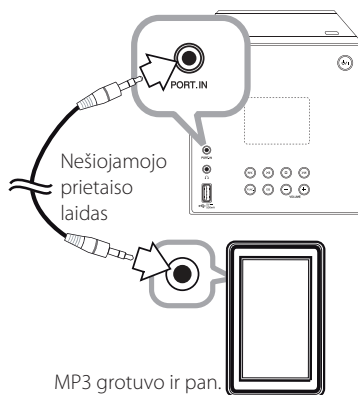


Muzikos klausymas iš išorinio prietaiso

Įrenginiu galima atkurti muziką iš įvairių išorinių įrenginių.

1. Prijunkite išorinį įrenginį prie PORT. IN įrenginio įvado
2. Įjunkite maitinimą: spustelėkite **ON/OFF**.
3. Nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką **FUNCTION** arba įrenginyje – **FUNC.** ir pasirinkite PORT.IN funkciją.
4. Įjunkite išorinį įrenginį ir pradėkite jo atkūrimą.

Ausinių prijungimas

Prijunkite ausines (3,5 mm telefono jungtis) prie  (ausinės) elemento individualiam muzikos klausymuisi.

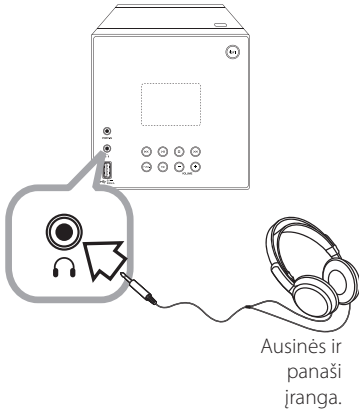


! Pastaba

Jūs negirdėsite jokio iš garsiakalbio sklindančio garso, kol ausinių jungtis bus įjungta į lizdą  (ausinės).

USB jungtis

Prijunkite USB atminties laikmeną (arba MP3 grotuvo ir pan.) prie prietaiso priekyje esančio USB prievado.

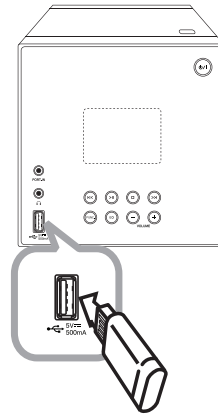

! Pastaba

Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio

1. Du kartus iš eilės nuotolinio valdymo pulte paspauskite  (Sustabdyti) mygtuką arba  ant prietaiso ir pasirinkite kitą funkciją / režimą.
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

Nustatymai

Kai pirmą kartą įjungsite įrenginį, turėsite pasirinkti pageidaujamą kalbą.

Parinkčių nustatymas

[Setup] meniu galite keisti įrenginio nustatymus.

1. Nuspauskite **SETUP**.
2. Mygtukais **▲/▼** pasirinkite pirmą nuostatų parinktį ir spauskite mygtuką **▶**, jei norite pereiti į antro lygmens meniu.
3. Mygtukais **▲/▼** pasirinkite antrą nuostatų parinktį ir spauskite mygtuką **▶**, jei norite pereiti į trečio lygmens meniu.
4. Mygtukais **▲/▼** nurodykite pageidaujamą nuostatą ir spauskite mygtuką **ENTER (⊙)** išrankai patvirtinti.


Ekraninio rodinio pradinės kalbos nuostatos – pasirenk

Pirmą kartą naudojant šį prietaisą, televizoriaus ekrane pasirodo pradinis kalbos sąrankos meniu. Prieš prietaiso naudojimą, privalote pasirinkti pradinę kalbą. Anglų kalba bus nustatoma kaip pradinė kalba.

1. Įrenginiui įjungti spustelėkite mygtuką **⏻ (matinimas)**. Ekrane pasirodys kalbos nustatymo meniu.



2. Mygtukais **▲▼◀▶** parinkite kalbą ir tada spustelėkite **⊙ ENTER**. Ekrane pasirodys patvirtinimo meniu.



3. Mygtukais **◀▶** parinkite [Enter] ir spustelėkite **⊙ ENTER**, kad užbaigtumėte kalbos sąranką.

[LANGUAGE] meniu

Meniu kalba

Pasirinkite kalbą nustatymų meniu ir ekrane rodamai informacijai.

Disko garsas / subtitrai / meniu

Pasirinkite disko garsui, subtitrams ir disko meniu kalbą.

[Original]: Žr. originalią kalbą, kuria diskas buvo įrašytas.

[Other]: Norėdami pasirinkti kitą kalbą paspauskite numerių mygtukus ir tuomet **ENTER (⊙)**, kad įvestumėte atitinkamą 4 skaitmenų skaičių pagal kalbų trumpinių sąrašą. (Žr. 25 psl.) Jei vesdami skaitmenis padarėte klaidą, paspauskite **CLEAR** ir juos išvalykite ir įveskite teisingus.

[Off] (Disko subtitrai): Išjungti subtitrus.

[DISPLAY] kalba

Televizoriaus vaizdo nustatymas

Pasirinkite reikiamus ekrano vaizdo parametrus, remiantis televizoriaus ekrano forma.

[4:3]: Pasirinkite, jei prijungtas standartinis 4:3 formato televizorius.

[16:9]: Pasirinkite, jei prijungiate 16:9 vaizdo santykio plačiaekranį televizorių.

Ekranų režimas

Jei pasirinkote 4:3 formatą, reikės nurodyti, kaip televizoriaus ekrane turi būti rodomos plačiaekranės programos ir filmai.

[Letterbox]: Plačiaekranis vaizdas bus rodomas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.

[Panscan]: Pasirinkus šį parametą, užpildomas visas 4:3 ekranas, atitinkamai nukerpant atvaizdo kraštus.

[AUDIO] meniu

DRC (Dynamic Range Control)

Nustatykite švarų garsą, kuomet garso lygis yra sumažintas (tik „Dolby Digital“). Norėdami gauti šį efektą, nustatykite [On] padėtį.

Vokalas

Nustatykite [On] tik tuomet, jei atkuriamas daugiakanalis karaokės DVD. Diske esantys karaokės kanalai sujungiami į normalų stereogarsą.

[LOCK] meniu

Norėdami naudoti LOCK meniu, pirmiausia skiltyje [Vietovės kodas] turite sukurti 4 skaitmenų slaptažodį.

Jei pamiršite slaptažodį, iš įrenginio išimkite diską ir sąrankos meniu įveskite „210499“. Tada slaptažodis bus ištrintas ir galėsite įvesti savąjį.

Vertinimas

Pasirinkite įvertinimo lygį. Kuo žemesnis lygis, tuo griežtesnis įvertinimas. Pasirinkę [Unlock], galite išjungti įvertinimą.

Slaptažodis

Nustatykite arba pakeiskite užrakto nustatymų slaptažodį.

Vietovės kodas

Standartinio vietovės kodo, esančio 24 puslapyje, įvedimas.

[OTHERS] meniu

DivX(R) VOD

APIE DIVX VAIZDĄ: „DivX®“ yra skaitmeninis vaizdo formatas, kurį sukūrė „Rovi Corporation“ filialas „DivX, LLC“. Tai yra oficialus „DivX Certified®“ („DivX“ patvirtintas) prietaisas, galintis atkurti „DivX“ formato vaizdo įrašus. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie programinės įrangos įrankius, galinčius konvertuoti turimas bylas į „DivX“ formatą, apsilankykite divx.com.

APIE UŽSAKOMUOSIUS DIVX FILMUS: šį „DivX Certified®“ prietaisą būtina užregistruoti, kad juo galima būtų žiūrėti įsigytus „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus. Registracijos kodas nurodytas prietaiso nustatymų meniu, „DivX VOD“ (VOD) dalyje. Daugiau informacijos apie registraciją rasite svetainėje vod.divx.com.

[Register] : Rodo prietaiso registracijos kodą.

[Deregister] : Išregistruoja prietaisą ir rodo išregistravimo kodą.



Pastaba

Filmus, nuskaitytus iš „DivX(R) VOD“ su šio grotuvo registracijos kodu, galima peržiūrėti tik su šiuo grotuvu.

Įrašymo sparta bitais

Galite pasirinkti tiesioginio įrašymo į USB spartą bitais. Didesnė sparta suteikia geresnę garso kokybę, tačiau užima daugiau vietos USB atmintuke. Daugiau informacijos apie tiesioginį įrašymą į USB ieškokite 22 puslapyje.

Pagrindinės funkcijos

Kompaktinio disko/USB valdymas

- Įdėkite diską paspaudę **OPEN** arba prijunkite USB įrenginį prie USB jungties.
- Nuotoliniame valdymo pulte spausdami **FUNCTION** arba prietaise **FUNC.**, pasirinkite DVD/CD arba USB funkciją.

! Pastaba

- Paleidę diską arba USB atmintuką, kurioje yra „DivX“, MP3 / WMA ir JPEG failai bei paspaudę **TITLE** galite atidaryti norimų leisti failų meniu.
- Nepalaikomas DTS formatas.

4

Valdymas

Tikslas	Veiksmas
Sustabdyti	Nuotoliniame valdymo pulte arba  ant įrenginyje paspauskite  (Sustabdyti).
Atkurti	Atkūrimo metu nuotoliniame valdymo pulte paspauskite  (Atkurti) arba  – įrenginyje.
Pauzė	Atkūrimo metu nuotoliniame valdymo pulte paspauskite  (Pristabdyti) arba  – įrenginyje.
Pereiti prie kito arba ankstesnio skyriaus / takelio / failo	Atkuriant spustelkite nuotoliniame valdymo pulte  arba įrenginyje  , kad pereitumėte prie kito skyriaus /takelio/failo. Praėjus ne daugiau kaip 2 sekundėms nuo skyriaus /takelio/failo atkūrimo ir nuspaudus nuotoliniame valdymo pulte  arba įrenginyje  , grįžite į prieš tai buvusį skyrių/takelį/failą. Norėdami pereiti į skyriaus /takelio /failo pradžią prabėgus pirmosioms 3 sekundėms, paspauskite nuotoliniame valdymo pulte  arba įrenginio mygtuką  .

Surasti atitinkamą vietą atkuriant bylą didesniu greičiu į priekį arba atgal	Atkūrimo metu spaudinėkite  , kad pasirinktumėte reikiamą nuskaitymo greitį. Norėdami grįžti prie įprasto greičio, paspauskite  .
Ekrano užsklanda	Palikus įrenginį sustabdyto atkūrimo režimu maždaug penkioms minutėms, įsijungs ekrano užsklanda.
Tęsiama nuo atkūrimo	Atkūrimo metu paspauskite  , kad išsaugotumėte sustabdytą tašką. - Paspauskite  kartą: ekrane rodomas  (tęsiama nuo sustabdymo) - Paspauskite  du kartus: ekrane rodomas  (visiškas sustabdymas)
Sistemos žymėjimas (pasirenkamas)	Privalote parinkti televizoriui tinkamą sistemos režimą. Jei prietaise yra diskas, išimkite jį ir 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką  , tuomet galėsite pasirinkti sistemą (PAL, NTSC, AUTO).
Paskutinės scenos atmintis	Išjungus įrenginį, jis įsimins paskutinę žiūrėtą sceną, net jei diskas vėl įdedamas po išėmimo arba įrenginys įjungiamas po išjungimo su tuo pačiu disku. (tik DVD / garso CD)

Papildomos atkūrimo funkcijos

FILMAI

DVD | MOVIE

Tikslas	Veiksmas
Ijungti disko meniu	Paspauskite MENU . (tik DVD)
Atkurti pakartotinai	Atkuriant paspauskite REPEAT . Norėdami pasirinkti pakartotiną parinktį, kelis kartus paspauskite REPEAT . - DVD: skyrius/pavadinimas/išjungta - MOVIE: takelis/visi/išjungta
Atkurti kadra po kadro	Atkuriant vaizdo įrašo failą paspauskite II (pristabdyti) ir norėdami atkurti po kadra spauskite II dar kartą.
Nustatykite pageidaujamą atkūrimo pradžios laiką	Pradžios taško paieška, įvedant laiko kodą. Paspauskite mygtuką DISPLAY ir pasirinkite laikrodžio piktogramą. Įrašykite laiką ir paspauskite mygtuką ENTER (⊙). Pavyzdžiui, jei norite rasti sceną, kurios laikas yra 1 valanda, 10 minučių, 20 sekundžių nuo filmo pradžios, įrašykite 11020 ir paspauskite mygtuką ENTER (⊙). Jei įrašėte neteisingą skaičių, paspauskite mygtuką CLEAR ir įrašykite iš naujo.
Keiskite subtitrų kodo puslapį (galima tik su vaizdo įrašais)	Palaikykite paspaudę S-TITLE 3 sekundes atkūrimo režimu. Pasirodys kalbos trumpinys. Norėdami pasirinkti kitą kalbą, paspauskite ◀/▶ tiek kartų, kol pamatysite tinkamai rodomus subtitrus, ir tada paspauskite ENTER (⊙).

Sumažinkite atkūrimo greitį (tik sukančią priekį)

Kai atkūrimas pristabdytas, kelis kartus paspauskite **▶▶** kad būtų paleisti įvairūs paleidimo rodymo greičiai. Norėdami toliau leisti įprastiniu greičiu paspauskite **▶**.

Ekranas

DVD | MOVIE

Ekране galite rodyti įvairią informaciją ir su turiniu susijusius nustatymus.

1. Atkūrimo metu spauskite mygtuką **DISPLAY**, jei norite rodyti įvairią atkūrimo informaciją.
2. Mygtukais **▲/▼** pasirinkite nustatymus.
3. Mygtukais **◀/▶** ir skaičių mygtukais nustatykite norimą parinkčių reikšmę.
4. Spauskite **DISPLAY** kad uždarytumėte ekrane rodomą meniu.

	2/6	Esamo įvykio numeris / visų įvykių skaičius
	01/33	Esamo skyriaus numeris / visų skyrių skaičius (tik DVD)
	C 0:01:44 T 1:51:39	Kiek laiko atkuriamą; Pasirinktų elementų ar failų bendras atkūrimo laikas
	1. ENG D/C/D 3/2.1 CH	Pasirinkite garso kalbą arba kanalą
	1. KOR	Pasirinkti titrai
	1/1	Pasirinktas kampas / bendras kampų skaičius (tik DVD)
	BYPASS	Pasirinktas garso režimas

4

Valdymas

Muzika

ACD MUSIC

Tikslas	Veiksmas
Atkurti pakartotinai	Atkūrimo metu paspauskite mygtuką REPEAT . Norėdami pasirinkti kartotiną vietą, pakartotinai paspauskite mygtuką REPEAT . - TAKELIS / VISKAS / ATSITIKTINAI
Sukurti arba ištrinti savo programą	Norėdami pasirinkti pageidaujamą failą, paspauskite mygtuką PROG./MEMO. , ekrane atsiras simbolis  . Mygtukais ▲/▼ ir ENTER (⊙) pridėkite muzikos failų į programos sąrašą. Jei pridėsite visus norimus muzikos failus, paspauskite PROG./MEMO. Ir baikite redaguoti programos sąrašą. Jei norite pašalinti failą(-us) iš programos sąrašo, programos redagavimo režimu pasirinkite failą ir paspauskite mygtuką CLEAR . Jei iš programos sąrašo norite pašalinti visus failus, programos redagavimo režimu pasirinkite [Clear All] ir paspauskite mygtuką ENTER (⊙) .
Rodyti failo informaciją (ID3 Tag)	Leidžiant MP3 failą, turintį failo informacijos, ši informacija gali būti rodoma pakartotinai spaudžiant mygtuką DISPLAY . - Priklausomai nuo MP3 failų, informacija ekrane gali būti nerodoma.

Nuotraukos

PHOTO

Tikslas	Veiksmas
Peržiūrėti nuotraukas skaidrių peržiūros režimu	Jei norite pradėti peržiūrą, mygtukais ▲/▼/◀/▶ paryškinkite  piktogramą ir paspauskite mygtuką ENTER (⊙) .
Nustatykite skaidrių peržiūros greitį	Mygtukais ◀/▶ galite keisti peržiūros greitį, kai paryškinta  piktograma.
Pasukti nuotrauką	Mygtukais ▲/▼ žiūrėdami nuotrauką per visą ekraną galite ją pasukti prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Klausykitės muzikos peržiūrėdami skaidres (tik MP3)	Jei tame pačiame diske saugomos ir nuotraukos, ir muzika, peržiūrėdami galite klausytis muzikos. Jei norite pradėti peržiūrą, mygtukais ▲/▼/◀/▶ paryškinkite  piktogramą ir paspauskite mygtuką ENTER (⊙) .

Radijo funkcijos

Radijo klausymas

1. Laikykite paspaudę **FUNCTION**, kol ekrane pasirodys FM langas. Įjungiamo paskutinė priimta radijo stotis.
2. Automatinė paieška: palaikykite paspaudę **TUNING (-/+)** maždaug dvi sekundes, kol pradės keistis dažnio rodiklis. Skanuoti baigiama, kai randamas stoties dažnis.
Rankinė paieška: paspauskite **TUNING (-/+)** kelis kartus.
3. Norėdami sureguliuoti garsumą, kelis kartus nuspauskite **VOL+/-** o nuotolinio valdymo pulte arba **VOLUME +/-** įrenginyje.

Prasto FM priėmimo pagerinimas

Nuotoliniame valdymo pulte nuspauskite ► **MONO/STEREO** arba ►II – įrenginyje. Radijas pasikeis iš „stereo“ į „mono“ režimą. Taip galėsite pagerinti gaunamą signalą.

Išankstinis radijo stočių nustatymas

Galite nustatyti 50 FM stočių.

Prieš įjungdami įsitikinkite, kad sumažinote garsą.

1. Spauskite **FUNCTION** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas FM.
2. Pasirinkite pageidaujamą radijo dažnį, spausdami **TUNING (-/+)**.
3. Paspaudus **PROG./MEMO.** mygtuką, ekrane užsidegs skaičius.
4. Norėdami pasirinkti iš anksto išsaugotą stoties numerį, spauskite **PRESET (▲ / ▼)**.
5. Paspauskite **PROG./MEMO.** stotis įrašoma į atmintį.
6. Pakartokite 2–5 žingsnius, kad išsaugotumėte kitas stotis.

Visų išsaugotų stočių ištrynimasis

1. Nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite **PROG./MEMO.** mygtuką.
Ekrane pradės mirksėti užrašas ERASE
2. Norėdami ištrinti visas išsaugotas stotis, paspauskite **PROG./MEMO.** mygtuką.

Informacija apie radijo stotis

FM radijuje yra įrengta radijo duomenų sistemos (RDS) funkcija. Ši funkcija ekrane rodo informaciją apie klausomą radijo stotį. Spaudinėjant **SET/RDS**, keičiami įvairūs duomenų tipai.

PS (Programme Service Name)	Ekrane bus rodomas kanalo pavadinimas.
PTY (Programme Type Recognition)	Ekrane bus rodoma programos rūšis (pvz., „Jazz“ arba „News“).
RT (Radio Text)	Tekstiniame pranešime rodoma speciali informacija, kurią pateikia transliuojama stotis. Šį tekstą galima slinkti per visą ekraną.
CT (Laikas kontroliuojamas naudojant kanalą)	Rodomas stoties transliuojamas laikas ir data.

Paspaudę **SET/RDS**, galite atlikti radijo stočių paiešką pagal programos tipą. Ekrane bus rodoma paskutinį kartą naudota PTY. Norėdami pasirinkti pageidaujamą programos tipą, vieną ar kelis kartus paspauskite **PTY**. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę **TUNING (-/+)**. Radijo imtuvą paiešką atliks savaime. Nustačius radijo stotį, paieška sustabdoma.

Garso reguliavimas

Erdvinio garso režimo nustatymas

Ši sistema turi kelis iš anksto nustatytus erdvinio garso laukus. Norimą garso režimą galite pasirinkti spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **SOUND EFFECT** arba prietaiso mygtuką **EQ**.

Gali būti rodomi skirtingi ekvalaizerio punktai, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

Užrašas ekrane	Aprašymas
AUTO EQ	Realizuoja garso ekvalaizerį, kuris yra labiausiai panašus į dainų failų MP3 ID3 žymose nurodytą žanrą.
POP CLASSIC ROCK	Ši programa garsui suteikia entuziastingą atmosferą, leisdamą jums pasijusti taip, tarsi būtumėte tikrame populiarios muzikos, klasikos ar roko koncerte.
MP3 OPT	Ši funkcija yra optimizuota MP3 failams skaityti. Ji pagerina aukšto tono garsą.
BASS	Atkūrimo metu sustiprina aukštus, žemus garsus ir erdvinio garso efektą.
BYPASS	Galite mėgautis garsu be ekvalaizerio efekto.

! Pastaba

Perjungus įvadą, gali tecti atstatyti erdvinio garso režimą, kartais – net ir po kūrinio pakeitimo.

Kitos funkcijos

Laikrodžio nustatymas

1. Įjunkite įrenginį.
2. Nuspauskite ir palaikykite **CLOCK**.
3. Mygtukais **◀◀/▶▶** parinkite laiko režimą.
– 12:00 (kad būtų rodomas dienos (AM) ir nakties (PM) laikas) arba 0:00 (kad būtų rodomas 24 valandų laikas)
4. Išrankai patvirtinti spustelėkite **SET/RDS**.
5. Mygtukais **◀◀/▶▶** parinkite valandas.
6. Spustelėkite **SET/RDS**.
7. Mygtukais **◀◀/▶▶** parinkite minutes.
8. Spustelėkite **SET/RDS**.
9. Jei norite iš naujo nustatyti žadintuvą, pakartokite 2-8 veiksmus.

Žadintuvo nustatymas

Įrenginį galite naudoti kaip žadintuvą.

Prieš nustatydami žadintuvą, nustatykite laikrodį.

1. Įjunkite įrenginį.
2. Nuspauskite ir palaikykite **TIMER**.
3. Mirksės kiekviena funkcija. Nustatykite **SET/RDS**, kad galėtumėte pasirinkti norimą garso šaltinį. (TUNER, DVD/CD, USB)
Jei pasirenkate FM funkciją, pasirinkite išsaugotą stotį naudodamiesi **◀◀/▶▶**.
4. Ekrane rodomas užrašas ON TIME. Taip nustatomas Jūsų pageidaujamas įrenginio įsijungimo laikas. Spustelėkite **◀◀/▶▶**, kad pakeistumėte valandas ir minutes, tada paspauskite **SET/RDS**, kad įrašytumėte.
5. Bus rodoma OFF TIME. Taip nustatomas Jūsų pageidaujamas įrenginio išsijungimo laikas. Spustelėkite **◀◀/▶▶**, kad pakeistumėte valandas ir minutes, tada paspauskite **SET/RDS**, kad įrašytumėte.
6. Spustelėkite **◀◀/▶▶**, kad pakeistumėte garsumą, tada paspauskite **SET/RDS**, kad įrašytumėte.
7. Galite patikrinti nustatymus.
8. Jei norite iš naujo nustatyti žadintuvą, pakartokite 2-6 veiksmus.

! Pastaba

- Jei nustatote laikrodžio laiką ir žadintuvą, laiką galite patikrinti paspausdami **CLOCK**, žadintuvą – paspausdami **TIMER**.
- Jeigu žadintuvą jau nustatytas, norėdami jį atšaukti, spauskite **TIMER**. Norėdami įjungti žadintuvą, dar kartą spauskite **TIMER**.
- Nustačius laikrodžio laiką arba žadintuvą, norėdami pakeisti laikrodžio ar žadintuvo nustatymus, paspauskite ir bent 2 sekundes laikykite paspaudę **CLOCK** ar **TIMER**, kad iš naujo nustatymutėte laikrodį ar žadintuvą.
- Jei pasirinksite DVD/CD režimą kaip žadintuvo garso šaltinį ir bus įdėtas DVD / „DivX“ diskas á dėklą, žadintuvo garso šaltinis automatiškai persijungs į TUNER (radio) režimą.
- Jeigu žadintuvo garso šaltiniu pasirenkate daugiafunkcij USB prietaisą, žadintuvo garso šaltinis yra automatiškai perjungiamas į režimą TUNER.

Laikmačio nustatymas

Nuspauskite **SLEEP** kelis kartus, norėdami pasirinkti atidėjimo laiką nuo 10 iki 180 minučių. Po delsos įrenginys bus išjungtas. (Galite pastebėti šią seką: 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Norėdami atšaukti miego funkciją, paspauskite **SLEEP** pakartotinai, kol ekrano langas taps ryškus.

! Pastaba

Paspauskite **SLEEP**. Ekrano lange rodomas likęs laikas.

Maitinimo šaltinis

Vieną kartą nuspauskite **SLEEP** mygtuką. Dalinai užtams ekrano langas. Norėdami atšaukti, kelis kartus nuspauskite **SLEEP** mygtuką.

Laikinai išjunkite garsą

Norėdami nutildyti įrenginį, nuotolinio valdymo pulte nuspauskite **MUTE** .

Galite nutildyti garsą, kad, pavyzdžiui, galėtumėte atsiliepti į telefono skambutį, ekrane mirksės „**MX**“.

Norėdami atšaukti nuotolinio valdymo pultelyje dar kartą paspauskite **MUTE** .

Automatinis išsijungimas

Šis įrenginys išsijungs savaime, siekiant taupyti elektros energijos suvartojimą, tuo atveju, jei pagrindinis įrenginys nebus prijungtas prie išorinio įrenginio ir nebus naudojamas 25 minutes. Įrenginys taip elgiasi, kai pagrindinis prietaisas yra šešias valandas prijungtas prie kito analoginę įvestį naudojančio prietaiso.

Įrašymas į USB

Galite įrašyti įvairius garso šaltinius į USB.
(CD, PORTABLE, TUNER)

1. Prieš įrašydami, prie prietaiso prijunkite USB įrenginį.
2. Pasirinkite funkciją, kuria norėtumėte įrašyti, naudodamiesi nuotolinio valdymo pultelio mygtuku **FUNCTION** arba įrenginio mygtuku **FUNC..**

Norėdami įrašyti takelį: atkūrimo, pristabdymo ar paleidimo iš naujo režimu paspauskite **REC (●)**.

Norėdami įrašyti visą takelį: paspauskite **REC (●)**, kai yra visiškai sustabdyta.

Norėdami įrašyti programų sąrašą: sustabdymo režimu paspauskite **REC (●)** pasirinkę takelį programų sąraše.

3. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **REC (●)**.
4. Norėdami sustabdyti įrašymą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ■, o įrenginyje paspauskite □.

Įrašymo sustabdymas

Įrašydami nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **REC (●)**, kad pristabdytumėte įrašymą. Norėdami tęsti įrašymą, paspauskite dar kartą. (tik TUNER)

! Pastaba

- Atminties informacija

Garso kompaktinis diskas	Kitas šaltinis*
 CD_REC TRK_001 TRK_002 ⋮	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ⋮

*: TUNER (radijas), PORTABLE (nešiojamas įrenginys) ir pan.

- USB atmintuko atjungimas, įrenginio išjungimas ar disko dėklo atidarymas gali sukelti gedimų.
- Jei USB atmintuke nepakanka laisvos vietos, įrašymas nebus atliekamas. Norėdami padidinti laisvos vietos kiekį, kompiuteriu ištrinkite failus.
- CD-G diskai ir garso CD, koduoti DTS, negali būti įrašomi.
- Išoriniai kietieji diskai, kortelių skaitytuvai, keleto skirsnų USB, užrakinti įrenginiai ir MP3 grotuvai nepalaikomi.
- Įrašymo greitį galite nustatyti paspausdami **REC (●)**, kai įrašoma tiesiai į USB.
 - Takelis X1: Įrašinėdami normaliu greičiu, galite klausytis muzikos.
 - Takelis X4: Įrašinėdami 4X greičiu, muzikos klausytis negalite.
- Įrašymo formatas: MP3 failas
- Kodavimo sparta bitais: 128 kb/s; 160 kb/s; 192 kb/s; 256 kb/s; 320 kb/s

Neteisėtas autorių teisių saugomos medžiagos, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, kopijavimas gali būti laikomas autorių teisių pažeidimu ir gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Tokiais tikslais šios įrangos naudoti negalima.

**Būkite atsakingi
Gerbkite autorių teises**

Trikčių šalinimas

Gedimas	Taisymas
Nėra maitinimo	Tvirtai įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą.
Nėra vaizdo	- Televizoriuje nustatykite tinkamą vaizdo įvesties režimą, kad vaizdas iš įrenginio būtų rodomas televizoriaus ekrane. - Tinkamai prijunkite vaizdo signalo laidus prie televizoriaus ir įrenginio.
Nėra garso.	Pasirinkite tinkamą įrenginio įvesties režimą tam, kad galėtumėte girdėti garsą, sklindantį iš įrenginio.
DVD/ CD neatkuriama.	- Įdėkite tinkamo formato diską. (patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą ir regiono kodą) - Įdėkite diską. - Įdėkite kompaktinį diską nukreipdami etiketę ar atspausdintą pusę į viršų. - Įveskite slaptažodį arba pakeiskite apribojimų lygį.
Atkuriant DVD arba CD kompaktinius diskus, girdimas pašalinis triukšmas.	- Minkšta šluoste, judesiais į išorę, nuvalykite kompaktinį diską. - Patraukite prietaisą ir garso kolonėles toliau nuo televizoriaus.
Nepavyksta tinkamai nustatyti radijo stočių.	- Patikrinkite antenos jungtį ir sureguliuokite ją. - Nustatykite stotį rankiniu būdu. - Išsaugokite radijo stotis, dėl išsamesnės informacijos, žr. 19 psl.
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	- Nuotolinio valdymo pultas nėra nukreiptas į nuotolinio valdymo jutiklį įrenginyje. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į nuotolinio valdymo jutiklį įrenginyje. - Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultą naudokite iki 7 m (23 pėdų) atstumu. - Tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. - Išseko nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai. Įdėkite naujas baterijas.

Sričių kodai

Pasirinkite šalies kodą iš sąrašo.

Šalis	Kodas	Šalis	Kodas	Šalis	Kodas	Šalis	Kodas
Afganistanas	AF	Fidžio	FJ	Monakas	MC	Singapūras	SG
Argentina	AR	Suomija	FI	Mongolija	MN	Slovakija	SK
Australija	AU	Prancūzija	FR	Marokas	MA	Slovėnija	SI
Austrija	AT	Vokietija	DE	Nepalas	NP	Pietų Afrika	ZA
Belgija	BE	Didžioji Britanija	GB	Olandija	NL	Pietų Korėja	KR
Butanas	BT	Graikija	GR	Antilai	AN	Ispanija	ES
Bolivija	BO	Grenlandija	GL	Naujoji Zelandija	NZ	Šri Lanka	LK
Brazilija	BR	Honkongas	HK	Nigerija	NG	Švedija	SE
Kambodža	KH	Vengrija	HU	Norvegija	NO	Šveicarija	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Omanas	OM	Taivanis	TW
Čilė	CL	Indonezija	ID	Pakistanas	PK	Tailandas	TH
Kinija	CN	Izraelis	IL	Panama	PA	Turkija	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvajus	PY	Uganda	UG
Kongas	CG	Jamaika	JM	Filipinai	PH	Ukraina	UA
Kosta Rika	CR	Japonija	JP	Lenkija	PL	JAV	US
Kroatija	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Urugvajus	UY
Čekijos Respublika	CZ	Kuveitas	KW	Rumunija	RO	Uzbekistanas	UZ
Danija	DK	Libija	LY	Rusijos		Vietnamas	VN
Ekvadoras	EC	Liuksemburgas	LU	Federacija	RU	Zimbabvė	ZW
Egiptas	EG	Malaizija	MY	Saudo Arabija	SA		
Salvadoras	SV	Maldyvai	MV	Senegalas	SN		
Etiopija	ET	Meksika	MX				

Kalbų kodai

Remdamiesi šiuo sąrašu, įveskite pageidaujamą kalbą toliau pateiktiems pradiniais nustatymams: Audio diskas, subtitrų diskas, disko meniu.

Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas
Afar	6565	Prancūzų	7082	Lietuvių	7684	Sindi	8368
Būrų	6570	Fryzų	7089	Makedoniečių	7775	Sinhalų	8373
Albanų	8381	Galilėjos	7176	Malagasių	7771	Slovakų	8375
Amharic	6577	Gruzinų	7565	Malajų	7783	Slovėnų	8376
Arabų	6582	Vokiečių	6869	Malajalamų	7776	Ispanų	6983
Armėnų	7289	Graikų	6976	Maorių	7773	Sudaniečių	8385
Asamių	6583	Grenlandijos	7576	Marati	7782	Suahili	8387
Aimara	6588	Guarani	7178	Moldavų	7779	Švedų	8386
Azerbaidžaniečių	6590	Gujarati	7185	Mongolų	7778	Tagalog	8476
Baškirų	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tadžikų	8471
Baskų	6985	Žydų	7387	Nepalo	7869	Tamilų	8465
Bengalų	6678	Hindi	7273	Norvegų	7879	Telugų	8469
Butano	6890	Vengrų	7285	Orija	7982	Tajų	8472
Biharo	6672	Islandų	7383	Panjabi	8065	Tongos	8479
Bretonų	6682	Indoneziečių	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkų	8482
Bulgarų	6671	Interlingua	7365	Persų	7065	Turkmėnų	8475
Birmiečių	7789	Airių	7165	Lenkų	8076	Tvi	8487
Baltarusių	6669	Italų	7384	Portugalų	8084	Ukrainiečių	8575
Kinų	9072	Japonų	7465	Kečujų	8185	Urdu	8582
Kroatų	7282	Kanados	7578	Rhaeto-romanų	8277	Uzbekų	8590
Čekų	6783	Kašmyriečių	7583	Rumunų	8279	Vietnamiečių	8673
Danų	6865	Kazachų	7575	Rusų	8285	Volapiukų	8679
Olandų	7876	Kirgizų	7589	Samoa	8377	Valų	6789
Anglų	6978	Korėjiečių	7579	Sanskrito	8365	Volof	8779
Esperanto	6979	Kurdų	7585	Škotijos Gėlų	7168	Čosa	8872
Estų	6984	Laosiečių	7679	Serbų	8382	Jidiš	7473
Farerų	7079	Lotynų	7665	Serbų-Kroatų	8372	Joruba	8979
Fidžio	7074	Latvių	7686	Šona	8378	Zulu	9085
Suomių	7073	Lingalos	7678				

Specifikacijos

Bendra	
Maitinimo poreikis	Žr. pagrindinę lentelę.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę lentelę.
Matmenys (plotis x aukštis x ilgis)	(150 X 152 X 200) mm
Grynasis svoris (apytikslis)	1,1 kg
Darbinė temperatūra	5 °C – 35 °C (41 °F - 95 °F)
Oro drėgnumas darbo vietoje	nuo 5 % iki 85 %
Bus maitinimo tiekimas	NS 5 V  500 mA

Įvestis / išvestis	
Nešiojama įvestis	0,6 Vrms
VAIZDO išvestis	1,0 V (p-p), 75 Ω, neigiama sinch., RCA lizdas x 1

CD / DVD	
Dažnio reakcija	nuo 40 Hz iki 20 kHz
Signalų ir triukšmo santykis	70 dB
Dinaminis diapazonas	55 dB

Imtuvas	
FM bangų diapazonas	Nuo 87,5 iki 108,0 MHz arba 87,50 iki 108,00 MHz

Stiprintuvas	
Išvesties galia	5 W + 5 W
THD	10 %

Priekinis garsiakalbis	
Tipas	1 takelio 1 garsiakalbis
Impedansas	8 Ω
Nominali įėjimo galia	10 W
Maks. įėjimo galia	20 W
Grynieji matmenys (plotis x aukštis x ilgis)	(150 x 152 x 200) mm
Bendrasis svoris	0,9 kg

- Konstrukcija ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Techninė priežiūra

Prietaiso aptarnavimas

Transportuojant prietaisą

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Įsiorinių paviršių švaros palaikymas

Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių vabzdžiams naikinti).

Jei šluostydami paviršių naudosite didelę jėgą, galite jį pažeisti.

Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant prietaiso ilgą laiką.

Įrenginio valymas

Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Įrenginio techninė priežiūra

Prietaisas yra pagamintas naudojant pažangias didelio tikslumo technologijas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko įrenginio detalės bus nešvarios ar susidėvėjusios, gali suprastėti vaizdo kokybė. Dėl išsamesnės informacijos, susisiekite su artimiausiu įgijotuoju techninio aptarnavimo centru.

Pastabos dėl kompaktinių diskų

Kompaktinių diskų priežiūra

Jokiu būdu ant kompaktinio disko nekljuokite popieriaus ar lipniosios juostelės.

Kompaktinių diskų laikymas

Po kompaktinio disko atkūrimo, jį reikia įdėti atgal į dėklą. Saugokite kompaktinius diskus nuo tiesioginių saulės spindulių arba šilumos šaltinių. Taip pat nepalikite saulėkaitoje pastatyto automobilio salone.

Kompaktinio disko valymas

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklių, buitinių valiklių ar antistatinio purškalo, skirto senesnėms vinilo plokštelėms valyti.

Prekių ženklai ir licencijos



„Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos „D“ raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



DVD logotipas yra „DVD format / Logo Licensing Corporation“ prekės ženklas.



„DivX“®, „DivX Certified“® ir susiję logotipai yra bendrovės Rovi Corporation ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.



	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	802-00-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08081		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	