



LG OLED TV

THE ULTIMATE DISPLAY

有机发光二极管电视机

使用说明书

在使用本电视机之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保存，以备将来需要

55EA9800-CA

安全说明

请在使用产品前仔细阅读这些安全预防措施。



警告



- 请勿将电视机和遥控器放置在以下环境中：

- 暴露于阳光直射的位置
- 浴室等湿度较高的区域。
- 任何热源附近，例如烤箱及其它产生热量的设备
- 易于使其暴露在蒸气或油烟下的橱柜或加湿器附近
- 暴露于风雨中的区域
- 花瓶等盛水容器附近

否则，将可能出现火灾、触电、故障或产品变形等情况。



- 请勿将产品放置于易积累灰尘的区域。可能会引起火灾。




- 电源插头是断电设备。插头必须保证容易拔插。



- 手湿时不要接触电源插头。另外，如果线引脚潮湿或者有灰尘，请使电源插头完全变干或者擦去灰尘。过湿可能造成人员触电致死。




- 确保将电源电缆连接到接地电流。（不接地的设备除外。）否则可能触电致死或受伤。

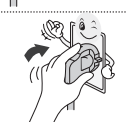

- 完全固定电源电缆。如果电源电缆未完全固定，则产品可能起火。



- 确保电源线不会触碰加热器等灼热的物体。否则可能导致火灾或触电。




- 不要让较重的物体或产品本身压到电源线。否则可能导致火灾或触电。




- 将建筑物内外之间的天线电缆折弯，以避免雨水流入。这可能会使产品内部受到雨水损坏，还可能会引发触电事故。



- 在墙上安装电视机时，请确保在安装电视机时不要将电源和信号电缆悬挂在电视机的后面。这可能会引发火灾和触电事故。



- 请勿将过多的电气设备插到单个多插位插座上。否则，可能会由于过热而引发火灾。



- 不要在产品连接到外部设备时跌落产品。否则，可能造成人身伤害或产品损坏。



- 将包装防潮材料或乙烯包装置于儿童接触不到的地方。吞咽防潮材料对身体有害。如果意外吞下该材料，请强迫患者呕吐，并到最近医院求诊。另外，乙烯包装可能导致窒息。请将它置于儿童接触不到的地方。



- 请勿让儿童爬到电视机上或紧紧抓住电视机。否则，电视机可能掉落，从而造成严重人身伤害。



- 谨慎处理已用过的电池，以避免儿童吞食。如果儿童吞食电池，请立即就医。



- 在将电源电缆插头连接至墙壁上的输入端时，请勿将任何金属物体/导体（比如金属筷/刀叉/螺丝刀）插入电源电缆插头与输入墙壁插座之间。另外，不要在电源电缆插入墙上输入端后立即触摸电缆。这可能造成人员触电致死。（取决于型号）



- 请勿在产品周围放置或存储易燃物质。不小心处理易燃物质将会引发火灾/爆炸事故。



- 请勿将硬币、发卡、筷子或电线等金属物体，或者纸张和火柴等易燃物体留在产品中。必须特别注意小孩。可能造成电击、着火或受伤。如果有异物掉入产品，请拔掉电源线并联系服务中心。




- 不要让水溅到产品上，或使用易燃物质（稀释剂或石油挥发油）擦拭。可发生起火或触电意外。



- 不要让产品受到强力冲击，或让任何物体掉到产品中，也不要让任何东西落到屏幕上。可能造成人身伤害或损坏产品。



- 打雷或闪电的时候不要触碰本产品或天线。这可能造成人员触电致死。



- 有燃气泄漏时不要触碰电源插座，应及时打开窗户通风。火星会引发火灾或造成烧伤。



- 不要自行拆卸、维修或修改产品。可发生起火或触电意外。请联系服务中心进行检查、校准或维修。



- 如果发生以下情况，请立即拔下产品电源插头，并与当地的服务中心联系。
 - 产品受到电击
 - 产品受到损坏
 - 异物进入产品
 - 产品冒烟或发出异味

否则，这可能会导致触电事故。



- 如果长时间内无意使用产品，请从产品拔出电源电缆。覆盖的灰尘可能导致起火，或者绝缘恶化会导致漏电、触电或起火。




- 装置不应暴露于滴水或溅水的地方，并且充有瓦斯等液体的物体也不应放在产品上。



注意




- 在不产生无线电波的地方安装产品。




- 外部天线和电源线之间应具有足够的距离，以免天线掉落时接触电源线。这可能会引发电击事故。



- 请勿将产品安装在不稳定的架子或倾斜的表面上等位置。应避免将产品放置在容易振动或无法完全支持产品的位置。否则，产品可能跌落或倾倒，从而导致人身伤害或对产品造成危害。

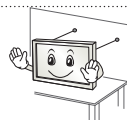

- 如果您将电视机安装在架子上，请采取必要措施防止产品倾覆。否则，产品可能掉落，从而造成人身伤害。




- 如果想要将产品安装到墙面上，请将 ESA 标准安装接口（可选部件）固定到产品背面。使用壁挂支架（可选部件）安装电视机时，请将其小心固定以避免掉落。




- 只能使用制造商指定的附件/配件。


- 安装天线时，请咨询合格的维修人员。否则可能导致火灾或触电。




- 我们建议您在看电视时，至少保持屏幕对角线尺寸 2 到 7 倍的距离。如果长时间看电视，可能会使视力模糊。



- 只能使用指定类型的电池。否则可能损坏遥控器。



- 不要将新旧电池混用。否则可能导致电池过热并泄漏。旧电池（包括充电电池）必须分类回收。



- 确保遥控器及其感应器之间没有物体。




- 遥控器的信号可能会被太阳光或其他强光干扰。在这种情况下，请调低室内光线。




- 连接视频游戏控制台等外部设备时，请确保连接电缆足够长。否则，产品可能跌落，从而导致人身伤害或对产品造成危害。



- 不要通过在电源插座上拔插电源线的方式打开/关闭产品。（请勿使用电源插头进行开关）。可能会导致机械故障或引发触电事故。



- 请按照以下安装说明执行操作，以避免产品出现过热现象。
 - 产品与墙壁之间的距离应大于 10 厘米。
 - 请勿将产品安装不通风的位置（例如书架上或橱柜中）。
 - 请勿将产品安装在地毯或垫子上。
 - 确保台布或布帘没有阻止通风。
 否则，可能会引发火灾。




- 长时间看电视时，注意不要触摸通风口，因为通风口可能温度很高。这不会影响产品的运行或性能。

- 定期检查产品的电源线，如果有迹象显示损坏或恶化，请将其拔下，中断使用产品并通过授权服务机构，用适当的备用部件更换电线。



- 避免电源插头插针或插孔上堆积灰尘。可能会引起火灾。



- 不要让电源线受到物理或机械方式的摧残，例如缠绕、扭结、被夹、被门夹或遭踩踏。请特别注意插头、电源插座和电线探出产品的接点。



- 不要用手或诸如钉子、铅笔或钢笔等利物用力按面板，也不要刮破面板。



- 避免长时间触摸屏幕或让手指长时间紧贴其上。这样可能导致屏幕画面效果出现某些短暂失真。



- 清洁产品及其组件时，请先拔下电源插头并使用软布拭擦。用力过大可能会产生划痕或变色。请勿使用水喷洗或用湿布擦拭。不要使用玻璃清洁剂、汽车或工业增亮剂、研磨剂或蜡、苯、酒精等，否则可能会损坏本产品及其面板。除此之外，还可能会引发火灾、触电事故或产品受损（变形、腐蚀或损坏）。

- 只要本装置连接至交流电源插座，则即使按电源开关关闭装置，装置也不会从交流电源断开。



- 拔下电缆插头时，请握紧插头然后再将其拔下。如果电源线内部的线已断开，可能会引发火灾。



- 移动产品时，请务必先关闭电源。然后拔下电源线、天线电缆和所有连接电缆的插头。电视机或电源线可能受到损坏，这可能会引发火灾或触电事故。



- 由于产品较重，移动产品或打开产品包装时，请多人配合工作。否则，可能会引起人身伤害。



- 每年联系一次服务中心，以清洁产品内部部件。灰尘堆积可能造成机械故障。



- 寻求合格维修人员进行维修。当设备因任何原因损坏，例如电源线或插头损坏、溅到液体或有物体掉入产品、设备暴露于雨中或受潮、无法正常运行或摔落等等，均需要维修。




- 如果产品冷却到可以触摸，打开时可能出现小“闪烁”。这是正常现象，产品没有问题。



- 此面板是高科技显示器产品，分辨率为 200 万至 600 万像素。在面板的 1 ppm 尺寸上，您可能会看到小黑点和/或彩色亮点（红、蓝和绿色）。这不表示出现故障，且不会影响性能和可靠性。此现象还可能出现在第三方产品中，对此我们不予更换或退款。



- 您可能发现面板有不同的亮度和颜色，具体取决于观看位置（左/右/上/下）。由于面板的特性，可能会出现此类情况。这与产品性能不相关，且不属于故障。

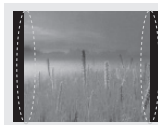

- 长时间显示静止图像（例如广播频道徽标、屏幕上的按钮、视频游戏中的场景）可能会对显示屏造成损坏，从而导致图像停滞，称为残影。保修不包含产品的图像残影。避免在电视屏幕上长时间显示固定图像（对于有机发光二极管电视机，1小时或更长）。

同时，如果您长时间以 4:3 的比率看电视，面板的屏幕边缘将会出现残影。

此现象还可能出现在第三方产品中，对此我们不予更换或退款。

- 产生的声音
“分裂”噪声：观看或关闭电视时，塑料热收缩将因温度和湿度而发出一种分裂噪声。此噪声是需要热变形产品的常见现象。电路蜂鸣/面板嗡嗡声：为操作产品提供大量电流的高速开关电路产生的低分贝噪声。它因产品而异。这种产生的噪声不会影响产品性能和可靠性。

 警告

如果忽略警告消息，您可能会严重受伤，或者可能发生意外或死亡事故。

 小心

如果忽略“小心”信息，您可能会受轻伤，或者产品可能损坏。

 注意

此备注可帮助您理解产品并安全使用。使用产品之前，请仔细阅读备注信息。

观看 3D 影像

警告

观看环境

- 观看时间
 - 观看 3D 内容时，每小时休息 5 - 15 分钟。长时间观看 3D 内容可能引起头痛、晕眩、疲惫或视觉疲劳。

光过敏发作或慢性病患者用户

- 某些用户如果看到来自 3D 内容的闪光或特定图案，可能发病或出现其它异常症状。
- 如果您感到恶心、怀孕和/或患有癫痫、心脏病或高血压等慢性病，请勿观看 3D 视频。
- 不建议患有立体视盲或立体异常的用户观看 3D 内容。观看时可能会产生双像或不适感。
- 如果您有斜视（斜眼）、弱视（视力欠缺）或散光，可能遇到感觉深度方面的问题，并易于因双像感到疲惫。建议比普通成年人更频繁地休息。
- 如果左右眼的视力不同，请在观看 3D 内容之前先纠正视力。

需要停止或不观看 3D 内容的症状

- 因缺少睡眠、过度工作或饮酒而感到疲惫时，请勿观看 3D 内容。
- 出现这些症状时，停止使用/观看 3D 内容，并充分休息，直至症状减轻。
 - 如果症状仍然存在，请咨询医生。症状可能包含头痛、眼球痛、晕眩、恶心、心悸、视力模糊、不适、双像、视觉不适或疲惫。

注意

观看环境

- 观看距离
 - 观看 3D 内容时，使距离保持在屏幕对角线长度两倍或以上。如果在观看 3D 内容时感到不适，请移到距离电视更远的位置。

观看年龄

- 婴儿/儿童
 - 禁止 5 岁以下的儿童使用/观看 3D 内容。
 - 10 岁以下的儿童可能反应过激并过度兴奋（例如，尝试触摸屏幕或跳入屏幕），因为其视力正在发育当中。儿童观看 3D 内容时，必须进行特殊看管并额外注意。
 - 与成年人相比，儿童对 3D 节目具有更大的双眼视差，因为其双眼之间的距离短于成年人。因此，对于同一 3D 图像，儿童将看见比成人更大的立体深度。
- 青少年
 - 19 岁以下的青少年可能因 3D 内容中的光线带来的刺激反应得比较敏感。建议他们在疲惫时不要长时间观看 3D 内容。
- 年长者
 - 年长者获得的 3D 效果可能不如年轻人。就坐位置与电视的距离不要短于推荐距离。

使用 3D 眼镜时的注意事项

- 确保使用 LG 3D 眼镜。否则，您可能无法正确观看 3D 视频。
- 请勿将 3D 眼镜用作普通眼镜、太阳镜或护目镜。
- 使用修改的 3D 眼镜可能导致视觉疲劳或图像失真。
- 请勿在过高或过低温度下存放 3D 眼镜。这将引起变形。
- 3D 眼镜易碎并且容易刮花。请始终使用清洁的软布擦拭镜片。请勿使用尖锐物体刮花 3D 眼镜的镜片，也不要使用化学药品进行清洁/擦拭。

许可证

不同型号所支持的许可证可能会有所不同。有关许可证的详细信息，请访问 www.lg.com。



由 Dolby Laboratories 授权制造。
「杜比」、「Dolby」和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



关于 DIVX 视频：DivX[®] 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified[®] 认证设备。请访问 divx.com 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

关于 DIVX 视频点播：本 DivX Certified[®] 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。

“通过 DivX Certified[®] 认证、可播放 DivX[®] 视频，最高可达 HD 1080p，包括付费内容。”

“DivX[®]、DivX Certified[®] 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。”

“具备下列一项或多项美国专利：
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

开放源软件须知

若要获取本产品中包含的 GPL、LGPL、MPL 和其他开源许可证下的源代码，请访问 <http://opensource.lge.com>。

除源代码之外，还可下载所有提及的许可条款、免责声明和版权声明。

此外，LG Electronics 还将为您提供开放源代码 CD-ROM，收取一定的相关费用，例如介质和运输成本，请致函索取：opensource@lge.com。该源代码的有效期为自购买产品之日起三 (3) 年有效。

目录

2	安全说明
6	观看 3D 影像
7	许可证
7	开放源软件须知
8	目录
9	安装步骤
9	组装和准备工作
9	打开包装
11	单独购买
12	部件和按钮
13	使用电源按钮
14	抬起和移动电视
14	- 装上盒盖
15	- 安装到桌面
15	- 整理电缆
16	使用摄像头
17	- 准备摄像头
18	建立连接
18	连接到天线或有线端口
19	连接到 HD 接收器、DVD 播放器或 VCR
19	- HDMI 连接
20	- DVI 至 HDMI 连接
21	- 连接到移动电话
22	- 分量连接
23	- AV连接
24	连接 PC
24	- HDMI 连接或 DVI 至 HDMI 连接
26	连接到音频系统
26	- 数字音频连接
27	连接到耳机
28	连接 USB 设备
29	CI 模块连接

30	动感应遥控器功能
31	注册动感应遥控器
31	如何使用动感应遥控器
31	使用动感应遥控器时的注意事项
32	遥控器
34	使用用户指南
35	产品规格
40	外部控制设备设置
41	维护保养
41	清洁电视
41	- 屏幕、边框、前框和底座
41	- 电源线
41	- 废弃处理
42	故障排除
43	附录
43	有毒有害物质成份及含量表
44	警告



备注

- 所示的图像可能与您的电视有所不同。
- 电视的 OSD（在屏显示）可能与此手册的显示略有不同。
- 可用菜单和选项可能因您所使用的输入源或产品型号而不同。
- 未来，可能在此电视中添加新功能。
- 可以将电视置于待机模式，以减少功耗。如果一段时间不看电视，应将其关闭，因为这将降低能耗。
- 如果减小画面亮度，使用期间的能耗可以显著降低，从而降低整体运行成本。

安装步骤

- 1 打开包装，确保所有配件均已提供。
- 2 将外部设备连接至电视机。
- 3 确保网络连接可用。
您仅可在有网络连接时使用电视网络功能。

组装和准备工作

打开包装

检查您的产品包装盒是否包含以下项目。如果缺少任何配件，请与您购买产品的当地经销商联系。此手册中的插图可能与实际产品和项目有所不同。




注意

- 请勿使用任何未经批准的附件，以确保安全和产品使用寿命。
- 任何因使用未经批准附件造成的损坏或伤害均不在保修范围内。
- 有些型号的屏幕上看起来有一层薄膜。它实际是屏幕的一部分，请勿撕掉。




备注

- 与产品一同提供的附件可能有所不同，具体取决于型号。
- 由于产品功能升级，产品规格或本手册的内容可能变更，恕不另行通知。
- 为实现最佳连接，HDMI 线缆和 USB 设备的挡板厚度应小于 10 毫米，宽度应小于 18 毫米。
- 如果 USB 电缆或 USB 记忆棒不适合电视的 USB 端口，请使用支持 USB 2.0 的延长线。
- 建议顾客使用符合 HDMI 标准的最新版本的 HDMI 线，部分劣质不符合 HDMI 标准的 HDMI 线可能会导致屏幕闪烁或无显示。

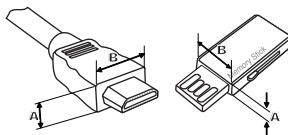


*A ≤ 10 毫米


*B ≤ 18 毫米

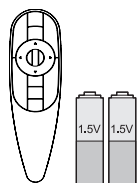


动感遥控器、电池(AA)
(请参见第 30)



遥控器、电池(AAA)
(请参见第 32)

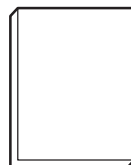

用户手册

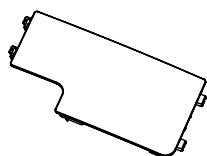

保护盖
(请参见第 14)



Tag On



影院 3D 眼镜
4个, 3D 眼镜的数量可能因型号或
国家/地区而异。




缆线绑带
(请参见第 15)




缆线固定器
(请参见第 15)




底座螺钉
1 个, M4 x 20
(请参见第 15)

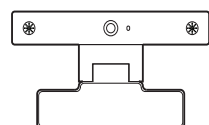

摄像头
(See p.16)



分量视频电缆
(请参见第 22)



复合视频电缆
(请参见第 22, 23)




擦拭布
使用它可以擦除机壳上的灰尘。



隔离器
1 个

单独购买

为改进质量，单独购买可能会有所变更或修改，恕不另行通知。
如欲购买这些附件，请联系您的经销商。
这些设备仅适用于特定型号。
因制造商的环境或政策，型号名称或设计可能发生更改。




AN-MR400
动感遥控器



AG-F***
影院 3D 眼镜




AG-F***DP
双人游戏眼镜

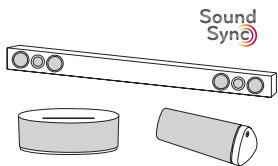

LG 音频设备



Tag On

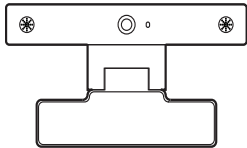


AN-VC5**
摄像头



AN-BL***
红外发射器
(取决于型号)

部件和按钮

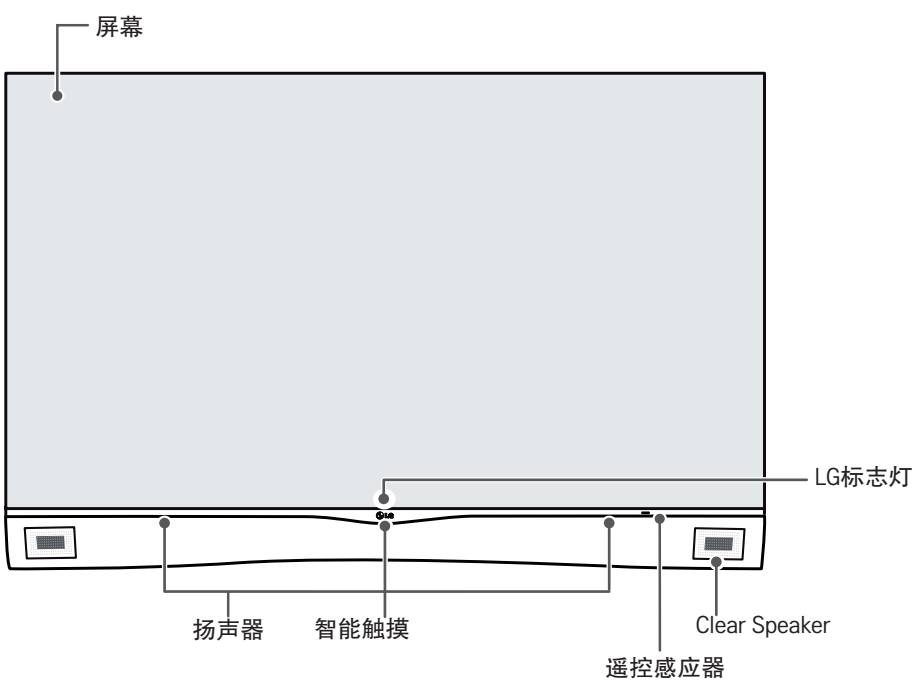


中文


按钮	描述
⏻/⏻	打开或关闭电源。

使用电源按钮

- 1 打开电视机
 - 轻轻按下电视机下方 LG 标志下的智能触摸按钮。
- 2 关闭电视机
 - 如果触摸菜单未显示在屏幕上，按下智能触摸按钮约 2 秒钟。

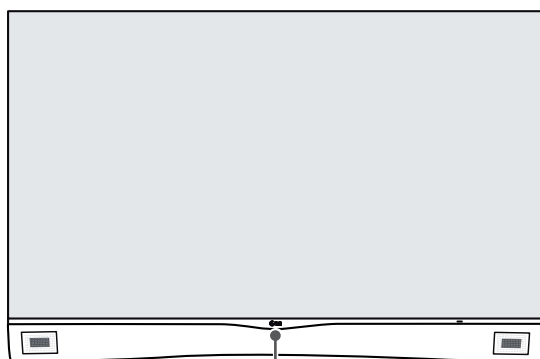

智能触摸

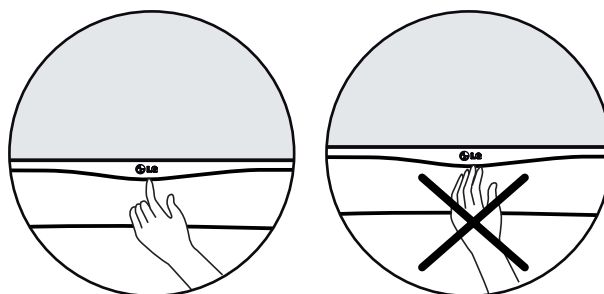

⚠ 注意

- 请勿将电视置于热源附近或热源之上，因为这可能引起火灾或其它损坏。
- 仅需用手指轻触智能触摸按钮。
- 如果您触碰到智能触摸按钮以外的区域，电视机不会响应。
- 请勿用两根或多根手指按智能触摸按钮。否则，可能导致产品发生故障。建议只用一根手指按下按钮。

3 若要使用智能触摸按钮

1. 点击：选择菜单

2. 长按：返回到上一步

如果上一步不可用，请按下并保持以关闭电视机。

3. 向左/右滑动：在频道、输入、设置、关闭电源、音量菜单之间切换。

如果要快速切换频道或设置音量，请向左或向右移动手指至频道或音量菜单，按下菜单并保持 2 秒钟。




抬起和移动电视


为防止电视被划伤或损坏并确保安全搬运，当要移动或抬起电视时，请阅读以下注意事项（无论您的电视是何种类型和尺寸）。

! 注意

- 始终避免触摸屏幕，因为这可能会损坏屏幕。
- 禁止将电视正面朝下放置在平台上，错误的放置，可能导致屏幕损坏。
- 建议使用原装箱子或包装材料来移动电视。
- 在移动或抬起电视之前，请断开电源线和所有电缆。
- 抬起电视时，屏幕应背对您以免发生损坏。

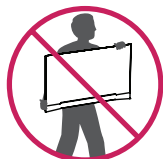


- 搬运大电视时，至少两人工作。
- 当用手搬运电视时，请如下图所示抬起电视。

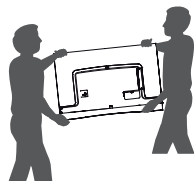

- 搬运电视时，请不要让电视摇晃或过度振动。
- 搬运电视时，保持电视直立，切勿将电视侧放或者向左或向右倾斜。


装上盒盖

按图所示组装 AV 盖板。

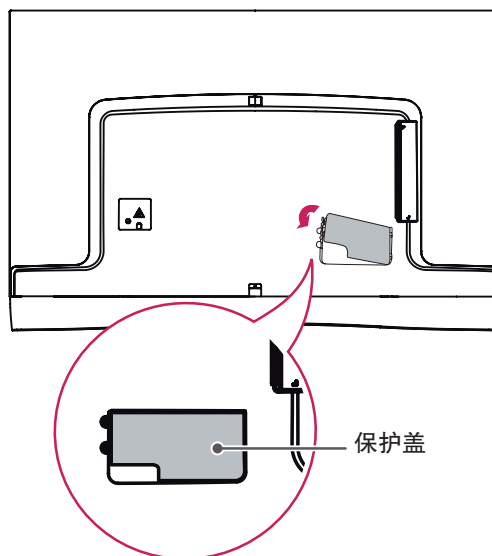

安装到桌面

- 1 抬起电视并将其保持与桌面垂直的位置。
 - 与墙壁之间留出 10 厘米的最小距离以便得到适当通风。

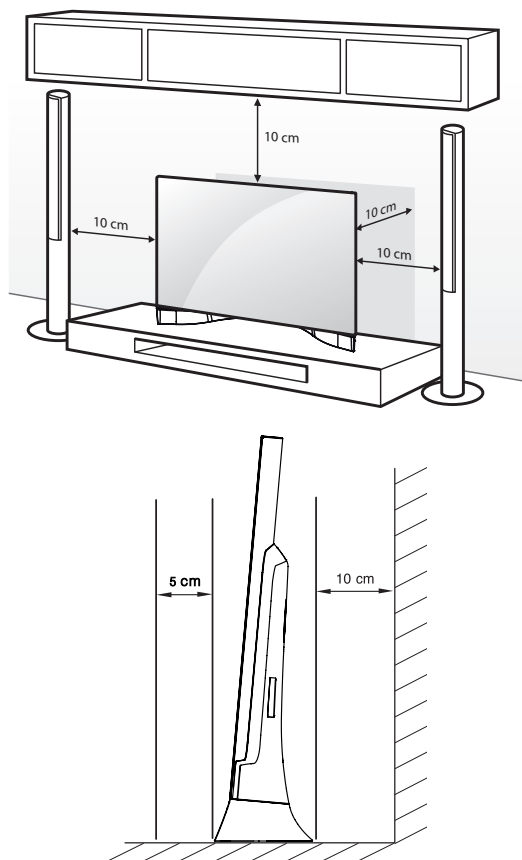

- 2 将电源线连接至墙上插座。




注意


- 请勿将电视置于热源附近或热源之上，因为这可能引起火灾或其它损坏。

整理电缆

- 1 收集电缆并用缆线固定器将其捆绑在一起。

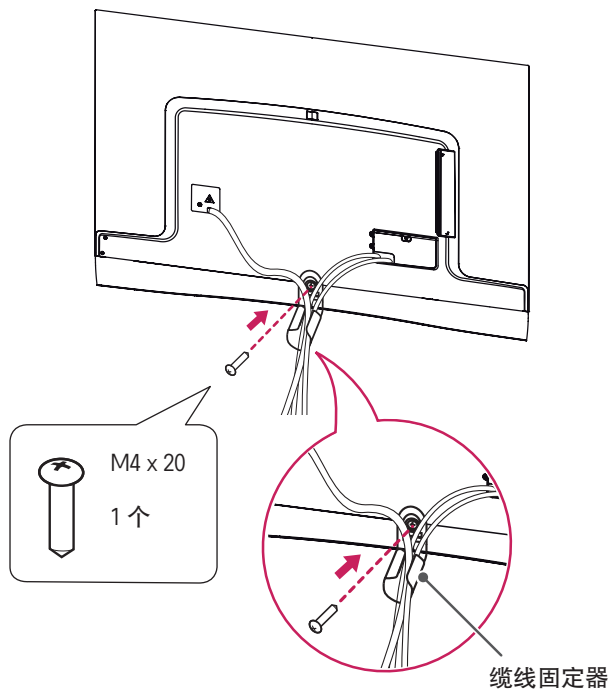

- 2 用缆线绑带缠好线缆。拉下拉链。

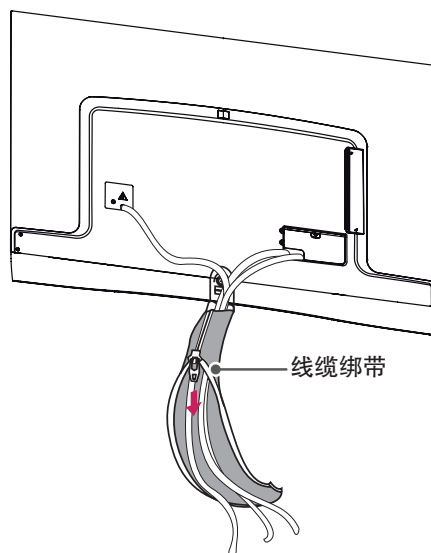


注意


- 请勿抓住线扎和缆线固定器来移动电视，因为线扎可能破损，并可能发生人身伤害和电视损坏。

使用摄像头

前

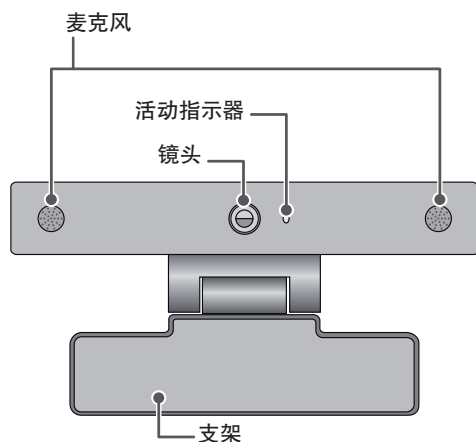

后

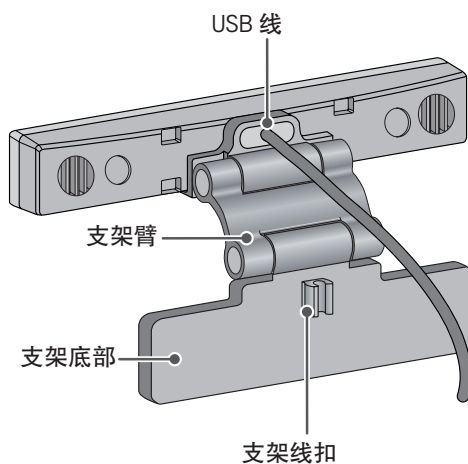

产品放置

- 请勿打湿摄像头。摄像头进入液体可能导致短路。
- 使用干布轻擦摄像头，清除污渍或灰尘。如果产品很脏，请先在擦拭布上喷上温和洗涤剂。
- 请勿使用稀释剂、酒精、苯或其他挥发性洗涤剂清洁。此类洗涤剂可能损坏产品表面或影响其操作。
- 请勿拆卸、维修或修改产品。错误拆卸可能导致起火、触电或受伤。
- 请勿摇晃摄像头。
- 请勿拔出数据线。


安装说明

- 安装产品时，确保有足够的空间用于连接。
- 不要安装在多灰尘、肮脏或潮湿的地方。
- 不要安装在阳光直射或周边有热源的环境下。
- 扬声器等磁性物体可能干扰摄像头的运作。
- 将产品安装在温度和湿度适中的地方。建议环境温度范围为 0 °C (32 °F) 至 40 °C (104 °F)。
- 其他设备的强电磁波可能干扰摄像头工作。
- 请在使用前拆掉所有塑料保护袋（乙烯）。


此手册所包含的产品和公司名称可能涉及（或未涉及）注册商标或版权，并仅能用于标识或解释目的。保留所有商标。

准备摄像头


- 1 张开支架，将其放置在电视顶部中心位置。

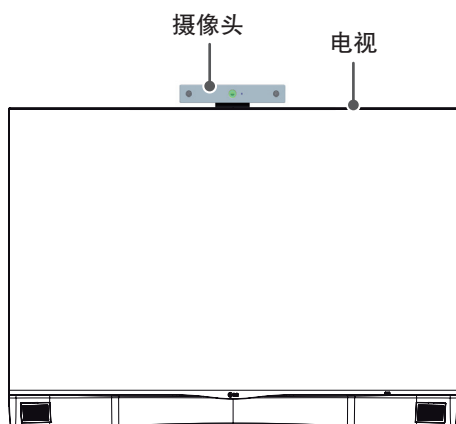


- 2 折弯摄像头支架。

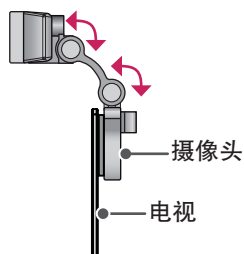

- 3 使用魔术贴牢固地将摄像头支架连接至电视背部。

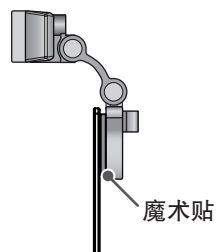

- 4 将摄像头电缆插入线扣。请打开 USB 接口盖，以连接摄像头电缆。摄像头应连接 CAM 端子（如下图所示）。

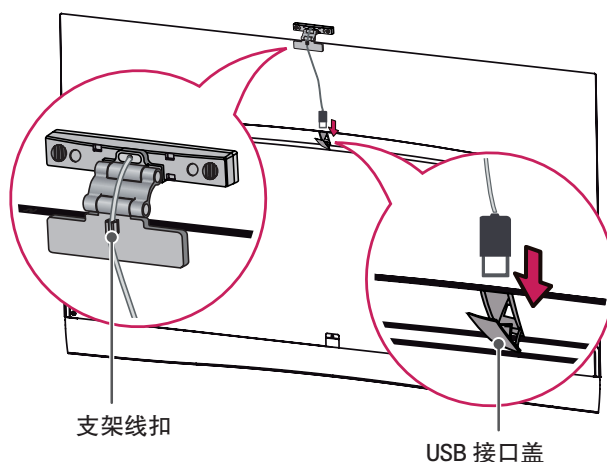

! 备注

- 为了确保视频和音频输出质量达到最佳水平，请将摄像头安装在电视顶部中央位置。
- 关闭电视后进行设置。
- 使用外部扬声器时，确保麦克风与扬声器之间有充分的间距。
- 根据内容提供商，内容可能会有所更改或删除。
- 关于相关服务的具体信息，请访问内容供应商的网站。
- 当更新可用时，将自动出现软件更新屏幕。

建立连接

将各种外部设备连接至电视，切换输入模式以选择外部设备。有关外部设备连接的更多信息，请参阅每个设备随附的手册。


可用外部设备包括：HD 接收器、DVD 播放器、VCR、音频系统、USB 存储设备、PC、游戏设备及其它外部设备。

! 备注

- 如果在 DVD 录像机或 VCR 中录制电视节目，确保将电视信号输入电缆通过 DVD 录像机或 VCR 连接至电视。有关录制的更多信息，请参阅所连接的设备随附的手册。
- 外部设备的连接可能与本手册中的插图有所不同。
- 无论电视端口顺序如何，将外部设备连接至电视。
- 如果将游戏设备连接至电视，请使用游戏设备随附的电缆。
- 有关操作说明，请参阅外部设备的手册。

连接到天线或有线端口

当连接天线或有线端口以观看电视时，请参阅以下说明。说明可能因实际产品而异，且 RF 电缆是不提供的。

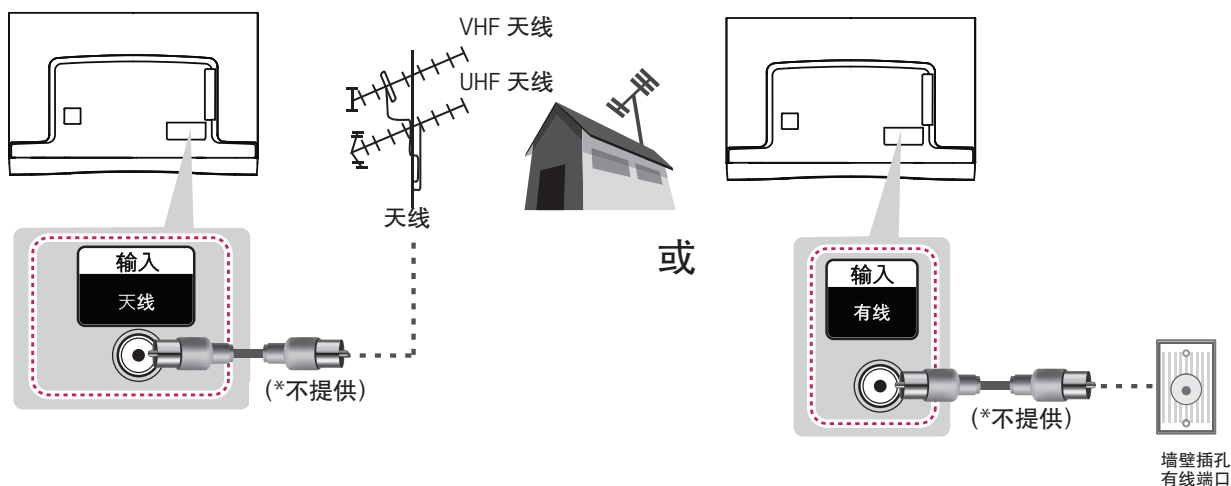

! 备注

- 要在信号差的区域改进画面品质，请购买信号放大器并正确安装。
- 使用信号分配器以使用两台以上的电视。
- 如果天线安装不正确，请联系您的经销商获取帮助。
- DTV 音频编解码器：MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC。
- 本产品满足保护接地与有线网络天线接口的隔离要求，用户可直接接入有线网络天线。

连接到 HD 接收器、DVD 播放器或 VCR

将 HD 接收器、DVD 播放器或 VCR 连接到电视，并选择适当的输入模式。

HDMI 连接


HDMI 是连接设备的最佳方式。

从外部设备将数字视频和音频信号传输到电视。使用 HDMI 电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。

! 备注

- 使用支持 CEC（客户电子控制）功能的最新高速 HDMI™ 电缆。
- 高速 HDMI™ 线缆经过测试，可以传输 1080p 和更高的高清信号。
- HDMI 音频支持的格式：Dolby Digital、PCM（最高 192 kHz，32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 88 kHz / 96 kHz / 176 kHz / 192 kHz）、DTS

选择要连接的任意 HDMI 输入端口。
选择使用哪个端口都可以。

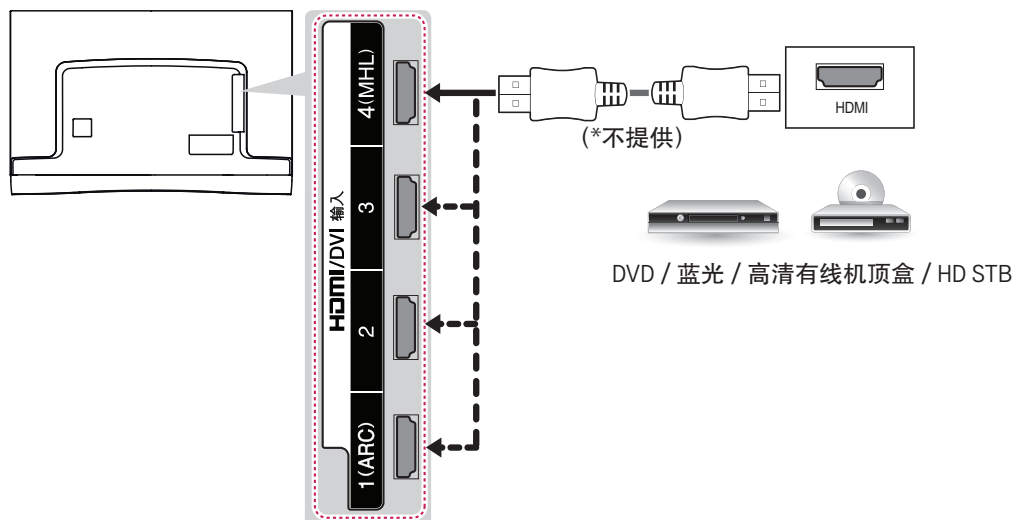

ARC（音频回传通道）

- 当与高速 HDMI 电缆连接时，无需额外的光学音频电缆，即可将数字音频发送到兼容设备。
- 仅 HDMI 输入 1 (ARC) 端口上支持 ARC。如果要使用 ARC，应将支持 ARC 的外部音频设备连接到 HDMI 1


DVI 至 HDMI 连接

从外部设备将数字视频信号传输到电视。使用 DVI-HDMI 电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。要传输音频信号，请连接音频电缆。

! 备注

- 使用 HDMI/DVI 电缆时，仅支持单一连接。

选择要连接的任何 HDMI 输入端口。
选择使用哪个端口都可以。

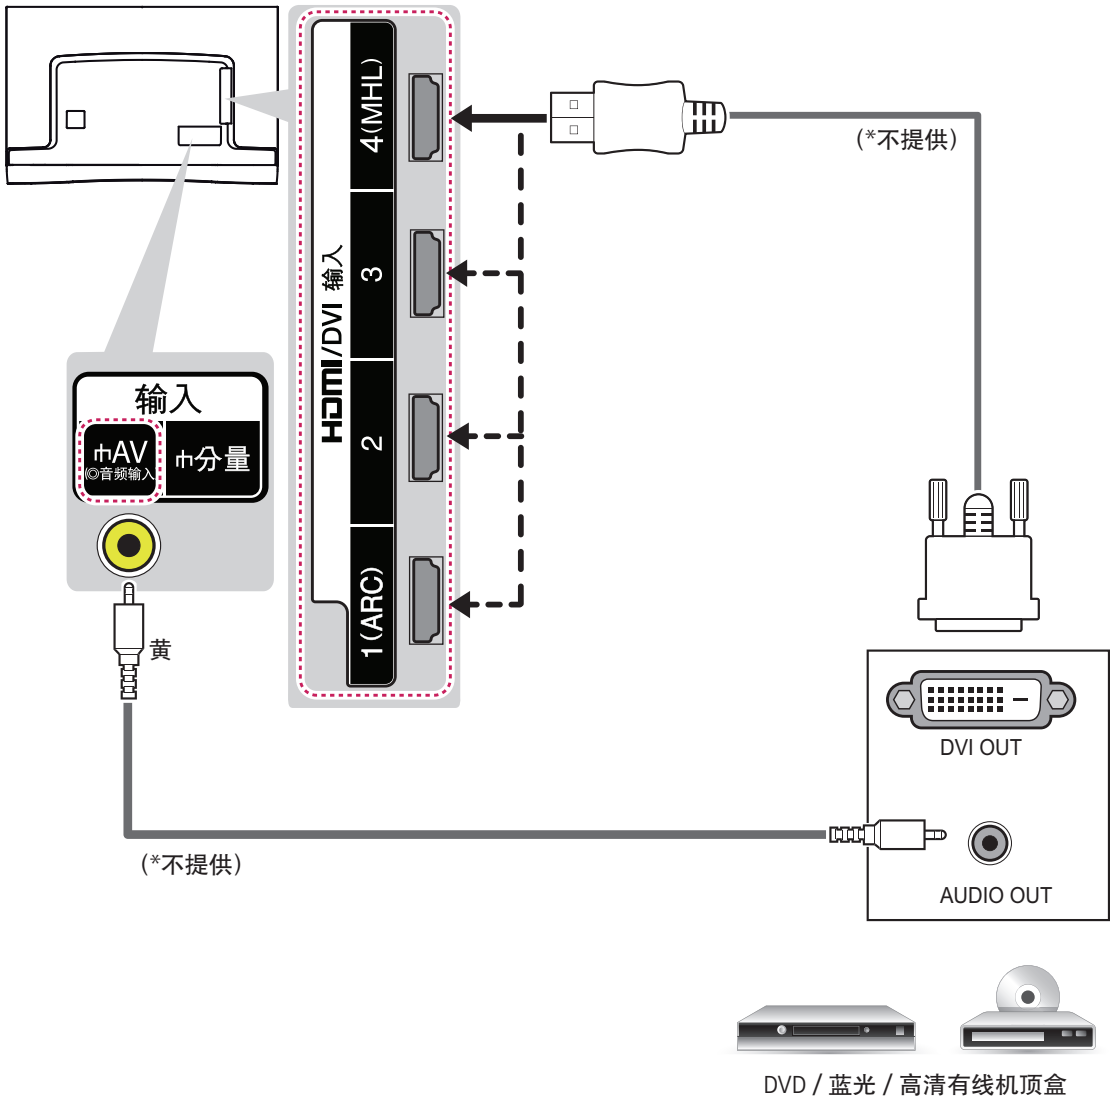


连接到移动电话

移动高清连接技术 (MHL) 是用于将数字视听信号从移动电话传输至电视机的接口。

! 备注

- 将移动电话连接到 HDMI 输入4 (MHL) 端口，以在电视上查看电话屏幕。
- 这仅适用于支持 MHL 的手机。
- 您可以使用电视遥控器控制支持 MHL 功能的移动电话。
- 需要使用 MHL 无源电缆才能将电视和移动电话连接起来。
- 在以下情况下，从 TV 上拔下 MHL 电缆：
 - MHL 功能被禁用。
 - 您的移动设备在待机模式下充满电。

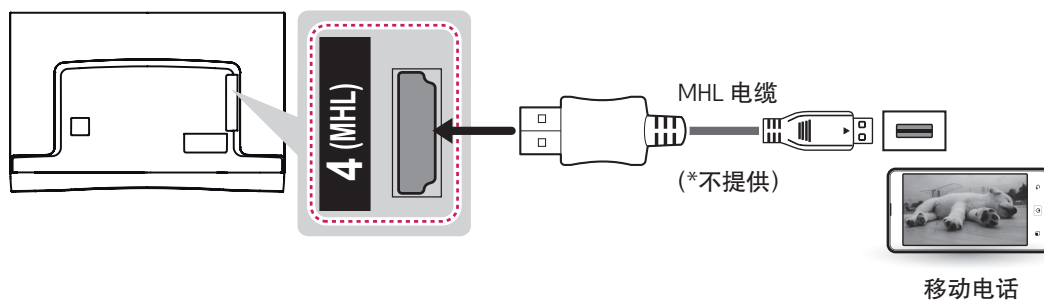


分量连接

从外部设备将模拟视频和音频信号传输到电视。使用分量视频电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。



备注

- 如果未正确安装电缆，可能导致此图像显示为黑白色或颜色失真。
- 检查安装，确保电缆与相应的颜色连接匹配。

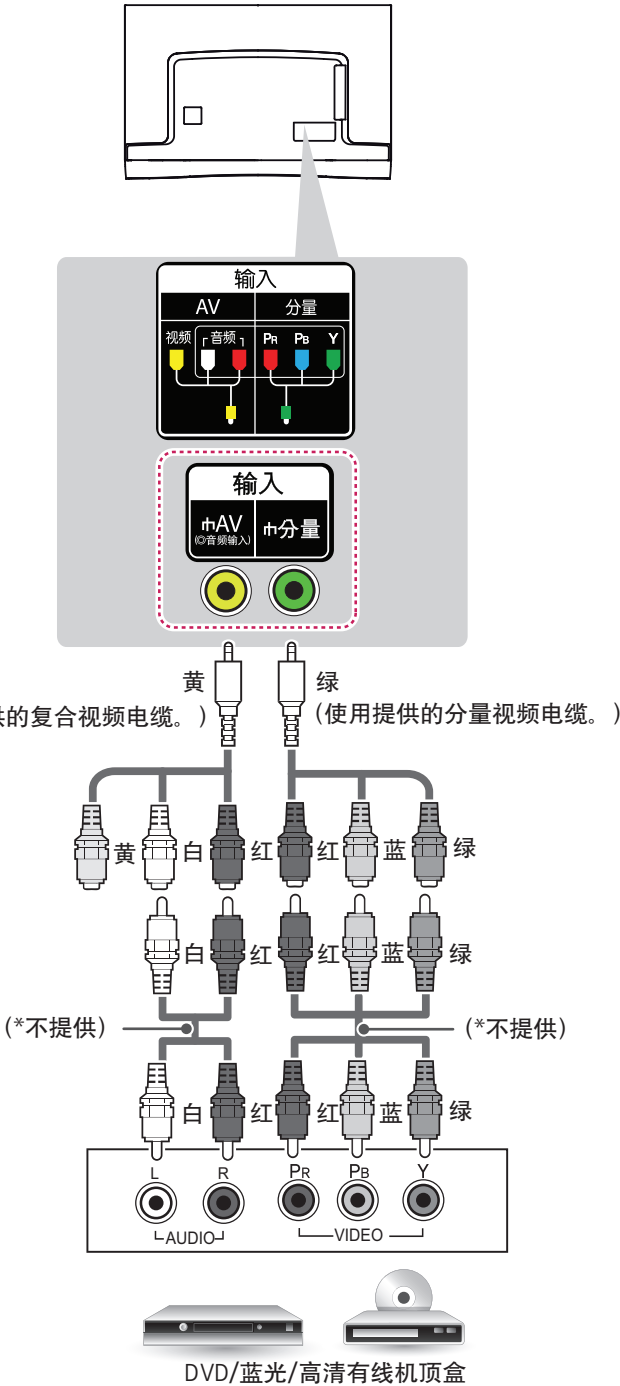


AV连接

从外部设备将模拟视频和音频信号传输到电视。使用复合视频电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。

! 备注

- 如果是单声道 VCR，请将音频电缆从 VCR 连接到电视的 AUDIO L/MONO 插孔。
- 检查安装，确保电缆与相应的颜色连接匹配。

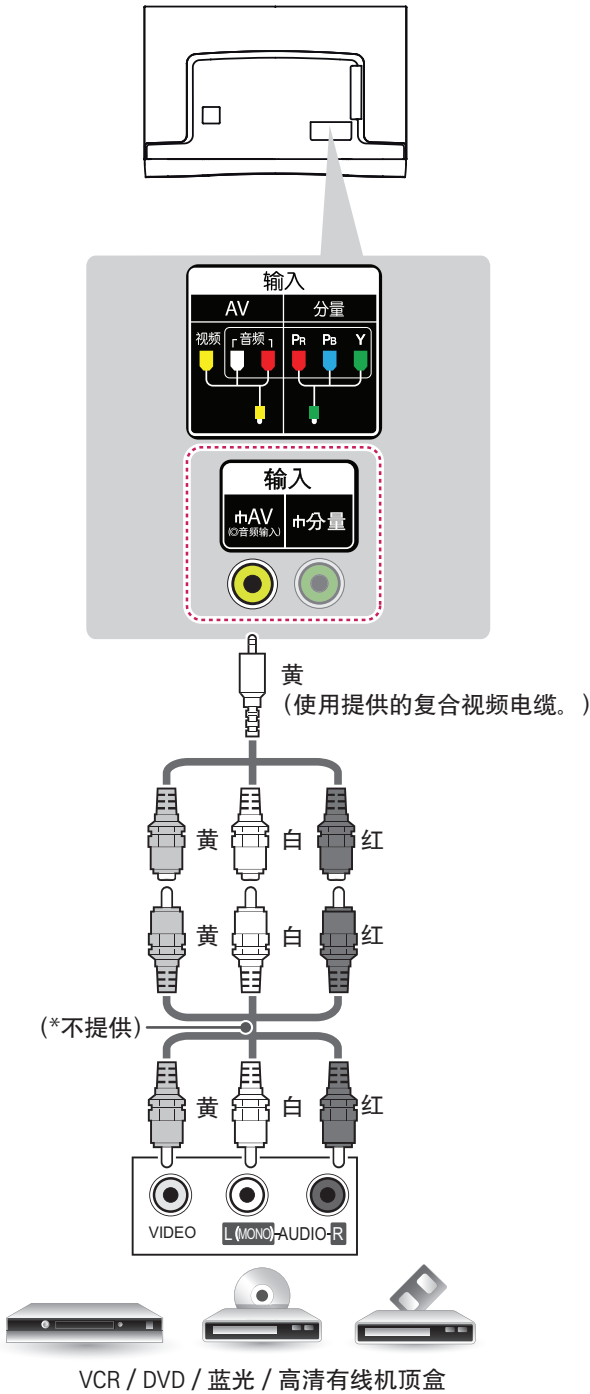

连接 PC

! 备注


- 建议使用 HDMI 连接以获得最佳图像质量。
- 根据显卡的不同，DOS 模式可能在使用 HDMI 到 DVI 电缆时无法工作。
- 在 PC 模式下，可能存在与分辨率、垂直样式、对比度或亮度有关的干扰。如果存在干扰，请将 PC 输出更改为其它分辨率，将刷新率更改为其它刷新率，或在“图像”菜单中调整亮度和对比度，直至画面清晰。
- 水平和垂直频率的同步输入形式是分开的。
- 根据显卡的不同，某些分辨率设置可能不允许图像在屏幕上正确显示。
- 如果您使用 PC 适用的“DVI 转 HDMI”电缆，您应使用外部扬声器才能播放 PC 音频。
- 使用 HDMI/DVI 电缆时，仅支持单一连接。

HDMI 连接或 DVI 至 HDMI 连接

选择方法 A 或 B 进行连接。

方法 A：HDMI 连接

选择要连接的任何 HDMI 输入端口。
选择使用哪个端口都可以。

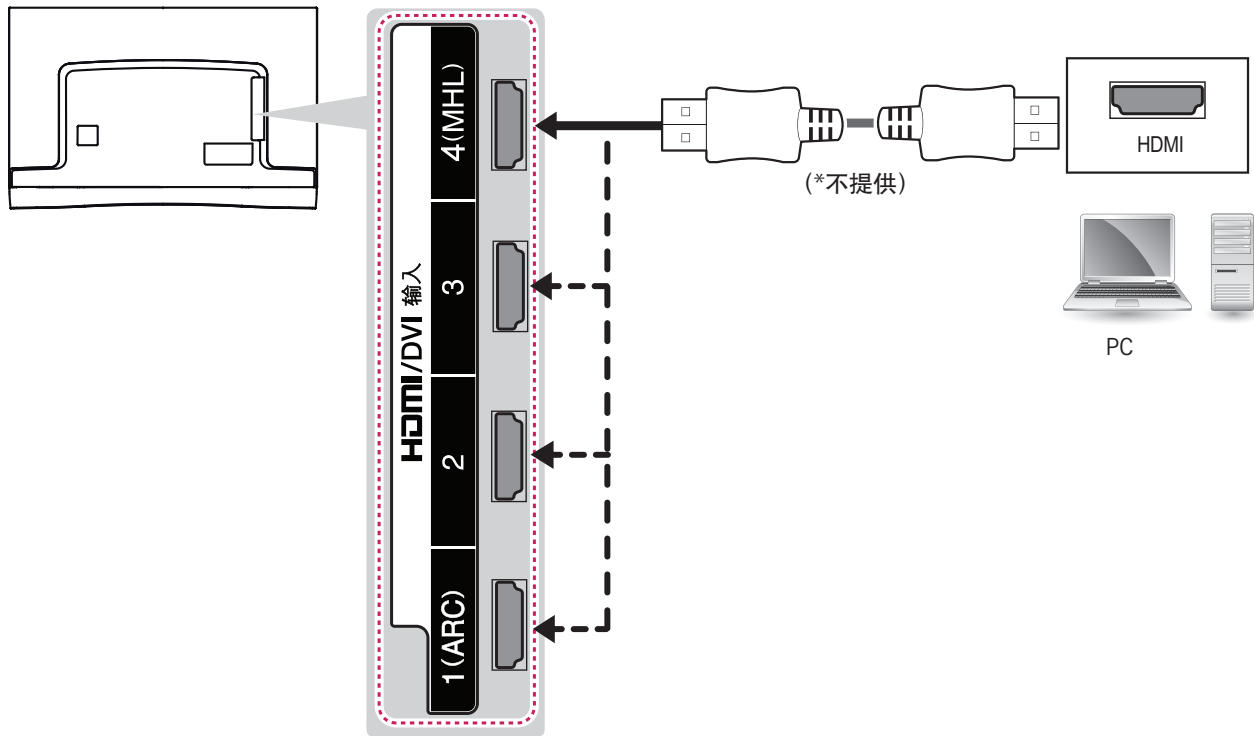

连接到音频系统


您可以使用可选外部音频系统，以替代内置扬声器。

数字音频连接

将数字音频信号从电视发送到外部设备。使用数字音频电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。

! 备注

- 不要注视数字音频输出端口。注视激光束可能损害您的视力。
- 带 ACP（音频复制保护）功能的音频可能阻止数字音频输出。

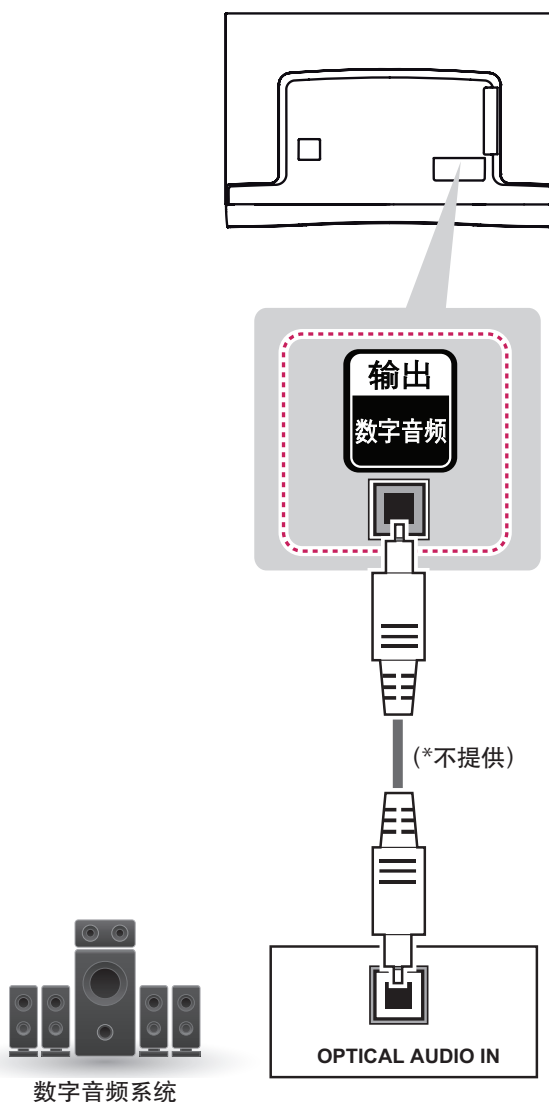

连接到耳机


通过耳机收听声音。

! 备注

- 连接耳机时禁用“音频”菜单选项。
- 连接耳机更改 AV 模式时，此更改适用于视频，而不适用于音频。
- 连接耳机时，“数字音频输出”不可用。
- 耳机阻抗：16 Ω
- 最大音频输出：0.624mW 至 1.04mW
- 耳机插孔尺寸：0.35 厘米

! 注意

- 请勿在高音量状态使用耳机或长时间使用耳机，否则可能导致听力受损。

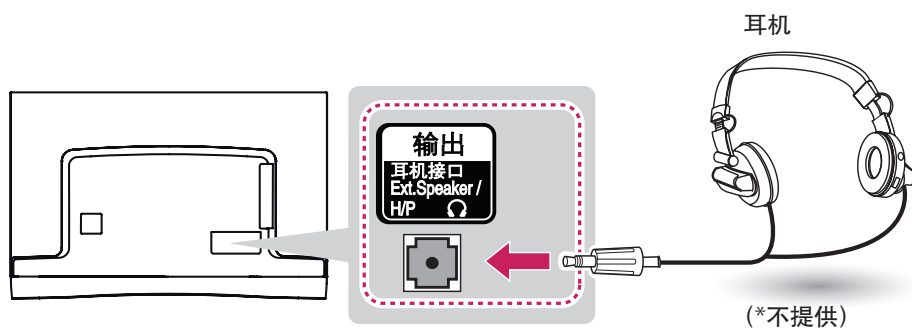

连接 USB 设备


将 USB 闪存等 USB 存储设备、外部硬盘或 USB 存储卡读卡器连接至电视，然后访问“智能共享”菜单以使用各种多媒体文件



备注

- 要使用“左右时间II”功能，请确保已连接到 USB 3.0 输入端口。
- 某些 USB 集线器可能无法工作。如果未检测到使用 USB 集线器的 USB 设备，请将设备直接连接至电视上的 USB 端口。

选择要连接的任何 USB 输入端口。
选择使用哪个端口都可以。

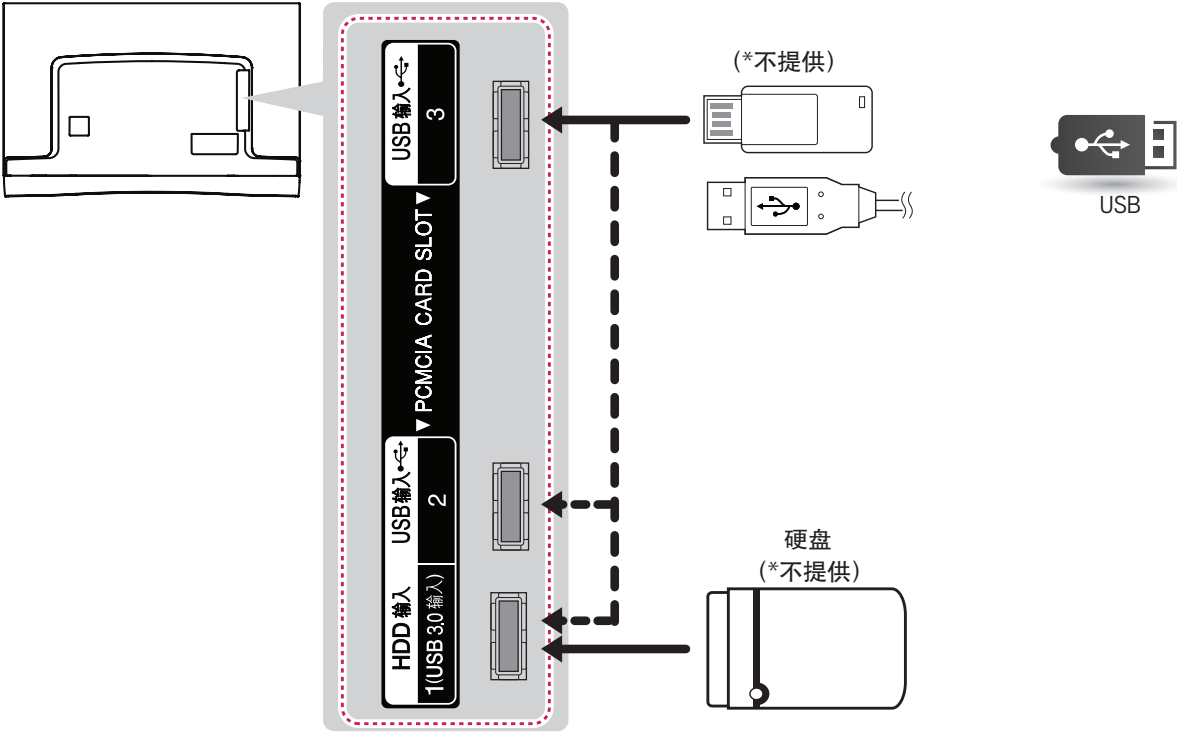


CI 模块连接

在数字电视模式下查看加密（付费）服务。此功能并非适用于所有国家/地区。

! 备注

- 检查 CI 模块是否已按正确方向插入 PCMCIA 卡插槽。如果未正确插入模块，可能会损坏电视和 PCMCIA 卡插槽。

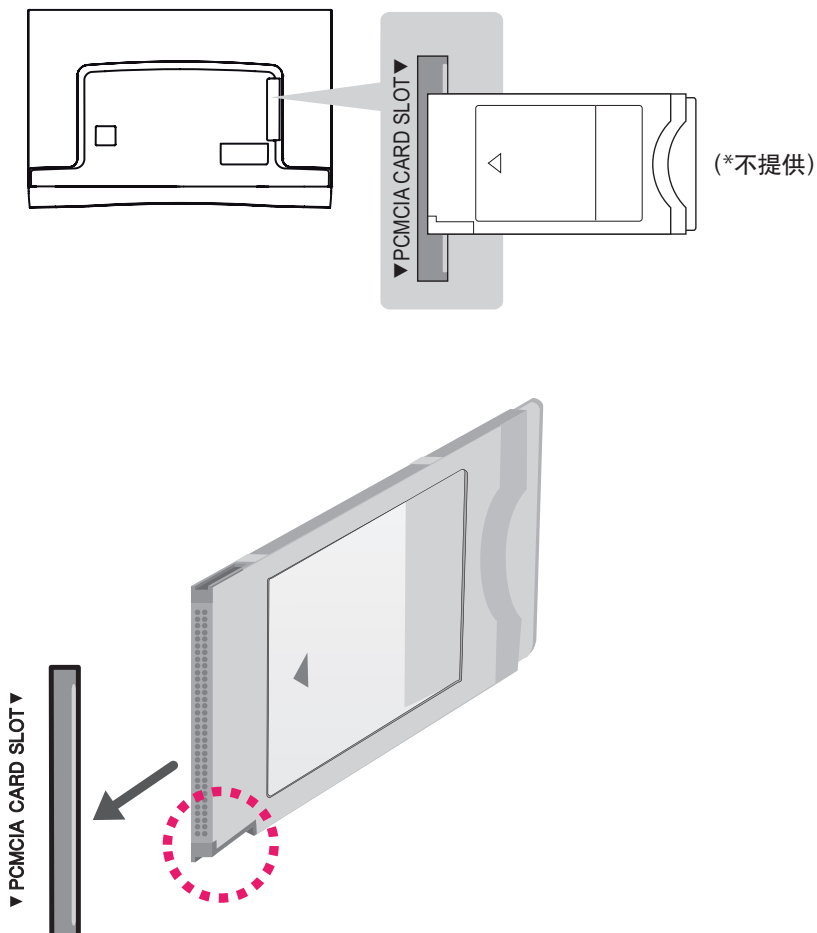


动感应遥控器功能

出现消息“动感应遥控器电池电量不足。请更换电池。”时，请更换电池。


要更换电池，请打开电池盖，并匹配仓内标签的 ⊕ 和 ⊖ 端更换电池 (1.5 V AA)，然后合上电池盖。电池极性安装错误，可能导致电池爆裂或泄漏，甚至引起火灾，人身伤害，环境污染。请确保使用时将动感应遥控器指向电视上的遥控感应器。

要取出电池，请按相反顺序执行安装操作。

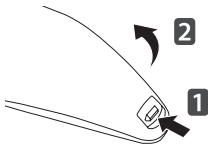

⚠ 注意

- 不要将新旧电池混用，否则可能损坏遥控器。
- 对于模拟电视，在某些国家/地区，某些遥控器按钮可能无法工作。

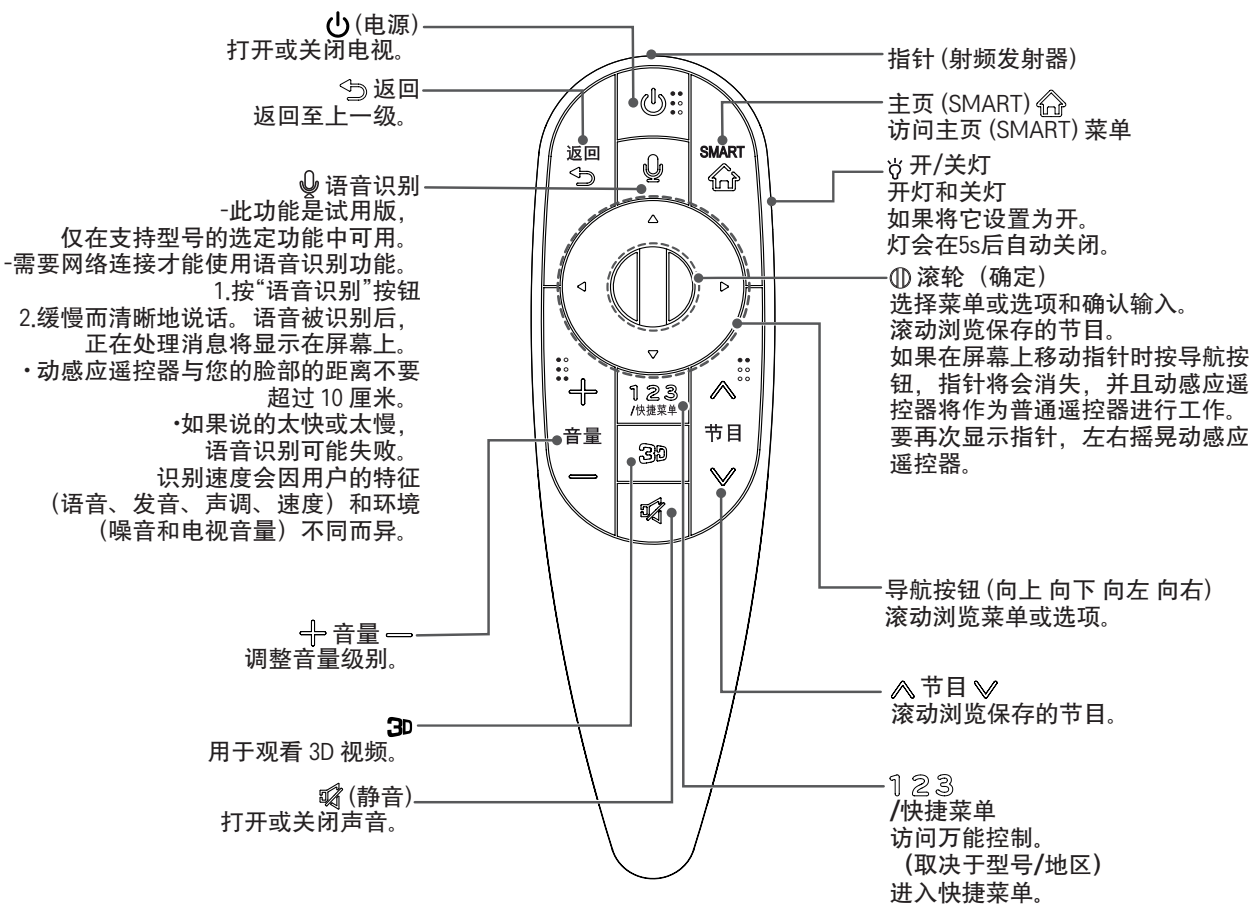

注册动感应遥控器

需要先将动感应遥控器与电视“配对”（注册），然后才能工作。

如何注册动感应遥控器



(确定)

要自动注册，打开电视并按滚轮 ㉑ 滚轮（确定）按钮。完成注册后，屏幕将显示完成消息。

如果注册失败，则关闭后再打开电视，然后按滚轮 ㉑ 滚轮（确定）按钮完成注册。

如何重新注册动感应遥控器



返回
SMART

1 按住 返回 和主页 SMART 按钮 5 秒左右以进行重置，然后按照以上的“如何注册动感应遥控器”进行注册。

2 要重新注册动感应遥控器，请对着电视按住 返回 按钮 5 秒左右。完成注册后，屏幕将显示完成消息。

如何使用动感应遥控器



1 如果指针消失，稍微向左或向右移动动感应遥控器。然后，其将自动显示在屏幕上。

» 如果在特定时间段内未使用指针，它将会消失。

2 您可将动感应遥控器的指针接收器对准电视，然后向左、右、上或下移动来移动指针。

» 如果指针未正确工作，请闲置动感应遥控器 10 秒左右，然后再重新使用。




1	如果在动感应遥控器上按滚轮（确定），该屏幕将显示。 显示关于当前节目和屏幕的信息。
2	您可以选择“我的应用”菜单。

使用动感应遥控器时的注意事项

- 在最大通信距离（10 米）内使用动感应遥控器。超过此距离范围使用动感应遥控器，或者有障碍物阻挡时，可能会导致通信故障。
- 周围的设备可能会导致通信故障。电气设备（如微波炉或无线局域网产品）可能会产生干扰，因为它们与动感应遥控器使用相同的带宽（2.4 GHz）。
- 如果跌落或遭到重击，动感应遥控器可能会损坏或出现功能故障。
- 使用动感应遥控器时，注意不要碰到周围的家具或人。
- 制造商和安装人员无法提供与人身安全有关的服务，因为所用的无线设备可能存在电波干扰。
- 建议将接入点 (AP) 置于离电视相距超过 1 米的地方。如果将接入点安装在与电视相距不到 1 米的地方，动感应遥控器可能因受频率干扰而无法达到预期效果。

遥控器

要更换电池，请打开电池盖，并匹配仓内标签的 ⊕ 和 ⊖ 端更换电池 (1.5 V AAA)，然后合上电池盖。请确保使用时将遥控器对向电视上的遥控感应器。要取出电池，请按相反顺序执行安装操作。

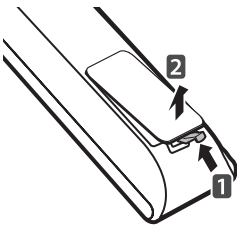

注意

- 不要将新旧电池混用，否则可能损坏遥控器。
- 对于模拟电视，在某些国家/地区，某些遥控器按钮可能无法工作。

此遥控器使用红外光。使用时，应朝向电视机遥控感应器的方向。

中文

电源 (Power)

画面比率 (Aspect Ratio)

输入 (Input)

TV/RAD

1 2 3

4 5 6

7 8 9

节目列表 (Program List)

0

回看 (Rewind)

音量 (Volume)

3D

静音 (Mute)

节目 (Program)

翻页 (Page Turn)

节目信息 (Program Info)

SMART

我的应用 (My Apps)

确定 (Confirm)

返回 (Return)

节目指南 (Program Guide)

退出 (Exit)

⏻ (电源)
打开或关闭电视。

❓ (用户指南)
请参阅用户指南。

⏏ 画面比率
调整影像大小。

📺 输入
选择外部输入模式。
此外，还将电视从待机模式切换为开启。

TV/RAD 📺
选择电视频道或广播频道。

数字按钮
输入数字。

节目列表
访问保存的频道列表。

回看
转到上次观看的频道。

+ 音量 -
调整音量级别。


喜爱节目
在喜爱节目中切换。

3D
用于观看 3D 视频。

静音 🔇
打开或关闭声音。

^ 节目 v
浏览保存的频道。

↑ 翻页 ↓
移至上一屏幕或下一屏幕。

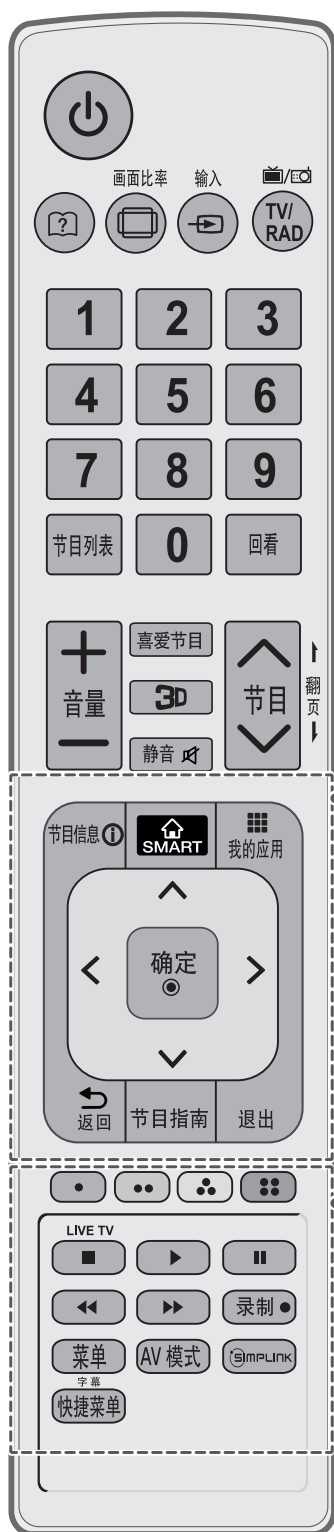

节目信息 ①
查看当前节目和屏幕信息。

SMART ②
访问SMART(主页)。

我的应用
显示应用列表。

导航按钮 (▲ 向上, ▼ 向下, ◀ 向左, ▶ 向右)
滚动浏览菜单或选项。

确定 ●
选择菜单或选项和确认输入。

返回
返回至上一级。

节目指南
按照时间计划表管理器显示节目事件。

退出
清除所有屏幕显示并返回观看电视。

颜色按钮
可以获得某些菜单中的特殊功能。
(● : 红色, ● : 绿色, ● : 黄色, ● : 蓝色)

控制按钮 (■, ▶, ⏸, ◀, ▶)
控制SIMPLINK或USB菜单 (SIMPLINK,USB或录制功能)。
直播电视 (LIVE TV)
返回直播电视。

录制 ●
录制的开始或结束。

菜单
访问主菜单。

AV 模式
选择 AV 模式。

SIMPLINK
访问连接到电视的 AV 设备；
打开 SIMPLINK 菜单。

快捷菜单
进入快捷菜单。

字幕
在数字模式下选择字幕。

使用用户指南

以下图片仅供参考，请以电视实际显示画面为准。
“用户指南”使您可以更轻松地了解电视信息。

- 1 按 SMART 按钮以访问主页(Smart Home) 菜单。
- 2 选择用户指南 (User Guide) 然后按动感应遥控器的“滚轮”按钮 或者普通遥控器上的“确定”按钮。



备注
•此外，您还可以按遥控器上的 [?] 按钮，以访问用户指南。

1 对产品有不清楚的地方，您可以通过遥控器进行确认。

2 显示当前观看节目或输入源屏幕。

3 选择所需的类别。

4 选择所需的项目。

5 您可以使用导航键按钮的 ^/√ 按钮在页面之间移动。

6 从索引浏览所需的功能说明。

7 已连接互联网时，提供 LG 智能电视功能的详细信息。

8 (因国家或地区/语言不同，此功能可能无法使用。)

1	显示当前观看节目或输入源屏幕。
2	选择所需的类别。
3	选择所需的项目。
4	您可以使用导航键按钮的 ^/√ 按钮在页面之间移动。
5	从索引浏览所需的功能说明。
6	已连接互联网时，提供 LG 智能电视功能的详细信息。
7	(因国家或地区/语言不同，此功能可能无法使用。)

1 显示选定菜单的说明。

2 您可以使用导航键按钮的 ^/√ 按钮在页面之间移动。

3 直接从用户指南移动到选定的菜单。

1	显示选定菜单的说明。
2	您可以使用导航键按钮的 ^/√ 按钮在页面之间移动。
3	直接从用户指南移动到选定的菜单。

产品规格

以下规格如有变更，恕不另行通知。

		数字信号电视	模拟信号电视
中国	电视制式	DTMB, DVB-C	PAL D/K, PAL I, NTSC M
	节目范围	DTMB : 1 ~ 62 DVB-C : 52.5 MHz ~ 866 MHz	PAL D/K : VHF/UHF 1 ~ 62, CATV 1 ~ 41 PAL I : VHF/UHF 1 ~ 69, CATV 1 ~ 47 NTSC M : VHF/UHF 2 ~ 78, CATV 1 ~ 71
	室外天线阻抗	75 Ω	
环境条件	工作温度	0°C~40°C	
	工作湿度	低于 80 %	
	存储温度	-20°C~60°C	
	存储湿度	低于 85 %	

有关电源和功耗，请参阅产品随附的标签。

型号		55EA9800-CA
产品尺寸 (宽X高X深)	含底座 (mm)	1227 x 795 x 192
产品质量	含底座 (kg)	16.9
电源		100-220V~ 50Hz

• 以下规格如有变更，恕不另行通知。

项 目 \ 型 号		55EA9800-CA
可视图像对角线最小尺寸		138cm
亮度		≥ 50cd/m2
对比度*		≥ 300 : 1
亮度均匀性		≥ 70%
白色色度不均匀性, $\Delta u' v'$		≤ 0.02
亮度均匀性与视角的关系		≥ 50%
色度与视角的关系	$\Delta u'$	不劣于±0.035
	$\Delta v'$	不劣于±0.045
可视角*	水平	≥ 120°
	垂直	≥ 80°
运动图像拖尾时间		≤ 28ms
色域覆盖率		≥ 32%
固有分辨率*		1920×1080
图像清晰度*		水平 ≥ 450, 垂直 ≥ 450
声音输出功率		10W×2 + 10W×2
整机消耗功率		300W
被动待机功率		≤ 0.50W

*测量方法根据SJ/T11348-2006《数字电视平板显示器测量方法》。

摄像头信息（仅限加密狗）

型号		AN-VC5** (摄像头)	
产品尺寸（宽X高X深）		112 mm x 56 mm x 38 mm (仅限加密狗)	
产品质量		107.8 g	
视频	镜头	焦距	大于 100 cm
		视场角	61.25°（对角）
	有效像素	1920 x 1080	
	输出格式	H.264, MJPEG, YUY2	
		输出图像	Full-HD, HD, VGA, QVGA, QQVGA
声音	麦克风	2 麦克风	
接口		USB	
环境条件	工作温度	0°C~40°C	
	工作湿度	低于 80 %	
	存储温度	-20°C~70°C	
	存储湿度	低于 90 %	

*上方显示的规格可能因产品质量提升而发生更改，恕不另行通知。

HDMI/DVI-DTV 支持的模式

分辨率	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
640 x 480	31.47 31.5	59.94 60
720 x 480	31.47 31.5	59.94 60
720 x 576	31.25	50
1280 x 720	37.5 44.96 45	50 59.94 60
1920 x 1080	33.72 33.75 28.125 26.97 27 33.71 33.75 56.25 67.432 67.5	59.94 60 50 23.976 24 29.97 30.00 50 59.94 60

分量端口连接信息

电视上的分量端口	Y	PB	PR
DVD 播放器上的视频 输出端口	Y	PB	PR
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

信号	分量
480i/576i	0
480p/576p	0
720p/1080i	0
1080p	0 (仅 50 Hz / 60 Hz)

HDMI/DVI-PC 支持的模式

分辨率	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
640 x 350	31.468	70.09
720 x 400	31.469	70.08
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.317
1024 x 768	48.363	60.00
1152 x 864	54.348	60.053
1360 x 768	47.712	60.015
1280 x 1024	63.981	60.020
1920 x 1080	67.50	60.00

3D 支持的模式

3D 手动支持的模式				
输入	信号			可播放的 3D 视频格式
	分辨率	行频 (kHz)	场频 (Hz)	
DTV	HD / SD	-	-	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下
ATV(CVBS)	SD	-	-	
分量	HD / SD	-	-	
HDMI-PC	1024 x 768	48.36	60	
	1360 x 768	47.71		
	1920 x 1080	67.5		2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下, 棋盘格, 单帧连续, 水平交错, 垂直交错
	其它	-	-	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下
HDMI-DTV	480P	31.5	60	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下, 棋盘格, 单帧连续, 水平交错, 垂直交错
	576P	31.25	50	
	720p	37.5	50	
		45	60	
	1080i	28.12	50	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下
		33.75	60	
	1080p	27	24	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下, 棋盘格, 水平交错, 垂直交错
		28.12	25	
		33.75	30	
		56.25	50	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下, 棋盘格, 单帧连续, 水平交错, 垂直交错
		67.5	60	
USB ,DLNA (电影)	704x480 以下	-	-	2D 转 3D
	704x480 以上 隔行扫描	-	-	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下
	704x480 以上 逐行扫描	-	50 / 60	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下, 棋盘格, 单帧连续, 水平交错, 垂直交错
		-	其它	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下, 棋盘格, 水平交错, 垂直交错
USB, DLNA (照片)	320 x 240 以下	-	-	2D 转 3D
	320 x 240 以上	-	-	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下
Miracast™ / WiDi	1024 x 768p	-	30 / 60	2D 转 3D, 并排 (半宽), 上下
	1280 x 720p	-	30 / 60	
	1920 x 1080p	-	30 / 60	
	其它	-	-	2D 转 3D

中文

- 以下媒体内容自动切换至 3D 屏幕时输入的视频。
- 3D 数字转播方法可能因信号环境的不同而有所差异。 如果视频未自动切换至 3D，则手动将设置转换为 3D 图像。

3D 自动支持的模式				
输入	分辨率	行频 (kHz)	场频 (Hz)	可播放的 3D 视频格式
HDMI	640 x 480	31.469 / 31.5	59.94 / 60	上下, 并排 (半宽), 并排 (全宽)
		62.938 / 63		帧封装, 行交错
	480p	31.469 / 31.5		上下, 并排 (半宽), 并排 (全宽)
		62.938 / 63		帧封装, 行交错
	576p	31.25	50	上下, 并排 (半宽), 并排 (全宽)
		62.5		帧封装, 行交错
	720p	37.50	50	上下, 并排 (半宽), 并排 (全宽)
		44.96 / 45	59.94 / 60	
		75	50	帧封装, 行交错
		89.91 / 90	59.94 / 60	
	1080i	28.125	50	上下, 并排 (半宽), 并排 (全宽)
		33.72 / 33.75	59.94 / 60	
		56.25	50	帧封装, 场交错
		67.5	59.94 / 60	
	1080p	26.97 / 27	23.97 / 24	上下, 并排 (半宽), 并排 (全宽)
		28.125	25	
		33.72 / 33.75	29.976 / 30	
		43.94 / 54	23.97 / 24	帧封装, 行交错
		56.25	25	
		67.432 / 67.5	29.976 / 30	
		56.25	50	上下, 并排 (半宽)
		67.432 / 67.5	59.94 / 60	
USB	1080p	33.75	30	并排 (半宽), 上下, 棋盘格, MPO (照片), JPS(照片)
DLNA	1080p	33.75	30	

外部控制设备设置

要获取外部控制设备设置信息，请访问“www.lg.com”。

维护保养

清洁电视

定期的清洁可以保持电视良好的使用性能，并可延长电视机的使用寿命。

! 注意

- 用干净、清洁和柔软的布擦拭表面上的灰尘。
- 用在清水中或洗涤剂中洗过的软布擦拭表面上的污垢，然后立即用干燥的布擦拭。


屏幕、边框、前框和底座

要去除灰尘或轻微污渍，使用干燥、干净且柔软的布料擦拭表面。

要去除严重污渍，使用蘸有净水或稀释的温和清洁剂的软布擦拭表面，然后立即使用干布擦拭。

! 注意

- 切勿用手指或锋利的物品推、擦或碰撞屏幕表面，否则可能导致屏幕有划痕或致图像失真。
- 请勿使用蜡、苯、酒精、稀释剂、杀虫剂、空气清新剂、润滑剂等任何化学品，因为这些化学品可能破坏屏幕光泽并导致变色。
- 切勿将水撒到电视机上。如果水进入电视机，可能会引起火灾，电击或故障。
- 清洁电视时，不要向电视底部左右两侧的扬声器直接喷水。
- 不要让任何具有湿气性质的东西进入电视内部并保持干燥。
 - » 否则，可能对产品造成损坏，如腐蚀。

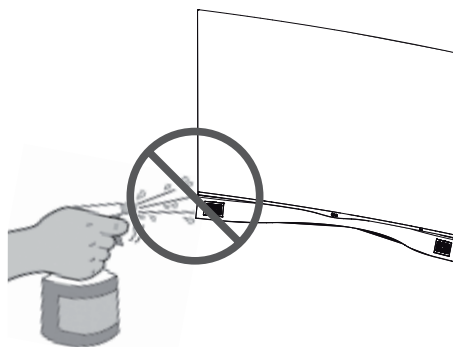

电源线

定期清洁电源线上的灰尘或污垢。

废弃处理

不要与一般的家庭废弃物一起丢弃。
根据当地职能部门的规定处理该产品。

故障排除

问题	解决方法
遥控器无法控制电视	• 检查遥控器是否对准电视机上的遥控感应器，然后再试。 • 检查产品和遥控器之间是否有障碍物。 • 检查电池是否以正确极性安装。(⊕对⊕, ⊖对⊖)。
无图像和声音	• 检查产品是否打开。 • 检查电源线是否连接至墙上插座。 • 连接其它产品，检查是否是墙上插座存在问题。
电视突然关机	• 检查电源控制连接，电源控制是否中断。 • 检查时间设置中是否设定了睡眠设置，和定时关机功能。 • 如果在电视机使用中没有信号，电视机会在15分钟后自动关闭。
如果出现回声（例如，听到扬声器中播放您自己的声音）	• 请将家庭影院音频设置更改为立体声，不要选用环绕。 • 降低扬声器音量。 • 室内回声太大会降低音频质量。 • 使用“回声/声音测试服务”测试麦克风。
如果无法接收任何网络相关视频，或者视频质量太差	• 互联网或网络拥塞会降低视频质量。 • 使用无线方式也会降低视频质量。我们推荐使用有线互联网连接。 • 使用“放大”功能时，画面质量会下降。

附录

有毒有害物质成份及含量表

为满足中国电子信息产品污染控制管理办法（中国ROHS指令），以下提供的是电子产品部品名称以及可能含有的有毒有害物质表格。

电视机

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
PDP显示屏	×	○	○	○	○	○
LCD显示屏 (CCFL背光)	×	×	○	○	○	○
LCD显示屏 (LED 背光)	×	○	○	○	○	○
OLED显示屏	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
喇叭组件	×	○	○	○	○	○
适配器*	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

“○”：表示有毒有害物质在该部品（均质材料）中的含量低于SJ/T11363-2006的限量要求。
“×”：表示有毒有害物质在该部品（均质材料）中的含量高于SJ/T11363-2006的限量要求。

在上述表格中，标注“X”的部品满足欧洲共体的ROHS法令--欧盟议会制定的在电子电器产品中限制使用某些有害物质的2002/95/EC 指令。

“*”表示仅适用于须要使用该部品的产品。



注意：所有在中国销售的电子信息产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度，并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。



此标识适用于产品中使用的电池，由于电池表面积太小，特在此说明。

汉语

壮语

蒙古语

« ୨୦୧୪ ୨୦୧୫ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଓ ଶିକ୍ଷିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ
 ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ - »

藏语

“སྒྲིག་ཆས་འདིའི་སྐྱེད་ཡོད་འཕྲིན་ཀྱི་གནས་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་མཐུན་བྱེད་སྐབས་ངེས་པར་དུ་
ཉེན་འཁོག་ས་སྐྱེད་དང་ཕྱག་ས་སྐྱེད་གར་དཔོས། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་མི་འབར་བ་ལ་ཕྱག་ས་པའི་ཉེན་ཁ་
ཡོད་ཀྱིད། ”

维吾尔语

بۇ ئۆسكىنىگە ئۇلايدىغان سىملىق تور ئانتېننىسىنى يەرگە ئۇلاپ بىخەتەرلەشتۈرۈش بىلەن ئايرىۋېتىش، بولمىسا ئوت كېتىشتەك خەۋپلەر كېلىپ چىقىدۇ

备注：有线网络天线接口与保护接地的隔离装置，已经内置在本设备内，用户可以直接连接有线网络天线，无需再进行隔离。

汉语

“为防止伤害，必须按安装说明书的规定将设备牢固地固定在地板/墙壁上！”

壮语

"Vih fuengz souhdaengz sienghaih, itdingh aeu ciuq gij gvidingh ndaw saw ancang gangjmingz haenx dawz sezbi an youq gwnz deihbanj /gwnz ciengz maenhmaeng bae ! "

蒙古語

《 》

[illegible]

藏语

“དཀྱིལ་ཐ་ཆོག

གནོད་འཆེ་མི་ཡོང་བའི་སྤྱིར་དུ་སྤྱི་མཉམས་ལ་བཞད་ཡི་གེའི་ནང་གསལ་གཏན་
འབེབས་ལྟར་སྤྱི་མཉམས་པར་གཅེས་/ཆིག་ངོས་ལྷན་སྤྱི་མཉམས་བཞུགས་པོ་བྱ་དགོས། ”

维吾尔语

زەخمىلىنىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۈسكۈنىنى چوقۇم قۇراشتۇرۇش چۈشەندۈرۈشىدىكى بەلگىلىمىلەر بويىچە پۇلغا ياكى تامغا پۇختا ئورنىتىڭ



请查看贴在电视机后盖上的标签，记录电视机的型号和序列号。当需要维修服务时，把电视机的型号和序列号告诉维修站。

型号 _____

序列号 _____

南京LG新港显示有限公司
地址：南京经济开发区尧新大道346号
邮编：210038

