



LG

Life's Good

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Användarhandbok
Brukerhåndbok
Brugermanual
Käyttöopas

LG G2

MFL68043807 (1.0)


www.lg.com

Användarhandbok

Videoguiden visar de nya funktionerna hos G2. Den finns på telefonen:

- ▶ Tryck på  >  > **Video Guide**. (Finns på engelska, franska, tyska, italienska, och spanska.)

- Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig från det du ser i din telefon.
- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör. All information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

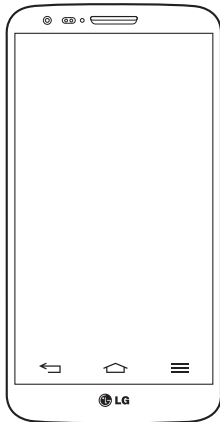

Innehållsförteckning

Riktlinjer för säker och effektiv användning	5
Viktigt!	14
Så fungerar din telefon	20
Översikt över telefonen	20
Installera Micro-SIM-kortet	22
Ladda telefonen.....	23
Låsa och låsa upp skärmen	24
Starta skärmen	24
Stereoheadset med mikrofon	25
Plug & Pop.....	26
Din startskärm	27
Tips för pekskärmen	27
Startskärmen.....	28
Startskärm med flera sidor	28
Anpassa startskärmen	29
Återgå till senast använda program.....	30
Meddelandepanelen	30
Öppna aviseringspanelen	31
Indikatorikoner i statusfältet.....	31
Tangentbord på skärmen	33
Skriva in tecken med accenter.....	33
Konfigurera ett Google-konto	34
Ansluta till nätverk och enheter	35
Wi-Fi	35
Ansluta till Wi-Fi-nätverk	35
Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk	35
Bluetooth.....	36
Dela mobilens dataanslutning	37
LED-typ som godkänts av Wi-Fi	39
Använda SmartShare	39
Datoranslutningar med en USB-kabel	41
Samtal	42
Ringa ett samtal	42
Ringa upp kontakter	42
Svara på och avvisa samtal	42
Justera samtalsvolymen	43
Ringa ytterligare ett samtal	43
Visa samtalshistorik.....	43
Samtalsinställningar	44
Kontakter	45
Söka efter en kontakt	45
Lägga till en ny kontakt	45
Favoritkontakter.....	45
Skapa en grupp	46
SMS/MMS	47
Skicka meddelanden	47
Trådvy	48
Ändra inställningar för meddelanden.....	48
E-post	49
Hantera ett e-postkonto	49
Arbeta med kontomappar	49
Skapa och skicka e-post.....	50
Kamera	51
Så här fungerar sökaren	51

Använda avancerade inställningar.....	52	Använda Voice Mate	70
Ta ett foto	53	Voice Mate-inställningar	70
Använda läget Fotografera och rensa.....	53	LG SmartWorld	71
Använda läget Dual-kamera.....	54	Öppna LG SmartWorld från telefonen ...	71
Använda läget Ögonblicksfångaren.....	54	Använda LG SmartWorld	71
När du har tagit ett foto	55	On-Screen Phone	72
Från galleriet	56	Ikoner på On-Screen Phone.....	72
Videokamera	57	Funktioner för On-Screen Phone.....	73
Så här fungerar sökaren	57	Så här installerar du programmet för	
Använda avancerade inställningar.....	58	On-Screen Phone på datorn	73
Spela in ett videoklipp.....	59	Multimedia	74
När du har spelat in ett videoklipp.....	59	Galleri.....	74
Från galleriet	60	Visa bilder	74
Justera volymen vid videouppspelning...60		Spela upp videoklipp	75
Använda ljudzoomning.....	60	Redigera foton.....	75
Använda läget Dubbel inspelning	61	Ta bort foton/videoklipp	75
Använda läget Spårningszoom.....	61	Använda som bakgrundsbild.....	75
Funktion	62	Videoklipp.....	75
QuickMemo	62	Spela upp ett videoklipp	76
Använda QuickMemo-alternativen.....	63	Videoredigeraren	77
Visa den QuickMemo som du sparat ...	63	Musik	78
QuickTranslator	64	Lägga till musikfiler i telefonen	78
QSlide.....	65	Överför musik med hjälp av	
QuickRemote (snabb fjärrkontroll).....	66	Mediasynkronisering (MTP)	79
Zooma för att spåra	67	Spela upp en låt	79
VuTalk	68	Tillbehör	81
Registrera VuTalk innan användning.....	68	Skjut undan (Snabb uppgiftsväxling med	
VuTalk-inställningar	69	TRE fingrar)	81
Kommunicera visuellt med VuTalk	69	Gästläge	81
Voice Mate.....	70	Ställa in alarm	81

Innehållsförteckning

Använda miniräknaren.....	82	Datorprogramvara (LG PC Suite).....	103
Lägga till händelser i kalendern	82	Uppdatering av telefonmjukvara.....	106
Röstmemo	83	Uppdatering av telefonmjukvara	106
Spela in ett ljud eller en röst	83	Om användarhandboken	108
Skicka röstinspelningen.....	83	Om användarhandboken.....	108
Aktivitetshanteraren.....	83	Varumärken.....	108
Uppgifter	84	DivX HD	109
POLARIS Viewer 5.....	84	Dolby Digital Plus.....	109
Google+	85	Tillbehör	110
Röstsökning.....	85	Felsökning.....	111
Hämtningar.....	85	Vanliga frågor	115
Webben	86		
Internet.....	86		
Använda webbverktögsfältet	86		
Visa webbsidor	86		
Öppna en sida	87		
Söka på webben med rösten	87		
Bokmärken.....	87		
Historik	87		
Använda Popup-webbläsare	87		
Chrome	88		
Visa webbsidor	88		
Öppna en sida	88		
Synkronisera med andra enheter	88		
Inställningar.....	89		
Nätverk.....	89		
Ljud.....	92		
Skärm	93		
Allmänt.....	96		

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen **LG G2** är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,409 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,470 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du vill bära enheten nära kroppen när du använder den och därför har den i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, får detta tillbehör inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just den här telefonmodellen. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.

- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glaskdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatorn.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.

- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.
- För säkerhets skull ska du inte ta ut batteriet som sitter i produkten.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-D802** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EG**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Obs! Programvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>
Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Föreskrifter och säkerhet

Gå till "**Systeminställningar > Om telefonen > Föreskrifter och säkerhet**" om du vill läsa mer om föreskrifter och säkerhet

Kontaktkontor för produktens efterlevnad:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kassering av den gamla telefonen

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna finns på batterier/uppladdningsbara batterier innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG.
- 2 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
- 4 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 5 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Viktigt!




Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 % tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Program**.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.

2. Optimera batteritiden


Batteriet räcker längre om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:

- Stäng av radiokommunikationen när du inte använder den. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.
- Kontrollera batterinivån när du använder program som du har hämtat.

Obs! Om du av misstag råkar trycka på ström-/låsknappen när du har enheten i fickan stängs skärmen av automatiskt så att du sparar batteriet.

Så här kontrollerar du batterinivån:

- Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Batteri**.

Batteristatus (laddar eller laddar ur) och batterinivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteriförbrukning**.

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod

VARNING




Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

VARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Butik™. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvariga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

Viktigt!

4. Använda ett upplåsningssmönster

Ange ett upplåsningssmönster om du vill se till att telefonen är säker. Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** > **Grafiskt lösenord**. När du gör det öppnas en skärmbild med instruktioner som visar hur du ritar ett upplåsningssmönster för skärmen. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma det grafiska lösenordet.

Varning! Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.



WARNING

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningssmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningssmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

Så här gör du om du inte kommer ihåg upplåsningssmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

< Om du har glömt mönstret >

Om du har loggat in med ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen **Glömt mönstret?** längst ned på skärmen. Därefter måste du logga in med ditt Google-konto eller ange säkerhetskoden som du angav när du valde grafiskt lösenord.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt säkerhetskoden måste du göra en fabriksåterställning.

< Om du har glömt säkerhetskoden eller lösenordet >

Om du glömmet bort säkerhetskoden eller lösenordet måste du göra en fabriksåterställning.

Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas.

Obs! Om du inte har loggat in med ditt Google-konto och har glömt det grafiska lösenordet måste du ange säkerhetskoden.

5. Använda fabriksåterställning

Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du fabriksåterställning.

- 1 Stäng av strömmen.
- 2 Håll **ström-/låsknappen + volymsänkingsknappen** nedtryckta på telefonens baksida.
- 3 Släpp upp **ström-/låsknappen** när LG-logotypen visas och håll omedelbart ned **ström-/låsknappen** igen.
- 4 Släpp alla knappar när skärmen Fabriksåterställning visas.
- 5 Tryck på **ström-/låsknappen** om du vill fortsätta eller på någon av **volymknapparna** om du vill avbryta.
- 6 Tryck en gång till på **ström-/låsknappen** som bekräftelse eller på någon av **volymknapparna** om du vill avbryta.



VARNING

Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.



6. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett annat. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

Viktigt!

- 1 Tryck på och håll ned **hemknappen** . En lista över de senast använda programmen visas.
- 2 Tryck på det program du vill öppna. Föregående program fortsätter att köras i bakgrunden på telefonen. Tryck på **bakåtknappen**  för att stänga ett program när du har använt det.
 - Du stoppar program genom att trycka på **aktivitetshanteraren** från listan med senaste program och sedan trycka på **Stoppa** eller **Stoppa alla**.
 - Om du vill ta bort ett program från listan med senaste program drar du förhandsgranskningen åt vänster eller höger. Om du vill rensa alla program trycker du på **Ta bort alla**.

7. Överföra musik, foton och videoklipp med Mediasynkronisering (MTP)

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Lagring** om du vill kontrollera lagringsmediet.
- 2 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 3 **Välj USB-anslutningsläge** visas på skärmen, välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 4 Öppna minnesmappen på datorn. Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filer från datorn till enhetens minnesmapp och tvärtom.
- 5 När du har överfört filerna drar du statusfältet nedåt, trycker på **USB ansluten** och väljer **Ladda telefonen** i listan med USB-anslutningstyper.

8. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. Telefonen har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

9. Om skärmen låser sig

Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den:

Stäng av telefonen genom att hålla **ström-/låsknappen** nedtryckt i 10 sekunder. Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

10. Anslut inte telefonen till en dator när du stänger av eller sätter på datorn

Se till att du kopplar bort telefonen från datorn när du slår på eller av datorn, eftersom det kan orsaka fel i datorn.

11. Kontrolläge för hårdvarunyckel

Om telefonens skärm är skadad eller trasig kan du besvara samtal, lägga på samtal eller stänga av larm med hårdvarunycklarna.

- 1 Stänga av telefonen.
- 2 Håll ned **ström-/låsknappen** och **volymknapparna** samtidigt i minst 6 sekunder så att du aktiverar kontrolläget för hårdvarunycklar.
- 3 Bläddra till önskat alternativ med **volymknapparna** och bekräfta med **ström-/låsknappen**.
 - **Besvara ett samtal:** Tryck på båda **volymknapparna** samtidigt.
 - **Avsluta samtal:** Tryck på **ström-/låsknappen** under samtalet.
 - **Stoppa ett larm:** När ett larm ljuder stoppar du det genom att hålla någon av **volymknapparna** nedtryckt.

Obs! Om du använder telefonen när skärmen är trasig kan telefonen skadas ännu mer, eller så kan du skada dig själv. Uppsök ett LG-auktoriserat servicecenter och laga telefonen.

Så fungerar din telefon

Översikt över telefonen




Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

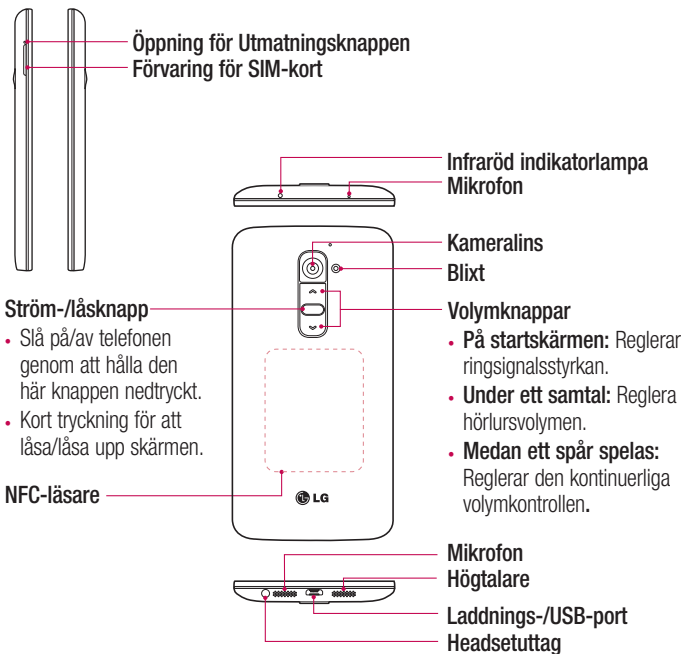

VARNING

- Den här delen omsluter batterifacket. Öppna inte bakstycket.
- Var försiktig så att du inte skadar NFC-läsaren på telefonen. Den utgör en del av NFC-antennen.


Så fungerar din telefon

Installera Micro-SIM-kortet

Innan du börjar använda din nya telefon kanske du vill sätta in Micro-SIM-kortet. Utmatningsknappen är en liten rund öppning strax ovanför facket lucka. Sätta i ett nytt Micro-SIM-kort:

- 1 Sätt i verktyget för utmatning av Micro-SIM-kort som medföljer telefonen (eller ett smalt stift) i öppningen för utmatningsknappen och tryck försiktigt men bestämt tills facket öppnas.
- 2 Ta ut facket och placera Micro-SIM-kortet inuti, med kontakterna utåt och det vinklade hörnet till höger. Det finns bara ett sätt att sätta in kortet i facket ordentligt.
- 3 Sätt försiktigt tillbaka facket i öppningen och tryck det försiktigt tillbaka in i telefonen.

Obs! Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

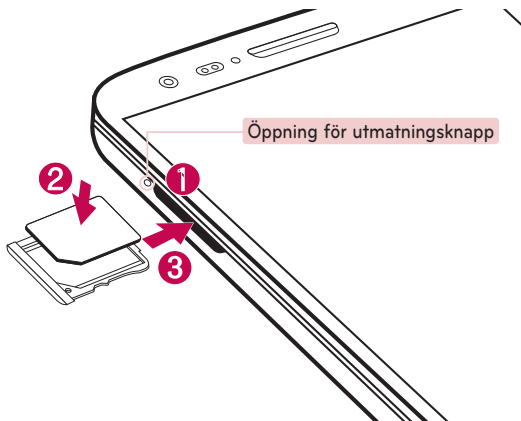


Ladda telefonen

Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ladda batteriet med batteriladdaren. En dator kan också användas till att ladda enheten med en USB-kabel.

VARNING

Använd endast laddare, batterier och kablar som godkänts av LG. Om du använder laddare, batterier eller kablar som inte godkänts kan det hända att laddningen tar längre tid eller så visas ett meddelande om långsam laddning. Det kan även leda till att batteriet exploderar eller att själva enheten skadas och detta täcks inte av garantin.

Laddningsuttaget är placerat längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

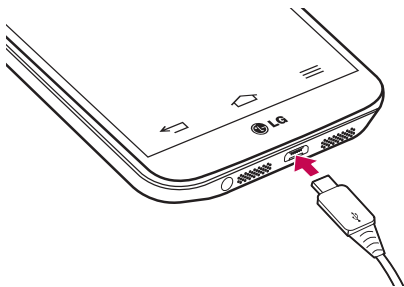


Obs!


- Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.
- Öppna inte bakstycket medan telefonen laddas.

Så fungerar din telefon

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund kommer skärmen att stängas av och låsas automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet. När du inte använder telefonen kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen** .


Om några program körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström/låsknappen** . Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

Starta skärmen

Du kan enkelt låsa eller låsa upp skärmen genom att trycka två gånger.

Aktivera funktionen Starta skärmen

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Rörelser**.
- 2 Sätt en bockmarkering vid **Skärm på/av**.

Tryck snabbt två gånger mitt på skärmen för att låsa upp den. Lås skärmen genom att trycka två gånger i statusfältet på valfri skärm (förutom i kameran sökaren) eller den tomma ytan på Startskärmen.

Obs! När du slår på skärmen ska du se till att du inte täcker för avståndssensorn. Om du gör det stängs skärmen av direkt när den slagits på, för att förhindra att den slås på av misstag i fickan eller väskan.

Stereoheadset med mikrofon

När headsetet är anslutet kan du spela upp musik och video med stereoljud, och enkelt växla från musiken/videoen för att ta eller avsluta samtal.

< Framsida >




Volymknappar (upp/ned)

Knappen Ring/avsluta samtal


- Här trycker du för att ta emot eller avsluta inkommande samtal.
- När du lyssnar på musik trycker du här för att avbryta eller återuppta uppspelningen. Tryck två gånger för att spela upp nästa spår.

< Baksida >



Mikrofon


1 Anslut headsetet på det sätt som visas nedan.

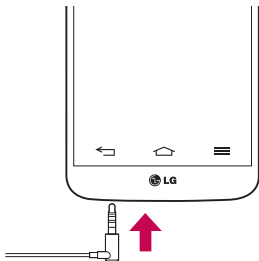

Så fungerar din telefon

2 Rutan Program visas där du kan välja ett program som du vill köra.

Obs! Du kan redigera programmen som visas i rutan, och ställa in rutan Program så att den inte visas. Se <Tillbehör>.

3 Om du får ett samtal när headsetet är anslutet till telefonen kan du ta samtalet genom att trycka på .

4 Avsluta samtalet genom att trycka på  igen.

Plug & Pop

Med Plug & Pop kan du snabbt välja vilka program som ska användas när du ansluter en hörlur eller en annan enhet, som en mus eller ett tangentbord.

1 Anslut hörlur eller mobil enhet (t.ex. mus eller tangentbord).

2 Rutan Program visas där du kan välja det program du vill köra.

Obs! Du kan redigera programmen som visas i rutan, och ställa in rutan Program så att den inte visas.

▶ Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Tillbehör** > **Masslagring** eller **Öronsnäcka**.

Din startskärm

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.

Tryck på eller peka – med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.

Tryck och håll in – håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts. Du öppnar till exempel tillgängliga alternativ för en kontakt genom att hålla kontakten nedtryckt i kontaktlistan tills snabbmenyn öppnas.

Dra – tryck en längre stund på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på startskärmen för att ompositionera dem.

Svep eller dra – När du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället). Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika startskärmarna genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (och tvärtom).

Dubbeltrycka – Tryck två gånger för att zooma på en webbsida eller karta. Om du till exempel snabbt trycker två gånger på en del av en webbsida anpassar du det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan även dubbeltrycka för att zooma in och ut när du visar bilden.


Tvåfingermetoden för att zooma – använd pekfingeret och tummen och nyp ihop eller dra isär för att zooma in eller ut när du använder webbläsaren eller kartorna, eller när du visar bilder.

Rotera skärmen – från många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

Obs!

- Välj ett objekt genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekska är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Startskärmen

Startskärmen är startpunkten för många program och funktioner. Där kan du lägga till poster som programgenvägar eller Google widgets så att du får direktåtkomst till information och program. Det här är standardskärmbilden, som du kommer åt genom att trycka på  från valfri meny.



Startskärm med flera sidor

Operativsystemet har en startskärm med flera sidor vilket ger dig mer utrymme för att lägga till ikoner, widgetar m.m.

- Dra med fingret åt vänster eller åt höger på startskärmen.

Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, widgetar eller byta bakgrundsbilder.

Så här lägger du till objekt på startskärmen

- 1 Tryck och håll på startskärmens tomma del.
- 2 På menyn Lägg till läge väljer du det objekt du vill lägga till. Därefter ser du det objekt som du lagt till på startskärmen.
- 3 Dra det till önskad plats och lyft fingret.

Tips! Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn Program håller du programmet du vill lägga till nedtryckt.

Så här tar du bort ett objekt från startskärmen


- ▶ **Startskärm** > tryck en längre stund på den ikon du vill ta bort > dra den till .

Så här lägger du till ett program som en snabbknapp

- ▶ Från programmenyn eller startskärmen trycker du på och håller en programikon nedtryckt, och drar den sedan till snabbknappsområdet. Upp till 7 program kan läggas till.

Så här tar du bort ett program från snabbknappsområdet



- ▶ Tryck på och håll önskad snabbknapp nedtryckt och dra den till .

Obs!  **Programknappen** kan inte tas bort.

Så här anpassar du programikonerna på startskärmen

- 1 Tryck på och håll en programikon nedtryckt tills den frigörs från sitt aktuella läge. Dra den sedan till skärmen. Redigeringsikonen visas i programmets övre högra hörn.
- 2 Tryck på programikonen en gång till och välj önskad ikondesign och -storlek.
- 3 Tryck på **OK** för att spara ändringen.

Återgå till senast använda program


- 1 Tryck på och håll  nedtryckt. Skärmen visar en poppruta som innehåller ikonerna för de senast använda programmen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonerna. Du kan också trycka på  för att återgå till föregående skärm.

Meddelandepanelen

Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, liksom pågående händelser, t.ex. under ett samtal.


En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för funktioner som Wi-Fi och batteriets laddning visas till höger.

Obs! Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.

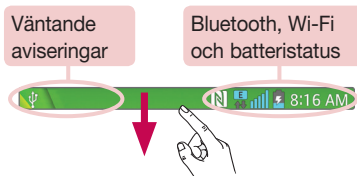


Öppna aviseringspanelen

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen.

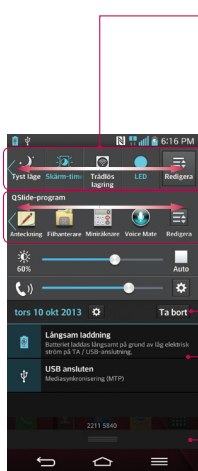

Snabbväxlingsområdet

Slå på/av de olika snabbväxlingsknapparna genom att trycka på dem. Tryck på och håll knappen nedtryckt för att öppna inställningsmenyn för funktionen. Du kan visa fler växlingsknappar genom att svepa åt vänster eller åt höger. Tryck på  för att ta bort, lägga till eller ordna om växlingsknapparna.

QSlide-program

Tryck på ett QSlide-program så öppnas det som ett litet fönster på skärmen. Tryck på  för att ta bort, lägga till eller ordna om QSlide-program.

Tryck för att ta bort alla aviseringar.

Aviseringar

Dina befintliga aviseringar visas i en lista med en kort beskrivning av varje. Tryck på en avisering för att visa den.

Stäng aviseringspanelen genom att trycka på och dra fliken mot skärmens överkant.

Indikatorikoner i statusfältet

Indikatorikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De indikerar bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.



Din startskärm

Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status. I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon	Beskrivning
	Micro-SIM-kort saknas
	Ingen nätsignal
	Flygplansläge är på
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Trådlanslutet headset är anslutet
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Bluetooth är på
	NFC är på
	Systemvarning
	Ett alarm är aktivt
	Nytt röstmeddelande
	Nytt SMS/MMS

Ikon	Beskrivning
	Ringsignalen är avstängd
	Vibrationsläge är på
	Batteriet är fulladdat
	Batteriet laddar
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	Hämtar data
	Överför data
	GPS är aktiv
	Tar emot platsdata från GPS
	Data synkroniseras
	Nytt Gmail-meddelande
	Nytt Hangouts-meddelande
	Välj inmatningsmetod


	En låt spelas upp för närvarande		Dela DLNA-innehåll
	Mobil Hotspot är aktiv		DLNA-musik spelas upp

Obs! Ikonernas placering i statusfältet kan variera beroende på funktion eller tjänst.

Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen för att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

Använda knappsatsen och skriva text

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

  Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler.

 Tryck här om du vill växla till handskrivningsläge.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning.

 Tryck på den här knappen när du vill radera föregående tecken.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer svenska som språk för textinmatning kan du skriva accenter och svenska bokstäver (t.ex. "á").

Om du till exempel vill infoga "á", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas.

Välj sedan det tecken du vill använda.

Konfigurera ett Google-konto

När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och välja hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

Så här konfigurerar du ett Google-konto:

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.

ELLER

- Tryck på  >  > fliken **Program** > välj ett Google-program, t.ex. **Gmail** > välj **Nytt** för att skapa ett nytt konto.

Om du har ett Google-konto trycker du på **Befintligt**, anger din e-postadress och ditt lösenord och trycker sedan på .

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med telefonen. (Hur detta utförs beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Njut av trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra avgift.




Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller har säkerhetsfunktioner igång, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteriet längre.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för användning av mobila data.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att visa en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
 - Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)
- 5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

Ansluta till nätverk och enheter

Bluetooth


Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, men inte från Bluetooth-menyn som med de flesta andra mobiltelefoner.

Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste parkoppla din enhet med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Nätverk** > ställ in **Bluetooth** till **PÅ**.
- 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen. Alternativet att göra telefonen synlig visas tillsammans med alternativet att söka efter enheter. Tryck på **SÖK EFTER ENHETER**, så visas de enheter som finns inom Bluetooth-räckvidd.
- 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan.
När ihopparingen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

Obs! Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod blir du ombedd att ange den.

Skicka data med den trådlösa Bluetooth-funktionen


- 1 Välj en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, en kalenderhändelse eller en mediefil, från lämpligt program eller från **Hämtningar**.
- 2 Välj alternativet för att skicka data via Bluetooth.

Obs! Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

- 3 Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Nätverk** > ställ in **Bluetooth** till **PÅ**.
- 2 Tryck på menyn **Bluetooth** igen och markera kryssrutan längst upp på skärmen så att telefonen blir synlig på andra enheter.

Obs! Om du vill välja hur länge enheten ska visas trycker du på  > **Visningstidsgräns**.

- 3 Välj **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.

Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfpunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan också dela mobilens dataanslutning med fler än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfpunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i inforutan.

Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>.

Ansluta till nätverk och enheter




Så här delar du mobilens dataanslutning som en mobil Wi-Fi-surfpunkt

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Internetdelning & nätverk** > **Wi-Fi-delning** växla för att aktivera.
- 2 Ange ett lösenord och tryck på **Spara**.

Tips! Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.



- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Internetdelning & nätverk** > **Wi-Fi-delning**.
- 2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**.
 - Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** öppnas.
 - Du kan ändra det **nätverksnamn (SSID)** som visas för andra enheter som söker efter Wi-Fi-nätverk.
 - Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (nyckel delad i förväg).
 - Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppna** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.
- 3 Tryck på **Spara**.

Obs! Om du anger säkerhetsalternativet Öppen kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till extra avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.

LED-typ som godkänts av Wi-Fi


Wi-Fi Direct stödjer en direktanslutning mellan Wi-Fi-aktiverade enheter utan att gå via en åtkomstpunkt. Eftersom det krävs mycket energi för Wi-Fi Direct rekommenderar vi att du kopplar in telefonen till ett eluttag när du använder funktionen Wi-Fi Direct för att spara batteriet. Kontrollera ditt Wi-Fi- och Wi-Fi Direct-nätverk i förväg och se till att användarna är anslutna till samma nätverk.

Så här aktiverar du Wi-Fi Direct:

- 1 Tryck på **menyknappen**  > **Systeminställningar** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på  **Wi-Fi Direct** längst ned på skärmen.
- 3 Välj en enhet som du vill ansluta till i listan med upptäckta enheter.

Använda SmartShare

Med funktionen SmartShare delas digitalt innehåll i ett trådlöst nätverk med hjälp av tekniken DLNA (Digital Living Network Alliance). Båda enheterna måste vara DLNA-certifierade om funktionen ska fungera. Du kan använda SmartShare-funktionen för Galleri, Musik, Video och Polaris Office.

- 1 Tryck på  för innehållet som du vill spela upp eller dela via Beam.
- 2 Tryck på **Spela upp** eller **Beam** i dialogrutan.
 - **Spela upp:** Du kan strömma innehåll till TV, Bluetooth-högtalare m.m.
 - **Beam:** Du kan skicka ditt innehåll till Bluetooth-enheter eller SmartShare Beam*-kompatibla telefoner och surfplattor från LG.

*Med SmartShare Beam kan du snabbt överföra multimedieinnehåll via Wi-Fi Direct.
- 3 Tryck på enheten för att spela upp från eller ta emot till listan.

Ansluta till nätverk och enheter


- Om enheten inte finns med i listan ska du kontrollera att Wi-Fi, Wi-Fi Direct eller en Bluetooth-anslutning är aktiverad. Tryck sedan på **Sök igen**.

4 Tryck på **Skicka**.


Så här spelar du upp innehåll från enheter i närheten, t.ex. datorer och mobila enheter, på telefonen

- Du kan ansluta enheter i närheten till telefonen genom att trycka på **Närliggande enheter** i något av programmen **Galleri**, **Musik** eller **Video** enligt det som beskrivs nedan.

<Galleri>

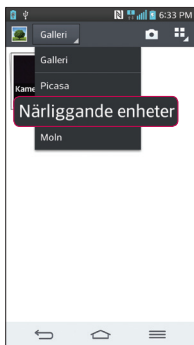

<Musik>

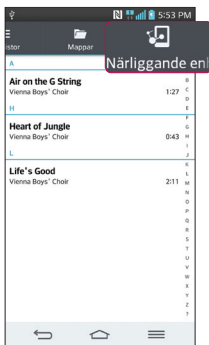

<Video>



- Kontrollera att telefonen och de närliggande enheterna är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Kontrollera att DLNA-funktionen på den närliggande enheten är påslagen.

2 Tryck på enheten för att ansluta.

Om enheten inte finns med i listan kan du trycka på **Sök enheter i närheten**. Efter att anslutningen har upprättats kan du spela upp innehåll från den närliggande enheten på telefonen.

Datoranslutningar med en USB-kabel

Läs mer om hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel i USB-anslutningslägena.

Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform på din dator, måste du ändra inställningarna manuellt. Välj **Systeminställningar > fliken Allmänt > Datoranslutning > Välj USB-anslutningsmetod**, och välj sedan **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 3 Nu kan du visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

Synkronisera med Windows Media Player

Se till att Windows Media Player är installerat i datorn.





- 1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till en dator där Windows Media Player är installerat.
 - 2 Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
 - 3 Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.
 - 4 Redigera eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).
 - 5 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
 - 6 Starta synkroniseringen.
- Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media Player.


Objekt	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare

- Om Windows Media Player-versionen är tidigare än 10 installerar du version 10 eller senare.


Samtal

Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Om du vill ta bort en siffra trycker du på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen **Avsluta** .

Tips! Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

Ringa upp kontakter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 Tryck på  i listan om du vill ringa ett samtal.

Svara på och avvisa samtal

När du får ett samtal i låst läge sveper du med  i valfri riktning för att besvara det inkommande samtalet.

Svep med  i valfri riktning om du vill avvisa ett inkommande samtal.

Svep ikonen **Snabbsvar** från skärmens nedre kant om du vill skicka ett meddelande.

Tips! Snabbsvar

Med den här funktionen kan du skicka ett snabbsvar. Det kan vara praktiskt om du under ett möte behöver avvisa ett samtal med ett meddelande.

Justera samtalsvolymen

För att justera volymen under ett pågående samtal, använd volymknapparna på baksidan av telefonen.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det första samtalet trycker du på **menyknappen**  > **Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan också gå till listan med dina senast slagna nummer genom att trycka på  eller söka i dina kontakter genom att trycka på  och sedan välja den kontakt du vill ringa upp.
- 2 Tryck på  för att ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Du kan även trycka på , **Koppla ihop samtal** om du vill starta ett konferenssamtal.
- 5 Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller trycker på  och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta samtal** .


Obs! Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa samtalshistorik

Tryck på  på startskärmen och välj fliken **Historik** .

Visa hela listan över alla uppringda, mottagna och missade samtal.

Tips!

- Tryck på önskad post i samtalshistoriken om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.
- Tryck på **menyknappen**  och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla lagrade poster.

Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningar som exempelvis vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Samtalsinställningar** och välj de alternativ som du vill justera.

Kontakter




Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

På startskärmen

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Sök kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.


Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på , ange numret till den nya kontakten och tryck sedan på **Menynappen** . Tryck på **Lägg till i kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet. Välj mellan **Ta en bild** eller **Välj från galleri**.
- 3 Välj kontakttypen genom att trycka på .
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Spara**.

Favoritkontakter



Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter



- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan vid kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir gul.

Kontakter

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på fliken  och välj en kontakt för att visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan vid kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från dina favoriter.

Skapa en grupp



- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Grupper** och sedan på **menyknappen** . Välj **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn på den nya gruppen. Du kan även ange en ringsignal för en nyligen skapad grupp.
- 4 Tryck på **Spara** så sparas gruppen.

Obs! Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar bland dina kontakter.


SMS/MMS


Du kan hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny på telefonen.

Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  på startskärmen och sedan på  så öppnas ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till fler än en kontakt.

Obs! För varje person du skickar meddelandet till debiteras du för ett SMS.

- 3 Tryck på fältet **Ange meddelandet här** och börja skriva meddelandet.
- 4 Tryck på  så öppnas menyn Alternativ. Välj mellan **Snabbsvar**, **Infoga smiley**, **Schemalagd sändning**, **Lägg till ämne** och **Ignorera**.

Tips! Om du vill bifoga en fil med ditt meddelande trycker du på ikonen .

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Svaren kommer att visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.



Varning!

- Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språket och hur SMS kodas.
- Om du lägger till en bild-, video- eller en ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

Trådvvy

Meddelanden (SMS och MMS) som utbyts med någon annan kan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna i din telefon är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de stämmer med dina egna önskemål.

- Tryck på ikonen för **SMS/MMS** på startskärmen, tryck på  och tryck sedan på **Inställningar**.

E-post

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster såsom Gmail. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.





Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan ge dig de kontoinställningar du behöver.

Hantera ett e-postkonto




Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Efter den inledande installationen visas innehållet i din inkorg av programmet E-post.

Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post** > tryck på  > **Inställningar** >  **Lägg till konto.**




Så här ändrar du inställningarna för ett e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post** > tryck på  > **Inställningar** > **Allmänna inställningar.**

Så här tar du bort ett e-postkonto:

- Tryck på  >  > Fliken **Program** > **E-post** > tryck på  > **Inställningar** > tryck på  > **Ta bort konto** > Välj det konto du vill ta bort > **Ta bort** > välj **Ja.**





Arbeta med kontomappar

Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post** > tryck på  och välj **Mappar.**

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande

- 1 I **e-post**programmet trycker du på .
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Tryck på  för att lägga till kopia/hemlig kopia och tryck på  om du vill bifoga filer.
- 4 Skriv meddelandets text.
- 5 Tryck på .


Tips! När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en avisering i form av ett ljud eller vibration.

Kamera

Telefonens OIS-kamera eliminerar fysiska skakningar (Optical Image Stabilizer) så att du kan ta skarpare bilder. Med funktionen för flerpunktsautofokus får du tydligare och mer naturliga bilder även när motivet inte är centrerat i bild.

Om du vill öppna kameraprogrammet trycker du på **Kamera**  på startskärmen.



Så här fungerar sökaren

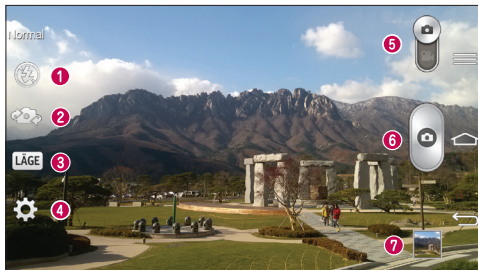













- 1 **Blixt** – Välj mellan Av , På , **Automatisk** .
- 2 **Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameralins och framåtriktad kameralins.
- 3 **Bildläge** – Välj mellan **Normal**, **Fotografera och rensa**, **Dynamisk ton (HDR)**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Bildserie**, **Beauty shot**, **Dual-kamera**, **Ögonblicksfångaren**, **Intelligent Auto**, **Sportig** eller **Natt**.
- 4 **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 5 **Videoläge** – Tryck på och dra ikonen nedåt om du vill växla till videoläge.
- 6 **Avtryckare**
- 7 **Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade foton medan kameraläget är aktivt.

Obs! Kontrollera att kameralinsen är ren innan du tar ett foto.

Använda avancerade inställningar

Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i sökaren. Du kan ändra kamerainställningar genom att bläddra i listan. När du har markerat alternativet trycker du på .

	Få någon att le på bild genom att säga "cheese", "smile", "whisky", "kimchi" eller "LG".
	Anger och kontrollerar hur mycket solljus som ska släppas in i bilden.
	Välj fokusläge genom att trycka.
	Väljer upplösning för bilden. Om du väljer hög upplösning ökas filstorleken, vilket betyder att du kan lagra färre foton i minnet.
	ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivning när det inte går att använda blix.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Lägger till konstnärliga effekter i dina bilder.
	Ställer in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts ned. Det här är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden.
	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar geotagning kan du se bilderna på en karta. Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig när GPS-funktionen är aktiv.
	Väljer ett slutarljud.
	Ställ in om volymknapparna ska användas till att ta bilder eller att zooma.
	Öppnar hjälpguiden där du får veta hur funktionen fungerar.




Återställer alla kamerans standardinställningar.

Tips!




- När du stänger av kameran återgår vissa inställningar till standard, t.ex. vitbalans, färgeffekt, timer och bildläge. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.
- Inställningsmenyn visas över sökaren, så när du ändrar element som fotots färg eller kvalitet kommer du att se en förhandsgranskning av den ändrade bilden bakom inställningsmenyn.

Ta ett foto

- 1 Öppna programmet **Kamera** och rikta linsen mot det motiv du vill fota.
- 2 Fokusfält visas i mitten av skärmen. Du kan också trycka på en plats på skärmen där du vill fokusera.
- 3 När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 4 Tryck  här för att ta fotot.

Använda läget Fotografera och rensa

Med den här funktionen kan kameran identifiera objekt som du kanske inte vill ha med i fotot. När du har tagit fotot tar du bort ett markerat objekt* genom att trycka på det, och sparar sedan fotot.

- 1 Öppna kameraprogrammet.
- 2 Tryck på **LÄGE** >  **Fotografera och rensa**.
- 3 Tryck på  och ta en bild.
- 4 Ta bort något av de markerade objekten genom att trycka på det, och tryck sedan på .




* När du tar en bild visas objekt i rörelse som streckade linjer.

KOMMENTARER

- Ta en bild efter att ha placerat ut kameran.
- Om färgen på ett objekt liknar bakgrundsfärgen kanske bara en del av det identifieras, eller så kan det vara svårt att ta bort.
- Om ett objekt i rörelse är för litet eller för stort kan det vara svårt att ta bort.
- Om objektet bara rör sig något kanske det inte tas bort.




Använda läget Dual-kamera

I det här läget kan du ta en bild med kameran på framsidan och kameran på baksidan samtidigt, och kombinera resultatet till en enda bild.

- 1 Öppna **kameraprogrammet**.
- 2 Tryck på  >  **Dual-kamera**.
- 3 En liten fokuseringsruta visas i huvudsökarfönstret. Förbered dig för att ta bilden.
 - Dra den lilla fokuseringsrutan dit du vill ha den i bilden.
 - Ändra storlek på fokuseringsrutan genom att trycka och hålla kvar på den vid behov.
 - Tryck i den lilla sökaren när du vill byta lins mellan huvudsökaren och den lilla sökaren.
- 4 Tryck på  när du vill ta den kombinerade bilden.





Använda läget Ögonblicksfångaren

I det här läget ställs kameran in på att fånga flyktiga ögonblick genom att fem bilder i sekvens tas innan du trycker på .

- 1 Öppna **kameraprogrammet**.
- 2 Tryck på  >  **Ögonblicksfångaren**.
- 3 Tryck på  och ta en bild.
- 4 Om du vill visa ögonblicken precis innan bilden togs trycker du på miniatyren längst ned på kameraskärmen.

5 Välj de bilder du vill behålla och tryck sedan på  längst upp på skärmen.

När du har tagit ett foto

	Tryck här om du vill dela fotot med hjälp av funktionen SmartShare .
	Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.
	Tryck här om du vill skicka ditt foto till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.
	Tryck här för att ta bort fotot.

Tips! Om du har ett SNS-konto och ställer in det på din telefon kan du dela dina foton med din SNS-gemenskap.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Tryck på menyknappen  om du vill öppna avancerade alternativ.

Ange bild som – Tryck här om du vill använda bilden som **kontaktbild, som bakgrund på startskärmen** eller **som bakgrund för låsskärmen**.

Flytta – Tryck här om du vill flytta bilden till en annan plats.

Kopiera – Tryck här om du vill kopiera det valda fotot och spara det i ett annat album.

Kopiera till klippbricka – Tryck här för att kopiera fotot och lagra det på klippbrickan.

Ändra – Tryck här om du vill redigera namnet på det valda fotot.

Rotera åt vänster/höger – Rotera åt vänster eller höger.

Beskär – Beskär bilden. Markera området som du vill beskära genom att föra fingret över skärmen.

Redigera – Visa och redigera bilden.

Kamera

Bildspel – Visar automatiskt bilderna i den aktuella mappen efter varandra.

Lägg till plats – Används för att lägga till platsinformation.

Information – Visa mer information om filen.

Från galleriet

Tryck på  **Galleri** och välj **Kamera**.

- Bläddra till vänster eller höger och visa fler foton.
- Zooma in genom att trycka två gånger på skärmen eller genom att peka på skärmen med två fingrar och dra isär dem (för ihop fingrarna om du vill zooma ut).

Videokamera

Så här fungerar sökaren



- 1 Blixt** – Välj mellan Av , På , Automatisk .
- 2 Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameralins och framåtriktad kameralins.
- 3 Inspelningsläge** – Välj mellan **Normal**, **Live-effekter**, **Dubbel inspelning**, eller **Spårningszoom**.
- 4 Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 5 Kameraläge** – Tryck på och dra den här ikonen uppåt om du vill växla till kameraläget.
- 6 Börja inspelning**
- 7 Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast inspelade videon. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade videoklipp medan videoläget är aktivt.

Tips!

När du spelar in ett videoklipp kan du använda zoomningsfunktionen genom att peka med två fingrar på skärmen och nypa ihop.

Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i sökaren.



Tryck här för att aktivera funktionen Ljud-zoomning. Du kan göra en klar och ren inspelning av enbart det ljud du vill ha. När du har aktiverat det här alternativet ställer du in skärpan på motivet du vill zooma in på, innanför den blå cirkeln. Nyp ihop för att zooma in på ljud och bild.

KOMMENTARER

- Endast tillgängligt för inspelning i liggande läge.
- Täck inte för mikrofonerna som sitter på sidorna.



Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på den video du spelar in.



Anger och kontrollerar hur mycket solljus som släpps in i linsen. Dra indikator för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill minska videons ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.



Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.



Välj en färgton för din nya vy.



Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster.



Ställ in om volymknapparna ska användas till att spela in eller att zooma.





Öppnar hjälpguiden där du får veta hur funktionen fungerar.





Återställer alla kamerans standardinställningar.





Spela in ett videoklipp

- 1 Öppna **kameraprogrammet** och välj knappen för **videoläge**.
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill filma.
- 4 Starta  inspelningen genom att trycka en gång.
- 5 En röd lampa visas längst upp till vänster i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 6 Stoppa  inspelningen genom att trycka på skärmen.

Tips!

-  – Tryck här om du vill ta en bild medan du spelar in ett videoklipp.
-  – Tryck här om du vill pausa inspelningen av ett videoklipp.

När du har spelat in ett videoklipp

	Tryck här om du vill dela videoklippen med hjälp av funktionen SmartShare .
	Tryck här om du vill spela in ett nytt videoklipp med en gång.
	Tryck här om du vill skicka videoklippen till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.
	Tryck här om du vill ta bort videoklippen.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Från galleriet




Tryck på  **Galleri** och välj **Kamera**. Tryck på videouppspelningsikonen om du vill spela upp en video.

Justera volymen vid videouppspelning

För att justera volymen under videouppspelning, använd volymknapparna på baksidan av telefonen.

Använda ljudzoomning

Med den här funktionen fokuseras ljudinspelningen på ett område du väljer, så att mikrofonens känslighet ökar och bakgrundsbruset minskar.





- 1 Öppna **kameraprogrammet** och byt till videoläge.
- 2 Tryck på  >  Ljudzoom och välj På.
- 3 Tryck på ett tomt område i sökaren så stängs inställningsfönstret.
- 4 Håll telefonen horisontellt och tryck på  när du vill börja spela in.
- 5 Fokusera på det motiv du vill zooma in på i den blå cirkeln. Nyp sedan för att zooma in och öka ljudkänsligheten samtidigt som bakgrundsbruset minskar.
- 6 Tryck här för att stoppa inspelningen.

KOMMENTARER

- Täck inte över mikrofonerna på sidan när du använder den här funktionen.
- När du ska använda den här funktionen måste du spela in i liggande orientering.




Använda läget Dubbel inspelning

I det här läget kan du spela in video med kameran på framsidan och kameran på baksidan samtidigt, och kombinera resultatet till en enda inspelning.

- 1 Öppna **kameraprogrammet** och byt till videoläge.
- 2 Tryck på  >  **Dubbel inspelning**.
- 3 En liten fokuseringsruta visas i huvudsökarfönstret. Förbered dig för att ta bilden.
 - Dra den lilla fokuseringsrutan dit du vill ha den i bilden.
 - Ändra storlek på fokuseringsrutan genom att trycka och hålla kvar på den vid behov.
 - Tryck i den lilla sökaren när du vill byta lins mellan huvudsökaren och den lilla sökaren.
- 4 Tryck på  när du vill starta dubbel inspelning.
- 5 Tryck  här när du vill stoppa den dubbla inspelningen.

Använda läget Spårningszoom


Med den här funktionen kan du definiera ett område i inspelningen för att sedan fokusera och förstora området. Du kan ställa in området innan du börjar spela in och sedan flytta det efter behov under inspelningen.

- 1 Öppna **kameraprogrammet** och byt till videoläge.
- 2 Tryck på  >  **Spårningszoom**.
- 3 Dra förstoringsglasat till det område du vill förstora. På den lilla skärmen visas angiven fokus i förstoring.
- 4 Tryck på  för att börja spela in.
 - Du kan flytta den mindre skärmen medan du spelar in. Tryck och dra den till önskad plats.
- 5 Tryck här för att stoppa inspelningen.




Funktion

QuickMemo

Med **QuickMemo** kan du skapa anteckningar och göra skärmdumpar. Ta skärmdumpar, rita på dem och dela dem med vänner och familj via QuickMemo.

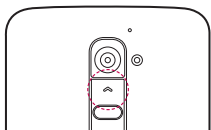

ELLER

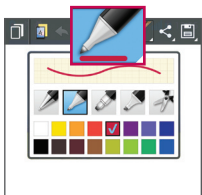




- 1 (Medan skärmen är avstängd) Tryck på och håll in volymhöjningsknappen.

ELLER

Tryck på och dra statusfältet nedåt och tryck på .

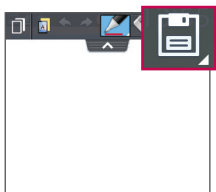- 2 Välj önskat menyalternativ: **Penntyp**, **Färg** eller **Radergummi** och skapa ett memo.










- Tryck på  på menyn Redigera så sparas anteckningen med aktuell skärm. Du kan när som helst avsluta QuickMemo genom att trycka på .

Obs! Använd fingertoppen när du använder QuickMemo. Använd inte fingernageln.

Använda QuickMemo-alternativen

Det är enkelt att använda QuickMenu-alternativen när du använder funktionen QuickMemo.

	Tryck om du vill behålla aktuellt QuickMemo som textöverlägg på skärmen och fortsätta att använda telefonen.
	Väljer om bakgrundsskärmen ska användas eller inte.
	Ångra eller Gör om.
	Väljer pennotyp och färg.
	Raderar anteckningen du har gjort.
	Tryck om du vill dela anteckningen med andra via tillgängliga program.
	Sparar anteckningen med den aktuella skärmen i Galleri eller Anteckningsbok .


Visa den QuickMemo som du sparar

Tryck på **Galleri/Anteckningar** och välj albumet QuickMemo.

QuickTranslator

Rikta smarttelefonens kamera mot en mening på ett främmande språk. Du kan få översättningar i realtid var och när som helst.

Extra ordlistor för offlineöversättning kan köpas från Google Play Butik.

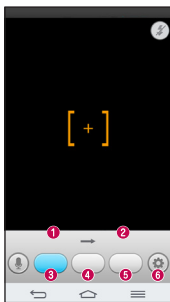

- 1 Eget språk.
- 2 Målspråk.
- 3 Översättning per ord.
- 4 Översättning per rad.
- 5 Översättning per textstycke.
- 6 Inställningar.

- 1 Tryck på > > fliken **Program** > **QuickTranslator**.
- 2 Tryck på **Ord**, **Rad** eller **Stycke**.
- 3 Tryck här och välj önskat språk.
- 4 Håll telefonen mot texten du vill översätta i några sekunder.

Obs! Det är bara en ordlista som medföljer kostnadsfritt. Du kan köpa till fler ordlistor. Välj ordlistan som du vill installera som kompletterande ordlista i listan nedan.

Obs! Egenskaper hos bokstäverna som storlek, teckensnitt, färg, ljusstyrka och lutning kan påverka översättningsresultatet.

QSlide

Öppna från valfri skärm ett anteckningsblock, en kalender eller något annat som ett mindre fönster på skärmen.



1		Tryck för att avsluta QSlide-funktionen och återgå till helskärm.
2		Tryck för att justera genomskinlighet.
3		Tryck för att avsluta QSlide-funktionen.
4		Tryck för att justera storleken.

- 1 Tryck och svep nedåt på statusfältet > tryck på QSlide-program, eller tryck på när du använder något program som har stöd för QSlide. Funktionen fortsätter att visas som ett litet fönster på skärmen.
- 2 Du kan ringa ett samtal, surfa eller göra annat med telefonen. Du kan även använda och trycka på skärmen under de små fönstren när genomskinligheten inte är på max

Obs! QSlide-funktionen kan användas i upp till två fönster samtidigt.

QuickRemote (snabb fjärrkontroll)

Med QuickRemote (snabb fjärrkontroll) blir telefonen en universalfjärrkontroll för din TV, digitalbox, DVD-/Blu-ray-spelare, ljudsystem, luftkonditionering och projektor.



- 1 Tryck på och dra statusfältet nedåt och tryck på  > **SÄTT UPP FJÄRRKONTROLL.**

ELLER

Tryck på  >  > fliken **Program** >  **QuickRemote** > tryck på .



- 2 Välj enhetens typ och varumärke, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.



- 3 Tryck på och svep statusfältet nedåt och använd funktionerna för QuickRemote (snabb fjärrkontroll).


Tryck på **menyknappen**  för att välja **Magic Remote-inställningar**, **Redigera namn för fjärrkontroll**, **Lär dig fjärrkontroll**, **Flytta fjärrkontrollen**, **Radera fjärrkontroll**, **Redigera rummet**, **Inställningar** och **Hjälp**.

Obs! QuickRemote (snabb fjärrkontroll) fungerar på samma sätt som en vanlig fjärrkontroll med infraröda (IR) signaler. Se till så att du inte täcker över IR-sensorn högst upp på telefonen när du använder funktionen QuickRemote (snabb fjärrkontroll). Om det finns stöd för den här funktionen beror på vilken modell det är, tillverkaren eller tjänsteföretaget.

Zooma för att spåra

När du spelar upp video kan du förstora ett objekt medan du spårar det.

- 1 Tryck på  när du spelar upp video.
- 2 Tryck på förstoringsglasets och dra det till det objekt du vill spåra.

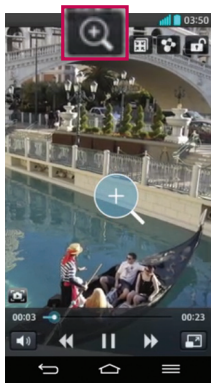

Funktion

Obs!

- När en video spelas upp kan du svepa skärmen uppåt och nedåt för att justera ljusstyrkan.
- När en video spelas upp kan du skjuta skärmen till vänster eller höger om du vill spola bakåt eller framåt.
- Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.
- Zooma för att spåra kanske inte fungerar om objektet rör sig för snabbt eller rör sig utanför skärmen.

VuTalk

Med funktionen VuTalk kan du skapa interaktiva och kreativa anteckningar tillsammans med din motpart. Visuell kommunikation är möjlig när du delar ett foto, en karta eller en kameraförhandsgranskning.

Obs!

- Endast tillgängligt om den andra telefonen också har stöd för funktionen.
- Du kan även använda funktionen VuTalk under ett samtal.
- Skärmen låses om det inte förekommer indata.
- En dataanslutning krävs. Kostnader för dataanvändning debiteras båda telefonerna.

Registrera VuTalk innan användning

1 Tryck på  >  **Kontakter** > .





Du kan även registrera tjänsten VuTalk under ett samtal.


2 Läs igenom villkoren och sekretesspolicyen för LG-programmet. Om du godkänner avtalet markerar du kryssrutorna och trycker på **Acceptera**.

VuTalk-inställningar

- 1 Tryck på  >  **Kontakter** >  > **VuTalk-inställningar**.
- 2 Ställ in alternativ för följande inställningar.
 - **Ljud för notifieringar:** Välj önskat ljud för notifieringar.
 - **Vibrera:** Välj önskad vibreringstyp.
 - **Visa begäran popupfönster:** Markera det här alternativet om du vill visa ett popupfönster när du tar emot en VuTalk-begäran.
 - **Kontakt synk:** Markera det här alternativet om du vill synkronisera kontakter.

Kommunicera visuellt med VuTalk

- 1 Tryck på  >  **Kontakter** > .
- Endast de kontakter som använder funktionen VuTalk visas.
- 2 Tryck på den kontakt du vill använda VuTalk med.
- 3 Tryck på  på kontaktens informationsskärm. När din motpart har accepterat din VuTalk-begäran kan du börja använda VuTalk med kontakten.
- 4 Använd VuTalk-skärmen till att chatta och kommunicera visuellt med kontakten.
 - Tryck på  om du vill bifoga ett foto, ta ett nytt foto, skapa en kartbild eller en sticker.
 - Tryck på pennikonen  och radergummiikonen  om du vill skriva på de bilder du bifogar.
- 5 När du vill avsluta VuTalk trycker du på .
- Den VuTalk-skärm ni skapade lagras i programmet **Anteckningsbok**.

Obs! Om du trycker på  och återgår till hemskärmen fortsätter VuTalk att köras i bakgrunden.

Voice Mate

Med Voice Mate kan du interagera handsfree med dina enheter. Du kan säga åt Voice Mate att utföra telefonfunktioner med röstkommandon, som att ringa upp en kontakt, ställa in larm eller söka på webben. När du använder den här funktionen för första gången visas hjälpinformation om hur du lär dig att använda funktionen.

Obs!

- Du kan använda Voice Mate när du har accepterat licensavtalet och sekretesspolicyen.
- Du kan visa exempel på olika kommandon genom att dra skärmen för Voice Mate åt vänster.
- Du kan även starta Voice Mate med funktionen för snabbåtkomst.

Använda Voice Mate

- 1 Tryck på  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tryck  för att starta funktionen. Säg vad du vill göra.

Tips! Använd Voice Mate i tysta miljöer så att funktionen kan identifiera dina kommandon.




Voice Mate-inställningar

- 1 Tryck på  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tryck på  > **Inställningar** och konfigurera miljöinställningarna.


LG SmartWorld

I LG SmartWorld finns mycket spännande innehåll som spel, program, bakgrundsbilder och ringsignaler, vilket ger LG-användaren massa roliga alternativ för mobilen.

Öppna LG SmartWorld från telefonen




- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > och på ikonen  så öppnas **LG SmartWorld**.
- 2 Tryck på Inloggning och ange ditt ID/lösenord för LG SmartWorld. Tryck på Registrera för att aktivera ditt medlemskap i LG SmartWorld om du inte redan har gjort det.
- 3 Hämta det innehåll som du vill ha.

Obs! Vad gör jag om det inte finns någon ikon?

- 1 Gå till LG SmartWorld (www.lgworld.com) via en mobilwebbläsare och välj ditt land.
- 2 Hämta programmet LG SmartWorld.
- 3 Kör och installera filen du hämtade.
- 4 Öppna LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .

Använda LG SmartWorld

- Delta i LG World-kampanjer varje månad.

	Sök innehåll.
	Sök innehåll efter kategori (t.ex. Spel, Utbildning, Underhållning osv.).
	Lista över innehåll som hämtats/ska uppdateras.

- Du kan snabbt hitta det du söker med hjälp av menyknapparna.
Program för dig – Innehåll som rekommenderas baserat på dina tidigare val.
Inställningar – Ange profil och visning.

Funktion

Inloggning – Ange ID och lösenord.






- Prova även de andra användbara funktionerna. (skärmen Innehållsinformation)

Obs! LG SmartWorld kanske inte är tillgängligt från alla leverantörer eller i alla länder.

On-Screen Phone

Med On-Screen Phone kan du visa din mobiltelefons skärm på en dator via USB eller Wi-Fi-anslutning. Du kan även kontrollera mobiltelefonen via datorn med hjälp av musen eller tangentbordet.

Ikoner på On-Screen Phone

	Ansluter eller bryter anslutningen mellan telefonen och datorn.
	Ändrar inställningar för On-Screen Phone.
	Stänger programmet för On-Screen Phone.
	Maximerar fönstret för On-Screen Phone.
	Minimerar fönstret för On-Screen Phone.

Funktioner för On-Screen Phone

- Överföring och kontroll i realtid: visar och kontrollerar skärmen på mobiltelefonen när den är ansluten till datorn.
- Kontroll med mus: du kan kontrollera mobiltelefonen genom att använda musen till att klicka och dra på datorskärmen.
- Textinmatning med tangentbord: du kan skriva ett textmeddelande eller en anteckning med hjälp av datorns tangentbord.
- Filöverföring (mobiltelefon till dator): du kan skicka filer från mobiltelefonen (t.ex. foton, video, musik och Polaris kontor-filer) till datorn. Allt du behöver göra är att högerklicka på filen som du vill skicka till datorn och klicka på Spara på dator.
- Filöverföring (dator till mobiltelefon): skickar filer från datorn till mobilen. Välj helt enkelt de filer du vill överföra samt dra och släpp dem i fönstret för On-Screen Phone. Filerna som skickats lagras på det interna SD-kortet.
- Kalendermeddelanden i realtid: du informeras om inkommande samtal och text-/multimediemeddelanden.

Så här installerar du programmet för On-Screen Phone på datorn

- 1 Gå till LG Home (www.lg.com) och välj det land du önskar.
- 2 Gå till **Support** > **Support för mobiltelefoner** > Välj modellen (LG-D802) > klicka på **OSP** (On-Screen Phone) för att hämta. Du kan nu installera On-Screen Phone på datorn.

Galleri

Öppna **galleriprogrammet** för att visa album med dina bilder och videoklipp.

1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Galleri**.

Under Galleri kan du hantera och dela alla dina bilder och videofiler.

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på vilken programvara som är installerad på enheten.
- Vissa filer kanske inte går att spela upp som avsett, beroende på hur de kodats.

Visa bilder

När du startar Galleri visas dina tillgängliga mappar. När en bild sparas i ett annat program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild. Markera en mapp som du vill öppna.

Bilderna visas i den ordning de skapats i mappen. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats som du vill zooma in. Nyp ihop för att zooma ut eller tryck två gånger för att gå tillbaka.

Spela upp videoklipp

För videofiler visas ikonen  i förhandsgranskningsvyn. Markera den video som du vill se och tryck på . Programmet Videoklipp startar.

Redigera foton

När du visar ett foto kan du trycka på **menyknappen**  > **Redigera**.

Ta bort foton/videoklipp

Gör något av följande:

- Tryck på  i en mapp och välj foton/videoklipp genom att markera dem. Tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  när du visar ett foto eller en video.




Använda som bakgrundsbild

När du visar ett foto kan du trycka på **menyknappen**  > **Ange bild som** om du vill använda bilden som en bakgrundsbild eller tilldela den till en kontakt.

Obs!














- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Videoklipp

Telefonen har en inbyggd videospelare som du kan använda för att spela upp dina favoritvideoklipp. Öppna videospelaren genom att trycka på  >  > fliken **Program** >  **Video**.

Spela upp ett videoklipp

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Video**.
- 2 Välj det videoklipp du vill spela upp.

	Tryck på önskad riktning för ljudzoomning.
	Tryck om du vill använda funktionen Zooma för att spåra.
	Tryck här för att växla till Qslide-läget.
	Tryck här för att dela videon via funktionen SmartShare.
	Tryck här om du vill låsa en videoskärm.
	Tryck här om du vill visa videolistan.
	Tryck här om du vill ta en skärmdump.
	Tryck här för att pausa videouppspelningen.
	Tryck här för att återuppta videouppspelningen.
	Tryck här för att hoppa 10 sekunder framåt.
	Tryck här för att hoppa 10 sekunder bakåt.
	Tryck här för att ställa in volymen för videoklippet.
	Tryck här för att ändra bildförhållandet för videoskärmen.

Om du vill ändra volymen medan du tittar på ett videoklipp trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens baksida.

Tryck och håll ned på ett videoklipp i listan. Alternativen **Dela**, **Ta**, **Beskär bort** och **Information** visas.


Videoredigeraren

Du kan redigera foton eller videoklipp som lagrats på telefonen.

► Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Videoredigerare**.

Obs! Funktionen Videoredigeraren kan endast hantera foton eller videoklipp som spelats in med den här telefonen.

< Skärmen för projektlistan >

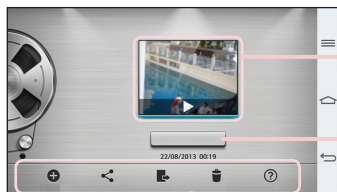

Område för projektlista

Tryck på ett projekt om du vill redigera det.

Projekttitel

Tryck här om du vill redigera titeln.

Knappområde



Skapa ett nytt projekt.



Dela videoprojektet med andra program, som YouTube.



Exportera det färdiga projektet så att det kan spelas upp i andra program.



Ta bort videoprojektet.



Visa hjälpinformation.

< Skärmen för projektredigering >



	Tryck om du vill öppna skärmen för projektlistan.
	Tryck om du vill spela upp det aktuella klippet.
	Tryck om du vill ta bort det senast valda klippet.
	Tryck om du vill lägga till fler videoklipp.
	Tryck om du vill välja videostil.
	Tryck här om du vill lägga till text i videoklippet.
	Tryck här om du vill dela videoklippet.

Musik

Telefonen har en inbyggd musikspelare som du kan använda för att lyssna på alla dina favoritlåtar. Om du vill öppna musikspelaren trycker du på > > fliken **Program** > **Musik**.

Lägga till musikfiler i telefonen

Börja med att överföra musikfiler till telefonen:

- Överför musik med hjälp av Mediasynkronisering (MTP).
- Hämta från den trådlösa webben.








- Synkronisera din telefon med en dator.
- Ta emot filer via Bluetooth.

Överför musik med hjälp av Mediasynkronisering (MTP)






- 1 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 2 Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. Telefonen visas som en hårddisk på datorn. Klicka på hårddisken för att öppna den. Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.
- 3 När du har fört över filerna sveper du nedåt i statusfältet och trycker på **USB ansluten > Ladda telefonen**. Nu är det säkert att koppla ur enheten.

Spela upp en låt

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program > Musik**.
- 2 Tryck på **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna till.

	Tryck om du vill pausa uppspelningen.
	Tryck om du vill återuppta uppspelningen.
	Tryck om du vill hoppa till nästa låt i albumet, spellistan eller blandade spår. Tryck om du vill snabbspola.
	Tryck om du vill starta om det aktuella spåret eller hoppa till föregående spår i albumet, spellistan eller blandade spår. Tryck och håll kvar om du vill spola tillbaka.
	Tryck om du vill visa volymreglaget, och justera sedan volymen med reglaget.
	Tryck om du vill ställa in ljudeffekter.
	Tryck om du vill söka efter filer via YouTube.

Multimedia

	Tryck om du vill visa den aktuella spellistan.
	Tryck om du vill lägga till låten som en favorit.
	Tryck om du vill spela aktuell spellista i blandläge (låtarna spelas upp i slumpvis ordning).
	Tryck om du vill växla mellan upprepningslägena för att repetera alla låtar, repetera den aktuella låten eller stänga av upprepningslägen.
	Tryck om du vill dela din musik med funktionen SmartShare.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknapparna på telefonens baksida.

Tryck en längre stund på en låt i listan. Alternativen **Spela upp**, **Lägg till i spellista**, **Dela**, **Ange musik som**, **Ta bort**, **Information** och **Sök** visas.

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Obs! Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar.

Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik.

I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

Tillbehör

Skjut undan (Snabb uppgiftsväxling med TRE fingrar)

Du kan snabbt växla till en annan uppgift med hjälp av tre fingrar.

- 1 Sätt tre fingrar på den aktuella skärmbilden och dra åt vänster på skärmen. Den aktuella skärmen sparas, och du kan utföra en annan uppgift.
 - Du kan spara upp till 3 (tre) program till vänster på skärmen.
- 2 Öppna den sparade skärmen på nytt och fortsätt använda programmet genom att sätta tre fingrar på skärmen och dra åt höger.


Obs! Var noga med att inte sätta ett ytterligare finger eller handflatan mot skärmen.

Gästläge

Använd gästläget för att skydda din sekretess eller begränsa åtkomsten till vissa program för dina barn.

När du lånar ut telefonen till andra kan du begränsa visningen av program. Ställ in gästläget i förväg, och anpassa alternativet.

Obs! Om du vill använda gästläget ska ett låsningsmönster ställas in i förväg.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Gästläge**.
- 2 Tryck på Använd gästläge för att sätta dit en bockmarkering.

Ställa in alarm




- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Alarm/Klocka** > .
- 2 När du ställt in alarm visas på telefonen hur lång tid som återstår innan alarmet startar.

Tillbehör




- 3 Ställ in **Upprepa**, **Snooze-tid**, **Vibration**, **Alarmsignal**, **Alarmets volym**, **Automatisk programstart**, **Pussellås** och **Anteckning**. Tryck på **Spara**.

Obs! Om du vill ändra alarminställningarna i alarmlistan trycker du på **menyknappen**  och väljer **Inställningar**.

Använda miniräknaren

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Miniräknare**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 Om du vill genomföra mer komplicerade uträkningar sveper du till vänster och väljer sin, cos, tan, log osv.
- 5 Visa historik genom att trycka på ikonen .







Lägga till händelser i kalendern


- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Kalender**.
- 2 På skärmen hittar du olika vytyper för kalendern (Dag, Vecka, Månad, År, Agenda, Life Square).
- 3 Tryck på datumet som du vill lägga till en händelse på och tryck sedan här .
- 4 Tryck på **Händelsens namn** och ange händelsens namn.
- 5 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när du vill att händelsen ska börja och avslutas.
- 6 Om du vill lägga till en anteckning för händelsen trycker du på **Länka anteckningen** och väljer den sparade anteckningsboken. (Finns endast i telefonkalendern)
- 7 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPA** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.
- 8 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på  >  >  **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  när du vill börja inspelningen.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.
- 4 Tryck på  för att spela upp inspelningen.

Obs! Tryck på  för att öppna ett album. Du kan lyssna på en sparad inspelning. Den tillgängliga inspelningstiden kan skilja sig från den verkliga tiden.

Skicka röstinspelningen

- 1 När du är klar med inspelningen kan du skicka ljudklippet genom att trycka på .
- 2 Välj mellan **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Anteckning**, **SMS/MMS** eller **SmartShare Beam**. Om du väljer **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Anteckning**, **SMS/MMS** eller **SmartShare Beam** läggs röstinspelningen till i meddelandet. Sedan är det bara att skriva och skicka meddelandet som vanligt.



Aktivitetshanteraren

Med aktivitetshanteraren kan du hantera dina program. Här kan du enkelt kolla hur många program som körs och stänga av dem som inte behövs.

Uppgifter

Den här uppgiften kan synkroniseras med MS Exchange-konto. Du kan skapa en uppgift, revidera och radera den i MS Outlook och MS Office Outlook Web Access.

Synkronisera MS Exchange

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar**.
- 2 Tryck på fliken Allmänt > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto**.
- 3 Tryck på **Microsoft Exchange** för att skapa e-postadress och lösenord.
- 4 Kontrollera om du markerat Synkronisera uppgift.

Obs! Beroende på vilken e-postserver som används kan det eventuellt saknas stöd för MS Exchange.

POLARIS Viewer 5

Polaris Office är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, bland annat Word-, Excel- och PowerPoint-filer, med hjälp av mobila enheter.

Tryck på  >  > fliken **Program** >  **POLARIS Viewer 5**.

Visa filer

Mobilanvändare kan nu enkelt visa ett stort urval filtyper, bland annat Microsoft Office-dokument och Adobe PDF, direkt i sina mobila enheter. När du visar dokument med POLARIS Viewer 5 har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

Google+




Med det här programmet kan du hålla kontakten med dina vänner via Googles sociala nätverkstjänst.

- Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Google+**.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Röstsökning

Med det här programmet kan du söka webbsidor med hjälp av rösten.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Röstsökning**.
- 2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Tala nu** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.

- Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Hämtningar**.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Webben

Internet

Med det här programmet kan du surfa på internet. I webbläsaren får du tillgång en snabb, färggrann värld full av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket mer, direkt i mobiltelefonen oavsett var du befinner dig eller vilka intressen du har.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

1 Tryck på  >  > fliken **Program** >  **Internet**.


Använda webbverktygsfältet

Öppna genom att trycka här och svepa uppåt med ett finger.



Tryck här för att gå tillbaka en sida.



Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till sidan du anslöt till efter den aktuella sidan. Det här är motsatsen till vad som händer när du trycker på , som tar dig till föregående sida.



Tryck här för att gå till startsidan.



Tryck här för att lägga till ett nytt fönster.




Tryck här för att visa bokmärkena.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på **OK**.

Öppna en sida

Gå till en ny sida genom att trycka på  → .


Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt, och tryck på sidan för att välja den.


Söka på webben med rösten

Tryck på adressfältet, tryck på , säg ett nyckelord och välj sedan något av förslagen som visas.



Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Bokmärken

Tryck på  > **Spara i bokmärken** > **OK** om du vill sätta ett bokmärke på den aktuella webbsidan.

Tryck på  och välj när du vill öppna en sida med bokmärke.

Historik

Tryck på  > **Historik** om du vill öppna en webbsida från listan med senast använda webbsidor. Rensa historiken genom att trycka på **menyknappen**  → **Rensa all historik**.

Använda Popup-webbläsare

Med hjälp av den här funktionen kan du få åtkomst till internet utan att stänga det aktuella programmet.

När du visar innehåll, t.ex. kontakter eller anteckningar som innehåller webbadresser, kan du markera en webbadress och sedan trycka på Popup-webbläsare för att öppna popuprutan med webbläsaren. Tryck på webbläsaren och dra den till ett annat ställe.

Tryck på  för att visa webbläsaren i helskärmsläge.

Tryck på  för att stänga webbläsaren.

Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Chrome**.

Obs! Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på din region och tjänsteleverantör.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet och ange sedan en webbadress eller ett sökvillkor.

Öppna en sida

Gå till en ny sida genom att trycka på  →  **Ny flik**.

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt och trycka på sidan för att välja den.

Synkronisera med andra enheter

Du kan synkronisera öppna flikar och bokmärken i Chrome med en annan enhet medan du är inloggad på samma Google-konto.

Visa öppna flikar på andra enheter genom att trycka på **menyknappen**  → **Andra enheter**.

Välj en webbsida som du vill öppna.

Tryck på  om du vill lägga till bokmärken.

Inställningar

I det här avsnittet ges en översikt över de inställningar du kan ändra på telefonmenyn Systeminställningar.

Så här öppnar du inställningsmenyn:

Tryck på  >  > **Systeminställningar**.

- eller -

Tryck på  >  >  **Inställningar**.





Nätverk

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Tips! Skaffa MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adresserna för din telefon i routern.

Så här hittar du MAC-adressen i gränssnittet: tryck på  >  > fliken **Program** >  **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi** >  > **Avancerad Wi-Fi** > **MAC-adress**.

< **Bluetooth** >

Slå på eller av funktionen trådlös Bluetooth när du vill använda Bluetooth.

< **Dataanvändning** >

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobila data.

< **Samtal** >

Här kan du konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

Röstbrevlådan – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

Inställningar

Fasta nummer – Aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

Popup för inkommande samtal – Ett popup-meddelande visas för inkommande samtal när du använder kamera- och videofunktionerna.

Avvisa samtal – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Välj mellan **läget Avvisa samtal** eller **listan Avvisa**.

Snabb svar – När du avvisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.

Sekretess – Döljer uppringarens namn och telefonnummer vid inkommande samtal.

Vidarebefordra samtal – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.

Autosvar – Ange tiden innan en ansluten handsfree-enhet automatiskt besvarar ett inkommande samtal. Välj mellan Avaktivera, 1 sekund, 3 sekunder och 5 sekunder.

Anslutningsvibration – Telefonen vibrerar när motparten svarar.

Röstförbättring – Förbättrar röstkvaliteten i bullriga miljöer så att du hör bättre.

Spara okända nummer – Lägg till okända nummer i kontakter efter ett samtal.

Avstängningsknappen avslutar samtal – Välj om du vill avsluta samtal med ström-/låsknappen.

Samtalsspärr – Du kan spärra inkommande och utgående samtal eller utlandssamtal.

Samtalstid – Visa längden på alla samtal inklusive senaste samtal, Utgående samtal, Inkommande samtal och alla samtal.

Ytterligare inställningar – Här kan du ändra följande inställningar:

Nummerpresentatör: Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

Samtal väntar: Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätoperatör).

< Dela och anslut >

NFC – Telefonen är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter. Du kan dela ditt innehåll med enheter med NFC-etikett eller en annan NFC-stödenhet via en enkel tryckning på enheten. Om du trycker på en NFC-etikett med din enhet visas etikettens innehåll i enheten.

Slå på eller av NFC: På startskärmen trycker du på och skjuter meddelandepanelen nedåt med fingret och aktiverar funktionen genom att välja NFC-ikonen.

Obs! NFC-funktionen kan användas när flygplansläget är aktiverat.

Använda NFC: Om du vill använda NFC ska du se till att enheten är påslagen och aktivera NFC om det inte redan är aktiverat.

Direct/Android Beam – När den här funktionen är påslagen kan du överföra innehåll från ett program till en annan NFC-aktiverad enhet genom att hålla enheterna nära varandra.

Du behöver bara sammanföra enheterna (normalt baksida mot baksida) och sedan trycka på skärmen. Det är programmet som avgör vilket innehåll som överförs.

SmartShare Beam – Aktivera om du vill ta emot filer från andra LG-telefoner.

Miracast – Spegla skärminnehållet och ljudet trådlöst på en Miracast-dongel eller TV.

Trådlös lagring – Du kan hantera filer på telefonen i datorn och kopiera filer till telefonen från datorn utan USB-anslutning. När du har slagit på Trådlös lagring ser du till att telefonen och datorn är anslutna till samma nätverk. Sedan anger du webbadresserna som visas på telefonen i webbläsarens adressfält på datorn.

< Internetdelning & Nätverk >

Wi-Fi-delning – Du kan även använda telefonen till att skapa en mobil bredbandsanslutning. Skapa en surfpunkt och dela anslutning. Du hittar mer information i "**Dela mobilens dataanslutning**".

Bluetooth-delning – Gör att du kan ställa in telefonen för internetdelning.

Inställningar

Hjälp – Tryck här för att visa hjälpinformation om funktionerna Wi-Fi-delning och Delning via Bluetooth.

Flygplansläge – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

Obs! Du måste ange en PIN-låsskärm eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

Mobila nätverk – Ange alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkter (APN) osv.

VPN – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

Ljud

Ljudprofil – Välj Ljud, Endast vibration eller Tyst.

Volym – Justera telefonens volyminställningar så att de passar dina och omgivningens behov.

Vibrationsstyrka – Här kan du ställa in vibrationsstyrkan för samtal, meddelanden och Touch-funktion.

Tyst läge – Ställ in tyst läge. Tryck på **Slå på tyst läge nu** för att aktivera eller avaktivera läget. Du kan schemalägga att tyst läge ska aktiveras automatiskt och lägga till undantag för det tysta läget.

Ställ in tyst tid: Tryck för att aktivera eller avaktivera läget. Du kan även ställa in dagar och tidpunkter så det tysta läget ska aktiveras automatiskt.

Inställningar för inkommande samtal

Blockera inkommande samtal: Markera det här alternativet om du vill blockera alla inkommande samtal.

Tillåt upprepade samtal: Markera det här alternativet om du vill tillåta samtal som upprepas inom tre minuter.

Lista med tillåtna kontakter: Ange vilka samtal från kontakter som ska tillåtas.

Svara automatiskt på blockerade samtal: Ställ in hur du vill svara på blockerade samtal automatiskt.

Telefonens ringsignal – Ställ in ringsignal för samtal. Du kan även lägga till en ringsignal genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.

Smart ringsignal – Markera det här alternativet om du vill höja volymen på ringsignalen automatiskt när det är bullrigt i omgivningen.

Inkommande samtal vibration – Ställ in vibrationsalternativ för inkommande samtal.

Mild vibrering – Markera det här alternativet om du vill öka vibreringen gradvis till den aktuella styrka som är inställd.

Ringsignal med vibration – Markera det här alternativet om du vill ställa in att telefonen ska vibrera förutom ringsignalen när du tar emot samtal.

Röstmeddelanden – Tryck på **Röstmeddelanden** för att aktivera eller avaktivera funktionen. När funktionen är aktiverad kan enheten ta emot samtals- och meddelandehändelser automatiskt.

Ljud för notifieringar – Du kan ange ett standardljud för meddelanden. Du kan även lägga till ett ljud genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.

Touch-funktion & system – Med den här funktionen kan du ställa in signaler (toner och/eller vibration) när du använder enheten.

Skärm

< Startskärm >

Ställ in **Tema**, **Bakgrundsbild**, **Skärmeffekter**, **Tillåt looping av Hemskrmar** eller **Endast porträttvisning**.

Hem säkerhetskopiering & återställning – Du kan säkerhetskopiera och återställa layout och teman för program och widgetar.

Hjälp – Tryck för att visa hjälpinformation på hemskrmen.

Inställningar

< Skärmlås >

Välj skärmlås – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningsschema för skärmen. Ange **Inget**, **Svep**, **Ansiktslås**, **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.

Om du har aktiverat ett upplåsningsschema blir du, när du slår på din telefon eller aktiverar skärmen, ombedd att teckna upplåsningsschemat för att låsa upp skärmen.


Skärmeffekter – Välj om du vill ställa in skärmeffekter. Välj mellan **Krusning med löv**, **Daggdroppe**, **Vit håll**, **Partikel** och **Kristall**.

Obs! Namnet på inställningen kan vara **Mönster effekt** om skärmlåset är inställt på **Grafiskt lösenord**.

Väderanimation – Markera det här alternativet om du vill visa väderanimation för den aktuella platsen eller den stad du ställer in baserat på automatiska uppdateringar.

Bakgrundsbild – Ställ in bakgrundsbild på låsskärmen. Välj från **Galleri** eller **Galleri med bakgrundsbilder**.

Genvägar – Här kan du ändra genvägar på **sveplåsskärmen**.

Ägaruppgifter – Markera det här alternativet om du vill ställa in det namn på ägaren som visas på låsskärmen. Tryck på  och ange den text som ska visas som ägaruppgifter.

Låstimer – Här kan du ange efter hur lång tid skärmen låses automatiskt vid inaktivitet.

Strömbrytaren låser direkt – Markera det här om du vill låsa skärmen omedelbart när du trycker på ström-/låsknappen. Den här inställningen åsidosätter inställningen **Säkerhetslåstimer**.

< Främre tryckknappar >

Ställ in de tryckknappar som visas längst ned på alla skärmar. Ställ in vilka knappar som ska visas, deras position i fältet och hur de ska se ut. Välj knappar och ordning, tema och bakgrundsbild.

< SKÄRM >

Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka. Du får bästa batteritid om du väljer den lägsta ljusstyrka du kan använda utan problem.

Tidsgräns för skärm – Ställ in efter hur lång tid skärmen ska stängas av.

Skärmstängningseffekt – Ställ in skärmstängningseffekten. Välj mellan Enkel, Svart hål och Retro-TV.

Rotera skärmen automatiskt – Markera det här alternativet om du vill att telefonens skärm ska rotera automatiskt efter hur du håller telefonen (stående eller liggande).

Daydream – Tryck för att aktivera eller avaktivera funktionen Daydream. När funktionen är aktiverad kan aktuell skärmläckare visas när telefonen är i viloläge medan den laddas i docka. Välj mellan Klocka, Färg, Fotoram och Fotobord.

< TYPSSNITT >

Typsnitt – Ställ in vilket typsnitt som ska användas för telefon och menyer.

Teckenstorlek – Ställ in storleken på det typsnitt som används för telefon och menyer.

< SMART AV >

Smart screen – Markera det här alternativet om du vill förhindra att skärmen stängs av när enheten känner av att du tittar på skärmen.

Smart video – Markera det här alternativet om du vill att videouppspelning ska pausas när du inte tittar på skärmen.

< AVANCERADE INSTÄLLNINGAR >

Meddelandeindikator – Tryck för att aktivera eller avaktivera funktionen. När funktionen är aktiverad visas en indikator för de meddelanden du väljer. Du kan ange färger för olika typer av meddelanden.

Bildförhållande korrigerig – Med det här alternativet kan du ändra bildförhållandet för ett program du har hämtat så att inte skärmen förvrängs.

Allmänt

< Rörelser >

Skärm på/AV – Markera det här alternativet om du vill aktivera KnockON för att stänga av eller aktivera skärmen. Tryck snabbt två gånger mitt på skärmen när du vill aktivera den. Tryck två gånger i statusfältet, i ett tomt område på hemskärmen eller på låsskärmen om du vill stänga av skärmen. Du får bästa resultat om du inte förflyttar telefonen medan du använder funktionen KnockON.

Besvara ett inkommande samtal – Markera det här alternativet om du vill kunna svara på inkommande samtal automatiskt genom att föra telefonen mot örat.

Tona ut ringsignal – Markera det här alternativet om du vill att ringsignalen ska tona ut när du plockar upp telefonen från en plan yta.

Tysta ner inkommande samtal – Markera det här alternativet om du vill kunna tysta ner inkommande samtal genom att vända på telefonen.

Snooza eller stänga av alarm – Markera det här alternativet om du vill kunna snooza eller stoppa larmet genom att vända på telefonen.

Pausa video – Markera det här alternativet om du vill kunna pausa den video som spelas upp genom att vända på telefonen.

Flytta objekt på Startsidan – Markera det här alternativet om du vill kunna flytta en ikon till en annan skärm genom att luta på telefonen. Tryck på och håll in ikonen och luta telefonen åt vänster eller höger, och släpp sedan ikonen där du vill ha den.

Hjälp – Öppnar en hjälpguide för hur du använder rörelsefunktionerna på enheten.

Rörelsesensor kalibrering – Förbättra sensorsorns noggrannhet för lutning och hastighet.

< Enhandsfattning >

Siffertangenter – Markera det här alternativet om du vill flytta siffertangenterna till höger eller vänster sida på enheten. Tryck på pilen om du vill flytta tangenterna till den andra sidan.

LG Tangentbord – Markera det här alternativet om du vill flytta tangentbordet till höger eller vänster sida av enheten. Tryck på pilen om du vill flytta tangenterna till den andra sidan.

Gest kontroll– Markera det här alternativet om du vill kunna ändra position för LG-tangentbordet genom att dra det åt vänster eller höger.

Skärmlås – Markera det här alternativet om du vill flytta knappsatsen för PIN-låsskärmen till höger eller vänster på enheten. Tryck på pilen om du vill flytta tangenterna till den andra sidan.

Hjälp – Visa information om enhandsfattning.

< Lagring >

INTERN LAGRING – Visa användningen av intern lagring.

< Batteri >

BATTERIINFORMATION

Batteriinformationen visas i en batterigrafik tillsammans med procentandelen återstående batteritid och batteriets status.

Om du trycker på batteriladdningsikonen visas skärmen för batterianvändning där du ser användningsnivå och information om användningen. Där visas vilka komponenter och program som drar mest batteriström. Tryck på någon av posterna om du vill visa mer information om den.

Batteriprocent – Markera det här alternativet om du vill visa batteriprocenten i statusfältet bredvid batteriikonen.

ENERGISPARLÄGE

Tryck på omkopplaren för energisparläget om du vill aktivera eller avaktivera det. Om du trycker på energisparläget visas följande inställningar:

Aktivera sparläge – Här anger du vid vilken batteriprocent som energisparläget ska aktiveras automatiskt. Välj mellan Omedelbart, 10% batteri, 20% batteri, 30% batteri och 50% batteri.

Inställningar

BATTERI SPARAR OBJEKT

Automatisk synkronisering – Markera det här alternativet om du vill avaktivera automatisk synkronisering när energisparläget är aktiverat.

Wi-Fi – Markera det här alternativet om du vill avaktivera Wi-Fi när inga data används i energisparläget.

Bluetooth – Markera det här alternativet om du vill avaktivera Bluetooth i energisparläget när det inte finns någon anslutning.

Viblera vid beröring – Markera det här alternativet om du vill om du vill avaktivera signaler vid beröring i energisparläget.

Ljusstyrka – Markera det här alternativet om du vill om du vill ställa in skärmens ljusstyrka i energisparläget. Tryck på  om du vill ändra inställningen.

Tidsgräns för skärm – Markera det här alternativet om du vill om du vill ställa in skärmens tidsgräns i energisparläget. Tryck på inställningsikonen om du vill ändra inställningen.

Meddelandeindikator – Markera det här alternativet om du vill om du vill avaktivera meddelandeindikatorn i energisparläget.

< Program >

Visa och hantera programmen.

< Skjut undan >

Tryck på **Skjut undan** om du vill aktivera och använda funktionen Skjut undan. (Se **Skjut undan**.)

< Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och reducerar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

< Moln >

Lägg till ett molnkonto för att snabbt och enkelt kunna använda molntjänster i LG-program.

< Gästläge >

Använd gästläget för att skydda din sekretess eller begränsa åtkomsten till vissa program för dina barn.

När du lånar ut telefonen till andra kan du begränsa visningen av program. Ställ in gästläget i förväg, och anpassa alternativet.

< Lokaliseringsåtkomst >

Åtkomst till min position – Om du väljer Googles positionstjänst hittar telefonen din ungefärliga position med hjälp av Wi-Fi och mobila nätverk. När du markerar det här alternativet frågas du om du vill låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.

GPS satelliter – Om du markerar GPS-satelliter hittar telefonen den gata du befinner dig på.

Wi-Fi & mobil nätverksplats – Här kan du låta program använda data från källor som Wi-Fi och mobila nätverk för att fastställa ungefär var du befinner dig.

< Säkerhet >

Kryptera telefon – Gör att du kan kryptera data på telefonen och höja säkerheten. Du behöver ange en PIN-kod eller ett lösenord för att dekryptera din telefon varje gång du stänger av den.

Konfigurera SIM-kortslås – Konfigurera Micro-SIM-kortlås eller ändra Micro-SIM PIN.

Visning av lösenordsinmatning – Visa det senaste tecknet av det dolda lösenordet medan du skriver.

Enhetsadministratörer – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.

Okända källor – Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Play Butik.

Inställningar

Verifiera program – Vägra eller varna innan installation av program som kan orsaka skada.

Betrodda referenser – Visa betrodda CA-certifikat.

Installera från lagring – Välj att installera krypterade certifikat.

Rensa uppgifter – Ta bort alla certifikat.

< Språk och inmatning >

Använd inställningarna för Språk och inmatning till att välja språk för texten i telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

< Backup och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Säkerhetskopiera mina data – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

Backup-konto – Aktivera detta för att säkerhetskopiera ditt konto.

Automatisk återställning – Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på din enhet.

LG Backup-tjänst – Säkerhetskopiera all information på enheten och återställ den vid dataförlust eller om du byter enhet.

Återställ fabriksdata – Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

< Tid och datum >

Använd inställningarna för **datum och tid** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

< Tillgänglighet >

Med **tillgänglighets**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

Obs! Kräver ytterligare plugin-program för att bli valbar.

< Datoranslutning >

Välj **USB-anslutningsmetod** – Ställ in önskat läge: **Ladda telefonen**, **Mediasynkronisering (MTP)**, **Internetdelning**, **LG-mjukvara** eller **Skicka bild (PTP)**.

Fråga vid anslutning – Bekräfta i USB-anslutningsläge när telefonen ansluts till en dator.

Hjälp – Hjälp för USB-anslutning.

PC Suite – Markera här om du vill använda LG PC Suite med din Wi-Fi-anslutning. Observera att Wi-Fi-nätverk måste anslutas till LG PC Suite via en Wi-Fi-anslutning.

On-Screen Phone – Markera det här alternativet om du vill ta emot Wi-Fi-anslutningsbegäran från On-Screen Phone.

Hjälp – Hjälp för LG-programvaran.

< Tillbehör >

Quick Cover Window – Aktivera om du vill göra funktioner som musik, väder och klockan tillgängliga i en liten vy när du använder QuickWindow-fodralet.

Masslagring – Ställer in Plug & Pop-funktionen för USB-lagring. Markera alternativet **Programpanel** om du automatiskt vill att programpanelen ska visas när du ansluter en OTG USB-kabel. Tryck på **Redigera programpanel** om du vill ändra vilka program som ska vara tillgängliga.

Öronsnäcka – Ställer in Plug & Pop-funktionen för hörlurar. Markera alternativet **Programpanel** om du vill att programpanelen ska visas automatiskt när du ansluter en hörlur. Tryck på **Redigera programpanel** om du vill ändra vilka program som ska vara tillgängliga.

Inställningar

< Om telefonen >

Visa juridisk information och kontrollera telefonstatus och programversion.

< Föreskrifter och säkerhet >

Om du vill visa information om föreskrifter och säkerhet trycker du på  **Inställningar**

> fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Föreskrifter och säkerhet**.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Programvaran LG PC Suite är ett program som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

Med datorprogramvaran LG PC Suite kan du ...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Säkerhetskopiera och återställa data i din enhet.
- Spela upp multimedieinnehåll från din dator på din enhet.
- Säkerhetskopiera, skapa och redigera anteckningar i din enhet

Obs! Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda programvaran LG PC Suite.

Installera datorprogramvaran LG PC Suite

Du kan hämta datorprogramvaran LG PC Suite på LG:s webbplats.

- 1 Gå till www.lg.com och välj önskat land.
- 2 Gå till **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > välj modell.**
ELLER
Gå till **Support > Mobil > välj modell.**
- 3 Klicka på **PC SYNC** i **HANDBÖCKER OCH HÄMTNINGAR** och klicka på **HÄMTA** för att hämta programvaran LG PC Suite.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Systemkrav för datorprogramvaran LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitars (Service pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller mer RAM-minne
- Grafikkort: 1024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 500 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolyms som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner, Windows Media Player 10 eller senare

Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

Det krävs en LG-integrerad USB-drivrutin för att ansluta en LG-enhet och en dator. Drivrutinen installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran LG PC Suite.

Synkronisera din enhet med en dator

Data från din enhet och dator kan lätt synkroniseras med programvaran LG PC Suite enligt dina önskemål. Information som kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.

Proceduren är som följer:

- 1 Anslut din enhet till datorn. (Använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning.)
- 2 Meddelandet Välj USB-anslutningsmetod visas. Välj LG-mjukvara.
- 3 Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
- 4 Klicka på **Personlig information** för att välja det.
- 5 Markera kryssrutan för innehållet som ska synkroniseras och klicka på knappen **Sync**.

Obs! Om du vill synkronisera telefonen med datorn måste du installera LG PC Suite i datorn. Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

- 1 Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.
- 2 Installera först LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabel.
- 3 På den översta menyn väljer du **Enhet > Importera till enhet > Importera kontakter**.
- 4 Ett popup-fönster öppnas där du kan välja filtyp och en fil att importera.
- 5 I popup-fönstret klickar du på **Välj en fil** och sedan öppnas Utforskaren.
- 6 Välj kontaktfilen som ska importeras i Utforskaren och klicka på **Öppna**.
- 7 Klicka på **OK**.
- 8 Ett **fältmappnings**fönster öppnas för länkning av kontakterna på din enhet och ny kontaktinformation.
- 9 Om det uppstår en konflikt mellan kontaktinformationen på datorn och enheten gör du nödvändiga val eller ändringar i LG PC Suite.
- 10 Klicka på **OK**.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via Internet

Mer information om hur du använder funktionen finns på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → välj land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens mjukvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation under uppgraderingen.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta mjukvara för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Kontrollera först mjukvaruversion på mobilen: **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Programuppdatering** > **Kontrollera uppdateringar**.

Obs! Din personliga information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens mjukvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.

Obs! Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

Om användarhandboken

Om användarhandboken

- Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på programvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats www.lg.com.
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på ändrade registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets programvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, såsom meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering eller användning av lokaliseringstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

DivX HD

OM DIVX-VIDEO: DivX[®] är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Den här DivX Certified[®]-enheten har genomgått noggranna tester som visar att den kan spela upp DivX-video. Mer information om och programvaruverktyg för konvertering av filer till DivX-videoformat finns på webbplatsen divx.com.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Du måste registrera den här DivX[®]-certifierade enheten hos DivX innan du kan spela upp köpta DivX VOD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny. Gå till vod.
divx.com för mer information om hur du slutför registreringen.

DivX Certified[®] för uppspelning av DivX[®]-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.

DivX[®], DivX Certified[®] och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och som används enligt licens.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.


Obs! Programvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>
Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. (De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

Reseadapter



Stereoheadset



Snabbstartsguide



Datakabel



Verktyg för
utmatning av
Micro-SIM-kort



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Micro-SIM-kortfel	Det finns inget Micro-SIM-kort i telefonen eller så har det satts in fel.	Kontrollera att Micro-SIM-kortet har satts in korrekt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om Micro-SIM-kortet är mer än mellan 6 och 12 månader gammalt. Byt i så fall ut ditt Micro-SIM-kort i din nätoperatörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.

Felsökning


Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmet koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringsningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt Micro-SIM-kort har satts in.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Telefonen startar ej	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.

Felsökning



Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Det går inte att ta emot/skicka SMS eller foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.


Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Bluetooth Bluetooth Enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta till en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo-/monoheadset eller en bilsats. När FTP-servern är ansluten till en kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll som finns lagrat på lagringsmedierna.
Bluetooth Bluetooth Headset	Om mitt Bluetooth-headset är anslutet, kan jag lyssna på musik med mina trådbundna (3,5 mm) hörlurar?	När ett Bluetooth-headset är anslutet spelas alla systemljud genom headsetet. Detta innebär att du inte kan lyssna på musik med dina trådbundna hörlurar.
Data Kontakter Säkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och Gmail™.
Data Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
Data Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappor?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se andra mappar genom att trycka på menyknappen  och välja Mappar för att välja en mapp.

Vanliga frågor



Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Google™ Service Gmail-inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång behöver du inte logga in på Gmail igen.
Google™ Service Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här telefonen.
Telefonens funktioner E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.
Telefonens funktioner Ringsignal	Finns det någon begränsning för filstorleken om jag vill använda en MP3-fil som ringsignal?	Det finns ingen begränsning på filstorleken.
Telefonens funktioner Meddelandetid	Min telefon visar inte tiden för mottagande för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag ändra detta?	Du kan bara se tiden för meddelanden som har tagits emot samma dag.
Telefonens funktioner Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Play Butik™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.
Telefonens funktioner Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-e-postserver) som kan synkroniseras.


Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	<p>Om du överförde en kontakt med V och P-funktionerna sparade i numret så kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt. Så här sparar du med Vänta och Paus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Från startskärmen trycker du på telefonikonen . 2. Slå numret och tryck sedan på menyknappen . 3. Tryck på Lägg till en paus på 2 sek eller Lägg till väntetid.
Telefonens funktioner Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	<p>Du har möjlighet att ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningmönster innan den går att komma åt eller använda.</p>

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Låsa upp Grafiskt lösenord	Hur skapar jag ett upplåsningsmönster?	<ol style="list-style-type: none">1. Tryck på menyknappen  från hemskärmen.2. Tryck på Systeminställningar > fliken Skärm > Låsskärm.3. Tryck på Välj skärmlås > Grafiskt lösenord. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningsmönster.4. Ange det genom att rita mönstret en gång och sedan en gång till för att bekräfta. <p>Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren. Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du använder förinställd PIN-kod för säkerhetskopiering kan du använda den PIN-koden som upplåsningsmönster.)</p>

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Låsa upp Grafiskt lösenord	Vad gör jag om jag glömmet upplåsningmönstret och inte har skapat mitt Google-konto på telefonen?	<p>Om du har glömt det grafiska lösenordet:</p> <p>Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det, måste du göra en fabriksåterställning. Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.</p>
Telefonens funktioner Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.

Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Språkfunktioner	Går det att byta språk i telefonen?	<p>Telefonen kan användas på flera språk.</p> <p>Så här byter du språk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tryck på menyknappen  från hemskärmen och tryck på Systeminställningar.2. Tryck på fliken Allmänt > Språk och inmatning > Språk.3. Tryck på önskat språk.
Telefonens funktioner VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	<p>Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från din telefon måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.</p>
Telefonens funktioner Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakbelysningen släcks?	<ol style="list-style-type: none">1. Tryck på menyknappen  från hemskärmen.2. Tryck på Systeminställningar > fliken Skärm.3. Tryck på Tidsgräns för skärm.4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakbelysning.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Wi-Fi & mobila nätverk	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och mobila nätverk är tillgängliga?	<p>När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när telefonen byter från den ena till den andra.</p> <p>För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på ikonerna för mobila nätverk eller Wi-Fi högst upp på skärmen.</p>
Telefonens funktioner Startskärmen	Går det att ta bort ett program från startskärmen?	<p>Ja. Tryck bara en längre stund på ikonerna tills papperskorgen visas högst upp i mitten av skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonerna till papperskorgen.</p>
Telefonens funktioner Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på menyknappen  från hemskrmen. 2. Tryck på Systeminställningar >fliken Allmänt > Program > NEDLADDAT. 3. Tryck på programmet och sedan på Avinstallera.

Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
Telefonens funktioner Alarm	Hörs mitt alarm eller ringer det om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
Telefonens funktioner Alarm	Om ringsignalstyrkan är inställd på Av, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.
Återställningslösning Använda fabriksåterställning	Hur kan jag utföra en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du en fabriksåterställning.




Brukerhåndbok

Videoguide introduserer deg til G2s nye funksjoner. Dette er tilgjengelig på telefonen:

▶ Trykk  >  > **Video Guide**. (Tilgjengelig på engelsk, fransk, tysk, italiensk, og spansk.)

- Skjermbilder og illustrasjoner kan avvike fra den faktiske telefonen.
- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør). All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er telefonen ikke egnet for personer med redusert syn.
- Copyright © 2013 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.

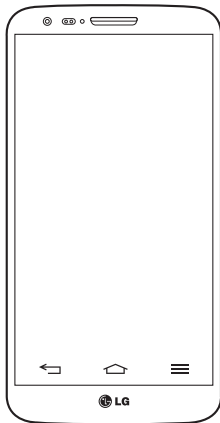

Innholdsfortegnelse

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	5	Bluetooth	37
Viktig melding	14	Dele telefonens datatilkobling	38
Bli kjent med telefonen din	21	Wi-Fi Direct	40
Oversikt over telefonen	21	Bruke SmartShare	40
Installere Micro-USIM-kortet	23	PC-tilkoblinger med en USB-kabel	42
Lade opp telefonen	24	Anrop	43
Låse og låse opp skjermen	25	Foreta anrop	43
KnockON	25	Ring til kontaktene dine	43
Stereohodetelefon med mikrofon	26	Svare på og avvise et anrop	43
Plug & Pop	27	Justere volumet for innkommende samtale	44
Hjemmeskjermen din	28	Ring en samtale nr. 2	44
Tips for berøringsskjerm	28	Vise anropsloggene	44
Hjemmeskjermen	29	Anropsinnstillinger	45
Utvidet hjemmeskjerm	29	Kontakter	46
Tilpasse hjemmeskjermen	30	Søke etter en kontakt	46
Gå tilbake til nylig brukte programmer	31	Legge til en ny kontakt	46
Varslingsfelt	31	Favorittkontakter	46
Åpne varslingsfeltet	32	Opprette en gruppe	47
Indikatorer på statuslinjen	32	Meldinger	48
Skjermtastatur	34	Sende en melding	48
Skrive inn bokstaver med aksent	34	Sortert boks	49
Konfigurere Google-konto	35	Endre meldingsinnstillingene	49
Koble til nettverk og enheter	36	E-post	50
Wi-Fi	36	Administrere en e-postkonto	50
Koble til Wi-Fi-nettverk	36	Jobbe med kontomapper	50
Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk	36	Skrive og sende e-post	51

Kamera	52	Kommuniser visuelt med VuTalk	70
Bli kjent med søkeren.....	52	Voice Mate	71
Avanserte innstillinger	53	Bruke Voice Mate	71
Ta et raskt bilde	54	Voice Mate-innstillinger	71
Bruke modus for Shot & Clear.....	54	LG SmartWorld	72
Bruke modus for dobbelt kamera.....	55	Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra	
Bruke modus for time catch shot.....	56	telefonen din	72
Etter at du har tatt et bilde	56	Slik bruker du LG SmartWorld.....	72
Fra ditt Galleri	57	On-Screen Phone	73
Videokamera	58	On-Screen Phone-ikoner	73
Bli kjent med søkeren.....	58	On-Screen Phone-funksjoner.....	73
Avanserte innstillinger	59	Slik installerer du On-Screen Phone på	
Video opptak.....	60	PC-en	74
Når du har spilt inn en video	60	Multimedia	75
Fra ditt Galleri	61	Galleri	75
Justere volumet når du viser en video....	61	Vise bilder	75
Bruke Audio Zoom	61	Spille av videoer	76
Bruker guide for dobbelt opptak.....	62	Redigere bilder	76
Bruker guide for Tracking zoom	62	Slette bilder/videoer	76
Funksjon	63	Angi som bakgrunn.....	76
QuickMemo	63	Videoer	76
Bruke QuickMemo-alternativene	64	Spille av en video.....	77
Vise et lagret QuickMemo	64	Videoredigering	78
QuickTranslator	65	Musikk	79
QSlide.....	66	Legge til musikkfiler på telefonen.....	79
QuickRemote (hurtig fjernbetjening).....	67	Overføre musikk ved hjelp av Media-synk	
Zoom to Track.....	68	(MTP).....	80
VuTalk	69	Spille av musikk.....	80
Registrer VuTalk før bruk.....	69		
VuTalk-innstillinger	70		

Innholdsfortegnelse

Verktøy	82	Innstillinger	90
Slide Aside (Quick task-veksling med TRE fingre)	82	Nettverk	90
Gjestemodus	82	Lyd	93
Stille alarmen	82	Skjerm.....	94
Bruke kalkulatoren	83	Generelt.....	96
Legge til en hendelse i kalenderen.....	83	PC-programvare (LG PC Suite).....	103
Taleopptaker.....	84	Oppdatering av telefonprogramvare....	106
Spille inn lyd eller tale	84	Oppdatering av telefonprogramvare....	106
Sende taleopptaket	84	Om denne brukerhåndboken.....	108
Jobbliste.....	84	Om denne brukerhåndboken.....	108
Oppgaver.....	85	Varemerker.....	109
POLARIS Viewer 5.....	85	DivX HD	109
Google+	86	Dolby Digital Plus.....	109
Talesøk.....	86	Tilbehør	110
Nedlastinger	86	Problemløsning.....	111
Internett	87	Vanlige spørsmål	115
Internett.....	87		
Bruke verktøylinjen for Internett	87		
Vise websider	87		
Åpne en side	88		
Søke på Internett med tale	88		
Bokmerker	88		
Historikk.....	88		
Bruke Popup Browser	88		
Chrome	89		
Vise websider	89		
Åpne en side	89		
Synkronisere med andre enheter	89		

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Mobiltelefonen **LG G2** er designet for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen, er 0,409 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret og 0,470 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bærevekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet



ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.

- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK: Høyt lyd volum fra hodetelefoner kan skade hørselen

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladere for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.

- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.
- For din egen sikkerhet må du ikke fjerne batteriet fra produktet.

SAMSVARERKLÆRING

LG Electronics erklærer herved at dette **LG-D802** produktet overholder hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EF**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Merk: programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekode.

Sikkerhet og forskrifter

Gå til "**Systeminnstillinger > Om telefonen > Sikkerhet og forskrifter**" for å få informasjon om sikkerhet og forskrifter

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Kontakt samsvarsavdelingen for dette produktet:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til batterier/akkumulatører for et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 4 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 5 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Viktig melding




Les dette før du tar telefonen i bruk!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 % ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel programmer eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger** > kategorien **Generelt** > **Programmer**.
- 2 Når alle programmene vises, blar du gjennom dem og velger det programmet du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid ved å slå av funksjoner som ikke trenger å kjøre kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet programmene og systemressursene bruker.




Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

- Kontroller batteriets ladenivå når du bruker nedlastede programmer.




MERK: Hvis du ved et uhell trykker på av/på-låsetasten mens enheten ligger i lommen, vil skjermen slå seg av automatisk for å spare strøm.

Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger** > kategorien **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri**.

Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger** > kategorien **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteribruk**.

Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode

ADVARSEL!




Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

Viktig melding

ADVARSEL!

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis noen programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

4. Bruke et opplåsingsmønster

Still inn et opplåsingsmønster, slik at telefonen blir sikrere. Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger** > kategorien **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Velg skjermlås** > **Mønster**. Dette åpner et skjermbilde som hjelper deg med å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du må opprette en sikkerhets-PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsingsmønsteret.

Forsiktig: Opprett en Google-konto før du angir et opplåsingsmønster, og husk sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

ADVARSEL!

Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Når du har glemt låsemønster, PIN-kode eller passord:

<Hvis du har glemt mønsteret>

Hvis du har logget på Google-kontoen din på telefonen, men har angitt feil mønster 5 ganger, kan du trykke på knappen **Glemt mønsteret?** nederst i skjermbildet. Da må du enten logge på ved hjelp av Google-kontoen eller angi sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt sikkerhets-PIN-koden, må du nullstille telefonen.

<Hvis du har glemt PIN-kode eller passord>

Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du nullstille telefonen.

Merk: Hvis du utfører en nullstilling, blir alle brukerprogrammer og brukerdata slettet.

MERK: Hvis du har glemt opplåsingsmønsteret og ikke har logget på Google-kontoen, må du angi sikkerhets-PIN-koden.

5. Bruke nullstilling (fabrikkinnstilling)

Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.

- 1 Slå av strømmen.
- 2 Trykk på og hold nede **av/på-låsetasten + tast for volum ned** på baksiden av telefonen.
- 3 Når LG-logoen vises på skjermen, slipper du **av/på-låsetasten** og trykker umiddelbart på og holder nede **av/på-låsetasten** igjen.
- 4 Slipp alle taster når skjermbildet Tilbakestill til fabrikkinnstillinger vises.
- 5 Trykk på **av/på-låsetasten** for å fortsette, eller en av **volumtastene** for å avbryte.
- 6 Trykk på **av/på-låsetasten** én gang til for å bekrefte, eller en av **volumtastene** for å avbryte.

ADVARSEL!




Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdata og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta sikkerhetskopi av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

6. Åpne og veksle mellom programmer

Med Android blir det enkelt å kjøre flere oppgaver samtidig, fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne programmer. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

- 1 Trykk på og hold nede **Hjem-tasten** . Det vises en liste over nylig brukte programmer.
- 2 Trykk på programmet du vil åpne. Dette stopper ikke det forrige programmet som kjører i bakgrunnen på telefonen. Husk å trykke på **Tilbake-tasten**  hvis du vil avslutte et program etter å ha brukt det.
- Trykk på **Jobbliste** i listen over nylig brukte programmer, og trykk deretter på **Stopp** eller **Stopp alle**.
- Hvis du vil fjerne et program fra listen over nylig brukte programmer, drar du forhåndsvisningen av programmet mot venstre eller høyre. Trykk på **Slett alle** hvis du vil slette alle programmene.

7. Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av mediasynkronisering (MTP)

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger** > kategorien **Generelt** > **Lagring** for å kontrollere lagringsmedier.
- 2 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 **Modusen Velg USB tilkoblingstype** vises på skjermen på telefonen. Velg alternativet **Media-synk (MTP)**.
- 4 Åpne mappen for minne på PC-en. Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene fra PC-en til enheten eller omvendt.
- 5 Når du har overført filene, drar du statuslinjen nedover, trykker på **USB tilkoblet** og velger **Kun lading** fra listen over typer USB-tilkoblinger.

8. Hold telefonen rett opp

Hold mobiltelefonen loddrett, slik som du ville holdt en vanlig telefon. Telefonen har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Når du mottar/foretar anrop eller sender/mottar data, bør du unngå å holde den nederste delen av telefonen der antennen er. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

9. Når skjermen låser seg

Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den:

Trykk på og hold nede **Av/på-/låsetasten** i 10 sekunder for å slå av telefonen. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du kontakte servicesenteret.

10. Ikke koble til telefonen når du slår PC-en av/på.

Husk å koble telefonen fra PC-en når du skal slå PC-en av eller på, for dette kan medføre feil på PC-en.

11. Kontrollmodus for maskinvarenøkkel

Hvis telefonskjermen er skadet eller ødelagt, kan du besvare et anrop, avslutte et anrop eller slå av en alarm ved hjelp av maskinvarenøkkelen.

- 1 Slå av telefonen.
- 2 Trykk på og hold nede **av/på-låsetasten** og **volumtastene** samtidig i mer enn 6 sekunder for å aktivere kontrollmodus for maskinvarenøkkel.
- 3 Trykk på **volumtastene** for å bla til ønsket alternativ, og trykk deretter på **av/på-låsetasten** for å bekrefte.


Viktig melding

- **Besvare et anrop:** Trykk på **volumtastene** samtidig.
- **Avslutte et anrop:** Trykk på **av/på-låsetasten** under et anrop.
- **Stoppe en alarm:** Når en alarm ringer, trykker du på og holder nede **tast for volum opp** eller **tast for volum ned** for å stoppe alarmen.

MERK: Hvis du bruker telefonen med en ødelagt skjerm, kan telefonen ødelegges ytterligere, eller påføre deg skader. Sørg for å besøke LGs autoriserte kundeservice for å få reparert telefonen.

Bli kjent med telefonen din

Oversikt over telefonen

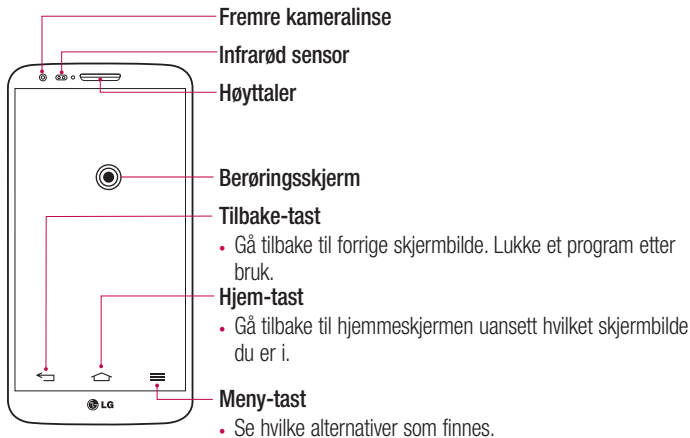


MERK: Infrarød sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berørings skjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berørings skjermen utilsiktet under samtaler.

⚠️ ADVARSEL!

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan du skade LCD-skjermen og berørings skjermfunksjonen. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

Bli kjent med telefonen din

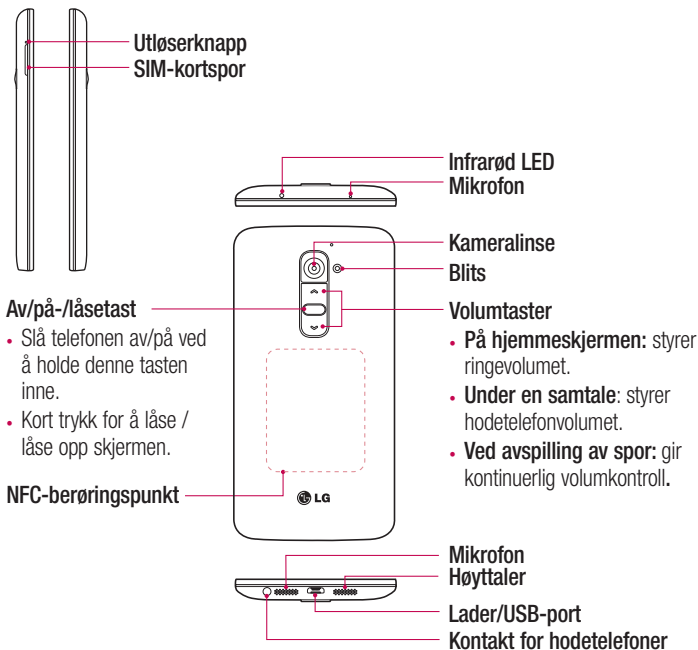

ADVARSEL!


- Denne delen inneholder batterirommet. Ikke åpne bakdekselet.
- Vær forsiktig så du ikke skader NFC-berøringspunktet på telefonen, som er en del av NFC-antennen.

Installere Micro-USIM-kortet

Før du begynner å bruke telefonen, kan du velge å sette inn micro-USIM-kortet. Utløserknappen er en liten, rund åpning like over kortsporet. Slik installerer du et nytt Micro-USIM-kort:

- 1 Sett inn micro-USIM-verktøyet som følger med telefonen, (eller en tynn nål) i utløserknappåpningen og trykk forsiktig til sporet åpnes.
- 2 Fjern sporet, og sett inn Micro-USIM-kortet med kontaktene vendt utover og det vinklede hjørnet til høyre. Det er bare én måte kortet vil passe inn i holderen på.
- 3 Sett holderen forsiktig inn i sporet, og trykk den inn i telefonen.

MERK: Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

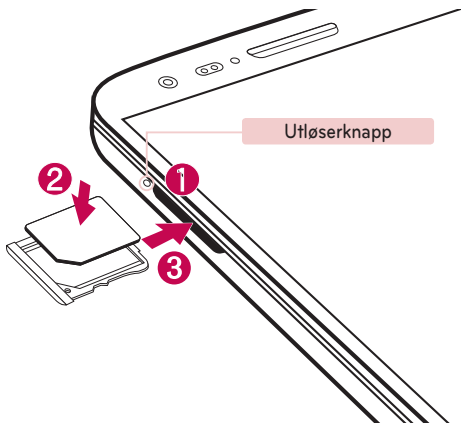

Bli kjent med telefonen din


Lade opp telefonen

Sørg for at batteriet er fullt ladet før du bruker telefonen for første gang. Bruk laderen til å lade opp batteriet. Du kan også bruke en datamaskin til å lade telefonen via USB-kabel.

ADVARSEL!

Bruk bare batterier, kabler og ladere fra LG. Hvis du bruker ladere, batterier eller kabler som ikke er godkjente, kan det vises en melding om treg lading eller føre til at batteriet lades tregere. Det kan også påføre skade på enheten eller føre til at batteriet eksploderer, noe som ikke dekkes av garantien.

Ladekontakten er nederst på telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak.

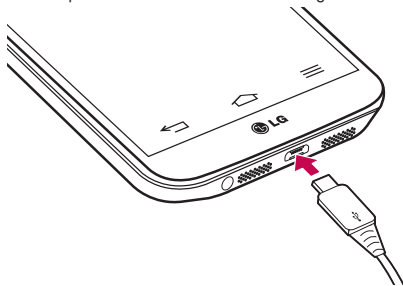

MERK:

- Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.
- Ikke åpne bakdekslet når telefonen lader.

Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, blir skjermen slått av og låst automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteriet.

Når telefonen ikke er i bruk, kan du trykke på **Av/på-/låsetasten**  for å låse telefonen.


Hvis det finnes programmer som kjører når du låser skjermen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du vekker telefonen ved å trykke på **av/på-/låsetasten** . Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

KnockON

Du låser eller låser opp skjermen ved å dobbeltrykke.

Slik aktiverer du KnockON-funksjonen

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger** > kategorien **Generelt** > **Bevegelser**.
- 2 Kryss av for **Skjerm på/av**.

Trykk raskt to ganger på midten av skjermen for å låse den opp. Når du vil låse skjermen, dobbeltrykker du på statuslinjen i et hvilket som helst skjerm bilde (unntatt kamerasøkeren) eller i et tomt område på hjemmeskjermen.


MERK: Når du slår på skjermen, må du passe på at du ikke dekker til den infrarøde sensoren. Hvis du gjør det, vil skjermen umiddelbart slås av etter at den er slått på. Denne funksjonen skal hindre at du slår på skjermen utilsiktet hvis du f.eks. går med den i lommen.

Bli kjent med telefonen din

Stereohodetelefon med mikrofon


Med hodetelefonen kan du høre på musikk eller video med stereolyd og lett bytte fra musikk/video for å foreta eller avslutte et anrop.

< Forside >




- Ved innkommende anrop trykker du for å motta eller avslutte anropet.
- Når du lytter til musikk, trykker du for å stoppe avspillingen eller for å gjenoppta den. Trykk to ganger for å spille av neste spor.

< Bakside >



1 Plugg inn hodetelefonen som vist nedenfor.

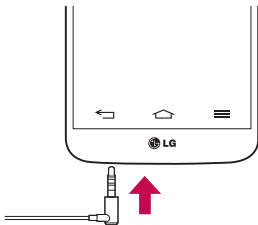

2 Programpanelet vises, og du kan velge hvilket program du vil kjøre.

MERK: Du kan angi hvilke programmer som skal vises på panelet, og velge ikke å vise programpanelet. Se <Tilbehør>.

3 Hvis du blir oppringt mens hodetelefonen er koblet til telefonen, trykker du på  for å svare.

4 Trykk på  en gang til for å avslutte anropet.

Plug & Pop

Plug & Pop lar deg velge programmer raskt når du kobler til hodetelefon, mus eller tastatur.

1 Koble til hodetelefon eller mus, tastatur osv.

2 Programpanelet vises, og du kan velge hvilket program du vil kjøre.

MERK: Du kan angi hvilke programmer som skal vises på panelet, og velge ikke å vise programpanelet.

▶ Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger** > kategorien **Generelt** > **Tilbehør** > **USB-lagring** eller **Hodetelefon**.

Hjemmeskjermen din

Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermtastaturet.

Trykk og hold – Trykk og hold på et element på skjermen ved å trykke og ikke løfte fingeren før det skjer noe. Hvis du for eksempel vil åpne tilgjengelige alternativer for en kontakt, kan du trykke og holde på kontakten i Kontaktlisten til hurtigmenyen åpner seg.

Dra – Trykk og hold på elementet et lite øyeblikk, og flytt det over skjermen til ønsket plassering uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på hjemmeskjermen for å flytte dem til en ny plassering.

Dra eller skyv – Dra fingeren raskt over skjermoverflaten uten å stoppe (slik at du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt) mellom de ulike hjemmeskjermene.

Dobbeltrykk – Dobbeltrykk for å zoome inn på en webside eller et kart. Trykk for eksempel raskt to ganger på en del av en webside for å tilpasse delen til skjermbredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn og ut mens du ser på bildet.

Før fingrene sammen for å zoome – Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller bilder.

Roter skjermen – I mange programmer og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men tydelig berøring.
- Trykk på ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke kommer borti noen andre taster.

Hjemmeskjermen

Hjemmeskjermen er utgangspunktet for mange programmer og funksjoner og lar deg legge til elementer som snarveier eller Google-widgeter for umiddelbar tilgang til informasjon og programmer. Dette er standardsiden, som er tilgjengelig fra alle menyer ved å trykke på .



Statuslinje

Viser telefonens statusinformasjon inklusive klokkeslett, signalstyrke, batteristatus og varslingsikoner.

Widget

Widgeter eller skjermelementer er frittstående programmer som er tilgjengelige via Programmer-skjermen, hjemmeskjermen eller på en utvidet hjemmeskjerm. Til forskjell fra en snarvei vises widgeter som skjermelementer.

Programikoner

Trykk på et ikon (et program, en mappe el.l.) for å åpne det og bruke det.

Lokaliseringsindikator

Indikerer hvilke hjemmeskjermer du ser på.

Hurtigtastområde

Gir tilgang til funksjonene i en hvilken som helst hjemmeskjerm med ett tastetrykk.

Berøringstaster foran.

Utvidet hjemmeskjerm

Operativsystemet har flere hjemmeskjermer for å gi mer plass til å legge til ikoner, widgeter og så videre.

- Skyv fingeren mot venstre eller høyre over hjemmeskjermen.

Hjemmeskjermen din

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, widgeter eller endre bakgrunnsbilder.

Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen

- 1 Trykk på og hold inne en tom del av hjemmeskjermen.
- 2 Velg elementene du vil legge til fra menyen Legg til. Deretter vises elementet du la til, på hjemmeskjermen.
- 3 Dra det til ønsket plassering, og løft fingeren.

TIPS! Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen fra menyen for Programmer, trykker du lenge på programmet du vil legge til.

Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen


- ▶ **Hjemmeskjerm** > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til .

Slik legger du til et program som en hurtigtast


- ▶ Gå til Programmer-menyen eller hjemmeskjermen, trykk og hold på et programikon og dra det til hurtigtastområdet. Du kan legge til inntil sju programmer.

Slik fjerner du et program fra hurtigtastområdet



- ▶ Trykk og hold på den ønskede hurtigtasten og dra den til .

MERK:  **Programmer**-taster kan ikke fjernes.

Slik tilpasser du programikoner på hjemmeskjermen.

- 1 Trykk og hold på et programikon til det låses opp fra gjeldende posisjon. Deretter slipper du det i skjermbildet. Redigeringsikonet  vises nederst til høyre i programmet.
- 2 Trykk på programikonet igjen og velg ønsket ikonutforming og ikonstørrelse.
- 3 Trykk på **OK** for å lagre endringen.

Gå tilbake til nylig brukte programmer


- 1 Trykk og hold på . På skjermen vises en hurtigmeny som inneholder ikonene for programmene du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne programmet. Eller trykk på  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Varslingsfelt

Varslene gjør deg oppmerksom på nye meldinger, hendelser i kalenderen, alarmer og pågående hendelser, for eksempel aktive anrop.

Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for pågående varsler vises til venstre, og systemikoner for ting som Wi-Fi eller batteri, vises til høyre.


MERK: Tilgjengelige alternativ kan variere avhengig av sted eller tjenesteleverandør.

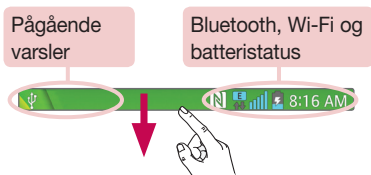

Hjemmeskjermen din

Åpne varslingsfeltet

Dra ned fra statuslinjen for å åpne varslingsfeltet.

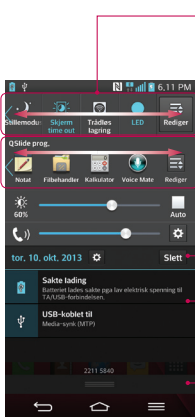

Hurtigvekslingsområde

Trykk på hver veksletast for å aktivere eller deaktivere den. Trykk og hold tastene inne for å få tilgang til funksjonens innstillinger. Sveip mot venstre eller høyre for å se flere veksletaster. Trykk på for å fjerne, legge til eller omklassere veksletaster.

QSlide-programmer

Trykk på et QSlide-program for å åpne det som et lite vindu på skjermen. Trykk på for å fjerne, legge til eller omklassere QSlide-programmer.

Trykk for å fjerne alle varslene.

Varsler

Gjeldende varslinger er oppført, hver med en kort beskrivelse. Trykk på et varsel for å se på det.

Hvis du vil lukke varslingspanelet, trykker du på og drar fanen mot toppen av skjermen.

Indikatorer på statuslinjen

Indikatorer vises på statuslinjen øverst i skjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på blant annet tapte anrop, nye meldinger, hendelser i kalenderen og enhetens status.








Ikonene som vises øverst i skjermbildet, gir deg informasjon om enhetens status. Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikon	Beskrivelse
	Det er ikke satt inn noe USIM-kort
	Ingen nettverkssignaler er tilgjengelige
	Flymodus er på
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset er tilkoblet
	Samtale i gang
	Tapt anrop
	Bluetooth er på
	NFC er på
	Systemadvarsel
	Alarm er angitt
	Ny mobilsvarmelding

Ikon	Beskrivelse
	Ringetonen er slått av
	Vibreringsmodus er på
	Batteri fulladet
	Batteriet lades
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS er på
	Mottar posisjonsdata fra GPS
	Data synkroniseres
	Ny Gmail-melding
	Ny Hangouts-melding

Hjemmeskjermen din

	Ny tekst-/multimediemelding		Velg innskrivingsmetode
	En sang avspilles		DLNA-innholdsdeling
	Mobilt tilgangspunkt er aktivt		DLNA-musikk avspilles

MERK: Ikonenes plassering på statuslinjen kan variere i henhold til funksjon eller tjeneste.

Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn tekst


 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

  Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler.

 Trykk for å bytte til håndskriftmodus.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å opprette en ny linje.

 Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk.

Velg deretter ønsket tegn.

Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, kan du aktivere nettverk, logge på en Google-konto og velge hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto når du blir bedt om det under konfigurasjonen.

ELLER

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > velg et Google-program, for eksempel **Gmail** > velg **Ny** for å opprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, trykker du på **Eksisterende**, angir e-postadresse og passord og trykker deretter på .

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres den automatisk med Google-kontoen på Internett.

Kontakter, Gmail-meldinger, hendelser i kalenderen og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, synkroniseres med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

Koble til nettverk og enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstra kostnader.




Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

MERK: Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **AV** Wi-Fi, kan det påløpe ekstra kostnader for datatrafikk.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger** > kategorien **Nettverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Angi **Wi-Fi** som **På** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
 - Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

Bluetooth




Du kan sende data ved hjelp av Bluetooth ved å kjøre et tilsvarende program, men ikke fra Bluetooth-menyen som på de fleste andre mobiltelefoner.

MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Før du kan koble til en annen enhet, må de to enhetene pares.

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger** > kategorien **Nettverk** > sett **Bluetooth PÅ**.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt. Alternativet for å gjøre alternativet synlig og alternativet for å søke etter enheter, vises.
Trykk på **Søk etter enheter** for å vise enheter i rekkevidden til Bluetooth.
- 3 Velg en enhet fra listen som du vil koble den sammen med.
Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

MERK: Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, blir du bedt om å oppgi den.

Koble til nettverk og enheter

Sende data via Bluetooth-funksjonen


- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse eller mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.
- 2 Velg alternativet for å sende data via Bluetooth.

MERK: Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

Motta data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger** > kategorien **Nettverk** > sett **Bluetooth PÅ**.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen igjen, og merk av øverst i skjermbildet for å gjøre telefonen synlig for andre enheter.

MERK: Trykk på  > **Tidsavbrudd for synlighet** for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

- 3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

Dele telefonens datatilkobling

Internett-delning via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-delning via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-delning og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.




Slik deler du telefonens datatilkobling som portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger** > kategorien **Nettverk** > **Internett-delning & nettverk** > **Wi-Fi tilgangspunkt**-bryter for å aktivere.
- 2 Skriv inn et passord og trykk **Lagre**.

TIPS! Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere utgave av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), trenger du vanligvis ikke å forberede datamaskinen for Internett-delning. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger** > kategorien **Nettverk** > **Internett-delning & nettverk** > **Wi-Fi-tilgangspunkt**.
- 2 Trykk på **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt**.
 - Dialogboksen for **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt** åpnes.
 - Du kan endre **Nettverksnavnet** (SSID) som vises på andre enheter når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
 - Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.
 - Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, blir et passordfelt lagt til i dialogboksen for **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpen** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.
- 3 Trykk på **Lagre**.



Koble til nettverk og enheter

OBS! Hvis du angir sikkerhetsalternativet som åpent, kan du ikke forhindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til ekstra kostnader. Hvis du vil unngå at noen bruker tjenestene uten tillatelse, bør du aktivere sikkerhetsalternativet.

Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct støtter direkte tilkobling mellom Wi-Fi-enheter, uten behov for tilgangspunkt. Wi-Fi Direct bruker mye batteri, derfor bør du koble telefonen til et strømuttak når du bruker Wi-Fi Direct. Kontroller Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-nettverket på forhånd, og kontroller at brukerne er koblet til samme nettverk.

Slå på Wi-Fi Direct:

- 1 Trykk på **Meny-tasten**  > **Systeminnstillinger** > **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på  **Wi-Fi Direct** nederst på skjermen.
- 3 Velg en enhet fra listen over oppdagede enheter som du vil koble til.

Bruke SmartShare

SmartShare bruker DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til å dele digitalt innhold via et trådløst nettverk. Begge enhetene må være DNLA-sertifisert for å støtte denne funksjonen. Du kan bruke SmartShare-funksjonen til Galleri, Musikk, Video og Polaris Office.

- 1 Trykk på  på det innholdet du vil spille av eller overføre.
- 2 Trykk på **Play (Spill av)** eller **Beam (Overfør)** i dialogboksen.
 - **Play:** Du kan streame innholdet via TV, en Bluetooth-høytaler osv.
 - **Beam:** Du kan sende innholdet til Bluetooth-enheter eller LG-telefoner eller nettbrett som støtter SmartShare Beam*.

*SmartShare Beam vil raskt overføre multimediainnhold via Wi-Fi Direct.
- 3 Trykk på enheten for å spille av eller motta til listen.


- Hvis enheten ikke befinner seg på listen, må du sjekke at Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-forbindelsen er slått på. Deretter trykker du på **Rescan (Søk på nytt)**.

4 Trykk på **Send**.


Slik får du tilgang til innhold på enheter i nærheten, for eksempel en datamaskin eller mobil enhet, via telefonen din.

- 1 Slik kobler du enheter som er i nærheten til telefonen din: Trykk på **Enheter i nærheten** i programmet **Galleri**, **Musikk** eller **Video**, som vist nedenfor.

<Galleri>

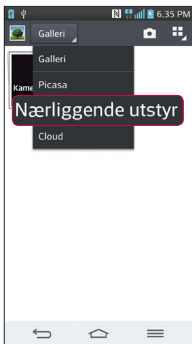

<Musikk>

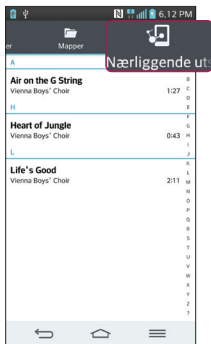

<Video>



- Forsikre deg om at telefonen og den andre enheten er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
- Sjekk at DLNA-funksjonen på den andre enheten er slått på.

2 Trykk på enheten som skal kobles til.

Hvis du ikke ser enheten i listen, trykker du på **Søk etter enheter i nærheten**. Når tilkoblingen er i orden, kan du bruke innholdet fra den andre enheten via telefonen din.

PC-tilkoblinger med en USB-kabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i modus for USB-tilkobling.

Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USB-masselagringsmodus

- 1 Koble telefonen til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Velg kategorien **Systeminnstillinger > Generelt > PC-tilkobling > Velg USB-tilkoblingsmetode** og velg deretter **Media-synk (MTP)**.
- 3 Deretter kan du vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.





- 1 Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.
 - 2 Velg **Media-synk (MTP)**. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.
 - 3 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
 - 4 Angi eller rediger enhetsnavnet i hurtigvinduet (om nødvendig).
 - 5 Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.
 - 6 Start synkroniseringen.
- Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Window Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

- Hvis versjonen av Windows Media Player er eldre enn 10, installerer du programmet med versjon 10 eller nyere.



Anrop

Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte et anrop, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

TIPS! Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder  inne.

Ringte til kontaktene dine

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Bla gjennom kontaktlisten eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på  du vil ringe, fra listen.

Svare på og avvise et anrop

Når du mottar et anrop i låst tilstand, skyver du  i hvilken som helst retning for å svare på det innkommende anropet.

Skyv  i hvilken som helst retning for å avvise et innkommende anrop.

Hold og skyv ikonet **Avvis med melding** oppover hvis du vil sende en melding.






TIPS! Avvis med melding

Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.

Justere volumet for innkommende samtale

Hvis du vil justere volum for innkommende samtale under et anrop, bruker du volumtastene på baksiden av telefonen.

Ringte en samtale nr. 2


- 1 Under det første anropet trykker du på **Meny-tasten**  > **Legg til anrop** og slår nummeret. Du kan også gå til listen over nylig oppringte numre ved å trykke på , eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på  og velge kontakten du vil ringe.
- 2 Trykk på  for å ringe.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom anropene. Eller trykk på  **Flett anrop** for å starte en telefonkonferanse.
- 5 Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt** eller på  og skyver varslingslinjen nedover, før du velger ikonet **Avslutt anrop** .

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene


Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogger** . Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

TIPS!

- Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise anropets dato, klokkeslett og varighet.
- Trykk på **Meny-tasten**  og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.


- 1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg alternativene du vil justere.

Kontakter



Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på en Google-konto, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

På hjemmeskjermen

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.


Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på , angi den nye kontaktens nummer og trykk deretter på **Meny-tasten** . Trykk på **Legg til i kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på bildefeltet. Velg mellom **Ta bilde** eller **Velg fra galleri**.
- 3 Velg kontakttypen ved å trykke på .
- 4 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene for kontakten.
- 5 Trykk på **Lagre**.



Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir gul.

Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på fanen  og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Opprette en gruppe


- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Grupper** og deretter på **Meny-tasten** . Velg **Ny gruppe**.
- 3 Angi et navn for den nye gruppen. Du kan også velge en ringetone for den nyopprettede gruppen.
- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre gruppen.

MERK: Hvis du sletter en gruppe, vil ikke kontaktene som er tildelt den gruppen, bli borte. De forblir i kontaktlisten.

Meldinger


Telefonen kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

Sende en melding

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere enn én kontakt.

MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding** og skriv meldingen din.
- 4 Trykk på  for å åpne menyen Alternativer. Velg mellom **Hurtigmelding**, **Legg til smiley**, **Planlegg sending**, **Legg til emne** og **Forkast**.

TIPS! Du kan trykke på ikonet  for å legge ved en fil som vedlegg i meldingen.

- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.
- 6 Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.



ADVARSEL:


- Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.
- Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

Sortert boks

Meldinger (SMS og MMS) som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene på telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger med én gang. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- Trykk på ikonet **Meldinger** på hjemmeskjermen, trykk på  og deretter på **Innstillinger**.

E-post

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører, f.eks. Gmail. Programmet E-post støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange. Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg kontoinnstillingene du trenger.

Administrere en e-postkonto



Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Når E-post er konfigurert, viser programmet innholdet i innboksen.

Slik legger du til en annen e-postkonto:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innstillinger** > .

Slik endrer du innstillingene for en e-postkonto:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innstillinger** > **Generelle innstillinger**.

Slette en e-postkonto:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innstillinger** > trykk på  > **Fjern konto** > Velg kontoen du vil slette > **Fjerne** > velg **Ja**.





Jobbe med kontomapper

Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-mail** > trykk på  og velg **Mapper**.

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

Skrive og sende e-post

Skrive og sende en melding

- 1 Når **E-postprogrammet** er åpent, trykker du på .
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.
- 3 Trykk på  for å legge til Cc/Bcc, og trykk eventuelt på  for å legge til filer.
- 4 Skriv inn meldingsteksten.
- 5 Trykk på .


TIPS! Du blir varslet med lyd og vibrasjon når du mottar en ny e-postmelding i innboksen.

Kamera

Med OIS-kameraet på telefonen (Optical Image Stabilizer) kan du ta et klarere bilde ved å fjerne fysisk skjelving. Med autofokusfunksjonen (Multi Point AF) kan du få et klarere og mer naturlig bilde selv om objektene ikke er i sentrum.

Du åpner programmet Kamera ved å trykke på **Kamera**  på hjemmeskjermen.

Bli kjent med søkeren

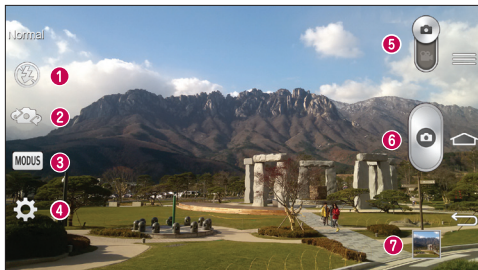











- 1 **Blitz** – Velg mellom Av , På  og Auto .
- 2 **Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden og på baksiden av telefonen.
- 3 **Fotomodus** – Velg mellom **Normal**, **Shot & Clear**, **Dynamic tone (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Seriefoto**, **Beauty shot**, **Dual camera**, **Time catch shot**, **Intelligent auto**, **Sports** eller **Night (natt)**.
- 4 **Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 5 **Videomodus** – Trykk på og dra i dette ikonet for å bytte til videomodus.
- 6 **Utløserknapp**
- 7 **Galleri** – Trykk for å vise det siste bildet du tok. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede bilder i kameramodus.

MERK: Kontroller at kameraobjektivet er rent før du tar bilder.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla gjennom listen. Trykk på  når du har valgt et alternativ.

	Ta et bilde ved å si "Cheese", "Smile", "Whisky", "Kimchi" eller "LG".
	Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres.
	Trykk for å velge fokusmodus.
W10M	Angir oppløsning for bildet. Hvis du velger høy oppløsning, øker filstørrelsen. Det betyr at du ikke kan lagre like mange bilder i minnet.
	ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits.
	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Legger til kunstneriske effekter i bildene.
	Angir en tidsforsinkelse etter at utløserknappen er aktivert. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du se bildene på et kart. MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når GPS-funksjonen er aktivert.
	Velger en lyd for lukkeren.
	Angi om volumtasten skal brukes til å ta bilde eller zoome.

Kamera



Åpner hjelpeguiden for å vise hvordan en funksjon virker.



Gjenoppretter alle kameraets standardinnstillinger.

TIPS!




- Når du avslutter kameraet, gjenoprettes enkelte standardinnstillinger, deriblant hvitbalansen, fargeeffekt, time catch og fotomodus. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.
- Innstillingsmenyen legges over søkeren. Når du endrer bildefarge eller kvalitet, får du en forhåndsvisning av det endrede bildet bak innstillingsmenyen.

Ta et raskt bilde

- 1 Åpne **kamera**programmet og pek objektivet mot bildemotivet.
- 2 Fokusbokser vil vises midt på søkerskjermen. Du kan også trykke hvor som helst på skjermen for å fokusere på det punktet.
- 3 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 4 Trykk på for å ta et bilde.

Bruke modus for Shot & Clear

Denne funksjonen lar kameraet identifisere objekter du kanskje ikke vil ha med i bildet. Etter at du har tatt bildet, kan du trykke på et skissert objekt* for å slette det, og deretter lagre bildet.

- 1 Åpne kameraprogrammet.
- 2 Trykk på  >  **Shot & Clear**.
- 3 Trykk på  for å ta et bilde.

4 Trykk på en av de skisserte objektene for å fjerne dem fra bildet og trykk deretter på .

* Når du tar et bilde vises objekter som beveger seg, som stiplede linjer.

MERKNADER

- Ta et bilde etter at du har fiksert kameraet på ett sted.
- Hvis fargen på et objekt er lik bakgrunnen, blir kanskje bare en del av det oppdaget, eller det kan være vanskelig å slette det.
- Hvis et objekt som beveger seg, er for lite eller for stort, kan det bli vanskelig å slette det.
- Hvis objektet såvidt beveger seg, blir det kanskje ikke oppdaget.

Bruke modus for dobbelt kamera

Lar deg ta et bilde med det fremre og bakre kameraet samtidig, som kombineres til ett bilde.

1 Åpne **kameraprogrammet**.


2 Trykk på  >  **Dobbelt kamera**.

3 En liten søkerboks vises på hovedsøkerskjermen. Forbered bildet ditt.

- Dra den lille søkeren for å flytte den til der du vil ha den i bildet.
- Trykk på og hold nede den lille søkeren hvis du vil endre størrelsen.
- Trykk på den lille søkeren for å bytte objektivet mellom hovedsøkeren og den lille søkeren.

4 Trykk på  for å ta det kombinerte bildet.

Bruke modus for time catch shot

Stiller inn kameraet til å fange øyeblikk ved å ta fem sekvensielle bilder før du trykker på .

- 1 Åpne **kameraprogrammet**.
- 2 Trykk på  >  **Time catch shot**.
- 3 Trykk på  for å ta et bilde.
- 4 Trykk på miniatyrbildet nederst på kameraskjermen for å vise øyeblikkene rett før bildet ble tatt.
- 5 Velg bildene du vil beholde, og trykk deretter på  øverst på skjermen.

Etter at du har tatt et bilde



Trykk for å dele bildet ved hjelp av funksjonen **SmartShare**.



Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.




Trykk for å sende bildet til andre, eller for å dele det via sosiale nettverk.



Trykk for å slette bildet.

TIPS! Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på telefonen, kan du dele bildet på SNS-samfunnet.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

Trykk på **Meny-tasten**  for å åpne alle avanserte alternativer.

Sett bildet som – Trykk for å bruke bildet som et **kontaktbilde**, **bakgrunnsbilde for hjemmeskjermen** eller **bakgrunnsbilde for låseskjermen**.

Flytt – Trykk for å flytte bildet til et annet sted.

Kopier – Trykk for å kopiere det valgte bildet og lagre det i et annet album.

Kopier til Clip Tray – Trykk for å kopiere bildet og lagre det i Clip Tray.

Gi nytt navn – Trykk for å redigere navnet på det valgte bildet.

Roter venstre/høyre – Roterer bildet mot venstre eller høyre.

Beskjæring – Beskjær bildet. Før fingeren over skjermen for å merke området som skal beskjæres.

Rediger – Vis og rediger bildet.

Lysbildefremvisning – Viser automatisk bildene i gjeldende mappe.

Legg til plassering – For å legge til plasseringsinformasjon.

Detaljer – Gir deg mer informasjon om filen.

Fra ditt Galleri

Trykk på  **Galleri** og velg **Kamera**.

- Rull mot høyre eller venstre for å vise flere bilder.
- Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du på skjermen to ganger, eller trykker med to fingre og beveger dem mot hverandre for å zoome ut eller fra hverandre for å zoome inn.

Videokamera

Bli kjent med søkeren












- 1 **Blitz** – Velg mellom **Av** , **På**  og **Auto** .
- 2 **Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden og på baksiden av telefonen.
- 3 **Opptaksmodus** – Velg mellom **Normal**, **Live effect (direkte effekt)**, **Dual recording (dualopptak)** og **Tracking zoom**.
- 4 **Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 5 **Kameramodus** – Trykk på og skyv dette ikonet oppover for å bytte til kameramodus.
- 6 **Start opptak**
- 7 **Galleri** – Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede videoer i videomodus.

TIPS!

Når du tar opp en video, kan du trykke på skjermen med to fingre og bevege dem mot eller fra hverandre for å bruke zoomfunksjonene.


Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.



	<p>Trykk for å slå på Audiozoom-funksjonen. Du kan bare ta opp lyd du vil høre klart og tydelig. Når du har slått på denne, retter du deg inn slik at objektet du vil zoome på, havner inni den blå sirkelen. Klyp sammen for å zoome inn på lydene så vel som på gjenstandene.</p> <p>MERKNADER</p> <ul style="list-style-type: none">• Bare tilgjengelig i liggende visning.• Ikke dekk til mikrofonene på begge sider.
	<p>Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for den videoen du skal spille inn.</p>
	<p>Angir og styrer hvor mye sollys som registreres. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.</p>
	<p>Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.</p>
	<p>Velg en fargetone som skal brukes for videoen.</p>
	<p>Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester.</p>
	<p>Angi om volumtasten skal brukes til å ta opp video eller zoome.</p>
	<p>Åpner hjelpeguiden for å vise hvordan en funksjon virker.</p>
	<p>Gjenoppretter alle kameraets standardinnstillinger.</p>

Videokamera

Video opptak

- 1 Åpne programmet **Kamera**, og skyv knappen **Videomodus**.
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Hold telefonen, og rett objektivet mot motivet du ønsker å filme.
- 4 Trykk på én gang for å starte opptaket.
- 5 Det vises en rød lampe øverst til venstre i søkeren med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 6 Trykk på  på skjermen for å stoppe opptaket.

TIPS!



-  – Trykk for å ta et bilde mens du spiller inn en video.
-  – Trykk for å ta en pause mens du spiller inn en video.

Når du har spilt inn en video

	Trykk for å dele videoen ved hjelp av SmartShare -funksjonen.
	Trykk for å spille inn en ny video med én gang.
	Trykk for å sende videoen til andre, eller for å dele den via sosiale nettverk.
	Trykk for å slette videoen.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

Fra ditt Galleri





Trykk på  **Galleri** og velg **Kamera**. Trykk på avspillingsikonet  for å spille av videoen.

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere volumet på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på baksiden av telefonen.

Bruke Audio Zoom

Fokuserer lydopptaket til et bestemt valgfritt område. Dette vil øke mikrofonfølsomheten og redusere bakgrunnsstøy.





- 1 Åpne **kamera** programmet og endre til videomodus
- 2 Trykk på  >  Audio zoom og velg På.
- 3 Trykk på et tomt område i søkeren for å lukke hurtigvinduet for Innstillinger.
- 4 Hold telefonen horisontalt og trykk på  for å starte opptaket.
- 5 Fokuser på motivet du vil zoome inn på inni den blå sirkelen. Klyp deretter fingrene sammen for å zoome inn og øke lydfølsomheten samt redusere støy.
- 6 Trykk på  for å stoppe opptaket.

MERKNADER

- Ikke dekk til sidemikrofonene når du bruker denne funksjonen.
- Du må ta opp med telefonen i liggende retning for å bruke denne funksjonen.





Bruker guide for dobbelt opptak

Denne funksjonen lar deg ta opp video med det fremre og bakre kameraet samtidig.

- 1 Åpne **kamera** programmet og endre til videomodus
- 2 Trykk på  >  **Dobbel opptak**.
- 3 En liten søkerboks vises på hovedsøkerskjermen. Forbered bildet ditt.
 - Dra den lille søkeren for å flytte den til der du vil ha den i bildet.
 - Trykk på og hold nede den lille søkeren hvis du vil endre størrelsen.
 - Trykk på den lille søkeren for å bytte objektivet mellom hovedsøkeren og den lille søkeren.
- 4 Trykk på  for å starte opptaket.
- 5 Trykk på  for å stoppe opptaket.


Bruker guide for Tracking zoom

Lar deg definere et område av opptaket du vil fokusere på eller forstørre. Du kan angi området før du tar opp, og deretter flytte området om nødvendig under opptaket.



- 1 Åpne **kamera** programmet og endre til videomodus.
- 2 Trykk på  >  **Tracking zoom**.
- 3 Dra forstørrelsesglasset til området du vil forstørre. Den lille skjermen viser en større visning av det definerte fokuset.
- 4 Trykk på  for å starte opptaket.
 - Du kan flytte den lille skjermen mens du tar opp. Trykk på og dra skjermen til ønsket plassering.
- 5 Trykk på  for å stoppe opptaket.

QuickMemo

Med **QuickMemo** kan du opprette notater og lagre skjermbilder. Lagre skjermbilder, tegn på dem, og del resultatet med familie og venner ved hjelp av QuickMemo.

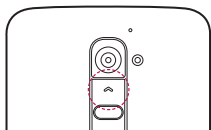

ELLER

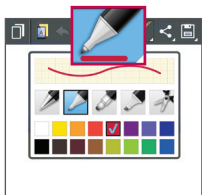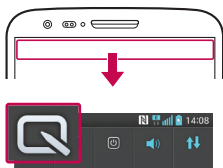


- 1 (Mens skjermen er slått av) Trykk på og hold nede tast for volum opp.



ELLER

Trykk og dra statuslinjen nedover og trykk deretter på .

- 2 Velg menyalternativet du ønsker, som **type penn**, **farge** eller **viskelær**, og lag et notat.

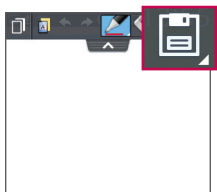Funksjon










- 3 Trykk på  i redigeringsmenyen for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet. Trykk på  når som helst for å avslutte QuickMemo.

MERK: Bruk fingertuppen til å styre QuickMemo-funksjonen. Ikke bruk neglen.

Bruke QuickMemo-alternativene

Alternativene for QuickMemo er lett tilgjengelige i menyen over.

	Trykk for å beholde gjeldende QuickMemo som tekstoverlegg på skjermen, og fortsett å bruke telefonen.
	Velger om du skal bruke bakgrunnsskjermen.
	Angre eller gjør om.
	Velger type penn og farge.
	Sletter notatet du opprettet.
	Trykk for å dele notatet med andre via de tilgjengelige programmene.
	Lagrer notatet med gjeldende skjermbilde i Galleri eller Notatblokk .


Vise et lagret QuickMemo

Trykk på **Galleri/Notatblokk** og velg QuickMemo-albumet.




QuickTranslator

Rett kameraet på smarttelefonen mot teksten du vil oversette. Du kan få oversetting i sanntid hvor som helst, når som helst.

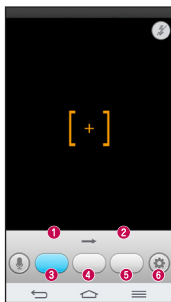Du kan kjøpe flere ordbøker for frakoblet oversetting på Google Play Store.



- 1 Kildespråk.
- 2 Målspråk.
- 3 Oversetting av ord.
- 4 Oversetting av setning.
- 5 Oversetting av avsnitt.
- 6 Innstillinger.

- 1 Trykk på  >  >  **QuickTranslator**.
- 2 Trykk på **Ord**, **Linje** eller **Avsnitt**.
- 3 Trykk for å velge ønsket språk.
- 4 Hold telefonen rettet mot motivet du ønsker å oversette. Hold telefonen stille i et par sekunder.

MERK: Telefonen leveres med én ordbok uten ekstra kostnad. Du må kjøpe ekstra ordbøker. Velg ordboken du vil installere uten ekstra kostnad, på listen nedenfor.

MERK: Det kan være avvik i gjenkjennelsen avhengig av størrelsen, skrifttypen, fargen, lysstyrken og vinkelen på bokstavene som skal oversettes.

QSlide

Du kan åpne en notatblokk, kalender med mer fra enhver skjerm som et vindu inni skjermen.



1		Trykk for å lukke QSlide og gå tilbake til fullt vindu.
2		Trykk for å justere gjennomsiktigheten.
3		Trykk for å lukke QSlide.
4		Trykk for å justere størrelsen.

- 1 Trykk og dra statuslinjen nedover > trykk på Qslide-programmer eller trykk på mens du bruker programmer som støtter QSlide. Funksjonen vises kontinuerlig som et lite vindu på skjermen.
- 2 Du kan ringe, surfe på nettet eller velge andre telefonalternativer. Du kan også bruke og trykke på de små vinduene når gjennomsiktighetslinjen ikke er full

MERK: QSlide-funksjonen støtter opptil to vinduer samtidig.

QuickRemote (hurtig fjernbetjening)

Med QuickRemote kan du bruke telefonen som en universalkontroll for TV-en, TV-boksen, lydsystemet, DVD-/Blu-Ray-spilleren, klimaanlegget og projektoren.



- 1 Trykk på statuslinjen, dra den nedover og trykk på  > **LEGG TIL FJERNKONTROLL.**

ELLER

Trykk på  >  > 
QuickRemote > trykk på .

- 2 Velg enhetstype og -merkevarer, og følg instruksjonen på skjermen for å konfigurere en eller flere enheter.
- 3 Trykk på statuslinjen, dra den nedover, og bruk QuickRemote-funksjoner.

Trykk på **Meny-tasten**  for å velge **Innstilling for Magic-fjernkontroll, Rediger fjernkontrollnavn, Lær fjernkontroll, Flytt fjernkontroll, Slett fjernkontroll, Rediger rom, Innstillinger og Hjelp.**


Funksjon

MERK: QuickRemote fungerer på samme måte som en vanlig fjernkontroll via infrarødsignaler (IR). Sørg for at du ikke dekker til infrarødsensoren øverst på telefonen når du bruker QuickRemote-funksjonen. Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av modell, produsent eller serviceselskap.

Zoom to Track

Du kan forstørre et objekt samtidig som du sporer det, mens du spiller av en video.

- 1 Trykk på  mens du spiller av en video.
- 2 Trykk på forstørrelsesglasset og dra det til objektet for å spore det.

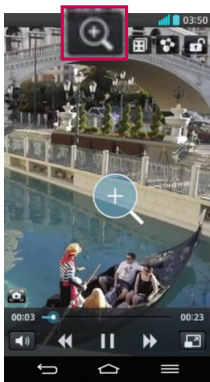

MERK:

- Skyv skjermen opp eller ned for å justere skjermlysstyrken mens du spiller av en video.
- Skyv skjermen til venstre eller høyre for å spole tilbake eller fremover mens du spiller av en video.
- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Zoom to Track er kanskje ikke tilgjengelig hvis objektet beveger seg for raskt eller det beveger seg vekk fra skjermen.

VuTalk

Med VuTalk-funksjonen kan du opprette interaktive og mer kreative notater med den andre parten. Visuell kommunikasjon er mulig mens du deler et bilde, et kart eller forhåndsvisning av kamera.

MERK:

- Kun tilgjengelig med en telefon som også støtter denne funksjonen.
- Du kan også bruke VuTalk-funksjonen under et anrop.
- Skjermen vil låse seg hvis det ikke er noe input.
- Krever datatilkobling. Datakostnader vil påløpe for begge telefonene.

Registrer VuTalk før bruk

1 Trykk på  >  **Kontakter** > .

Du kan også registrere VuTalk-tjenesten mens du er i et anrop.


2 Les vilkårene samt personvernerklæringen for LG-programmer. Hvis du godtar vilkårene, merker du av i avmerkingsboksene, og trykker deretter på **Godta**.

VuTalk-innstillinger

- 1 Trykk på  >  **Kontakter** >  > **VuTalk-innstillinger** .
- 2 Angi følgende alternativer som preferanser.
 - **Ringetone for varsel:** Velg ønsket ringetone for varsler.
 - **Vibrering:** Velg ønsket vibreringstype.
 - **Vis hurtigvindu for forespørsel:** Merk av for dette alternativet for å vise et hurtigvindu når du mottar en forespørsel om VuTalk.
 - **Kontaktsynkronisering:** Merk av for dette alternativet for å synkronisere kontakter.

Kommuniser visuelt med VuTalk

- 1 Trykk på  >  **Kontakter** > .
Bare kontakter som bruker VuTalk-funksjonen vil vises.
- 2 Trykk på en kontakt for å starte VuTalk med vedkommende.
- 3 I skjermbildet med opplysninger om kontakten, trykker du på . Når den andre parten har godtatt din forespørsel om VuTalk, kan du starte VuTalk med han eller henne.
- 4 Bruk VuTalk-skjermen til å prate og kommunisere visuelt med vennen din.
 - Trykk på  for å legge ved et bilde, ta et nytt bilde, kartvisning eller et klistremerke.
 - Trykk på Penn-ikonet  og Viskelær-ikonet  for å skrive på bildene du la ved.
- 5 Når du er ferdig med VuTalk, trykker du på  for å avslutte VuTalk-funksjonen.
Det opprettede VuTalk-skjermbildet lagres i programmet **Notatblokk**.

MERK: Hvis du trykker på  og går tilbake til hjemmeskjermen, vil VuTalk-funksjonen fortsatt kjøre i bakgrunnen.

Voice Mate

Voice Mate gir deg håndfri interaksjon med enhetene dine. Du kan be Voice Mate å utføre telefonfunksjoner ved bruk av tale, som for eksempel å ringe en kontakt, stille inn alarmer eller søke på Internett. Når du bruker denne funksjonen for første gang, vises informasjon som hjelper deg å lære hvordan funksjonen brukes.

MERK:

- Du kan bruke Voice Mate etter at du har godtatt lisensavtalen for sluttbrukere i tillegg til personvernerklæringen.
- Du kan vise eksempler på ulike kommandoer ved å dra Voice Mates hovedskjerm mot venstre.
- Du kan også starte opp Voice Mate ved å bruke Quick Access-funksjonen.

Bruke Voice Mate

- 1 Trykk på  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Trykk på  for å slå den på. Si hva du vil den skal gjøre for deg.

TIPS! Bruk Voice Mate i rolige omgivelser slik at den kan gjenkjenne kommandoene dine nøyaktig.




Voice Mate-innstillinger

- 1 Trykk på  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Trykk på  > **Innstillinger** for å konfigurere omgivelsesinnstillinger.


LG SmartWorld

LG SmartWorld har et stort utvalg av spennende innhold – spill, programmer, bakgrunnsbilder og ringetoner – som gir LG-brukere en mer innholdsrik mobilopplevelse.

Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen din

- 1 Trykk på  >  > ikonet  for å få tilgang til **LG SmartWorld**.
- 2 Trykk Logg på og angi ID/passord for LG SmartWorld. Hvis du ikke har registrert deg ennå, trykker du på Registrer for å få et LG SmartWorld-medlemskap.
- 3 Last ned ønsket innhold.

MERK: Hva gjør jeg hvis ikonet ikke vises?

- 1 Bruk nettleseren på telefonen din, gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com) og velg landet ditt.
- 2 Last ned programmet LG SmartWorld.
- 3 Kjør og installer filen som er lastet ned.
- 4 Åpne LG SmartWorld ved å trykke på ikonet .

Slik bruker du LG SmartWorld

- Delta i månedlige LG SmartWorld-kampanjer.



Søk etter innhold.



Finn innhold etter kategori (for eksempel Spill, Undervisning, Underholdning, osv).



En liste over innhold du har lastet ned / kan oppdatere.

- Prøv de enkle menyknappene, slik at du kan finne det du ser etter, raskt.
Programmer for deg – Innhold som anbefales for deg, basert på tidligere valg.
Innstillinger – Konfigurer profil og visning.
Logg på – Angi ID og passord.






- Prøv også de andre nyttige funksjonene. (Skjermbilde av innhold)

MERK: LG SmartWorld er kanskje ikke tilgjengelig for alle mobiloperatører i alle land.

On-Screen Phone

Med On-Screen Phone kan du vise telefonskjermen fra PC-en via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Du kan også kontrollere mobiltelefonen fra PC-en ved hjelp av musen eller tastaturet.

On-Screen Phone-ikoner

	Kobler mobiltelefonen til eller fra PC-en.
	Endrer innstillingene for On-Screen Phone.
	Avslutter programmet On-Screen Phone.
	Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
	Minimer On-Screen Phone-vinduet.

On-Screen Phone-funksjoner

- Sanntidsoverføring og kontroll: Viser og styrer mobiltelefonskjermen ved tilkobling til PC.
- Musekontroll: Lar deg kontrollere mobiltelefonen ved hjelp av musen for å klikke og dra på PC-skjermen.
- Tekstskrivning med tastaturet: Lar deg skrive en tekstmelding eller et notat ved hjelp av PC-tastaturet.

Funksjon

- Filoverføring (mobiltelefon til PC): sender filer fra mobiltelefonen (f.eks. bilder, videoer, musikk og Polaris Office-filer) til PC-en. Høyreklikk på filen du vil sende til PC-en, og klikk på Lagre til PC.
- Filoverføring (PC til mobiltelefon): Sender filer fra PC-en til mobiltelefonen. Velg filene du vil overføre, og dra og slipp dem i On-Screen Phone-vinduet. Filene du har sendt, lagres på et internt SD-kort.
- Hendelsesvarsler i sanntid: Viser et hurtigvindu for å informere deg om innkommende anrop eller tekst-/multimediemeldinger.

Slik installerer du On-Screen Phone på PC-en

- 1 Gå til LG hjem (www.lg.com), og velg landet ditt.
- 2 Gå til **Support > Mobile Phone Support** > velg modell (LG-D802) > klikk på **OSP** (On-Screen Phone) for å laste ned. Deretter kan du installere On-Screen Phone på PC-en.

Galleri

Åpne **Galleri** for å vise album med bildene og videoene dine.

1 Trykk på  >  >  **Galleri**.

Du kan behandle og dele alle bilde- og videofilene dine i Galleri.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av programvaren som er installert på enheten.
- Noen filer kan kanskje ikke spilles av på riktig måte, avhengig av hvordan de er kodet.

Vise bilder

Åpne Galleri for å vise tilgjengelige mapper. Når et annet program, for eksempel E-post, lagrer et bilde, opprettes en nedlastet mappe automatisk for å oppbevare bildet. Hvis du tar et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk. Velg en mappe for å åpne den.

Bilder vises etter datoen de ble opprettet i en mappe. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.

Zoom inn og ut

Bruk en av disse metodene for å zoome inn på et bilde.

- Trykk to ganger hvor som helst for å zoome inn.
- Trykk på skjermen med to fingre og beveg dem fra hverandre for å zoome inn. Før fingrene mot hverandre for å zoome ut, eller trykk to ganger for å gå tilbake.

Multimedia

Spille av videoer

Videofiler viser ikonet  i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på . Programmet Videoer startes.

Redigere bilder

Når du viser et bilde, trykker du på **Meny-tasten**  > **Rediger**.

Slette bilder/videoer

Bruk en av disse metodene:

- Trykk på  i en mappe, merk av for bilder/videoer, og trykk på **Slett**.
- Når du viser et bilde eller en video, trykker du på .

Angi som bakgrunn

Når du viser et bilde, trykker du på **Meny-tasten**  > **Sett bilde som** for å angi bildet som bakgrunn eller bruke det på en kontakt.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

Videoer














Telefonen har en innebygd videospiller som gjør det mulig å spille av alle favorittvideoene dine. Hvis du vil åpne videospilleren, trykker du på  >  > 

Videoer.

Spille av en video

1 Trykk på  >  > **Videoer**.

2 Velg videoen du vil spille av.

	Trykk på retningen du ønsker for audiozoom.
	Trykk for å bruke Zoom to Track-funksjonen.
	Trykk for å åpne Qslide-modus.
	Trykk for å dele videoen ved hjelp av SmartShare-funksjonen.
	Trykk for å låse en videoskjerm.
	Trykk for å vise videolisten.
	Trykk for å ta skjermdump.
	Trykk for å sette videoavspillingen på pause.
	Trykk for å gjenoppta videoavspillingen.
	Trykk for å gå 10 sekunder fremover.
	Trykk for å gå 10 sekunder fremover.
	Trykk for å styre lydvolümet.
	Trykk for å endre størrelsesforholdet på videoskjermen.

Hvis du vil justere volumet når du ser en video, bruker du volumnastene på baksiden av telefonen.

Trykk og hold på en video i listen. Alternativene **Del**, **Slett**, **Klipp** og **Detaljer** vises.

Multimedia


Videoredigering

Du kan redigere bilder eller videoer som er lagret på telefonen.

► Trykk på  >  >  **Videoredigering.**

MERK: Videoredigeringsfunksjonen støttes bare for bilder og videoer som er tatt med denne telefonen.

< Skjerm bilde for prosjektliste >

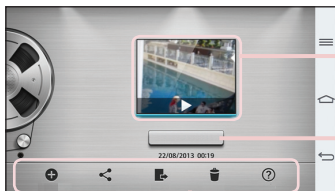

Område for prosjektliste

Trykk på et prosjekt for å redigere det.

Tittel på prosjekt

trykk her for å redigere tittelen.

Område for taster



Opprett et nytt prosjekt.



Del videoprojektet med andre programmer som for eksempel YouTube.



Eksporter det ferdige prosjektet for å spille det av i andre programmer.




Slett videoprojektet.



Vis hjelpeinformasjonen.

< Skjerm bilde for prosjektredigering >

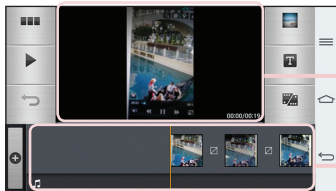

Visningsområde

Område for tidslinje



Trykk for å vise skjerm bildet for prosjektliste.



Trykk for å spille av gjeldende klipp.



Trykk for å fjerne sist valgte klipp.



Trykk for å legge til flere videoklipp.



Trykk for å velge videostil.



Trykk for å legge til tekst i videoklippet.



Trykk for å dele videoklippet.

Musikk

Telefonen har en innebygd musikkspiller som gjør det mulig å spille av all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykker du på > >

Musikk.

Legge til musikkfiler på telefonen

Start ved å overføre musikkfiler til telefonen:

- Overføre musikk ved hjelp av Media-synk (MTP).
- Last ned trådløst fra Internett.

Multimedia

- Synkronisere telefonen med en datamaskin.
- Motta filer via Bluetooth.

Overføre musikk ved hjelp av Media-synk (MTP).

- 1 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 2 Velg **Media-synk (MTP)**. Telefonen vises som en annen harddisk på datamaskinen. Klikk på stasjonen for å vise den. Kopier filene fra PC-en til stasjonsmappen.
- 3 Når du er ferdig med å overføre filer, drar du statuslinjen nedover og trykker på **USB tilkoblet > Lade telefon**. Nå kan du koble fra enheten.

Spille av musikk

- 1 Trykk på  >  > **Musikk**.
- 2 Trykk på **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.



Trykk for å ta en pause i avspillingen.



Trykk for å gjenoppta videoavspillingen.



Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten. Trykk og hold nede for å spole raskt fremover.



Trykk for å starte gjeldende sang på nytt eller for å hoppe til forrige sang i albumet eller spillelisten. Trykk og hold nede for å spole bakover.



Trykk for å vise volumlinjen, og juster volumet for avspillingen.



Trykk for å stille in lydeffekter.






Trykk for å finne filene med YouTube.



Trykk for å se gjeldende spilleliste.



Trykk for å legge til sangen i favorittene dine.

	Trykk for å spille av den gjeldende spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
	Trykk for å veksle mellom gjentakelsesmodusene for å gjenta alle sanger, gjenta gjeldende sang eller slå av gjenta.
	Trykk for å dele musikken ved hjelp av SmartShare-funksjonen.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på baksiden av telefonen.

Trykk og hold nede på en hvilken som helst sang i listen. Alternativene **Spill av**, **Legg til i spillelisten**, **Del**, **Angi som**, **Slett**, **Detaljer** og **Søk** vises.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

MERK: Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett.

Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk.

I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

Verktøy

Slide Aside (Quick task-veksling med TRE fingre)

Du kan raskt veksle til en annen oppgave ved å bruke tre fingre.

- 1 Plasser tre fingre på skjermen du jobber med, og skyv skjermbildet mot venstre. Gjeldende skjermbilde blir lagret, og du kan utføre andre oppgaver.
 - Du kan lagre inntil tre (3) programmer til venstre i skjermbildet.
- 2 Hvis du vil gjenåpne det lagrede skjermbildet og fortsette å bruke programmet, plasserer du tre fingre på skjermen og skyver den mot høyre.

MERK: Pass på at du ikke setter flere fingre eller hele håndflaten din mot skjermen.




Gjestemodus

Du kan bruke Gjestemodus for å beskytte personvernet ditt eller begrense visse programmer for barn.

Når du skal låne bort telefonen til andre, kan du begrense hvilke programmer som skal vises.

Velg Gjestemodus på forhånd og tilpass alternativene.


MERK: Du bør stille inn mønsterlåsen før du bruker Gjestemodus.

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger** > kategorien **Generelt** > **Gjestemodus**.
- 2 Trykk på Bruk Gjestemodus for å merke av.


Stille alarmen

- 1 Trykk på  >  > **Alarm/Klokke** > .
- 2 Når du har angitt klokkeslettet, gir telefonen deg beskjed om hvor lenge det er til alarmen går.



- 3 Angi **Gjenta**, **Slumreintervall**, **Vibrering**, **Alarmsignal**, **Alarmvolum**, **Automatisk program-starter**, **Puslespill-lås** og **Notat**. Trykk på **Lagre**.

MERK: Hvis du vil endre alarminnstillingene i skjermbildet for alarmlister, trykker du på **Meny-tasten**  og velger **Innstillinger**.

Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på  >  > **Kalkulator**.
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 For mer avanserte utregninger skyver du til venstre og velger sin, cos, tan, log osv.
- 5 Når du skal vise historikk, trykker du på ikonet .







Legge til en hendelse i kalenderen


- 1 Trykk på  >  > **Kalender**.
- 2 På skjermen finner du de ulike kalendervisningene (dag, uke, måned, År, Agenda, Life Square).
- 3 Velg en dato du vil legge til en hendelse, og trykk på .
- 4 Trykk på **Navn hendelse** og skriv inn navnet på hendelsen.
- 5 Trykk på **Posisjon** og angi posisjonen. Kontroller datoen, og angi klokkeslettet du vil at hendelsen skal startes og avsluttes.
- 6 Hvis du vil legge til et notat i arrangementet, trykker du på **Legg til et notat** og velger det lagrede notatblokk-bildet. (Bare tilgjengelig i telefonkalenderen)
- 7 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.
- 8 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

Taleopptaker


Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på  >  >  **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Trykk på  for å lytte til opptaket.

MERK: Trykk på  for å åpne albumet. Du kan lytte til det lagrede opptaket. Tilgjengelig opptakstid kan avvike fra den faktiske opptakstiden.

Sende taleopptaket

- 1 Når du er ferdig med innspillingen, kan du sende lydklippet ved å trykke på .
- 2 Velg mellom **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Notat**, **Meldinger** eller **SmartShare Beam**. Hvis du velger **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Notat**, **Meldinger** eller **SmartShare Beam**, blir lydopptaket lagt til i meldingen. Deretter kan du skrive og sende meldingen som vanlig.




Jobbliste

Du kan administrere programmer ved hjelp av Jobbliste. Du kan enkelt finne ut hvor mange programmer som kjører for øyeblikket, og lukke enkelte programmer.

Oppgaver

Denne oppgaven kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan opprette oppgaver, redigere dem og slette dem i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

Synkronisere MS Exchange

- 1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **Innstillinger**.
- 2 Trykk på **kategorien** Generelt > **Kontoer og synkronisering** > **Legg til konto**.
- 3 Trykk på **Microsoft Exchange** for å opprette e-postadresse og passord.
- 4 Merk av for synkronisering av oppgaver.

MERK: Det er kanskje ikke støtte for MS Exchange, avhengig av e-postserveren.

POLARIS Viewer 5

Polaris Office er en profesjonell kontorløsning for mobil som gjør at brukerne enkelt kan vise forskjellige typer dokumenter, inkludert Word-, Excel- og PowerPoint-filer, hvor som helst og når som helst ved hjelp av mobile enheter.

Trykk på  >  >  **POLARIS Viewer 5**.

Vise filer

Mobilbrukere kan nå enkelt vise en rekke ulike filtyper direkte på mobilenhetene sine, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF. Når du viser dokumenter ved hjelp av POLARIS Viewer 5, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.

Verktøy

Google+




Bruk dette programmet til å holde kontakten med personer ved hjelp av Googles sosiale nettverkstjeneste.

- Trykk på  >  >  **Google+**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder ved hjelp av tale.

- 1 Trykk på  >  >  **Talesøk**.
- 2 Si et søkeord eller frase når **Snakk nå** vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned gjennom programmene.

- Trykk på  >  >  **Nedlastinger**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Internett







Bruk dette programmet til å søke på Internett. Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – hvor som helst og hva som helst direkte på mobiltelefonen.

MERK: Tilleggskostnader for datatrafikk vil påløpe når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på datatrafikk.

1 Trykk på  >  >  **Internet**.

Bruke verktøylinjen for Internett

Trykk på og skyv oppover med fingeren for å åpne.

	Trykk for å gå én side tilbake.
	Trykk for å gå én side fremover, til siden du koblet til etter den gjeldende siden. Det motsatte skjer når du trykker på Tilbake-tasten  , nemlig at du går en side tilbake.
	Trykk for å gå til hjemmesiden.
	Trykk for å legge til et nytt vindu.
	Trykk for å få tilgang til bokmerker.

Vise websider

Gå til adressefeltet, angi en webadresse, og trykk på **Gå**.

Internett

Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på  → .


Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg deretter et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende webside som bokmerke, trykker du på  > **Lagre til Bokmerker** > **OK**.

Hvis du vil åpne en webside som er lagt til som bokmerke, trykker du på  og velger en side.

Historikk

Trykk på  > **Historikk** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte sider. Hvis du vil slette historikken, trykker du på **Meny-tasten**  → **Slett all historikk**.

Bruke Popup Browser

Bruk denne funksjonen til å få tilgang til Internett uten å måtte lukke det gjeldende programmet.

Når du viser innhold som kontakter eller notater som inneholder webadresser, kan du velge en webadresse og trykke på Popup Browser for å åpne en hurtignettleser. Trykk på og dra nettleseren for å flytte den.

Hvis du vil se nettleseren i fullskjerm, trykker du på .

Hvis du vil lukke nettleseren, trykker du på .

Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.

1 Trykk på  >  > **Chrome**.


MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, og angi en webadresse eller søkekriterier.

Åpne en side

Hvis du vil åpne en ny side, trykker du på  → **+ Ny fane**.

Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne faner og bokmerker slik at du kan bruke Chrome på en annen enhet mens du er logget på den samme Google-kontoen.

Hvis du vil vise åpne faner på andre enheter, trykker du på **Meny-tasten**  →

Andre enheter.



Velg en webside for å åpne den.

Hvis du vil legge til bokmerker, trykker du på .

Innstillinger

Denne delen gir en oversikt over elementer du kan endre ved hjelp av telefonens menyer for systeminnstillinger.

Slik får du tilgang til menyen for systeminnstillinger:

Trykk på  >  > **Systeminnstillinger**.

- eller -

Trykk på  >  >  **Innstillinger**.

Nettverk

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

TIPS! Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn telefonens MAC-adresse i ruterens.

Du finner MAC-adressen under følgende grensesnitt: Trykk på  >  >  **Innstillinger** > **kategorien** Nettverk > **Wi-Fi** >  > **Avansert Wi-Fi** > **MAC adresse**.

< **Bluetooth** >

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av for å kunne bruke Bluetooth.

< **Mobildata** >

Viser databruken og angir grense for mobildatabruk.

< **Anrop** >

Konfigurer innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

Mobilsvartjeneste – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

Faste numre – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre som kan ringes til fra telefonen.

Hurtigvindu for innkommende anrop – Viser et hurtigvindu for innkommende anrop ved bruk av kamera og videoer

Avvisning av anrop – Angi innstillinger for å avvise anrop. Velg **modus for anropsavvisning** eller **liste for avslag**.

Avvis med melding – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.

Privat – Skjuler anroperens navn og nummer for innkommende anrop.

Viderekoble anrop – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

Automatisk svar – Angi hvor lenge det skal ringe før den håndfrie enheten automatisk besvarer det innkommende anropet. Velg mellom Deaktiver, 1 sekund, 3 sekunder og 5 sekunder.

Tilkoblingsvibrasjon – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.

Taleforbedring – Forbedrer talekvaliteten i støyende omgivelser slik at du kan høre bedre.

Lagre ukjente numre – Legger til ukjente numre for kontakter etter et anrop.

Av/på-tasten avslutter anrop – Gjør at du kan velge hvordan du avslutter anrop.

Nummersperre – Lås innkommende, utgående eller internasjonale anrop.

Samtalevarighet – Vis varigheten for alle anrop, inkludert siste anrop, Utgående samtaler, innkommende samtaler, alle samtaler.

Tilleggsinnstillinger – Gjør at du kan endre følgende innstillinger:

Anrops-ID: Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

Samtale venter: Hvis samtale venter er aktivert, varsler håndsettet deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).

Innstillinger

<Del og koble til>

NFC – Telefonen er en NFC-aktivert mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter. Du kan dele innhold med en NFC-tag eller andre enheter med NFC-støtte helt enkelt ved å trykke på den med enheten.

Hvis du trykker på en NFC-tag med enheten, vises tag-innholdet på enheten.

Slik slår du NFC av eller på: Gå til hjemmeskjermen, trykk og skyv varslingsfeltet nedover, og velg NFC-ikonet for å slå det på.

MERK: NFC-programmet kan brukes når Flymodus er aktivert.

Bruke NFC: Kontroller at enheten er slått på, og at NFC er aktivert.

Direct/Android Beam – Når denne funksjonen er slått på, kan du stråle programinnhold til en annen NFC-aktivert enhet ved å holde enhetene sammen.

Hold to enheter sammen (vanligvis rygg mot rygg), og trykk på skjermen. Programmet styrer hva som stråles.

SmartShare Beam – Gjør det mulig å motta filer fra LG-telefoner.

Miracast – Speiler telefonskjermen og -lyd på Miracast-dongelen eller TV-en trådløst.

Trådløs lagring – Du kan administrere filer lagret på telefonen på datamaskinen, eller kopiere filer til telefonen fra datamaskinen uten en USB-tilkobling. Etter at du har slått på Trådløs lagring, må du forsikre deg om at telefonen og datamaskinen er tilkoblet samme nettverk. Angi deretter webadressene som vises på telefonen, i en nettleser på datamaskinen.

< Internett-delning og nettverk >

Wi-Fi-tilgangspunkt – Du kan også bruke telefonen til å opprette en mobil bredbåndstilkobling. Opprett et tilgangspunkt, og del tilkoblingen. Se Dele telefonens datatilkobling for mer informasjon.

Bluetooth deling – Gjør at du kan dele din Internet tilkobling via bluetooth.

Hjelp – Trykk for å vise hjelpeinformasjon om funksjoner for Wi-Fi-tilgangspunkt og Bluetooth-delning.

Flymodus – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

MERK: Du må angi en personlig kode for låseskjermen eller passord før du kan bruke legitimasjonslagring.

Mobilnettverk – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.

VPN – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

Lyd

Lydprofil – Velg Lyd, Bare vibrer eller Stille.

Volum – Juster voluminnstillingene på telefonen etter eget behov og omgivelsene.

Vibreringsstyrke – Lar deg angi vibreringsstyrke for anrop, varsler og vibreringstilbakemelding.

Lydløs – Still in modusen for lydløs. Trykk på **bryteren for Slå på lydløs nå** for å veksle mellom På eller Av. Du kan planlegge at lydløs skal aktiveres automatisk og angi unntak for lydløs.

Angi tidspunkt for lydløs: Trykk på bryteren for å veksle mellom På eller Av. Du kan også angi hvilke dager og til hvilke tidspunkt lydløs skal slås på automatisk.

Innstillinger for innkommende anrop

Blokker innkommende anrop: Merk av for å blokkere alle innkommende anrop.

Tillat gjentatte anrop: Merk av for å tillate et anrop som gjentatte innen 3 minutter.

Tillatt kontaktliste: Angi hvilke kontakter du vil tillate anrop fra.

Svar automatisk på blokkerte anrop: Angi hvordan du vil svare automatisk på lydløse anrop.

Innstillinger

Telefonringetone – Angi ringetone for anrop. Du kan også legge til en ringetone ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

Smart ringetone – Øk ringetonevolumet automatisk i områder med mye støy.

Innkommende anropsvibrering – Angir alternativer for innkommende anropsvibrering.

Forsiktig vibrering – Merk av for å øke vibrering gradvis til gjeldende angitt styrke.

Ringetone med vibrering – Merk av for å stille inn slik at telefonen vibrerer i tillegg til ringetonen når du mottar anrop.

Talevarsler – Trykk på **bryteren for talevarsler** for å veksle mellom På eller Av. På gir telefonen tillatelse til å varsle om innkommende anrop og meldingshandlinger automatisk.

Ringetone for varsel – **Lar deg angi standardringetone for varsler.** Du kan også legge til en lyd ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

Trykk på tilbakemeldinger og system – Lar deg stille inn tilbakemeldinger (ringetoner og/eller vibrering) mens du bruker telefonen.

Skjerm

< Hjemmeskjerm >

Angi Tema, Bakgrunn, Skjermeffekt, Tillat looping av hjemmeskjerm eller **Kun stående visning.**

Angi Start backup og tilbakestilling – Du kan sikkerhetskopiere og gjenopprette oppsett og temaer for programmer/verktøy.

Hjelp – Klikk for å vise hjelpeinformasjon på hjemmeskjermen.

< Lås skjerm >

Velg skjermlås – Angi et opplåsningsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Angi **Ingen**, **Swipe**, **Ansiktsopplåsing**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **passord**.

Neste gang du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsningsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.


Skjermeffekt – Angir alternativer for skjermeffekt. Velg fra Ripple, Dewdrop, White hole, Particle og Crystal.

MERK: Dette innstillingsnavnet kan være mønstereffekt hvis skjerm låsen er satt til mønster.

Væranimasjon – Merk av for å vise væranimasjon for gjeldende plassering eller primærby angitt i Vær basert på automatiske dataoppdateringer.

Bakgrunn – Angir låseskjermens bakgrunn. Velg den fra **Galleri** eller **Bakgrunnsgalleri**.

Snarveier – Lar deg endre snarveiene på låseskjermen for Swipe.

Eierinfo – Merk av for å angi eierens navn som skal vises på låseskjermen. Trykk på  for å angi teksten som skal vises som eierinfo.

Tidslås – Lar deg angi tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

Strømknappen låser umiddelbart – Angi skjerm lås ved å trykke på av/på-låsetasten. Denne innstillingen overskrider tidslåsinnstillingen.

< **Berøringstaster** >

Still inn berøringstastene som vises nederst på alle skjermene. Still inn hvilke som skal vises, hvor de er plassert og hvordan de ser ut. Velg taster og rekkefølge, tema og bakgrunn.

< **SKJERM** >

Lysstyrke – Tilpass lysstyrken på skjermen. For best mulig batteriytelse kan du bruke den svakeste og mest behagelige lysstyrken.

Skjermsparer – Angir tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

Effekt for skjerm av – Angir effekten for når skjermen slås av. Velg mellom Enkel, Svart hull og Retro TV.

Roter skjerm automatisk – Still inn telefonen til å bytte retning automatisk når du snur på telefonen (portrett eller landskap).

Innstillinger

Daydream – Trykk på bryteren for Daydream for å veksle mellom På eller Av. På lar skjermsparereren vises når telefonen er i dvale samtidig som den er tilkoblet dokkingstasjon og/eller når den lader. Velg mellom Klokke, Farger, Bilderamme og Bildetabell.

< **Skrift** >

Skrifttype – Angir skrifttypen som brukes for telefonen og i menyene.

Skriftstørrelse – Angir skriftstørrelsen som vises på telefonen og i menyene.

< **SMART PÅ** >

Smartskjerm – Gjør at du kan beholde skjermen på når telefonen registrerer at ansiktet er vendt mot skjermen.

Smart video – Gjør at du kan pause videoen når telefonen registrerer at ansiktet er vendt bort fra skjermen.

< **AVANSERTE INNSTILLINGER** >

Varselslys – Trykk på bryteren for å veksle mellom På eller Av. På vil aktivere LED-lampen for varslene du velger, og den vil lyse i de fargene du velger for hver av dem.

Korrigerer av bredde-/høydeforhold – Lar deg endre bredde-/høydeforhold for et nedlastet program for å fikse bildeforvringning.

Generelt

< **Bevegelser** >

Skjerm av/på – Aktiver slik at KnockON slår av eller på skjermen. Dobbeltrykk raskt på midtskjermen for å slå den på. Dobbeltrykk på statuslinjen, et tomt område på hjemmeskjermen eller låseskjermen for å slå av skjermen. Ikke flytt telefonen mens du bruker KnockON-funksjonen da dette vil føre til dårligere resultater.

Besvar et innkommende anrop – Aktiver for å la deg besvare et innkommende anrop automatisk ved å løfte telefonen til øret.

Tone ut ringetonen – Aktiver for å la deg plukke opp telefonen fra en plan overflate for å tone ut ringetonen for et innkommende anrop.

Demp innkommende anrop – Aktiver for å la deg snu telefonen for å dempe innkommende anrop.

Slumre eller slå av alarm – Aktiver for å la deg enkelt snu enheten for å slumre eller slå av alarmen.

Sett video på pause – Aktiver for å la deg enkelt snu enheten for å sette gjeldende videoavspilling på pause.

Flytt elementer på hjemmeskjermen – Aktiver for å la deg flytte et ikon til en annen skjerm ved å vippe telefonen til høyre eller venstre. Trykk på og hold nede ikonet og vipp telefonen til høyre eller venstre, og slipp deretter ikonet der du vil ha det på skjermen.

Hjelp – Åpner en hjelpeguide for hvordan du kan bruke bevegelsesfunksjonene på enheten.

Bevegelsessensorkalib. – Øk nøyaktigheten til vipping og hastigheten til sensoren.

< Betjening med én hånd >

Ringetastatur – Aktiver for å la deg flytte ringetastaturet til høyre eller venstre side av enheten. Trykk helt enkelt på pilen for å flytte den til den ene eller den andre siden.

LG-tastatur – Aktiver for å la deg flytte tastaturet til venstre eller høyre side av enheten. Trykk helt enkelt på pilen for å flytte den til den ene eller den andre siden.

Bevegelseskontroll – Aktiver for å la deg swipe mot venstre eller høyre på tastaturet for å justere plasseringen av LG-tastaturet.

Låseskjerm – Aktiver for å la deg flytte låseskjermens tastatur for PIN til høyre eller venstre side av enheten. Trykk helt enkelt på pilen for å flytte den til den ene eller den andre siden.

Hjelp – Viser informasjon om betjening med én hånd.

Innstillinger

< Lagring >

INTERNLAGRING – Vis bruken av internlagringen.

<Batteri>

BATTERIINFORMASJON

Informasjon om lading av batteriet vises i en batterigrafikk sammen med gjenværende batterikapasitet i prosenter samt batteristatus.

Trykk på ikonet for lading av batteriet for å vise skjermbildet for batteribruk hvor du kan se batteriets bruksnivå og detaljer om batteribruk. Skjermbildet viser hvilke komponenter og programmer som bruker mest batteristrøm. Trykk på en oppføring for å se mer detaljert informasjon.

Batteriprosent – Du kan vise batterinivå i prosenter på statuslinjen ved siden av batteriikonet.

STRØMSPARING

Trykk på bryteren for strømsparing for å veksle mellom På eller Av. Trykk på strømsparing for å få tilgang til følgende innstillinger:

Slå på strømsparing – Angir når strømsparing skal slå seg på automatisk. Velg mellom Umiddelbart, 10 % batteri, 20 % batteri, 30 % batteri og 50 % batteri.

STRØMSPARENDE ELEMENTER

Automatisk synkronisering – Aktiver for å la deg slå av automatisk synkronisering når strømsparing er aktivert.

Wi-Fi – Aktiver for å la deg slå av Wi-Fi når data ikke brukes mens strømsparing er aktivert.

Bluetooth – Aktiver for å la deg slå av Bluetooth når telefonen ikke er tilkoblet og når strømsparing er aktivert.

Vibrer ved berøring – Aktiver for å la deg slå av tilbakemelding ved berøring når strømsparing er aktivert.

Lysstyrke – Aktiver for å la deg stille inn skjermlysstyrke når strømsparing er aktivert. Trykk på for å endre innstillingen.

Skjermsparer – Aktiver for å la deg stille inn skjermsparer når strømsparing er aktivert. Trykk på ikonet for innstillinger for å endre innstillingen.

Sett video på pause – Aktiver for å la deg enkelt snu enheten for å sette gjeldende videoavspilling på pause.

<Programmer>

Vise og styre programmer.

< Skyv til side >

Trykk på bryteren for **Skyv til side** for å slå den på og bruke funksjonen. (Se **Skyv til side**.)

< Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

< Nettsky >

Legg til en nettskykonto for å raskt og enkelt bruke nettskytjenester med LG-programmer.

< Gjestemodus >

Du kan bruke Gjestemodus for å beskytte personvernet ditt eller begrense visse programmer for barn.

Når du skal låne bort telefonen til andre, kan du begrense hvilke programmer som skal vises. Velg Gjestemodus på forhånd og tilpass alternativene.

< Lokaliseringstilgang >

Tilgang til min lokalisering – Hvis du velger Googles lokaliseringstjeneste, beregner telefonen omtrentlig posisjon ved hjelp av Wi-Fi og mobile nettverk. Når du merker av for dette alternativet, blir du spurt om du samtykker i at Google kan bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.

Innstillinger

GPS-satellitter – Hvis du velger GPS-satellitter, beregner telefonen plasseringen din helt ned til gatenivå.

Wi-Fi & mobile nettverks plasseringer – Gjør at programmer kan bruke data fra kilder som Wi-Fi og mobile nettverk til å beregne telefonens omtrentlige posisjon.

< Sikkerhet >

Krypter telefon – Lar deg kryptere data på telefonen for å bedre sikkerheten. Du må angi PIN-kode eller passord for å dekryptere telefonen hver gang du slår den på.

Angi SIM-kortlås – Angi Micro-USIM-kortlåsen eller endre PIN-koden for Micro-USIM-kortet.

Gjør passord synlig – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

Telefonadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukjente kilder – Standardinnstilling for installering av ikke-Play Store-programmer.

Bekreft programmer – Ikke godkjenn eller varsle før installasjon av programmer som kan skade telefonen.

Pålitelig legitimasjon – Viser pålitelige CA-sertifikater.

Installer fra lagringsenhet – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater.

Slett påloggingsopplysninger – Fjern alle sertifikater.

< Språk og input >

Bruk innstillingene for Språk og input til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermstaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

< Sikkerhetskopier/tilbakestill >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

Sikkerhetskopier mine data – Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

Sikkerhetskopier konto – Aktiver for å sikkerhetskopiere kontoen.

Automatisk gjenoppretting – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

LG Backup-tjeneste – Sikkerhetskopierer all informasjon på enheten og gjenoppretter informasjonen i tilfelle data går tapt eller erstattes.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet Android for første gang, på nytt.

< Dato og tid >

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

< Tilgjengelighet >

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

MERK: Kan bare velges med flere programtillegg.

< PC-tilkobling >

Velg **USB-tilkoblingsmetode** – Angi ønsket modus: **Lade telefon**, **Media-synk (MTP)**, **Internett-delning**, **LG programvare** eller **Send bilder (PTP)**.

Spør ved tilkobling – Spør etter USB-tilkoblingstype når du kobler enheten til en datamaskin.

Hjelp – Hjelp for USB-tilkobling.

PC Suite – Merk av for dette alternativet hvis du vil bruke LG PC Suite med Wi-Fi-tilkobling.

Vær oppmerksom på at Wi-Fi-nettverkstilkoblingen for LG PC Suite bør være via en Wi-Fi-tilkobling.

On-Screen Phone – Merk av for dette alternativet for å motta forespørsler om Wi-Fi-tilkobling fra On-Screen Phone.

Hjelp – Hjelp for LG-programvare.

Innstillinger

< Tilbehør >

QuickWindow – Aktiver for å gjøre funksjoner som for eksempel musikk, vær og klokke tilgjengelig i små vinduer når du bruker QuickWindow.

USB-lagring – Konfigurerer Plug & Pop-funksjonen for USB-lagring. Merk av for alternativet for **Programpanel** for å vise programpanelet automatisk når en enhet med USB-kabel tilkobles. Trykk på **Redigere programpanel** for å endre hvilke program som skal være tilgjengelige.

Hodetelefon – Konfigurerer Plug & Pop-funksjonen for hodetelefoner. Merk av for alternativet **Programpanel** for å vise programpanelet automatisk når en hodetelefon tilkobles. Trykk på **Redigere programpanel** for å endre hvilke program som skal være tilgjengelige.

< Om telefonen >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

< Sikkerhet og forskrifter >

Trykk på  **Innstillinger** > kategorien **Generelt** > **Om telefonen** > **Sikkerhet og forskrifter** for å få informasjon om sikkerhet og forskrifter.

PC-programvare (LG PC Suite)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart mobiltelefonen er koblet til, kan du bruke funksjonene dens på PC-en.

Med PC-programmet LG PC Suite kan du ...

- behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- sende multimedieinnhold til enheten.
- synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- oppdatere programmene på enheten.
- sikkerhetskopiere og gjenopprette enheten.
- spille av multimedieinnhold på PC-en fra den andre enheten.
- sikkerhetskopiere, opprette og redigere notater på enheten

MERK: Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

Slik installerer du PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til www.lg.com, og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > velg modell**, eller gå til **Support > Mobile (Mobil) > velg modell**.
- 3 Klikk på **PC Sync** fra **MANUALS & DOWNLOAD**, og klikk deretter på **DOWNLOAD** for å laste ned PC-programmet LG PC Suite.

PC-programvare (LG PC Suite)

Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Prosessor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 500 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: integrerte LG-drivere, Windows Media Player 10 eller nyere

MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å kunne koble sammen en LG-enhet og en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

Synkronisere enheten med en datamaskin

Med PC-programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.

Dette er fremgangsmåten:

- 1 Koble enheten til PC-en. (Bruk enten USB-kabel eller Wi-Fi.)
- 2 Velg **USB Tilkoblingstype** vil vises. Velg **LG programvare**.
- 3 Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.
- 4 Klikk på den **personlige informasjonen** du vil velge.
- 5 Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synk**-knappen.

MERK: Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en, må du installere LG PC Suite på PC-en. Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

Flytte kontakter fra gammel til ny enhet

- 1 Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.
- 2 Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 Fra hovedmenyen velger du **Enhet> Importer til enhet > Importer kontakter**.
- 4 Det vises et hurtigvindu der du kan velge filtype og fil.
- 5 I hurtigvinduet klikker du på **Velg en fil** og Windows Explorer vises.
- 6 Velg kontaktfilen du vil importere i Windows Explorer, og klikk på **Åpne**.
- 7 Klikk på **OK**.
- 8 Hurtigvinduet **Field mapping** åpnes for å koble til kontaktene på enheten, og nye kontaktdata vises.
- 9 Ved konflikt mellom kontaktdataene på PC-en og på enheten gjør du nødvendige valg eller endringer i LG PC Suite.
- 10 Klikk på **OK**.

Oppdatering av telefonprogramvare

Oppdatering av telefonprogramvare

LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere fastvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonfastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av fastvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til via en USB-datakabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere mobiltelefonens programvareversjon: **Innstillinger** > kategorien **Generelt** > **Om telefonen** > **Oppdateringssenter** > **Programvareoppdatering** > **Sjekk nå for oppdatering**.

MERK: Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

MERK: Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

Om denne brukerhåndboken

Om denne brukerhåndboken

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten. Dette forsikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs webområde på www.lg.com.
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinwarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med opphavsrettlovgivning. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering eller stedsbaserte tjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

DivX HD

OM DIVX VIDEO: DivX[®] er et digitalt videoformat laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified[®]-enhet som har bestått omfattende tester for å kun bekrefte at den spiller DivX-video. Gå til divx.com hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified[®]-enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified[®] for avspilling av DivX[®]-videoer opptil HD 720p, inkludert betalingsinnhold.

DivX[®], DivX Certified[®] og tilknyttede logoer er varemerker for Rovi Corporation eller datterselskapene og brukes med lisens.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Merk: Programvare med åpen kildekode


Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekode.

Tilbehør

Telefonen kan brukes med tilbehøret nedenfor. (Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)

Reiseadapter



Stereoheadset



Kort
startveiledning



Datakabel



Micro-USIM-
verktøy



MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

Problemløsning

I dette kapitlet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Feil med Micro-USIM-kort	Det er ikke satt inn noe Micro-USIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at Micro-USIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Kontroller om Micro-USIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte Micro-USIM-kortet på nettverksleverandørens nærmeste avdeling. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	

Problemløsning


Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ingen programmer kan angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt Micro-USIM-kort satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/ sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen.
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller støttede filformater.

Problemløsning



Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen for å kontrollere at ikke lyden er slått av.
Henger eller fryser	Programvareproblem	Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.


Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
BT Bluetooth Enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, for eksempel stereo-/monohodetelefoner eller et bilsett. Når en FTP-server er koblet til en kompatibel enhet, kan du også dele innhold som er lagret i lagringsmediet.
BT Bluetooth Headset	Kan jeg høre på musikk på hodetelefoner som er koblet til 3,5 mm-kontakten når Bluetooth-hodetelefonen er koblet til?	Når Bluetooth-hodetelefonene er koblet til, spilles all lyden fra systemet av på disse hodetelefonene. Derfor vil du ikke kunne høre på musikk på andre hodetelefoner som er koblet til.
Data Kontakter Sikkerhetskopi	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.
Data Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på Meny-tasten  og deretter Mapper for å velge en mappe.

Vanlige spørsmål


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Google™- tjeneste Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail på nytt.
Google™- tjeneste Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.
Telefonfunksjon E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-posten lagres automatisk som utkast.
Telefonfunksjon Ringetone	Finnes det en begrensning for filstørrelse hvis jeg vil bruke en MP3-fil som ringetone?	Det er ingen størrelsesbegrensning.
Telefonfunksjon Tidspunkt for melding	Telefonen viser ikke tidspunktet for mottak av meldinger som er eldre enn 24 timer. Hvordan endrer jeg på dette?	Du vil bare kunne se tidspunktet for meldinger du har mottatt den samme dagen.
Telefonfunksjon Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle kompatible programmer fra Play Store™ kan brukes.


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.
Telefonfunksjon Wait and Pause (Vent og pause)	Er det mulig å lagre en kontakt som har Wait and Pause (Vent og pause) i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med W & P-funksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir nødt til å lagre hvert nummer på nytt. Slik lagrer du med Wait and Pause (vent og pause): <ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Telefon-ikonet . 2. Tast nummeret, og trykk på Meny-tasten . 3. Trykk på Legg til 2-sekunders pause eller Legg til vent.
Telefonfunksjon Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi at brukeren må oppgi et låsemønster for å få tilgang til telefonen.


Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	<ol style="list-style-type: none">1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten .2. Trykk på Systeminnstillinger > kategorien Skjerm > Låseskjerm.3. Trykk på Velg skjerm-lås > Mønster. Den første gangen du gjør dette, vises en kort veiviser om hvordan man oppretter et opplåsingsmønster.4. Angi mønsteret ved å tegne mønsteret én gang, og deretter én gang til for å bekrefte det. <p>Forholdsregler ved bruk av mønsterlås. Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden som opplåsingsmønster.)</p>

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt opplåsingsmønsteret og jeg ikke har opprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemt mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen. Merk: Hvis du utfører en fabrikkgjennoppretting, blir alle brukerprogrammer og brukerdata slettet. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
Telefonfunksjon Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.
Telefonfunksjon Språkstøtte	Kan jeg endre språket på telefonen?	Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk: 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten (☰) og deretter på Systeminnstillinger . 2. Trykk på kategorien IGenerelt > Språk og input > Språk . 3. Trykk på ønsket språk.

Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	Konfigurering av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.
Telefonfunksjon Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	<ol style="list-style-type: none">1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten .2. Trykk på Systeminnstillinger > kategorien Skjerm.3. Trykk på Skjermsparer.4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.
Telefonfunksjon Wi-Fi og mobilnettverk	Hva velger telefonen når både Wi-Fi og mobilnettverk er tilgjengelig?	Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype. Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for mobilnettverk eller Wi-Fi øverst på skjermen.
Telefonfunksjon Hjemmeskjermen	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold nede ikonet til papirkurvikonet vises øverst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten . 2. Trykk på Systeminnstillinger > kategorien Generelt > Programmer > NEDLASTEDE. 3. Trykk på programmet og deretter på Avinstaller.
Telefonfunksjon Lader	Kan jeg lade telefonen med en USB-datakabel uten å installere USB-driver?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om den nødvendige driveren er installert eller ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Vil alarmen høres hvis enheten er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Hvis ringevolumet er satt til Av eller Vibrer, vil jeg høre alarmen?	Alarmen er programmert til å høres også i disse scenarioene.
Gjenopprettingsløsning Nullstilling (fabrikkgjennoppretting)	Hvordan utfører jeg en fabrikkgjennoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.

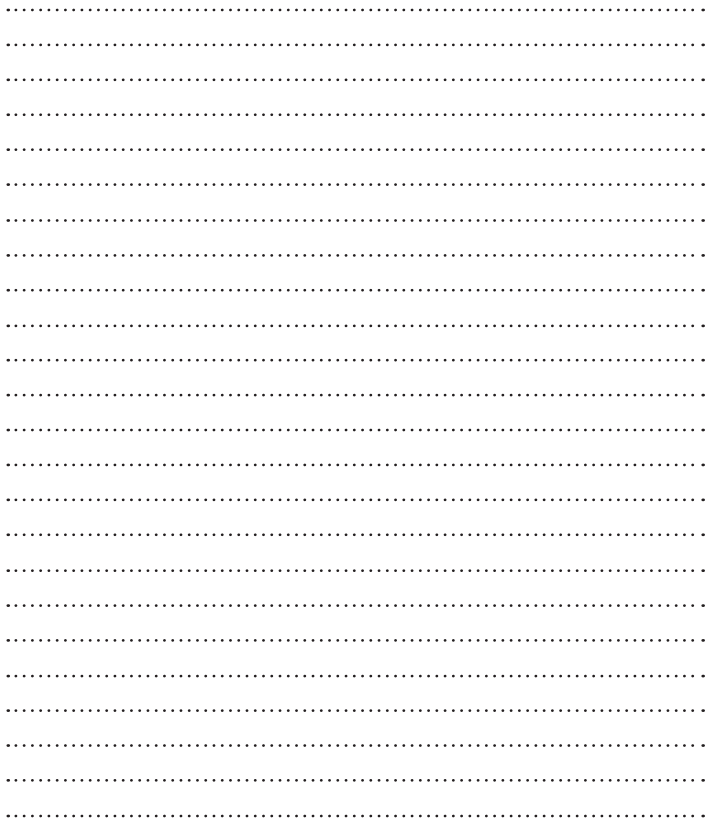




Brugermanual

Videoguiden præsenterer de nye funktioner i G2. Dette er tilgængeligt på telefonen:

► Tryk på  >  > **Video Guide**. (Tilgængelig på engelsk, fransk, tysk, italiensk, og spansk.)

- Skærmvisninger og illustrationer kan variere fra dem, du ser på din telefon.
- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. tastaturet på touchskærmen.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.

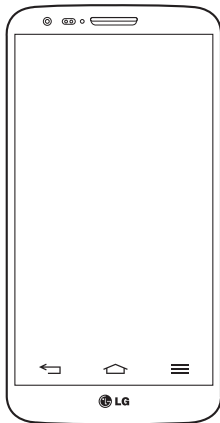

Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv brug 5

Vigtig bemærkning 14

Lær din telefon at kende 21

Oversigt over telefon 21

Installation af micro-USIM-kortet 23

Opladning af telefonen 24

Sådan låser og oplåser du skærmen 26

KnockOn 26

Stereoheadset med mikrofon 27

Plug and Pop 28

Din Startskærm 29

Tip til touchskærmen 29

Startskærm 31

Udvidet startskærm 31

Tilpasning af startskærmen 32

Vende tilbage til nyligt anvendte
programmer 33

Panelet Notifikationer 33

Åbning af notifikationspanelet 34

Indikatorikoner på statusbjælken 34

Skærmtastatur 36

Indtastning af bogstaver med accenttegn ..
36

Konfiguration af en Google-konto 37

Tilslutning til netværk og enheder 38

Wi-Fi 38

Tilslutning til Wi-Fi-netværk 38

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-
Fi-netværk 38

Bluetooth 39

Deling af din telefons dataforbindelse 40

Wi-Fi Direct 42

Brug af SmartShare 42

Pc-forbindelser via et USB-kabel 44

Opkald 45

Foretagelse af opkald 45

Opkald til dine kontakter 45

Besvarelse eller afvisning af et opkald ... 45

Justering af opkaldslydstyrken 46

Foretagelse af et andet opkald 46

Visning af dine opkaldslogs 46

Opkaldsindstillinger 47

Kontakter 48

Søgning efter en kontakt 48

Tilføjelse af en ny kontakt 48

Favoritkontakter 48

Oprettelse af en gruppe 49

Beskeder 50

Afsendelse af en besked 50

Forgrenet felt 51

Ændring af dine beskedindstillinger 51

E-mail 52

Administration af en e-mail-konto 52

Arbejde med kontomapper 52

Oprettelse og afsendelse af en e-mail 53

Kamera	54	Registrer VuTalk før brug.....	71
Lær søgeren at kende.....	54	VuTalk-indstillinger	72
Brug af avancerede indstillinger.....	55	Kommunikér visuelt med VuTalk	72
Sådan tages et hurtigt foto	56	Voice Mate.....	73
Brug af tilstanden Billedoptagelse og billedsletning	56	Brug af Voice Mate	73
Brug af tilstanden Dobbelkamera.....	57	Indstillinger for Voice Mate.....	73
Brug af tilstanden Best Picture.....	58	LG SmartWorld	74
Når du har taget fotoet.....	58	Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen.....	74
Fra dit galleri	59	Sådan bruger du LG SmartWorld	74
Videokamera	60	On-Screen Phone	75
Lær søgeren at kende.....	60	On-Screen Phone-ikoner	75
Brug af avancerede indstillinger.....	61	On-Screen Phone-funktioner	75
Optagelse af en lynvideo.....	62	Sådan installeres On-Screen Phone på din pc.....	76
Efter optagelse af en video	62	Multimedie	77
Fra dit galleri	63	Galleri.....	77
Justering af lydstyrken ved visning af en video	63	Visning af billeder	77
Brug af lydzoom	63	Afspilning af videoer.....	78
Brug af tilstanden Dual-optagelse.....	64	Redigering af fotos.....	78
Brug af tilstanden Zoomsporing	64	Sletning af fotos/videoer.....	78
		Sådan opretter du et baggrundsbillede..	78
Funktion	65	Videoer	78
QuickMemo	65	Afspilning af en video.....	79
Brug af indstillingerne for QuickMemo...66		Videoeditor	80
Visning af den gemte QuickMemo	66	Musik	81
QuickTranslator	67	Føj musikfiler til din telefon.....	81
QSlide.....	68	Sådan overfører du musik ved hjælp af Medie sync (MTP)	82
QuickRemote.....	69	Afspilning af en sang	82
Zoom for at spore	70		
VuTalk	71		

Indholdsfortegnelse

Værktøjer	84	Indstillinger	92
Skub til siden (hurtige opgaveskift med TRE fingre)	84	Netværk	92
Gæstetilstand	84	Lyd	95
Indstilling af alarm	84	Skærm	96
Brug af lommeregneren	85	Generelt	99
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen	85	Pc-software (LG PC Suite)	105
Diktafon	86	Opdatering af telefonprogrammer	108
Optagelse af en lyd eller stemme	86	Opdatering af telefonprogrammer	108
Afsendelse af stemmeoptagelsen	86	Om denne brugervejledning	110
Jobliste	86	Om denne brugervejledning	110
Opgaver	87	Varemærker	110
POLARIS Viewer 5	87	DivX HD	111
Google+	88	Dolby Digital Plus	111
Stemmesøgning	88	Tilbehør	112
Downloads	88	Fejlfinding	113
Internettet	89	Ofte stillede spørgsmål	117
Internet	89		
Brug af internetværktøjslinjen	89		
Visning af internetsider	89		
Sådan åbner du en side	90		
Stemmestyret søgning på internettet	90		
Bogmærker	90		
Historik	90		
Brug af Popup Browser	90		
Chrome	91		
Visning af internetsider	91		
Sådan åbner du en side	91		
Synkronisering med andre enheder	91		

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model **LG G2** er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet under brug ved øret er 0,409 W/kg (10 g) og 0,470 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Brug f.eks. ikke telefonen på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.

- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0°C og 40°C, hvis det er muligt. Hvis du udsætte din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger hovedtelefoner, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.

- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp./
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.
- Af sikkerhedshensyn må du ikke fjerne batteriet fra produktet.

BEKENDTGØRELSE

Hermed erklærer **LG Electronics**, at dette **LG-D802** produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Der findes en kopi af bekendtgørelsen på <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Bemærk: open source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>
Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Lovgivning og sikkerhed

Gå til "**Systemindstillinger > Om telefonen > Lovgivning og sikkerhed**" for at få oplysninger om lovgivning og sikkerhed

Kontakt kontoret for dette produkts regeloverholdelse:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Skraldespanden med kryds over på batterier/akkumulatorer på dit produkt, betyder, at det er dækket af det europæiske direktiv 2006/66/EC.
- 2 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 4 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 5 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Vigtig bemærkning

Læs dette før du begynder at bruge din telefon!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye meddelelser. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller meddelelser for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Apps**.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.

2. Optimering af batterilevetid

Forlæng batteriets levetid ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:

- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteristrømmen.
- Kontroller batteriets opladningsniveau under brug af downloadede programmer.




BEMÆRK: Hvis du ved at uheld kommer til at trykke på Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten, mens enheden befinder sig i din lomme, slukkes skærmen automatisk for at spare batteristrom.

Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri**.

Batteriets status (opladning eller afladning) og batteriniveaue (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteriforbrug**.

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde. Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrom. Skærbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrom, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem



ADVARSEL




Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.

Vigtig bemærkning

ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

4. Brug af oplåsningsmønstre

Indstil et oplåsningsmønster for at sikre telefonen. Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Display** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Mønster**. Dette åbner et skærmbillede, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du skal oprette en Backup PIN-kode som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsningsmønster.

Advarsel: Opret en Google-konto, inden du indstiller et oplåsningsmønster, og husk PIN-koden du oprettede, da du oprettede låsemønsteret.

ADVARSEL

Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode:

< Hvis du har glemt dit mønster >

Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for **Glem mønster?** i bunden af skærmen. Herefter skal du logge på vha. din Google-konto eller angive den backup PIN-kode, du angav, da du oprettede dit låsemønster.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt PIN-koden, skal du udføre en fabriksnulstilling.

< Hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode >

Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du fortage en hård nulstilling.

Advarsel: Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata.

BEMÆRK: Du skal indtaste din backup PIN-kode, hvis du ikke er logget på din Google-konto og du har glemt dit oplåsningsmønster.

5. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

- 1 Sluk for enheden.
- 2 Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op + Lydstyrke ned** på bagsiden af telefonen, og hold dem nede.
- 3 Slip først **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**, når LG-logoet vises, og tryk derefter øjeblikkeligt på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**, og hold den nede.
- 4 Slip alle taster, når skærmen for hård fabriksnulstilling vises.
- 5 Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** for at fortsætte eller på en af **lydstyrketasterne** for at annullere.

Vigtig bemærkning

- 6 Tryk én gang til på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** for at bekræfte eller på en af **lydstyrketasterne** for at annullere.





ADVARSEL

Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en Hård nulstilling.

6. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

- 1 Tryk på **tasten Hjem** , og hold den nede. En liste over programmer, du har brugt for nylig, vises.
 - 2 Tryk derefter på det program, du vil åbne. Dette stopper ikke kørslen af den forrige app i baggrunden på telefonen. Sørg for at trykke på **tasten Tilbage**  for at gå ud af en app efter at have brugt den.
- Stop programmer ved at trykke på **Jobliste** fra listen over nylige apps, og tryk derefter på **Stop** eller **Stop alle**.
 - Fjern en app fra listen over nylige apps ved at trække eksempelvisningen af app'en til venstre eller højre. Ryd alle apps ved at trykke på **Ryd alle**.

7. Overfør musik, fotos og videoer ved hjælp af Medie sync (MTP)

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Lagring** for at undersøge lagringsmediet.
- 2 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 3 **Valg af USB-tilslutningstilstand** vises på telefonens skærm. Vælg **funktionen Medie sync (MTP)**.
- 4 Åbn hukommelsesmappen på pc'en. Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne fra pc'en til enhedens hukommelsesmappe eller omvendt.
- 5 Når du har overført filerne, skal du skyde nedad på statusbjælken og trykke på **USB tilsluttet** og vælge **Oplad telefon** fra listen over USB-tilslutningstyper.

8. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lodret som en almindelig telefon. Telefonen har en intern antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen. Når du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

9. Hvis skærmen fryser

Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den:

Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op**-tasten, og hold den nede i 10 sekunder for at slukke din telefon. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Vigtig bemærkning

10. Tilslut ikke telefonen, når du tænder/slukker for pc'en

Sørg for at frakoble telefonen fra pc'en, når du tænder eller slukker pc'en, da det ellers kan resultere i pc-fejl.

11. Tilstanden Hardwarenøglerkontrol


Hvis skærmen på din telefon er beskadiget eller defekt, kan du besvare et indgående opkald, afslutte et opkald eller deaktivere en alarm ved brug af hardwaretasterne.

- 1 Sluk for telefonen.
- 2 Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** og **lydstyrketasterne** samtidigt, og hold dem nede i mindst 6 sekunder for at aktivere tilstanden Hardwarenøglerkontrol.
- 3 Tryk på **lydstyrketasterne** for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** for at bekræfte.
 - **Besvar et opkald:** Tryk på **lydstyrketasterne** samtidigt.
 - **Afslut et opkald:** Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** under et opkald.
 - **Stop en alarm:** Når en alarm lyder, skal du trykke på **lydstyrke op-tasten** eller **lydstyrke ned-tasten** for at stoppe alarmen.

BEMÆRK: Hvis du bruger din telefon med et ødelagt displayglas, kan telefonen gå yderligere i stykker, og du kan risikere at komme til skade. Besøg et autoriseret LG-servicecenter for at få telefonen repareret.

Lær din telefon at kende

Oversigt over telefon

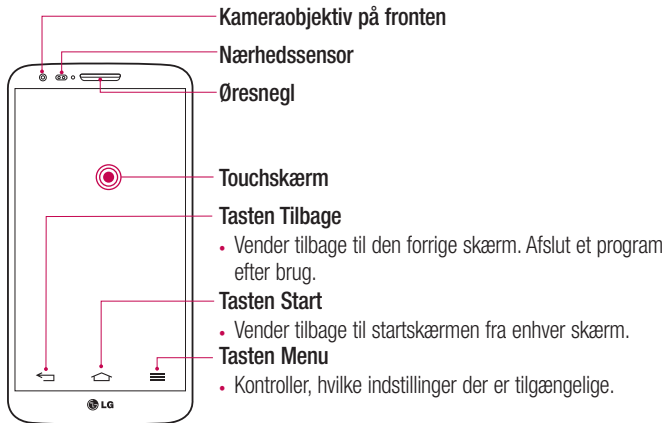

BEMÆRK: Nærhedssensor


Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchskærmen ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af touchskærmen under opkald.



ADVARSEL

Telefonens LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

Lær din telefon at kende

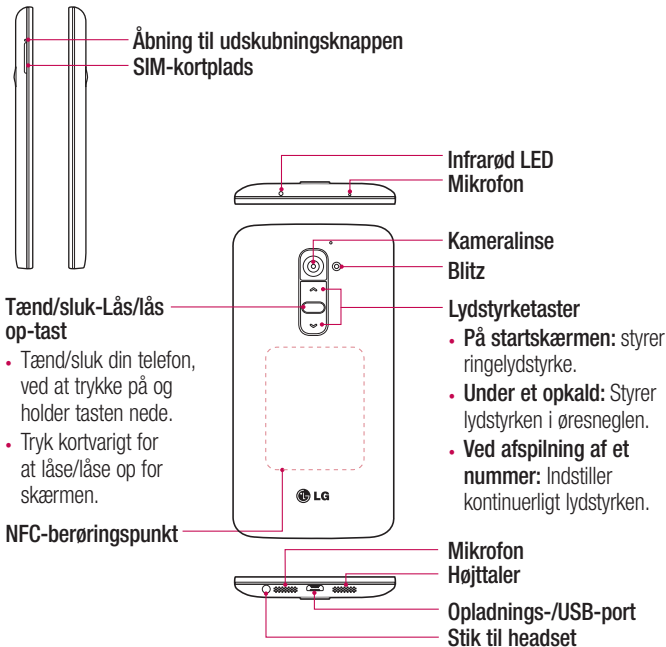

ADVARSEL

- Denne del omgiver batterirummet. Undlad at åbne bagdækslet.
- Vær forsigtig for ikke at ødelægge NFC berøringspunkter på telefonen, der er en del af NFC-antennen.

Installation af micro-USIM-kortet


Før du begynder at undersøge mulighederne med din nye telefon, kan du vælge at indsætte mikro-USIM-kortet.

Åbningen til udskubningsknappen er et lille rundt hul placeret umiddelbart over dækslet til skuffen. Sådan installerer du et nyt micro-USIM-kort:

- 1 Isæt det USIM-udskubningsværktøj, der blev leveret sammen med telefonen (eller en tynd nål) i åbningen til udskubningsknappen, og tryk forsigtigt men fast ind, indtil skuffen klikker ud.
- 2 Fjern skuffen, og placer mikro-USIM-kortet i den med kontakterne udad og det vinklede hjørne mod højre. Kortet kan kun placeres på én måde, så det passer korrekt i skuffen.
- 3 Sæt omhyggeligt skuffen tilbage i sprækken, og skub den forsigtigt tilbage i telefonen.

BEMÆRK: Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

Lær din telefon at kende

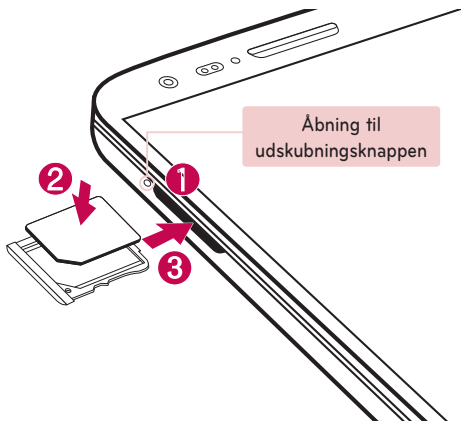


Opladning af telefonen

Du skal oplade batteriet, før du anvender det første gang. Brug opladeren til at oplade batteriet. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at tilslutte telefonen med et USB-kabel.

ADVARSEL

Brug altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du bruger ikke-godkendte opladere og kabler, kan det medføre forsinket opladning af batteriet, eller at der vises en pop-up-meddelelse om langsom opladning. Eller det kan medføre, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

Opladningsstikket er placeret under bunden af telefonen. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

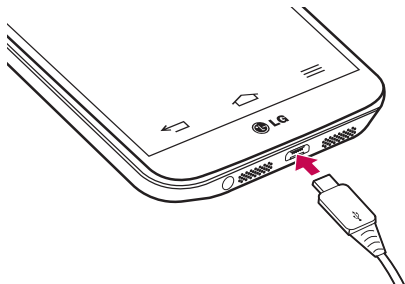


BEMÆRK:

- Batteriet skal oplades helt for at forbedre batteriets levetid.
- Undlad at åbne bagdækslet, mens telefonen oplades.

Lær din telefon at kende

Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**  for at låse din telefon.




Hvis der kører programmer, når du låser skærmen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** . Skærmlåsen vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

KnockOn

Du kan låse skærmen eller låse den op ved blot at trykke to gange.

Sådan aktiverer du funktionen KnockOn

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Bevægelser**.
- 2 Marker **Skærm til/fra**.


Tryk hurtigt to gange på midten af skærmen for at låse skærmen op. Skærmen låses ved at trykke to gange på statusbjælken på et hvilket som helst skærmbillede (bortset fra på kamerasøgeren) eller et tomt område på startskærmen.

BEMÆRK: Når du tænder for skærmen, skal du sikre dig, at du ikke dækker nærhedssensoren. I modsat tilfælde slukkes skærmen med det samme, efter at den er blevet tændt, med henblik på at forhindre utilsigtet tænding i en lomme eller taske.

Stereoheadset med mikrofon


Når stereoheadsettet er tilsluttet, kan du få glæde af musik eller video med stereolyd og nemt skifte fra musik/video til foretagelse og afslutning af opkald.

< Front >




- Tryk på knappen for at modtage eller afslutte et indgående opkald.
- Når du lytter til musik, skal du trykke for at stoppe eller genoptage afspilning. Tryk to gange for at afspille næste nummer.

< Tilbage >



1 Tilslut headsettet som vist nedenfor.

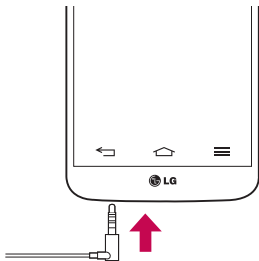

Lær din telefon at kende

2 Programpanelet vises, og du kan vælge et program til kørsel.

BEMÆRK: Du kan redigere de programmer, der skal vises på panelet, og angive, om programpanelet skal vises eller ej. Se <Tilbehør>.

3 Hvis der kommer et opkald, når headsettet er tilsluttet telefonen, kan du trykke på  for at besvare opkaldet.

4 Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten  igen.

Plug and Pop

Med Plug and Pop kan du hurtigt vælge apps, der skal bruges, når du tilslutter et headset eller en OTG-enhed såsom en mus eller et tastatur.

1 Tilslut headsettet eller OTG-enheden (f.eks. mus, tastatur m.v.).

2 Programpanelet vises, og du kan vælge et program til kørsel.

BEMÆRK: Du kan redigere de programmer, der skal vises på panelet, og angive, om programpanelet skal vises eller ej.

▶ Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Tilbehør** > **USB-lager** eller **Headset**.

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk eller berør – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærmtastaturet.

Tryk på, og hold – Tryk på, og hold på et element på skærmen ved at trykke på det og undlade at løfte fingeren, før en funktion bliver udført. Hvis du f.eks. vil åbne en kontakts tilgængelige indstillinger, skal du trykke på kontakten på listen Kontakter, indtil kontekstmenuen åbnes.

Træk – Tryk og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på startskærmen for at flytte rundt på dem.

Stryg eller skyd – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

Tryk to gange – Tryk to gange for at zoome ind på en webside eller et kort. Du kan for eksempel trykke to gange hurtigt på en del af en webside for at justere denne del, så den passer til skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind og ud, mens du ser på billedet.

Klem for at zoome – Brug din pege- og tommelfinger til at klemme sammen eller sprede for at zoome ind eller ud, når du browser på nettet, ser på kort eller billeder.


Roter skærmen – Mange programmer og menuer justerer skærmens retning efter enhedens fysiske retning.

Din Startskærm

BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – berøringskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Startskærm

Startskærmen er startpunktet for mange programmer og funktioner, og den giver dig mulighed for at tilføje elementer som f.eks. programgenveje eller Google-widgets for at give dig øjeblikkelig adgang til oplysninger og programmer. Dette er standardbilledet, som er tilgængeligt fra en hvilken som helst menu, når du trykker på .



Udvidet startskærm

Operativsystemet indeholder flere forskellige startskærbilleder med henblik på at skabe mere plads til tilføjelse af ikoner, widgets og meget andet.

- Skyd fingeren mod venstre eller højre på tværs af startskærmen.

Din Startskærm

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, widgets eller skifte baggrunde.

Sådan føjer du elementer til startskærmen

- 1 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.
- 2 I menuen Tilføj tilstand, vælg de elementer, du vil tilføje. Du vil derefter se de tilføjede elementer på startskærmen.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

TIP! Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen Programmer og holde fingeren nede på det.

Sådan sletter du et element fra startskærmen

- ▶ **Startskærm** > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til .

Sådan tilføjer du et program som en hurtigtast


- ▶ Tryk på et programikon, hold det nede, og træk det til hurtigtast-området fra menuen Programmer eller på startskærmen. Du kan tilføje op til 7 programmer.

Sådan fjerner du et program fra hurtigtast-området



- ▶ Tryk på den ønskede hurtigtast, hold den nede, og træk den til .

BEMÆRK:  Tasten **Programmer** kan ikke fjernes.

Sådan tilpasser du programikoner på startskærmen

- 1 Tryk på et programikon, og hold det nede, indtil det låses op fra den aktuelle placering. Slip det derefter på skærmen. Redigeringsikonet vises derefter i det øverste højre hjørne af programmet .
- 2 Tryk på programikonet igen, og vælg ønsket ikondesign og -størrelse.
- 3 Tryk på **OK** for at gemme ændringen.

Vende tilbage til nyligt anvendte programmer


- 1 Tryk på , og hold den nede. Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Du kan også trykke på  for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

Panelet Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder, når du er midt i et opkald.

Når der kommer en notifikation, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens systemikoner for ting som Wi-Fi eller batteriets tilstand vises til højre.


BEMÆRK: Mængden af indstillinger kan variere fra område til område og afhænge af tjenesteudbydere.

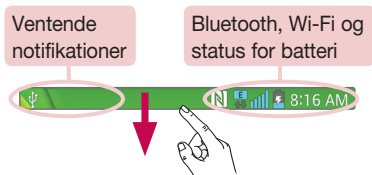

Åbning af notifikationspanelet

Træk ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer.

Hurtigskift-område

Tryk på hver hurtigskift-tast for at aktivere/deaktivere den. Tryk på tasten, og hold den nede for at få adgang til indstillingsmenuen for funktionen. Du kan få vist flere skiftetaster ved at stryge mod venstre eller højre. Tryk på  for at fjerne, tilføje eller omarrangere skiftetaster.


QSlide-programmer

Tryk på et QSlide-program for at åbne det som et lille vindue på skærmen. Tryk på  for at fjerne, tilføje eller omarrangere QSlide-programmer.

Tryk for at rydde alle notifikationer.

Notifikationer

Listen over aktuelle notifikationer vises, hver med en kort beskrivelse. Tryk på en notifikation for at få vist den. Luk notifikationspanelet ved at trykke og trække fanen mod den øverste del af skærmen.

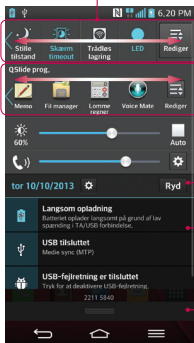














Indikatorikoner på statusbjælken

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angive ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus mv.



Ikonerne øverst på skærmen viser enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort isat
	Intet netværkssignal tilgængeligt
	Flytilstand er til
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning tilsluttet
	Opkald i gang
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	NFC er aktiveret
	Systemadvarsel
	En alarm er indstillet
	Ny mobilvarbesked tilgængelig
	Ny SMS- eller MMS-besked

Ikon	Beskrivelse
	Ringtonen er slukket
	Vibrationstilstand er til
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	Downloader data
	Uploader data
	GPS er tændt
	Modtager placeringsdata fra GPS
	Data synkroniserer
	Ny Gmail-besked tilgængelig
	Ny Hangouts-meddelelse tilgængelig
	Vælg input-metode

Din Startskærm



Der afspilles en sang i øjeblikket



DLNA-indholdsdeling



Mobilt hotspot er aktivt



DLNA-musikafspilning

Bemærk: Ikonernes placering på statusbjælken kan variere efter funktion eller tjeneste.

Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

Brug af tastaturet og indtastning af tekst

 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

 Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur.

 Tryk for at skifte til håndskriftstilstand.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje.

 Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog.

Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

Konfiguration af en Google-konto


Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge visse Google-tjenester.

Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurationsskærmbillede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

ELLER

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > vælg et Google-program, f.eks. **Gmail** > vælg **Ny** for at oprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, skal du trykke på **Eksisterende**, indtaste din e-mailadresse og din adgangskode og derefter trykke på .

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af, hvordan du har indstillet din synkronisering.)

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have forbindelse til et trådløst adgangspunkt eller "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Wi-Fi**.
- 2 Sæt **Wi-Fi** til **TIL** for at aktivere funktionen og begynd at scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
 - Sikre netværk er afmærket med et låseikon.
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettigedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Netværk** > indstil **Bluetooth** til TIL.
- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen. Du vil se en indstilling, der gør din telefon synlig, og en indstilling til søgning efter enheder. Tryk dernæst på **Søg efter enheder** for at se enhederne i Bluetooth-rækkeviden.
- 3 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen. Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.

BEMÆRK: Nogle enheder, særligt headsets eller håndfri sæt til bilen, har muligvis en fast Bluetooth-PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, vil du blive bedt om at indtaste den.

Tilslutning til netværk og enheder

Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion


- 1 Vælg en fil eller et element såsom en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil fra et givent program eller fra **Downloads**.
- 2 Vælg valgmuligheden for at sende data via Bluetooth.

BEMÆRK: Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

- 3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Netværk** > indstil **Bluetooth** til **TIL**.
- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen, og marker afkrydsningsfeltet øverst på skærmen for at gøre det synligt på andre enheder.

BEMÆRK: Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på  > **Synlighedstimeout**.

- 3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du gerne vil modtage data fra enheden.

Deling af din telefons dataforbindelse

USB-tethering og Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med flere enheder ad gangen ved at omdanne din telefon til et Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statusbjælken og som en løbende besked i notifikationsskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og bærbare hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan deler du din telefons dataforbindelse som et Wi-Fi-hotspot

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Trådløst og netværk** > **Wi-Fi-hotspot**, indstil for at aktivere funktionen.
- 2 Indtast en adgangskode, og tryk på **Gem**.

TIP! Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan få vist de nyeste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan omdøbes eller sikres dit bærbare hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Trådløst og netværk** > **Wi-Fi-hotspot**.
- 2 Tryk på **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**.
 - Dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi hotspot** åbnes.
 - Du kan ændre **Netværkets SSID** (navnet), som andre enheder ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
 - Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerheden Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
 - Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, føjes der et adgangskodefelt til dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed** for at fjerne sikkerhed fra dit Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på **Gem**.

Tilslutning til netværk og enheder

BEMÆRK! Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til Åben, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. For at undgå uautoriseret brug anbefales det at holde sikkerhedsindstillingen aktiv.

Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct understøtter en direkte forbindelse mellem Wi-Fi-aktiverede enheder uden et adgangspunkt. På grund af Wi-Fi Directs store batteriforbrug, anbefaler vi at du slutter din telefon til en stikkontakt, når du bruger Wi-Fi Direct-funktionen. Kontroller dit Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-netværk på forhånd, og sørg for, at brugerne har forbindelse til det samme netværk.

Sådan aktiveres Wi-Fi Direct:

- 1 Tryk på **tasten Menu**  > **Systemindstillinger** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryk på  **Wi-Fi Direct** i bunden af skærmen.
- 3 Vælg en enhed, der skal oprettes forbindelse til, på listen over scannede enheder.

Brug af SmartShare

SmartShare bruger DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til at dele digitalt indhold via et trådløst netværk. Begge enheder skal være DLNA-certificerede for at understøtte denne funktion. Du får glæde af funktionen SmartShare igennem Galleri, Musik, Video og Polaris Office.

- 1 På det indhold, du vil afspille eller beame, skal du trykke på .
- 2 Tryk på **Afspil** eller **Beam** i dialogboksen.
 - **Afspil:** Du kan streame dit indhold via TV, Bluetooth-højtaler m.v.
 - **Beam:** Du kan sende dit indhold to Bluetooth-enheder eller SmartShare Beam*-understøttede LG-telefoner eller tablets.

*SmartShare Beam overfører hurtigt multimedieindhold igennem Wi-Fi Direct.


- 3 Tryk på enheden for at afspille eller modtage listen.
- Hvis enheden ikke befinder sig på listen, skal du sikre dig, at forbindelse via Wi-Fi, Wi-Fi Direct eller Bluetooth er aktiveret. Tryk derefter på **Scan igen**.

4 Tryk på **Send**.


Du kan få glæde af indholdet fra enheder i nærheden, f.eks. en computer eller en mobil enhed, på din telefon

- 1 Forbind enheder i nærheden til din telefon ved at trykke på **Enheder i nærheden** i programmerne **Galleri**, **Musik** eller **Video** som vist nedenfor.

<Galleri>

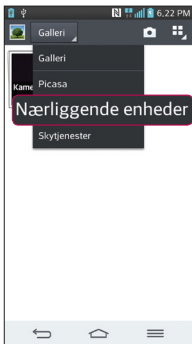

<Musik>

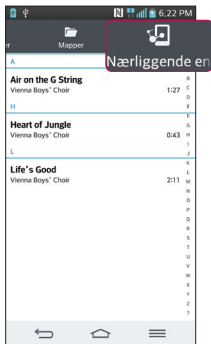

<Video>



- Kontrollér, at din telefon og enheder i nærheden er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk.
 - Sørg for, at DLNA-funktionen på enheden i nærheden er aktiveret.
- 2 Tryk på enheden for at oprette forbindelse.
- Hvis enheden ikke er anført på listen, skal du trykke på **Søg efter enheder i nærheden**. Når du har oprettet forbindelse, kan du få glæde af indhold fra enheden i nærheden af din telefon.

Pc-forbindelser via et USB-kabel

Sådan forbinder du din enhed til en pc via et USB-kabel i USB-forbindelsestilstand.

Overførsel af musik, fotos og videoer ved brug af tilstanden USB-lagerenhed

- 1 Slut din telefon til en pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du manuelt ændre indstillingerne. Vælg **Systemindstillinger > fanen Generelt > PC-forbindelse > Vælg USB-tilslutningsmetode**, og vælg derefter **Synkroniser medie (MTP)**.
- 3 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

Synkroniser med Windows Media Player

Kontroller, at Windows Media Player er installeret på din pc.





- 1 Brug USB-kablet til at slutte telefonen til en pc med Windows Media Player.
 - 2 Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.
 - 3 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
 - 4 Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
 - 5 Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
 - 6 Start synkronisering.
- De følgende krav skal være opfyldt for at synkronisere med Windows Media Player.


Elementer	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player version	Windows Media Player 10 eller nyere

- Hvis Windows Media Player-versionen er ældre end version 10, skal du installere version 10 eller nyere.



Opkald

Foretagelse af opkald


- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .


TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i kontakter**.
- 3 På listen skal du trykke på , du vil ringe op til

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når du modtager et opkald i låst tilstand, træk  i hvilken som helst retning for at besvare det indgående opkald.

Træk  i hvilken som helst retning for at afvise et indgående opkald.

Stryg ikonet **Afvis med besked** fra bunden, hvis du vil sende en besked.








TIP! Afvis med besked

Du kan hurtigt sende en besked ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal afvise et opkald med en besked under et møde.

Justering af opkaldslydstyrken

For at justere lyden under et opkald kan du benytte volumen op og ned på badsiden af telefonen.

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på **tasten Menu**  > **Tilføj opkald** og ringe op til nummeret. Du kan også gå til listen med senest indtastede numre ved at trykke på , eller du kan søge efter kontakter ved at trykke på  og vælge den kontakt, du vil ringe til.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  **Sammenflet opkald** for at foretage et conferenceopkald.
- 5 Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller trykke på  og skyde meddelelseslinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .


BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslogs

På startskærmen skal du trykke på  og vælge fanen **Opkaldslog** .



Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

TIP!

- Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.
- Tryk på **tasten Menu** , og tryk derefter på **Slet alle** for at slette alle optagede elementer.

Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.

- 1 Tryk på  på startskærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, du vil justere.

Kontakter




Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

På startbilledet

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg efter kontakter**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.


Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på , indtast nummeret på den nye kontakt, og tryk derefter på **tasten Menu** . Tryk på **Føj til kontakter > Tilføj nyt navn**.
- 2 Hvis du vil føje et billede til den nye kontakt, skal du trykke i billedområdet. Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Vælg kontaktttype ved at trykke på .
- 4 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
- 5 Tryk på **Gem**.



Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver gul.

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen , og vælg en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på den gule stjerne i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

Oprettelse af en gruppe



- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Grupper**, og tryk derefter på **tasten Menu** . Vælg **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til den nye gruppe. Du kan indstille en ringetone for den nyoprettede gruppe.
- 4 Tryk på **Gem** for at gemme gruppen.

BEMÆRK: Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i dine kontakter.


Beskeder


Din telefon kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  på startskærmen, og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan indsætte mere end én kontakt.

BEMÆRK: Du bliver faktureret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

- 3 Tryk på feltet **Indtast besked**, og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på  for at åbne menuen Indstillinger. Vælg mellem **Hurtig besked**, **Indsæt smiley**, **Planlæg afsendelse**, **Tilføj emne** og **Kasser**.

TIP! Du kan trykke på ikonet  for at føje den fil, som du vil dele, til beskeden.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din meddelelse.
- 6 Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere meddelelser, oprettes en meddelelsestråd.



ADVARSEL:

- Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget, og hvordan SMS-beskeden er kodet.
- Hvis en billede-, video- eller lydfil føjes til en SMS-besked, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS-besked.

Forgrenet felt

Meddelelser (SMS, MMS), der udveksles med en anden part, kan vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få et overblik over konversationen.

Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne i din telefon er foruddefinerede, så du kan sende meddelelser med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Tryk på ikonet **Beskeder** på startskærmen, tryk på , og tryk derefter på **Indstillinger**.

E-mail








Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mails fra tjenester som f.eks. Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan fortælle dig, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en e-mail-konto

Første gang du åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, der hjælper dig med at konfigurere en e-mail-konto.

Efter den første konfiguration viser E-mail indholdet i din indbakke.




Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** >  **Tilføj konto**.
- Sådan redigerer du indstillingerne for en e-mailkonto:
- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger**.

Sådan slettes en e-mailkonto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > tryk på  > **Fjern konto** > vælg kontoen, du vil slette > **Fjern** > vælg **Ja**.





Arbejde med kontomapper

Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  , og vælg **Mapper**.

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Sådan oprettes og afsendes en mail

- 1 Tryk på  i programmet **E-mail**.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af mailen. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikoloner.
- 3 Tryk på  for at tilføje Cc/Bcc, og tryk på  for at vedhæfte filer, hvis du har brug for det.
- 4 Skriv teksten i mailen.
- 5 Tryk på .


TIP! Når der kommer en ny e-mail til din indbakke, vil du få besked med en lyd eller vibration.

Kamera

Med OIS (optisk billedstabilisator) til kameraet på telefonen kan du tage klarere billeder ved at fjerne fysiske rystelser. Funktionen Multipunkts-AF (autofokus) lader dig tage klarere og mere naturlige billeder, selvom motivet ikke befinder sig i midten.

For at åbne programmet Kamera, tryk på **Kamera**  på startskærmen.



Lær søgeren at kende

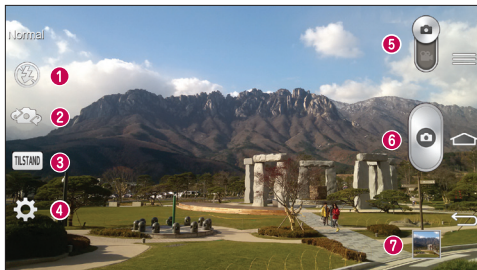












- 1 **Flash** – Vælg mellem **Fra** , **Til** , **Auto** .
- 2 **Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 3 **Optagelsestilstand** – Vælg mellem **Normal**, **Optag og ryd**, **Dynamisk tone (HDR)**, **Panorama**, **VR-panorama**, **Serieoptagelse**, **Smukt billede**, **Dobbeltkamera**, **Timet optagelse**, **Intelligent auto**, **Sport** eller **Nat**.
- 4 **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 **Videotilstand** – Tryk på og skyd dette ikon ned for at skifte til videotilstand.
- 6 **Optageknop**
- 7 **Galleri** – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte fotos og videoer i kameratilstanden.

BEMÆRK: Sørg for at kameraets objektiv er rent, før du begynder på at tage billeder.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger. Du kan ændre kameraindstillingen ved at rulle igennem listen. Når du har valgt indstillingen, skal du trykke på .

	Sig et af følgende ord for at tage et billede: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi eller LG.
	Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på billedet.
	Tryk for at vælge fokustilstand.
	Vælger billedets opløsning. Hvis du vælger den høje opløsning, forøges filstørrelsen, hvilket betyder, at der vil være plads til færre fotos i hukommelsen.
	ISO-indstillingen angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen.
	Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
	Tilføjer kunstneriske effekter til dine billeder.
	Indsætter en forsinkelse efter tryk på udløserknappen. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.
	Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester. Uanset hvor du er, kan du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geotagging, vises billederne på et kort. BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv.
	Vælger en lukkerlyd.
	Indstil, om lydstyrketasten skal bruges til optagelse eller zoom.

Kamera



Åbner hjælpevejledningen, der viser dig, hvordan en funktion fungerer.



Nulstiller alle kameraets standardindstillinger.

TIP!

- Når du forlader kameratilstanden, nulstilles nogle indstillinger til standardindstillingerne, f.eks. hvidbalance, farveeffekt, timer og optag. tilstand. Kontroller dem, før du tager det næste billede.
- Indstillingsmenuen er overlejret søgeren, så når du ændre på farver eller kvalitet, kan du se et preview af det ændrede billede bag indstillingsmenuen.

Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og peg linsen mod det motiv, du vil fotografere.
- 2 Der vises fokusbokse i midten af søgerskærmen. Du kan trykke hvor som helst på skærmen for at stille skarpt på punktet.
- 3 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 4 Tryk for at tage et foto.

Brug af tilstanden Billedoptagelse og billedsletning

Med denne funktion kan kameraet identificere objekter, du muligvis ikke ønsker i dit foto. Når du har taget et foto, skal du trykke på et fremhævet motiv* for at fjerne det og derefter gemme fotoet.

- 1 Åbn programmet Kamera.
- 2 Tryk på > **Billedoptagelse og billedsletning.**
- 3 Tryk på for at tage et billede.
- 4 Tryk på et hvilket som helst fremhævet motiv for at fjerne det fra fotoet, og tryk derefter på .

*Når du tager et billede, vises motiver i bevægelse som stiplede linjer.

BEMÆRKNINGER


- Tag et billede efter fiksering af kameraet på ét sted.
- Hvis farven på et motiv minder om baggrunden, vil kun en del blive registreret, eller den kan være vanskelig at slette.
- Hvis et motiv i bevægelse er for småt eller for stort, kan det være vanskeligt at slette.
- Hvis motivet stort set ikke bevæger sig, registreres det muligvis ikke.





Brug af tilstanden Dobbeltkamera

Lader dig tage et billede med det forreste og det bageste kamera samtidigt og som ét kombineret foto.

- 1 Åbn programmet **Kamera**.
- 2 Tryk på  >  **Dobbeltkamera**.
- 3 Der vises et lille søgerfelt på hovedskærmen til søgeren. Gør scenen klar.
 - Træk i den lille søger for at flytte den til det ønskede sted.
 - Berør og hold den lille søger nede for at ændre størrelsen af den, hvis det er nødvendigt.
 - Tryk på den lille søger for at skifte linsen mellem hovedsøgeren og den lille søger.
- 4 Tryk på  for at tage det kombinerede billede.

Brug af tilstanden Best Picture

Indstiller kameraet til at optage øjeblikke, du ellers ville gå glip af, ved at tage fem billeder i træk, før der trykkes på .

- 1 Åbn programmet **Kamera**.
- 2 Tryk på  >  **Best Picture**.
- 3 Tryk på  for at tage et billede.
- 4 Du kan få vist øjeblikkene, umiddelbart før billedet blev taget, ved at trykke på billedet nederst på kameraets skærm.
- 5 Vælg de billeder, du vil gemme, og tryk derefter på  i den øverste del af skærmen.

Når du har taget fotoet



Tryk for at dele dit foto ved hjælp af **SmartShare**-funktionen.



Tryk for at tage et nyt foto med det samme.



Tryk for at sende dit foto til andre eller dele det via sociale netværk.



Tryk for at slette fotoet.

TIP! Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på din telefon, kan du dele fotoet med dit sociale netværk.

BEMÆRK: Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

Tryk på tasten **Menu**  for at åbne alle avancerede indstillinger.

Angiv billedet som – Tryk her for at bruge fotoet som **foto af en kontaktperson, baggrundsbillede på startskærmen** eller **baggrundsbillede for skærmlåsen**.

Flyt – Tryk for at flytte fotoet til en anden placering.

Kopi – Tryk for at kopiere det valgte foto og gemme det i et andet album.

Kopier til udklipsholder – Tryk for at kopiere fotoet og gemme det i udklipsholderen.

Omdøb – Tryk for at redigere navnet på det valgte foto.

Roter til venstre/højre – Roter til venstre eller højre.

Beskær – Beskær fotoet. Bevæg din finger hen over skærmen for at vælge beskæring.

Rediger – Vis og rediger fotoet.

Slideshow – Viser automatisk billederne i den aktuelle mappe et efter et.

Tilføj sted – Tilføj yderligere placeringsoplysninger.

Detaljer – Få flere oplysninger om filen.

Fra dit galleri

Tryk på  **Galleri**, og vælg **Kamera**.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere fotos.
- For at zoome ud, skal du trykke to gange på skærmen eller sætte to fingre på skærmen og bevæge fingrene væk fra hinanden (bevæg fingrene tættere sammen for at zoome ind).

Videokamera

Lær søgeren at kende












- 1 **Flash** – Vælg mellem Fra Til Auto .
- 2 **Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 3 **Optagelsestilstand** – Vælg mellem **Normal**, **Live-effekt**, **Dual-optagelse**, eller **Springszoom**.
- 4 **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 **Kameratilstand** – Tryk på og skyd dette ikon opad for at skifte til kameratilstand.
- 6 **Start optagelse**
- 7 **Galleri** – Tryk for at få vist den video, du sidst har optaget. Giver adgang til dit galleri, så du kan få vist dine gemte videoer i videotilstand.

TIP!

Når du optager en video, sæt to fingre på skærmen og knib dem sammen for at bruge zoom-funktionen.



Brug af avancerede indstillinger

Ved hjælp af søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.



	<p>Tryk for at aktivere funktionen Lydzoom. Du kan optage udelukkende den lyd, du vil høre, klart og højt. Når du har aktiveret funktionen, skal du fokusere på det motiv, du vil zoome ind på, på indersiden af den blå cirkel. Du kan også zoome ind på lyde og synsfelt ved at klemme fingrene sammen.</p> <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none">• Kun tilgængelig i liggende visning.• Tildæk ikke mikrofonerne på nogen af siderne.
	<p>Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager.</p>
	<p>Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i kameranlinsen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at optage en video med lavere lysstyrke eller mod "+" for at optage en video med højere lysstyrke.</p>
	<p>Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.</p>
	<p>Vælg en farvetone til den nye visning.</p>
	<p>Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester.</p>
	<p>Indstil, om lydstyrketasten skal bruges til optagelse eller zoom.</p>
	<p>Åbner hjælpevejledningen, der viser dig, hvordan en funktion fungerer.</p>
	<p>Nulstiller alle kameraets standardindstillinger.</p>

Videokamera

Optagelse af en lynvideo

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og skyde knappen **Videotilstand**.
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen, så objektivet peger mod det motiv, du vil optage på video.
- 4 Tryk én gang på  for at starte optagelse.
- 5 Der vises et rødt lys i det øverste venstre hjørne af søgeren med en timer, som viser videoens længde.
- 6 Tryk på  skærmen for at afbryde optagelsen.

TIP!

-  – Tryk for at tage et billede under en videooptagelse.
-  – Tryk for at afbryde optagelsen af en video midlertidigt.

Efter optagelse af en video



Tryk for at dele din video ved hjælp af **SmartShare**-funktionen.



Tryk for at optage en ny video med det samme.



Tryk for at sende din video til andre eller dele den via sociale netværk.



Tryk her for at slette videoen.

BEMÆRK: Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-meddelelser under roaming.

Fra dit galleri





Tryk på  **Galleri**, og vælg **Kamera**. Tryk på ikonet for videoafspilning  for at afspille videoen.

Justering af lydstyrken ved visning af en video

For at justere lyden under afspilning af video kan du benytte volumen op og ned på baksiden af telefonen.

Brug af lydzoom

Fokuserer lydoptagelsen på et bestemt område, du vælger. Dette forøger mikrofonens følsomhed og reducerer baggrundsstøj.





- 1 Åbn programmet **Kamera**, og skift til videotilstand
- 2 Tryk på  >  Lydzoom, og vælg Til.
- 3 Tryk på et tomt sted i søgeren for at lukke popup-vinduet Indstilling.
- 4 Hold telefonen vandret, og tryk på  for at påbegynde optagelse.
- 5 Fokuser på det motiv, du vil zoome ind på, på indersiden af den blå cirkel. Klem derefter sammen for at zoome ind for at forøge lydfølsomheden og reducere støj.
- 6 Tryk  for at stoppe optagelse.

BEMÆRKNINGER

- Undlad at dække mikrofonerne på siden under brug af denne funktion.
- Du skal optage i liggende retning (Landskab) for at benytte denne funktion.





Brug af tilstanden Dual-optagelse

Giver dig mulighed for at optage videoer med kameraets for- og bagside samtidigt.

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og skift til videotilstand
- 2 Tryk på  >  **Dual-optagelse**.
- 3 Der vises et lille søgerfelt på hovedskærmen til søgeren. Gør scenen klar.
 - Træk i den lille søger for at flytte den til det ønskede sted.
 - Berør og hold den lille søger nede for at ændre størrelsen af den, hvis det er nødvendigt.
 - Tryk på den lille søger for at skifte linsen mellem hovedsøgeren og den lille søger.
- 4 Tryk  for at starte dual-optagelse.
- 5 Tryk  for at stoppe dual-optagelse.

Brug af tilstanden Zoomsporing


Lader dig definere et område i optagelsen, som skal fokuseres på og forstørres. Du kan angive området før optagelse og derefter flytte det efter behov under optagelsen.

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og skift til videotilstand
- 2 Tryk på  >  **Zoomsporing**.
- 3 Træk forstørrelsesglasset hen på det område, der skal forstørres. Den lille skærm viser det definerede fokusområde som et større billede.
- 4 Tryk på  for at starte optagelsen.
 - Mens du optager, kan du flytte den lille skærm. Berør den, og træk den til det ønskede sted.
- 5 Tryk  for at stoppe optagelse.




Funktion

QuickMemo

Med **QuickMemo** kan du oprette notater og optage skærbilleder. Optag skærbilleder, tegn på dem, og del dem med familie og venner med QuickMemo-funktionen.

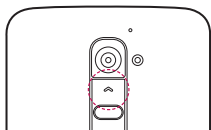

ELLER

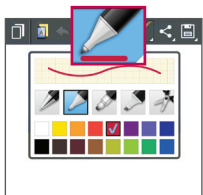


- 1 (Når skærmen er slukket) Tryk på lydstyrke op-tasten, og hold den nede.


ELLER

Tryk på og skyde statusbjælken nedad, og tryk på .

- 2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Pentype**, **Farve**, **Slet**, og opret et notat.

Funktion

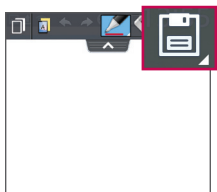








- 3 Tryk på  i menuen Rediger for at gemme notatet med den aktuelle skærm. Du kan til enhver tid afslutte QuickMemo ved at trykke på .

BEMÆRK: Brug en fingerspids, når du bruger QuickMemo. Undlad at bruge neglene.

Brug af indstillingerne for QuickMemo

Det er nemt at benytte indstillingerne i QuickMenu, når du bruger QuickMemo.


	Tryk for at beholde den aktuelle QuickMemo-funktion som en teksttilretning på skærmen og fortsætte med at bruge telefonen.
	Slår baggrundsskærm til og fra.
	Fortryd eller omgør.
	Vælger pen-type og farve.
	Sletter det notat, du har oprettet.
	Tryk for at dele memoet med andre via en af de programmer, der er til rådighed.
	Gemmer notatet med den nuværende skærm i Galleri eller Notebook .

Visning af den gemte QuickMemo

Tryk på **Notebook/Galleri**, og vælg QuickMemo-albummet.

QuickTranslator

Ret din smartphones kamera mod den fremmedsprogede sætning, som du ønsker oversat. Du kan hvor som helst og når som helst få oversættelser i realtid. Du kan købe ekstra ordbøger til offlineoversættelser på Google Play Store.

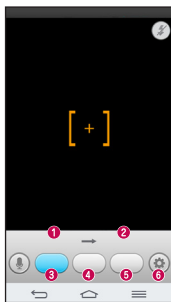

- 1 Kildesprog.
- 2 Målsprog.
- 3 Oversæt ord.
- 4 Oversæt sætning.
- 5 Oversæt afsnit.
- 6 Indstillinger.

- 1 Tryk på > > fanen **Apps** > **QuickTranslator**.
- 2 Tryk på **Ord**, **Linje** eller **Bloker**.
- 3 Tryk og vælg det ønskede sprog.
- 4 Ret telefonen nogle få sekunder mod det, du ønsker oversat.

BEMÆRK: Der følger kun en gratis ordbog med. Ekstra ordbøger skal købes. Vælg på listen nedenfor den ordbog, du vil installere som din gratis ordbog.

BEMÆRK: Der kan være forskellig genkendelsesgrad afhængig af tekstens størrelse, skrifttype, farve, lysstyrke og vinklen på de bogstaver, der skal oversættes.

QSlide

Åbn notesblok, en kalender m.v. fra en hvilken som helst skærm som et vindue i selve skærmen.



1		Tryk for at afslutte QSlide-funktionen, og vend tilbage til fuldt vindue.
2		Tryk for at justere gennemsigtighed.
3		Tryk for at afslutte QSlide-funktionen.
4		Tryk for at justere størrelsen.

- 1 Tryk og skyd statusbjælken nedad >, tryk på Qslide prog. eller, mens du bruger en funktion, der er understøttet af QSlide, tryk på . Funktionen vil løbende blive vist som et lille vindue på din skærm.
- 2 Du kan foretage et opkald, browse på nettet eller vælge andre af telefonens indstillinger. Du kan også bruge og trykke på skærmen under det lille vindue, når bjælken for gennemsigtighed ikke er fuld

BEMÆRK: QSlide-funktionen kan understøtte op til to vinduer samtidig.

QuickRemote

QuickRemote forvandler din telefon til en universal fjernbetjening til dit hjemme-tv, Sæt topboks, lydssystem, DVD/Blu-ray-afspillere, airconditionanlæg og projektor.



- 1 Tryk statusbjælken, skyd den nedad, og tryk på  > **TILFØJ REMOTE.**

ELLER

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **QuickRemote** > tryk på .

- 2 Vælg type og mærke for enhed, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at konfigurere enheden/udstyret.

- 3 Tryk på og skub statuslinjen nedad, og brug QuickRemote-funktionerne.


Tryk på tasten Menu  for at vælge **indstillingen Magisk fjernbetjening, Rediger navn på fjernbetjening, Lær fjernbetjening, Flyt fjernbetjening, Slet fjernbetjening, Rediger rum, Indstillinger og Hjælp.**


Funktion

BEMÆRK: QuickRemote fungerer på samme måde som en almindelig fjernbetjening med infrarøde (IR) signaler. Vær opmærksom på ikke at dække for den infrarøde sensor øverst på telefonen, når du bruger QuickRemote-funktionen. Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af model, producent eller partneren.

Zoom for at spore

Når du afspiller en video, kan du forstørre et motiv, mens du sporer det.

- 1 Under afspilning af en video skal du trykke på .
- 2 Tryk på forstørrelsesglasset, og træk det til det objekt, der skal spores.

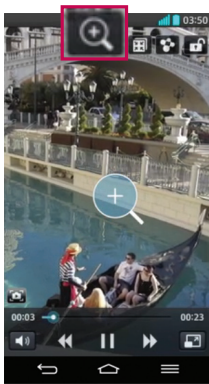

BEMÆRK:

- Under afspilning af en video skal du skubbe skærmen op eller ned for at justere skærmens lysstyrke.
- Under afspilning af en video skal du skubbe skærmen til venstre eller højre for at spole tilbage eller hurtigt fremad.
- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Zoom for at spore er muligvis ikke tilgængelig, hvis motiverne bevæger sig for hurtigt eller væk fra skærmen.



VuTalk

Med funktionen VuTalk kan du tage interaktive og mere kreative noter sammen med modparten. Visuel kommunikation er muligt, mens kameraet deler et foto, et kort eller et kameraforhånds check.

BEMÆRK:

- Kun tilgængelig på en telefon, der også understøtter denne funktion.
- Du kan også bruge funktionen VuTalk under et opkald.
- Skærmen låses, hvis der ikke er noget input.
- Kræver dataforbindelse. Der opkræves datagebyrer for begge telefoner.




Registrer VuTalk før brug

1 Tryk på  >  **Kontakter** > .







Du kan også tilmelde dig VuTalk-tjenesten, når du har et aktivt opkald.


2 Læs LG's vilkår og betingelser samt politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du er enig, skal du trykke på afkrydsningsfelterne og derefter trykke på **Accepter**.

VuTalk-indstillinger

- 1 Tryk på  >  **Kontakter** >  > **VuTalk indstillinger**.
- 2 Angiv følgende indstillinger som dine præferencer.
 - **Notifikationslyde:** Vælg den ønskede notifikationslyd.
 - **Vibrator:** Vælg den ønskede vibrationstype.
 - **Vis popup med forespørgsel:** Marker denne funktion for at få vist et popup-vindue, når der modtages en VuTalk request.
 - **Kontakt synkr:** Marker denne funktion for at synkronisere kontakter.

Kommunikér visuelt med VuTalk

- 1 Tryk på  >  **Kontakter** > .
Kun kontakter, der benytter funktionen VuTalk, vil blive vist.
- 2 Tryk på en kontakt, som VuTalk skal startes sammen med.
- 3 Tryk på  på kontaktoplysningsskærmen. Når modparten accepterer din VuTalk request, kan du begynde din VuTalk med vedkommende.
- 4 Brug VuTalk-skærmen til at chatte og kommunikere visuelt med din ven.
 - Tryk på  for at vedhæfte et foto, tage et nyt foto, se et kort eller et klistermærke.
 - Tryk på penneikonet  og viskelæderikonet  for at skrive på de billeder, du har vedhæftet.
- 5 Når du afslutter VuTalk, skal du trykke på  eller afslutte funktionen VuTalk.
Den oprettede VuTalk-skærm lagres i app'en **Notebook**.

BEMÆRK: Hvis du trykker på , og går tilbage til startskærmen, kører funktionen VuTalk stadig i baggrunden.

Voice Mate

Med Voice Mate kan du interagere håndfrit med dine enheder. Du kan bede Voice Mate om at udføre telefonfunktioner ved brug af din stemme såsom at ringe til en kontakt, indstille alarmer eller søge på internettet. Når du åbner denne funktion for første gang, viser den hjælpeoplysninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge funktionen.

BEMÆRK:

- Du kan bruge Voice Mate, når du har accepteret slutbrugerlicensaftalen og politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
- Du kan få vist eksempler på forskellige kommandoer ved at stryge hovedskærmen for Voice Mate til venstre.
- Du kan også køre Voice Mate ved brug af funktionen Hurtig adgang.

Brug af Voice Mate

- 1 Tryk på  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tryk  for at aktivere funktionen. Sig, hvad den skal gøre for dig.

TIP! Brug Voice Mate i et tavst miljø, så funktionen kan genkende dine kommandoer nøjagtigt.




Indstillinger for Voice Mate

- 1 Tryk på  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tryk på  > **Indstillinger** for at konfigurere miljøindstillinger.


LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyder et stort udvalg af spændende indhold – spil, programmer, baggrunde og ringetoner – så LG-telefonere kan gøre deres "mobile liv" endnu mere indholdsrigt.

Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > tryk på ikonet  for at åbne **LG SmartWorld**.
- 2 Tryk på Log på, og angiv id/adgangskode til LG SmartWorld. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, skal du trykke på Tilmeld for at blive medlem af LG SmartWorld.
- 3 Download det ønskede indhold.

BEMÆRK: Hvad nu hvis ikonet ikke er vist?

- 1 Gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com) ved brug af en mobilwebbrowser, og vælg dit land.
- 2 Download programmet LG SmartWorld.
- 3 Kør og installer den downloadede fil.
- 4 Åbn LG SmartWorld ved at trykke på ikonet .

Sådan bruger du LG SmartWorld

- Deltag i månedlige LG SmartWorld-kampanjer.

	Søg i indhold.
	Find indhold efter kategori (f.eks. Spil, Undervisning, Underholdning osv.).
	Liste over indhold, der er downloadet/skal opdateres.

- Find det, du søger efter, hurtigt med de brugervenlige "Menu"-knapper.
Programmer til dig – Anbefalet indhold på baggrund af dine tidligere valg.
Indstillinger – Angiv profil og visning.
Log på – Angiv dit id og din adgangskode.






- Prøv også andre nyttige funktioner. (Skærbilledet Indholdsoplysninger)

BEMÆRK LG SmartWorld er muligvis ikke tilgængelig fra alle leverandører i alle lande.

On-Screen Phone

On-Screen Phone giver dig mulighed for at få vist din mobiltelefons skærm på en pc via USB eller Wi-Fi. Du kan også styre din mobiltelefon fra din pc vha. musen eller tastaturet.

On-Screen Phone-ikoner

	Forbinder din mobiltelefonen til din pc eller afbryder forbindelsen.
	Ændrer On-Screen Phone-indstillinger.
	Afslutter programmet On-Screen Phone.
	Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
	Minimerer On-Screen Phone-vinduet.

On-Screen Phone-funktioner

- Styring og overførsel i realtid: Bruges til at vise og styre mobiltelefonens skærm, når den er forbundet til pc'en.
- Musestyring: Giver dig mulighed for at styre din mobiltelefon ved at bruge musen til at klikke og trække på din pc-skærm.
- Tekstindtastning med tastatur: Giver dig mulighed for at komponere en tekstbesked eller et notat vha. dit computertastatur.

Funktion

- Filoverførsel (mobiltelefon til pc): sender filer fra din mobil (f.eks. fotos, videoer, musik og Polaris Office-filer) til din pc. Blot højreklik på den fil, du ønsker at sende til en pc, og klik på "Gem på PC".
- Filoverførsel (pc til mobiltelefon): Sender filer fra din pc til din mobiltelefon. Vælg blot de filer, du vil overføre, og træk og slip dem til vinduet On-Screen Phone. De sendte filer gemmes på et internt SD-kort.
- Notifikationer om begivenheder i realtid: åbner en pop-up, der fortæller dig om indgående opkald eller tekst/multimediebeskeder.

Sådan installeres On-Screen Phone på din pc

- 1 Besøg LG Home (www.lg.com), og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support** > **Support til mobiltelefon** > Vælg modellen (LG-D802) > Klik på **OSP** (On-Screen Phone) for at downloade. Du kan installere On-Screen Phone på din pc.

Galleri

Åbn programmet **Galleri** for at få vist albummer med dine billeder og videoer.

1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Galleri**.

Du kan arbejde med og dele alle dine billed- og videofiler fra galleriet.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af de programmer, der er installeret på enheden.
- Nogle filer afspilles ikke korrekt, afhængigt af hvordan de er kodet.

Visning af billeder

Når du åbner Galleri, vises de mapper, du har til rådighed. Når et andet program, som f.eks. E-mail, gemmer et billede, oprettes automatisk en download-mappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil fangsten af et skærmbillede automatisk oprette mappen Screenshots. Vælg en mappe for at åbne den.

Billederne vises i en mappe, hvor de er sorteret efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.

Zoom ind og ud

Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre hvor som helst på skærmen for at zoome ind. Klem fingrene samme for at zoome ud eller tryk to gange for at gå tilbage.

Multimedie

Afspilning af videoer



Videofiler er markeret med ikonet  i det viste eksempel. Vælg den video, du vil se og tryk på . Programmet Videos starter.

Redigering af fotos

Når du får vist et foto, skal du trykke på **tasten Menu**  > **Rediger**.

Sletning af fotos/videoer

Brug en af de følgende metoder:

- Når du står i mappen, tryk på  og vælg fotos/videoer ved at markere og tryk derefter på **Slet**.
- Når du får vist et foto eller en video, tryp på .




Sådan opretter du et baggrundsbillede

Når du får vist et foto, skal du trykke på **tasten Menu**  > **Indstil billede som** til for at vælge det som baggrund eller for at knytte det til en kontakt.



BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.














Videoer

Din telefon har en indbygget videoafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsvideoer. Du kan få adgang til videoafspilleren ved at trykke på  >  > fanen **Apps** >  **Videoer**.

Afspilning af en video

1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Videor**.

2 Vælg den video, du vil afspille.

	Tryk på den ønskede retning for lydzoom.
	Tryk for at bruge funktionen Zoom for at spore.
	Tryk for at gå til tilstanden Qslide.
	Tryk for at dele din video ved hjælp af SmartShare-funktionen.
	Tryk for at låse et videoskærmbillede.
	Tryk for at få vist listen over videoer.
	Tryk for at tage et skærmbillede.
	Tryk for at sætte videoafspilningen på pause.
	Tryk for at genoptage videoafspilningen.
	Tryk for at gå 10 sekunder fremad.
	Tryk for at gå 10 sekunder tilbage.
	Tryk for at styre lydstyrken for videoen.
	Tryk for at ændre videoskærmens format.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du se en video, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke på telefonens bagside.

Tryk på og hold en video på listen. Indstillingerne **Del**, **Slet**, **Trim** og **Detaljer** vises.


Videoeditor

Du kan redigere de fotos og videoer, der er gemt på telefonen.

► Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Videoeditor**.

BEMÆRK: Funktionen til Videoredigering understøtter kun fotos og videoer, der er optaget med denne telefon.

< Skærm med liste over projekter >

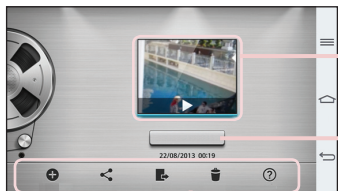

Projektlisteområde

Tryk på et projekt for at redigere det.

Projekttitel

Tryk her for at redigere titlen.

Knapområde



Opret et nyt projekt.



Del videoprojekter med andre programmer såsom YouTube.



Eksporter det afsluttede projekt til afspilning i andre programmer.




Slet videoprojektet.



Se hjælpeoplysninger.

< Skærm til redigering af projekter >

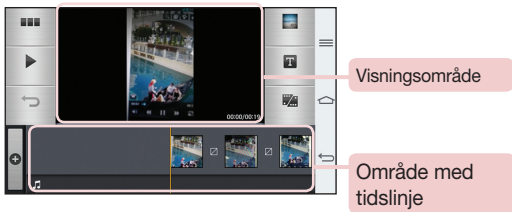

	Tryk for at få vist projektlisteskærmen.
	Tryk for at afspille det aktuelle klip.
	Tryk for at fjerne de sidst valgte klip.
	Tryk for at tilføje yderligere videoklip.
	Tryk for at vælge videostil.
	Tryk for at tilføje tekst til video klip.
	Tryk for at dele videoklip op.

Musik

Din telefon har en indbygget musikafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsnumre. Du kan få adgang til musikafspilleren ved at trykke på > > fanen **Apps** > **Musik**.

Føj musikfiler til din telefon

Start med at overføre musikfiler til din telefon:

- Sådan overfører du musik ved hjælp af Medie sync (MTP).
- Sådan downloader du fra trådløst internet.

Multimedie

- Sådan synkroniserer du din telefon med en computer.
- Sådan modtager du filer via Bluetooth.

Sådan overfører du musik ved hjælp af Medie sync (MTP)

- 1 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**. Din telefon vil blive vist som en ekstra harddisk på din computer. Klik på disken for at få den vist. Kopier filerne fra din pc til drevmappen.
- 3 Når du er færdig med at overføre filer, skal du stryge ned på statusbjælken og trykke på **USB tilsluttet** > **Oplad telefon**. Du kan nu på sikker vis frakoble din enhed.

Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Musik**.
- 2 Tryk på **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.



Tryk på denne knap for at sætte afspilningen på pause.



Tryk for at genoptage afspilning.



Tryk for at skifte til det næste nummer på albummet eller playlisten, eller for at skifte til tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at springe hurtigt frem.



Tryk for at genstarte det nuværende spor eller springe til det forrige spor i et album, på en playliste eller aktivere afspilning i tilfældig rækkefølge. Berør og hold nede for at gå tilbage.






Tryk for at få vist lydstyrkebjælken, og juster afspilningslydstyrken på bjælken.



Tryk for at indstille lydeffekter.



Tryk for at finde filerne med YouTube.

	Tryk for at åbne den aktuelle playliste.
	Tryk for at føje sangen til dine favoritter.
	Tryk for at afspille den aktuelle playliste i tilfældig afspilning-tilstand (numrene afspilles i tilfældig rækkefølge).
	Tryk for at løbe igennem de forskellige tilstande for at gentage alle sange, gentage den aktuelle sang eller slå gentagelse fra.
	Tryk for at dele din musik ved hjælp af SmartShare-funktionen.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke på telefonens bagside.

Tryk på og hold fingeren på en sang på listen. Indstillingerne **Afspil**, **Føj til playliste**, **Del**, **Indstil musik som**, **Slet**, **Detaljer** og **Søg** vises.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

BEMÆRK: Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national copyrightlovgivning.

Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik.

I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

Skub til siden (hurtige opgaveskift med TRE fingre)

Du kan hurtigt skifte til en anden opgave ved brug af tre fingre.

- 1 Placer tre fingre på det skærmbillede, du i øjeblikket arbejder på, og skyde skærmbilledet til venstre. Den aktuelle skærm gemmes, og du kan udføre en anden opgave.
 - Du kan gemme op til 3 (tre) programmer i venstre side af skærmen.
- 2 Du kan genåbne det gemte skærmbillede og fortsætte med at bruge programmet ved at placere tre fingre på et skærmbillede og skyde skærmbilledet mod højre.


BEMÆRK: Pas på ikke at placere andre fingre eller håndfladen på skærmen.

Gæstetilstand

Med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger eller begrænse visse programmer for dine børn, kan du bruge Gæstetilstand.

Når du låner telefonen ud til andre, kan du begrænse de programmer, der vises. Indstil på forhånd Gæstetilstand, og tilpas indstillingerne.

BEMÆRK: Før du kan bruge Gæstetilstand, skal mønsterlåsen være indstillet på forhånd.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Gæstetilstand**.
- 2 Tryk på Brug gæstetilstand for at placere et flueben.

Indstilling af alarm

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Alarm/Ur** > .
- 2 Når du har indstillet alarmerne, giver din telefon dig besked om, hvor lang tid der er tilbage, før alarmerne går i gang.

- 3 Indstil **Gentag**, **Slumretilstandsvarighed**, **Vibration**, **Alarmlyd**, **Alarmlydstyrke**, **Auto App starter**, **Mønsterlås** og **Memo**. Tryk på **Gem**.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre alarminstillingerne på skærmen med alarmliste, skal du trykke på **Tasten Menu**  og vælge **Indstillinger**.

Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Lommeregner**.
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Til mere komplekse udregninger skal du skyde til venstre og derefter vælge sin, cos, tan, log osv.
- 5 Du kontrollerer historikken ved at trykke på ikonet .

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen


- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Kalender**.
- 2 Du finder de forskellige oversigtstyper for kalenderen på skærmen (Dag, Uge, Måned, År, Agenda, Life Square).
- 3 Tryk på den dato, du vil føje en begivenhed til, og tryk.
- 4 Tryk på **Begivenhedens navn**, og indtast navnet på begivenheden.
- 5 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.
- 6 Hvis du vil føje en note til din begivenhed, skal du trykke på **Link note** og vælge det gemte notebook-billede. (Kun tilgængeligt i telefonens kalender)
- 7 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAGELSE** og indstille **PÅMINDELSER**, hvis det er nødvendigt.
- 8 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

Diktafon


Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på  >  >  **Diktafon**.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte QSlide-funktionen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

BEMÆRK: Tryk på  for at få adgang til dit album. Du kan lytte til gemte optagelser. Den tid, der er til rådighed til optagelse, kan afvige fra den faktiske optagetid.

Afsendelse af stemmeoptagelsen

- 1 Når du er færdig med at optage, kan du sende lydklippet ved at trykke på .
- 2 Vælg mellem **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Notat**, **Beskeder** eller **SmartShare Beam**. Når du vælger **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Notat**, **Beskeder** eller **SmartShare Beam**, føjes stemmeoptagelsen til beskeden. Herefter kan du skrive og sende beskeden, som du plejer at gøre.

Jobliste

Du kan styre dine programmer ved hjælp af Jobliste. Du kan nemt se hvor mange programmer, der er aktive, og lukke bestemte programmer.

Opgaver

Denne opgave kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan oprette en opgave, ændre den og slette den i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

Sådan synkroniseres MS Exchange

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **fanen Generelt** > **Konti og synkronisering** > **Tilføj konto**.
- 3 Tryk på **Microsoft Exchange** for at oprette e-mailadresse og adgangskode.
- 4 Sørg for at markere Synkroniser opgave.

BEMÆRK: MS Exchange understøttes muligvis ikke afhængigt af e-mailserveren.

POLARIS Viewer 5

Polaris Office er en professionel løsning til mobiltelefoner, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer kontordokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.

Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **POLARIS Viewer 5**.

Visning af filer

Brugere kan nu nemt få vist en lang række filtyper, herunder Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF-filer, fra deres mobile enheder. Ved visning af dokumenter vha. POLARIS Viewer 5 forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

Værktøjer

Google+




Brug dette program til at holde forbindelse med personer via Googles sociale netværk.

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Google+**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Stemmesøgning

Brug dette program til at søge efter internetsider ved hjælp af stemmen.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Stemmesøgning**.
- 2 Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Downloads

Brug dette program til at se, hvilke filer, programmet har downloadet.

- Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Downloads**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Internet







Brug dette program til at browse på internet. Browser giver dig en hurtig og farverig verden med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte på din mobiltelefon - uanset hvor du er, og hvad du foretager dig.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

1 Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Internet**.

Brug af internetværktøjslinjen

Tryk og skyd den opad med fingeren for at åbne.

	Tryk for at gå én side tilbage.
	Tryk for at gå én side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på  , som går tilbage til den forrige side.
	Tryk for at gå til startside.
	Tryk for at tilføje et nyt vindue.
	Tryk for at få adgang til bogmærker.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen og klik på **Start**.

Internettet

Sådan åbner du en side

For at gå til en ny side skal du trykke på  → .

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned, og klik på siden for at vælge den.

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Bogmærker

Tryk på  > Gem til bogmærker > **OK** for at oprette bogmærke ved den aktuelle internetside.

For at åbne en internetside med bogmærke, tryk på  og vælg en.

Historik

Tryk på  > **Historik** for at åbne en internetside på listen over sider, der er besøgt for nyligt. For at slette historien skal du trykke på **tasten Menu**  → **Slet al historik**.

Brug af Popup Browser

Brug denne funktion til at gå på internettet uden at lukke det aktuelle program.

Mens indholdet vises, som kontakter eller notater, der indeholder internetadresser, skal du vælge en internetadresse og trykke på Popup-browser for at åbne popup-browseren. Tryk på og træk i browseren for at flytte den til et andet sted.

For at få browseren vist på hele skærmen, klik på .

For at lukke browseren, tryk på .

Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og browse internetsider.



1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Chrome**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet og indtast en internetadresse eller et søgeord.

Sådan åbner du en side

For at gå til en ny side skal du trykke på  →  **Ny fane**.

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned og tryk på siden for at vælge den.

Synkronisering med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker til brug i Chrome med en anden enhed, når du er logget ind på den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på **tasten Menu**  →

Andre enheder.



Vælg at åbne en internetside.

For at se bogmærker skal du trykke på .

Indstillinger

Dette afsnit indeholder en oversigt over elementer, du kan ændre ved brug af telefonens menuer til systemindstillinger

Sådan får du adgang til menuen Indstillinger:

Tryk på  >  > **Systemindstillinger**.

- eller -

Tryk på  >  >  **Indstillinger**.





Netværk

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

I visse trådløse netværk med MAC-filtre skal du for at konfigurere en forbindelse indtast MAC-adressen på din telefon i routeren.

Du kan finde MAC-adresser i følgende brugergrænseflade: Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **Indstillinger** > **Netværk** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Slå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra for at bruge Bluetooth.

< Mobile data >

Viser dataforbruget og angiver en forbrugsgrænse for mobildata.

< Opkald >

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

Mobilsvær – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsværtjeneste.

Faste opkaldsnumre – Opret en liste over numre, der kan ringes til fra din telefon. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

Pop-up for indgående opkald – Viser pop-up for indgående opkald, når kamera og video er i brug

Afvis opkald – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem **Afvis opkald-tilstand** eller **Afvisningsliste**.

Afvis med en besked – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en hurtig besked. Dette er nyttigt, hvis du skal besvare meddelelsen hurtigt under et møde.

Fortrolighed – Skjuler navn og nummer ved indgående opkald.

Viderestilling af opkald – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.

Automatisk svar – Indstil tiden, før en tilsluttet håndfri enhed automatisk besvarer indgående opkald. Vælg mellem Deaktiver, 1 sekund, 3 sekunder og 5 sekunder.

Vibrerer ved forbindelse – Din telefon vibrerer, når modtageren besvarer dit opkald.

Stemme forbedring – Forbedrer stemmekvaliteten i støjende omgivelser, så du kan høre klart.

Gem ukendte numre – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

Afbryderknappen afslutter opkaldet – Giver dig mulighed for at vælge, hvordan dine opkald afsluttes.

Blokering af opkald – Lås indgående, udgående eller internationale opkald.

Opkalds varighed – Viser varigheden af opkald, herunder det sidste opkald, udgående opkald, indgående opkald og Alle opkald.

Yderligere indstillinger – Giver dig mulighed for at ændre følgende indstillinger:

Opkalds-id: Vælg om du vil vise dit nummer ved et udgående opkald.

Opkald venter: Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

Indstillinger

< Del og tilslut >

NFC – Din telefon er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltskommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et NFC-tag eller en anden NFC-understøttet enhed ved blot at berøre den med din enhed. Hvis du trykker på et NFC-tag med din enhed, vises taggets indhold på din enhed.

Sådan aktiverer og deaktiverer du NFC: Tryk på beskedskuffen på startskærmen, og træk den ned med fingeren. Vælg derefter NFC-ikonet for at aktivere funktionen.

BEMÆRK: NFC-programmet kan bruges, når flytilstand er aktiveret.

Brug af NFC: Hvis du vil bruge NFC, skal du kontrollere, at enheden er tændt. Aktiver NFC, hvis det er deaktiveret.

Android Beam – Når denne funktion er aktiveret, kan du overføre programindhold til en anden NFC-kompatibel enhed ved at holde enhederne tæt sammen.

Du skal blot holde enhederne sammen (typisk bagside mod bagside) og derefter trykke på din skærm. Programmet afgør, hvad der bliver overført.

SmartShare Beam – Muliggør modtagelse af filer fra LG-telefoner.

Miracast – Spejl telefonskærm og -lyd trådløst over på Miracast-dongle eller tv.

Trådløs lagring – Du kan administrere filer på din telefon i computeren eller kopiere filer til telefonen fra computeren uden en USB-forbindelse. Når du har aktiveret Trådløs lagring, skal du sørge for, at telefonen og computeren er tilsluttet til det samme netværk. Derefter skal du indtaste webadresserne, der vises på din telefonen i browserens adresselinje, på din computer.

< Tethering og netværk >

Wi-Fi hotspot – Du kan også bruge din telefon til at oprette en mobil bredbåndsforbindelse. Opret et hotspot, og del din forbindelse. Se "**Deling af telefonens dataforbindelse**" for at få flere oplysninger.

Bluetooth tethering – Giver dig mulighed for at indstille din telefon uanset om du deler internetforbindelsen eller ej.

Hjælp – Tryk for visning af hjælpeoplysninger om funktioner for Wi-Fi hotspot og Bluetooth-tethering.

Flytilstand – Når Flytilstand er aktiveret, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

BEMÆRK: Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge lagring af legitimationsoplysninger.

Mobile netværk – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

VPN – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

Lyd

Lydprofil – Du kan vælge mellem Lyd, Kun vibration og Lydløs.

Lydstyrker – Juster telefonens lydstyrkeindstillinger, så de passer til dine behov og omgivelser.

Vibratorstyrke – Gør det muligt at indstille vibratorstyrken for opkald, beskeder og touch feedback.

Stille tilstand – Konfigurer Stille tilstand. Tryk på **Slå lydløs tilstand til nu** for at slå funktionen til eller fra. Du kan indstille Stille tilstand til at aktiveres automatisk samt vælge undtagelser for Stille tilstand.

Indstil lydløs tid: Tryk på kontakten for at slå funktionen til eller fra. Du kan også indstille dage og klokkeslæt til automatisk at deaktivere Stille tilstand.

Indstillinger for indgående opkald


Bloker indgående opkald: Markeres for at blokere for alle indgående opkald.

Tillad gentagne opkald: Markeres for at tillade et opkald, der gentages inden for 3 minutter.

Indstillinger

Tilladte kontaktlister: Bestem, hvilke kontaktopkald der skal tillades.

Automatisk svar på blokerede opkald: Indstil, hvordan du automatisk vil besvare stille opkald.

Telefonringetone – Angiv ringetonen for opkald. Du kan også tilføje en ringetone ved at trykke på  i det øverste højre hjørne af skærmen.


Smart-ringetone – Marker for at skrue automatisk op for ringetonen, når udendørslyde er høje.

Vibration ved indkommende opkald – Indstiller mulighederne for vibration ved indgående opkald.

Gentle vibration – Markeres for at aktivere gradvist stigende vibrationer op til indstillet strømstyrke.

Ringetone med vibration – Markeres for at indstille telefonen til at vibrere som supplement til ringetonen, når du modtager opkald.

Stemmemeddelelser – Tryk på kontakten til **stemmemeddelelser** for at slå telefonen til eller fra. Tillader automatisk indgående opkald og beskedbegivenheder på din enhed.

Notifikationslyde – Giver dig mulighed for at indstille lyden for notifikationer/meddelelser. Du kan også tilføje en lyd ved at trykke på  i det øverste højre hjørne af skærmen.

Touchfeedback & -system – Lader dig indstille feedback (toner og/eller vibration), mens du bruger din enhed.

Skærm

< Startskærm >

Angiv **Tema, Wallpaper, Skærmeffekt, Tillad startskærmen looping** eller **Kun lodret visning**.

Backup & gendannelse af hjemmeskærm – Du kan sikkerhedskopiere og gendanne layout og temaer for apps/widgets.

Hjælp – Tryk for at få hjælp til hjemmeskærmen.

< Lås skærm >

Vælg skærmlås – Vælg en skærmlås til at beskytte telefonen med. Åbner en række skærmbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Angiv **Ingen, Træk, Ansigtslås, Mønster, PIN-kode** eller **Adgangskode**.

Hvis du har aktiveret mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at tegne oplåsningsmønsteret for at låse skærmen op, når du tænder for telefonen eller vækker skærmen.


Skærmeffekt – Indstiller mulighederne for skærmeffekt. Vælg blandt Ripple med blade, Dewdrop, White hole, Partikel og Krystal.

BEMÆRK: Det indstillede navn kan være Mønstereffekt, hvis skærmlåsen ikke er indstillet til Mønster.

Vejranimation – Markeret for at få vist vejranimation for aktuelt sted eller primær by i Vejrr på baggrund af automatiske dataopdateringer.

Wallpaper – Indstiller låseskærmens wallpaper. Vælg blandt **Galleri** eller **Wallpapergalleri**.

Genveje – Lader dig ændre genvejene på **skærmen** Låseskærm.

Ejeroplysninger – Markeret for at aktivere visning af ejerens navn på låseskærmen. Tryk på  for at indtaste den tekst, der skal vises som ejeroplysninger.

Lås-timer – Giver dig mulighed for at angive det tidsrum, der skal forløbe, før skærmen låser automatisk efter skærmtimeout.

Afbryderknop låser øjeblikkeligt – Afkryds for øjeblikkeligt at låse skærmen, når Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten trykkes ned. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for Sikkerhedslås timer.

< Softbuttons >

Indstil de softbuttons, der vises nederst i alle skærme. Indstil, hvilke taster der skal vises, deres position på bjælken, og hvordan de skal se ud. Vælg taster og rækkefølge, tema og baggrund.

Indstillinger

< SKÆRM >

Lysstyrke – Justerer lysstyrken for skærmen. Opnå den bedste batteriydelse ved at bruge den svageste lysstyrke, der er brugbar.

Timeout for skærm – Indstiller den tid, der skal forløbe, før skærmen får timeout.

Sluk effekt – Aktiverer Sluk effekt. Vælg mellem Enkelt,

Sort hul og Vend tilbage til tv-indstillingsmenu.

Roterskærm automatisk – Markeres for at indstille telefonen til automatisk at rotere skærmen på baggrund af telefonens retning (Portræt eller Landskab).

Dagdrøm – Tryk på kontakten Dagdrøm for at slå funktionen til eller fra. Gør det muligt at indstille pauseskærmen til visning, når telefonen er i dvale i forbindelse med placering i dockingstationen og/eller opladning. Vælg mellem Ur, Farve, Fotoramme og Fototabel.

< SKRIFTTYPE >

Skrifttype – Indstiller den skrifttype, der skal anvendes til telefonen og menuerne.

Skriftstørrelse – Indstiller størrelsen af den skrifttype, der vises i telefonen og menuer.

< SMART TIL >

Smart-skærm – Markeres for at forhindre skærmen i at få timeout, når enheden registrerer, at dine øjne ser på skærmen.

Smart video – Markeres for at sætte videoafspilningen på pause, når enheden registrerer, at du ikke kigger på skærmen.

< AVANCEREDE INDSTILLINGER >

Meddelelseslys – Tryk på kontakten for at slå funktionen til eller fra. Tændt tilstand aktiverer LED-indikatoren for de notifikationer/meddelelser, du vælger, og i den farve, du indstiller for hver af dem.

Skærmformat-korrektion – Lader dig ændre formatforholdet for et downloadet program for at udbedre forvrængning.

Generelt

< Bevægelser >

Skærm til/fra – Markeres for at aktivere Slå skærmen til. Tryk hurtigt to gange på midten af skærmen for at tænde den. Tryk to gange på statusbjælken, et tomt område på baggrunden eller låseskærmen for at slukke for skærmen. Du opnår de bedste resultater ved ikke at bevæge telefonen, mens du benytter funktionen Slå skærmen til.

Besvar et indkommende opkald – Markeres for at lade dig føre telefonen tæt op på øret for automatisk at besvare det indkommende opkald.

Fader ringetone ud – Markeres for at lade dig besvare telefonen fra en flad overflade, så ringetonen fra det indkommende opkald fades ud.

Ventende opkald – Markeres for at lade dig vippe telefonen for at ventende opkald.

Snooze eller sluk alarm – Markeres, hvis du blot vil kunne vende telefonen for at aktivere snooze eller stoppe alarmerne.

Sæt video på pause – Markeres, hvis du blot vil vende enheden for at sætte afspilningen af den aktuelle video på pause.

Flyt baggrunds-emner – Markeres for at lade dig flytte et ikon til en anden skærm ved at vippe telefonen. Tryk på ikonet, og hold det nede, vip telefonen fra venstre til højre, og vælg derefter det sted på skærmen, hvor ikonet skal placeres.

Hjælp – Åbner en vejledning i, hvordan du bruger enhedens bevægelsesfunktioner.

Kalibrering af bevægelsessensor – Gør det muligt for dig at gøre vippefunktionen mere nøjagtig og sensorfunktionen hurtigere.

< Enhåndsbetjening >

Opkaldstastatur – Markeres for at lade dig flytte opkaldstastaturet til venstre eller højre side af enheden Tryk blot på pilen for at flytte tastaturet til den ene eller anden side.

LG-tastatur – Markeres for at lade dig flytte tastaturet til venstre eller højre side af enheden Tryk blot på pilen for at flytte tastaturet til den ene eller anden side.

Indstillinger

Gesture kontrol – Markeres for at lade dig trække tastaturet mod venstre eller højre for at justere placeringen af LG-tastatur.

Låseskærm – Markeres for at lade dig flytte PIN-låseskærmens tastatur til højre eller venstre på enheden. Tryk blot på pilen for at flytte tastaturet til den ene eller anden side.

Hjælp – Viser oplysninger vedr. enhåndsbetjening.

< **Lagring** >

INTERNT LAGER – Vis det interne lagerforbrug.

< **Batteri** >

OPLYSNINGER OM BATTERI

Oplysninger om batteriopladning vises med batterigrafikken sammen med procentdelen af resterende strøm samt status.

Tryk på batteriopladningsikonet for at få vist skærmen Batteriforbrug, så du kan kontrollere niveauet for batteriforbrug og oplysninger om batteriforbrug. Det viser, hvilke komponenter og programmer, der anvender mest batteristrøm. Tryk på en af posterne for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Batteri-procentsats – Markeres for at få vist batteriniveauprocentsatsen på statusbjælken ved siden af batteriikonet.

STRØMSPARER

Tryk på kontakten Strømsparer for at aktivere eller deaktivere funktionen. Tryk på Strømsparer for at få adgang til følgende indstillinger:

Tænd for strømupartilstanden – Indstiller den batteriopladningsprocentsats, der automatisk aktiverer Strømsparer. Vælg mellem Nu, 10% batteri, 20% batteri, 30% batteri, og 50% batteri.

BATTERIBESPARENDE EMNER

Auto. synkronisering – Markeres for at deaktivere Auto. synkronisering, når Strømsparer er aktiveret.

Wi-Fi – Markeres for at deaktivere Wi-Fi, når der ikke anvendes data, mens Strømsparer er aktiveret.

Bluetooth – Markeret for at deaktivere Bluetooth, når der ikke er forbindelse, og Strømsparer er aktiveret.

Vibrerer på touch – Markeret for at deaktivere touchfeedback, når Strømsparer er aktiveret.

Lysstyrke – Markeret for at indstille lysstyrke for skærmen, når Strømsparer er aktiveret. Tryk på  for at ændre indstillingen.

Timeout for skærm – Markeret for at indstille timeout for skærmen, når Strømsparer er aktiveret. Tryk ikonet Indstillinger for at redigere indstillingen.

Meddelelseslys – Markeret for at deaktivere LED-indikatoren for notifikationer/meddelelser, når Strømsparer er aktiveret.

< Programmer >

Få vist og administrer dine programmer.

< Skub til siden >

Tryk på kontakten **Skub til siden** for at aktivere funktionen eller for at bruge Skub til siden. (Se **Skub til siden**.)

< Konti og synkronisering >

Tillader programmer at synkronisere data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Ved at slå denne indstilling fra kan du spare batteristrøm og mindske (men ikke helt fjerne) dataforbrug.

< Sky >

Tilføj en skykonto for hurtigt og nemt at bruge skytjenesten på LG's apps.

< Gæstetilstand >

Med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger eller begrænse visse programmer for dine børn, kan du bruge Gæstetilstand.

Når du låner telefonen ud til andre, kan du begrænse de programmer, der vises.

Indstil Gæstetilstand på forhånd, og tilpas indstillingerne.

Indstillinger

< Placeringsadgang >

Placeringstjeneste – Hvis du vælger Googles placeringstjeneste, bestemmer telefonen din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og mobilnetværk. Når du markerer denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din placering ved levering af tjenesterne.

GPS-satellitter – Hvis du vælger GPS-satellitter, bestemmer telefonen din placering med nøjagtighed på gadeniveau.

Googles placeringstjeneste – Lader programmer bruge data fra kilder som Wi-Fi og mobilnetværk til at bestemme din omtrentlige placering.

< Sikkerhed >

Krypter telefon – lader dig kryptere data på telefonen af sikkerhedshensyn. Det er påkrævet at indtaste en PIN-kode eller en adgangskode for at dekryptere telefonen, hver gang den tændes.

Konfigurer SIM-kortlås – Konfigurer Micro-USIM-kortlås, eller skift Micro-USIM-PIN-koden.

Synlig indtastning af adgangskode – Vis det sidste tegn i den skjulte adgangskode, mens du skriver.

Enhedsadministratorer – Vis eller deaktivér telefonadministratorer.

Ukendte kilder – Standardindstilling for installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.

Bekræft apps – Forbyd eller advar før installation af apps, der kan forårsage skade.

Kendte legitimationsoplysninger – Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

Installer fra lager – Vælg at installere krypterede certifikater.

Ryd oplysninger – Fjern alle certifikater.

< Sprog og input >

Brug indstillingerne Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

< Sikkerhedskopi og nulstilling >

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

Sikkerhedskopier mine data – Angives for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.

Sikkerhedskonto – Angives for at oprette en sikkerhedskopi af din konto.

Automatisk gendannelse – Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

LG Backup-tjeneste – Sikkerhedskopierer alle oplysninger på enheden og gendanner dem i tilfælde af datatab eller -udskiftning.

Fabriksnulstilling af data – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

< Dato og Tid >

Brug indstillingerne **Dato & Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

< Tilgængelighed >

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

BEMÆRK: Kræver yderligere plug-in, før det kan vælges.

< Pc-forbindelse >

Vælg USB-forbindelsesmetode – Angiv den ønskede tilstand: **Oplad telefon, Medie sync (MTP), Deling, LG software** eller **Send billede (PTP)**.

Spørg ved tilslutning – Spørg i USB-tilstand, når mobiltelefonen er tilsluttet en computer.

Hjælp – Hjælp til USB-forbindelse.

Indstillinger

PC Suite – Markér dette for at bruge LG PC Suite sammen med din Wi-Fi-forbindelse. Bemærk, at Wi-Fi-netværk skal være sluttet til LG PC Suite via en Wi-Fi-forbindelse.

On-Screen Phone – Markeret, hvis du vil modtage anmodning om Wi-Fi-forbindelse fra On-Screen Phone.

Hjælp – Hjælp til LG-programmer.

< **Tilbehør** >

Quick Cover vindue – Aktiveres for at få vist funktioner såsom musik, vejr og ur i kompakt visning ved brug af Quick Cover vindue.

USB-lager – Aktiverer funktionen Plug and Pop feature for USB-lager. Marker valgmuligheden **Applikation panel** for automatisk at få vist applikation panelet, når du tilslutter et OTG-USB-kabel (On-the-Go). Tryk på **Rediger applikation panel** for at redigere de applikationer, der skal være tilgængelige.

Headset – Aktiverer funktionen Plug and Pop for headset. Marker valgmuligheden

Applikation panel for automatisk at få vist applikation panelet, når du tilslutter et headset. Tryk på **Rediger applikation panel** for at redigere de applikationer, der skal være tilgængelige.

< **Om telefonen** >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og programversioner.

< **Lovgivnings- og sikkerhedsoplysninger** >

Du kan få vist oplysninger om lovgivning og sikkerhed ved at trykke på  **Indstillinger**

> fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Lovgivning og sikkerhed**.

Pc-software (LG PC Suite)

Pc-softwaren "LG PC Suite" er et program, som du kan bruge til at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

Med pc-softwaren "LG PC Suite" kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billede) på din pc.
- Sende multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopiere programmerne i din enhed.
- Opdatere softwaren i din enhed.
- Sikkerhedskopiere og genoprette enhedens data.
- Afspille multimedieindhold på din pc fra din enhed.
- Sikkerhedskopiere, oprette og redigere notaterne i din enhed

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger pc-softwaren "LG PC Suite", i Hjælp i programmet.

Installation af pc-softwaren "LG PC Suite"

Pc-softwaren "LG PC Suite" kan downloades fra LG's hjemmeside.

- 1 Gå til www.lg.com, og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > Vælg model**,
eller
Gå til **Support > Mobil > Vælg modellen**.
- 3 Klik på **PC Sync** fra **MANUALER & DOWNLOAD**, og klik på **DOWNLOAD** for at downloade pc-softwaren "LG PC Suite".

Pc-software (LG PC Suite)

Systemkrav til pc-softwaren "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning: 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 500 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)
- Nødvendige programmer: LG's integrerede drivere, Windows Media Player 10 eller senere

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en pc og installeres automatisk, når du installerer pc-programmet "LG PC Suite".

Synkronisering af din enhed med en pc

Data fra din enhed og din pc kan nemt synkroniseres med pc-softwaren "LG PC Suite". Kontakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.

Proceduren er som følger:

- 1 Slut din enhed til pc'en. (Benyt et USB-kabel eller Wi-Fi-forbindelse.)
- 2 Metoden **Vælg USB-forbindelse** vises, vælg derefter **LG-software**.
- 3 Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
- 4 Klik på **Personlige oplysninger** for at vælge.
- 5 Vælg afkrydsningsfeltet for indhold for at synkronisere, og klik på knappen **Synkroniser**.

BEMÆRK: Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc, skal du installere LG PC Suite på din pc. Se de forrige sider for at få oplysninger om installation af LG PC Suite.

Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

- 1 Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle enhed til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.
- 2 Start med at installere "LG PC Suite" på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.
- 3 Vælg **Enhed > Importer til enhed > Importer kontakter** i topmenuen.
- 4 Der vises et popup-vindue, hvor du kan vælge filtypen, og en fil, som kan importeres.
- 5 Klik på **Vælg en fil** i popup-vinduet, så vises Windows Stifinder.
- 6 Vælg den kontaktfil, som skal importeres, i Windows Stifinder, og klik på **Åbn**.
- 7 Klik på **OK**.
- 8 Der åbnes et popup-vindue til **tilknytning af felter**, hvor du kan tilknytte kontakterne på din enhed, samt nye data for kontakter.
- 9 Hvis der er en uoverensstemmelse mellem dataene for kontakterne på pc'en og kontakterne på enheden, skal du foretage de nødvendige indstillinger eller ændringer i LG PC Suite.
- 10 Klik på **OK**.

Opdatering af telefonprogrammer

Opdatering af telefonprogrammer

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via internettet

Du kan få yderligere oplysninger om brug af denne funktion ved at besøge <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → og vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens programmer til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefon** > **Opdater center** > **Softwareopdatering** > **Søg efter opdatering**.

BEMÆRK: Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

BEMÆRK: Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

Om denne brugervejledning

Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed bedes du læse denne manual omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærmbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere i forhold til det endelige produkt eller på grund af programmer leveret af din tjenesteleverandør. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne manual se LG's websted www.lg.com.
- Din telefons programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigering af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre at enheden eller dens programmer ikke fungerer efter hensigten.
- Programmer, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du udtrækker og anvender disse materialer til kommerciel eller anden brug kan du bryde regler for ophavsret. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester så som SMS, up- og downloading, automatisk synkronisering og brug af placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du planlægge for din brug af data, som svarer til dine behov. Kontakt til tjenesteleverandør for yderligere oplysninger.

Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

DivX HD

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, som er udviklet af DivX, LLC, et datterselskab til Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, som har bestået krævende tests for at verificere, at den afspiller DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen.

DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 720p, herunder betalingsindhold.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber, og benyttes under licens.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.


Bemærk: Open Source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>. Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din telefon. (De anførte dele kan være ekstraudstyr.)

Rejseadapter



Stereoheadset



Vejledning til lynstart



Datakabel



Værktøj til at trække Mikro-USIM ud



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Micro-USIM-kortfejl	Der er ikke noget Micro USIM-kort i telefonen, eller det er sat forkert i.	Sørg for, at Micro USIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Kontroller, om Micro USIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få dit Micro-USIM-kort udskiftet på netværksudbyderens nærmeste afdeling. Kontakt din tjenesteudbyder.

Fejlfinding


Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Nyt Micro-USIM-kort indsat.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt taletid opbrugt.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.

Fejlfinding



Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Tal er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/ modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller de understøttede filformater.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at udføre softwareopdatering via webstedet.

Ofte stillede spørgsmål


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
BT Bluetooth Enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth?	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt. Når FTP-serveren er tilkoblet en kompatibel enhed, kan du desuden dele indhold, der ligger på lagringsmedierne.
BT Bluetooth Headset	Hvis mit Bluetooth-headset er forbundet, kan jeg så lytte til min musik gennem mine 3,5 mm kabelforbundne hovedtelefoner?	Når et Bluetooth-headset er forbundet, afspilles alle systemlyde via headsettet. Som resultat vil du ikke være i stand til at lytte til musik igennem din kablede hovedtelefon.
Data Kontakter Sikkerhedskopiering	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.
Data Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mail-mapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på tasten Menu  og vælge Mapper for at vælge en mappe.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Google™ Service Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.
Google™ Service Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne telefon.
Telefonfunktion E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.
Telefonfunktion Ringetone	Er der en begrænsning med hensyn til filstørrelse for .MP3-filer, som jeg vil bruge som ringetone?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
Telefonfunktion Besked modtagelsetid	Min telefon viser ikke tidspunktet for modtagelse for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg ændre dette?	Du kan kun se tiderne for beskeder, du har modtaget samme dag.



Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Play Store™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
Telefonfunktion Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).
Telefonfunktion Vent og pause	Er det muligt at gemme en kontakt med vent og pause i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med funktionerne vent og pause gemt i nummeret, vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen. Sådanne gemmer du med Vent og Pause: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fra baggrunden skal du trykke på ikonet Telefon . 2. Tast nummeret, og tryk derefter på tasten Menu . 3. Tryk på Tilføj pause på 2 sek. eller Tilføj Vent.
Telefonfunktion Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der i enheden?	Du kan indstille telefonen til at der skal bruges et låsemønster for at låse den op, før der er adgang til telefonen, eller den kan bruges.


Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsnings- mønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	<ol style="list-style-type: none">1. Fra baggrunden skal du trykke på tasten Menu .2. Tryk på Systemindstillinger > fanen Display > Lås skærm.3. Tryk på Vælg skærmlås > Mønster. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster.4. Konfigurer mønsteret ved at tegne det én gang og derefter endnu én gang mere for at bekræfte. <p>Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen. Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du angiver et forkert mønster fem gange. Du har fem forsøg til at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. Hvis du har angivet en backup-PIN-kode, kan du også bruge backup-PIN-koden til at låse mønsteret op.</p>

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsnings- mønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for Glemmt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en hård nulstilling. Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en fabriksnulstilling.
Telefonfunktion Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog: 1. På baggrunden skal du trykke på tasten Menu  og trykke på Systemindstillinger . 2. Tryk på fanen Generelt > Sprog og input > Sprog . 3. Tryk på det ønskede sprog.
Telefonfunktion VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangskonfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.
Telefonfunktion Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	1. Fra baggrunden skal du trykke på tasten Menu  . 2. Tryk på Systemindstillinger > fanen Skærm . 3. Tryk på Timeout for skærm . 4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Wi-Fi og mobilt netværk	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og mobilt netværk er tilgængeligt?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelse som standard (hvis Wi-Fi-tilslutning er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se ikonet for mobilt netværk eller Wi-Fi øverst på skærmen.
Telefonfunktion Startskærm	Er det muligt af fjerne et program fra startskærmen?	Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i midten på den øverste del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.
Telefonfunktion Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra baggrunden skal du trykke på tasten Menu . 2. Tryk på Systemindstillinger > fanen Generelt > Apps > OVERFØRT. 3. Tryk på programmet, og tryk derefter på Afinstaller.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret eller ej.
Telefonfunktion Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, eller bliver den deaktiveret, hvis telefonen bliver slukket?	Nej. Dette er ikke understøttet.
Telefonfunktion Alarm	Vil alarmen lyde, selvom ringelydstyrken er angivet som Fra eller Vibrer?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.
Gendannelsesløsning Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.




Käyttöopas

Opasvideo esittelee sinulle kaikki G2-mallin uudet ominaisuudet. Katso opasvideo puhelimesasi:

▶ Valitse  >  > **Video Guide**. (Saatavilla seuraavilla kielillä: englanti, ranska, saksa, italia, ja espanja.)

- Ruutunäytöt ja kuvat eivät ehkä näytä samalta kuin puhelimesissa.
- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan. Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google Inc:in tavaramerkkejä.

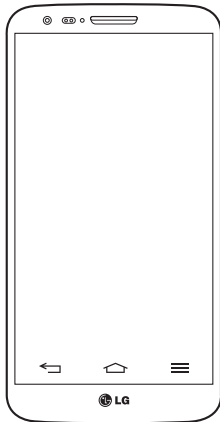

Sisällys

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	5
Tärkeä huomautus	14
Puhelimen ominaisuudet	20
Yleiskatsaus puhelimesta	20
Micro-USIM-kortin asentaminen	22
Puhelimen lataaminen	23
Näytön lukitseminen ja avaaminen.....	24
KnockON-toiminto.....	24
Mikrofonilla varustetut stereokuulokkeet .	25
Plug & Pop.....	26
Kotinäyttö.....	27
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön	27
Kotinäyttö	28
Laajennettu kotinäyttö	29
Kotinäytön mukauttaminen	29
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	30
Ilmoituspaneeli	30
Ilmoituspaneelin avaaminen.....	31
Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet.....	31
Virtuaalinäppäimistö	33
Erikoismerkkin kirjoittaminen	33
Google-tilin määrittäminen	34
Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin.....	35
Wi-Fi	35
Yhteydet langattomiin verkkoihin.....	35
Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen	35
Wi-Fi-verkkoon	35
Bluetooth.....	36
Puhelimen datayhteyden jakaminen.....	37
Wi-Fi Direct	39
SmartSharen käyttäminen	39
Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla.....	41
Puhelut.....	42
Puhelun soittaminen	42
Yhteystiedon numeroon soittaminen	42
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen	42
Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen.....	43
Toisen puhelun soittaminen	43
Puhelutietojen tarkasteleminen.....	43
Puheluasetukset	44
Yhteystiedot.....	45
Yhteystiedon etsiminen.....	45
Yhteystiedon lisääminen	45
Suosikkiihteydet	45
Ryhmän luominen.....	46
Viestit	47
Viestin lähettäminen	47
Luetteloruutu	48
Viestiasetusten muuttaminen.....	48
Sähköposti	49
Sähköpostitilin hallinta.....	49
Tilin kansioiden käyttäminen.....	49

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	50	QuickRemote (pikakaukosäätö).....	66
Kamera.....	51	Zoom to Track -toiminto.....	67
Etsimen ominaisuudet	51	VuTalk	68
Lisäasetusten käyttäminen	52	Rekisteröi VuTalk ennen käyttöä.....	68
Pikakuvaus	53	VuTalk-asetukset	69
Otos ja tyhjennys -tilan käyttö.....	53	Visuaalinen viestintä VuTalkin kanssa	69
Kaksoiskameratilan käyttö.....	54	Voice Mate.....	70
Time Catch -kuvaustilan käyttö.....	54	Voice Mate -toiminnon käyttö	70
Kuvan ottamisen jälkeen.....	55	Voice Mate -asetukset	70
Galleriasta	56	LG SmartWorld	71
Videokamera	57	LG SmartWorldin käyttäminen	
Etsimen ominaisuudet	57	puhelimessa	71
Lisäasetusten käyttäminen	58	LG SmartWorldin käyttäminen.....	71
Pikavideon kuvaus.....	59	On-Screen Phone	72
Videon tallentamisen jälkeen	59	On-Screen Phone -näytön kuvakkeet	72
Galleriasta	60	On-Screen Phonen ominaisuudet.....	72
Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana	60	On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen	73
Äänizoomauksen käyttö.....	60	Multimedia	74
Kaksinkertaisen tallennuksen käyttö.....	61	Galleria	74
Tracking zoom -tilan käyttö.....	61	Kuvien katselu	74
Toiminto	62	Videoiden katselu.....	75
QuickMemo	62	Valokuvien muokkaaminen	75
QuickMemo-asetusten käyttö	63	Valokuvien/videoiden poistaminen.....	75
Tallennetun QuickMemo-muiston tarkastelu	63	Taustakuvaan asettaminen	75
QuickTranslator	64	Videot	75
QSlide.....	65	Videon toistaminen	76
		Videoeditori	77
		Musiikki.....	78
		Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen	78

Sisällys

Siirrä musiikkiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla.....	79
Musiikkikappaleen toistaminen.....	79
Apuohjelmat.....	81
Slide Aside.....	81
Guest Mode (Vierastila).....	81
Häilytyksen asettaminen.....	82
Laskimen käyttäminen.....	82
Tapahtuman lisääminen kalenteriin.....	82
Äänitallentaja.....	83
Äänen tai puheen tallentaminen.....	83
Äänitallenteen lähettäminen.....	83
Tehtävienhallinta.....	83
Tehtävät.....	84
POLARIS Viewer 5.....	84
Google+.....	85
Äänihaku.....	85
Lataukset.....	85
Web.....	86
Internet.....	86
Verkkotyökalurivin käyttäminen.....	86
Verkkosivujen katselu.....	86
Sivun avaaminen.....	87
Verkon valitseminen äänen avulla.....	87
Kirjanmerkit.....	87
Historia.....	87
Ponnahdusikkunaselaimen käyttäminen.....	87
Chrome.....	88
Verkkosivujen katselu.....	88
Sivun avaaminen.....	88
Synkronointi muiden laitteiden kanssa.....	88
Asetukset.....	89
Verkot.....	89
Ääni.....	92
Näyttö.....	93
Yleistä.....	96
PC-ohjelmisto (LG PC Suite).....	102
Ohjelmistopäivitys.....	105
Ohjelmistopäivitys.....	105
Tietoja tästä käyttöoppaasta.....	107
Tietoja tästä käyttöoppaasta.....	107
Tavaramerkit.....	107
DivX HD.....	108
Dolby Digital Plus.....	108
Lisävarusteet.....	109
Vianmääritys.....	110
Kysymyksiä ja vastauksia.....	114

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli **LG G2** on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,409 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,470 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Huolto ja ylläpito



VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.

- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkin värä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alltiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS: kuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.

- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppe saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.
- Älä poista tuotteen akkua turvallisuussyistä.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-D802** -tuote on direktiivin **1999/5/EY** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Huomautus: Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>
Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Säätely ja turvallisuus

Saat lisätietoja säädöksistä, kun siiryt kohtaan **Järjestelmäasetukset > Tietoja puhelimesta > Säädökset ja turvallisuus**.

Saat lisätietoja tuotteen vaatimustenmukaisuudesta ottamalla yhteyttä seuraavaan toimistoon:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1 Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteen EU-direktiivin 2002/96/EC.
- 2 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1 Tämä merkki paristoissa/akuissa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteen EU-direktiivin 2006/66/EY soveltamisalaan.
- 2 Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 3 Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 4 Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 5 Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Tärkeä huomautus




Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 %, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Yleistä**-välilehti > **Sovellukset**.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista asennus**.

2. Akun käyttöajan pidentäminen




Voit pidentää akun käyttöaika sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat vähentää akun kestoa.
- Tarkista akun varaustaso, kun käytät lataamiasi sovelluksia.




HUOMAUTUS: Jos painat vahingossa virta-/lukitusnäppäintä laitteen ollessa taskussa, näyttö sammuu automaattisesti akkuvirran säästämiseksi.

Akun varaustason tarkistaminen:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Yleistä**-välilehti > **Tietoja puhelimesta** > **Akku**.

Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

Voit valvoa ja hallita akun käyttöä seuraavasti:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Yleistä**-välilehti > **Tietoja puhelimesta** > **Akku** > **Akun käyttö**.

Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Lisäksi näet akkua käyttävät palvelut tai sovellukset. Ne on lueteltu siten, että eniten virtaa käyttävät ovat ensimmäisenä.

3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista

VAROITUS




Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesta, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimesta on vääriin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki vääriin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

Tärkeä huomautus

4. Lukituksen poistokuvion käyttäminen

Aseta lukituksen poistokuva puhelimen suojaksi. Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Näyttö**-välilehti > **Lukitusnäyttö** > **Valitse näytön lukitus** > **Kuvio**. Tällöin näyttöön avautuu ruutu, jossa näytetään, miten lukituksen poistokuva määritetään. Sinun on luotava varmuuskopioinnin PIN-koodi siltä varalta, että unohtat lukituksen poistokuvion.

Varoitus: Luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopioinnin PIN-koodia poistokuviota luodessasi.



VAROITUS

Kuviolukituksen varoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaa:

< Jos olet unohtanut kuvion >

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuviota 5 kertaa, valitse **Unohtitko kuvion?** -painiketta näytön alareunassa. Tämän jälkeen sinun on kirjaututtava sisään Google-tilillesi tai annettava varmuuskopioinnin PIN-koodi, jonka kirjoitit lukituksen poistokuvion määrittämisen yhteydessä.

Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimesi tai olet unohtanut PIN-varakoodisi, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

< Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan >

Jos unohtat PIN-koodisi tai salasanasasi, sinun on suoritettava täysi palautus.

Varoitus: Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan.

HUOMAUTUS: Jos et ole kirjautunut Google-tilillesi ja olet unohtanut lukituksen poistokuvion, sinun on annettava varmuuskopioinnin PIN-koodi.

5. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

- 1 Sammuta virta.
- 2 Pidä **virta- ja lukitusnäppäintä + äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä** puhelimen takana painettuna.
- 3 Vapauta **virta- ja lukitusnäppäin** vasta, kun LG-logo tulee näkyviin, ja paina **virta- ja lukitusnäppäintä** välittömästi uudelleen.
- 4 Vapauta kaikki näppäimet, kun tehdasasetusten palautusnäyttö avautuu.
- 5 Jatka painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** tai peruuta painamalla jompaakumpaa **äänenvoimakkuusnäppäintä**.
- 6 Vahvista painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** tai peruuta painamalla jompaakumpaa **äänenvoimakkuusnäppäintä**.




VAROITUS


Kun suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen




Android-järjestelmässä on helppo tehdä useita asioita kerralla monitoimitoiminnon avulla, sillä voit käyttää useampaa kuin yhtä sovellusta samanaikaisesti. Käynnissä olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

- 1 Pidä **Koti-näppäintä**  painettuna. Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.

Tärkeä huomautus

- 2 Napauta sovellusta, jota haluat käyttää. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä taustalla. Napauta **Takaisin-näppäintä** , kun haluat sulkea sovelluksen käytön jälkeen.
- Sulje sovellukset napauttamalla **Tehtävienhallintaa** viimeksi käytettyjen sovellusten luettelossa ja valitse sitten **Seis** tai **Keskeytä kaikki**.
- Voit poistaa sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta pyyhkäisemällä sovellusta vasemmalle tai oikealle. Tyhjennä kaikki sovellukset valitsemalla **Tyhjennä kaikki**.

7. Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen Median synkronointi (MTP) -toiminnolla

- 1 Tarkista tallennusväline valitsemalla  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Yleistä**-välilehti > **Tallennustila**.
- 2 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 **Puhelimen näyttöön avautuu** USB-yhteystyyppien luettelo. Valitse siitä **Median synkronointi (MTP)**.
- 4 Aava tallennuslaitteen kansio tietokoneessa. Voit tarkastella massamuistin sisältöä tietokoneella ja siirtää tiedostoja tietokoneelta laitteen muistikansioon tai toisin päin.
- 5 Liu'uta tilapalkkia alaspäin tiedostojen siirron jälkeen ja valitse **USB-yhteys muodostettu**. Valitse sitten USB-yhteystyyppien luettelosta **Puhelimen lataus**.

8. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. Puhelimessasi on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana, sillä puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Se voi heikentää puhelun laatua.

9. Jos näyttö jumiutuu

Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei reagoi kosketukseen:

Sammuta puhelin pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** painettuna 10 sekunnin ajan. Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

10. Älä liitä puhelinta tietokoneeseen samalla, kun käynnistät tai sammutat tietokoneesi.

Muista irrottaa puhelin tietokoneesta, kun tietokone käynnistetään tai sammutetaan. Jos et irrota puhelinta, tietokoneen käynnistämässä tai sammuttamisessa saattaa ilmetä virheitä.

11. Laitenäppäinhallinta

Jos puhelimen näyttö on vahingoittunut tai rikkoutunut, voit vastata saapuvaan puheluun, lopettaa puhelun tai kytkeä hälytyksen pois käyttämällä laitteen näppäimiä.

- 1 Katkaise puhelimen virta.
 - 2 Siirry laitenäppäinhallintatilaan pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** ja **äänenvoimakkuusnäppäimiä** samanaikaisesti painettuna vähintään 6 sekunnin ajan.
 - 3 Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalla painamalla **äänenvoimakkuusnäppäimiä** ja vahvista sitten painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä**.
- **Puheluun vastaaminen:** Paina **äänenvoimakkuusnäppäimiä** samanaikaisesti.
 - **Puhelun lopettaminen:** Paina **virta- ja lukitusnäppäintä** puhelun aikana.
 - **Hälytyksen lopettaminen:** Kun hälytys soi, lopeta hälytys pitämällä **äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä** tai **äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä** painettuna.

HUOMAUTUS: Jos käytät puhelinta näytön ollessa rikkoutuneena, puhelin voi rikkoutua vielä enemmän ja saatat loukata itsesi. Korjauta puhelimesi LG:n valtuuttamassa huoltoliikkeessä.

Puhelimen ominaisuudet

Yleiskatsaus puhelimesta




HUOMAUTUS: etäisyysanturi

Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.

VAROITUS

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.




Poistonäppäimen aukko
SIM-korttipaikka


Virta- ja lukitusnäppäin

- Kytke ja katkaise puhelimen virta pitämällä tätä näppäintä painettuna.
- Paina tätä lyhyesti, kun haluat lukita tai avata näytön.

NFC:n kosketusalue




Infrapunamerkkivalo
Mikrofoni

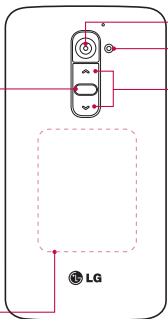

Kameran objektiivi
Salama

Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet

- **Kotinäytössä:** voit säätää soittoäänen voimakkuutta.
- **Puhelun aikana:** voit muokata kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
- **Toiston aikana:** voit säätää äänenvoimakkuutta jatkuvasti.



Mikrofoni
Kaiutin

Laturi/USB-portti
Kuulokeliitäntä

VAROITUS

- Tämä osa sisältää akkulokeron. Älä avaa takakantta.
- Varo, ettet vaurioita puhelimen NFC:n kosketusaluetta, joka on osa NFC:n antennia.


Puhelimen ominaisuudet

Micro-USIM-kortin asentaminen

Voit halutessasi asettaa Micro-USIM-kortin ennen uuden puhelimen käytön aloittamista. Poistonäppäin on pieni pyöreä aukko aivan korttipaikan yläpuolella. Micro-USIM-kortin asentaminen:

- 1 Aseta puhelimen mukana toimitettava Micro-USIM-kortin poistotyökalu (tai ohut puikko) poistonäppäimen aukkoon ja työnnä varovasti, kunnes kelkka avautuu.
- 2 Irrota kelkka ja aseta micro-USIM-kortti sen sisään niin, että liitinpinnat osoittavat ulospäin ja viistetty kulma oikealle. Kortti sopii kelkkaan ainoastaan yhdellä tavalla.
- 3 Aseta kelkka varovasti takaisin paikoilleen ja työnnä se takaisin puhelimen sisään.

HUOMAUTUS: varmista, että kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

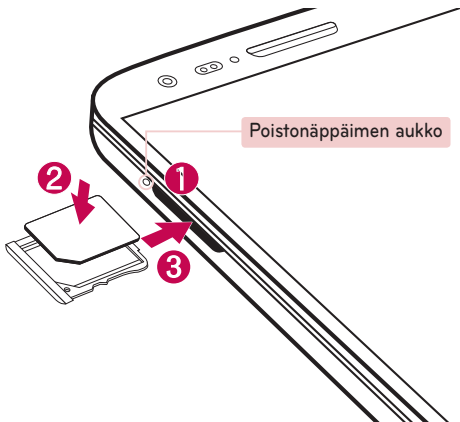


Puhelimen lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla. Voit myös ladata laitteen yhdistämällä sen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

VAROITUS

Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden, akkujen, paristojen tai kaapeleiden käyttö voi hidastaa akun latautumista tai tuoda sitä koskevan ilmoituksen näyttöön. Ne voivat myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, jolloin takuu ei ole voimassa.

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

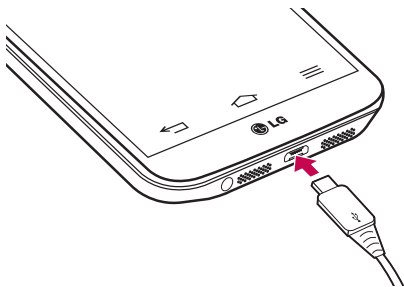

HUOMAUTUS:

- Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.
- Älä avaa takakantta puhelimen latauksen aikana.

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Jos puhelimessa on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Suosittelemme, että suljet kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, verkkokäyttö ja data-liikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa kotinäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormeja johonkin suuntaan. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

KnockON-toiminto

Voit lukita tai avata näytön kaksoisnapauttamalla.

KnockON-toiminnon käyttöönotto

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Kuviot**.

2 Valitse valintamerkki kohdassa **Näyttö päällä/pois**.

Avaa näyttö kaksoisnapauttamalla nopeasti näytön keskiosaa. Lukitse näyttö kaksoisnapauttamalla tilapalkkia missä tahansa näytössä (paitsi kameran etsimessä) tai tyhjällä alueella kotinäytössä.

HUOMAUTUS: Kun avaat näytön, varmista, ettei peitä etäisyysanturia. Jos etäisyysanturi peitetään, näyttö sulkeutuu välittömästi avaamisen jälkeen, jotta se ei avaudu tahattomasti taskussa tai laukussa.

Mikrofonilla varustetut stereokuulokkeet


Liitettynä puhelimeen kuulokkeet voit kuunnella musiikkia tai katsella videoita stereoäänellä ja katkaista musiikin/videon toiston helposti vastataksesi puheluihin ja lopettaaksesi puhelut.

<Etuosa>




- Vastaa saapuvaan puheluuun tai lopeta se painamalla painiketta.
- Kun kuuntelet musiikkia, keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla painiketta. Toista seuraava kappale painamalla kahdesti.

<Takaosa>




1 Kytke kuulokkeet kuvan osoittamalla tavalla.

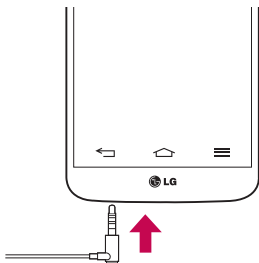

Puhelimen ominaisuudet

2 Sovelluspaneeli tulee näkyviin, ja voit valita käytettävän sovelluksen.

HUOMAUTUS: Voit muokata sovelluksia, jotka näkyvät paneelissa, ja määrittää sovelluksia, jotka eivät näy sovelluspaneelissa. Katso **<Lisälaite>**.

3 Jos saat puhelun kuulokkeiden ollessa liitettynä puhelimeen, vastaa puheluun painamalla -näppäintä.

4 Lopeta puhelu painamalla -näppäintä uudelleen.

Plug & Pop

Plug & Pop -toiminnon avulla voit valita käytettäviä sovelluksia nopeasti, kun laitteeseen liitetään kuulokkeet tai On-the-Go-laite, kuten hiiri tai näppäimistö.

1 Kytke kuulokkeet tai OTG (On-the-Go) -laite (esim. hiiri, näppäimistö jne.).

2 Sovelluspaneeli tulee näkyviin, ja voit valita käytettävän sovelluksen.

HUOMAUTUS: Voit muokata sovelluksia, jotka näkyvät paneelissa, ja määrittää sovelluksia, jotka eivät näy sovelluspaneelissa.

▶ Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Yleistä**-välilehti > **Lisälaite** > **USB tallennustila** tai **Kuulokkeet**.

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.

Napauta tai kosketa – Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketusnäytöllä yhdellä sormen napautuksella.

Pidä painettuna – Valitse kohde näytöstä napauttamalla sitä ja pitämällä sormeasi näytöllä, kunnes toiminto on suoritettu. Jos haluat esimerkiksi avata yhteystiedon käytettävissä olevat toiminnot, voit tehdä sen pitämällä yhteystietoa painettuna yhteystietoluettelossa, kunnes yhteystiedon tilannekohtainen valikko avautuu näyttöön.

Vedä – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näytöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi näytöstä. Voit vaihtaa kotinäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.

Pyyhkäise tai liu'uta – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näytöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylös- ja alaspäin ja selata luetteloita tai valita haluamasi kotinäytön pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

Kaksoisnapautus – Lähennä verkkosivua tai karttaa kaksoisnapauttamalla. Voit esimerkiksi suurentaa osan verkkosivusta koko näytön suuruiseksi kaksoisnapauttamalla sitä. Voit myös lähentää ja loitontaa kuvaa katselun aikana kaksoisnapautuksella.

Zoomaus nipistämällä – Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormeasi yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä.


Näytön suunnan vaihtaminen – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

Kotinäyttö

HUOMAUTUS:

- Kun haluat valita kohteen, napauta kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin napautus riittää.
- Napauta haluamaasi asetusta tai toimintoa sormenpäälläsi. Napauta tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Kotinäyttö

Kotinäytössä voit käyttää useita sovelluksia ja toimintoja, joiden avulla voit lisätä kohteita, kuten sovelluskuvakkeita, pikanäppäimiä tai Google-pienoisohjelmia, ja nähdä kaikki tiedot milloin tahansa. Tämä on oletusnäyttö, ja siihen pääsee mistä tahansa valikosta napauttamalla -näppäintä.



Laajennettu kotinäyttö

Käyttöjärjestelmässä on useita kotinäyttöjä, joiden avulla saat lisää tilaa kuvakkeita, pienoisohjelmia yms. varten.

- ▶ Liu'uta sormeasi vasemmalle tai oikealle kotinäytön poikki.

Kotinäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa kotinäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia, pienoisohjelmia tai taustakuvia.

Kohteiden lisääminen kotinäyttöön

- 1 Paina pitkään kotinäytön tyhjää kohtaa.
- 2 Valitse Lisäystila-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen kotinäytössä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

VIHJE Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen kotinäyttöön Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

Kohteen poistaminen kotinäytöstä


- ▶ Pidä haluamaasi kohdetta valittuna **kotinäytössä** ja vedä se kohtaan .

Sovelluksen lisääminen pikanäppäimeksi

- ▶ Pidä sovelluskuvaketta painettuna Sovellukset-valikossa tai kotinäytössä ja vedä se pikanäppäinalueelle. Pikanäppäimiin voi lisätä enintään seitsemän sovellusta.

Sovelluksen poistaminen pikanäppäinalueelta

- ▶ Pidä haluttua pikanäppäintä painettuna ja vedä se -kuvakkeeseen.

HUOMAUTUS:  **Sovellukset**-näppäintä ei voi poistaa.



Sovelluskuvakkeiden mukauttaminen kotinäytössä

- 1 Pidä sovelluskuvaketta painettuna, kunnes se irtoaa nykyisestä sijaintipaikastaan. Pudota sitten kuvake näyttöön. Muokauskuvake näkyy sovelluksen oikeassa yläkulmassa.

Kotinäyttö

- 2 Napauta sovelluskuvaketta uudelleen ja valitse haluamasi malli ja koko.
- 3 Tallenna muutos valitsemalla **OK**.


Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

- 1 Pidä  -kuvaketta painettuna. Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa ovat äskettäin käyttämäsi sovellusten kuvakkeet.
- 2 Voit avata sovelluksen napauttamalla sovelluskuvaketta. Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla .

Ilmoituspaneeli


Ilmoitusten avulla kerrotaan uusien viestien vastaanottamisesta, kalenteritapahtumista ja hälytyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten puhelimeen puhumisesta. Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan, ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

HUOMAUTUS: Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

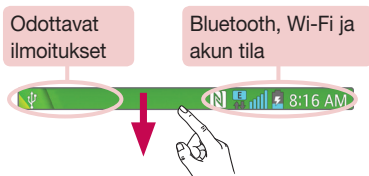


Ilmoituspaneelin avaaminen


Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista.

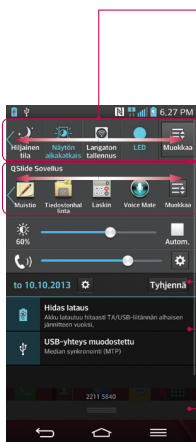

Pikavaihtoalue

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla pikavaihtonäppäintä. Siirry toiminnon asetusvalikkoon pitämällä näppäintä painettuna. Saat näkyviin lisää vaihtonäppäimiä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Poista tai lisää vaihtonäppäimiä tai muuta niiden järjestystä valitsemalla .

QSlide-sovellukset

Avaa QSlide-sovellus näytössä pienenä ikkunana napauttamalla sitä. Poista tai lisää QSlide-näppäimiä tai muuta niiden järjestystä valitsemalla .

Tyhjennä kaikki ilmoitukset napauttamalla.

Ilmoitukset

Nykyiset ilmoitukset näkyvät luettelona lyhyellä kuvauksella varustettuina. Avaa ilmoitus napauttamalla sitä.

Sulje ilmoituspaneeli vetämällä välillehteä näytön yläreunaa kohti.



















Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet





Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puheluista, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Kotinäyttö

Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus	Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia		Soittoääni on mykistetty
	Ei verkkosignaalia		Värinätila käytössä
	Lentokonetila käytössä		Akku täysi
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon		Akkua ladataan
	Langalliset kuulokkeet yhdistetty		Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Puhelu käynnissä		Haetaan tietoja
	Vastaamaton puhelu		Ladataan tietoja
	Bluetooth on käytössä		GPS on käytössä
	NFC-toiminto käytössä		Vastaanotetaan GPS-paikkatietoja
	Järjestelmävaroitusta		Tietoja synkronoidaan
	Hälytys asetettu		Uusi Gmail-viesti
	Uusi vastaajaviesti		Uusi Hangouts-viesti
	Uusi teksti- tai multimediam viesti		Valitse kirjoitustapa

	Kappaletta toistetaan parhaillaan		DLNA-sisällön jako
	Langaton toiminta-alue on aktiivinen		DLNA-musiikkia toistetaan

HUOMAUTUS: Kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta tai palvelusta riippuen.

Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin napauttamalla tekstikenttää, johon haluat kirjoittaa tekstiä.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

  Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla.

 Voit siirtyä käsinkirjoitustilaan napauttamalla.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi.

 Poista edellinen merkki.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin.

Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.


Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

Google-tilin määrittäminen:

- Kirjautu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissä.

TAI

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > valitse Google-sovellus, kuten **Gmail** > luo uusi tili valitsemalla **Uusi**.

Jos sinulla on jo Google-tili, valitse **Nykyinen**, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja valitse .

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimen kanssa. (Tämä riippuu omista synkronointiasetuksistasi.) Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimessasi.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

Yhteydet langattomiin verkkoihin




Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä puhelimesi, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan tai verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaika.

HUOMAUTUS: Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen

Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välillehti >  **Asetukset** > **Verkot**-välillehti > **Wi-Fi**.
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista ja kattavuusalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
 - Suojatut verkot on merkitty lukkokuva-keella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon napauttamalla haluamasi verkon nimeä.
 - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)
- 5 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Bluetooth

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, mutta et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimissa.

HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirretä tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käytettäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laite on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > määritä **Bluetooth-asetukseksi KÄYTÖSSÄ**.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen. Näkyviin tulee asetus, jolla voit tehdä laitteen näkyväksi, ja asetus laitteiden etsimistä varten. Valitse **HAE LAITTEITA**, ja laite hakee muita laitteita Bluetooth-yhteyden alueella.
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan. Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toinen laite on suojattu PIN-koodilla, sinua pyydetään antamaan kyseinen koodi.

Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä


- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, kalenteritapahtuma tai mediatiedosto, sopivasta sovelluksesta tai **Lataukset**-kohdasta.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.

HUOMAUTUS: Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > määritä **Bluetooth-asetukseksi KÄYTÖSSÄ**.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen ja merkitse näytön yläreunan valintaruutu valituksi, jolloin saat laitteen näkyväksi muille laitteille.

HUOMAUTUS: Voit valita ajan, jonka laite on näkyvässä, valitsemalla  > **Näkyvyyden aikakatkaisu**.

- 3 Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla **Hyväksy**.

Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa.

Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Puhelimen datayhteyden jakaminen kannettavassa langattomassa Wi-Fi-verkossa

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Jakaminen & verkot** > **Wi-Fi hotspot** ja ota käyttöön valitsemalla.
- 2 Näppäile salasana ja valitse **Tallenna**.

VIHJE Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmisteltava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakamista tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Jakaminen & verkot** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Valitse **Aseta Wi-Fi hotspot**.
 - Näyttöön avautuu **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkuna.
 - Voit muuttaa **verkkonimen (SSID)**, jonka muut tietokoneet näkevät etsiessään Wi-Fi-verkkoja.
 - Voit myös valita **Tietoturva**-valikon ja määrittää verkon suojaustyyppiä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
 - Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppiä, **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkunaan lisätään salasana. Kirjoita salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avoin**.
- 3 Valitse **Tallenna**.

HUOMAA! Jos suojausasetuksena on Avoin, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct tukee Wi-Fi-laitteiden välistä suoraa yhteyttä ilman tukiasemaa. Koska Wi-Fi Direct -yhteys kuluttaa paljon akkuvirtaa, puhelin on suositeltavaa liittää virtalähteeseen Wi-Fi Direct -ominaisuutta käytettäessä. Tarkista Wi-Fi- ja Wi-Fi Direct -verkkoasetukset etukäteen, ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat samassa verkossa.

Wi-Fi Direct -toiminnon ottaminen käyttöön:

- 1 Valitse **Valikkonäppäin**  > **Järjestelmän asetukset > Wi-Fi.**
- 2 Valitse näytön alareunasta  **Wi-Fi Direct.**
- 3 Valitse liitettävä laite laiteluettelosta.

SmartSharen käyttäminen

SmartShare käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -tekniikkaa digitaalisen sisällön jakamiseen langattomassa verkossa. Toiminto edellyttää, että molemmat käytettävät laitteet ovat DLNA-yhteensopivia. Voit käyttää SmartShare-ominaisuutta Galleria-, Musiikki-, Video- ja Polaris Office -toiminnossa.

- 1 Valitse  toistettavalle tai lähetettävälle sisällölle.
 - 2 Valitse valintaikkunassa **Toista** tai **Beam**.
 - **Toista:** Voit suoratoistaa sisältöä television, Bluetooth-kaiuttimen jne. kautta.
 - **Beam:** Voit lähettää sisältöä Bluetooth-laitteisiin tai SmartShare Beam* -toimintoa tukeviin LG-puhelimiin tai -tabletteihin.
- *SmartShare Beam siirtää multimediasisällön nopeasti Wi-Fi Direct -yhteyden kautta.


Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

- 3 Napauta laitetta toistaaksesi tai vastaanottaaksesi luetteloon.
 - Jos laite ei ole luettelossa, varmista laitteessa, että Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- tai Bluetooth-yhteys on käytössä. Valitse sitten **Etsi uudelleen**.
- 4 Valitse **Lähetä**.


Voit käyttää lähellä olevien laitteiden, kuten tietokoneen tai mobiililaitteen, sisältöä matkapuhelimessasi.

- 1 Muodosta yhteys lähellä oleviin laitteisiin valitsemalla **Lähellä olevat laitteet** Galleria-, Musiikki- tai Video-sovelluksessa kuvien osoittamalla tavalla.

<Galleria>

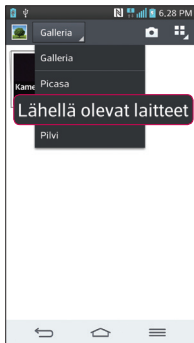

<Musiikki>

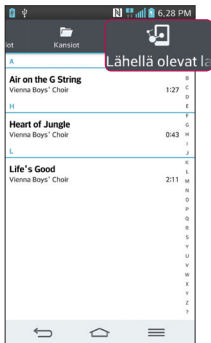

<Video>



- Varmista, että puhelin ja lähellä olevat laitteet käyttävät samaa Wi-Fi-verkkoa.
- Varmista, että lähellä olevien laitteiden DLNA-toiminto on käytössä.

- 2 Muodosta yhteys napauttamalla laitetta.

Jos laite ei näy luettelossa, napauta **Etsi lähellä olevia laitteita**.

Yhteyden muodostamisen jälkeen voit käyttää lähellä olevien laitteiden sisältöä puhelimellasi.

Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla

Lue lisää laitteen liittämisestä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla USB-yhteystilassa.

Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen USB-massamuistitilassa

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Ellet ole asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse **Järjestelmäasetukset > Yleinen-välilehti > Tietokoneyhteys > Valitse USB-yhteystapa** ja valitse sitten **Median synkronointi (MTP)**.
- 3 Voit nyt tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.





- 1 Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media Player on asennettu.
 - 2 Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
 - 3 Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
 - 4 Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).
 - 5 Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
 - 6 Aloita synkronointi.
- Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.


Osa	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP2, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

- Jos Windows Media Playerin versio on vanhempi kuin 10, asenna versio 10 tai uudempi versio.



Puhelut

Puhelun soittaminen


- 1 Avaa näppäimistö napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 3 Soita puhelu napauttamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun napauttamalla puhelun **Lopeta**-kuvaketta .

VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä -näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteys henkilön nimen ensimmäiset kirjaimet napauttamalla **Hae yhteystietoja** -kohtaa.
- 3 Kun löydät luettelosta henkilön, jolle haluat soittaa, valitse .

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun sinulle tulee puhelu puhelimen ollessa lukittuna, voit vastata puhelun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan.

Voit hylätä puhelun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan.

Voit lähettää viestin pyyhkäisemällä **Hylkää viestillä** -kuvaketta alareunasta.

VIHJE Hylkää viestillä

Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu viestillä esimerkiksi kokouksen aikana.

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen


Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen takana olevilla äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana **Valikko**  > **Lisää puhelu** ja valitse numero. Voit myös siirtyä viimeksi valittujen numeroiden luetteloon valitsemalla  tai voit etsiä yhteystietoja valitsemalla  ja valitsemalla sitten yhteystiedon, jolle haluat soittaa.
- 2 Soita puhelu napauttamalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä napauttamalla näkyvillä olevaa numeroa. Tai järjestä neuvottelupuhelu napauttamalla  **Yhdistä puhelut**.
- 5 Kun haluat lopettaa puhelun, napauta **Lopeta** tai napauta , liu'uta ilmoituspalkki alas ja valitse **Lopeta puhelu** -kuvake .


HUOMAUTUS: Kaikista puheluisista veloitetään erikseen.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Napauta kotinäytössä  ja valitse **Puhelutiedot**-välilehti .
Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

Puhelut

VIHJE

- Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston napauttamalla jotain puhelulokia.
- Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet napauttamalla **Menu-näppäintä**  ja valitsemalla sitten **Poista kaikki**.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Valitse kotinäytössä .
- 2 Valitse .
- 3 Valitse **Puheluasetukset** ja valitse sitten muutettavat asetukset.

Yhteystiedot




Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

Kotinäytössä

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Valitse **Etsi yhteystiedot** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

Yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse , anna uuden yhteystiedon numero ja napauta **Valikko-näppäintä** .
Valitse **Lisää yhteystietoihin > Uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, napauta kuva-alueetta.
Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.
- 3 Valitse yhteystiedon tyyppi napauttamalla .
- 4 Valitse yhteystietoluokka napauttamalla ja anna yhteystiedon tiedot.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Suosikkiyhteystiedot



Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

Yhteystiedot

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Napauta -välilehteä ja valitse yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa keltaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Ryhmän luominen



- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Valitse **Ryhmät** ja napauta **Valikko-näppäintä** . Valitse **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit myös määrittää ryhmälle soittoäänen.
- 4 Tallenna ryhmä valitsemalla **Tallenna**.

HUOMAUTUS: Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät puhelimesta.


Viestit

Voit käyttää teksti- ja multimediatekstejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen

- 1 Napauta kotinäytössä  -kuvaketta ja avaa tyhjä viesti napauttamalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteys henkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit napauttaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useamman kuin yhden yhteystiedon.

HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Napauta **Kirjoita viesti** -kenttää ja aloita viestin kirjoittaminen.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse joko **Pikaviesti**, **Lisää hymiö**, **Ajoitettu lähettäminen**, **Lisää aihe** tai **Hylkää**.

VIHJE Voit liittää viestiin tiedoston napauttamalla  -kuvaketta.

- 5 Voit lähettää viestin napauttamalla **Lähetä**-kohtaa.
- 6 Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

VAROITUS:

- 160 merkin raja voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.
- Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediatekstiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

Luettelu

Viestit (tekstiviestit, multimediaviestit) voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata keskustelua.

Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Napauta kotinäytössä **Viestit**-kuvaketta, valitse  ja valitse sitten **Asetukset**.

Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostejasi esimerkiksi Gmail-palvelusta. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange. Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Asetusten määrittämisen jälkeen sähköpostisovelluksessa Saapuneet-kansion sisältö.

Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** > .

Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** > **Yleisasetukset**.

Sähköpostitilin poistaminen:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** > valitse  > **Poista tili** > Valitse poistettava tili > **Poista** > valitse Kyllä.

Tilin kansioiden käyttäminen





Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  ja valitse **Kansiot**.

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio.

Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:

- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erotta osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Lisää kopio/piilokopio valitsemalla  ja liitä tiedostoja tarpeen mukaan valitsemalla .
- 4 Kirjoita viestin teksti.
- 5 Napauta .


VIHJE Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä.

Kamera

Puhelimen OIS (Optical Image Stabilizer) -kameralla voit ottaa terävämpiä kuvia poistamalla fyysisen värinän. Multi Point AF (Automaattitarkennus) -toiminnolla saat terävämpiä ja luonnollisempia kuvia, vaikka kohteet eivät olisikaan kuvan keskellä.

Avaa Kamera-sovellus valitsemalla kotinäytössä **Kamera** .

Etsimen ominaisuudet

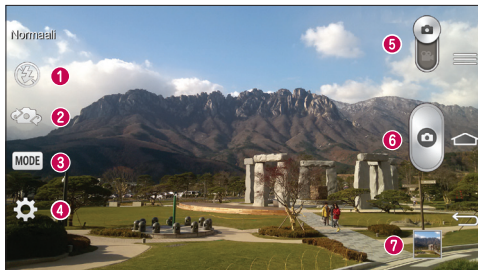












- 1 **Salama** – Valitse **Pois käytöstä** , **Käytössä** , tai **Automaattinen** .
- 2 **Vaihda kamera** – Vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 3 **Kuvaustila** – Valitse **Normaali**, **Otos & tyhjennys**, **Dynaaminen ääni (HDR)**, **Panoraama**, **VR panoraama**, **Sarjakuvaus**, **Kauneuskuva**, **Kaksoiskamera**, **Time catch -kuvaus**, **Älykäs automaatio**, **Urheilu** tai **Yökuvaus**.
- 4 **Asetukset** – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
- 5 **Videotila** – Siirry videotilaan napauttamalla ja liu'uttamalla tätä kuvaketta alaspäin.
- 6 **Kuvauspainike**
- 7 **Galleria** – Tätä napauttamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.

HUOMAUTUS: Varmista ennen valokuvaamista, että kameran linssi on puhdas.

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla -kuvaketta. Voit muuttaa kamerasetuksia selaamalla luetteloa. Valittuasi vaihtoehdon napauta .

	Ota valokuva sanomalla jokin seuraavista sanoista: cheese, smile, kimchi, whisky tai LG.
	Määrittää ja säätää valokuvaan tulevan auringonvalon määrää.
	Valitse tarkennustila napauttamalla.
	Valitsee valokuvan resoluution. Suuri tarkkuus kasvattaa kuvan kokoa. Suuria kuvia mahtuu muistiin vähemmän.
	ISO-arvo määrittää kamerasen valoanturin herkkyuden. Mitä korkeampi ISO-arvo on, sen herkempi kamera on valolle. Tästä on hyötyä heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa.
	Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.
	Lisää kuviin tehosteita.
	Määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.
	Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoinnot. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla. HUOMAUTUS: Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS on käytössä.
	Valitsee suljijan äänen.
	Määritä äänenvoimakkuusnäppäimellä, käytetäänkö tallennusta vai zoomia.



Avaa ohjeoppaan, jossa kerrotaan, miten toiminto toimii.



Palauttaa kameras oletusasetukset.

VIHJE

- Osa oletusasetuksista, kuten valkotasapaino, väritehoste, ajastin ja kuvaustila, palautetaan, kun suljet kameras. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.
- Asetusvalikko näkyy etsinnäkymän päällä, joten kun muutat kuvan väriä tai laatua, näet muutetun kuvan esikatselussa asetusvalikon takana.

Pikakuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja kohdistu objektiivi kohti kuvattavaa kohdetta.
- 2 Tarkennusruudut ilmestyvät etsinnäytön keskelle. Voit tarkentaa mihin tahansa kohtaan näyttöä napauttamalla kyseistä kohtaa.
- 3 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 4 Ota kuva valitsemalla

Otos ja tyhjennys -tilan käyttö

Tällä toiminnolla kamera tunnistaa kohteita, joita et välttämättä halua valokuvaasi. Otettuasi kuvan poista rajattu kohde* napauttamalla sitä ja tallenna kuva.

- 1 Avaa Kamera-sovellus.
- 2 Valitse **MODE** > **Otos ja tyhjennys**.
- 3 Ota kuva valitsemalla .

Kamera




- 4 Poista rajattuja kohteita napauttamalla niitä ja valitse sitten .
- *Otaessasi kuvaa liikkuvat kohteet näkyvät katkoviivoina.

HUOMAUTUKSIA

- Ota kuva kohdistettuasi kameran yhteen paikkaan.
- Jos kohde on samanvärisin kuin tausta, se saatetaan tunnistaa vain osittain tai sen poistaminen voi olla vaikeaa.
- Jos kohteen liikkuminen on liian vähäistä tai liian suurta, sitä voi olla vaikea poistaa.
- Jos kohteen liike on merkityksetöntä, sitä ei ehkä tunnisteta.

Kaksoiskameratilan käyttö


Voit ottaa kuvan etu- ja takakameralla samanaikaisesti ja liittää kuvan yhdeksi.

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 Valitse  >  **Kaksoiskamera**.
- 3 Pieni etsinruutu ilmestyy pääetsinnyttöön. Sommittele kuva.
 - Vedä pieni etsin haluamaasi kohtaan.
 - Muuta pienen etsimen kokoa tarvittaessa koskettamalla ja pitämällä sitä painettuna.
 - Vaihda objektiivia pääetsimen ja pienen etsimen välillä napauttamalla pientä etsintä.
- 4 Ota yhdistetty kuva valitsemalla .




Time Catch -kuvaustilan käyttö

Määrittää kameran tallentamaan puuttuvat hetket ottamalla viisi peräkkäistä kuvaa, ennen kuin  valitaan.

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 Valitse  >  **Time catch**.
- 3 Ota kuva valitsemalla .

- 4 Näytä kuvan ottoa edeltävät hetket napauttamalla pikkukuvaa Kamera-näytön alareunassa.
- 5 Valitse kuvat, jotka haluat säilyttää, ja napauta sitten  at näytön yläreunassa.

Kuvan ottamisen jälkeen

	Voit jakaa kuvan SmartShare -toiminnolla napauttamalla sitä.
	Ota toinen kuva välittömästi napauttamalla tätä.
	Voit lähettää kuvan tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Poista kuva napauttamalla.

VIHJE Jos puhelimeen on määritetty yhteisöpalvelutili, voit jakaa kuvan yhteisöpalvelussa.

HUOMAUTUS: multimediatekstien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Voit avata kaikki lisäasetukset napauttamalla valikkonäppäintä .

Aseta kuva – Tällä toiminnolla voit määrittää valokuvan **yhteystiedon kuvaksi**, **kotinäytön taustakuvaksi** tai **lukitusnäytön taustakuvaksi**.

Siirrä – Tällä toiminnolla voit siirtää kuvan toiseen paikkaan.

Kopioi – Tällä toiminnolla voit kopioida valitsemasi kuvan ja tallentaa sen toiseen albumiin.

Kopioi leikepöydälle – Tällä toiminnolla voit kopioida valokuvan leikepöydälle.

Nimeä uudelleen – Tällä toiminnolla voit muokata valitun kuvan nimeä.

Kamera

Kierrä vasemmalle/oikealle – Tällä toiminnolla voit kiertää kuvaa vasemmalle tai oikealle.

Rajaa – Tällä toiminnolla voit rajata kuvan. Valitse alue liikuttamalla sormea näytön yli.

Muokkaa – Katsele ja muokkaa kuvaa.

Kuvaesitys – Näyttää nykyisen kansion kuvat automaattisesti peräkkäin.

Lisää sijainti – Tällä toiminnolla voit lisätä sijaintitiedot.

Tiedot – Näyttää lisätietoja tiedostosta.

Galleriasta

Valitse  **Galleria** ja valitse **Kamera**.

- Kun haluat nähdä lisää kuvia, vieritä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa napauttamalla näyttöä kahdella sormella ja vetämällä sormet toisistaan erilleen (lähennä kuvaa siirtämällä sormiasi lähemmäs toisiaan).

Videokamera

Etsimen ominaisuudet



- 1 **Salama** – Valitse **Pois käytöstä** , **Käytössä** , tai **Automaattinen** .
- 2 **Vaihda kamera** – vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 3 **Tallennustila** – Valitse joko **Normaali**, **Suora tehoste**, **Kaksinkertainen tallennus** tai **Tracking zoom**.
- 4 **Asetukset** – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
- 5 **Kameratila** – Siirry kameratilaan liu'uttamalla kuvaketta ylöspäin.
- 6 **Aloita tallentaminen**
- 7 **Galleria** – Voit katsoa kuvaamasi videon napauttamalla. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia videotilassa.

VIHJE

Kun tallennat videota, aseta kaksi sormea näytölle ja nipistä niitä yhteen, kun haluat käyttää Zoom-toimintoa.

Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä valitsemalla .



Ota äänizoomaus käyttöön napauttamalla. Voit tallentaa vain äänen, jonka haluat kuuluvan selkeänä ja voimakkaana. Otettuasi toiminnon käyttöön kohdistat zoomattavaan kohteeseen sinisen renkaan sisällä. Zoomaa sekä ääntä että näkymää nipistämällä.

HUOMAUTUKSIA

- Käytettävissä vain maisemanäkymässä.
- Älä peitä mikrofoneja kummassakin sivussa.



Määritä otettavan videon koko (pikseleinä) napauttamalla.



Määrittää ja säätelee objektiivin pääsevän auringonvalon määrää. Kun haluat tummemman videokuvan, liu'uta kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (-) kohti ja kun haluat kirkkaamman kuvan, liu'uta säädintä plusmerkkiä (+) kohti.



Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.



Valitse värisävy uutta näkymää varten.



Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoinnot.



Määritä äänenvoimakkuusnäppäimellä, käytetäänkö tallennusta vai zoomia.





Avaa ohjeoppaan, jossa kerrotaan, miten toiminto toimii.



Palauttaa kameran oletusasetukset.

Pikavideon kuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja liu'uta **Videotila**-painiketta.
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Aloita tallennus valitsemalla .
- 5 Etsimen yläkulmaan syttyy punainen valo, ja siinä näytetään videon kesto.
- 6 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla näytössä .

VIHJE



– Tätä napauttamalla voit ottaa kuvan, kun kuvaat videota.



– Tätä napauttamalla voit lisätä tauon, kun kuvaat videota.

Videon tallentamisen jälkeen



Voit jakaa videon **SmartShare**-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.



Kuvaa toinen video heti napauttamalla.



Voit lähettää videon tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla kuvaketta.



Poista valokuva napauttamalla kuvaketta.

HUOMAUTUS: multimediatekstien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Videokamera

Galleriasta





Valitse  **Galleria** ja valitse **Kamera**. Voit toistaa videon valitsemalla videon toistokuvakkeen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen takana olevilla äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

Äänizoomauksen käyttö

Kohdistaa äänen tallennuksen valitsemaasi kohtaan. Tämä lisää mikrofonin herkkyyttä ja vähentää taustakohinaa.




- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja siirry videotilaan.
- 2 Valitse  >  **Audio zoomaus** ja valitse sitten **Käytössä**.
- 3 Sulje Asetus-ikkuna koskettamalla etsimessä tyhjää kohtaa.
- 4 Pidä puhelinta vaakasuorassa ja aloita tallennus valitsemalla .
- 5 Kohdistaa zoomattavaan kohteeseen sinisen ympyrän sisällä. Zoomaa sitten nipistämällä äänen herkkyyden lisäämiseksi ja kohinan vähentämiseksi.
- 6 Lopeta tallennus valitsemalla .

HUOMAUTUKSIA

- Älä peitä sivumikrofoneja käyttäessäsi toimintoa.
- Tätä toimintoa käytettäessä tallennus on tehtävä vaakasuorassa.




Kaksinkertaisen tallennuksen käyttö

Voit tallentaa videoita etu- ja takakameralla samanaikaisesti ja liittää tallennuksen yhdeksi.

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja siirry videotilaan.
- 2 Valitse **MODE** >  **Kaksinkertainen tallennus**.
- 3 Pieni etsinruutu ilmestyy pääetsinnäyttöön. Sommittele kuva.
 - Vedä pieni etsin haluamaasi kohtaan.
 - Muuta pienen etsimen kokoa tarvittaessa koskettamalla ja pitämällä sitä painettuna.
 - Vaihda objektiivia pääetsimen ja pienen etsimen välillä napauttamalla pientä etsintä.
- 4 Aloita kaksinkertainen tallennus valitsemalla .
- 5 Lopeta kaksinkertainen tallennus valitsemalla .


Tracking zoom -tilan käyttö

Voit määrittää tallennettavan alueen, jota tarkennetaan ja suurennetaan. Voit määrittää alueen ennen tallennusta ja siirtää sitä tarpeen mukaan tallennuksen aikana.




- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja siirry videotilaan.
- 2 Valitse **MODE** >  **Tracking zoom**.
- 3 Suurennetaan aluetta vetämällä suurennuslasia. Suuren näkymän kohdennettu tarkennus näkyy pienessä näytössä.
- 4 Aloita tallennus valitsemalla .
- Tallennuksen aikana voit siirtää pientä näyttöä. Kosketa ja vedä se haluamaasi paikkaan.
- 5 Lopeta tallennus valitsemalla .

QuickMemo

QuickMemon avulla voit luoda muistioita ja ottaa kuvasiappauksia. Ota näyttökuvia, piirrä niihin ja jaa niitä perheenjäsenten ja ystävien kanssa QuickMemon avulla.

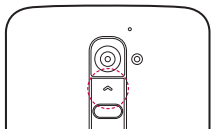


TAI

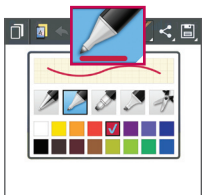




- 1 (Näytön ollessa sammutettuna) Pidä äänenvoimakkuuden lisäsnäppäintä painettuna.

TAI

Napauta ja liu'uta tilapalkkia alaspäin, ja valitse sitten .

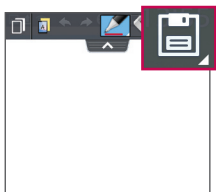- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **Kynän tyyppi**, **Väri**, **Pyyhin**, ja tee muistio.










- 3 Valitse  Muokkaa-valikossa, jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön. Voit sulkea QuickMemon milloin tahansa valitsemalla .

HUOMAUTUS: Käytä QuickMemo-toimintoa sormenpäällä. Älä napauta kynnellä.

QuickMemo-asetusten käyttö

Voit käyttää QuickMenu-asetuksia helposti, kun käytät QuickMemoa.

	Napauttamalla tätä voit pitää nykyisen QuickMemon tekstin näytöllä ja jatkaa puhelimen käyttöä.
	Valitsee käytetäänkö taustakuvaa vai ei.
	Peruuta tai tee uudelleen.
	Valitsee kynän tyyppin ja värin.
	Poistaa luomasi muistion.
	Voit jakaa muistion muiden käyttäjien kanssa saatavilla olevien sovelluksien avulla napauttamalla tätä.
	Tallentaa muistion ja nykyisen näytön Galleriaan tai Muistioon .


Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu

Valitse **Muistio/Galleria** ja valitse QuickMemo-albumi.

QuickTranslator

Suuntaa älypuhelimesi kamera vieraskieliseen lauseeseen, jonka haluat kääntää. Saat käännöksen reaaliajassa missä ja milloin tahansa.

Voit ostaa lisää sanakirjoja offline-käännöksiä varten Google Play Storesta.

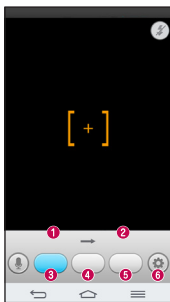

- 1 Lähtökieli.
- 2 Kohdekieli.
- 3 Sanan käännös.
- 4 Lauseen käännös.
- 5 Kappaleen käännös.
- 6 Asetukset.

- 1 Valitse > > **Sovellukset**-välilehti > **QuickTranslator**.
- 2 Valitse **Sana**, **Rivi** tai **Kappale**.
- 3 Valitse haluamasi kieli napauttamalla sitä.
- 4 Pidä puhelinta käännettävää kohtaa kohti muutaman sekunnin ajan.

HUOMAUTUS: Saat yhden sanakirjan maksutta. Voit ostaa lisää sanakirjoja. Valitse luettelosta sanakirja, jonka haluat asentaa tietokoneeseesi maksutta.

HUOMAUTUS: Tunnistaminen voi poiketa käännettävien kirjainten koosta, fontista, väristä, kirkkaudesta ja kulmasta riippuen.

QSlide

Voit avata mistä tahansa näytöstä muiston, kalenterin ja muita kohteita ikkunaan näytön sisäpuolella.




1		Napauta tätä, kun haluat lopettaa QSlide-toiminnon ja palata koko ikkunan tilaan.
2		Voit säätää läpinäkyvyyttä napauttamalla tästä.
3		Lopeta QSlide-toiminto napauttamalla.
4		Säädä kokoa napauttamalla.

- 1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin > ja valitse QSlide-sovellukset, tai valitse kun käytössä on QSlidea tukeva sovellus. Toiminto näkyy jatkuvasti näytössä pienenä ikkunaan.
- 2 Voit soittaa puhelun, selata verkkoselaimella tai muuttaa puhelimen asetuksia. Voit myös käyttää ja napauttaa pienten ikkunoiden näyttöä, jos läpinäkyvyyspalkki ei ole täynnä .

HUOMAUTUS: QSlide-toimintoa voi käyttää enintään kahdessa ikkunassa samanaikaisesti.

QuickRemote (pikakaukosäätö)

QuickRemote tekee puhelimestasi yleiskaukosäätimen, jota voit käyttää television, digisovittimen, äänijärjestelmän, DVD-/Blu-ray-soittimien, ilmastoinnin ja projektorin hallintaan.

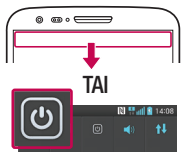

- 1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin. Valitse sitten > LISÄÄ KAUKO.

TAI

Valitse > > Sovellukset-välilehti > QuickRemote > valitse .

- 2 Valitse laitteen tyyppi ja merkki, ja määritä laite tai laitteet näytön ohjeiden mukaisesti.


- 3 Liu'uta tilapalkkia alaspäin ja käytä QuickRemote-toimintoja.


Napauta **Valikko**-näppäintä ja valitse **Magic Remote** -asetus, **Muokkaa kaukosäätimen nimeä**, **Opeta kaukosäädintä**, **Siirrä kaukosäädintä**, **Poista kaukosäädin**, **Muokkaustila**, **Asetukset** tai **Ohje**.

HUOMAUTUS: QuickRemote toimii samalla tavalla kuin tavanomaisen kaukosäätimen infrapunasiignaali. Älä peitä puhelimen yläreunassa olevaa infrapunatunnistinta käyttäessäsi QuickRemote-toimintoa. Toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa malleissa tai kaikkien valmistajien tai palveluntarjoajien tuotteissa.

Zoom to Track -toiminto

Toistaessasi videota voit suurentaa kohdetta seurattessasi sitä.

- 1 Valitse  toistaessasi videota.
- 2 Kosketa suurennuslasia ja vedä se seurattavaan kohteeseen.

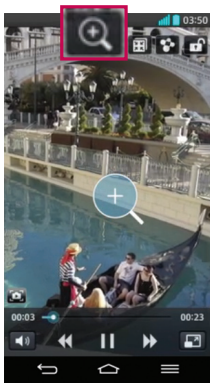

Toiminto

HUOMAUTUS:

- Liu'uttamalla näyttöä ylös- tai alaspäin videotoiston aikana voit säätää näytön kirkkautta.
- Liu'uttamalla näyttöä vasemmalle tai oikealle videotoiston aikana voit kelata taaksepäin tai eteenpäin.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin napautus riittää.
- Zoom to Track -toiminto ei ehkä ole käytettävissä, jos kohde liikkuu liian nopeasti tai on näytön ulkopuolella.

VuTalk

VuTalk-toiminnolla voit tehdä vuorovaikutteisia ja luovia muistiinpanoja muiden käyttäjien kanssa. Visuaalinen viestintä on mahdollista valokuvan, kartan tai kameran esikatselun yhteydessä.

HUOMAUTUS:

- Käytettävissä vain puhelimessa, joka tukee myös tätä ominaisuutta.
- Voit käyttää VuTalk-toimintoa puhelun aikana.
- Näyttö lukittuu, jos puhelimella ei tehdä mitään.
- Edellyttää tiedonsiirtoa. Tiedonsiirto koskee kumpaakin puhelinta.




Rekisteröi VuTalk ennen käyttöä

1 Valitse  >  **Yhteystiedot** > .









Voit myös rekisteröidä VuTalk-palvelun puhuessasi puhelua.


2 Lue LG-sovellusten käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö. Jos hyväksyt ehdot ja käytännön, valitse **Hyväksy**.

VuTalk-asetukset

- 1 Valitse  >  **Yhteystiedot** >  > **VuTalk-asetukset**.
- 2 Määritä seuraavat asetukset valinnoiksesi.
 - **Ilmoitusäänet:** Valitse haluamasi ilmoitusääni.
 - **Väriä:** Valitse haluamasi värinäyttö.
 - **Näytä popup kysyntää:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat nähdä ponnahdusviestin, kun VuTalk-pyyntö vastaanotetaan.
 - **Yhteystietojen synkronointi:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat synkronoida yhteystiedot.

Visuaalinen viestintä VuTalkin kanssa

- 1 Valitse  >  **Yhteystiedot** > .
Vain VuTalk-ominaisuutta käyttävien yhteystiedot näytetään.
- 2 Käynnistä VuTalk napauttamalla yhteystietoa.
- 3 Valitse yhteystietojen näytössä . Kun toinen osapuoli hyväksyy VuTalk-pyyntön, voit aloittaa VuTalk-toiminnon käytön hänen kanssaan.
- 4 VuTalk-näytön avulla voit jutella ja viestiä visuaalisesti ystäväsi kanssa.
 - Liitä valokuva, ota uusi kuva tai lisää karttanäkymä tai tarra valitsemalla .
 - Napauta Kynä-kuvaketta  ja Pyyhin-kuvaketta , kun haluat kirjoittaa tekstiä lisäämiisi kuviin.
- 5 Kun lopetat VuTalk-toiminnon käytön, sulje VuTalk valitsemalla .
Luotu VuTalk-näyttö tallennetaan **Notebook**-sovellukseen.

HUOMAUTUS: Jos valitset  ja siiryt takaisin kotinäyttöön, VuTalk-ominaisuus jatkaa toimintaansa taustalla.

Voice Mate

Voice Mate -toiminto mahdollistaa laitteiden handsfree-käytön. Voit pyytää Voice Mate -toimintoa suorittamaan puhelintoimintoja ääntäsi käyttämällä, esim. soittamaan henkilölle, määrittämään hälytyksiä tai etsimään verkosta. Kun käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, se näyttää ohjetiedot, jotka auttavat sinua käyttämään toimintoa.

HUOMAUTUS:

- Voit käyttää Voice Mate -toimintoa, kun olet hyväksynyt loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja tietosuojakäytännön.
- Saat näkyviin esimerkkejä eri komennoista pyyhkäisemällä Voice Mate -päänäyttöä vasemmalle.
- Voit myös käynnistää Voice Mate -toiminnon käyttämällä Käytä-toimintoa.

Voice Mate -toiminnon käyttö

- 1 Valitse  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Napauta ikonia käynnistääksesi toiminnon ja sano englanniksi mitä haluat tehdä.

VIHJE Käytä Voice Mate -toimintoa hiljaisessa ympäristössä, jotta se tunnistaa kommentosi tarkasti.


Voice Mate -asetukset

- 1 Valitse  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Määritä ympäristön asetukset valitsemalla  > **Asetukset**.


LG SmartWorld

LG SmartWorld tarjoaa valikoiman mielenkiintoista sisältöä – pelejä, sovelluksia, taustakuvia ja soittoääninä – LG-puhelimen käyttäjille, jotka voivat tehdä näin liikkuvasta elämästään entistä rikkaampaa.

LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa




- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > napauta  -kuvaketta ja siirry **LG SmartWorldiin**.
- 2 Valitse Sisäänkirjaus ja kirjoita LG SmartWorldin käyttäjätunnus ja salasana. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, hanki LG SmartWorld -jäsenyys valitsemalla Rekisteröi.
- 3 Lataa haluamasi sisältö.

HUOMAUTUS: Toimi seuraavasti, jos -kuvaketta ei näy:

- 1 Siirry puhelimen selaimella LG SmartWorldiin (www.lgworld.com) ja valitse maasi.
- 2 Lataa LG SmartWorld -sovellus.
- 3 Suorita ja asenna ladattu tiedosto.
- 4 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla  -kuvaketta.

LG SmartWorldin käyttäminen

- Käytä hyödyksesi kuukausittaiset LG SmartWorld -kampanjat.

	Etsi sisältö.
	Etsi sisältöä luokan perusteella (esim. pelit, koulutus, viihde jne.).
	Luettelo ladatusta/päivitettävästä sisällöstä.

- Tee nopeita hakuja helppokäyttöisillä valikkopainikkeilla.

Suosittu sovellukset – sisältöehdotukset aiemman käytön perusteella.

Asetukset – profiilin ja näytön asetukset.

Sisäänkirjautuminen – käyttäjätunnuksen ja salasanan asetukset.

Toiminto






- Kokeile myös muita käteviä toimintoja. (Sisällön tiedot -näyttö)

HUOMAUTUS: LG SmartWorld ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla operaattoreilla tai kaikissa maissa.

On-Screen Phone

On-Screen Phone mahdollistaa matkapuhelimen näytön katselemisen tietokonenäytöstä USB- tai Wi-Fi-yhteydellä. Voit myös käyttää puhelintasi tietokoneen välityksellä hiirtä tai näppäimistöä käyttäen.

On-Screen Phone -näytön kuvakkeet

	Liitä matkapuhelin tietokoneeseen tai katkaise yhteys.
	Muuttaa On-Screen Phone -asetuksia.
	Poistuu On-Screen Phone -ohjelmasta.
	Suurentaa On-Screen Phone -ikkunan.
	Kutistaa On-Screen Phone -ikkunan.

On-Screen Phonen ominaisuudet

- Reaaliaikainen siirto ja hallinta: näyttää matkapuhelimen näytön ja ohjaa sitä, kun puhelin on liitetty tietokoneeseen.
- Ohjaus hiirellä: voit käyttää matkapuhelimesi toimintoja napsauttamalla ja vetämällä niitä hiirellä tietokoneen näytössä.
- Tekstinsyöttö näppäimistöllä: voit kirjoittaa tekstiviestin tai muistiinpanon tietokoneen näppäimistöllä.

- Tiedostonsiirto (puhelimesta tietokoneeseen): Lähettää tiedostoja (kuvia, videoita, musiikkia ja Polaris Office -tiedostoja) matkapuhelimesta tietokoneeseen. Napsauta tietokoneelle lähetettävää tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tallenna tietokoneeseen.
- Tiedostonsiirto (tietokoneesta puhelimeen): lähettää tiedostoja tietokoneesta matkapuhelimeen. Valitse tiedostot, jotka haluat siirtää, ja vedä ja pudota ne On-Screen Phone -ikkunaan. Lähetetyt tiedostot tallennetaan sisäiselle SD-kortille.
- Reaaliaikaiset tapahtumailmoitukset: ilmoittaa ponnahdusikkunalla tulevista puheluista tai teksti-/multimediaviesteistä.

On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen

- 1 Siirry LG-sivustoon osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki** > **Matkapuhelintuki** > Valitse malli (LG-D802) > Aloita lataus valitsemalla **OSP** (On-Screen Phone). Tämän jälkeen voit asentaa On-Screen Phone -ohjelman tietokoneeseesi.

Galleria

Katsele kuva- ja videoalbumeita avaamalla **Galleria**-sovellus.

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Galleria**.

Gallerian avulla voit hallita kaikkia kuva- ja videotiedostoja ja jakaa ne.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksesta riippuen.

Kuvien katselu

Kun avaat Gallerian, näet siinä käytettävissä olevat kansiot. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio. Valitse kansio ja avaa se.

Kuvat näytetään kansiossa luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

Lähentäminen ja loitontaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:

- Suurena kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Pienennä kuvaa nipistämällä sormia yhteen tai palaa takaisin kaksoisnapauttamalla.

Videoiden katselu

Videotiedostoissa näkyy  -kuvake esikatselussa. Valitse video, jonka haluat katsoa, ja valitse . Videot-sovellus käynnistyy.

Valokuvien muokkaaminen

Napauta valokuvan katselun aikana **Valikko-näppäintä**  > **Editoi**.

Valokuvien/videoiden poistaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista:

- Valitse kansiossa , valitse valokuvat ja videot ja valitse sitten **Poista**.
- Valitse valokuvaa tai videota tarkastellessasi .

Taustakuvan asettaminen

Napauta valokuvan katselun aikana **Valikko-näppäintä**  > aseta kuva taustakuvaksi tai määritä se yhteystiedolle valitsemalla **Aseta kuva**.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.














Videot

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit katsella suosikkivideoitasi. Avaa videosoitin valitsemalla  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Videot**.

Videon toistaminen

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Videot**.

2 Valitse toistettava video.

	Napauta äänizoomauksen haluttua suuntaa.
	Käytä Zoom to Track -toimintoa napauttamalla tätä.
	Siirry QSlide-tilaan napauttamalla.
	Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.
	Voit lukita videonäytön napauttamalla kuvaketta.
	Tuo videoluettelo näyttöön napauttamalla kuvaketta.
	Tallenna näyttökuvat napauttamalla kuvaketta.
	Keskeyttää videon toiston.
	Jatkaa videon toistoa.
	Voit siirtyä 10 sekuntia eteenpäin napauttamalla kuvaketta.
	Voit siirtyä 10 sekuntia taaksepäin napauttamalla kuvaketta.
	Voit säätää videon äänenvoimakkuutta napauttamalla kuvaketta.
	Voit muuttaa videonäytön kuvasuhdetta napauttamalla kuvaketta.

Voit säätää äänenvoimakkuutta videoita katsoessasi puhelimen taustapuolella olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse video luettelosta ja pidä se valittuna. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Jaa**, **Poista**, **Rajaa** ja **Tiedot**.


Videoeditori

Voit muokata puhelimeen tallennettuja kuvia ja videoita.

► Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Videoeditori**.

HUOMAUTUS: Videoeditori-toimintoa tuetaan vain muokattaessa valokuvia ja videoita, jotka on tallennettu kyseisellä puhelimella.

< Projektin luettelon näyttö >

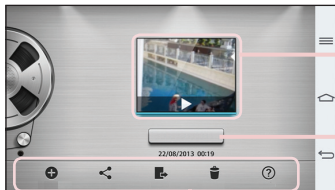

Projektin luettelon alue

Muokkaa projektia napauttamalla sitä.

Projektin otsikko

Muokkaa otsikkoa napauttamalla tätä.

Näppäinalue



Luo uusi projekti.



Jaa videoprojekti muissa sovelluksissa, esim. YouTubessa.



Voit toistaa valmiin projektin muissa sovelluksissa viemällä sen.



Poista videoprojekti.



Näytä ohjetiedot.

< Projektin muokkausnäyttö >



Näytä Projektin luetteloruutu napauttamalla tätä.



Toista nykyinen leike napauttamalla tätä.



Poista viimeksi valittu leike napauttamalla tätä.



Lisää muita videoleikkeitä napauttamalla tätä.



Valitse videon tyyli napauttamalla tätä.



Lisää tekstiä videoleikkeeseen napauttamalla kuvaketta.



Jaa videoleike kahtia napauttamalla kuvaketta.

Musiikki

Puhelimesa on videosoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoinnin valitsemalla > > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.

Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen

Aloita siirtämällä musiikkitiedostot puhelimeesi:

- Siirrä musiikkitiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla.
- Lataa langattomasta verkosta.








- Synkronoi puhelin tietokoneen kanssa.
- Voit vastaanottaa tiedostot Bluetoothin avulla.

Siirrä musiikkitiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla.






- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Puhelin näkyy tietokoneessa toisena kiintolevyasemana. Voit tarkastella asemaa napsauttamalla sitä. Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.
- 3 Kun olet siirtänyt tiedostot, pyyhkäise tilapalkkia alaspäin ja valitse **USB-yhteys muodostettu > Puhelimen lataus**. Laitteen voi poistaa nyt turvallisesti.

Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset-välilehti > Musiikki**.
- 2 Valitse **Kappaleet**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.

	Aseta toisto taukotilaan napauttamalla.
	Jatka toistoa napauttamalla tätä.
	Siirty albumin, soittolistan tai satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen. Kelaä eteenpäin pitämällä painettuna.
	Aloita nykyinen kappale alusta uudelleen tai hyppää albumin, soittolistan tai satunnaissoittolistan edelliseen kappaleeseen. Kelaä taaksepäin pitämällä painettuna.
	Tuo äänenvoimakkuuden säätöpalkki näkyviin napauttamalla tätä ja säädä sitten toiston äänenvoimakkuutta käyttämällä palkkia.
	Määritä äänitehosteita napauttamalla tätä.
	Etsi YouTube-tiedostoja napauttamalla tätä.

Multimedia

	Avaa nykyinen soittolista näkyviin napauttamalla tätä.
	Lisää kappale suosikkeihin napauttamalla tätä.
	Toistaa nykyisen soittolistan satunnaistoistolla (kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä).
	Siirtää eri toistotilasta toiseen ja toistaa kaikki kappaleet, toistaa nykyisen kappaleen tai poistaa toiston käytöstä.
	Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen taustapuolella olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse musiikkikappale luettelosta. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Toista**, **Lisää soittoluetteloon**, **Jaa**, **Aseta musiikiksi**, **Poista**, **Tiedot** ja **Haku**.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

HUOMAUTUS: Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.

Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta.

Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

Slide Aside

Voit siirtyä nopeasti toiseen tehtävään käyttämällä kolmea sormea.

- 1 Aseta kolme sormea näyttöön, jossa parhaillaan työskentelet, ja liu'uta näyttöä vasemmalle. Nykyinen näyttö tallennetaan, ja voit suorittaa toisen tehtävän.
 - Näytön vasempaan reunaan voi tallentaa enintään kolme (3) sovellusta.
- 2 Avaa tallennettu näyttö uudelleen ja jatka sovelluksen käyttöä asettamalla kolme sormea näyttöön ja liu'uttamalla sitä oikealle.

HUOMAUTUS: Varo asettamasta muita sormia tai kämmentä näyttöön.




Guest Mode (Vierastila)

Voit käyttää Vieras-tilaa suojataksesi yksityisyyttäsi tai estääksesi joidenkin sovellusten käytön lapsilta.




Lainatessasi puhelintasi muille voit rajoittaa näytettävien sovellusten määrää.


Määritä Vieras-tila mukautta sen asetukset etukäteen.

HUOMAUTUS: Vieras-tilan käyttöä varten kuviolukitus on määritettävä etukäteen.




- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Vieras-tila**.
- 2 Lisää valintamerkki napauttamalla Käytä vieras-tilaa.

Hälytyksen asettaminen




- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Hälytys/Kello** > .
- 2 Kun hälytys on määritetty, puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa hälytykseen on.
- 3 Voit määrittää **toiston**, **torkkuvälin**, **värinähälytyksen**, **hälytysäänen**, **hälytyksen äänenvoimakkuuden**, **automaattisen ohjelman aloittajan**, **salasanalukituksen** ja **muistion**. Valitse **Tallenna**.

HUOMAUTUS: Voit muuttaa hälytysasetuksia hälytysnäkylässä napauttamalla **Valikko**-näppäintä  ja valitsemalla sitten **Asetukset**.

Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Laskin**.
- 2 Kirjoita numerot napauttamalla numeronäppäimiä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Liu'uta monimutkaisemmissa laskutoimituksissa vasemmalle ja valitse sin, cos, tan, log jne.
- 5 Voit tarkastella historiatietoja napauttamalla -kuvaketta.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Kalenteri**.
- 2 Kalenterin eri näkymätyypit (Päivä, Viikko, Kuukausi, Vuosi, Työjärjestys, Life Square) on lueteltu näytössä.
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman, ja valitse .
- 4 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 5 Valitse **Paikka** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.


- 6 Jos haluat lisätä muistiinpanon tapahtumaan, valitse Linkitä muistiinpano ja valitse tallennettu muistion kuva. (Käytettävissä vain puhelimen kalenterissa)
- 7 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.
- 8 Tallenna tapahtuma kalenteriin napauttamalla **Tallenna**.

Äänitallentaja


Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Valitse  >  >  **Äänitys**.
- 2 Aloita tallennus napauttamalla  -kuvaketta.
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .
- 4 Kuuntele tallennus valitsemalla .

HUOMAUTUS: Avaa albumisi valitsemalla . Voit kuunnella tallentamasi äänitteitä. Käytettävissä oleva äänitysaika voi poiketa todellisesta äänitysaikasta.

Äänitallenteen lähettäminen

- 1 Kun äänitallennus on valmis, voit lähettää äänitiedoston valitsemalla .
- 2 Valitse **Bluetooth**, **Sähköposti**, **Gmail**, **Muistio**, **Viestit** tai **SmartShare Beam**. Kun valitset kohdan **Bluetooth**, **Sähköposti**, **Gmail**, **Muistio**, **Viestit** tai **SmartShare Beam**, äänitys lisätään viestiin. Sen jälkeen voit kirjoittaa ja lähettää viestin tavalliseen tapaan.

Tehtävienhallinta

Voit hallita sovelluksia tehtävienhallinnan avulla. Voit tarkastaa helposti käynnissä olevien sovellusten määrän ja sulkea haluamasi sovellukset.

Tehtävät

Tämän tehtävän voi synkronoida MS Exchange -tilin kanssa. Voit luoda tehtävän, muokata sitä ja poistaa sen MS Outlook- tai MS Office Outlook Web Access -sovelluksella.

MS Exchangen synkronointi

- 1 Valitse kotinäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Asetukset**.
- 2 Valitse **Yleinen**-välilehti > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili**.
- 3 Valitse **Microsoft Exchange** ja luo sähköpostiosoite ja salasana.
- 4 Muista valita Synkronoi tehtävä -valintaruutu.

HUOMAUTUS: MS Exchange -tiliä ei välttämättä tueta sähköpostipalvelimesta riippuen.

POLARIS Viewer 5

Polaris Office on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jolla käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **POLARIS Viewer 5**.

Tiedostojen katselu

Käyttäjät voivat katsella muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF -asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteella. Kun asiakirjoja katsellaan POLARIS Viewer 5 -sovelluksella, erilaiset kohteet ja asetukset säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.

Google+




Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat olla yhteydessä muihin käyttäjiin Googlen yhteisöverkkopalvelun kautta.

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Google+**.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Äänihaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihaun avulla.

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Äänihaku**.
- 2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Puhu nyt**. Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Lataukset**.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Internet

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat selata Internetissä. Selaimella saat pelien, musiikin, uutisten, urheilun ja viihteen värikkäisen maailman suoraan puhelimeesi nopeasti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoritasi.

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **Internet**.


Verkkotyökalurivin käyttäminen

Avaa liu'uttamalla sitä sormella ylöspäin.



Tätä napauttamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.



Tätä napauttamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä eteenpäin, kun taas -näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.



Tätä napauttamalla voit siirtyä aloitussivulle.



Tätä napauttamalla voit lisätä uuden ikkunan.



Tätä napauttamalla voit avata kirjanmerkit.

Verkkosivujen katseleminen

Napauta osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse **Mene**.

Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulle valitsemalla  → .

Siirry toiselle verkkosivulle napauttamalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.



HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen WWW-sivun kirjanmerkkeihin valitsemalla  > **Tallenna kirjanmerkkeihin** > **OK**.

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun WWW-sivun napauttamalla  ja valitsemalla sivun.

Historia

Avaa WWW-sivu viimeksi käytettyjen WWW-sivujen luettelosta valitsemalla  > **Historia**. Voit poistaa historiatiedot napauttamalla **valikkonäppäintä**  → **Tyhjennä kaikki historiatiedot**.

Ponnahdusikkunaselaimen käyttäminen

Voit käyttää tätä toimintoa, kun haluat käyttää Internetiä sulkematta nykyistä sovellusta.

Kun tarkastelet WWW-osoitteita sisältävää sisältöä, kuten yhteystietoja tai muistiinpanoja, valitse WWW-osoite ja avaa ponnahdusikkunaselain valitsemalla Ponnahdusikkunaselain. Valitse selain ja vedä se uuteen paikkaan.

Jos haluat tarkastella selainta koko näytöllä, valitse .

Voit sulkea selaimen valitsemalla .

Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Chrome**.

HUOMAUTUS: Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Verkkosivujen katseleminen

Napauta osoitekenttää ja kirjoita WWW-osoite tai hakuehto.

Sivun avaaminen

Voit siirtyä uudelle sivulle valitsemalla  → **+ Uusi välilehti**.

Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

Synkronointi muiden laitteiden kanssa

Voit synkronoida toisen laitteen Chromella käytettävät avoimet välilehdet ja kirjanmerkit, kun olet kirjautunut sisään samalle Google-tilille.

Voit tarkastella avoimia välilehtiä toisella laitteella napauttamalla **valikkonäppäintä**  → **Muut laitteet**.

Valitse avattava WWW-sivu.

Voit lisätä kirjanmerkkejä valitsemalla .

Asetukset

Tässä osassa kuvataan asetuksia, joita voit muuttaa puhelimen Järjestelmän asetukset-valikoissa.

Asetukset-valikon avaaminen:

Valitse  >  > **Järjestelmän asetukset**.

-- tai --

Valitse  >  > **Sovellukset-välilehti** >  **Asetukset**.





Verkot

< Wi-Fi >

Wi-Fi – ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, kirjoita reitittimeen puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen seuraavasti: valitse  >  > **Sovellukset-välilehti** >  **Asetukset** > **Verkot-välilehti** > **Wi-Fi** >  > **Laajennettu Wi-Fi** > **MAC-osoite**.

< Bluetooth >

Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä Bluetoothin käyttöä varten.

< Mobiilidata >

Näyttää tiedonsiirron ja asetetun mobiilidatan käyttörajan.

< Puhelu >

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

Vastaajapalvelu – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

Asetukset

Kiinteät numerot – Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

Saapuvan puhelun popup – Näyttää saapuvan puhelun ponnahdusikkunassa käytettäessä kameraa ja videoita

Puhelujen hylkäys – Voit määrittää puhelujen hylkäystoiminnon. Valitse **Puhelun hylätty tila** tai **Hylkää lista**.

Hylkää viestillä – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.

Yksityisyyden ylläpitäjä – Voit määrittää puhelimen piilottamaan soittajan nimen ja numeron.

Puhelunsiirto – valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

Autom. vastaus – Voit määrittää ajan, jonka kuluttua liitetty handsfree-laite vastaa automaattisesti saapuvaan puheluun. Voit valita joko Poista käytöstä, 1 sekunti, 3 sekuntia tai 5 sekuntia.

Yhteydentäriinä – Voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluun.

Äänen parannus – Parantaa äänen laatua meluisissa ympäristöissä, jolloin kuulet äänen paremmin.

Tallenna tuntemattomat numerot – Voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

Virtanäppäin sulkee puhelun – Voit valita puhelun sulkemistavan.

Puhelun esto – Voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.

Puhelun kesto – Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, lähtevät puhelut, saapuvat puhelut kaikki puhelut.

Puheluiden lisäasetukset – Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Soittajan numero: Valitse näkykö numerosi vastaanottajalle.

Koputus: Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

< Jaa ja yhdistä >

NFC – Puhelin on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai muun NFC-yhteensopivan laitteen avulla napauttamalla sitä laitteessasi. Jos napautat NFC-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteen sisällön laitteessasi.

NFC-sovelluksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: Liu'uta ilmoitusruutua alaspäin aloitusnäytössä ja ota NFC käyttöön valitsemalla NFC-kuvake.

HUOMAUTUS: NFC-sovellusta ei voi käyttää lentokonetilassa.

NFC-sovelluksen käyttö – Kun haluat käyttää NFC-sovellusta, varmista, että laite on käynnissä. Ota sitten NFC-toiminto käyttöön.

Direct/Android Beam – Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit lähettää sovelluksen sisällön toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen pitämällä laitteita lähekkäin.

Aseta laitteet lähekkäin (yleensä taustapuolelta vastakkain) ja napauta laitteesi näyttöä. Sovellus määrittää lähetettävän sisällön.

SmartShare Beam – Ottamalla tämän toiminnon käyttöön voit vastaanottaa tiedostoja LG-puhelimista.

Miracast – Puhelimen peilinäyttö ja ääni Miracast dongleen tai TV:hen langattomasti.

Langaton tallennus – Voit hallita puhelimesi tiedostoja tietokoneessa tai kopioida tiedostoja tietokoneelta puhelimeen ilman USB-yhteyttä. Varmista ottaessasi langattoman tallennuksen käyttöön, että puhelin ja tietokone ovat yhteydessä samaan verkkoon. Kirjoita sitten puhelimesta näkyvät verkko-osoitteet tietokoneen verkkoselaimen osoiteriville.

< Jakaminen & Verkot >

Wi-Fi-tukiasema – Voit käyttää puhelinta myös laajakaistayhteyden muodostamiseen. Luo verkkopiste ja jaa yhteys. Lisätietoja on kohdassa Puhelimen datayhteyden jakaminen.

Asetukset

Internet-jako Bluetoothilla – Voit valita, haluatko jakaa puhelimen Internet-yhteyden vai et.

Ohje – Napauttamalla saat esiin Wi-Fi-tukiaseman ja Internet-jako Bluetoothilla -toimintojen ohjeet.

Lentokonetila – Langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.

HUOMAUTUS: kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-koodin tai salasanan määrittämistä.

Matkapuhelinverkot – Voit määrittää mm. dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

VPN – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

Ääni

Ääniprofiili – Voit valita profiiliksi äänen, pelkän värinän tai äänettömän.

Äänenoimakkuudet – Säädä puhelimen ääniasetuksia tarpeen ja ympäristön mukaan.

Tärinän voimakkuus – Voit määrittää puhelujen, ilmoitusten ja kosketuspalautteen värinän voimakkuuden.

Hiljainen tila – Määritä hiljainen tila. Ota hiljainen tila käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kohtaa **Ota hiljainen tila käyttöön nyt**. Voit ajoittaa hiljaisen tilan aktivoitumaan automaattisesti ja määrittää hiljaiselle tilalle poikkeuksia.

Aseta hiljainen aika: Ota käyttöön tai poista käytöstä napauttamalla. Voit myös määrittää päivät ja kellonajat, jolloin hiljainen tila otetaan automaattisesti käyttöön.

Saapuvien puhelujen asetukset

Estä sisääntulevat puhelut: Estä saapuvat puhelut merkitsemällä tämä kohta.

Salli toistetut puhelut: Merkitse tämä kohta, jos haluat sallia puhelun, joka toistuu 3 minuutin kuluessa.

Sallitut yhteystietoluettelot: Määritä, mitkä puhelut sallitaan.

Automaattinen vastaus estetyille puheluille: Määritä, miten mykistettyihin puheluihin vastataan automaattisesti.

Puhelimen soittoaäni – Määritä puhelujen soittoaäni. Voit myös lisätä soittoaänen valitsemalla  näytön oikeassa yläkulmassa.

Älykäs soittoaäni – Merkitse tämä, jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta meluisissa ympäristöissä.

Tulevan puhelun värinä – Määrittää tulevan puhelun värinäasetukset.

Asteittainen värinä – Merkitse tämä, jos haluat värinän voimakkuuden lisääntyvän nykyiseen vahvuuteen asti.

Soittoaäni ja värinä – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän soittoaänen lisäksi, kun saat puheluja.

Ääni-ilmoitukset – Voit ottaa ääni-ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä koskettamalla kohtaa **Ääni-ilmoitukset**. Kun ääni-ilmoitukset ovat käytössä, laite ilmoittaa saapuvista puheluista ja viesteistä automaattisesti.

Ilmoitusäänet – Voit määrittää äänen ilmoituksille. Voit myös lisätä äänen valitsemalla  näytön oikeassa yläkulmassa.

Kosketus ja järjestelmä – Voit määrittää, miten laite reagoi (äänet ja/tai värinä), kun käytät laitetta.

Näyttö

< Aloitusnäyttö >

Määritä **Teema, Taustakuva, Näyttötehoste, Salli aloitusnäytön toisto** tai **Vain pystynäyttö**.

Kotinäytön varmuuskopio ja palautus – Voit varmuuskopioida ja palauttaa sovellusten/selainelementtien asettelut ja teemat.

Ohje – Näytä ohjetiedot aloitusnäytössä napauttamalla kuvaketta.

Asetukset

< Lukitusnäyttö >

Valitse näytön lukitus – määritä lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Aseta **Ei mitään**, **Pyyhi**, **Kasvotunnistus**, **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**.

Jos olet ottanut kuviolukituksen käyttöön ja käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

Näyttötehoste – Määrittää näyttötehosteasetukset. Valitse

Lehtien väreily, Dewdrop, White hole, Partikkeli tai Kristalli.

HUOMAUTUS: Tämä asetus saattaa olla nimeltään Kuviovaikutus, jos näytön lukitusasetus on kuvio.

Sääanimaatio – Merkitse tämä, jos haluat näyttää sääanimaation nykyiselle sijainnille tai sääpohjaisessa automaattisessa tietojen päivityksessä määritetyllä ensisijaisella kaupungilla.

Taustakuva – Määrittää lukitusnäytön taustakuvan. Valitse se **Galleriasta** tai **Taustakuvagalleriasta**.

Pikanäppäimet – Voit muuttaa pikanäppäimiä **Pyyhkäisyn** lukitusnäytössä.

Omistajan tiedot – Merkitse tämä, jos haluat laitteen nimen näkyvän lukitusnäytössä. Valitse  ja näppäile teksti, joka näkyy omistajan tietoina.

Lukitse ajastin – Voit määrittää ajanjakson, jonka kuluttua näyttö lukittuu automaattisesti.

Virtanäppäin lukkiutuu heti – Valitse, jos haluat näytön lukittuvan heti, kun virta- ja lukituspainiketta painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukituksen ajastimen asetuksen.

< Etukosketusnäppäimet >

Määritä etukosketusnäppäimet näkymään kaikkien näyttöjen alareunassa. Määritä, mitkä näppäimet näytetään, miten ne sijoittuvat palkissa ja miltä ne näyttävät. Valitse näppäimet ja järjestys, teema ja tausta.

< NÄYTTÖ >

Kirkkaus – Säättää näytön kirkkautta. Voit pidentää akun käyttöaika käyttämällä himmeintä miellyttävää kirkkautta.

Näytön pimennys – Määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua näyttö pimenee.

Näyttö pois -tehoste – Määrittää näyttö pois -tehosteen. Valitse Yksinkertainen, Musta aukko tai Retro TV.

Näytön kierto – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen kiertävän näyttöä automaattisesti puhelimen suunnan mukaan (pysty- tai vaakasuora).

Daydream – Ota Daydream käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla. Toiminnon ollessa käytössä näytönsäästäjä tulee näkyviin, kun puhelin on lepotilassa telakoituna ja/ tai latauksessa. Valitse Kello, Väri, Valokuvakehys tai Valokuvataulukko.

< FONTTI >

Fontin tyyppi – Määrittää puhelimesta ja valikoissa käytetyn fontin tyyppiin.

Fontin koko – Määrittää puhelimesta ja valikoissa näkyvän fontin koon.

< ÄLYKÄS KÄYTÖSSÄ >

Älykäs näyttö – Merkitse tämä, jos haluat estää näytön pimentymisen, kun laite havaitsee silmiesi katselevan näyttöä.

Älykäs video – Merkitse tämä, jos haluat keskeyttää videon, kun laite ei havaitse silmiesi katselevan näyttöä.

< LISÄASETUKSET >

Ilmoitusvalo – Ota ilmoitusvalo käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla. Kun ilmoitusvalo on käytössä, valitsemiesi ilmoitusten LED-valo syttyy määrittämäsi värisenä.

Kuvasuhteen korjaus – Voit korjata näytön vääristymää muuttamalla ladatun sovelluksen kuvasuhdetta.

Yleistä

< Kuviot >

Näyttö käytössä/Ei käytössä – Määritä, haluatko KnockON-toiminnon ottavan näytön käyttöön ja poistamaan sen käytöstä. Ota näyttö käyttöön kaksoisnapauttamalla nopeasti sen keskikohtaa. Poista näyttö käytöstä kaksoisnapauttamalla tilalappia, tyhjää kohtaa kotinäytössä tai lukitusnäyttöä. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi älä liikuta puhelinta käyttäessäsi KnockON-toimintoa.

Vastaa tulevaan puheluun – Valitsemalla tämän voit vastata tulevaan puheluun automaattisesti nostamalla puhelimen korvallesi.

Hiljennä soittoaäni – Kun valitset tämän asetuksen, tulevan puhelun soittoaäni hiljenee, kun nostat puhelimen tasaiselta pinnalta.

Odottava puhelu – Voit hiljentää saapuvat puhelut kääntämällä puhelinta.

Torkuta tai sammuta hälytys – Voit torkuttaa tai lopettaa hälytyksen kääntämällä puhelinta.

Pysäytä video – Voit pysäyttää nykyisen videon toiston kääntämällä puhelinta.

Siirrä aloitusnäytön kohteet – Voit siirtää kuvakkeen toiseen näyttöön kallistamalla puhelinta. Napauta kuvaketta ja pidä sitä painettuna ja kallista puhelinta vasemmalle tai oikealle. Päästä sitten irti näytössä, johon haluat sijoittaa kuvakkeen.

Ohje – Avaa ohjeen, jossa kerrotaan, miten laitteen Kuviot-toimintoja käytetään.

Liiketunnistimen kalibrointi – Voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla sen.

< Käyttö yhdellä kädellä >

Valitse näppäimistö – Voit siirtää näppäimistön laitteen oikeaan tai vasempaan reunaan. Siirrä näppäimistö jompaankumpaan reunaan napauttamalla nuolta.

LG-näppäimistö – Voit siirtää näppäimistön laitteen oikeaan tai vasempaan reunaan. Siirrä näppäimistö jompaankumpaan reunaan napauttamalla nuolta.

Eleohjaus – Kun merkitset tämän, voit pyyhkäistä näppäimistöä vasemmalle tai oikealle LG-näppäimistön sijainnin säätämiseksi.

Lukitusnäyttö – Kun merkitset tämän, voit siirtää PIN-lukitusnäytön näppäimistön laitteen oikeaan tai vasempaan reunaan. Siirrä näppäimistö jompaankumpaan reunaan napauttamalla nuolta.

Ohje – Avaa yhden käden käyttöä koskevan ohjeen.

< **Tallennustila** >

SISÄINEN TALLENNUSTILA – Näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

< **Akku** >

AKUN TIEDOT

Akun varaustiedot, jäljellä olevan varauksen prosenttimäärä ja akun tila näkyvät akun kuvakkeessa.

Koskettamalla akun varauskuvaketta saat näkyviin Akun käyttö -näytön, jossa näkyvät akun käyttötaso ja akun käyttötiedot. Näytöstä näkyy, mitkä osat ja sovellukset kuluttavat eniten akkuvirtaa. Napauttamalla merkintöjä saat näkyviin lisätietoja.

Akun tila – Kun merkitset tämän, akun varaustason prosenttimäärä näkyy tilapalkissa akkukuvakkeen vieressä.

VIRRANSÄÄSTÄJÄ

Ota virransäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä. Napauttamalla virransäästäjää pääset seuraaviin asetuksiin:

Laita virransäästö päälle – Määrittää akun varauksen prosenttimäärän, joka kytkee virransäästäjän automaattisesti käyttöön. Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat Heti, 10 % akkuvirta, 20 % akkuvirta, 30 % akkuvirta ja 50 % akkuvirta.

AKUNSÄÄSTÖKOHTEET

Automaattinen synkronointi – Kun merkitset tämän, automaattinen synkronointi kytketään pois käytöstä, kun virransäästäjä aktivoidaan.

Wi-Fi – Kun merkitset tämän, Wi-Fi poistetaan käytöstä, kun tietoja ei käytetä virransäästäjän ollessa aktivoituna.

Bluetooth – Kun merkitset tämän, Bluetooth poistetaan käytöstä yhteyden puuttuessa ja virransäästäjän ollessa aktivoituna.

Asetukset

Värähdys kosketuksesta – Kun merkitset tämän, puhelin ei värähdä kosketuksesta, kun virransäästäjä on aktivoituna.

Kirkkaus – Määritä näytön kirkkaus, kun virransäästäjä on aktivoituna. Valitse ja muuta asetusta.

Näytön pimennys – Määritä näytön pimennys, kun virransäästäjä on aktivoituna. Napauta Asetukset-kuvaketta ja muuta asetusta.

Ilmoitusvalo – Poista ilmoitusten LED-valo käytöstä, kun virransäästäjä on aktivoituna.

< Sovellukset >

Voit tarkastella ja hallita sovelluksia.

< Slide Aside >

Ota Slide Aside -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla **Slide Aside** -kytkintä. (Katso kohtaa **Slide Aside**.)

< Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän asetuksen valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaikaa ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

< Pilvipalvelu >

Voit lisätä pilvitiiliä ja käyttää LG-sovellusten pilvipalvelua nopeasti ja helposti.

< Guest Mode (Vierastila) >

Voit suojata yksityisyyttäsi tai estää joidenkin sovellusten käytön lapsilta Vierastilan avulla.

Lainatessasi puhelintasi muille voit rajoittaa näytettävien sovellusten määrää. Määritä Vierastila ja mukauta sen asetukset etukäteen.

< Sijainnin käyttö >

Käytä sijaintiasi – Jos valitset Googlen paikannuspalvelun, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkon avulla. Kun valitset tämän asetuksen, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

GPS-satelliitit – Jos valitset GPS-satelliitit, puhelin määrittää sijaintisi kadun tarkkuudella.

Wi-Fi- ja mobiiliverkkosijainti – Sovellukset voivat käyttää lähteiden, kuten Wi-Fi ja matkapuhelinverkot, tietoja likimääräisen sijaintisi määrittämisessä.

< Suojaus >

Salaa puhelin – Voit suojata puhelimen tietoja salaamalla ne. Salauksen poistamiseen vaaditaan PIN tai salasana, kun puhelin käynnistetään.

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön – Ota käyttöön Micro-USIM-kortin lukitus tai vaihda sen PIN-koodi.

Salasanan kirjoittaminen näkyvissä – Näyttää viimeisen merkin piilotettua salasanaa kirjoitettaessa.

Laitteen järjestelmänvalvojat – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.

Tuntemattomat lähteet – Oletusasetus muiden kuin Play Store -sovellusten asentamiselle.

Varmenna sovellukset – Estä mahdollisesti haitalliset sovellukset tai varoita niistä ennen asennusta.

Luotetut kirjautumistiedot – Näyttää luotetut CA-sertifikaatit.

Asenna tallennustilasta – Valitse tämä, jos haluat asentaa salatut varmenteet.

Tyhjennä kirjautumistiedot – Tyhjentää kaikki varmenteet.

< Kieli ja syöttö >

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näytönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

< Varmuuskopioi ja palauta >

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

Varmuuskopioi tiedot – Määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

Varmuuskopioi tili – Määritä tilin varmuuskopiointi.

Asetukset

Automaattinen palautus – Määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.

LG Varm.kopio – Varmuuskopioi laitteen kaikki tiedot ja palauttaa ne siinä tapauksessa, että tietoja katoaa tai korvautuu uusilla tiedoilla.

Tehdasasetusten palauttaminen – Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

< Päiväys ja aika >

Voit määrittää päivämäärien näyttötavan **Päiväyksen ja ajan** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

< Käytettävyys >

Käytettävyys – kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

HUOMAUTUS: On käytettävissä vain, jos lisäosat on asennettu.

< Tietokoneyhteys >

Valitse USB-yhteyksimenetelmä – Määritä haluamasi tila: **Puhelimen lataus, Median synkronointi (MTP), Jakaminen, LG-ohjelmisto** tai **Lähetä kuva (PTP)**.

Kysy yhdistettäessä – USB-yhteystyyppiä kysytään muodostettaessa yhteyttä tietokoneeseen.

Ohje – USB-yhteyden ohje.

PC Suite – Valitse tämä, jos haluat käyttää LG PC Suite -ohjelmistoa Wi-Fi-yhteydellä. Wi-Fi-verkon on oltava liitettyä LG PC Suite -sovellukseen Wi-Fi-yhteydellä.

On-Screen Phone – Valitsemalla tämän voit vastaanottaa Wi-Fi-yhteyspyyntöjä On-Screen Phonesta.

Ohje – LG-ohjelmiston ohje.

< Lisälaite >

QuickWindow-kotelo – Ota käyttöön, jolloin toiminnot, kuten musiikki, sää ja kello, ovat saatavilla pienessä näkymässä QuickWindow-koteloä käytettäessä.

USB tallennustila – Määrittää USB-tallennustilalle Plug & Pop -toiminnon. Valitse

Sovellus paneeli, jos haluat, että sovelluspaneeli näytetään automaattisesti, kun OTG (On-the-Go) -USB-kaapeli liitetään. Valitse **Muokkaa sovelluspaneeli**, jos haluat muuttaa käytettävissä olevia sovelluksia.

Kuulokkeet – Määrittää Plug & Pop -toiminnon kuulokkeille. Valitse **Sovellus paneeli**, jos haluat sovelluspaneelin tulevan näkyviin automaattisesti, kun kuulokkeet liitetään. Valitse **Muokkaa sovelluspaneeli**, jos haluat muuttaa käytettävissä olevia sovelluksia.

< Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

< Sääntely ja turvallisuus >

Tuo sääntely- ja turvallisuustiedot näkyviin valitsemalla  **Asetukset > Yleistä-välilehti > Tietoja puhelimesta > Sääntely ja turvallisuus.**

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multim mediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen tiedot
- toistaa tietokoneen multim mediasisältöä laitteella
- varmuuskopioida, luoda ja muokata muistioita laitteella.

HUOMAUTUS: saat ohjeet LG PC Suite -tietokonesovelluksen käyttöön ohjelman omasta Ohje-valikosta.

LG PC Suite -tietokoneohjelman asentaminen

LG PC Suite -tietokoneohjelman voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki** > **MATKAPUHELINTUKI** > **LG-matkapuhelimet** > **valitse malli**
tai
valitse **Tuki** > **Matkapuhelin** > valitse malli.
- 3 Valitse **KÄYTTÖOPPAAT & LATAUS** -kohdasta **PC SYNC (PC-synkronointi)** ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla **LATAA**.

LG PC Suite -tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Windows XP (Service pack 3) 32-bittinen, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti

- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata kiintolevytilaa (Tilaa saatetaan edellyttää enemmän. Tähän vaikuttaa tallennettavien tietojen määrä.)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n omat ohjaimet ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempi versio.

HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää LG:n integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -tietokonesovelluksen.

Laitteen synkronointi tietokoneen kanssa

Voit synkronoida laitteen ja tietokoneen tiedot helposti LG PC Suite -PC-ohjelmistolla. Yhteystiedot, aikataulut ja kirjanmerkit ovat synkronoitavissa.

Toimi seuraavasti:

- 1 Liitä laite tietokoneeseen. (Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä.)
- 2 Valitse **USB-yhteysmenetelmä** avautuu näyttöön. Valitse siitä **LG-ohjelmisto**.
- 3 Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
- 4 Valitse **Henkilökohtaiset tiedot** napsauttamalla.
- 5 Valitse synkronoitavien tietojen valintaruudut ja napsauta sitten **Synkronointi-**painiketta.

HUOMAUTUS: Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen.

- 1** Vie yhteystiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.
- 2** Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 3** Valitse päävalikossa **Laite > Tuo laitteeseen > Tuo yhteystiedot**.
- 4** Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit valita tiedostotyypin. Tämän jälkeen näet näytössä tuotavan tiedoston.
- 5** Valitse ponnahdusikkunassa **Valitse tiedosto**. Tämä avaa Windowsin resurssienhallinnan.
- 6** Valitse tuotava yhteystietotiedosto Windowsin resurssienhallinnassa ja valitse sitten **Avaa**.
- 7** Valitse **OK**.
- 8** Näyttöön avautuu **Kenttä määritys**-ponnahdusikkuna, jossa voit yhdistää laitteen yhteystiedot ja uudet yhteystiedot.
- 9** Jos tietokoneen yhteystietojen ja laitteen yhteystietojen välillä on ristiriitoja, tee tarvittavat valinnat tai muokkaukset LG PC Suitessa.
- 10** Valitse **OK**.

Ohjelmistopäivitys

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Lisätietoja tästä toiminnosta saa osoitteesta <http://update.lgmobile.com> tai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valitsemalla maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOMAUTUS: LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Tarkista ensin puhelimesi ohjelmistoversio valitsemalla puhelimesissa: **Asetukset > Yleistä-välilehti > Tietoja puhelimesta > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.**

Ohjelmistopäivitys

HUOMAUTUS: Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

HUOMAUTUS: Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimesasi.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG-verkkosivustolla osoitteessa www.lg.com.
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskykyongelmista, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, voit rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

Tietoja tästä käyttöoppaasta



TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön, DivX, LLC:n, kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX Certified®-laite, joka toistaa DivX-videota ja on läpäissyt vaativat testit sen todisteeksi. Sivustossa divx.com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettua DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 720p:n HD-videoita DivX®-muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niihin on käyttölupa.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby, Digital Plus ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Huomaus: Avoimen lähdekoodin ohjelmisto


Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. (Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

Matkasovitin



Stereokuuloke



Pikaopas



Datakaapeli



Micro-
USIM-kortin
poistotyökalu



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Micro-USIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole Micro-USIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että Micro-USIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkkooperaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko Micro-USIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa Micro-USIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	


Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta:	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi Micro-USIM-kortti asetettu.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisnäytöstä.

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero-toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.



Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.


Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
BT Bluetooth Laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää?	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen, kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan. Voit jakaa tallennustilaan tallennettua sisältöä myös silloin, kun FTP-palvelin on liitetty yhteensopivaan laitteeseen.
BT Bluetooth Kuuloke	Jos Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty, voinko kuunnella musiikkia 3,5 mm:n langallisilla kuulokkeilla?	Kun laitteeseen on yhdistetty Bluetooth-kuulokkeet, kaikki äänet toistetaan niiden kautta. Joten et voi tässä tapauksessa kuunnella musiikkia langallisilla kuulokkeilla.
Tiedot Yhteystiedot Varmuuskopio	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
Tiedot Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.
Tiedot Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita napauttamalla valikonäppäintä  ja valitsemalla haluamasi kansion Kansiot -kohdasta.


Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Google™-palvelu Gmail-kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tiliisi, sinun ei enää tarvitse kirjautua siihen uudelleen.
Google™-palvelu Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
Puhelimen toiminto Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.
Puhelimen toiminto Soittoääni	Onko soittoaänenä käytettävillä MP3-tiedostoilla kokorajoitusta?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Puhelimen toiminto Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Voiko tämän ongelman korjata?	Näet kellonajan vain saman päivän aikana vastaanotetuissa viesteissä.
Puhelimen toiminto Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Play Store™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.


Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
Puhelimen toiminto Odota ja tauko -toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	Jos siirät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- & P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen. Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla: 1. Napauta kotinäytössä Puhelin- kuvaketta  . 2. Näppäile numero ja napauta sitten valikkonäppäintä  . 3. Valitse Lisää 2 sekunnin tauko tai Lisää tauko .
Puhelimen toiminto Suojaus	Millaisia suojaustoimintoja puhelimessa on?	Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksen poistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<p>Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio</p>	<p>Miten lukituksen poistokuvio luodaan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Napauta kotinäytössä valikkonäppäintä . 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttö-välilehti > Lukitusnäyttö. 3. Valitse Valitse näytön lukitus > Kuvio. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus lukituksen poistokuvion asettamisesta. 4. Määritä kuvio piirtämällä se kerran ja vahvista kuvio sitten piirtämällä se uudelleen. <p>Kuviolukituksen varoimenpiteet On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)</p>

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksen poistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimestani?	Jos olet unohtanut kuvion: Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta Unohdin kuvion -painiketta. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimeesi tai olet unohtanut sen, sinun on suoritettava täysi palautus. Varoitus: Jos palautat tehdasasetukset, kaikki sovelluksesi ja tietosi poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
Puhelimen toiminto Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
Puhelimen toiminto Kielituki	Voinko muuttaa puhelimen kieltä?	Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen: 1. Napauta kotinäytössä valikonäppäintä  ja valitse Järjestelmän asetukset . 2. Valitse Yleistä -välilehti > Kieli ja syöttö > Kieli . 3. Napauta haluamaasi kieltä.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.
Puhelimen toiminto Näytön pimennys	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön pimennyksen aikaa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Napauta kotinäytössä valikkonäppäintä . 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttö-välilehti. 3. Valitse Näytön pimennys. 4. Valitse haluamasi näytön pimennyksen aika.
Puhelimen toiminto Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko	Kun käytettävissä on sekä Wi-Fi että matkapuhelinverkko, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimesta). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva matkapuhelinverkko- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.
Puhelimen toiminto Kotinäyttö	Voiko kotinäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön ylä- ja keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	<ol style="list-style-type: none">1. Napauta kotinäytössä valikonäppäintä .2. Valitse Järjestelmän asetukset > Yleistä-välilehti > Sovellukset > LADATTU.3. Napauta sovellusta ja valitse sitten Poista.
Puhelimen toiminto Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.
Puhelimen toiminto Hälytys	Toimivatko hälytykset, jos sammutan puhelimen?	Laite ei tue tätä toimintoa.
Puhelimen toiminto Hälytys	Jos soittoäänet on vaimennettu tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.
Ongelmanratkaisu Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

Wi-Fi (WLAN)

Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder.

5 150–5 350 MHz-bandet är begränsat till endast inomhusbruk.

Wi-Fi (WLAN)

Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land.

Båndet 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.

Wi-Fi (WLAN)

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.

5150 - 5350 MHz-båndet er begrænset til kun indendørs brug.

Wi-Fi (WLAN)

Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa.

Kaistanleveys 5150 - 5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



CE0168!