

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ


ТОҢАЗЫТҚЫШ- МҰЗДАТҚЫШ

Тоңазытқышты қосу алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз

G*-*562G***

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ	75
ОРНАТУ	82
ІШКІ БӨЛШЕКТЕР	83
ЖҰМЫС ІСТЕТУ	85
Іске қосу	
Температураны реттеу алдында	
Есік сигналы	
Өзін-өзі тексеру	
Шамның автоматты өшірілу сипаттамасы	
Тоңазытқыш камерасының басқару құралдары	
Жылдам қатыру	
Балалардың қолдануынан сақтайтын құлып функциясы	
HYGIENE FRESH (қосымша)	
Мұздатқыш камерасының басқару құралдары	
Мұз жасау	
Мұзды өріту	
Көкөніске арналған жылжымалы жәшік	
Иіссіздендіргіш (қосымша)	
Жасыл ионды есік салқындатқышы (қосымша)	
АЗЫҚ-ТҮЛІК САҚТАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР	91
ТАЗАЛАУ	92
ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР	93
ШАМДЫ АУЫСТЫРУ	93
МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР	94
ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК ШАҚЫРМАСТАН	
БҰРЫН	95
Жерге тұйықтау қондырғысы (қосымша)	96

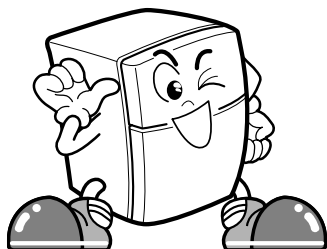

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықта қауіпсіздік туралы көптеген маңызды ескертулер бар. Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығын оқып, оларды әрдайым орындаңыз.



Бұл сізге немесе басқа адамдарға зиян келтіретін немесе бұйымның зақымдалуына әкелетін қауіптілік жөніндегі хаттарды сақтауды ескертеді мүлікке зиян келтіретін жағдайлардан сізді хабардар етеді. Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығының алдында ескертуші таңба мен қауіп туралы белгі беретін «ЕСКЕРТУ» немесе «АБАЙЛАҢЫЗ» деген сөздер келеді. Бұл сөздер мыналарды білдіреді:



АБАЙЛАҢЫЗ

Егер осы нұсқаулықтарды қатаң түрде сақтамасаңыз жарақат алуыңыз немесе зақымдалуыңыз мүмкін



ЕСКЕРТУ

Тиісті шара қолданылмаған жағдайда кішігірім немесе орташа жарақатқа, не болмаса мүліктің бүлінуіне әкеп соқтыратын қауіпті жағдайдың туындау мүмкіндігін көрсетеді.

Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығында қауіп-қатер түрі анықталып, жарақаттану мүмкіндігін азайту жолдары мен осы нұсқаулардың орындалмауының ықтимал салдары көрсетіледі.




АБАЙЛАҢЫЗ

Бұйымды пайдалану кезінде өрт шығу, ток соғу немесе кісілердің жарақаттану мүмкіндігін азайту үшін, келесілерді қоса алғанда, негізгі қауіпсіздік шараларын қолданған жөн. Осы құрылғыны пайдаланар алдында нұсқауларды толық оқып шығыңыз.

1. Қуат көзі қосылған кезде


Бір тармақтаушыда бірнеше розетканы қолдануға болмайды

- Бір қуат көзіне бірнеше құрылғыны жалғап пайдалану өрт шығуына себепші болуы мүмкін.
- Электр кемуін тоқтатқыш құрылғы тамақты бүлдіріп, ыдыстың ішіндегісі ағып кетуі мүмкін.

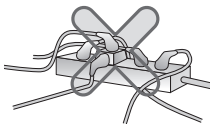

Қуат ашасының жоғары қарап қалуына немесе тоңазытқыштың артқы жағында жаншылып қалуына жол бермеңіз.

Бұйымның ішіне су кіріп немесе қуат ашасы зақымданып, өрт шығуына не ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

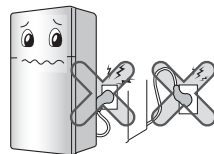

Орнату кезінде қуат ашасы суырылғаннан кейін тоңазытқышты ішке қарай жылжытқан кезде қуат сымының қысылып немесе жаншылып қалуына жол бермеңіз.

Бұл өрт шығуына немесе электр тогы соғуына себеп болады.

Қуат сымының иілуіне немесе оны ауыр заттың басып қалуына жол бермеңіз.

Бұл қуат сымы зақымданып, өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.



ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

1. Қуат көзі қосылған кезде

Қуат сымын ұзартушы немесе ұзындығын өзгертуші болмаңыз.

Мұның салдарынан қуат сымы немесе басқалар электрмен зақымданып, өрт шығуы не ток соғуы мүмкін.



Тоңазытқыштың ішкі шамын тазалау, ұстау немесе ауыстыру кезінде қуат көзін ажыратыңыз.

- Сізді ток соғуы немесе жарақаттануыңыз мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішкі шамын ауыстырған кезде, ұяның ішіндегі электр ұшқынының алдын алатын резеңке шеңбердің шығарылмағанына көз жеткізіңіз.




Қуат көзінен ажыратқанда, сымнан емес, ашадан ұстап суырыңыз.

Бұл ток соғуына немесе қысқаша тұйықталып, өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Қуат ашасындағы су мен шаңды сүртіп, істікшелердің ұштарын мықтап сұғыңыз.

Шаң, су немесе орнықсыз қосылыс өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Қуат сымын немесе ашасын сулы қолмен ұстаушы болмаңыз.

Бұл ток соғуына немесе жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.

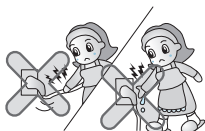


Қуат көзіне қайтадан қосқан кезде 5 минут немесе одан да ұзағырақ күте тұрыңыз.

Бұл мұздатқыш жұмысының бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Құрылғының жерге қосылуын қамтамасыз етіңіз.

Жерге дұрыс қоспау құрылғының бұзылуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

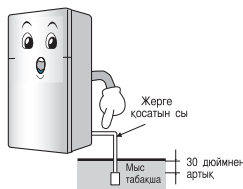

Қуат сымы немесе қуат ашасы зақымданған немесе қуат көзінің саңылаулары кеңейіп кеткен жағдайда оларды пайдаланбаңыз.

Бұл ток соғуына немесе қысқаша тұйықталып, өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

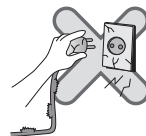

Тұйықталған ұзартқыштың бар болуына көз жеткізіңіз, себебі ұзартқыш сынуы мүмкін. Бұл өрт себебіне айналады

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Ауыр бұйымдарды немесе қауіпті заттарды (сұйықтығы бар ыдыс) тоңазытқышқа салмаңыз.

Есік ашылған немесе жабылған кезде ол құлап, өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Мұздатқыштың не салқындату камерасының есігіне немесе ондағы не үй барындағы сөрелеріне асылмаңыз.

Бұл тоңазытқыштың құлауына немесе қолыңыздың жарақаттануына әкеп соқтыруы мүмкін. Әсіресе, балалардың мұны істеуіне жол бермеңіз.



Балалардың құрылғыға жақындауына мүмкіншілік бермеңіз.

Бұл балалардың өміріне қауіпті болуы мүмкін

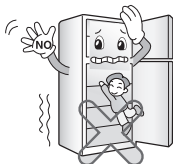

Тоңазытқыштың үстіне гүл вазасы, кесе, косметика, дәрі-дәрмек немесе қандай да бір су толтырылған ыдыс қоймаңыз.


Бұл өрт шығуына, ток соғуына немесе құлап кетіп жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.



Тоңазытқыш есігін қатты ашып-жапқанда абай болыңыз, бұл жағдайда тоңазытқыш ішіндегі азық-түлік аяғыңызға құлауы мүмкін

Тоңазытқыштың жанында немесе ішінде эфир, бензол, спирт, дәрі-дәрмектер, тұрмыстық газ, аэрозоль немесе косметикалық заттарды сақтамаңыз.

Бұл жарылысқа немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

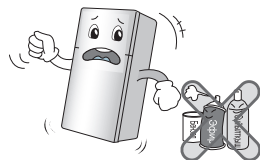


Тоңазытқышты ылғалды жерге немесе су не жауын-шашын шашырайтын жерге орнатпаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы токтың сыртқа шығуына себепші болуы мүмкін.



Тоңазытқыштың ішіне дәрі-дәрмектер немесе оқу құралдарын сақтамаңыз.

Температуралық режимі қатаң ұсталуы тиіс материал сақталған кезде, ол бүлініп немесе күтілмеген реакция беріп, қандай да бір қауіп-қатер тудыруы мүмкін.

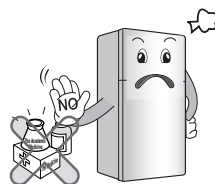


ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде


Көптіргішті ішінде көптіру үшін қолданбаңыз, иісті көтіру үшін майшамды жақпаңыз,

бұл өртке немесе жарылысқа әкелуі мүмкін

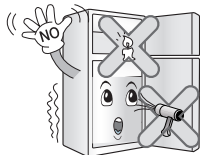


Қыздырғыш құрылғыларды пайдаланудан аулақ болыңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

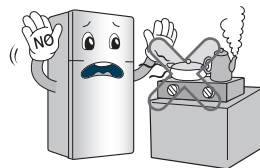


Тоңазытқыштың жанында жанғыш аэрозоль қолданбаңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

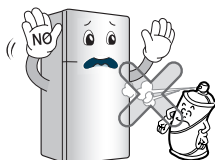


Тоңазытқышты арнайы мамандардың тексеруінен өтпейінше қолдануға болмайды.

Бұл ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

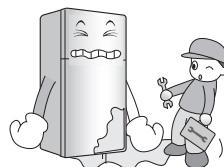


Күн күркіреп, найзағай жарқылдаған кезде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, қуат ашасын ағытып қойыңыз.

Электр тогы соғуы немесе өрт шығу қатері бар.

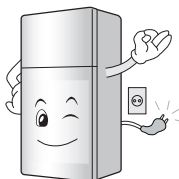

Тоңазытқыштың ішіне немесе сыртына су шашпаңыз немесе оны бензолмен не сұйылтқышпен тазаламаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

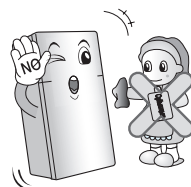


ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде


Тоңазытқышты білі қандай да бір кісі жөндеуіне немесе түрін өзгертуіне жол бермеңіз.

Бұл жарақаттануға, ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

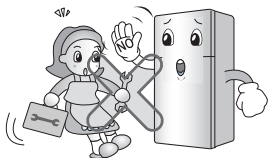

Тоңазытқыштан қандай да бір өдеттен тыс иіс немесе түтін сезілген жағдайда оны дереу қуат көзінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

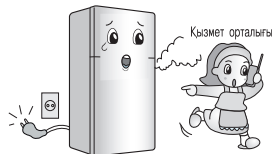


Тоңазытқышты тастаған кезде, есіктегі орауыш заттарды алып тастаңыз.

Бұл балалардың қамалып қалуына себепші болуы мүмкін.



Тоңазытқышты тұрмыстықтан басқа мақсаттарда (дәрі-дәрмектер сақтау немесе материалдарды сынау, кемеде пайдалану және т.б.) пайдаланбаңыз.

Бұл өрт шығуы, ток соғуы, сақталатын материалдың бүлінуі немесе химиялық реакция сияқты күтілмеген қауіп-қатер тудыруы мүмкін.

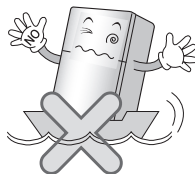

Тоңазытқышты бөрік өрі тегіс бетті өденге орнатыңыз.

Оны орнықсыз жерге орнатқан жағдайда есікті ашқан кезде тоңазытқыштың құлап, өмірге қауіп төндіруі мүмкін.



Ескі тоңазытқышпен не істеу қажет?


Сіздің тоңазытқышыңызда қайта өңделетін материалдардан жасалған сұйық заттар бар(хладагент, жағармай). Осы барлық материалдар қалдықтарды утилизациялау полигонына жіберілуі керек, себебі бұл материалдар қайта өңделіп қолданылуы мүмкін. Жергілікті басқару органдарына хабарласыңыз




Салқын ауа шығатын жерге, қақпаққа, тоңазытқыштың астына, арт жақтағы қызуға төзімді шарбаққа

(шығу тесігі) қолыңызды немесе металл зат салмаңыз.

Бұл ток соғуына немесе жарақатқа әкеп соқтыруы мүмкін.

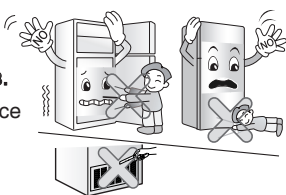


Есік себеттерін шығармас бұрын, ішін толықтай босатыңыз

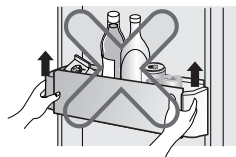


ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Артқы панельде қақпаны шешпеңіз

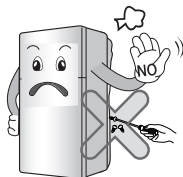


Барлық компоненттерді керекті жерлеріне қуат көзі қосылмай тұрып қойыңыз

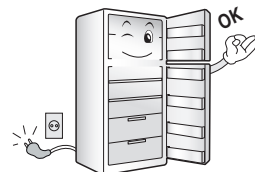

Артқы панель адаптерін қолданбаңыз



Жанып тұрған шамдарды ешқашан тоңазытқыш үстіне қоймаңыз, бұл өрттің пайда болуына немесе бұйымның зақымдалуына әкеледі

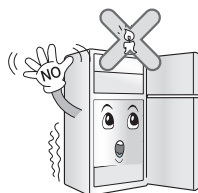

⚠ ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқауды орындамау жарақаттануға немесе үйдің не жиОЕОЕаздың бүлінуіне әкеп соқтыруы мүмкін.

Мұздатқыштағы азық-түлікке сулы қолмен тимеңіз.

Қолыңыз үсіп қалуы мүмкін.



Тоңазытқыштың ішіне тағамды қалай болса солай ретсіз салмаңыз.

Тоңазытқыш есігін ашып-жапқан кезде тағам құлап кетіп, адамдарды жарақаттауы мүмкін.

Мұздатқышқа бөтелке қоймаңыз.

Бөтелкедегі сұйықтық қатуы және бөтелке сынып, бір жеріңізді жарақаттауы мүмкін.




Тоңазытқыштың астына қолыңызды сұқпаңыз.

Астыңғы жақтағы темір табақта қолыңызды жарақаттауы мүмкін.



Тоңазытқышты тасымалдаған кезде алдыңғы жақтағы астыңғы тұтқа мен артқы жақтағы үстіңгі тұтқадан ұстап көтеріңіз.


Әйтпесе, қолыңыз тайып кетіп, жарақаттануыңыз мүмкін.

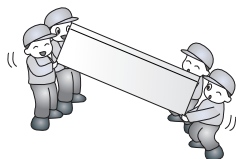

Өнім ауыр болғандықтан оны бір адамның тасымалдауы жарақатқа немесе сәтсіз оқиғаға әкелуі мүмкін

Тоңазытқыш есігінің ашылуы немесе жабылуы оның жанындағы кісіні жарақаттауы мүмкін, сондықтан абай болыңыз.


Есік ашылған немесе жабылған кезде есіктің бұрышындағы ашық жерге қол немесе аяқ қыстырылып қалуы мүмкін.

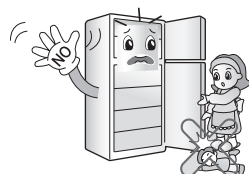


ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

Тоңазытқышқа қандай да бір жануарларды кіргізбеңіз.

Бұл жануардың өліміне әкелуі мүмкін

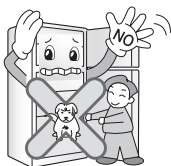

Жылтырату үшін тегістеуші ысқыш, темір немесе тот баспайтын болатты тазартуға арналған арнайы құралдарды, спирт, керосин, бензин, балауыз немесе еріткіш сияқты сабынды заттарды, немесе хлор, жуғыш заттар сияқты қатты химиялық материалдарды, сіркені қолданбаңыз. Бұл материалдар қорғаныш лагын зақымдайды және тоңазытқыш бетінде дақ қалтыруы мүмкін.

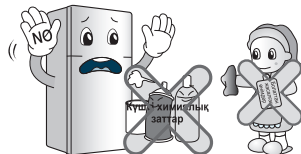

Майдың пластмассалы бөлшектерге тиуін болдырмаңыз, бұл бөлшектердің зақымдалуына әкелуі мүмкін



Қандай жағдай болмасын есіктің бірігу жерлерінде майлы заттарды қолданбаңыз. Бұл бөлшектердің зақымдалуына әкелуі мүмкін

Қореккөз кабелі зақымдалған болса, арнайы маман төтенше жағдайды болдырмау үшін кабельді ауыстыруы қажет



Техникалық маман

Есікке сүйенбеңіз. Ілмектер орнынан жылжып, суытқыштың тығыз орналасуына зақым келтіріп, өндірісті нашарлатуы мүмкін

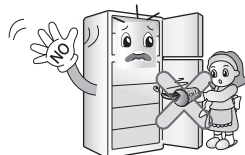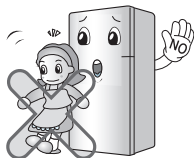

Бұл құрылғыда жарылғыш заттарды, сондай-ақ, өртке қауіпті жанармай бар аэрозоль құтысын сақтамаңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Төменгі себеттерді ыдыс жуу машинасында жұмаңыз, бұл себеттерді қолдануға жарамсыз етеді

ОСЫ ТОҢАЗЫТҚЫШ АСА ҰҚЫПТЫЛЫҚПЕН ДАЙЫНДАЛЫП, ОНДА ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЕН СОҢҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ ПАЙДАЛАНЫЛҒАН.

ОНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ САПАСЫ МЕН СЕНІМДІЛІГІНЕ ТОЛЫҚ ҚАНАҒАТТАНАТЫНЫҢЫЗҒА СЕНІМДІМІЗ.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ІСКЕ ҚОСАР АЛДЫНДА ОСЫ КІТАПШАНЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

ОНДА ОРНАТУ, ЖҰМЫС ІСТЕТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША НАҚТЫ НҰСҚАУЛАР, СОНДАЙ-АҚ БІРАЗ ПАЙДАЛЫ КЕҢЕС БЕРІЛГЕН.

ОРНАТУ

1. Жақсы бір жерді таңдап алыңыз.
Тоңазытқышты пайдалануға ыңайлы жерге орналастырыңыз.
2. Крылғыны жылу көздеріне жақын, күн сәулесі тура түсетін немесе ылғалды жерге қоймаңыз.
3. Тоңазытқыш-мұздатқыштың ішіндегі ауа дұрыс айналуын қамтамасыз ету үшін оның екі жағынан, сондай-ақ үстіңгі жағынан жеткілікті ашық жер және артқы жағынан қабырғаға дейін кемінде 2 дюйм (5 см) ашық жер қалдырыңыз.
4. Дірілдің алдын алу үшін крылғы орнықты тұруы керек. Егер қажет болса, өденнің кедірбұ дырының орнын толтыру үшін биіктік реттеу бұрандаларын баптаңыз. Есіктің ашылып-жабылуы оңай болу үшін алдыңы жағы артқы жағынан кішкене биігірек болуға тиіс.
Корпусты аздап итеріңкірей отырып биіктік реттеу бұрандаларын оңай баптауға болады. Крылғыны көтеру үшін биіктік реттеу бұрандаларын сағат тілінің бағытына қарай (), ал төмендету үшін керісінше () бұраныңыз.
5. Бұл крылғыны 5°C төмен қоймаңыз. Бұл тоңазытқыш сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін.


СОДАН КЕЙІН

1. Тоңазытқышты түгел тазалап шығып, тасымалдау кезінде жинақталып қалған барлық шаңды сүртіп тастаңыз.
2. Мұз қораптары, т.б. сияқты керекжарақ тарын өздерінің тиісті орындарына орнатыңыз. Тасымалдау кезінде зақымданбау үшін олар бірге буыпты ійлген.
3. Қорек сымын (немесе ашасын) розеткаға қосыңыз. Бір розеткаға басқа крылғылармен бірге қоспаңыз.
4. Азық-түлік сақтар алдында тоңазытқышты қосулы күйінде 2-3 сағат тұрғызып қойыңыз.
Салқындатудың дұрыстығына көз жеткізу үшін мұздатқыш камерасындағы суық ауа ағынын тексеріңіз.
Тоңазытқышты енді пайдалануға болады.

ІШКІ БӨЛШЕКТЕР

❑ Ішкі басқару үлгісі

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫ

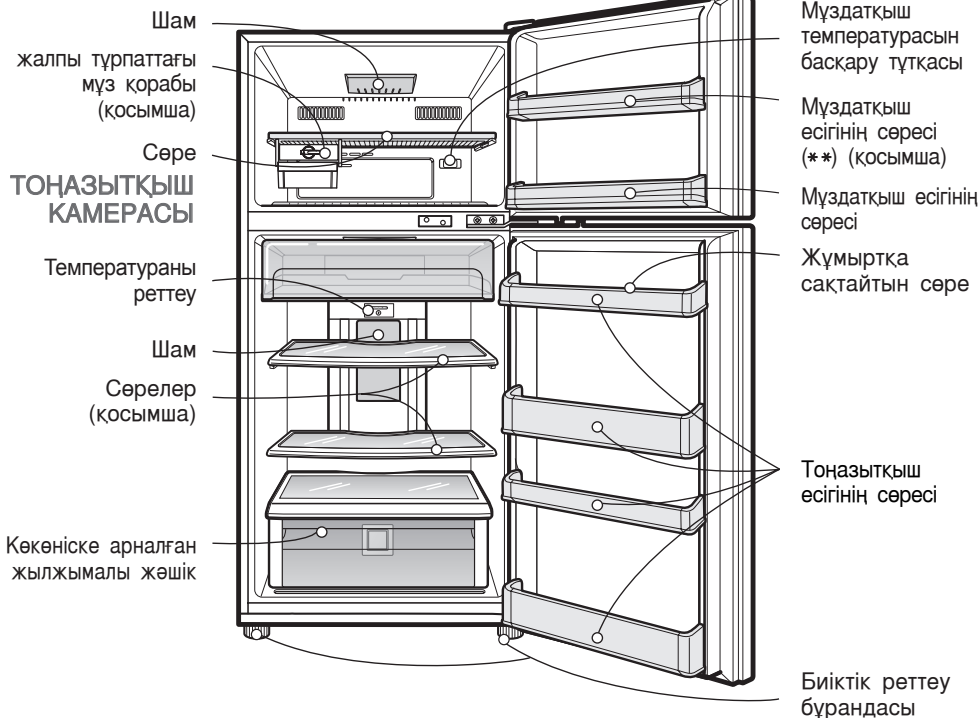

ЕСКЕРТУ


- Осы нұсқау әр түрлі бірнеше модельге арналған. Сіз сатып алған тоңазытқышта жоғарыда көрсетілген ерекшеліктердің кейбіреулері немесе барлығы болуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың іші қндіруші тарапынан себетпен, жылжымалы жқшікпен жқне сқремен жабдықталқан болса, бқл энергияны қнемдеудің еқ тиімді жолы болып саналады.

Энергияны қнемдеудің ақыл-кеқесі

- Тоңазытқыштың есігін ашық қалпында қзақ қстамаңыз, есікті аз уақыт ішінде жабуқа тырысыңыз
- Тоңазытқышты тым ққп азық-тқлікпен толтырмаңыз. Суың ауанық кедергісіз айналмасы қшін, тоқазытқышта бос орын жеткілікті болуы тиіс.
- Тоңазытқыш пен мқздатқыштық температурасын керекті мқлшерден тқсірмеңіз. Азыңтқлікті температураны қлшейтін сенсордық жанына қоймаңыз.
- Ыстың тақамды суытып алып тоқазытқышқа қойыңыз. Тоңазытқыштағы ыстық тақам басқа азық-тқлікті бқзуы мқмкін, сонымен қатар электр қуатын қнемдемей, қымбат есеп-шотқа соқтырады
- Ауа желдеткіштерді ауызын азық-тқлікпен жаппаңыздар. Суың ауанық кедергісіз айналмасы тоқазытқыштық немесе мқздатқыштық температурасын бірдей қсатауына жол береді.
- Тоңазытқыштың есігін аша бермеңіз. Есіктің ашылуы жылы ауанық тоқазытқыш пен мқздатқыштық ішіне кіріп температуранық жоқарлауына ққеп соқады.

ІШКІ БӨЛШЕКТЕР

□ Сыртқы басқару үлгісі

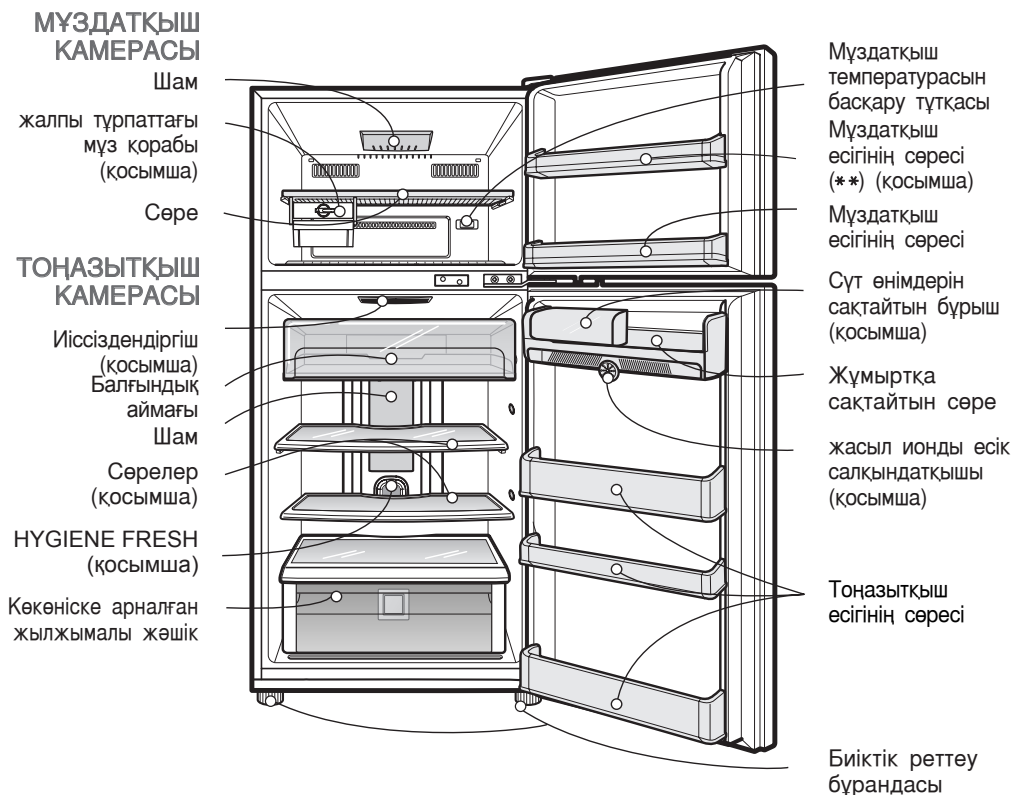

ЕСКЕРТУ

- Осы нұсқау әр түрлі бірнеше модельге арналған. Сіз сатып алған тоңазытқышта жоғарыда көрсетілген ерекшеліктердің кейбіреулері немесе барлығы болуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың іші қыңдырушы тарапынан себетпен, жылжымалы жәшікпен және сәремен жабдықталған болса, бұл энергияны қнемдеудің ең тиімді жолы болып саналады.

Энергияны қнемдеудің ақыл-кеңесі

- Тоңазытқыштың есігін ашық қалпында қзақ қстамаңыз, есікті аз уақыт ішінде жабуға тырысыңыз
- Тоңазытқышты тым кп азық-тқлікпен толтырмаңыз. Суың ауаның кедергісіз айналасы қшін, тоңазытқышта бос орын жеткілікті болуы тиіс.
- Тоңазытқыш пен мқздатқыштың температурасын керекті мқлшерден тқсірмеңіз. Азыңтқлікті температураны қлшейтін сенсордық жанына қоймаңыз.
- Ыстың тақамды суытып алып тоңазытқышқа қойыңыз. Тоңазытқыштағы ыстық тақам басқа азық-тқлікті қбуы мқмкін, сонымен қатар электр қуатын қнемдемей, қымбат есеп-шотқа соқтырады
- Ауа желдеткіштерді ауызын азық-тқлікпен жаппаңыздар. Суың ауаның кедергісіз айналасы тоңазытқыштың немесе мқздатқыштың температурасын бірдей қсатауына жол береді.
- Тоңазытқыштың есігін аша бермеңіз. Есіктің ашылуы жылы ауаның тоңазытқыш пен мқздатқыштың ішіне кіріп температураның жоқарлауына ккеп соғады.

ЖҰМЫС ІСТЕТУ

ІСКЕ ҚОСУ

Тоңазытқыш алғаш орнатылған кезде оған жаңа және мұздатылған азық-түліктерді салар алдында қалыпты жұмыс температураларында тұрақтанып алу үшін оны 2-3 сағат бос жұмыс істетіп алыңыз.

Егер жұмыс үзіліп кетсе, қайтадан іске қосу үшін 5 минут күтіңіз.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ АЛДЫНДА

- Тоңазытқыштың температурасы бөлме температурасына байланыссыз тұрақты болады. Температураны бірден реттеуге және (тоңазытқыш және мұздатылған бөлімдерінің реттеу жүйесін) реттеу қашан қажет болған кезге дейін өзгертпеуге кеңес беріледі.
- Бұл тоңазытқыштың тоңазыту бөлімінде температура реттеу түймесі және мұздату бөлімінде бір реттеу түймесі бар.
- Тоңазыту бөлімінің температура реттеу түймесінің әдепкі реттеу температурасы '3°C'.
- Мұздату бөлімінің температура реттеу түймесінің әдепкі реттеу температурасы '3'.
- Бұл тоңазытқыштың тоңазыту бөлімінде температура сенсоры бар. Бұл қажетті кезде компрессорды автоматты түрде іске қосады және тоқтатады.

ЕСІК СИГНАЛЫ

Тоңазытқыштың немесе мұздатылғанының есігі 1 минут ашық тұрса, сигнал үш рет беріледі. Егер есік ашық қалса, сигнал әр 30 секунд сайын қайталанады.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУ


- Тоңазытқышта енгізілген тексеру мүмкіндігі бар. Белгілі бір жерде дұрыс жұмыс істемеу пайда болса бұл жөндеу маманына көмектесетін ақау кодын көрсетеді. Ақау коды көрсетіліп тұрған кезде басқа реттеу және көрсету қызметтері істемейді.
- Егер ақау коды көрсетілсе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Электр сымын розеткадан суырмаңыз.

ШАМНЫҢ АВТОМАТТЫ ӨШІРІЛУ СИПАТТАМАСЫ

Есік 7 минут немесе одан әрі ашық қалған жағдайда, онда іштегі шам қуат көзін сақтау және қызудың алдын алу үшін автоматты өшіріледі. Алайда, дабыл сигналы есік жабылғанға дейін орын алады.

ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ БАСҚАРУ ҚРАЛДАРЫ

❑ Ішкі басқару үлгісі

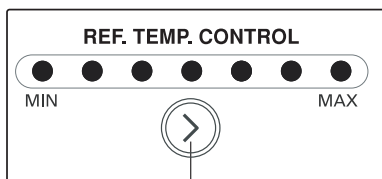

Электрондык
температура реттегіші

Тоңазытқыш бөлімнің температура басқару батырмасының алдын ала орнатылған орнатымы – **NORMAL (ҚАЛЫПТЫ)**. Сіз тоңазытқыш температурасын **электрондық температура реттегішті** пайдаланып орната аласыз. Батырманы басқан кезде жарықты диод жарық береді. Бөлімнің температурасы жарықты диод **MIN**-нен **MAX**-ке жылжыған сайын төмендеп отырады. Сіз қалаған температураны минимум мен максимум арасындағы бес (7) қадам ішінен таңдай аласыз. Электрондық электр қуаты үшін жарықты диодты **минимум** қалпына қойыңыз.

ЖҰМЫС ІСТЕТУ

□ Сыртқы басқару үлгісі

Дисплей графигі сіздегі тоңазытқыш түрінен әртүрлі болуы мүмкін.

• a типі



• b типі



- Тоңазытқыштың температурасын реттеу үшін КТОҢАЗЫТҚЫШҚ түймесін басыңыз.
- Түймені басқан сайын жарық диодынан жарық шығады.
- Двигательді тазалау функциясы жұмыс жасауы үшін 'HYGIENE FRESH' түймесін басыңыз.
- Жарық диоды жарығында көрінетін сан тоңазытқыш камерасының температурасын көрсетеді.
- '0°C' -тан '6°C'-қа дейінгі аралықта сіз қалаған орнатылатын мәннің жеті қадамын таңдай аласыз.

• a типі

- (b) түймесін басыңыз, сонда тоңазытқыш температурасы 1°C-қа төмендеп отырады.
- (a) түймесін басыңыз, двигательді тазалау функциясы Өшірулі режимде қосылып тұрады.
- (a) түймесін 5 сек бойы басып тұрыңыз, фильтрді ауыстыру периоды қайта жаңартылады.
- Егер гигиеналық фильтрді ауыстыру қажет болса 'RESET' белгісі қосылады, бұл жағдайда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

• b типі

- (a) түймесін басыңыз, сонда тоңазытқыш температурасы 1°C-қа төмендеп отырады.
- (b) түймесін басыңыз, сонда тоңазытқыш температурасы 1°C-қа көтеріліп отырады.

Жылдам қатыру

- Жылдам қатыру функциясы тоңазытқыш алғаш іске қосылған кезде жұмыс істейді. Компрессор мен желдеткіш тоңазытқыштың температурасын тез төмендету үшін барынша жоғары салқындату өнімділігімен жұмыс істеп, өздігінен сөнеді.



- Тоңазытқышқа жылы тамақ салынған жағдайда Жылдам қатыру функциясын басқару панеліндегі түйменің көмегімен қосуға болады. Жылдам қатыру функциясы температура тиісті деңгейге жеткен кезде өздігінен сөнеді немесе оны Жылдам қатыру түймесін басу арқылы қолмен сөндіруге болады.

БАЛАЛАРДЫҢ ҚОЛДАНУЫНАН САҚТАЙТЫН ҚҰЛЫП ФУНКЦИЯСЫ

• CHILD LOCK функциясы

Балалардан қорғау функциясын қосу үшін CHILD LOCK түймесін басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз. Қлыптанған кезде жарық-диодты дисплейде қлыптың суреті жанып, басқа түймелер жұмыс істемейді. Қлыпты ашу үшін, CHILD LOCK түймесін басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз.



ЖҰМЫС ІСТЕТУ

HYGIENE FRESH (қосымша)

⚠ ЕСКЕРТУ

Өнімді орнату мен қолдану алдында нұсқаулықпен мұқият танысуды ұмытпаңыз және оны тек белгіленген мақсатпен ғана қолданыңыз. HYGIENE FRESH фильтрінде тоңазытқыш ішінде вирустар мен бактерияларды жоятын антибактериалды функциясы және иісті жоятын дезодораттау функциясы бар. Функция тесттеліп, тексерілген және уәкілетті мекемелермен сертификацияланған **Intertek**

* Фильтрдің қызмет ету мерзімі 1-2 жыл. (Фильтрдің қызмет ету мерзімі пайдаланушының қоршаған ортасына байланысты)

• Бар фильтрді қалай алып тастау

RESET шамы жанғанда фильтрді ауыстырыңыз

- "RESET" шамы қосылып тұрғанда, HYGIENE FRESH өнімділігін сақтау үшін фильтрді ауыстырыңыз

- Сүзгіні ауыстыру үшін ӨШІРУЛІ режиміне ауысу



HYGIENE FRESH
(POWER RESET)
үшін  түймесін басыңыз.

- Қақпақты бөліп алу үшін фильтр қақпағын ұстап тұрып сағат тілі бағытымен бұрыңыз. Қақпаққа орнатылған HYGIENE FRESH фильтрін шығарыңыз



Қолдану кезінде
ҚАЙТА ҚОСУ
уақытын
көрсетіңіз


СӨНДІРУ
режимін қосқанда

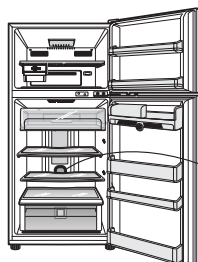

• Жаңа фильтрді қалайша орнату

Жаңа фильтрді орнатыңыз.

- Жаңа HYGIENE FRESH фильтрін, фильтрдің ілгектері көрінетіндей етіп фильтр қақпасына орнатыңыз (Егер фильтр кері бағытта қойылса, ол жиналмайды)
- Фильтрдің қақпасын блоктау үшін, қақпаны бастапқы қалпына қойып оны сағат тілі бағытымен 30 градусқа бұрыңыз

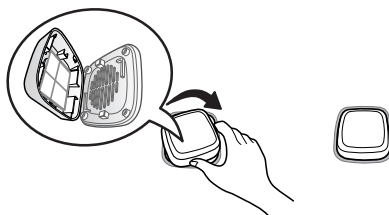

HYGIENE FRESH фильтрін жақын орналасқан дистрибьютордан немесе қызмет көрсету орталығынан алуға болады.

ЖҰМЫС ІСТЕТУ

• Ауыстыру уақытын орнатыңыз (Инициализация)

Пайдаланушы фильтрді ауыстырғаннан кейін, келесі ауыстыру уақытын өзі орната алады

- Есікті жауып, оның беткі жақ дисплейінде

орналасқан  түймесін, RESET шамының өшіп тұрғанына көз жеткізу үшін, 5 секунд бойы басып тұрыңыз




Қолдану кезінде
ҚАЙТА ҚОСУ
уақытын
көрсетіңіз

СӨНДІРУ
режимін қосқанда

• Қолдану режиміне қосылыңыз

Қолдану режиміне қосылыңыз

- HYGIENE FRESH фильтрін қолдану үшін  басып AUTO немесе POWER режиміне көшіңіз.
(Түймені басқан кезде, HYGIENE FRESH фильтрі Өшу режиміне OFF → AUTO → POWER → OFF).

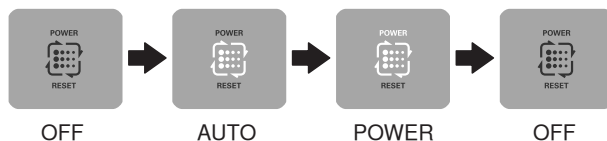

⚠ ЕСКЕРТУ

Пайдаланушы AUTO немесе POWER режиміне қосылғанда, фильтр жанындығы LED индикаторы жанып тұрады. LED индикаторы жанып тұрғанын тексеру үшін есікті ашыңыз. Саусақтарыңызды немесе басқа заттарды желдеткіш ішіне қоймаңыз. Бұл жарақатқа немесе ақауға әкелуі мүмкін



⚠ ЕСКЕРТУ

- HYGIENE FRESH фильтрін сумен жумаңыз, бұл ақаулардың пайда болуына әкелуі мүмкін.
- Егер қолданушы фильтрді уақытында ауыстырмай қолданса, бұл ақаулықтардың пайда болуына әкеледі
- Бұл фильтр барлық бактериялар және вирус типтеріне тиімді болмауы мүмкін.
- Бұл тоңазытқыш ішіндегі азық-түлікте орналаспаған бактериялар үшін тиімді

HYGIENE FRESH фильтрін жақын орналасқан дистрибьютордан немесе қызмет көрсету орталығынан алуға болады

ЖҰМЫС ІСТЕТУ

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ БАСҚАРУ ҚРАЛДАРЫ

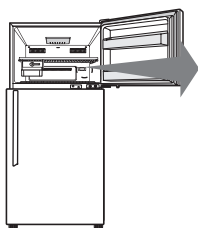


- Басқару баптамасы жоғары санға қойылған сайын мұздатқыш камерасының температурасы төмендей береді.
- Тоңазытқыш және мұздатқыш камераларының температурасы салқындалатын ауаның белгілі бір мөлшерінің көмегімен реттелетіндіктен, мұздатқыштың температурасы суыған жағдайда тоңазытқыштың температурасы жылырақ болады.
- Қыстыгүні мұздатқыштың температурасы жеткілікті мөлшерде суық болмаса, мұздатқыштың басқару тұтқасын High (Жоғарыға)(4~7) қойыңыз.

- Мұздатқыштың тұтқасының  жағдайына қойылуы 4 ЖҰЛДЫЗҒА сәйкес келеді. Мұздатқыш тұтқасын NORMAL (Қалыптыға) қойса, мұздату өсері жеткілікті болады, сондықтан тұтқаны NORMAL жағдайына қоюға кеңес беріледі.


МҰЗ ЖАСАУ (ҚОСЫМША)

Бұрамалы мұз қорабы

- Мұз жасау үшін мұз науасына су толтырып, орнына салыңыз.
- Мұз текшелерін шығару үшін науашаның иіңтірегін ұстап, аздап бұрсаңыз, мұз текшелері ыдысына түсе бастайды

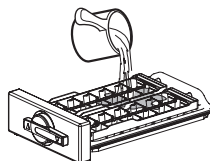

Мұз науалары
Мұз қорабы

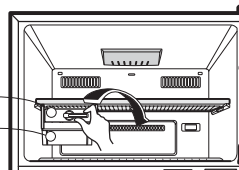

ЕСКЕРТУ

Мұзгенераторын бөлшектеп мұздатқыш камерада кеңістікті үлкейтуге болады.


- **Бұралу механизмі бар мұз тартпасы:** 1 және 2 алып тастаңыз.

1. Мұз тартпасы.
2. Мұз текшелеріне арналған жәшік



АБАЙЛАҢЫЗ

- Судан басқа ешнәрсені қолданбаңыз.
- Белгіленген сызыққа дейін сумен толтырыңыз

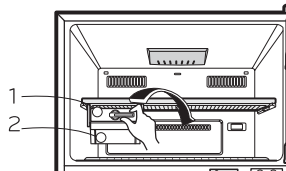

<Бұрылу механизмі бар мұз тартпасы>

МҰЗДЫ ЕРІТУ


- Мұзды еріту автоматты түрде орын алады.
- Еріген су тоңазытқыштың төменгі артқы жағында орналасқан буландырғыш науаға ағып түсіп, автоматты түрде буға айналады.

ЖҰМЫС ІСТЕТУ

Көкөніске арналған жылжымалы жөшік


Пайдалану

- Көкөніс жәшігімен тұтқа арқылы қолдануға болады
- Азық-түлікті сақтау үшін тұтқа позициясын тексеріңіз
- тұтқаны ортаңғы бөлігінде орналастырмаңыз

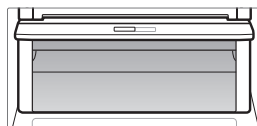

ИІССІЗДЕНДІРГІШ (ҚОСЫМША)

- Жаңа азық-түлік бөліміндегі тамақтық жағымсыз иісі сізге және азық-түлікке зиянын тигізбестен кетіріледі.

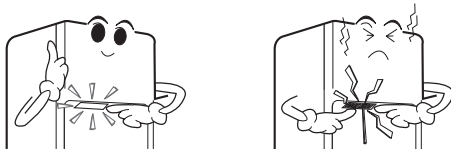


Пайдалану

- Катализатор жаңа азық-түлік бөліміндегі ауаны айналдыруға арналған салқын ауа тесігінің ішінде орналасқандықтан, оны жұмыс істетудің қажеті жоқ.
- Ауа мұздату кіріс тесігін өткір затпен тесіп алмаңыз, әйтпесе иістендіргішке зақым келуі мүмкін.
- Иісі қатты шығатын азықты сақтаған кезде оны ораңыз немесе қақпағы бар ыдысқа салып сақтаңыз, өйткені иіс басқа тамақтарға сіңуі мүмкін.

Иістендіргішті қайта пайдалану


- Шамалы қашықтықта және хош иісі өткір қалады, Дезодорант қайта қалпына келеді және қайта қолданылады.
- Тоңазытқыш камерасының төбесіндегі иіссіздендіргішті ажыратып алыңыз, ылғалды немесе жағымсыз иісті кетіру үшін шаш кептіргіш пайдаланыңыз және жағымсыз иісті ультракүлгін сәулелердің көмегімен ыдырату үшін күн сәулесінің астында тотықтырып алыңыз.

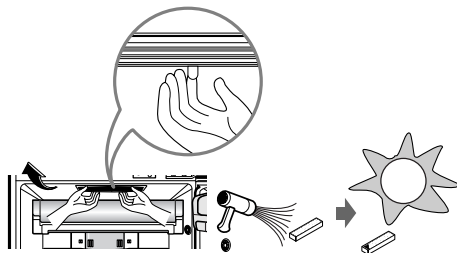

ЖАСЫЛ ИОНДЫ ЕСІК САЛҚЫНДАТҚЫШЫ (ҚОСЫМША)

- Арна қаптамасындағы анионды жабын ауаны тазартып, азық-түліктердің ұзағырақ бұзылмай сақталуына көмектеседі.
- Егер тазалау кезінде салқын ауа арнасына су немесе бөтен заттар кіріп кетсе, өнімділік азаяды. Оған қоса, тығыздағыш зақымданған жағдайда салқын ауаның сыртқа шығып кетуіне байланысты өнімділік төмендейді.

Салқын ауа арнасы

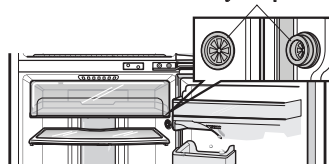


АЗЫҚ-ТҮЛІК САҚТАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

АЗЫҚ-ТҮЛІКТІ САҚТАУ

- Жаңа азық-түлікті тоңазытқыш камерасында сақтаңыз. Азық-түліктің қаншалықты мұздатылғаны және ерітілгені оның қалпы мен дәмін сақтау кезінде маңызды фактор болып табылады.
- Банан, ананас және қауын сияқты төмен температурада тез бұзылатын азықтарды сақтамаңыз.
- Сақтар алдында ыстық тамақты суытып алыңыз. Ыстық тамақты тоңазытқышқа қою басқа тамақтардың бұзып, қуаттың аса көп тұтынылуына әкелуі мүмкін!
- Тамақты сақтаған кезде оны винил орауышпен ораңыз немесе қақпағы бар ыдысқа салыңыз. Бұл ылғалдың булануының алдын алып, тамақтың дәмі мен қнарлылығын сақтауға көмектеседі.
- Ауа арналарын азық-түліктермен бөгемеңіз. Салқын ауаның біркелкі таралуы тоңазытқыштың температураларын біркелкі сақтайды.
- Есікті жиі аша бермеңіз. Есік ашылған кезде тоңазытқышқа жылы ауа кіріп, температураны көтеріп жібереді.

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫ

- Мұздатқыштың ішінде бөтелкелерді сақтамаңыз. Мұз қатқан кезде олар сынып кетуі мүмкін.
- Ерітілген азықты қайтадан мұздатпаңыз. Бұл дәм мен қнарлылықтың жоғалуына себепші болады.
- Балмұздақ сияқты мұздатылған тамақты ұзақ мерзім сақтаған кезде оны есік сөресіне емес, мұздатқыштың өзіне қойыңыз.
- Тоңазытқыш камерада ауа циркуляциясы жақсы жүру үшін, азық-түлікті тоңазытқыштың артқы қабырғасынан 15 мм қашықтықта орналастырған жөн.
- Мұздату үшін азық-түлік салу - Жаңа азық-түліктерді сақтаған кезде оларды келесідей жағдайда салуға кеңес беріледі:

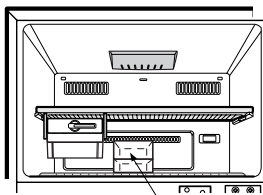


Жаңа салынған азық-түлік

- Мұздатқыш камераның есігіндегі көрзеңке  (-12 C белгіленген) тоңазытылған өнімдерді қысқа мерзімде сақтауға арналған **(қосымша)**

ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРАСЫ

- Ылғалды азық-түліктерді тоңазытқыштың түпкі жағына қоюдан сақ болыңыз, ол салқын ауаның тікелей әсерінен қатып қалуы мүмкін. Мұны болдырмау үшін тамақты жабық ыдысқа салып сақтаған дұрыс.
- Ылғалды азық-түлікті (әсіресе көкөністер мен жемістерді) көкөніс сақтайтын бөлімде сақтау керек. Егер тоңазытқыштың сөресінде сақтау қажет болса, тоңазытқыштың ішіндегі салқын ауа айналымының әсерінен қатып қалмау үшін оны есікке жақын, тоңазытқыштың артқы қабырғасынан алыс қойыңыз.
- Тоңазытар алдында азық-түліктерді әрдайым тазалап тұрыңыз. Көкөністер мен жемістерді жуып, сүрткен жөн, ал орамдағы азық-түліктің жанындағы тамақ бұзылмауы үшін оны тазалап сүрткен жөн.
- Жұмыртқаларды сақтау сөресіне сақтаған кезде олардың бұзылмағандығына көз жеткізіңіз және олар ұзағырақ сақталуы үшін тігінен қойыңыз.

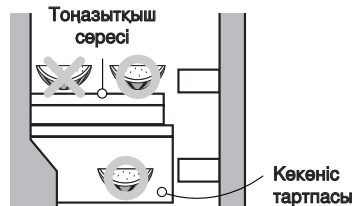

ТАЗАЛАУ

Жағымсыз иістердің алдын алу үшін тоңазытқыштың таза ұсталуы маңызды. Төгілген тамақты дереу сүртіп алған жөн, өйткені ол қалып қоятын болса, қышқылданып, пластик беттерді тот басуы мүмкін.

Еш уақытта қандай да бір бетке металл тазалағыштар, щеткалар, түрпілі тазалағыштар немесе күшті сілтілі ерітінділер қолданбаңыз.

Тазалар алдында дымқыл заттар өте суық беттерге жабысып қалатынын есте сақтаңыз.

Сулы немесе дымқыл колмен мұздап тұрған беттерді ұстамаңыз.

СЫРТҚЫ ЖАҒЫ - Тоңазытқыштың бетін тазалау үшін жылы сабын ерітіндісін немесе ыдыс жуатын ерітіндіні пайдаланыңыз. Таза, дымқыл шүберекпен сүртіп, артынан қрғатыңыз.

Тот баспайтын беті бар құралдар үшін таза губканы немесе жұмсақ бұлды және жұмсақ Жуу Құралдарын жылы суда қолданған жөн. Абразивті немесе қатты тазарту құралдарын пайдаланбаңыз. Жұмсақ бұлмен ғана құрғатыңыз. Балауыз, ағартқыш немесе басқа да, тот баспайтын құрамында хлор құралдарын қолданбаңыз.

ІШКІ ЖАҒЫ - Ішкі жағын тұрақты түрде тазалап тұруға кеңес беріледі. Тоңазытқыштың бетін тазалау үшін жылы сабын ерітіндісін немесе ыдыс жуатын ерітіндіні пайдаланыңыз. Таза, дымқыл шүберекпен сүртіп, артынан құрғатыңыз.

ІШКІ БӨЛШЕКТЕРІ - Камералардың сөрелерін, есік сөрелерін, сақтау науаларын және магнитті есік тығыздағыштарын, т.б. жуыңыз. Тоңазытқыштың бетін тазалау үшін жылы сабын ерітіндісін немесе ыдыс жуатын ерітіндіні пайдаланыңыз. Таза, дымқыл шүберекпен сүртіп, артынан құрғатыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Электр бөлшектердің (шамдар, ауыстырып қосқыштар, басқару қралдары т.б.) жан-жағын тазалар алдында әрқашан қорек сымын розеткадан ажыратыңыз.

Қандай да бір электр бөлшектерінің су немесе сұйықтықтың өнуінің және ток соғуының алдын алу үшін артық ылғалды ысқышпен немесе шүберекпен сүртіп алыңыз. Жанғыш немесе уытты тазалағыш сұйықтықтар пайдаланбаңыз.

- Тазалау кезіндегі қауіпсіздік шаралары
Пайдалануға болмайтын заттар: үстірт белсенді заттар, автомобильдерді жылтыратуға арналған балауыз паста, коррозияға қарсы заттар, майдың барлық түрлері, бензин, қышқылдар, балауыз.
- Пайдалануға болатын заттар ыдыс жуатын ерітінді, сабынды су
- Ұйыспыз пайдаланылған жағдайда түсі өзгеруі мүмкін.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

ДЕМАЛЫС КЕЗІНДЕ

Орташа мерзімді демалыс кезінде тоңазытқышты қосулы күйінде қалдырып кетуді жөн көруіңіз мүмкін. Ұзағырақ сақталуы үшін мұздатылатын заттарды мұздатқышқа салыңыз. Ұзақ уақытқа басқа бір жақа кетуді жоспарлаған жағдайда барлық азық-түліктерді шығарып алып, қорек сымын ажыратыңыз, ішкі жағын мұқият тазалап, иіс түзілуінің алдын алу үшін әрбір есікті АШЫҚ күйінде қалдырыңыз.

ЭЛЕКТР ЖАРЫҒЫ СӨНГЕН КЕЗДЕ

Электр жарығының сөну жағдайларының көпшілігі екі-үш сағатта түзетіледі және тоңазытқыштың температураларына әсер етпейді. Алайда, жарық жоқ кезде есікті ашуды сиреткеніңіз жөн. Электр жарығы ұзағырақ уақыт болмаған кезде мұздатылған орамдардың үстіне қрғақ мұз кесегін қойыңыз.

Бұл құрылғыны тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттарда қолданылады, соның ішінде

- қызметкерлерге арналған кеңселердегі және басқа жұмыс ортасындағы ас үй;
- қала сыртындағы үйлер және қонақ үйлердегі, шағын қонақ үйлердегі және басқа да тұрғын ғимараттардағы келермендер үшін арналады;
- таңғы ас қамтылған қонақ үйлер төңірегі;
- жеткізу мен ұқсас жеке құрылғылар.

КӨШКЕН КЕЗДЕ


Тоңазытқыштың ішіндегі барлық бекітілмеген заттарды шығарып тастаңыз немесе мықтап бекітіңіз. Биіктік реттеу бұрандалары зақымданбас үшін олардың барлығын тоңазытқыштың түбіне қарай бұрап тастаңыз.

КОНДЕНСАТТАЛУДАН САҚТАЙТЫН ҚҰБЫР

Көбінесе орната салысымен тоңазытқыш корпусының сыртқы қабырғасы жылып кетуі мүмкін. Абыржымаңыз.

Бұл - корпусының сыртқы қабырғасының ТерлеуініңУ алдын алу үшін ыстық ауа айдайтын конденсатталудан сақтайтын құбырдың жұмысы.

Конденсатталуға қарсы құбыр

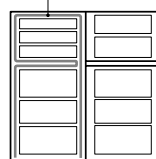

ЕСКЕРТУ

Электр тогының соғу қауіпі

Күйіп кеткен электр лампасын ауыстырудан алдын, тоңазытқышты ажыратыңыз немесе автоматты ажыратқыш немесе еріп кететін сақтандырғыш арқылы қуат көзінен ажыратыңыз.

Ескерту: Ажырату күйіне ауыстыру жарық желісін қуат көзінен ажыратпайды.

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

ЕСКЕРТУ

- Осы өнімде пайдаланушы өзбетімен ауыстыра алмайтын LED шамдары қолданылады. Шамды ауыстыру үшін авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

ҰЗАРТҚЫШ СЫМ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ

Егер мүмкін болса, тоңазытқыш немесе басқа тұрмыстық техника шамадан тыс артық жүктеме тудырып, электр қуаты өшіп қалмау үшін тоңазытқыштың өзін жеке электр розеткасына қосыңыз.

ҚОРЕК АШАСЫНЫҢ ЖАҚЫНДЫҒЫ

Тоңазытқыш-мұздатқыш төтенше оқиғалар бола қалған жағдайда қорек ашасы қуат көзінен тез ажыратылу үшін қол жететіндей етіп орналастырылуға тиіс.

ҚОРЕК СЫМЫН АУЫСТЫРУ

Егер қорек сымы зақымданса, қауіпті оқиғалар болмау үшін оны дайындаушы, не оның қызмет көрсетуші агенті, не болмаса сол сияқты білікті тұлға ауыстыруға тиіс.

ЖЕРГЕ ҚОСУ ТУРАЛЫ


Қысқаша тұйықталу орын алған жағдайда жерге қосқыш электр тогын басқа жаққа бұрып өклететін сымның арқасында ток соғу қаупін азайтады.

Ток соғу мүмкіндігін болдырмау үшін бұл құрылғы жерге қосылуы тиіс.

Жерге қосу ашасының дұрыс пайдаланылмауы ток соғуына өкелуі мүмкін. Егер жерге қосу туралы нұсқаулар түсініксіздеу болса немесе құрылғының дұрыс қосылғанына күмөніңіз бар болса, білікті электрикпен немесе қызмет көрсетуші кісімен кеңесіңіз.

НОРЕК СЫМЫН ЗЗГЕРТУШІ НЕМЕСЕ ЕЗАРТУШЫ БОЛМАКЫЗ.

Бұл ток соғуына немесе өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

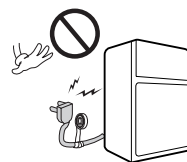

АСА ҚАУІПТІ ҚАҚПАН

Бос тұрған тоңазытқыш балалар үшін аса қауіпті қақпан болуы мүмкін. Оның зияны тимеу үшін пайдаланусыз тұрған құрылғының не тығыздағыштарын, ысырмаларын, қақпақтарын, не болмаса түгелдей есігін шығарып алыңыз немесе басқа шаралар қолданыңыз.

Бұл құрылғы жерге қосылуға тиіс. КҮТІП ТҰРМА! ҚАЗІР ІСТЕ!

Тоңазытқыштың ішінде жанғыш, жарылғыш немесе химиялық заттар сақтамаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Аталған құрал физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдармен сонымен қатар балалармен қолдануға арналмаған, тек қана олардың қауіпсіздігіне жауапты адам құралды қолдану нұсқаулығын берген жағдайда ғана қолдана алады. Балалардың құралмен ойнамауын қадағалау қажет.

Ескі бұйымды тастау.

Бұл бұйымның құрамында (жағар май, мұздатқыш) сияқты сұйықтық бар және бұл қайта өңделетін және пайдаланатын бөлшектерден мен материалдардан жасалған.

Барлық маңызды қажетті заттар қалдық материалдарды жинау орталығына жіберілуі тиіс және бұл өңделгеннен кейін қайта пайдаланылады. Кері қайтарып алу үшін жергілікті аненттікке хабарласыңыз.


" Берілген құрылғы " электрлі және электродды құрылғыларда қауіпті заттарды қолдану техникалық регламентіне сәйкес барлық талаптарға сәйкес келеді "

ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК ШАҚЫРМАСТАН БҰРЫН

КӨП ЖАҒДАЙДА ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕКТІҢ АЛДЫН АЛУҒА БОЛАДЫ

ЕГЕР СІЗ ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ТҰРҒАНЫН СЕЗСЕҢІЗ, АЛДЫМЕН КЕЛЕСІДЕЙ ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРДІ ТЕКСЕРІҢІЗ:

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР
ТОҢАЗЫТҚЫШ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ТҰР	• Сақтандырғыш күйіп кеткен немесе ажыратқыш ажырап қалған жоқ па? • Қорек сымының ашасы қабырғадағы электр розеткасынан суырылып немесе босап қалған жоқ па?
ТОҢАЗЫТҚЫШ НЕМЕСЕ МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫ ТЫМ ЖЫЛЫ	• температура басқару құралы тиісті жағдайға қойылмаған. • құрылғы қабырғаға немесе жылу көзіне жақын орналасқан. • Жылы ауа райы - есіктің жиі ашылуы. • Есіктің ұзақ уақыт ашық күйде қалуы. • Тоңазытқышта көп мөлшерде азық-түлік сақтаулы.
ӘДЕТТЕН ТЫС ДЫБЫС(ТАР)	• Тоңазытқыш өлсіз немесе тегіс емес жерге орналасқан немесе биіктік реттегіш бұрандаларды реттеу қажет. • Тоңазытқыштың арт жағына керексіз заттар салынған.
ТОҢАЗЫТҚЫШТА ИІС БАР	• Өткір иісті азық-түліктерді тығыздап жауып немесе орап сақтаған жөн. • Ішкі жағын тазалау қажет.
КОРПУСТЫҢ БЕТІНДЕ ШЫҚ ТҮЗІЛЕДІ	• Жоғары ылғалдылық кезінде қалыпты қбылыс. • Есік ашық қалған болуы мүмкін.

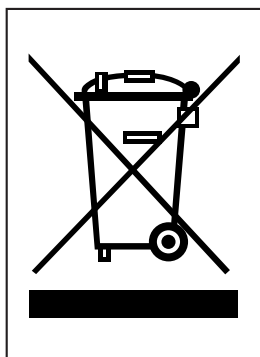

Өздерікіздік ескі аспаптарыңыздан лөтылу


1. Егер ккқ шөлегі үстінен сызып тастаған мынандай белгі ө бетінде ккрсетілген болса, онда бұл ө 2002/96/ЕС Еуропалык нұсқауына кіреді деген сөз.
2. Барлық электірлік және электрондық өнімдер қалалык өкімшілік қоқыс шығару жүйесінен бөлек, үкіметпен немесе жергілікті басқару органдарымен тағайындалған арнайы жинаушы мекеме арқылы тасталуы тиіс.
3. Өңң ескі аспаптарыңыздан дұрыс құтылу адам денсаулығы мен қоршаған айналага тигізуі мүмкін зиянды ө болғызбауға сөбін тигізеді.
4. Өңң ескі аспаптарыңыздан қалай құтылу керектігі жөнінде қосымша ақпаратты алу үшін, өздеріңіздің қала өкімшілігімен, қоқыс шығаратын қызмет мекемесімен, немесе осы өнімді сатып алған дүкенмен байланысыңыз.

- Осы тоңазытқышта суытқыш ретінде пайдаланылатын фторлы пәрнек газы туралы ақпарат.

Химиялық атауы	Газдардың құрамы	Барлығы GWP (kg CO ₂ -eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300

Жерге тұйықтау қондырғысы (қосымша)

Электр тогының ағымынан зақымдану қауіптілігін болдырмау үшін жерге тұйықтау қондырғысын орнатқан жөн

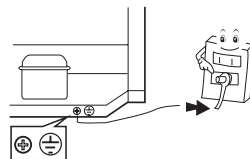

Тұйықтау сымын қалай қосу.

- тұйықтау сымының металдық шығыршығын тоңазытқыштың артқы панелінде орналасқан тұйықтау винтіне жалғаңыз.
- Тұйықтау сымының екінші шетіндегі кабель қабықшасын/ изоляцияны шешіңіз. Тазартылған сымды металдық винтке орналастырыңыз, бұдан кейін қабырға немесе жерге өткізіңіз.

Тұйықтау сымдарын келесі жерлерде орнатпаңыз.

- **газ құбыры**
бұл өрт шығаратын ұшқынның пайда болуына әкелуі мүмкін.
- **Тұйықтаудың телефонды өткізулері және жай тартқыш**
бұл найзағай кезінде өте қауіпті.
- **Су құбырлары**
тұйықтау пластикалық құбырда жұмыс істемейді. Егер ол металдық су құбырына қосылған болса, бұл тоқпен зақымдалу қаупін төндіреді

Құралығыны ылғалды немесе сулы жерде орнатсаңыз, қосымша тұйықтау сымын орнатуыңыз қажет.

- Мысалы
- еденсіз бөлме немесе бетонды еден
 - қол жуу орындарының жанында сияқты тез суланатын жерлер
 - үй төлесі сияқты су ағатын жерлер
 - Басқа сулы немесе ылғалды жерлер

Бөлек жағдайларда, мейрамханада қол жуатын орын сияқты жерлерде заң бойынша тұйықтаушы сымға қосымша автоматты өшіргіш орнатуыңыз қажет.

Сатушының немесе электр компаниясының кеңесінен кейін, жерге тұйықтау қондырғысын алуыңыз қажет (3 түрлі тұйықтау қондырғылары) . Назар аударыңыз, жерге тұйықтау қондырғылары қосымша төлемді қажет етеді.