



NORSK

BRUKERMANUAL

310 W Sound Bar-system

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

NB4530A (NB4530A, S43A1-D)



Sikkerhets informasjon



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICE PERSONELL.



Denne lysende glimting med pilhode innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av uisolert farlig spenning på innsiden av produktets kapsling som kan bli tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.



Utopstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drift og vedlikehold (service) instruksjoner i litteraturen som følger med produkt.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende enhet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons åpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.

Fuger og åpninger i skapet er forutsett for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner blir overholdt.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste apparater anbefales å bli plassert til en tilegnet krets;

Det er, en enkel stikkontakt krets, som kun tilfører strøm til dette apparatet og ikke har noen ytterligere uttak eller forgrenings kretser. Sjøkk spesifikasjons siden i brukermanualen for å være sikker. Ikke overbelast vegguttaket. Overbelastede vegguttak, løse eller ødelagte vegguttak, forlengelseledning, tynnslitte strømledninger, eller ødelagt eller revnet ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstander kan føre til elektrisk sjokk eller brann. Utfør periodiske kontroller av ledninger og ditt apparatet, og hvis det forekommer indikasjoner på skade eller forringelse, plugg ut, avslutt bruken av apparatet, og sørg for at ledninger blir erstattet med eksakt sammen del fra et autorisert service senter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk misshandling, slik som å bli vridd, knekket, klemmt lukket i en dør, eller tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på plugger, vegguttak, og stedet hvor ledningen kommer ut fra apparatet. For å frakoble strøm fra hovedledningene, trekk ut hovedlednings pluggen. Ved installasjon av produktet, vær sikker på at pluggen er lett tilgjengelig.

Denne innretningen er utstyrt med et portabelt batteri eller akkumulator.


Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret: Fjern den gamle batteri pakken, følg stegene i motsatt rekkefølge i forhold til monteringen. For å unngå forurensning av miljøet, og tilføre en mulig trussel mot menneskelig eller dyrs helse, må det gamle batteriet bli kastet i en dertil passende container som finnes på godkjente oppsamlingssteder. Ikke legg batterier sammen med annet søppel. Det anbefales at du bruker lokale gratis tilbakelevering system batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke utsettes for overdreven hete slik som solskinn, ild eller liknende.

Kaste det brukte apparatet



1. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes atskilt fra restavfall og leveres inn ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
2. Riktig håndtering av det brukte apparatet som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og menneskers helse.
3. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere det brukte apparatet som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

Kaste brukte batterier/akkumulatorer

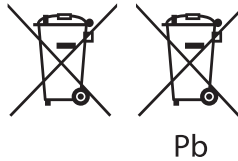

1. Dette symbolet kan være kombinert med de kjemiske tegnene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriene inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig håndtering av brukte batterier/akkumulatorer som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og dyrs og menneskers helse.
4. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere brukte batterier/akkumulatorer som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

Europe Notice**CE 0984** 

LG Electronics erklærer herved at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med avgjørende krav og andre relevante forskrifter av direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, og 2011/65/EU.

Vennligst ta kontakt på følgende adresse for anskaffelse av en kopi av DoC (Declaration of Conformity).

Kontaktkontor for dette produktet:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for Kundeservice. For informasjon om Kundeservice, se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.

Kun for innendørs bruk.

RF Stråling Eksponering Meddelelse

Utstyret bør installeres og betjenes med en minimum distanse på 20 cm. mellom radiatoren og din kropp.

Italy Notice

A general authorization is requested for outdoor use in Italy.

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Brazil Notice

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Innholdsfortegnelse

1 Komme i gang

- 2 Sikkerhets informasjon
- 6 Enestående særpreg
- 6 – Auto strøm av
- 6 – Bærbar i
- 6 – Høytaler ez (lett) setup/oppsett
- 6 – LG Sound Sync
- 6 Introduksjon
- 6 – Symboler brukt i denne manual
- 6 Tilbehør
- 7 Fjernkontroll
- 8 Frontpanel
- 8 Bakre panel
- 9 Installerer lydpanelet
- 9 Installerer fotdekelet
- 10 Montere hoved enheten på en vegg

2 Tilkobling

- 12 Koble til strømadapteret
- 12 Henge opp
- 12 – Trådløs linjeparring
- 13 Tilkoplinger til TV-apparatet
- 13 – Benytte en OPTISK kabel
- 14 – Kobler til denne enheten og TV ved å bruke en HDMI-kabel
- 14 – Sjekkliste HDMI-kabel
- 14 – Nyt rik lyd fra kanalene via lydpanelet
- 16 – ARC (Audio Return Channel)-funksjon
- 16 – Ytterligere informasjon for HDMI
- 17 – Hva er SIMPLINK?
- 18 Valgfri utstyr tilkobling
- 18 – HDMI tilkobling
- 19 – PORT. (Bærbar) IN-tilkobling
- 19 – OPTICAL inn tilkobling
- 20 – USB forbindelse
- 20 – Spillbar fil

3 Drift/Betjening

- 21 Grunnleggende operasjoner
- 21 – USB operasjoner
- 21 Andre operasjoner
- 21 – DRC (Dynamic Range Control)
- 21 – AV Sync
- 21 – Slå av lyden midlertidig
- 21 – Displaying fil og input kilde
- 22 – AUTO POWER på/av
- 22 – Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed
- 22 – Sove Timer Innstilling
- 23 – LG Sound Sync
- 24 Bruke en Bluetooth® trådløs teknologi
- 25 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger
- 26 Lyd justering
- 26 – Innstilling av surround modus
- 26 – Auto Volum På / Av
- 26 – Juster woofer nivå innstillinger
- 27 Kontrollere en TV med medlevert fjernkontroll
- 27 – Skanne opp eller ned gjennom memorerte kanaler

4 Feilsøking

- 28 Feilsøking

5 Bilag

- 29 Varemerker og Lisenser
- 30 Spesifikasjoner
- 31 Vedlikehold
- 31 – Håndtere enheten

1

2

3

4

5

Enestående særpreg

Auto strøm av

Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å spare strømforbruk.

Bærbar i

Lytt til musikk fra din bærbare innretning. (MP3, Notebook, etc)

Høytaler ez (lett) setup/oppsett

Lytt til lyd fra TV, DVD eller digital innretning med livaktig 2.1 eller 2.0 ch modus.

LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med LG Sound Sync.

Introduksjon

Symboler brukt i denne manual

! Merk


Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.

⚠ Forsiktig


Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra misbruk.

Tilbehør


Vennligst sjekk og identifiser det leverte tilbehøret.

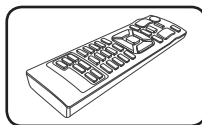


Fjernkontroll (1)

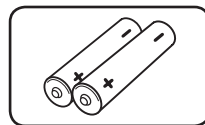


Batterier (2)

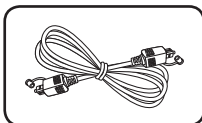


Optisk kabel (1)

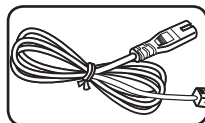


Strømledning(1)

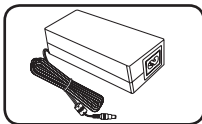


Strømadapter(1)

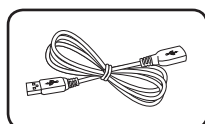


USB-kabel (1)

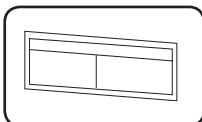


Installasjonsmal for veggfestebrakett (1)

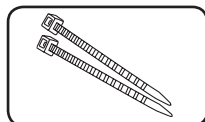


Festestrips for å ordne kablene (2)

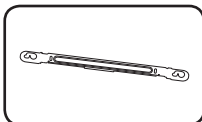

Vegg brakett (1)

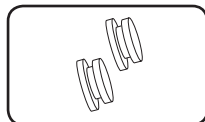


Veggoppheng (2)

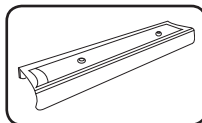


Fotdeksel 19 mm (1)

Fjernkontroll

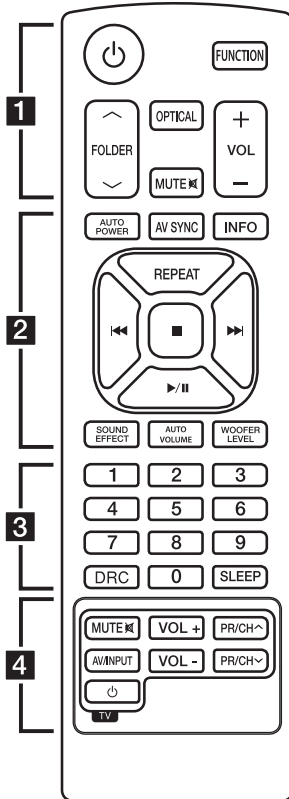

Batteriutskifting

Fjern batteri deksel på baksiden av fjernkontrollen, **+** og **-** sett inn to (størrelse AAA) batterier som passer korrekt.

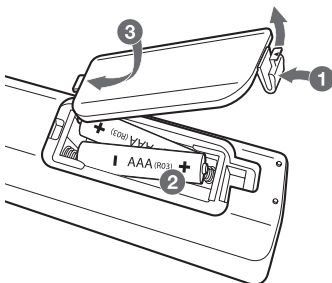

..... **1**

⏻ (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV.

FUNCTION : Velger funksjon og inngangskilde.

^ / V FOLDER : Søker etter en mappe fra MP3/WMA filer. Når en USB innholdene MP3/WMA filer i forskjellige mapper blir spilt, trykk **^ / V FOLDER** for å velge den mappen du ønsker å spille.

OPTICAL : Forandrer input kilde til optisk direkte.

MUTE : Dempser lyden.

VOL +/- : Justerer høyttaler volum.

..... **2**

AUTO POWER : Denne funksjonen slår automatisk på enheten. (Se side 22)

AV SYNC : Synkroniserer audio og video.

INFO : Viser informasjon til en fil eller inngangskilde.

REPEAT : Lytte til dine filer gjentatte ganger eller tilfeldig.

⏮ / ⏭ (Hopp over/Søk) :

- Hopper over Spoler hurtig bakover eller forover.

- Søker etter et avsnitt innenfor en fil.

■ (Stopp) : Stopper avspilling.

▶ / ⏸ (Spill / Pause) : Starter avspilling. /Pauser avspilling.

SOUND EFFECT : Velger en lyd effekt modus.

AUTO VOLUME : Skrur AUTO VOLUME-modus på og av.

WOOFER LEVEL : Innstiller lydnivået på 'woofer'.

..... **3**

0 til 9 numeriske knapper : Velger en fil direkte.

DRC : Stiller inn DRC (Dynamic Range Control) – funksjonen.

SLEEP : Innstiller systemet til å slå av automatisk til en spesifisert tid.

..... **4**

TV kontroll knapper: Se side 27.


1

Komme i gang

Frontpanel

1

Komme i gang

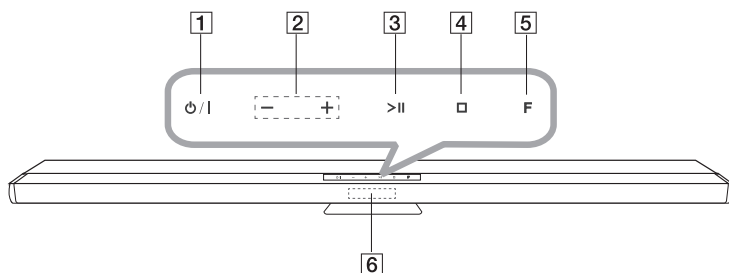


- 1 ⏻/⏻
- 2 -/+ (Volum +/-)
Justerer lydnivået.
- 3 >|| (Spill / Pause)
- 4 □ (Stopp)
- 5 F (Funksjon)
Velger funksjon og inngangskilde.
- 6 Fjernsensor

⚠ Forsiktig

Forsiktighetsregler ved bruk av touch-knappene

- Bruk touch-knappene kun med rene og tørre hender.
- I et miljø med høy luftfuktighet skal fuktigheten på knappene tørkes av innen bruk.
- Ikke trykk hardt på touch-knappene for å få dem til å fungere.
- Hvis du bruker for mye kraft, kan dette skade sensoren til touch-knappene.
- Berør knappen du ønsker å bruke for å kunne betjene funksjonen riktig.
- Vær forsiktig slik at du ikke har noen ledende materialer på touch-knappene.
Det kan resultere i driftsforstyrrelser.

Bakre panel

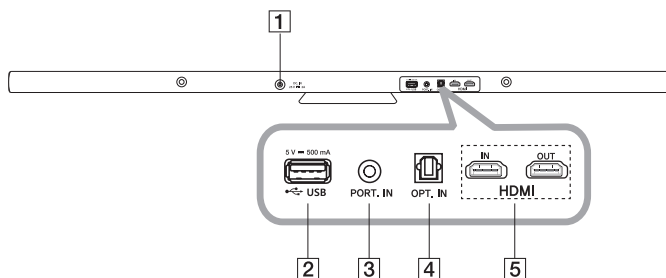


- 1 DC. IN 25V ~ 2A
- 2 USB port
- 3 PORT.(Portable) IN
- 4 OPT.(Optical) IN
- 5 HDMI IN/ OUT


Installerer lydpanelet

Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du ønsker. (Refererer til pp.13 - 20)

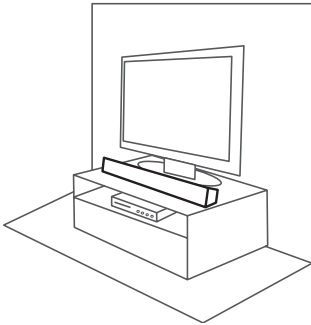

Installerer fotdekselet


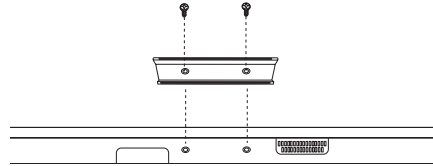


1. Snu enheten opp ned.
2. Plasser fotdekselet nederst på enheten for at hullene for skruer skal være på linje med med dem på enheten.
3. Skru det til som vist i illustrasjonen ovenfor.



! Merk

(Det er allerede installert på denne enheten.)

26 mm



19 mm



Installer korrekt fotdeksel med høyde på enten 19 mm eller 26 mm for at enheten skal være å et passende nivå i forhold til TV-skjermen.

1

Komme i gang


1

Komme i gang


Montere hoved enheten på en vegg

Du kan montere hoved enheten på en vegg. Ta av fotdekslet på enheten, behold det løse fotdekslet for senere bruk og bruk skruene til å hende enheten på veggen.


Forbered veggoppheget og brakettene.

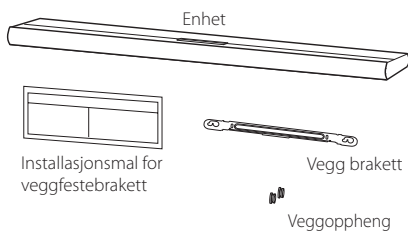


1. Plasser veggoppheget likt med hullene for skruer på baksiden av enheten, og fest det deretter til enheten med skruene.

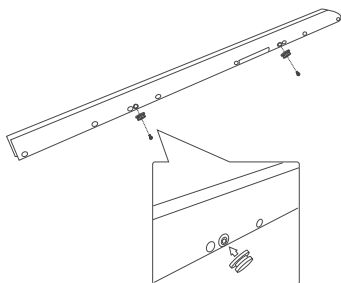

2. Tilpass TV BUNN LINJE på WALL BRACKET INSTALL GUIDE med bunnen på TV og fest til denne posisjonen.

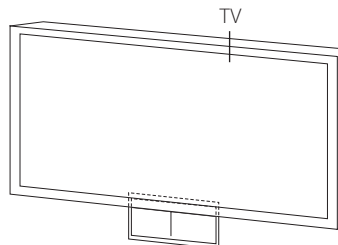


3. Når du monterer den på en vegg (betong), bruk vegg plugger. Du må borre noen hull. Et guide ark (WALL BRACKET INSTALL GUIDE) er medlevert for boring. Bruk arket for å sjekke punkt som skal borres.

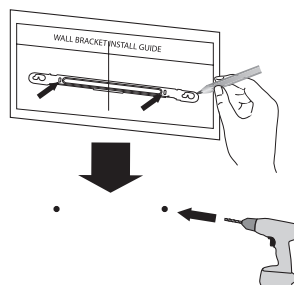


4. Fjern WALL BRACKET INSTALL GUIDE.

5. Fest den med skruer som vist i illustrasjonen under.

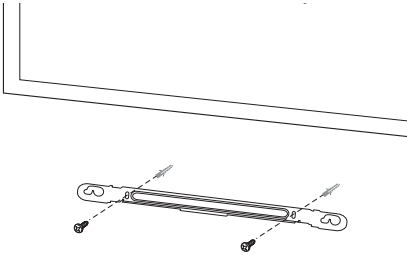

6. Heng opp hoved enheten på braketten som vist under.

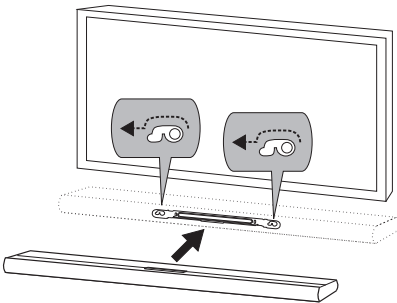

Forsiktig

- Ikke installer denne enheten opp ned. Det kan skade delene på maskinen eller forårsake personskader.
- Ikke heng på den installerte enheten og unngå sammenklemming med enheten.
- Sikre enheten riktig til veggen så den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan det resultere i en skade eller ødeleggelse av produktet.
- Når enheten er installert på veggen, vennligst vær sikker på at barn ikke trekker i noen av tilkoblings kablene, da det kan føre til at den faller.



Merk

Fjern enheten fra braketten som vist under.




1

Komme i gang

Koble til strømadapteret

1. Koble strømkabelen til strømadapteret.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC.IN-adapterinngangen.
3. Sett strømkabelen inn i en stikkontakt.

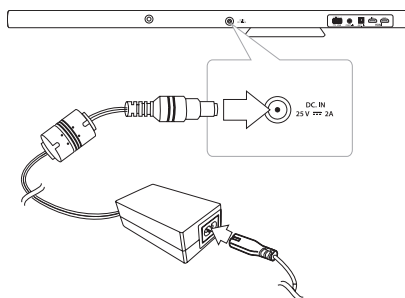

Forsiktig

Bruk bare strømadapteret som kom med denne enheten. Ikke bruk strømforsyning fra en annen enhet eller produsent. Hvis du bruker en annen strømkabel eller strømtilførsel, kan dette skade enheten og gjøre garantien ugyldig.

Henge opp

Trådløs linjeparring

LED indikator fra trådløs subwoofer

LED farge	Betjening
Gul	Den trådløse subwoofer mottar signalet fra enheten.
Gul (blinker)	Den trådløse subwoofer forsøker å koble opp.
Rød	Den trådløse subwoofer er i standby(vente) modus.
Av (Ingen display)	Den elektriske ledningen til trådløs basshøytaler er frakoblet.

Innstilling av den trådløse basshøytaleren for første gang

1. Koble til strømkabelen fra den trådløse subwoofer til uttaket.
2. Slå på hoved enheten: Hoved enheten og trådløs subwoofer vil bli automatisk tilkoblet.

Trådløs linjeparring for manuell

Når din tilkobling ikke er fullført, kan du se det røde LED på wooferen og woofer gir ingen lyd. For å løse dette problemet, følg stegene under.

1. Trykk og hold  **STOP** på enheten og **MUTE**  på fjernkontrollen samtidig.
 - "REMATE" dukker opp i displayvinduet.
2. Trykk **PAIRING** på baksiden av woofer.
 - Den gule LED'en vil flimre.
3. Slå enheten på og av.
 - Dersom du ser den gule LED'en, er det vellykket.
4. Dersom du ikke ser den gule LED'en, prøv igjen steg 1 – 3.

! Merk

- Hvis du betjener hoved enhet vil trådløs subwoofer høres innen få sekunder i standby/vente modus.
- Sett distansen mellom denne enheten og trådløs basshøytaler til maksimum 10 m (32 fot).
- Optimal ytelse kan bare oppfylles når enheten og den trådløse subwoofer innenfor en distanse på 2 m til 10 m er brukt siden kommunikasjon feil kan forekomme hvis en lengre distanse blir brukt.
- Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger tid) for enheten og basshøytaleren å kommunisere med hverandre.

For å velge OPTICAL funksjonen direkte trykker du **OPTICAL** på fjernkontrollen.

! Merk

Du kan høre TV-lyden gjennom høytalerene på denne enheten. Men i tilfelle av noen TV-modeller, må du velge eksterne høytalere på TV'n på menyen. (For detaljer, se i bruksanvisningen til din TV.)

2


Tilkobling

Tilkoplinger til TV-apparatet

Vennligst koble til med denne enheten og TV'n ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel avhengig av tilstanden til TV'n.

Benytte en OPTISK kabel


1. Koble til OPT. IN jack pluggen bak på enheten til en OPTICAL OUT jack plugg på TV'en ved å benytte en OPTISK kabel.

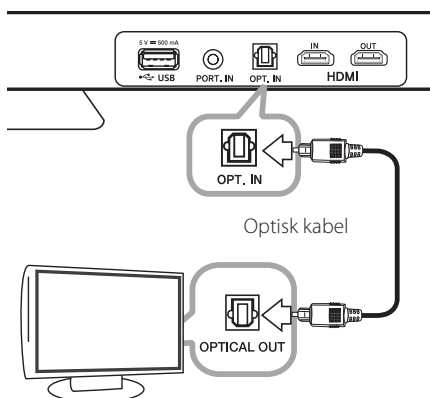

2. Sett INNGANGSKILDEN til OPTICAL. Trykk gjentatte ganger på **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.

Kobler til denne enheten og TV ved å bruke en HDMI-kabel

Dersom du koblet med denne enheten og TV som støtter HDMI CEC og ARC (Auto Return Channel), kan du nyte TV-lyden gjennom høyttalerne til denne enheten uten å koble til en optisk kabel.

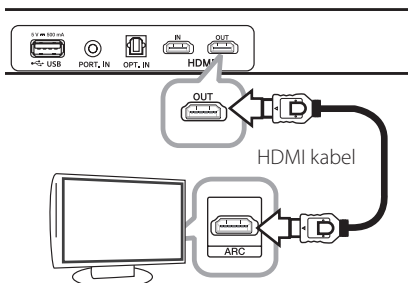


! Merk

HDMI CEC (Consumer Electronic Control): Med en enkel fjernkontroll er det mulig å bruke CEC-kompatible enheter (TV, Lydpanel, Blu-ray-spillere)

Sjekkliste HDMI-kabel

Noen HDMI-kabler støtter ikke ARC-funksjonen, og lydutgangen kan skape problemer.

Når du kobler til denne enheten og TV'n er det ingen lyd eller lyden som kommer som forstyrrelser og bråk, er det et problem med HDMI-kabelen. Koble derfor til denne enheten og TV etter å ha sjekket Type A, Høyhastighets HDMI TM-kabel med Ethernet.

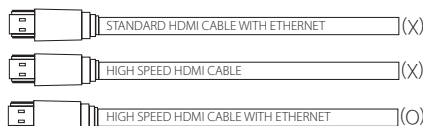

Nyt rik lyd fra kanalene via lydpanelet

Tilkobling gjennom HDMI-kabel

TV TV-apparatet du bruker må støtte de nyeste tHDMI-funksjonene (1)HDMI CEC / ARC (Audio returkanal)) for fullt ut å kunne nyte den direkte kringkastingskanalen med audiosystemet gjennom en HDMI-kabel. Dersom TV-apparatet ditt ikke støtter disse HDMI-funksjonene må audiosystemet kobles gjennom en OPTISK kabel i stedet for en HDMI-kabel til ditt TV-apparat for at du skal kunne nyte TV-kanalens direkte lyd.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control - Høyoppløselig multimediasgrensesnitt for kontroll over forbrukerelektronikk)


Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMI-funksjon utformet for å la brukeren kommandere og kontrollere CEC-aktiverte apparater som er tilkoblet gjennom HDMI ved å bruke bare en av dens fjernkontroller.

※ Merkenavn for CC er SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

1. koble til apparatene gjennom HDMI-kabel


TV : HDMI INN (ARC)-port

Audio : HDMI UT-port

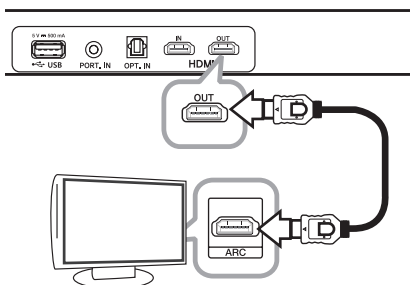

2. Aktiver ARC-modus

TV : Oppsett > Audio eller lyd > ARC modus (må være PÅ)

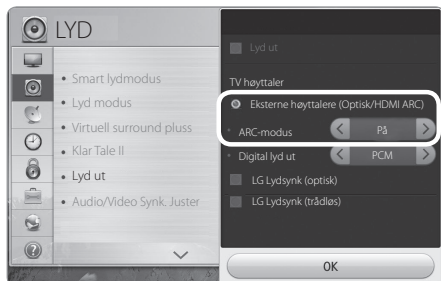

! Merk

Alle de grafiske brukergrensesnittene (GUI) og tilgangstrinnene (Trinn 02 > Trinn 03) for å aktivere ARC / HDMI CEC vil være forskjellige avhengig av TV-produzent.

Se din TVs Brukermanual for mer detaljert informasjon.

3. velg høyttaleren

TV : Trykk "Input"-knappen på TV-apparatets fjernkontroll > HDMI CEC > må være PÅ > velg høyttaleren du ønsker å bruke.

※ LG TV : Trykk "Input"- eller "Simplink"-knappen på din TVs fjernkontroll. > Simplink må være "PÅ" i en Simplink-innstilling > Skift høyttaler fra "TV-høyttaler" til "HT(S) Høyttaler" eller "Ekstern høyttaler (Optisk / HDMI ARC)"



! Merk

Alle de grafiske brukergrensesnittene (GUI) og tilgangstrinnene (Trinn 02 > Trinn 03) for å aktivere ARC / HDMI CEC vil være forskjellige avhengig av TV-produzent.

Se din TVs Brukermanual for mer detaljert informasjon.

Du kan også bruke ekstra funksjoner som USB / Bluetooth med "Funksjons"-knappen på fjernkontrollen til dette audiosystemet. Når du går tilbake til direkte TV-kanal etter å ha brukt ekstrafunksjoner (USB / Bluetooth) på dette audiosystemet må du velge høyttaleren du ønsker å bruke for å lytte til lyd gjennom dette audiosystemet igjen. (Se Trinn 03 Valg av høyttaler)

ARC (Audio Return Channel)-funksjon

ARC funksjonaliteten sørger for at en HDMI kompatibel TV sender en lydoverføring til HDMI OUT på enheten.

For å bruke denne funksjonen :

- Din TV må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen og HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere avhengig av TVen. For informasjon om ARC-funksjonen, referer til veiledningen til din TV.
- Du må bruke HDMI-kabelen (Type A, High Speed HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du må koble til HDMI OUT på enheten med HDMI IN på en TV som støtter ARC funksjonalitet ved bruk av HDMI kabel.
- Du kan kun tilkoble et lydpanel til en TV kompatibel med ARC.

Ytterligere informasjon for HDMI

- Når du tilkobler en HDMI eller DVI-kompatibel enhet, vær sikker på følgende:
 - Forsøk å slå av HDMI/DVI enheten og denne spilleren. Slå deretter på HDMI/DVI enheten å la denne stå urørt i omtrent 30 sekunder, slå deretter på denne spilleren.
 - Den tilkoblede enhetens video inngang er innstilt korrekt for denne enheten.
 - Den tilkoblede enheten er kompatibel med 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x 1080p videoinngang.
- Ikke alle HDCP-kompatible HDMI eller DVI enheter vil fungere med denne spilleren.
 - Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten HDCP.

! Merk

- Dersom en tilkoblet HDMI enhet ikke aksepterer lydutgangen på spilleren, kan det være HDMI enhetens lyd forvrenges eller ikke kringkastes.
- Endring av oppløsningen når en forbindelse allerede har blitt oppnådd kan føre til funksjonsfeil. Skru av spilleren og slå den på igjen for å løse dette problemet.
- Når HDMI tilkoblingen med HDCP ikke er verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm. Skjer dette, undersøk HDMI tilkoblingen eller koble fra HDMI kabelen.
- Dersom det er støy eller linjer på skjermen, vennligst sjekk HDMI kabelen (lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m (15 fot)).
- Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI IN modus. Forandre videooppløsning på den tilkoblede komponenten.
- Dersom videooutput signalet er unormalt når din PC er tilkoblet til HDMI IN jack pluggen, forandrer du oppløsningen på din PC til 576p, 720p, 1080i eller 1080p.

Hva er SIMPLINK?

Enkelte funksjoner for denne enheten kontrolleres med TV-apparatets fjernkontroll når denne enheten og et LG TV-apparat med SIMPLINK er tilkople via HDMI-forbindelsen.

Funksjoner som kan kontrolleres med LG TV-apparatets fjernkontroll : Strøm på/av, volum opp/ned osv.

Referer til brukerhåndboken for TV-apparatet for ytterligere detaljer vedrørende SIMPLINK-funksjonen.

LG TV-apparater med SIMPLINK-funksjonen er merket med logoen som vises ovenfor.

! Merk


Avhengig av tilstanden på enheten vil noen SIMPLINK funksjoner avvike fra ditt behov eller ikke fungere.

Valgfri utstyr tilkobling

HDMI tilkobling

For kun å høre på lyd

Du kan høre på lyd fra eksterne enheter du tilkobler.

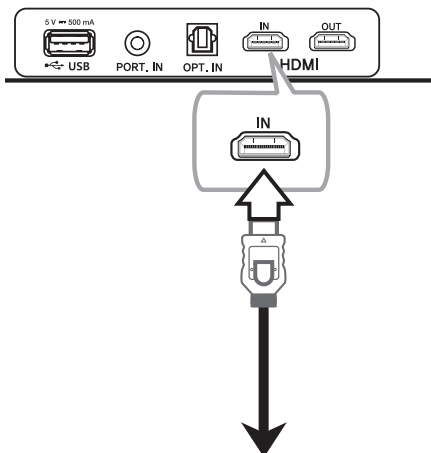


Til Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen på baksiden av enheten til HDMI OUT jack pluggen på en lydenhet, slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Sett INNGANGSKILDEN til HDMI IN. Trykk gjentatte ganger på **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.

For å bruke både lyd og bilde

Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne enheten du tilkobler.

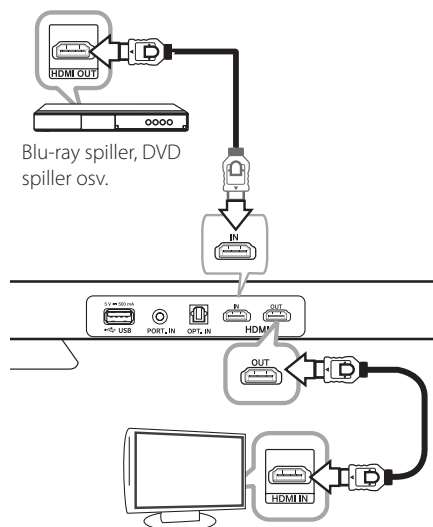


1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen bak på enheten til en HDMI OUT jack plugg på en ekstern enhet slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Tilkoble HDMI OUT jack pluggen bak på enheten til HDMI IN jack pluggen på TV'en.
3. Sett INNGANGSKILDEN til HDMI IN. Trykk gjentatte ganger på **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.

! Merk

- Når enheten er koblet til eksterne enheter og TV som vist ovenfor, vil TV-en vise bilde og lyd fra eksterne enheter når enheten er skrudd av i HDMI IN-modus.
- Selv om PCM multikanal overføres inn til enheten via en HDMI kabel, gir enhetens utgang kun en 2 kanal.

PORT. (Bærbar) IN-tilkobling

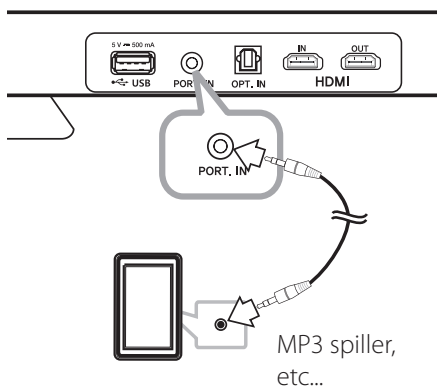


Lytte til musikk fra din bærbar spiller

Enheten kan benyttes til å spille musikk fra mange typer portable spillere eller eksterne enheter.

1. Tilkoble den bærbare spilleren til PORT. (Bærbar) IN-tilkobling av enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke (Strøm).
3. Velg PORTABLE funksjonen ved å trykke **FUNCTION**.
4. Slå på den bærbare spilleren eller ekstern innretning og start å spille den.

OPTICAL inn tilkobling

Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en ekstern enhet til jack pluggen på OPT. IN.

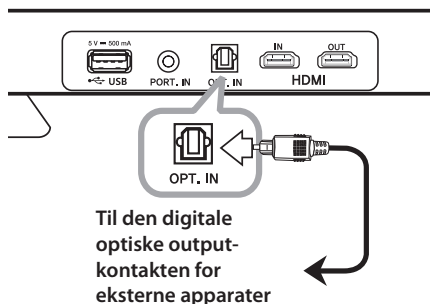

Til den digitale optiske output-kontakten for eksterne apparater

Høytaler øz (enkel) setup/oppsett


Hør på lyd fra TV, DVD eller andre digitale lydkilder med 2.1 eller 2-kanals modus.

1. Tilkoble OPT. IN jack pluggen bak på enheten til en optisk utgående jack pluggen på din TV (eller andre digitale enheter).
2. Velg inngangskilden direkte til OPTICAL ved å trykke **OPTICAL**.
3. Hør på lyd med 2.1 eller 2-kanals høyttalere.
4. Trykk **OPTICAL** for å avslutte OPTICAL. Funksjonen er returnert til den forrige.

USB forbindelse

Koble en USB minne enhet til USB porten bak på enheten.

Når enheten henger på veggen, kan du enklere koble USB til ved å bruke den vedlagte USB-kabelen.

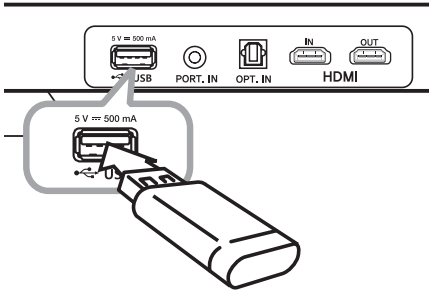

Fjerne USB innretningen fra enheten.

1. Velg en forskjellig funksjons modus eller trykk ■ to ganger i rekkefølge.
2. Fjern USB innretningen fra enheten.

Spillbar fil

MP3/ WMA musikk fil krav

MP3/ WMA fil kompatibel med denne enhet er begrenset som følger:

- Prøve frekvens: innenfor 32 til 48 kHz (MP3), innenfor 32 til 48 kHz (WMA)
- Bit rate : innenfor 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Maksimum filer : Under 999
- Fil utvidelser : ".mp3"/ ".wma"
- En DRM (Digital administrasjon av rettigheter) beskyttet fil kan ikke spilles på enheten.
- Videofiler lagret på USB-enheden kan ikke spilles.

Kompatible USB innretninger

- MP3 Spiller: Flash type MP3 spiller.
- USB Flash Drive : Utstyr som støtter USB1.1
- USB funksjonen fra denne enheten støtter ikke noen USB innretninger.

USB innretning krav

- Innretninger som krever ytterligere program installasjon tilkoblet til en computer, er ikke støttet.
- Ikke trekk ut USB innretningen under drift.
- For en stor kapasitet USB, kan det ta lengre enn fem minutter å bli gjennomført.
- For å forhindre data tap, ta 'backup' av alle data.
- Denne enhet er ikke støttet når totalt antall filer er 1000 eller flere.
- USB enhetens porter kan ikke tilkobles til PC. Denne enhet kan ikke bli brukt som en lagrings-innretning.
- exFat-filsystemet støttes ikke av denne enheten.
- Avhengig av noen enheter, vil det kanskje ikke være mulig å gjenkjenne følgende på denne enheten.
 - Ekstern harddisk
 - Kortlesere
 - Låste enheter
 - Hard type USB-enheter
 - USB-hub
 - Bruk av USB-skjøteledning

Grunnleggende operasjoner

USB operasjoner

1. Koble til USB innretningen til USB porten.
2. Velg USB funksjonen ved å trykke **FUNCTION**.
3. Velg en fil du ønsker å spille ved å trykke **◀◀** eller **▶▶**.

Til	Gjør dette
Stopp	Trykk ■ .
Avspilling	Trykk ▶/II .
Pause	Under avspilling, trykk ▶/II .
Hoppe til neste/forutgående fil	Under avspilling, trykk ◀◀ eller ▶▶ for å gå til neste fil eller for å returnere til begynnelsen av gyldig fil. Trykk ◀◀ kort to ganger for å gå tilbake til forutgående fil.
Søker etter en seksjon innen en fil	Trykk og hold ◀◀/▶▶ under avspilling og slipp knappen der du vil høre fra.
Spille gjentatte ganger eller tilfeldig.	Trykk REPEAT på fjernkontrollen gjentatte ganger, displayet forandrer i følgende rekkefølge, RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM → OFF.
Velge filer direkte	Trykk 0 til 9 numeriske knapper på fjernkontrollen for å gå til den ønskede filen direkte.
Gjenoppta avspilling	Enheden husker hvor avspillingen stanset da du endret funksjon eller slo av enheten.

! Merk

Punktet hvor avspillingen gjenopptas slettes når du trekker ut strømkabelen eller fjerner USB-enheden fra enheten.

Andre operasjoner

DRC (Dynamic Range Control)

Gjør lyden klar når volumet er skrudd ned (bare Dolby Digital). Innstill til [DRC ON] ved å bruke **DRC**.

AV Sync

Når mottakelse av audio signaler fra TV, vil kanskje lyd og bilde passe sammen. I dette tilfellet, kan denne funksjonen justere forsinkelse tiden.

1. Trykk **AV SYNC**.
2. Bruk **◀◀/▶▶** til å rulle opp og ned gjennom forsinkelse beløpet, som kan innstille til hva som helst mellom 0 og 300 ms.

Slå av lyden midlertidlig

Trykk **MUTE**  for å dempe din enhet.

Du kan slå av lyden på apparatet, for eksempel for å besvare et telefonanrop, "MUTE" vises i displayet.

For å avbryte det, trykk **MUTE**  en gang til på fjernkontrollen, eller endre lydnivået.

Displaying fil og input kilde

Du kan vise forskjellig informasjon om inngangskilden ved å trykke **INFO**.

USB: MP3/WMA inneholder fil informasjon.

OPTICAL/ARC/HDMI IN : Audio format, audio kanal.

AUTO POWER på/av

Påse at du har valgt OPTICAL og slått på AUTO POWER før du benytter denne funksjonen.

Denne funksjonen slår automatisk på/av enheten når du slår på/av eksternt utstyr (TV, DVD-spiller, Blu-ray-spiller etc.) som er forbundet til denne enheten med optisk kabel.

Når du skruer på enheten etter funksjon, velges optisk funksjon direkte uansett hva slags funksjon som har blitt valgt før spilleren ble skrudd av.

Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

Display	Bruk
AUTO POWER ON	AUTO POWER-funksjonen er slått på.
AUTO POWER OFF	AUTO POWER-funksjonen er slått av.

! Merk

- Denne funksjonen vil automatisk slå av enheten etter 1 minutters inaktivitet. Hvis du ikke koblet et eksternt apparat til med optisk kabel eller det ikke er noe digitalt signal som går til enheten, vil enheten bli slått av etter 1 minutters inaktivitet hvis AUTO POWER-funksjonen er slått på.
- Avhengig av apparatet som er tilkoblet med optisk kabel kan det være at denne funksjonen ikke virker.
- Dersom du ønsker å bruke AUTO POWER, så må SIMPLINK være skrudd av. Det tar omtrent 30 sekunder å skru på eller av SIMPLINK.
- Dersom SIMPLINK er satt til PÅ, vil kun "AUTO POWER OFF" scrolles, selv om du trykker **AUTO POWER**.
- Med en gang AUTO POWER er valgt, vil enheten automatisk starte i OPTICAL modus neste gang, uansett hvilken funksjon du velger først.
- Det er ikke mulig å skru på enheten ved AUTO POWER-funksjonen dersom du skruer enheten av direkte.
- AUTO POWER-funksjonen støttes ikke på LG Sound Sync (trådløs) modus.

Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed

Denne enhed vil slukke af sig selv for at spare på strømmen i tilfælde af, at hovedenheden ikke tilsluttes en ekstern enheden og ikke benyttes i 20 minutter.

Det gør denne enhed også 6 timer efter hovedenheden er blevet sluttet til en anden enhed med analog indgang.

Men enheden kan tændes automatisk, afhængig af den [AUTO POWER] funktion du har indstillet.

Sove Timer Innstilling

Trykk på **SLEEP** gjentatte ganger for å velge tidsperiode-mulighetene (i minutter): LCD OFF (Visningsvindu av) -> DIMMER (Visningsvinduet vil få lysstyrken halvert) -> Verdi for alarmintervall -> Visning på

I visningsvinduet ser du "LCD OFF", og visningsvinduet skruer seg av.

For å endre tiden som er igjen, trykk på **SLEEP**.

For å kanseller sove-funksjonen, trykk på **SLEEP** gjentatte ganger til "SLEEP 10" vises, trykk på **SLEEP** en gang til mens det står "SLEEP 10".

! Merk

- Du kan sjekke hvor lang tid som er igjen før enheten skruer seg selv av. Trykk på **SLEEP** for å se hvor mye tid som er igjen.

LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten ved fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV'n som støtter LG Sound Sync. Pass på at det er en LG Sound Sync-logo på TV'n din.

Kontrollerbar funksjon på LG TV'ns fjernkontroll:
Volum opp/ned, mute

Henvis til bruksanvisningene som følger med TV'n for detaljer om LG Sound Sync.


Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til ditt utstyr.

! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV'n igjen, vil enheten synkroniseres med TV'n.
- Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres, pass på at alt er i orden på TV'n og skru den av.
- Pass på at denne enheten er i orden og tilkoblingen til de andre under når du bruker LG Sound Sync.
 - Enheten skrudd av.
 - Endrer funksjonene til annet.
 - Kobler fra den optisk digitale audiokabelen.
 - Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket forstyrrelser eller avstand.

Med kablet tilkobling

1. Koble til din LG TV til enheten ved hjelp av en digital kabel.

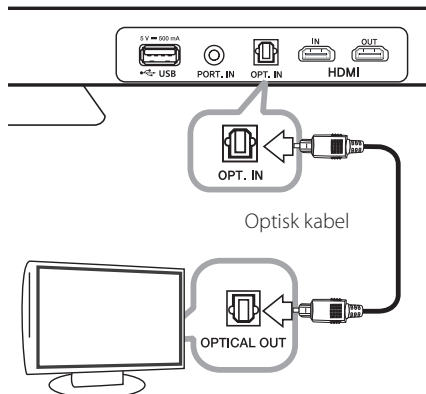

2. Still inn LG Sound Sync (optisk) på TV'n. Henvis til bruksanvisningen på TV'n.
3. Skru på enheten.
4. Velg OPTICAL funksjonen.

Du kan se "LG OPT" på displayvinduet dersom du kobler til normalt mellom denne enheten og din TV.

! Merk

Hvor lang tid det tar å skru spilleren av kommer an på din TV når du setter AUTO POWER-funksjonen til PÅ.

Med trådløs tilkobling

1. Sett opp LG Sound Sync (trådløs) på TV'en.
Henvis til bruksanvisningen på TV'n.
 2. Skru på enheten
 3. Velg LG TV-funksjon
- "PAIRED" dukker opp på displayvinduet i omtrent 3 sekunder, så vil du se "LG TV" på displayvinduet hvis du kobler til normalt med denne enheten og din TV.

! Merk

Så fort LG TV-funksjonen er valgt, koble enheten seg automatisk til TV'en som er koblet sist til når den restarter.

3

Drift/Betjening

Bruke en Bluetooth® trådløs teknologi

Om Bluetooth®

Bluetooth® er trådløs kommunikasjons teknologi for kort rekkevidde tilkobling.

Den tilgjengelige rekkevidden er innenfor 10 meter. (Lyden kan bli forstyrret når forbindelsen blander seg med andre elektroniske bølger eller du forbinder bluetooth i andre rom.)

Tilkobling av individuelle innretninger blir ikke gjenstand for noe forandringer under **Bluetooth®** trådløs teknologi. En mobil telefon med **Bluetooth®** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade hvis forbindelsen ble gjort via **Bluetooth®** trådløs teknologi.

Tilgjengelige innretninger : Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA (Disse enheter er støttet av stereo hodesett)

Bluetooth® Profiler

I rekkefølge for å bruke **Bluetooth®** trådløs teknologi, må innretninger være i stand til å fortolke visse profiler. Denne enhet er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Avansert Audio Distribusjon Profil)

Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger

Linjeparring av din enhet og Bluetooth innretning

Før du starter linjeparring prosedyren, vær sikker på at Bluetooth særpreg er slått på på din Bluetooth innretning. Referer til din Bluetooth innretnings bruker guide. Når først en linjeparring er fullført, trenger den ikke å fullføres igjen.

1. Velg Bluetooth funksjonen ved å bruke **FUNCTION**.
Vises "BT" og så "BT READY" i display vindu.
2. Betjene Bluetooth innretning og fullføre linjeparring operasjonen. Ved søking etter denne enhet med Bluetooth innretning, kan en liste med innretinger komme til syne i Bluetooth innretning displayet avhengig av typen Bluetooth innretning. Din enhet kommet til syne som "LG SOUND BAR".
3. Sett inn PIN kode.
PIN kode: 0000
4. Når denne enheten er ordentlig tilkoblet Bluetooth-enheten din, vil "PAIRED" vises i visningsvinduet.

! Merk

Avhengig av Bluetooth innretnings type, noen innretinger har en forskjellig linjeparring måte.

5. Lytte til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen Bluetooth innretning, referer til din Bluetooth innretnings bruker guide.

! Merk

- Du bør koble Bluetooth-enheten til denne enheten igjen når du re-starter den.
- Enheten kobler automatisk Bluetooth-enheten, som nettopp har vært koblet til, til, når du velger Bluetooth-funksjon igjen etter å ha endret til de andre funksjonene.
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Du kan ikke kontrollere Bluetooth innretningen med denne enhet.
- Linjeparring er begrenset til en Bluetooth pr. En enhet og multi-linjeparring er ikke støttet.
- Selv om distansen mellom din Bluetooth og settet er mindre enn 10 m, er det hindere mellom begge, kan ikke din Bluetooth innretning bli tilkoblet.
- Avhengig av typen av innretningen, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke Bluetooth funksjonen.
- Du kan nyte trådløs system ved å bruke telefon, MP3, Notebook, etc.
- Når Bluetooth ikke er tilkoblet, kommer "BT READY" til syne på display vinduet.
- Den elektriske funksjonsfeilen på grunn av at innretinger bruker samme frekvens slik som medisinsk utstyr, mikrobølger eller trådløs LAN innretinger, vil tilkoblingen bli frakoblet.
- Når noen står og avbryter kommunikasjon mellom Bluetooth innretning og spilleren, vil tilkoblingen bli frakoblet
- Hvis man kommer borte av distansen mellom bluetooth og enheten, er lyd kvaliteten lavere og lavere og forbindelsen vil frakoble når avstanden mellom Bluetooth og enheten kommer ut av drifts rekkevidde av Bluetooth.
- Innretingen med Bluetooth trådløs teknologi er frakoblet, hvis du slår av hoved enheten eller setter innretingen bort fra hoved enheten mer enn 10 m.

Lyd justering

Innstilling av surround modus

Dette systemet har et antall av forhånds-innstilling surround lyd felt. Du kan velge en ønsket lyd modus ved å bruke **SOUND EFFECT**.

De displayede elementer for forsterkeren kan være forskjellig avhengig av lyd kilder og effekter.

3

Drift/Betjening

På display	Beskrivelse
NATURAL	Du kan nyte komfortabel og naturlig lyd.
BYPASS	Du kan nyte lyden uten forsterker effekt.
BASS	BASS er Bass Blast. Under avspilling, forsterk treble, bass og surround lyd effekt.
CLRVOICE	CLRVOICE er klar stemme. Dette program gjør stemme lyd klar, forbedrer kvaliteten av stemme lyd.
GAME	GAME er spill forsterker. Du kan nyte mer virtuell lyd mens spilling av video spill.
NIGHT	NIGHT er natt modus Dette kan være nyttig når du ønsker å se filmer på lavt volum om kvelden.
UPSCALER	UPSCALER er MP3 Up-Scaling. Ved lytting til MP3 filer eller annen komprimert musikk, kan du forhøye lyden. Denne modus er bare tilgjengelig på 2 kanal kilder.
LOUDNESS	Forsterker bass og treble lyden.
3D SOUND	Du kan kose deg med en mer oppslukende og kinolignende surroundlyd.

! Merk

- I noen surround moduser, noen høytalere, er det ingen lyd eller lav lyd. Det avhenger på modusen av surround og kilden av audio, det er ikke defekt.
- Du trenger kanskje å resette surround modusen, etter byttet input, noen ganger også etter lyd spor forandres.

Auto Volum På / Av

Denne enheten støtter Auto volumfunksjon som automatisk justerer lydnivået.

Når utgangsslyden er for høy eller for lav, trykk **AUTO VOLUME** på fjernkontrollen. Så du kan nyte lyden med passende nivåer.

For å skru av denne funksjonen, trykk på knappen igjen.


Juster woofer nivå innstillinger

Du kan justere lyd nivået på woofer.

1. Trykk **WOOFER LEVEL**.
2. Trykk **VOL +/-** for å justere lyd nivået på woofer.

Kontrollere en TV med medlevert fjernkontroll

Du kan kontrollere din TV ved å bruke knappene under.

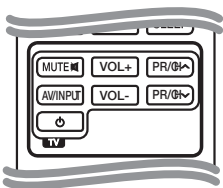

Knapp	Betjening
MUTE	Slå TV's volum på eller av.
AV/INPUT	Bryt TVs input kilde mellom TV og andre input
(TV Strøm)	Slå TV på eller av.
VOL +/-	Justere TV-apparatets volum.
PR/CH $\wedge$ / $\vee$	Skanne opp eller ned gjennom de lagrede kanalene.

! Merk

- Avhengig av enheten som blir tilkoblet, vil du kanskje være i stand til å kontrollere din TV ved å bruke noen av knappene.
- Enhetens fjernkontroll utfører TVens grunnleggende operasjoner. Bruk fjernsynsapparatets fjernkontroll for å kunne nyte avansert drift av din TV.

Skanne opp eller ned gjennom memorerte kanaler

Opprettelse av fjernkontrollen for å kontrollere din TV. Du kan betjene din TV med den medleverte fjernkontrollen.

1. Hvis din TV er opplistet i tabellen nedenfor, sett inn den annekterte produsent koden. Mens du holder nede (TV Strøm) knapp, trykk produsent koden for din TV med de numeriske knappene (se tabellen under).

Produsent	Kode nummer
LG	1(Standard), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Frigi (TV Strøm) knapp for å fullføre innstilling.

Avhengig av din TV, er kanskje noen eller alle knapper ikke i funksjon på TV, selv etter innsetting av riktig produsent kode. Når du erstatter batteriene på fjernkontrollen, må du resette kode nummeret du har satt inn til standard innstilling. Sett inn det annekterte kode nummer igjen.

Feilsøking

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Ingen strøm	- Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen. - Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen lyd	- Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde. - Mute funksjonen er aktivert. Trykk MUTE eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen.
Skjerm bilde mangler	LCD OFF-funksjonen er aktivert. Trykk SLEEP for å avbryte funksjonen.
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	- Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 23 ft (7 m). - Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet. - Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	- Sjekk statusen til SIMPLINK og skru av SIMPLINK. - Avhengig av apparatet som er tilkoblet med optisk kabel kan det være at denne funksjonen ikke virker.
Når du mener at lyden fra enheten er for lav.	Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem. - Skru DRC-funksjonen fra [ON] til [OFF] ved hjelp av fjernkontrollen. - Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. - Endre Audio DRC-innstillingen på spillermenyen til [OFF].

Varemerker og Lisenser



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



Produsert på lisens i henhold til U.S. Patent-Nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 og andre U.S. og verdensomspennende patenter, godkjente eller under søknadsbehandling. DTS, Symbolet, og DTS og Symbolet sammen er registrerte varemerker og DTS 2.0 Channel er et varemerke for DTS, Inc. Product inkluderer programvare. © DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.



Bluetooth® trådløs teknologi er et system som tillater radio kontakt mellom elektroniske innretninger innenfor en maks. rekkevidde på 10 meter.

Tilkobling av individuelle innretninger under **Bluetooth**® trådløs teknologi utløser ingen omkostninger. En mobil telefon med **Bluetooth**® trådløs teknologi kan bli betjent via Cascade hvis tilkoblingen ble gjort via **Bluetooth**® trådløs teknologi.

The **Bluetooth**® verdens merke og logoer er eid av **Bluetooth**® SIG, Inc. Og enhver bruk av slike merker fra LG Electronics er under lisens.

Andre varemerker og handel navn er de for de respektive eiere.



Betegnelsene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og i andre land.

Spesifikasjoner

Generellt	
Kraft krav	Referer til hoved etikett.
Kraft forbruk	Referer til hoved etikett.
Dimensjoner (B x H x D)	(1038 x 35,4 x 75) mm
Netto vekt (Ca.)	2,3 kg
Drift temperatur	41 °F til 95 °F (5 °C til 35 °C)
Drift fuktighet	5 % til 90 %
Databuss kraft levering	DC 5 V  500 mA

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optisk plugg x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo plugg)
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt) x 1

Forsterker	
Stereo modus	80 W + 80 W (4 Ω ved 1 kHz)

Trådløs subwoofer	
Kraft krav	Referer til hoved etikett på Subwoofer.
Kraft forbruk	Referer til hoved etikett på Subwoofer.
Type	1 veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Nominell inngangseffekt	150 W
Maks. inngangseffekt	300 W
Netto dimensjoner (B x H x D)	(221 x 351,5 x 281) mm
Netto vekt	7,32 kg

Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.

Vedlikehold

Håndtere enheten

Ved forsendelse av enheten

Vennligst ta vare på den originale forsendelse kartong og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimum beskyttelse, 're-pakk' som den var i den originale innpakningen fra fabrikk.

Holde eksterne flater rene.

- Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel spray nær enheten.
- Tørring med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
- Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt med enheten i en lengre periode.

Rengjøring av enheten.

For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tynner, da disse kan ødelegge overflaten på enheten.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	