



MANUAL DE UTILIZARE

Sistem de boxe Sound Bar

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

NB4530A (NB4530A, S43A1-D)



MFL68164394

ROMÂNĂ

Informații privind siguranța



PRECAUȚII

RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS TEMPERILOR SAU UMEZELII.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă că un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță. Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărilor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatori. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similare.

Eliminarea vechiului aparat



1. Dacă simbolul acestei pubele pe roți marcate cu o cruce este atașat la un produs, înseamnă că produsul intră sub incidența Directivei europene 2002/96/CE.
2. Toate produsele electrice și electronice trebuie eliminate separat de deșeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a vechiului dvs. aparat va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.
4. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechiului dvs. aparat, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Eliminarea deșeurilor de baterii/acumuloare



1. Dacă simbolul acestei pubele pe roți marcate cu o cruce este atașat la bateriile/acumuloarele produsului dvs., înseamnă că acestea intră sub incidența Directivei europene 2006/66/EC.
2. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conține o cantitate mai mare de 0,0005% de mercur, 0,002% de cadmiu sau 0,004% de plumb.
3. Toate bateriile/acumuloarele trebuie eliminate separat de deșeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
4. Eliminarea corectă a vechilor dvs. baterii/acumuloare va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.
5. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechilor dvs. baterii/acumuloare, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Observație pentru Europa

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs/aceste produse respectă principalele cerințe și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC și 2011/65/EU.

Contactați următoarea adresă pentru a obține o copie a DoC (Declarației de conformitate).

Contactați biroul pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vă rugăm luați în considerare că acesta NU este un punct de contact al Serviciului Clienți. Pentru Informații Serviciul Clienți, consultați cardul de garanție sau contactați furnizorul de la care ați achiziționat acest produs.

Numai pentru utilizare în interior.

Declarație privind expunerea la radiații RF Acest echipament trebuie instalat și utilizat păstrând o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs.

Notificare pentru Italia

În Italia este necesară o autorizare specială pentru utilizarea în exterior.

Utilizarea acestor echipamente este reglementată de:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articolul 104 (activitate care face obiectul autorizării generale) pentru utilizarea în aer liber și articolul 105 (utilizare liberă) pentru utilizarea în spațiu închis, în ambele cazuri pentru utilizarea privată.
2. D.M. 28.5.03, pentru alimentarea publică a accesului RLAN la rețelele și serviciile telecom.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Notificare pentru Brazilia

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații privind siguranța
- 6 Caracteristici unice
- 6 – Închidere automată
- 6 – Intrare Portabil
- 6 – Setare difuzor ez (easy)
- 6 – Sincronizare sonoră LG
- 6 Introducere
- 6 – Simboluri utilizate în acest manual
- 6 Accesorii
- 7 Telecomandă
- 8 Panoul frontal
- 8 Panoul din spate
- 9 Instalarea barei de sunet
- 9 Instalarea piciorului capacului
- 10 Montarea unității principale pe perete

2 Conectare

- 12 Conectarea adaptorului pentru priză
- 12 Setare
- 12 – Conectare subwoofer fără fir
- 13 Conexiuni la televizor
- 13 – Folosirea unui cablu OPTIC
- 14 – Conectarea aparatului la televizor folosind un cablu HDMI.
- 14 – Listă cablu HDMI
- 14 – Enjoy rich sound broadcast of the channel by the sound bar
- 16 – Funcție ARC (Audio Return Channel) (Canal retur audio)
- 16 – Informații suplimentare pentru HDMI
- 17 – Ce este SIMPLINK?
- 18 Conectarea echipamentului opțional
- 18 – Conectare HDMI
- 19 – Conexiune PORT. (Portabilă) IN
- 19 – Conexiune OPTICAL In
- 20 – Redare USB
- 20 – Fișier care poate fi redat

3 Operare

- 21 Operațiuni de bază
- 21 – Funcționare USB
- 21 Alte operațiuni
- 21 – DRC (Dynamic Range Control)
- 21 – AV Sync
- 21 – Oprirea temporară a sunetului
- 21 – Afișare fișier și sursă intrare
- 22 – AUTO POWER pornit/oprit
- 22 – OPRIRE AUTOMATĂ
- 22 – Sleep timer setting
- 23 – Sincronizare sunet LG
- 24 Utilizarea tehnologiei Bluetooth
- 25 – Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele Bluetooth
- 26 Ajustarea sunetului
- 26 – Setarea modului surround
- 26 – Volum automat pornit/oprit
- 26 – Ajustarea setărilor nivelului wooferului
- 27 Controlul unui televizor cu telecomanda furnizată
- 27 – Configurare telecomandă pentru a controla televizorul dvs.

4 Depanare

- 28 Depanare

5 Anexă

- 29 Trademarks and licenses
- 30 Specificații
- 31 Întreținere
- 31 – Manevrarea aparatului

1

2

3

4

5

Caracteristici unice

Închidere automată

Această unitate se poate închide automat pentru a reduce consumul de energie.

Intrare Portabil

Ascultați muzică la aparatul portabil. (MP3, notebook etc)

Setare difuzor ez (easy)

Ascultați sunete de la TV, DVD sau dispozitiv digital cu modul intens 2.1 sau 2.0 ch.

Sincronizare sonoră LG

Volumul sonorului acestei unități se reglează prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care este compatibilă cu sistemul de sunet sincronizat LG.

Introducere

Simboluri utilizate în acest manual

! Notă


Indică notele speciale și caracteristicile de funcționare.

! Precauție


Indică precauțiile pentru a preveni posibilele daune din cauza abuzului.

Accesorii


Verificați și identificați accesoriile livrate.

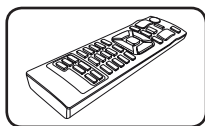


Telecomandă (1)

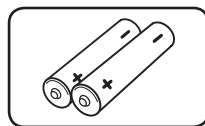


Baterii (2)

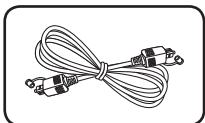


Cablu optic (1)

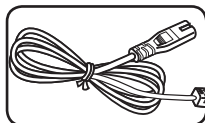


Cablu de alimentare (1)

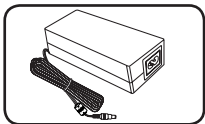


Adaptor AC (1)

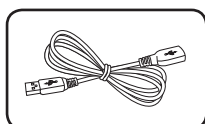


Cablu USB (1)

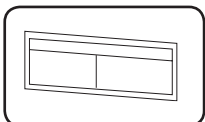


Exemplu de instalare a consolei de perete (1)

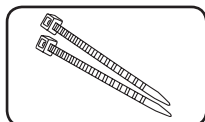


Bride pentru aranjarea cablurilor (2)

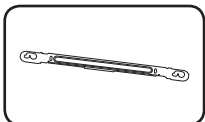

Suport perete (1)

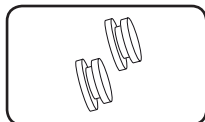


Suport de montare pe perete (2)

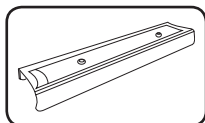

Picior capac_19 mm (1)

Telecomandă

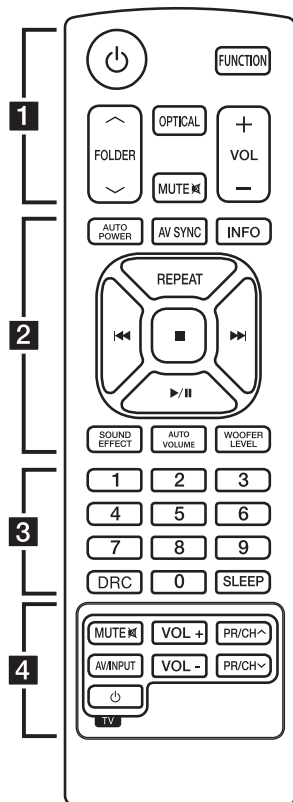

Instalarea bateriilor

Detashați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți două baterii (dimensiune AAA) cu simbolurile și aliniate corect.

..... **1**

(Pornire): Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

FUNCTION : Selectează funcția și sursa de intrare.

^ / V FOLDER: Caută un folder cu fișiere MP3/WMA. Când este redat un USB care conține fișiere MP3/WMA în câteva foldere, apăsați **^ / V FOLDER** pentru a selecta folderul pe care doriți să-l redați.

OPTICAL : Modifică sursa de intrare în mod direct la optic.

MUTE : Anulează sunetul.

VOL +/- : Reglează volumul difuzoarelor.

..... **2**

AUTO POWER : Această funcție este pornită automat pe unitate. (Consultați pagina 22)

AV SYNC : Sincronizează modulele audio și video.

INFO : Afișează informațiile fișierului sau sursei de intrare.

REPEAT : Ascultați fișierele redade în mod repetat sau aleatoriu.

⏮ / ⏭ (Salt/Căutare) :

- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută secțiunea într-un fișier.

■ (Oprire) : Oprește redarea.

▶ / ⏸ (Redare / Pauză) : Începe redarea. / Pauză în timpul redării.

SOUND EFFECT : Selectează modul de efect sunet.

AUTO VOLUME : Pornește și oprește modul AUTO VOLUME.

WOOFER LEVEL : Setează nivelul de sunet al wooferului.

..... **3**

Butoane numerice 0 - 9: Selectează fișierele numerotate.

DRC : Setează funcția DRC (Controlul intervalului dinamic)

SLEEP: Setează sistemul să se închidă automat la o anumită oră.


..... **4**

Butoane control TV: Consultați pagina 27.

1

Să începem

Panoul frontal

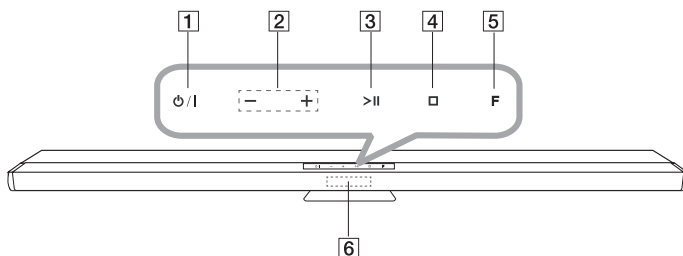


- 1** ⏻/I
- 2** - / + (Volum sunet -/+)
Ajustează volumul difuzoarelor.
- 3** >|| (Redare / Pauză)
- 4** □ (Oprire)
- 5** F (Funcție)
Selectează funcția și sursa de intrare.
- 6** Fereastră de afișare

! Precauție

Precauții la folosirea butoanelor acționate prin atingere

- Folosiți butoanele acționate prin atingere cu mâinile curate și uscate.
- Într-un mediu umed, înainte de utilizare îndepărtați prin ștergere orice urme de umiditate aflate pe butoanele acționate prin atingere.
- Nu apăsați tare butoanele acționate prin atingere.
- Dacă folosiți o forță prea mare, aceasta poate deteriora senzorul butoanelor acționate prin atingere.
- Atingeți butonul dorit pentru a utiliza corect funcția respectivă.
- Aveți grijă să nu atingeți butoanele acționate prin atingere cu materiale conducătoare, cum ar fi obiecte metalice. Puteți cauza defectiuni.

Panoul din spate

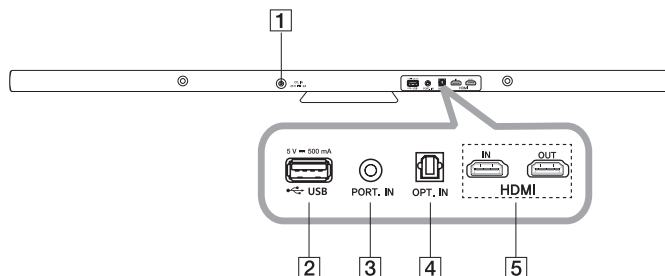


- 1** DC. IN 25V ~ 2A
- 2** Port USB
- 3** PORT.(Portable) IN
- 4** OPT.(Optical) IN
- 5** HDMI IN/ OUT


Instalarea barei de sunet

Puteți asculta sunetele prin conectarea aparatului la celălalt dispozitiv: televizor, player de discuri Blu-ray, player DVD etc.

Așezați aparatul în fața televizorului și conectați-l la dispozitivul la care doriți. (Consultați pp.13 - 20)

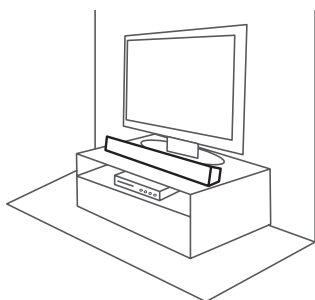


Instalarea piciorului capacului

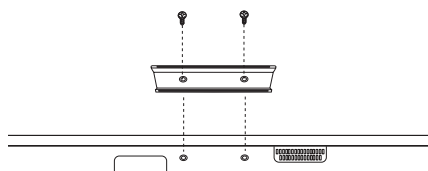


1. Răsturnați aparatul.
2. Plasați piciorul capac în partea inferioară a unității pentru a potrivi cu orificiile pentru șuruburi cu cele de pe unitate.
3. Fixați-l cu șuruburi așa cum se arată în imaginea de mai sus.

! Notă



26 mm



A fost deja instalat pe unitate.



19 mm



Instalați piciorul capac corect fie la 19 mm, fie la 26 mm înălțime pentru a se potrivi cu unitatea în partea inferioară a ecranului televizorului la un nivel adecvat. (Piciorul capac de 26 mm a fost deja instalat pe unitate).

1


Să începem

1


Să începem

Montarea unității principale pe perete


Puteți monta unitatea principală pe perete. Detașați piciorul capac de la unitate, păstrați piciorul detașat pentru instalare ulterioară și folosiți șuruburile pentru a agăța unitatea pe perete. Pregătiți suportul de montare pe perete și brațele.

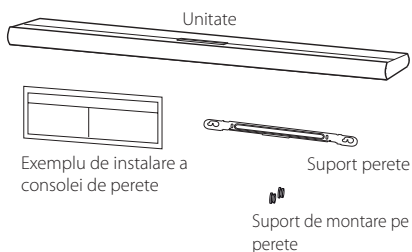


1. Poziționați suportul de montare pe perete în orificiul pentru șurub de pe spatele unității și apoi fixați-l pe unitate cu șurubul.

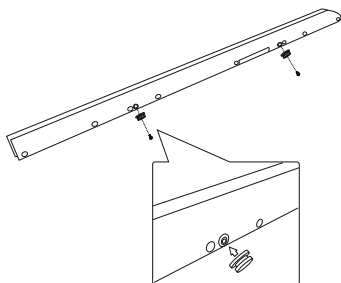


2. Potriviți TV's BOTTOM EDGE a WALL BRACKET INSTALL GUIDE cu partea inferioară a televizorului și atașați pe poziție.

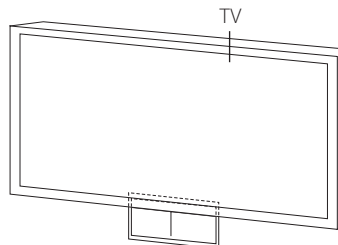


3. Dacă îl montați pe un perete (beton), folosiți fișele de perete. Trebuie să executați câteva găuri. Pentru a executa aceste găuri, vi se furnizează o foaie de ghidare (WALL BRACKET INSTALL GUIDE). Folosiți foaia pentru a verifica punctul în care urmează să executați gaura.

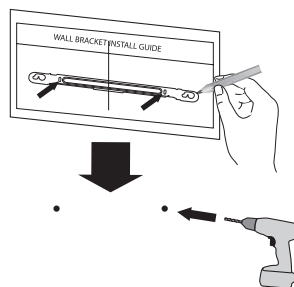

4. Îndepărtați WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
5. Fixați-l cu șuruburi, ca în ilustrația de mai jos.

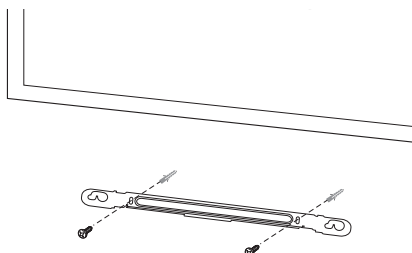

6. Puneți unitatea principală pe suport, după cum se arată mai jos.

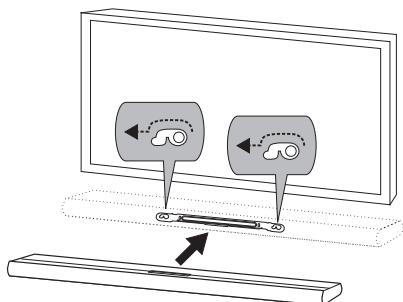

⚠️ Precauție

- Nu instalați această unitate în poziție inversă. Poate avaria piesele acestei unități sau poate cauza rănirea persoanelor.
- Nu vă agățați de aparatul instalat și evitați orice impact al aparatului.
- Fixați bine aparatul de perete, astfel încât să nu cadă. Dacă aparatul cade, vă puteți răni sau produsul se poate deteriora.
- Dacă aparatul este instalat pe un perete, asigurați-vă că copiii nu trag de niciunul dintre cablurile de conectare, deoarece în acest fel aparatul ar putea cădea.


! Notă

Detashați aparatul de suport, după cum se arată mai jos.



Conectarea adaptorului pentru priză

1. Conectați cablul de alimentare CA la o priză de curent alternativ.
2. Conectați cablul AC la ieșirea adaptorului DC. IN.
3. Conectați cablul de alimentare CA la o priză de curent alternativ.

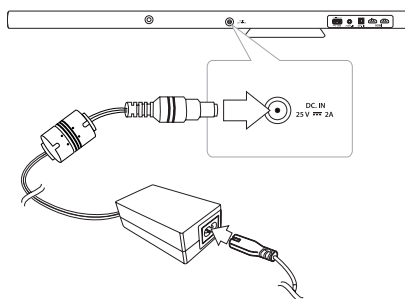

⚠ Precauție

Folosiți doar adaptorul furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de energie de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și, ca urmare, ați pierde garanția.

Setare

Conectare subwoofer fără fir

Indicator LED subwoofer fără fir

Culoare LED	Stare
Galben	Subwooferul fără fir primește semnal de la unitate.
Galben (iluminează intermitent)	Se încearcă efectuarea conexiunii subwooferului fără fir.
Roșu	Subwooferul fără fir este în modul de așteptare.
Oprit (nicio afișare)	Cablul de alimentare al subwooferului fără fir este deconectat.

Setarea subwooferului fără fir pentru prima dată

1. Conectați ștecărul subwooferului fără fir la priză.
2. Porniți unitatea principală: Unitatea principală și subwooferul fără fir vor fi conectate în mod automat.

Conectare manuală subwoofer fără fir

În cazul în care conectarea nu s-a efectuat, puteți vedea LED-ul roșu și de la subwoofer nu se aud sunete. Pentru a remedia problema, urmați pașii de mai jos.

1. Apăsați și mențineți apăsat în același timp **STOP** de pe unitate și **MUTE** de pe telecomandă.
 - Apare mesajul „RECUPLARE” pe fereastra de afișaj.
2. Apăsați **PAIRING** de la spatele wooferului.
 - LED-ul galben va clipi.
3. Porniți și opriți unitatea.
 - Dacă se poate observa LED-ul galben, atunci acțiunea a fost efectuată cu succes.
4. Dacă LED-ul galben nu este vizibil, încercați din nou Pasul 1 – Pasul 3.

! Notă

- Dacă utilizați unitatea principală, atunci sunetul de la subwooferul fără fir se aude în câteva secunde în modul de așteptare.
- Stabiliți distanța dintre acest aparat și subwooferul fără fir în limita a 10 m.
- Performanța optimă poate fi pusă în aplicare doar atunci când unitatea și subwooferul fără fir sunt la o distanță între 2 m (6 ft) - 10 m (32 ft) deoarece se poate produce o eroare de conectare dacă distanța este mai mare.
- Poate dura câteva secunde (dar poate dura chiar mai mult) până când unitatea și subwooferul încep să comunice între ele.

! Notă

Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul unor modele TV, trebuie să selectați statusul difuzoarelor externe TV din meniu (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului).

2


Conectare

Conexiuni la televizor

Vă rugăm să conectați acest aparat la televizor folosind cablul digital optic sau cablul HDMI în funcție de tipul televizorului.

Folosirea unui cablu OPTIC

1. Conectați conectorul OPT. IN de pe spatele aparatului la conectorul OPTICAL OUT de pe televizor folosind un cablu OPTIC.

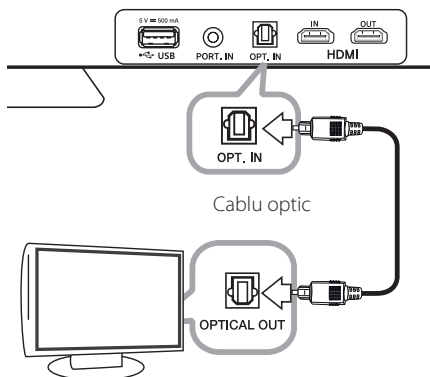


2. Setăți sursa de INTRARE la OPTICAL. Apăsați în mod repetat **FUNCTION** de pe telecomandă sau **F** de pe aparat până când este selectată funcția.

Pentru a selecta direct funcția OPTICAL, apăsați **OPTICAL** pe telecomandă.

Conectarea aparatului la televizor folosind un cablu HDMI.

Dacă alegeți să conectați acest aparat la un televizor care suportă HDMI CEC și ARC (Auto Return Channel), vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului fără conexiunea unui cablu optic.

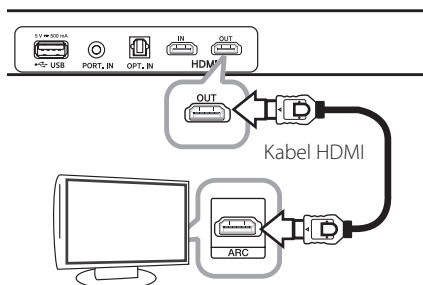


! Notă

HDMI CEC (Control electric al consumatorului): funcționează cu o singură telecomandă. Aparatură compatibilă CEC (televizor, Sound Bar, Player Blu-ray etc.).

Listă cablu HDMI

Anumite cabluri HDMI nu suportă funcția ARC, sunetul poate crea probleme.

Când conectați acest aparat la televizor și nu există sunet sau sunetul este întrerupt sau bruiat, atunci există o problemă cu cablul HDMI. Conectați atunci aparatul la televizor după ce ați verificat Cablul cu Ethernet HDMI de viteză mare Tip A.

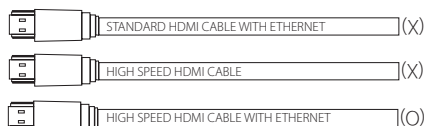

Enjoy rich sound broadcast of the channel by the sound bar

Bucurați-vă de un sunet bogat al canalului prin soundbar.

TV Pentru a vă bucura pe deplin de canalul care emite live ascultând acest sistem audio conectat printr-un cablu HDMI, televizorul dvs. trebuie să sprijine cele mai noi funcții HDMI (HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel)). Dacă televizorul dvs. nu sprijină aceste funcții HDMI, în loc de un cablu HDMI, acest sistem audio trebuie conectat la televizor prin intermediul unui cablu OPTIC pentru a vă putea bucura de sunetul live al canalului TV.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)


Consumer Electronics Control (CEC) reprezintă o funcție HDMI care a fost concepută ca utilizatorul să poată controla cu o singură telecomandă proprie lor acele aparate care sunt conectate prin HDMI și care au funcția CEC activată.

※ Numele comerciale pentru CEC sunt: SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

1. Conectați aparatele prin intermediul cablului HDMI

TV: Portul HDMI IN (ARC)

Audio: Portul HDMI OUT

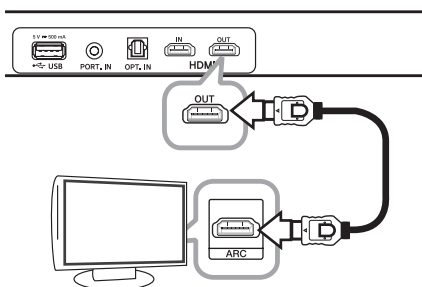

2. Activați modul ARC

TV: Configurare > Audio sau Sunet > Mod ARC (comutat pe ON)



! Notă

Toți pașii de activare ARC / HDMI CEC de la Graphical User Interface (GUI) și de la accesare (pasul 02 > pasul 03) vor diferi în funcție de fabricantul televizorului.

Pentru mai multe informații, vă rugăm, consultați manualul utilizatorului TV.

3. Selectați difuzorul

TV: Apăsați butonul 'Input' de pe telecomanda televizorului dvs. > HDMI CEC : pe ON > Selectați difuzorul pe care doriți să-l utilizați ca sursă a sunetului.

※ LG TV : Apăsați butonul 'Input' sau 'Simplink' de pe telecomanda televizorului dvs. > La setările Simplink aceasta trebuie să fi setată pe 'ON' > Comutați difuzorul de pe 'TV Speaker' pe 'HT(S) Speaker' sau 'External Speaker (Optical / HDMI ARC)'



! Notă

Toți pașii de activare ARC / HDMI CEC de la Graphical User Interface (GUI) și de la accesare (pasul 02 > pasul 03) vor diferi în funcție de fabricantul televizorului.

Pentru mai multe informații, vă rugăm, consultați manualul utilizatorului TV.

Cu ajutorul butonului 'Function' (Funcții) de pe telecomanda acestui sistem audio puteți să vă bucurați și de alte funcții, cum ar fi de ex.: USB / Bluetooth. După ce renunțați la utilizarea funcțiilor suplimentare (USB / Bluetooth) ale acestui sistem audio și reveniți la canalul tv live, trebuie să alegeți difuzorul dvs. preferat pe care doriți să-l utilizați ca sursă a sunetului. (Citiți Pasul 03, Selectați difuzorul)

Funcție ARC (Audio Return Channel) (Canal retur audio)

Funcția ARC îi permite unui televizor cu capacitate HDMI să trimită flux audio la ieșirea HDMI OUT a acestui player.

Pentru a utiliza această funcție:

- Televizorul dvs. trebuie să suporte funcții HDMI-CEC și ARC, iar acestea trebuie activate (On).
- Metoda de configurare pentru HDMI-CEC și ARC poate diferi în funcție de televizor. Pentru detalii privind funcția ARC, consultați manualul televizorului.
- Trebuie să utilizați cablul HDMI (Cablul HDMI™ de mare viteză, de tip A, cu Ethernet).
- Trebuie să conectați HDMI OUT de pe aparat cu HDMI IN de pe televizor care acceptă funcția ARC, folosind un cablu HDMI.
- Puteți conecta o singură bară de sunet la un televizor compatibil cu ARC.

Informații suplimentare pentru HDMI

- Când conectați un aparat compatibil HDMI sau DVI, asigurați-vă în privința următoarelor:
 - Încercați să opriți aparatul HDMI/DVI și acest player. Porniți apoi aparatul HDMI/DVI și lăsați-l circa 30 secunde, apoi porniți acest player.
 - Intrarea video a dispozitivului conectat este setată corect pentru acest aparat.
 - Dispozitivul conectat este compatibil cu intrarea video 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i sau 1920 x 1080p.
- Cu acest player nu funcționează orice aparat HDMI sau DVI compatibil HDCP.
 - Imaginea nu va apărea corect cu un aparat non-HDCP.

! Notă

- Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu acceptă redarea audio de la receiver, este posibil ca sunetul dispozitivului HDMI să fie distorsionat sau să nu se redea.
- Modificarea rezoluției când conexiunea a fost deja stabilită poate duce la funcționare defectuoasă. Pentru a rezolva problema, opriți playerul și porniți din nou aparatul.
- Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este verificată, ecranul televizorului se schimbă într-un ecran negru. În acest caz, verificați conexiunea HDMI sau deconectați cablul HDMI.
- Dacă se vede zgomot de imagine sau apar linii pe ecran, verificați cablul HDMI (de regulă, lungimea se limitează la 4,5 m (15 picioare)).
- Nu puteți schimba rezoluția video în modul HDMI IN. Schimbați rezoluția video a componentei conectate.
- Dacă semnalul de ieșire video este anormal în momentul în care computerul dvs. este conectat la mufa HDMI IN, schimbați rezoluția computerului la 576p, 720p, 1080i sau 1080p.

Ce este SIMPLINK?

Unele funcții ale acestui aparat sunt controlate cu telecomanda televizorului, dacă acest aparat și televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o conexiune HDMI.

Funcțiile care pot fi controlate cu telecomanda televizorului LG Pornit/oprit, volum ridicat/scăzut etc.

Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru detalii cu privire la funcția SIMPLINK.

Televizorul LG cu funcție SIMPLINK are afișat logo-ul de mai sus.

! Notă


În funcție de starea aparatului, anumite operații SIMPLINK pot fi diferite de scopul dvs. și este posibil să nu funcționeze.

Conectarea echipamentului opțional

Conectare HDMI

Pentru a vă bucura numai de sunet

Vă puteți bucura de sunet de la dispozitivul extern pe care îl conectați.

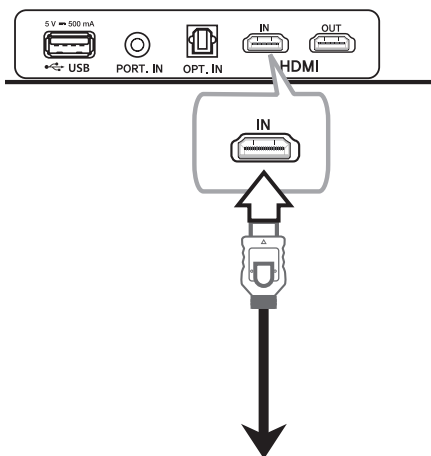


**La playerul de discuri,
playerul DVD etc.**

1. Conectați conectorul HDMI IN de pe spatele aparatului la conectorul HDMI OUT de pe dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri Blu-ray, un player DVD etc.
2. Setări sursa de INTRARE la HDMI IN. Apăsăți în mod repetat **FUNCTION** de pe telecomandă sau **F** de pe aparat până când este selectată funcția.

Pentru a vă bucura atât de sunet, cât și de imagine

Vă puteți bucura atât de sunet, cât și de imagine de la dispozitivul extern pe care îl conectați.

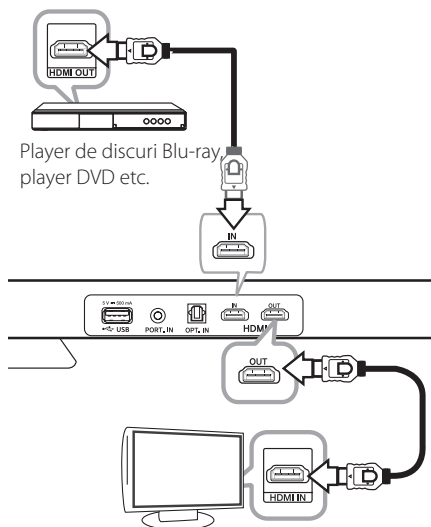


1. Conectați conectorul HDMI IN de pe spatele aparatului la conectorul HDMI OUT de pe dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri Blu-ray, un player DVD etc.
2. Conectați conectorul HDMI OUT de pe spatele aparatului la conectorul HDMI IN de pe televizor.
3. Setări sursa de INTRARE la HDMI IN. Apăsăți în mod repetat **FUNCTION** de pe telecomandă sau **F** de pe aparat până când este selectată funcția.

! Notă

- Cu unitatea conectată la dispozitive externe și televizorul ca în imaginea de mai sus, televizorul va reda imagine și sunet de la dispozitivele externe când unitatea este oprită în modul HDMI IN.
- Chiar dacă PCM multicanal este introdus în unitate printr-un cablu HDMI, unitatea poate reda doar 2 canale.

Conexiune PORT. (Portabilă) IN

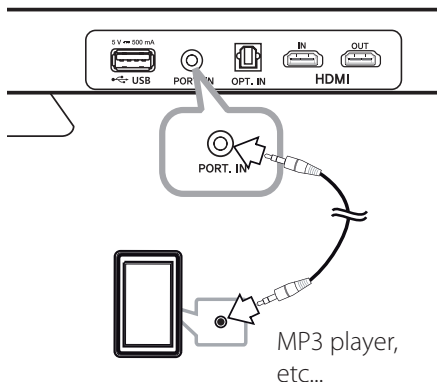


Pentru a asculta muzică de la playerul portabil

Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive externe.

1. Conectați playerul portabil la conectorul portabil PORT. (Portabilă) IN al aparatului.
2. Porniți aparatul, apăsând  (Pornire).
3. Selectați funcția PORTABLE, apăsând **FUNCTION**.
4. Porniți playerul portabil sau dispozitivul extern și începeți redarea de pe el.

Conexiune OPTICAL In

Conectați o ieșire optică a aparatelor externe la conectorul OPT. IN

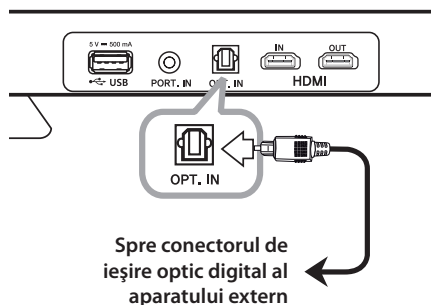

Setare boxă ez (ușor)


Ascultați sunetele de la dispozitivul TV, DVD sau cel digital cu modul 2.1 sau 2.0 ch.

1. Conectați mufa OPT. IN a aparatului la mufa de ieșire optică a televizorului (sau a aparatului digital etc.).
2. Selectați sursele de intrare direct la OPTICAL apăsând **OPTICAL**.
3. Ascultați sunetul la difuzorul 2.1 sau 2 ch.
4. Apăsăți **OPTICAL** pentru a părăsi OPTICAL. Funcția revine la cea anterioară.

Redare USB

Conectați dispozitivul de memorie USB la portul USB de pe spatele aparatului.

Cu unitatea pe perete, puteți conecta unitatea USB mai ușor folosind cablul USB furnizat.

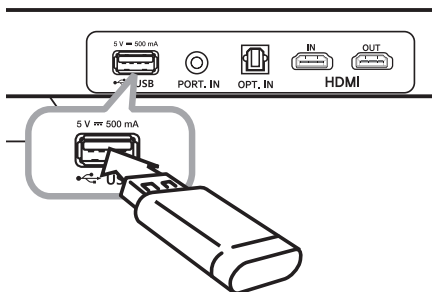

Scoaterea dispozitivului USB din aparat.

1. Alegeți un mod de funcție diferit sau apăsați  de două ori la rând.
2. Scoateți dispozitivul USB din aparat.

Fișier care poate fi redat

Cerințe pentru fișierele de muzică MP3/WMA

Compatibilitatea fișierului MP3/WMA cu acest aparat este limitată astfel:

- Frecvența de eșantionare : în limitele a 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Rata de eșantionare : în limitele a 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Număr maxim de fișiere: sub 999.
- Extensii de fișiere: ".mp3"/".wma"
- Un fișier protejat de DRM (gestionarea drepturilor digitale) nu poate fi redat pe aparat.
- Fișierele video de pe dispozitivul de stocare USB nu pot fi redată.

Dispozitive USB compatibile

- MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
- USB Flash Drive : Aparat care sprijină USB 1.1.
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă unele dispozitive USB.

Cerințe pentru dispozitivele USB

- Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program, când le conectați la un computer, nu sunt suportate.
- Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, faceți copii de rezervă ale tuturor datelor.
- Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este 1 000 sau mai mult.
- Portul USB al unității nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.
- Sistemul de fișiere exFAT nu este compatibil cu această unitate.
- În funcție de anumite dispozitive, următoarele nu sunt disponibile pentru a fi recunoscute de această unitate.
 - HDD extern
 - Dispozitive de citire card-uri
 - Dispozitive blocate
 - Dispozitive USB de tip Hard
 - Platformă USB
 - Folosirea cablului de extensie USB

Operațiuni de bază

Funcționare USB

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați funcția USB apăsând **FUNCTION**.
3. Selectați un fișier pe care doriți să îl redați, apăsând **◀◀** sau **▶▶**.

Pentru	Procedați astfel
Opre	Apăsați ■ .
Redare	Apăsați ▶/II .
Pauză	În timpul redării, apăsați ▶/II .
Salt la fișierul următor/ anterior	În timpul redării, apăsați ◀◀ sau ▶▶ pentru a merge la următorul fișier sau pentru a reveni la începutul fișierului curent. Apăsați ◀◀ de două ori scurt pentru a trece la fișierul anterior.
Căutarea unei secțiuni dintr-un fișier	Țineți apăsat ◀◀/▶▶ în timpul redării și eliberați-l în punctul de unde doriți să ascultați.
Redare repetată sau în ordine aleatorie	Apăsați REPEAT de pe telecomandă în mod repetat și afișajul se va modifica în următoarea ordine, RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM → OFF.
Selectarea în mod direct a fișierelor	Apăsați butoanele numere de la 0 la 9 de pe telecomandă pentru a ajunge direct la fișierul dorit.
Reluarea redării	Unitatea memorează punctul în care ați schimbat funcția sau unitatea a fost oprită.

! Notă

Punctul de reluare poate fi șters când scoateți cablul de alimentare sau scoateți dispozitivul USB din unitate.

Alte operațiuni

DRC (Dynamic Range Control)

Face sunetul clar dacă volumul este redus (numai Dolby Digital). Setați la [DRC ON], utilizând **DRC**.

AV Sync

Este posibil ca atunci când primiți semnale audio de la TV, sunetul și imaginile să nu se potrivească. În acest caz, această funcție poate regla timpul de întârziere.

1. Apăsați **AV SYNC**.
2. Utilizați **◀◀/▶▶** pentru a derula sus și jos până la valoarea întârzierii, pe care o puteți seta între 0 și 300 ms.

Oprirea temporară a sunetului

Apăsați **MUTE**  pentru a opri sunetul.

Sunetul poate fi oprit temporar pentru a răspunde, de exemplu, la telefon; pe afișaj va apare semnul "MUTE".

Pentru a revoca comanda, apăsați din nou butonul **MUTE**  de pe telecomandă sau modificați nivelul sunetului.

Afișare fișier și sursă intrare

Puteți afișa diverse informații ale surse de intrare apăsând **INFO**.

USB: MP3/WMA conținând informații fișier

OPTICAL/ARC/HDMI IN : Format audio, canal audio

AUTO POWER pornit/oprit

Înainte de a utiliza această funcție, verificați dacă ați selectat deja OPTICAL IN și porniți funcția AUTO POWER. Această funcție pornește/oprește în mod automat unitatea dacă conectați la ea un aparat extern (TV, DVD player, Blu-ray Disc player, etc.) cu un cablu optic.

La pornirea acestei unități folosind această funcție, funcția OPTICĂ se va selecta direct indiferent de tipul de funcție selectat înainte de deconectare.

Această funcție pornește sau se oprește de fiecare dată când apăsați butonul **AUTO POWER**.

Afișaj	Utilizare
AUTO POWER ON	Funcția AUTO POWER este pornită.
AUTO POWER OFF	Funcția AUTO POWER este oprită.

! Notă

- Această funcție este proiectată astfel încât să oprească unitatea după 1 minut de inactivitate. Dacă nu ați conectat niciun aparat extern prin cablu optic sau unitatea nu primește niciun semnal audio digital, iar funcția AUTO POWER este pornită, funcția este activată.
- În funcție de aparatul conectat prin cablu optic, această funcție s-ar putea să fie indisponibilă.
- Dacă doriți să utilizați AUTO POWER, SIMPLINK trebuie să fie oprit. Pornirea sau oprirea SIMPLINK durează aproximativ 30 de secunde.
- Dacă SIMPLINK este setat la PORNIT, "AUTO POWER OFF" este doar derulat, chiar dacă apăsați **AUTO POWER**.
- După ce AUTO POWER este setat, aparatul va începe în mod OPTICAL automat următoarea dată, indiferent de tipul de funcție pe care l-ați selectat anterior.
- Nu este disponibilă opțiunea de a conecta unitatea prin intermediul funcției AUTO POWER dacă închiderea unității s-a efectuat direct.
- Funcția AUTO POWER nu este suportată în modul de sincronizare sunet LG (fără fir)

OPRIRE AUTOMATĂ

Această unitate se va închide automat pentru a se economisi consumul de energie electrică, în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern și nu este utilizată timp de 20 de minute.

Această unitate se va comporta la fel și după șase ore de la conectarea unității principale la un alt aparat prin intermediul intrării analogice.

Unitate poate reporni însă automat dacă ați setat funcția [AUTO POWER].

Sleep timer setting

Apăsați repetat **SLEEP** pentru a selecta opțiunile dorite referitoare la perioada de timp (în minute):

LCD OFF (Fereastra de afișare oprită) ->

DIMMER (Fereastra de afișare se va întuneca pe jumătate) -> Valoare temporizator repaus -> Afișaj pornit

În fereastra de afișare vedeți "LCD OFF" și fereastra de afișare se oprește.

Pentru a verifica timpul rămas, apăsați **SLEEP**.

Pentru a opri această funcție, apăsați repetat butonul **SLEEP** până când apare "SLEEP 10" și apoi apăsați încă o dată **SLEEP**, în timp ce este afișat "SLEEP 10".

! Notă

Puteți verifica timpul rămas înainte ca aparatul să se oprească. Apăsați **SLEEP**, pe afișaj apare timpul rămas.

Sincronizare sunet LG



Unele funcții ale acestei unități se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu sincronizarea sunetului LG. Este compatibil cu televizorul LG care suportă sincronizarea sunetului LG. Asigurați-vă de prezența logo-ului sincronizare sunet LG pe televizorul dvs.

Funcție reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/măi mic, fără sonor

Pentru detalii privind sincronizarea sunetului LG, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.


În funcție de capacitatea echipamentului dvs., efectuați una din următoarele conexiuni.

! Notă

- Puteți utiliza telecomanda acestei unități și în timp ce este activată sincronizarea sunetului LG. Dacă utilizați telecomanda televizorului din nou, unitatea se va sincroniza cu televizorul.
- Atunci când conexiunile nu au fost efectuate cu succes, se va verifica starea televizorului și apoi se va închide.
- Verificați starea acestei unități și conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizați sincronizarea sunetului LG.
 - Deconectați unitatea
 - Schimbarea funcției la celelalte moduri.
 - Deconectarea cablului audio optic digital.
 - Deconectarea de la rețeaua fără fir din cauza interferențelor sau a distanței.

Cu conexiune prin cablu

1. Conectați televizorul LG la unitate folosind un cablu optic digital.

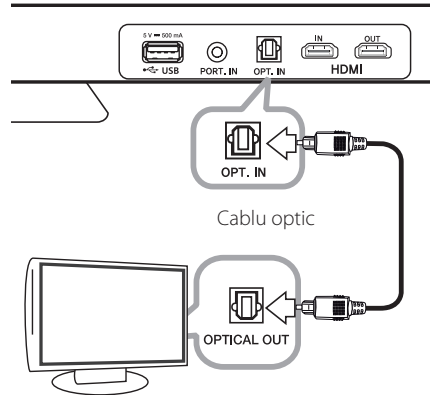

2. Setare sincronizare sunet LG (optică) pe televizor. Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.
3. Conectați unitatea.
4. Selectați funcția OPTICĂ.

În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., mesajul „LG OPT” va apărea pe fereastra de afișare.

! Notă

Timpul alocat deconectării acestei unități poate fi diferit în funcție de televizorul dvs. atunci când setați funcția de AUTO POWER pe modul activat.

Cu conexiune fără fir

1. Setaresincronizare a sunet LG (fără fir) pe televizor. Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.
2. Conectați unitatea.
3. Selectați funcția televizorul LG.

Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul „PAIRED” timp de 3 secunde, și apoi se poate observa mesajul „LG TV” („televizorul LG”) pe fereastra de afișaj în cazul în care conexiunea între unitate și televizor a fost efectuată în mod normal.

! Notă

Odată ce este selectată funcția LG TV, unitatea va conecta automat televizorul ce a fost conectat în procesul de repornire.

3

Operare

Utilizarea tehnologiei Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth® este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Raza disponibilă este de aproximativ 10 metri.

(Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care conexiunea are interferențe de la alte dispozitive electronice sau conectați Bluetooth-ul în alte camere.)

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir *Bluetooth®* nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir *Bluetooth®* poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir *Bluetooth®*.

Dispozitive disponibile : Telefon mobil, MP3, laptop, PDA (Acest unități sunt suportate de căștile stereo.)

Profiluri Bluetooth

Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth fără fir, dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu următorul profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele Bluetooth

Conectarea unității și dispozitivului Bluetooth

Înainte de a începe procedura de conectare, asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată în aparatul dvs. Bluetooth. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.

1. Selectați funcția Bluetooth apăsând **FUNCTION**. "BT" și apoi "BT READY" apare în fereastra de afișare.
2. Funcționarea dispozitivului Bluetooth și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului Bluetooth în funcție de tipul de dispozitiv Bluetooth. Unitatea dvs. apare ca „LG SOUND BAR”.
3. Introduce codul PIN.
Cod PIN : 0000
4. Când acest aparat este conectat cu succes cu dispozitivul dvs. Bluetooth, LED-ul Bluetooth de pe unitate se aprinde și apare „PAIRED”.

! Notă

În funcție de tipul de dispozitiv Bluetooth, unele dispozitive au un mod diferit de conectare.

5. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs. Bluetooth, consultați ghidul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.

! Notă

- La repornire, trebuie să reconectați dispozitivul Bluetooth la această unitate
- Unitatea conectează automat dispozitivul Bluetooth, care este conectat atunci când selectați funcția Bluetooth din nou, după ce s-a efectuat modificarea celorlalte funcții.
- Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferențe de la alte aparate electronice.
- Nu puteți controla dispozitivul Bluetooth cu acest aparat.
- Conectarea este limitată la un dispozitiv Bluetooth pe o unitate și multi-conectarea nu este acceptată.
- Deși distanța dintre Bluetooth și set este mai mică de 10 m, există obstacole între cele două, și dispozitivul Bluetooth nu poate fi conectat.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția Bluetooth.
- Vă puteți bucura de sistemul fără fir, folosind telefonul, MP3-ul, notebook-ul etc.
- Atunci când Bluetooth-ul nu este conectat, "BT READY" apare pe afișaj.
- Conectarea va fi deconectată când apar defecțiuni electrice din cauza dispozitivelor ce folosesc aceeași frecvență, cum ar fi echipamente medicale, microunde sau dispozitive fără fir LAN.
- Conectarea va fi deconectată când cineva stă și întrerupe comunicarea dintre dispozitivul Bluetooth și player.
- În cazul în care distanța dintre Bluetooth și unitate este mai mare, calitatea sunetului este mai slabă și conexiunea va fi deconectată când spațiul dintre Bluetooth și unitate iese din raza de funcționare a Bluetooth-ului.
- Dispozitivul cu tehnologie fără fir Bluetooth este deconectat, dacă opriți unitatea principală sau puneți dispozitivul departe de unitatea principală la mai mult de 10 m.

Ajustarea sunetului

Setarea modului surround

Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de sunet surround pre-programat. Puteți selecta modul de sunet dorit, utilizând **SOUND EFFECT**.

Elementele afișate pentru egalizor pot diferi în funcție de efectele și sursele de sunet.

3

Operare

Pe display	Descriere
NATURAL	Puteți beneficia de un sunet plăcut și natural.
BYPASS	Puteți beneficia de sunet fără efect egalizator.
BASS	BASS este Suflu bas. Îmbunătățiți înalte, basii și efectul de sunet surround în timpul redării.
CLRVOICE	CLRVOICE este Voce clară. Acest program face sunetul vocii clar, îmbunătățind calitatea sunetului.
GAME	GAME este Egalizor joc. Puteți beneficia de un sunet virtual în timp ce jucați jocuri video.
NIGHT	NIGHT este Mod noapte. Această funcție poate fi utilă dacă doriți să vizionați filme la volum redus în timpul nopții.
UPSCALER	UPSCALER este Scalare ascendentă MP3. Puteți îmbunătăți sunetul când ascultați fișiere MP3 sau altă muzică comprimată. Acest mod este disponibil numai la sursele cu 2 canale.
LOUDNESS	Îmbunătățește sunetul basilor și înaltelor.
3D SOUND	Vă puteți bucura de sunet surround mai imersiv și mai cinematic.

! Notă

- În unele moduri surround, este posibil ca unele difuzoare să nu aibă sunet sau să aibă un sunet slab. Aceasta depinde de modul surround și de sursa audio, nu este un defect.
- Ar putea fi necesar să resetați modul surround după ce ați comutat intrarea, uneori chiar și după schimbarea fișierului sonor.

Volum automat pornit/oprit

Această unitate suportă funcția volum automat care reglează automat nivelul volumului.

Dacă sunetul de ieșire este la un nivel prea ridicat sau prea scăzut, apăsați **AUTO VOLUME** de pe telecomandă. Astfel vă puteți bucura de un sunet la un nivel corespunzător.

Pentru a anula această funcție, apăsați butonul din nou.


Ajustarea setărilor nivelului wooferului

Puteți ajusta nivelul sunetului wooferului.

- Apăsați **WOOFER LEVEL**.
- Apăsați **VOL +/-** pentru a regla nivelul de sunet al wooferului.

Controlul unui televizor cu telecomanda furnizată

Puteți controla televizorul dvs. folosind butoanele de mai jos.

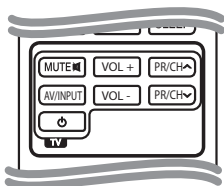

Buton	Operațiune
MUTE	Pornește sau anulează volumul televizorului.
AV/INPUT	Comută sursa de intrare TV între televizor și alte surse de intrare.
(TV POWER)	Pornește sau oprește televizorul.
VOL +/-	Reglează volumul televizorului.
PR/CH $\wedge$ / V	Scanare în sus sau în jos prin canalele memorate.

! Notă

- În funcție de unitatea conectată, este posibil să nu puteți controla televizorul dvs., folosind unele dintre butoane.
- Telecomanda unității poate efectua numai operațiunile de bază ale televizorului dvs. Vă rugăm să utilizați telecomanda televizorului dvs. pentru a vă bucura de funcțiile avansate ale acestuia.

Configurare telecomandă pentru a controla televizorul dvs.

Aveți posibilitatea să utilizați televizorul cu telecomanda furnizată.

Dacă televizorul dvs. este listat în tabelul de mai jos, setați codul producătorului corespunzător.

1. În timp ce țineți apăsat butonul (TV POWER), și apăsați codul de producător pentru televizorul dvs., cu ajutorul butoanelor numerice (consultați tabelul de mai jos).

Producător	Numărul de cod
LG	1 (Implicit), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4.

2. Eliberați butonul (TV POWER) pentru a finaliza setarea.

În funcție de televizorul dvs., este posibil ca unele sau toate butoanele să nu funcționeze la TV chiar și după introducerea codului producătorului corect. Când înlocuiți bateriile telecomenzii, este posibil ca numărul de cod setat să fie resetat la setările implicite. Setati numărul de cod corespunzător din nou.

Depanare

PROBLEMA	CAUSE & CORRECTION
Nu există curent	- Cablul de alimentare este deconectat. Conectați cablul de alimentare. - Verificați starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet.	- Sursă de intrare incorectă selectată. Verificați sursa de intrare și selectați sursa de intrare corectă. - Funcția fără sunet este activată. Apăsăți MUTE sau reglați nivelul volumului pentru a anula funcția fără sunet.
Fără afișaj	Funcția LCD OFF este activată. Apăsăți SLEEP pentru a anula funcția.
Telecomanda nu funcționează corect.	- Telecomanda este prea departe de aparat. Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 23 ft (7m). - Există un obstacol între telecomandă și aparat. Îndepărtați obstacolul. - Bateriile din telecomandă sunt consumate. Înlocuiți bateriile cu altele noi.
Funcția AUTO POWER este inoperantă.	- Verificați starea SIMPLINK și opriți SIMPLINK. - În funcție de aparatul conectat prin cablu optic, această funcție s-ar putea să fie indisponibilă.
Atunci când vi se pare că nivelul sunetului debitat de unitate este redus.	Verificați detaliile de mai jos și reglați unitatea în funcție de ele. - Comutați statutul [ON] (Pornit) al funcției DRC la [OFF] (Oprit) cu ajutorul telecomenzii. - Având soundbar-ul conectat la TV, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a TV-ului de la [PCM] la [AUTO] sau la [BITSTREAM]. - Având soundbar-ul conectat la player, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a playerului de la [PCM] la [PRIMARY PASS-THROUGH] sau la [BITSTREAM]. - Schimbați setarea Audio DRC din meniul de configurare a playerului la [OFF] (Oprit).

Trademarks and licenses



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Fabricat sub licența U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 precum și alte brevete U.S. și din lume înregistrate sau în curs de brevetare. DTS-ul, Simbolul, precum și DTS-ul și Simbolul luate împreună sunt mărci comerciale înregistrate & DTS 2.0 Channel reprezintă o marcă comercială a DTS, Inc. Produsul include și software. © DTS, Inc.



Bluetooth® wireless technology is a system which allows radio contact between electronic devices within a max. range of 10 meters.

Connecting individual devices under Bluetooth® wireless technology does not incur any charges. A mobile phone with Bluetooth® wireless technology can be operated via the Cascade if the connection was made via Bluetooth® wireless technology.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



HDMI, logo-ul HDMI logo și Interfața Multimedia High-Definition sunt mărci sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC din Statele Unite și din alte țări.

Specificații

General	
Cerințe pentru adaptorul AC	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Consum curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Dimensiuni (L x H x A)	(1 038 x 35,4 x 75) mm
Greutate netă (aprox.)	2,3 kg
Temperatura de operare	41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
Umiditatea de operare	5 % - 90 %
Alimentare curent Bus	5 V c.c.  500 mA

Intrări/ieșiri	
OPTICAL IN	3 Vrms (p-p), mufă optică x 1
Conexiune PORT. IN IN	0,5 Vrms (3,5 mm mufă stereo)
HDMI IN	19 pini (tip A, HDMI™ Connector) x 1
HDMI OUT	19 pini (tip A, HDMI™ Connector) x 1

Amplificator	
Mod stereo	80 W + 80 W (4 Ω la 1 kHz)

Subwoofer fără fir	
Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală pe subwoofer.
Consum curent	Consultați eticheta principală pe subwoofer.
Tip	1 cale 1 difuzor
Impedanță	3 Ω
Procentaj putere absorbită	150 W
Putere absorbită maximală	300 W
Dimensiuni nete (L x H x A)	(221 x 351,5 x 281) mm
Greutate netă	7,32 kg

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Întreținere

Manevrarea aparatului

Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzenul sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

