



EESTI

KASUTUSJUHEND

Heliprojektor

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

NB4530A (NB4530A, S43A1-D)



MFL68164393

Ohutusteave



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHT
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT
(VÕI TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkua välgunoolega sümbol
võrdkõlgses kolmnurgas on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
isoleerimata ohtlikust pingest
toote sisemuses, mis võib olla
piisava tugevusega, et tekitada
inimestele elektrilöögi ohtu.



See võrdkõlgses kolmnurga sees
asuva hüüumärgiga sümbol on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
tootega kaasas olevas dokumendis
sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja
hooldusjuhistest.

HOIATUS: ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE
TAGAMISE NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

TÄHELEPANU: Seade ei tohi puutuda kokku veega
(tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada
vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS: Ärge paigutage seda seadet kitsasse,
suletud kohta, näiteks raamaturiiulisse või muusse
sarnasesse kohta.

TÄHELEPANU: Ärge blokeeri
ventilatsiooniaspekte. Paigaldage seade vastavalt
tootjapoolsetele juhistele.
Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud
ventilatsiooniks ning seadme töökindluse
säilitamiseks ja kaitsmiseks ülekuumenemise
eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades
seadme voodile, diivanile, põrandavaibale või
muule sarnasele pinnale. Käesolevat toodet ei
tohi paigutada sisseehitatud paigaldistesse, nagu
raamaturiil või -kapp, v.a juhul, kui seadmele
luuakse piisav ventilatsioon või järgitakse
tootjapoolseid juhiseid.

Toitejuhet puudutav HOIATUS

Enamikku seadmetest soovitatakse ühendada eraldi
vooluringi;

see tähendab ühendamist pistikupessa, mis
varustab vooluga ainult antud seadet ning millel
ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe.
Vaadake kontrollimiseks juhendis toodud täpseid
tehnilisi nõudeid. Ärge põhjustage seinakontaktide
ülekoormust. Ülekoormatud, lahtised või vigased
seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud
toitejuhtmed ning kahjustatud isolatsiooniga
juhtmed on ohtlikud. Kõik taolised olukorrad võivad
põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige
regulaarselt toitejuhtme seisukorda ning kui
selle välisküljel ilmneb vigastusi või seisukorra
halvenemise märke, võtke juhe pistikupesast välja,
katkestage seadme kasutamine ning laske juhe
volitatud teeninduskeskuses uue samasuguse
varujuhtme vastu vahetada. Kaitske toitejuhet
füüsiliste või mehhaaniliste kahjustuste eest, ärge
laske sel väänduda, keerduda ega kinni pitsuda,
ukse vahele jääda ning ärge kõndige sellel. Pöörake
erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ning
kohale, kust juhe seadmest väljub. Vooluvõrgust
eemaldamiseks ühendage juhe vooluvõrgust lahti.
Seadme paigaldamisel veenduge, et pistik oleks
lihtsalt juurdepääsetav.

Antud seade on varustatud teisaldatava patarei või akuga.

Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks seadme küljest:

Eemaldage vana aku või akukomplekt, toimides paigaldusjärjestusele vastupidises järjekorras. Keskkonna reostamise vältimiseks ning võimalike terviseriskide minimeerimiseks inimestel ja loomadel tuleb vana patarei või aku viia tähistatud kogumispunkti vastavasse konteinerisse. Ärge käideldge akusid või patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid ja akusid. Patareisid tuleks kaitsta liigse kuumuse eest, nagu päikesepaiste, tuli ja muu sarnane.

Töökõlbatu seadme kasutusest kõrvaldamine



1. Kui toode on tähistatud ristiga kaetud ratastega prügikonteinerit kujutava märgistusega, tähendab see seda, et toote suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu direktiivi 2002/96/EÜ.
2. Kõikide elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus peab toimuma olmejäätmete käitlusest eraldi, läbi riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide.
3. Vananenud seadme nõuetekohane jäätmekäitlus aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsema teabe saamiseks oma vananenud seadme jäätmekäitluse kohta pöörduge palun kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlustevõtte või kaupluse poole, kust Te antud toote ostsite.

Töökõlbatute akude / patareide kasutusest kõrvaldamine



1. Kui Teie toote patareidel / akudel on ristiga läbi kriipsutatud ratastega prügikonteineri märgis, tähendab see, et nendele rakendub Euroopa Liidu direktiiv 2006/66/EÜ.
2. Seda sümbolit võib kasutada koos elavhõbeda (Hg), kaadmiumi (Cd) või plii (Pb) keemilise tähisega, kui patarei sisaldab üle 0,0005% elavhõbedat, üle 0,002% kaadmiumi või üle 0,004% pliid.
3. Kõigi patareide / akude kasutusest kõrvaldamine peab toimuma olmejäätmetest eraldi, riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide kaudu.
4. Töökõlbatute akude / patareide nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab vältida võimalikke kahjulikke tagajärgi loodusele, loomade ja inimeste tervisele.
5. Täpsemat teavet vanade patareide / akude jäätmekäitluse kohta küsige kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusteenust pakkuvast ettevõttest või kauplusest, kust seadme ostsite.

Teade Euroopa Liidus müüdavate seadmete kohta**CE 0984!**

LG Electronics deklareerib käesolevaga, et antud / need toode / tooted vastab / vastavad direktiivide 1999/5/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/95/EÜ, 2009/125/EÜ ja 2011/65/EÜ üldistele nõuetele ning muudele asjakohastele sätetele.

DoC-i koopia (Declaration of Conformity - vastavusdeklaratsioon) saamiseks võtke ühendust järgmisel aadressil.

Selle toote kohta ühilduvus teabe saamiseks pöörduge kontoris:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Soovime rõhutada, et need EI OLE klienditeeninduse kontaktandmed. Klienditeeninduse andmeid vaadake garantiikaardilt või küsige toote müüjalt.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

Teave raadiosagedusliku kiirguse kohta.

Käesolev seade tuleks paigaldada ja seda tohib kasutada kõige vähem 20 cm kaugusel kiirgurist ja Teie kehast

Läti teade

Välitingimustes 2,4 GHz lainealas kasutamiseks on vajalik luba.

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed omadused
- 6 – Toite automaatne väljalülitamine
- 6 – Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks
- 6 – Kõlari lihtne seadistamine
- 6 – LG Sound Sync (Heli sünkronisaator)
- 6 Sissejuhatus
- 6 – Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
- 6 Lisatarvikud
- 7 Kaugjuhtimispuul
- 8 Esipaneel
- 8 Tagapaneel
- 9 Heli projektori paigaldamine
- 9 Tugijalgade katete paigaldamine
- 10 Põhiseadme kinnitamine seinale

2 Ühendamine

- 12 Vahelduvvoolu adapteri ühendamine
- 12 Seadistamine
- 12 – Juhtmeta bassikõlari ühendamine
- 13 Ühendamine teleriga
- 13 – OPTILISE kaabli kasutamine
- 14 – Antud seadme ja teleri ühendamine HDMI kaabliga.
- 14 – HDMI kaabli nimekirj
- 14 – Nautige täiuslikku heli ülekannet kõikidelt kanalitelt soundbar tüüpi kõlari
- 16 – ARC (Heli tagastus kanal) funktsioon
- 16 – Lisateavet HDMI kohta
- 17 – Mis on SIMPLINK?
- 18 Lisaseadmete ühendamine
- 18 – HDMI-ühendus
- 19 – PORT(Portable). IN ühendus
- 19 – Kaasaskantavalt seadmelt muusika kuulamine
- 19 – OPTICAL IN ühendus
- 19 – Kõlari lihtne seadistamine

- 20 – USB taasesitus
- 20 – Kasutatav fail

3 Kasutamine

- 21 Põhitoimingud
- 21 – USB toimimine
- 21 Muud funktsioonid
- 21 – DRC (Dünaamilise ulatuse kontroll)
- 21 – AV-sünkronimine
- 21 – Heli ajutine väljalülitamine
- 21 – Faili ja sisendallika andmete kuvamine
- 22 – AUTO POWER: On/Off
- 22 – Toite automaatne väljalülitamine
- 22 – Unetaimeri seadistamine
- 23 – LG Sound Sync (Heli sünkronisaator)
- 24 Bluetooth® tehnoloogia kasutamine
- 25 – Bluetooth-seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 26 Heli reguleerimine
- 26 – Ruumilise heli seadistamine
- 26 – Automaatse helitugevuse sisse- ja väljalülitamine
- 26 – Bassikõlari helitugevuse reguleerimine
- 27 Teleri juhtimine kaasasoleva kaugjuhtimispuuldiga
- 27 – Kaugjuhtimispuuldi seadistamine teleri jaoks

4 Veotsing

- 28 Veotsing

5 Lisa

- 29 Kaubamärgid ja litsentsid
- 30 Tehnilised andmed
- 31 Hooldus
- 31 – Seadme käsitsemine

1

2

3

4

5

Ainulaadsed omadused

Toite automaatne väljalülitamine

Käesoleval seadmel on energia säästmiseks automaatse väljalülitamise funktsioon.

Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks

Muusika kuulamine kaasaskantavalt seadmelt. (MP3-mängija, sülearvuti jne)

Kõlari lihtne seadistamine

Telerist, DVD-mängijalt ja digitaalseadmelt saab heli kuulata 2.1 või 2.0 kanaliga režiimis.

LG Sound Sync (Heli sünkronisaator)

Seadme helitugevuse reguleerimine LG heli sünkronisaatoriga ühilduva LG televiisori kaugjuhtimispuldi abil.

Sissejuhatust

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

! Märkus


Viitab erimärkustele ning kasutusfunktsioonidele.

! Ettevaatust


Tähistab hoiatusi kuritarvitamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

Lisatarvikud


Palun kontrollige ja tehke kindlaks, kas seadmega on kaasas järgmised tarvikud.

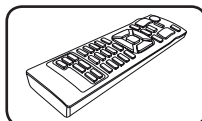


Kaugjuhtimispult (1)

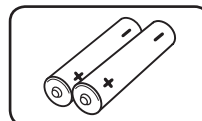


Patareid (2)

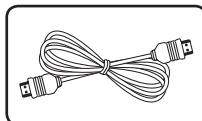


HDMI kaabel (1)

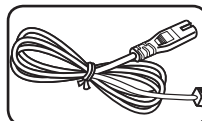


Toitejuhe (1)

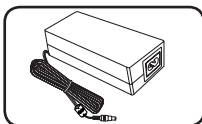


Vahelduvvoolu adapter (1)

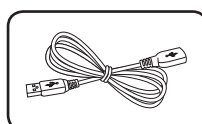


USB kaabel (1)

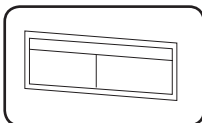


Seinakinnituse paigaldamise mall (1)

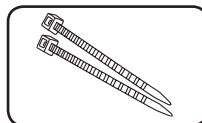


Juhtmeklambrid juhtmete korrastamiseks (2)

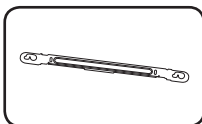

Seinakinnitus (1)

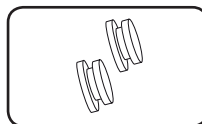


Seinakinnituse pöördetail (2)

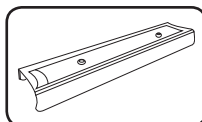

Tugijalgade kate 19 mm (1)

Kaugjuhtimispuul

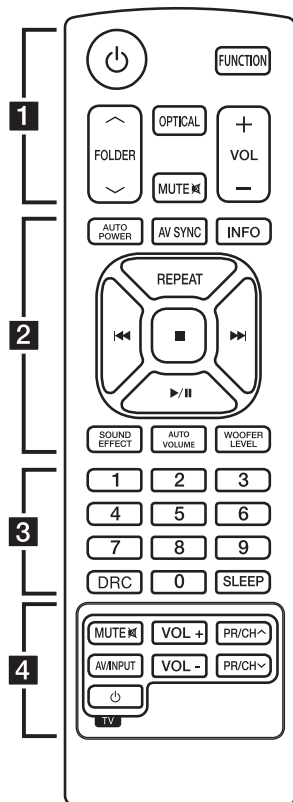

Patareide paigaldamine

Eemaldage kaugjuhtimispuuldi tagaküljel asuva patareipesa kaas ning paigaldage pessa õiget pidi ja kaks (suurus AAA) patareid.

..... **1**

(Toide) : Seadme sisse- ja väljalülitamine.

FUNCTION : Funktsiooni ja sisendallika valimine.

Λ / V FOLDER : MP3/WMA faile sisaldava kausta otsimine. Kui seadmega on ühendatud USB-seade, millel on MP3-/WMA-failid mitmes kaustas, vajutage soovitud kausta valimiseks nuppu **Λ / V FOLDER**.

OPTICAL : Lülitab sisendallika otse OPTICAL režiimile.

MUTE : Heli vaigistamine.

VOL +/- : Kõlari helitugevuse reguleerimine.

..... **2**

AUTO POWER : See funktsioon on seadmel automaatselt sisselülitatud. (Vt lk 22)

AV SYNC : Audio- ja videorežiimi sünkroniseerimine.

INFO : Faili või sisendallika andmete kuvamine.

REPEAT : Failide korduv või juhuslikus järjestuses esitamine.

◀◀/▶▶ (Keri/Otsi) :

- Kiire vahelejätmise tagasi- või edaspidi liikumisel.
- Soovitava koha otsimine failis.

■ (Peatus) : Taasesituse lõpetamine.

▶ / || (Esita/Paus) : Esituse alustamine. / Esituse katkestamine.

SOUND EFFECT : Heliefekti režiimi valimine.

AUTO VOLUME : AUTO VOLUME (Automaatse helitugevuse režiimi) sisse - ja väljalülitamine.

WOOFER LEVEL : Bassikõlari helitugevuse seadistamine.

..... **3**

0 kuni 9 numbrilised nupud : Otse faili valimine.

DRC : DRC (Dynamic range control, dünaamilise ulatuse kontroll) funktsiooni seadistamine.

SLEEP : Süsteemi häälestamine määratud ajal automaatselt välja lülituma.

..... **4**


Teleri juhtnupud : Vt lk 27.

1

Alustamine

Esipaneel

1
Alustamine

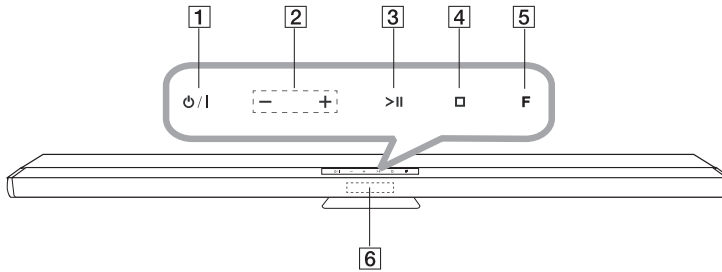


- 1** ⏻/I (leslõgšana)
- 2** -/+ (Helitugevuse -/+) Helitugevuse reguleerimine.
- 3** >|| (Esita/Paus)
- 4** □ (Peatus)
- 5** F (Funktsioon) Funktsiooni ja sisendallika valimine.
- 6** Kuvaaken

⚠ Ettevaatust

Ettevaatusabinõud puutenuppude kasutamisel

- Kasutage puutenuppe puhaste ja kuivade kätega.
 - Niisketes oludes pühkige niiskus nuppudelt enne kasutamist ära.
- Ärge puudutage puutenuppe kõvasti.
 - Liigse jõu kasutamine võib kahjustada puutenuppude andureid.
- Soovitud funktsiooni õigeks kasutamiseks puudutage vastavat nuppu.
- Veenduge, et puutenuppudel poleks elektrit juhtivaid materjale, näiteks metallist esemeid. See võib põhjustada talitlushäireid.

Tagapaneel

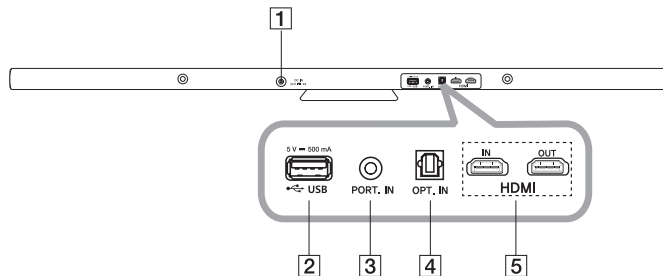


- 1** DC. Alalisvoolu sisend 25 V $\equiv$ 2 A
- 2** USB port
- 3** PORT(Kaasaskantava seadme). IN
- 4** OPT.(Optilise seadme) IN
- 5** HDMI IN/OUT


Heliprojektori paigaldamine

Heli kuulamine seadme ühendamisel teise seadmega: TV, Blu-ray-mängija, DVD-mängija jne.

Paigutage seade teleri ette ja ühendage seade soovitud seadmega. (Vt lk. 13 - 20)

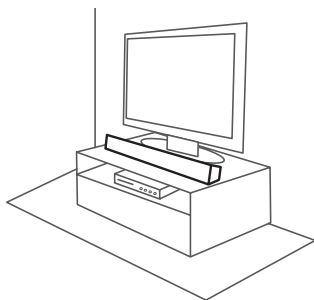

Tugijalgade katete paigaldamine

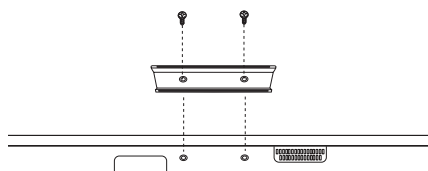


1. Pöörake seade põhjaga ülespoole.
2. Paigaldage tugijalg seadme põhjale nii, et kruviaugud ühtiksid seadmele tehtud aukudega.
3. Kinnitage see kruvidega nii, nagu on ülal toodud pildil näidatud.


! Märkus

(See on juba seadme külge paigaldatud.)

26 mm



19 mm

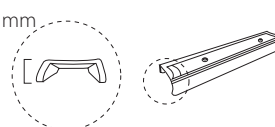

Seadme kõrguse muutmiseks võite vahetada 26 mm jala (tehases paigaldatud) 19 mm jala vastu.


1

Alustamine


Põhiseadme kinnitamine seinale

Põhiseadme võite ka seinale kinnitada. Võtke tugijalg seadme küljest ära, hoidke äravõetud tugijalg hilisemaks paigalduseks alles ja kasutage kruvisid seadme riputamiseks seinale.


Valmistage seinale kinnituse pöördetail ja toed ette.

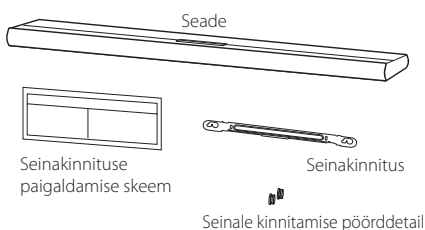


1. Paigutage seinale kinnituse pöördetail seadme tagaküljele puuritud kruviaugule ja kinnitage pöördetail kruviga seadme külge.

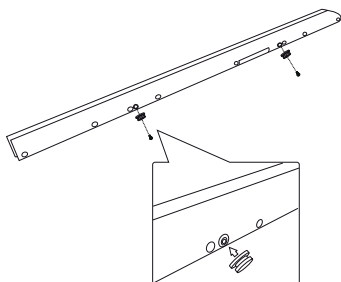


2. Sobitage SEINAKINNITUSE paigaldusskeem TELERI ALUMISE SERVAGA ning paigaldage seinakinnitus oma kohale.

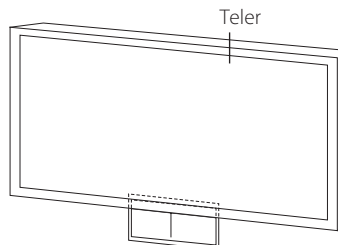


3. Kasutage (betoon)seinale kinnitamisel tüübleid. Seina tuleb mõned augud puurida. Puurimiseks on lisatud juhend (Seinakinnituse paigaldamisskeem). Tehke juhendi abil kindlaks õiged puurimiskohad.

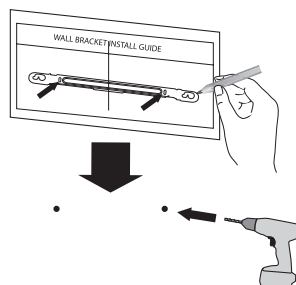

4. Eemaldage seinakinnituse paigaldamisskeem.
5. Keerake seinakinnitus kruvidega kinni, nagu on alltoodud joonisel näidatud.

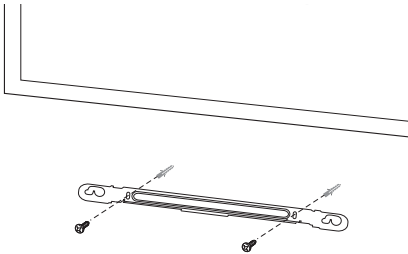

6. Kinnitage põhiseade seinakinnituse külge, nagu on alltoodud joonisel näidatud.

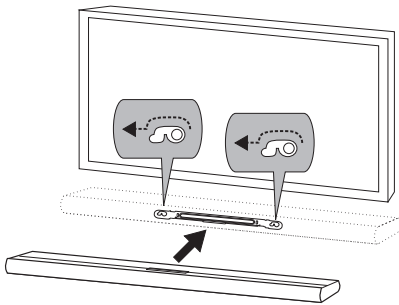

Ettevaatust

- Ärge paigaldage seadet tagurpidi. See võib seadet kahjustada või tekitada kehalisi vigastusi.
- Ärge riputage paigaldatud seadme külge esemeid ning vältige lööke seadme pihta.
- Kinnitage seade seinale kindlalt, nii et see ei kukuks alla. Seadme kukkumine võib põhjustada vigastusi või kahjustada toodet.
- Pärast seadme seinale paigaldamist jälgige, et lapsed ei ulatuks ühenduskaabliteni, vastasel korral võib seade maha kukkuda.




Märkus

Võtke seade kinnitustoe küljest lahti allpool näidatud viisil.



Vahelduvvoolu adapteri ühendamine

1. Ühendage kaasasolev vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvoolu adapteriga.
2. Ühendage vahelduvvoolu adapteri kaabel alalisvoolu adapteri sisendiga DC. IN.
3. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvoolu pistikupesaga.

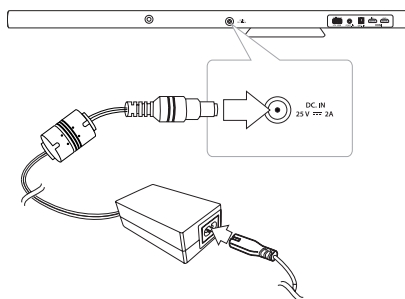

Ettevaatust

Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat vahelduvvoolu adapterit. Ärge kasutage muu seadme või tootja toiteallikat. Mingi muu toitekaabli või -allika kasutamine võib kahjustada seadet ning muuta garantii kehtetuks.

Seadistamine

Juhtmeta bassikõlari ühendamine

Juhtmeta bassikõlari LED-märgutuli

LED-märgutule värv	Olek
Kollane	Juhtmeta bassikõlar võtab vastu seadme signaali.
Kollane (Vilgub)	Juhtmeta bassikõlar üritab luua ühendust.
Punane	Juhtmeta bassikõlar on ooterežiimil.
Välja lülitatud (Ei põle)	Juhtmevaba bassikõlari toitejuhe on lahtiühendatud.

Juhtmeta bassikõlari esmakordne seadistamine

1. Ühendage juhtmeta bassikõlari toitejuhe vooluvõrku.
2. Lülitage põhiseade sisse: Põhiseade ja juhtmeta bassikõlar ühendatakse automaatselt.

Juhtmeta bassikõlari manuaalne ühendamine

Kui ühendamine on lõpule viimata, põleb bassikõlaril punane LED-märgutuli ning heli sellest ei kosta. Probleemi lahendamiseks toimige alljärgnevalt.

1. Vajutage samaaegselt seadmel nuppu ja kaugjuhtimispuldil nuppu **MUTE** ning hoidke neid all.
– Kuvatakse kirjet "REMATE".
2. Vajutage bassikõlari tagaküljel asuvat nuppu **PAIRING**.
– Kollane LED-märgutuli hakkab vilkuma.
3. Lülitage seade välja ja sisse.
– Kui näete kollast -märgutuld, on ühendamine õnnestunud.
4. Kui te ei näe kollast LED-märgutuld põlemas, korrake uuesti samme 1 – 3.

! Märkus

- Põhiseadet kasutades lülitub juhtmeta bassikõlari heli mõne sekundi jooksul ooterežiimile.
- Asetage see seade ja juhtmeta bassikõlar teineteisest kuni 10 m (32 jala) kaugusele.
- Optimaalseks toimimiseks paigutage seade ja juhtmeta bassikõlar üksteisest 2 m – 10 m (6 – 32 jalga) kaugusele. Suurema vahemaa korral võib ühenduse loomine ebaõnnestuda.
- Seadmel ja bassikõlaril kulub teineteisega suhtlemiseks mõni sekund (vahel ka kauem).

! Märkus

Te võite kuulata antud seadme kõlaritest teleri heli. Kuid mõnede teleri mudelite puhul peate teleri menüüst valima heliväljundiks välised kõlarid (Detailsema info leiate teleri kasutusjuhendist).

2


Ühendamine

Ühendamine teleriga

Sõltuvalt teleri võimalustest ühendage palun antud seade teleriga kas optilise või HDMI kaabliga.

OPTILISE kaabli kasutamine


1. Ühendage optilise kaabli abil seadme tagaküljel asuv pesa OPT. IN teleril asuva pesaga OPTICAL OUT.

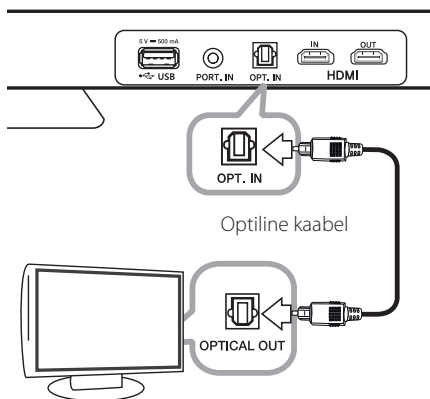

2. Seadke INPUT (sisend-)allikas valikule OPTICAL. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil nuppu **FUNCTION** või seadmel nuppu **F**, kuni funktsioon on valitud.
Optilise funktsiooni (OPTICAL) otse valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **OPTICAL**.

Antud seadme ja teleri ühendamine HDMI kaabliga.

Kui ühendate antud seadme ja teleri mis toetab HDMI CEC ja ARC'i (Auto Return Channel), võite kuulata teleri heli läbi antud seadme kõlarite ühendamata optilist kaablit.

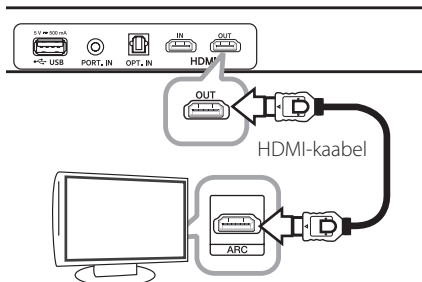


! Märkus

HDMI CEC (Consumer Electronic Control) : ühte kaugjuhitavat pulti on võimalik kasutada. CEC toetusega seadmed (Teler, sound bar tüüpi kõlarid, Blu-ray mängija, jne)

HDMI kaabli nimekiri

Mõned HDMI kaablid ei toeta ARC funktsiooni, heliväljundis võib tekkida probleeme.

Kui teleri ja antud seadme ühendamisel puudub heli või see on moonutatud ja katkendlik, on viga HDMI kaablis. Seetõttu ühendage antud seade ja teler peale tüüp A, kõrge kiirusega HDMI TM kaabli ethernetiga kontrollimist.

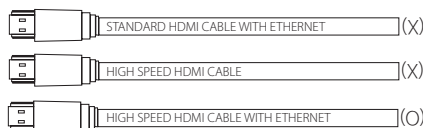

Nautige täiuslikku heli ülekannet kõikidelt kanalitelt soundbar tüüpi kõlariga

Ühendamine HDMI-kaabli kaudu

Teler: selleks et saaksite oma helisüsteemiga HDMI-kaabli kaudu otseedastuskanaleid täielikult nautida, peaks teie teler toetama uusimaid HDMI-funktsioone (¹⁾HDMI CEC/ARC (helitagastuskanal)). Kui teie teler neid HDMI-funktsioone ei toeta, tuleks helisüsteem ühendada telekanalite heli nautimiseks teleriga HDMI-kaabli asemel OPTICAL-kaabli abil.

1) HDMI CEC (kõrglahutusega multimeediumiliidese abil tarbeelektronika juhtimine)


Tarbeelektronika juhtimine (CEC) on HDMI-funktsioon, mis on loodud selleks, et kasutaja saaks HDMI kaudu ühendatud CEC-võimelistele seadmetele käsklusi anda ja neid juhtida, kasutades vaid ühte kaugjuhtimispulti.

* CEC kaubanimed on Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) jne.

1. Ühendage seadmed HDMI-kaabli abil.


Teler: HDMI IN (ARC) pesa

Heli: HDMI OUT pesa

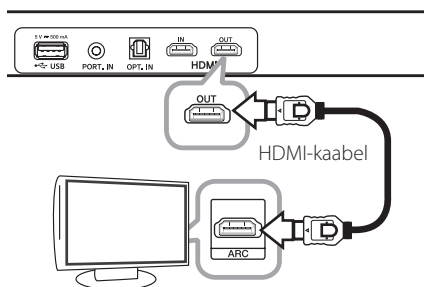

2. Aktiveerige ARC-režiim.

Teler: Setup (Seadistus) > Audio või Sound (Heli) > ARC mode (ARC-režiim) (peab olema olekus ON (sees))

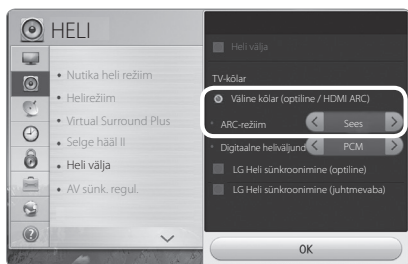

! Märkus

Graafiline kasutajaliides (GUI) ja juurdepääsusammud (2. samm > 3. samm) ARC / HDMI CEC aktiveerimiseks erinevad olenevalt teleri tootjast.

Vaadake täpsemat teavet oma teleri kasutusjuhendist.

3. Valige kõlar.

Teler: vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nuppu Input (Sisend) > HDMI CEC (peab olema olekus ON (sees)). > Valige kõlar, mida soovite kasutada.

※ LG teler: vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nuppu Input (Sisend) või Simplink. > Simplink peab olema määratud Simplinki seadetes olekusse ON (sees). > Valige kõlari seadeks suvandi TV Speaker (Teleri kõlar) asemel HT(S) Speaker (HT(S)-kõlar) või External Speaker (Optical / HDMI ARC) (Väline kõlar (optiline / HDMI ARC)).



! Märkus

Graafiline kasutajaliides (GUI) ja juurdepääsusammud (2. samm > 3. samm) ARC / HDMI CEC aktiveerimiseks erinevad olenevalt teleri tootjast.

Vaadake täpsemat teavet oma teleri kasutusjuhendist.

Helisüsteemi kaugjuhtimispuldi nupuga Function (Funktsioon) saate nautida ka lisafunktsioone, nagu USB/Bluetooth. Kui naasete pärast helisüsteemi lisafunktsioonide (USB/Bluetooth) kasutamist televisiooni otsekanalile, peaksite uuesti valida, millist kõlarit soovite selle helisüsteemi puhul kasutada. (Vt 3. sammu „Valige kõlar“)

ARC (Heli tagastus kanal) funktsioon

ARC-funktsioon võimaldab HDMI-funktsiooniga teleril edastada heli seadme HDMI OUT väljundile.

Selle funktsiooni kasutamiseks:

- Teler peab toetama HDMI-CEC- ja ARC-funktsioone ning funktsioonid HDMI-CEC ja ARC peavad olema sisse lülitatud.
- HDMI-CEC- ja ARC-funktsiooni seadistamisviis sõltub telerist. Üksikasju ARC-funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.
- Peate kasutama HDMI-kaablit (tüüp A, Ethernetiga kiiret HDMI™ kaablit).
- Ühendage HDMI kaabli abil seadme HDMI OUT pesa ARC-funktsiooni toetaval televisooril asuva HDMI IN pesaga.
- ARC-ühilduva teleriga võite ühendada ainult ühe heliallika.

Lisateavet HDMI kohta

- HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel järgige alltoodut:
 - Proovige HDMI-/DVI-seade ja siinne mängija välja lülitada. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade uuesti sisse ning umbes 30 sekundi pärast lülitage sisse mängija.
 - Ühendatud seadme videosisend on selle seadme jaoks õigesti seadistatud.
 - Ühendatud seade ühildub 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i või 1920 x 1080p videosisendiga.
- Mitte kõik HDCP-ühilduvad HDMI- või DVI-seadmed ei hakka siinse seadmega tööle.
 - Mitte-HDCP seadme puhul ei kuvata pilti korralikult.

! Märkus

- Kui ühendatud HDMI-seade ei aktsepteeri mängija audioväljundit, siis võib HDMI-seadme heli olla moonutatud või hoopiski puududa.
- Eraldusvõime muutmine pärast ühenduse loomist võib tekitada talitlushäireid. Probleemi lahendamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui HDMI-ühendus HDCP-ga pole kinnitatud, võib teleriekraan muutuda mustaks. Sel juhul kontrollige HDMI-ühendust või ühendage HDMI-kaabel lahti.
- Kui ekraanil on müra või jooned, siis kontrollige HDMI-kaablit (maksimaalne pikkus on tavaliselt 4,5 m (15 jalga)).
- Režiimis HDMI IN ei ole video eraldusvõimet võimalik muuta. Muutke ühendatud välisseadme video eraldusvõimet.
- Juhul kui video väljundsignaal on moonutatud, kui pesa HDMI IN on ühendatud arvutiga, määrake arvuti eraldusvõimeks 576p, 720p, 1080i või 1080p.

Mis on SIMPLINK?

Mõningaid selle seadme funktsioone juhitakse teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui käesolev seade ja SIMPLINK-funktsiooniga LG teler ühendatakse HDMI ühenduse abil.

LG televiisori kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid : Toite sisse- / väljalülitamine, helitugevuse reguleerimine jne.

Üksikasjalikuma teabe SIMPLINK funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.

SIMPLINK funktsiooniga LG teler on tähistatud ülaltoodud logoga.

! Märkus

Sõltuvalt seadme olekust võivad mõned SIMPLINK-funktsiooni toimingud olla erinevad või mitte töötada.

2

Ühendamine

Lisaseadmete ühendamine


2

Ühendamine

HDMI-ühendus

Ainult heli kuulamiseks

Heli kuulamise võimaldamine ühendatavalt välisseadmelt.

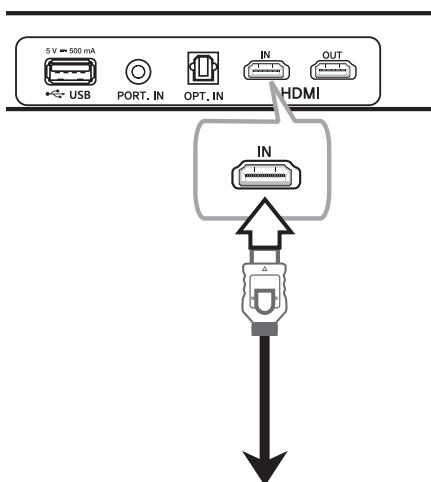


Blu-ray-seadme, DVD-mängijaga jne.

1. Ühendage seadme tagaosa pesa HDMI IN välisseadme, nagu Blu-ray plaadimängija, DVD-mängija jne HDMI OUT pesaga.
2. Seadke sisendallikas valikule HDMI IN. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil nuppu **FUNCTION** või seadmel nuppu **F**, kuni funktsioon on valitud.

Heli kuulamiseks ja pildi vaatamiseks

Heli kuulamise ja pildi vaatamise võimaldamine ühendatavalt välisseadmelt.

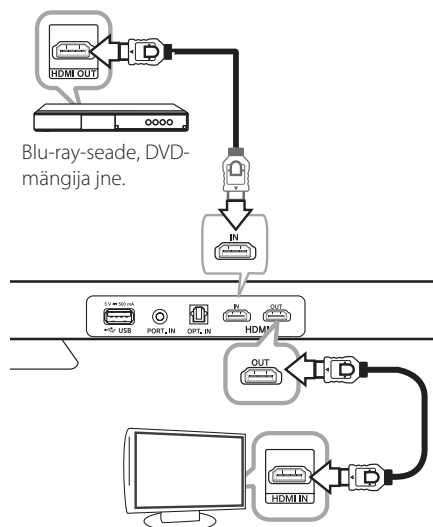


1. Ühendage seadme tagaosa HDMI IN pesa välisseadme, nagu Blu-ray plaadimängija, DVD-mängija jne HDMI OUT pesaga.
2. Ühendage seadme tagaosa HDMI OUT pesa teleri HDMI IN pesaga.
3. Seadke sisendallikas valikule HDMI IN. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil nuppu **FUNCTION** või seadmel nuppu **F**, kuni funktsioon on valitud.

! Märkus

- Kui seade on ühendatud välisseadme ja teleriga, nagu on joonisel näidatud, edastab teler väljundisse välisseadme pildi ja heli, kui seade on HDMI IN režiimis välja lülitatud.
- Isegi kui PCM-mitmikkanali sisendsignaal on HDMI-kaabli kaudu edastatud seadmesse, on selle seadme väljundis ainult 2-kanaliline signaal.

PORT(Portable). IN ühendus

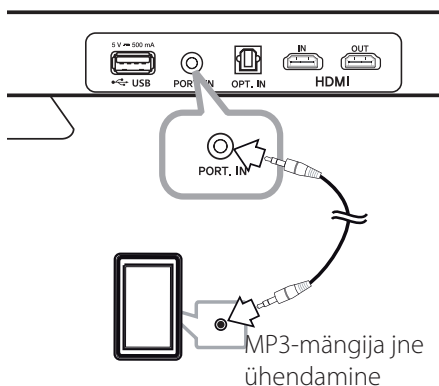


Kaasaskantavalt seadmelt muusika kuulamine

Seadet on võimalik kasutada muusika esitamiseks erinevat tüüpi kaasaskantavatelt mängijatelt või välisseadmetelt.

1. Ühendage kaasaskantava seade seadme PORT (Kaasaskantava seadme). IN konnektoriga.
2. Lülitage toide sisse, vajutades nuppu **TOIDE** (Toide).
3. Valige kaasaskantava seadme funktsioon **PORTABLE**, vajutades nuppu **FUNCTION**.
4. Lülitage kaasaskantav mängija või välisseade sisse ning käivitage esitus.

OPTICAL IN ühendus

Ühendage välisseadmete optilise väljundi pesa OPT. IN pesaga.

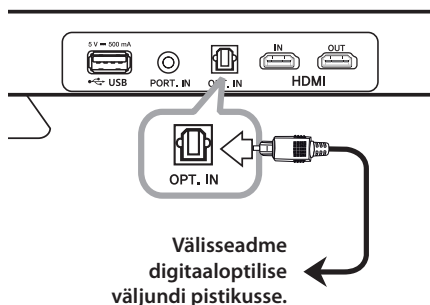

Kõlari lihtne seadistamine


Heli kuulamine telerist, DVD-lt või digitaalseadmelt 2,1- või 2-kanalilises režiimis.

1. Ühendage seadme tagaküljel asuv OPT. IN pesa teleri (või digitaalseadme jne) optilise väljundpesaga.
2. Valige nuppu **OPTICAL** vajutades otse sisendallikaks **OPTICAL**.
3. Muusika kuulamine 2,1- või 2-kanalilise kõlariga.
4. **OPTICAL** režiimist väljumiseks vajutage nuppu **OPTICAL**.
Funktsioon vahetub eelmisele funktsioonile.

USB taasesitus

Sisestage USB mälupulk seadme tagaküljel asuvasse USB pessa.

Kui seade on paigaldatud seinale, saate USB kaasasoleva USB-kaabliga lihtsamalt ühendada.

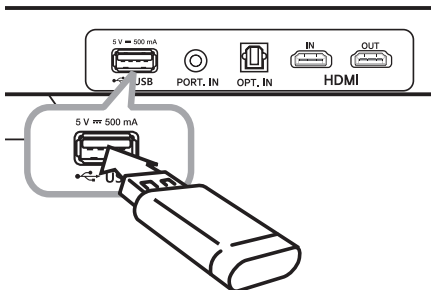

USB-seadme eemaldamine seadmest.

1. Valige mõni teine funktsioon / režiim või vajutage kaks korda järjest nuppu ■.
2. Eemaldage USB-seade seadme küljest.

Kasutatav fail

Nõuded MP3 / WMA-failile

MP3/WMA-failide ühilduvus seadmega on piiratud järgmiselt:

- Diskreetimissagedus: Vahemikus 32 kuni 48 kHz (MP3), 32 kuni 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: Vahemikus 32 kuni 320 kbps (MP3), 40 kuni 192 kbps (WMA)
- Maksimaalne failide arv: Alla 999
- Faili laiendid: ".mp3"/ ".wma"
- Siinse seadmega ei saa esitada DRM-kaitsega (DRM - digitaalne autoriõiguse haldus) faile.
- USB hoiustusseadmelt ei ole võimalik esitada videofaile.

Ühilduvad USB-seadmed

- MP3 mängija: Mälupulga tüüpi MP3 mängija.
- USB-välkmäl: USB1.1. toetavad seadmed.
- Seadme USB-funktsioon ei toeta mõningaid USB-seadmeid.

Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mille puhul on vajalik lisaprogrammi installimine arvutis.
- Ärge eemaldage USB-seadet esituse ajal.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda üle mõne minuti.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- Siinne seade ei toeta 1000 või üle selle failide koguarvu.
- Seadme USB-porti ei saa arvutiga ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.
- Seade ei toeta exFAT failisüsteemi.
- Mõned seadmed ei pruugi järgmisi seadmeid ära tunda.
 - Välised kõvakettad
 - Kaardilugejad
 - Lukustatud seadmed
 - Kõvakettatüüpi USB-seadmed
 - USB jaotur
 - USB pikendusjuhtme kasutamine

Põhitoimingud

USB toimimine

1. Ühendage USB-seade USB-pordiga.
2. CD- või USB-funktsiooni valimiseks vajutage nuppu **FUNCTION**.
3. Valige nupu **◀◀** või **▶▶** abil fail, mida soovite esitada.

Toiming	Toimige järgmiselt
Lõpetamine	Vajutage nuppu ■ .
Taasesitamine	Vajutage nuppu ▶/II .
Peatamine	Vajutage esituse ajal nuppu ▶/II .
Järgmisele / eelmisele failile liikumine	Järgmise faili juurde liikumiseks või esitatava faili algusesse naasmiseks vajutage esituse ajal nuppu ◀◀ või ▶▶ . Eelmise faili juurde liikumiseks vajutage kaks korda lühidalt nuppu ◀◀ .
Koha otsimine failis	Vajutage ja hoidke esituse ajal nuppu ◀◀/▶▶ all ja vabastage nupp hetkel, mil soovite kuulamist jätkata.
Korduv või juhuslikus järjestuses esitus	Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu REPEAT , kuvaaknas vahetuvad kirjed järgmises järjestuses: RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM → OFF.
Valige otse fail	Otse soovitud faili juurde minekuks vajutage kaugjuhtimispuldil numbrinuppe 0 kuni 9 .
Esituse jätkamine	Seade peab meeles koht, kus te funktsiooni muutsite või seadme välja lülitasite.

! Märkus

Kui peaksite toitejuhtme pistikupesast välja tõmbama või USB-seadme selle seadme küljest eemaldama, siis võidakse jätkamiskoht tühistada.

Muud funktsioonid

DRC (Dünaamilise ulatuse kontroll)

Muutke heli selgeks, kui helitugevus on madalaks keeratud (ainult Dolby Digital süsteemi puhul). Seadke **DRC** abil valikuks [DRC ON].

AV-sünkroonimine

Telister helisignaali vastuvõtmisel võib juhtuda, et heli ja kujutis ei ühti. Sellisel juhul saate viiteaega seadistada.

1. Vajutage **AV SYNC**.
2. Viiteaja üles/alla kerimiseks kasutage nuppe **◀◀/▶▶**. Viiteaega on võimalik seadistada vahemikus 0 – 3 00 ms.

Heli ajutine väljalülitamine

Seadme heli väljalülitamiseks vajutage nuppu **MUTE** .

Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks, samal ajal kuvatakse ekraanil kirjet „MUTE“.

Vaigistuse lõpetamiseks vajutage uuesti kaugjuhtimispuldil nuppu **MUTE**  või muutke helitugevust.

Faili ja sisendallika andmete kuvamine

Sisendallika erinevate andmete kuvamiseks vajutage nuppu **INFO**.

USB: MP3/WMA-faile sisaldava faili andmed
OPTICAL/ARC/HDMI IN: Heli vorming, helikanal

AUTO POWER: On/Off

Enne selle funktsiooni kasutamist veenduge, et olete valinud OPTICAL sisendi ja lülitanud sisse funktsiooni AUTO POWER.

See funktsioon lülitab automaatselt seadme sisse / välja kui lülitate sisse / välja optilise kaabliga ühendatud välisseadme (TV, DVD-mängija, Blu-ray-seadme jne).

Lülitades seadme selle funktsiooniga sisse, valitakse optiline funktsioon vaatamata sellele, milline funktsioon oli valitud enne seadme väljalülitamist.

See funktsioon lülitab sisse või välja iga kord, kui vajutate nuppu **AUTO POWER**.

Kuva	Toiming
AUTO POWER ON	AUTO POWER funktsioon on sisse lülitatud.
AUTO POWER OFF	AUTO POWER funktsioon on välja lülitatud.

! Märkus

- See funktsioon on ette kavetatsetult projekteeritud seadme väljalülitamiseks juhul, kui 1 minuti jooksul pole ühtegi toimingut OPTICAL režiimis sooritatud. Ainult siis, kui seade on juba läbi optilise allika signaali vastu võtnud ja seadmes ei ole digitaalset audiosignaali, lülitub seade automaatselt pärast 1-minutilist tegevusetust välja, kui AUTO POWER funktsioon on sisse lülitatud.
- Sõltuvalt optilise kaabliga ühendatud seadme tüübist ei pruugi see funktsioon toimida.
- Kui soovite kasutada funktsiooni AUTO POWER, peab SIMPLINK funktsioon olema välja lülitatud. SIMPLINKi funktsiooni väljalülitamiseks kulub umbes 30 sekundit.
- Kui SIMPLINKi funktsioon on sisselülitatud, siis "AUTO POWER OFF" funktsiooni lihtsalt sirvitakse, isegi kui vajutate nuppu **AUTO POWER**.
- Kui funktsioon AUTO POWER on seatud, käivitub seade järgmisel korral hoolimata eelnevalt valitud funktsioonist automaatselt optilises režiimis OPTICAL.

! Märkus

- Kui lülitate seadme otse välja, ei saa seadet AUTO POWER funktsiooniga sisse lülitada.
- AUTO POWER funktsiooni ei saa kasutada LG Sound Sync (Wireless) režiimis.

Toite automaatne väljalülitamine

Energia säästmiseks lülitub seade ise välja, kui põhiseade pole välisseadme külge ühendatud ja seda pole 20 minutit kasutatud.

Sellisel toimib see seade pärast kuut tundi, alates momendist, kui põhiseade on ühendatud analoogsisendi kaudu mõne muu seadmega.

Kuid sõltuvalt seatud funktsioonist [AUTO POWER] võib seade automaatselt sisse lülituda.

Unetaimeri seadistamine

Soovitud ajavahemiku (minutites) valimiseks vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**:

LCD OFF (Ekraaniakna väljalülitamine) -> DIMMER (Ekraaniakna heleduse poole võrra vähendamine) -> Unetaimeri väärtus -> Ekraani sisselülitamine

Ekraanile kuvatakse „LCD OFF“ ja kuvaaken lülitatakse välja.

Järelejäänud aja vaatamiseks vajutage nuppu **SLEEP**.

Unetaimeri funktsiooni tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**, kuni kuvatakse kirje „SLEEP 10“, ning selle kuvamise ajal vajutage veel kord nuppu **SLEEP**.

! Märkus

Seadme väljalülitumiseni jäänud aega on võimalik kontrollida. Kui vajutate nupule **SLEEP**, ilmub kuvaaknasse järelejäänud aeg.

LG Sound Sync (Heli sünkronisaator)



Mõnesid seadme funktsioone saab juhtida LG teleri Sound Sync funktsiooniga kaugjuhtimispuldi abil. See ühildub LG Sound Sync funktsiooniga LG teleritega. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Sync logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid on: Helitugevuse reguleerimine, heli vaigistamine.

Vt üksikasju LG Sound Sync kohta teleri kasutusjuhendist.


Kasutage seadme võimalustest olenevalt ühte järgnevatest ühendustest.

! Märkus

- Seadme kaugjuhtimispulti saab kasutada ka LG Sound Sync režiimi kasutades. Kasutades uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroniseeritakse seade teleriga.
- Kui ühendamine ebaõnnestub, kontrollige teleri seisukorda ja lülitage see välja.
- Kontrollige seadme seisukorda ja ühendust järgmistel allpool toodud juhtudel, kui kasutate LG Sound Sync režiimis.
 - Seadme väljalülitamine.
 - Funktsiooni muutmine.
 - Optilise digitaalkaabli lahtiühendamine.
 - Juhtmeta ühenduse katkemine häiringu või kauguse tõttu.

Juhtmega ühendus

1. Ühendage oma LG teler optilise digikaabliga.

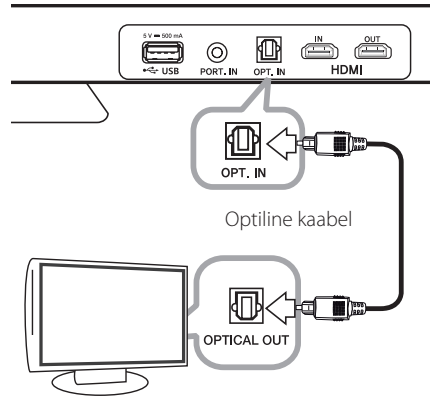

2. Seadke teleril funktsioon LG Sound Sync (Optical). Vt teleri kasutusjuhendit.
3. Lülitage põhiseade sisse.
4. Valige funktsioon OPTICAL.

Kui seade ja teler on õigesti ühendatud, kuvatakse kuvaaknas kirjet „LG OPT“.

! Märkus

Seadme väljalülitamise aeg sõltub teie telerist, kui lülitate AUTO POWER funktsiooni sisse.

Juhtmeta ühendusega

1. Seadke teleril funktsioon LG Sound Sync (Wireless). Vt teleri kasutusjuhendit.
2. Lülitage põhiseade sisse.
3. Valige funktsioon LG TV.

Kuvaaknasse ilmub umbes 3 sekundiks kirje „PAIRED“ ning kui seade ja teler on õigesti ühendatud, kuvatakse seejärel kuvaaknas kirje „LG TV“.

! Märkus

Kui LG TV funktsioon on valitud, ühendab seade automaatselt selle teleri, mis on viimati taaskäivitamisel ühendatud.

3

Kasutamine

Bluetooth® tehnoloogia kasutamine

Teave Bluetooth®-i kohta

Bluetooth® on juhtmeta sidel põhinev lähiühenduse tehnoloogia.

Tööulatus on kuni 10 meetrit. (Heli võib katkeda, kui ühendust häirivad muud elektrilained või Bluetooth-seade asub teises ruumis.)

Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta

Bluetooth® tehnoloogia abil on täielikult tasuta.

Juhtmeta **Bluetooth®** funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada järjestikühenduses, kui ühendus on tehtud juhtmeta **Bluetooth®** tehnoloogia kaudu.

Kasutatavad seadmed: mobiiltelefonid, MP3, sülearvutid, pihuseadmed (need seadmed toetavad ka stereo-peakomplekte.)

Bluetooth® profiilid

Selleks et kasutada juhtmeta **Bluetooth®** tehnoloogiat, peab seade olema võimeline töötleva kindlaid profiile. Seade ühildub järgmise profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)

Bluetooth-seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu Bluetooth-seadme sidumine

Enne seostamistoimingu alustamist veenduge, et Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma Bluetooth-seadme kasutusjuhendit. Kui seadmed on kord juba paari seostatud, pole seda vaja uuesti teha.

1. Valige nupu **FUNCTION** abil Bluetooth'i funktsioon.
Kuvaaknas kuvatakse kirjet „BT” ja seejärel „BT READY”.
2. Hakake Bluetooth-seadet kasutama ja sooritage seostamistoiming. Selle seadme otsimise ajal Bluetooth-seadmega võidakse Bluetooth-seadme ekraanile sõltuvalt Bluetooth-seadme mudelist kuvada leitud seadmete loend. Teie seade kuvatakse kirjena „LG SOUND BAR”.
3. Sisestage PIN kood.
PIN kood: 0000
4. Kui see seade on edukalt Bluetooth-seadmega ühendatud, kuvatakse kuvaaknas kirje „PAIRED”.



Märkus

Seostamisviis võib sõltuvalt kasutatavast Bluetooth-seadme tüübist ka teistsugune olla.

5. Muusika kuulamine.
Bluetooth-seadmelt oleva muusika kuulamise kohta lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.



Märkus

- Seadme taaskäivitamisel peate uuesti Bluetooth-seadme ühendama.
- Kui valite pärast teiste funktsioonide kasutamist uuesti Bluetooth-funktsiooni, ühendab seade automaatselt viimati ühendatud Bluetooth-seadme.
- Teistest seadmetest tulevad elektrilained võivad ühenduse katkestada.
- See seade ei võimalda Bluetooth-seadme toiminguid juhtida.
- Seostada saab korraga ainult ühe Bluetooth-seadme, mitme seadme seostamine pole võimalik.
- Kui seadmete vahemaa on väiksem kui 10 meetrit, kuid Bluetooth-seadmete vahel on takistus, võib ühenduse moodustamine Bluetooth-seadmega ebaõnnestuda.
- Seadme tüübist olenevalt võib Bluetooth-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Juhtmeta süsteemi saate nautida telefoni, MP3, sülearvutit jne kasutades.
- Kui seade ei ole Bluetoothiga ühendatud, kuvatakse kuvaaknas kirjet „BT READY”.
- Elektrilised häired, mis on tingitud sama sagedust kasutatavatest meditsiiniseadmetest, mikrolaineahjudest või traadita arvutivõrgu seadmetest, põhjustavad ühenduse katkemise.
- Kui Bluetooth-seadme ja mängija vahele ilmub takistus, mis häirib seadmete vahelist sidet, siis ühendus katkeb.
- Kui seadme ja Bluetooth-seadme vahemaa suureneb, siis helikvaliteet halveneb; vahemaa edasisel suurenemisel ühendus katkeb.
- **Bluetooth®**-ühendus katkeb, kui põhiseade välja lülitatakse või seadmete vahemaa suureneb üle 10 m.

Heli reguleerimine

Ruumilise heli seadistamine

Siinsel süsteemil on mitmeid eelseadistatud ruumilisi helivälju. **SOUND EFFECT** abil saate valida soovikohase helirežiimi.

Sõltuvalt heliallikatest ja efektidest võivad kuvatavad ekvalaiseri valikud olla erinevad.

3

Kasutamine

Ekraanil	Kirjeldus
NATURAL	Võimaldab nautida meeldivat ja loomulikku heli.
BYPASS	Muusika nautimise võimalus ilma ekvalaiseri efektita.
BASS	BASS tähendab funktsiooni Bass Blast. Esituse ajal kõrgete helide, bassi ja ruumilise heli efekti tugevdamine.
CLRVOICE	CLRVOICE tähistab funktsiooni Clear Voice. See režiim parandab kõne helikvaliteeti ja muudab selle selgemaks.
Game	GAME tähistab funktsiooni Game Equalizer. Võimaldab videomängude mängimisel nautida virtuaalsemat heli.
Night	NIGHT tähistab funktsiooni Night Mode. Režiim, mis võib osutada kasulikuks, kui vaatate hilja öösel filme vaikse heliga.
UPSCALER	UPSCALER tähistab funktsiooni MP3 Up-Scaling. Võimaldab parandada heli kvaliteeti, kui kuulata MP3-faile või muid tihendatud muusikafaile. Seda menüüd võib kasutada ainult 2-kanalilise allikaga.
LOUDNESS	Parandab madalate ja kõrgete helide esitust.
3D SOUND	Sügavama ja kinolikuma ruumilise heli kuulamine.

! Märkus

- Mõnede ruumilise heli režiimide korral ei pruugi mõnedest kõlaritest kostuda üldse mingit heli või kostuv heli on vaikne. See oleneb ruumilise heli režiimist ja heliallikast. Tegemist ei ole defektiga.
- Pärast sisendi muutmist ning mõnikord ka pärast helifaili vahetumist tuleb ruumilise heli režiim lähtestada.

Automaatse helitugevuse sisse- ja väljalülitamine

Käesoleval seadmel on automaatne helitugevuse funktsioon, mis reguleerib automaatselt helitugevust.

Kui väljundheli on liiga tugev või liiga madal, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **AUTO VOLUME**. Nii on võimalik kuulata sobiva tugevusega heli.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti.


Bassikõlari helitugevuse reguleerimine

Bassikõlari helitugevuse reguleerimise võimaldamine.

- Vajutage nuppu **WOOFER LEVEL**.
- Vajutage bassikõlari helitugevuse reguleerimiseks nuppu **VOL +/-**.

Teleri juhtimine kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga

Telerit saab juhtida allpool näidatud nuppude abil.

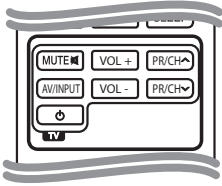

Nupp	Toiming
MUTE	Teleri heli sisse- või väljalülitamine.
AV/INPUT	Teleri sisendiallika lülitamine teleri ja teiste sisendiallike vahel.
(TV POWER)	Teleri sisse- või väljalülitamine.
VOL +/-	Teleri helitugevuse reguleerimine.
PR/CH /	Mälus asuvate kanalite üles- või allapoole sirvimine.

! Märkus

- Sõltuvalt ühendatud telerist ei pruugi teleri juhtimine mõne nupuga olla võimalik.
- Seadme kaugjuhtimispuldiga saate oma teleri põhifunktsioone juhtida. Palun kasutage teleri kaugjuhtimispulti teleri lisafunktsioonide nautimiseks.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine teleri jaoks

Teil on võimalik telerit juhtida kompleksis sisalduva kaugjuhtimispuldiga.

Kui teie teler on näidatud allpool toodud nimekirjas, siis määrake vastav tootjakood.

- Hoides all nuppu (TV POWER), sisestage numbrinuppudega teie teleri tootjakood (vt tabelit allpool).

Tootja	Kood
LG	1 (vaikimisi), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

- Seadistamise lõpetamiseks laske nupp (TV POWER) lahti.

Olenevalt teie telerist ei pruugi mõned või kõik nupud teleri juhtimisel töötada isegi pärast õige tootjakoodi sisestamist. Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel võib määratud kood uuesti vaikekoodiks muutuda. Määrake uuesti sobiv kood.

Veaootsing

Probleem	Põhjus ja lahendus
Vool puudub	- Toitejuhe on ühendamata. Ühendage toitejuhe vooluvõrku. - Kontrollige elektrivarustuse olemasolu teiste elektroonikaseadmete abil.
Heli puudub	- Valitud on vale sisendallikas. Kontrollige sisendallikat ja valige õige. - Aktiveeritud on vaigistusrežiim. Vajutage vaigistusrežiimi väljalülitamiseks nuppu MUTE  või reguleerige helitugevust.
Ekraanipilt puudub	Funktsioon LCD OFF on sisse lülitatud. Vajutage funktsiooni väljalülitamiseks nuppu SLEEP.
Kaugjuhtimispult ei tööta õigesti.	- Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest umbes 7 m kaugusel. - Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. - Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud. Vahetage patareid uute vastu.
AUTO POWER funktsioon ei tööta.	- Kontrollige SIMPLINK funktsiooni olekut ja lülitage see välja. - Sõltuvalt optilise kaabliga ühendatud seadme tüübist ei pruugi see funktsioon toimida.
Kui tunnete, et seadme väljundisse edastatud heli tase on madal.	Kontrollige alltoodud üksikasju ja häälestage seade vastavalt neile. - Lülitage DRC-funktsioon kaugjuhtimispuldiga olekust [ON] (sees) olekusse [OFF] (väljas). - Kui heliprojektor on ühendatud teleriga, muutke teleri seadistusmenüüst AUDIO DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte [PCM] kas sätteks [AUTO] või [BITSTREAM] (bitijada). - Kui heliprojektor on ühendatud mängijaga, muutke mängija AUDIO DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte mängija seadistusmenüüst sättest [PCM] kas sätteks [PRIMARY PASS-THROUGH] (põhiline läbiv) või [BITSTREAM] (bitijada). - Muutke mängija seadistusmenüüst DRC säte olekusse [OFF] (väljas).

Kaubamärgid ja litsentsid



Toodetud Dolby Laboratories' litsentsi alusel. "Dolby" ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories' kaubamärgid.



Toodetud järgmiste litsentside alusel; U.S. Patendinumbrid: 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 ja muud USAs ning mujal maailmas välja antud ja ootel olevad patendid. DTS, Symbol, & DTS ja Symbol koos on mõlemad registreeritud kaubamärgid. & DTS 2.0 Channel on DTS, Inc.-i kaubamärk. Toode sisaldab ka tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Bluetooth® juhtmeta tehnoloogia on süsteem, mis võimaldab elektrooniliste seadmete vahel kõige rohkem 10 meetri kaugusel raadiosidet.

Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta **Bluetooth®**-tehnoloogia abil on täielikult tasuta. Juhtmeta **Bluetooth®** funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada järjestikühenduses, kui ühendus on tehtud juhtmeta **Bluetooth®** tehnoloogia kaudu.

Bluetooth® nimi ja logo on **Bluetooth®** SIG Inc omandus ja LG Electronics kasutab neid ükskõik millises rakenduses litsentsi alusel.

Kõik muud toote- ja brändinimed on nende vastavate omanike kaubamärgid.



HDMI, HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface HDMI on HDMI Licensing LLC-i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Tehnilised andmed

Üldteave	
Vahelduvvoolu adapteri nõuded	Vt põhisilti tagapaneelil.
Voolutarve	Vt põhisilti tagapaneelil.
Välismõõtmed (L x K x S)	(1038 x 35,4 x 75) mm
Netomass (umbkaudne)	2,3 kg
Töötemperatuur	5°C kuni 35°C
Töökeskkonna suhteline õhuniiskus	5% kuni 90%
Siinitoide	Alalisvool 5 V  500 mA

Sisend / väljund	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optiline pesa x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereopistik)
HDMI IN	19-nõelaline (tüüp A, HDMI™ konnektor) x 1
HDMI-väljund	19-nõelaline (tüüp A, HDMI™ konnektor) x 1

Võimendi	
Stereorežiim	80 W + 80 W (4 Ω 1 kHz juures)

Juhtmeta bassikõlar	
Voolunõuded	Vt põhisilti tagapaneelil.
Voolutarve	Vt põhisilti tagapaneelil.
Tüüp	1 kanal 1 kõlar
Üldtakistus	3 Ω
Arvutuslik sisendvõimsus	150 W
Maks. sisendvõimsus	300 W
Kogumõõtmed (L x K x S)	(221 x 351,5 x 281) mm
Netokaal	7,32 kg

Kujundus ja tehnilised tingimused võivad etteteatamata muutuda.

Hooldus

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun hoidke alles algne pakendikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, siis pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Hoidke välispinnad puhtad

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid, näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid.
- Liiga suure survega pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet, kuiva riiet. Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage pehmet riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna need võivad seadme pinda kahjustada.

5

Lisa



	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0200-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08-081		
Эстония	800-9990		
Україна	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пон.-Пят.) 8:30 - 18:30 (Суб., Нд.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (GSM)		
Узбекистан	8 800 120 2222	9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	800 0071 0005	Круглосуточно	
Молдова	00-800-0071-0005 (Только для стационарных телефонов)	Круглосуточно	