

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Skaļruņu sistēma

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabāiet to informācijai turpmāk.

NB4530A (NB4530A, S43A1-D)



MFL68164393

Drošības informācija



UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEŅEMĪET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. GRIEZĪETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens šautras simbols vienādmalu trijstūrī ir paredzēts, lai vērstu lietotāja uzmanību uz bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta, lai vērstu lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) instrukcijām, kas atrodas iekārtai pievienotajā dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSBĪSTAMĪBAS VAI ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEPAKĻAUJĒT ŠO IEKĀRTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei un nedrīkst uz aparāta novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nonovietojiet iekārtu slēgtā telpā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību un lai pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst tikt bloķētas, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo iekārtu nav paredzēts novietot kādā iebūvētā konstrukcijā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pareiza ventilācija vai arī netiek ievērota ražotāja uztādīšanas instrukcija.

BRĪDINĀJUMS attiecībā uz strāvas vadu

Lielāko ierīču daļu ir ieteicams pieslēgt atsevišķai tīkla pieslēgvietai

Tas nozīmē, ka katra atsevišķa ierīce tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu un nozarojumu. Lai gūtu pārliecību, iepazīstieties ar specifikāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā. Nepārslogojiet sienas rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti strāvas vadi vai bojāta, vai saplaisājusi izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku. Regulāri aplūkojiet savas iekārtas tīkla pieslēguma vadu un tiklīdz pamanāt bojājumu vai nodiluma pazīmes, atvienojiet to no tīkla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un sankcionētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet strāvas vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, tādām kā locīšana, samezģošānās, saspiešana, iespiešana durvīs vai bradāšana ar kājām. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas rozetēm un vietai, kur strāvas vads iziet no iekārtas. Lai atvienotu strāvu no elektrotīkla, izvelciet elektrotīkla vada kontaktdakšu. Uztādot ierīci, pārliecinieties, ka kontaktdakša ir viegli pieejama.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā tam, kā ievietojāt jauno bateriju. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu un iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai bateriju ievietojiet īpašā konteinerā specializētajos savākšanas punktos. Neiznīciniet baterijas vai bateriju kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, bezmaksas nomaļņas baterijas un akumulatorus. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma avotu, piemēram, saules, liesmas vai līdzīgai ietekmei.

Vecās iekārtas utilizācija



1. Ja produktam ir piestiprināts pārsvītrots atkritumu tvertnes ar ritenīšiem simbols, tas nozīmē, ka produkts atbilst Eiropas direktīvai 2002/96/EC.
2. Visi elektriskie un elektroniskie produkti ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem speciālās savākšanas iekārtās, ko noteikusi valdība vai vietējās varas iestādes.
3. Pareiza vecās iekārtas utilizācija palīdzēs novērst potenciālo negatīvo seku ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu detalizētu informāciju par vecās iekārtas utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savu pilsētas pārvaldi, atkritumu utilizācijas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties produktu.

Vecu bateriju/akumulatoru utilizācija



1. Ja uz jūsu produkta baterijām/akumulatoriem ir šāds pārsvītrots atkritumu tvertnes ar ritenīšiem simbols, tas nozīmē, ka uz izstrādājumu attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC.
2. Šis simbols var būt papildināts ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai vara (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja baterija satur vairāk par 0.0005% dzīvsudraba, 0.002% kadmija vai 0.004% svina.
3. Visas baterijas/akumulatorus ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem paredzētajās savākšanas iekārtās, ko noteikusi valdība vai vietējās varas iestādes.
4. Pareiza veco bateriju/akumulatoru utilizācija palīdzēs novērst potenciālo negatīvo seku ietekmi uz vidi, dzīvnieku un cilvēku veselību.
5. Lai iegūtu sīkāku informāciju par veco bateriju/akumulatoru utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savu pilsētas pārvaldi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā produktu iegādājāties.

Eiropas paziņojums**CE 0984!**

Ar šo LG Electronics paziņo, ka šis/ šie ražojums(-i) atbilst Direktīvu 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC 2009/125/EC un 2011/65/EU galvenajām prasībām un citiem attiecīgiem nosacījumiem.

Lai saņemtu DoC (Declaration of Conformity) kopiju, lūdzu, vērsieties pēc norādītās adreses.

Birojs, ar kuru jāsazinās par šī produkta atbilstību:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas NAV klientu apkalpošanas punkts. Informāciju par klientu apkalpošanas punktiem skatiet Garantijas kartē vai jautājiēt dilerim, pie kura iegādājāties šo izstrādājumu.

Izmantošanai tikai telpās

Paziņojums par RF radiācijas starojumu.

Šo ierīci jāinstalē un tai jādarbojas tā, lai minimālais attālums starp radiatoru un jūsu ķermeni būtu 20 cm

Informācija par Latviju

Lietošanai ārā 2,4 GHz joslā ir nepieciešama licence.

Satura rādītājs

1 Iesākumam

- 2 Drošības informācija
- 6 Unikālas iezīmes
- 6 – Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana
- 6 – Ieeja portatīvās ierīces pieslēgšanai
- 6 – Skaļruņa ez (viegli) uzstādīšana
- 6 – LG skaņas sinhronizācija
- 6 Iepazīstināšana
- 6 – Instrukcijā izmantotie apzīmējumi
- 6 Piederumi
- 7 Tālvadības pults
- 8 Priekšējais panelis
- 8 Aizmugurējais panelis
- 9 Skaņu joslas instalēšana
- 9 Pārklājuma pamatnes uzstādīšana
- 10 Galvenā bloka uzstādīšana pie sienas

2 Pieslēgšana

- 12 Maiņstrāvas adaptera pieslēgšana
- 12 Iestatīšana
- 12 – Bezvadu skaļruņu sakārtošana pa pāriem
- 13 Savienojiet ar televizoru
- 13 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
- 14 – Šīs ierīces un TV savienošana, izmantojot HDMI kabeli
- 14 – HDMI kabeļu kontrolsaraksts
- 14 – Baudiet kanālu bagātīgu skaņas apraidi, izmantojot skaņas paneli
- 16 – ARC (Audio Return Channel) funkcija
- 16 – Papildinformācija par HDMI pieslēgumu
- 17 – Kas ir SIMPLINK?
- 18 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 18 – HDMI pieslēgums
- 19 – PORT (Portatīvs). IN savienojums
- 19 – Mūzikas klausīšanās no portatīvās iekārtās
- 19 – OPTICAL IN savienojums
- 19 – Skaļruņa ez (viegli) uzstādīšana

- 20 – USB atskaņošana
- 20 – Spēlējamais fails

3 Darbība

- 21 Pamatdarbības
- 21 – USB darbība
- 21 Citas darbības
- 21 – DRC (Dynamic range control)
- 21 – AV sinhronizācija
- 21 – Skaņas izslēgšana uz laiku
- 21 – Faila un ievades avota parādīšana
- 22 – AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)
- 22 – Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana
- 22 – Taimera iestatīšana miega režīmā
- 23 – LG skaņas sinhronizācija
- 24 Izmantojot Bluetooth® tehnoloģiju
- 25 – Klausoties Bluetooth ierīcēs uzglabāto mūziku
- 26 Skaņas noregulēšana
- 26 – Visaptverošā skaņas režīma iestatīšana
- 26 – Automātisks skaļums ieslēgts/izslēgts
- 26 – Pielāgot skaļruņu limeņa iestatījumus
- 27 TV darbības regulēšana ar pievienoto tālvadības pulti
- 27 – Pults iestatīšana TV darbības regulēšanai

4 Traucējumu novēršana

- 28 Traucējumu novēršana

5 Pielikums

- 29 Preču zīmes un licences
- 30 Specifikācijas
- 31 Tehniskā apkope
- 31 – Iekārtas pārvietošana

1

2

3

4

5

Unikālas iezīmes

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģijas patēriņu.

Ieeja portatīvās ierīces pieslēgšanai

Mūzikas klausīšanās no savas portatīvās iekārtas. (MP3, klēpjadators, utt.)

Skaļruņa ez (viegli) uzstādīšana

Klausieties TV, DVD un digitālo ierīci dzīvā 2.1 vai 2.0 ch režīmā

LG skaņas sinhronizācija

Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG TV tālvadības pulti, kas ir piemērojama LG skaņas sinhronizācijai.

Iepazīstināšana

Instrukcijā izmantotie apzīmējumi

! Ievērojiet


Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.

! Uzmanību


Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamus nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Piederumi


Lūdzu, pārbaudiet un identificējiet pievienotos piederumus.

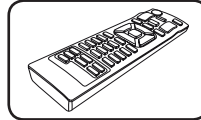

Tālvadības pults (1)

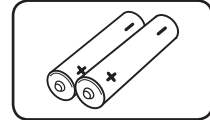


Baterijas (2)

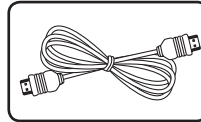


HDMI kabelis(1)




Barošanas vads (1)

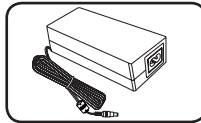


Mainstrāvas adapteris (1)

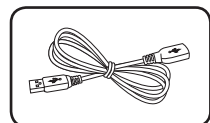


USB kabelis (1)

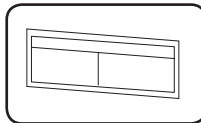


Sienas kronšteina uzstādīšanas šablons (1)

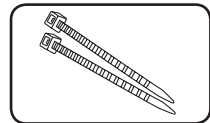


Kabeļu saites kabeļu sakārtošanai (2)

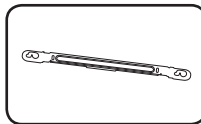

Sienas kronšteins (1)

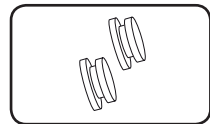


Ass stiprinājuma montēšana (2)

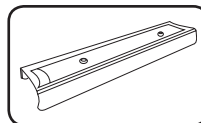

Pārklājuma pamatne 19 mm (1)

Tālvadības pults

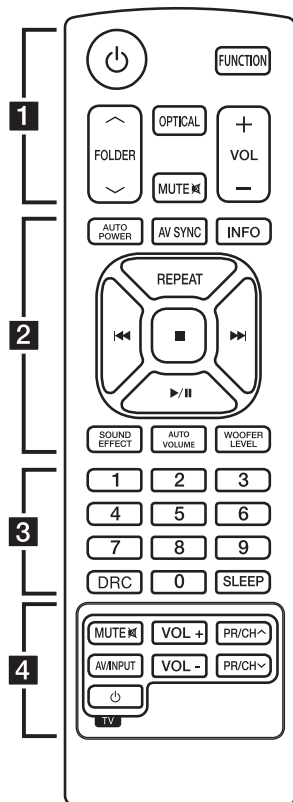

Baterijas ielikšana

Noņemiet bateriju vāciņu no tālvadības pults aizmugures un ievietojiet divas baterijas (izmērs AAA) tā, lai pareizi sakristu $\oplus$ ar $\ominus$.

..... **1**

⏻ (Ieslēgšana) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.

FUNCTION : Izvēlas funkciju un ievades avotu.

Λ / V FOLDER : Meklē MP3/WMA failus. Ja tiek atskaņots USB, kas satur MP3/WMA failus vairākās mapēs, tad piespiediet **Λ / V FOLDER**, lai izvēlētos mapi, ko jūs vēlaties atskaņot.

OPTICAL : Maina tieši ievades avotu uz OPTICAL (Optisko).

MUTE : Nogriež skaņu.

VOL +/- : Regulē skaļruņa skaļumu.

..... **2**

AUTO POWER : Šī funkcija ir automātiski noregulēta uz iekārtas. (Skatīt lpp. 22)

AV SYNC : Sinhronizē audio un video.

INFO : Parāda faila vai ievades avota informāciju.

REPEAT : Klausīties failus atkārtoti vai nejauši.

◀◀/▶▶ (Izlaist/Meklēt) :

- Ātri pārlec uz priekšu vai atpakaļ.

- Meklē nodalījumu faila ietvaros.

■ (Pārtraukt) : Atskaņošanas apstādināšana.

▶/|| (Atskaņot/Apturēt) : Sāk atskaņošanu. / Pauzes uzlikšana.

SOUND EFFECT : Izvēlas skaņas efektu režīmu.

AUTO VOLUME : Ieslēdz un izslēdz AUTO VOLUME režīmu.

WOOFER LEVEL : Uztāda pastiprinātāja skaņas līmeni.

..... **3**

No **0** līdz **9** ciparu pogai : Izvēlas failu uzreiz.

DRC : Uztāda DRC (Dynamic range control) funkciju.

SLEEP : Noregulē sistēmu, lai automātiski izslēgtos noteiktā laikā.

..... **4**

TV vadības pogas : Skatīt lapu 27.


1

Iesākumam

1

Iesākumam

Priekšējais panelis

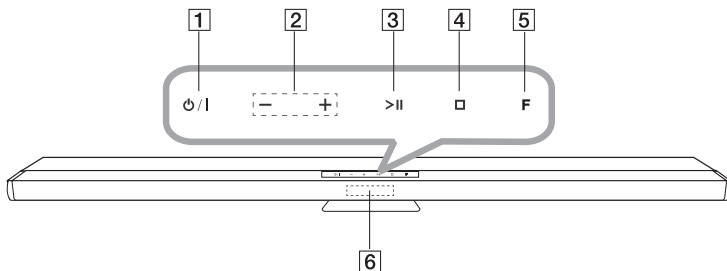


- 1** ⏻/I (Ieslēgšana)
- 2** -/+ (Skaļuma -/+) Noregulē skaļuma līmeni.
- 3** >|| (Atskaņot/Apturēt)
- 4** □ (Pārtraukt)
- 5** F (Funkciju) Izvēlas funkciju un ievades avotu.
- 6** Displeja logs

⚠ Uzmanību

Piesardzības noteikumi lietojot skārienjūtīgās pogas

- Skārienjūtīgās pogas lietojiet ar tīrām un sausām rokām.
- Mitrā vidē noslaukiet mitrumu no skārienjūtīgajām pogām pirms lietošanas.
- Nespiediet skārienjūtīgās pogas pārāk stipri, lai tās darbotos.
- Ja jūs pielietosiet pārāk lielu spēku, tas var bojāt skārienjūtīgo pogu sensoru.
- Pieskarieties pogai, kuru gribat ieslēgt, lai funkcija darbotos pareizi.
- Uzmanieties, lai uz skārienjūtīgajām pogām nenokļūtu tādi materiāli, kas vada strāvu, piemēram, dažādi metāla priekšmeti. Tas var radīt darbības traucējumus.

Aizmugurējais panelis

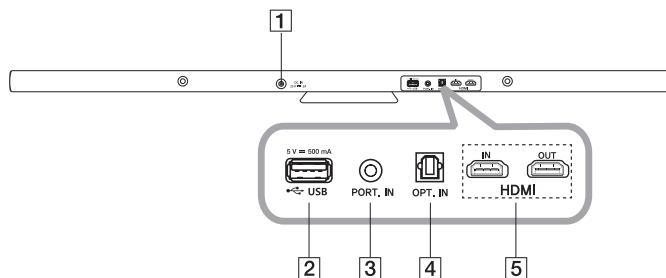


- 1** DC. IN 25 V $\equiv$ 2 A
- 2** USB pieslēgvietā
- 3** PORT(Portatīvs). IN
- 4** OPT(Optisks). IN
- 5** HDMI IN/OUT


Skaņu joslas instalēšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet ierīci televizora priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (Skatīt 13 – 20 lpp.)

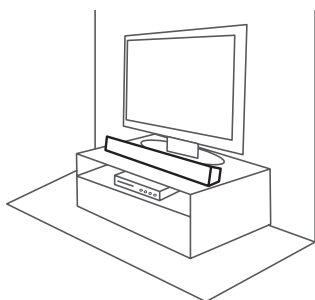



Pārklājuma pamatnes uzstādīšana

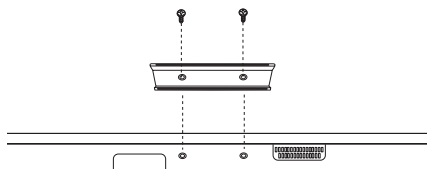

1. Apgrīziet ierīci otrādi.
2. Novietojiet pārklājuma pamatni aparātūras apakšējā daļā tā, lai savietotu skrūvju atveres ar tām, kas atrodas uz aparātūras.
3. Nostipriniet tās ar skrūvēm, kā tas ir parādīts augšējā zīmējumā.

! Ievērojiet

(Tā jau ir iekārtai ierīkota.)



Jūs varat nomainīt 26 mm pamatni (instalētu fabrikā) pret 19 mm pamatni, lai mainītu iekārtas augstumu.

1

Iesākumam


1

Iesākumam

Galvenā bloka uzstādīšana pie sienas

Galveno iekārtu jūs varat piestiprināt pie sienas. Atvienojiet iekārtas pārklājuma pamatni, paturiet iekārtas pārklājuma pamatni vēlākai ierīkošanai un izmantojiet skrūves, lai pakārtu iekārtu pie sienas.

Sagatavojiet ass stiprinājumu pie sienas un kronšteinu.



Pie sienas stiprināmā
kronšteina uzstādīšanas
veidne




Sienas kronšteins




Ass stiprinājums pie sienas


1. Ievietojiet ass stiprinājumu pie sienas aparātūras aizmugurē esošajā skrūves atverē un pēc tam nofiksējiet aparāturu, izmantojot skrūvi.

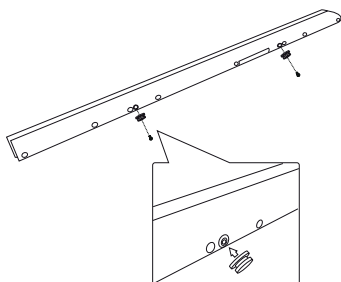


2. Pie televizora apakšējās malas pielieciet WALL BRACKET INSTALL GUIDE (Wienas kronšteina instalācijas šablonu) un nofiksējiet to.

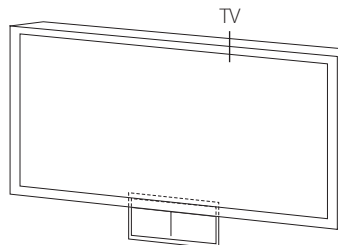


3. Lai piestiprinātu to pie sienas (betona), lietojiet sienas spraudņus. Sienā jāizurbj dažī caurumi. Pamācība (Sienas kronšteina instalācija) ir pievienota urbim. Izmantojiet pamācību, lai pārbaudītu urbšanas punktu.

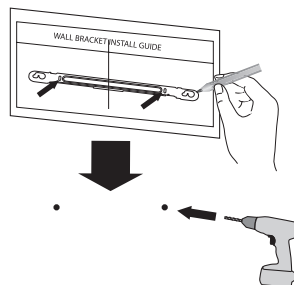

4. Noņemiet sienas kronšteina instalācijas šablonu.
5. Piestipriniet to ar skrūvēm, kā parādīts attēlā zemāk.

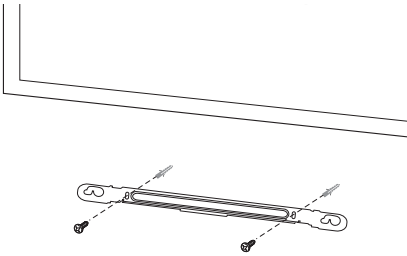

6. Pakariniet galveno bloku uz stiprinājumiem, kā parādīts attēlā zemāk.

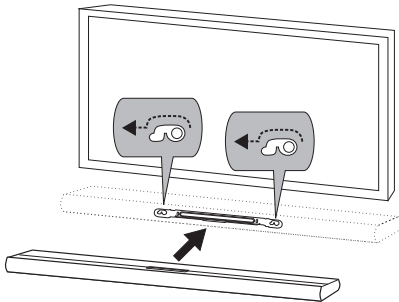

Uzmanību

- Neierīkojiet šo iekārtu otrādi. Tas var bojāt šīs iekārtas sastāvdaļas vai radīt personīgi jums savainojumus.
- Uz piestiprināta aparāta nedrīkst pakarināt citus priekšmetus un tas arī jāsargā no triecieniem.
- Stingri piestipriniet aparātu pie sienas, lai tas nenokrīt. Ja aparāts nokrīt, tas var sabojāties vai izraisīt traumu.
- Kad aparāts ir uzstādīts pie sienas, gādāji, lai aparāta savienojuma vadi nebūtu pieejami bērniem, kuri pretējā gadījumā var izraisīt aparāta nokrišanu.




Ievērojiet

Atdaliet aparātu no stiprinājumiem, kā tālāk parādīts attēlā.



Mainstrāvas adaptera pieslēgšana

1. Savienojiet komplektā iekļauto mainstrāvas adaptera barošanas vadu ar mainstrāvas adapteri.
2. Pievienojiet mainstrāvas adaptera kabeli DC. IN adaptera ieejai.
3. Pieslēdziet AC strāvas vadu AC kontaktligzdai.

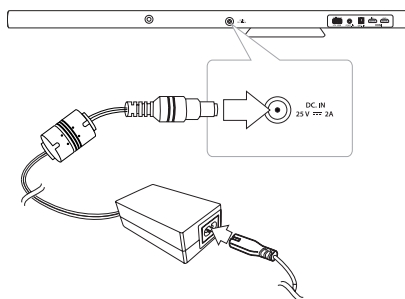

Uzmanību

Izmantojiet tikai AC adapteri, kas ir iekļauts komplektā ar šo ierīci. Neizmantojiet par barošanas avotu citu ierīci vai cita ražotāja barošanas avotu. Izmantojot citu barošanas vadu vai barošanas avotu, aparātam var rasties bojājumi un ir iespējama garantijas zaudēšana.

Iestatīšana

Bezvadu skaļruņu sakārtošana pa pāriem

Bezvadu basu apakšpastiprinātāja LED indikators

LED krāsa	Statuss
Dzeltena	Basu bezvadu skaļrunis saņem no iekārtas signālu.
Dzeltena (Mirgojoša)	Bezvadu basu pastiprinātājs mēģina pieslēgties.
Sarkans	Bezvadu basu apakšpastiprinātājs ir gatavības režīmā.
Izslēgts (Indikators nedeg)	Bezvadu basu apakšpastiprinātāja strāvas vads ir atvienots.

Pirmreizēja bezvadu basa apakšpastiprinātāja iestatīšana

1. Pievienojiet bezvadu basa apakšpastiprinātāja kabeli ligzdai.
2. Ieslēdziet galveno aparātu: automātiski tiek izveidots aparāta un bezvadu basa apakšpastiprinātāja savienojums.

Bezvadu basa apakšpastiprinātāju sadalīšana pa pāriem ar rokām

Ja savienošana nav nobeigta, jūs varat redzēt sarkanu LED uz pastiprinātāja un pastiprinātājs neizdod skaņu. Lai atrisinātu problēmu, ievērojiet zemāk minētās norādes.

1. Nospiediet un turiet pogu  uz aparāta un pogu **MUTE**  uz tālvadības pults vienlaicīgi.
 - Parādās "REMATE".
2. Nospiediet **PAIRING** skaļruņa aizmugurē.
 - Dzeltenš LED iemīrģosies.
3. Izslēdziet pogu uz iekārtas.
 - Ja jūs redzat "Dzeltenu" LED, tad ir veiksmīgs rezultāts.
4. Ja jūs neredzat "Dzeltenu" LED, atkārtojiet vēlreiz no 1. līdz 3. darbībai.

! Ievērojiet

- Ja jūs darbojaties ar galveno iekārtu, tad bezvadu basa apakšpastiprinātājs skan gatavības režīmā.
- Nodrošiniet, lai starp šo iekārtu un bezvadu basa apakšpastiprinātāju būtu 10 m (32 p.) attālums.
- Optimāla darbība var tikt nodrošināta tikai tad, ja iekārta un bezvadu basa apakšpastiprinātājs atrodas no 2 m (6 p.) līdz 10 m (32 p.) attālumā, jo, tos izmantojot lielākā attālumā, var rasties darbības traucējumi.
- Sakaru izveidei starp ierīci un bezvadu basa apakšpastiprinātāju ir nepieciešamas dažas sekundes (vai arī tas var ilgt ilgāk).

2. Uztādiet INPUT avotu OPTICAL. Atkārtoti nospiediet **FUNCTION** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, līdz funkcija ir izvēlēta.

Lai pa tiešo izvēlētos OPTICAL funkciju, nospiediet **OPTICAL** uz tālvadības pults.

! Ievērojiet

Jūs varat baudīt TV skaņu, izmantojot šīs ierīces skaļruņus. Dažiem TV modeļiem jāizvēlas ārējie skaļruņi TV izvēlnē. (Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.)

2


Savienošana

Savienojiet ar televizoru

Lūdzu, savienojiet šo ierīci un TV, izmantojot optisko digitālo kabeli vai HDMI kabeli, ņemot vērā TV stāvokli.


OPTISKĀ kabeļa izmantošana

1. Pievienojiet OPT. IN spraudni aparāta aizmugurē OPTICAL OUT spraudnim, kas atrodas uz TV, izmantojot optisko kabeli.

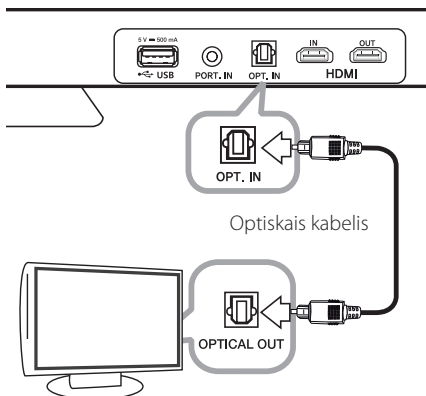

Šīs ierīces un TV savienošana, izmantojot HDMI kabeli

Ja savienojat šo ierīci un TV, kas atbalsta HDMI CEC un ARC (Auto Return Channel - automātiskais atgriešanas kanāls), varat baudīt TV skaņu caur šīs ierīces skaļruņiem nepievienojot optisko kabeli.

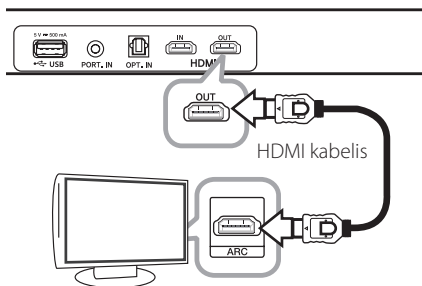


! Ievērojiet

HDMI CEC (Consumer Electronic Control): iespējams darboties, izmantojot tikai tālvadības pulti. CEC saderīgas ierīces (TV, skaņas panelis, Blu-ray atskaņotājs, u.c.)

HDMI kabeļu kontrolsaraksts

Daži HDMI kabeļi neatbalsta ARC funkciju, skaņas izeja var radīt problēmas.

Ja, savienojot šo ierīci un TV, nav skaņas vai skaņa raustās un ir trokšņi, tad tā ir problēma ar HDMI kabeli. Tāpēc, savienojot šo ierīci un TV, pārbaudiet, vai tas ir Type A, High speed HDMI TM Cable with Ethernet.

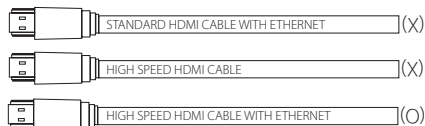

Baudiet kanālu bagātīgu skaņas apraidi, izmantojot skaņas paneli

Pievienošana, izmantojot HDMI kabeli

TV Lai pilnībā izbaudītu raidkanāla audio sistēmas sniegtās iespējas, izmantojot HDMI kabeli, jūsu televizoram ir jāatbalsta jaunākās HDMI funkcijas (¹)HDMI CEC/ARC (Audio Return Channel)). Ja jūsu televizors neatbalsta šīs HDMI funkcijas, lai izbaudītu televīzijas kanālu skaņu, šī audio sistēma ir jāpievieno televizoram, HDMI kabeļa vietā izmantojot optisko kabeli.

1) HDMI CEC (Augstas izšķirtspējas multivides interfeisu patērētāju elektronikas pārbaude)


CEC (Consumer Electronics Control) ir HDMI funkcija, kas ļauj lietotājam, lietojot vienu no ierīču tālvadības pultīm, pārvaldīt un vadīt ierīces, kurās ir aktivizēta CEC funkcija un kuras ir pievienotas, izmantojot HDMI kabeli.

※ CEC funkcijas tirdzniecības zīmes ir Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) u.c.

1. Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli


Televizors: HDMI IN (ARC) ports

Audio: HDMI OUT ports

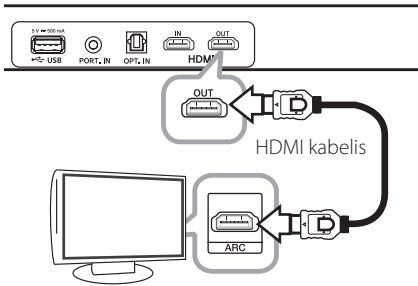

2. ARC režīma aktivizēšana

Televizors: Iestatīšana > Audio vai Skaņa > ARC režīms (jābūt ieslēgtā stāvoklī)

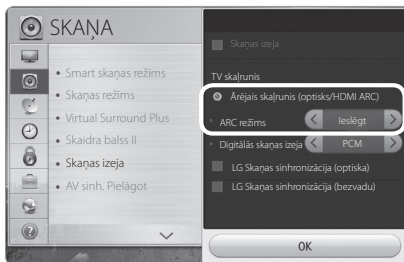

! Ievērojiet

Visas grafiskā lietotāja interfeisa (Graphical User Interface — GUI) un piekļuves darbības (2. darbība > 3. darbība) ARC/HDMI CEC aktivizēšanai

var atšķirties atkarībā no televizora ražotāja. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sava televizora lietotāja rokasgrāmatu.

3. Skaļruņa izvēle

Televizors: Nospiediet televizora tālvadības pults pogu Input (Ievade) > HDMI CEC: jābūt ieslēgtā stāvoklī > Izvēlieties skaļruni, kuru izmantosit.

※ LG televizors: Nospiediet televizora tālvadības pults pogu Input (Ievade) vai Simplink. > Simplink iestatījumos iestatiet Simplink ieslēgtā stāvoklī > Mainiet skaļruni no TV skaļrunis uz HT(S) skaļrunis vai Ārējais skaļrunis (Optiskais/HDMI ARC)



! Ievērojiet

Visas grafiskā lietotāja interfeisa (Graphical User Interface — GUI) un piekļuves darbības (2. darbība > 3. darbība) ARC/HDMI CEC aktivizēšanai

var atšķirties atkarībā no televizora ražotāja. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sava televizora lietotāja rokasgrāmatu.

Izmantojot audio sistēmas tālvadības pults pogu Function (Funkcija), varat lietot arī papildfunkcijas, piemēram, USB/Bluetooth. Pēc šīs audio sistēmas papildfunkciju (USB/Bluetooth) lietošanas atgriežoties tiešraides televīzijas kanālā, ir atkārtoti jāizvēlas skaļrunis, kuru lietošit šīs audio sistēmas skaņas atskaņošanai (sk. 3. darbību par skaļruņa izvēli)

ARC (Audio Return Channel) funkcija

ARC funkcija ļauj HDMI televizoram pārraidīt audio signālu uz atskaņotāja HDMI OUT.

Lai izmantotu šo funkciju :

- Televizoram ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcija, un HDMI-CEC un ARC ir jābūt ieslēgtiem.
- HDMI-CEC un ARC ieslēgšanas veids dažādiem televizoriem var būt atšķirīgs. Par ARC funkciju vairāk lasiet sava televizora lietošanas instrukcijā.
- Jums ir nepieciešams HDMI kabelis (Veids A, Liela ātruma HDMI™ kabelis ar Ethernet).
- Jums ir jāpievieno HDMI OUT uz iekārtas ar HDMI IN uz TV, kas atbalsta ARC funkciju, izmantojot HDMI kabeli.
- Pie katra televizora, kas atbalsta ARC, var pievienot tikai vienu skaņas plūsmu.

Papildinformācija par HDMI pieslēgumu

- Pievienojot HDMI vai DVI saderīgu iekārtu, pārļiecinieties par sekojošo :
 - Mēģiniet izslēgt gan pieslēgto HDMI/DVI iekārtu un šo atskaņotāju. Pēc tam ieslēdziet HDMI/DVI ierīci un vēl pēc 30 sekundēm ieslēdziet atskaņotāju.
 - Pieslēgtās iekārtas video ieeja ir pareizi noregulēta darbam ar šo iekārtu.
 - Pievienotā iekārta ir savietojama ar 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i vai 1920 x 1080p video ieeju.
- Ne visas ar HDCP atbalstošās HDMI vai DVI ierīces darbosies kopā ar šo atskaņotāju.
 - Ja iekārta nav savietojama ar HDCP, precīzu attēlu iegūt neizdosies.

! Ievērojiet

- Ja pieslēgtā HDMI ierīce nepieņem audio signālu no šī atskaņotāja, HDMI ierīces atskaņotā skaņa var būt izkropļota vai arī vispār nebūt dzirdama.
- Mainot izšķirtspēju pēc savienojuma izveidošanas, var rasties traucējumi. Lai šādu problēmu atrisinātu, izslēdziet iekārtu un ieslēdziet vēlreiz.
- Ja HDMI savienojums ar HDCP nav verificēts, televizora ekrāns būs melns. Šādos gadījumos pārbaudiet HDMI pieslēgumu vai atvienojiet HDMI kabeli.
- Ja ir dzirdams troksnis vai ir redzamas melnas līnijas ekrānā, lūdzu, pārbaudiet HDMI kabeli (parastos apstākļos tā garums nedrīkst pārsniegt 4,5 m (15 p)).
- HDMI IN režīmā nevar mainīt video izšķirtspēju. Nomainiet pievienotā komponenta videosignāla izšķirtspēju.
- Ja video signāls nav normāls, kad jūsu dators ir pieslēgts ieejai HDMI IN spraudnim, pārslēdziet datora video izšķirtspēju uz 576p, 720p, 1080i vai 1080p.

Kas ir SIMPLINK?

Dažas šīs ierīces funkcijas tiek kontrolētas ar TV tālvadības pulti, kad šī ierīce un LG TV ar SIMPLINK ir savienoti ar HDMI savienojumu.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas :
ieslēgt/izslēgt, skaļāk/klusāk utt.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par SIMPLINK funkciju, skatīt TV lietošanas instrukciju.

LG TV ar SIMPLINK funkciju ir augstāk parādītā firmas zīme.

! Ievērojiet


Atkarībā no iekārtas stāvokļa, dažas SIMPLINK darbības var neatbilst jūsu mērķim vai nedarboties

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

HDMI pieslēgums

Lai klausītos tikai skaņu

Jūs varat klausīties skaņu no pieslēgtās ārējās ierīces.

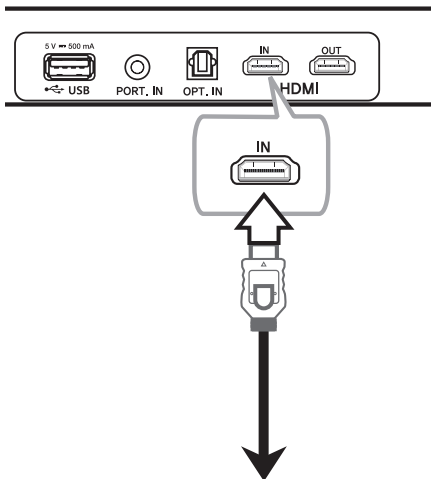


Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

1. Pievienojiet HDMI IN spraudni iekārtas aizmugurē HDMI OUT spraudnim uz audio ierīces, tādas kā Blu-ray disku atskaņotājs, DVD atskaņotājs utt.
2. Uztādiet INPUT avotu HDMI IN. Atkārtoti nospiediet **FUNCTION** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, līdz funkcija ir izvēlēta.

Lai klausītos un skatītos

Jūs varat gan klausīties, gan skatīties attēlu no pievienotās ārējās ierīces.

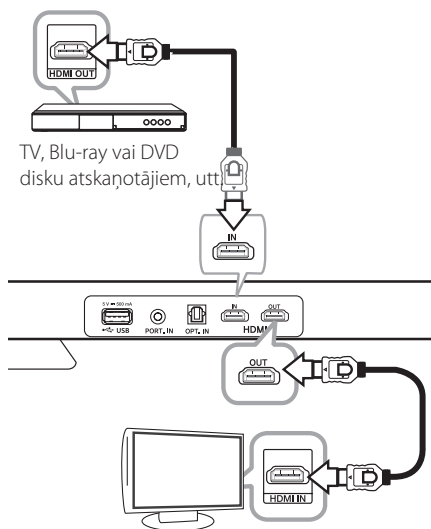


1. Pievienojiet aparātūras aizmugurē esošo HDMI IN spraudni ārējās ierīces, piemēram, Blu-ray diska atskaņotāja, disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja un citu ierīču, HDMI OUT spraudnim.
2. Pievienojiet aparātūras aizmugurē esošo HDMI OUT spraudni TV HDMI IN spraudnim.
3. Uztādiet INPUT avotu HDMI IN. Atkārtoti nospiediet **FUNCTION** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, līdz funkcija ir izvēlēta.

! Ievērojiet

- Ja aparātūra ir pievienota ārējām ierīcēm un televizoram, kā redzams attēlā iepriekš, televizorā tiks parādīts attēls un no ārējā ierīcēm atskanēs skaņa, kad aparātūra tiek izslēgta režīmā HDMI IN.
- Lai gan PCM vairāku kanālu režīms tiek ievadīts aparātūrā, izmantojot HDMI kabeli, aparātūra var izvadīt tikai 2 kanālus.

PORT(Portatīvs). IN savienojums

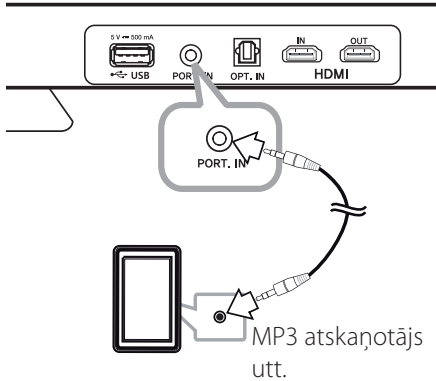


Mūzikas klausīšanās no portatīvās iekārtās

Šo ierīci var izmantot mūzikas atskaņošanai no dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet portatīvo atskaņotāju PORT(Portatīvs). iekārtas IN savienotājs.
2. Ieslēdziet barošanas spriegumu, nospiežot  (POWER).
3. Atlasiet funkciju PORTABLE, nospiežot **FUNCTION**.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

OPTICAL IN savienojums

Pievienojiet ārējās ierīces optisko izvades spraudni OPT. IN spraudnim.

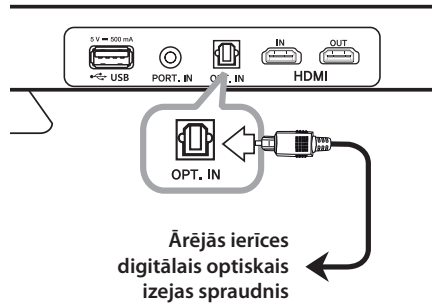

Ārējās ierīces
digitālais optiskais
izejas spraudnis

Skaļruņa ez (viegli) uzstādīšana


Mūzikas klausīšanās no TV, DVD, vai digitālās ierīces ar 2.1 vai 2ch režīmu.

1. Pievienojiet OPT. IN spraudni, kas atrodas aparāta aizmugurē, TV (vai digitālās ierīces utml.) optiskajam izvades spraudnim.
2. Izvēlieties tiešā veidā ievades avotu OPTICAL nospiežot **OPTICAL**.
3. Klausieties ar 2.1 vai 2ch skaļruni.
4. Nospiediet **OPTICAL**, lai izietu no OPTICAL funkcijas. Tiek atgriezta iepriekšējā funkcija.

USB atskaņošana

Ierīces labajā pusē esošajai USB pieslēgvietai pievienojiet USB atmiņas ierīci.

Ja aparātūra ir piestiprināta pie sienas, varat pievienot USB vieglāk, izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli.

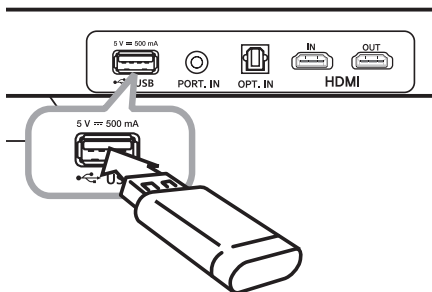

USB ierīces atvienošana no aparāta.

1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu vai nospiediet ■ pogu divreiz pēc kārtas.
2. Atvienojiet USB ierīci no aparāta.

Spēlējamais fails

Prasības MP3/WMA failiem.

MP3/WMA failu saderību ar šo iekārtu ierobežo tālāk minētie faktori.

- Signāla nolases frekvence: 32 - 48 kHz robežās (MP3), 32 - 48 kHz robežās (WMA)
- Bitu pārraides ātrums : No 32 līdz 320 kbps (MP3), 40 līdz 192 kbps (WMA)
- Maksimālais failu daudzums : Ne vairāk par 999
- Faila paplašinājumi : ".mp3"/ ".wma"
- DRM(Digital rights management) aizsargāts fails nevar tikt atskaņots uz šīs ierīces.
- Video failus, USB atmiņas ierīcē nevar atskaņot.

Saderīgas USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : Flash tipa MP3 atskaņotājs.
- USB Flash Drive : Ierīces, kas atbalsta USB1.1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta dažas USB ierīces.

Prasības attiecībā uz USB ierīci

- Netiek atbalstītas ierīces, kurām, pievienojot tās datoram, nepieciešams instalēt papildu programmatūru.
- Neatvienojiet USB ierīci, kamēr tā darbojas.
- Lielas jaudas USB ierīces pārmeklēšanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes.
- Lai novērstu datu zudumu, veiciet visu datu kopēšanu.
- Šī iekārta netiek atbalstīta, ja kopējais failu skaits ir 1000 vai vairāk.
- Iekārtas USB pieslēgvietā navar būt savienota ar PC. Iekārtu nevar izmantot kā uzglabāšanas iekārtu.
- exFAT failu sistēma netiek atbalstīta šajā iekārtā.
- Atkarībā no dažām ierīcēm var būt neiespējams atpazīt uz iekārtas sekojošo.
 - Ārējo HDD
 - Kartes nolasītāji
 - Slēgtās ierīces
 - Cietā tipa USB ierīces
 - USB centrmezgls
 - USB pagarinātāja kabeļa izmantošana

Pamatdarbības

USK darbība

1. Pievienojiet USK ierīci pie USK pieslēgvietas.
2. Izvēlieties USK funkciju, nospiežot **FUNCTION**.
3. Izvēlētie jums vajadzīgo failu, nospiežot **◀◀** vai **▶▶**.

Kam	Darīet šādi
Apstādināt	Nospiediet ■ .
Atskaņošana	Nospiediet ▶/II .
Pauze	Atskaņošanas laikā nospiediet ▶/II .
Pāriet uz nākamo/iepriekšējo celiņu/failu	Atskaņošanas laikā piespiediet ◀◀ vai ▶▶ , lai pārietu uz nākamo celiņu vai atgrieztos uz pašreizējā faila sākumu. Nospiediet divreiz īsi ◀◀ , lai aizietu atpakaļ uz iepriekšējo failu.
Sadaļas meklēšana celiņa ietvaros	Atskaņošanas laikā piespiediet un turiet ◀◀/▶▶ un atlaidiet to vietā, no kuras vēlaties klausīties.
Atskaņojiet atkārtoti vai nejauši	Nospiediet atkārtoti REPEAT ouz tālvadības pults, displejs mainīsies sekojošā kārtībā: RPT 1 → RPT DIR (DIREKTORIJS) → RPT ALL → RANDOM → OFF.
Izvēlēties pa tiešo	Nospiediet no 0 līdz 9 ciparu pogai uz tālvadības pults, lai pārietu uz vajadzīgo pa tiešo.
Turpināt atskaņošanu	Aparatūra atceras, kad mainījāt funkciju vai kad aparatūra tika izslēgta.

! Ievērojiet

Atsākšanas vietu var dzēst, kad tiek atvienots strāvas vads vai USK ierīce tiek noņemta no aparatūras.

Citas darbības

DRC (Dynamic range control)

Lai padarītu skaidru skaņu, kad ir samazināts skaļuma līmenis (tikai Dolby Digital). Uztādiat [DRC ON] izmantojot **DRC**.

AV sinhronizācija

Saņemot audio signālus no televizora, skaņa un attēls var nesakrist. Tādā gadījumā šī funkcija var novērst šo nobīdi.

1. Nospiediet **AV SYNC**.
2. Izmantojiet **◀◀/▶▶**, lai rullētu uz augšu un uz leju atlikto daudzumu, kuru jūs varat uzstādīt kaut kur starp 0 un 300 ms.

Skaņas izslēgšana uz laiku

Piespiediet **MUTE**  lai izslēgtu iekārtu.

Varat izslēgt ierīces skaņu, lai, piemēram, atbildētu uz tālruņa zvanu; tad displeja logā tiek parādīts „MUTE”.

Lai atceltu to, piespiediet **MUTE**  uz tālvadības pults vēlreiz vai izmainiet skaļuma līmeni.

Faila un ievades avota parādīšana

Jūs varat parādīt dažādu ievades avota informāciju, nospiežot **INFO**.

USK : Faila informāciju saturošs MP3/WMA

OPTICAL/ARC/HDMI IN : Audio formāts, audio kanāls

AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)

Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārliecinieties, vai esat atlasījis OPTICAL un ieslēdzis AUTO POWER.

Šī funkcija automātiski ieslēdz/izslēdz ierīci, kad ieslēdzat/izslēdzat ar optisko kabeli pievienoto ārējo ierīci (TV, DVD atskaņotājs, Blu-ray disku atskaņotājs u.c.).

Ja ieslēdzat iekārtu ar šo funkciju, optiskā funkcija tiek izvēlēta pa tiešo neatkarīgi kāda veida funkcija bija izvēlēta pirms izslēgšanas.

Šī funkcija tiek ieslēgta vai izslēgta vienmēr, kad nospiežat **AUTO POWER**.

Displejs	Darbība
AUTO POWER ON	Funkcija AUTO POWER ir ieslēgta.
AUTO POWER OFF	Funkcija AUTO POWER ir izslēgta.

! Ievērojiet

- Šī funkcija ir izstrādāta tā, lai pēc 1 minūtes nelietošanas OPTICAL režīmā ierīce tiktu izslēgta. Tikai tad, ja iekārta ir jau saņemusi signālu, kas pārraidīts caur optisko avotu, un digitālais audio signāls neiet uz iekārtu, iekārta izslēgsies pēc 1 minūtes nelietošanas ar AUTO POWER funkciju.
- Atkarībā no pievienotās ierīces ar optisko kabeli šī funkcija var nedarboties.
- Ja jūs gribat izmantot AUTO POWER, SIMPLINK ir jāizslēdz. Tas aizņem aptuveni 30 sekundes, lai ieslēgtu un izslēgtu SIMPLINK.
- Ja SIMPLINK ir uzstādīts uz ON, "AUTO POWER OFF" tiek tikai ritināts, pat ja jūs nospiežat **AUTO POWER**.
- Ja ir uzstādīts AUTO POWER, iekārta ieslēgsies nākamreiz kā OPTICAL režīms automātiski neatkarīgi no tā, kāda funkcija bija izvēlēta iepriekš.
- Nav pieejams ieslēgt iekārtu ar AUTO POWER funkciju, ja jūs izslēdzat iekārtu pa tiešo.
- AUTO POWER funkcija netiek atbalstīta LG skaņas sinhronizācijas (bezvadu) režīmā.

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī ierīce izslēgsies pati, lai taupītu elektrības patēriņu gadījumā, ja galvenā ierīce nav pievienota ārējai ierīcei un netiek lietota ilgāk par 20 minūtēm.

Ierīce izslēdzas arī tad, ja galvenā ierīce sešas stundas no vietas ir pievienota pie citas ierīces ar analogā savienojuma palīdzību.

Ierīce var automātiski ieslēgties, izmantojot iestatīto funkciju [AUTO POWER].

Taimera iestatīšana miega režīmā

Nospiediet **SLEEP** atkārtoti, lai izvēlētos vēlamās laika perioda opcijas (minūtēs):

LCD OFF (Displeja logs izslēgts) -> DIMMER (Displeja logs tiek aptumšots par pusi) -> Miega taimera vērtība -> Displejs ieslēgts

Displeja logā tiek parādīts "LCD OFF", un displeja logs tiek izslēgts.

Lai pārbaudītu atlikušo laiku, nospiediet **SLEEP**.

Lai atceltu miega funkciju, vairākkārtīgi spiediet **SLEEP**, līdz displejā parādīsies "SLEEP 10", un kamēr displejā redzams "SLEEP 10", vēlreiz piespiediet **SLEEP**.

! Ievērojiet

Varat pārbaudīt atlikušo laiku pirms aparāta izslēgšanās. Nospiediet **SLEEP**, un atlikušais laiks parādās displeja logā.

LG skaņas sinhronizācija



Jūs varat kontrolēt dažas iekārtas funkcijas, izmantojot TV tālvadības pulti ar LG skaņas sinhronizāciju. Tas ir savienojams ar LG TV, kas atbalsta LG skaņas sinhronizāciju. Pārliecinieties, vai uz TV ir LG skaņas sinhronizācijas logo.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamā funkcija :
Skaļums skaļāk/klusāk, klusināšana

Skatīt TV lietošanas instrukciju, lai iegūtu informāciju par LG skaņas sinhronizāciju.


Veiciet kādu no šiem savienojumiem atkarībā no jūsu esošā aprīkojuma iespējām.

! Ievērojiet

- Jūs varat arī izmantot šīs iekārtas tālvadības pulti, ja lietojat LG skaņas sinhronizāciju. Ja jūs atkal lietojat TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV.
- Ja savienojums nav izdevies, pārliecinieties par TV stāvokli un tā jaudu.
- Pārliecinieties par šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos, ja izmantojat LG skaņas sinhronizāciju.
 - Iekārtas izslēgšana.
 - Funkciju nomainīšana.
 - Optiskā digitālā audio kabeļa atvienošana.
 - Bezvadu savienojuma atvienošana, ko radījusi iejaukšanās vai attālumš.

Vadu savienojums

- Savienojiet LG TV ar iekārtu, izmantojot optisko digitālo kabeli.

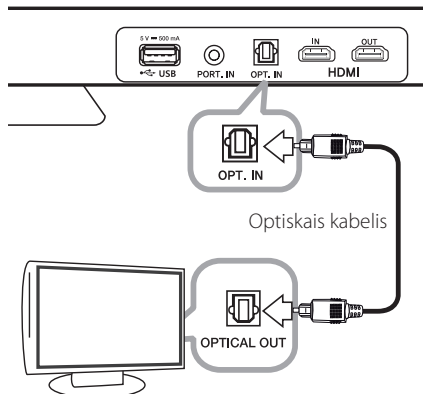

- Uztādiat LG skaņas sinhronizāciju (Optisko) uz TV. Skatīt TV lietošanas instrukciju.
- Ieslēdziet iekārtu.
- Izvēlieties OPTICAL funkciju.

Jūs varat redzēt "LG OPT" displeja logā, ja notiek normāls savienojums starp iekārtu un TV.

! Ievērojiet

Laika ilgums, lai izslēgtu šo iekārtu ir atkarīgs no TV, kad jūs uzstādat AUTO POWER funkciju uz ON.

Bezvadu savienojums

1. Uzstādiet LG skaņas sinhronizāciju (Bezvadu) uz TV. Skatīt TV lietošanas instrukciju.
2. Ieslēdziet iekārtu.
3. Izvēlēties LG TV funkciju.

"PAIRED" parādīsies displeja logā uz aptuveni 3 sekundēm un tad jūs varēsiet redzēt "LG TV" displeja logā, ja savienojums starp šo iekārtu un TV būs normāls.

! Ievērojiet

Ja LG TV funkcija ir izvēlēta, iekārta savieno TV, kas ir pievienots nesen restartējot.

3

Darbība

Izmantojot Bluetooth® tehnoloģiju

Par Bluetooth®

Bluetooth® ir sakaru tehnoloģija bezvadu savienojuma izveidošanai nelielā attālumā.

Savienojuma attālums nepārsniedz 10 metrus. (Var rasties skaņas traucējumi, ja savienojumu traucē citi elektroniskie viļņi vai jūs esat ieslēdzis bluetooth citās telpās.)

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ir bez maksas. Ja mobilais tālrunis ir veidots ar **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, tad to var lietot ar Cascade, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju.

Pieejamās ierīces: Mobilais tālrunis, MP3, klēpjdators, PDA (Šīs ierīces var tikt savienotas ar stereofoniskām radioaustiņām.)

Bluetooth® profili

Lai varētu lietot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Klausoties Bluetooth ierīcēs uzglabāto mūziku

Savienojot pāri ierīci ar Bluetooth ierīci

Pirms ierīču savienošanas pāri ieslēdziet Bluetooth funkciju savai Bluetooth ierīcei. Skatīt Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju. Savienošana pāri ir jāveic tikai vienu reizi un vēlāk nav jāatkārto.

1. Izvēlieties Bluetooth funkciju, izmantojot **FUNCTION**.
Parādās "BT" un tad "BT READY" displeja logā.
2. Izmantojot Bluetooth ierīci, veiciet savienošanu pāri. Veicot šī aparāta meklēšanu ar Bluetooth ierīci, ierīces displejā parādās atrasto Bluetooth ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no Bluetooth ierīces veida. Jūsu aparāts tiek uzrādīts kā "LG SOUND BAR".
3. Ievadiet PIN kodu.
PIN kods: 0000
4. Kad aparatūra ir sekmīgi savienota ar Bluetooth ierīci, displeja logā tiek parādīts "PAIRED".

! Ievērojiet

Dažādām Bluetooth ierīcēm var būt nepieciešama savienošana pāri atšķirīgā veidā.

5. Klausīties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas Bluetooth ierīcē, skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju.

! Ievērojiet

- Jūs varat pievienot Bluetooth ierīci šai iekārtai atkal, kad jūs to restartējat.
- Iekārta savieno automātiski Bluetooth ierīci, kas ir pievienota nesen, kad jūs izvēlaties Bluetooth funkciju atkal pēc citas funkcijas nomainīšanas.
- Var rasties skaņas traucējumi, ja savienojumu traucē citi elektroniskie viļņi.
- Ar šo aparātu nevar vadīt Bluetooth ierīci.
- Aparātu ikreiz var savienot pāri tikai ar vienu Bluetooth ierīci; savienošana pāri ar vairākām ierīcēm reizē netiek atbalstīta.
- Pat ja Bluetooth ierīce nav tālāk par 10 m no iekārtas, taču starpā ir šķēršļi, Bluetooth ierīci nav iespējams pievienot.
- Atkarībā no ierīces veida, jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot Bluetooth funkciju.
- Bezvadu sistēmu varat izmantot ar tālruni, MP3, Kēpjdatoru u.c.
- Kad nav izveidots Bluetooth savienojums, displejā ir redzams uzraksts "BT READY".
- Ja ir elektriskie traucējumi, ko rada, piemēram, medicīniska aparatūra, mikroviļņu aparatūra vai bezvadu lokālā tīkla ierīces, kas lieto to pašu frekvenci, savienojums tiks pārtraukts.
- Ja starp Bluetooth ierīci un atskaņotāju nostājas cilvēks un pārtrauc sakarus starp šīm ierīcēm, tad savienojums tiek pārtraukts.
- Palielinoties attālumam starp Bluetooth un ierīci, skaņas kvalitāte arvien pasliktinās un savienojums tiek pārtraukts, ja attālums starp Bluetooth un ierīci pārsniedz Bluetooth ierīces darbības diapazonu.
- Savienojums ar Bluetooth bezvadu tehnoloģijas ierīci tiek pārtraukts, ja izslēdz galveno aparātu vai attālina ierīci no galvenā aparāta vairāk par 10 m.

Skaņas noregulēšana

Visaptverošā skaņas režīma iestatīšana

Šai sistēmai ir daudz iepriekš iestatītu visaptverošo skaņas lauku. Varat atlasīt nepieciešamo skaņas režīmu, izmantojot **SOUND EFFECT**.

Uzrādītie ekvalaizera elementi var atšķirties atkarībā no skaņas avotiem un skaņas efektiem.

Displejā	Apraksts
NATURAL	Varat izbaudīt ērtu un dabisku skaņu.
BYPASS	Jūs varat baudīt skaņu bez ekvalaizera ietekmes.
BASS	BASS ir basa pastiprinātājs. Atskaņošanas laikā pastipriniet diskantu, basu un visaptverošo skaņas efektu.
CLRVOICE	CLRVOICE ir tīra balss. Šajā režīmā balss skan dzirdri, tiek uzlabots balss skanējums.
GAME	GAME ir spēļu ekvalaizers. Varat izbaudīt virtuālo skaņu, spēlējot video spēles.
NIGHT	NIGHT ir nakts režīms. Tas var izrādīties noderīgi, ja jūs vēlaties skatīties filmas ar klusinātu skaņu.
UPSCALER	UPSCALER ir MP3 augšupmērogošana. Jūs varat uzlabot skaņu, kad klausāties MP3 failus vai citus failus, kur mūzika ierakstīta ar kompresiju. Šis režīms ir pieejams tikai no 2 kanālu skaņas avotiem.
LOUDNESS	Uzlabo zemo un augstotoni.
3D SOUND	Varat baudīt dziļāku un kino telpisko skanējumu.

! Ievērojiet

- Dažos telpiskajos režīmos dažiem skaļruņiem nav skaņas vai ir zema skaņa. Tas nav defekts, bet ir atkarīgs no telpiskā režīma un audio avota.
- Pēc ieejas režīma pārlēgšanas un reizēm pat pēc skaņu ieraksta maiņas, iespējams, jāveic telpiskā režīma atiestatīšana.

Automātisks skaļums ieslēgts/izslēgts

Ši iekārta atbalsta auto skaļuma funkciju, kas automātiski noregulē skaļuma līmeni.

Ja izejas skaņa ir pārāk skaļa vai pārāk zema, nospiediet **AUTO VOLUME** uz tālvadības pults. Tā jūs varat klausīties skaņu atbilstošā līmenī.

Lai atceltu šo funkciju, nospiediet šo pogu atkal.


Pielāgot skaļruņu līmeņa iestatījumus

Varat pielāgot katra pastiprinātāja skaņas līmeni.

- Nospiediet **WOOFER LEVEL**.
- Nospiediet **VOL +/-**, lai noregulētu pastiprinātāja skaņas līmeni.

TV darbības regulēšana ar pievienoto tālvadības pulti

Jūs varat regulēt savu TV, izmantojot zemāk dotās pogas.

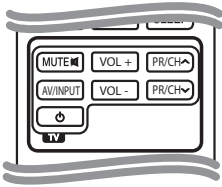

Poga	Darbība
MUTE	Ieslēdziet vai izslēdziet televizora skaņu.
AV/INPUT	Pārslēgt TV ieejas avotu starp TV un citiem ieejas avotiem.
(TV POWER)	Ieslēgt vai izslēgt TV.
VOL +/-	Regulēt TV skaņas stiprumu
PR/CH $\wedge$ / V	Pārlūkot uz priekšu un atpakaļ atmiņā saglabātos kanālus.

! Ievērojiet

- Atkarībā no pievienotā TV, iespējams, nevarēsiet vadīt TV, izmantojot dažas pogas.
- Ar ierīces tālvadības pulti var izpildīt TV galvenās vadības funkcijas. Lai izmantotu papildu TV darbības, lietojiet TV tālvadības pulti.

Pults iestatīšana TV darbības regulēšanai

Jūs varat regulēt TV darbību ar pievienoto tālvadības pulti.

Ja jūsu TV ir uzskaitīts zemāk dotajā tabulā, iestatiet atbilstošo ražotāja kodu.

- Turot nospiestu (TV POWER) pogu, nospiediet jūsu TV ražotāja kodu ar ciparu pogām (skatīt zemāk doto tabulu).

Ražotājs	Koda numurs
LG	1 (Noklusējums), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

- Atlaidiet (TV POWER) pogu, lai pabeigtu iestatīšanu.

Atkarībā no jūsu TV dažas vai visas TV pogas var nefunkcionēt pat pēc pareizā ražotāja koda ievadīšanas. Nomainot tālvadības pults baterijas, jūsu iestatīto koda numuru var pāriestatīt uz noklusēto iestatījumu. Iestatiet atbilstošo koda numuru vēlreiz.

Traucējumu novēršana

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Nav strāvas	- Strāvas vads nav iesprauzts kontaktligzdā. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai. - Pārbaudiet strāvas padevi tīklā, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.
Nav skaņas	- Ir izvēlēts nepareizs ievades avots. Pārbaudiet ievades avotu un pārbaudiet pareizo ievades avotu. - Skaņas klusināšanas funkcija ir aktivizēta. Nospiediet MUTE vai noregulējiet skaņas līmeni, lai atceltu klusināšanas funkciju.
Nav displeja	LCD OFF funkcija ir aktivizēta. Nospiediet SLEEP lai atceltu šo funkciju.
Tālvadības pults nedarbojas pareizi.	- Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 23 p (7 m) ietvaros. - S tarp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis. S tarp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis. - Baterijas tālvadības pulti ir izlādējušās. Nomainiet baterijas.
Nedarbojas funkcija AUTO POWER.	- Pārbaudiet SIMPLINK stāvokli un izslēdziet SIMPLINK. - Atkarībā no pievienotās ierīces ar optisko kabeli šī funkcija var nedarboties.
Ja domājat, ka ierīces skaņa ir pārāk klusa.	Pārbaudiet zemāk esošo informāciju un pielāgojiet tai ierīci. - Nomainiet funkcijas DRC stāvokli no [ON] uz [OFF], izmantojot tālvadības pulti. - Ar TV pieslēgto skaņas joslu, izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu TV izvēlnē no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM]. - Ja skaļrunis pieslēgts atskaņotājam, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM]. - Atskaņotāja izvēlnē izmainiet Audio DRC iestatījumu uz [OFF].

4

Traucējumu novēršana

Preču zīmes un licences



Ražots atbilstoši Dolby Laboratories licencei
Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories
preču zīme.



Izgatavots saskaņā ar ASV patenta licenci Patenti
nr. 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & citi ASV un
vispasaules patenti ir izsniegti & pieteikti DTS,
Simbols, DTS un Simbols kopā ir reģistrētas
preču zīmes, un DTS 2.0 Channel ir DTS, Inc.
preču zīme. Produkts ietver lietojumprogrammu.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.



Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ir sistēma, kas
nodrošina radiosarus starp elektroniskām
ierīcēm maksimums 10 metru attālumā.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju, ir bez maksas.
Ja mobilais tālrunis ir pievienots ar **Bluetooth**®
bezvadu tehnoloģiju, tad to var lietot ar Cascade,
izmantojot **Bluetooth**® bezvadu tehnoloģiju.

Vārda **Bluetooth**® grafiskais attēls un logotipi
pieder **Bluetooth**® SIG, Inc., un jebkuru no tiem
LG Electronics lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder
to attiecīgajiem īpašniekiem.



HDMI, HDMI logotips un High-Definition
Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC
preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un
citās valstīs.

Specifikācijas

Vispārējā informācija	
AC adaptera prasības	Skatīt galveno uzlīmi paneļa aizmugurē.
Elektroenerģijas patēriņš	Skatīt galveno uzlīmi paneļa aizmugurē.
Ārējie izmēri (P x A x D):	(1038 x 35,4 x 75) mm
Neto svars (aptuveni)	2,3 kg
Darbības temperatūra	No 41 līdz 95 °F (no 5 līdz 35 °C)
Relatīvais gaisa mitrums	5 % līdz 90 %
Kopnes elektroenerģijas patēriņš	DC 5 V  500 mA

Ievade/Izvade	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optiskā ligzda x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo ligzda)
HDMI IN	19 Pin (Tips A, Liela ātruma HDMI™ savienotājs) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Tips A, Liela ātruma HDMI™ savienotājs) x 1

Pastiprinātājs	
Stereo režīms	80 W + 80 W (4 Ω pie 1 kHz)

Basu bezvadu skaļrunis	
Jaudas prasības	Skatīt galveno uzlīmi paneļa aizmugurē.
Elektroenerģijas patēriņš	Skatīt galveno uzlīmi paneļa aizmugurē.
Veids	1 virziena 1 skaļruņu sistēma
Pretestība	3 Ω
Nominālā ieejas jauda	150 W
Maks. ievades jauda	300 W
Neto izmēri (P x A x D)	(221 x 351,5 x 281) mm
Neto svars	7,32 kg

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskā apkope

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas nosūtīšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālos pārvadāšanas kartona un iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams nosūtīt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu, kā tā bija sākotnēji iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet izsmidzinošus šķidrumus, tādus kā insekticīdu aerosolu.
- Slaucīšana, stipri spiežo, var radīt bojājumus uz virsmas.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus ilgāku laiku saskarē ar ierīci.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsmas ir ārkārtīgi netīras, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta mēreni stiprā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet stiprus šķīdumus, tādus kā spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var bojāt iekārtas virsmu.



	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0200-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08-081		
Эстония	800-9990		
Україна	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пон.-Пят.) 8:30 - 18:30 (Суб., Нд.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (GSM)		
Узбекистан	8 800 120 2222	9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	800 0071 0005	Круглосуточно	
Молдова	00-800-0071-0005 (Только для стационарных телефонов)	Круглосуточно	