



TÜRKÇE

KULLANICI KILAVUZU SUPER POWER MINI Hi-Fi SYSTEM

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

CM9730 (CM9730, CMS9730F)



MFL67892673

Güvenlik Bilgileri

1

Başlarken



DİKKAT

**ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN**



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.


UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.

Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.



DİKKAT: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir. Lazer ışığına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihazın sadece kendi özel elektrik devresine bağlanması önerilmektedir.

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakın. Duvar prizleri üzerine aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır.

Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablосunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlamalardan koruyun. Özellikle, prizleri, duvar fişlerini ve kablounun cihaza giriş noktasını kontrol edin. Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pili güvenli kaldırma veya cihazdan güvenli çıkarma yöntemi:

Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınızın tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini, insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazlarınızın atılması



1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün bir ürünün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2002/96/EC kapsamında olduğunu belirtir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, normal çöplerden ayrı olarak hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan yerlere atılmalıdır.
3. Eski cihazlarınızın doğru olarak atılması hem çevreye hem de insan sağlığına verilebilecek zararları önleyecektir.
4. Eski cihazlarınızın atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.
5. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Atık pillerin/akülerin tasfiyesi



1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üzerinde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir.
2. Pilin % 0.0005 cıva, % 0.002 kadmiyum veya % 0.004 kurşun değerlerinin üzerinde bir içeriğe sahip olması durumunda, bu sembolün yanında cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) sembolleri de bulunabilir.
3. Tüm piller ve aküler, normal atık çöplerden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
4. Eski pillerin/akülerin uygun biçimde atılması çevreye, insan ve hayvan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.
5. Eski pillerin/akülerin atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü aldığınız mağazaya başvurun.

CE 0984

LG Electronics, bu ürün(lerin) 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan eder.

Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek DoC (Declaration of Conformity - Uygunluk Belgesi) talebinde bulunabilirsiniz.

Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak irtibat bürosu:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI not edin. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçin.

Sadece İç Mekan Kullanımı

RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu cihaz, radyatörden ve vücudunuzdan en az 20 cm uzakta olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

İçindekiler

1 Başlarken

- 2 Güvenlik Bilgileri
- 6 Benzersiz Özellikler
- 6 Aksesuarlar
- 7 Çalışabilir dosya Gereklilikleri
- 7 – MP3/ WMA müzik dosya gereksinimleri
- 7 – Uyumlu USB Cihazları
- 7 – USB cihaz gereksinimleri
- 8 Uzaktan kumanda
- 10 Ön Panel
- 12 Arka Panel

2 Bağlantı

- 13 Hoparlörlere bağlanma
- 13 – Yüksek kanal hoparlörlerini cihaza bağlama
- 13 – Alçak kanal hoparlörlerini cihaza bağlama
- 14 – Hoparlör ışık kablolarını cihaza bağlama
- 15 İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı
- 15 – AUX IN konektörü
- 15 – PORT. IN Bağlantısı
- 16 – USB bağlantısı
- 16 – Anten Bağlantısı

3 Çalıştırma

- 17 Basit İşlemler
- 17 – CD/USB İşlemleri
- 17 – Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi
- 18 – Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi
- 19 Oynatma efektleri
- 19 – SMART DJ oynatma
- 20 – DJ efekti
- 20 – AUTO DJ ile çalma
- 21 – JUKE BOX ile çalma (Program çalma)
- 22 Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanımı

- 22 – Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme
- 24 Radyo İşlemleri
- 24 – Radyonun dinlenmesi
- 24 – Zayıf FM radyo yayını iyileştirmek
- 24 – Radyo İstasyonlarının Ayarlanması
- 24 – Kaydedilmiş tüm istasyonların silinmesi
- 25 Diğer İşlemler
- 25 – Sesi geçici olarak kapatın
- 25 – Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)
- 25 – DEMO
- 25 – Mikrofon kullanımı
- 25 – Hoparlör ışıklarını yakıp söndürme
- 25 – Otomatik Güç Kapalı
- 26 Ses ayarı
- 26 – Surround modunun ayarlanması
- 26 – USER EQ Ayarı
- 27 Saatin ayarlanması
- 27 – Ünitenizin alarm olarak kullanılması
- 28 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
- 28 – Dimmer (Işık kısıcısı)
- 28 İleri Seviye İşlemler
- 28 – USB'ye kayıt

4 Sorun giderme

- 30 Sorun giderme
- 30 – Genel

5 Ekler

- 31 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
- 32 Genel özellikler
- 33 Bakım
- 33 – Disk ile ilgili bilgiler
- 33 – Ünite ile ilgili işlemler

1

2

3

4

5

Benzersiz Özellikler

Bluetooth

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınır cihazınızdan (MP3, notebook, vb.) müzik dinletir.

Oynatma efektleri


Çeşitli ses ve playback efektleriyle müzik dinletir.

USB'ye Doğrudan Kayıt


USB cihazınıza müzik kaydedin.

Aksesuarlar


Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.

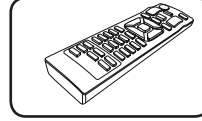


Uzaktan Kumanda (1)

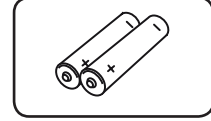

Piller (2)

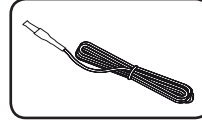

FM Anteni (1)

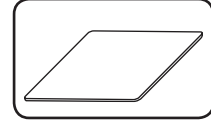

Kaydırmaz yastıklar (4)

Çalabilir dosya Gereklilikleri

MP3/ WMA müzik dosya gereksinimleri

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir:

- Örnekleme frekansı: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı: 999'dan az
- Azami klasör sayısı : 99'dan küçük
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM dosya formatı : ISO9660/ JOLIET
- Size, ISO 9660 dosya sistemi ile uyumlu CD oluşturma olanağı sunan "Easy-CD Creator"ı kullanmanızı öneririz.
- Kullanacağınız diskleri LG oynatıcı ile uyumlu hale getirebilmek için tekrar yazılabilir diskleri formatlamak için [Mastered] olarak ayarlamanız gerekmektedir. Live File System (Tekrar Yazılabilir Disk Formatlama Sistemi) seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız. (Mastered/ Live File System: Windows Vista için disk formatlama sistemi)

Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB cihazlarını desteklememektedir.


USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB cihazı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB cihaz tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite dosya sayısının 1000 veya 1000'in üzerinde olması durumunda desteklenmemektedir.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

1

Başlarken

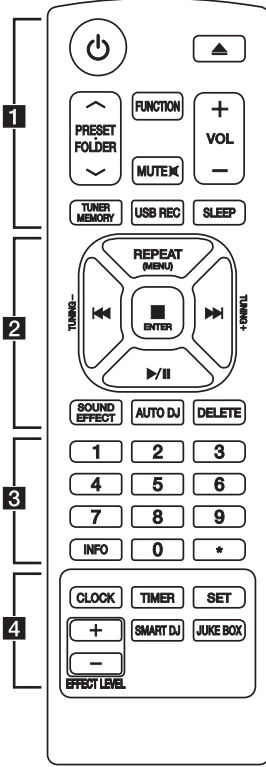

..... **1**

⏻ (Güç) : Ünitenin AÇILMASI veya KAPATILMASI için kullanılır

⏮ (Aç/Kapat) : Disk tepsisini açar ve kapatır.

PRESETFOLDER Δ /V :

- MP3/WMA dosyaları içerir bir klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir CD/USB çalışıldığında, **PRESETFOLDER Δ /V** düğmesine basıp istediğiniz klasörü çalın.
- Bir radyo istasyonu için ön ayarlanmış numarayı seçer.

FUNCTION : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

MUTE $\times$: Sesi kapatır

VOL +/- : Hoparlör seviyesini ayarlar.

TUNER MEMORY :


- Radyo istasyonlarını kaydeder.
- Kaydedilmiş tüm istasyonları siler.

USB REC : USB doğrudan kayıt.

SLEEP : Sistemi belirlenen zamanda otomatik olarak kapatır.

(Karartıcı : Ekran aydınlatılması yarı yarıya karacaktır.)

Pillerin Yerleştirilmesi

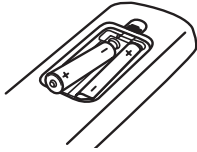

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve iki adet (AAA tipi) pili $+$ ve $-$ uyacak şekilde doğru olarak takın.

2

REPEAT (MENU) : Parçalarınızı /dosyalarınızı peş peşe veya rastgele dinletir.

TUNING-/+ : Radyo istasyonlarını seçer.

◀◀/▶▶ (Atla/Ara) :

- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Parça/dosya içerisinde belli bir bölümü arar.

■ ENTER :

- Çalma veya kayıt işlemini durdurur.
- SİL fonksiyonunu iptal eder.

▶/II (Oynat/Durakla) :

- Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.
- STEREO/MONO seçeneğini seçer.

SOUND EFFECT : Ses izlenimlerini seçer.

AUTO DJ : AUTO DJ kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 20.)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler.
- JUKE BOX listesinden bir şarkı siler.

3

0 - 9 sayısal düğmeler : Numaralı bantları, dosyaları veya önceden ayarlanmış numarayı seçer.

INFO : Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçıyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.

★ : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

4

CLOCK : Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.

TIMER : TIMER fonksiyonu ile CD'nizi, USB ve TUNER'inizi istediğiniz bir zaman diliminde çalıştırabilir veya durdurabilirsiniz.

SET : Ayarı teyit eder.

SMART DJ : SMART DJ kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 19.)


JUKE BOX :

- JUKE BOX modunu seçin.
- Tercihleriniz listesini oluşturun.

EFFECT LEVEL +/- : SMART DJ efekt ses düzeyini ayarlar.

Ön Panel

1
Başlarken

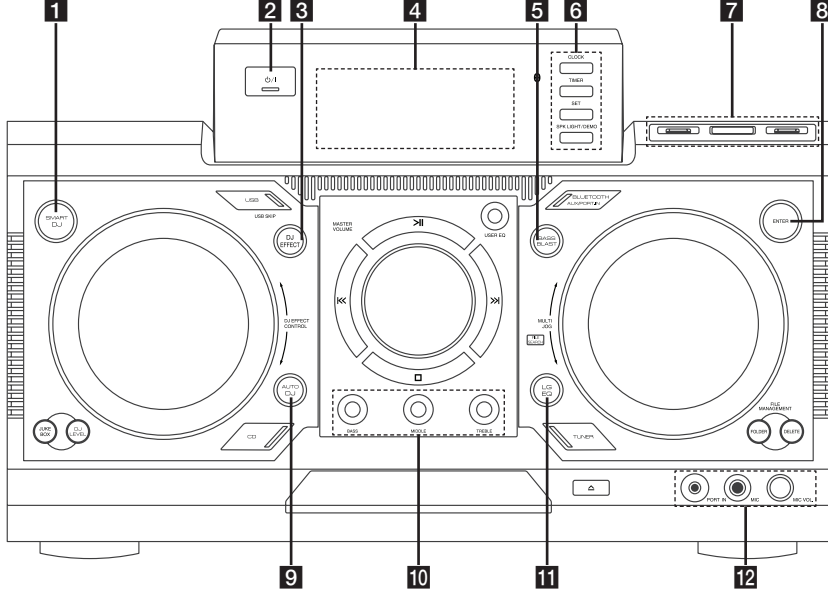

1 SMART DJ

SMART DJ kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 19.)

2 (Güç)

3 DJ EFFECT

DJ efektini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 20.)

4 Ekran penceresi

5 BASS BLAST

Doğrudan BASS BLAST veya BYPASS sesi seçer.

6 CLOCK

Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.

TIMER

TIMER fonksiyonu ile CD'nizi, USB ve TUNER'inizi istediğiniz bir zaman diliminde çalıştırabilir veya durdurabilirsiniz.

SET

Ayarları doğrular.

SPK LIGHT / DEMO

- Aydınlatma efektlerini değiştirir.
- Demo gösterir.

7 USB 1/2 Port

USB cihazını bağlayarak ses dosyalarını dinleyebilir veya kaydedebilirsiniz.

USB REC

USB'ye kayıt yapar.

8 ENTER

Bir dosya ararken bir klasör seçer.

9 AUTO DJ

AUTO DJ kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 20.)

10 BASS/MIDDLE/TREBLE

USER EQ seçimi sırasında ses düzeyini ayarlar.


11 LG EQ

Ses etkilerini seçer.

12 PORT. IN jack

MIC jack

MIC VOL.

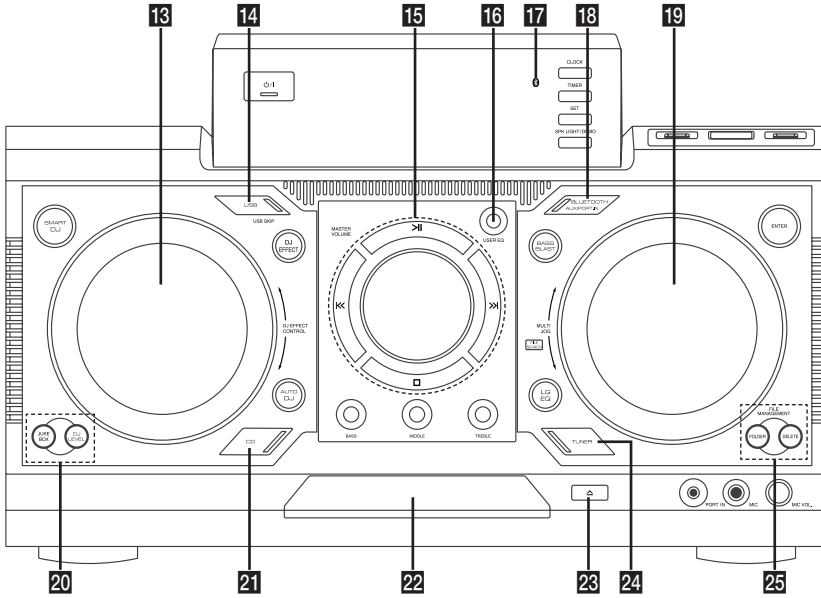**13 DJ EFFECT CONTROL**

DJ efekt kipinde bir ses oluşturur.

14 USB (USB SKIP)

USB 1/2 işlevini seçer

15 >||

- Çalma işlemini başlatır veya durdurur.
- Stereo/Mono seçimi yapar.



Playback'i durdurur veya DELETE işlevini iptal eder.

1<</>>1

- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Parça/dosya içerisinde belli bir bölümü arar.

MASTER VOLUME

Hoparlör sesini ayarlar.

16 USER EQ

Ses kaydını denetler.

17 Bluetooth göstergesi

Bluetooth cihazı üniteye bağlandığında yanar.

18 BLUETOOTH/AUX/PORT.IN

BLUETOOTH, AUX, veya PORT. IN işlevlerini seçer.

19 MULTI JOG, FILE SEARCH

- Saat zamanını ayarlar.
- CD/USB işlevinde bir klasör ve bir dosya seçer.

20 JUKE BOX

- Tercihleriniz listesini oluşturur.
- JUKE BOX açar veya kapatır.

DJ LEVEL

Alçak, orta, yüksek arasından DJ efekt düzeyini seçer.

21 CD

İstenen CD işlevini seçer.

22 Disk tepsisi**23 ▲ (Aç/Kapat)****24 TUNER**

İstenen TUNER işlevini seçer.


25 FILE MANAGEMENT**- FOLDER**

Seçim kipinde klasöre ve dosyaya taşır.

- DELETE

MP3/WMA dosyalarını siler. (sadece USB)
JUKE BOX listesinde bir şarkı siler.

Arka Panel

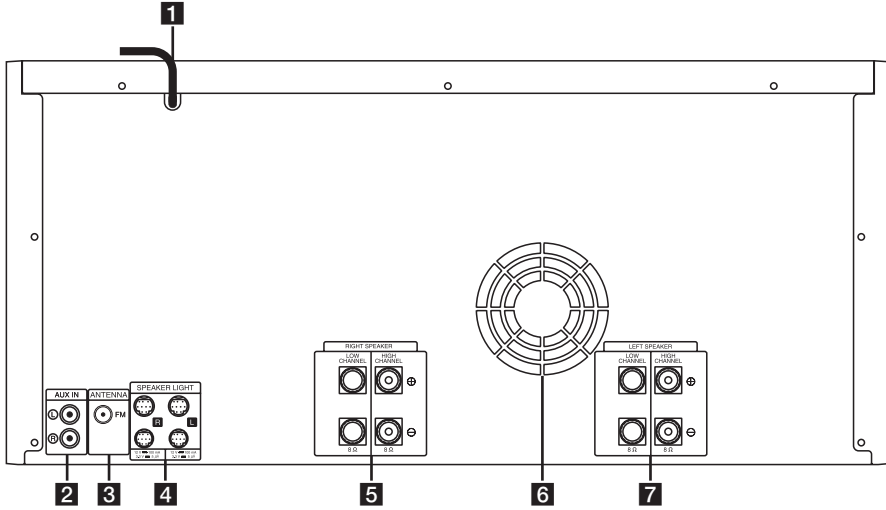

1 Güç kablosu

! UYARI

- İmkan varsa güç kablosunu duvar prizine bağlar. Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, 110 V / 15 A veya 230 V / 15 A düzeyinde bir uzatma kablosu kullanmanız tavsiye edilir; aksi halde cihaz güç eksikliği nedeniyle gerektiği gibi çalışmayabilir.
- Uzatma kablosunu aşırı yüklemeyin.

2 AUX IN konektörleri (Sol/Sağ)

3 ANTENNA (FM)

4 SPEAKER LIGHT

5 RIGHT SPEAKER

LOW CHANNEL

Tekli fişleri hoparlör girişine bağlar.

HIGH CHANNEL

Hoparlör kablolarını bağlar.

6 Soğutma fanı

7 SOL HOPARLÖR

LOW CHANNEL


Tekli fişleri hoparlör girişine bağlar.

HIGH CHANNEL

Hoparlör kablolarını bağlar.


Hoparlörlere bağlanma

Her kablounun ucunda bulunan siyah ucun birini – (eksi) ve diğerini (+) (artı) ile gösterilen terminallere bağlayın.

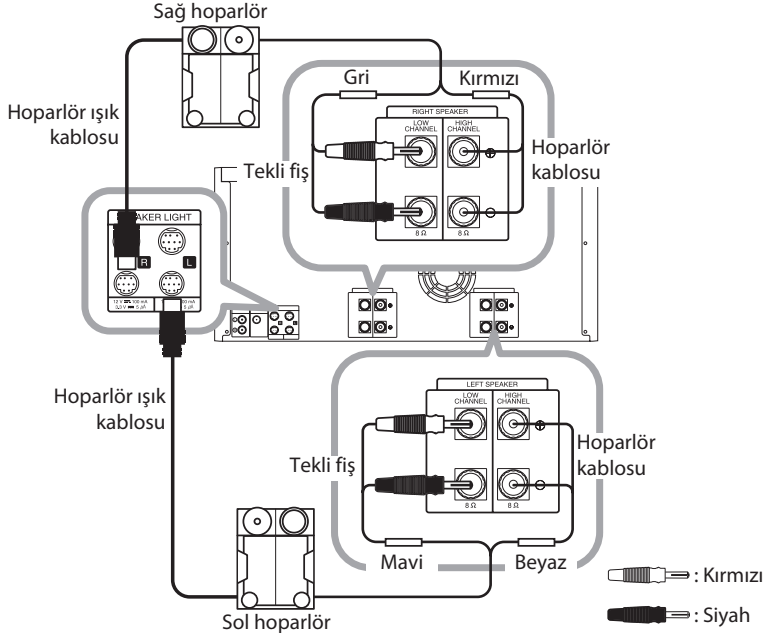

Yüksek kanal hoparlörlerini cihaza bağlama


1. Düğmeyi saatin ters yönünde çevirerek gevşetin.
2. Telin açıkta kalan kısmını her terminal tarafına ekleyin.
3. Kabloyu sabitlemek için düğmeyi saat yönünde çevirerek sıkıştırın.

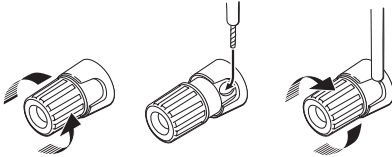

Renk	YÜKSEK KANAL
Kırmızı	SAĞ HOPARLÖR
Beyaz	SOL HOPARLÖR

Alçak kanal hoparlörlerini cihaza bağlama


1. Koruyucu kapağı kaldırın.
2. Tekli fişi ilgili girişe sokun.

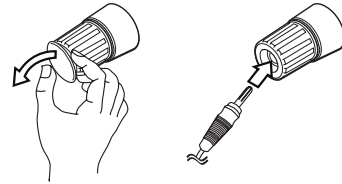

Renk	ALÇAK KANAL
Gri	SAĞ HOPARLÖR
Mavi	SOL HOPARLÖR

UYARI


- Hoparlörü tek başınıza kaldırmaya çalışmayın. Hoparlörü kaldırmak için iki kişi gerekir. Aksi halde hoparlörün arızalanmasına, fiziksel yaralanma ve/veya maddi hasara neden olabilirsiniz.
- Hoparlörleri üniteye bağlarken, hoparlörün kablo ve fişini doğru hoparlör girişine bağladığınızdan emin olun.
- Hoparlörlerden kaynaklanacak titreşimi önlemek için hoparlörlerle ünite arasında en az 20 cm mesafe olması gerekir.

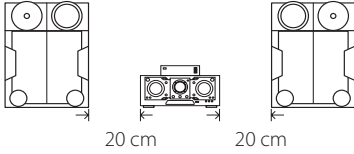

- Sakat, çocuk ve hamilelerin üniteden çıkacak ani sestten sarsılmamaları için müzik çalmadan önce ses düzeyini kontrol edin.
- Üniteyi alanı sınırlı mekanlarda kullanmayın. Duyu kaybına neden olabilir. Geniş alanlı mekanlarda kullanılması tavsiye edilir.
- Çocukların hoparlör kanallarına* ellerini veya bir cisim koymamalarını engelleyin.
*Hoparlör kanalı: Hoparlör kabininde (mahfaza) güçlü bas sesi için delik.
- Hoparlörler mıknatıs parçaları içermektedir ve televizyon ekranı veya bilgisayar monitörü üzerinde renk bozukluklarına neden olabilir. Lütfen hoparlörleri televizyon veya bilgisayar ekranınızdan uzağa yerleştirin.
- Hoparlörün kurulumunu yaparken hoparlörün düşerek yaralanmalara neden olmaması için bir başkasından yardım alın.

Hoparlör ışık kablolarını cihaza bağlama

Hoparlör ışık kablosunu cihaza takmak için kabloyu cihaz üzerindeki **SPEAKER LIGHT** konektörüne sokun.

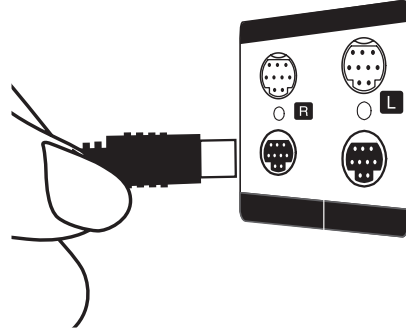**UYARI**


- Kablo uçlarındaki okların yukarıya dönük olmalarını sağlayın.
- Kabloların ünite üzerindeki konektörlere sıkıca bağlandığından emin olun.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN konektörü


Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vs.) bir çıkışını **AUX IN** (Sol/Sağ) konektörüne bağlayın.

Televizyonunuzun sadece bir audio çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki (beyaz) girişe bağlayınız.

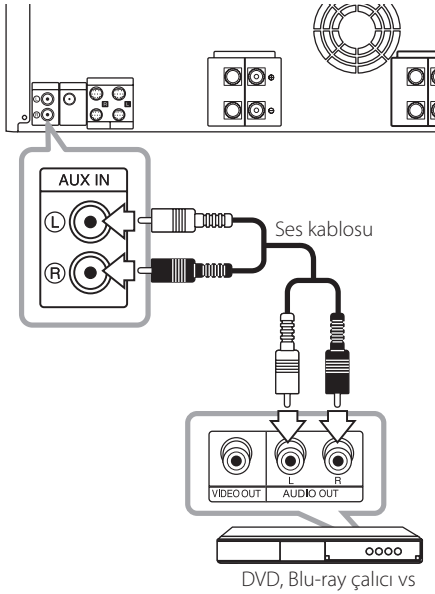

PORT. IN Bağlantısı

Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP vb.) çıkışını (kulaklık veya hat çıkışı) **PORT. IN** konektörüne bağlayın.

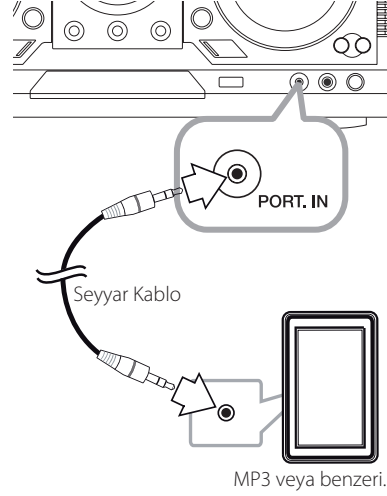

2

Bağlantı

Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici cihaztan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir cihazı ünitenin PORT. IN konektörüne bağlayın.


Veya

Harici cihazınızı, ünitenin AUX IN bağlantı yerine bağlayın.

2. Güç vermek için **⏻/I** düğmesine basın.
3. Uzaktan kumanda üzerinde **FUNCTION** veya ünite üzerinde **BLUETOOTH/AUX/PORT. IN** düğmesine basarak PORTABLE veya AUX seçimini yapın.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

USB bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vs.) bağlayın.

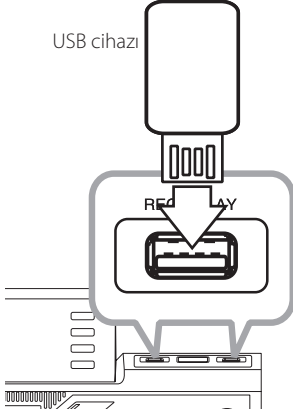

! Not


USB cihazını üniteden çıkarılması

1. Farklı bir işlem/kip seçin veya uzaktan kumanda üzerindeki **ENTER** ya da ünite üzerindeki **ENTER** düğmesine arka arkaya iki kez basın.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

Anten Bağlantısı

Radyo dinlemek için verilen FM antenini bağlayın.

FM Kablolu antenini FM anten konektörüne bağlayın.

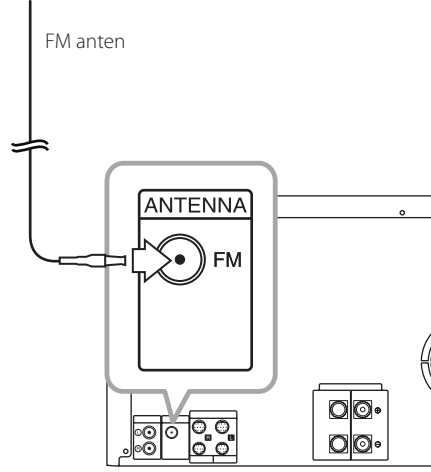

! Not

FM kablo anteni tamamı ile açarak yerleştirdiğinizden emin olun.

Basit İşlemler

CD/USB İşlemleri

1. Diski ▲(△) basarak yerleştirin veya USB cihazını USB bağlantı noktasına takın.
2. CD veya USB işlevini seçmek için ünite üzerindeki **CD** veya **USB** ya da uzaktan kumanda üzerindeki **FUNCTION** düğmesine basın.

Bunun	İçin
Durdurun	Uzaktan kumanda üzerinde ■ ENTER veya ünite üzerinde □ düğmesine basın.
Yeniden calma	Uzaktan kumanda üzerinde ▶/ veya ünite üzerinde > düğmesine basın.
Duraklat	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde ▶/ veya ünite üzerinde > düğmesine basın.
Bir parça içerisindeki bölümü aramak için	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde ◀◀/▶▶ veya ünite üzerinde ◀◀/▶▶ düğmesine basın ve dinlemek istediğiniz yere gelince bırakın.
Bir parçayı/ dosyayı doğrudan seçme	İstenilen dosyaya veya parçaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde 0 ile 9 arasındaki sayı tuşlarına basın.
Bir önceki/ sonraki parçaya/ dosyaya atlama	Çalma esnasında (1) ◀◀/▶▶ düğmelerini kullanarak: Bir sonraki parça/dosyaya gitmek için ◀◀/▶▶ tuşuna basın. Bir önceki parça/dosyaya gitmek için iki kez ◀◀ tuşuna kısaca basın. (2) FILE SEARCH düğmesini kullanarak: Parçayı/dosyayı çalmak için ünite üzerinde FILE SEARCH düğmesini çevirin ve ▶/ tuşuna basınfile.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki REPEAT(MENU) düğmesine arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakın.

! Not

- Ekran aşağıdaki sırada değişir.

USB	MP3/WMA CD	Audio CD
REPEAT TRK	REPEAT TRK	REPEAT TRK
REPEAT *DIR	REPEAT DIR	-
REPEAT ALL	REPEAT ALL	REPEAT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Rehber

- JUKE BOX listesi çaldığınız zaman, sadece REPEAT TRACK ve REPEAT ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.
- Bir sonraki dosyanın adı her 30 saniyede bir görüntülenir. (RANDOM çalma, AUTO DJ RANDOM çalma, listenin son dosyası vs. hariç.)
- 5 dakika açık kalan tepsi otomatik olarak kapanır.
- DTS desteklenmemektedir. DTS audio (ses) formatında ses duyulmaz.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

Cihaz üzerinde


1. İstenen klasör görünene kadar **FOLDER** düğmesine basın ve **FILE SEARCH** düğmesini çevirin.
2. İstenen bir dosya görünene kadar **ENTER** düğmesine basın ve **FILE SEARCH** düğmesini çevirin. Çalmak için **>||** düğmesine basın.

Uzaktan Kumanda Üzerinde

1. İstenen bir klasör görünene kadar **PRESET FOLDER ▲/▼** düğmesine tekrar tekrar basın.
2. Çalmak için **▶/||** düğmesine basın. Klasörün ilk dosyası çalacaktır.

! Not

- Bir CD veya USB üzerindeki klasör veya Dosyalar aşağıdaki gibi tanınır.

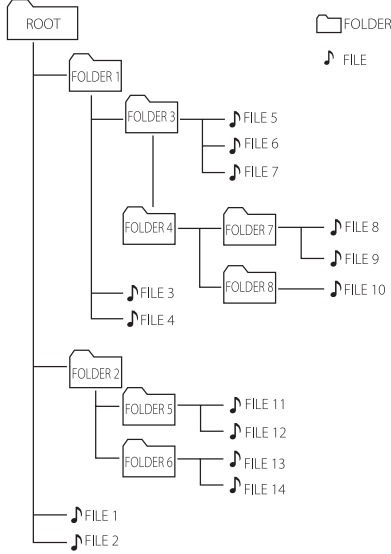

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur; ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 → FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6
- Dosyalar 1 No'lu dosyasından 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.
- *ROOT : Bir bilgisayar bir bellek gerecini tanıdığı zaman görebileceğiniz ilk ekran "ROOT" yani KÖK' tür.

Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi

Bir dosyayı, klasörü veya formatı silmek için **DELETE** tuşuna basın. Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir. (Sadece USB)

1. -İstediğiniz dosyayı seçin ve **DELETE** tuşuna basın.
-İstediğiniz klasörü **FOLDER** tuşuna basarak ve **FILE SEARCH** düğmesini çevirerek seçin ve **DELETE** tuşuna basın.
-USB cihazını formatlamak için **DELETE** tuşuna basılı tutun.

Veya

MP3/WMA dosyasını seçerken **DELETE** tuşuna art arda basın.

Ekrana aşağıdaki sıraya göre değişir.

- DEL FILE? : Dosyayı siler
- DEL FOLDER : Klasörü siler
- FORMAT? : USB'yi formatlar

2. Dosyayı/klasörü veya formatı silmek için, kumandada ►/II tuşuna veya üniteye >II tuşuna basın.
3. Mevcut moddan çıkmak için, kumandada ■ **ENTER** tuşuna veya üniteye □ tuşuna basın.

! UYARI

- İşletim esnasında (çalma, silme vb) USB cihazını çekip çıkarmayınız.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Oynatma efektleri

Ünite çeşitli oynatma efekti destekler : SMART DJ, AUTO DJ, DJ EFFECT, ve JUKE BOX oynatma.

SMART DJ oynatma

SMART DJ Çeşitli ses ve oynatma efekti ile müzik çalar : otomatik efekt, parça geçişi, ters dönüş, döngü, beat box, ve ses örnekleme.

USB cihazındaki tüm müzikleri tekrarlayarak çalar ve çeşitli efektleri rastgele verir.

2 stilde keyfini çıkarabilirsiniz : ELECTRO ve HOUSE. Tekrarlayarak **SMART DJ** düğmesine basın. Ekran **SMART DJ** her bastığınızda şöyle değişir : SMART DJ OFF -> SMART DJ ELECTRO -> SMART DJ HOUSE.

İptal etmek için, **SMART DJ** düğmesine "SMART DJ OFF" görünene kadar tekrar tekrar basın. Her zamanki gibi müzik dinleyebilirsiniz.

Efekt düzeyinin ayarı

Cihazın SMART DJ efekt ses düzeyini LOW, MIDDLE, ve HIGH arasında ayarlayabilirsiniz. Efekt LOW konumundan HIGH konumuna geçerken, SMART DJ efekti daha sık görünür ve sesin daha güçlü çıkmasını sağlar.

Cihaz SMART DJ konumundayken, ünite üzerindeki **DJ LEVEL** düğmesine, ya da uzaktan kumandada **EFFECT LEVEL +/-** düğmesine tekrar tekrar basın. Ekran şöyle değişecektir : MIDDLE -> HIGH -> LOW.

! Not

- Ses ve oynatma efektleri aşağıdadır.

Efekt	Açıklama
Oto efekt	Oto efekt çeşitli ses efektlerini atmosfere uyacak şekilde otomatik olarak harmanlar. Flanger, fazör, gecikme ve koro içerir.
Parça geçişi	Bir parçanın sonundan diğerine yumuşak geçer.
Ters çalma	Müziğin bir bölümünü hızla geriye çalar.
Döngü	Müziğin bir bölümünü tekrarlar.
Beat box	Çalma sırasında bir beat box ekler.
Ses örnekleme	Çalma sırasında bir ses ekler.

- SMART DJ sadece USB işlevinde desteklenir.
- Efekt görüntü ekranından değil, sesi işiterek belirleyebilirsiniz.
- SMART DJ konumunda sadece elektronik ve house müzik çalın. SMART DJ elektronik ve house müziğe göre optimize edilmiştir.
- İşlev başkalarına çevrilir ya da kapatılır ve cihaz SMART DJ konumunda kalırsa, SMART DJ kapanır.
- Dinlediğiniz müziği SMART DJ konumunda kaydederseniz, SMART DJ kapanır ve müzik herhangi bir efekt olmadan kaydedilir.
- Eğer SMART DJ kapanırsa, müziğin keyfine varmak için yeniden açmanız gerekir.
- Aynı zamanda SMART DJ ve AUTO DJ kullanmak imkansızdır. Birini seçtiğiniz zaman, diğeri otomatik olarak kapanacaktır.

DJ efekti

Çizik gürültüsü veya çeşitli sesler gibi DJ efektlerinin keyfini çıkarmanıza izin verir.

1. Ünite üzerindeki **DJ EFFECT** düğmesine basın. Cihaz üzerindeki **DJ EFFECT** düğmesine her bastığınızda ekran değişecektir: OFF -> SCRATCH -> VOICE 1 -> VOICE 2 -> VOICE 3.

Görüntüleme Penceresi	Açıklama
SCRATCH	Cihaz üzerindeki DJ EFFECT CONTROL düğmesini hangi yönde çevirdiğinize bağlı olarak, iki farklı çizik sesi işitebilirsiniz.
VOICE 1/2/3	Cihaz üzerindeki DJ EFFECT CONTROL düğmesini hangi yönde çevirdiğinizden bağımsız olarak, sadece tek bir ses işitebilirsiniz.

2. Playback sırasında **DJ EFFECT CONTROL** düğmesini saat ya da aksi yönde çevirin.

İptal etmek için, **DJ EFFECT** düğmesine "DJ EFFECT OFF" görünene kadar tekrar tekrar basın.

AUTO DJ ile çalma

Auto DJ çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkânı tanır. Şarkılar/dosyalar arasında sesi eşitleyerek kesintisiz müzik sağlar.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **AUTO DJ** düğmesine tekrar tekrar basın. **RANDOM** (AUTO DJ RANDOM) -> **REPEAT ALL** (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mod	Görüntüleme Penceresi	Açıklama
KAPALI	- (AUTO DJ OFF)	Tanım
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
REPEAT	REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.

! Not

- Cihaz AUTO DJ konumundayken bir parça ya da dosyada bir bölüm aramak, tekrarlı ya da rasgele çalmak desteklenmez.
- AUTO DJ konumunda, kumandada **PRESET FOLDER** ^/V ya da ünite **FOLDER** düğmelerine basılamaz.
- Cihaz AUTO DJ modundayken, ünite üzerinde ☐ (veya kumandada ☒ **ENTER**) düğmesine basarsanız, AUTO DJ işlevi devre dışı kalır.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- Kayıt esnasında, AUTO DJ fonksiyonu kullanılmamaktadır.
- JUKE BOX listesi çalışırken sadece AUTO DJ SEQUENTIAL seçilir.

JUKE BOX ile çalma (Program çalma)

JUKE BOX işlevi bir disk veya USB cihazındaki gözde parça/dosyalarınızdan bir çalınacaklar listesi oluşturmanıza imkan verir. 100'e kadar parça/dosyalık bir çalınacaklar listesi girilebilir.

Bir JUKE BOX listesi hazırlamak

Sadece stop konumunda desteklenir.

1. Edit konumuna girmek için **JUKE BOX** düğmesine basıp tutun.
2. Uzaktan kumanda üzerinde **◀◀/▶▶** düğmesine basarak ya da üniteye **FILE SEARCH** etkinleştirerek parça/dosyayı seçin.
3. Parça/dosyayı kaydetmek için **JUKE BOX** düğmesine basın.
4. Diğer parçalar/dosyalar için 2 ve 3 adımları tekrarlayın.
5. Bir kez daha **JUKE BOX** düğmesine basın.

Listeyi yaptıktan sonra, JUKE BOX listesini çalmak için **▶/||** düğmesine basın.

JUKE BOX keyfini çıkarmak

Stop konumunda **JUKE BOX** düğmesine iki kez basın. Ekranda "JUKE BOX ON" belirir. JUKE BOX listesini çalmak için, kumandada **▶/||** tuşuna veya üniteye **>||** tuşuna basın.

İptal etmek için, **JUKE BOX** düğmesine iki kez basın. Ekranda "JUKE BOX OFF" belirir.

JUKE BOX listesini silmek

Silme işlevi sadece edit konumunda yapılır. Bakınız "Bir JUKE BOX listesi hazırlamak" 1 adım.

JUKE BOX listesi üzerinden her şarkıyı silmek için, şarkı seçilmişken **DELETE** düğmesine basın.

JUKE BOX listesindeki tüm parçaları silmek için, uzaktan kumandada **■ ENTER** veya üniteye **□** düğmelerine basın.

! Not

- JUKE BOX durumunu denetlemek için, **JUKE BOX** düğmesine bir kez basın. Bu durumu görüntü ekranında "PROG." kelimesiyle de kontrol edebilirsiniz.
- JUKE BOX listesi yoksa, **JUKE BOX** bastığınız zaman ekranda "JUKE BOX NONE" belirir.
- JUKE BOX aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
 - Başka işlevlere geçerken.
 - Ünite açılır veya kapatılırken.
 - Kumanda üzerinde sayısal düğmelere basılırken.
 - **FOLDER** ve **MULTI JOG** yoluyla bir dosya çalarken.
- JUKE BOX listesi aşağıdaki durumda temizlenir.
 - Disk veya USB cihazı çıkarılırsa.
 - USB cihazında müzik dosyaları silinir ya da kaydedilirse.

Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanımı

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Mevcut menzil 10 metre içindedir. (Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir veya Bluetooth'u diğer odalardan bağlayabilirsiniz.)

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth®** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth®** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA vb.

Bluetooth Profilleri

Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, Bluetooth özelliğinin Bluetooth cihazınızda açıldığından emin olun. Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Bluetooth işlevini seçmek için **FUNCTION** veya **BLUETHOOTH/AUX/PORT.IN** kullanın. Ekranda "BT READY" görülecektir.
2. Bluetooth cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. Bluetooth cihazı ile bu ünite için arama yaparken, Bluetooth cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi Bluetooth cihazında görünebilir. Üniteniz "LG AUDIO CM9730" olarak görüntülenir.
3. PIN kodunu girin.
PIN kodu : 0000
4. Bu ünite Bluetooth cihazınıza başarıyla bağlanınca, ekranda "PAIRED" görülecek, Bluetooth göstergesi yanacaktır.

! Not

Bluetooth cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir.

5. Müzik dinlenmesi.
Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

! Not

- Bluetooth cihazının sesini üçte iki veya daha fazla bir oranda yükseltmeniz halinde, ana setten gelen seste bozulma olabilir.
- Bluetooth fonksiyonunu kullandığınızda, Bluetooth cihazının sesini dinleyebileceğiniz uygun bir seviyeye ayarlayın.

! Not

- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Bu ünite ile Bluetooth cihazınızı kontrol edemezsiniz.
- Eşleştirme, ünite başına bir Bluetooth cihazı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme desteklenmemektedir.
- Bluetooth'unuz ve set arasındaki mesafe 10 metrenin altında olmasına rağmen, her ikisinin arasında engeller varsa, Bluetooth cihazınız bağlanamaz.
- Aygıtın türüne bağlı olarak, Bluetooth işlevini kullanamazsınız.
- Bluetooth cihazı takılı değilken, kontrol paneline "BLUETOOTH" ve "BT READY" ibareleri belirir.
- Tıbbi donanımlar, mikrodalga veya kablosuz LAN cihazları gibi cihazları gibi aynı frekansı kullanan cihazlarda oluşan elektrik arızaları bağlantının kesilmesine neden olur.
- Bir kişi Bluetooth cihazı ile oyuncu arasında durursa veya iletişimi keserse, bağlantı kesilecektir.
- Bluetooth cihazı ile ünite arasındaki mesafe arttıkça, ses kalitesi giderek azalır. Bluetooth cihazı ile ünite arasındaki mesafe Bluetooth cihazının çalışma aralığının üzerine çıktığında, bağlantı kesilir.
- Ana üniteyi kapatırsanız veya cihazı ana üniteden 10 metreden fazla uzaklaştırırsanız **Bluetooth®** kablosuz teknolojisi bulunan cihazın bağlantısı kesilir.
- İşlev değiştirilirse Bluetooth bağlantısı kesilir.
- Bluetooth cihazının bağlantısı kesildiğinde, Bluetooth cihazını üniteye bağlamanız gerekir.

Radyo İşlemleri

FM antenlerin her ikisinin de bağlı olduğundan emin olun. (Bakınız sayfa 16)

Radyonun dinlenmesi

1. Ekranda FM görünene kadar ünite üzerinde **TUNER** veya uzaktan kumandada **FUNCTION** tuşuna basın. Son radyo istasyonu açılacaktır.
2. Otomatik istasyon bulma :
Uzaktan kumanda üzerinde **TUNING-/+** veya ünite üzerinde **I<</>>I** düğmelerine basıp, frekans göstergesi değişmeye başlayınca kadar iki saniye tutun, sonra bırakın. Tarama bir istasyon bulunduğunda sona erer.

Veya

Manüel ayar:

Kumandada **TUNING-/+** ve ünite üzerinde **I<</>>I** düğmesine sürekli basın

3. Sesi, üniteye bulunan ses düğmesini çevirerek veya kumandada art arda **VOL +/-** tuşuna basarak ayarlayın.

Zayıf FM radyo yayını iyileştirmek

Ünite üzerinde **>||** veya kumandada **►||** düğmelerine basın. Böylelikle radyo alıcısı stereo moddan mono moda geçecek ve radyo istasyonu daha net dinlenebilecektir.

Radyo İstasyonlarının Ayarlanması

FM için 50 istasyonun ön ayarını yapabilirsiniz.

Ayarlamadan önce, sesi kapattığınızdan emin olun.

1. Ekranda FM kaybolana kadar üniteye **TUNER** veya kumandada **FUNCTION** düğmelerine basın.
2. Arzuladığınız frekansı seçmek için kumandada **TUNING-/+** veya üniteye **I<</>>I** düğmelerine basın.
3. **TUNER MEMORY** düğmesine basın. Önceden tanımlı numara ekran penceresinde yanıp söner.
4. İsteddiğiniz önceden belirli istasyon numarasını seçmek için **PRESET FOLDER ^/V** düğmesine basın.
5. **TUNER MEMORY** düğmesine basın. İstasyon kaydedilmiştir.
6. Diğer kanalları kaydetmek için 2 - 5 adımlarına basın.
7. Önceden ayarlanmış bir istasyonu dinlemek için **PRESET FOLDER ^/V** veya **0 - 9** butonlarına basın.

Kaydedilmiş tüm istasyonların silinmesi

1. **TUNER MEMORY** tuşuna basarak iki saniye basılı tutun.
Görüntü ekranında "ERASE ALL" yanıp sönecektir.
2. Kaydedilmiş tüm radyo istasyonlarını silmek için **TUNER MEMORY** düğmesine basın.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Ünitenizi sessize getirmek için **MUTE** tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında MUTE (SESSİZ) konumuna getirebilirsiniz; gösterge penceresinde "XII" yanıp sönecektir.

Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)

Dosya bilgisi içeren MP3 dosyalarını çalıştırırken, bilgileri **INFO** düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.

DEMO

Güç altında değilken, **SPEAKER LIGHT/DEMO** düğmesine basınca görüntü ekranında işlev görülür ve demo sesi duyulur.

DEMO'yu iptal etmek için düğmeye bir daha basın.

! Not

- DEMO konumunda iken güç kablosunu çıkarmanız durumunda dahi ünite DEMO konumunda kalacaktır.
- DEMO sırasında başka işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman DEMO geçici olarak duraklar.
- 10 saniye içinde bir girdi olmazsa, DEMO otomatik olarak çalmayı sürdürür.

Mikrofon kullanımı

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Şarkıya eşlik edin. Mikrofon ses gücünü ayarlamak için **MIC VOL.** düğmesini Ünite üzerinde saat veya aksi yönde çevirin.

! Not

- Mikrofonu kullanırken, **MIC VOL.** seviyesini en aza ayarlayın ya da mikrofonu kapatın ve MIC girişinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın ya da **MIC VOL.** üzerinden sesi azaltın.
- Mikrofondan gelen ses aşırı yüksekse, çatlayabilir. Bu durumda, **MIC VOL.** düğmesini en aza doğru çevirin.

Hoparlör ışıklarını yakıp söndürme

Ünite üzerindeki **SPK LIGHT/DEMO** düğmesine basarak çeşitli tipteki hoparlör ışıklarını seçebilirsiniz.

Işığı söndürmek için ışık sönene kadar **SPK LIGHT/DEMO** düğmesine basın.

Otomatik Güç Kapalı

Ana ünitenin harici bir cihaza bağlı olmaması ve 25 dakika kullanılmaması halinde, ünite elektrik tüketiminden tasarruf etmek için kendini kapatır.

Ayrıca, altı saat geçtikten sonra analog giriş üzerinden herhangi bir bağlantı yapılmadığı takdirde, ünite kapanır.

Ses ayarı

Surround modunun ayarlanması

Bu sistem ön ayarlı birden fazla surround ses alanlarına sahiptir. İstediğiniz ses modunu kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** ile seçebilirsiniz.

Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzır için görüntülenen kalemli şekiller farklı olabilir.

! Not

- Ses konumuna bağlı olarak, bazı hoparlörlerde ses duyulamayabilir veya çok kısık şekilde duyulabilir.
- Yeni girişi yapıldıktan, hatta bazen çalan parça/dosyayı değiştirdikten sonra bile, ses modunu yeniden ayarlamanız gerekebilir.
- Ünite üzerinde **BASS BLAST** tuşuna basarak doğrudan **BYPASS** veya **BASS BLAST**sesi seçebilirsiniz.

USER EQ Ayarı

Ses düzeyini bizzat ayarlayarak ekolayzırlı müzik dinleyebilirsiniz.

- USER EQ** düğmesine basın. "USER EQ" görüntülenir.
- Ses düzeyini ayarlamak için **BASS**, **MIDDLE**, ve **TREBLE** düğmelerini çevirin.
- Ayarı tamamlamak için, **SET** düğmesine basın.

Ekranda	Açıklama
NATURAL	Rahat ve doğal sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
Yerel Özellikli ekolayzer	Bölgesel olarak optimize edilmiş ses efektleri. (FORRO/FUNK/ SERTANEJO/DANGDUT/ARABIC/ PERSIAN/INDIA/REGUETON/ MERENGUE/SALSA/SAMBA/ CUMBIA/AFRO HIP HOP)
AUTO EQ	MP3 ID3 şarkı etiketleri içerisinde yer alan türe göre en uygun ses ekolayzırını algılar.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
MP3 -- OPT	Bu fonksiyon MP3 sıkıştırılabilir fonksiyonu için optimize edilmiştir. Tiz sesleri iyileştirir.
BASS BLAST	Tiz, bas ve çevresel ses düzeyleri efektleri kuvvetlendirir.
LOUDNESS	Bas ve tiz sesleri geliştirir.
BYPASS	Müziği ekolayzır efektleri olmaksızın da keyifle dinleyebilirsiniz.

Saatin ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. **CLOCK** tuşuna basın.
3. Ünite üzerindeki **MULTI JOG** düğmesini çevirerek ya da kumandada **◀◀/▶▶** düğmesine basarak zaman modunu ayarlayın.
- AM 12:00 (a.m. ve p.m. görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü seçeneği için)
4. Seçiminiz onaylamak için **SET** düğmesine basın.
5. Ünite üzerindeki **MULTI JOG** düğmesini çevirerek ya da kumandada **◀◀/▶▶** düğmesine basarak saatleri ayarlayın.
6. **SET** düğmesine basın.
7. Ünite üzerindeki **MULTI JOG** düğmesini çevirerek ya da kumandada **◀◀/▶▶** düğmesine basarak dakikaları ayarlayın.
8. **SET** düğmesine basın.

Ünitenizin alarm olarak kullanılması

1. Üniteyi açın.
2. **TIMER** düğmesine basın. Fonksiyonların her biri yanıp söner.
3. Uyanmak istediğiniz fonksiyon görüntülendiğinde **SET** düğmesine basın.
4. "ON TIME" görüntülenir. Saat ve dakikaları değiştirmek için ünite **MULTI JOG** düğmesini çevirin ya da kumandada **◀◀/▶▶** düğmesine basın ve kaydetmek için **SET** düğmesine basın.
5. "OFF TIME" görüntülenir. Saat ve dakikaları değiştirmek için ünite **MULTI JOG** düğmesini çevirin ya da kumandada **◀◀/▶▶** düğmesine basın ve kaydetmek için **SET** düğmesine basın.
6. Ses düzeyini değiştirmek için ünite **MULTI JOG** düğmesini çevirin ya da kumandada **◀◀/▶▶** düğmesine basın ve kaydetmek için **SET** düğmesine basın. Saat simgesi "⌚" alarmin ayarlandığını gösterir.
7. **TIMER** düğmesine iki kez basın. Ayarların durumunu kontrol edebilirsiniz.

! Not

- Cihaz açık konumda değilken, saati görüntülemek için **CLOCK** düğmesine basabilirsiniz.
- Saat ayarı yaptıktan sonra alarmı kurduğunuzda, alarm ikonunu "⌚" cihaz kapalı konumda olsa dahi, **CLOCK** düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz.
- Ünite kapalı olsa dahi, saat ve alarm ayarlı ise, alarm ikonunu "⌚" ve ayar detaylarını **TIMER** düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.
- Zaman ayarı için **CLOCK** veya **TIMER** üzerine basıp tutun. Sonra da 3. adımdan itibaren ayarlama işlemini tekrarlayın.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

SLEEP düğmesine devamlı olarak basarak uyku konumunu 10 ile 180 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Uyku konumu süresi dolduğunda cihaz kapanacaktır.

Uyku fonksiyonunu iptal etmek için **SLEEP** düğmesine "SLEEP 10" görüntülene kadar arka arkaya basın ve "SLEEP 10" görüntülendiğinde bir kez daha basın.

! Not

- Ünite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz.
- **SLEEP** tuşuna basın. Geri kalan zaman ekranda belirecektir.

Dimmer (Işık kısıcı)

SLEEP düğmesine bir kez basın. Ekran penceresinin aydınlatması yarı yarıya düşecektir. İptal etmek için **SLEEP** düğmesine kararan ekran aydınlanıncaya kadar basın.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynağını USB'ye kaydedebilirsiniz.(CD, USB, AUX, PORTABLE, FM)

1. USB aygıtını üniteye bağlayın.
2. Üniteye **CD, USB, TUNER**, veya **BLUETOOTH/AUX/PORT.IN** ya da kumandada **FUNCTION** kullanarak kaydetmek istediğiniz işlevi seçin. Tek parça/dosya kaydı – İstediğiniz bir parçayı/dosyayı çaldıktan sonra USB'ye kaydedebilirsiniz.

Tüm şarkıların kaydı – Durduktan sonra USB'ye kayıt yapabilirsiniz.

JUKE BOX liste kaydı – JUKE BOX listesi görüntülendikten sonra, USB'ye kayıt yapabilirsiniz. ((Bakınız sayfa 21.)

3. Üniteye **USB REC** veya kumandada **USB REC** düğmelerine basın.
- **USB1** ve **USB2**'nin her ikisini de bağlarsanız, **USB1**'e kaydetmek için **>II** tuşuna, **USB2**'ye kaydetmek için **□** tuşuna basın.
4. Kaydı durdurmak için, ünite üzerindeki **□** simgesine ya da uzaktan kumanda üzerindeki **ENTER** simgesine basın.

Kayıt işlemine ara verme

Kayıt sırasında kaydı durdurmak için, üniteye **USB REC** simgesine, ya da kumandada **USB REC** düğmesine basın. Kaydı yeniden başlatmak için yeniden basın.
(TUNER/AUX/PORTABLE sadece)

Kayıt bit oranı ve hızını ayarlama

1. Cihaz üzerindeki **R USB REC** veya uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** düğmesine 3 saniyeden daha uzun basınız.
2. Bit hızını seçmek için kumanda **◀◀/▶▶** veya kumanda **◀◀/▶▶** düğmesine basın.
3. Kayıt hızını ayarlamak için cihaz üzerindeki **R USB REC** veya uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** düğmesine basın.
4. İstenen kayıt hızını seçmek için kumanda **◀◀/▶▶** veya kumanda **◀◀/▶▶** düğmesine basın. (Sadece AUDIO CD)
X1 SPEED - Kayıt yaparken müzik dinleyebilirsiniz.
X2 SPEED - Sadece müzik dosyasını kaydedebilirsiniz.
5. Cihaz üzerinde **R USB REC** veya uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** düğmesine basarak ayarlama işlemini sonlandırın.

USB'yi USB'ye yeniden yazma

USB1'den **USB2'** ye USB fonksiyonuyla çeşitli ses kaynağını yeniden yazabilirsiniz.

1. İstenilen ses dosyalarını içeren USB cihazını **USB1'**e bağlayın.
2. Başka bir USB cihazını **USB2'**ye bağlayın.
3. Ünitede **R USB REC** veya kumanda **USB REC** düğmelerine basın.
4. Kaydı durdurmak için, ünite üzerindeki **□** simgesine ya da uzaktan kumanda üzerindeki **■ ENTER** simgesine basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.

**Be responsible
Respect copyrights**

! Not

- Bluetooth cihazındaki müziklerin kaydedilmesi desteklenmez.
- USB kayıt esnasında, görüntüleme penceresinden kayıt yüzdesel oranını kontrol edebilirsiniz. (Sadece MP3/WMA, CD)
- MP3/WMA kayıt esnasında, ses yoktur.
- CD veya USB'den müzik kaydederken, dengeli kayıt için çıkış ses düzeyi kendiliğinden iner.
- Kayıt sırasında sesi ancak MIN ve 10 arasında değiştirebilirsiniz. Bu ses düzeyi kayıttan sonra da aynı kalır.
- Oynatım esnasında kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (MP3/WMA dosyaları hariç).
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayın veya üniteyi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB'nin çalışmaması durumunda, açılan pencerede "NO USB", "ERROR", "USB FULL" veya "NO REC" gibi mesajlar görüntülenebilir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak Üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.
- 999 dosyadan daha fazlasını kaydedemezsiniz.
- Aşağıdaki şekilde dopolanacaktır.

Audio CD	(MP3/ WMA)	Diğer kaynak*
CD_REC TRK_001 TRK_002 : : :	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) : : :	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 : : :

* : RADYO, AUX, ve benzeri.

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebeup & Çözüm
Güç Yok.	- Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. - Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	- Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. FUNCTION tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin. - Yoksa hoparlör kablolarını doğru bağlayın. Hoparlör kabloları doğru bağlanmış.
Ünite çalmaya başlamıyor.	- Çalınmaz bir disk yerleştirilmiş. Çalınabilir diski kontrol edin. - Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin. - Disk kirlidir. Diski temizleyin (Bakınız sayfa 33.) - Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
Radio istasyonları düzgün olarak ayarlanamıyor.	- Antena yanlış yerleştirilmiş ya da bağlanmış. Anteni sağlam takın. - Radio istasyonunun sinyal gücü düşük. İstasyonu elle ayarlayın. - Önceden ayarlanmış istasyon yok ya da istasyonlar silinmiş (önceden ayarlanmış istasyonları tarayarak ayarlarken). Bazı radyo istasyonlarının ön ayarı için, sayfa 24'ye bakın.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	- Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanın. - Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. - Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
Hoparlör ışığı yok	- Hoparlör ışık kablolarının cihaza doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Hoparlör ışık kablolarını cihaza doğru bağlayın. SPK LIGHT/DEMO düğmesine basarak hoparlör ışık efektlerini kontrol edin.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar



Bluetooth® kablosuz teknolojisi elektronik cihazlar arasında azami 10 m'lik bir menzil içerisinde radyo bağlantısına olanak sağlayan bir sistemdir.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında aygıtları bağlamak şarjı bitirmez. Eğer bağlantı

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth®** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti

Bluetooth® SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Ana etikete bakınız.
Ölçüler (G x Y x D)	(542 x 308 x 421) mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	9,85 kg
Çalıştırma ısısı	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Çalışma nem oranı	% 5 - % 90
Bara Güç Kaynağı	USB DC 5 V  500 mA

Girdiler	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA fiş (Sol, Sağ) x 1
BAĞLANTI NOKTASI GİRİŞ	1,2 Vrms (3,5 mm stereo jack)

Radyo	
FM Bant Aralığı	87,5 - 108,0 MHz ya da 87,50 - 108,00 MHz

CD	
Frekans yanıtı	40 - 20 000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB
Dinamik Sınır	80 dB

Amplifikatör	
Çıkış	575 W x 4 (8 Ω / 1 kHz, THD % 25)

Ön speaker		
Tip	Alçak kanal	1 yönlü 1 hoparlör
	Yüksek kanal	2 Yönlü 2 Hoparlör
Empedans	8 Ω	
Nominal Giriş Gücü	575 W	
Azami Giriş Gücü	1150 W	
Ölçüler (G x Y x D)	(520 x 720 x 499) mm	
Net Ağırlık	35,5 kg	

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bakım

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile ilgili

Disklerin üzerlerinde kayıt bulunan taraflarını ellemeyin. Disk üzerinde parmak izi oluşmaması için disk kenarlarından tutarak kaldırın. Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzen, tiner gibi kuvvetli çözücüler ile piyasada bulunan temizlik malzemeleri ve eski vinil plaklar için kullanılan anti-statik spreyleri kullanmayın.

Ünite ile ilgili işlemler

Taşıması esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve ambalaj malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyler çok kirliyse hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir beze sert olmayan sıvı bir deterjan solüsyonu ekleyerek silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır.

(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Şirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:14 Ortadoğu Plaza Kat: 7 34360
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİÇİ FİRMA
LG HUIZHOU ELECTRONICS, INC
No. 13 Hui Feng Dong Road, Huitai Industrial
Park of Zhongkai Development Zone,
Huizhou city, Guangdong, China

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.