LG
Life's Good

SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI

ÄGARENS MANUAL
300 W Sound Bar System

Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för framtida bruk.

NB3530A (NB3530A, S33A1-D)
NB3531A (NB3531A, S33A2-D)



NB3530A-NB.DSWELLR_SWE_3504.indd 1 2015-04-21 10:37:39

Säkerhetsinformation



VARNING: FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR ELEKTRISK CHOCK, TA EJ BORT SKYDDET (ELLER BAKSIDAN), INGA LÄTT LAGADE DELAR INUTI, PRATA MED KVALIFICERAD SERVICE PERSONAL OM ENHETEN ÄR TRASIG.



Blixten med pil huvudet i den liksidiga triangeln är till för att varna användaren för oisolerad farlig spänning i produktens inhägnad som kan vara en risk för att ge personer en elektrisk chock.



Utropstecknet i en liksidig triangel är till för att varna användaren för förekomsten av viktiga operativ system och underhåll instruktioner i litteratur förteckningen som medföljer produkten.

VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ELD ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

FÖRSIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten (dropp eller stänk) och inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.

VARNING: Installera ej denna utrustning på små ytor såsom bokhyllor eller liknande enheter.

FÖRSIKTIGT: Blockera ej några ventilations öppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
Öppningar i kammaren är till för ventilation och för att försäkra en pålitlig drift av produkten och för att skydda den från att överhetta. Öppningar bör ej blockeras genom att placeras på en säng, soffa, matta eller andra linkande ytor. Denna produkt bör ej placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller hylla om inte riktig ventilation är installerad eller om du ej hållit sig till tillverkarens instruktion.

VIKTIG anmärkning beträffande nätsladden

De flesta apparater rekommenderas att de placeras på en dedicerade kretsar.

Dvs., en enda krets som förser ström till endast denna apparat och har inga fler uttag eller kretsar. Kontrollera specifikations sidan av denna ägar manual för att vara säker. Överbelasta ej vägg uttag Överbelastade vägg uttag, lös eller skadade vägg uttag, förlängnings sladdar, trasiga ström uttag, eller skadad eller sprucken sladd isolering är farliga. Alla dessa kan orsaka brand eller elektrisk chock. Undersök sladden till din apparat periodvis, och om ser ut att vara skadad eller förfallen, dra ur den, använd ej apparaten, och ersätt sladden med en exakt kopia från ett auktoriserat service center. Skydda ström sladden från fysiskt eller mekaniskt missbruk, såsom att bli snurrad, knuten, tärd, stäng i en dörr eller bli trampad på. Var extra uppmärksam på pluggar, vägguttag, och platsen där sladden går ur apparaten. För att stänga av strömmen från nätanslutningen, dra i anslutningens tapp. När du installerar produkten, var säker på att anslutningen är lätt att komma åt.

Denna apparat är utrustad med ett portabelt batteri eller ackumulator.


Säkra sättet att ta bort batteriet eller batteri från utrustningen: Ta bort det gamla batteriet eller batteri paketet, följ stegen i motsatt ordning från hopsättningen. För att förhindra förorening av miljön och möjligen hot mot människor och djurens hälsa, släng det gamla batteriet i en lämplig batteri container. Släng ej batterier eller ett batteri med andra sopor. Det rekommenderas att du använder din lokala, gratis ersättnings system batterier och ackumulatorer. batteriet skall ej bli exponerad för överdriven hetta såsom solsken, eld eller liknande.

Kassering av din gamla apparat



1. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsam-lingsanläggningar som myndigheterna utser.
2. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du til att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
3. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan får av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Avfallshantering batterier/ackumulatorer

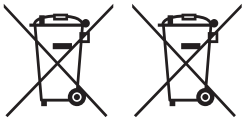

Pb

1. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver/Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än, 0,0005% kvicksilver, 0.002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alla batterier/ackumulatorer skall hanteras åtskiljda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna.
3. Rätt avfallshantering av dina gamla batterier/ ackumulatorer medverkar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön, för djurs och människors hälsa.
4. För ytterligare, detaljerad information om hanteringen av dina gamla batterier/ ackumulatorer ber vi dig ta kontakt med berörd myndighet på din plats eller med den affär där du köpt din apparat.

Europe Notice

CE 0984

LG Electronics förklarar härmed att denna/dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, och 2011/65/EU.

Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla en kopia av DoC (Declaration of Conformity) (Överensstämmelsedeklarationen).

Kontakta kontoret för den här produktens efterlevnad:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vänligen notera att detta INTE är kontaktuppgifter för någon kundtjänst. För kundtjänstinformation, se garantikortet eller kontakta återförsäljaren som du köpte denna produkt av.

Enbart för användning inomhus.

RF Meddelande beträffande strålning
Denna utrustning skall installeras och användas med ett minimiavstånd om 20 cm mellan radiatorn och din egen kropp.

Italy Notice
A general authorization is requested for outdoor use in Italy.
The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio
fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Brazil Notice
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Innehåll

1 Hur du börjar

2 Säkerhetsinformation
6 Unika funktioner.
6 – Automatisk avstängning
6 – Portabel In
6 – Högtalare ez (easy) Inställning.
6 – LG Sound Sync
6 Introduktion
6 – Vanliga symboler i denna Manual
6 Accessoarer
7 Fjärrkontroll
8 Främre panelen.
8 Bakre panelen
9 Montera huvudenheten på en vägg
11 Sätt upp
11 – Trådlös parning

2 Ansluter

12 Valfri Utrustning Anslutning
12 – PORT. (Portable) IN-anslutning
12 – OPTICAL In connection
13 – USB-anslutning
13 – Spelbara filer
13 – Kompatibla USB Enheter
13 – USB Apparat krav.

3 Drift

14 Grund inställningar
14 – USB Inställningar
14 Andra inställningar.
14 – DRC (Dynamic Range Control)
14 – AV Sync
14 – Visa fil och intag källan.
14 – Stäng av ljudet temporärt
15 – AUTOSTRÖM På/Av
15 – Automatisk avstängning
15 – Vilotimer Inställning
15 – Dimmer
16 – LG Sound Sync
17 Använda en trådlös Bluetooth teknologi
18 – Lyssna på musik lagrad på Bluetooth enheten.
19 Ljud justering
19 – Ställa in surround mode.
19 – Autovolym på/av
19 – Justera woofer nivå inställningar.
20 Kontrollera en TV med medföljande fjärrkontroll.
20 – Sätta upp kontrollen för att kontrollera din TV.

4 Problemlösning

21 Problemlösning

5 Bilaga

22 Varumärken och licenser
22 Underhåll
22 – Hantera enheten
23 Specifikationer

Unika funktioner.

Automatisk avstängning

Denna enhet kan stänga av sig själv i syfte att spara ström.

Portabel In

Lyssna på musik från din portabla enhet. (MP3, Notebook, etc.)

Högtalare ez (easy) Inställning.

Lyssna på ljud från TV, DVD eller Digital enhet med vivid 2.1 eller 2.0 ch läge.

LG Sound Sync

Styr denna enhets volymnivå via den LG Sound sync-kompatibla fjärrkontrollen tillhörande din LG-TV.

Introduktion

Vanliga symboler i denna Manual

Obs

Indikerar speciella noter och operativa funktioner.

Tips


Indikerar tips och tricks för att göra uppgiften lättare.

Försiktigt


Indikerar försiktighet för att förhindra eventuella skador från misskötsel.

Accessoarer


Vänlige kontrollera och identifiera medföljande accessoarer.

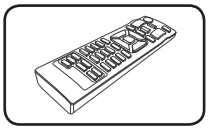


Fjärrkontroll (1)

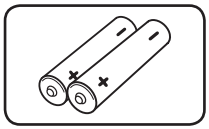


Batterier (2)

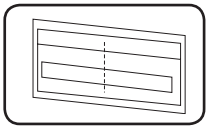


Installationsmall för väggmonteringsfäste (1)

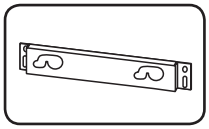

Väggfäste (1)

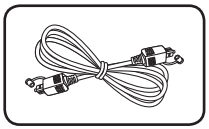


Optisk kabel (1)

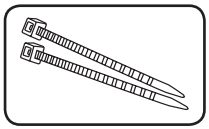


Straps för att ordna kablar (2)

Fjärrkontroll

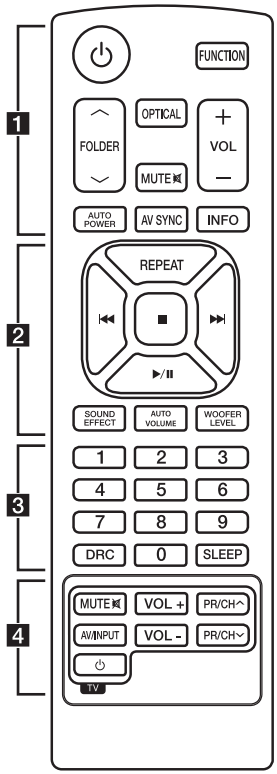

Byta batteri

Avlägsna batteriskyddet på baksidan av Fjärrkontrollen, och sätt in ett (Storlek AAA) batteri med ⊕ och ⊖ korrekt matchade.

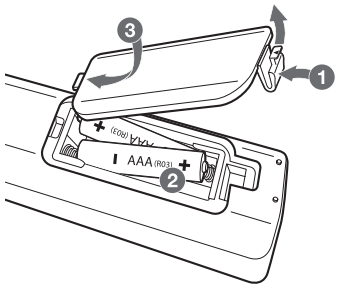

1

(Ström)**:** Stänger av eller sätter på.

FUNCTION: Andrar intag källorna.

∧ / ∨ FOLDER: Söker en mapp av MP3/ WMA filer. När en USB som innehåller MP3 /WMA filer i flera mappar blir spelade, tryck på **∧ / ∨ FOLDER** för att välja mappen du vill spela.

OPTICAL: Ändrar intag källan till direkt optisk.

MUTE 🔇: Stänger av ljudet.

-/+ VOL: Justera högtalar volym.

2

AUTO POWER: Den här funktionen aktiveras automatiskt på enheten.

AV SYNC: synkroniserar ljud och video.

INFO: Visar fil eller intag käll information.

REPEAT: Lyssnar på dina filer eller mappar upprepade gånger eller slumpvis.

⏮ / ⏭ (Hoppa över/sök) **:**
- Höppar över snabbt bakåt eller framåt.
- Söker ett avsnitt inom en fil.

■: Stoppar Playback

► / ❚❚: Startar playback / Pausar playback

SOUND EFFECT: Väljer en ljud effekt .

AUTO VOLUME: Sätter på/stänger av AUTO VOLUME-läget.

WOOFER LEVEL: Sätter ljud nivån för woofern.

3

0 till 9 nummer knappar: Väljer en fil direkt.


DRC: Ställer in DRC(Dynamic Range Control)-funktionen.

SLEEP: Ställer in systemet att stänga automatiskt på en specifik tid.

4

TV Kontroll knappar: Se sid 20.


Främre panelen.

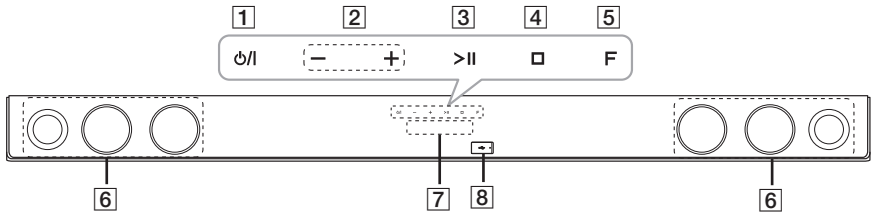

1 ⏻ / I (Standby / På)
2 – / + (Volym)
Justera högtalar volym.
3 >II (Spela / Paus)
4 □ (Stopp)
5 F (Funktion)
Tryck på den upprepade gånger för att välja en annan funktion.
6 Högtalare
7 Skärmfönster
8 USB Port

Obs

Oppna USB-kåpan genom att använda fingret för att ansluta USB:n.

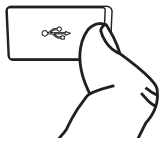


Försiktigt

Att tänka på vid användning av de beröringskänsliga knapparna


- Använd "touch" knapparna med rena torra händer.
  - I en fuktig miljö bör man torka bort eventuell fukt från tryckknapparna innan man använder dem.
- Tryck inte på knapparna hårt för att få dem att fungera.
  - Om du trycker för hårt kan tryckknapparnas sensorer skadas.
- Tryck på den knapp du vill använda för att funktionen du vill åstadkomma ska fungera korrekt.
- Var noga med att inte ha några ledande material såsom metall på tryckknapparna. Det kan orsaka funktionsfel.

Bakre panelen

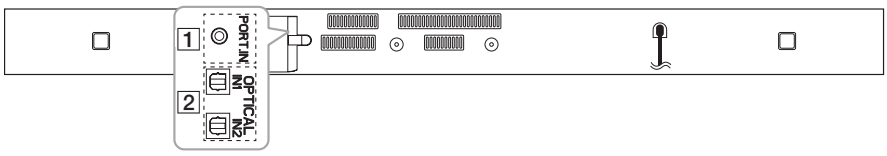


1 PORT. (portabel) IN
2 OPTISK IN 1/2


Montera huvudenheten på en vägg

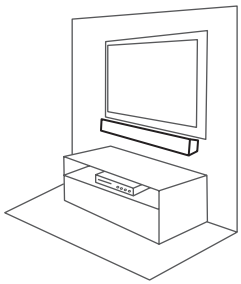


Du kan montera huvud enheten på en vägg. Förbered skruvar och hyllor som medföljer.

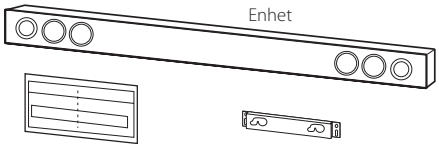

1. Matcha TV BOTTEN LINJE av WALL BRACKET INSTALL GUIDE med nedre delen av TV:n och sätt fast positionen.

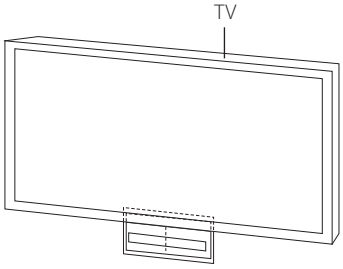


2. När du monterar på en vägg (cement), använd vägg pluggar (Medföljer ej) Du bör borra några hål- En hjälpblad (WALL BRACKET INSTALL GUIDE) medföljer för att borra. Använd bladet för att markera borrhålet.

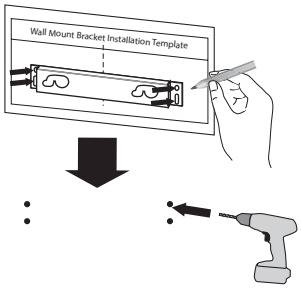


Obs

Skruvar och vägg pluggar medföljer ej för montering av enheten. Vi rekommenderar Hilti (HUD-1 6x 30) för monteringen. Var snäll köp den.

3. Avlägsna WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Sätt fast den med skruvar (medföljer ej) som det ses på illustrationen nedan.

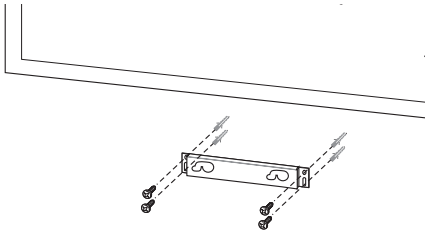

5. Häng huvud enheten på hyllan som det ses nedan

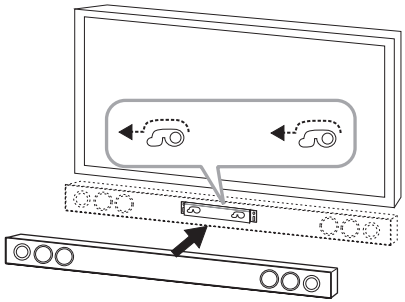

Försiktigt

- Installera ej denna enhet uppochner. Det kan skada enhetens delar eller förorsaka personskada.
- Häng ej på den installerade enheten och undvik alla smällar på enheten.
- Säkra enheten på väggen så att den inte faller av. Om enheten faller av, kan det orsaka skada på produkten.
- När enheten är installerad på väggen, var noga med att inget barn drar i några anslutna kablar, för det kan göra så att den faller.

Obs

Ta loss enheten från hyllan som det ses nedan.



Sätt upp

Trådlös parning

LED indikator av trådlös subwoofer

LED Färg	Drift
GUL	Den trådlösa subwoofern tar emot signalen från enheten.
GUL (blink)	Den trådlösa sub woofern försöker ansluta.
Röd	Den trådlösa subwoofern är i standby läge.
Off (Ingen visning)	Strömsladden för trådlös subwoofer är frånkopplad.

Konfigurera trådlös subwoofer för första gången

1. Anslut ström sladden av den trådlösa subwoofern till uttaget.
2. Sätt på huvud enheten: Huvud enheten och den trådlösa subwoofern kommer att bli automatiskt anslut.

Trådlös parning för manual.

Om anslutningen misslyckas lyser den röda LED-lampan på subwoofern, och inget ljud hörs från den. Följ stegen nedan för att lösa detta problem.


1. Tryck och håll nere ☐ på enheten och **MUTE** 🔇 på fjärrkontrollen samtidigt.
   - "REMATE" syns i displayfönstret.
2. Tryck på **PAIRING** på baksidan på woofern.
   - Den gula LED-lampan blinkar.
3. Stäng av och sätt på enheten.
   - Om du kan se den gula LED-lampan har allt gått bra.
4. Om du inte kan se den gula LED-lampan, försök igen med steg 1 - 3.

! Obs

- Om du använder huvud enheten så trådlösa subwoofer ljuder inom några sekunder i standby läge.
- Ställ in avståndet mellan denna enhet och den trådlösa subwoofer inom 10 m (32 fot)
- Optimal prestation kan bli försedd endast när enheten och den trådlösa subwoofern inom en distans av 2 m (6 ft.) till 10 m (32 ft.) används eftersom kommunikationens fel kan ske om längre distans används.
- Det tar några sekunder (och kan ta längre tid) för enheten och subwoofern att kommunicera med varandra.

Valfri Utrustning Anslutning

PORT. (Portable) IN-anslutning

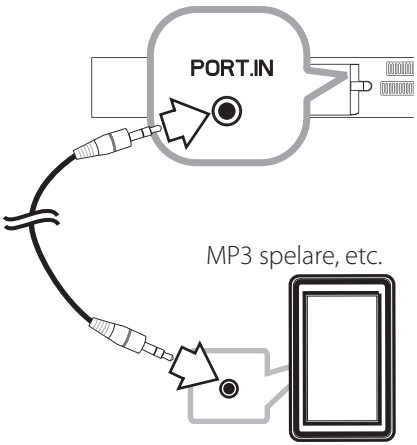


Lyssna på musik från din portabla spelare.

Enheten kan användas för att spela musik från flera typer av spelare eller externa enheter.

1. Anslut den portabla spelaren till PORT. (Portable) IN-anslutningen på enheten.
2. Sätt på strömmen genom att tryck ⏻.
3. Välj PORTABLE funktionen genom att trycka **FUNCTION**.
4. Sätt på den portabla spelaren eller den externa enheten och börja spela den.

OPTICAL In connection

Anslut optisk output från externa enheter till OPTICAL IN 1- eller OPTICAL IN 2-kontakten.

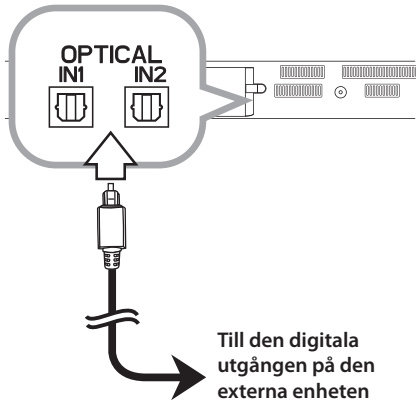

Högtalare ez (easy) inställning

Lyssnar på ljud från TV eller DVD eller Digital Device med 2.1 eller 2ch läge.


1. Anslut OPTICAL 1- eller OPTICAL 2-uttaget på enhetens baksida till det optiska uttaget på din TV (eller din digitalenhet osv.)
2. Välj inputkälla OPTICAL 1 eller OPTICAL 2 direkt genom att trycka på **OPTICAL**.
3. Lyssna på ljud med 2.1 eller 2ch högtalare.
4. Tryck upprepade gånger på **OPTICAL** för att lämna OPTICAL. Funktionen återställs till den föregående.

Tips

Enheten slås på och väljer funktionen OPTICAL direkt, även i avstängt tillstånd. Tryck på **OPTICAL** på fjärrkontrollen.

USB-anslutning

Anslut USB-minnesenheten till enhetens USB-port.

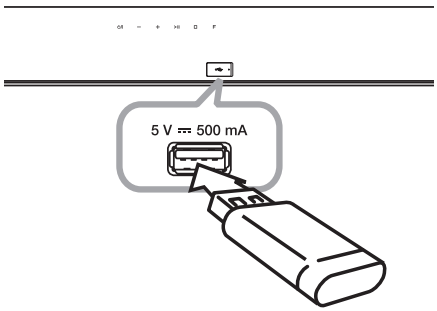

Ta bort USB Apparaten från enheten.

1. Välj ett annat funktionsläge eller tryck på ■ på fjärrkontrollen eller ☐ på enheten två gånger i följd.
2. Avlägsna USB apparaten från enheten.

Spelbara filer

MP3/ WMA musik fil krav.

MP3/ WMA fil kompatibel med denna enhet är begränsad till följande.

- Sampling frekvens: inom 32 till 48 kHz (MP3), inom 32 till 48 kHz (WMA)
- Bit hastighet: inom 32 till 320 kbps (MP3) 40 till 192 kbps (WMA)
- Max filer: Under 999
- Fil förlängningar : ".mp3"/".wma"
- En fil som är DRM(Digital Rights Management)-skyddad kan ej spelas upp på enheten.

Kompatibla USB Enheter

- MP3 Spelare: Flash typ MP3 spelare.
- USB Flash Drive: Enheter som stöder USB.1.
- USB funktionen för denna enhet stödjer inte alla USB apparater.

USB Apparat krav.

- Apparater som kräver ytterligare program installation ansluten till en dator, stöds ej.
- Ta ej bort USB enheten medan den körs.
- För en stor kapacitet USB, kan det ta lite längre än några minuter för att bli sökt.
- För att förhindra att data förloras, skaffa en back up.
- Denna enhet stöds ej när det totala antalet av filer är 1000 eller mer.
- Enhetens USB Port kan ej anslutas till Pc:n. Enheten kan ej användas som lagrings enhet.
- exFAT-filsystemet stöds ej på denna enhet.
- Beroende på vissa enheter kanske det inte är möjligt att identifiera följande på denna enhet.
  - Extern hårddisk
  - Kortläsare
  - Låsta enheter
  - Hårda USB-enheter
  - USB-hub
  - Använda USB-förlängningssladd

Grund inställningar

USB Inställningar

1. Anslut USB enheten till USB porten.
2. Välj USB funktionen genom att trycka på **FUNCTION**.
3. Välj en fil du vill spela genom att trycka ⏮ eller ⏭.

Till	Gör detta
Stopp	Tryck på ■.
Playback	Tryck på ▶ / ⏸.
Paus	Under uppspelning, tryck ▶ / ⏸.
Hoppa till nästa eller föregående fil	Under uppspelning, tryck på ⏮ eller ⏭ för att gå till nästa fil eller för att återgå till början av det pågående filen. Tryck på ⏮ två gånger snabbt för att backa till det föregående filen.
Söker efter ett avsnitt inom en fil	Tryck på och håll in ⏮/⏭ under uppspelning och släpp den vid avsnittet där du vill lyssna.
Spela upprepade gånger eller på måfå.	Tryck på **REPEAT** på fjärrkontrollen upprepade gånger, bildskärmen kommer att ändras i följande ordning, RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM → OFF.
Välja filer direkt.	Tryck på **0** till **9** numeriska knapparna på fjärkontrollen för att gå till den önskade filen direkt.
Återta uppspelning	Enheten lagrar punkten där du har ändrat funktion eller också har enheten slagits av.

Obs

Återupptagningspunkten kan rensas när du drar ut strömsladden eller tar ur USB-enheten från apparaten.

Andra inställningar.

DRC (Dynamic Range Control)

Gör ljudet klart medan volymen är neddragen (Dolby Digital endast) Ställ in (DRC ON) genom att använda **DRC**.

AV Sync

Medan du tar emot audio signaler från TV:n, kanske ljud och bild blir osynkat. Isf, kan denna funktion försena tiden.

1. Tryck på **AV SYNC**.
2. Använd ⏮ ⏭ för att scrolla upp och ner genom den försenade mängden, som du kan sätta på vad som helst mellan 0 och 300 m sek.

Visa fil och intag källan.

Du kan visa varierande information på USB och OPTICAL IN 1/2 läge genom att trycka **INFO**.

USB : MP3/WMA innehålland fil information.

OPTICAL IN 1/2 : Audio format, Audio kanal.

Stäng av ljudet temporärt

Tryck på **MUTE** 🔇 för att stänga av ljudet.

Du kan stänga av ljudet på din enhet, exempelvis för att svara i telefon, och "🔇" visas i displayfönstret.

För att avbryta, tryck återigen på **MUTE** 🔇 på fjärrkontrollen eller ändra volymnivån.

AUTOSTRÖM På/Av

Innan du har använt den här funktionen ska du se till att du har valt OPTICAL IN och slå på AUTO POWER.
Den här funktionen slår automatiskt på/av enheten när du slår på/av den externa enheten (TV, DVD-spelare, Blu-ray-skivspelare etc.) som är ansluten till den här enheten med den optiska kabeln.

När enheten startas på det här sättet väljs den optiska funktionen direkt, oavsett vilken funktion som valts innan den stängdes av.

Den här funktionen slås på eller av varje gång du trycker på **AUTO POWER**.

Display	Drift
AUTO POWER ON	AUTO POWER-funktionen är påslagen.
AUTO POWER OFF	AUTO POWER-funktionen är frånslagen.

Obs

- Den här funktionen är anpassad för frånslagning av enheten efter 1 minuts inaktivitet. Om du inte har anslutit externa enheter med den optiska kabeln eller det inte finns någon digital ljudsignal till enheten, slås enheten av efter 1 minuts inaktivitet om AUTOSTRÖM-funktionen slås på.
- Beroende på enheten som är ansluten med den optiska kabeln, kanske den här funktionen inte fungerar.
- När AUTO POWER är inställd kommer enheten startar som OPTICAL läge automatiskt nästa gång, oavsett vilken typ av funktion du valt tidigare.
- Du kan inte starta enheten med AUTO POWER-funktionen om du stänger av enheten direkt.
- Funktionen AUTO POWER stöds ej i LG Sound Sync (trådlöst)- läge

Automatisk avstängning

Denna enhet kommer själv att vara avstängd i syfte att spara ström om huvudenheten inte ansluts till extern enhet eller används under 20 minuter.

Samma sak gäller för den här enheten efter sex timmar, eftersom huvudenheten har anslutits till den andra enheten med en analog ingång.

Men enheten kan slås på automatiskt med hjälp av funktionen [AUTO POWER] du har ställt in.

Vilotimer Inställning

Tryck på **SLEEP** en eller flera gånger för att välja fördröjning mellan 10 och 180 minuter, efter att enheten stängs av.

För att kolla den återstående tiden, tryck på **SLEEP**.

För att stänga av **SLEEP** funktionen, tryck på **SLEEP** upprepade gånger tills "SLEEP 10" dyker upp, och tryck sedan SLEEP en gång till medan "SLEEP 10" visas.

Obs

Du kan kontrollera den återstående tiden innan enheten stängs av.

Tryck på **SLEEP**, den återstående tiden visar sig i display fönstret.

Dimmer

Tryck på **SLEEP** en gång. Visnings fönstret kommer att mörkas till hälften. För att stänga av det, tryck på **SLEEP** upprepade gånger tills den dimmar av

LG Sound Sync

Sound Sync Optical

Sound Sync Wireless

Du kan använda din TV-fjärrkontroll för att styra vissa av den här enhetens funktioner via LG Sound Sync. Den är kompatibel med en LG TV som stödjer LG Sound Sync. Se till att "LG Sound Sync"-loggan syns på din TV.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: volym upp/ner, tyst läge

Se TV:ns instruktionsmanual för information om LG Sound Sync.


Skapa en av följande anslutningar, beroende på din utrustning.

Obs

- Du kan också använda denna enhets fjärrkontroll samtidigt som du använder LG Sound Sync. Om du använder TV:ns fjärrkontroll igen synkroniseras enheten med TV:n.
- Om anslutningarna misslyckas, kontrollera TV:ns skick samt dess strömtillförsel.
- Kontrollera denna enhets skick och anslutningarna i nedannämnda fall när du använder LG Sound Sync.
  - När du stängt av enheten.
  - När du byter funktion.
  - När du kopplar ur den optiska digitala ljudkabeln.
  - När du kopplar ur den trådlösa anslutningen på grund av hinder eller avstånd.

Med fast anslutning

1. Anslut din LG TV till enheten med en optisk digital kabel.

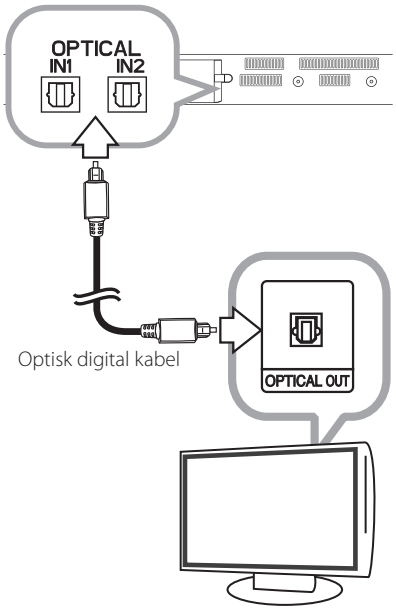

2. Konfigurera LG Sound Sync (optisk) på TV:n. Se TV:ns instruktionsmanual.
3. Sätt på enheten.
4. Välj OPTICAL 1- eller OPTICAL 2-funktionen.

Vid standardanslutning mellan denna enhet och din TV syns "LG OPT" i displayfönstret.

Obs

När du anger AUTO POWER som ON tar det beroende på din TV olika lång tid att stänga av denna enhet.

Med trådlös anslutning

1. 1. Konfigurera LG Sound Sync (trådlös) på TV:n. Se TV:n instruktionsmanual.
2. Sätt på enheten.
3. Välj LG TV-funktionen.

"PAIRED" syns i displayfönstret i cirka 3 sekunder, varefter "LG TV" syns i displayfönstret vid standardanslutning mellan denna enhet och din TV.

Obs

När LG TV har valts ansluter enheten automatiskt vid omstart till senast ansluten TV.

Använda en trådlös Bluetooth teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth® är trådlös kommunikation teknologi för kort distans anslutning.

Det tillgängliga avståndet är 10 meter. (Ljudet kan störas när anslutningen kommer i vägen för andra elektroniska vågor eller du ansluter i ett annat rum.

Ansluta individuella enheter under ***Bluetooth®*** trådlös teknologiutsätter sig ej för några anklagelser. En mobil telefon med ***Bluetooth®*** trådlös teknologi kan styras via den Kaskad om anslutningen blev gjord via ***Bluetooth®*** trådlös teknologi.

Tillgängliga Enheter: Mobil telefon, MP3, Laptop, PDA / Denna enhet kan stödja Stereo Headset).

Bluetooth Profiler.

För att använda Bluetooth trådlös teknologi, måste enheter kunna tolka vissa profiler. Denna enhet är kompatibel med följande enhet.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lyssna på musik lagrad på Bluetooth enheten.

Synka denna enhet med Bluetoothenhet

Innan du påbörjar parnings proceduren, försäkra dig om att Bluetooth funktionen är påsatt i din Bluetooth enhet. Referera till din Bluetooth enhets användarguide. När en ihoparning är gjord, behöver den inte göras igen.

1. Välj Blurtooth funktionen genom att använda **FUNCTION**.
   Dyker "BT" och "BT READY" upp i display fönstret.
2. Använd Bluetooth enheten och utföra parningen. när du söker efter denna enhet med Bluetooth enheten, kan en lista med funna bluetooth enheter visa sig i fönstret beroende på vilken typ av Bluetooth. Din enhet syns som "LG SOUND BAR".
3. Skriv in PIN koden.
   PIN kod 0000
4. När enheten har parats ihop med din Bluetooth enhet, Bluetooth LED av denna enhet lysa upp och "PAIRED" dyker upp.

Obs

Beroende på Bluetooth enhets typen, vissa enheter har en annorlunda parnings väg.

5. Lyssna på musik.
   För att spela musik som finns på din Bluetooth enhet, referera till din Bluetooth enhetens användarguide.

Obs

- Du bör återansluta din Bluetoothenhet till denna enhet när du startar om den.
- När du åter väljer Bluetoothfunktionen ansluter enheten automatiskt till senast vald Bluetoothenhet.
- Ljudet kan bli avbrutet när anslutningen störs av de andra elektroniska vågorna.
- Du kan ej kontrollera Bluetooth enheten med denna enhet.
- Parning är begränsad till en Bluetooth per enhet och multi parning stöds ej.
- Även om avståndet mellan din Bluetooth scenen är mindre än 10 meter, är det hinder mellan de båda, din bluetooth enhet kan inte ansluta.
- Beroende på typ av apparat, kanske du inte kan använda bluetooth funktionen.
- Du kan avnjuta trådlösa system med telefon, MP3, Notebook, etc...
- När du ej är ansluten till Bluetooth, dyker "BT READY" upp på display skärmen.
- Elektriskt fel pga. apparater som använder samma frekvens såsom Medicinsk utrustning, Mikrovågs ugnar eller trådlösa LAN enheter, kommer anslutningen att avbrytas.
- När någon står och avbryter kommunikationen mellan Bluetooth enheter och spelaren, kommer anslutningen att avbrytas.
- Om erhållen ifrån distansen mellan Bluetooth och enheten, är ljudkvalitén lägre och lägre och anslutningen kommer att avbrytas när mellanrummet blir för stort för Bluetoothen och enheten, och hamnar utanför drift rackhållet för Bluetooth.
- Enheten med Bluetooth trådlös teknologin är avbruten, om du stänger av huvudenheten eller riktar bort apparaten från huvudenheten mer än 10 meter.

Ljud justering

Ställa in surround mode.

Detta system har en förinställt surround sound fält. Du kan välja ett önskat surround läge genom att använda **SOUND EFFECT**.

De visade artiklarna för equalizern kan skilja sig beroende på ljudkällor och effekter.

På Visning	Beskrivning
NATURAL	Du kan avnjuta bekvämt och naturligt ljud.
BYPASS	Du kan avnjuta ljud utan utjämmnare effekt.
BASS	BASS är Bas Blast Under playback, förstärk tredubbla, bas och surround ljud effekt.
CLRVOICE	CLRVOICE är Clear Voice. detta program gör röst ljud klart, förbättrar kvalitén på röst ljud.
GAME	SPEL är Spel utjämnare Du kan avnjuta mer virtuelt ljud medan du spelar TV spel.
NIGHT	NIGHT är Natt Läge. Detta kan vara användbart när du vill titta på filmer sent på natten.
UPSCALER	UPSCALER är MP3 uppskakning. Medan du lyssnar på MP3 filer eller annan komprimerad musik kan du förstärka ljudet. Detta läge är endast tillgängligt till 2 kanal källor.
LOUDNESS	Förbättrar bas och diskanten.
3D SOUND	3D-ljudeffekten levererar ljud som skapar en bredare punkt, så att du kan njuta av djupare och mer bioliknande ljud.

Obs

- I vissa av surrond lägena, är det på vissa högtalare inget eller lågt ljud. Det beror på om läget av surround och källan till ljudet, det är inte trasigt.
- Du kanske behöver återställa surround läget, efter att ha ändrat intag, ibland även efter att ljudspåret byts.

Autovolym på/av

Denna enhet stödjer automatisk volymjustering.

Tryck på **AUTO VOLUME** på fjärrkontrollen när ljudet hörs för lågt eller för högt. Du kan därför avnjuta ljudet med lämplig nivå.

Tryck på knappen igen för att avbryta denna funktion.


Justera woofer nivå inställningar.

Du kan justera ljud nivån för woofern.

1. Tryck på **WOOFER LEVEL**.
2. Tryck på **-/+ VOL** för att justera ljudet för woofern.

Kontrollera en TV med medföljande fjärrkontroll.

Du kan kontrollera din TV med knapparna nedan.

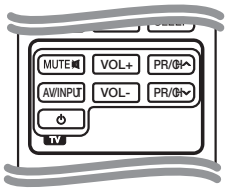

Knapp	Drift
MUTE	Sätter på/stänger av ljudet i TV:n.
AV/INPUT	Ändra din TV:s intag källa mellan TV:n och andra intag källor.
⏻ (TV STRÖM)	Sätt på och stäng av TV:n.
VOL +/–	Justera volymen på din TV.
PR/CH ∧ / ∨	Skanna upp eller ned gnom de memorerade kanalerna.

Obs

Beroende på enheten som ansluts, kanske du inte kan använda din TV med några av knapparna.

Sätta upp kontrollen för att kontrollera din TV.

Du kan styra din TV med medföljande fjärrkontroll. Om din Tv är listad i tabellen nedan, sätt då den lämpliga tillverkar koden.

1. Medan du håller ned ⏻ (TV STRÖM) knappen ,och tryck tillverkar koden för din TV med numeriska knappar. (se tabellen nedan.)

Tillverkare	Kod nummer
LG	1 (Förinställt), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Släpp ⏻ (TV STRÖM) knappen för att färdigställa inställning.

Beroende på din TV, Kanske vissa knappar inte funkar på din TV, även efter att ha skrivit in rätt tillverkar kod. När du byter batterier i din fjärrkontroll, kanske kodendu har ställt in blir återställd till förinställd inställning. Ställ in rätt kod nummer igen.

Problemlösning

PROBLEM	ORSAK & ÅTGÄRD
Ingen Ström	• Nätsladden är inte ansluten. Plugga in ström kabeln. • Kontrollera konditionen genom att använda andra elektroniska apparater.
Inget ljud	• Fel ingång är vald. Ontrollera ingångskälla och välj rätt ingångskälla. • Dämpningsfunktionen är aktiverad. Tryck på **MUTE** eller justera volymen för att avbryta dämpningsfunktionen.
Inget wooferljud	• Ström kabeln för woofern är inte ansluten. Plugga in ström kabeln till vägg uttaget. • Ihopparning mellan enheten och woofern står utan förbindelse. anslut enheten och woofern. (Referera till sid 11)
Displayfönstret är mörkt.	• Dimmern eller Sov funktionen är aktiverad. Tryck på **SLEEP** för att avbryta funktionen.
Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt	• Fjärrkontrollen är för långt från enheten. Använd fjärrkontrollen inom ungefär 23ft (7 m). • Det är något i vägen för kontrollen och enheten. Avlägsna hindret • Batteriet i fjärrkontrollen är slut. Byt batterierna mot nya.
Den automatiska påslagnings-/ avstängningsfunktionen fungerar ej.	• Beroende på enheten som är ansluten med den optiska kabeln, kanske den här funktionen inte fungerar.

Varumärken och licenser

tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D symbolen är ett varumärke av Dolby Laboratories.

Tillverkad på license enligt U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 och andra patent i USA och resten av världen som är utfärdade och väntar på utfärdande. DTS, symbolen och DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS 2.0 Channel är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt

Bluetooth® trådlös teknologi är ett system som tillåter radio kontakt mellan elektroniska apparater inom ett max. räckhåll av 10 meter.

Ansluta individuella enheter under *Bluetooth*® trådlös teknologi åtar sig inte några anklagelser. En mobil telefon med *Bluetooth*® trådlös teknologi kan drivas via Kaskaden om anslutningen blev gjord via *Bluetooth*® trådlös teknologi.

Bluetooth® ord markering och logos ägs av *Bluetooth*® SIG, Inc. och all användning av detta märke är under licens av LG Electronics.

Andra varumärken och varu namn är under de av andra respektive ägare.

Underhåll

Hantera enheten

När du skickar enheten

Vänligen spara original kartingen och packnings material. om du behöver skicka iväg enheten, för maximalt skydd, ompaketera enheten som det var i packat från början av fabriken.

Hålla de yttre ytorna rena.

- Använd ej starka vätskor eller insektsmedel i närheten av enheten.
- Torka med högt tryck kan skada ytan.
- Lämna ej plast eller gummi produkter i kontakt med enheten i en längre period.

Städa enheten.

För att torka av spelaren, använd en mjuk torr handuk. Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk trasa som är lite fuktad med ett milt rengörnigs medel. Använd ej starka lösningar såsom alkohol, bensin eller thinner, då dessa kan skada enheten.

Specifikationer

Allmänt	
Ström krav	Referera till huvud etiketten.
Ström förbrukning	Referera till huvud etiketten.
Dimensioner (W x H x D)	950 x 71 x 47 mm
Nät Vikt (Ungefär)	2,5 kg
Drifttemperatur	41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C)
Drift fuktighet	5% till 90%
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA

Intag	
DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3,0 Vrms (p-p), Optiskt uttag x 2
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo uttag)

Amplifier	
Stereo mode	80 W + 80 W (4 Ω at 1 kHz)
Subwoofer	140 W (3 Ω at 60 Hz)

Trådlös subwoofer	
Ström krav	Referera till huvud etiketten på subwoofern.
Ström förbrukning	Referera till huvud etiketten på subwoofern.
Typ	1 Väg 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Märkineffekt	140 W
Max. Ineffekt	280 W
Nät Dimensioner (W x H x D)	170 x 360 x 316 mm
Nät Vikt	5,54 kg

- Designer och specifikationer är subjekt för förändring utan föregående anmälan.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	