

**Všeobecné dotazy**

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>  
810 555 810

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

**Všeobecné otázky**

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>  
0850 111 154

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne  
číslo správne.

**LG**

Life's Good

Č E S K YSLOVENSKYENGLISH

Uživatelská příručka  
Návod na používanie  
Quick start guide

# LG-D605

MFL67982004 (1.0) H

[www.lg.com](http://www.lg.com)**CE0168!**

**Wi-Fi (WLAN)**

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.

Pásmo 5150 – 5350 MHz je omezeno pouze na používání uvnitř budov.

**Wi-Fi (WLAN)**

Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.

Pásmo 5150 – 5350 MHz je možné používať iba v interiéri.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.


The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.



ČESKY

# Uživatelská příručka

- Zobrazení obrazovky a vyobrazení se mohou lišit od těch zobrazených ve skutečném telefonu.
- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb. Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

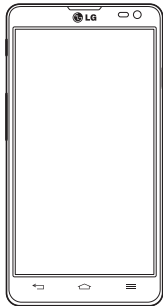

# Obsah

|                                                     |           |                                                    |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Návod pro bezpečné a efektivní použití .....</b> | <b>7</b>  | Rychlé nastavení.....                              | 45        |
| <b>Důležité upozornění.....</b>                     | <b>21</b> | Ikony indikátorů na stavovém řádku .....           | 46        |
| <b>Informace o telefonu .....</b>                   | <b>29</b> | Klávesnice na obrazovce .....                      | 49        |
| Instalace karty SIM a baterie .....                 | 33        | Zadávání písmen s diakritikou .....                | 50        |
| Nabíjení telefonu .....                             | 35        | <b>Nastavení účtu Google.....</b>                  | <b>51</b> |
| Používání paměťové karty .....                      | 36        | <b>Připojení k sítím a zařízením .....</b>         | <b>52</b> |
| Zamykání a odemykání obrazovky.....                 | 39        | Wi-Fi .....                                        | 52        |
| <b>Domovská obrazovka.....</b>                      | <b>40</b> | Připojení k sítím Wi-Fi .....                      | 52        |
| Tipy pro dotykovou obrazovku .....                  | 40        | Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi .... | 52        |
| Domovská obrazovka .....                            | 41        | Bluetooth .....                                    | 53        |
| Přízpůsobení domovské obrazovky .....               | 42        | Sdílení datového připojení telefonu .....          | 56        |
| Návrat k naposledy použitým aplikacím.....          | 43        | Wi-Fi Direct.....                                  | 59        |
| Oznámení.....                                       | 44        | Použití funkce SmartShare .....                    | 59        |
| Zobrazení oznámení a nastavení posunutím....        | 45        | Připojení k počítači prostřednictvím kabelu        |           |
|                                                     |           | USB.....                                           | 63        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Hovory .....</b>              | <b>66</b> |
| Uskutečnění hovoru.....          | 66        |
| Volání kontaktů .....            | 66        |
| Příjem a odmítnutí hovoru .....  | 66        |
| Úprava hlasitosti hovoru .....   | 67        |
| Uskutečnění druhého hovoru ..... | 67        |
| Zobrazení záznamů hovorů.....    | 68        |
| Nastavení hovoru .....           | 68        |
| <b>Kontakty.....</b>             | <b>69</b> |
| Hledání kontaktu .....           | 69        |
| Přidání nového kontaktu.....     | 69        |
| Oblíbené kontakty .....          | 69        |
| Vytvoření skupiny.....           | 70        |
| <b>Zprávy .....</b>              | <b>71</b> |
| Odeslání zprávy.....             | 71        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Strukturovaná schránka .....        | 72        |
| Změna nastavení zpráv .....         | 72        |
| <b>E-mail.....</b>                  | <b>73</b> |
| Správa e-mailového účtu.....        | 73        |
| Práce se složkami účtů .....        | 74        |
| Napsání a odeslání e-mailu .....    | 74        |
| <b>Fotoaparát.....</b>              | <b>75</b> |
| Seznámení s hledáčkem .....         | 75        |
| Použití pokročilých nastavení.....  | 76        |
| Rychlé pořízení fotografie .....    | 78        |
| Po pořízení fotografie .....        | 79        |
| Zobrazení uložených fotografií..... | 80        |
| <b>Videokamera .....</b>            | <b>81</b> |
| Seznámení s hledáčkem .....         | 81        |

# Obsah

|                                             |           |                                              |           |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| Použití pokročilých nastavení.....          | 82        | LG SmartWorld .....                          | 92        |
| Rychlé pořízení videozáznamu.....           | 82        | Získání přístupu ke službě LG SmartWorld     |           |
| Po nahrání videa .....                      | 83        | z telefonu .....                             | 93        |
| Sledování uložených videozáznamů.....       | 84        | Postup používání služby LG SmartWorld .....  | 93        |
| Úprava hlasitosti při sledování videa.....  | 84        | <b>On-Screen Phone .....</b>                 | <b>94</b> |
| <b>Funkce.....</b>                          | <b>85</b> | Ikony aplikace On-Screen Phone.....          | 95        |
| QuickMemo.....                              | 85        | Funkce aplikace On-Screen Phone.....         | 95        |
| Používání možností funkce QuickMemo .....   | 86        | Postup instalace aplikace On-Screen Phone do |           |
| Prohlížení uložení poznámky QuickMemo ..... | 86        | počítače .....                               | 96        |
| Funkce QuickTranslator .....                | 87        | <b>Multimédia .....</b>                      | <b>97</b> |
| QSlide .....                                | 88        | Galerie .....                                | 97        |
| QuickRemote .....                           | 89        | Prohlížení obrázků.....                      | 97        |
| Funkce Použití zoomu živě .....             | 90        | Přehrávání videí .....                       | 98        |
| VuTalk .....                                | 91        | Úpravy fotografií.....                       | 98        |
| Registrace služby VuTalk .....              | 92        | Smazání fotografií/videí .....               | 98        |

|                                            |     |                                       |     |
|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Nastavit jako tapetu .....                 | 99  | Rádio FM .....                        | 107 |
| <b>Video</b> .....                         | 99  | Správce úloh.....                     | 108 |
| Přehrávání videa .....                     | 99  | Úkoly.....                            | 108 |
| <b>Hudba</b> .....                         | 100 | Polaris Office 4.....                 | 108 |
| Přidání hudebních souborů do telefonu..... | 101 | <b>Záloha</b> .....                   | 109 |
| Přenos hudby pomocí funkce Synchronizace   |     | O záloze a obnovení dat telefonu      |     |
| médií (MTP) .....                          | 101 | smartphone.....                       | 109 |
| Přehrání skladby .....                     | 102 | Záloha dat telefonu smartphone.....   | 111 |
| <b>Nástroje</b> .....                      | 105 | Plánování automatických záloh .....   | 111 |
| Nastavení budíku .....                     | 105 | Obnovení dat telefonu smartphone..... | 112 |
| Používání kalkulačky .....                 | 105 | Google+ .....                         | 113 |
| Přidání události do kalendáře .....        | 106 | Hlasové vyhledávání.....              | 113 |
| Záznam hlasu.....                          | 106 | Stažené položky .....                 | 114 |
| Nahrávání zvuku nebo hlasu .....           | 107 | <b>Web</b> .....                      | 115 |
| Odeslání hlasového záznamu .....           | 107 | Internet .....                        | 115 |

# Obsah

|                                            |            |                                                |            |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| Používání panelu nástrojů Web.....         | 115        | OSOBNÍ.....                                    | 127        |
| Prohlížení webových stránek.....           | 116        | SYSTÉM.....                                    | 129        |
| Otevření stránky.....                      | 116        | <b>Software do počítače (LG PC Suite).....</b> | <b>131</b> |
| Vyhledávání na internetu pomocí hlasu..... | 116        | <b>Aktualizace softwaru telefonu.....</b>      | <b>135</b> |
| Záložky.....                               | 117        | Aktualizace softwaru telefonu.....             | 135        |
| Historie.....                              | 117        | <b>O této uživatelské příručce.....</b>        | <b>137</b> |
| Použití překryvného prohlížeče.....        | 117        | O této uživatelské příručce.....               | 137        |
| <b>Chrome.....</b>                         | <b>117</b> | Ochranné známky.....                           | 138        |
| Prohlížení webových stránek.....           | 118        | DivX HD.....                                   | 138        |
| Otevření stránky.....                      | 118        | Dolby Digital Plus.....                        | 139        |
| Synchronizace s jinými zařízeními.....     | 118        | <b>Příslušenství.....</b>                      | <b>140</b> |
| <b>Nastavení.....</b>                      | <b>119</b> | <b>Řešení problémů.....</b>                    | <b>141</b> |
| Přístup k menu Nastavení.....              | 119        |                                                |            |
| BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ.....            | 119        |                                                |            |
| ZAŘÍZENÍ.....                              | 123        |                                                |            |

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

### Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE  
PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrniciích je 2,0 W/kg\*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím

nižší je výkon zařízení.

Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob. Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,473 W/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm

od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0,463 W/kg.

\* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na

deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

## **Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR**

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 0,42 W/kg a při

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

správném nošení na těle 0,82 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

### \* Oznámení a výstraha FCC

#### Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně

rušení způsobeného nechtěným použitím.

#### Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

### Péče o výrobek a jeho údržba



#### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen,

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

ředidla či alkohol).

- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Telefon ani příslušenství nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, například u bazénů, ve sklenících, soláriích a v tropickém prostředí; může dojít k poškození telefonu a zrušení platnosti záruky.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte,

nedotýkejte se jej ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.

- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

## **Efektivní používání telefonu**

### **Elektronická a lékařská zařízení**

- Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon. Nikdy mobilní telefon

nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách mezi 0 °C a 40 °C. Pokud telefon vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

## Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit

možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

## Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.

- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

## Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha.

- Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

**POZNÁMKA:** Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbíjení skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

### Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

### Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

### V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

### Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

### Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli

spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## **Informace a péče o baterii**

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proved'te likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-D605** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.



### Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



### Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

# Důležité upozornění

**Přečtěte si prosím toto upozornění, než začnete telefon používat!**

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

## 1. Paměť telefonu

Je-li k dispozici méně než 10 % volného místa v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

### Odinstalování aplikací:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v nabídce ZAŘÍZENÍ.

- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Stiskněte možnost **Odinstalovat**.

## 2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie lze prodloužit vypnutím funkcí, které nemusejí být stále spuštěny na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

### Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.

## Důležité upozornění

- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.

### Zobrazení úrovně nabití baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce SYSTÉM > **Baterie**.

Stav (nabíjení či vybití) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

### Sledování využití výkonu baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce SYSTÉM > **Baterie** > **Využití baterie**.

Doba použití baterie je zobrazena na obrazovce. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené podle spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

### 3. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source

#### UPOZORNĚNÍ

Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.

#### UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

## Důležité upozornění

### 4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavte bezpečnostní gesto pro telefon. Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Uzamknout obrazovku** v nabídce **ZAŘÍZENÍ** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Gesto**. Otevře se obrazovka, která vás provede nakreslením bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky. Je nutné vytvořit zálohu PIN jako bezpečnostní opatření pro případ, že byste bezpečnostní gesto zapoměli. **Upozornění:** Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte si zálohu PIN vytvořenou při vytváření gesta pro odemknutí.



#### UPOZORNĚNÍ

**Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.**

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

**Pokud si nemůžete vzpomenout na bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo, postupujte následujícím způsobem:**

### < Pokud jste zapomněli gesto >

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, stiskněte tlačítko **Zapomněli jste gesto?** v dolní části obrazovky. Poté se přihlaste pomocí účtu Google, nebo zadejte zálohu PIN zadanou při vytváření bezpečnostního gesta.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jste zapomněli záložní kód PIN, bude třeba provést obnovení původního stavu.

### < Pokud jste zapomněli kód PIN nebo heslo >

Jestliže jste zapomněli kód PIN nebo heslo, bude zapotřebí provést úplné obnovení původního stavu.

**Upozornění:** Jestliže obnovíte původní stav, smažou se veškeré uživatelské aplikace a data.

**POZNÁMKA:** Pokud jste se nepřihlásili k účtu Google a zapomněli gesto pro odemknutí, je nutné zadat záložní kód PIN.

## 5. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

- 1 Vypněte přístroj.
- 2 Stiskněte a přidržte **klávesu Napájení/ Zamknout + klávesu pro snížení hlasitosti**.
- 3 Na obrazovce se zobrazí logo společnosti LG a po několika sekundách se zobrazí obrazovka

## Důležité upozornění

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ. Nyní uvolněte všechny klávesy.

- 4 Telefon vám umožní vybrat funkci obnovení továrního nastavení v nástroji obnovy systému Android.
- 5 Stisknutím klávesy Napájení/Zamknout obnovíte tovární nastavení telefonu. Jestliže chcete akci zrušit, stiskněte jakoukoli jinou klávesu.



### UPOZORNĚNÍ

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškerá uživatelská data a licence DRM smazány. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

## 6. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože lze ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

### Ukončení aplikace:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v nabídce ZARÍZENÍ > **SPUŠTĚNÉ**.

- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci, stiskněte ji a zastavte ji stisknutím možnosti **Zastavit**.

**POZNÁMKA:** Jestliže chcete využít funkci souběžného zpracování úloh, stiskněte a podržte klávesu **Domů**  a přesuňte se z právě používané aplikace do jiné. První aplikace přitom zůstane spuštěná na pozadí zařízení. Jestliže chcete právě používanou aplikaci ukončit, stiskněte klávesu **Zpět** .

## 7. Přenos hudby, fotografií a videí pomocí možnosti Synchronizace médií (MTP)

- 1 Paměťová média lze zkontrolovat stisknutím tlačítka  > karty **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce ZAŘÍZENÍ.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Na obrazovce telefonu se zobrazí seznam USB Typ připojení. Vyberte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.
- 4 V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

## Důležité upozornění

- 5 Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.

### 8. Držte telefon na výšku

Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, protože by došlo ke snížení jeho výkonu.


Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste telefon nedrželi v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

### 9. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

**Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:**

Stisknutím a přidržením klávesy **Napájení/Zamknout** na 10 sekund telefon vypněte. Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

# Informace o telefonu

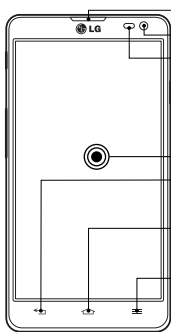

**Sluchátko**

**čelní kamera**

**Snímač blízkosti**

**Napájení/Zamknout**

- Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon
- Krátkým stisknutím uzamknete nebo odemknete obrazovku

**Dotyková obrazovka**

**Klávesa Zpět**

- Zpět k předcházejícímu oknu. Ukončení právě používané aplikace.

**Klávesa Domů**

- Návrat na domovskou obrazovku z libovolné obrazovky.

**Klávesa Menu**

- Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici.
- Stisknutím a přidržením této klávesy vstoupíte do služby Vyhledávání Google™.

## Informace o telefonu

### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.




### **UPOZORNĚNÍ**


Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

## Klávesy hlasitosti

- **Na domovské obrazovce:** ovládají hlasitost vyzvánění
- **Během hovoru:** ovládají hlasitost sluchátka
- **Při přehrávání skladby:** souvisle ovládají hlasitost

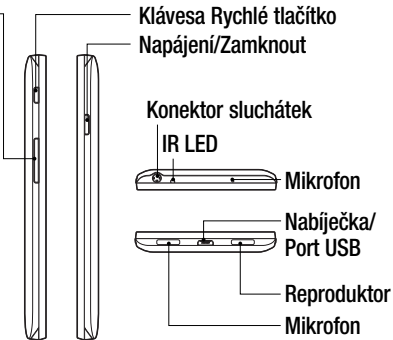

## Informace o telefonu

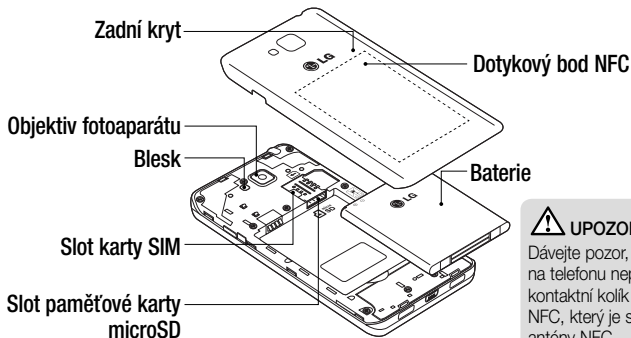


### UPOZORNĚNÍ

Dávejte pozor, abyste na telefonu nepoškodili kontaktní kolík antény NFC, který je součástí antény NFC.

## Instalace karty SIM a baterie


Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie:

- 1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Druhou rukou zvedněte zadní kryt podle obrázku.

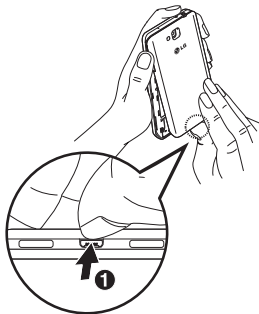


## Informace o telefonu


- 2** Vložte kartu SIM do slotu podle obrázku. Zkontrolujte, zda oblast na kartě SIM s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

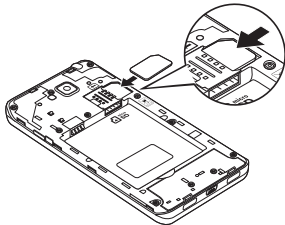

- 3** Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na telefonu (1). Potom na baterii mírně zatlačte, aby zapadla na své místo (2).

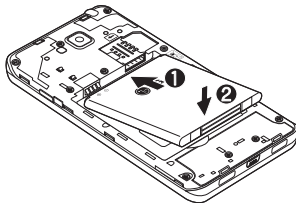

- 4 Položte zadní kryt na prostor pro baterii (1) a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo (2).

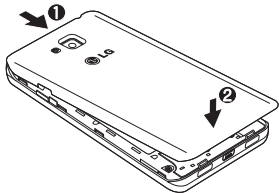

## Nabíjení telefonu

Před prvním použitím baterii nabijte. K nabití baterie použijte nabíječku. Zařízení lze také nabít

prostřednictvím počítače, k němuž zařízení připojíte pomocí kabelu USB.




### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely schválené společností LG. Pokud používáte neschválené nabíječky a kabely, může dojít k pomalému nabíjení baterie nebo k zobrazení překryvného okna týkajícího se pomalého nabíjení. Jejich používání také může způsobit explozi baterie nebo poškození přístroje, na něž se nevztahuje záruka.

Konektor nabíječky je umístěn ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.

## Informace o telefonu

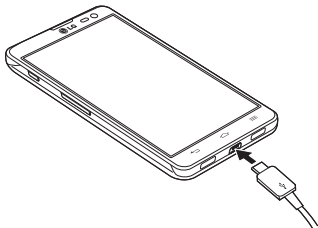

### POZNÁMKA:

- Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

- Během nabíjení telefonu nesundávejte zadní kryt.

### Používání paměťové karty


Váš telefon podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC™ až do kapacity 32 GB. Tyto paměťové karty jsou speciálně navrženy pro mobilní telefony a další velmi malá zařízení a jsou ideální pro ukládání mediálních souborů, například hudby, programů, videí a fotografií pro použití s telefonem.

#### Postup vložení paměťové karty:

Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast na paměťové kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

## Bezpečné vyjmutí paměťové karty:

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce **ZAŘÍZENÍ** > **Odpojit kartu SD** > **OK**.

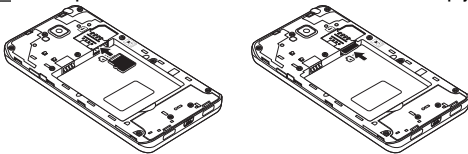

### POZNÁMKA:

- Spolu s telefonem používejte pouze kompatibilní paměťové karty. Použitím nekompatibilních paměťových karet může dojít k poškození karty a dat uložených na ní i telefonu.
- Zařízení používá FAT32, a proto je maximální velikost souboru 4 GB.

## Informace o telefonu



### UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

### Formátování paměťové karty:

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

**POZNÁMKA:** Všechny soubory na paměťové kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce Zařízení.
- 2 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Stiskněte možnost **Smazat kartu SD** > **Smazat kartu SD** > **Smazat vše**.
- 4 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**.

**POZNÁMKA:** Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

## Zamykání a odemykání obrazovky

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte neúmyslnému stisknutí a ušetříte baterii.

Pokud telefon nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** .

Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Telefon probudíte stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** .

Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a přejedete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.

# Domovská obrazovka

## Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

**Klepnutí nebo stisknutí** – jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici na obrazovce.

**Stisknutí a přidržení** – tuto akci provedete tak, že položku na obrazovce stisknete a prst nezvednete, dokud se neobjeví akce. Pokud například chcete otevřít možnosti dostupné u kontaktu, kontakt na seznamu Kontaktů stisknete a přidržíte, dokud se neotevře kontextová nabídka.

**Přetažení** – položku na chvíli stiskněte a přidržte a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste

jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.

**Posunutí nebo přejetí prstem** – tuto akci provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky, aniž byste se při prvním dotyku zastavili (abyste místo toho neprovedli přetažení položky). Můžete například přejet prstem po obrazovce nahoru nebo dolů, abyste posunuli seznam, nebo procházet různé domovské obrazovky přejetím prstu zleva doprava (a naopak).

**Dvojitě klepnutí** – dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu. Například rychlým dvojitým klepnutím na část webové stránky upravíte její velikost tak, aby odpovídala šířce obrazovky.

Dvojitým klepnutím můžete také přiblížit nebo oddálit snímek při jeho prohlížení.

**Přiblížení sevřením** – sevřením nebo roztažením ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku webového prohlížeče, mapu nebo obrázek při prohlížení obrázků.

**Otočení obrazovky** – v mnoha aplikacích a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí fyzické orientaci zařízení.

#### **POZNÁMKA:**

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

### **Domovská obrazovka**

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete

## Domovská obrazovka

přizpůsobit pomocí aplikací, stažených položek, widgetů a tapet.

**POZNÁMKA:** Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují ikony menu. Ikony menu poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.



Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.



Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.



Stiskněte ikonu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Zobrazí se všechny instalované aplikace. K otevření libovolné aplikace stačí stisknout ikonu v seznamu aplikací.

### Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací, stažených položek či widgetů nebo změnou tapet. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené aplikace a widgety.

#### Přidání položek na domovskou obrazovku:

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.

- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Na domovské obrazovce se zobrazí nově přidaná položka.
- 3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

#### Postup odebrání položky z domovské obrazovky:

- **Domovská obrazovka** > stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do .

**TIP!** Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat.

#### **TIP! Používání složek**

Ve složce je možné zkombinovat několik ikon aplikací. Přetažením jedné ikony přes druhou na domovské obrazovce vznikne kombinace obou ikon.

#### **Návrat k naposledy použitým aplikacím**

- 1 Stiskněte a podržte **klávesu Domů**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno obsahující naposledy použité aplikace.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku.

# Domovská obrazovka

## Oznámení

Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající události, například na stahování videí.

Na panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav vašeho telefonu a oznámení čekající na vyřízení.

Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony jako například síla signálu Wi-Fi nebo životnost baterie se zobrazují napravo.

**POZNÁMKA:** Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.

Oznámení  
čekající na  
vyřízení

Stav připojení  
Bluetooth a Wi-Fi  
a stav baterie



## Zobrazení oznámení a nastavení posunutím

Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů od panelu oznámení. Panel oznámení zavřete posunutím prstu směrem nahoru od panelu ve spodní části obrazovky.

**POZNÁMKA:** Dlouhým stiskem ikony v horní části obrazovky zobrazíte přímo nabídku Nastavení.

## Rychlé nastavení

Rychlé nastavení slouží k jednoduchému přepínání nastavení funkcí, jako je například Wi-Fi, upravení jasu displeje a další. Chcete-li zobrazit Rychlé nastavení, posuňte prst směrem dolů od stavového řádku a otevřete panel oznámení. Poté posunutím nebo stisknutím upravte požadované nastavení.

### Změna uspořádání položek Rychlého nastavení na panelu oznámení

Stiskněte ikonu . Poté můžete označit a znovu uspořádat položky na panelu oznámení.

# Domovská obrazovka



Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.

| Ikona | Popis                  |
|-------|------------------------|
|       | Žádná karta SIM        |
|       | Není signál            |
|       | Režim v letadle        |
|       | Připojeno k síti Wi-Fi |

## Ikony indikátorů na stavovém řádku

Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.

|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Sluchátka s kabelem            |
|  | Probíhá hovor                  |
|  | Přidržel hovor                 |
|  | Reproduktor                    |
|  | Zmeškaný hovor                 |
|  | Je zapnuto připojení Bluetooth |
|  | Systémové upozornění           |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Je nastaven budík      |
|  | Nová hlasová pošta     |
|  | Vyzvánění je vypnuto   |
|  | NFC je zapnuté         |
|  | Režim vibrací          |
|  | Baterie je plně nabitá |
|  | Baterie se nabíjí      |

## Domovská obrazovka

|                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stahování dat                      |  | Nová zpráva                                                                                    |
|  | Odesílání dat                      |  | Přehrávání skladby                                                                             |
|  | Načítání dat GPS                   |  | Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB nebo je aktivní funkce USB tethering |
|  | Příjem dat o poloze ze systému GPS |  | Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní                                                       |
|  | Synchronizace dat                  |  | Tethering přes Bluetooth je aktivní.                                                           |
|  | Nová zpráva Gmail                  |  | Direct/Android Beam je zapnutý                                                                 |
|  | Nová zpráva Google Talk            |                                                                                   |                                                                                                |



VPN je ZAP.

**POZNÁMKA:** Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých funkcích nebo službách.

## Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se automaticky zobrazí, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

## Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.

  Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly.

 Klepnutím přepnete do režimu Ruční psaní.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

## Domovská obrazovka

### Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a přidržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší nezvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků.

Poté vyberte požadovaný speciální znak.

# Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

## Nastavení účtu Google:

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

### NEBO

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, jako je například **Gmail** >, a výběrem možnosti **Nový** přidejte nový účet.

Máte-li účet Google, stiskněte možnost **Stávající**, zadejte e-mailovou adresu a heslo a stiskněte ikonu



Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

# Připojení k sítím a zařízením

## Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

## Připojení k sítím Wi-Fi

Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je nutné získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim

nakonfigurovat.

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

**POZNÁMKA:** Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na možnost **Vypnuto**, může vám mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky za používání mobilních dat.

## Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

- 1 Stiskněte ikonu  > **kartu** Aplikace > **Nastavení** > **Wi-Fi** v nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ.

- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **ZAPNUTO**. Funkce se zapne a začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.
- 3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.
  - Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 4 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
  - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 5 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav Wi-Fi.

## Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, ale nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

### POZNÁMKA:

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce bezdrátového připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte také, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.

## Připojení k sítím a zařízením

- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

### Zapnutí funkce Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízením, je třeba provést párování.

- 1 Stiskněte ikonu  > **kartu** Aplikace > **Nastavení** > v nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **ZAPNUTO**.

- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth**. Zobrazí se možnost zviditelnění telefonu a také možnost hledání zařízení. Nyní zobrazte zařízení v dosahu připojení Bluetooth klepnutím na možnost **Hledat zařízení**.
- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat.

Jakmile dojde k úspěšnému spárování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízení.

**POZNÁMKA:** Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady hands-free do automobilu, mají pro Bluetooth daný kód PIN, například 0000. Má-li druhé zařízení kód PIN, budete požádáni o jeho vložení.

## Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt, událost kalendáře nebo mediální soubor, z příslušné aplikace nebo ze složky **Stahování**.
- 2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Postup výběru určité možnosti se může lišit podle typu dat.

- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte spárování.

## Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > Bluetooth na hodnotu ZAPNUTO a stiskněte možnost , aby byl telefon viditelný pro ostatní zařízení.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete vybrat dobu, po kterou bude zařízení viditelné, stiskněte možnost  > **Vypršení času viditelnosti**.

- 2 Zvolením možnosti **Přijmout** potvrďte, že si přejete přijmout data z daného zařízení.

## Připojení k sítím a zařízením

### Sdílení datového připojení telefonu

Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi. Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Nejnovější informace o funkcích Tethering a Přenosné hotspoty včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

### Chcete-li změnit nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Tethering a sítě** v nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** > **Přenosný hotspot Wi-Fi** > zvolte možnosti, které chcete upravit.

**TIP!** Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

## Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace > Nastavení**.
- 2 Na obrazovce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ stiskněte položku **Tethering a síť** a zvolte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- 3 Možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi** musí být zaškrtnuta.
- 4 Stiskněte možnost **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.

## Připojení k sítím a zařízením

- Zobrazí se dialogové okno **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.
- Můžete změnit **název sítě (SSID)** zobrazovaný zařízením při vyhledávání sítí Wi-Fi.
- Můžete také stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného klíče (PSK).
- Pokud stisknete možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, doplní se do dialogového okna **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu

telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Můžete stisknout možnost **Otevřít** v menu **Zabezpečení** a odebrat zabezpečení své sítě Wi-Fi.

### 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

**UPOZORNĚNÍ!** Pokud nastavíte možnost zabezpečení **Otevřít**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými osobami a mohou vám být účtovány další poplatky. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

## Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct podporuje přímé propojení zařízení s podporou Wi-Fi bez přístupového bodu. Vzhledem k vysokým nárokům na baterie funkce Wi-Fi Direct doporučujeme při jejím využívání připojit telefon k síťové zásuvce. Nejprve zkontrolujte síť Wi-Fi a Wi-Fi Direct a ověřte si, že jsou uživatelé připojeni ke stejné síti.

### Zapnutí funkce Wi-Fi Direct:

- 1 Klepněte na **klávesu Menu**  > **Nastavení systému > Wi-Fi.**
- 2 Klepněte na klávesu **Menu**  > **Wi-Fi Direct.**

- 3 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.

## Použití funkce SmartShare

Funkce SmartShare používá technologii DLNA (Digital Living Network Alliance) pro sdílení digitálního obsahu prostřednictvím bezdrátové sítě. Aby mohla tuto funkci podporovat, musí být obě zařízení certifikována organizací DLNA.

### Zapnutí funkce SmartShare a umožnění sdílení obsahu.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Aplikace**  > **SmartShare** .
- 2 Stiskněte **klávesu Menu**  > **Nastavení.**

## Připojení k sítím a zařízením

- 3** Stisknutím možnosti **Sdílení obsahu** umožníte svému zařízení, aby bylo rozpoznáno ostatními zařízeními.
- Vyberte možnost Požadavky na sdílení, pokud chcete vybrat, jakým způsobem přijmout požadavky na sdílení z jiných zařízení. K dispozici jsou tyto možnosti: Vždy přijímat, Vždy se zeptat a Vždy odmítnout.
  - Pokud chcete ostatním zařízením povolit stahování mediálních souborů do telefonu, stiskněte možnost Přijmout soubory.

**POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda je správně vložena karta microSD a v menu Nastavení je zaškrtnuta možnost **Přijmout soubory**.

- 4** Stiskněte možnost **Můj sdílený obsah** a zaškrtněte typy obsahu, které chcete sdílet. Vyberte si z možností **Fotografie, Video a Hudba**.
- 5** Funkce **SmartShare** je nyní aktivována a připravena sdílet obsah.

### **Pokud chcete ovládat zprostředkující zařízení**

Povolte přehrávání multimediálního obsahu z knihovny vzdáleného obsahu (např. z počítače) přes zprostředkující zařízení (např. televizor).

**POZNÁMKA:** Ujistěte se, zda je funkce DLNA ve vašich zařízeních řádně nakonfigurována (např. u televizoru a počítače).

- 1 Stiskněte klávesu **Aplikace**  > **SmartShare** .
- 2 Stiskněte ikonu **Přehrávač**  a ze seznamu zprostředkujících zařízení vyberte zařízení.
- 3 Stiskněte ikonu **Knihovna**  a vyberte zařízení z knihovny vzdáleného obsahu.
- 4 Knihovnu obsahu můžete procházet.
- 5 Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a stiskněte možnost **Přehrát** nebo stiskněte **klávesu Menu**  > **Přehrát**.

## Sdílení obsahu z telefonu do zprostředkujícího zařízení (např. televizoru)

**POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda je zprostředkující zařízení řádně nakonfigurováno.

- 1 Při přehrávání hudby pomocí aplikace **Hudba**, stiskněte možnost  /  v oblasti **Název**.  
 : Vyberte zařízení v síti.  
 : Obsah je momentálně sdílen prostřednictvím funkce SmartShare.
- 2 Vyberte zařízení pro přehrávání souborů ze seznamu zprostředkujících zařízení.

## Připojení k sítím a zařízením

**POZNÁMKA:** Pro sdílení obsahu pomocí možnosti **Galerie**, **Video přehrávač** nebo **Polaris Office** postupujte stejným způsobem.

**POZNÁMKA:** Před použitím této aplikace zkontrolujte, zda je zařízení připojené prostřednictvím domácí sítě pomocí připojení Wi-Fi.

Některá zařízení s technologií DLNA (např. televizor) podporují pouze funkci DMP technologie DLNA a v seznamu zprostředkujících zařízení se nezobrazí. Vaše zařízení možná není schopno přehrávat některý obsah.

### Stahování obsahu z knihovny vzdáleného obsahu

- 1 Stiskněte klávesu **Aplikace**  > **SmartShare** .
- 2 Stiskněte tlačítko **Knihovna**  a vyberte zařízení z knihovny vzdáleného obsahu.
- 3 Knihovnu obsahu můžete procházet.
- 4 Stiskněte miniaturu obsahu a poté stiskněte klávesu **Stáhnout** nebo stiskněte klávesu **Menu**  > **Stáhnout**.

**UPOZORNĚNÍ:** Některé obsahy nejsou podporovány.

## Odeslání obsahu do knihovny vzdáleného obsahu

- 1 Stiskněte klávesu **Aplikace**  > **SmartShare** .
- 2 Stiskněte ikonu **Knihovna**  a vyberte možnost **Můj telefon**.
- 3 Můžete procházet obsah místní knihovny a vyhledat obsah, který si přejete.
- 4 Stiskněte miniaturu obsahu a poté stiskněte klávesu Odeslat nebo stiskněte klávesu **Menu**  > **Odeslat**.
- 5 Vyberte zařízení knihovny vzdáleného obsahu, do něhož budete data odesílat.

**POZNÁMKA:** Některá zařízení s technologií DLNA nepodporují funkci DMS pro odesílání dat a nebudou soubory odesílat. Některé obsahy nejsou podporovány.

## Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB

Zjistěte, jak vaše zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB v režimech připojení USB.

### Přenos hudby, fotografií a videa pomocí režimu hromadného úložiště USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné změnit nastavení

## Připojení k sítím a zařízením

ručně. Zvolte možnost **Systémová nastavení**  
> **Připojení k PC** > **USB Typ připojení** a poté  
vyberte položku **Synchronizace médií (MTP)**.

- 3 Nyní si můžete v počítači prohlédnout obsah  
velkokapacitního paměťového zařízení a přenést  
soubory.

### Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že je program Windows Media Player  
nainstalován v počítači.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači  
s nainstalovaným programem Windows Media  
Player.

- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**. Po  
připojení se na počítači zobrazí překryvné okno.
- 3 Otevřete program Windows Media Player  
a synchronizujte hudební soubory.
- 4 V překryvném okně upravte nebo do něj zadejte  
název svého zařízení (pokud je to nutné).
- 5 Požadované hudební soubory vyberte a  
přetáhněte na seznam pro synchronizaci.
- 6 Spustěte synchronizaci.
  - Při synchronizaci s programem Windows Media  
Player je nutné splnit následující požadavky.

| Položky                             | Požadavek                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Operační systém                     | Microsoft Windows XP SP2, Vista nebo vyšší |
| Verze programu Windows Media Player | Program Windows Media Player 10 nebo vyšší |

- Jestliže je verze programu Windows Media Player nižší než 10, nainstalujte program verze 10 nebo vyšší.

# Hovory

## Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete stisknutím klávesy .
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

**TIP!** Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte klávesu .

## Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.

- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Vyhledávání** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte , kterému chcete volat.

## Příjem a odmítnutí hovoru

Je-li telefon při příchodím hovoru uzamčen, přijmete jej posunutím ikony  v jakémkoli směru.

Posunutím ikony  v jakémkoli směru hovor odmítnete.

Posunutím ikony **Odmítnout pomocí zprávy** z dolní části obrazovky můžete odeslat zprávu.

### TIP! Odmítnout pomocí zprávy

Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete během schůzky odmítnout hovor pomocí zprávy.

## Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte **klávesu Menu**  > **Přidat hovor** a vytočte číslo. Můžete také zobrazit seznam naposledy vytočených čísel

stisknutím ikony  nebo vyhledat kontakty stisknutím ikony  a vybrat kontakt, kterému chcete zavolat.

- 2 Stisknutím klávesy  uskutečněte hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte možnost **Konec** nebo stiskněte klávesu **Domů**, stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu **Ukončit hovor** .

# Hovory

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

- Stiskněte **klávesu Menu**  a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

## Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Historie hovorů** .

Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.

### TIP!

- Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

## Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů, i další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte ikonu .
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovoru** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

# Kontakty

Do telefonu můžete přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

## Hledání kontaktu

### Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Vyhledávání** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte **klávesu Menu** . Stiskněte možnost **Přidat do kontaktů > Vytvořit nový kontakt**.

- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte oblast obrázků. Zvolte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.

- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

## Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

### Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.

## Kontakty

- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se začne zbarvovat žlutě.

### Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu  a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky umístěné v rohu vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

### Vytvoření skupiny

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte možnost **Skupiny** a klávesu **Menu** . Vyberte možnost **Nová skupina**.
- 3 Zadejte název nové skupiny. Můžete také pro nově vytvořenou skupinu nastavit vyzváněcí tón.
- 4 Stisknutím možnosti **Uložit** novou skupinu uložíte.

**POZNÁMKA:** Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v kontaktech.

# Zprávy

Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.

## Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím ikony  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Komu** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat více než jeden kontakt.

**POZNÁMKA:** Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Stiskněte pole **Napsat zprávu** a začněte psát.
- 4 Stisknutím ikony  otevřete menu Možnosti. Zvolte některou z následujících možností: **Rychlá zpráva, Vložit smajlík, Plánování odesílání, Přidat předmět a Zrušit.**

**TIP!** Můžete stisknout ikonu  a připojit ke zprávě soubor, který chcete sdílet.

- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.

## Zprávy

- 6 Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.



### VAROVÁNÍ:

- Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.
- Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

## Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

## Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

- Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **Zprávy**, poté stiskněte ikonu  a nakonec klepněte na možnost **Nastavení**.

# E-mail

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily ze služeb, jako je například Gmail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

## Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

Jakmile provedete počáteční nastavení, zobrazí aplikace E-mail vaši přijatou poštu.

## Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  > **Nastavení** > .

## Změna e-mailových účtů nebo složek:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > řádek pro akce .

## Smazání e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  > **Nastavení** > stiskněte ikonu  > stiskněte účet, který chcete smazat > **Odebrat** > vyberte možnost **Ano**.

### Práce se složkami účtů

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Složky**.

U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy k odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

### Napsání a odeslání e-mailu

#### Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy.  
Při zadávání textu se budou nabízet odpovídající

adresy ze seznamu Kontakty. Jednotlivé adresy oddělujte středníkem.

- 3 Stiskněte ikonu , chcete-li přidat možnost Kopie/Skrytá kopie, a stiskem ikony  připojte případné soubory.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Stiskněte ikonu .

**TIP!** Jakmile se ve složce Přijaté objeví nový e-mail, budete upozorněni zvukem nebo vibrací.

# Fotoaparát

Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na domovské obrazovce na ikonu aplikace **Fotoaparát** .

## Seznámení s hledáčkem



- 1 Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 2 Snímek s úsměvem** – chcete-li pořídit snímek, řekněte jedno z následujících slov: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi nebo LG.
- 3 Časovaný snímek** – stisknutím této ikony zachytíte chybějící okamžik před stisknutím spouště.
- 4 Režim fotografování** – vyberte z možností **Normální**, **HDR**, **Panorama**, **Nepřetržitý záběr** nebo **Snímek krásy**.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení.
- 6 Režim videokamery** – Stisknutím a posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videokamery.
- 7 Pořídit fotografii**
- 8 Galerie** – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit fotografie, které byly uloženy v režimu fotoaparátu.

**POZNÁMKA:** Před pořízením snímků zkontrolujte, zda je objektiv fotoaparátu čistý.

# Fotoaparát

## Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti. Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti klepněte na klávesu **Zpět**.

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tuto možnost stiskněte, chcete-li změnit menu hledáčku.                            |
|  | Umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla. |
|  | Určení a řízení množství světla vstupujícího do videozáznamu.                      |
|  | Klepnutím vyberte režim ostření.                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nastavení rozlišení fotografie. Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.                             |
|  | Vyhledání nastavení barev a světla vhodných pro aktuální prostředí.                                                                                                                |
|  | Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím je fotoaparát citlivější. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk. |
|  | Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.                                                                                                                             |

|                                                                                   |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Použití uměleckých efektů na snímky.                                                                                      |
|  | Nastavení zpoždění po stisknutí tlačítka spouště. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.</p> |
|  | Výběr zvuku spouště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Vyberte úložiště pro ukládání fotografií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## TIP!

- Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný efekt, časovač nebo režim scény. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.
- Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu fotografie, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

## Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Uprostřed obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření. Jestliže chcete zaostřit na konkrétní místo, poklepejte na příslušnou oblast na obrazovce.
- 4 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 5 Stisknutím ikony  pořídíte fotografii.

## Po pořízení fotografie

Stisknutím ikony  zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.

|                                                                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stisknutím této ikony můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce <b>SmartShare</b> .                  |
|  | Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídit další fotografii.                                               |
|  | Stisknutím této ikony můžete fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí. |
|  | Stisknutím fotografii vymažete.                                                                                 |

**TIP!** Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

**POZNÁMKA:** Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Stisknutím klávesy Menu  otevřete všechny pokročilé možnosti.

**Nastavit obrázek jako** – stisknutím této možnosti použijete fotografii jako **Fotografii kontaktu**, **Tapetu výchozí obrazovky** nebo **Tapetu uzamčené obrazovky**.

**Přesunout** – stisknutím této možnosti přesunete fotografii na jiné místo.

## Fotoaparát

**Kopírovat** – tuto možnost stiskněte, jestliže chcete vybranou fotografii zkopírovat a uložit ji do jiného alba.

**Přejmenovat** – tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

**Otočit doleva/doprava** – slouží k otočení snímku doleva nebo doprava.

**Oříznout** – umožňuje oříznutí fotografie. Pohybem prstu po obrazovce vyberte oblast, kterou chcete oříznout.

**Upravit** – umožňuje zobrazit a upravit fotografii.

**Prezentace** – automaticky přehraje snímky v aktuální složce, jeden po druhém.

**Podrobnosti** – zde získáte další informace o souboru.

## Zobrazení uložených fotografií

K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Stačí klepnout na ikonu Galerie  a vaše Galerie se zobrazí.

- Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte je vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li snímek přiblížit nebo oddálit, dvakrát klepněte na obrazovku, nebo na obrazovku položte dva prsty a roztáhněte je od sebe (přiblížením prstů k sobě snímek zmenšíte).

# Videokamera

## Seznámení s hledáčkem



### TIP!

Při nahrávání videa položte dva prsty na obrazovku a jejich sevřením aktivujete funkci přiblížení.

- 1 **Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 2 **Velikost videa** – stisknutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
- 3 **Živý efekt** – funkce Živý efekt nabízí řadu vizuálních efektů při pořizování videa.
- 4 **Blesk** – poklepáním můžete blesk **zapnout** nebo **vypnout**.
- 5 **Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení.
- 6 **Režim fotoaparátu** – Stisknutím a posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.
- 7 **Zahájit nahrávání**
- 8 **Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa v režimu videa.

# Videokamera

## Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tuto možnost stiskněte, chcete-li změnit menu hledáčku.                                                                                                                                      |
|  | Určuje a řídí množství světla vstupujícího do objektivu. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snižíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte. |
|  | Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.                                                                                                                                       |



Zvolte barevný odstín, který se použije pro nové zobrazení.



Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu.



Vyberte úložiště pro ukládání videí.

## Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a posuňte tlačítko **režimu videokamery**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Stisknutím ikony  spustíte nahrávání.

- 5 V levém horním rohu hledáčku se zobrazí červená kontrolka s časovačem, jenž ukazuje délku videa.
- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.

**TIP!**

 – Stisknutím pořídíte snímek během záznamu videa.

 – Stisknutím pozastavíte záznam videa.

## Po nahrání videa

Stisknutím ikony  zobrazíte naposledy pořízené video.



Stisknutím této ikony můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce **SmartShare**.



Stisknutím této ikony vám umožní ihned pořídit další video.



Stisknutím této ikony můžete video odeslat ostatním nebo jej sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.



Stisknutím videozáznam vymažete.

**POZNÁMKA:** Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

## Videokamera

### Sledování uložených videozáznamů

V nabídce Hledáčku klepněte na ikonu  > .

### Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

# Funkce

## QuickMemo

Funkci **QuickMemo** lze používat pro praktické a efektivní vytváření poznámek během hovoru pomocí uloženého obrázku nebo na aktuální obrazovku telefonu.



- 1 Vstupte na obrazovku QuickMemo stisknutím klávesy **Rychlé tlačítko** na jednu sekundu na obrazovce, jejíž snímek chcete pořídit.

NEBO

Dotkněte se stavového řádku, posuňte jej směrem dolů a stiskněte ikonu .

- 2 Vyberte si požadovanou možnost menu z položek **Typ pera**, **Barva**, **Guma** a vytvořte poznámku.
- 3 V menu  Upravit stiskněte ikonu a uložte poznámku s aktuální obrazovkou.

**POZNÁMKA:** Při používání funkce QuickMemo použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.

# Funkce

## Používání možností funkce QuickMemo

Při používání funkce QuickMemo lze snadno využít možnosti funkce QuickMenu.

|                                                                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stisknutím ikony připnete aktuální poznámku na obrazovce a můžete dále používat telefon. |
|  | Vyberte, zda chcete použít obrazovku na pozadí.                                          |
|  | Zpět nebo Znovu.                                                                         |
|  | Výběr typu a barvy pera.                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Odstranění vytvořené poznámky.                                                                                |
|  | Stisknutím této ikony můžete poznámku odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí. |
|  | Uložení poznámky s aktuální obrazovkou ve složce <b>Galerie</b> nebo <b>Notebook</b> .                        |

## Prohlížení uložení poznámky QuickMemo

Stiskněte možnost **Notebook/Galerie** a vyberte album QuickMemo.

## Funkce QuickTranslator

Jednoduše naimířte fotoaparát svého telefonu smartphone na větu v cizím jazyce, které chcete porozumět. Odpověď dostanete v reálném čase, kdykoli a kdekoli.

Další slovníky pro překlady offline můžete zakoupit v obchodě Google Play Store.



- ❶ Výchozí jazyk.
- ❷ Cílový jazyk.
- ❸ Překlad slova.
- ❹ Překlad celé věty.
- ❺ Překlad odstavce.
- ❻ Blesk.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **QuickTranslator**.
- 2 Stiskněte možnost **Slovo**, **Věta** nebo **Odstavec**.
- 3 Stiskněte a vyberte požadovaný jazyk.
- 4 Na několik sekund přidržte telefon nasměrovaný k předmětu, který chcete přeložit.

**POZNÁMKA:** Bezplatně je poskytován pouze jeden slovník. Další slovníky je třeba zakoupit. V níže uvedeném seznamu vyberte slovník, který má být nainstalován bezplatně.

**POZNÁMKA:** Úroveň rozpoznání se může lišit v závislosti na velikosti a stylu písma, barvě, jasů a úhlu písmen, která mají být přeložena.

# Funkce

## QSlide

Aplikace **QSlide** umožňuje překrývání oken na displeji telefonu, aby bylo možné jednoduše prohlížet více oken.



|   |  |                                                                                          |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Stisknutím ukončíte aplikaci QSlide a vrátíte se do režimu zobrazení na celou obrazovku. |
| 2 |  | Klepnutím upravíte průhlednost.                                                          |
| 3 |  | Klepnutím ukončíte aplikaci QSlide.                                                      |
| 4 |  | Klepnutím upravíte velikost.                                                             |

- 1 Stiskněte stavový řádek a stáhněte jej dolů > stiskněte možnost Aplikace QSlide nebo, pokud používáte aplikace podporované aplikací QSlide, > stiskněte ikonu . Funkce bude na vaší obrazovce neustále zobrazena jako malé okno.

- 2 Můžete volat, procházet web nebo zvolit další možnosti telefonu. Můžete také využít a klepnout na obrazovku malých oken, pokud není ukazatel průhlednosti nastavený na maximum .

**POZNÁMKA:** Aplikace QSlide podporuje souběžně nejvýše dvě okna.

## QuickRemote

QuickRemote změní Váš telefon na Univerzální dálkový ovladač pro Vaše domácí TV, DVD a Blu-ray.



- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **QuickRemote** > stiskněte ikonu .

**NEBO**

Stiskněte stavový řádek, posuňte jej směrem dolů a stiskněte ikonu  > **Přidat ovladač**.

- 2 Zvolte typ a značku zařízení a potom podle pokynů na obrazovce zařízení nakonfigurujte.

## Funkce

- 3 Stiskněte stavový řádek, stáhněte jej dolů a použijte funkce QuickRemote.


Po stisknutí **klávesy Menu**  zvolte možnost **Odstranit zařízení, Upravit místnost, Nastavení a Návoděda**.

**Poznámka:** Funkce QuickRemote funguje stejně jako běžný dálkový ovladač vysíláním infračervených (IR) signálů. Dbejte na to, abyste při používání funkce QuickRemote nezakrývali infračervený senzor v horní části telefonu. Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu, výrobci nebo servisní společnosti.

## Funkce Použití zoomu živě

Funkce Použití zoomu živě umožňuje přiblížit či oddálit část právě přehrávaného videa, takže se vybraný snímek zobrazí větší nebo menší.

- 1 Při sledování videa můžete obraz přiblížit či oddálit sevřením nebo roztážením palce a ukazováku.

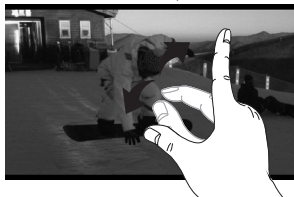



#### POZNÁMKA:

- Při přehrávání videa můžete posunutím obrazovky nahoru či dolů upravit jas obrazovky.
- Při přehrávání videa můžete posunutím obrazovky doleva či doprava využít funkci rychlého převíjení zpět či dopředu.

- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, avšak důrazný dotyk.

## VuTalk

Použijte službu VuTalk pro vytváření obsahů notebooků pomocí interaktivního ručního psaní v reálném čase a sdílených emocionálních rozhovorů.

## POZNÁMKA:

- Pokud používáte službu VuTalk, může být používání datových služeb dále zpoplatněno.
- Abyste mohli službu VuTalk používat, připojte zařízení s předinstalovanou službou VuTalk.
- Při připojování datové sítě můžete použít pouze službu VuTalk, navíc i během hovoru.
- Buďte opatrní, protože obrazovka může být uzamčena, pokud jste po delší dobu nic nezadali.

## Registrace služby VuTalk

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > .
  - 2 Klepnutím  vyjádříte souhlas s podmínkami.
- Jakmile službu VuTalk zaregistrujete, můžete nastavit klepání .

## LG SmartWorld

Služba LG SmartWorld nabízí kolekci vzrušujícího obsahu, jako jsou hry, aplikace, tapety a vyzváněcí tóny, která poskytuje uživatelům telefonů LG příležitost obohatit své zážitky z „mobilního života“.

## Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > a klepnutím na ikonu  otevřete aplikaci **LG SmartWorld**.
- 2 Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID uživatele a heslo pro službu LG SmartWorld. Pokud jste se ještě nepřihlásili, klepněte na odkaz Registrovat a získejte členství ve službě LG SmartWorld.
- 3 Stáhněte požadovaný obsah.

**POZNÁMKA:** Jak postupovat, pokud není k dispozici ikona  ?

- 1 Pomocí webového prohlížeče mobilního telefonu zpřístupněte web služby LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) a vyberte svou zemi.
- 2 Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.
- 3 Spusťte a nainstalujte stažený soubor.
- 4 Otevřete aplikaci LG SmartWorld klepnutím na ikonu .

## Postup používání služby LG SmartWorld

- Zúčastněte se měsíčních propagačních akcí služby LG SmartWorld.

## Funkce

|                                                                                   |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vyhledávání obsahu.                                                            |
|  | Slouží k vyhledání obsahu podle kategorie (např. Hry, Vzdělání, Zábava apod.). |
|  | Seznam staženého obsahu a obsahu, který lze aktualizovat.                      |

- Vyzkoušejte tlačítka Menu pro snadné použití a naleznete rychle to, co hledáte.

**Aplikace pro vás** – doporučený obsah na základě vašich předchozích výběrů.

**Nastavení** – nastavení profilu a zobrazení.

**Přihlásit** – nastavení ID a hesla.

- Vyzkoušejte také další užitečné funkce. (obrazovka Detail obsahu)

**POZNÁMKA:** Služba LG SmartWorld nemusí být u některých operátorů a v některých zemích dostupná.

## On-Screen Phone

Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí připojení USB nebo Wi-Fi. Můžete také ovládat svůj mobilní telefon z počítače pomocí myši nebo klávesnice.

## Ikony aplikace On-Screen Phone

|                                                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Zajišťuje připojení mobilního telefonu k počítači nebo jeho odpojení. |
|  | Umožňuje změnit předvolby programu On-Screen Phone.                   |
|  | Umožňuje ukončit program On-Screen Phone.                             |
|  | Maximalizuje okno aplikace On-Screen Phone.                           |
|  | Maximalizuje okno aplikace On-Screen Phone.                           |

## Funkce aplikace On-Screen Phone

- Přenos a ovládání v reálném čase: Zobrazí a ovládá displej mobilního telefonu po připojení k počítači.
- Ovládání pomocí myši: umožňuje ovládání mobilního telefonu pomocí myši kliknutím a přetažením na obrazovce počítače.
- Vkládání textu pomocí klávesnice: umožňuje vytváření textové zprávy nebo poznámky pomocí klávesnice počítače.
- Přenos souborů (z mobilního telefonu do počítače): Odesílá soubory z mobilního telefonu (např. fotografie, videa, hudbu a soubory aplikace Polaris Office) do počítače. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete odeslat

## Funkce

do počítače, a klikněte na možnost „Uložit do počítače“.

- Přenos souborů (z počítače do mobilního telefonu): odešle soubory z počítače do mobilního telefonu. Stačí pouze vybrat soubory, které chcete přenést, a přetáhnout je do okna programu On-Screen Phone. Odeslané soubory jsou uloženy na interní kartě SD.
- Upozornění na události v reálném čase: Zobrazí překryvné okno, které vás bude informovat o všech přichozích hovorech nebo textových či multimediálních zprávách.

## Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače

- 1 Navštivte domovskou stránku LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) a zvolte požadovanou zemi.
- 2 Přejděte na možnost **Podpora > Podpora mobilního telefonu** > vyberte model (LG-D605) > a kliknutím na možnost **OSP** (On-Screen Phone) spusťte stahování. Můžete nainstalovat program On-Screen Phone do počítače.

# Multimédia

## Galerie

Multimediální soubory můžete ukládat do úložiště. Všechny je tak budete mít snadno po ruce. Tuto aplikaci použijte k prohlížení multimediálních souborů, jako jsou například obrázky a videa.

1 Stiskněte ikonu  > **Aplikace** > **Galerie**.

Galerie vám umožňuje spravovat a sdílet všechny vaše obrázkové soubory a videosoubory.

### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru instalovaném na zařízení podporovány.

- Některé soubory nemusí být přehrány správně, v závislosti na tom, jak jsou kódovány.

## Prohlížení obrázků

Spuštěním aplikace Galerie zobrazíte dostupné složky. Jestliže jiná aplikace, jako například E-mail, uloží obrázek, je pro uložení tohoto obrázku automaticky vytvořena složka pro stahování. Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky. Vyberte složku, kterou chcete otevřít. Obrázky jsou ve složce seřazeny podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou obrazovku.

## Multimédia

Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte seznam doleva nebo doprava.

### Přiblížení a oddálení

Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:

- Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce.
- Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě. Chcete-li obrázek oddálit, sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát klepněte pro návrat.

### Přehrávání videí

U každého video souboru je v náhledu zobrazena

ikona . Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na ikonu . Spustí se aplikace Videa.

### Úpravy fotografií

Při prohlížení fotografie klepněte na klávesu  Menu a využijte pokročilé možnosti úprav.

- **Prezentace:** spusťte prezentaci obrázků v aktuální složce.

### Smazání fotografií/videí

Použijte jeden z následujících postupů:

- Ve složce klepněte na ikonu  a zaškrtnutím vyberte fotografie či videa. Poté klepněte na možnost **Smazat**.

- Při prohlížení fotografie či videa klepněte na ikonu



## Nastavit jako tapetu

Při prohlížení fotografie **stiskněte** klávesu **Menu**



> **Nastavit obrázek jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo jej přiřaďte ke kontaktu.

### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

## Videa

Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechna vaše oblíbená videa. Přehrávač videa spustíte stisknutím ikony  > karty **Aplikace** > **Videa**.

### Přehrávání videa

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Videa**.
- 2 Vyberte video, které chcete sledovat.

|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Stisknutím přerušíte přehrávání videa. |
|  | Stisknutím obnovíte přehrávání videa.  |
|  | Stisknutím přejdete o 10 sekund vpřed. |

## Multimédia



Stisknutím přejdete o 10 sekund vzad.



Stisknutím můžete ovládat hlasitost videa.



Stisknutím změníte poměr stran obrazovky videa.



Stisknutím zahájíte funkci QSlide.



Stisknutím můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.



Stisknutím zamknete obrazovku videa.

Chcete-li při sledování videa upravit hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Stiskněte a podržte některé video v seznamu. Zobrazí se možnosti **Sdílet**, **Zkrátit**, **Smazat** a **Podrobnosti**.

### Hudba

Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím ikony  > karty **Aplikace** > **Hudba**.

## Přidání hudebních souborů do telefonu

Nejprve přeneste hudební soubory do telefonu:

- Přeneste hudbu pomocí funkce Synchronizace médií (MTP).
- Stáhněte ji z bezdrátového webu.
- Synchronizujte telefon s počítačem.
- Přijměte soubory prostřednictvím připojení Bluetooth.

## Přenos hudby pomocí funkce Synchronizace médií (MTP)

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.  
Váš telefon se na počítači zobrazí jako další pevný disk. Klikněte na disk a zobrazte jej. Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
- 3 Až bude přenos souborů ukončen, posuňte stavový řádek směrem dolů a stiskněte možnost **USB připojeno > Pouze nabíjení**. Nyní můžete své zařízení bezpečně odpojit.

# Multimédia

## Přehrání skladby

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

|                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Stisknutím vyhledáte soubory na serveru YouTube.                  |
|  | Stisknutím můžete hudbu sdílet prostřednictvím funkce SmartShare. |
|  | Stisknutím nastavíte režim náhodného přehrávání.                  |
|  | Stisknutím nastavíte režim opakování.                             |

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stisknutím můžete ovládat hlasitost hudby.                                                         |
|  | Stisknutím přerušíte přehrávání.                                                                   |
|  | Stisknutím obnovíte přehrávání.                                                                    |
|  | Stisknutím přeskočíte na následující skladbu na albu nebo v seznamu skladeb.                       |
|  | Stisknutím přejdete zpět na začátek skladby. Dvojím stisknutím přejdete zpět na předchozí skladbu. |
|  | Stisknutím nastavíte oblíbené                                                                      |



Stisknutím zobrazíte aktuální seznam skladeb.



Stisknutím nastavíte zvukový efekt Dolby při připojení přes konektor pro sluchátka.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu.

Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Sdílet**, **Nastavit jako vyzvánění**, **Smazat**, **Podrobnosti** a **Hledat**.

#### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

**POZNÁMKA:** Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.

Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat.

V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

# Nástroje

## Nastavení budíku

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení času vás telefon upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 3 Nastavte položky **Opakovat**, **Doba trvání odložení**, **Vibrace**, **Tón budíku**, **Hlasitost budíku**, **Automatický spouštěč aplikace**, **Zamknutí skládačkou** a **Poznámka**. Stiskněte možnost **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete změnit nastavení budíku, stiskněte na obrazovce se seznamem budíků **klávesu Menu**  a vyberte možnost **Nastavení**.

## Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte funkci, kterou chcete provést (+, -, x nebo ÷), a následně znak =.
- 4 Pro složitější výpočty zvolte posunutím doleva funkce sin, cos, tan, log apod.
- 5 Chcete-li zkontrolovat historii, klepněte na ikonu .

## Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalendář**.
- 2 Na obrazovce naleznete různé typy zobrazení kalendáře (Den, Týden a Agenda).
- 3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost, a stiskněte ikonu .
- 4 Stiskněte možnost **Název události** a zadejte název události.
- 5 Stiskněte možnost **Umístění** a zadejte umístění. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce události.

- 6 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost .
- 7 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte možnost **OPAKOVAT**, případně **PŘIPOMENUTÍ**.
- 8 Stisknutím možnosti **Uložit** uložíte událost do kalendáře.

## Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

## Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Stisknutím možnosti  nahrávání ukončíte.
- 4 Po stisknutí ikony  si můžete poslechnout záznam.

**POZNÁMKA:** Stisknutím možnosti  vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam. Dostupná doba nahrávání se může od skutečné doby nahrávání lišit.

## Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile nahrávání dokončíte, můžete zvukový klip odeslat stisknutím ikony .
- 2 Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Poznámka**, **Zprávy** nebo **SmartShare Beam**. Jestliže zvolíte možnost **E-mail**, **Gmail**, **Poznámka** nebo **Zprávy**, bude záznam hlasu přidán ke zprávě. Poté můžete zprávu napsat a odeslat jako obvykle.

## Rádio FM

Zařízení je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

**POZNÁMKA:** Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka.

## Správce úloh

Správce úloh vám umožní spravovat aplikace. Můžete snadno zkontrolovat počet aktuálně spuštěných aplikací a některé aplikace zavřít.

## Úkoly

Tento úkol lze synchronizovat s účtem MS Exchange. V aplikacích MS Outlook či službě MS Office Outlook Web Access můžete vytvořit, upravit či odstranit úkol.

## Synchronizace se systémem MS Exchange

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > **Nastavení.**
- 2 Stiskněte možnost **Účty a synchronizace** > **PŘIDAT ÚČET.**
- 3 Stiskněte možnost **Microsoft Exchange** a vytvořte e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Nezapomeňte zaškrtnout možnost Synchronizovat úkol.

## Polaris Office 4

Aplikace Polaris Office představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských

dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilního zařízení.

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Polaris Office 4**.

### Zobrazení souborů

Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v aplikaci Polaris Office 4 zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

## Záloha

### O záloze a obnovení dat telefonu smartphone

Doporučuje se pravidelně vytvářet a ukládat soubor zálohy na interní úložiště, zejména před aktualizací jakéhokoli softwaru. Pokud budete mít v paměťovém úložišti k dispozici aktuální soubor zálohy, umožní vám to obnovit data telefonu smartphone v případě jeho ztráty, odcizení nebo poškození za neočekávaných událostí.

Aplikace Záloha podporuje přenos mezi telefony smartphone LG, jinými verzemi softwaru i operačními systémy. Při nákupu nového telefonu

## Nástroje

smartphone LG tak můžete data svého současného telefonu smartphone zálohovat na nový telefon.

Pokud máte v telefonu smartphone předinstalovanou aplikaci **Záloha**, můžete pomocí této aplikace zálohovat a obnovovat většinu dat v telefonu smartphone, jako je **Domovská obrazovka LG**, **Osobní údaje**, **Aplikace LG**, **Nastavení** a **Stažené aplikace**. Pomocí této aplikace můžete:

- Provést ruční zálohování dat telefonu smartphone.
- Vytvořit plán automatických záloh dat telefonu smartphone.
- Obnovit data telefonu smartphone.

**POZNÁMKA:** Mějte prosím na paměti, že funkce Záloha nepodporuje zálohování uživatelských a mediálních dat (Obrázky, Video a Hudba). Tyto soubory zálohujte pomocí funkce Synchronizace médií (MTP). Připojte telefon k počítači prostřednictvím kabelu USB a stiskněte možnost Synchronizace médií (MTP).



### UPOZORNĚNÍ

Pro ochranu před neočekávaným vypnutím v průběhu zálohování nebo obnovování v důsledku nedostatečného nabití baterií byste měli baterie vždy udržovat plně nabité.

## Záloha dat telefonu smartphone

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Záloha** > **Ruční záloha** > **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
- 2 Po stisknutí možnosti **Nová záloha** zadejte název záložního souboru a vyberte možnost **Další**.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle položky, kterou chcete zálohovat, a poté ji výběrem možnosti **Záloha** zálohujte.
- 4 Po ukončení zálohování všech vybraných souborů se zobrazí zpráva **Zálohování dokončeno**.

## Plánování automatických záloh

U dat telefonu smartphone můžete rovněž naprogramovat automatické zálohování podle vámi nastaveného plánu. Pokud tak chcete učinit, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Záloha** > **Automatická záloha**.
- 2 Na obrazovce Umístění zálohy stiskněte možnost **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
- 3 Zadejte název vašeho záložního souboru a vyberte možnost **Další**.
- 4 Zaškrtněte políčko vedle dat, které chcete zálohovat, a vyberte možnost **Další**.

## Nástroje

- 5 Ze seznamu vyberte, jak často chcete data a nastavení zařízení zálohovat, a výběrem možnosti **Hotovo** dokončete nastavení plánu.

### Obnovení dat telefonu smartphone

**POZNÁMKA:** Všechny soubory uložené v telefonu smartphone budou před obnovením souboru zálohy smazány.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Záloha** > **Obnovit**.
- 2 Na obrazovce **Obnovit** vyberte soubor zálohy obsahující data, která chcete obnovit.

- 3 Zaškrtněte políčko vedle položky, kterou chcete obnovit, a výběrem možnosti **Obnovit** ji obnovte ve vašem telefonu.

**POZNÁMKA:** Mějte na paměti, že data telefonu budou přepsána obsahem zálohy.

- 4 Pokud je soubor zálohy šifrovaný, zadejte heslo, které jste při šifrování nastavili.
- 5 Po obnovení všech vybraných souborů bude telefon automaticky restartován.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete zajistit souborům zálohy mimořádné zabezpečení pomocí šifrování, můžete nastavit možnost Povolit šifrování.

Stiskněte možnost  na obrazovce **Záloha** a zadejte heslo a nápovědu pro případ, že byste heslo zapomněli. Jakmile nastavíte heslo, musíte jej zadávat pokaždé, když chcete provést zálohu nebo obnovení.

## Google+

Tato aplikace vám umožní zůstat ve spojení s ostatními prostřednictvím služby sociální sítě Google.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Google+**.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Hlasové vyhledávání

Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva **Mluvte**, řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

# Nástroje

## Stažené položky

Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Stahování**.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

# Web

## Internet

Tato aplikace umožňuje prohlížení Internetu. Prohlížeč vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo ve vašem mobilním telefonu – ať jste kdekoli a ať se zajímáte o cokoli.

**POZNÁMKA:** Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Internet**.

## Používání panelu nástrojů Web

Stisknutím a posunutím prstem nahoru jej otevřete.



Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.



Stisknutím se přesunete o jednu stránku dopředu na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která vás vrátí na předchozí webovou stránku.



Stisknutím přejdete na domovskou stránku.



Stisknutím přidáte nové okno.



Stisknutím přejdete na záložky.

### Prohlížení webových stránek

Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu a klepněte na možnost **Jít**.

### Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu



Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.

### Vyhledávání na internetu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu , řekněte klíčové slovo a poté vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

**POZNÁMKA:** Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Záložky

Chcete-li přidat aktuální stránku do záložek, stiskněte ikonu  > **Uložit do záložek** > **OK**.

Chcete-li otevřít stránku označenou záložkou, klepněte na ikonu  a vyberte příslušnou stránku.

## Historie

Klepnutím na ikonu  > **Historie** otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li historii vymazat, klepněte na **klávesu Menu**  → **Smazat celou historii**.

## Použití překryvného prohlížeče

Tato funkce vám umožní přístup k internetu bez nutnosti zavírat aktuální aplikaci.

Při prohlížení obsahu, jako jsou například kontakty nebo poznámky obsahující webové adresy, vyberte webovou adresu a poté klepnutím na možnost **Překryvný prohlížeč** otevřete překryvný prohlížeč. Klepnutím a přetažením přesunete prohlížeč na jiné místo.

Chcete-li zobrazit prohlížeč na celou obrazovku, klepněte na ikonu .

Chcete-li prohlížeč zavřít, klepněte na ikonu .

## Chrome

Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Chrome**.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Prohlížení webových stránek

Klepněte na pole adresy a poté zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

## Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu



Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.

## Synchronizace s jinými zařízeními

Tato možnost slouží k synchronizaci otevřených karet a záložek s aplikací Chrome na jiném zařízení, kde jste přihlášení ke stejnému účtu Google.

Chcete-li zobrazit otevřené karty na jiném zařízení, klepněte na **klávesu Menu**  → **Ostatní zařízení.**

Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Chcete-li přidat záložky, klepněte na ikonu .

# Nastavení

## Přístup k menu Nastavení

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace > Nastavení**.  
nebo  
Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > **Systémová nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a zvolte určitou možnost.

## BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – zapne funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

### TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná nutné zadat do směrovače adresu MAC vašeho telefonu.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace > Nastavení > Wi-Fi >  > Pokročilé > Adresa MAC**.

### < Bluetooth >

Chcete-li použít připojení Bluetooth, vypněte nebo zapněte funkci bezdrátového připojení Bluetooth.

## Nastavení

### < Mobilní data >

Zobrazí využití dat a nastavený limit pro využití dat mobilní datové sítě.

### < Hovor >

Slouží ke konfiguraci nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

**Povolena telefonní čísla** – slouží k zapnutí a sestavení seznamu čísel, která lze z telefonu vytočit. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

**Uložit neznámá čísla** – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.

**Hlasová schránka** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

**Upozornění na příchozí hovor** – umožňuje zobrazení upozornění na příchozí hovor při používání fotoaparátu a videí.

**Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Vyberte jednu z možností **Režim odmítnutí hovoru** nebo **Seznam odmítnutých**.

**Odmítnout pomocí zprávy** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

**Vibrace při spojení** – jakmile volaná osoba přijme váš hovor, telefon začne vibrovat.

**Správce osobních údajů** – skryje jméno a číslo volajícího u příchozího hovoru.

**Tlačítko Napájení ukončuje hovor** – umožňuje vybrat způsob ukončení hovoru.

**Přesměrování hovorů** – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory, pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

**Blokování hovorů** – zablokujte příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.

**Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit dobu trvání všech hovorů včetně posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů.

**Další nastavení** – umožňuje změnit následující nastavení:

**ID volajícího:** Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

**Další hovor na lince:** Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další hovor (funkce závisí na poskytovateli sítě).

### <Sdílení a připojení>

**NFC** – Umožňuje čtení dat ze značky NFC nebo výměnu obsahu s jiným zařízením vybaveným aplikací NFC jednoduchým stisknutím pomocí mobilního telefonu. Pokud chcete aplikaci NFC používat, ujistěte

## Nastavení

se, že máte mobilní telefon zapnutý a že je aplikace NFC spuštěná.

### **Zapnutí nebo vypnutí aplikace NFC:**

Na domovské obrazovce stiskněte panel oznámení, stáhněte jej prstem dolů a poté aplikaci NFC zapněte výběrem ikony NFC.

**Direct/Android Beam:** umožňuje jednoduché sdílení obsahu s jiným zařízením vybaveným aplikací NFC. Pokud přiblížíte dvě zařízení k sobě (obvykle zadní stranou) a poté stisknete obrazovku, bude obsah, např. kontakt, adresa URL, obrázek, videoklip, sdílen.

**SmartShare Beam** – povolením této funkce umožníte přijímání souborů z telefonů LG.

**Sdílení souborů na síti** – umožňuje sdílení složek s dalšími zařízeními prostřednictvím bezdrátového připojení.

### **< Tethering a síť >**

**Režim V letadle** – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

**Přenosný hotspot Wi-Fi** – umožňuje sdílení mobilní sítě prostřednictvím Wi-Fi a konfiguraci nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi.

**Tethering přes Bluetooth** – umožní vám nastavit telefon bez ohledu na to, zda sdílíte internetové připojení či nikoli.

**VPN** – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

**Nastavení mobilní sítě** – umožňuje nastavit možnosti pro datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) apod.

**POZNÁMKA:** Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.

## ZAŘÍZENÍ

### < Zvuk >

**Doba nečinnosti** – vypnutí všech upozornění včetně hovorů a zpráv vám umožní užít si čas, který máte jen pro sebe.

**Zvukové profily** – výběr z možností Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.

**Úroveň hlasitosti** – upravte nastavení hlasitosti telefonu podle svých potřeb a prostředí.

**Vyzváněcí tón s vibrací** – vibrační zpětná vazba pro hovory a oznámení.

**Vyzvánění telefonu** – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

## Nastavení

**Zvuky upozornění** – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

**Mírné vibrování** – vibrace se postupně zesilují až na aktuálně nastavenou úroveň.

**Intenzita vibrací** – nastavte intenzitu vibrací pro hovory, upozornění a odezvy na dotyk.

**Vibrování pro příchozí hovor** – umožňuje nastavit typ vibrace pro příchozí hovory.

**Tóny klepnutí na dotykovém číselníku** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

**Zvuk klepnutí** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek

na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

**Zvuky uzamčení obrazovky** – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

**Vibrace při dotyku** – umožňuje nastavit vibrace jako zpětnou vazbu při stisknutí obrazovky telefonu.

**< Displej >**

**Jas** – umožňuje upravit jas obrazovky.

**Interval vypnutí obrazovky** – nastavení intervalu vypnutí obrazovky.

**Automatické otočení obrazovky** – při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

**Typ písma** – změna písma na displeji.

**Velikost písma** – změna velikosti písma na displeji.

**Chytrá obrazovka** – obrazovka zůstane zapnutá, jestliže zařízení rozpozná, že se díváte na obrazovku.

#### < Domovská obrazovka >

Nastavte možnosti **Téma, Efekt obrazovky, Tapeta** a **Zobrazit pouze portrét**. Výběrem možnosti nastavíte položky **Obrazovky se převíjejí cyklicky** a **Výchozí zálohování a obnovení**.

#### < Uzamknout obrazovku >

**Nastavení zámku obrazovky** – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou

nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Nastavte **možnost Žádné, Posunutí, Odemknutí pomocí obličeje, Gesto, PIN** nebo **Heslo**.

Jestliže jste povolili typ uzamknutí pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.

**Tapeta** – v aplikaci **Galerie** nebo **Galerie tapet** vyberte tapetu pro uzamknutou obrazovku.

**Hodiny & Zkratky** – přizpůsobení hodin a zkratk na uzamknuté obrazovce.

**Efekt obrazovky** – vyberte efekt obrazovky.

## Nastavení

**Info. o vlastníkovi** – slouží k zobrazení informací o vlastníkovi na uzamknuté obrazovce.

**Časovač uzamknutí** – nastaví čas uzamknutí po vypršení intervalu vypnutí obrazovky.

**Rychlé zamknutí tlačítkem napájení** – nastaví zamykání obrazovky stisknutím tlačítka napájení.

**Vibrace při stisknutí** – umožňuje nastavit vibrační zpětnou vazbu pro dotyk obrazovky telefonu.

### <Operace provedená jednou rukou>

Stisknutím šipky nastavíte pozici číselné klávesnice, klávesnice LG, zprávy nebo uzamknete obrazovku na levé nebo pravé straně, abyste ji mohli snadno používat jednou rukou.

### < Úložiště >

**INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ** – slouží k zobrazení použití interního úložiště.

**KARTA SD** – umožňuje zkontrolovat celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost Odpojit kartu SD, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. Chcete-li odstranit všechna data z karty SD, vymažte ji.

### < Baterie >

**Úsporný režim** – umožňuje spravovat baterii pomocí položek úsporného režimu.

### < Aplikace >

Náhled a správa aplikací.

## OSOBNÍ

### < Účty a synchronizace >

Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

### < Lokační přístup >

**Přístup k mé poloze** – pokud vyberete Služby polohy Google, telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

**Satelity GPS** – pokud vyberete možnost Satelity GPS, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

**Wi-Fi & poloha mobilní sítě** – umožňuje aplikacím využívat data ze zdrojů, jako jsou například síť Wi-Fi a mobilní sítě, k určení vaší přibližné polohy.

### < Zabezpečení >

**Nastavení zámku karty SIM** – nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

**Viditelné zadávání hesla** – při zadávání se zobrazuje poslední znak skrytého hesla.

**Správci zařízení** – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.

## Nastavení

**Neznámé zdroje** – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

**Důvěryhodné přihlašovací údaje** – slouží k zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.

**Instalovat z úložiště** – výběr instalace zašifrovaných certifikátů.

**Vymazat úložiště** – slouží k odebrání všech certifikátů.

### < Jazyk a vstup >

Nastavení položky Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

### < Zálohování a restart >

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

**Zálohovat moje data** – tuto možnost nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikací na serveru Google.

**Účet zálohy** – tuto možnost nastavte za účelem zálohování vašeho účtu.

**Automatické obnovení** – nastavením této možnosti obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací v zařízení.

**Obnovení továrních dat** – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva

k zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

## SYSTÉM

### < Rychlé tlačítko >

Zvolte aplikace, ke kterým chcete získat rychlý přístup pomocí klávesy Rychlé tlačítko.

### < Datum a čas >

Nastavení **Datum a čas** použijte k nastavení způsobu, jakým budou zobrazena data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

### < Usnadnění >

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

**POZNÁMKA:** Vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

### < Připojení k počítači >

**USB Typ připojení** – umožňuje nastavení požadovaného režimu: **Pouze nabíjení**, **Synchronizace médií (MTP)**, **Tethering pomocí USB**, **LG software** nebo **Fotoaparát (PTP)**.

**Zeptat se na připojení** – slouží k zobrazení dotazu v režimu připojení USB při připojování k počítači.

## Nastavení

**Nápověda** – nápověda pro připojení USB.

**PC Suite** – zaškrtnutím této položky umožníte použití programu LG PC Suite s připojením Wi-Fi.

Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro program LG PC Suite měla být připojena prostřednictvím Wi-Fi v nastavení Bezdrátová připojení a sítě.

**Aplikace On-Screen Phone** – zaškrtnutím této položky umožníte zobrazování žádostí o připojení k Wi-Fi od aplikace On-Screen Phone.

**Nápověda** – nápověda pro LG software.

### < Možnosti vývojáře >

Mějte na paměti, že zapnutí těchto nastavení pro vývojáře může vést k neobvyklému fungování zařízení.

Možnosti vývojáře jsou doporučeny pouze pro pokročilé uživatele.

### < Info o telefonu >

Slouží k zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

## Software do počítače (LG PC Suite)

Počítačový software „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a sítě Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

### S počítačovým softwarem „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.

- provádět zálohy a obnovení dat zařízení.
- Přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného zařízení.
- Zálohujte, vytvářejte a upravujte poznámky ve svém zařízení.

**POZNÁMKA:** V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačový software „LG PC Suite“ používat.

### Instalace počítačového softwaru „LG PC Suite“

Počítačový software „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Přejděte na adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte příslušnou zemi.

## Software do počítače (LG PC Suite)

- 2 Přejděte na položku **Podpora > MOBILNÍ PODPORA > Mobilní telefony LG > Vyberte model**  
nebo  
přejděte na položku **Podpora > Mobil > Vyberte model**.
- 3 Klikněte na možnost **SYNCHRONIZACE S POČÍTAČEM** v části **PŘÍRUČKY A POLOŽKY KE STAŽENÍ** a kliknutím na možnost **STÁHNOUT** stáhněte software do počítače „LG PC Suite“.

### Systémové požadavky na software do počítače „LG PC Suite“

- Operační systém: Windows XP (Service pack 3) 32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Pevný disk: 500 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).
- Požadovaný software: integrované ovladače LG, Windows Media Player 10 nebo vyšší

### POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB

Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwarové aplikace do počítače „LG PC Suite“.

## Synchronizace zařízení s počítačem

Data ve vašem zařízení a počítači lze snadno a pohodlně synchronizovat pomocí softwaru do počítače „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy i záložky.

Postup je následující:

- 1 Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)
- 2 Zobrazí se **USB Typ připojení**. Poté vyberte možnost **LG software**.
- 3 Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.
- 4 Výběr proveďte kliknutím na možnost **Osobní informace**.

- 5 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko **Synchronizace**.

**POZNÁMKA:** K synchronizaci telefonu a počítače je třeba do počítače nainstalovat program LG PC Suite. Informace o instalaci programu LG PC Suite naleznete na předchozích stránkách.

## Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

- 1 Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého zařízení do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

## Software do počítače (LG PC Suite)

- 2 Nejprve do počítače nainstalujte program „LG PC Suite“. Spustíte program a připojíte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 V horní části menu vyberte položku **Zařízení > Importovat osobní informace > Importovat kontakty**.
- 4 Zobrazí se překryvné okno pro výběr typu souboru a souboru pro import.
- 5 V překryvném oknu klikněte na možnost **Vybrat soubor** a zobrazí se aplikace Průzkumník Windows.
- 6 V aplikaci Průzkumník Windows vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít**.
- 7 Klikněte na tlačítko **OK**.
- 8 Zobrazí se překryvné okno **Mapování polí** pro spojení kontaktů v zařízení a dat nových kontaktů.
- 9 Dojde-li ke konfliktu mezi daty kontaktů v počítači a v zařízení, proveďte nezbytné volby a změny v aplikaci LG PC Suite.
- 10 Klikněte na tlačítko **OK**.

# Aktualizace softwaru telefonu

## Aktualizace softwaru telefonu

### Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://update.lgmobile.com> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware telefonu na novější verzi prostřednictvím internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

**POZNÁMKA:** Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

## Aktualizace softwaru telefonu

### Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

**POZNÁMKA:** Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu zálohovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.

**POZNÁMKA:** Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.

# O této uživatelské příručce

## O této uživatelské příručce

- Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím důkladně tuto uživatelskou příručku. Tak bude zajištěno bezpečné a správné používání telefonu.
- Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se mohou na vašem telefonu zobrazovat odlišně.
- Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od softwaru dodávaného poskytovateli služeb a operátory. Tento obsah může být bez předchozího upozornění změněn. Nejnovější verzi této příručky naleznete na webové stránce společnosti LG [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu nebo specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku používání aplikací vyvinutých jinými poskytovateli než společností LG.
- Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku úpravy nastavení registrů nebo úpravy operačního systému. Jakýkoli pokus o přizpůsobení operačního systému může způsobit, že zařízení nebo aplikace zařízení nebudou fungovat správně.
- Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se zařízením

## O této uživatelské příručce

jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za nezákonné použití médií.

- Použití datových služeb, jako jsou například zprávy, odesílání a stahování, automatická synchronizace nebo služby zjištění polohy, může být dále zpoplatněno. Chcete-li se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim potřebám. Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

## Ochranné známky

- LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

DivX HD 

**INFORMACE O DIVX VIDEO:** DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které prošlo přísným testováním, aby se ověřilo, že přehrává video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách [divx.com](http://divx.com).

## INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

**Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.**

Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.

Dolby Digital Plus  **DOLBY®  
DIGITAL PLUS**

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

### **Poznámka: Software typu Open Source**


Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

# Příslušenství

S telefonem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Cestovní  
adaptér



Stereofonní  
náhlavní  
souprava



Baterie



Stručná  
příručka



Datový kabel



## POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

## Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

| Zpráva                              | Možné příčiny                                                           | Možné způsoby řešení                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chyba karty SIM                     | V telefonu není karta SIM nebo je vložena nesprávně.                    | Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.                                                                                                                                          |
| Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě | Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora. | Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.                                                                                               |
|                                     | Operátor použil nové služby.                                            | Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obratťe se na poskytovatele služeb. |

## Řešení problémů

| Zpráva                        | Možné příčiny                                                                               | Možné způsoby řešení                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kódy se neshodují             | K provedení změny bezpečnostního kódu bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. | V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb. |
|                               | Zadané kódy se neshodují.                                                                   |                                                                   |
| Nelze nastavit žádné aplikace | Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.                       | Obraťte se na poskytovatele služeb.                               |

| Zpráva                | Možné příčiny                                   | Možné způsoby řešení                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Volání není dostupné  | Chyba vytáčení                                  | Nová síť není povolena.                                                 |
|                       | Byla vložena nová karta SIM.                    | Zkontrolujte nová omezení.                                              |
|                       | Byl dosažen limit předplaceného volání.         | Obratě se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2. |
| Telefon nelze zapnout | Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce. | Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na dobu nejméně dvou sekund.         |
|                       | Baterie není nabitá.                            | Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.           |

## Řešení problémů

| Zpráva         | Možné příčiny                               | Možné způsoby řešení                                     |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Chyba nabíjení | Baterie není nabitá.                        | Nabijte baterii.                                         |
|                | Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká. | Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě. |
|                | Problém s kontakty                          | Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.      |
|                | Žádné napětí                                | Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.            |
|                | Vadná nabíječka                             | Vyměňte nabíječku.                                       |
|                | Špatná nabíječka                            | Používejte pouze originální příslušenství LG.            |

| Zpráva                                              | Možné příčiny                        | Možné způsoby řešení                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo není povoleno                                 | Je zapnuta funkce Pevná volba čísla. | Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.                                                                                                        |
| Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a fotografie | Paměť je plná.                       | Smažte některé zprávy z telefonu.                                                                                                                   |
| Nelze otevírat soubory                              | Nepodporovaný formát souboru         | Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány.                                                                                                  |
| Displej se při přijímání hovoru nezapne.            | Problém se snímačem blízkosti        | Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá. |

## Řešení problémů


| Zpráva                               | Možné příčiny                | Možné způsoby řešení                                                                                         |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žádný zvuk                           | Režim vibrací                | Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu. |
| Telefon ukončil hovor nebo nereaguje | Dočasný problém se softwarem | Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.                                                        |



SLOVENSKY

# Návod na používanie

- Zobrazenia obrazovky a ilustrácie sa môžu líšiť od tých, ktoré uvidíte na vašom skutočnom telefóne.
- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb. Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.

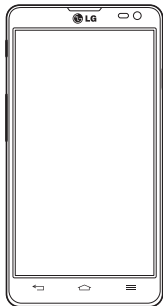

# Obsah

|                                                    |           |                                                 |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pokyny na bezpečné a účinné používanie.....</b> | <b>7</b>  | Rýchle nastavenia.....                          | 45        |
| <b>Dôležité upozornenie.....</b>                   | <b>21</b> | Indikačné ikony v stavovom riadku .....         | 46        |
| <b>Zoznámte sa so svojím telefónom .....</b>       | <b>29</b> | Klávesnica na displeji.....                     | 49        |
| Inštalácia SIM karty a batérie .....               | 33        | Zadávanie písmen s diakritikou .....            | 49        |
| Nabíjanie telefónu .....                           | 35        | <b>Nastavenie konta Google.....</b>             | <b>50</b> |
| Používanie pamäťovej karty.....                    | 36        | <b>Pripojenie k sieťam a zariadeniam.....</b>   | <b>51</b> |
| Zamknutie a odomknutie obrazovky .....             | 39        | Wi-Fi .....                                     | 51        |
| <b>Východisková obrazovka .....</b>                | <b>40</b> | Pripojenie do sietí Wi-Fi.....                  | 51        |
| Tipy pre dotykovú obrazovku .....                  | 40        | Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti  |           |
| Základná obrazovka .....                           | 41        | Wi-Fi.....                                      | 51        |
| Prispôsobenie základnej obrazovky.....             | 42        | Bluetooth .....                                 | 52        |
| Návrat do nedávno používaných aplikácií .....      | 43        | Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu .. | 55        |
| Oznámenia.....                                     | 44        | Wi-Fi Direct.....                               | 58        |
| Potiahnutím prsta nadol otvoríte oznámenia a       |           | Použitie funkcie SmartShare.....                | 58        |
| nastavenia.....                                    | 44        | PC pripojenia prostredníctvom kábla USB .....   | 62        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Hovory .....</b>                 | <b>65</b> |
| Uskutočnenie hovoru.....            | 65        |
| Volanie kontaktom.....              | 65        |
| Prijatie a odmietnutie hovoru.....  | 65        |
| Nastavenie hlasitosti hovoru.....   | 66        |
| Uskutočnenie druhého hovoru .....   | 66        |
| Zobrazenie protokolov hovorov ..... | 67        |
| Nastavenia hovoru.....              | 67        |
| <b>Kontakty.....</b>                | <b>68</b> |
| Vyhľadávanie kontaktu .....         | 68        |
| Pridanie nového kontaktu .....      | 68        |
| Obľúbené kontakty .....             | 68        |
| Vytvorenie skupiny .....            | 69        |
| <b>Správy .....</b>                 | <b>70</b> |
| Odoslanie správy.....               | 70        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Schránka štruktúrovaných správ .....   | 71        |
| Zmena nastavení správ .....            | 71        |
| <b>E-mail.....</b>                     | <b>72</b> |
| Správa e-mailového konta.....          | 72        |
| Práca s priečinkami kont.....          | 72        |
| Vytvorenie a odoslanie e-mailu.....    | 73        |
| <b>Fotoaparát.....</b>                 | <b>74</b> |
| Seznámení s hledáčkem .....            | 74        |
| Používanie rozšírených nastavení ..... | 75        |
| Rýchle fotografovanie .....            | 77        |
| Po nasnímaní fotografie.....           | 78        |
| Prezeranie uložených fotografií.....   | 79        |
| <b>Videokamera .....</b>               | <b>80</b> |
| Seznámení s hledáčkem .....            | 80        |
| Používanie rozšírených nastavení ..... | 81        |

# Obsah

|                                                         |           |                                                                    |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rýchle nahrávanie videa.....                            | 81        | LG SmartWorld .....                                                | 91        |
| Po nasnímaní videa .....                                | 82        | Ako získať prístup k funkcii LG SmartWorld z<br>telefónu.....      | 92        |
| Prehrávanie uložených videí .....                       | 83        | Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld.....                   | 93        |
| Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa.....          | 83        | <b>On-Screen Phone .....</b>                                       | <b>93</b> |
| <b>Funkcia .....</b>                                    | <b>84</b> | Ikony aplikácie On-Screen Phone .....                              | 94        |
| Rýchla poznámka QuickMemo.....                          | 84        | Funkcie aplikácie On-Screen Phone .....                            | 94        |
| Používanie možností rýchlej poznámky<br>QuickMemo ..... | 85        | Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone<br>do počítača ..... | 95        |
| Prezeranie uloženej rýchlej poznámky<br>QuickMemo ..... | 85        | <b>Multimédiá .....</b>                                            | <b>96</b> |
| QuickTranslator .....                                   | 86        | <b>Galéria .....</b>                                               | <b>96</b> |
| Funkcia QSlide .....                                    | 87        | Zobrazovanie obrázkov .....                                        | 96        |
| Funkcia QuickRemote .....                               | 88        | Prehrávanie videí .....                                            | 97        |
| Funkcia živé priblíženie .....                          | 89        | Úprava fotografií .....                                            | 97        |
| VuTalk .....                                            | 90        | Odstránenie fotografií/videoklipov.....                            | 97        |
| Registrácia funkcie VuTalk .....                        | 91        | Nastavenie obrázka ako tapety.....                                 | 98        |

|                                              |            |                                               |            |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| Videá.....                                   | 98         | Manažér úloh .....                            | 105        |
| Prehrávanie videa .....                      | 98         | Úlohy.....                                    | 106        |
| Hudba .....                                  | 99         | Polaris Office 4.....                         | 106        |
| Pridanie hudobných súborov do telefónu ..... | 99         | LG Zálohovanie .....                          | 107        |
| Preneste hudbu pomocou funkcie               |            | Informácie o zálohovaní a obnovení údajov     |            |
| Synchronizácia médií (MTP) .....             | 100        | inteligentného telefónu .....                 | 107        |
| Prehrávanie hudobnej skladby .....           | 100        | Zálohovanie údajov inteligentného telefónu... | 108        |
| <b>Pomôcky .....</b>                         | <b>103</b> | Nastavenie automatického zálohovania.....     | 109        |
| Nastavenie budíka.....                       | 103        | Obnovenie údajov inteligentného telefónu..... | 109        |
| Používanie kalkulačky .....                  | 103        | Google+ .....                                 | 110        |
| Pridávanie udalostí do kalendára .....       | 103        | Hlasové vyhľadávanie.....                     | 111        |
| Hlasový záznamník.....                       | 104        | Prevzaté položky .....                        | 111        |
| Nahrávanie zvuku alebo hlasu.....            | 104        | <b>Webové stránky .....</b>                   | <b>112</b> |
| Odosielanie hlasových nahrávok.....          | 105        | Internet .....                                | 112        |
| FM rádio .....                               | 105        |                                               |            |

# Obsah

|                                                            |            |                                                    |            |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači ..... | 112        | ZARIADENIE.....                                    | 120        |
| Zobrazovanie webových stránok.....                         | 113        | OSOBNÉ.....                                        | 124        |
| Otvorenie stránky.....                                     | 113        | SYSTÉM .....                                       | 126        |
| Hlasové vyhľadávanie na webe .....                         | 113        | <b>PC softvér (LG PC Suite) .....</b>              | <b>128</b> |
| Záložky.....                                               | 113        | <b>Aktualizácia softvéru telefónu .....</b>        | <b>132</b> |
| História .....                                             | 114        | Aktualizácia softvéru telefónu.....                | 132        |
| Používanie prehliadača v kontextovom okne..                | 114        | <b>Informácie o tomto návode na použitie .....</b> | <b>134</b> |
| <b>Chrome .....</b>                                        | <b>114</b> | Informácie o tomto návode na použitie .....        | 134        |
| Zobrazovanie webových stránok.....                         | 115        | Obchodné značky.....                               | 135        |
| Otvorenie stránky.....                                     | 115        | DivX HD.....                                       | 135        |
| Synchronizácia s inými zariadeniami .....                  | 115        | Dolby Digital Plus .....                           | 136        |
| <b>Nastavenia .....</b>                                    | <b>116</b> | <b>Príslušenstvo .....</b>                         | <b>137</b> |
| Prístup k ponuke nastavení .....                           | 116        | <b>Riešenie problémov .....</b>                    | <b>138</b> |
| <b>BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE .....</b>                 | <b>116</b> |                                                    |            |

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodríavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

## Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE  
O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiovkej frekvencii (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo.

Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných

a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek alebo zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg\*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon zariadenia.

Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkoľvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na

použitie pri uchu je 0,473 W/kg.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri tele je 0,463 W/kg.

\* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

## **Informácie FCC o SAR**

Toto mobilné zariadenie je skonštruované tak, aby tiež spĺňalo požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám stanovené Federálnou komunikačnou komisiou

(FCC) v USA a kanadským Ministerstvom priemyslu (Industry Canada).

Tieto požiadavky stanovili limit SAR na 1,6 W/kg, pričom priemer sa vypočítaval na 1 gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR zistená podľa tejto normy počas certifikácie produktu je 0,42 W/kg pre použitie pri uchu a 0,82 W/kg pri správnom nosení na tele.

Okrem toho bolo toto zariadenie testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 1 cm (0,39 palca) od tela používateľa.

Na splnenie požiadaviek FCC týkajúcich sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou telefónu 1 cm (0,39 palca).

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## \* Upozornenia a výstrahy FCC

### Upozornenie!

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

### Upozornenie!

Zmeny alebo úpravy, ktoré konkrétne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba



### VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že

splňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.

- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom

alebo vážnemu poškodeniu telefónu.

- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Telefón ani príslušenstvo nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou ako bazény, skleníky, solária alebo tropické prostredie. Telefón by sa mohol poškodiť a záruka by prestala platiť.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

### **Efektívna prevádzka telefónu**

#### **Elektronické zariadenia a zdravotnícke pomôcky**

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.

- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Telefón používajte v prostredí s teplotou v rozpätí 0°C až 40°C. Vystavenie telefónu extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže mať za následok poruchu, poškodenie, dokonca aj výbuch.

## Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri

telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora a telefón nenosiť v náprsnom vrecku.

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

## Nemocnice

Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v nemocnici, na klinike alebo v inom zariadení zdravotnej starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, používajte súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.

- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

## Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

**POZNÁMKA:** Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte váš telefón na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

## V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by

mohol znížiť jej výkon.

- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

konfigurácie siete, nastavení výrobu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

### VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto **spoločnosť LG Electronics** vyhlasuje, že zariadenie **LG-D605** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami

softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.



### Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by sa mali zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



### Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 4 Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

# Dôležité upozornenie

## Pred použitím telefónu si prečítajte tieto pokyny!

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

### 1. Pamäť telefónu

Keď je vo vašom telefóne menej ako 10 % voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, napríklad aplikácií alebo správ.

#### Odinštalovanie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** >

**Nastavenia** > a v ponuke ZARIADENIE vyberte možnosť **Aplikácie**.

- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odinštalovať**.

### 2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

#### Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak

## Dôležité upozornenie

nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.

- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.

### Kontrola úrovne nabitia batérie:

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** v ponuke **SYSTÉM** > a položky **Batéria**.

Stav batérie (nabíja alebo vybíja sa) a jej úroveň

(percento nabitia batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

### Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** v ponuke **SYSTÉM** > a položiek **Batéria** > **Používanie batérie**.

Na obrazovke sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva

spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

### 3. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)



#### VAROVANIE

Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.



#### VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Play Store™. Ak niektoré aplikácie v telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

### 4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie**

## Dôležité upozornenie

> **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky** z položky ZARIADENIE > **Vybrať zámku obrazovky** > **Vzor**. Otvorí sa obrazovka, ktorá vás usmerní pri vytváraní vzoru na odomknutie obrazovky. Musíte vytvoriť záložný kód PIN, ktorý poslúži v prípade, ak zabudnete svoj vzor na odomknutie.

**Upozornenie:** Kým nastavíte váš vzor na odomknutie, založte si konto Google a zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas tvorby vzoru zámky.



### VAROVANIE

**Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.**

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

**Keď si nemôžete spomenúť na svoj vzor odomknutia, kód PIN alebo heslo:**

**< Ak ste zabudli váš vzor >**

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, dotknite sa položky **Zabudli ste vzor?** v dolnej časti obrazovky. Následne sa od vás bude vyžadovať prihlásenie do vášho konta Google, prípadne musíte zadať záložný kód PIN, ktorý ste zvolili pri nastavovaní uzamknutia vzorom. Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste zabudli záložný kód PIN, musíte vykonať tvrdý reset.

#### < Ak ste zabudli váš kód PIN alebo heslo >

Ak zabudnete váš kód PIN alebo heslo, bude potrebné vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

**Upozornenie:** Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia.

**POZNÁMKA:** Ak ste sa neprihlásili do svojho konta Google a zabudli ste svoj vzor na odomknutie, budete musieť zadať záložný kód PIN.

## 5. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia (obnovenia nastavení z výroby)

Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby).

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá **Zapnúť/Uzamknúť + Znížiť hlasitosť**.

## Dôležité upozornenie

- 3 Na displeji sa zobrazí logo LG a po niekoľkých sekundách sa objaví obrazovka OBNOVENIA NASTAVENÍ Z VÝROBY, uvoľníte všetky tlačidlá.
- 4 Telefón vám umožní v pomocnom programe obnovy systému Android zvoliť funkciu obnovy výrobných nastavení.
- 5 Stlačením tlačidla Zapnúť/Uzamknúť obnovíte výrobné nastavenia vášho telefónu. Proces zrušíte stlačením akéhokoľvek iného tlačidla.



### **VAROVANIE**

Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa a licencie DRM sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

## **6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami**

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, môžete v ňom mať súčasne spustené viaceré aplikácie. Pred otvorením určitej aplikácie nie je potrebné zatvoriť tú predchádzajúcu. Používajte a

prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

### Zastavenie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** z položky ZARIADENIE > **SPUSTENÉ**.
- 2 Prejdite na želanú aplikáciu, dotknite sa jej a zastavte ju dotknutím sa tlačidla **Zastaviť**.

**POZNÁMKA:** Pri vykonávaní viacerých úloh naraz môžete stlačením a podržaním tlačidla  **Domov** počas používania jednej aplikácie prejsť do inej aplikácie bez zastavenia predchádzajúcej aplikácie, ktorá zostane spustená na pozadí. Aplikáciu po použití ukončíte stlačením tlačidla  **Späť**.

## 7. Prenos hudby, fotografií a videí pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP)

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Úložný priestor**, ak chcete skontrolovať úložné médiá.

## Dôležité upozornenie

- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Na obrazovke vášho telefónu sa zobrazí zoznam typov pripojenia USB. Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**.
- 4 Otvorte priečinok pamäte v počítači. V počítači môžete zobraziť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a prenášať súbory.
- 5 Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.

### 8. Držte telefón vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.


Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovorov a pri odosielaní alebo prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

### 9. Keď zamrzne obrazovka

**Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:**

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **zapnutia/uzamknutia**. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

# Zoznámte sa so svojím telefónom

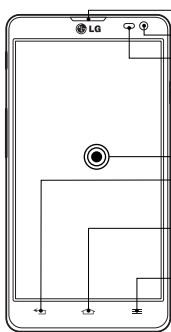

**Slúchadlo**

**Predný objektív fotoaparátu**

**Snímač blízkości**

**Tlačidlo zapnutia/uzamknutia**

- Stlačením a podržaním tohto tlačidla telefón zapnete alebo vypnete
- Krátkym stlačením odomknete alebo uzamknete obrazovku

**Dotyková obrazovka**

**Tlačidlo Späť**

- Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku. Po použití aplikáciu ukončíte.

**Tlačidlo Domov**

- Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú obrazovku.

**Tlačidlo Ponuka**

- Zistite dostupné možnosti.
- Dotknutím sa a podržaním tlačidla otvoríte službu Google Search™

## Zoznámte sa so svojím telefónom

### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.




### **VAROVANIE**


Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

## Tlačidlá hlasitosti

- **Na základnej obrazovke:** slúžia na ovládanie hlasitosti zvonenia
- **Počas hovoru:** slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla
- **Počas prehrávania skladby:** súvisle ovládajú hlasitosť

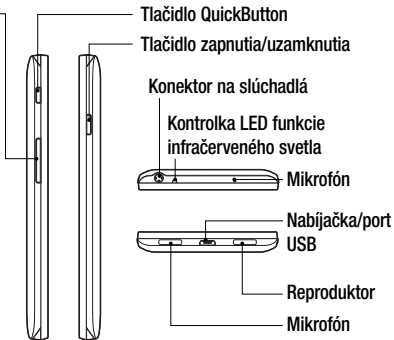

## Zoznámte sa so svojím telefónom

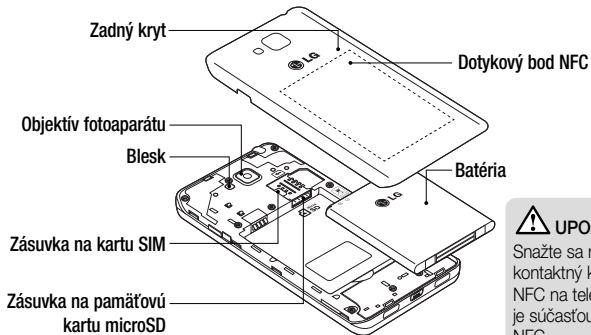


### UPOZORNĚNÍ

Snažte sa nepoškodiť kontaktný kolík antény NFC na telefóne, ktorý je súčasťou antény NFC.

## Inštalácia SIM karty a batérie



Skôr ako začnete používať nový telefón, musíte ho nastaviť. Vloženie karty SIM a batérie:

- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne ho držte v jednej ruke. Druhou rukou zdvihnete zadný kryt, ako je zobrazené na obrázku.

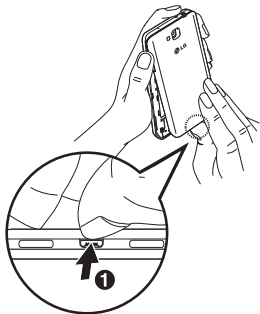


## Zoznámte sa so svojím telefónom

- 2 Zasuňte kartu Micro-USIM do príslušného priečinka, ako je to znázornené na obrázku. Uistite sa, že plocha so zlatými kontaktmi na karte Micro-USIM smeruje nadol.
- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie a batériu (1) jemne zatlačte, aby zapadla do príslušnej polohy (2).

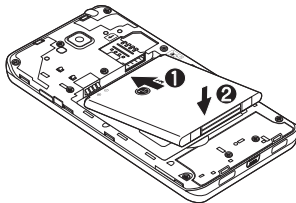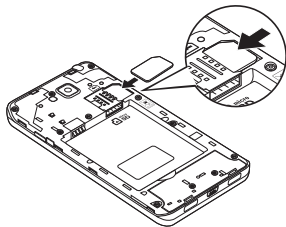

- 4 Zarovnajte zadný kryt v priestore na batériu (1) a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto (2).

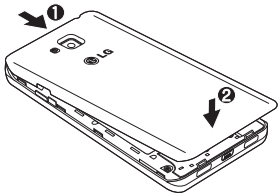

## Nabíjanie telefónu

Pred prvým použitím telefónu nabite batériu. Na nabitie batérie použite nabíjačku. Zariadenie možno nabiť aj tak, že ho pripojíte k počítaču prostredníctvom kábla USB.




### VAROVANIE

Používajte iba nabíjačku, batériu a káble schválené spoločnosťou LG. Používanie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže viesť k oneskoreniu nabíjania batérie alebo k zobrazeniu hlásenia o pomalom nabíjaní. Môže to takisto viesť k výbuchu batérie alebo poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka na výrobok.

## Zoznámte sa so svojím telefónom

Konektor na nabíjačku sa nachádza na spodnej strane telefónu. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky.

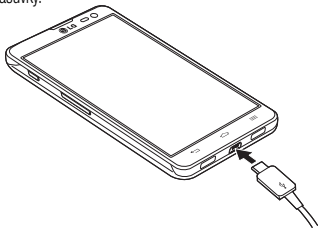

### POZNÁMKA:

- Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť.
- Počas nabíjania telefónu neotvárajte zadný kryt.

### Používanie pamäťovej karty


Váš telefón podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC™ s kapacitou až do 32 GB. Tieto pamäťové karty sú špeciálne určené pre mobilné telefóny a iné veľmi malé zariadenia a sú ideálne na uchovávanie veľkých mediálnych súborov, ako sú hudba, videá a fotografie pre použitie vo vašom telefóne.

### Vloženie pamäťovej karty:

Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Dbajte na to, aby časť pamäťovej karty so zlatými kontaktmi smerovala nadol.

### Bezpečné vybratie pamäťovej karty:

Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > **Úložný priestor** v ponuke ZARIADENIE > a vyberte položku **Odpojiť kartu SD** > **OK**.

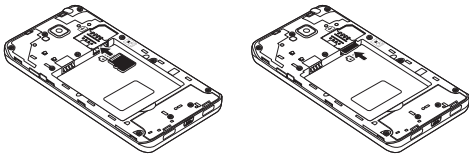

## Zoznámte sa so svojím telefónom

### POZNÁMKA:

- Používajte len pamäťové karty kompatibilné s telefónom. Používanie nekompatibilných pamäťových kariet môže mať za následok poškodenie karty a údajov na nej uložených, ako aj samotného telefónu.
- Keďže zariadenie využíva systém FAT32, maximálna veľkosť súboru je 4 GB.



### VAROVANIE

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. Mohla by sa poškodiť pamäťová karta aj telefón a mohlo by dôjsť k poškodeniu údajov uložených na pamäťovej karte.

### Formátovanie pamäťovej karty:

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

**POZNÁMKA:** Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstráni všetky súbory.

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **Nastavenia** > a v ponuke Zariadenie vyberte možnosť **Úložný priestor**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Odpojiť kartu SD** a potvrdte stlačením položky **OK**.
- 3 Dotknite sa položiek **Vymazať kartu SD** > **Vymazať kartu SD** > **Vymazať všetko**.

- 4 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**.

**POZNÁMKA:** Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstránia.

## Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí batériu.

Keď telefón nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** .

Ak sú počas uzamknutia obrazovky spustené nejaké programy, môžu byť naďalej spustené aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát).

Telefón prebudíte stlačením tlačidla **zapnutia/uzamknutia** . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Základnú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím v ľubovoľnom smere. Otvorí sa naposledy prehliadaná obrazovka.

# Východisková obrazovka

## Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

**Ťuknutie alebo dotyk** – jedno ťuknutie prstom slúži na výber položiek, prepojení, odkazov a písmen na klávesnici na obrazovke.

**Dotyk a podržanie** – dotknutie a podržanie vykonáte tak, že sa dotknete položky na obrazovke a nezdvihnete z nej prst, kým sa neuskutoční príslušná operácia. Ak napríklad chcete otvoriť možnosti dostupné pre kontakt, dotknite sa kontaktu v zozname kontaktov a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová ponuka.

**Ťahanie** – dotknite sa položky, chvíľu ju podržte a potom bez zdvihnutia prsta posúvajte prst po obrazovke, kým

prstom neprejdete na požadované miesto. Ťahaním položiek po základnej obrazovke môžete položky premiestňovať.

**Potiahnutie alebo posúvanie prsta** – ak chcete použiť potiahnutie alebo posúvanie prsta, vykonajte rýchly pohyb prstom po povrchu obrazovky bez pozastavenia po prvom dotyku (aby namiesto toho nedošlo k potiahnutiu položky). Posúvaním prsta po obrazovke nahor alebo nadol môžete napríklad rolovať v zozname alebo rýchlym potiahnutím prsta zľava doprava (a opačne) prechádzať medzi jednotlivými základnými obrazovkami.

**Dvojité ťuknutie** – dvojitým ťuknutím priblížite alebo vzdialíte zobrazenie webovej stránky alebo mapy. Ak napríklad chcete prispôsobiť príslušnú časť webovej

stránky na šírku obrazovky, rýchlo na ňu dvakrát ťuknite. Počas prezerania si môžete dvojitým ťuknutím obrázok aj priblížiť alebo oddialiť

**Priblíženie rozťahnutím prstov** – pomocou ukazováka a palca môžete sťahovaním alebo rozťahovaním prstov priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie vo webovom prehliadači, na mape alebo pri prehliadaní obrázkov.

**Otáčanie obrazovky** – v mnohých aplikáciách a ponukách sa orientácia obrazovky mení podľa fyzickej orientácie samotného zariadenia.

#### **POZNÁMKA:**

- Ak chcete vybrať položku, dotykom stlačte stred ikony.

- Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným dotykom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

## **Základná obrazovka**

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel môžete prispôbiť aj pomocou aplikácií, prevzatých položiek, widgetov a tapiet.

## Východisková obrazovka

**POZNÁMKA:** Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na základnej obrazovke môžete zobrazíť ikony ponuky v spodnej časti obrazovky. Ikony ponuky poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Dotykem ikony **Telefón** na obrazovke aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.



Dotykem ikony **Kontakty** otvoríte vaše kontakty.



Dotykem ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ. Z tejto položky môžete vytvoriť novú správu.



Dotknite sa ikony **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Zobrazia sa všetky vaše nainštalované aplikácie. Aplikáciu otvoríte jednoduchým dotykom ikony v zozname aplikácií.

## Prispôsobenie základnej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, prevzatých položiek, widgetov alebo zmenou tapiet. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené aplikácie a widgety na základnú obrazovku.

### Pridanie položiek na východiskovú obrazovku:

- 1 Dotknite sa prázdnej časti základnej obrazovky a podržte ju.
- 2 V ponuke Režim pridania vyberte položku, ktorú chcete pridať. Pridaná položka sa zobrazí na základnej obrazovke.
- 3 Presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

### Odobratie položky zo základnej obrazovky:

- **Základná obrazovka** > dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju na ikonu .

**TIP!** Ak chcete pridať ikonu aplikácie na základnú obrazovku, v ponuke Aplikácie sa dotknite aplikácie, ktorú chcete pridať, a podržte ju.

### TIP! Používanie priečinkov

Niekoľko ikon aplikácií môžete združiť do priečinka. Na základnej obrazovke pustíte jednu ikonu aplikácie na inú a tieto dve ikony sa spoja.

### Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka obsahujúca ikony naposledy použitých aplikácií.
- 2 Aplikáciu otvoríte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

# Východisková obrazovka


## Oznámenia

Oznámenia vás upozorňujú na prichádzajúce nové správy, udalosti kalendára, budíky, ako aj prebiehajúce udalosti, ako je napr. preberanie videa.

Na paneli oznámení sa zobrazuje aktuálny stav vášho telefónu a čakajúce oznámenia.

Keď príde oznámenie, jeho ikona sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky. Ikony čakajúcich oznámení sa zobrazujú na ľavej strane a systémové ikony ako Wi-Fi alebo úroveň batérie sa zobrazujú napravo.

**POZNÁMKA:** Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

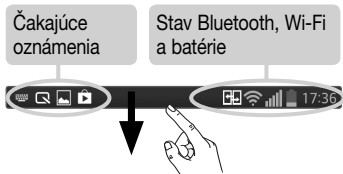

## Potiahnutím prsta nadol otvoríte oznámenia a nastavenia

Potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka otvoríte panel oznámení. Panel oznámení zatvoríte vysunutím panelu v spodnej časti obrazovky potiahnutím prsta.

**POZNÁMKA:** Dlhým stlačením ikony v hornej časti obrazovky prejdete priamo do časti Nastavenia.

## Rýchle nastavenia

Pomocou rýchlych nastavení môžete jednoducho prepínať nastavenia funkcií ako napr. Wi-Fi, spravovať jas obrazovky a viac. K rýchlym nastaveniam sa dostanete potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka. Otvorí sa panel oznámení, v ktorom potiahnutím alebo dotykom otvoríte požadované nastavenie.

## Zmena usporiadania položiek rýchlych nastavení na paneli oznámení

Dotknite sa položky . Potom môžete skontrolovať položky na paneli oznámení a zmeniť ich usporiadanie.



# Východisková obrazovka

## Indikačné ikony v stavovom riadku

Indikačné ikony sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky a upozorňujú na zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie skutočnosti.



Ikony zobrazované v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších.

| Ikona | Popis            |
|-------|------------------|
|       | Žiadna karta SIM |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | Žiaden signál                     |
|  | Režim Lietadlo                    |
|  | Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi  |
|  | Slúchadlá s káblom                |
|  | Prebieha hovor                    |
|  | Pozdržanie hovoru                 |
|  | Hlasitý odposluch cez reproduktor |

|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Zmeškaný hovor                 |
|  | Rozhranie Bluetooth je zapnuté |
|  | Systémové varovanie            |
|  | Nastavený budík                |
|  | Nová hlasová pošta             |
|  | Stlmené zvonenie               |
|  | Funkcia NFC je zapnutá         |

|                                                                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Vibračný režim                      |
|  | Batéria je úplne nabitá             |
|  | Batéria sa nabíja                   |
|  | Preberajú sa údaje                  |
|  | Nahrávajú sa údaje                  |
|  | GPS načítava                        |
|  | Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS |

## Východisková obrazovka

|                                                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Synchronizujú sa údaje                                                                           |
|  | Nový Gmail                                                                                       |
|  | Nová správa Google Talk                                                                          |
|  | Nová správa                                                                                      |
|  | Prehráva sa skladba                                                                              |
|  | Telefón je pripojený k počítaču prostredníctvom kábla USB alebo je aktívna funkcia tethering USB |

|                                                                                    |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   | Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne. |
|   | Bluetooth tethering je aktívne                       |
|   | Aplikácia Direct/Android Beam je aktivovaná          |
|  | VPN je ZAP.                                          |

**POZNÁMKA:** Umiestnenie ikon v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo služby.

## Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

### Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Ak chcete, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké, ťuknite raz. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

  Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou.

 Klepnutím prejdete do režimu rukopisu.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

## Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky.

Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

# Nastavenie konta Google

Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a vybrať spôsob používania niektorých služieb Google.

## Nastavenie konta Google:

- Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

### ALEBO

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > vyberte aplikáciu Google, ako napríklad **Gmail** > vyberte položku **Pridať**, aby ste vytvorili nové konto.

Ak už máte konto Google, dotknite sa položky **Existujúce** a zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo a potom sa dotknite položky .

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne sa telefón automaticky synchronizuje s vaším kontom Google na webe.

Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, podujatia v kalendári a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na webe sa zosynchronizujú s telefónom. (Toto bude závisieť od vašich nastavení synchronizácie.)

Po prihlásení môžete v telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

# Pripojenie k sieťam a zariadeniam

## Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorychlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.

## Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému miestu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

**POZNÁMKA:** Ak sa nachádzate mimo Wi-Fi zóny alebo ak ste nastavili funkciu Wi-Fi na možnosť VYP., mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za mobilné dátové prenosy.

## Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** v ponuke BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE.
- 2 Položku **Wi-Fi** nastavte na možnosť **Zap.**, čím ju zapnete a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- 3 Znovu ťuknite na ponuku Wi-Fi, aby ste zobrazili zoznam aktívnych sietí Wi-Fi a sietí Wi-Fi v dosahu.
  - Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 4 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
  - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 5 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

### Bluetooth

Na odosielanie dáta pomocou rozhrania Bluetooth môžete použiť príslušnú aplikáciu, ale nie ponuku

Bluetooth, ako je to možné vo väčšine mobilných telefónov.

#### POZNÁMKA:

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.

- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

## Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > a položku **Bluetooth** nastavte na možnosť **ZAP.** v ponuke BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE.
- 2 Znova ťuknite na ponuku **Bluetooth**. Zobrazí sa

možnosť nastavenia viditeľnosti vášho telefónu a možnosť vyhľadávania zariadení. Potom ťuknite na možnosť **Vyhľadanie zariadení**, čím zobrazíte zariadenia v dosahu signálu Bluetooth.

- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

**POZNÁMKA:** Niektoré zariadenia, najmä slúchadlové súpravy alebo hands-free súpravy do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr. 0000. Ak druhé zariadenie používa kód PIN, budete požiadaní o jeho zadanie.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára alebo mediálny súbor) v príslušnej aplikácii alebo v ponuke **Na sťahovanie**.
- 2 Vyberte možnosť na odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.

- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

### Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Dotknite sa  > karty Aplikácie > položky Nastavenia > a nastavte možnosť Bluetooth na hodnotu ZAP. Stlačením položky  zviditeľníte zariadenie pre ostatné zariadenia.

**POZNÁMKA:** Ak chcete vybrať čas, dokedy bude vaše zariadenie viditeľné, stlačte položku  > **Časový limit viditeľnosti**.

- 2 Vyberte položku **Prijat'** na potvrdenie toho, že si prajete prijímať údaje z tohto zariadenia.

## Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Funkcie USB tethering a prenosný Wi-Fi hotspot sú výhodné v prípade, keď nie ste v dosahu bezdrôtových sietí. Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením súčasne, a to tak, že svoj telefón premeníte na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi. Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v schránke oznámení.

Najnovšie informácie o priväzujúcom pripojení a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

### Zmena nastavení prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > **Tethering a siete** v ponuke **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** > **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** > a zvolte možnosti, ktoré chcete upraviť.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

**TIP!** Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia Linuxu (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebyva potrebné pripraviť počítač na tethering. Ak však máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú priväzujúce pripojenie USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

### Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi vášho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Tethering a siete** v ponuke **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** a vyberte položku **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 3 Uistite sa, že je začiarknutá možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 4 Dotknite sa položky **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod**.

- Otvorí sa dialógové okno **Nastavenie prístupového miesta hotspotu Wi-Fi**.
- Môžete zmeniť **identifikátor SSID** (názov) siete, ktorý vidia iné zariadenia pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
- Stlačením ponuky **Zabezpečenie** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).
- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Nastavenie prístupového miesta hotspotu Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete

musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Nastavením položky **Otvoriť** v ponuke **Zabezpečenie** môžete odstrániť zabezpečenie vašej siete Wi-Fi.

## 5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

**POZOR!** Ak nastavíte možnosť zabezpečenia Otvorené, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, vďaka čomu vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť neoprávnenému používaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

# Pripojenie k sieťam a zariadeniam

## Wi-Fi Direct

Pripojenie Wi-Fi Direct podporuje priame pripojenie medzi zariadeniami so spusteným rozhraním Wi-Fi bez prístupového bodu. Pripojenie Wi-Fi Direct spôsobuje nadmernú spotrebu energie batérie, preto odporúčame pri použití tejto funkcie zapojiť telefón do elektrickej zásuvky. Pred zdieľaním skontrolujte nastavenia siete Wi-Fi a Wi-Fi Direct a uistite sa, že sú všetci používatelia pripojení k tej istej sieti.

### Zapnutie funkcie Wi-Fi Direct:

- 1 Klepnite na **tlačidlo Ponuka**  > **Systémové nastavenia > Wi-Fi.**
- 2 Klepnite na **tlačidlo Ponuka**  > **Wi-Fi Direct.**

- 3 V zozname vyhľadanych zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

## Použitie funkcie SmartShare

Funkcia SmartShare používa na zdieľanie digitálneho obsahu prostredníctvom bezdrôtovej siete technológiu DLNA (Digital Living Network Alliance). Pre podporu tejto funkcie musia mať obe zariadenia certifikát DLNA.

### Zapnutie funkcie SmartShare a povolenie zdieľania obsahu.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite tlačidla **Aplikácie**  > **SmartShare** .
- 2 Dotknite sa **tlačidla Ponuka**  > **Nastavenia.**
- 3 Dotykom vyberte možnosť **Zdieľanie obsahu**, čím

povolíte, aby iné zariadenia mohli vyhľadať vaše zariadenie. Vyberte z možností **Vždy prijať**, **Vždy sa opýtať** a **Vždy odmietnuť**.

- Pre výber možností prijímania požiadaviek na zdieľanie od iných zariadení vyberte možnosť **Požiadavky na zdieľanie**.
- Dotykom stlačte položku **Prijať súbory**, ak chcete iným zariadeniam povoliť odovzdávanie mediálnych súborov do svojho telefónu.

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že je karta microSD správne pripojená a že je položka **Prijať súbory** označená v ponuke **Nastavenia**.

4 Dotknite sa položky **Zdieľaný obsah** a označte typy obsahu, ktoré chcete zdieľať. Zvoľte si z možností **Fotografie**, **Videa** a **Hudba**.

5 **Funkcia SmartShare** je teraz aktivovaná a pripravená na zdieľanie obsahu.

#### Ovládanie vašich zobrazovacích zariadení

Nechajte vaše zobrazovacie zariadenie (napr. TV) prehrať multimediálny obsah z vašej vzdialenej knižnice s obsahom (napr. z počítača).

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že protokol DLNA je na vašich zariadeniach (napr. TV a počítač) správne nakonfigurovaný.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- 1 Dotknite sa tlačidla **Aplikácie**  > **SmartShare** .
- 2 Dotykom stlačte ikonu **Prehrávač**  a vyberte zariadenie v zozname zobrazovacích zariadení.
- 3 Dotykom stlačte ikonu **Knižnica**  a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.
- 4 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
- 5 Stlačte a podržte miniatúru obsahu a potom stlačte tlačidlo **Prehrať** alebo **Ponuka**  > **Prehrať**.

**Zdieľanie obsahu z telefónu cez zobrazovacie zariadenie (napr. TV)**

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že zobrazovacie zariadenie je správne nakonfigurované.

- 1 Počas prehrávania hudby pomocou aplikácie **Hudba** sa dotknite  /  v oblasti názvu.  
 : Vyberte zariadenie v sieti.  
 : Obsah sa práve zdieľa prostredníctvom funkcie SmartShare.
- 2 Vyberte zariadenie zo zoznamu zobrazovacích zariadení, čím spustíte prehrávanie súborov.

**POZNÁMKA:** Pri zdieľaní obsahu postupujte podobne aj pri použití aplikácie **Galéria**, **Prehrávač videa** alebo **Polaris Office**.

**UPOZORNENIE:** Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k domácej sieti, keď používate pripojenie Wi-Fi pre túto aplikáciu. Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA (napr. TV) podporujú iba funkciu DMP a v zozname zobrazovacích zariadení sa nezobrazia.

Vaše zariadenie možno nedokáže prehrať niektoré druhy obsahu.

### Preberanie obsahu zo vzdialenej knižnice obsahu

- 1 Dotknite sa tlačidla **Aplikácie**  > **SmartShare** .
- 2 Dotknite sa tlačidla **Knižnica**  a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.

- 3 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
- 4 Stlačte a podržte miniatúru obsahu a potom stlačte tlačidlo **Prevziať** alebo **Ponuka**  > **Prevziať**.

**UPOZORNENIE:** Niektoré typy obsahu nie sú podporované.

### Odovzdanie obsahu do vzdialenej knižnice obsahu

- 1 Dotknite sa tlačidla **Aplikácie**  > **SmartShare** .
- 2 Dotknite sa ikony **Knižnica**  a vyberte položku **Môj telefón**.
- 3 Môžete prehliadať lokálnu knižnicu s obsahom a vyhľadávať obsah, ktorý potrebujete.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- 4 Stlačte a podržte miniatúru obsahu a potom stlačte tlačidlo **Odvzdať** alebo **Ponuka**  > **Odvzdať**.
- 5 Vyberte zariadenie vzdialenej knižnice s obsahom, do ktorého chcete obsah odoslať.

**UPOZORNENIE:** Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA nepodporujú funkciu odosielať DMS a súbory sa neodošlú.

Niektoré typy obsahu nie sú podporované.

### PC pripojenia prostredníctvom kábla USB

Zistite, ako pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB v režimoch pripojenia USB.

#### Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Zvoľte položku **Nastavenia systému > Pripojenie k počítaču > Typ pripojenia USB** a potom položku **Synchronizácia médií (MTP)**.

- 3 Teraz môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia v počítači a preniesť súbory.

### **Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player**

Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču, v ktorom je nainštalovaný prehrávač Windows Media Player, použite kábel USB.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
- 3 Otvorte prehrávač Windows Media Player, pomocou ktorého budete synchronizovať hudobné súbory.

- 4 V kontextovom okne upravte alebo zadajte názov zariadenia (ak je potrebné).
- 5 Požadované hudobné súbory označte a myšou ich presuňte do zoznamu na synchronizáciu.
- 6 Spustite synchronizáciu.
  - Aby mohla prebehnúť synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player, musia byť splnené tieto požiadavky.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

| Položky                                      | Požiadavka                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Operačný systém                              | Microsoft Windows XP SP2,<br>Vista alebo novší |
| Verzia prehrávača<br>Windows Media<br>Player | Windows Media Player 10<br>alebo novší         |

- Ak je verzia prehrávača Windows Media Player staršia ako verzia 10, nainštalujte verziu 10 alebo novšiu verziu.

# Hovory

## Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykcom stlačte tlačidlo .
- 3 Dotykcom  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Ukončiť** .

**TIP!** Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykcom stlačte a podržte položku .

## Volanie kontaktom

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko

prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykcom stlačte položku **Vyhľadávanie kontaktov**.

- 3 V zozname sa dotknite kontaktu , ktorému chcete zavolať.

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak vám niekto volá a váš telefón je v uzamknutom stave, potiahnite položku  prstom ktorýmkoľvek smerom a prijmite prichádzajúci hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite položku  prstom ktorýmkoľvek smerom.

Ak chcete odoslať rýchlu správu, potiahnite ikonu **Odmietnuť so správou** v dolnej časti.

# Hovory

## TIP! Odmietnutie so správou

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Je to praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

## Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu.

## Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru sa dotknite tlačidla **Ponuka**  > a položky **Pridať hovor** a vytočte číslo. Takisto môžete prejsť do zoznamu nedávnych volieb dotknutím sa položky  alebo môžete vyhľadávať

v kontaktoch dotknutím sa položky  a vybrať kontakt, ktorému chcete zavolať.

- 2 Dotykom na položku  uskutočnite hovor.
- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 4 Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo dotykom stlačte položku  **Zlúčiť hovory** a začnite konferenčný hovor.
- 5 Ak chcete ukončiť aktívne hovory, dotknite sa položky **Koniec** alebo tlačidla **Domov**, oznamovaciu lištu potiahnite nadol a vyberte ikonu **Ukončiť hovor** .

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.

## Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke dotykcom stlačte položku  a vyberte kartu **Protokoly hovorov** .

Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.

### TIP!

- Stlačením ľubovoľnej jednotlivkej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

- Dotknite sa **tlačidla Ponuka**  a potom dotykcom na možnosť **Odstrániť všetky** odstráňte všetky zaznamenané položky.

## Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, ako aj iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky .
- 2 Dotknite sa položky .
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia hovoru** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

# Kontakty

Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo iných kont, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

## Vyhľadávanie kontaktu

### Na východiskovej obrazovke

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotknite sa položky **Hľadať kontakty** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

## Pridanie nového kontaktu

- 1 Dotykom stlačte ikonu , zadajte číslo nového kontaktu a dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** . Dotykom stlačte možnosť **Pridať do kontaktov** > **Vytvoriť nový kontakt**.

- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotknite sa oblasti obrázka. Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Zvoliť z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

## Obľúbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

### Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.

- 3 Dotykom stlačte hviezdičku napravo od mena kontaktu. Farba hviezdy sa zmení na žltú.

### Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu  a výberom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stlačte žltú hviezdičku napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

### Vytvorenie skupiny

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačte položku **Skupiny** a tlačidlo **Ponuka** . Vyberte položku **Nová skupina**.

- 3 Zadaťte názov novej skupiny. Pre novovytvorenú skupinu môžete nastaviť aj vyzváňací tón.
- 4 Stlačením tlačidla **Uložiť** skupinu uložíte.

**POZNÁMKA:** Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich kontaktoch.

# Správy

Tento telefón kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

## Odoslanie správy

- 1 Prázdnu správu otvoríte dotknutím sa položky  na základnej obrazovke a dotknutím sa položky .
- 2 Zadaťte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Komu**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykcom stlačiť ponúkaného príjemcu. Môžete pridať viac ako jeden kontakt.

**POZNÁMKA:** Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Dotykcom stlačte pole **Zadať správu** a začnite písať správu.
- 4 Stlačením položky  otvoríte ponuku Možnosti. Vyberte možnosti z položiek **Rýchle správy**, **Vložiť emotikon**, **Posielanie naplánovanej správy**, **Pridať predmet** a **Zahodiť**.

**TIP!** Stlačením ikony  môžete priložiť súbor, ktorý chcete odoslať so správou.

- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 6 Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.



### VÝSTRAHA:

- Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.
- Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

## Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobrazovať v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad vašej konverzácie.

## Zmena nastavení správ

Nastavenia správ vo vašom telefóne sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

- Stlačte ikonu **Správy** na základnej obrazovke, potom sa dotknite položky  a ťuknite na možnosť **Nastavenia**.

# E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb, ako napríklad Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

## Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.

Po počiatočnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah priečinka Prijaté.

### Pridanie ďalšieho e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **E-mail** > dotknite sa položky  > **Nastavenia**



### Zmena nastavení e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **E-mail** > panel s akciami .

### Odstránenie e-mailového konta:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > stlačte položku  > **Nastavenia** > a položku  > stlačte konto, ktoré chcete odstrániť > **Odstrániť** > vyberte položku **Áno**.

## Práca s priečinkami kont

Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **E-mail** > a položky  a potom vyberte možnosť **Priečinky**.

Každé konto má priečinky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií

podporovaných vašim poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečky.

## Vytvorenie a odoslanie e-mailu

### Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** sa dotknite položky .
- 2 Zadaťte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Pri zadávaní textu budú zo zoznamu vašich kontaktov navrhované vyhovujúce adresy. Ak máte viacero adries, oddel'te ich bodkočiarkami.
- 3 Stlačte položku  a pridajte pole pre kópiu alebo skrytú kópiu a ak chcete priložiť súbory, dotknite sa položky .
- 4 Vložte text správy.

- 5 Dotknite sa položky .

**TIP!** Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním.

# Fotoaparát

Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, na základnej obrazovke ťuknite na položku **Fotoaparát** .

## Seznámení s hledáčkem



**POZNÁMKA:** Pred snímaním fotografií sa uistite, či je objektív fotoaparátu čistý.

- 1 Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 2 Spúšť po slove syr** – ak chcete vytvoriť fotografiu, povedzte jedno z nasledujúcich slov: syr, úsmev, whisky, kimchi alebo LG.
- 3 Záber zachytenia času** – tejto ikony sa dotknite, ak chcete nasnímať chýbajúci moment pred stlačením tlačidla uzávierky.
- 4 Režim záberu** – vyberte si z možností **Normálne**, **HDR**, **Panoráma**, **Nepretržitý záber** alebo **Krásny záber**.
- 5 Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení.
- 6 Režim** – Dotykom a posunutím tejto ikony smerom nadol nastavíte režim videa.
- 7 Zachytenie fotografie**
- 8 Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. To vám umožní získať prístup ku galérii a zobrazíť uložené fotografie, kým ste v režime fotoaparátu.

## Používanie rozšírených nastavení

Ťuknutím na položku  v hľadáčku otvorte pokročilé možnosti. Posúvaním v zozname môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po výbere možnosti ťuknite na tlačidlo **Späť**.

|                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť ponuku hľadáčka.              |
|  | Umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.          |
|  | Služi na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na fotografii. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Klepnutím vyberte režim zaostrenia.                                                                                                                                                                    |
|  | Vyberie rozlíšenie fotografie. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť súborov. Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.                                                 |
|  | Stanoví nastavenia farieb a nasvietenia vhodné pre aktuálne prostredie.                                                                                                                                |
|  | Hodnota ISO určuje citlivosť svetelného snímača fotoaparátu. Čím vyššia je hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk. |

## Fotoaparát



Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.



Aplikuje umelecké efekty na vaše obrázky.



Nastaví oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Toto riešenie je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.



Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Odfoťte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.



Vyberie zvuk uzávierky.



Vyberte úložný priestor, kam sa majú ukladať fotografie.

### TIP!

- Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný efekt, časovač a režim scény. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.
- Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene farby alebo kvality fotografie uvidíte ukážku zmeneného obrázka za ponukou Nastavenia.

## Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 V strede obrazovky hľadáča sa zobrazí rámček zaostrenia. Takisto môžete ťuknúť kamkoľvek na obrazovku a zaostriť na daný bod.
- 4 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostri.
- 5 Stlačením položky  nasnímate fotografiu.

# Fotoaparát

## Po nasnímaní fotografie

Stlačením  zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu.

|                                                                                   |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dotknutím sa tejto položky môžete zdieľať vašu fotografiu prostredníctvom funkcie <b>SmartShare</b> .                         |
|  | Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.                                                                               |
|  | Dotknutím sa tejto položky môžete vašu fotografiu odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí. |
|  | Stlačením fotografiu upravíte.                                                                                                |

**TIP!** Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete vašu fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

**POZNÁMKA:** Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Stlačením tlačidla Ponuka  otvoríte všetky rozšírené možnosti.

**Nastaviť obrázok ako** – dotknutím sa tejto položky použijete obrázok ako **fotografiu kontaktu, tapetu základnej obrazovky alebo tapetu obrazovky uzamknutia**.

**Presunúť** – tejto položky sa dotknite, ak chcete fotografiu presunúť na iné miesto.

**Kopírovať** – tejto položky sa dotknite, ak chcete zvolenú fotografiu skopírovať a uložiť do iného albumu.

**Premenovať** – po dotknutí sa tejto položky upravíte názov zvolenej fotografie.

**Otočiť doľava/doprava** – otočte doľava alebo doprava.

**Orezať** – orežte fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť na orezanie.

**Upraviť** – zobrazte a upravte fotografiu.

**Prezentácia** – automaticky zobrazí obrázky v aktuálnom priečinku jeden po druhom.

**Detaily** – zobrazí podrobnejšie informácie o súbore.

## Prezeranie uložených fotografií

K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Len ťuknite na ikonu galérie  a zobrazí sa vaša galéria.

- Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte sa doľava alebo doprava.
- Ak chcete obrázok priblížiť alebo vzdialiť, dvakrát ťuknite na obrazovku alebo položte na ňu dva prsty a vzdialte ich od seba (obrázok priblížite priblížením prstov bližšie k sebe).

# Videokamera

## Seznámení s hledáčkem



### TIP!

Pri nahrávaní videa umiestnite dva prsty na obrazovku a ich rozťahovaním a sťahovaním môžete využívať funkciu približenia.

- 1 **Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 2 **Veľkosť videa** – stlačením tejto položky nastavíte veľkosť nahrávaného videa (v pixloch).
- 3 **Živý efekt** – živý efekt poskytuje rôzne vizuálne efekty pri snímaní videa.
- 4 **Blesk** – klepnutím prepnete blesk medzi možnosťami **Zap.** alebo **Vyp.**
- 5 **Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení.
- 6 **Režim** – Dotykom a posunutím tejto ikony smerom nahor nastavíte režim fotoaparátu.
- 7 **Spustiť nahrávanie**
- 8 **Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. To vám umožní prejsť do galérie a zobrazíť uložené videá z režimu videa.

## Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť ponuku hľadáča.                                                                                                                                                          |
|  | Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla vstupujúceho cez objektiv. Posúvajte indikátor jasů pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas videa. |
|  | Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Aplikuje umelecké efekty na vaše obrázky.                                        |
|  | Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. |
|  | Umožňuje vybrať úložný priestor, kam sa majú ukladať videá.                      |

## Rýchle nahrávanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **fotoaparátu** a posuňte tlačidlo **režimu videa**.
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón a nasmerujte objektiv na objekt, ktorý chcete nasnímať na video.
- 4 Jedným dotknutím sa tlačidla  spustíte snímánie.

## Videokamera

- 5 V ľavom hornom rohu hľadáča sa zobrazí červené svetlo spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 6 Stlačením  v hornej časti obrazovky nahrávanie zastavíte.

### TIP!

 – Dotykom nasnímajte obrázok počas záznamu videa.

 – Dotykom pozastavíte záznam videa.

## Po nasnímaní videa

Dotykom na položku  zobrazíte naposledy nahrané video.



Dotknutím sa tejto položky môžete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie **SmartShare**.



Stlačením tohto tlačidla okamžite nasnímate ďalšie video.



Dotknutím sa tejto položky môžete vaše video odoslať ostatným alebo ho zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.



Stlačením video upravíte.

**POZNÁMKA:** Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

## Prehrávanie uložených videí

V hľadáči klepnite na položku  > .


## Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.

# Funkcia

## Rýchla poznámka QuickMemo

Funkciu **QuickMemo (Rýchla poznámka)** použijete na praktické a efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, a to pomocou uloženého obrázka alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.



- 1 Stlačením **tlačidla QuickButton** na jednu sekundu na obrazovke, snímku ktorej chcete vytvoriť, prejdete na obrazovku funkcie rýchlej poznámky QuickMemo.

## ALEBO

- Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho prstom nadol a dotknite sa položky .
- 2 Zvoľte požadovanú položku menu z možností **Typ pera, Farba, Guma** a vytvorte poznámku.
  - 3 Dotykom  stlačte položku v ponuke Upraviť a uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou.

**POZNÁMKA:** Počas používania funkcie Rýchla poznámka QuickMemo používajte končeky prstov. Nepoužívajte nechty.

## Používanie možností rýchlej poznámky QuickMemo

Pri používaní funkcie rýchlej poznámky QuickMemo môžete jednoducho používať možnosti ponuky rýchlej poznámky QuickMenu.

|                                                                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dotknutím sa tejto položky ponecháte aktuálnu poznámku na obrazovke a zároveň môžete používať telefón. |
|  | Vyberie, či sa má použiť obrazovka pozadia alebo nie.                                                  |
|  | Vrátiť späť alebo vykonať znova naposledy vykonanú akciu.                                              |

|                                                                                   |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vyberie typ pera a farbu.                                                                                                   |
|  | Vymaže vytvorenú poznámku.                                                                                                  |
|  | Dotknutím sa tejto položky môžete vašu poznámku odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí. |
|  | Uloží poznámku s aktuálnou obrazovkou do priečinka <b>Galéria</b> alebo <b>Poznámkový blok</b> .                            |

## Prezeranie uloženej rýchlej poznámky QuickMemo

Dotknite sa položky **Poznámkový blok/Galéria** a vyberte album Rýchlej poznámky.

# Funkcia

## QuickTranslator

Jednoducho namierite fotoaparát inteligentného telefónu na cudzojazyčnú vetu, ktorej chcete porozumieť. Preklad v reálnom čase získate kedykoľvek a kdekoľvek.

Ďalšie slovníky na preklad offline si môžete zakúpiť na lokalite Google Play Store.



- ❶ Zdrojový jazyk.
- ❷ Cieľový jazyk.
- ❸ Preklad slova.
- ❹ Preklad vety.
- ❺ Preklad odseku.
- ❻ Blesk.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **QuickTranslator**.
- 2 Dotknite sa položky **Word (Slovo)**, **Line (Riadok)** alebo **Block (Odsek)**.
- 3 Dotykom vyberte želaný jazyk.
- 4 Telefón podržte pár sekúnd namierený na text, ktorý chcete preložiť.

**POZNÁMKA:** Zdarma sa poskytuje len jeden slovník. Ďalšie slovníky je potrebné zakúpiť. Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte slovník, ktorý chcete nainštalovať ako váš doplnkový slovník.

**POZNÁMKA:** V rámci miery úspešnosti rozpoznania textu sa môžu vyskytovať rozdiely, ktoré závisia od veľkosti, typu písma, farby, jasú a uhla textu, ktorý sa má preložiť.

## Funkcia QSlide

Funkcia **QSlide** aktivuje na displeji vášho telefónu prekrytie, ktoré umožňuje jednoduché zobrazovanie viacerých okien.



1



Dotknutím sa tejto položky ukončíte funkciu QSlide a vrátite sa k zobrazeniu celého okna.

## Funkcia

|   |                                                                                   |                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2 |  | Ťuknutím na túto položku upravíte prehľadnosť.    |
| 3 |  | Ťuknutím na túto položku funkciu QSlide ukončíte. |
| 4 |  | Ťuknutím upravte veľkosť.                         |

## Funkcia QuickRemote

QuickRemote zmení váš telefón na univerzálne diaľkové ovládane pre váš domáci TV, DVD a Blu-Ray.



- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **QuickRemote** > dotknite sa položky .

**ALEBO**

- Stlačte stavový riadok, posuňte ho prstom nadol a stlačte  > **Pridanie ovládača**.

- 2 Vyberte typ a značku zariadenia a podľa pokynov na obrazovke nastavte dané zariadenie/zariadenia.

- 3 Dotykom a posunutím stavového riadka nadol začnete používať funkcie QuickRemote.


Dotknite sa **tlačidla Ponuka**  a vyberte **Odstrániť zariadenie, Úprava pre miestnosť, Nastavenia a Pomoc**.

**POZNÁMKA:** Ovládanie QuickRemote funguje rovnako ako bežné diaľkové ovládanie pomocou infračervených (IR) signálov. Dávajte si pozor, aby ste pri použití funkcie QuickRemote nezakryli infračervený snímač navrchu telefónu. Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu, výrobcu alebo servisného zástupcu.

## Funkcia živé priblíženie

Funkcia živého priblíženia umožňuje priblížiť alebo vzdialiť časť prehrávaného videa, vďaka čomu sa bude želaná snímka javiť väčšia alebo menšia.

- 1 Počas prehrávania videa môžete pomocou ukazováka a palca sťahovaním alebo roztáhovaním prstov priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie.

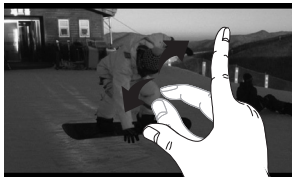

# Funkcia



## POZNÁMKA:

- Počas prehrávania videa upravte jas obrazovky potiahnutím obrazovky hore alebo dole.

- Počas prehrávania môžete video pretáčať dozadu alebo dopredu potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava.
- Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným dotykcom.

## VuTalk

Pomocou funkcie VuTalk môžete vytvárať poznámky interaktívnym písaním rukou v reálnom čase a zdieľaním emotívnych rozhovorov.

### POZNÁMKA:

- Na dátové služby spojené s používaním funkcie VuTalk sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky.
- Na používanie funkcie VuTalk musíte pripojiť zariadenie, ktoré má túto funkciu vopred nainštalovanú.
- Funkciu VuTalk môžete používať iba pri pripojení k dátovej sieti a počas hovoru.
- Upozorňujeme, že ak dlhší čas nebudete písať, obrazovka sa uzamkne.

## Registrácia funkcie VuTalk

- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na  > 
  - 2 Klepnutím  na položku vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami.
- Po zaregistrovaní služby VuTalk ju môžete nastaviť ťuknutím na .

## LG SmartWorld

LG SmartWorld ponúka celý sortiment atraktívneho obsahu – hry, aplikácie, tapety a zvonenia – a dáva tak používateľom telefónov LG príležitosť vychutnať si bohatšie zážitky „mobilného života“.

## Funkcia

### Ako získať prístup k funkcii LG SmartWorld z telefónu

- 1 K funkcii **LG SmartWorld** sa dostanete tak, že sa dotknete položky  > karta **Aplikácie** > ťuknete na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku Prihlásiť a zadajte ID a heslo pre LG SmartWorld. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, ťuknite na položku Registrovať a staňte sa členom LG SmartWorld.
- 3 Prevezmite požadovaný obsah.

**POZNÁMKA:** Čo robiť v prípade, že sa nezobrazuje ikona .

- 1 Pomocou mobilného webového prehliadača prejdite na LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) a zvolte krajinu.
- 2 Prevezmite aplikáciu LG SmartWorld.
- 3 Prevzatý súbor spustíte a nainštalujete.
- 4 Aplikáciu LG SmartWorld otvorte ťuknutím na ikonu .

## Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld

- Zúčastňujte sa každomesačných akcií LG SmartWorld.

|                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Vyhľadávanie obsahu.                                                   |
|  | Hľadanie obsahu podľa kategórie (napr. hry, vzdelávanie, zábava atď.). |
|  | Zoznam prevzatého obsahu alebo obsahu určeného na aktualizáciu.        |

- Vyskúšajte jednoduché tlačidlá „ponuky“ a rýchlo vyhľadajte želaný obsah.

**Aplikácie pre vás** – obsah odporúčaný na základe predchádzajúcich výberov.

**Nastavenia** - nastavte profil a zobrazenie.

**Prihlásiť** – nastavte vaše ID a heslo.

- Vyskúšajte aj iné užitočné funkcie. (obrazovka podrobností obsahu)

**POZNÁMKA:** LG SmartWorld možno nebude k dispozícii u všetkých operátorov alebo vo všetkých krajinách.

## On-Screen Phone

Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobraziť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

# Funkcia

## Ikony aplikácie On-Screen Phone

|                                                                                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho od počítača odpája. |
|  | Slúži na zmenu preferencií aplikácie On-Screen Phone.           |
|  | Slúži na ukončenie aplikácie On-Screen Phone.                   |
|  | Slúži na maximalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.          |
|  | Slúži na minimalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.          |

## Funkcie aplikácie On-Screen Phone

- Prenos a ovládanie v reálnom čase: zobrazenie a ovládanie obrazoviek mobilného telefónu počas jeho pripojenia k počítaču.
- Ovládanie myšou: umožňuje ovládať mobilný telefón pomocou myši klikaním a presúvaním na obrazovke počítača.
- Zadávanie textu pomocou klávesnice: umožňuje vytvoriť textovú správu alebo poznámku pomocou klávesnice počítača.
- Prenos súborov (z mobilného telefónu do počítača): odosielanie súborov z mobilného telefónu (napr. fotografie, videá, hudba a súbory kancelárie Polaris) do vášho počítača. Jednoducho kliknite pravým

tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete odoslať do počítača, a kliknite na položku „Uložiť do počítača“.

- Prenos súborov (z počítača do mobilného telefónu): umožňuje odosielanie súborov z počítača do mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbory, ktoré si želáte preniesť, a pomocou myši ich presuňte do okna aplikácie On-Screen Phone. Odoslané súbory sa uložia na internej karte SD.
- Oznámenia o udalostiach v reálnom čase: prostredníctvom zobrazovania kontextových okien vás informujú o všetkých prichádzajúcich hovoroch alebo textových, prípadne multimediálnych správach.

## Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača

- 1 Prejdite na lokalitu LG Home ( [www.lg.com](http://www.lg.com)) a vyberte krajinu podľa svojich preferencií.
- 2 Prejdite na položky **Support (Podpora) > Mobile Phone Support (Podpora pre mobilné telefóny)** > vyhľadajte model (LG-D605) > kliknutím prevezmite aplikáciu **OSP** (On-Screen Phone). Potom môžete nainštalovať program On-Screen Phone do svojho počítača.

# Multimédiá

## Galéria

Multimediálne súbory môžete uložiť do úložného priestoru, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým multimediálnym súborom. Používajte túto aplikáciu na zobrazovanie multimediálnych súborov ako fotografií a videí.

**1** Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie** > **Galéria**.

Všetky súbory s obrázkami a videami je možné spravovať a zdieľať z Galérie.

### POZNÁMKA:

- Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru nainštalovaného na zariadení.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od ich kódovania.

## Zobrazovanie obrázkov

Spustenie aplikácie Galéria zobrazí dostupné priečinky. Ak iná aplikácia (napr. E-mail) uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinko na prevzaté položky obsahujúci daný obrázok. Podobne aj zachytením snímky obrazovky sa automaticky vytvorí priečinko Snímky obrazovky. Vyberte priečinko a otvorte ho.

Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Vyberte obrázok a zobrazte ho na celej obrazovke. Ak chcete zobrazíť nasledujúci obrázok, listujte doľava alebo doprava.

### Priblíženie alebo vzdialenie

Ak chcete priblížiť obrázok, použite na to jednu z nasledujúcich metód:

- Dvakrát kamkoľvek ťuknite.
- Vzdialte od seba dva prsty na akomkoľvek mieste. Ak chcete obrázok oddialiť, stiahnite prsty alebo dvakrát ťuknite.

### Prehrávanie videí

V prípade videosúborov sa v ukážke zobrazí ikona .

. Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku . Spustí sa aplikácia Videá.

### Úprava fotografií

Pri prezeraní fotografií ťuknite na tlačidlo  Ponuka a použite rozšírené možnosti úprav.

- Prezentácia: spustí sa prezentácia zložená zo všetkých obrázkov v aktuálnom priečinku.

### Odstránenie fotografií/videoklipov

Použite jedno z nasledujúcich metód:

- V priečinku ťuknite na položku , začiarknutím vyberte fotografie alebo videá a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

## Multimédia

- Pri zobrazovaní fotografie alebo videa ťuknite na položku .

### Nastavenie obrázka ako tapety

Pri zobrazovaní fotografie stlačte  **tlačidlo Ponuka**   
> **Nastaviť obrázok ako** a nastavte obrázok ako tapetu alebo ho priradíte ku kontaktu.

#### POZNÁMKA:

- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.

### Videá

Váš telefón má vstavaný prehrávač videa, ktorý umožňuje prehrávať všetky vaše obľúbené videá. Ak chcete otvoriť prehrávač videa, dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Videá**.

### Prehrávanie videa

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Videá**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete pozastaviť prehrávanie videa.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete znovu spustiť prehrávanie videa.

|                                                                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stlačením prejdete o 10 sekúnd dopredu.                                                     |
|  | Stlačením prejdete o 10 sekúnd dozadu.                                                      |
|  | Dotykom budete spravovať hlasitosť videa.                                                   |
|  | Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť pomer strán videa.                              |
|  | Stlačením pristúpte k funkcii QSlide.                                                       |
|  | Tejto položky sa dotknite, ak chcete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie SmartShare. |
|  | Dotknite sa, ak chcete uzamknúť obrazovku videa.                                            |

Ak chcete upraviť hlasitosť počas sledovania videa, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte video v zozname. Zobrazia sa možnosti **Zdieľať**, **Odstrániť**, **Odstrániť** a **Detaily**.

## Hudba

Vo vašom telefóne je zabudovaný prehrávač hudby, ktorý vám umožní prehrávať všetky obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Hudba**.

## Pridanie hudobných súborov do telefónu

Začnite prenesením hudobných súborov do telefónu:

## Multimédia

- Preneste hudbu pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP).
- Prevezmite hudbu pomocou bezdrôtového pripojenia na web.
- Synchronizujte telefón s počítačom.
- Prijmite súbory cez Bluetooth.

### Preneste hudbu pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP)

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Telefón sa zobrazí ako ďalšia jednotka pevného disku vo vašom počítači. Kliknutím na jednotku zobrazíte jej obsah. Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.

- 3 Po dokončení prenosu súborov potiahnutím prsta posuňte stavový riadok nadol a dotykom stlačte položku **USB pripojené > Len nabíjanie**. Zariadenie môžete bezpečne odpojiť.

### Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hudba**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.



Po dotknutí sa tejto položky môžete hľadať súbory pomocou služby YouTube



Po dotknutí sa tejto položky môžete zdieľať vašu hudbu prostredníctvom funkcie SmartShare.

|                                                                                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Po dotknutí sa tejto položky nastavíte režim náhodného prehrávania   |
|  | Po dotknutí sa tejto položky nastavíte režim opakovaného prehrávania |
|  | Po dotknutí sa tejto položky môžete spravovať hlasitosť hudby        |
|  | Dotknutím sa tejto položky pozastavíte prehrávanie                   |
|  | Dotknutím sa tejto položky znovu spustíte prehrávanie.               |

|                                                                                   |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dotknutím sa tejto položky preskočíte nasledujúcu skladbu v albume alebo v zozname skladieb                           |
|  | Dotykom sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitém dotknutím sa tejto položky sa vrátite na predchádzajúcu skladbu |
|  | Dotykom na túto položku nastavíte obľúbené položky.                                                                   |
|  | Dotknutím sa tejto položky zobrazíte aktuálny zoznam skladieb                                                         |
|  | Dotknutím sa tejto položky nastavíte zvukový efekt Dolby pri pripojení ku konektoru na slúchadlovú súpravu            |

## Multimédia

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa možnosti **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Zdieľať**, **Nastaviť ako vyzváňanie**, **Zmazať**, **Podrobnosti** a **Hľadať**.

### POZNÁMKA:

- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.

**POZNÁMKA:** Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu.

V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

# Pomôcky

## Nastavenie budíka

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení budíka vám váš telefón oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 3 Nastavte položky **Opakovať**, **Doba odloženia**, **Vibrácia**, **Zvuk budíka**, **Hlasitosť budíka**, **Automatický spúšťač aplikácií**, **Zamknutie klávesnice** a **Poznámka**. Dotykom stlačte **Uložiť**.

**POZNÁMKA:** Ak chcete zmeniť nastavenie budíka v ponuke zoznamu budíkov, dotknite sa tlačidla **Ponuka**  a zvolte položku **Nastavenia**.

## Používanie kalkulačky

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom =.
- 4 Ak chcete robiť zložitejšie výpočty, potiahnite doľava a vyberte sin, cos, tan, log atď.
- 5 História skontrolujete ťuknutím na ikonu .

## Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Kalendár**.

## Pomôcky

- 2 Na obrazovke nájdete rôzne spôsoby zobrazenia kalendára (Deň, Týždeň, Agenda).
- 3 Ťuknite na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť, a dotknite sa položky .
- 4 Dotknite sa položky **Názov udalosti** a zadajte názov udalosti.
- 5 Dotknite sa položky **Umiestnenie** a zadajte umiestnenie. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, stlačte .
- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte hodnoty pre položky **OPAKOVAŤ** a **PRIPOMENUTIA** (v prípade potreby).

- 8 Stlačením položky **Uložiť** udalosť uložíte do kalendára.

## Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

## Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** a zvolte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením  začnete nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením  si môžete vypočuť nahrávku.

**POZNÁMKA:** stlačením  otvoríte svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od toho skutočného môže líšiť.

## Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla .
- 2 Vyberte niektorú z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Poznámka** alebo **Správy SmartShare Beam**. Keď vyberiete niektorú z možností **E-mail**, **Gmail**, **Poznámka** alebo **Správy**, hlasová nahrávka sa pripojí k správe. Následne môžete napísať a odoslať správu tak, ako to obvykle robíte.

## FM rádio

Zariadenie má vstavané FM rádio, takže obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

**POZNÁMKA:** Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ho do konektora pre slúchadlá v telefóne.

## Manažér úloh

Na správu aplikácií môžete používať nástroj Manažér úloh. Môžete jednoducho kontrolovať počet aktuálne spustených aplikácií a ukončiť niektoré z nich.

## Úlohy

Túto úlohu je možné synchronizovať s kontom MS Exchange. Úlohu môžete vytvoriť, upraviť a odstrániť v programe MS Outlook alebo v službe MS Office Outlook Web Access.

### Synchronizovanie s programom MS Exchange

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > **Nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Kontá a synchronizácia** > **PRIDAŤ KONTO**.
- 3 Dotknite sa položky **Microsoft Exchange** a vytvorte e-mail a heslo.
- 4 Skontrolujte, či ste začiarkli možnosť Synchronizovať úlohu.

## Polaris Office 4

Aplikácia Polaris Office je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného telefónu kedykoľvek alebo kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Polaris Office 4**.

### Prezeranie súborov

Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou aplikácie Polaris Office 4 ostanú objekty i

rozloženie rovnaké ako v pôvodných dokumentoch.

## LG Zálohovanie

### Informácie o zálohovaní a obnovení údajov inteligentného telefónu

Odporúča sa pravidelne vytvárať súbory zálohy a ukladať ich do vnútornej pamäte, a to najmä pred aktualizáciami softvéru. Uložený aktuálny súbor zálohy umožňuje obnoviť údaje telefónu v prípade jeho straty, krádeže alebo nepredvídaného poškodenia.

Aplikácia Zálohovanie podporuje aj inteligentné telefóny LG s inými verziami softvéru a operačných systémov. Ak si teda zakúpite nový inteligentný telefón LG, môžete do neho preniesť zálohované

údaje z vášho aktuálneho telefónu.

Ak máte na inteligentnom telefóne predinštalovanú aplikáciu **Zálohovania**, môžete zálohovať a obnoviť väčšinu údajov vo svojom inteligentnom telefóne, **Východiskovú obrazovku LG**, **Osobné údaje**, **Aplikácie LG**, **Nastavenia** a **Prevzaté aplikácie**. Táto aplikácia umožňuje:

- vykonať manuálne zálohovanie údajov inteligentného telefónu,
- naplánovať automatické zálohovanie údajov inteligentného telefónu,
- obnoviť údaje inteligentného telefónu.

## Pomôcky

**POZNÁMKA:** Nezabudnite, že funkcia Zálohovanie nepodporuje zálohovanie údajov a médií používateľa (Obrázky/Videá/Hudba). Tieto súbory zálohujte pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP). Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a dotykom stlačte položku Synchronizácia médií (MTP).



### VAROVANIE

Na ochranu pred neočakávaným prerušením počas zálohovania alebo obnovovania z dôvodu nedostatočnej úrovne batérie by ste mali batériu v takýchto prípadoch udržiavať vždy úplne nabitú.

## Zálohovanie údajov inteligentného telefónu

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **LG Zálohovanie** > **Manuálne zálohovanie** > **Interná pamäť** alebo **Karta SD**.
- 2 Stlačte možnosť **Nová záloha**, zadajte názov súboru zálohy a vyberte možnosť **Ďalej**.

- 3 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete zálohovať, a výberom možnosti **Zálohovať** ju zálohujte.
- 4 Po zálohovaní všetkých vybraných súborov sa zobrazí hlásenie **Zálohovanie dokončené**.

## Nastavenie automatického zálohovania

Môžete tiež nastaviť automatické zálohovanie údajov inteligentného telefónu podľa stanoveného plánu. Automatické zálohovanie nastavíte takto:

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **LG Zálohovanie** > **Automatické zálohovanie**.
- 2 Na obrazovke Umiestnenie plánovanej zálohy dotykom stlačte možnosť **Interná pamäť** alebo **Karta SD**.

- 3 Zadaajte meno pre zálohovaný súbor a vyberte položku **Ďalej**.
- 4 Označte políčko vedľa údajov, ktoré chcete zálohovať, a vyberte položku **Ďalej**.
- 5 Zo zoznamu vyberte, ako často chcete zálohovať údaje a nastavenia svojho zariadenia, a nastavenie rozvrhu ukončíte výberom položky **Hotovo**.

## Obnovenie údajov inteligentného telefónu

**POZNÁMKA:** Všetky súbory uložené v pamäti inteligentného telefónu sa pred obnovením pomocou súboru zálohy odstránia.

## Pomôcky

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Zálohovanie** > **Obnoviť**.
- 2 Na obrazovke **Obnoviť** vyberte súbor zálohy, ktorý obsahuje údaje na obnovenie.
- 3 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete obnoviť, a výberom možnosti **Obnoviť** ju v telefóne obnovte.

**POZNÁMKA:** Upozorňujeme, že údaje v telefóne sa prepíšu obsahom súboru zálohy.

- 4 Ak je súbor zálohy zašifrovaný, zadajte heslo, pomocou ktorého ste ho zašifrovali.
- 5 Po obnovení všetkých vybraných súborov sa telefón automaticky reštartuje.

**POZNÁMKA:** V záujme zvýšenia ochrany môžete súbory zálohy zašifrovať pomocou možnosti Povolit šifrovanie.

Dotknite sa položky  na obrazovke **Záloha** a zadajte heslo a pomôcku pre prípad, že heslo zabudnete. Po nastavení hesla ho musíte zadať vždy, keď chcete zálohovať/obnovovať údaje.

### Google+

Pomocou tejto aplikácie môžete zostať v kontakte s ľuďmi prostredníctvom služby sociálnej siete spoločnosti Google.

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Google+**.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

## Hlasové vyhľadávanie

Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať webové stránky prostredníctvom hlasu.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva **Hovoriť teraz**, povedzte kľúčové slovo alebo výraz. Vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

## Prevzaté položky

Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli prevzaté prostredníctvom aplikácií.

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Prevzaté položky**.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

# Webové stránky

## Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehliadať internet. Prehliadač vám ponúka rýchly a pestrofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a množstva iných vecí priamo vo vašom mobilnom telefóne, nech ste kdekoľvek a nech máte radi čokoľvek.

**Poznámka:** S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Internet**.

## Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

Otvorte ho stlačením a posunutím nahor.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tejto položky sa dotknite, ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku.                                                                                                                                                              |
|  | Tejto položky sa dotknite, ak chcete prejsť na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď sa dotknete tlačidla <b>Späť</b> , aby ste prešli na predchádzajúcu stránku. |
|  | Dotknutím sa tejto položky prejdete na domovskú stránku.                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Stlačením pridáte nové okno. |
|  | Dotykom prejdite na záložky. |

## Zobrazovanie webových stránok

Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Prejsť**.

## Otvorenie stránky

Ak chcete prejsť na novú stránku, ťuknite na položku



Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a

ťuknutím na stránku ju vyberte.

## Hlasové vyhľadávanie na webe

Ťuknite na pole adresy, potom na položku , povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

## Záložky

Ak chcete uložiť aktívnu webovú stránku medzi záložky, dotknite sa položky  > **Uložiť medzi záložky** > **OK**.

## Webové stránky

Ak chcete otvoriť webovú stránku, ktorú ste uložili ako záložku, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú webovú stránku.

### História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu nedávno navštívených webových stránok, ťuknite na položku  > **História**. História vymažete ťuknutím na tlačidlo

Ponuka  → **Vymazať celú históriu**.

### Používanie prehliadača v kontextovom okne

Pomocou tejto funkcie môžete získať prístup k internetu aj bez zatvorenia aktuálnej aplikácie.

Pri zobrazovaní obsahu, ako sú napríklad kontakty

alebo poznámky, ktorý obsahuje webové adresy, vyberte webovú adresu a ťuknutím na položku Prehliadač v kontextovom okne otvorte tento prehliadač. Ťuknutím a potiahnutím prehliadača presuniete do inej polohy.

Ak chcete prehliadač zobrazíť na celej obrazovke, ťuknite na položku .

Ak chcete prehliadač zatvoriť, ťuknite na položku .

### Chrome

Pomocou prehliadača Chrome môžete vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Chrome**.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu a poskytovateľa služieb.

## Zobrazovanie webových stránok

Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

## Otvorenie stránky

Ak chcete prejsť na novú stránku, ťuknite na položku

 →  **Nová karta.**

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a vyberte stránku ťuknutím na jej položku.

## Synchronizácia s inými zariadeniami

Ak chcete otvorené karty a záložky používať v prehliadači Chrome na inom zariadení, do ktorého ste prihlásení prostredníctvom toho istého konta Google, synchronizujte ich.

Ak chcete otvorené karty zobrazíť na iných zariadeniach, ťuknite na tlačidlo **Ponuka**  → **Iné zariadenia.**

Vyberte stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete pridať záložky, ťuknite na položku .

# Nastavenia

## Prístup k ponuke nastavení

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karty **Aplikácie** > a položky **Nastavenia**.  
alebo

Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > **Nastavenia systému**.

- 2 Vyberte kategóriu nastavenia a vyberte možnosť.

## BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – zapnutím Wi-Fi sa pripojte k dostupným sieťam Wi-Fi.

### TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrami adres MAC možno bude potrebné zadať adresu MAC telefónu do smerovača.

Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilé** > **Adresa MAC**.

### < Bluetooth >

Ak chcete používať Bluetooth, zapnite alebo vypnite funkciu bezdrôtového prenosu Bluetooth.

### < Mobilné dáta >

Zobrazuje spotrebu dát a nastavený limit pre používanie mobilných dát.

### < Hovor >

Nakonfigurujte nastavenia telefonických hovorov ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším operátorom.

**Pevne vytáčané čísla** – slúži na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

**Uložiť neznáme čísla** – slúži na pridanie neznámych čísiel po hovore medzi kontakty.

**Hlasová schránka** – umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa.

**Kontextové okno prichádzajúceho volania** – umožňuje zobrazíť kontextové okno prichádzajúceho hovoru pri použití fotoaparátu a kamery.

**Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru. Vyberte z možností **Režim odmietnutia hovorov** alebo **Zoznam odmietnutých**.

**Odmietnutie so správou** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

## Nastavenia

**Vibrovanie pri spojení** – keď druhá strana prijme hovor, telefón zavibruje.

**Ochrana súkromia** – skryje meno a číslo volajúceho prichádzajúceho hovoru.

**Tlačidlo napájania ukončí hovor** – umožňuje použiť tlačidlo napájania na ukončenie hovoru.

**Presmerovanie hovorov** – zvolíte, či chcete presmerovať všetky hovory v prípadoch, keď máte obsadenú linku, neprijmete hovor alebo nemáte signál.

**Blokovanie hovorov** – slúži na blokovanie prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo medzinárodných hovorov.

**Trvanie hovorov** – slúži na zobrazenie trvania hovorov vrátane posledného hovoru, všetkých hovorov, volaných

čísiel a prijatých hovorov.

**Ďalšie nastavenia** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

**ID volajúceho:** vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

**Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

### < Zdieľanie a pripojenie >

**NFC** – váš telefón je mobilný telefón podporujúci funkciu NFC. NFC (Near Field Communication) je technológia bezdrôtovej konektivity, ktorá umožňuje

realizovať obojsmernú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami. Funguje na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. Môžete zdieľať obsah so značkou NFC alebo iným zariadením podporujúcim NFC jednoduchým dotykom s vaším zariadením. Ak sa zariadením dotknete značky NFC, na zariadení sa zobrazí obsah značky.

**Zapnutie alebo vypnutie NFC:** Umožňuje čítať údaje zo značky NFC alebo vymieňať obsah s iným zariadením so spustenou funkciou NFC, a to len jednoduchým dotykom s vaším mobilným telefónom. Ak chcete použiť funkciu NFC, uistite sa, že váš telefón a funkcia NFC sú zapnuté.

**Funkcia Direct/Android Beam:** Umožňuje jednoduché zdieľanie obsahu s iným zariadením

so spustenou funkciou NFC. Obsah ako napríklad kontakt, adresa URL, obrázok alebo video môžete zdieľať podržaním dvoch zariadení blízko seba (zvyčajne zadnými časťami k sebe) a následným dotykom obrazovky.

**SmartShare Beam** – umožňuje prijímať súbory z telefónov LG.

**Zdieľanie súborov po sieti** – umožňuje zdieľanie priečinkov s inými zariadeniami prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.

**< Tethering a siete >**

**Režim za letu** – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

## Nastavenia

**Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** – umožňuje vám zdieľať mobilnú sieť prostredníctvom rozhrania Wi-Fi a konfiguráciu nastavenia prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

**Tethering Bluetooth** – umožňuje nastaviť telefón, či zdieľate internetové pripojenie alebo nie.

**VPN** – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.

**Mobilné siete** – nastavenia možností na prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

**POZNÁMKA:** Pred použitím pamäte prístupových oprávnení musíte nastaviť kód PIN zámky obrazovky alebo heslo.

## ZARIADENIE

< Zvuk >

**Doba ticha** – vypnite oznámenia vrátane tých o volaní a správe, aby ste mohli efektne využívať čas súkromia.

**Zvukový profil** – umožňuje zvolenie možnosti Zvuk, Iba vibrovanie alebo Tichý.

**Hlasitosti** – nastavenia hlasitosti telefónu upravte podľa vlastných potrieb a prostredia.

**Vyzváňanie s vibráciou** – vibračná odozva na hovory a upozornenia.

**Inteligentný vyzváňací tón** – automaticky zvýši hlasitosť zvonenia telefónu v hlučnom prostredí.

**Vyzváňanie telefónu** – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

**Zvuky oznámení** – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre oznámenia.

**Jemné vibrácie** – postupne zvyšuje vibrácie až po aktuálne nastavenú intenzitu.

**Intenzita vibrovania** – nastavte intenzitu vibrovania pre hovory, oznámenia a odozvy na dotyk.

**Vibrácie pri prichádzajúcom volaní** – umožňuje nastaviť typ vibrácie pre prichádzajúce hovory.

**Tóny pri dotyku klávesnice** – umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

**Zvuky pri dotyku** – umožňuje nastaviť telefón tak, aby prehral zvuk po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

**Zvuky uzamknutia obrazovky** – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

**Vibrovať pri dotyku** – umožňuje vám nastaviť vibračnú spätnú väzbu pri dotknutí sa displeja telefónu.

## Nastavenia

### < Displej >

**Jas** – nastavte jas obrazovky.

**Časový limit obrazovky** – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

**Automatické otočenie obrazovky** – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.

**Typ písma** – slúži na zmenu typu písma na obrazovke.

**Veľkosť písma** – slúži na zmenu veľkosti písma na obrazovke.

**Inteligentná obrazovka** – obrazovka zostane zapnutá, keď zariadenie zaznamená, že sa na ňu pozeráte.

### < Základná obrazovka >

Nastavte položky **Motív**, **Efekt potiahnutia obrazovky**, **Tapeta** alebo **Zobrazenie len na výšku**. Vyberte možnosť pre položky **Rolovať obrazovky dookola** a **Záloha a obnovenie základnej obrazovky**.

### < Zablokovať obrazovku >

**Vybrať zámku obrazovky** – slúži na nastavenie typu uzamknutia obrazovky na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Nastavte položky **Žiadne**, **Skíznutie prstom**, **Odomknutie podľa tváre**, **Vzor**, **kód PIN** alebo **Heslo**.

Ak zapnete typ uzamknutia vzorom, po zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete požiadaní o nakreslenie

vášho vzoru odomknutia, aby ste obrazovku odomkli.

**Tapeta** – slúži na výber tapety pre obrazovku uzamknutia z **Galérie** alebo **Galérie tapiet**.

**Hodiny a skratky** – slúži na prispôsobenie hodín a skratiek na obrazovke uzamknutia.

**Efekt obrazovky** – slúži na výber efektu obrazovky.

**Informácie o majiteľovi** – slúži na zobrazenie informácií o majiteľovi na obrazovke uzamknutia.

**Časovač uzamknutia** – umožňuje nastavenie času uzamknutia po uplynutí časového limitu obrazovky.

**Okamžité uzamknutie obrazovky tlačidlom spustenia** – nastaví uzamykanie obrazovky stlačením tlačidla spustenia.

**Vibrovať pri dotyku** – umožňuje vám nastaviť vibračnú spätnú väzbu pri dotyku displeja telefónu.

**<Ovládanie jednou rukou>**

Stlačením šípky upravte polohu klávesnice na vytáčanie, klávesnice LG, funkcie správ alebo uzamknutej obrazovky naľavo alebo napravo na obrazovke, aby bolo možné jednoduché ovládanie jednou rukou.

**< Úložný priestor >**

**INTERNÁ PAMÄŤ** – zobrazenie používania internej pamäte.

**KARTA SD** – skontrolujte celkové dostupné miesto na karte SD. Dotykom stlačte Odpojiť kartu SD, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte možnosť Vymazať kartu SD.

## Nastavenia

### < Batéria >

**Úsporný režim** – riadi batériu pre položky šetriča energie.

### < Aplikácie >

Zobrazte a spravujte svoje aplikácie.

## OSOBNÉ

### < Účty a synchronizácia >

Aplikáciám umožňuje synchronizovať údaje na pozadí bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete. Zrušenie výberu tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

### < Prístup k polohe >

**Prístup k mojej polohe** – ak zvolíte službu určovania polohy Google, váš telefón zistí pomocou sietí Wi-Fi a mobilných sietí vašu približnú polohu. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

**Satelite GPS** – ak vyberiete možnosť Satelite GPS, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

**Poloha podľa Wi-Fi a mobilnej siete** – umožňuje aplikáciám používať údaje zo zdrojov, ako sú siete Wi-Fi alebo mobilné siete, na určenie vašej približnej polohy.

### < Bezpečnosť >

**Nastaviť uzamknutie karty SIM** – slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

**Zobraziť heslo pri písaní** – slúži na zobrazenie posledného znaku skrytého hesla počas písania.

**Správcovia zariadení** – slúži na zobrazenie alebo deaktivovanie správcov zariadení.

**Neznáme zdroje** – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Play.

**Dôveryhodné prístupové oprávnenia** – zobrazenie dôveryhodných certifikátov certifikačnej autority.

**Inštalácia z úložiska** – vyberte na inštaláciu šifrovaných certifikátov.

**Vymazať poverenia** – odstránenie všetkých certifikátov.

### < Jazyk a vstup >

Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na výber jazyka pre text v telefóne a na konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

### < Zálohovať a vynulovať >

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

**Zálohovať moje údaje** - nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje aplikácií na server Google.

**Zálohovať konto** – nastavenie zálohovania vášho konta.

**Automaticky obnoviť** – nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií po

# Nastavenia

preinštalovaní aplikácií v zariadení.

**Obnovenie nastavení z výroby** – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje. Ak týmto spôsobom obnovíte nastavenia vášho telefónu, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

## SYSTÉM

### <Rýchle tlačidlo>

Zvoľte aplikácie, ku ktorým chcete získať rýchly prístup pomocou rýchleho tlačidla.

### < Dátum a čas >

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež

použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

### < Zjednodušenie ovládania >

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

**POZNÁMKA:** Na výber tejto možnosti sú potrebné ďalšie doplnky.

### < Pripojenie k počítaču >

**Typ pripojenia USB** – slúži na nastavenie želaného režimu: **Len nabíjanie**, **Synchronizácia médií (MTP)**,

**Tethering USB, LG softvér alebo Fotoaparát (PTP).**

**Požiadat' o pripojenie** – opýtať sa na režim pripojenia USB pri pripájaní k počítaču.

**Pomoc** – pomocník pre pripojenie USB.

**PC-Suite** – túto možnosť označte, ak chcete používať softvér LG PC Suite prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.

Upozorňujeme, že pripojenie k sieti Wi-Fi musí byť v prípade softvéru LG PC Suite vytvorené cez pripojenie Wi-Fi prostredníctvom nastavení v časti BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE.

**On-Screen Phone** – túto možnosť označte, ak chcete prijímať požiadavky na pripojenie Wi-Fi od funkcie On-Screen Phone.

**Pomoc** – pomocník pre softvér LG.

**< Možnosti pre vývojára >**

Zapnutie týchto nastavení môže mať za následok nepredvídateľné správanie zariadenia. Možnosti pre vývojára sú odporúčané len pre pokročilých používateľov.

**< Informácie o telefóne >**

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav vášho telefónu a verziu softvéru.

## PC softvér (LG PC Suite)

Počítačový softvér „LG PC Suite“ predstavuje program, ktorý umožňuje pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB a rozhrania Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie svojho zariadenia v počítači.

### Počítačový softvér „LG PC Suite“ umožňuje...

- Spravovať a prehrávať mediálny obsah (hudbu, filmy, obrázky) vo vašom počítači.
- Odosielať multimediálny obsah do vášho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (rozhry, kontakty, záložky) medzi vašim zariadením a počítačom.
- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvéry vo vašom zariadení.
- Zálohovať a obnoviť údaje vášho zariadenia.

- Prehrávať multimediálny obsah vášho počítača z iného zariadenia.
- Zálohujte, vytvárajte a upravujte poznámky vo vašom zariadení

**POZNÁMKA:** Ak sa chcete dozvedieť, ako sa používa počítačový softvér „LG PC Suite“, môžete použiť ponuku Pomocník tejto aplikácie.

### Inštalácia počítačového softvéru „LG PC Suite“

Počítačový softvér „LG PC Suite“ možno prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

- 1 Prejdite na lokalitu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte želanú krajinu.
- 2 Prejdite na položku **Podpora > MOBILNÁ PODPORA**

> **Mobilné telefóny LG** > **vyberte model**  
alebo

Prejdite na položku **Podpora** > **Mobilné zariadenia**  
> **vyberte model**.

- 3** Kliknite na položku **PC SYNC (Synchronizácia s PC)** v časti **MANUALS & DOWNLOAD (PRÍRUČKY A NA PREVZATIE)** a kliknutím na položku **PREVZIAŤ** prevezmite počítačový softvér „LG PC Suite“.

**Systémové požiadavky pre softvér do počítača „LG PC Suite“**

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory
- Pamäť: 512 MB alebo väčšie pamäte RAM

- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- HDD: 500 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)
- Nevyhnutný softvér: integrované ovládače LG, Windows Media Player 10 alebo novší

**POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG**

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie softvérovej aplikácie „LG PC Suite“.

## PC softvér (LG PC Suite)

### Synchronizácia zariadenia s počítačom

Údaje vášho zariadenia a počítača možno pohodlne a jednoducho synchronizovať pomocou počítačového softvéru „LG PC Suite“. Synchronizovať možno kontakty, rozvrhy a záložky.

Postup je nasledujúci:

- 1 Svoje zariadenie pripojte k počítaču. (Použite kábel USB alebo pripojenie Wi-Fi.)
- 2 Zobrazí sa položka **Typ pripojenia USB**. Vyberte možnosť **LG softvér**.
- 3 Po pripojení spustíte program a vyberte sekciu zariadenia z kategórií na ľavej strane obrazovky.
- 4 Kliknutím na položku **Osobné údaje** uskutočnite výber.

- 5 Označte začiarkavacie políčko pre synchronizáciu a kliknite na tlačidlo **Synchronizácia**.

**POZNÁMKA:** Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na predchádzajúcich stranách.

### Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

- 1 Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého zariadenia na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

- 2 Najskôr do počítača nainštalujte softvér „LG PC Suite“. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojíte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 3 V hornej ponuke vyberte položku **Zariadenie** > **Importovať do zariadenia** > **Importovať kontakty**.
- 4 Zobrazí sa kontextové okno na výber typu súboru a súboru na import.
- 5 V kontextovom okne kliknite na položku **Vybrať súbor** a zobrazí sa prieskumník systému Windows.
- 6 Vyberte kontakty na import do prieskumníka systému Windows a kliknite na **Otvoriť**.
- 7 Kliknite na **OK**.
- 8 Zobrazí sa kontextové okno **Mapovanie polí** na previazanie kontaktov vo vašom zariadení s údajmi nových kontaktov.
- 9 Ak sa vyskytne konflikt medzi údajmi v kontaktoch z počítača a kontaktoch v zariadení, v aplikácii LG PC Suite uskutočnite potrebné výbery a úpravy.
- 10 Kliknite na tlačidlo **OK**.

# Aktualizácia softvéru telefónu

## Aktualizácia softvéru telefónu

### Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo na stránke <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte vašu krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru v mobilnom telefóne

vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že odpojenie dátového kábla USB počas inovácie môže viesť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

**POZNÁMKA:** Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

## Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr by ste mali skontrolovať verziu softvéru svojho mobilného telefónu cez položky: **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru** > **Skontrolovať dostupnosť aktualizácie**.

**POZNÁMKA:** Vaše osobné údaje uložené v internej pamäti telefónu (vrátane informácií o konte Google a iných kontách, údajov a nastavení systému a aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM) sa môžu pri aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Spoločnosť LG vám preto pred aktualizáciou softvéru telefónu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

# Informácie o tomto návode na použitie

## Informácie o tomto návode na použitie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Umožní vám to bezpečne a správne používať váš telefón.
- Zobrazenie niektorých obrázkov a snímok obrazovky v tomto návode sa môže líšiť od zobrazenia vo vašom telefóne.
- Váš obsah sa môže líšiť od finálneho produktu alebo od softvéru dodávaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi. Tento obsah môže podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti LG na adrese [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikácie vášho telefónu a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu alebo špecifikácií hardvéru. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom vyplývajúce z použitia aplikácií vyvinutých inými poskytovateľmi než je spoločnosť LG.
- Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom alebo kompatibilitou vyplývajúce z úpravy nastavení databázy registra alebo pozmeňovania operačného systému. Akýkoľvek pokus o prispôbenie operačného systému môže mať za následok, že zariadenie alebo jeho aplikácie nebudú pracovať tak, ako by mali.
- Softvér, zvukové súbory, tapety, obrázky a iné médiá dodávané s vaším zariadením sú licencované na

obmedzené použitie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete ich na obchodné alebo iné účely, môže sa to považovať za porušenie zákonov o ochrane autorských práv. Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek protiprávne použitie týchto médií.

- Na využívanie dátových služieb, ako sú napríklad správy, odosielanie a preberanie súborov, automatická synchronizácia alebo služby určovania polohy, sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, vyberte si tarifu vhodnú pre vaše potreby. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

## Obchodné značky

- LG a logo LG sú registrovanými ochrannými známkami

spoločnosti LG Electronics.

- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

**DivX HD** 

**INFORMÁCIE O VIDEO DIVX:** DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto zariadenie je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®. Jeho prísne testovanie dokázalo, že prehráva videá vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite [divx.com](http://divx.com).

**ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby

## Informácie o tomto návode na použitie

mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až HD 720p vrátane prémiového obsahu.**

DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY DIGITAL PLUS**

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby

**Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.**

### **Upozornenie: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)**


Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

# Príslušenstvo

Pre váš telefón je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Cestovný  
adaptér



Stereofónna  
slúchadlová  
súprava



Batéria



Stručná  
príručka



Dátový kábel



## POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

## Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

| Správa                                      | Možné príčiny                                             | Možné riešenia                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chyba karty SIM                             | V telefóne nie je karta SIM alebo je nesprávne vložená.   | Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.                                                                                                                              |
| Žiadne sieťové pripojenie/<br>výpadok siete | Signál je slabý alebo sa nachádzate mimo siete operátora. | Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora.                                                                             |
|                                             | Operátor aplikoval nové služby.                           | Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb. |

| Správa                            | Možné príčiny                                                                       | Možné riešenia                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kódy sa nezhodujú                 | Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním. | Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb. |
|                                   | Dva zadané kódy nesúhlasia.                                                         |                                                            |
| Nemožno nastaviť žiadne aplikácie | Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.            | Obráťte sa na poskytovateľa služieb.                       |

## Riešenie problémov


| Správa                     | Možné príčiny                                   | Možné riešenia                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Hovory nie sú k dispozícii | Chyba vytáčania                                 | Nová sieť bez oprávnenia na prístup.                                          |
|                            | Vložená nová karta SIM.                         | Skontrolujte nové obmedzenia.                                                 |
|                            | Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.         | Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2. |
| Telefón sa nedá zapnúť     | Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko. | Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy.                    |
|                            | Batéria nie je nabitá.                          | Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.                 |

| Správa          | Možné príčiny                                   | Možné riešenia                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Chyba nabíjania | Batéria nie je nabitá.                          | Nabite batériu.                                         |
|                 | Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka. | Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote. |
|                 | Problém s kontaktmi                             | Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.     |
|                 | Žiadne napätie                                  | Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.                      |
|                 | Chybná nabíjačka                                | Vymeňte nabíjačku.                                      |
|                 | Nesprávna nabíjačka                             | Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. |

## Riešenie problémov

| Správa                                             | Možné príčiny                            | Možné riešenia                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Číslo nie je povolené                              | Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo. | Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite. |
| Nie je možné prijať alebo odoslať SMS a fotografie | Pamäť je plná                            | Z vášho telefónu vymažte niektoré správy.         |
| Súbory nemožno otvoriť                             | Nepodporovaný formát súboru              | Skontrolujte podporované formáty súborov.         |

| Správa                                     | Možné príčiny                    | Možné riešenia                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne. | Problém so snímačom blízkosti    | Ak používate ochrannú fóliu alebo puzdro, uistite sa, že nezakrývajú oblasť v okolí snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté. |
| Žiaden zvuk                                | Vibračný režim                   | Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.                                               |
| Prerušenia hovorov a zamrznutia            | Prerušovaný problém so softvérom | Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.                                                                     |

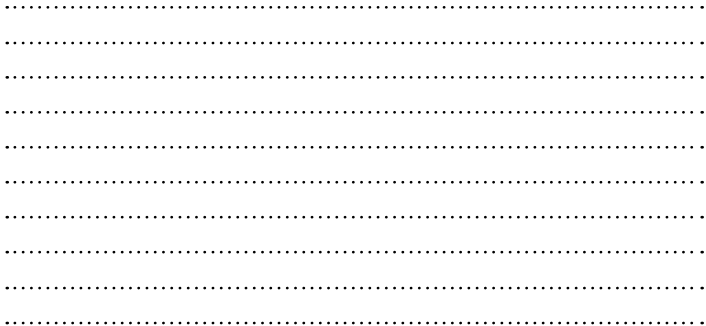




ENGLISH

Quick start guide

# LG-D605

*To download the latest full version of the user guide, go to [www.lg.com](http://www.lg.com) on your PC or laptop.*


# Overview

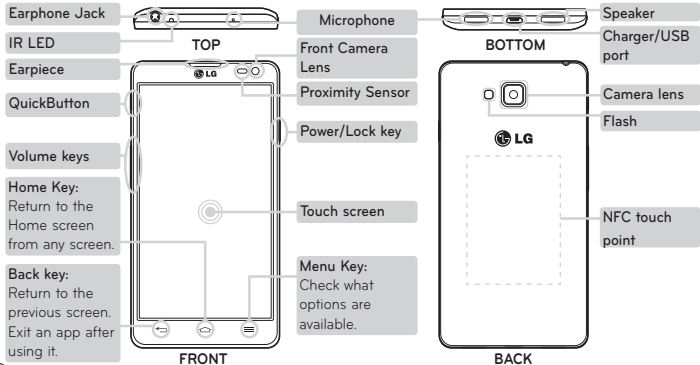


# Setup

Before you start using the phone, you need to insert the SIM card and battery.


## Installing the SIM card and battery

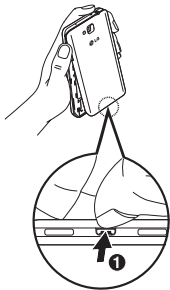


1. Remove the battery cover.



2. Slide the SIM card into its slot, make sure the gold Contact area on the card is facing downwards.




3. Insert the battery.



4. Insert the battery cover.

## Setup (continued)


### Turning on the phone

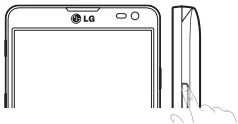

Press and hold the **Power/Lock** key for a couple of seconds.

When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to configure the phone settings.

### Charging the phone

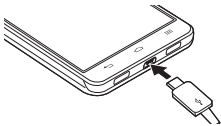

- The charging port is at the bottom of the phone.
- Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical socket.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.

**TIP!** If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines.  
Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.

This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

### **Exposure to radio frequency energy**

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a

## Guidelines for safe and efficient use

substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum

value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person. The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.473 W/kg. This device meets RF exposure guidelines

when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.463 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

## Guidelines for safe and efficient use

### FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.42 W/kg and when properly worn on the body is 0.82 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1cm (0.39 inches) between the

users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

### \* FCC Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

## Product care and maintenance



### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

## Guidelines for safe and efficient use

- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna

unnecessarily.

- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation

may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## **Efficient phone operation**

### **Electronic and medical devices**

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

## Guidelines for safe and efficient use

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference

with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

### Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions require you to do so.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call

## Guidelines for safe and efficient use

volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

### Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface

or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small

parts which may cause a choking hazard if detached.

### **Emergency calls**

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

## Guidelines for safe and efficient use

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to your nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D605** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

# Guidelines for safe and efficient use

## **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

## **Contact office for compliance of this product:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## **NOTE:**

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents in this guide may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some features and service may vary by region, phone, service provider and software version.



### Disposal of your old unit

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction in battery capacity is a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the meaning of the Civil Code.



### Disposal of waste batteries/accumulators

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
2. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
3. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
4. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
5. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.





