

OWNER'S MANUAL CLEANING ROBOT

Before using, please carefully read the Safety Precautions pages to allow for safe operation of the product. After reading the operation manual, please keep it in an easily accessible location.


VR6260 Ser.
VR6270 Ser.



MFL67680018


www.lg.com

FEATURES

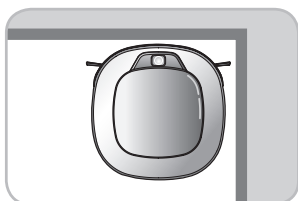


Corner Master

By having adopted a brand new concept design that is appropriate for walls, the Robot Cleaner's cleaning performance is incredibly efficient.

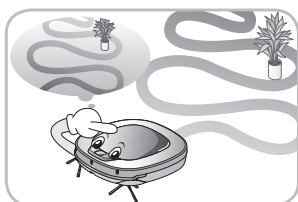

Learning Mode


The Robot Cleaner is capable of memorizing the cleaning environment via its Smart Operation feature for smarter cleaning.

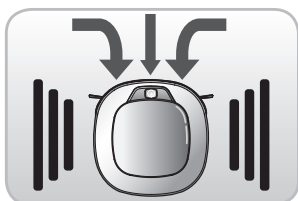

Turbo Mode


In the "Turbo" mode, the Robot Cleaner runs more powerful giving cleaner results.

When selected, the "Turbo" mode is automatically activated on carpets, which enables the Robot Cleaner to run more efficiently.

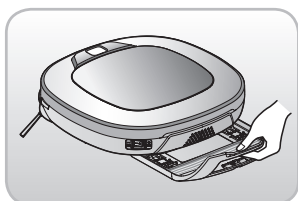


Drawer Mop Plate

The "Drawer mop plate" makes it much easier for users to change the mop without having to flip the device over.

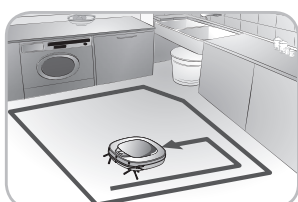


My Space Mode

By commanding it to clean a particular space, the Robot Cleaner quickly cleans the desired space.

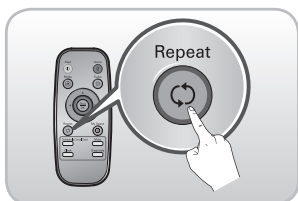

Repeat Cleaning

The Robot Cleaner will continuously clean until the battery runs out.

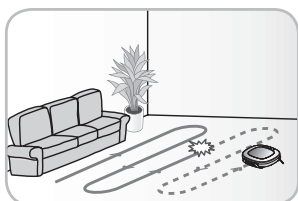

Location Search Function

When the Robot Cleaner is moved from a spot while operating, the device will automatically search for the previous location and return to the spot from where it was interrupted.

CONTENTS

1

BEFORE USING

- 2~5 Safety precautions
- 6 Included with product
- 7~8 Parts description
- 9~10 Button functions
- 11 Display status information
- 12 Before you start
- 13 Overview

2

METHOD OF USE

- 14 How to install the home station
- 15 How to turn the Robot Cleaner power supply on & off
- 16 How to start and stop cleaning
- 17~18 How to charge the battery
- 19~20 Cleaning modes
- 21~22 Auxiliary cleaning modes
- 23 Time setting
- 24 Scheduled cleaning
- 25 Mop cleaning (option)
- 26 Location search function
- 27~28 Smart diagnosis

3

HANDLING METHOD AFTER USE

- 29 Cleaning the dust bin
- 30 Cleaning the dust bin filter
- 31 Cleaning the brush
- 32 Cleaning the sensor/charging terminal
- 33 Cleaning the side brush
- 34 Cleaning the ultra microfiber mop (option)

4

ADDITIONAL INFORMATION

- 35~37 Troubleshooting
- 38 Before you call for service

5

REFERENCE

- 39 Product specifications
- 40 Reference items

SAFETY PRECAUTIONS

The purpose of the safety precautions described below is for the user to use the product safely and correctly to prevent any unexpected risk of injury or damage.

Basic safety precautions

After reading this manual, please keep it in an easily accessible location.



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can result in property damage and/or serious bodily harm or death.



WARNING Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.




CAUTION Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.




WARNING

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by LG Electronics Service Agent in order to avoid a hazard
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be made by children without supervision.

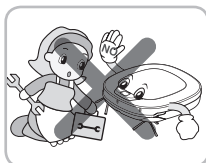

For your safety, do not remove the battery from the Robot Cleaner. If you need to replace the battery or the Robot Cleaner, take it to the nearest authorized LG Electronics service center or dealer for assistance.

Failure to follow this warning can cause fire or product failure.

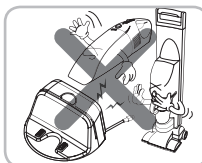


Never use the Robot Cleaner with a battery and/or home station from any other product than the Robot Cleaner.

Doing so can cause fire or product failure.


SAFETY PRECAUTIONS

! WARNING

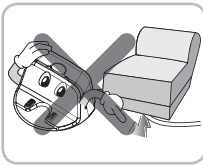


Make sure the power cord of the home station is not crushed under a heavy object or damaged by contact with sharp objects.

Failure to follow this warning can cause electric shock, fire or product failure. If the power cord is broken, do not plug it in. Take the product to an LG Electronics Authorised service repairer.

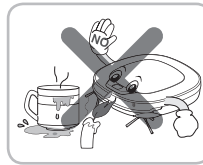


Do not use the Robot Cleaner when candles or fragile objects are placed on the floor.

Doing so can cause fire or product failure.

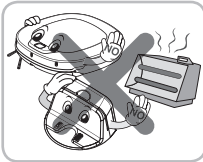


Do not place the home station and the Robot Cleaner near a heating device.

Doing so can cause product deformation, fire, or product failure.

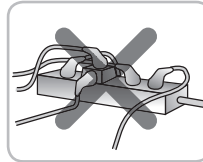


Always use a dedicated power outlet with a 10 amp rating.

If multiple appliances are connected to an outlet simultaneously, they can generate enough heat to cause a fire.

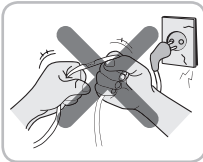


Do not force the power plug to bend. Do not use the power plug when it has been damaged or loosened.

Doing so can cause fire or product failure.

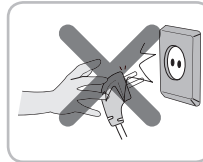


When pulling out the home station power plug, always pull it out by grabbing the plug, not the cord. When pulling out the power plug, do not to touch the prongs with your fingers.

Doing so can cause an electric shock.

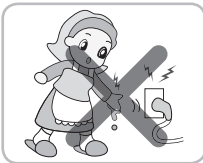


Do not touch the power plug with wet hands.

Doing so can cause electric shock.

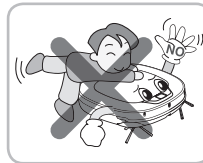

Do not allow children or pets to play with or rest upon the Robot Cleaner at any time. Do not use the Robot Cleaner while an object is hanging from it.

Doing so can cause injury or product damage.

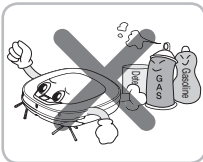

Do not spray or use inflammable materials, surfactants, or drinking water in the vicinity of the Robot Cleaner.

Doing so can cause fire or product failure.

- * Inflammable materials: gasoline, thinner, etc.
- * Surfactant: detergent, articles for bath, etc.




Turn the power supply off immediately if any abnormal sound, odor, or smoke is generated from the Robot Cleaner by removing it from the home station and turning off the main switch on the rear side of the unit.

Failure to do so can cause fire or product failure.



Do not insert any part of the body, such as a hand or foot, below the brush or wheels of the Robot Cleaner while in use.

Doing so can cause injury or product damage.

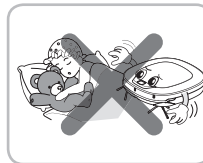


Do not operate the Robot Cleaner in a room where a child is sleeping.

Doing so can cause injury or product damage.




Do not operate the Robot Cleaner on narrow and high furniture such as a wardrobe, refrigerator, desk, table, etc.

Doing so can cause injury, product failure or damage which is not covered by the warranty.

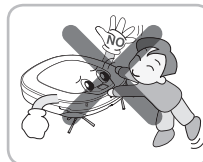

Do not leave Children or pets near the Robot Cleaner unsupervised.

Doing so can cause injury or product damage.

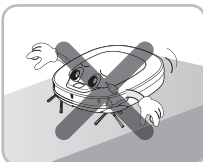


Do not activate the device on a floor that has more than a 10 degree incline.

The device may not work properly.

⚠ This product is intended for indoor domestic home use and should not be used in mobile applications. it should not be used in commercial applications such as workshops or garage, etc.


SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION

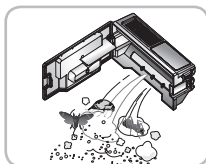


Frequently empty the dust bin and maintain its cleanliness.

The dust collected in the dust bin can trigger allergies and may contain harmful insects.

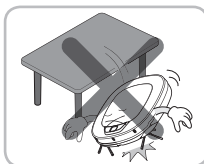

Do not drop the Robot Cleaner or subject it to strong impacts.

Doing so can cause injury or product failure not covered by the warranty.

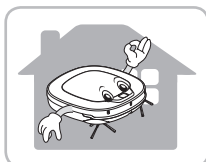


Use the Robot Cleaner indoors only.

Using it outdoors can cause product failure and irreparable damage to the unit.




Do not expose the Robot Cleaner to cold temperatures (less than -5°C) for a long period of time.

Doing so can cause product failure.

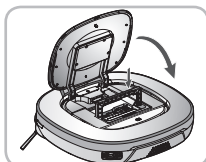


Close the cover of the dust bin on the main unit before starting cleaning.

If the cover is not closed, it can cause injury or product damage.

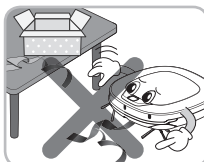


Remove any cables or string from the floor before starting.

Cable or string can get tangled in the wheels of Robot Cleaner and cause product failure or the cord of an appliance can be disconnected.

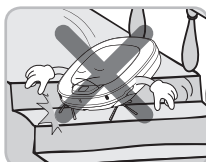


DO NOT use the Robot Cleaner around a banister, staircase or any other dangerous place.

Otherwise, the user or the product can be exposed to damage.

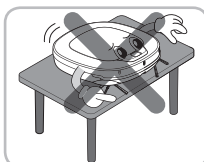


Make sure the Robot Cleaner is not put on a table or desk, with the power ON.

It may result in injury of the user or damage in the product.

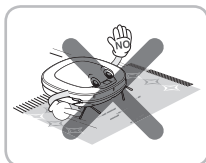


In rare cases, the Robot Cleaner's brush can damage the carpet. If this happens, immediately stop the cleaning operation.

When a carpet has long tassels, the tassels can be damaged.

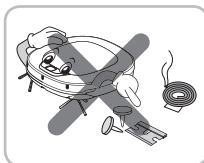


Do not allow the Robot Cleaner to sweep up liquids, blades, thumb tacks, kindling, etc.

These items can cause product failure.

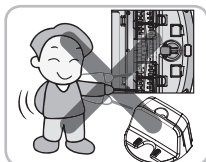

Do not let the main unit and charging terminal of the home station come into contact with metallic objects.

Doing so can cause product failure.

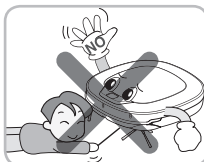


Do not put sharp objects into the opening of the Robot Cleaner's ultrasonic sensor.

Doing so can cause product failure.



Do not put water, detergent, etc. into the Robot Cleaner.

Doing so can cause product failure. Do not put any water or detergent on the Robot Cleaner. If liquids get inside of the Robot Cleaner, turn off the power supply and contact an LG Electronics sales agent or customer care center.

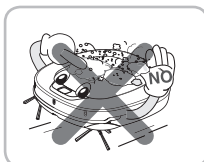

Do not use the Robot Cleaner when the dust bin is completely filled up.

Doing so can cause product failure.


SAFETY PRECAUTIONS

! CAUTION




If the floor is wet or has wet spots, wipe them up before using the Robot Cleaner. Do not use the Robot Cleaner on a wet surface.

Failure to do so can cause product failure.

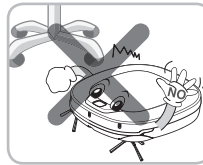


When the robot cleaner is operating, it may hit the chair leg, desk leg, table leg or other narrow pieces of furniture.

For quicker and better cleaning, place the dining chairs on top of the dining table.

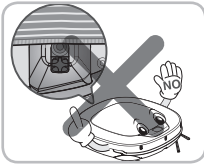


When attaching the mop, do not block the bottom camera sensor.

Blocking the bottom camera sensor may not allow the product to work smoothly.

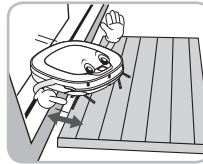

Make sure the plate on the floor is higher than 2 cm from the ground before starting the cleaning.

If the threshold is low, the Robot Cleaner can go over it and perhaps into an undesirable location. Make sure that all the doors of the rooms that are not to be cleaned are closed.

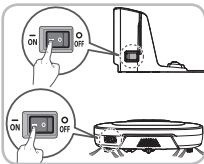

If you do not use it to save the energy, turn off the power switch, and turn on the power switch when you are cleaning or recharging it.




Tip

Check the following items before use:

- Empty the dust bin after each operation or prior to it filling up.
- Remove any cables or long strings from the floor.
- Remove any moisture from the floor before cleaning.
- Close the cover of the dust bin before cleaning.
- Remove fragile or unnecessary objects from the room to be cleaned.
For example, remove expensive ceramics and valuables from the floor.
- Confirm whether the battery has sufficient power, and if it is low, recharge it.
- Close the doors of any room that you do not want the Robot Cleaner to enter.
During cleaning, the Robot Cleaner may enter another room and continue cleaning.
- Do not use this product in the room where a child is sleeping alone. The child can be hurt or woken.
- Remove towels, foot towel or any other thin cloth from the floor as they can get caught by the brush.
- Before starting the device, it's better to remove carpets that are thicker than 20 mm as they may cause it to malfunction.
- Please close any balcony doors. The wheels may get stuck while cleaning.


INCLUDED WITH PRODUCT

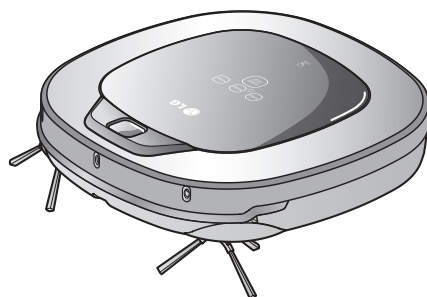

Robot Cleaner




Remote controller

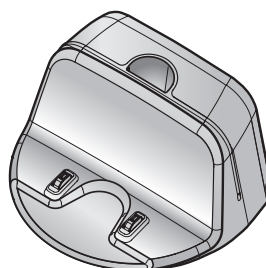


Home station


► Figures can be different from actual objects.

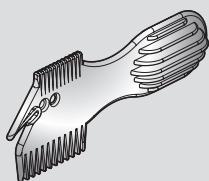

Cleaning Tool

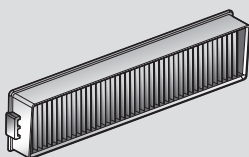


Dust bin filter (spare)
(option)

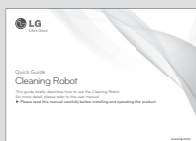

Quick guide




Operation manual

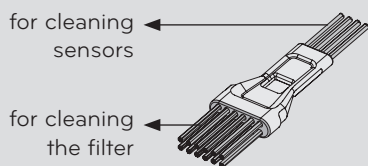


for cleaning
sensors

for cleaning
the filter


Cleaning brush
(It's on the dust bin cover)

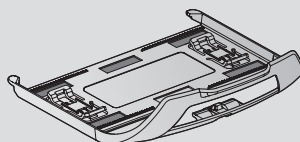


Mop plate (option)

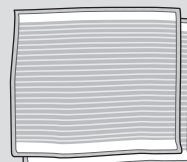


Ultra microfiber mop
(2 pieces) (option)



Dry cell for remote controller
(2 units of AAA size)

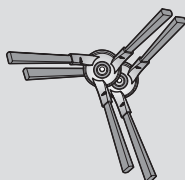


Side brush (2 pieces)
(option)

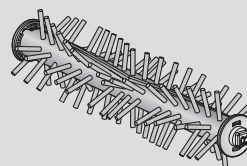


Carpet Master
(option)

PARTS DESCRIPTION - ROBOT CLEANER


Plan view

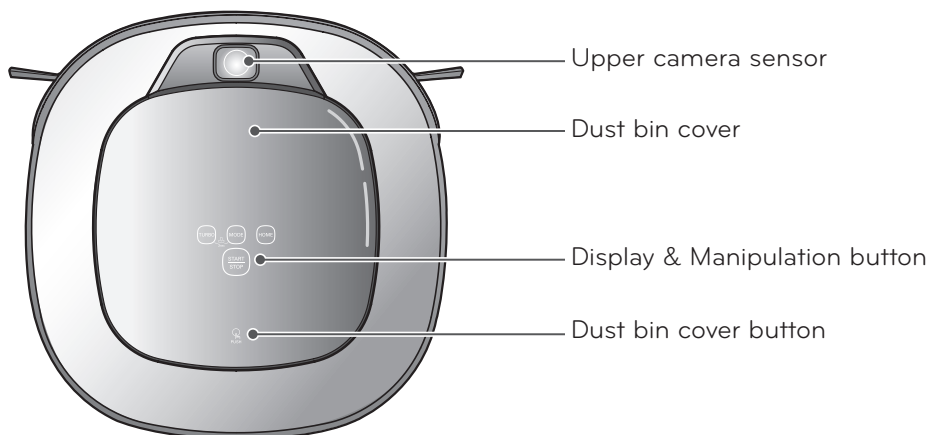


Front view

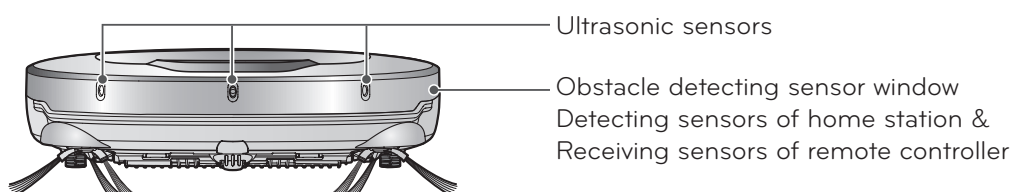

Rear view

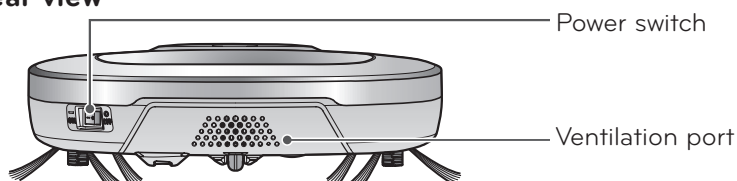


Bottom view

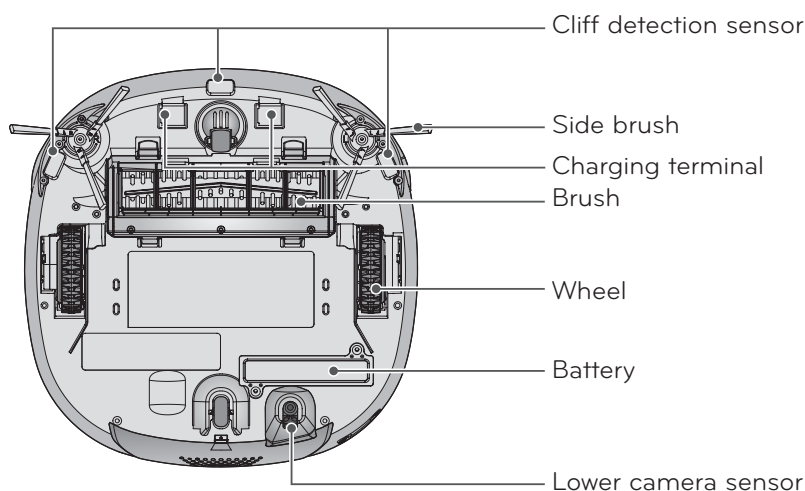


► Figures can be different from actual objects.

PART DESCRIPTION – HOME STATION / DUST BIN

Home station

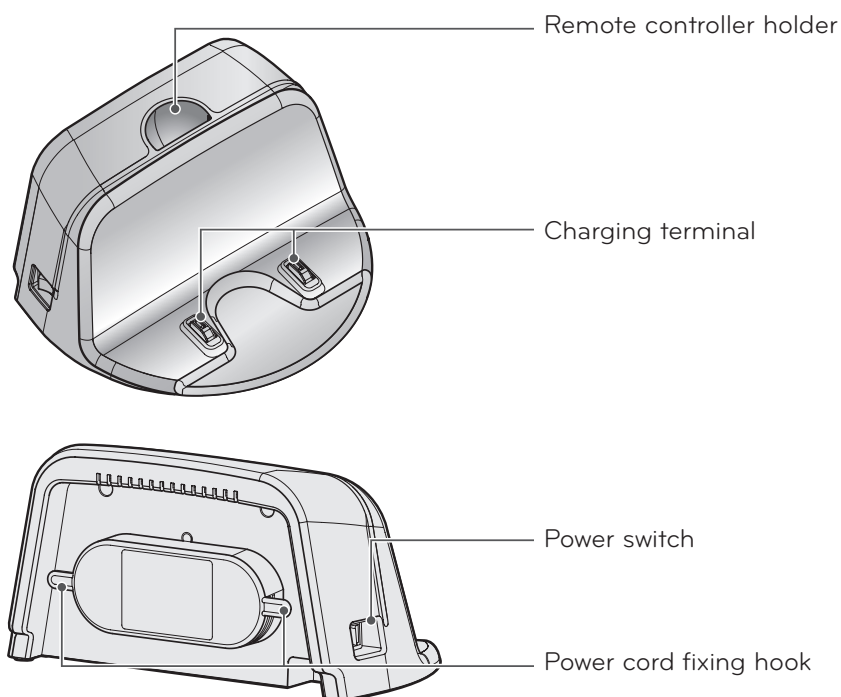


Dust bin

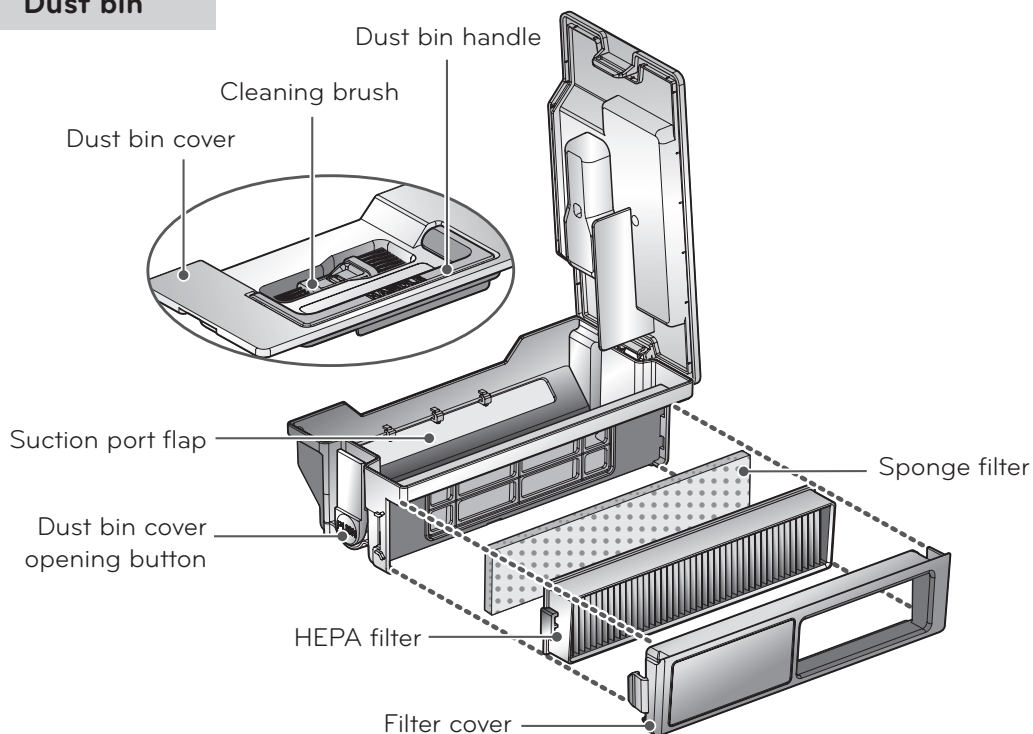

► Figures can be different from actual objects.

BUTTON FUNCTIONS – ROBOT CLEANER

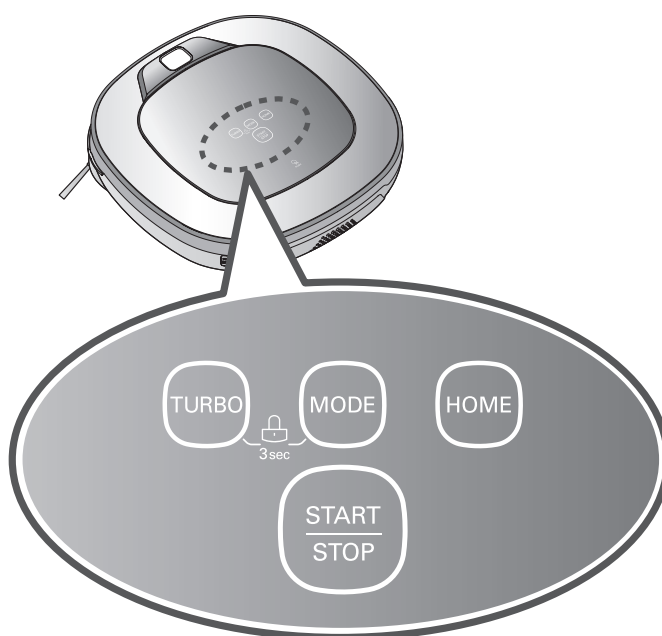

TURBO

- If the button is pressed, 'Turbo Mode' will be set with a voice confirmation.
- If the button is pressed whilst in 'Turbo Mode', it will be canceled.

START/STOP

- Used to turn the power ON, start or stop cleaning.
- If the button is pressed whilst the unit is powered ON, it will start cleaning.
- If button is pressed during the cleaning, it will stop the cleaning.
- If the button is pressed for about 2 sec. whilst the power is ON, the power will be OFF.
- If the button is pressed in 'Smart Diagnosis' mode, it will end the diagnosis.

MODE

- Used to change the clean mode setting.
- If the machine is at the Home Station, 'Spot Clean' option is not available.
- The 'My Space' mode can only be selected by remote control (when the Robot Cleaner is not on the home station).


HOME

- Used to return the Robot Cleaner back to the home station for charging.
- If cleaning is finished or the battery is low, the Robot Cleaner will return to the Home Station by itself to recharge its battery.

BUTTON LOCK On/Off

- Pressing the 'Turbo' and 'Mode' button for 3 seconds will activate or deactivate the Lock function.
- If 'Lock' is ON, a voice announcement "Key has been locked" will be heard each time a button is pressed.


BUTTON FUNCTIONS – REMOTE CONTROLLER

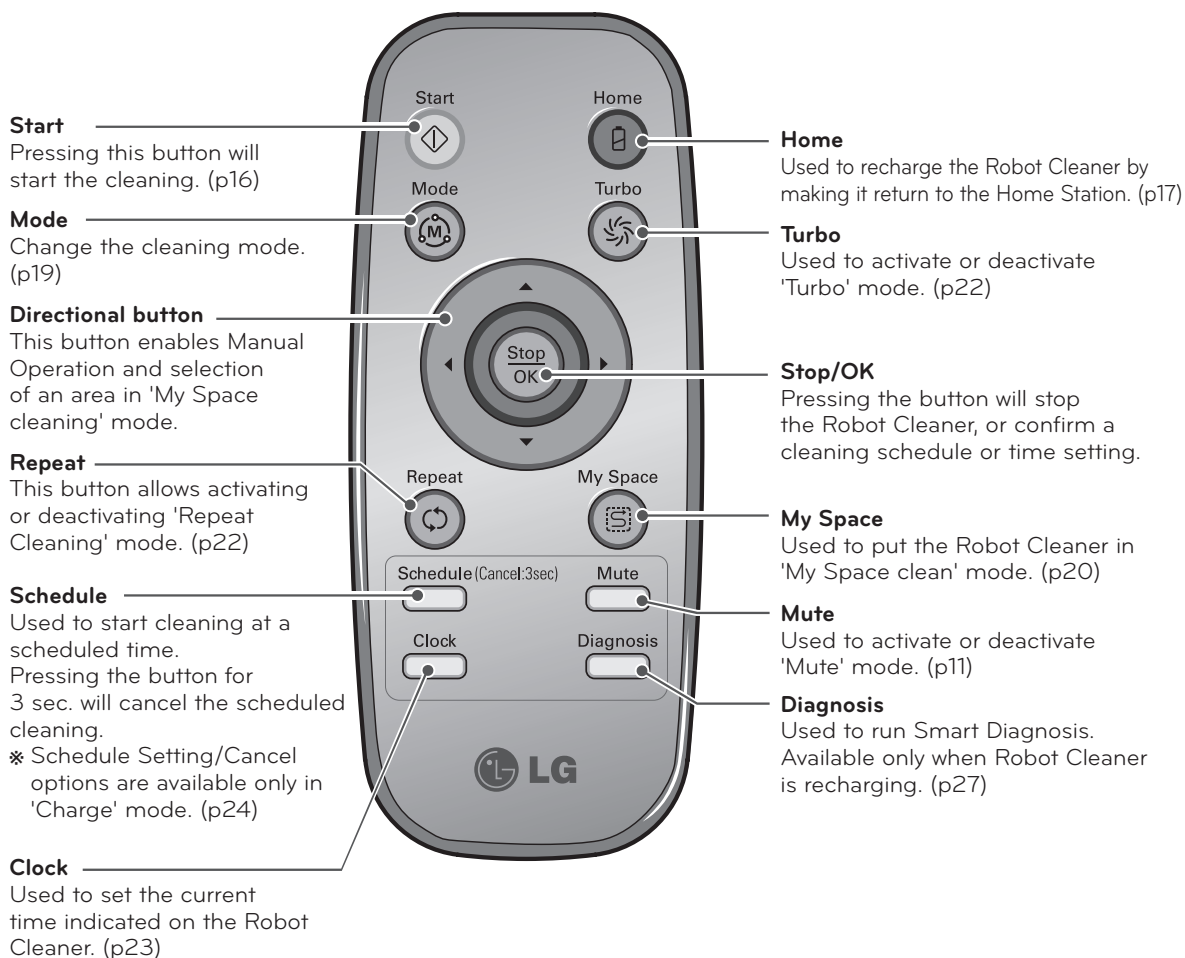

Tip

- Remote Controller does NOT provide a Power ON function.
- With the machine's power OFF, the Remote Controller will not work.
- To turn the power ON/OFF, use the 'Start/Stop' button on the upper section of the Robot Cleaner.
- Only use the 'Mode', 'My Space' or 'Clock' button after stopping Robot Cleaner.

DISPLAY STATUS INFORMATION

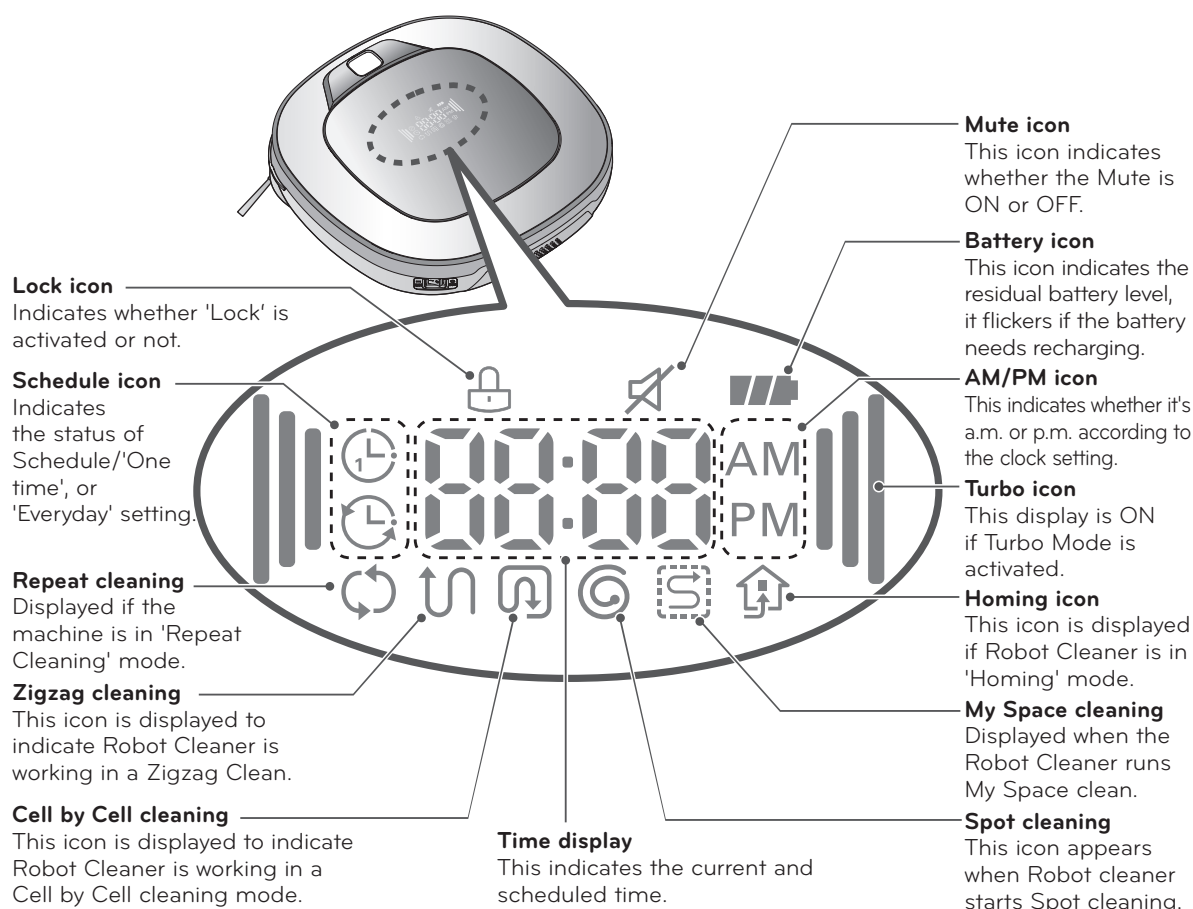

Tip

- Once the clean mode is selected (Zigzag or Cell by Cell) it will be remembered even if the power is OFF.
- To cancel the reservation, please press the 'Schedule' button on the remote for 3 seconds while the Robot Cleaner is recharging.



BEFORE YOU START

Check these items before cleaning

- Do not use this device in a room where a child is left alone. The child could be injured.
- Remove fragile or unnecessary objects from the room to be cleaned.
Especially, remove expensive ceramics and valuables from the floor.
- Close the cover of the dust bin before cleaning.
- Remove any moisture that might be on the floor.
- Remove cables, strips, towels, mats etc. from the floor so they will not get caught by the brush.
- Confirm whether the battery charge is sufficient, and if it is low, recharge it.
- Empty the dust bin before or after each clean, or before it becomes full.
- Close the doors of any room that you do not want the Robot Cleaner to enter. During cleaning, the Robot Cleaner may enter another room and continue cleaning.
- When the mop is attached, Robot Cleaner will not be able to go over thresholds of 5 mm or higher. If you are not planning to use the mop for cleaning, separate the mop before using Robot Cleaner.
- Before starting the device, it's better to remove carpets that are thicker than 20 mm as they may cause it to malfunction.
- Please close any balcony doors. The wheels may get stuck while cleaning.

Loading the remote controller battery

1. Open the battery cover by lifting the rear hook of the remote controller.
2. Insert two AAA batteries, checking for +, - nodes while loading.
3. Close the battery cover completely so that the batteries will not fall out.

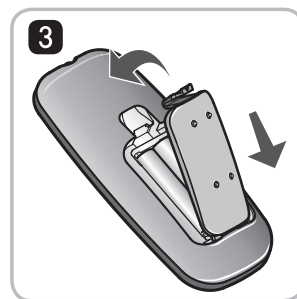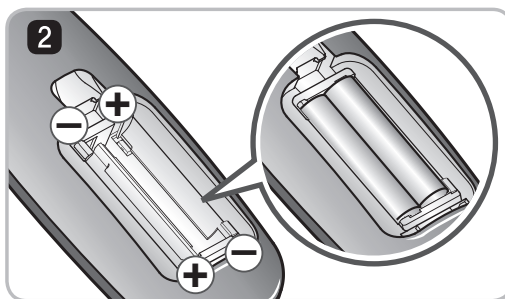


Precautions while using the remote control

- Only press one button at a time.
- Do not drop or subject it to forceful impact.
- Do not store it near devices that give off heat, fire or hot air.
- Certain fluorescent lamps, such as the three band radiation lamp, can interfere with the activation of the remote control. Therefore, use it as far away as possible from such lamps.
- If the remote control is far from the Robot Cleaner when activated, it may fail to operate properly. Use the device within 3 m of the Robot Cleaner if possible.

1

Install the home station. (p14)

Insert the power cord plug into an outlet and locate the station against a wall. If power is not supplied to the home station, the Robot Cleaner will not charge.

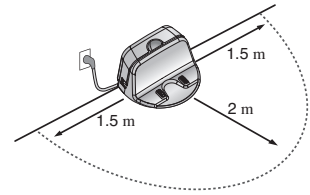


2

Turn on the power supply of the Robot Cleaner. (p15)

Turn ON the power switch on the rear-left of Robot Cleaner, and press the 'Start/Stop' button on the top.


※ If the power supply is not turned on, refer to page 15.

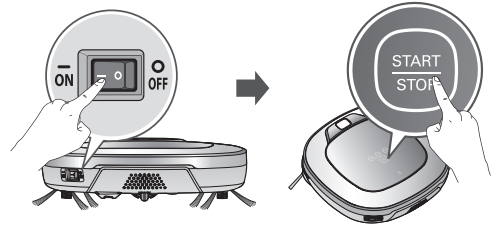

3

Check the dust bin.


Check the cleanness of the dust bin before start cleaning and close the cover of the dust bin on the main unit.

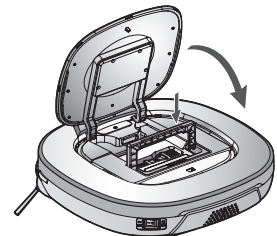

4

Start cleaning. (p16)


Press the START/STOP button once again while the Robot Cleaner is turned on. You will hear the sound of cleaning and cleaning will begin.

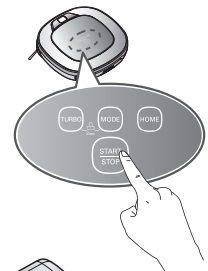

5

Automatic charge. (p17~18)

The Robot Cleaner will self-diagnose and automatically return to the home station to recharge before the complete discharge of the battery. It takes approximately three hours to charge the battery.

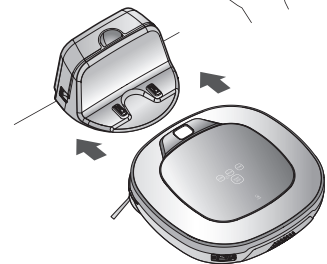


6

Use the cleaning mode and auxiliary functions. (p19~25)

Use the buttons on Robot cleaner and Remote Controller to use each cleaning mode and supporting feature.

Cleaning modes include ZigZag, Cell by Cell, Spot, My space, and Repeat cleaning; supporting features include Manual, Scheduled and Microfiber Mop cleaning.

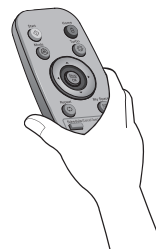




< Warning > When Robot Cleaner is operated with the cover of the dust bin open, it can cause an injury or serious damage to the product.

HOW TO INSTALL THE HOME STATION

How to Install the Home Station


1. Position the home station against a wall on hard level flooring to prevent sliding during docking.

Remove objects within 1.5 m to the right and left side and within 2 m to the front.

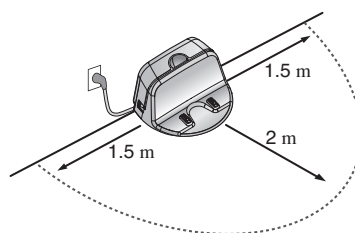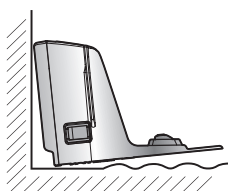
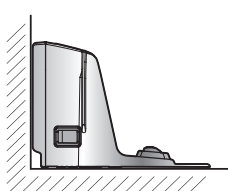


2. Plug the power cord into an outlet.


Wrap the power cord around the fixed hook on the back side of the home station or along the wall surface so that the travel path of the Robot Cleaner will not be obstructed.

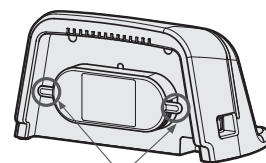


Fixing hook of power cord

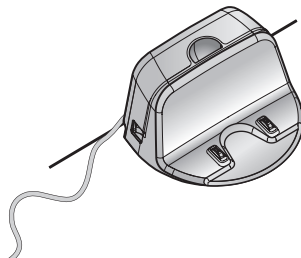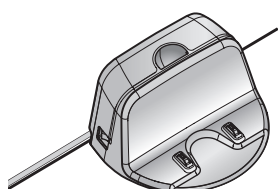

3. Fix the home station against the wall so that it does not move.
Please turn on the power switch.

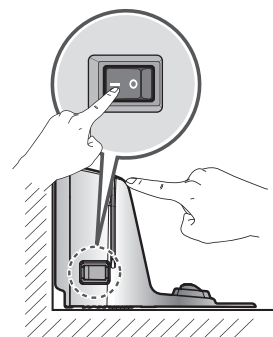

4. When the remote controller is not used, store it on the remote controller holder on the home station.

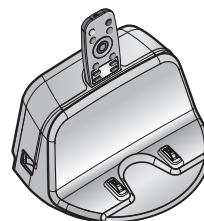

Tip

- Always keep the home station plugged in. If the home station is not plugged in, the Robot Cleaner will not return to the station to charge automatically.

< Warning >


Do not operate the Robot Cleaner if the Home Station has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. To avoid hazard, the cord must be replaced by LG Electronics, Inc. or a qualified service person.

HOW TO TURN THE ROBOT CLEANER POWER SUPPLY ON & OFF

Turning on the main power supply

Make sure the Power Switch on the rear-left of the Robot Cleaner. If the power is OFF, turn the switch ON.


- * When turning on the power switch, do not press the button located at the upper section of the Robot Cleaner. Operation of the button can be delayed.
- * Turn off the power switch if the Robot Cleaner will not be used for a long period of time, in order to protect the battery. The Robotic Cleaner cannot charge if the main switch is in the "OFF" position.

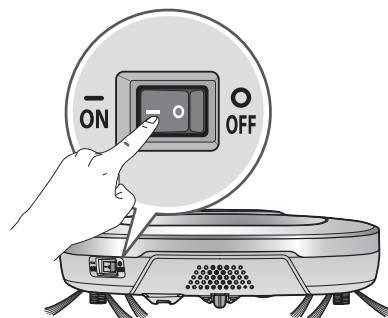

Turning on from Stand By power.

With the power of Robot Cleaner OFF, press 'Start/Stop' button for 1 second until a "Ting" sound is heard. In about 10 seconds, the power will be on and a melody will sound.

- * If 10 minutes elapse without the Robot Cleaner having being given an active command after being turned on, the power will automatically turn OFF.

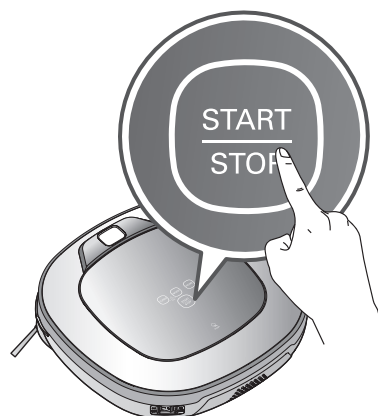

Turning off the power supply

Press the START/STOP button for two seconds while the Robot Cleaner is turned on. A melody will sound when the power is turned off.



Tip

- If the power cannot be turned on, do the following.
 - Turn on the power switch and wait for more than 3 seconds.
 - Press the 'START/STOP' button when the power switch is turned on.
 - If the power is not turned on or if there is no display but only the "Ting" sound, put the Robot Cleaner manually on to the home station.

HOW TO START AND STOP CLEANING

Using the buttons on the Robot Cleaner

After the Robot Cleaner is turned on, press the START/STOP button to begin cleaning. A melody will sound and cleaning will begin.

Press the START/STOP button during the cleaning cycle to stop cleaning.

- ✱ When the 'START/STOP' button is pressed while the power supply of the Robot Cleaner is turned off, the power will be turned on. Press the 'START/STOP' button one more time to start cleaning.



Using the remote controller

After the Robot Cleaner is turned on from the Robotic Cleaner, press the START button on the remote control. A melody will sound and cleaning will begin.

Press the Stop/OK button during the cleaning cycle to stop cleaning.

- ✱ The Robot Cleaner cannot be turned on from Stand By, by using the remote controller when the power of the Robot Cleaner is off. When the power is off, press the 'START/STOP' button on the upper side of Robot Cleaner to turn the power on and to allow the remote to be used.



- ✱ During cleaning, collisions can happen when the sensor cannot detect objects because of their shape (Thin chairs and table legs, furniture corner). When this happens, the internal impact detecting sensor will react by using a backward motion.
- ✱ If the Robot Cleaner is set to start cleaning at a location away from the home station, put the Robot Cleaner on a flat floor in order to prevent a malfunction of the obstacle detecting sensor. In addition, start cleaning from a location where there are no obstacles such as curtains or walls within 30 cm of the Robot Cleaner.



Tip

For best results:


- Briefly scan the area to be cleaned for big and small objects that will cause difficulty for the Robot Cleaner.
- If cleaning is started when the Robot Cleaner is at the home station, the device can rapidly be returned to the home station as the current home position has been accurately read.
- When the mop plate is installed, to prevent a 2nd contamination from the contaminated mop, it will not go over door sills of 5 mm or higher.

HOW TO CHARGE THE BATTERY

Automatic charging


The Robot Cleaner returns to the home station at the end of a cleaning cycle or when its battery is running low.

- * If 10 minutes elapse without the Robot Cleaner moving or the battery is too low, the power will automatically be turned OFF.
- * **Do NOT turn OFF the Main Power Switch as the battery will not be recharged. If the machine is returned manually with the Main Power Switch OFF, it shows an error message, "Main power switch on the back of the HOM-BOT is turned off. Please turn the switch on."**
- * In the event that the unit returns to the Home Station due to a low battery during the cleaning, cleaning will be started, after the charging, from the nearest place of the area which has not been cleaned before. (Page 18)
- * If Robot Cleaner is unable to dock to the home station on its first attempt, it will try again until it docks successfully.
- * When Robot Cleaner has completed all areas that it can clean, it will return to the home station even when the battery level is not low.

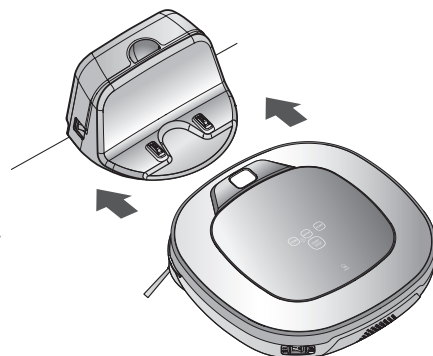

Manual charging

If using the Robot Cleaner for the first time or when charging the battery during cleaning, you can manually charge the battery.

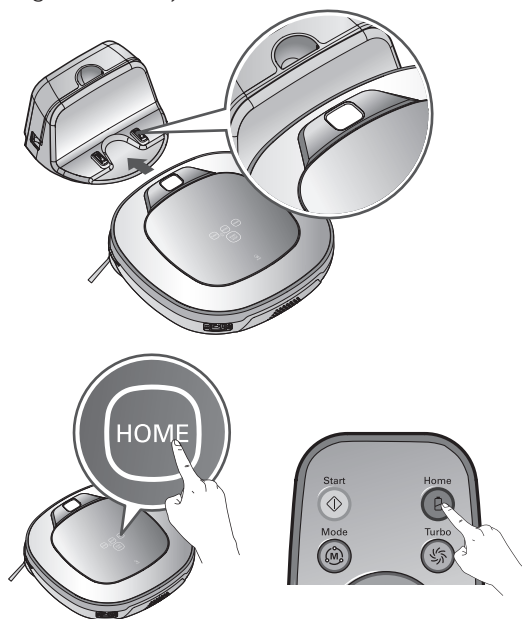

Method 1. Attach the Robot Cleaner to the home station by aligning to the front side of the home station. A melody sound will be generated along with an audio message to start charging.

- * If a voice message, "Main power switch on the back of the HOM-BOT is turned off. Please turn the switch on." is announced repeatedly, then turn on the Main Power Switch.

Method 2. When the 'HOME' button of the remote control or the Robot Cleaner is pressed, charging will be prompted by automatically generating a searching signal and returning the Robot Cleaner to the home station.

- * If the Robot Cleaner did not start cleaning from the home station or if the Robot Cleaner is manually charged by pressing the Home button, it may take slightly longer to find the home station.
- * If the Robot Cleaner is within 10 cm of the front of the charging terminal while the power supply is turned on, it will automatically be returned to the home station and charging will begin.



Tip

Take the following precautions when using the home station:


- If foreign material is caught in the charging terminal, charging may not proceed smoothly. Wipe the terminal from time to time with a dry cloth after the power plug is disconnected.(p32)
- To prevent electric shock or damage to the home station, do not touch the charging terminal with any metallic objects.
- To avoid fire or electric shock, never disassemble or modify the home station.
- Do not place the home station or power plug near a heating source.

HOW TO CHARGE THE BATTERY


Remaining Battery Charge Indicator

Battery level is indicated on Status Display, as follows.


- If recharging is in progress, the Battery Level Lamp flickers.
- If recharging is complete, only the 'Battery' and 'Clean Mode' icons are displayed to save the energy.
- Upon the need for recharging, only the first level of Battery Level Lamp will be on and flickering.

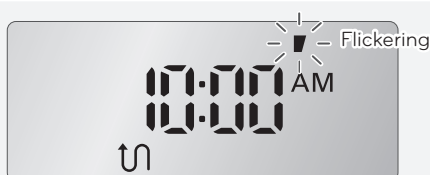


Charging is required

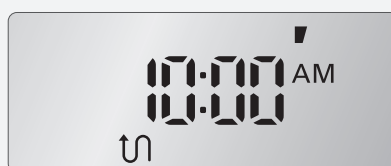

Low

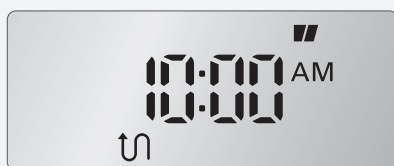

Middle

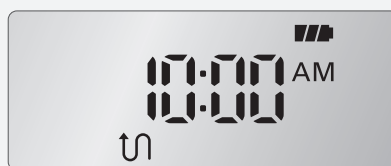

High


* If Robot Cleaner goes back to Home Station, with a low level of battery while it is the 'Clean Mode' lamp starts to flicker.

- When the 'Clean Mode' lamp starts to flicker after recharging is complete, Robot Cleaner will then resume cleaning the areas which were not covered.
- Pressing the 'Start' button on the Remote Controller or 'Stop' button on main unit whilst it is recharging, with the 'Clean Mode' lamp flickering, will also make Robot Cleaner find and clean uncovered spots.
- Pressing the "Start" button on the remote control or the "Start/Stop" button on the device after changing the mode will make the Robot Cleaner start to clean from beginning again.

The status indication lamp while the robot is charged (In spatial Zigzag mode)



In the case of no existing area to be cleaned




In the case of an existing area to be cleaned (Flickering)

If the Battery is Not Charging

Check 1:

If the battery is not charging even when the Robot Cleaner is attached to the home station, check the following items.

- Turn the power switch on the rear-left of the Robot Cleaner off once and then on again.
- Check the power lamp of the home station.
- Wipe the terminal on the home station with a dry cloth. (p32)

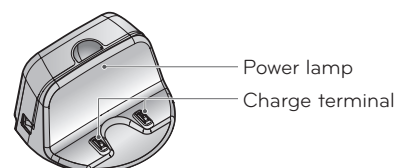


Zigzag Cleaning

In 'Zigzag Clean' mode, Robot Cleaner repeats a zigzag operation to clean every and each spot in the cleaning area.

If you need to quickly clean an area choose 'Zigzag Clean' mode.

Press 'Mode' button on Remote Controller or main unit to select 'Zigzag Clean' mode and press 'Start' button.

※ Factory release default setting is 'Zigzag Clean.'

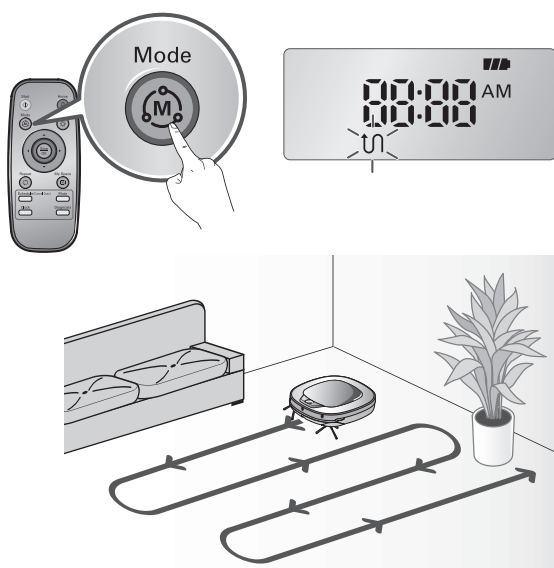

Cell by Cell Cleaning

In 'Cell by Cell' mode, Robot Cleaner cleans the area by dividing it into rectangular spaces. For meticulous cleaning, select this mode.

Press 'Mode' button on Remote Controller to select 'Cell by Cell' mode and press 'Start' button.


The 1st stage:

The maximum outline of 3 m x 3 m of cleaning area will be cleaned. (The size of the outline may vary in accordance with the shape of the area to be cleaned.)

The 2nd stage:

The 2nd stage of Cell by Cell cleaning engages a Zigzag mode automatically.

When the 1st, 2nd stages are completed, the cleaned area will be cleaned through the repetition of the above cleaning method as the device is being moved to the next part of cleaning area.

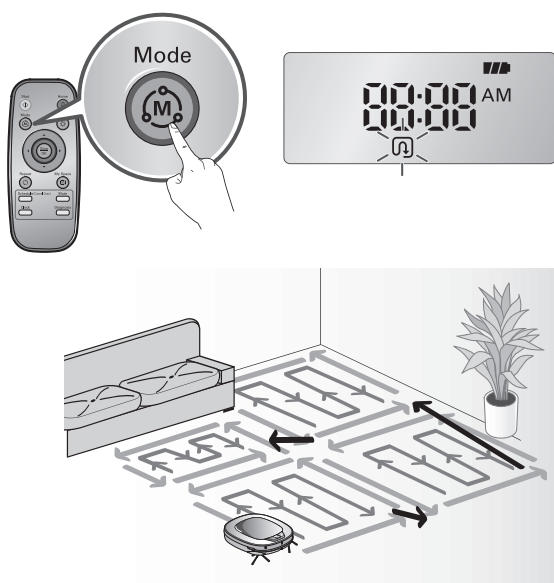

Tip

- Once set up, the cleaning mode (Zigzag, Cell by Cell) setting will be maintained even after the power supply is turned off.
- During operation, if a mode change is required, press the Stop/OK button and then select the mode. Cleaning will then start from the beginning.


CLEANING MODES

My Space Cleaning


Pressing 'My Space' on Remote Controller will set the My Space cleaning mode with a voice message. For cleaning of particular spaces, select this mode.

The 1st stage:

Use the Remote Controller to manually run the cleaning on outskirts of each cleaning block.

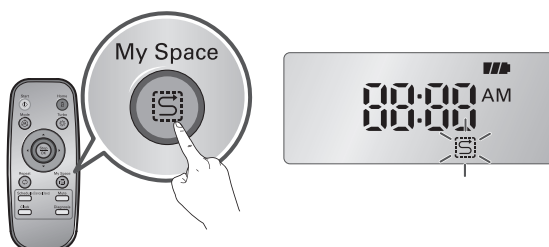


* This cleaning mode will be accepted when the distance of the start and end position is less than 1 m.

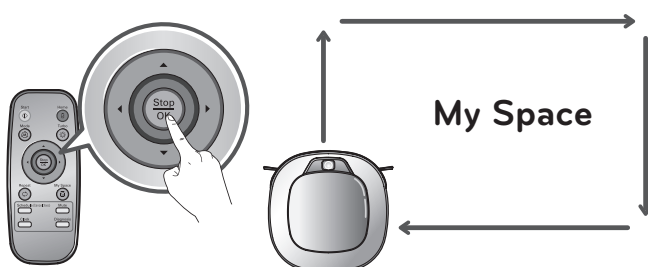

The 2nd stage:

Pressing the 'Start' button will then make the Robot Cleaner clean the manually outlined area by itself.

- * Upon failure to correctly outline a zone, a voice will announce, which says "Area does not meet the specified conditions. Please continue to make specified area for cleaning process."
Use the Remote Controller to assign a zone, again.
- * Upon completion of cleaning for all selected areas, the Robot Cleaner will be placed in the cleaning mode (Zigzag or Cell by Cell) which was run, right before.

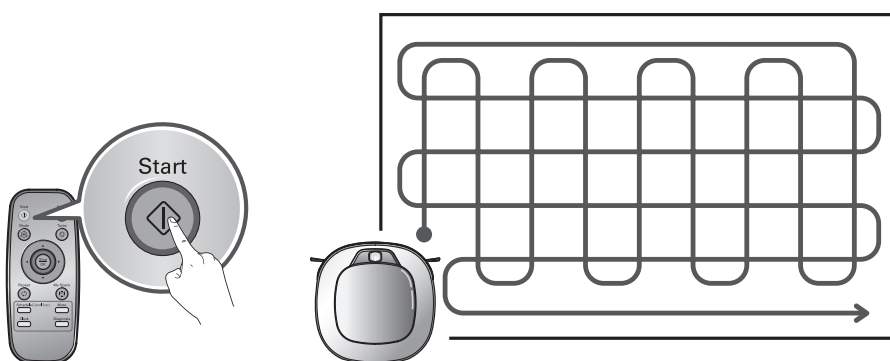

Tip


- While recharging, you cannot activate 'My Space clean' mode.
- To change the cleaning mode while Robot Cleaner is in operation, press 'Stop/OK' button first to select a mode. The cleaning will start from the beginning.

AUXILIARY CLEANING MODES

Manual cleaning

By pressing a direction key on Remote Controller, you can move Robot Cleaner in a Manual mode. Robot Cleaner will clean the area, moving forward/backward/left/right, according to the input of the direction key.

While in 'Manual' mode, the robot cleaner will run into obstacles placed behind it if the backward key on the remote remains held down.

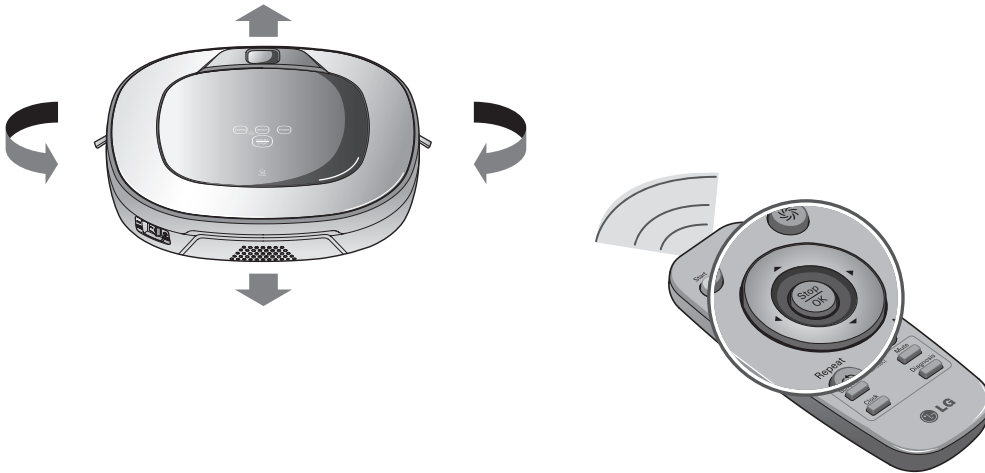


Spot Cleaning

Is best used to clean certain parts of the house.

Press 'Mode' button on Remote Controller to select 'Spot Clean' mode, indicated on Status Display, and 'Start' button, then Robot Cleaner will start Spot cleaning for a space within a 1.5 m diameter.

* While recharging, 'Spot Clean' cannot be selected.

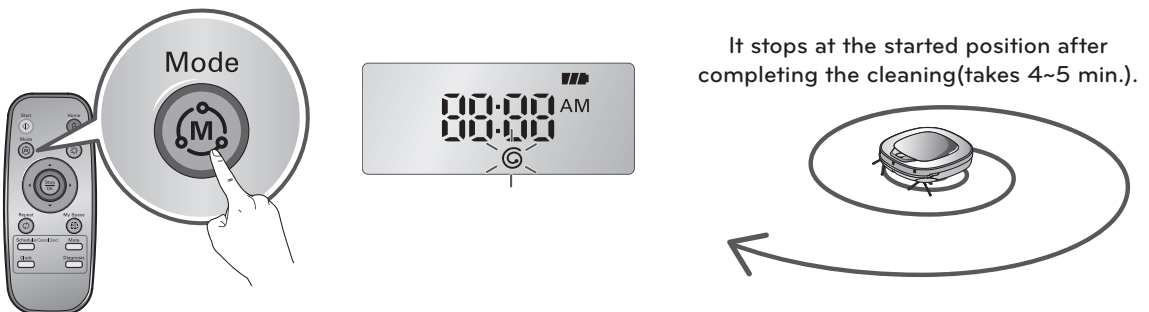

It stops at the started position after completing the cleaning(takes 4~5 min.).

AUXILIARY CLEANING MODES

Turbo Mode


Pressing 'Turbo' button on Remote Controller or main unit will activate 'Turbo' mode, with a voice message.

While in 'Turbo' mode, pressing the same button will cancel 'Turbo' mode, with a voice message.

In 'Turbo' mode, Robot Cleaner runs more intensely for a powerful clean.

* <Turbo Mode (Floor Master Function)>

'Turbo mode' will automatically operate when the Robot Cleaner cleans carpets.

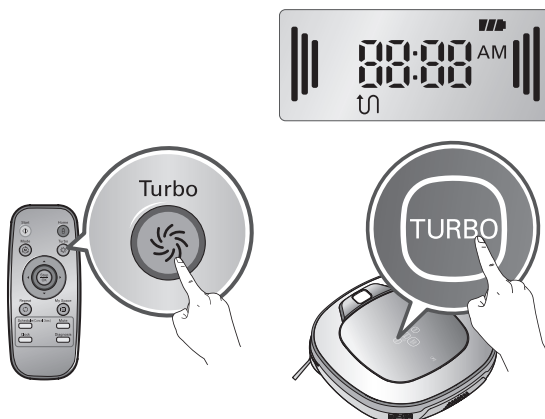


Repeat Mode

Pressing 'Repeat' button on Remote Controller will activate 'Repeat' mode, with a voice message.

While in 'Repeat' mode, pressing the same button will cancel 'Repeat' mode, with a voice message.


In 'Repeat' mode, Robot Cleaner repeats the cleaning in progress until the battery runs out.

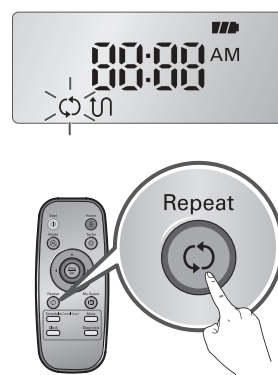

Learning Mode

Robot Cleaner is capable of memorising the cleaning environment through its Learning mode for an intelligent cleaning operation.

* 'Learning Mode' is available only when the machine starts cleaning from the Home Station.

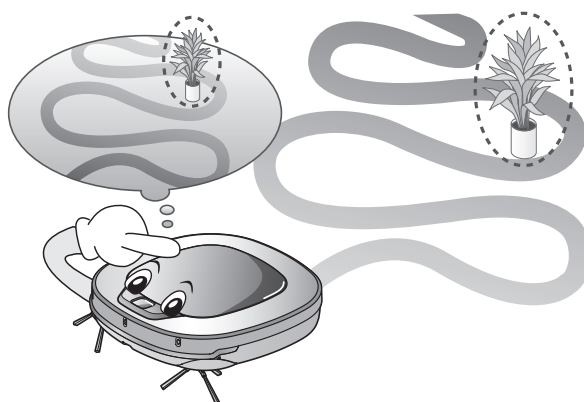



Tip

- Precautions with Smart Operation
 - This Learning mode enables memorizing locations with obstacles to bypass them. Robot Cleaner memorizes every aspect of the environment it was put under from when it started cleaning from the Home Station to the moment it finishes its course.
 - Robot Cleaner learns the new conditions when the location of Home Station has been changed.
 - If the learning mode is accepted, a voice message will say "The learning cleaning process is complete."

You can set the current time on the Robot Cleaner.

Pressing 'Clock' button on Remote Controller, when Robot Cleaner is waiting, will start the current time setting.

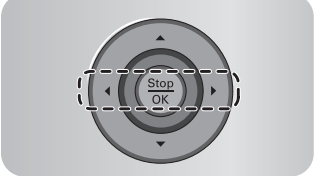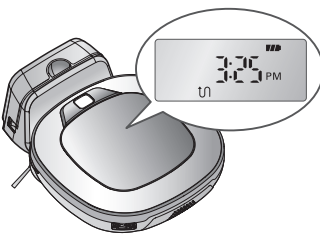

 Select by using '◀ ▶' buttons on the Remote Controller. The function can be heard through the voice guide.		Set the time units by using '▲▼' buttons on Remote Controller.
		Set the unit of minutes using '▲▼' buttons on Remote Controller.
		Set the AM/PM using '▲▼' buttons on Remote Controller.
		Pressing 'Clock' or 'Stop/OK' button on Remote Controller will complete the time setting process.




Tip

- Any scheduled cleaning will be activated based on the time on the Robot Cleaner. You must set the clock before setting scheduled cleaning.
- If there is no input for 10 seconds, the clock setting is canceled.

SCHEDULED CLEANING

You can schedule a cleaning so that the Robot Cleaner starts cleaning at a scheduled time.

Pressing 'Schedule' button on Remote Controller, when the battery is recharging, will start the scheduled cleaning setting.

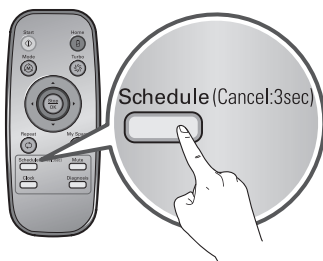

Setting/Cancelling the reservation is only possible when the unit is recharging.

Select a level by using '◀▶' buttons on Remote Controller.		Select 'One Time' or 'Everyday' option by using '▲▼' buttons on Remote Controller. A voice message will confirm the schedule.
'One time'		Set the hour units by using the '▲▼' buttons on Remote Controller.
'Everyday'		Set the minutes by using the '▲▼' buttons on Remote Controller.
		Set the AM/PM using the '▲▼' buttons on Remote Controller.
		Pressing 'Schedule' or 'Stop/OK' button on Remote Controller will then complete the scheduling process.


Tip

- When the scheduled time comes up, Robot Cleaner will start cleaning by itself.
- Scheduled cleaning can only be set when the Robot Cleaner is recharging.
- While recharging, by pressing the 'Schedule' button on the Remote Controller for 3 seconds will cancel the set schedule.
- If there is no input when setting the schedule time within 10 seconds, the setting is canceled.

MOP CLEANING (OPTION)

By attaching the ultra microfiber mop, you can effectively use the Robot Cleaner to remove dust.


When the mop plate is attached, the Robot Cleaner will not climb on to carpets or over thresholds, in order to prevent transferring dirt from the mop.

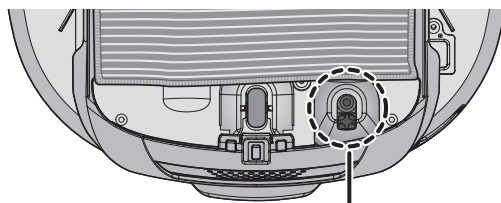

Caution
Do not cover the bottom camera sensor by mop.


For mop cleaning, mount the mop and mop plate to the Robot Cleaner according to the following instructions:

1. Attach the ultra microfiber mop to the Velcro of the mop plate as shown in the figure.

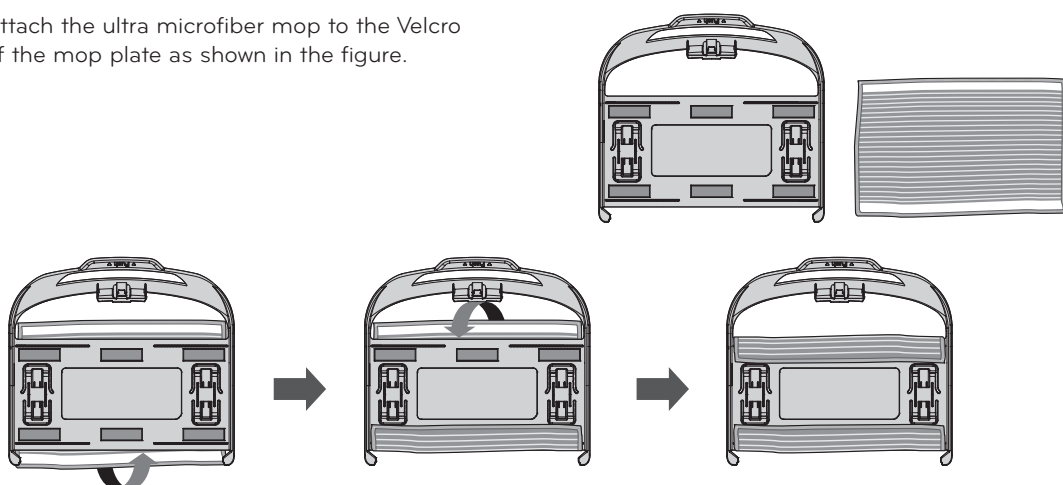


2. Firmly push the Mop Plate into the furrows until you hear a 'click' sound.

※ Note that, if the Mop Plate is not secured correctly, it may separate during the cleaning.

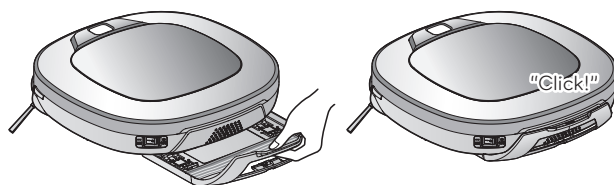

3. It is essential that the fixing hooks on the Mop Plate align correctly on to the fixing grooves on the underside of the cleaner.

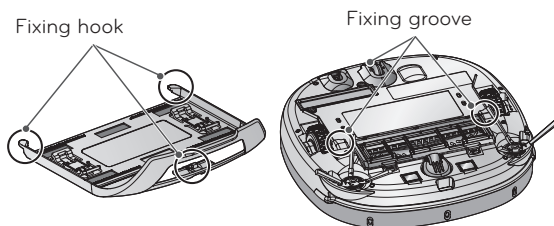

Tip


- To avoid odors, wash any foreign material or dust off the mop after cleaning is complete.
- To avoid staining floors, do not use the ultra microfiber mop to clean when dirt is mixed with liquids such as coffee or ink.
- To avoid damage to carpets from the Velcro or dirt transfer from the mop, do not clean the carpet while the mop plate or mop is attached.
- Keep the ultra microfiber mop dry. Do not use it on wet surfaces.
If there is moisture, it can interfere with the navigation.
- Smart Diagnosis feature is not available, when the Mop Plate is attached.

LOCATION SEARCH FUNCTION


The Robot Cleaner remembers its location while cleaning.

If the user moves the Robot Cleaner while it is operating, it will search for the location it was moved from by using its navigational location search function before continuing to clean.

- * The navigating function will be activated after the Robot Cleaner adequately recognizes the cleaning environment.

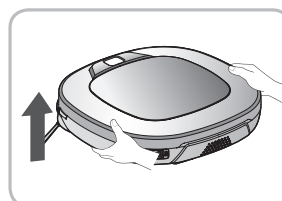

Change location

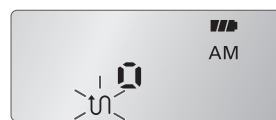


When the location search function is activated, the cleaning mode of the status indicator will flash

Manual Relocation.

1. Locate the Robot Cleaner near the location where it was originally moved from.

- * The location search is more effective when the Robot Cleaner is closer to the location where it was moved from.
- * If it is moved from its original cleaning position by more than 1 m, it becomes difficult for the Robot Cleaner to search for its previous location.

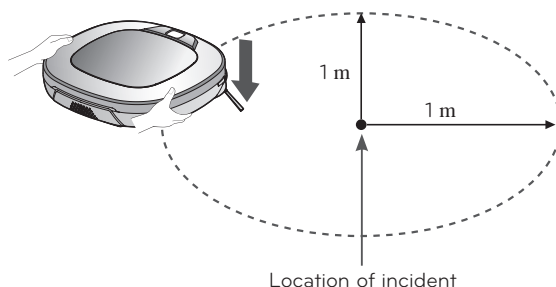


2. Press the START/STOP button on the Robot Cleaner or START button on the remote controller. Robot Cleaner will then start the location search function along with an audio guide.

- * When the location search is successfully completed, it will continue cleaning from where it was moved. If the location search fails, it will start again from the beginning.



Location of incident

To improve its accuracy, do not stand near the HOM-BOT when it is in location search mode.

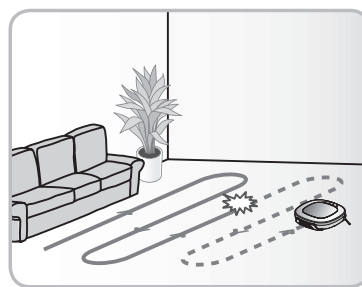

Tip

- When the power is turned off after the location search function is set, the location search function will be canceled.
- Location search will be more effective when the Robot Cleaner is closer to the location where it was moved from.

Robot Cleaner uses this Smart Diagnosis feature to run a self-diagnosis.

If any irregularity is found from the diagnosis, please contact the local LG Electronics service center.

✳ **During Smart Diagnosis, the Robot Cleaner will move about within a 50 cm radius. So, make sure no objects are in the way within a 1 m radius around the Home Station, before starting Smart Diagnosis.**

1. Turn ON the Main Power Switch on the back after making sure the Robot Cleaner is attached to the Home Station.

✳ **Smart Diagnosis is only possible when the Robot Cleaner is attached to the Home Station.**



2. Press 'Diagnosis' button on the Remote Controller, then the process will start with a voice message which says "Starting HOM-BOT smart diagnosis. Please step away and remove any items within 1 meter, or about 3 feet."

✳ **If the Mop Plate is attached, the process will not be activated.**



3. When the Smart Diagnosis has successfully finished, Robot Cleaner will return back to the Home Station and inform the result through a voice message. After the voice message, pressing the 'HOME' button on the Remote Controller or main unit will allow the voice message to be repeated. To terminate the diagnosing process, press the "Stop/OK" button on the Remote Controller or main unit.

✳ **After the Smart Diagnosis voice message, the Robot Cleaner will start recharging after 1minute.**

✳ **If an error is detected with any of the Sensors whilst in Smart Diagnosis, a voice message will announce, and the unit will not return to the home station.**



Tip

- Be careful not to touch the Robot Cleaner or disturb its operation before Smart Diagnosis is complete. If it is accidentally interrupted, turn the main power switch OFF then ON again to resume the diagnosis.
- Smart Diagnosis will not be activated in each of the following cases. In each case, check the problem and try again.
 - Robot Cleaner is detached from Home Station
 - Battery level is insufficient
 - No Dust Bin Filter is fitted.
 - Mop Plate is attached

SMART DIAGNOSIS



If a voice message is announced after Smart Diagnosis, refer to the following table to take proper actions.

Voice message	Measures (for reference)
Spuštění HomBot chytré diagnostiky. Prosím, odstupte a odstraňte všechny položky v dosahu 1 metru nebo cca 3 stop.	Clear any object within a 1 m radius around Home Station, and stay back until the diagnosis is complete.
Pro aktivaci chytré diagnostiky je třeba, aby se Hombot nabíł. Prosím, ukořvěte Hombot do domovské stanice.	Move Robot cleaner to the Home Station to recharge it.
Spuštění HomBot chytré diagnostiky. Rezervace byla zrušena pro chytrou diagnostiku. Prosím, odstupte a odstraňte všechny položky v dosahu 1 metru nebo cca 3 stop.	
Během diagnostiky nebyly zjišřeny řadné řavady.	
Nelze zahájit chytrou diagnostiku vřhledem k nízké úrovni nabití baterie. Zkuste to prosím znovu, jakmile bude baterie nabitá.	Try the Smart Diagnosis again after recharging the battery.
Zkontrolujte prosím, zda jsou odpadní nádoba a řilř řprávně nainstalovány.	Open the Dust Bin Cover and examine the bin.
HomBot se nebude nabířet kvůli chybě na ultrazvukovém senzoru. Prosím zkuste znovu chytrou diagnostiku pořé, co vypnete a zase zapnete hlavní vypínač na zadní straně HomBot vysavače. Pokud problém přetrvává, obrařte se prosím na řakaznickou řinku LG Electronics.	Run Smart Diagnosis again and, if the same message is announced, contact an LG Electronics service center.
HomBot se nebude nabířet kvůli chybě na infračerveném senzoru.	Run Smart Diagnosis again and, if the same message is announced, contact an LG Electronics service center.
HomBot se nebude nabířet kvůli problému s cliff senzorem ve spodní řásti. Prosím očiřřte senzory.	Clean the three Cliff Sensors on the bottom at the front of the unit.
Prosím vyčiřřte senzor kamery na spodní pravé straně.	Clean the lens of Camera Sensor on the bottom-right
Vyčiřřte prosím senzorická okna řetekce překážek na levé a pravé straně vysavače HomBot.	Clean the lens of the Obstacle Sensors on both the left and right hand sides.
A problem has been found on the Gyro Sensor.	Run Smart Diagnosis again and, if the same message is announced, contact an LG Electronics service center.
Zkontrolujte prosím, zda není řějaký cizí materiál na pravém kole.	Check for foreign materials on the left wheel.
Zkontrolujte prosím, zda není řějaký cizí materiál na levém kole.	Check for foreign materials on the right wheel.
Byl nalezen problém na senzoru levého kola.	Run Smart Diagnosis again and, if the same message is announced, contact an LG Electronics service center.
Byl nalezen problém na senzoru pravého kola.	Run Smart Diagnosis again and, if the same message is announced, contact an LG Electronics service center.
Byl nalezen problém s kartáčem. Zkontrolujte prosím, zda na něm není řějaký cizí materiál.	Check for any foreign material stuck in the Brush.
Byl nalezen problém v sacím motoru.	Run Smart Diagnosis again and, if the same message is announced, contact an LG Electronics service center.
Byl nalezen problém v senzoru zrychlení.	Run Smart Diagnosis again and, if the same message is announced, contact an LG Electronics service center.
Chcete-li si znovu poslechnout vřsledek chytré diagnostiky, stiskněte prosím řlačířko pro nabíření. Pro ukončení, stiskněte prosím řlačířko stop.	If you need to repeat the diagnosis result, press the 'Home' button, or press 'Stop/OK' button to finish the diagnosis.
Řeřim chytré diagnostiky se vypne.	
Řeřim chytré diagnostiky nebude fungovat s řpřipojeným řalířem mopy. Zkuste to prosím znovu po řeho odstranění.	Run Smart Diagnosis again after removing the Mop Plate.
Chytré řiagnostice se nepodařilo dokonřit řej řiagnostiku. Zkuste to prosím znovu pořé, co vypnete a zase zapnete hlavní vypínač na zadní straně HomBot vysavače.	Turn the main power switch OFF and then ON again to resume the diagnosis. Do NOT touch the robot or disturb its operation until the diagnosis is complete.
Zkontrolujte prosím, zda není nabířecí řerminál pořřkozený nebo řpinavý.	Clean the bottom of the machine and Charging Terminal on Home Station.

CLEANING THE DUST BIN



If the dust bin is full, suction power can be reduced. Clean the dust bin before and after each cleaning session. Clean the dust bin using the following sequence:

1. Open the dust bin cover by pressing the PUSH button on the Robot Cleaner.

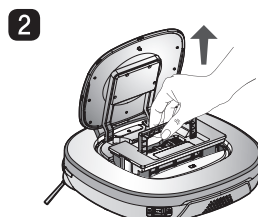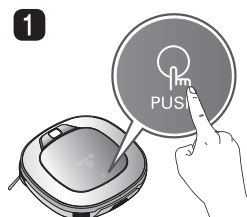



2. Grab the handle of the dust bin and pull it upward.

3. Pull the hook on the left of Filter Cover on the rear of Dust Bin to separate the filter and the sponge.
* Note that separating the filter may result in dust dropping.
* Refer to p.30 when cleaning the Dust Bin Filter.

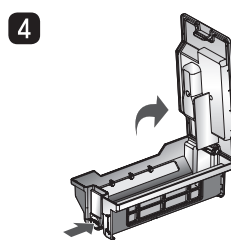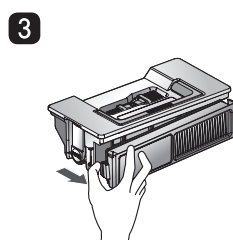



4. Lift the cover upward while pressing the separation button on the dust bin.

5. Empty the dust bin and clean it with a cleaning brush or under running water.

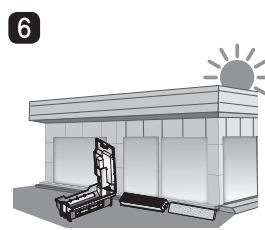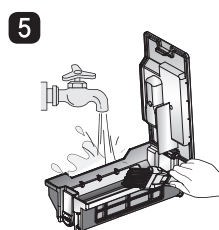

6. After cleaning with water, completely dry the dust bin in a well-ventilated area out of the direct sunlight.

7. When reassembling or fitting the cleaned Dust Bin, close the cover and put in the Sponge and HEPA Filter.
* Refer to p.30 for detailed assembly guides.

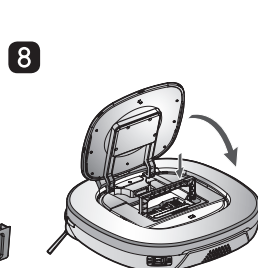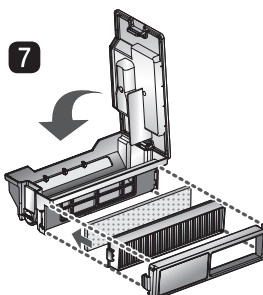


8. Put the dust bin into the Robot Cleaner and close the dust bin cover.



Tip


- Operating the unit without Filters fitted to the dust bin can cause a motor malfunction not covered by warranty.
- After cleaning the Dust Bin, make sure to assemble the filter and fit it to the Dust Bin. If you initiate cleaning, with no filters fitted to the dust bin or Filter Cover not assembled, a voice message will be announced which says "Please check that the dust bin and filter are properly installed."
- Always ensure that the dust bin cover is refitted correctly after cleaning the dust bin so that it closes easily and accurately.

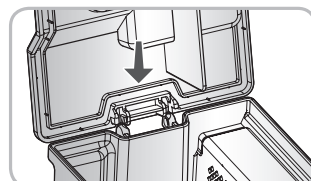

CLEANING THE DUST BIN FILTER


The Dust Bin Filter consists of a HEPA Filter and Sponge Filter.
Clean both the HEPA and Sponge filters as per the following sequence.

1. Pull the hook on the left of the HEPA Filter module on the rear side of Dust Bin to separate the HEPA Filter and the sponge.

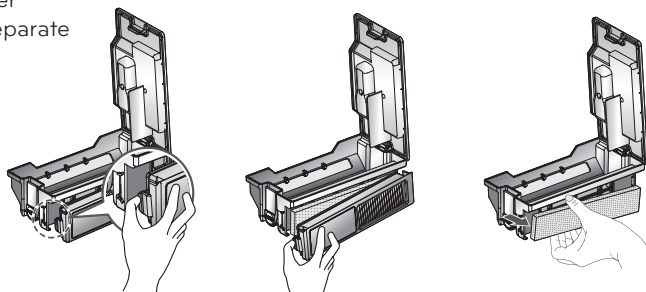


2. Thoroughly clean out the fine dust particles on the HEPA Filter, with a vacuum cleaner or cleaning brush.

※ Do NOT wash the HEPA Filter with water.
Its suction power will be reduced.

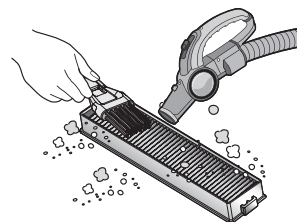


3. Use a cleaning brush to clean the Sponge Filter.
If using water to clean it, allow it to dry completely in the shade before refitting.

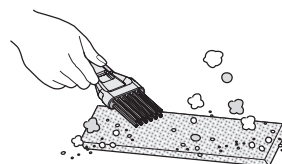


4. Assemble the HEPA and Sponge filters back onto the Filter Cover as per the following sequence.

※ Fit the rectangular locator on the HEPA Filter into the locating slot of the filter body.

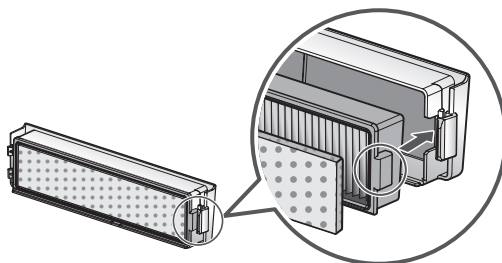

※ Be careful not to incorrectly assemble HEPA and Sponge Filter onto the Filter Cover.

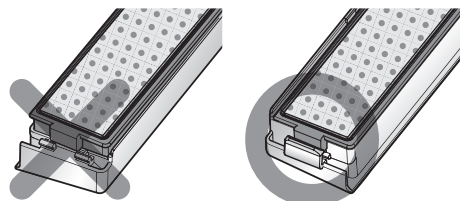

Tip

- To preserve the performance of Robot Cleaner, clean the HEPA Filter at least once a week, with a brush or vacuum cleaner.
- If you run Robot Cleaner, with the Filter Cover assembled onto Dust Bin and without no filters inserted, it may involve dusts coming inside to cause a failure.




CLEANING THE BRUSH

The rotating Brush, located on the bottom of Robot Cleaner, helps collect the dust. Clean the Brush as per the following sequence.




※ Before turning over the main unit, lay a soft cloth on the floor and remove the Dust Bin.

Otherwise, the main unit can get scratches and dust will fall from Dust Bin.

- 1 Turn the Main Power Switch OFF before starting the clean. Put the Robot Cleaner upside down on a soft cloth.
- 2 After checking for foreign materials, press down the Fixing Hook and pull it up to separate the brush Cover.
- 3 By using a cleaning tool, clear hairs and other debris and foreign materials on the Brush and from the 2 smaller jockey wheels.

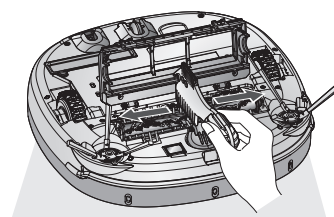
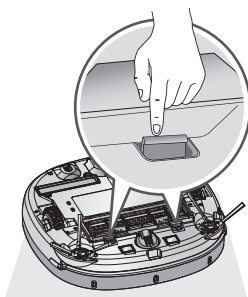
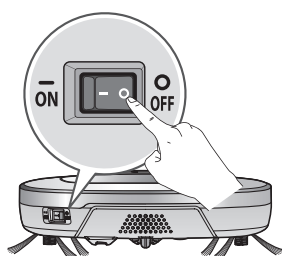


- 4 Push the Brush all the way into the yellow protrusion.
- 5 While pushing the Brush, lift the white protrusion part up to separate it from the main unit.
- 6 Carefully clean the Brush with a vacuum cleaner or scissors.

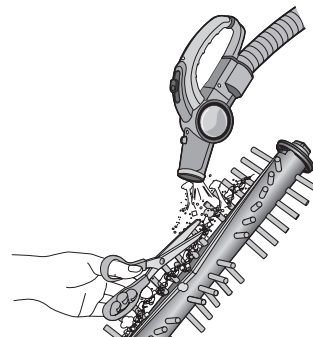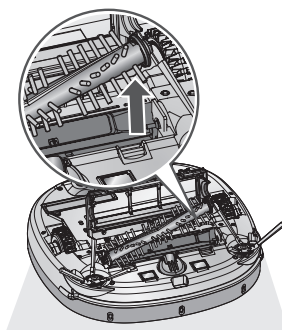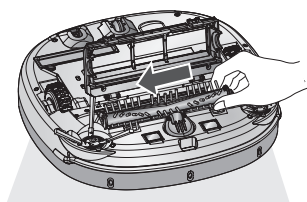

- 7 Fit the Fixing Hook (rectangular shape) on the side of the Brush into the slots, with the colors matching.
- 8 While pushing the Brush to the arrow direction, fit the Fixing Hook (rectangular shape) on the opposite side into the slot.
- 9 Press down and close the Cover until a 'crack' sound is heard from both sides of Fixing Hook.

※ Be careful not to trap the side brush bristles under the cover when closing it.

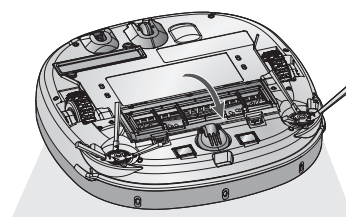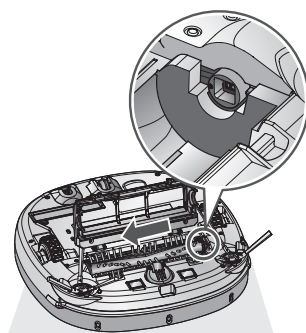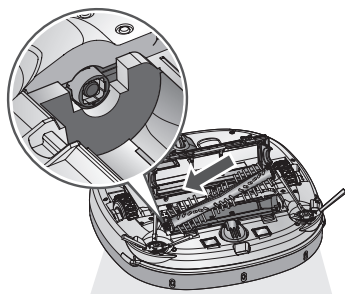

CLEANING THE SENSOR/CHARGING TERMINAL



There are sensors on the Robot Cleaner that detect obstacles, stairways and the home station for charging the battery. In order to maintain the performance of the Robot Cleaner, regularly clean the sensors and charging terminal as follows:

1. Turn off the power switch on the bottom of the Robot Cleaner. Injury can be caused by the activation of the Robot Cleaner if the main power is not turned off.

2. Lay a smooth cloth on the floor, overturn the Robot Cleaner and put it on the cloth.

*** Please make sure to remove the dust bin before rotating the main body. Otherwise, the dust in the dust bin may fall out.**

3. Use a smooth cloth or cleaning brush to wipe the dust off each cliff sensors, camera sensors and ultrasonic sensors and the charging terminal as described below.

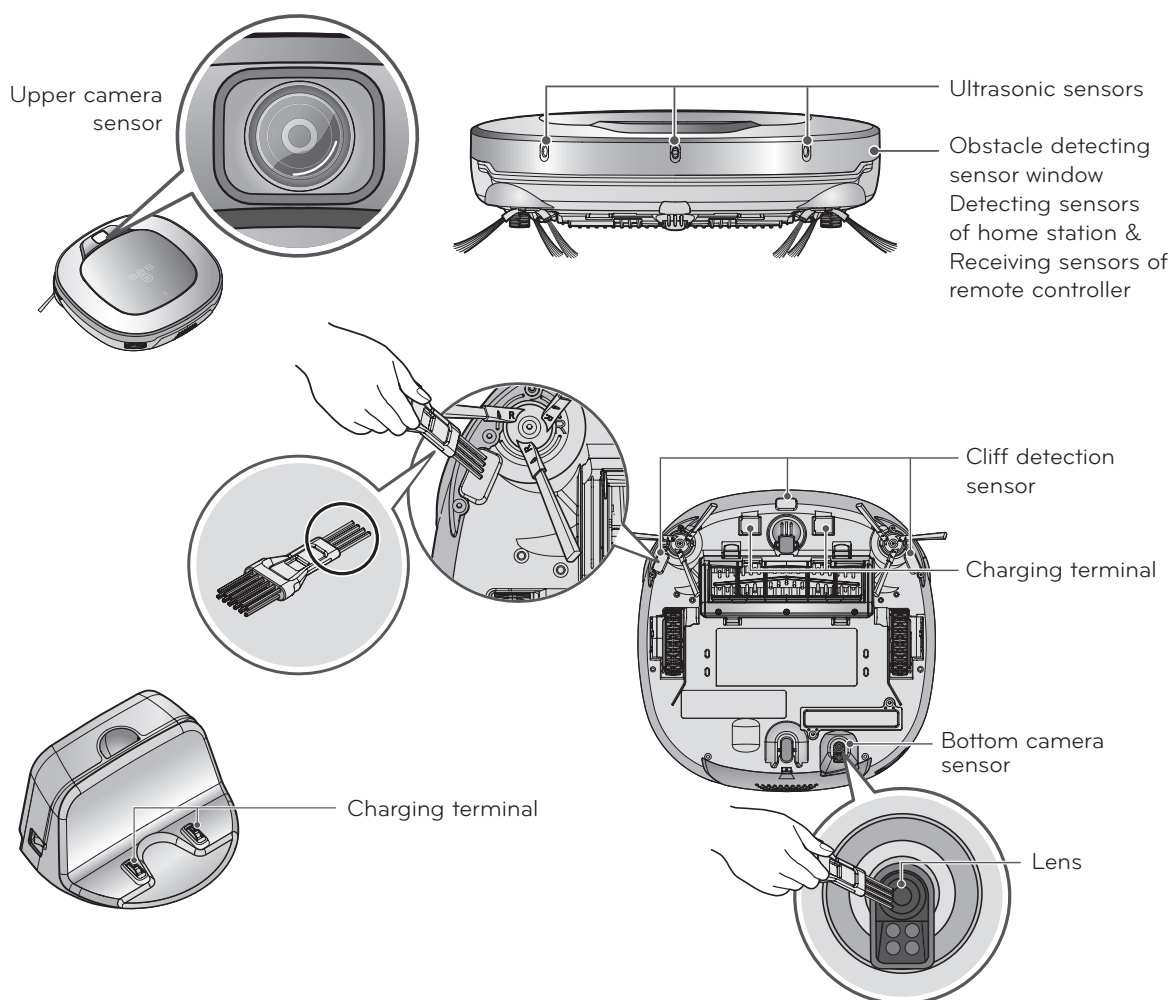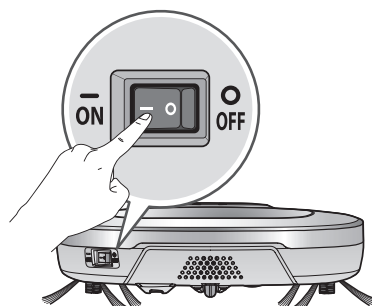


Tip

- Do not clean the Robot Cleaner by directly spraying it with water, thinner, benzene, or any other liquids.
- Call the service center if the sensor or charging terminal is damaged. Sensor and terminal damage can cause the product to malfunction.
- To clean the sensor/charging terminal, use the cleaning brush.

CLEANING THE SIDE BRUSH


Foreign objects/materials such as hair can easily adhere to the side brush. Remove such materials at least once a week.

If excessive amounts of foreign materials are stuck to the brush, there is the risk of damage to the brushes.

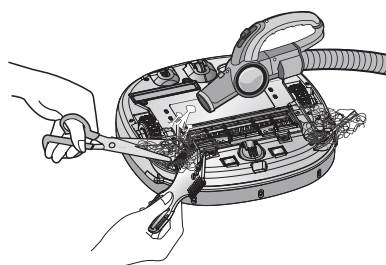


If the floor is rough or walls are frequently cleaned, the side brush may bend or become damaged. In this case, use the following method to straighten the side brush.

1. The following procedure is helpful in restoring deformed brushes.
2. Turn off the power by switching the main switch off on the rear of the unit.
3. Place the Robot Cleaner at the end of a table to make cleaning the side brush easier. Make sure that the Robot Cleaner is not in danger of falling.
4. Soak the side brush in warm water.
5. Press down on the side brush for about ten seconds so that it is completely submerged in the water.
6. Slowly wipe the side brush by sliding it through your hand.
7. Rotate the side brush and repeat steps 4-6 for each section of the brush.
8. Use the side brush only after it has completely dried.

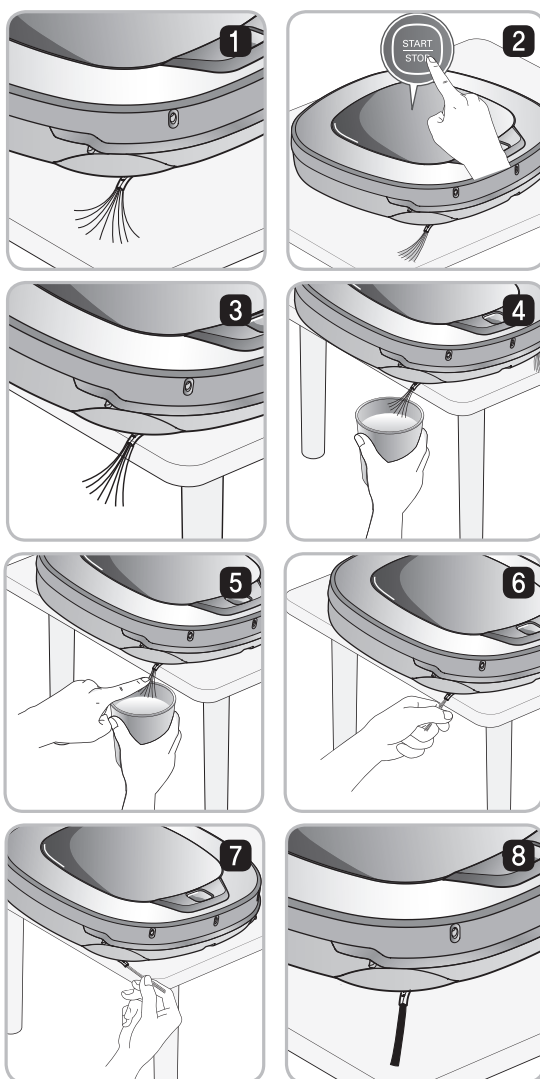

Side Brush management


1. Remove the screws by using a driver and separate the Side Brush from the main unit.
2. Remove any hair after the separation.
3. Assemble the Side Brush by replacing it onto the bottom of the Robot Cleaner, with the 'R' and 'L' marking of the Brush matching the counterparts on Robot Cleaner.

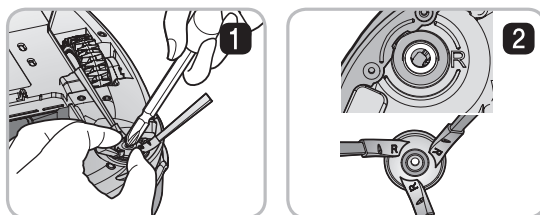

CLEANING THE ULTRA MICROFIBER MOP (OPTION)

To avoid odors, dirt and dust should be washed off the mop after it is used for cleaning. Follow these directions to wash the ultra microfiber mop:

1. Separate the ultra microfiber mop from the mop plate.

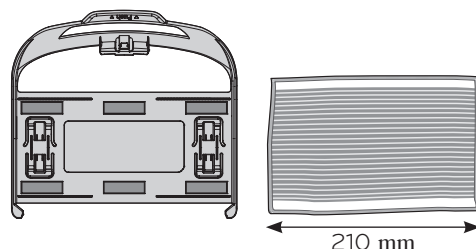


2. Carefully clean it with warm water.



3. Use the Mop after completely drying it in direct sunlight.

※ If the Mop is used in a damp or wet state, it will cause the Robot Cleaner to malfunction.

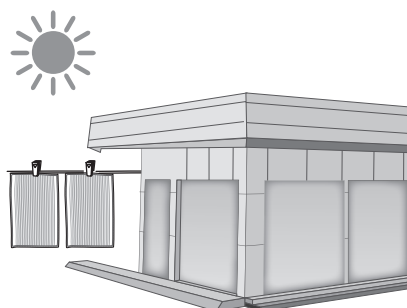


Tip

- To avoid product malfunction, only use the ultra microfiber mop provided with the Robot Cleaner.
- Additional microfiber mops can be purchased by visiting a nearby LG Electronics service center.

Upon a voice message, "Kola se nedotýkají podlahy. Prosím, přesuňte HOM-BOT na rovnou podlahu."



A warning message will be given if a wheel does not contact the floor surface for any reason.

- Is a wheel trapped in the front door, balcony, stairway, etc?
► Move the Robot Cleaner on to the flat floor.

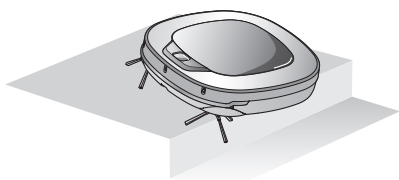

Upon a voice message, "Prosím, odstraňte veškerý cizí materiál na levém/ pravém kole."


- Is any foreign material wound around the wheel?
► Lay smooth cloth on the floor, overturn the Robot Cleaner, and put it on the cloth. Remove foreign material after observing the wheel.
※ **Please make sure to remove the dust bin before flipping the main body. Otherwise, the dust in the dust bin may fall out.**

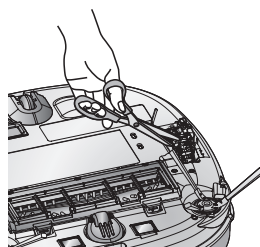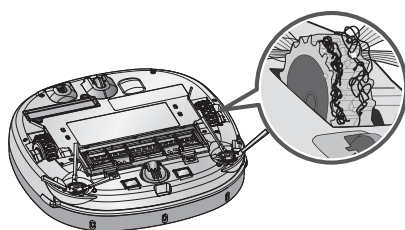

Upon a voice message, "HOM-BOT nemůže pokračovat v čištění. Zkontrolujte prosím oblast kolem něj."

A warning message will be given if Robot Cleaner cannot go on cleaning due to any unfavourable condition.

- Is the Robot Cleaner stuck?
► After removing the part that is stuck, place the Robot Cleaner on flat floor.

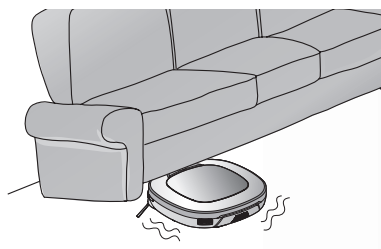


TROUBLESHOOTING


Upon a voice message, "Zkontrolujte prosím, zda jsou odpadní nádoba a filtr správně nainstalovány."

A warning message will be given if there is no Dust Bin or Filter Cover fitted.

- Is the Dust Bin fitted to the Robot Cleaner?
 - ▶ Open the Dust Bin Cover and check to ensure the Dust Bin is in place.
 - ▶ Do NOT leave the Dust Bin Cover open.

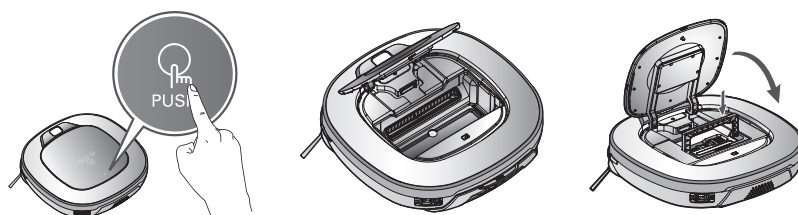


- Make sure the Filter Cover is assembled onto the Dust Bin.

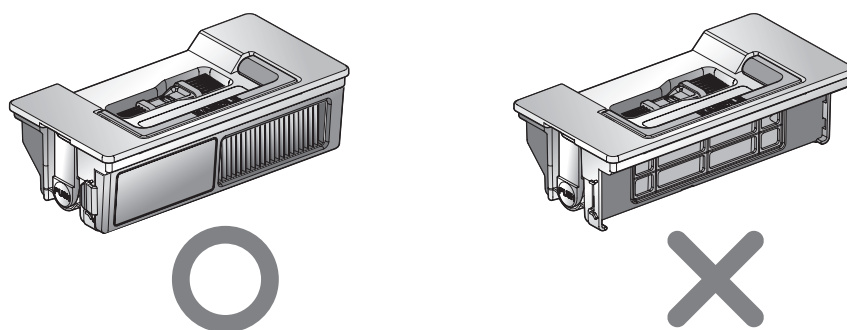

Upon a voice message, "Baterie je téměř vybitá. Prosím, přesuňte HOM-BOT k nabití do domovské stanice."

When the remaining amount of battery power is almost nil, the voice, "Battery is low", is generated.

- Initiate battery charging of the Robot Cleaner by moving it to the home station.
 - ▶ When the Robot Cleaner is attached to the docking station successfully, it will start the recharging with the recharging start melody.

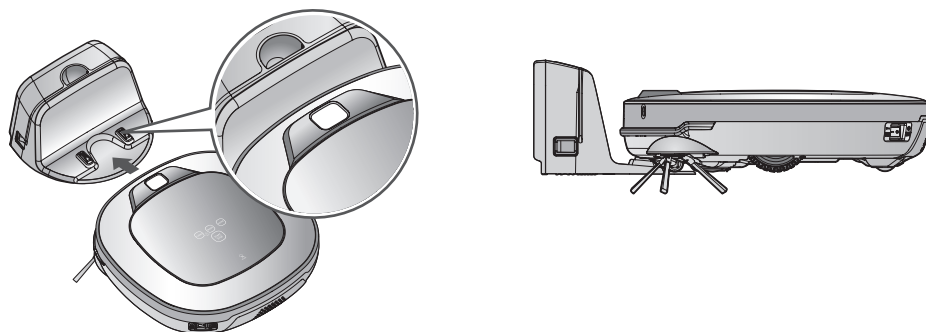


Upon a voice message, "Prosím odstraňte nečistoty z kartáče na spodní straně vysavače HOM-BOT."

A warning message will be given if foreign materials restrict the Brush's rotation.


Lay a soft cloth on the floor and put the Robot Cleaner upside down on it.

*** Before turning over the main unit, remove the Dust Bin.**
Otherwise, it will cause dust to fall from Dust Bin.

- The brush is making a loud, abnormal sound.
 - ▶ Confirm the correct assembly of the brush by checking the separation groove of the brush
 - ▶ Remove the brush from Robot Cleaner and remove any foreign material from the brush.

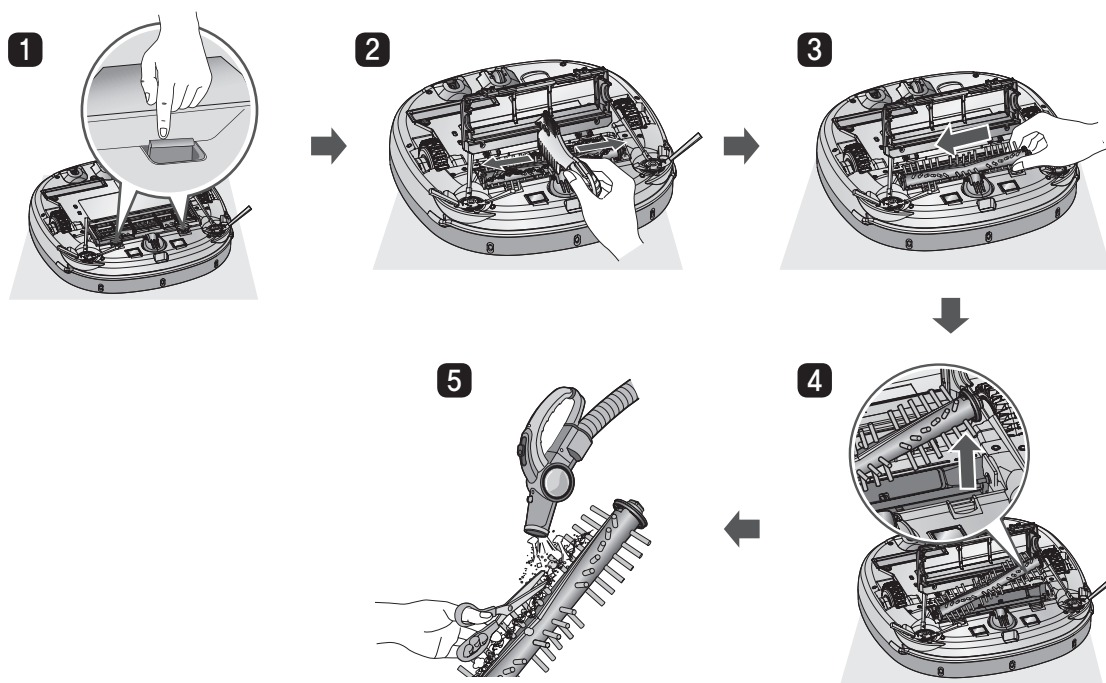

- The brush or side brush is stuck.
 - ▶ Remove any foreign materials such as cables, thread or hair caught in the side brush or the brush.

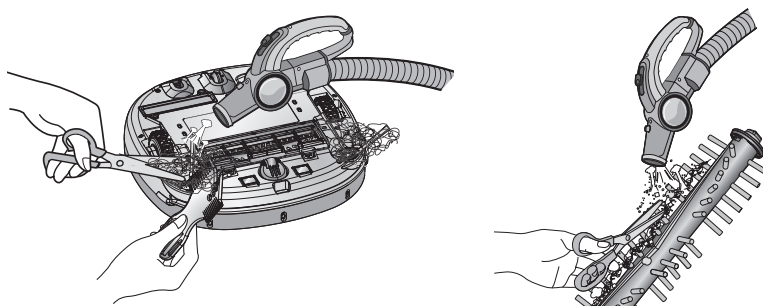

* For a more detailed description of this process, refer to the instructions on page 31, 33.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE


Confirm before reporting the failure of Robot Cleaner.

Problem	Solutions (Reference page)
The power supply cannot be turned on.	Check that the power switch is turned on. (Page 15)
The power supply automatically turns off.	This is not a failure. Robot Cleaner has its own power saving function. If it is not used for ten minutes after the power supply is turned on, the power will automatically turn off. (Page 17)
The Robot Cleaner will not charge.	▶ Check whether the main power switch is turned on. ▶ Remove objects around the home station. (Page 15) ▶ Confirm that the power supply is connected to the home station. (Page 14) ▶ Wipe the charging terminal with a dry cloth.
Suction power becomes weak.	▶ Check whether there is foreign material blocking the suction port. (Page 31) ▶ Empty the dust bin. (Page 29) ▶ Clean the dust bin filter. (Page 30)
Noise becomes louder.	▶ Confirm that the dust bin has been mounted properly. ▶ Confirm that the dust bin filter has been mounted properly. (Page 30) ▶ Check whether foreign material is caught in the brush. (Page 31)
The Robot Cleaner will not activate.	▶ Confirm that the power switch is turned on. (Page 15) ▶ Confirm that the battery has been charged. (Page 18)
The brush does not rotate.	▶ Clean the brush. (Page 31) ▶ Confirm that the brush has been mounted properly. (Page 31)
Movements or travel path are abnormal.	▶ Carefully wipe the sensor with a smooth cloth. (Page 32) ▶ If the ultra microfiber mop is attached, confirm that it is mounted properly. (Page 25) ▶ Turn the power switch off and on.
The Robot Cleaner cannot be activated with the remote control.	▶ Replace the remote control batteries. (Page 12) ▶ Confirm that the control is within the coverage area of the main unit, which is less than 3 m. (Page 12) ▶ Check whether the main power switch is turned on. (Page 15)


PRODUCT SPECIFICATIONS



Item/Model	LG Robot Cleaner VR6260 Ser. / VR6270 Ser.
External Dimensions	340 mm × 340 mm × 89 mm
Weight	3 kg
Power Consumption	18 W
Battery (Fully Charging)	DC 16.8 V
Traveling Velocity	350 mm/s (Maximum)
Use Time	Approx. 100 minutes (Based on general wooden floor)
Charging Time	3 hours
Main Functions	Turbo Mode Learning Mode Obstacle Sensing Anti-Plunge function Scheduled Cleaning Error Displaying Navigation Auto/Manual Recharging Dry Mopping (cleaning) Corner Clean Voice Messaging Map Drawing Spot Cleaning Repeat Cleaning My Space Cleaning Cell by Cell cleaning Zigzag Cleaning

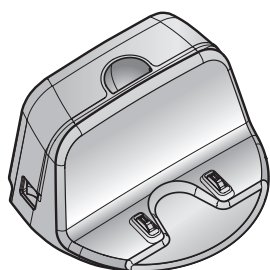

Item/Model	Home Station (VR621)
External Dimensions	236 mm × 181 mm × 128 mm
Rating	230 V~ 50 Hz
Output Voltage/Current	DC 17.1 V / 1.1 A
Power Consumption	23 W

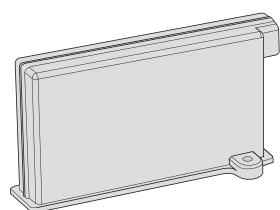

Item/Model	Battery
Type	Lithium Ion Polymer Battery
Rating	DC 14.8 V / 1900 mAh


REFERENCE ITEMS

Open source software notice


To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.


Dis/Assembling the battery

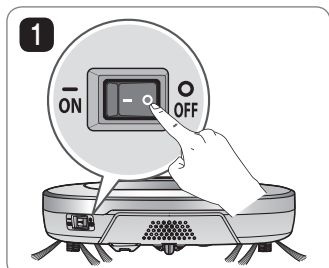


Turn off the main power switch on the back-left side of the Robot Cleaner.

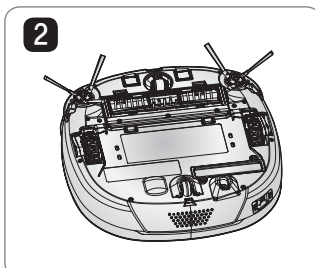


Place a soft cloth on the floor, remove the dust bin, and flip the Robot Cleaner over.

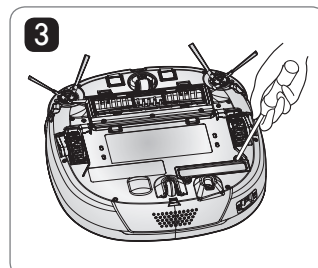


Remove the screw by using the screwdriver.

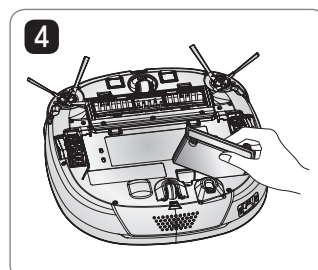

Remove the battery from the device.

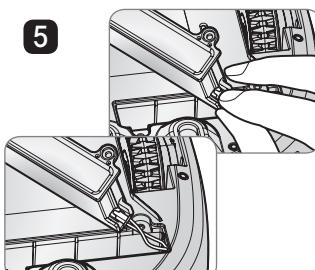

Separate the wire from the battery while pressing the connector hook.

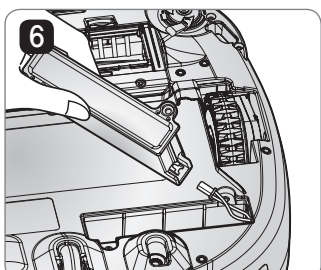

Please assemble the battery in the reverse order.

WARNING

Please be careful of fire, explosion, electric shock, or breakdown.

- Do not charge this Battery Pack(Pack hereafter) with any other type of charger than the one originally provided with the charger.
- Do not damage the Pack in such ways as drop, crush, puncture, cut or short external contacts.
- Do not attempt to disassembly the pack in any case. When the Pack is damaged or malfunctioning, bring it to the service center.
- Do not place this pack near a heat source or do not dispose of in fire or water.
- Please keep the Pack away from damp or wet environment when the pack is charged.
- Please keep away from children, infant or pets.



Disposal of waste batteries/accumulators

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by European Directive 2006/66/CE.
2. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
3. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
4. The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
5. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

MEMO




OWNER'S MANUAL ČISTÍCÍ ROBOT

Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte část Základní bezpečnostní opatření, aby tak byl zajištěn bezpečný provoz výrobku. Po přečtení návodu k obsluze jej uschovejte na dobře přístupném místě.


VR6260 Ser.
VR6270 Ser.

FUNKCE

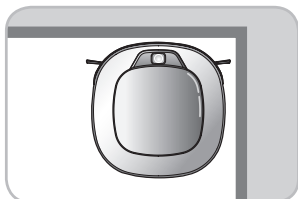


Corner Master

Díky novému designu, vhodnému pro pohyb okolo stěn, je výkonnost čistícího robota neuvěřitelně vysoká.

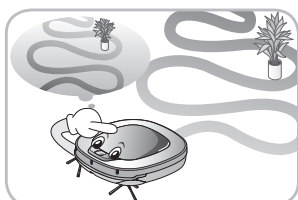

Režim učení


Čistící robot si díky funkci Smart Operation (Chytrý provoz) dokáže zapamatovat čištěné prostředí a čistit efektivněji

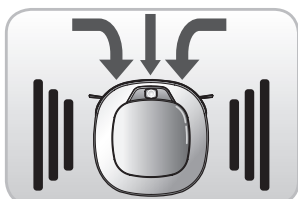

Režim Turbo


V režimu Turbo je výkonnost čistícího robota vyšší a tím pádem jsou lepší i výsledky.

Režim „Turbo“ je po svém zvolení automaticky aktivován na kobercích. Výsledkem je efektivnější čištění.

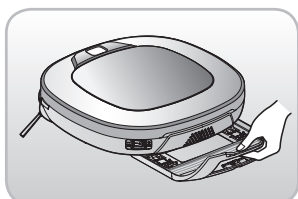


Prostor pro násadu mopu

Prostor pro násadu mopu uživatelům ulehčuje výměnu mopu – přístroj se nemusí otáčet.

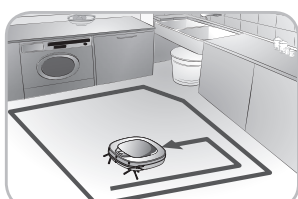


Režim My Space (Můj prostor)

Je-li dán robotovi příkaz, aby vyčistil konkrétní prostor, tak jej rychle vyčistí.

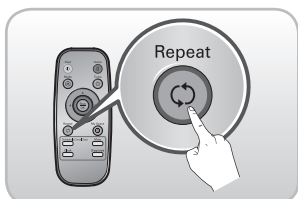

Opakované čištění

Čistící robot bude čistit až do vybití baterie.

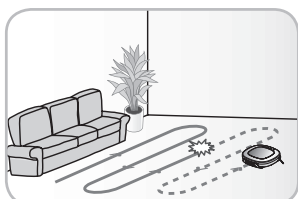

Funkce vyhledání místa

Je-li robot při provozu posunut z jednoho místa na druhé, tak přístroj automaticky vyhledá předchozí místo a vrátí se tam, kde se nacházel při přerušení práce

OBSAH

1 PŘED POUŽITÍM

- 2~5 Bezpečnostní opatření
- 6 Balení obsahuje
- 7~8 Popis jednotlivých částí
- 9~10 Tlačítkové funkce
- 11 Informace o stavu displeje
- 12 Než začnete
- 13 Přehled

2 ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ

- 14 Jak domácí stanici nainstalovat
- 15 Jak čistící robot zapojit do/odpojit od zdroje elektrické energie
- 16 Jak zapnout a vypnout čištění
- 17~18 Jak nabít baterii
- 19~20 Režimy čištění
- 21~22 Pomocné režimy čištění
- 23 Nastavení času
- 24 Plánované čištění
- 25 Čištění mopem (volitelné)
- 26 Funkce vyhledání místa
- 27~28 Chytrá diagnostika

3 MANIPULACE S PŘÍSTROJEM PO POUŽITÍ

- 29 Vyčištění nádoby na odpad
- 30 Čištění filtru nádoby na odpad
- 31 Čištění kartáče
- 32 Čištění senzoru/nabíjecího terminálu
- 33 Čištění postranního kartáče
- 34 Čištění mopu z ultra mikrovlákna (volitelné)

4 DALŠÍ INFORMACE

- 35~37 Řešení problémů
- 38 Než budete volat servisní službu

5 REFERENCE

- 39 Technický popis výrobku
- 40 Referenční výrobky

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Účelem níže popsaných bezpečnostních opatření je, aby uživatel výrobek používal bezpečným a správným způsobem. Tak se předejde neočekávanému riziku poranění nebo poškození.

Základní bezpečnostní pokyny

Po přečtení manuálu jej uschovejte na snadno přístupném místě.



Toto je symbol upozornění. Tento symbol vás upozorňuje na případná nebezpečí s následkem poškození majetku anebo vážného ublížení na zdraví nebo smrti.



VAROVÁNÍ Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se jí nepodaří předejít.




VÝSTRAHA Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek drobnější nebo středně závažné poranění.




VAROVÁNÍ

1. Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí. Výjimkou jsou situace, kdy je u takových osob zajištěn dohled osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim taková osoba dá pokyny ohledně používání přístroje.
2. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
3. V případě poškození přívodního kabelu je zapotřebí jej vyměnit u servisního zástupce společnosti LG Electronics, aby se tak předešlo vzniku nebezpečné situace.
4. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je u nich zajištěn dohled nebo jestliže jim byly dány pokyny ohledně používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí-li rizikům spojeným s používáním přístroje. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dohledu.

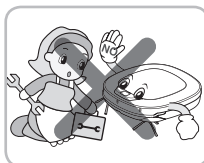

Nevyjímejte baterii z robota. Je-li nutné vyměnit baterii nebo čistícího robota, tak robota přineste do nejbližšího autorizovaného servisního centra společnosti LG Electronics nebo k prodejci, tam vám pomohou.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k požáru nebo nefunkčnosti výrobku.

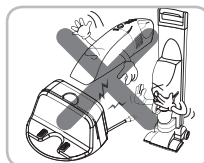


Čistící robot nikdy nepoužívejte s baterií anebo domácí stanicí, které pochází z jiného výrobku než je čistící robot.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k požáru nebo nefunkčnosti výrobku.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

! VAROVÁNÍ

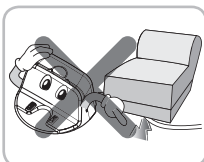


Přesvědčte se, zda není napájecí kabel domácí stanice přimáčknutý pod nějakým těžkým předmětem nebo poškozen kontaktem s ostrým předmětem.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k úderu elektrickým proudem, požáru nebo nefunkčnosti výrobku. Je-li napájecí kabel poškozen, tak jej nezapojujte do zdroje elektrického proudu.

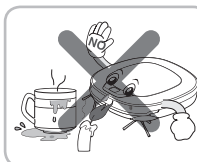


Čistící robot nepoužívejte, jsou-li na podlaze svíčky nebo jiné křehké předměty.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k požáru nebo nefunkčnosti výrobku.

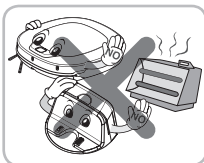


Domácí stanici a čistícího robota nenechávejte poblíž tepelného zdroje.

Při kontaktu s tepelnými zdroji může dojít k deformaci, požáru nebo nefunkčnosti výrobku.

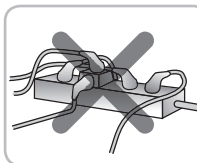


Vždy používejte vyhrazenou zásuvku o 10 amp.

Je-li k zásuvce připojeno více přístrojů, mohou vytvořit takové teplo, které je schopno způsobit požár.

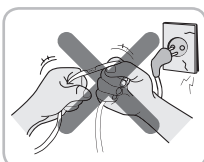

Na napájecí tlak nevyvíjejte přílišnou sílu, aby se nezohnul. Napájecí kabel nepoužívejte, je-li poškozený nebo rozpojený.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k požáru nebo nefunkčnosti výrobku.

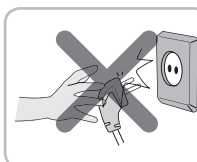


Při odpojování napájecího kabelu domácí stanice je zapotřebí kabel vytáhnout tak, že budete přidržovat zásuvku. Při vytahování napájecího kabelu se svými prsty nedotýkejte jeho hrotů.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k úderu elektrickým proudem.




Napájecího kabelu se nedotýkejte mokřima rukama.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k úderu elektrickým proudem.

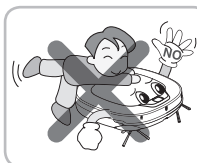

Zajistěte, aby si s čistícím robotem nikdy nehrály děti nebo zvířata a aby na něm ani neseděly. Čistící robot nepoužívejte, pokud na něm visí nějaký předmět.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k poranění nebo poškození výrobku.

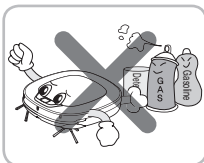

Poblíž čistícího robota nestříkejte ani neužívejte hořlavé materiály, saponáty nebo pitnou vodu.


Nedodržení tohoto upozornění může vést k požáru nebo nefunkčnosti výrobku.

* Hořlavé materiály: benzin, ředidlo, atd.
* Detergent: čistící prostředek, koupací přípravky, atd.



V případě zvláštního zvuku, zápachu nebo kouře vycházejících z robota je zapotřebí jej okamžitě odpojit od zdroje elektrického proudu, a to jeho vyjmutím z domácí stanice a vypnutím hlavního spínače na zadní straně jednotky.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k požáru nebo nefunkčnosti výrobku.

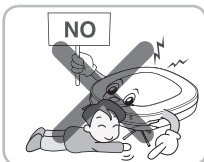

Pod štětec ani pod kola čistícího robota, který je v provozu, nekládejte žádnou část vašeho těla, např. ruce nebo nohy.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k poranění nebo k poškození výrobku.




Čistící robot nepoužívejte v místnosti, kde se nachází spící dítě.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k poranění nebo poškození výrobku.



Čistící robot nepoužívejte u úzkého nebo vysokého nábytku, např. u skříní, lednice, stolu, atd.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k poranění, nefunkčnosti nebo poškození výrobku, na kterou se nevztahuje záruka.

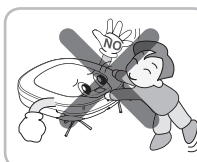

V blízkosti čistícího robota nenechávejte bez dozoru děti ani zvířata.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k poranění nebo poškození výrobku.




Přístroj neaktivujte na podlaze se sklonem vyšším než 10 stupňů.

Přístroj by v takovém případě nemusel fungovat odpovídajícím způsobem.

⚠ Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a neměl by být dále převážen. Výrobek by také neměl být používán pro komerční využití, např. v dílnách nebo v garážích.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

! VÝSTRAHA

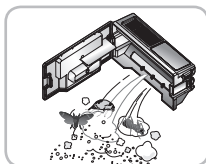


Nádobu na odpad často vyprazdňujte a udržujte ji čistou.

Prach nashromážděný v nádobě na odpad může vyvolat alergie a obsahovat škodlivý hmyz.

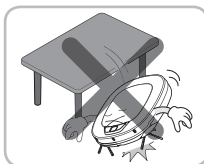

Čistící robot nepouštějte na zem ani jej nevystavujte silným otřesům.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k poranění nebo nefunkčnosti výrobku, na kterou se nevztahuje záruka.

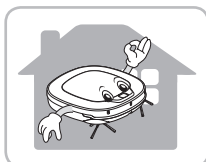


Čistící robot používejte pouze ve vnitřních prostorách.

Použití přístroje ve venkovním prostředí může způsobit jeho nefunkčnost a nenapravitelnou škodu.




Čistící robot dlouhodobě nevystavujte nízkým teplotám (pod -5 °C).

Nedodržení tohoto upozornění může vést k nefunkčnosti výrobku.

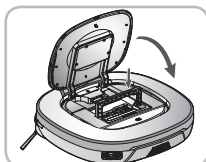


Před samotným čištěním je zapotřebí zavřít kryt nádoby na odpad na hlavní jednotce.

Není-li kryt zavřen, může dojít k poranění nebo poškození výrobku.

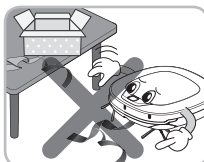


Před zapnutím přístroje je zapotřebí odstranit z podlahy jakékoliv kabely či šňůry.

Kabel nebo šňůra se mohou zamotat do kol čistícího robota a způsobit nefunkčnost výrobku nebo odpojení kabelu přístroje.

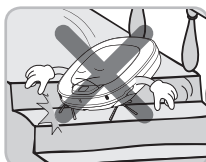


Čistící robot **NEPOUŽÍVEJTE** okolo zábradlí, schodiště nebo jiného nebezpečného místa.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k poranění uživatele nebo poškození výrobku.

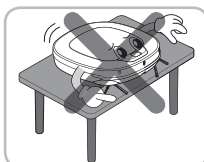


Zapnutý čistící robot nepokládejte na stůl.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k poranění uživatele nebo poškození výrobku.

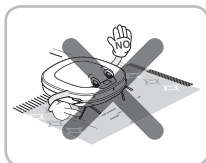


Čistící robot může v ojedinělých případech zničit koberec. Pokud k tomu dojde, tak s čištěním okamžitě přestaňte.

Má-li koberec dlouhé střípce, mohou být tyto poškozeny.

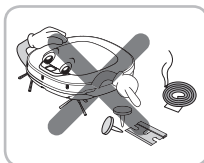


Čistící robot nesmí odstraňovat tekutiny, ostré předměty, napínáčky, třísky, atd.

Tyto předměty mohou způsobit nefunkčnost výrobku.

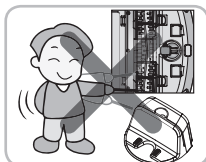

Zajistěte, aby se hlavní jednotka a nabíjecí terminál domácí stanice nedostaly do kontaktu s kovovými předměty.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k nefunkčnosti výrobku.

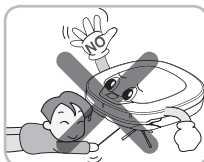


Do otvoru ultrazvukového senzoru čistícího robota nekládejte ostré předměty.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k nefunkčnosti výrobku.



Do čistícího robota nenalévejte vodu, čistící prostředek, atp.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k nefunkčnosti výrobku. Na čistící robot nepokládejte vodu ani čistící prostředek. Pokud se do čistícího prostředku dostane tekutina, tak jej odpojte od zdroje elektrické energie a obraťte se na prodávajícího nebo na zákaznické centrum společnosti LG Electronics.

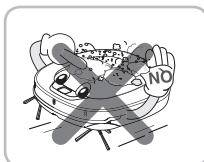


Čistící robot nepoužívejte, je-li nádoba na odpad zcela plná.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k nefunkčnosti výrobku.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VÝSTRAHA

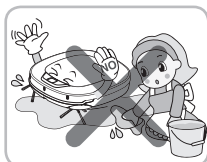


Pokud je vlhká podlaha nebo jsou na ní mokrá místa, tak podlahu před čištěním robotem nejprve vysušte. Čistící robot nepoužívejte na mokřem povrchu.

Nedodržení tohoto upozornění může vést k nefunkčnosti výrobku.

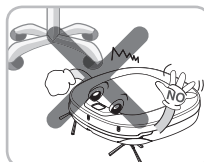


Je-li čistící robot v provozu, může narazit na nohu židle, stolu nebo na jiné úzké kusy nábytku.

Položením židlí na stůl zajistíte rychlejší a kvalitnější čištění.

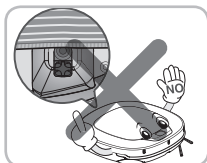


Při připevňování mopu je zapotřebí neblokovat spodní senzor kamery.

Při blokování spodního senzoru kamery nemusí výrobek fungovat odpovídajícím způsobem.

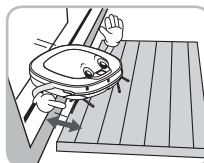

Před čištěním se přesvědčte, že je práh minimálně 2 cm vysoký.

Je-li nižší, může jej čistící robot přejet a dostat se do nežádoucího prostoru. Všechny dveře do pokojů, které nemají být čištěny, by měly být zavřeny.

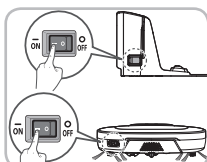

Pokud jej nepoužíváte k úspoře energie, tak při čištění nebo dobíjení výrobku vypněte a zapněte hlavní spínač.




Tip

Před použitím přístroje zkontrolujte následující:

- Po každém nebo před každým použitím přístroje vyprázdněte nádobu na odpad.
- Z podlahy odstraňte veškeré kabely nebo dlouhé šňůry.
- Před čištěním z podlahy odstraňte veškerou vlhkost.
- Před čištěním zavřete kryt nádoby na odpad.
- Z místnosti, jež má být čištěna, odstraňte veškeré křehké nebo nepotřebné předměty. Z podlahy odstraňte např. drahou keramiku a jiné cenné předměty.
- Přesvědčte se, že je baterie dostatečně nabitá. Pokud nikoliv, tak ji dobijte.
- Zavřete dveře místnosti, do které se nemá čistící robot dostat. Během čištění se totiž robot může dostat do jiné místnosti a pokračovat v ní v čištění.
- Nepoužívejte tento výrobek v místnosti, kde spí samo malé dítě. Dítě může být zraněno nebo vzbuzeno.
- Z podlahy odstraňte ručníky, rohožky a další tenké látky, protože by mohly být zachyceny kartáčem.
- Před zapnutím přístroje se doporučuje odstranit koberce, které jsou silnější než 20 mm, protože by mohly způsobit nefunkčnost výrobku.
- Zavřete dveře na balkon. Kola se mohou při čištění zadrhnout.


BALENÍ OBSAHUJE

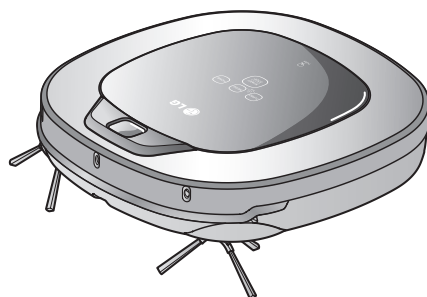

Čistící robot




Dálkový ovladač

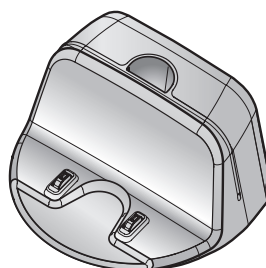


Domácí stanice

► Obrázky se mohou od skutečných předmětů lišit.

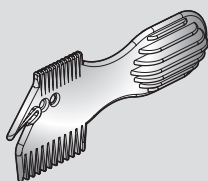


Čistící nástroj

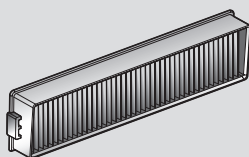


Filtr nádoby na odpad
(náhradní) (volitelné)




Rychlý průvodce

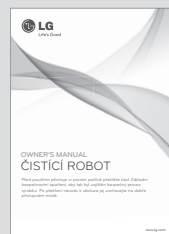


Návod k obsluze

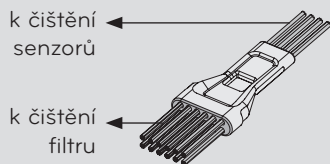


Čistící kartáč
(na krytu nádoby na odpad)

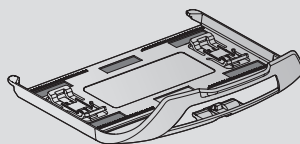


Násada na mop
(volitelné)

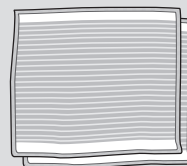


Mop z ultra mikrovláknna
(2 kusy) (volitelné)



Baterie k dálkovému ovladači
(2 kusy o velikosti AAA)

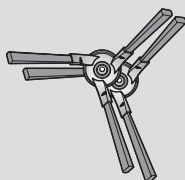


Postranní kartáč (2 kusy)
(volitelné)

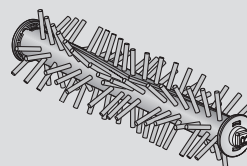


Carpet Master (volitelné)

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ – ČISTÍCÍ ROBOT


Pohled shora

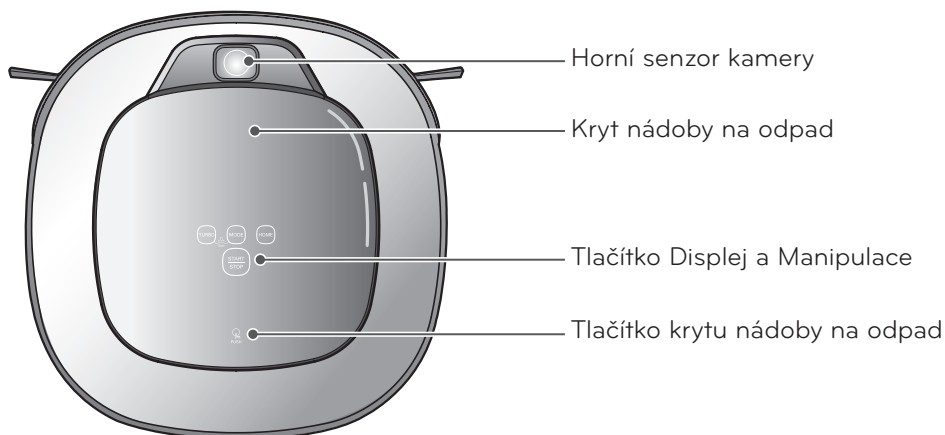


Čelní pohled

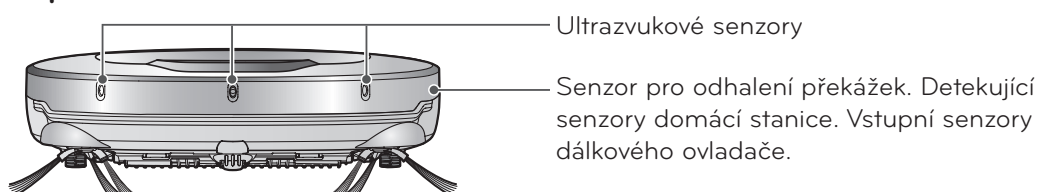

Zadní pohled

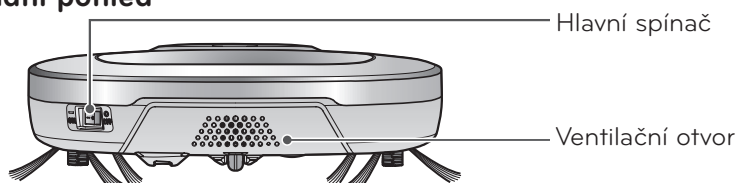


Zadní pohled

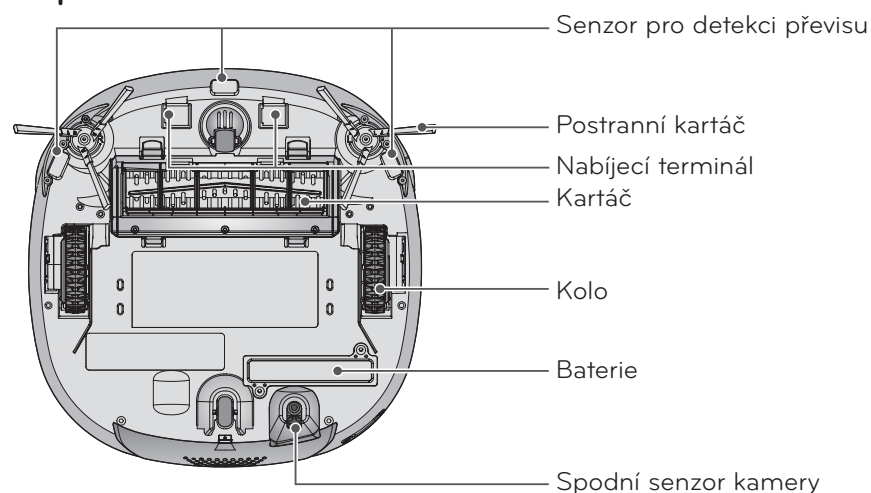


► Obrázky se mohou od skutečných předmětů lišit

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ – DOMÁCÍ STANICE / NÁDOBA NA ODPAD

Domácí stanice

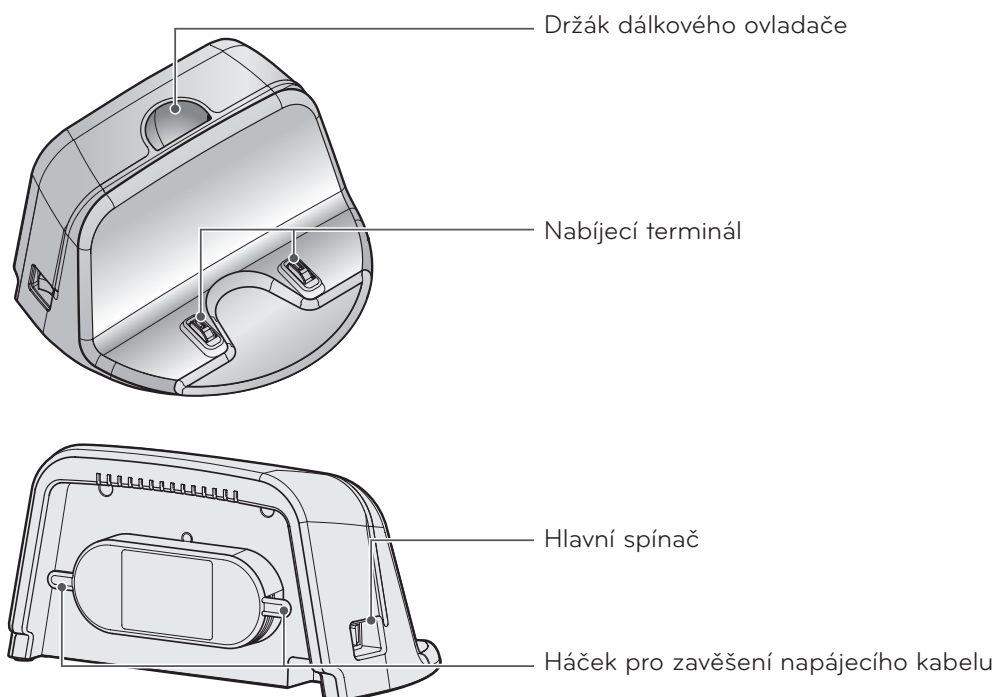


Nádoba na odpad

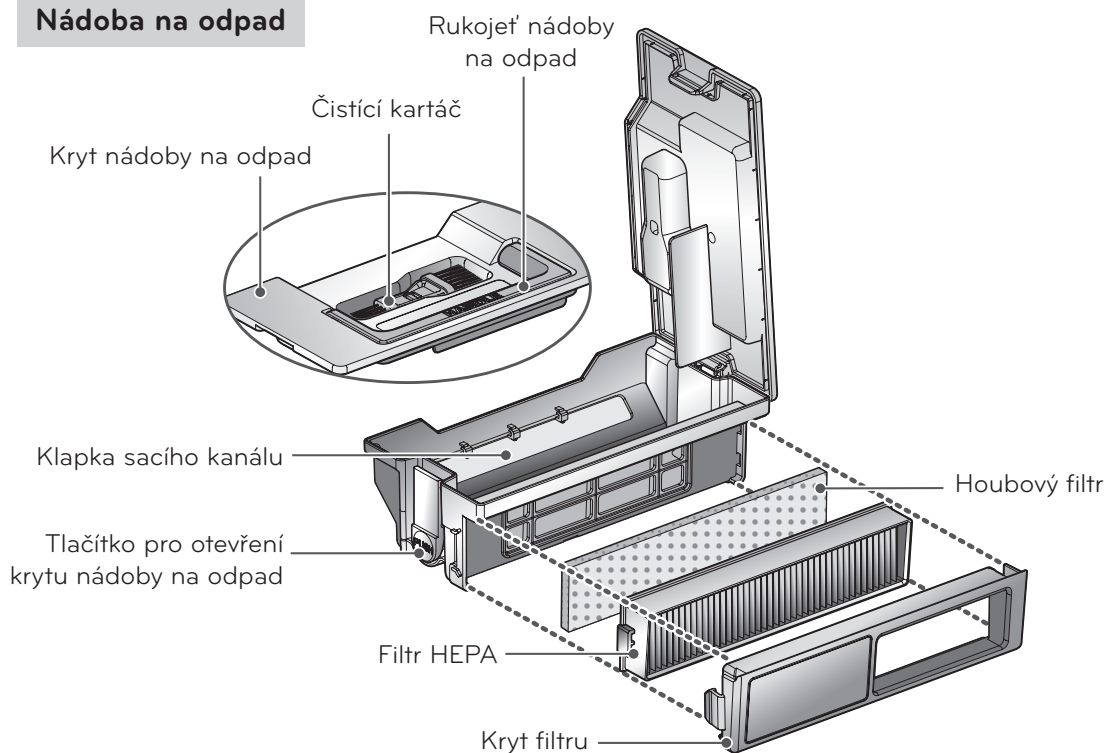

► Obrázky se mohou od skutečných předmětů lišit

TLAČÍTKOVÉ FUNKCE – ČISTÍCÍ ROBOT

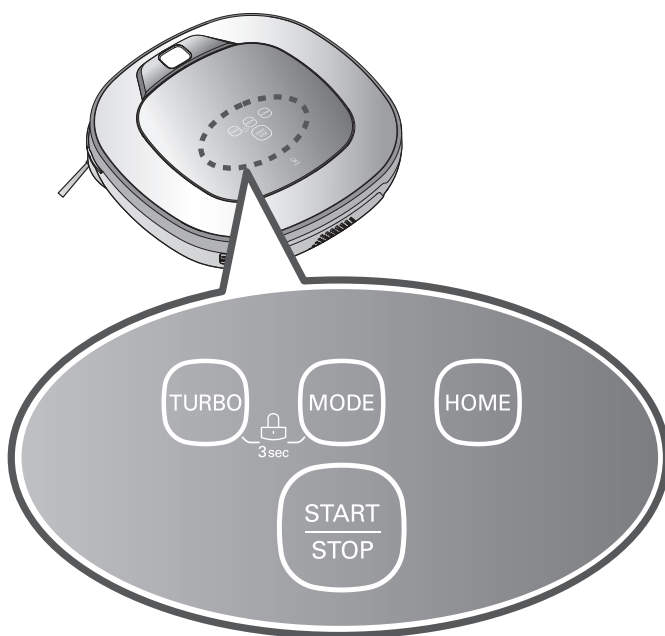

TURBO

- Po stisknutí tohoto tlačítka bude „Režim Turbo“ nastaven hlasovým potvrzením.
- Při stisknutí tlačítka v „Režimu Turbo“ bude tento režim zrušen.

START/STOP

- Slouží ke spuštění přístroje, zahájení nebo ukončení čištění.
- Při stisknutí tlačítka při spuštěné jednotce bude zahájeno čištění.
- Je-li tlačítko stisknuto během čištění, bude čištění zastaveno.
- Je-li tlačítko stisknuto po dobu přibližně 2 vteřin, když je přístroj spuštěn, dojde k vypnutí celé jednotky.
- Je-li tlačítko stisknuto v režimu „Smart Diagnosis“ (Chytrá diagnostika), bude diagnostika ukončena.

REŽIM (MODE)

- Slouží ke změně nastavení režimu čištění.
- Je-li přístroj nastaven na Domácí stanici, není volba „Spot Clean“ (Čištění skvrn)
- Režim „My Space“ (Můj prostor) lze zvolit pouze dálkovým ovladačem (když čistící robot není na domácí stanici).


DOMŮ (HOME)

- Slouží k návratu čistícího robota do domácí stanice za účelem dobíjení.
- Po dokončení čištění nebo při slabém nabití baterie se čistící robot sám vrátí do domácí stanice, aby zde dobil baterii.

Aktivace/ deaktivace UZAMKNUTÍ TLAČÍTKA

- Stisknutím tlačítka „Turbo“ a „Mode“ (Režim) po dobu 3 vteřin dojde k aktivaci nebo deaktivaci funkce Lock (Uzamknutí).
- Při aktivaci „Uzamknutí“ zazní při každém stisknutí tlačítka hláška „Key has been locked“ (Tlačítko byla uzamknuto).


TLAČÍTKOVÉ FUNKCE – DÁLKOVÝ OVLADAČ

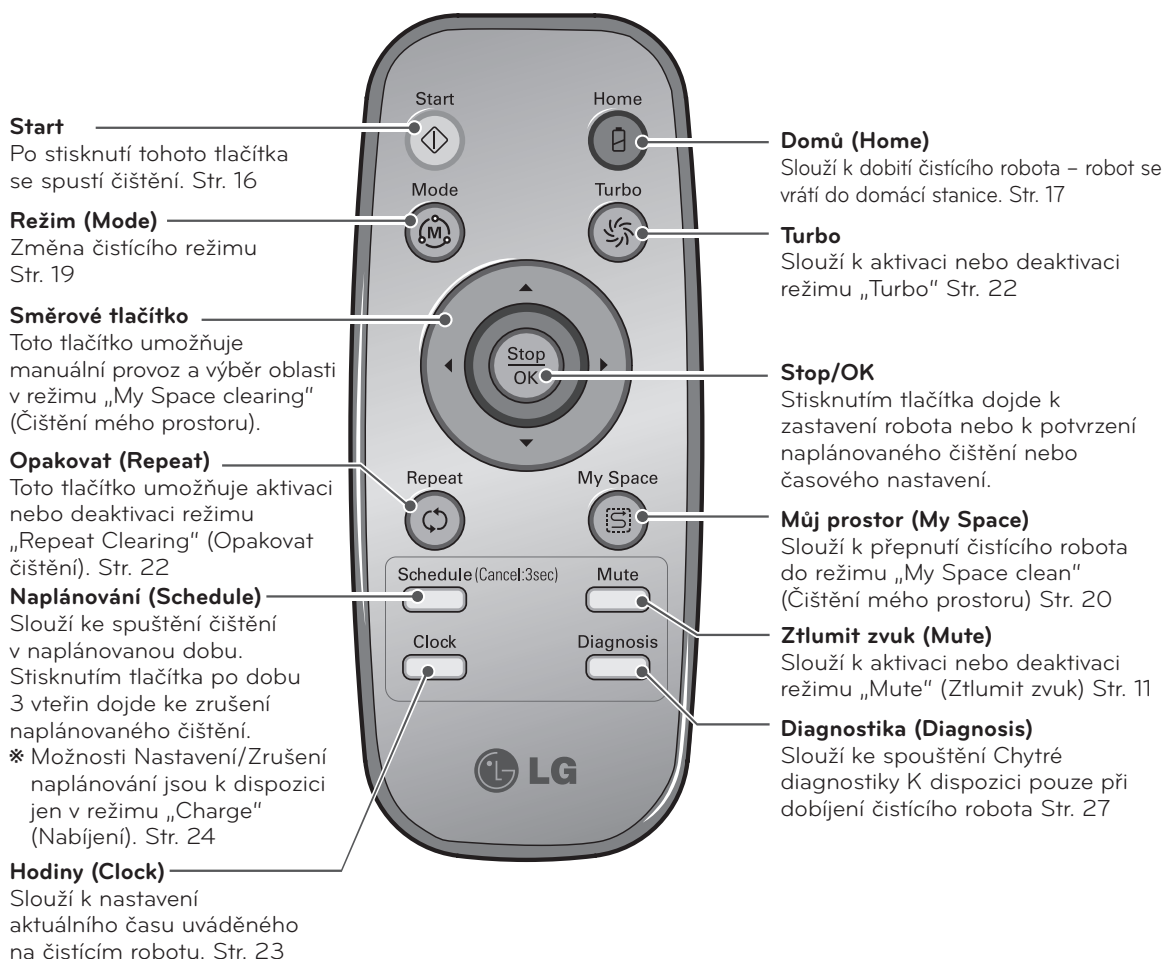

Tip

- Na dálkovém ovladači NENÍ funkce Zapnout přístroj.
- Je-li přístroj vypnutý, dálkový ovladač nefunguje.
- Pro zapnutí/vypnutí přístroje slouží tlačítko „Start/Stop“ v horní části čistícího robota.
- Po vypnutí čistícího robota můžete používat pouze tlačítka „Mode“ (Režim), „My Space“ (Můj prostor) a „Clock“ (Hodiny)

INFORMACE O STAVU DISPLEJE

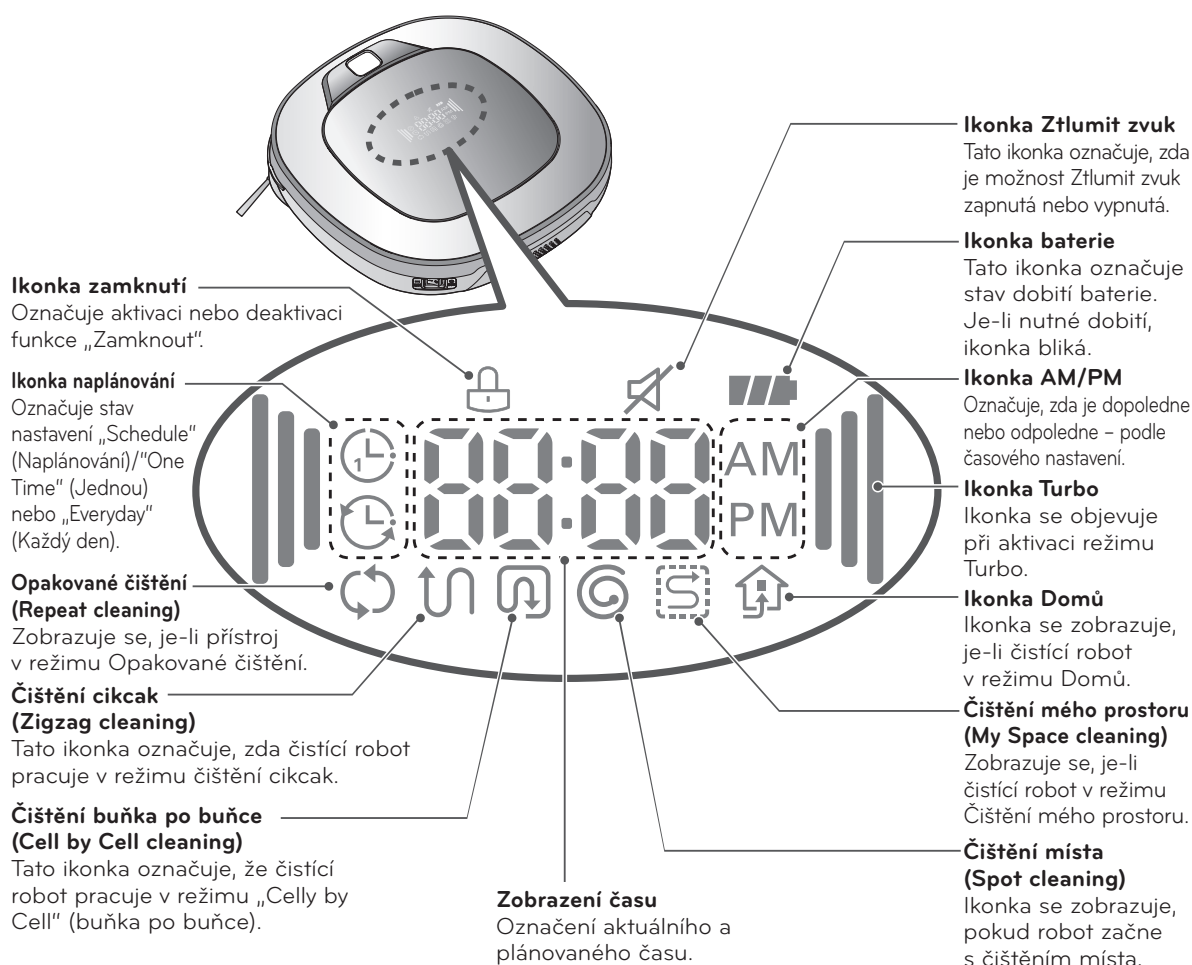

Tip

- Po výběru režimu čištění (cikcak nebo buňka po buňce) si přístroj bude tento režim pamatovat i po vypnutí.
- Pro zrušení rezervace je zapotřebí při dobíjení čistícího robota stisknout na dálkovém ovladači tlačítko „Naplánování“.


NEŽ ZAČNETE

Před samotným čištěním zkontrolujte následující:

- Přístroj nepoužívejte v místnosti, ve které se nachází nehlídané dítě. Dítě by se mohlo zranit.
- Z místnosti, která se má čistit, odstraňte veškeré křehké nebo nepotřebné předměty. Zejména z podlahy odstraňte drahou keramiku a jiné cenné předměty.
- Před čištěním zavřete kryt nádoby na odpad.
- Z podlahy odstraňte případnou vlhkost.
- Odstraňte z podlahy kabely, šňůry, ručníky, rohože, aby se nezachytily o kartáč.
- Podívejte se, zda je baterie dostatečně nabitá. Pokud nikoliv, tak ji dobijte.
- Nádobu na odpad vyprázdněte před a po každém čištění nebo než je zcela plná.
- Zavřete dveře od místností, do kterých se nemá čistící robot dostat. Během čištění se čistící robot může dostat do druhé místnosti a pokračovat v čištění.
- Je-li připevněn mop, tak se čistící robot nedostane nad prahy vyšší než 5 mm. Pokud neplánujete mop použít pro čištění, tak mop před použitím robota vyjměte.
- Před zapnutím přístroje se doporučuje odstranit koberce silnější než 20 mm, protože by mohly způsobit nefunkčnost výrobku.
- Zavřete dveře od balkonu. Kola se mohou při čištění zadrhnout.

Vložení baterie do dálkového ovladače

1. Kryt baterie otevřete tak, že zdvihnete zadní háček dálkového ovladače.
2. Vložte dvě baterie AAA, zkontrolujte správné vložení baterie z hlediska kladného a záporného pólu.
3. Kryt baterie zcela zavřete, aby baterie nevypadly.

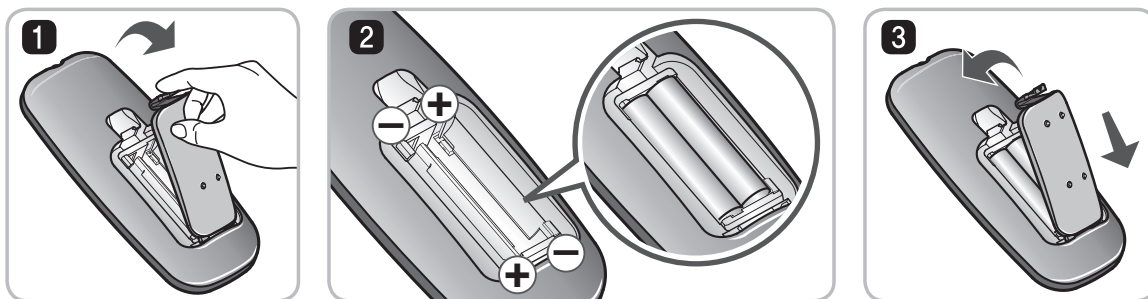


Při používání dálkového ovladače postupujte s obezřetností

- Najednou stiskněte vždy jen jedno tlačítko.
- Přístroj nepouštějte na zem ani jej nevystavujte silným otřesům.
- Přístroj neukládejte poblíž zařízení sálajících teplo, schopných způsobit požár nebo z nichž vystupuje horký vzduch.
- Určité zářivky, např. třípásmová radiační lampa, mohou funkci dálkového ovladače rušit. Přístroj proto používejte co nejdále od těchto lamp.
- Je-li dálkový ovladač od čistícího robota vzdálen příliš, nemusí fungovat odpovídajícím způsobem. Je-li to možné, tak ovladač používejte do vzdálenosti 3 metrů od čistícího robota.

1

Instalace domácí stanice Str. 14

Zapojte napájecí kabel do zásuvky a stanici umístěte oproti zdi. Není-li do domácí stanice přiváděn proud, čisticí robot fungovat nebude.

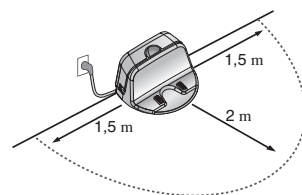


2

Připojte čisticí robot ke zdroji elektrické energie. Str. 15

V zadní levé části čisticího robota zapněte hlavní spínač a v horní části pak stiskněte tlačítko „Start/Stop“.


* Pokud se napájení nezaktivuje, tak se podívejte na informace uvedené na straně 15.

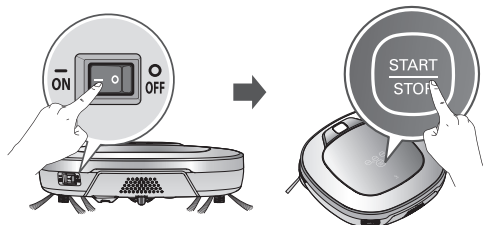

3

Zkontrolujte nádobu na odpad.


Před čištěním zkontrolujte, zda je nádoba na odpad čistá a zavřete kryt nádoby na hlavní jednotce.

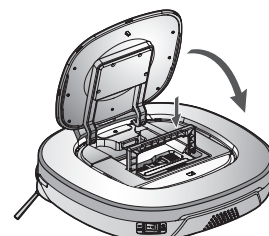

4

Začněte čistit. Str. 16


Jakmile je čisticí robot zapnutý, tak ještě jednou stiskněte tlačítko START/STOP. Uslyšíte zvuk čištění. Čištění začne.

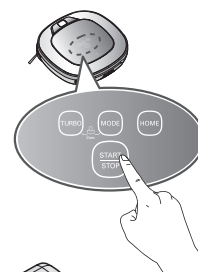

5

Automatické dobítí. Str. 17 a 18

Čisticí robot provede vlastní diagnostiku a před úplným vybitím se automaticky vrátí do domácí stanice, aby se tam dobil. Dobití baterie trvá přibližně tři hodiny.

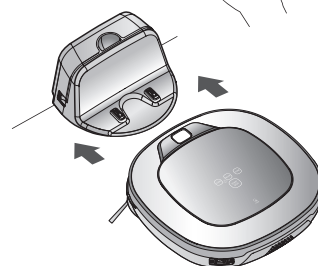

6

Používejte režim čištění a pomocné funkce. Str. 19 a 25

Pomocí tlačítek na čisticím robotovi a dálkovém ovládači používejte jednotlivé režimy čištění a pomocné funkce. K režimům čištění patří Cikcak, Buňka po buňce, Místo, Můj prostor a Opakované čištění. K pomocným funkcím pak patří Manuální čištění, Plánované čištění a Čištění pomocí mopu z mikrovláken.






< Upozornění > Je-li čisticí robot používán s otevřeným krytem nádoby na odpad, může způsobit poranění nebo vážné poškození výrobku.

JAK DOMÁCÍ STANICI NAINSTALOVAT

Jak domácí stanici nainstalovat


1. Domácí stanici umístěte oproti zdi na pevný podklad, aby se tak zabránilo jejímu pohybu.

Odstraňte předměty do vzdálenosti 1,5 m napravo a nalevo od stanice a 2 m od přední části stanice.

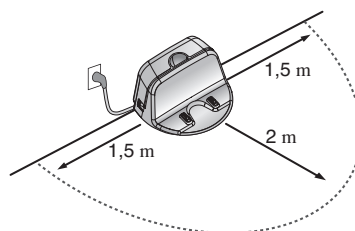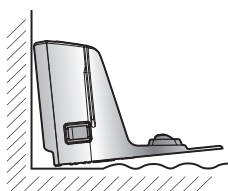
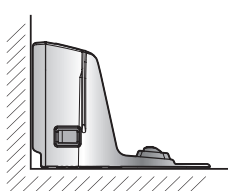


2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.


Omotejte napájecí kabel okolo připevněného háčku na boční straně domácí stanice nebo podél povrchu stěny tak, aby se čistič robot mohl volně pohybovat.

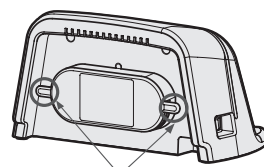


Háček pro uchycení napájecího kabelu.

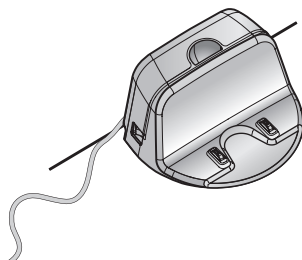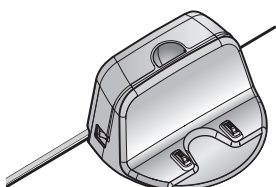

3. Připevněte domácí stanici oproti zdi, aby se nemohla pohybovat. Zapněte hlavní spínač.

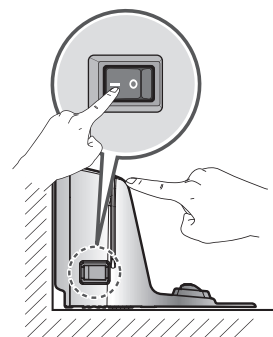

4. Pokud nepoužíváte dálkový ovladač, tak jej položte na příslušný držák na domácí stanici.

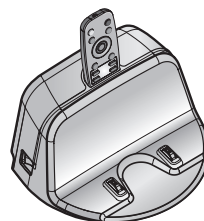

Tip

- Domácí stanice by měla být neustále zapojena. Pokud není, tak se do ní čistič robot nebude automaticky vracet za účelem dobíjení.

< Upozornění >


Čistič robot nepoužívejte, má-li domácí stanice poškozený kabel, pokud nefunguje odpovídajícím způsobem nebo jestliže je poškozená nebo spadla na zem. Aby se zabránilo nebezpečné situaci, musí kabel vyměnit společnost LG Electronics nebo kvalifikovaný servisní pracovník.

JAK ČISTÍČÍ ROBOT ZAPOJIT DO/ODPOJIT OD ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

Zapnutí hlavního zdroje napájení

Hlavní spínač v zadní levé části čistícího robota musí být zapnutý. Je-li vypnutý, tak jej zapněte.

- * Při zapínání hlavního spínače je zapotřebí nestisknout tlačítko umístění v horní části čistícího robota. Účinek tlačítka může být opožděn.
- * Vypněte hlavní spínač, pokud nebudete čistící robot delší dobu používat, aby se tak chránila baterie. Robotický čistič se nemůže nabít, je-li hlavní spínač v poloze „OFF“ (VYPNUTO)

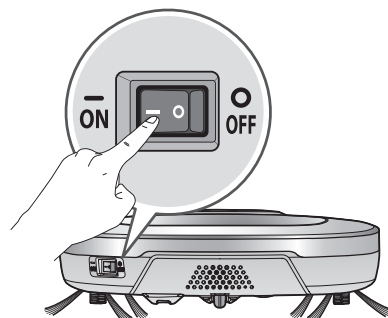

Zapnutí z pohotovostního režimu.

Při odpojení čistícího robota od zdroje elektrické energie stiskněte tlačítko „Start/Stop“ a držte je stisknuté po dobu 1 vteřiny, dokud neuslyšíte zvuk „Cinknutí“. Asi za 10 vteřin se přístroj zapne a zazní melodie.

- * Pokud po zapnutí uplyne 10 minut bez toho, aby byl čistícímu robotovi dán jakýkoliv aktivní příkaz, přístroj se automaticky vypne.



Vypnutí napájení

Jakmile je čistící robot zapnutý, tak po dobu dvou vteřin stiskněte tlačítko START/STOP. Po vypnutí zazní melodie.



Tip

- Nedaří-li se napájení zapnout, tak postupujte následovně:
 - Zapněte hlavní spínač a vyčkejte 3 vteřiny.
 - Po zapnutí hlavního spínače stiskněte tlačítko START/STOP.
 - Pokud se napájení nezapne nebo se nezaktivuje displej, jen zazní „Cinknutí“, tak čistící robot pomocí rukou položte na domácí stanici.

JAK ZAPNOUT A VYPNOUT ČIŠTĚNÍ

Používání tlačítek na čistícím robotovi

Po zapnutí čistícího robota stiskněte tlačítko START/STOP, aby čištění mohlo začít. Zazní melodie a čištění začne.

Čištění zastavíte tak, že během cyklu čištění stisknete tlačítko START/STOP.

- * Po stisknutí tlačítka START/STOP při vypnutém napájení čistícího robota se napájení zapne. Čištění bude obnoveno po dalším stisknutí tlačítka START/STOP.



Používání dálkového ovladače

Jakmile je čistící robot zapnut přímo z robota, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko START. Zazní melodie a čištění začne.

Čištění zastavíte tak, že během cyklu čištění stisknete tlačítko VYPNOUT.

- * Čistící robot není možné zapnout z pohotovostního režimu, pomocí dálkového ovladače, je-li napájení robota vypnuto. Je-li napájení vypnuto, tak stiskněte tlačítko STAR/STOP v horní části robota – napájení se zapne a bude možné používat dálkový ovladač.



- * Při čištění mohou nastat kolize následkem toho, že senzor nedokáže detektovat předměty určitého tvaru (tenké nohy židlí a stolů, roh nábytku). Když ke kolizi dojde, bude interní senzor detekující náraz reagovat pohybem zpět.
- * Pokud je čistící robot nastaven tak, aby začal s čištěním v místě mimo domácí stanici, tak jej položte na rovný povrch, aby se předešlo nefunkčnosti senzoru detekujícího překážky. Začněte také čistit z místa, kde nejsou žádné překážky, např. závěsy nebo stěny do 30 cm od čistícího robota.



Tip


Pro dosažení nejlepších výsledků:

- Krátce oskenujte prostor, který má být čištěn, zda v něm nejsou větší nebo menší předměty, jež by mohly čistícímu robotovi způsobit potíže.
- Je-li čištění spuštěno, když se čistící robot nachází v domácí stanici, lze přístroj do domácí stanice rychle vrátit, jelikož tato stanice byla přesně nasnímána.
- Při instalaci násady na mop pak přístroj nepřejede prahy vyšší než 5 mm, aby se tak zabránilo druhé kontaminaci z kontaminovaného mopu.

Automatické nabíjení

Čistící robot se do domácí stanice vrátí na konci cyklu čištění nebo když se vybijí baterie.

- * Pokud uplyne 10 minut bez pohybu robota nebo je-li baterie příliš slabá, bude napájení automaticky vypnuto.
- * **Hlavní spínač nevypínejte, protože by se baterie nedobyla. Je-li přístroj manuálně vrácen, přičemž hlavní spínač je vypnutý, zobrazí se chybová zpráva, „Hlavní spínač v zadní části HOMBOT je vypnutý. Spínač zapněte.“**
- * V případě, že se jednotka při čištění vrátí do domácí stanice kvůli slabé baterii, bude opakované čištění, po dobití přístroje, zahájeno ve stejném místě, v němž bylo ukončeno. (Strana 18)
- * Není-li čistící robot schopen se do domácí stanice dostat na první pokus, bude to zkoušet tak dlouho, dokud se mu to nepodaří.
- * Jakmile čistící robot dočistí všechny požadované prostory, vrátí se do domácí stanice, i když baterie není ještě slabá.

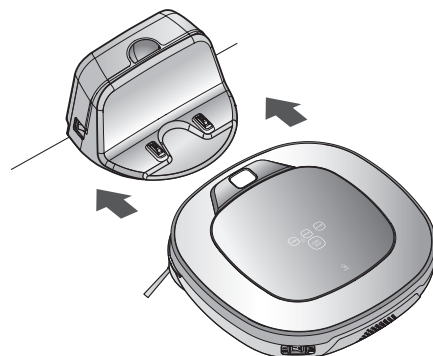


Manuální nabíjení

Používáte-li robot poprvé nebo pokud nabíjíte baterii během čištění, můžete baterii nabít manuálně.



Způsob 1. Čistícího robota připojíte k domácí stanici tak, že jej srovnáte k přední straně stanice. Po zahájení nabíjení zazní melodie a audio zpráva.

- * **Zazní-li opakovaná zpráva „Hlavní spínač v zadní části HOM-BOT je vypnutý. zapněte jej prosím“, tak hlavní spínač zapněte.**

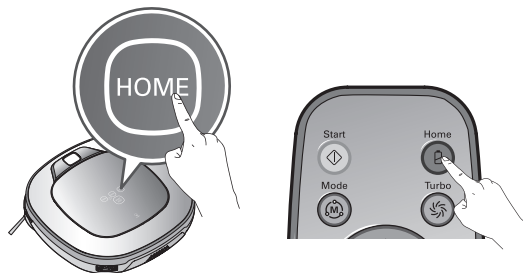

Způsob 2. Je-li stisknuto tlačítko „HOME“ (DOMŮ) dálkového ovladače nebo čistícího robota, bude nabíjení vyvoláno automatickým vytvořením vyhledávacího signálu a návratem robota do domácí stanice.

- * Pokud čistící robot nezahájil čištění z domácí stanice nebo je-li robot manuálně nabíjen po stisknutí tlačítka Domů, může vyhledání domácí stanice trvat o něco déle.
- * Je-li čistící robot do 10 cm od přední části nabíjecího terminálu a je zároveň je zapnuto napájení, bude automaticky vrácen do domácí stanice a začne nabíjení.



Tip

Při používání domácí stanice postupujte následovně:

- Je-li v nabíjecím terminálu zachycen cizí materiál, nemusí nabíjení postupovat hladce. Terminál je zapotřebí čas od času po odpojení od zdroje elektrické energie (strana 32) vyčistit suchým hadříkem.
- Aby se zabránilo úderu elektrickým proudem nebo poškození domácí stanice, tak nabíjecí terminál nesmí přijít do kontaktu s kovovými předměty.
- Aby se zabránilo požáru nebo úderu elektrickým proudem, tak domácí stanici nikdy nedemontujte ani neupravujte.
- Domácí stanici ani zástrčku nepokládejte poblíž tepelného zdroje.

JAK NABÍJET BATERII


Ukazatel stavu baterie

Stav baterie se ukazuje na displeji se stavem baterie. Stav se zobrazuje následovně:


- Při dobíjení stav baterie bliká.
- Po dokončení nabíjení se zobrazují pouze ikonky baterie a „clean mode“ (režim čištění), aby se tak zbytečně neplýtvalo energií.
- Při potřebě dobítí bude blikat pouze první část stavu baterie.




Je nutné dobít baterii

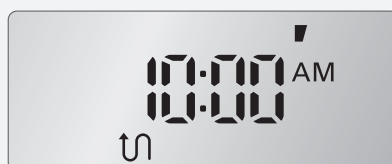

Slabá baterie

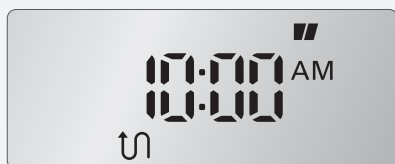

Střední úroveň nabití

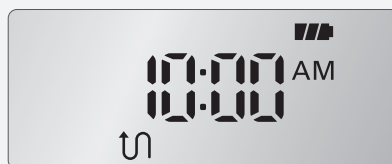

Vysoká úroveň nabití

* Při pohybu čistícího robota zpět do domácí stanice, se slabou baterií, začne „Režim čištění“ blikat.

- Jakmile začne po dobíjení baterie blikat ikonka „Režimu čištění“, začne čistící robot čistit místa, která ještě vyčištěna nebyla.
- Po stisknutí tlačítka „Start“ na dálkovém ovladači nebo tlačítka „Zastavit“ na hlavní jednotce během nabíjení, když bliká ikonka „Režimu čištění“, bude čistící robot vyhledávat a čistit dosud nevyčištěné plochy.
- Po stisknutí tlačítka „Start“ na dálkovém ovladači nebo tlačítka „Start/Vypnout“ na přístroji po změně režimu začne robot čistit od začátku.

Ikonka statutu při nabíjení robota (v prostorovém cikcak režimu)



V případě, že již není co čistit




V případě, že je stále co čistit (blikání)

Pokud se baterie nenabíjí

Kontrola 1:

Pokud se baterie nenabíjí, i když je čistící robot připojen k domácí stanici, tak zkontrolujte následující skutečnosti.

- Vypněte hlavní spínač v zadní levé části čistícího robota a poté hned zase zapněte.
- Zkontrolujte lampu domácí stanice.
- Vyčistěte terminál domácí stanice suchým hadříkem. Str. 32

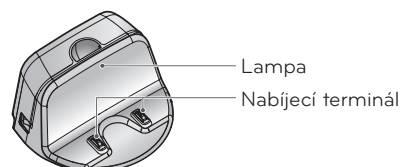

Lampa

Nabíjecí terminál



Čištění cikcak

V režimu „Zigzag Clean“ (Čištění cikcak) čistící robot opakuje cikcak čištění, aby bylo v oblasti čištění vyčištěno každé jednotlivé místo.

Chcete-li místo vyčistit rychle, zvolte režim „Čištění cikcak“.

Režim „Čištění cikcak“ vyberete stisknutím tlačítka „Mode“ („Režim“) na dálkovém ovladači a následně tlačítka „Start“.



※ Výchozí nastavení ze závodu je „Čištění cikcak“.

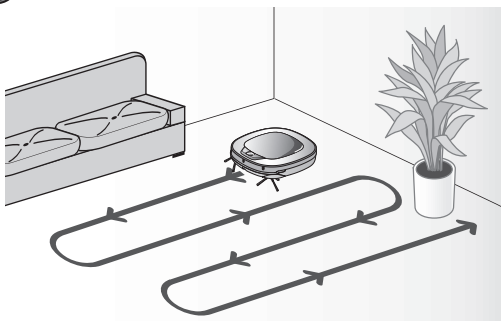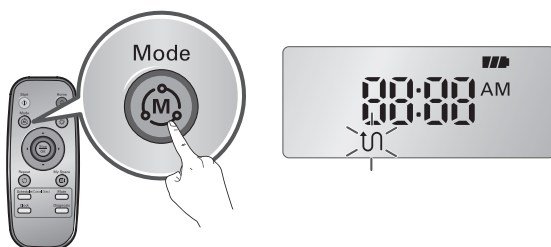

Čištění buňka po buňce

V režimu „Cell by Cell“ (Buňka po buňce) čistící robot čistí daný prostor tak, že si jej rozdělí do jednotlivých obdélníků. Tento režim je vhodný pro pečlivé čištění.

Režim „Buňka po buňce“ vyberete stisknutím tlačítka „Režim“ na dálkovém ovladači a následně tlačítka „Start“.

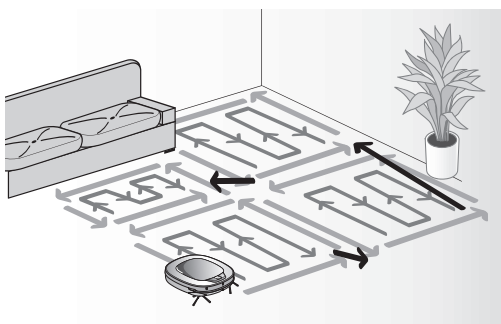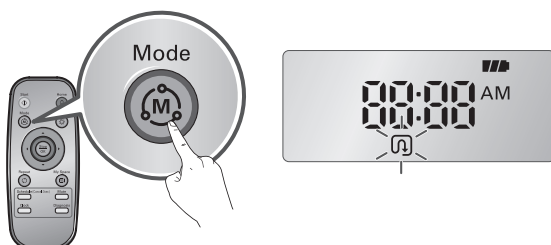

1. fáze:

Čištěna bude plocha s maximálními rozměry 3 x 3 metry. (Velikost hranice se může měnit v závislosti na tvaru plochy, která má být čištěna.)

2. fáze

Ve 2. fázi čištění Buňka po buňce je automaticky přepnuto do režimu Cikcak.

Po dokončení 1. a 2. fáze bude čištěná plocha čištěna opakováním výše uvedeného způsobu čištění při posouvání přístroje na další část čištěné plochy.



Tip

- Po nastavení zůstane režim čištění (Cikcak, Buňka po buňce) stejný i po vypnutí napájení přístroje.
- Je-li vyžadována změna režimu během provozu přístroje, tak stiskněte tlačítko Stop/OK a vyberte příslušný režim. Čištění pak začne od začátku.


REŽIMY ČIŠTĚNÍ

Čištění mého prostoru


Po stisknutí „My Space“ (Můj prostor) na dálkovém ovladači bude nastaven režim čištění Můj prostor, což bude provázeno hlasovou zprávou. Tento režim je vhodný pro čištění konkrétní plochy.

1. fáze:

Pomocí dálkového ovladače manuálně spustíte čištění na okraji každého čištěného bloku.

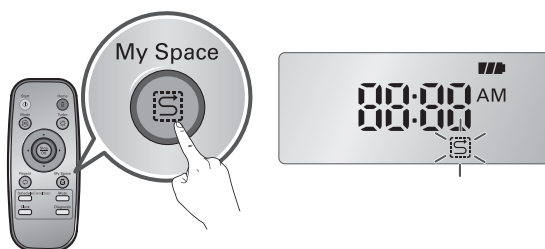


* Tento režim čištění bude akceptován, je-li vzdálenost výchozí a konečné pozice menší než 1 m.

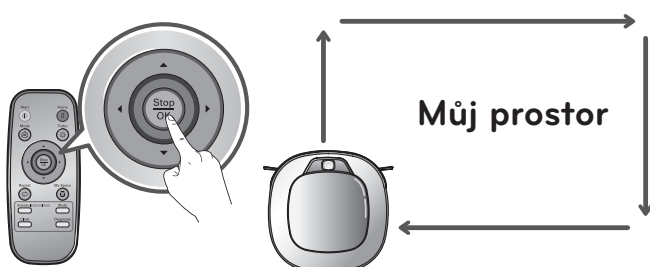

2. fáze

Po stisknutí tlačítka „Start“ bude čistící robot sám čistit manuálně vymezenou plochu.

- * Nebude-li zóna správně vymezena, hlas oznámí „Plocha nesplňuje dané podmínky. Pokračujte ve vymezení plochy, která má být čištěna.“ Vyčlenění zóny opět provedete pomocí dálkového ovladače.
- * Po vyčištění všech vybraných ploch bude čistící robot přepnut do režimu čištění (Cikcak nebo Buňka po buňce), který byl vybrán bezprostředně předtím.

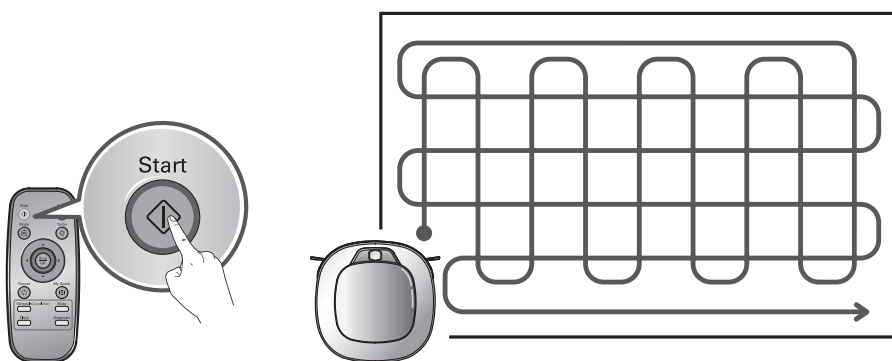

Tip


- Režim „Čištění mého prostoru“ není možné aktivovat při dobíjení.
- Režim čištění při chodu čistícího robota můžete změnit stisknutím tlačítka „Stop/OK“ a výběrem příslušného režimu. Čištění začne od začátku.

POMOCNÉ REŽIMY ČIŠTĚNÍ

Manuální čištění

Stisknutím směrového tlačítka na dálkovém ovladači je možné čistícího robota přepnout do manuálního režimu.

Čistící robot bude plochu čistit směrem dopředu/dozadu/doleva/doprava podle daného směrového tlačítka. V režimu „Manual“ (Manuální) bude čistící robot narážet do překážek, které jsou za ním umístěny, zůstane-li tlačítko zpět na dálkovém ovladači stisknuté.

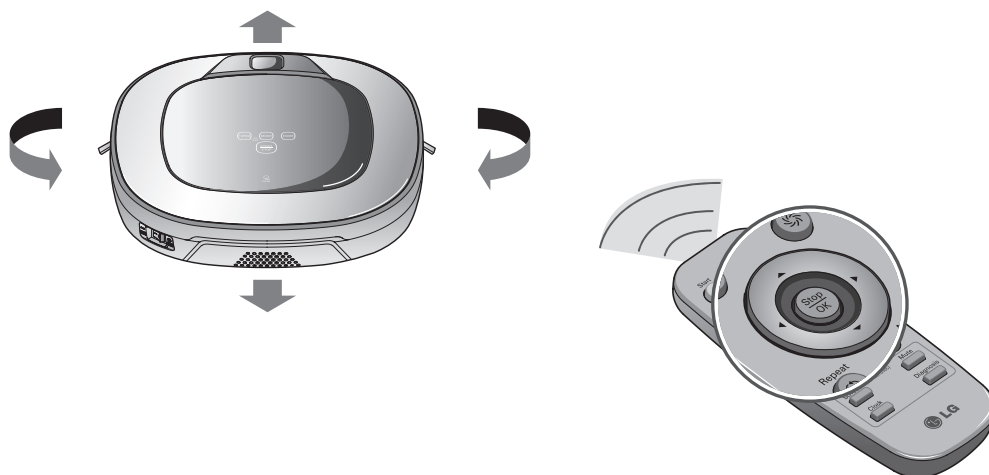


Čištění místa


Doporučuje se pro čištění určitých částí domu.

Režim „Čištění místa“, uvedený na displeji se stavem, vyberete stisknutím tlačítka „Režim“ na dálkovém ovladači a tlačítka „Start“. Čistící robot následně zahájí Čištění místa, konkrétně v okruhu 1,5 metru.

* „Čištění místa“ není možné vybrat během nabíjení.

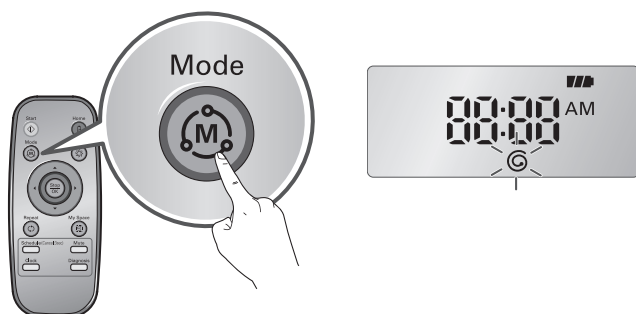

Po dokončení čištění (4-5 minutách) se zastaví ve výchozí pozici.

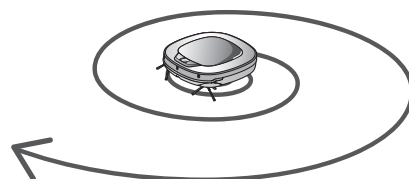

POMOCNÉ REŽIMY ČIŠTĚNÍ

Režim Turbo


Po stisknutí tlačítka „Turbo“ na dálkovém ovladači nebo na hlavní jednotce dojde k aktivaci režimu „Turbo“, doprovázené hlasovou zprávou.

V režimu „Turbo“ dojde po stisknutí stejného tlačítka ke zrušení režimu „Turbo“, doprovázeného hlasovou zprávou.

Čistící robot běží v režimu „Turbo“ intenzivněji, čímž je zajištěno i efektivnější čištění.

* <Režim Turbo (funkce Floor Master) >

Režim „Turbo“ bude automaticky spuštěn při čištění koberec.

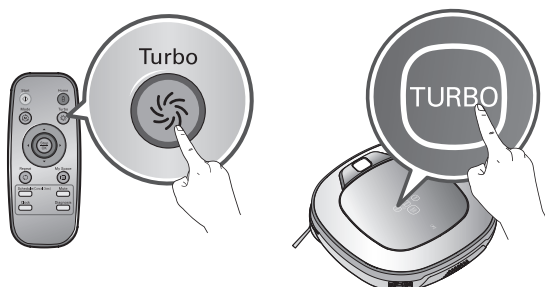


Režim opakování

Po stisknutí tlačítka „Repeat“ (Opakování) na dálkovém ovladači dojde k aktivaci režimu „Opakování“, doprovázené hlasovou zprávou.

V režimu „Opakování“ dojde po stisknutí stejného tlačítka ke zrušení režimu „Opakování“, doprovázeného hlasovou zprávou.


Čistící robot opakuje v režimu „Opakování“ čištění až do vybití baterie.

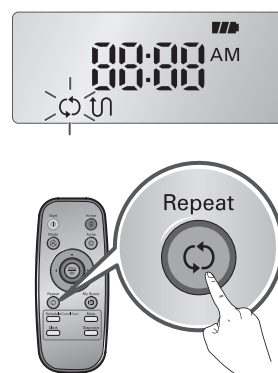

Režim „Učení“

Čistící robot si dokáže zapamatovat čištěné prostředí díky svému režimu „Learning“ („Učení“). Čištění tak probíhá inteligentním způsobem.

* Režim „Učení“ je k dispozici pouze, když přístroj začne čistit z domácí stanice.

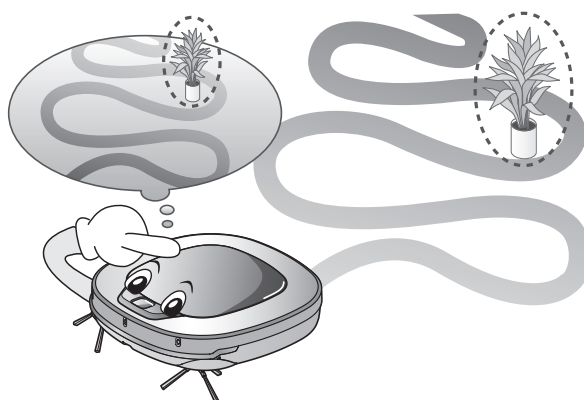

Tip


- Bezpečnostní opatření u Smart Operation (Chytrý chod)
 - Tento režim učení umožňuje zapamatovat si jednotlivá místa s překážkami a následně se jim vyhýbat. Čistící robot si pamatuje každý aspekt prostředí, v němž pracoval od zahájení čištění z domácí stanice po dokončení čištění.
 - Čistící robot se při změně umístění domácí stanice učí nové podmínky.
 - Je-li režim učení akceptován, hlasová zpráva oznámí „Učení se procesu čištění je dokončeno.“

NASTAVENÍ ČASU

Na čistícím robotu můžete nastavit aktuální čas.

Po stisknutí tlačítka „Clock“ („Hodiny“) na dálkovém ovladači, když je robot ve fázi čekání, můžete začít s nastavováním aktuálního času.

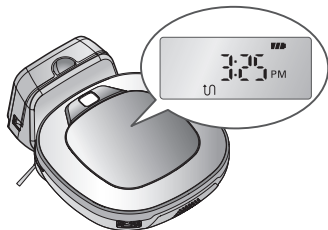

 Čas vyberete pomocí tlačítek „◀ ▶“ na dálkovém ovladači. Funkci lze slyšet prostřednictvím hlasového průvodce.		Časové jednotky nastavíte pomocí tlačítek „▲▼“ na dálkovém ovladači.
		Minuty nastavíte pomocí tlačítek „▲▼“ na dálkovém ovladači.
		Dopoledne nebo odpoledne nastavíte pomocí tlačítek „▲▼“ na dálkovém ovladači.
		Nastavování času dokončíte stisknutím tlačítka „Clock“ nebo „Stop/OK“ na dálkovém ovladači.




Tip

- Naplánované čištění bude aktivováno na základě času na čistícím robotovi. Před nastavením plánovaného čištění je nutné nejdříve nastavit hodiny.
- Není-li po dobu 10 vteřin zadána žádná hodnota, bude nastavování času zrušeno.

PLÁNOVANÉ ČIŠTĚNÍ

Čištění můžete také naplánovat. Robot v takovém případě začne čistit v zadaný čas. Po stisknutí tlačítka „Schedule“ („Naplánovat“) na dálkovém ovladači, během nabíjení baterie, spustí nastavení plánovaného čištění.

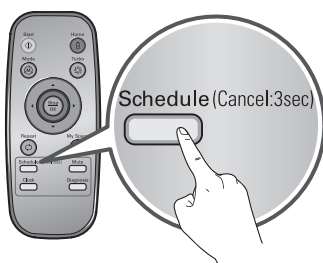

Nastavení/zrušení konkrétní hodnoty je možné pouze, když je jednotka nabíjena.

		Pomocí tlačítek „▲▼“ na dálkovém ovladači vyberte možnost „Jednou“ nebo „Každý den“. Naplánování bude potvrzeno hlasovou zprávou.
Pomocí tlačítek „◀▶“ na dálkovém ovladači vyberete příslušný rozsah.		Pomocí tlačítek „▲▼“ na dálkovém ovladači nastavíte příslušnou hodinu.
Jednou Každý den		Pomocí tlačítek „▲▼“ na dálkovém ovladači nastavíte příslušnou minutu.
		Pomocí tlačítek „▲▼“ na dálkovém ovladači nastavíte dopoledne/odpoledne.
		Po stisknutí tlačítka „Schedule“ nebo „Stop/OK“ na dálkovém ovladači bude plánování dokončeno.




Tip

- Jakmile nadejde nastavený čas, čistící robot začne sám čistit.
- Plánované čištění lze nastavit pouze, když se robot nabíjí.
- Nastavené plánované čištění lze – při nabíjení přístroje – zrušit stisknutím tlačítka „Naplánovat“ po dobu 3 vteřin.
- Není-li při nastavování konkrétního času po dobu 10 vteřin zadána žádná hodnota, bude nastavování času zrušeno.

ČIŠTĚNÍ MOPEM (VOLITELNÉ)

Připojením mopu z ultra mikrovlákná můžete čistící robot efektivně použít k odstranění prachu.

Po připojení násady na mop nebude čistící robot jezdit po kobercích ani přejíždět prahy, aby tak neroznášel špínu z mopu.

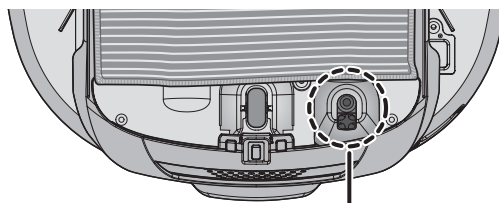


⚠ Pozor


Mopem nepřekrývejte spodní senzor kamery.

Chcete-li čistit mopem, tak mop a násadu na mop připevněte podle následujících pokynů:

1. Mop z ultra mikrovlákná připevněte k násadě na mop, jak je znázorněno na obrázku.

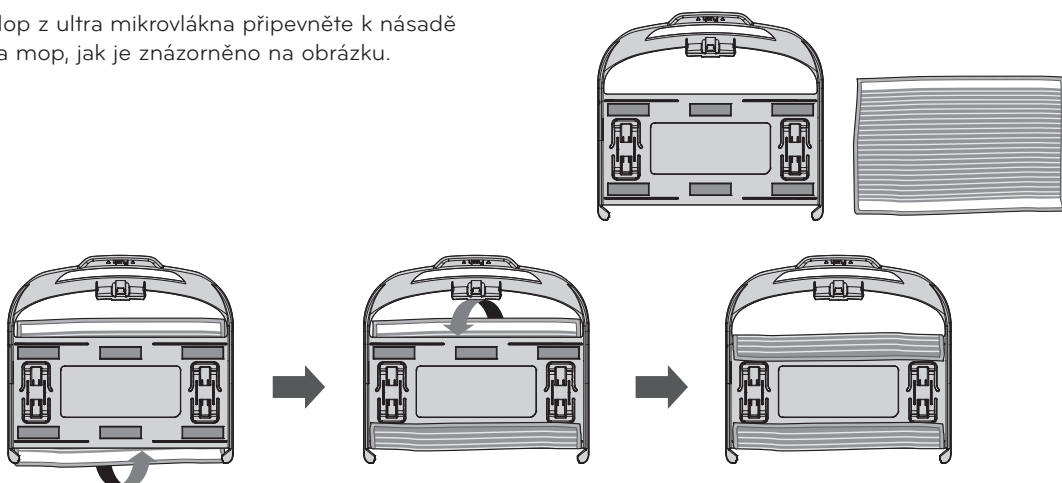


2. Násadu na mop pevně přitlačte do rýhy, dokud neuslyšíte „zakliknutí“.
* Není-li násada na mop správně zajištěna, může se během čištění uvolnit.

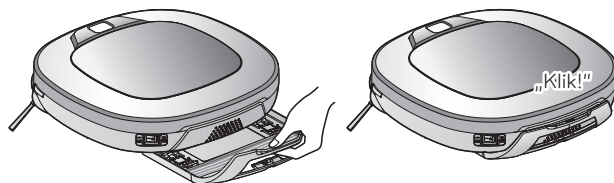

3. Důležité je zajistit, aby se připevňovací háčky na násadě na mop správně zarovnaly s rýhami pro připevnění na spodní straně čističe.

Připevňovací háček

Rýha pro připevnění

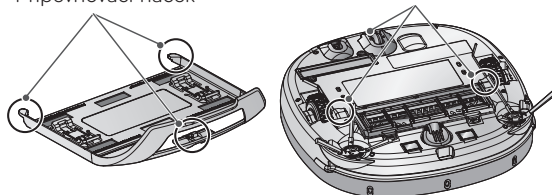

Tip


- Po dokončení čištění je zapotřebí z mopu omýt veškerý cizí materiál a prach, aby se zabránilo zápachu.
- Mop z ultra mikrovlákná k čištění nepoužívejte, je-li špína smíchaná s tekutinami, např. s kávou nebo inkoustem. Tak zabráníte potřísnění podlahy.
- Aby se zabránilo poškození koberců od nylonové tkaniny nebo špíny z mopu, tak koberec nečistěte, je-li k přístroji připevněn mop nebo násada mopu.
- Udržujte mop z ultra mikrovlákná v čistotě. Nepoužívejte jej na mokrému povrchu. Případná vlhkost může zhoršit pohyb přístroje.
- Funkce Chytrá diagnostika není při nasazení násady k mopu k dispozici.

FUNKCE VYHLEDÁNÍ MÍSTA

Čistící robot si při čištění pamatuje své místo.

Pokud uživatel posune čistící robot, který je v chodu, tak robot před dalším čištěním vyhledá pomocí funkce vyhledání místa, z něhož byl posunut.

- * Navigační funkce bude aktivována, jakmile čistící robot rozpozná čištěné prostředí.

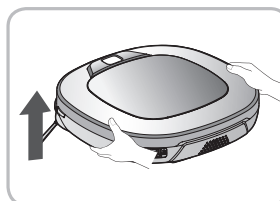

Změna místa




Po aktivaci funkce vyhledávání místa bude u indikátoru stavu blikat režim čištění.

Manuální změna místa

1. Čistící robot položte poblíž místa, z něhož byl posunut.

- * Vyhledání místa je efektivnější, je-li čistící robot blíž k místu, z něhož byl posunut.
- * Je-li robot posunut ze svého původního místa čištění o více než 1 metr, je vyhledání předchozí pozice obtížnější.

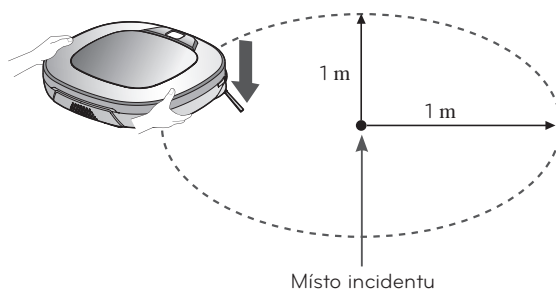


2. Stiskněte tlačítko START/STOP na čistícím robotovi nebo tlačítko START na dálkovém ovladači. Čistící robot poté spustí funkci vyhledání místa doprovázenou audio průvodcem.

- * Po úspěšném dokončení vyhledání místa bude robot pokračovat v čištění z místa, z něhož byl přesunutý. Pokud se vyhledání místa nezdaří, začne celý proces znovu.



Vyhledání místa incidentu

Pro zajištění vyšší přesnosti se doporučuje nestát poblíž HOM-BOT, pokud zrovna vyhledává místo.

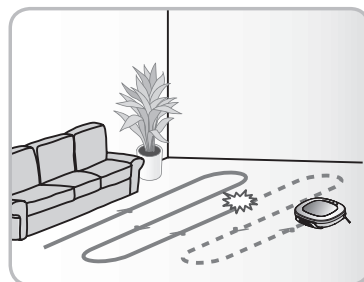

Tip

- Je-li po nastavení funkce vyhledání místa vypnuto napájení, bude funkce vyhledání místa zrušena.
- Vyhledání místa bude efektivnější, je-li čistící robot blíže místa, z kterého bylo přesunut.

Čistící robot používá funkci Chytré diagnostiky pro spuštění vlastní diagnostiky. Jestliže diagnostika zjistí jakoukoliv nesrovnalost, tak se obraťte na servisní centrum společnosti LG Electronics.

✳ **Během Chytré diagnostiky se čistící robot pohybuje v poloměru 50 cm. Zajistěte tedy, aby se před spuštěním Chytré diagnostiky nenacházely v poloměru 1 metru od domácí stanice žádné předměty.**

1. Přesvědčte se, že je čistící robot připevněn k domácí stanici a v zadní části zapněte hlavní spínač.

✳ **Chytrá diagnostika je pouze možná, je-li čistící robot připojen k domácí stanici.**



2. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „Diagnosis“ (Diagnostika), proces bude pokračovat s hlasovou zprávou hlásící „Spouštění chytré diagnostiky HOM-BOT. Ustupte od přístroje a v okruhu 1 metru odstraňte veškeré předměty.“


✳ **Proces nebude aktivován, je-li připojena násada na mop.**



3. Po úspěšném dokončení Chytré diagnostiky se čistící robot vrátí do domácí stanice a hlasovou zprávou informuje o dosaženém výsledku. Po zaznění hlasové zprávy si můžete nechat tuto zprávu zopakovat – stisknutím tlačítka „DOMŮ“ na dálkovém ovladači nebo na hlavní jednotce. Diagnostický proces ukončíte stisknutím tlačítka „Stop/OK“ na dálkovém ovladači nebo na hlavní jednotce.

✳ **Po zaznění hlasové zprávy Chytré diagnostiky se čistící robot po 1 minutě začne dobíjet.**

✳ **Pokud některý ze senzorů během Chytré diagnostiky zjistí chybu, zazní hlasová zpráva a jednotka se vrátí do domácí stanice.**

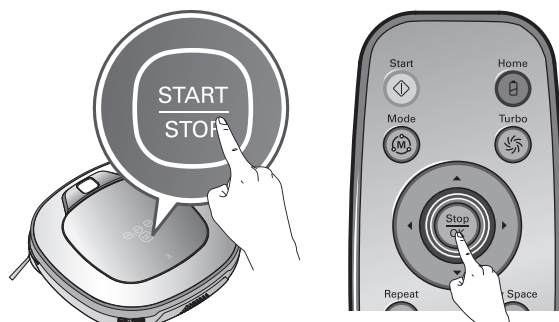

Tip

- Před dokončením Chytré diagnostiky se nedotýkejte čistícího robota ani nenarušujte jeho chod. Je-li diagnostika nechtěně přerušena, tak vypněte a zase zapněte hlavní spínač, diagnostika bude pokračovat.
- Chytrá diagnostika nebude aktivována v těchto případech: V každém případě je zapotřebí provést kontrolu a zkusit to znovu.
 - Čistící robot je odpojen od domácí stanice
 - Slabá baterie
 - Není nainstalován filtr k nádobě na odpad
 - Je připojena násada na mop

CHYTRÁ DIAGNOSTIKA


Pokud po Chytré diagnostice zazní hlasová zpráva, tak postupujte podle informací uvedených v této tabulce.

Hlasová zpráva	Opatření (příklad)
Spuštění HomBot chytré diagnostiky. Prosím, odstupte a odstraňte všechny položky v dosahu 1 metru nebo cca 3 stop.	V poloměru 1 metru od domácí stanice odstraňte veškeré předměty a do dokončení diagnostiky stůjte opodál.
Pro aktivaci chytré diagnostiky je třeba, aby se HomBot nabíł. Prosím, ukořtěte HomBot do domovské stanice.	Posuňte čistící robot do domácí stanice, aby se mohl dobít.
Spuštění HomBot chytré diagnostiky. Rezervace byla zrušena pro chytrou diagnostiku. Prosím, odstupte a odstraňte všechny položky v dosahu 1 metru nebo cca 3 stop.	
Během diagnostiky nebyly zjišřeny řádny řavady.	
Nelze zahájit chytrou diagnostiku vřhledem k nízké úrovni nabití baterie. Zkuste to prosím znovu, jakmile bude baterie nabitá.	Po dobítí baterie zkuste Chytrou diagnostiku znovu.
Zkontrolujte prosím, zda jsou odpadní nádoba a řilř řprávně nainstalovány.	Otevřete kryt nádoby na odpad a nádobu zkontrolujte.
HomBot se nebude nabíjet kvůli chybě na ultrazvukovém senzoru. Prosím zkuste znovu chytrou diagnostiku poté, co vypnete a zase zapnete hlavní vypínač na zadní straně HomBot vysavače. Pokud problém přetrvává, obrařte se prosím na řákaznickou linku LG Electronics.	Spusřte Chytrou diagnostiku znovu a pokud je ohlášena stejná zpráva, tak se obrařte na řervisní centrum řpolečnosti LG Electronics.
HomBot se nebude nabíjet kvůli chybě na infračerveném senzoru.	Spusřte Chytrou diagnostiku znovu a pokud je ohlášena stejná zpráva, tak se obrařte na řervisní centrum řpolečnosti LG Electronics.
HomBot se nebude nabíjet kvůli problému s cliff senzorem ve spodní řásti. Prosím očistěte senzory.	Ve spodní řásti řelní strany jednotky vyčistěte řři senzory převisu.
Prosím vyčistěte senzor kamery na spodní pravé straně.	Ve spodní pravé řásti vyčistěte řočky kamerového senzoru.
Vyčistěte prosím senzorická okna detekce překážek na levé a pravé straně vysavače HomBot.	Na levé a pravé straně pak vyčistěte řočky senzorů překážek.
A problem has been found on the Gyro Sensor.	Spusřte Chytrou diagnostiku znovu a pokud je ohlášena stejná zpráva, tak se obrařte na řervisní centrum řpolečnosti LG Electronics.
Zkontrolujte prosím, zda není nějaký cizí materiál na pravém kole.	Zkontrolujte, zda se na levém kole nenachází cizí předměty.
Zkontrolujte prosím, zda není nějaký cizí materiál na levém kole.	Zkontrolujte, zda se na pravém kole nenachází cizí předměty.
Byl nalezen problém na senzoru levého kola.	Spusřte Chytrou diagnostiku znovu a pokud je ohlášena stejná zpráva, tak se obrařte na řervisní centrum řpolečnosti LG Electronics.
Byl nalezen problém na senzoru pravého kola.	Spusřte Chytrou diagnostiku znovu a pokud je ohlášena stejná zpráva, tak se obrařte na řervisní centrum řpolečnosti LG Electronics.
Byl nalezen problém s kartáčem. Zkontrolujte prosím, zda na něm není nějaký cizí materiál.	Zkontrolujte, zda nejsou u kartáče zachyceny cizí předměty.
Byl nalezen problém v sacím motoru.	Spusřte Chytrou diagnostiku znovu a pokud je ohlášena stejná zpráva, tak se obrařte na řervisní centrum řpolečnosti LG Electronics.
Byl nalezen problém v senzoru zrychlení.	Spusřte Chytrou diagnostiku znovu a pokud je ohlášena stejná zpráva, tak se obrařte na řervisní centrum řpolečnosti LG Electronics.
Chcete-li si znovu poslechnout výsledek chytré diagnostiky, stiskněte prosím tlačítko pro nabíjení. Pro ukončení, stiskněte prosím tlačítko stop.	Potřebujete-li výsledek diagnostiky zopakovat, stiskněte tlačítko „Domů“ nebo „Stop/OK“ a diagnostika bude ukončena.
Řeřim chytré diagnostiky se vypne.	
Řeřim chytré diagnostiky nebude fungovat s řpřipojeným talířem mopu. Zkuste to prosím znovu po řeho odstranění.	Násadu odstraňte a Chytrou diagnostiku spusřte znovu.
Chytré diagnostice se nepodařilo dokonřit řej ři diagnostiku. Zkuste to prosím znovu poté, co vypnete a zase zapnete hlavní vypínač na zadní straně HomBot vysavače.	V diagnostice můžete pokračovat vypnutím a řzapnutím hlavního řpínače. Dokud diagnostika není ukončena, tak se robota NEDOTÝKEJTE ani nenaruřujte řeho řhod.
Zkontrolujte prosím, zda není nabíjecí řterminál řoškozený nebo řpinavý.	Vyčistěte spodní řstranu řřístroje a nabíjecí řterminál na domácí řstanici.

ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA ODPAD


Je-li nádoba na odpad plná, může být sací výkon omezen. Před a po každém čištění je zapotřebí vyčistit nádobu na odpad. Nádobu na odpad čistěte následovně:

1. Stisknutím tlačítka PUSH (STLAČIT) na čistícím robotovi se otevře kryt nádoby na odpad.
2. Chytněte rukojeť nádoby na odpad a zdvihněte ji nahoru.
3. Zatáhněte za háček na levé straně krytu filtru v zadní části nádoby na odpad – filtr a houba se oddělí.
* Oddělení filtru může způsobit spadnutí prachu.
* Čištění nádoby na odpad je blíže popsáno na straně 30.
4. Zdvihněte kryt nahoru a zároveň držte stisknuté tlačítko pro oddělení na nádobě na odpad.
5. Nádobu na odpad vyprázdněte a vyčistěte pomocí čistícího kartáče nebo pod tekoucí vodou.
6. Po očištění vodou pak nádobu na odpad zcela vysušte v dobře větraném prostoru, mimo přímé sluneční záření.
7. Při smontování nebo nasazování vyčištěné nádoby na odpad pal zavřete kryt a vložte houbový a HEPA filtr.
8. Nádobu na odpad vložte do čistícího robota a zavřete její kryt.

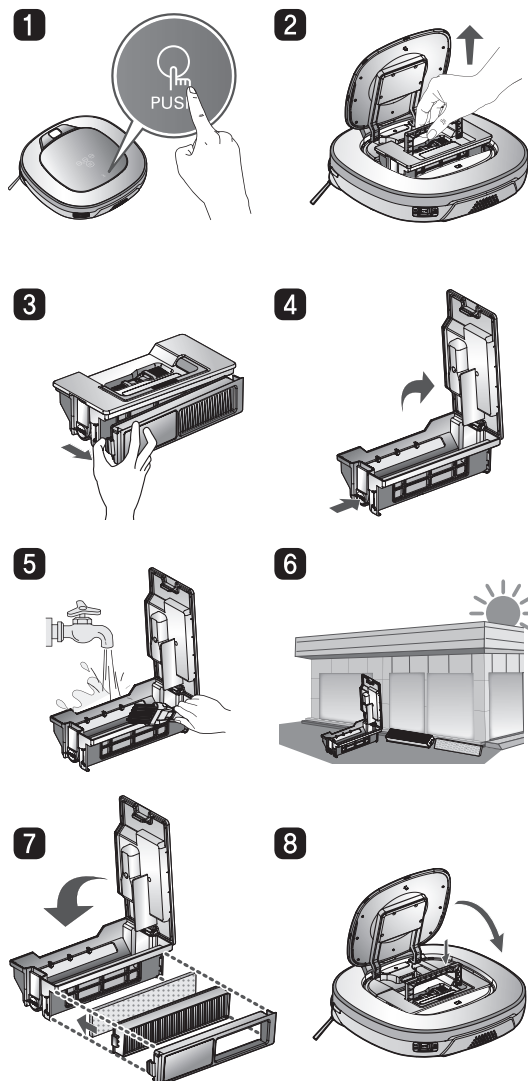

Tip


- Používání jednotky bez nainstalovaných filtrů na nádobě na prach může způsobit nefunkčnost motoru, na kterou se nevztahuje záruka.
- Po vyčištění nádoby na prach je zapotřebí smontovat filtr a nainstalovat jej na nádobu na prach. Pokud začnete provádět čištění a k nádobě na odpad nejsou nainstalovány žádné filtry nebo není smontován kryt filtru, zazní hlasová zpráva „Zkontrolujte prosím, zda jsou nádoba na odpad a filtr správně nainstalovány.“
- Vždy se přesvědčte, zda je kryt nádoby na odpad po vyčištění nádoby správně nasazen, aby se snadno a přesně zavíral.

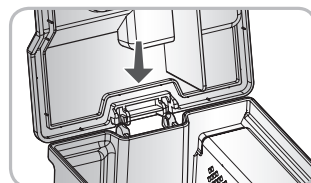


ČIŠTĚNÍ FILTRU NÁDOBY NA ODPAD

Filtr nádoby na odpad se skládá z filtru HEPA a houbového filtru. Filtr HEPA a houbový filtr vyčistěte podle následujícího postupu:


1. Zatáhněte za háček v levé části modulu HEPA filtru v zadní části nádoby na odpad. Filtr HEPA a houba se oddělí.

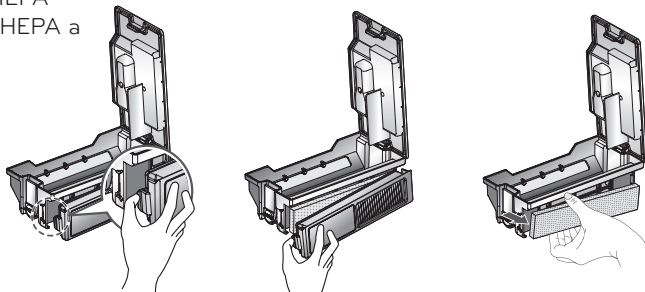

2. Pečlivě na filtru HEPA odstraňte jemné částičky prachu, pomocí vysavače nebo čistícího kartáče.
* Filtr HEPA neumývejte vodou. Jeho sací výkon bude omezen.

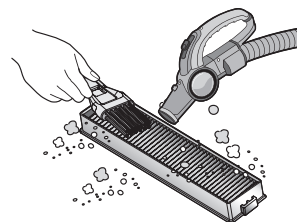


3. Pro vyčištění houbového filtru použijte čistící kartáč. Používáte-li pro tento účel vodu, tak jej před instalací nechte zcela vysušit ve stínu.

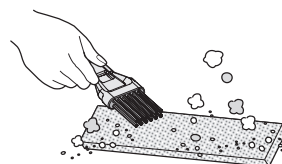


4. Filtr HEPA a houbový filtr znovu namontujte na kryt filtru, jak je popsáno níže.

* Do výchozího otvoru na tělese filtru HEPA nainstalujte obdélníkový lokátor.

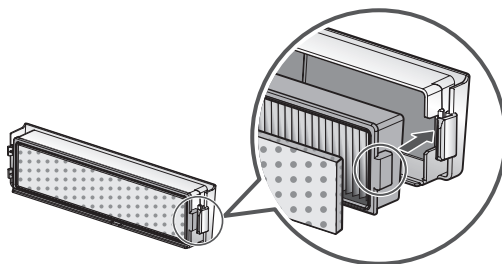

* Dávejte pozor, abyste filtr HEPA a houbový filtr nenainstalovali na kryt filtru nesprávně.

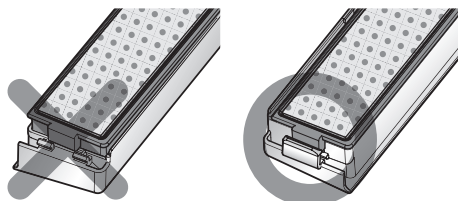

Tip


- Pro zachování výkonnosti čistícího robota je zapotřebí filtr HEPA čistit alespoň jednou týdně, buď kartáčem nebo vysavačem.
- Používáte-li čistícího robota, když je kryt filtru namontován na nádobě na prach a nejsou vloženy žádné filtry, tak se dovnitř může dostat prach a způsobit nefunkčnost přístroje.

ČIŠTĚNÍ KARTÁČE


Otočný kartáč, umístěný ve spodní části čistícího robota, pomáhá sbírat prach. Kartáč čistěte podle následujícího postupu:

*** Než hlavní jednotku otočíte, tak na podlaze rozložte měkkou hadru a vyjměte nádobu na prach. V opačném případě se hlavní jednotka může poškrábat a z nádoby vypadnout nashromážděný prach.**


- 1** Před zahájením čištění nejprve vypněte hlavní spínač. Položte čistící robot vzhůru nohama na měkkou hadru.

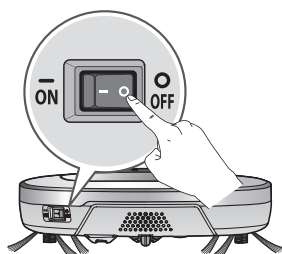


- 2** Zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné cizí předměty a stlačte připevňovací háček a následně jej zdvihněte – kryt kartáče se oddělí od přístroje.

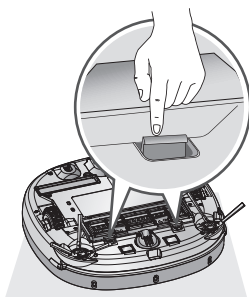


- 3** Použijte čistící nástroj a z kartáče a 2 menších opěrných koleček odstraňte všechny vlasy, chlupy a další nečistoty a cizí předměty.

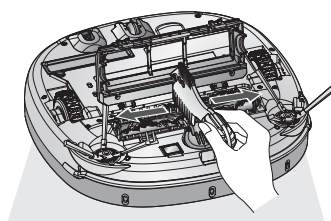


- 4** Vtlačte celý kartáč do žlutého výčnělku.

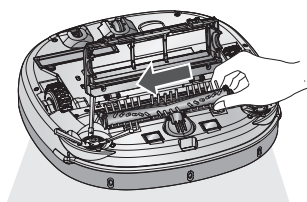


- 5** Při vtlačování zároveň nadzdvihněte bílou část výčnělku, aby se oddělila od hlavní jednotky.

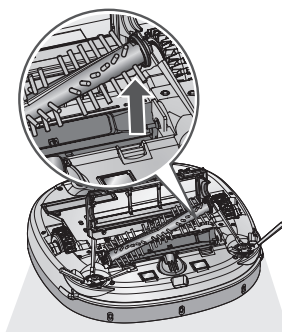


- 6** Kartáč opatrně vyčistěte pomocí vysavače nebo nůžek.

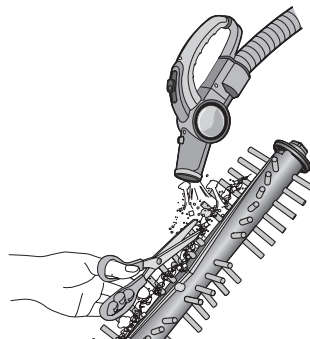


- 7** Na straně kartáče nasad'te do příslušných otvorů připevňovací háček (pravoúhlého tvaru). Musí souhlasit jednotlivé barvy.

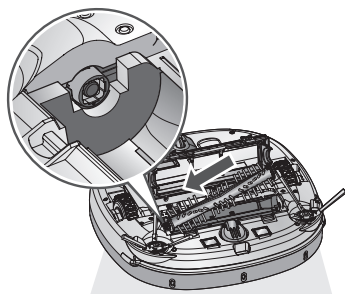

- 8** Jakmile kartáč tlačíte ve směru šipky, tak připevňovací háček (pravoúhlého tvaru) přichytněte na opačné straně otvoru.

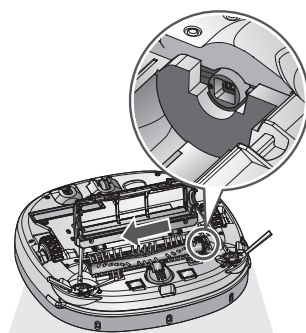

- 9** Tlačte a zavírejte kryt, dokud z obou stran připevňovací háčku neuslyšíte „lupnutí“.
*** Dávejte pozor, aby štětiny postranního kartáče neuvízly pod krytem, když jej zavíráte.**

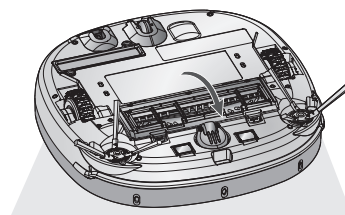

ČIŠTĚNÍ SENZORU/NABÍJECÍHO TERMINÁLU



Na čistícím robotovi jsou senzory detekující překážky, schody a domácí stanice sloužící pro dobíjení baterie. Aby byl zachován výkon čistícího robota, tak senzory a nabíjecí terminál pravidelně čistěte:

1. Ve spodní části čistícího robota vypněte hlavní spínač. Při aktivaci čistícího robota bez vypnutého hlavního spínače může dojít ke zranění.


2. Rozložte na podlahu měkkou hadru, otočte čistící robot vzhůru nohama a položte jej na hadru.

*** Před otočením hlavní jednotky je zapotřebí odstranit veškerý prach. V opačném případě může z nádoby na odpad vypadnout prach.**

3. Pomocí měkkého hadříku nebo čistícího kartáče pak odstraňte prach ze všech senzorů převisu, kamerových senzorů a ultrazvukových senzorů a z nabíjecího terminálu, jak je popsáno níže.

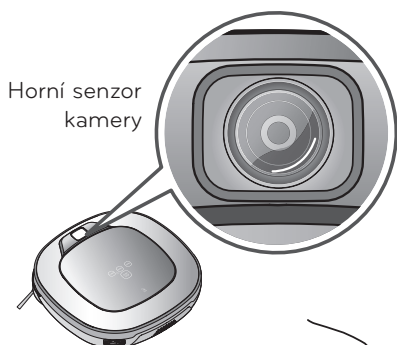
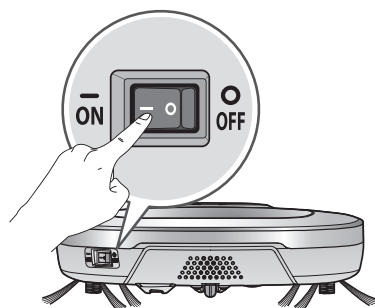


Horní senzor kamery

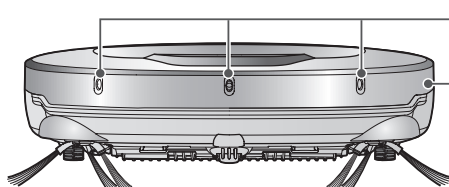

Ultrazvukové senzory


Okno se senzorem detekujícím překážky, detekující senzory domácí stanice a vstupní senzory dálkového ovladače

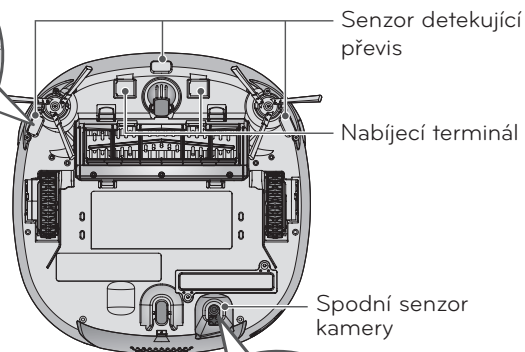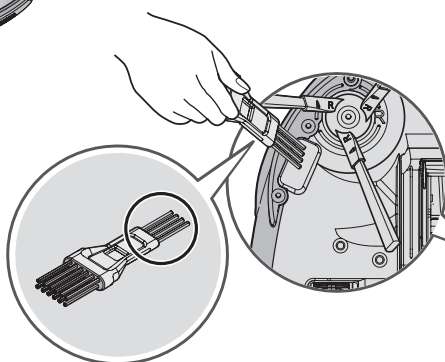


Senzor detekující převis

Nabíjecí terminál

Spodní senzor kamery

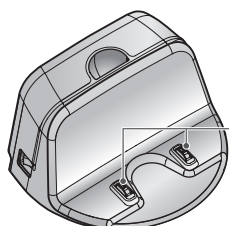

Nabíjecí terminál

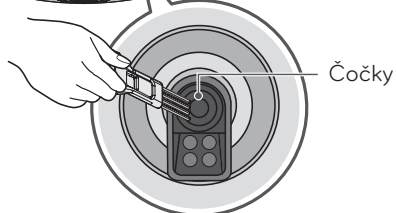

Čočky




Tip

- Čistící robot nečistěte tak, že byste na něj přímo stříkali vodu, ředidlo, benzen nebo nějakou jinou tekutinu.
- V případě poškození senzoru nebo nabíjecího terminálu se obraťte na servisní centrum. Poškození senzoru a terminálu může způsobit nefunkčnost výrobku.
- Pro čištění senzoru/nabíjecího terminálu použijte čistící kartáč.

ČIŠTĚNÍ POSTRANNÍHO KARTÁČE


Do postranního kartáče se mohou snadno dostat cizí předměty/ materiály, např. vlasy. Odstraňujte tyto materiály alespoň jednou týdně.

V případě nadměrného množství cizího materiálu uvíznutého na kartáči existuje riziko poškození kartáče.

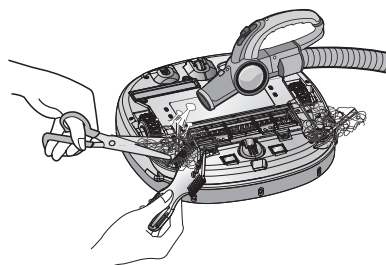


Je-li podlaha příliš drsná nebo jsou často čištěny stěny, může se postranní kartáč zohnout a poškodit. V takovém případě postupujte pro narovnání postranního kartáče následovně:

1. Následujícím postupem narovnáte zdeformované kartáče.
2. Odpojte přístroj od zdroje elektrické energie – vypněte hlavní spínač v zadní části jednotky.
3. Položte čistící robot na konec stolu, aby bylo čištěné postranního kartáče jednodušší. Zajistěte, aby čistící robot nebyl vystaven riziku pádu.
4. Namočte postranní kartáč do teplé vody.
5. Držte postranní kartáč po dobu asi deseti vteřin stisknutý, aby byl ve vodě zcela ponořen.
6. Postranní kartáč pomalu usušte mnutím mezi prsty.
7. Otáčejte postranním kartáčem a u každé části kartáče opakujte kroky 4 až 6.
8. Postranní kartáč použijte až poté, co se zcela vysušil.

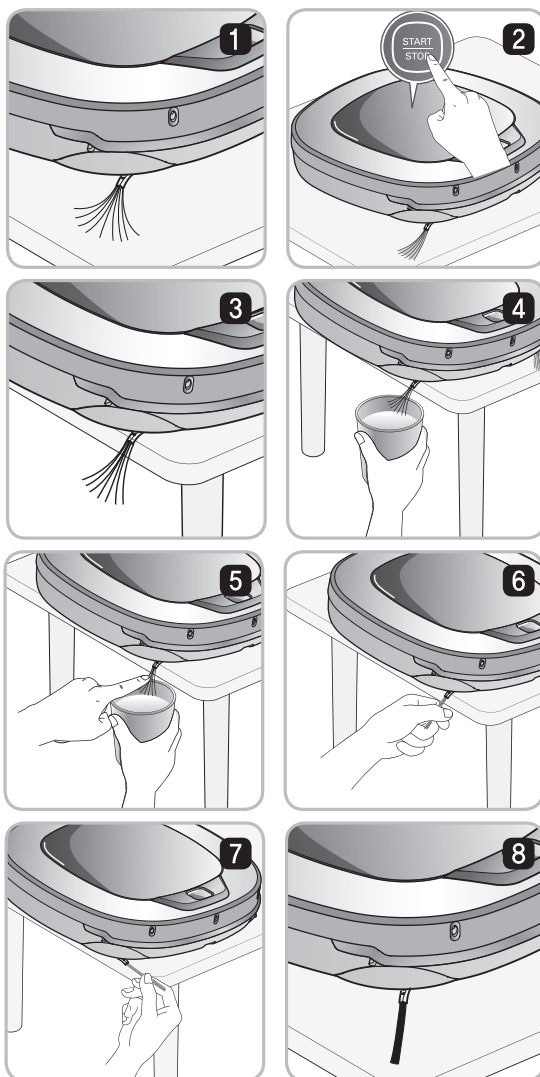

Péče o postranní kartáč


1. Pomocí šroubováku odšroubujte šrouby a postranní kartáč oddělte od hlavní jednotky.
2. Po oddělení od jednotky odstraňte všechny vlasy nebo chlupy.
3. Postranní kartáč smontujte a vložte jej do spodní části čistícího robota, přičemž označení „R“ (vpravo) a „L“ (vlevo) na kartáči musí odpovídat označení na robotovi.

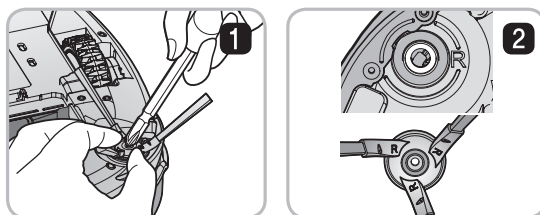

ČIŠTĚNÍ MOPU Z ULTRA MIKROVLÁKNA (VOLITELNÉ)

Po čištění mopem je vhodné z něj odstranit veškerou špínu a prach, aby se tak zabránilo vzniku nepříjemného zápachu. Při umývání mopu z ultra mikrovlákna postupujte následovně:

1. Mop z ultra mikrovlákna oddělte od násady.

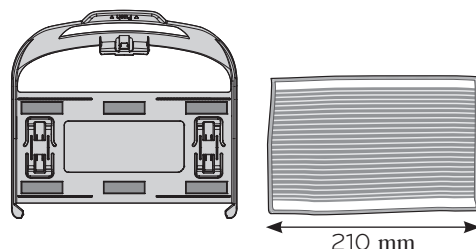


2. Pečlivě jej umyjte teplou vodou.



3. Mop použijte až poté, co zcela vyschne na přímém slunci.

* Je-li utěrka použita ve vlhkém nebo mokrému stavu, způsobí poruchu přístroje Robot Cleaner.

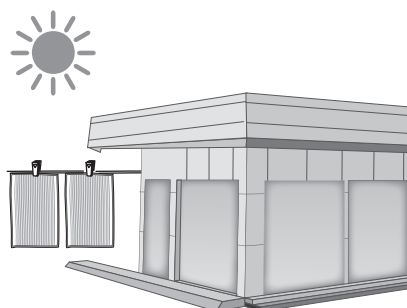


Tip

- Aby se zabránilo nefunkčnosti výrobku, je zapotřebí používat pouze mop z ultra mikrovlákna dodaný společně s čistícím robotem.
- Další mopy z mikrovlákna lze zakoupit v servisním centru společnosti LG Electronics.

Při hlasové zprávě "Kola se nedotýkají podlahy. Prosím, přesuňte HOM-BOT na rovnou podlahu."



Se zobrazí zpráva, která upozorňuje na skutečnost, že se kolo z nějakého důvodu nedotýká povrchu podlahy.

- Zadrhlo se kolo v předních dvířkách, na balkóně, na schodech, atp.
 - Posuňte čistící robot na rovnou podlahu.

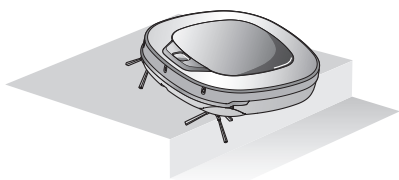

Při hlasové zprávě "Prosím, odstraňte veškerý cizí materiál na levém/pravém kole."



- Nachází se okolo kola nějaký cizí předmět?
 - Rozložte na podlaze měkkou hadru, otočte čistící robot vzhůru nohama a položte jej na hadru. Zkontrolujte kolo a odstraňte všechny cizí předměty.
 - * Před otočením hlavního tělesa je zapotřebí odstranit z nádoby na odpad veškerý prach. V opačném případě může z nádoby na odpad vypadnout prach.

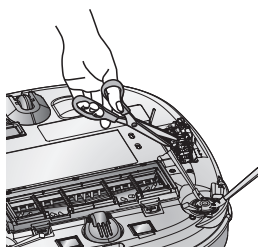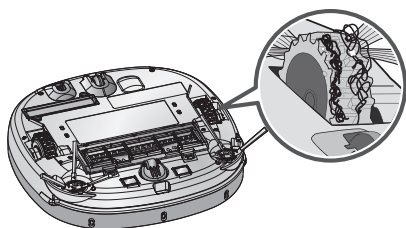

Při hlasové zprávě "HOM-BOT nemůže pokračovat v čištění. Zkontrolujte prosím oblast kolem něj."

Zobrazí se výstražná zpráva, že čistící robot nemůže v důsledku nepříznivých podmínek pokračovat v čištění.

- Uvázl čistící robot?
 - Umístěte čistícího robota po odstranění uvíznuté části na rovnou podlahu.

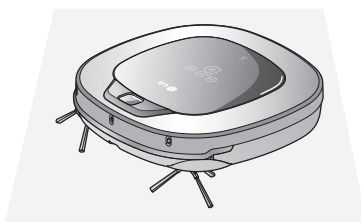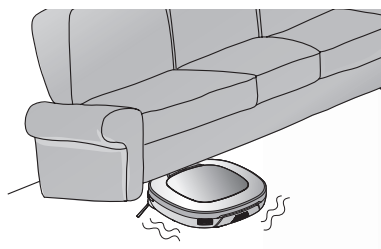


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Při hlasové zprávě "Zkontrolujte prosím, zda jsou odpadní nádoba a filtr správně nainstalovány."

Se v případě absence nádoby na odpad a filtru zobrazí výstražná zpráva.

- Je k čistícímu robotovi připojena nádoba na odpad?
 - Otevřete kryt nádoby na odpad a zkontrolujte, zda je nainstalována nádoba na odpad.
 - Kryt nádoby na odpad NENECHÁVEJTE otevřený.

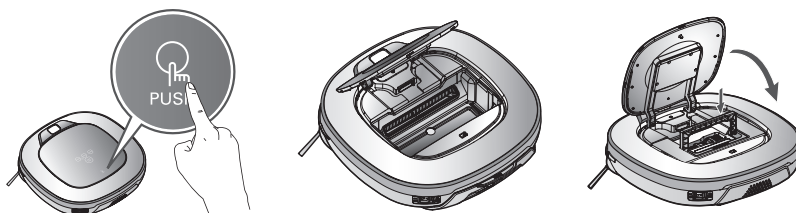


- Zajistěte, aby byl kryt filtru přimontován na nádobu na odpad.

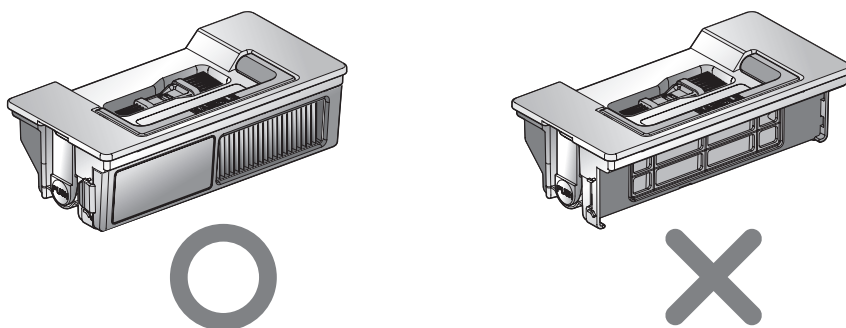

Při hlasové zprávě "Baterie je téměř vybitá. Prosím, přesuňte HOM-BOT k nabití do domovské stanice."

Je-li zbývající kapacita baterie téměř nulová, zazní hlas „Nízký stav baterie“.

- Přemístěte čistící robot do domácí stanice a dobijte jej.
 - Je-li čistící robot úspěšně připojen k stanici, začne nabíjení melodii označující zahájení nabíjení.

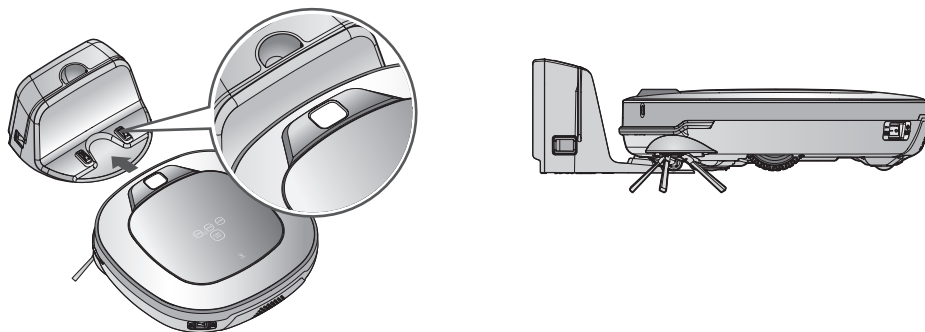

Při hlasové zprávě "Prosím odstraňte nečistoty z kartáče na spodní straně vysavače HOM-BOT."


Se v případě, že cizí předměty blokují otáčení kartáče zobrazí výstražná zpráva.

Roztáhněte na podlaze měkký hadr, otočte čistící robot vzhůru nohama a položte ji na něj.

*** Před otočením hlavní jednotky je zapotřebí nejprve odstranit nádobu na prach. V opačném případě z nádoby na odpad vypadne prach.**


• Kartáč vydává hlasitý, podivný zvuk.

- Přesvědčte se, že je kartáč správně připevněn - zkontrolujte oddělovací drážku kartáče.
- Vyjměte kartáč z čistícího robota a všechny cizí materiály z kartáče.

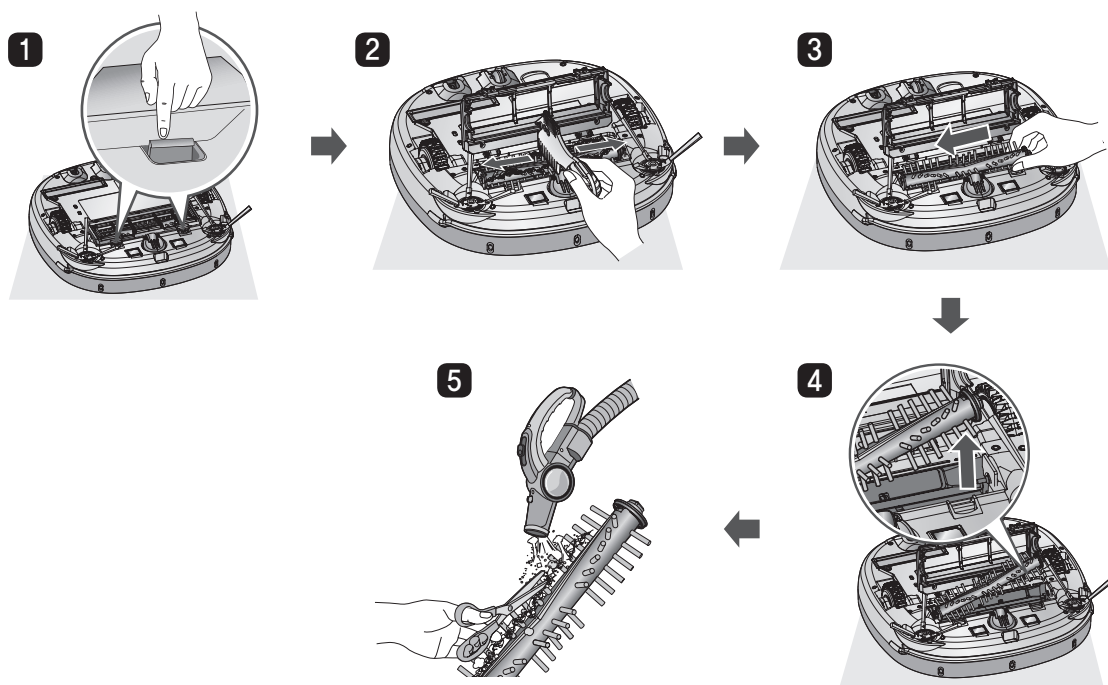

• Kartáč nebo postranní kartáč jsou uvízlé.

- Odstraňte všechny cizí předměty, např. kabely, vlasy zachycené na postranním kartáči nebo na kartáči.

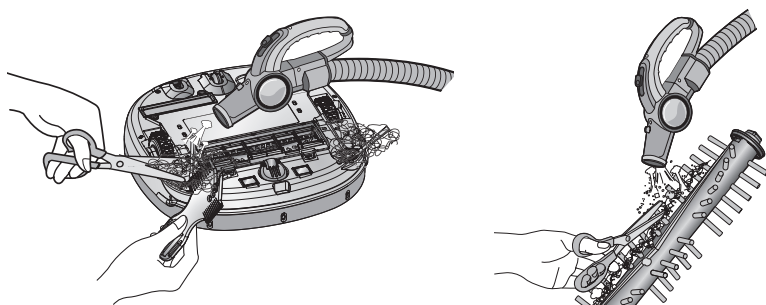

*** Více informací k tomuto postupu je uvedeno v pokynech na stranách 31 a 33.**


NEŽ BUDETE VOLAT SERVISNÍ SLUŽBU

Před nahlášením závady na čistícím robotu se přesvědčte o následujícím:


Problém	Řešené (strana s příklady)
Napájení nelze zaktivovat.	Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní spínač. (Strana 15)
Napájení se automaticky vypne.	Nejedná se o závadu. Čistící robot má svoji vlastní funkci úspory energie. Nepoužívá-li se robot po dobu deseti minut od zapnutí napájení, napájení se automaticky vypne. (Strana 17)
Čistící robot se nenabije.	▶ Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní spínač. ▶ Odstraňte předměty okolo domácí stanice. (Strana 15) ▶ Přesvědčte se, že je k domácí stanici připojeno napájení. (Strana 14) ▶ Vysušte nabíjecí terminál suchým hadříkem.
Sací výkon se snižuje.	▶ Zkontrolujte, zda sací kanál neblokuje nějaký cizí předmět. (Strana 31) ▶ Vyprázdněte nádobu na odpad. (Strana 29) ▶ Vyčistěte filtr nádoby na odpad. (Strana 30)
Hluk je stále hlasitější.	▶ Přesvědčte se o správném připevnění nádoby na odpad. ▶ Přesvědčte se o správném připevnění filtru nádoby na odpad. (Strana 30) ▶ Zkontrolujte, zda v kartáči není zachycen cizí předmět. (Strana 31)
Čistící robot se nezaktivuje.	▶ Přesvědčte se, že je zapnutý hlavní spínač. (Strana 15) ▶ Přesvědčte se, že byla baterie nabitá. (Strana 18)
Kartáč se neotáčí.	▶ Vyčistěte kartáč. (Strana 31) ▶ Přesvědčte se, že byl kartáč správně připevněn. (Strana 31)
Pohyby nebo posouvání jsou neobvyklé.	▶ Senzor opatrně očistěte jemným hadříkem. (Strana 32) ▶ Při připojení mopu z ultra mikrovlákna je zapotřebí zkontrolovat, zda je připevněn odpovídajícím způsobem. (Strana 25) ▶ Vypněte a zapněte hlavní spínač.
Čistící robot není možné aktivovat dálkovým ovladačem.	▶ Vyměňte baterie dálkového ovladače. (Strana 12) ▶ Ovládač musí být v dosahu hlavní jednotky, tj. maximálně do 3 metrů (strana 12). ▶ Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní spínač. (Strana 15)

TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU


CZECH

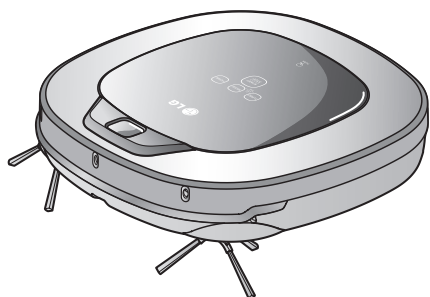

Výrobek/model	Čistící robot LG VR6260 Ser. / VR6270 Ser.
Vnější rozměry	340 mm × 340 mm × 89 mm
Hmotnost	3 kg
Spotřeba energie	18 W
Baterie (plně nabitá)	DC 16,8 V
Rychlost pojezdu	350 mm/s (maximálně)
Doba používání	Zhruba 100 minut (na dřevěných podlahách)
Doba nabíjení	3 hodiny
Hlavní funkce	Režim Turbo Režim Učení Snímání překážek Funkce proti ponoření Plánované čištění Zobrazení chyby Navigace Automatické/manuální dobíjení Vytírání dosucha (čištění) Rohové čištění Hlasové zprávy Nakreslení mapy Čištění místa Opakované čištění Čištění mého prostoru Čištění buňka po buňce Čištění cikcak

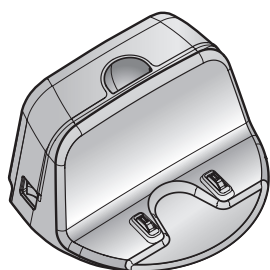

Výrobek/model	Domácí stanice (VR621)
Vnější rozměry	236 mm × 181 mm × 128 mm
Jmenovitý výkon	230 V~ 50 Hz
Výstupní napětí/proud	DC 17,1 V / 1,1 A
Spotřeba energie	23 W

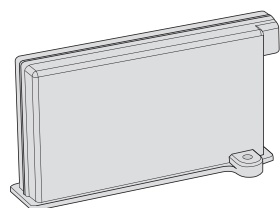

Výrobek/model	Baterie
Typ	Li-Ion polymerová baterie
Jmenovitý výkon	DC 14,8 V / 1900 mAh


REFERENČNÍ VÝROBKY

Oznámení o volně přístupném software


Zdrojové kódy na základě licencí k GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k volně přístupnému software, jež jsou součástí tohoto výrobku, naleznete na webové adrese

Vedle zdrojového kódu si také můžete stáhnout všechny odkazované licenční podmínky, zřeknutí se záruk a označení copyrightu.


Vyjmutí/installace baterie

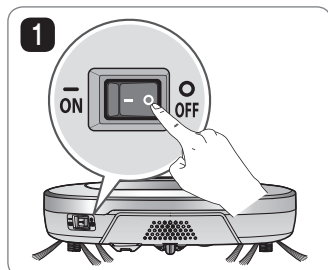


1 V zadní levé části čistícího robota vypněte hlavní spínač.

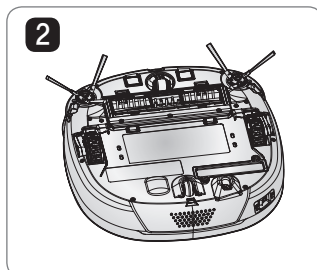


2 Rozložte na podlahu měkkou hadru, vyjměte nádobu na odpad a otočte čistící robot vzhůru nohama.

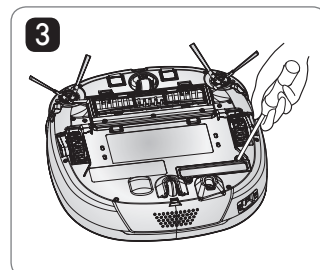


3 Šroubovákem odšroubujte šroub.

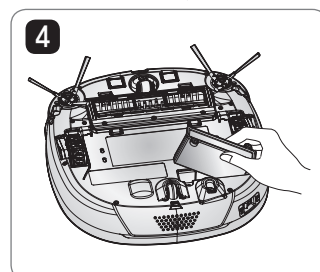

4 Vyjměte baterii ze zařízení.

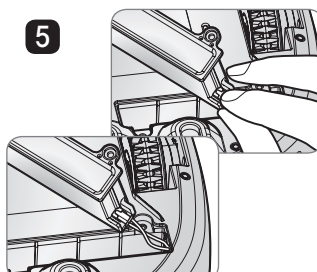

5 Stiskněte spojovací háček a oddělte drát od baterie.

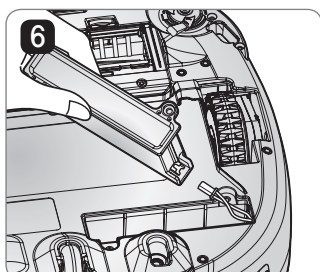

6 Baterii smontujete v obráceném pořadí.

! VAROVÁNÍ

Dávejte pozor na požár, výbuch, úder elektrickým proudem a poruchy.

- Tuto bateriovou jednotku nenabíjejte jiným typem nabíječky než typem, který je dodán společně s výrobkem.
- Dávejte pozor, abyste baterii nepoškodili, např. upuštěním, rozdrčením, propíchnutím, pořezáním nebo krátkými vnějšími kontakty.
- Baterii se v žádném případě nepokoušejte jakkoliv demontovat. Při poškození nebo nefunkčnosti baterie je zapotřebí ji donést do servisního centra.
- Baterii nepokládejte poblíž tepelných zdrojů ani ji nevhazujte do ohně či do vody.
- Nabitou baterii chraňte před vlhkem a mokrem.
- Udržujte ji mimo dosah dětí a zvířat.



Likvidace baterií/akumulátorů

1. Je-li u baterií/akumulátorů vašeho výrobku vyznačen symbol přeškrtnutého koše, znamená to, že se na něj vztahuje evropská směrnice č. 2006/66/CE.
2. Tento symbol může být doplněn chemickým symbolem rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti, 0,002% kadmia nebo 0,004% olova.
3. Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od městského odpadu prostřednictvím vyhrazených sběrů stanovených vládou nebo místními úřady.
4. Správná likvidace vašich starých baterií/akumulátorů pomůže předejít případným negativním následkům pro prostředí, zvířata a lidské zdraví.
5. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů se dozvíte od vašeho městského úřadu, sběrných služeb nebo obchodu, v němž jste výrobek zakoupili.



Likvidace starého přístroje

1. Je-li u výrobku tento symbol přeškrtnutého koše, znamená to, že se na něj vztahuje evropská směrnice č. 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od městského odpadu prostřednictvím vyhrazených sběrů stanovených vládou nebo místními úřady.
3. Správná likvidace vašich starého přístroje pomůže předejít případným negativním následkům pro prostředí a lidské zdraví.
4. Podrobnější informace o likvidaci vašeho starého přístroje se dozvíte od vašeho městského úřadu, sběrných služeb nebo obchodu, v němž jste výrobek zakoupili.

MEMO




NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽA ČISTIACI ROBOT

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte stránky s bezpečnostnými pokynmi, aby sa zaistilo bezpečné používanie tohto výrobku. Po prečítaní tohto návodu na obsluhu ho odložte na ľahko prístupné miesto.


VR6260 Ser.
VR6270 Ser.

FUNKCIE

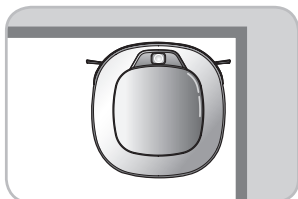


Zvládanie rohov

Po zavedení úplne nového koncepčného konštrukčného riešenia, ktoré je vhodné pre steny, je proces čistenia vykonávaný čistiacim robotom neuveriteľne účinný.

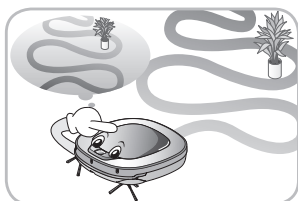

Režim Učenie


Tento čistiaci robot je schopný zapamätať si prostredie čistenia prostredníctvom funkcie Inteligentná činnosť, ktorou sa dosiahne účinnejšie čistenie.

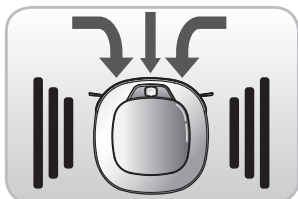

Režim Turbo


V režime „Turbo“ beží čistiaci robot na vyšší výkon s lepším výsledkom čistenia.

Po voľbe tejto možnosti sa režim „Turbo“ automaticky aktivuje na kobercoch, čo umožňuje efektívnejšiu činnosť čistiaceho robota.

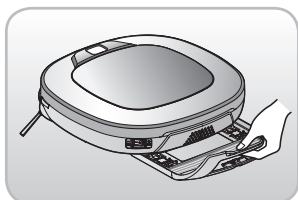


Zásuvka na mop

„Zásuvka na mop“ uľahčí používateľom výmenu mopu bez nutnosti prevracať zariadenie.

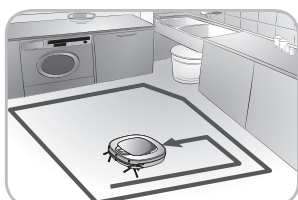


Režim Môj priestor

Po nariadení vyčistiť určitý priestor, čistiaci robot rýchlo vyčistí požadovaný priestor.

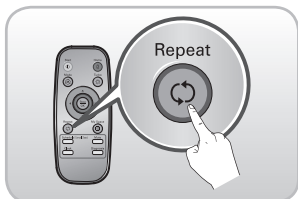

Opakované čistenie

Čistiaci robot bude nepretržite vykonávať čistenie dovtedy, kým sa nevybije batéria.

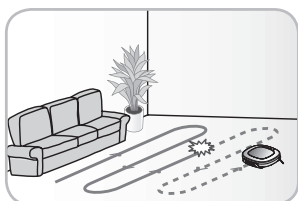

Funkcia vyhľadania miesta

Keď sa čistiaci robot počas činnosti premiestni z určitého miesta, automaticky vyhľadá toto miesto a vráti sa do bodu, v ktorom bola prerušená jeho činnosť.

OBSAH

1

PRED POUŽITÍM ZARIADENIA

- 2~5 Bezpečnostné pokyny
- 6 Príslušenstvo dodané s výrobkom
- 7~8 Popis jednotlivých častí
- 9~10 Funkcie tlačidiel
- 11 Zobrazenie informácií o stave
- 12 Pred tým, ako začnete
- 13 Prehľad

2

SPÔSOB POUŽÍVANIA

- 14 Spôsob inštalácie domovskej stanice
- 15 Spôsob zapnutia a vypnutia napájania čistiaceho robota
- 16 Spôsob spustenia a zastavenia čistenia
- 17~18 Spôsob nabitia batérie
- 19~20 Režimy čistenia
- 21~22 Pomocné režimy čistenia
- 23 Nastavenie času
- 24 Naplánované čistenie
- 25 Čistenie s mopom (voliteľná možnosť)
- 26 Funkcia vyhľadania miesta
- 27~28 Inteligentná diagnostika

3

SPÔSOB MANIPULÁCIE SO ZARIADENÍM PO POUŽITÍ

- 29 Čistenie nádoby na prach
- 30 Čistenie filtra nádoby na prach
- 31 Čistenie kefy
- 32 Čistenie snímača/nabíjacieho konektora
- 33 Čistenie bočnej kefy
- 34 Čistenie mopu s ultra mikrovláknom (voliteľná možnosť)

4

ĎALŠIE INFORMÁCIE

- 35~37 Riešenie problémov
- 38 Pred tým, ako zavoláte servisné stredisko

5

ODKAZY

- 39 Technické údaje výrobku
- 40 Referenčné položky

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Účelom nižšie uvedených bezpečnostných pokynov je poskytnúť používateľovi informácie o bezpečnom a správnom používaní tohto výrobku tak, aby nedošlo k žiadnemu nečakanému riziku zranenia alebo poškodenia.

Základné bezpečnostné opatrenia

Po prečítaní tejto príručky ju uchovajte na ľahko prístupnom mieste.



Toto je symbol bezpečnostnej výstrahy. Tento symbol vás upozorňuje na hroziace nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k poškodeniu majetku a/alebo vážnemu zraneniu či usmrteniu.



UPOZORNENIE

Naznačuje nebezpečnú situáciu, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, by mohla viesť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.




VÝSTRAHA

Naznačuje nebezpečnú situáciu, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, by mohla viesť k menšiemu alebo menej závažnému zraneniu.




UPOZORNENIE

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, a to ak nepracujú pod dozorom alebo na základe pokynov o používaní zariadenia vydaných od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
2. V prípade detí je treba dohliadať na to, aby sa so zariadením nehrali.
3. Ak je napájací kábel poškodený, aby ste zabránili riziku, musí ho vymeniť servisný zástupca spoločnosti LG Electronics.
4. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak pracujú pod dozorom alebo na základe pokynov o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

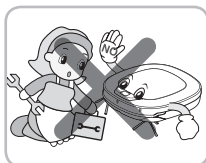

Z bezpečnostných dôvodov, nevyberajte batériu z čistiaceho robota. Ak je potrebná výmena batérie alebo iný servisný zásah týkajúci sa čistiaceho robota, vezmite ho do najbližšieho autorizovaného servisného strediska alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics a požiadať o pomoc.

Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vznik požiaru alebo poruchu výrobku.

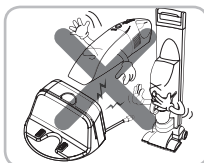


Nikdy nepoužívajte tento čistiaci robot s batériou a/alebo domovskou stanicou od akéhokoľvek iného výrobku ako je tento čistiaci robot.

V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

! UPOZORNENIE

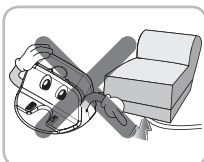


Zabezpečte, aby nedošlo k rozdrveniu napájacieho kábla domovskej stanice pod ťažkým predmetom ani poškodeniu pri kontakte s ostrými predmetmi.

Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo poruchu výrobku. Ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla, nepripájajte ho k elektrickej zásuvke. Vezmite výrobok do autorizovaného servisného strediska spoločnosti LG Electronics.

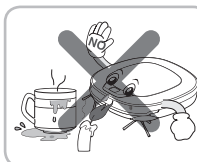


Čistiaci robot nepoužívajte, keď sú na podlahe položené sviečky alebo krehké predmety.

V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

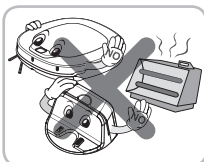


Neumiestňujte domovskú stanicu a čistiaci robot blízko vykurovacieho zariadenia.

V opačnom prípade môže dôjsť k deformácii výrobku, vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

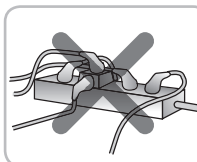


Vždy používajte vyhradenú elektrickú zásuvku dimenzovanú na 10 ampérov.

Ak je súčasne k rovnakej elektrickej zásuvke pripojených viacero spotrebičov, môžu vygenerovať dostatok tepla na vznik požiaru.

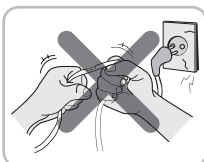

Neohýbajte napájaciu zástrčku násilím. Nepoužívajte napájaciu zástrčku, keď došlo k jej poškodeniu alebo uvoľneniu.

V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

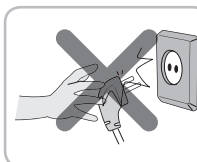


Pri vyťahovaní zástrčky domovskej stanice vždy uchopte samotnú zástrčku, nie kábel. Pri vyťahovaní napájacej zástrčky sa nedotýkajte vidlice prstami.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.




Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrymi rukami.

V opačnom prípade môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

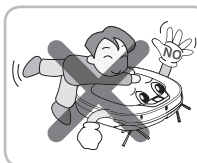

Nikdy nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa hrali s čistiacim robotom alebo na ňom zostávali. Nepoužívajte čistiaci robot, pokiaľ z neho visí nejaký predmet.


V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

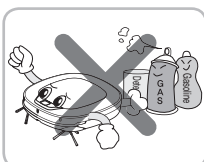

Nerozstrekujte ani nepoužívajte horľavé materiály, čistiace prostriedky ani pitnú vodu v blízkosti čistiaceho robota.


V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku

* Horľavé materiály: benzín, riedidlo, atď.
* Čistiace prostriedky: saponát, výrobky do kúpele, atď.

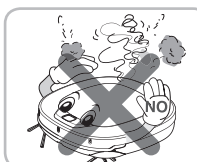


Okamžite vypnite napájanie zariadenia, ak čistiaci robot vydáva akékoľvek nezvyčajné zvuky, vychádza z neho zápach alebo dym, a to vytráťím čistiaceho robota z domovskej stanice a vypnutím hlavného vypínača na zadnej strane zariadenia.

V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

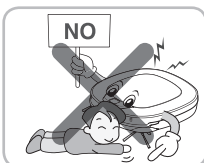

Neokladajte žiadnu časť tela, ako je ruka alebo noha, pod kefu alebo kolieska čistiaceho robota v činnosti.

V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

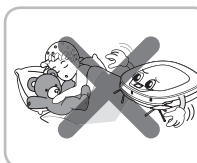


Nepoužívajte čistiaci robot v miestnosti, v ktorej spí dieťa.

V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu výrobku.




Nepoužívajte čistiaci robot na úzkom a vysokom nábytku, ako je skriňa na šaty, chladnička, písací stôl, stôl, atď.

V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu, poruche výrobku alebo poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

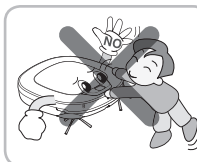

Nenechávajte deti ani domáce zvieratá v blízkosti čistiaceho robota bez dozoru.

V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

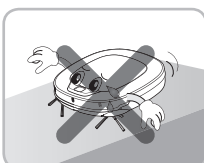


Zariadenie neaktivujte na podlahe, ktorá má sklon viac ako 10 stupňov.

Zariadenie by nemuselo fungovať správne.

! Tento výrobok je určený na použitie vo vnútornom prostredí domácnosti a nemal by sa používať v mobilných aplikáciách. Nemal by sa používať ani v komerčných aplikáciách, ako sú dielne či opravovne automobilov, atď.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

! VÝSTRAHA

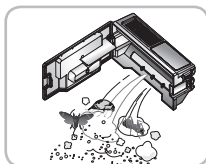


Často a pravidelne vyprázdňujte nádobu na prach a udržiavajte ju v čistote.

Prach nahromadený v nádobe na prach môže spustiť alergie a môže obsahovať škodlivý hmyz.




Dbajte na to, aby nedošlo k pádu čistiaceho robota ani jeho vystaveniu pôsobeniu silných nárazov.

V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poruche výrobku, na ktorú sa nevzťahuje záruka.

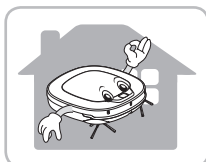


Čistiaci robot používajte len vo vnútornom prostredí.

Jeho použitie vo vonkajšom prostredí môže spôsobiť poruchu výrobku a neopraviteľné poškodenie zariadenia.

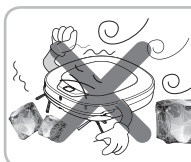

Nevystavuje čistiaci robot dlhodobému pôsobeniu nízkej teploty (menej ako -5°C).

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku.

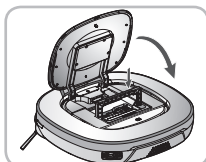


Pred spustením čistenia zatvorte kryt nádoby na prach na hlavnej jednotke.

Ak kryt nie zatvorený, môže spôsobiť zranenie alebo poruchu výrobku.




Pred spustením činnosti zariadenia odstráňte akékoľvek káble alebo šnúry z podlahy.

Kábel alebo šnúra sa môže zamotať do koliesok čistiaceho robota a spôsobiť poruchu výrobku alebo odpojenie kábla zariadenia.

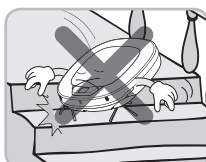


Čistiaci robot **NEPOUŽÍVAJTE** v okolí zábradlia, schodiska ani žiadneho iného nebezpečného miesta.

Inak môže byť používateľ alebo výrobok vystavený poškodeniu.

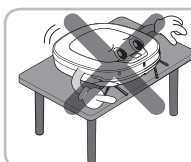

Dbajte na to, aby sa čistiaci robot nenechal položený na stole alebo písacom stole so zapnutým napájaním.

Mohlo by to viesť k zraneniu používateľa alebo poškodeniu výrobku.

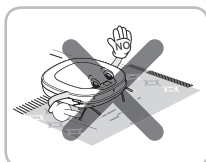


V ojedinelých prípadoch môže kefa čistiaceho robota poškodiť koberec. Ak k tomu dôjde, ihneď prerušte proces čistenia.

Keď má koberec dlhé strapce, môže dôjsť k ich poškodeniu.



Nenechávajte čistiaci robot zamať kvapaliny, žiletky, špendlíky, triesky, atď.

Tieto predmety môžu spôsobiť poruchu výrobku.

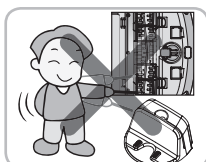


Dbajte na to, aby sa hlavná jednotka a nabíjaci konektor domovskej stanice nedostali do kontaktu s kovovými predmetmi.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku.



Nevkladajte ostré predmety do otvoru ultrazvukového snímača čistiaceho robota.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku.

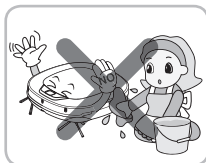

Nedávajte vodu, čistiaci prostriedok, atď. do čistiaceho robota.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku. Nedávajte žiadnu vodu ani žiadny čistiaci prostriedok na čistiaci robot. Ak sa kvapaliny dostanú dovnútra čistiaceho robota, vypnite napájanie a kontaktujte obchodného zástupcu alebo stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti LG Electronics.




Nepoužívajte čistiaci robot, keď je nádoba na prach úplne naplnená.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

! VÝSTRAHA

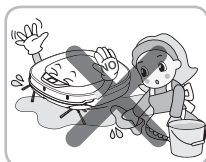


Ak je podlaha mokrá, alebo má mokré časti, pred použitím čistiaceho robota ich poutierajte. Nepoužívajte čistiaci robot na mokrom povrchu.

V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu výrobku.

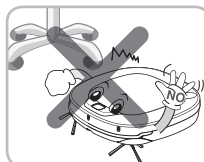


Keď je čistiaci robot v činnosti, môže naraziť do nôžky stoličky, písacieho stola, stola alebo iných úzkych kusov nábytku.

Aby sa urýchlilo a zlepšilo čistenie, jedálenské stoličky vložte na jedálenský stôl.

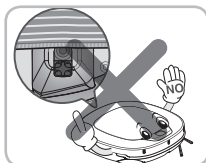


Pri pripevňovaní mopu dbajte na to, aby sa nezakryl spodný snímač obrazu.

Zakrytie spodného snímača obrazu môže zabrániť bezproblémovému fungovaniu výrobku.

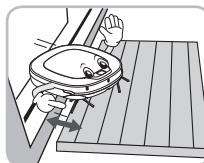

Pred spustením čistenia sa uistite, že je podložka na dlážke vyššia ako 2 cm od zeme.

Ak je prah nižší, čistiaci robot ho môže prekonať a zísť do nežiaducich priestorov. Nezabudnite zatvoriť všetky dvere tých miestností, ktoré sa nemajú čistiť.

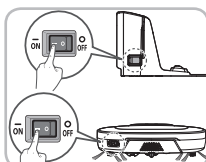

Ak ho nepoužívate, vypnite hlavný vypínač a zapnite ho vtedy, keď vykonávate čistenie alebo nabíjanie výrobku, aby sa šetrila elektrická energia.




Tip

Pred použitím zariadenia skontrolujte nasledovné:

- Vyprázdňte nádobu na prach po každej činnosti zariadenia alebo pred jej úplným naplnením.
- Odstráňte akékoľvek káble alebo dlhé šnúry z podlahy.
- Pred čistením odstráňte akúkoľvek vlhkosť z podlahy.
- Pred čistením zatvorte kryt nádoby na prach.
- Z miestnosti, ktorá sa má čistiť, odstráňte krehké alebo zbytočné predmety. Napríklad, odstráňte drahú keramiku a cennosti z podlahy.
- Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá a ak je takmer vybitá, nabite ju.
- Zatvorte dvere akejkoľvek miestnosti, do ktorej nemá čistiaci robot počas čistenia vojsť, môže totiž najprv vstúpiť do inej miestnosti a potom pokračovať vstupom do nežiaducej miestnosti.
- Nepoužívajte tento výrobok v miestnosti, v ktorej spí samé dieťa. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo zobudzeniu dieťaťa.
- Odstráňte uteráky, podložky na nohy alebo akékoľvek iné tenké látky z podlahy, keďže ich môže zachytiť kefa.
- Pred spustením zariadenia je lepšie odstrániť koberce, ktoré sú tenšie ako 20 mm, keďže môžu spôsobiť poruchu zariadenia.
- Zatvorte, prosím, akékoľvek balkónové dvere. Kolieska sa môžu počas čistenia zaseknúť.


PRÍSLUŠENSTVO DODANÉ S VÝROBKOM

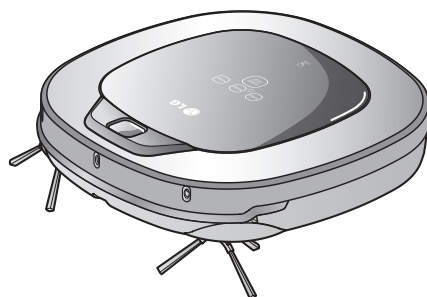

Čistiaci robot




Dial'kový ovládač

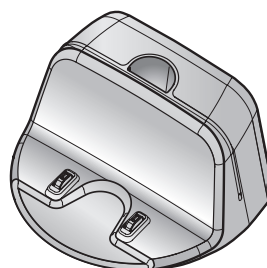


Domovská stanica

► Obrázky sa môžu od skutočných objektov líšiť.

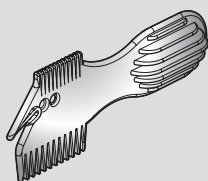

Čistiaci nástroj

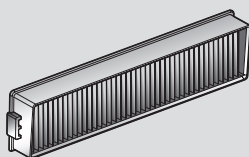


Filter nádoby na prach
(rezervný) (voliteľná možnosť)



Rýchly návod




Návod na obsluhu

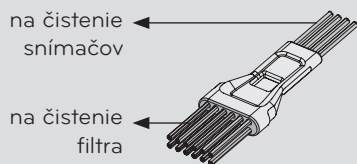


na čistenie
snímačov

na čistenie
filtra


Čistiaca kefa (nachádza sa
na kryte nádoby na prach)

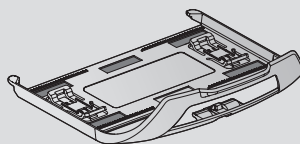


Zásuvka na mop
(voliteľná možnosť)

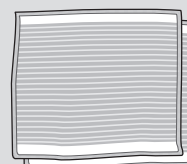


Mop s ultra mikrovláknami
(2 kusy) (voliteľná možnosť)



Dve batérie do dial'kového ovládača
(2 kusy typu AAA)

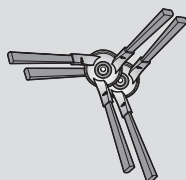


Bočná kefa (2 kusy)
(voliteľná možnosť)

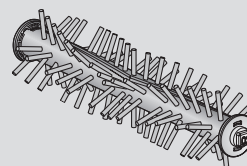


Kefa typu Carpet Master
(voliteľná možnosť)

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ - ČISTIACI ROBOT


Pohl'ad zhora

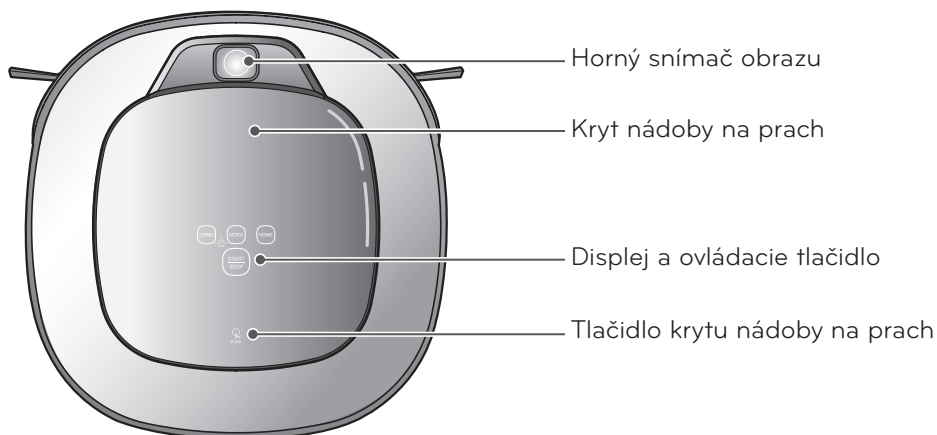


Pohl'ad spredu

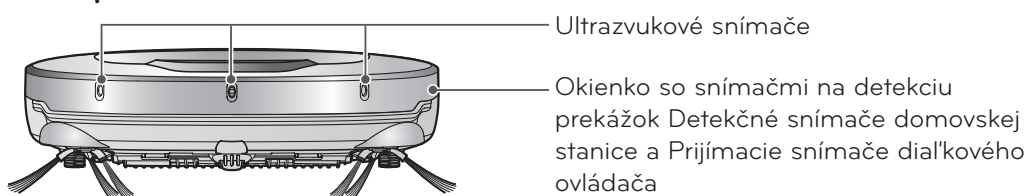

Pohl'ad zozadu

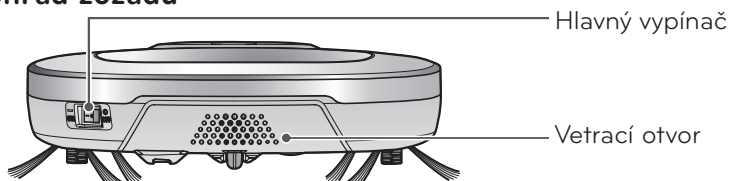


Pohl'ad zospodu

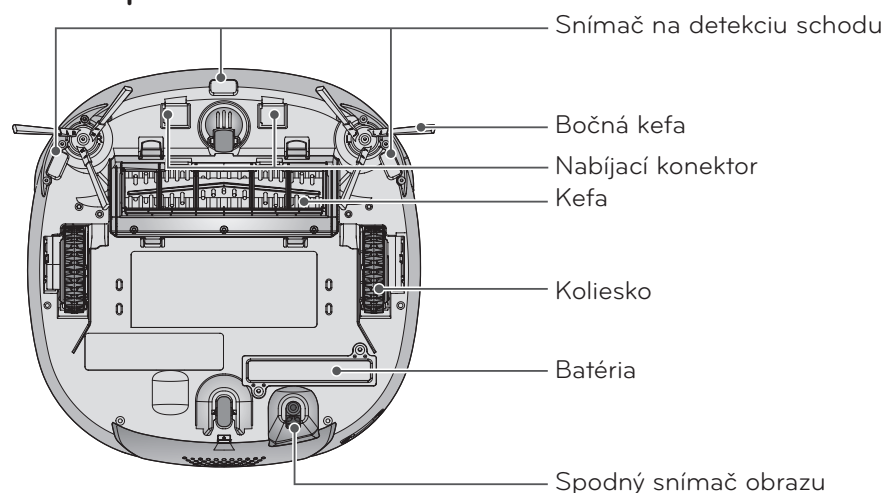


► Obrázky sa môžu od skutočných objektov líšiť.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ – DOMOVSKÁ STANICA / NÁDOBA NA PRACH

Domovská stanica

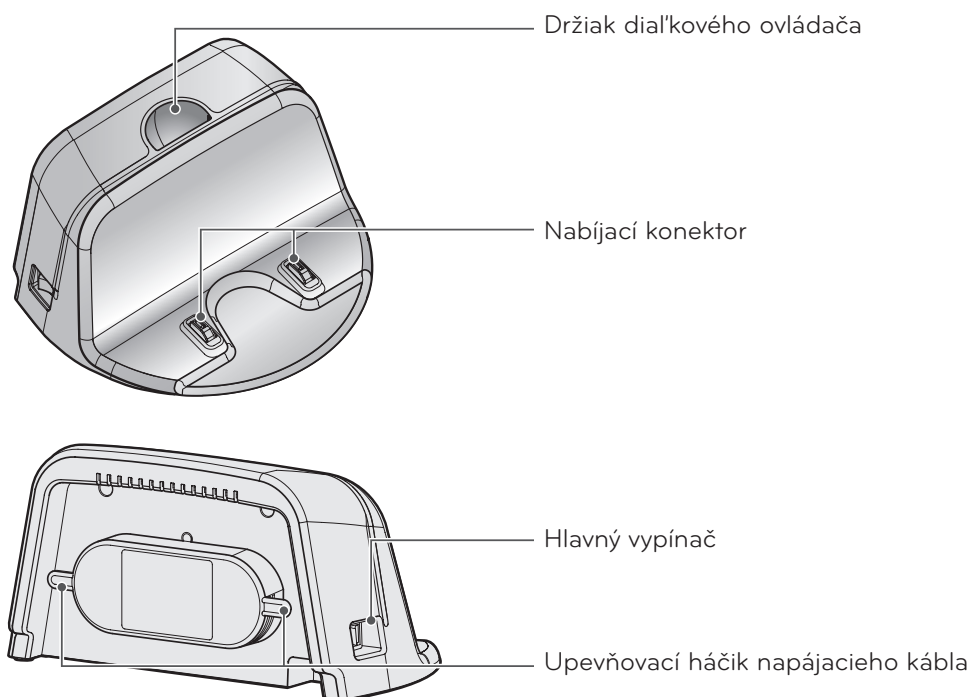


Nádoba na prach

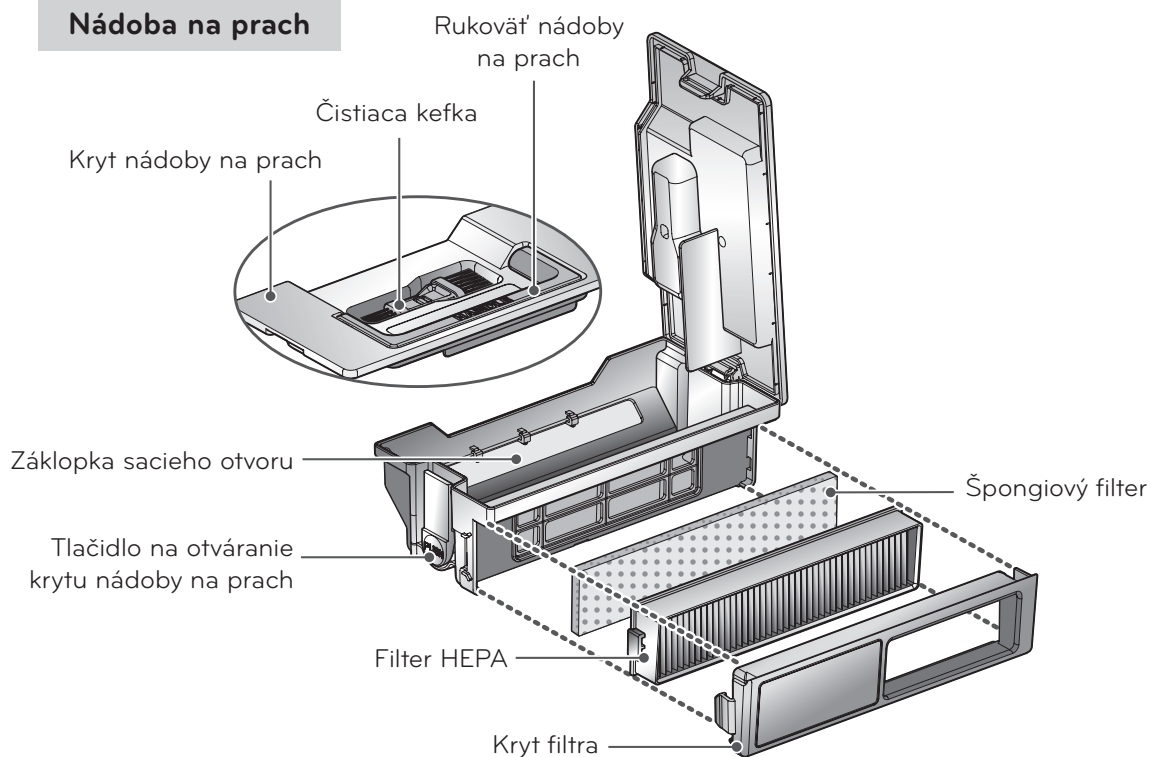

► Obrázky sa môžu od skutočných objektov líšiť.

FUNKCIE TLAČIDIEL – ČISTIACI ROBOT

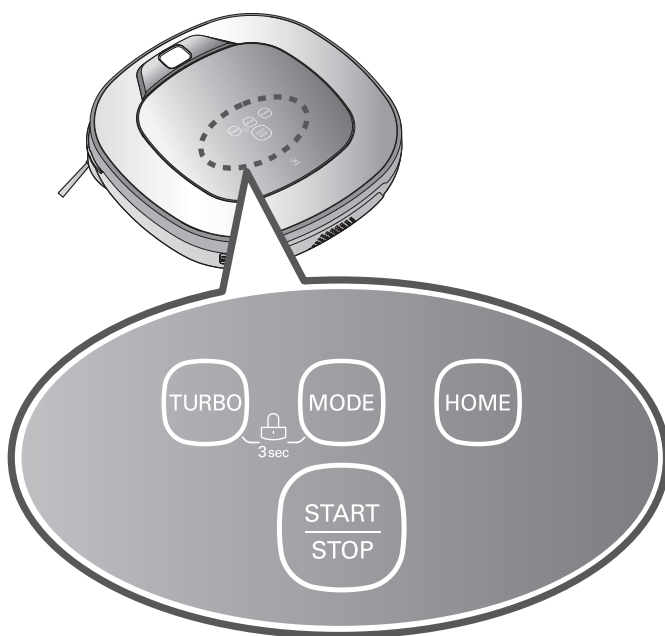

TURBO

- Po stlačení tohto tlačidla sa nastaví „režim Turbo“ s hlasovým potvrdením.
- Opätovným stlačením tohto tlačidla v „režime Turbo“ sa tento režim zruší.

START/STOP

- Používa sa na zapnutie napájania, spustenie alebo zastavenie čistenia.
- Ak sa toto tlačidlo stlačí počas toho, ako je zapnuté zariadenie, spustí sa čistenie.
- Ak sa toto tlačidlo stlačí počas čistenia, čistenie sa zastaví.
- Ak sa toto tlačidlo podrží stlačené približne na 2 sekundy počas toho, ako je zapnuté zariadenie, vypne sa napájanie zariadenia.
- Ak sa toto tlačidlo stlačí v režime „Inteligentná diagnostika“, diagnostika sa ukončí.

MODE

- Používa sa na zmenu nastavenia režimu čistenia.
- Ak sa zariadenie nachádza v domovskej stanici, voliteľná možnosť „Bodové čistenie“ nie je dostupná.
- Režim „Môj priestor“ je možné zvoliť len pomocou diaľkového ovládača (keď sa čistiaci robot nenachádza v domovskej stanici).


HOME

- Používa sa na vrátenie čistiaceho robota späť do domovskej stanice na nabíjanie.
- Ak je čistenie dokončené, alebo je batéria takmer vybitá, čistiaci robot sa sám vráti do domovskej stanice na nabitie svojej batérie.

BUTTON LOCK On/Off

- Podržaním stlačených tlačidiel „Turbo“ a „Mode“ na 3 sekundy sa aktivuje alebo deaktivuje funkcia uzamknutia Lock.
- Ak je funkcia „Lock“ zapnutá, po každom stlačení tlačidla sa ozve hlasové oznámenie „Key has been locked“ (Tlačidlo je uzamknuté).


FUNKCIE TLAČIDIEL – DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ

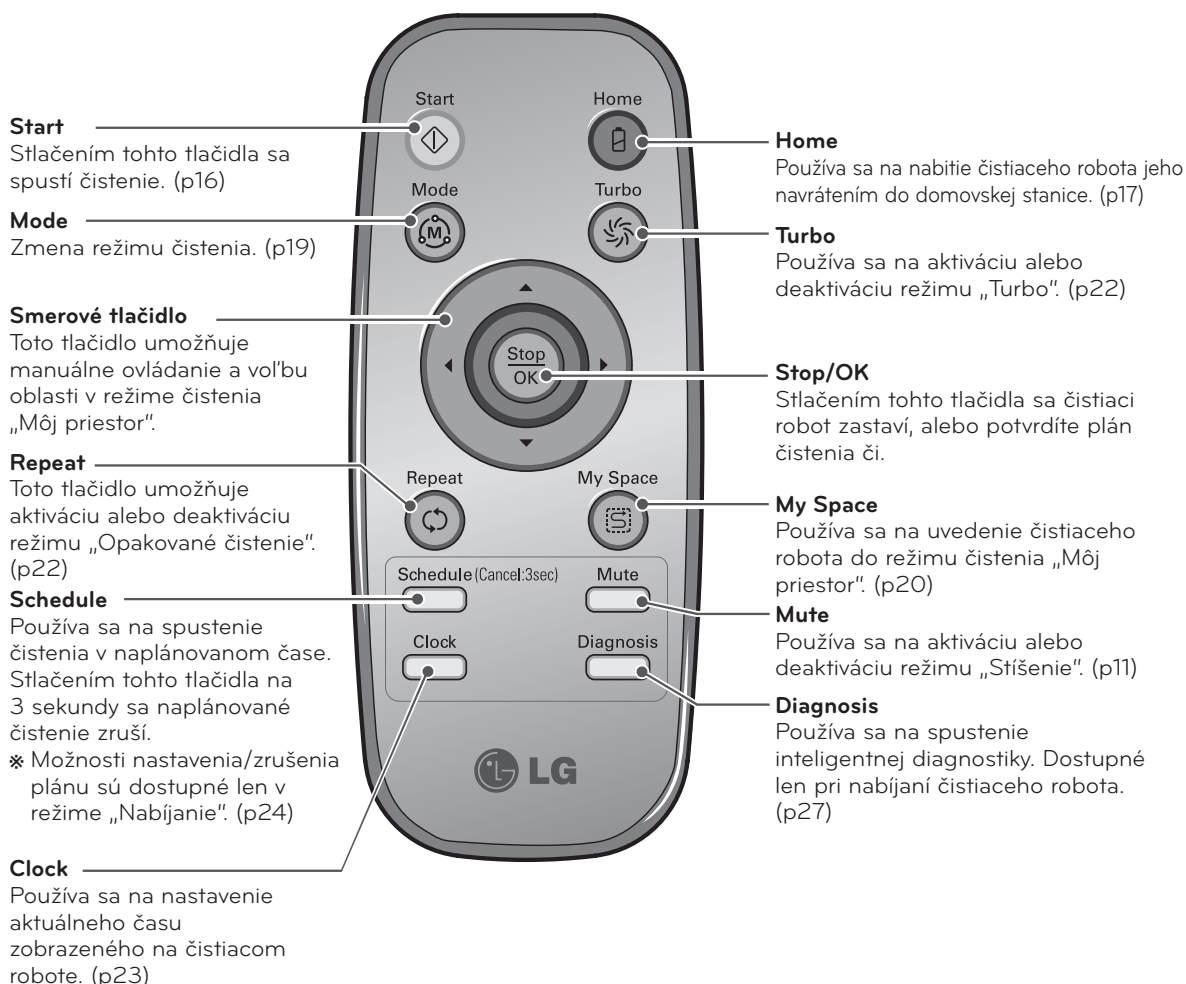

Tip

- Dial'kový ovládač NEPOSKYTUJE funkciu zapnutia napájania.
- Pri vypnutom zariadení nebude dial'kový ovládač fungovať.
- Ak chcete zapnúť/vypnúť napájanie, použite tlačidlo „Start/Stop“ na hornej časti čistiaceho robota.
- Tlačidlá „Mode“, „My Space“ alebo „Clock“ používajte len po zastavení čistiaceho robota.

ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ O STAVE

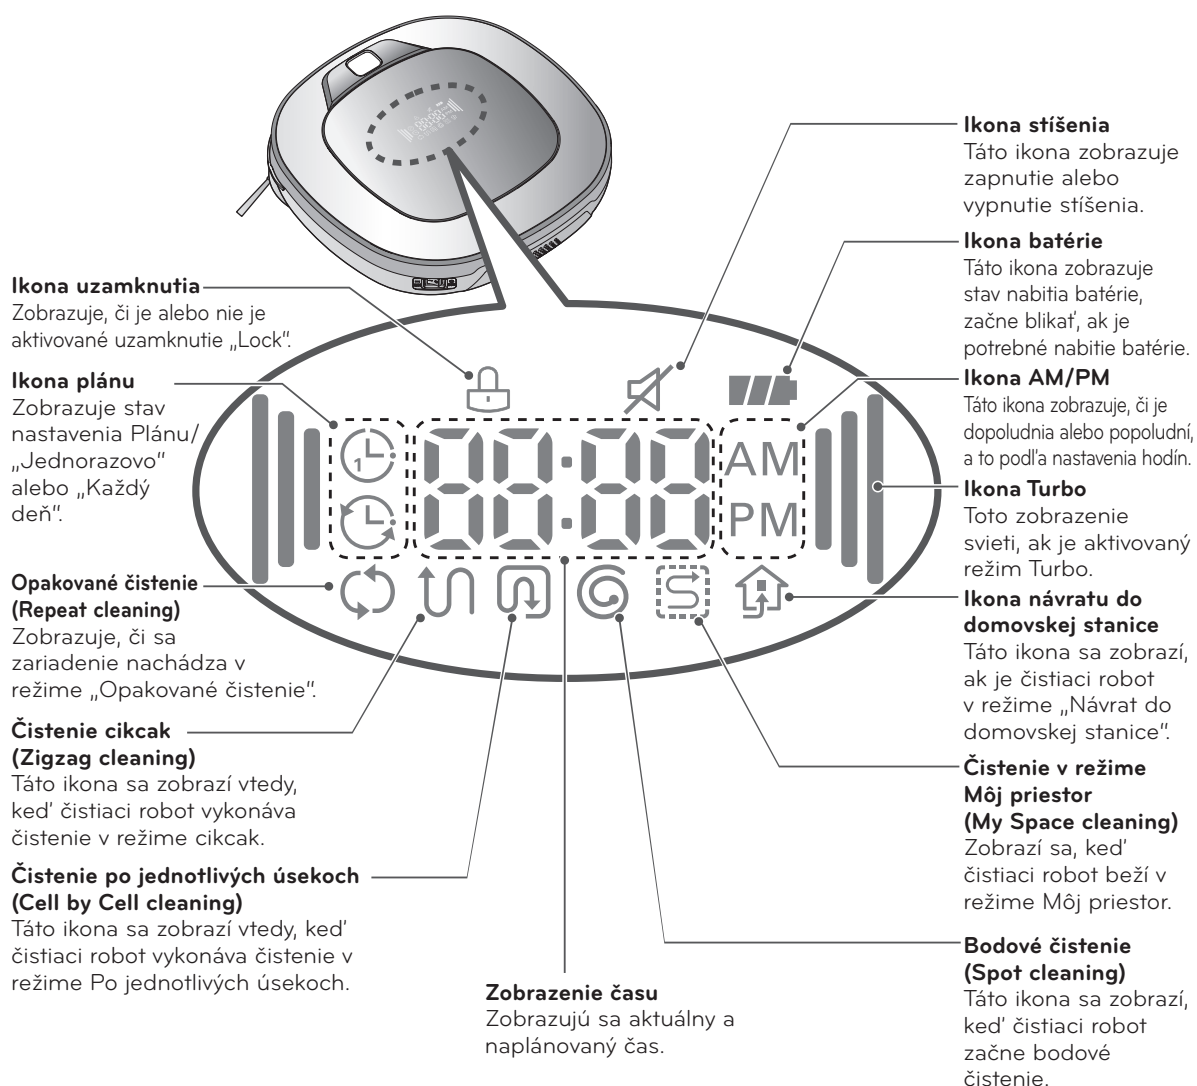

Tip

- Po voľbe režimu čistenia (Cikcak alebo Po jednotlivých úsekoch) sa daný režim uloží do pamäte a zostane uložený v pamäti aj po vypnutí napájania.
- Ak chcete zrušiť voľbu uloženú v pamäti, na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo „Schedule“ na diaľkovom ovládači počas nabíjania čistiaceho robota.



PRED TÝM, AKO ZAČNETE

Pred čistením skontrolujte nasledovné

- Nepoužívajte toto zariadenie v miestnosti, v ktorej sa nachádza samé dieťa. Mohlo by dôjsť k zraneniu dieťaťa.
- Z miestnosti, ktorá sa má čistiť, odstráňte krehké alebo zbytočné predmety. Predovšetkým odstráňte drahú keramiku a cennosti z podlahy.
- Pred čistením zatvorte kryt nádoby na prach.
- Odstráňte akúkoľvek vlhkosť z podlahy.
- Odstráňte káble, šnúry, uteráky, podložky atď. z podlahy, aby ich nezachytila kefa.
- Skontrolujte, či je dostatočne nabitá batéria a ak je takmer vybitá, nabite ju.
- Pred každým čistením alebo po každom čistení vyprázdňte nádobu na prach, alebo vtedy, keď sa naplní.
- Zatvorte dvere akejkoľvek miestnosti, do ktorej nemá čistiaci robot vstúpiť. Počas čistenia môže čistiaci robot vstúpiť do inej miestnosti a pokračovať v čistení.
- Keď je pripevnený mop, čistiaci robot nedokáže prekonať prahy s výškou 5 mm alebo viac. Ak neplánujete použiť mop na čistenie, pred použitím čistiaceho robota vyberte mop.
- Pred spustením zariadenia je lepšie odstrániť koberce, ktoré sú tenšie ako 20 mm, keďže môžu spôsobiť poruchu zariadenia.
- Zatvorte, prosím, akékoľvek balkónové dvere. Kolieska sa môžu počas čistenia zaseknúť.

Vloženie batérie do dial'kového ovládača

1. Otvorte kryt batérií nadvihnutím zadného háčika dial'kového ovládača.
2. Vložte dve batérie typu AAA, pričom počas vkladania dbajte na správnu polaritu +, -.
3. Kryt batérií zatvorte úplne tak, aby batérie nevypadli.

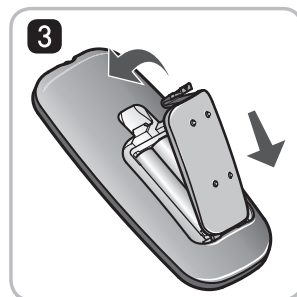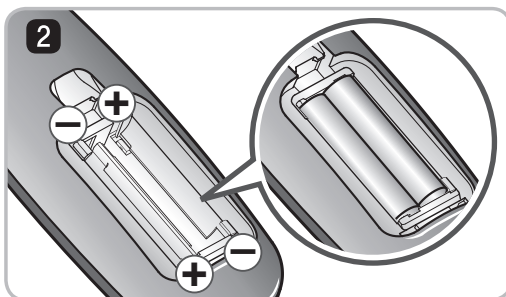


Bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania dial'kového ovládača

- Naraz stláčajte len jedno tlačidlo.
- Dbajte na to, aby dial'kový ovládač nespadol a nebol vystavený pôsobeniu silných nárazov.
- Neskladujte ho blízko zariadení, ktoré vydávajú teplo, plameň či horúci vzduch.
- Určité žiarivky, ako napríklad svetidlo s trojpásmovým vyžarovaním, môžu zasahovať do činnosti dial'kového ovládača. Preto ho používajte čo najďalej od takýchto svetidiel.
- Ak sa dial'kový ovládač nachádza príliš ďaleko od aktivovaného čistiaceho robota, nemusí fungovať správne. Ak je to možné, dial'kový ovládač používajte do vzdialenosti maximálne 3 m od čistiaceho robota.

1

Umiestnite domovskú stanicu. (p14)

Zapojte zástrčku napájacieho kábla do elektrickej zásuvky a umiestnite stanicu k stene. Ak sa nebude do stanice privádzať napájanie, čistiaci robot sa nenabije.

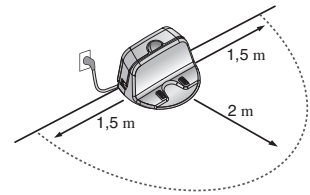


2

Zapnite napájanie čistiaceho robota. (p15)

Zapnite hlavný vypínač na ľavej zadnej strane čistiaceho robota a stlačte tlačidlo „Start/Stop“ na hornej časti.


* Ak sa napájanie nezapne, pozrite si stranu 15.

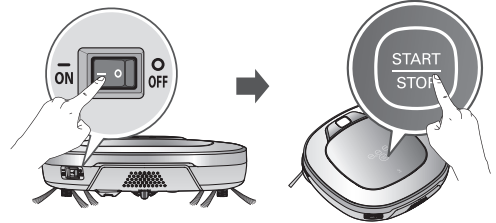

3

Skontrolujte nádobu na prach.


Pred spustením čistenia skontrolujte, či je nádoba na prach čistá a zatvorte kryt nádoby na prach na hlavnej jednotke.

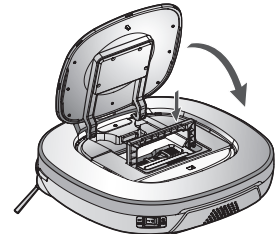

4

Spustíte čistenie. (p16)


Znova stlačte tlačidlo START/STOP počas zapnutia čistiaceho robota. Ozve sa zvuk čistenia a potom sa začne čistenie.

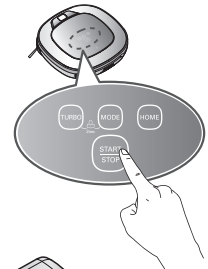

5

Automatické nabitie. (p17~18)

Čistiaci robot vykoná vlastnú diagnostiku a automaticky sa vráti do domovskej stanice na nabitie pred úplným vybitím batérie. Nabitie batérie trvá približne tri hodiny.

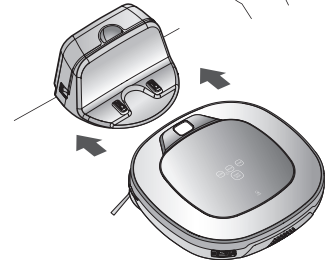

6

Použitie režimu čistenia a pomocných funkcií. (p19~25)

Pomocou tlačidiel na čistiacom robote a diaľkovom ovládači môžete použiť jednotlivé režimy čistenia a ďalšie podporné funkcie.

Medzi režimy čistenia patria Cikcak, Po jednotlivých úsekoch, Bodové čistenie, Môj priestor a Opakované čistenie. Medzi podporné funkcie patria Manuálny režim, Plánované čistenie a Čistenie s mikrovlnkovým mopom.






< Výstraha > Keď sa čistiaci robot použije s otvoreným krytom nádoby na prach, môže dôjsť k zraneniu alebo vážnemu poškodeniu tohto výrobku.

SPÔSOB INŠTALÁCIE DOMOVSKÉJ STANICE

Spôsob inštalácie domovskej stanice

1. Domovskú stanicu umiestnite k stene na pevnú vodorovnú podlahu tak, aby počas pripájania robota nedochádzalo k posúvaniu.

Odstráňte akékoľvek predmety do vzdialenosti 1,5 m na pravej a ľavej strane a 2 m vpredu.

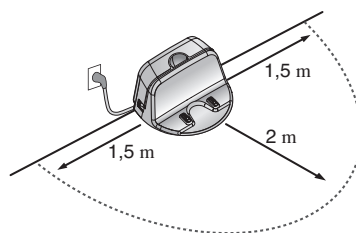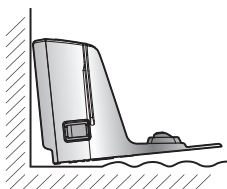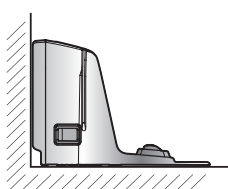


O


X

2. Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.


Oviňte napájací kábel okolo upevňovacieho háčika na zadnej strane domovskej stanice alebo ho umiestnite pozdĺž povrchu steny tak, aby nezavadzal pri pohybe čistiaceho robota.

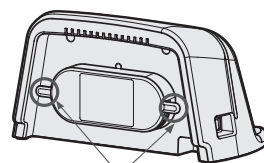

Upevňovací háčik
napájacieho kábla

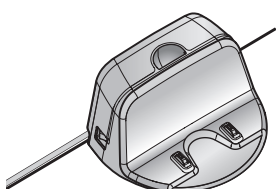


O

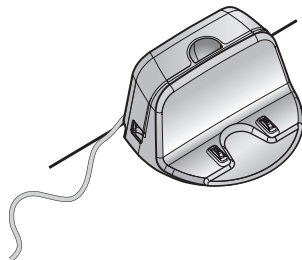


X

3. Domovskú stanicu pripevnite k stene tak, aby sa nehýbala. Zapnite hlavný vypínač.

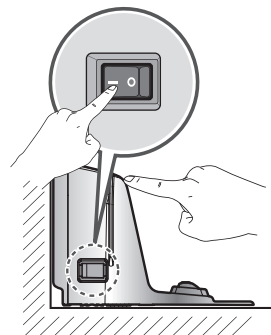

4. Keď sa diaľkový ovládač nepoužíva, vložte ho do držiaka diaľkového ovládača na domovskej stanici.

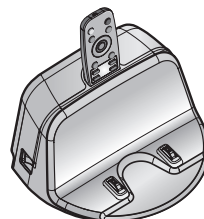

Tip

• Domovskú stanicu nechajte vždy pripojenú k elektrickej zásuvke. Ak sa domovská stanica neoponechá pripojená k elektrickej zásuvke, čistiaci robot sa nevráti automaticky do stanice na nabitie.

< Výstraha >


Čistiaci robot nepoužívajte, ak má domovská stanica poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne alebo došlo k jej poškodeniu či pádu. Aby nedošlo k ohrozeniu, kábel musí vymeniť spoločnosť LG Electronics, Inc. alebo kvalifikovaný servisný technik.

SPÔSOB ZAPNUTIA A VYPNUTIA NAPÁJANIA ČISTIACEHO ROBOTA

Zapnutie sieťového napájania

Skontrolujte hlavný vypínač na zadnej ľavej strane čistiaceho robota. Ak je napájanie vypnuté, zapnite vypínač.


- * Pri zapínaní hlavného vypínača nestláčajte tlačidlo, ktoré sa nachádza na hornej časti čistiaceho robota. Činnosť tlačidla sa môže oneskoriť.
- * Vypnite hlavný vypínač, ak sa čistiaci robot nebude dlhší čas používať, aby sa chránila batéria. Čistiaci robot sa nemôže nabiť, ak je hlavný vypínač v polohe vypnutia „OFF“.

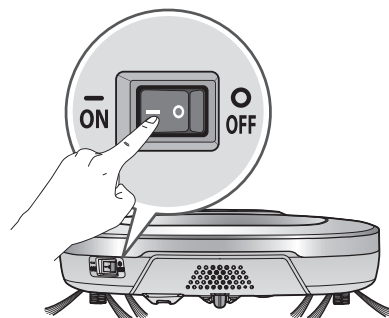

Zapnutie zariadenia z pohotovostného režimu.

Pri vypnutom napájaní čistiaceho robota podržte stlačené tlačidlo „Start/Stop“ na 1 sekundu, kým sa neozve zvuk „Cink“. Po uplynutí približne 10 sekúnd sa zapne napájanie a ozve sa melódia.

- * Ak uplynie 10 minút bez vydania aktívneho príkazu čistiacemu robotu po zapnutí, napájanie sa automaticky vypne.

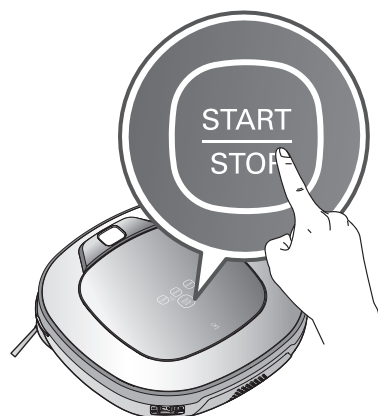

Vypnutie napájania

Na dve sekundy podržte stlačené tlačidlo START/STOP počas zapnutia čistiaceho robota. Po vypnutí napájania sa ozve melódia.



Tip

- Ak sa napájanie nedá zapnúť, postupujte nasledovne.
 - Zapnite hlavný vypínač a počkajte viac ako 3 sekundy.
 - Po zapnutí hlavného vypínača stlačte tlačidlo „START/STOP“.
 - Ak sa napájanie nezapne alebo sa neobjaví žiadne zobrazenie, ale len cinknutie, manuálne vložte čistiaci robot do domovskej stanice.

SPÔSOB SPUSTENIA A ZASTAVENIA ČISTENIA

Používanie tlačidiel na čistiacom robote

Po zapnutí čistiaceho robota začnite čistenie stlačením tlačidla START/STOP. Ozve sa melódia a začne čistenie.

Čistenie zastavíte stlačením tlačidla START/STOP počas čistiaceho cyklu.

- * Po stlačení tlačidla „START/STOP“ počas vypnutého napájania čistiaceho robota sa zapne napájanie. Čistenie sa spustí po ďalšom stlačení tlačidla „START/STOP“.



Používanie dial'kového ovládača

Po zapnutí čistiaceho robota pomocou tlačidla na čistiacom robote stlačte tlačidlo START na dial'kovom ovládači. Ozve sa melódia a začne čistenie.

Čistenie sa zastaví po stlačení tlačidla Stop/OK počas čistiaceho cyklu.

- * Čistiaci robot sa nedá zapnúť z pohotovostného režimu pomocou dial'kového ovládača, keď je napájanie čistiaceho robota vypnuté. Keď je napájanie vypnuté, stlačením tlačidla „START/STOP“ na hornej strane čistiaceho robota zapnete napájanie a umožníte tým použitie dial'kového ovládača.



- * Počas čistenia môže dochádzať k nárazom, keď snímač nedokáže rozpoznať niektoré objekty kvôli ich tvaru (tenké nôžky stoličiek a stolov, rohy nábytkov). Keď k tomu dôjde, vnútorný snímač na detekciu nárazov zareaguje vyslaním signálu na vykonanie pohybu dozadu.
- * Ak je čistiaci robot nastavený na spustenie čistenia na mieste mimo domovskej stanice, položte čistiaci robot na plochú podlahu, aby nedošlo k poruche snímača na detekciu prekážok. Navyše, spustíte čistenie od miesta, na ktorom sa nenachádzajú žiadne prekážky, ako sú záclony alebo steny v rámci vzdialenosti 30 cm od čistiaceho robota.



Tip

Spôsob dosiahnutia najlepších výsledkov:


- Krátko pred spustením činnosti robota skontrolujte priestor, ktorý sa má čistiť, či sa v ňom nenachádzajú nejaké veľké a malé predmety, ktoré by mohli spôsobiť ťažkosti čistiacemu robotu.
- Ak sa čistenie spustí, keď sa čistiaci robot nachádza v domovskej stanici, zariadenie sa môže rýchlo vrátiť do domovskej stanice, keďže sa presne načítala aktuálna domovská poloha.
- Keď je nainštalovaná zásuvka na mop, aby nedošlo k sekundárnemu znečisteniu od znečisteného mopu, robot nebude prechádzať cez prahy dverí s výškou 5 mm alebo viac.

SPÔSOB NABITIA BATÉRIE

Automatické nabitie



Čistiaci robot sa vráti do domovskej stanice na konci čistiacieho cyklu alebo vtedy, keď je takmer vybitá batéria.

- * Ak uplynie 10 minút bez pohybu čistiacieho robota, alebo je batéria príliš vybitá, napájanie sa automaticky vypne.
- * **NEVYPÍNAJTE hlavný vypínač, pretože sa nenabije batéria. Ak sa zariadenie manuálne vráti s vypnutým hlavným vypínačom, zobrazí sa chybové hlásenie „Main power switch on the back of the HOM-BOT is turned off. Please turn the switch on.“ (Hlavný vypínač na zadnej časti HOM-BOT je vypnutý. Zapnite tento vypínač, prosím.)**
- * V prípade, že sa zariadenie počas čistenia vráti do domovskej stanice kvôli takmer vybitej batérii, čistenie sa spustí po nabití, a to od najbližšieho miesta oblasti, ktorá sa predtým ešte nečistila. (Strana 18)
- * Ak sa čistiaci robot nedokáže pripojiť k domovskej stanici na prvý pokus, bude to skúšať dovtedy, kým sa mu to nepodarí.
- * Keď čistiaci robot dokončí všetky priestory, ktoré dokáže vyčistiť, vráti sa do domovskej stanice, aj keď batéria nie je takmer úplne vybitá.

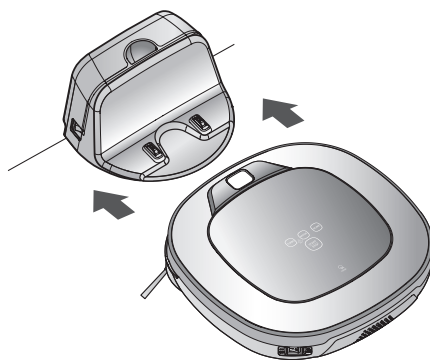

Manuálne nabíjanie

Pri prvom použití čistiacieho robota alebo pri nabíjaní batérie počas čistenia môžete batériu nabiť manuálne.

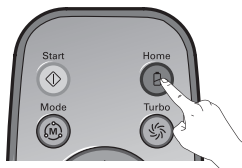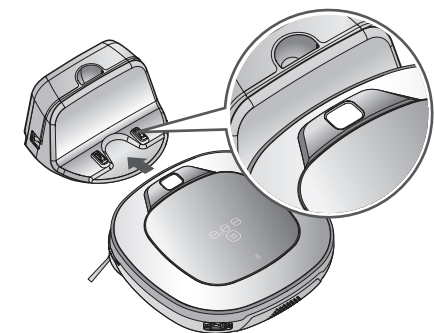

Spôsob 1. Čistiaci robot pripojte k domovskej stanici zarovnaním prednej strany domovskej stanice. Spustenie nabíjania bude sprevádzať melódia spolu so zvukovým hlásením.

* Ak sa opakovane ozve hlasový oznam „Main power switch on the back of the HOM-BOT is turned off. Please turn the switch on.“ (Hlavný vypínač na zadnej časti HOM-BOT je vypnutý. Zapnite tento vypínač, prosím.), vtedy zapnite hlavný vypínač.

Spôsob 2. Po stlačení tlačidla „HOME“ na diaľkovom ovládači alebo na čistiacom robote sa prijme výzva na automatické vygenerovanie vyhľadávacieho signálu a návrat čistiacieho robota do domovskej stanice.

- * Ak čistiaci robot nezačal čistenie z domovskej stanice alebo sa čistiaci robot nabíja manuálne po stlačení tlačidla Home, nájdenie domovskej stanice môže trvať o niečo dlhšie.
- * Ak sa čistiaci robot nachádza v rámci 10 cm od prednej časti nabíjacieho konektora pri zapnutom napájaní, automaticky sa vráti do domovskej stanice a začne sa nabíjanie.



Tip

Pri používaní domovskej stanice dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:


- Ak sa v nabíjacom konektore zachytí nejaký cudzí materiál, nabíjanie nemusí prebiehať plynulo. Z času načas poutierajte tento konektor suchou handričkou po odpojení napájacej zástrčky.(str. 32)
- Aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom ani poškodeniu domovskej stanice, nedotýkajte sa nabíjacieho konektora žiadnymi kovovými predmetmi.
- Aby nedošlo k vzniku požiaru ani zasiahnutiu elektrickým prúdom, niekedy nerozoberajte ani neupravujte domovskú stanicu.
- Neumiestňujte domovskú stanicu ani napájaciu zástrčku blízko vykurovacieho zdroja.

SPÔSOB NABITIA BATÉRIE


Indikátor stavu nabitia batérie

Stav nabitia batérie zobrazuje stavový indikátor nasledovne.


- Ak prebieha nabíjanie, indikátor stavu batérie bliká.
- Ak je nabíjanie dokončené, zobrazujú sa len ikony „Battery“ (Batéria) a „Clean Mode“ (Režim čistenia), aby sa šetrila energia.
- Pokiaľ je potrebné nabitie, bude blikáť len prvý dielik indikátora stavu batérie.

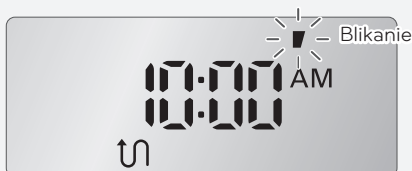


Vyžaduje sa nabitie

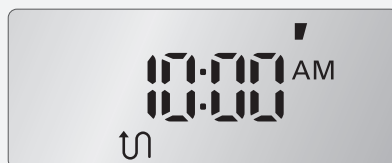

Batéria je takmer vybitá

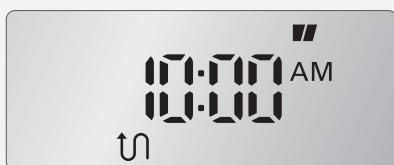

Batéria je nabitá na polovičnú úroveň

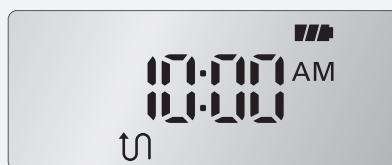

Batéria je úplne nabitá

* Ak sa čistiaci robot vráti do domovskej stanice s takmer vybitou batériou, indikátor „Režim čistenia“ začne blikáť.

- Keď začne indikátor „Režim čistenia“ blikáť po dokončení nabíjania, čistiaci robot sa vráti k čisteniu oblastí, ktoré neboli dokončené.
- Aj po stlačení tlačidla „Start“ na diaľkovom ovládači alebo tlačidla „Stop“ na hlavnej jednotke počas nabíjania pri blikajúcom indikátore „Režim čistenia“ čistiaci robot nájde a vyčistí nedokončené miesta.
- Po stlačení tlačidla „Start“ na diaľkovom ovládači alebo tlačidla „Start/Stop“ na zariadení po zmene režimu začne čistiaci robot čistenie znova od začiatku.

Stavový indikátor počas nabíjania robota (v priestorovom režime Cikcak)



V prípade, že neexistuje žiadna oblasť na čistenie




V prípade, že existuje oblasť na čistenie (bliká)

Ak sa batéria nenabíja

Kontrola 1:

Ak sa batéria nenabíja ani po pripojení čistiaceho robota k domovskej stanici, skontrolujte nasledovné.

- Vypnite a potom znova zapnite hlavný vypínač v ľavej zadnej časti čistiaceho robota.
- Skontrolujte indikátor napájania domovskej stanice.
- Utrite konektor na domovskej stanici suchou handričkou. (str. 32)

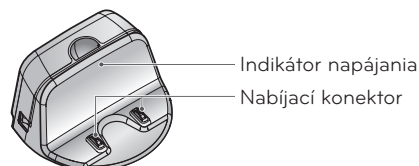



Čistenie Cikcak

Čistiaci robot v režime „Cikcak“ opakovane vykonáva cikcakovitý pohyb tak, aby vyčistil úplne všetky miesta v oblasti čistenia.

Ak chcete rýchlo vyčistiť nejakú oblasť, zvol'te režim čistenia „Cikcak“.

Stlačením tlačidla „Mode“ (Režim) na diaľkovom ovládači alebo hlavnej jednotke zvol'te režim čistenia „Cikcak“ a stlačte tlačidlo „Start“.



* Predvolené nastavenie z výroby je režim čistenia „Cikcak“.

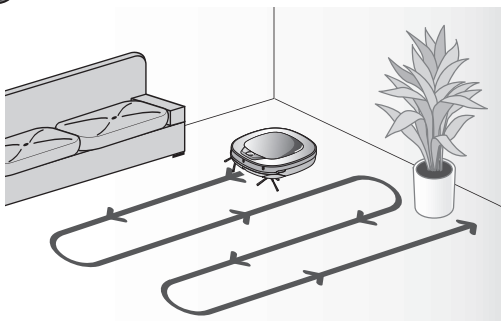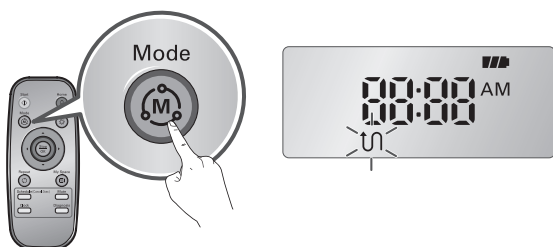

Čistenie po jednotlivých úsekoch

Čistiaci robot v režime „Po jednotlivých úsekoch“ vyčistí danú oblasť po jej rozdelení na pravouhlé časti. Tento režim zvol'te, ak chcete vykonať dôkladné čistenie.

Stlačením tlačidla „Mode“ (Režim) na diaľkovom ovládači zvol'te režim „Cell by Cell“ (Po jednotlivých úsekoch) a stlačte tlačidlo „Start“.

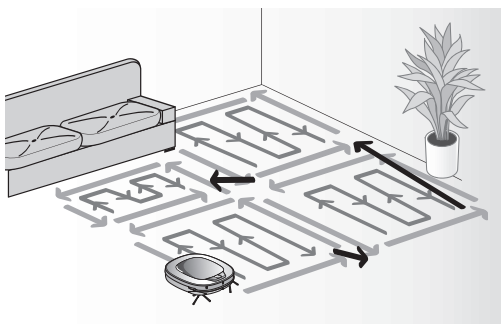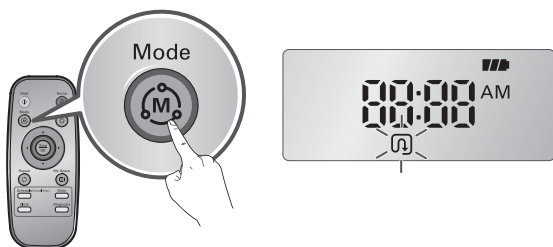

1. fáza:

Vyčistí sa plocha s maximálnym obsahom 3 m x 3 m. (Veľkosť obsahu sa môže meniť podľa tvaru plochy, ktorá sa má vyčistiť.)

2. fáza:

2. fáza čistenia Po jednotlivých úsekoch automaticky zahŕňa aj režim Cikcak.

Po dokončení 1. a 2. fázy sa čistená oblasť vyčistí zopakovaním vyššie uvedeného spôsobu čistenia, keď sa zariadenie presunie do ďalšej časti oblasti čistenia.



Tip

- Po nastavení sa režim čistenia (Cikcak, Po jednotlivých úsekoch) uchová v pamäti aj po vypnutí napájania.
- Ak sa počas činnosti vyžaduje zmena režimu, najprv stlačte tlačidlo Stop/OK a až potom zvol'te požadovaný režim. Čistenie sa potom spustí od začiatku.

REŽIMY ČISTENIA


Čistenie Môj priestor

Stlačením tlačidla „My Space“ (Môj priestor) na diaľkovom ovládači sa nastaví režim čistenia Môj priestor s hlasovým oznamom. Tento režim zvolíte na vyčistenie konkrétne určených plôch.

1. fáza:

Pomocou diaľkového ovládača manuálne vykonajte čistenie po okraji jednotlivých plôch určených na vyčistenie.


* Tento režim čistenia sa akceptuje vtedy, keď je vzdialenosť medzi počiatočnou a konečnou polohou menšia ako 1 m.

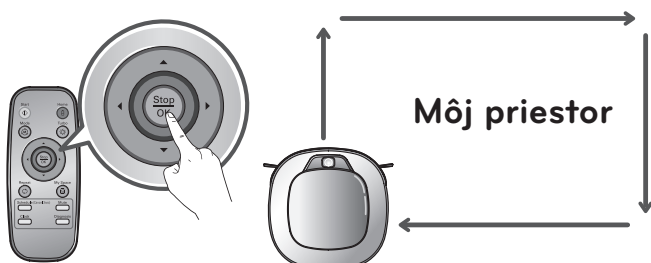

2. fáza:

Potom po stlačení tlačidla „Start“ čistiaci robot sám vyčistí manuálne vyznačenú oblasť.

- * Ak sa nepodarí správne vyznačiť určitú zónu, ozve sa hlasový oznam „Area does not meet the specified conditions. Please continue to make specified area for cleaning process.“ (Plocha nespĺňa určené podmienky. Zopakujte, prosím, vyznačenie určenej oblasti na čistenie.) Pomocou diaľkového ovládača znova určíte požadovanú zónu.
- * Po dokončení čistenia zvolených oblastí sa čistiaci robot uvedie do režimu čistenia (Cikcak alebo Po jednotlivých úsekoch), v ktorom vykonával čistenie predtým.

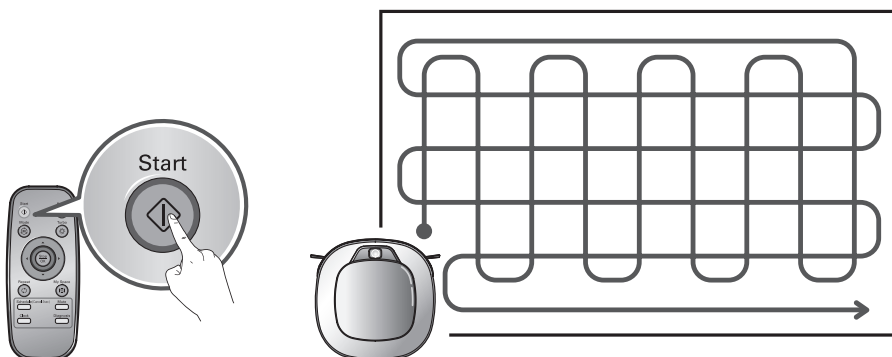

Tip

- Počas nabíjania sa nedá aktivovať režim čistenia "Môj priestor".
- Ak chcete zmeniť režim čistenia počas činnosti čistiaceho robota, najprv stlačte tlačidlo „Stop/OK“, aby bolo možné zvoliť požadovaný režim. Čistenie sa spustí od začiatku.


POMOCNÉ REŽIMY ČISTENIA

Manuálne čistenie

Stlačením smerového tlačidla na diaľkovom ovládači môžete vykonávať pohyb čistiaceho robota v manuálnom režime.

Čistiaci robot vyčistí danú oblasť, pričom sa bude pohybovať dopredu/dozadu/dol'ava/doprava, a to podľa stlačenia smerových tlačidiel.

V manuálnom režime bude čistiaci robot narážať do prekážok, ktoré sa nachádzajú za ním, ak sa na diaľkovom ovládači podrží stlačené tlačidlo dozadu.

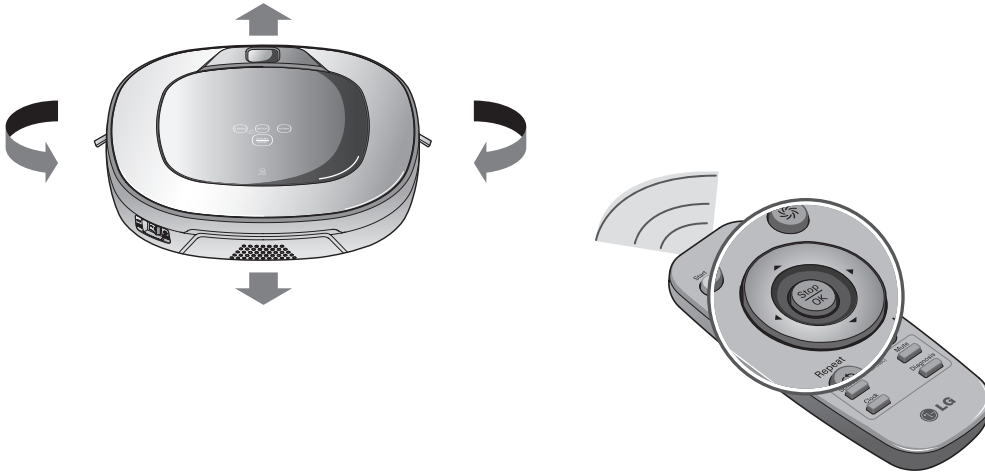


Bodové čistenie


Najlepšie sa hodí na čistenie určitých častí domu.

Po stlačení tlačidla „Mode“ (Režim) na diaľkovom ovládači zvolíte režim „Spot Clean“ (Bodové čistenie) vyznačený na stavovom indikátore a tlačidla „Start“ začne čistiaci robot bodové čistenie plochy s priemerom 1,5 m.

* Počas nabíjania sa režim „Bodové čistenie“ nedá zvoliť.

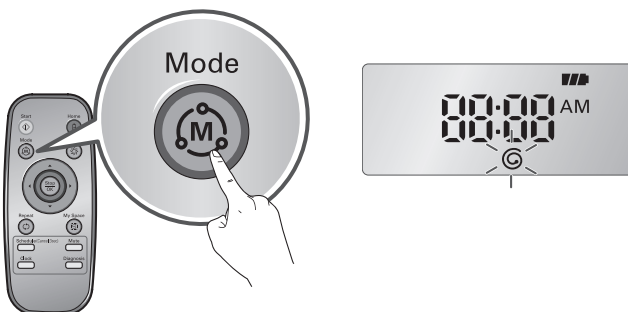

Po dokončení čistenia sa robot zastaví vo východiskovej polohe (potrvá to 4~5 min.).

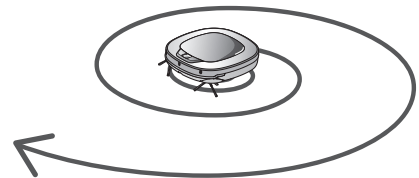

POMOCNÉ REŽIMY ČISTENIA

Režim Turbo


Stlačením tlačidla „Turbo“ na diaľkovom ovládači alebo hlavnej jednotke sa aktivuje režim „Turbo“ s hlasovým oznamom.

Po stlačení rovnakého tlačidla v režime „Turbo“ sa režim „Turbo“ zruší s hlasovým oznamom.

V režime „Turbo“ bude čistiaci robot pracovať intenzívnejšie, aby sa dosiahlo dôkladné vyčistenie.

* <Režim Turbo (funkcia Floor Master)>

Režim „Turbo“ sa spustí automaticky, keď čistiaci robot čistí koberce.

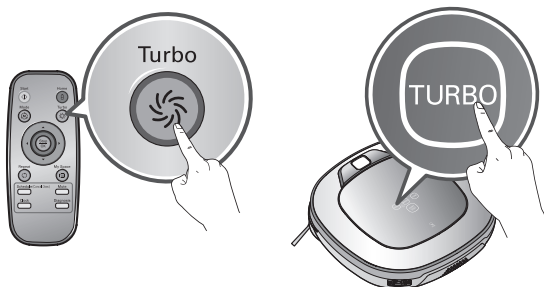


Režim Opakovanie

Stlačením tlačidla „Repeat“ (Opakovanie) na diaľkovom ovládači sa aktivuje režim „Opakovanie“ s hlasovým oznamom.

Po stlačení rovnakého tlačidla v režime „Opakovanie“ sa režim „Opakovanie“ zruší s hlasovým oznamom.


V režime „Opakovanie“ bude čistiaci robot opakováť čistenie dovtedy, kým sa nevybíje batéria.

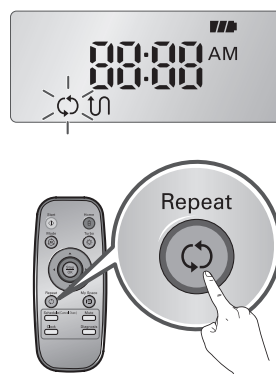

Režim Učenie

Čistiaci robot je schopný zapamätať si prostredie čistenia prostredníctvom režimu Učenie s cieľom vykonávať inteligentné čistenie.

* Režim „Učenie“ je dostupný len vtedy, keď zariadenie začne čistenie z domovskej stanice.

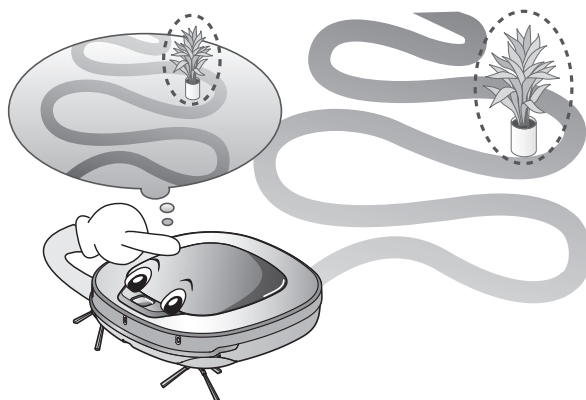

Tip



- Bezpečnostné pokyny týkajúce sa inteligentnej činnosti
 - Tento režim učenia umožňuje zapamätanie miest s prekážkami, ktoré je potrebné obísť. Čistiaci robot si zapamätá každý aspekt prostredia, v ktorom sa nachádza, a to od spustenia čistenia z domovskej stanice až po moment ukončenia čistenia daného priestoru.
 - Čistiaci robot sa naučí nové podmienky prostredia aj po zmene polohy domovskej stanice.
 - Ak sa režim učenia akceptuje, ozve sa hlasový oznam „The learning cleaning process is complete.“ (Proces naučenia čistenia je dokončený.)

NASTAVENIE ČASU

Na čistiacom robote je možné nastaviť aktuálny čas.

Stlačením tlačidla „Clock“ (Hodiny) na diaľkovom ovládači, keď čistiaci robot čaká, sa spustí nastavovanie aktuálneho času.

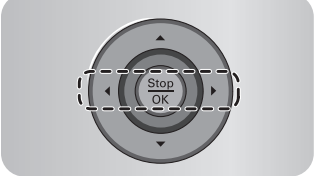

 Vol'bu vykonajte pomocou tlačidiel „◀ ▶“ na diaľkovom ovládači.	Blikanie 	Požadovaný čas nastavte pomocou tlačidiel „▲▼“ na diaľkovom ovládači.
	Blikanie 	Minúty nastavte pomocou tlačidiel „▲▼“ na diaľkovom ovládači.
Túto funkciu je možné počuť prostredníctvom hlasového sprievodcu.	Blikanie 	AM/PM (Dopoludnia/Popoludní) nastavte pomocou tlačidiel „▲▼“ na diaľkovom ovládači.
		Stlačením tlačidla „Clock“ alebo „Stop/OK“ na diaľkovom ovládači sa proces nastavenia času dokončí.




Tip

- Akékoľvek naplánované čistenie sa aktivuje na základe času na čistiacom robote. Preto sa pred naplánovaným čistením musia nastaviť hodiny.
- Ak sa v priebehu 10 sekúnd nevykoná žiadny úkon, nastavovanie hodín sa zruší.

NAPLÁNOVANÉ ČISTENIE

Môžete naplánovať čistenie tak, aby čistiaci robot začal čistenie v naplánovanom čase. Stlačením tlačidla „Schedule“ (Plán) na diaľkovom ovládači, keď sa nabíja batéria, sa spustí nastavovanie naplánovaného čistenia.

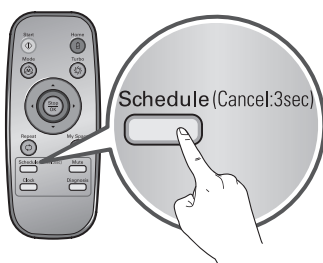

Nastavenie/zrušenie plánu je možné len vtedy, keď sa zariadenie nabíja.

Zvoľte požadovanú úroveň pomocou tlačidiel „◀▶“ na diaľkovom ovládači.		Zvoľte možnosť „Jednorazovo“ alebo „Každý deň“ pomocou tlačidiel „▲▼“ na diaľkovom ovládači. Hlasový oznam potvrdí nastavený plán.
1: „Jednorazovo“		Nastavte hodiny pomocou tlačidiel „▲▼“ na diaľkovom ovládači.
2: „Každý deň“		Nastavte minúty pomocou tlačidiel „▲▼“ na diaľkovom ovládači.
		Nastavte AM/PM (Dopoludnia/Popoludni) pomocou tlačidiel „▲▼“ na diaľkovom ovládači.
		Stlačením tlačidla „Schedule“ alebo „Stop/OK“ na diaľkovom ovládači sa dokončí proces nastavovania plánu.




Tip

- Keď nastane naplánovaný čas, čistiaci robot sám začne čistenie.
- Naplánované čistenie sa dá nastaviť len vtedy, keď sa čistiaci robot nabíja.
- Podržaním stlačeného tlačidla „Schedule“ (Plán) na diaľkovom ovládači na 3 sekundy počas nabíjania sa nastavený plán zruší.
- Ak sa počas nastavovania naplánovaného času nevykoná žiadny úkon v priebehu 10 sekúnd, nastavovanie sa zruší.

ČISTENIE S MOPOM (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)

Po pripevnení mopu s ultra mikrovláknom môžete efektívne využiť čistiaci robot na odstránenie prachu.

Keď je pripevnená zásuvka na mop čistiaci robot nevyjde na koberce ani neprejde cez prahy, aby nedošlo k prenosu nečistoty z mopu.




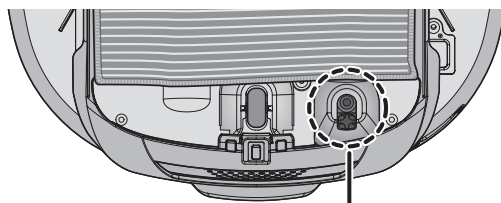


⚠ Upozornenie

Nezakrývajte spodný snímač obrazu mopom.


Pri čistení s mopom založte mop a zásuvku na mop do čistiaceho robota podľa nasledujúcich pokynov:

1. Pripevnite mop s ultra mikrovláknom k suchému zipsu zásuvky na mop tak, ako je to znázornené na obrázku.

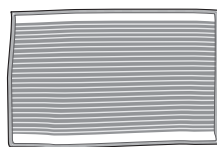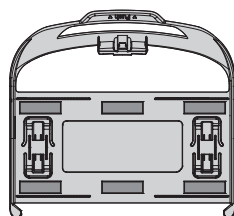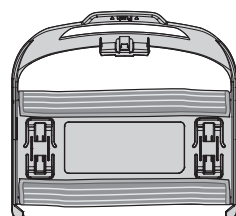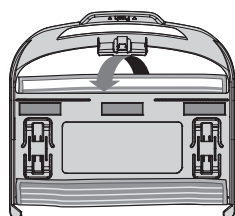


2. Pevne zatlačte zásuvku na mop do ryhovania tak, aby sa ozvalo cvaknutie.

* Vezmite do úvahy, že ak sa zásuvka na mop nezaistí správne, počas čistenia sa môže oddeliť.

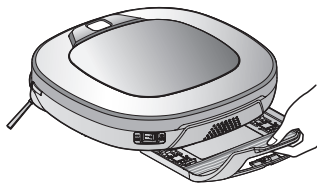


3. Je dôležité, aby upevňovacie háčiky na zásuvke na mop správne zapadli do upevňovacích drážok v spodnej časti čistiaceho robota.

Upevňovacie háčiky

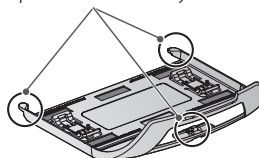

Upevňovacie drážky

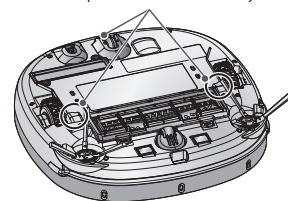

Tip


- Aby nedochádzalo k uvoľňovaniu zápachov, po dokončení čistenia odstráňte akýkoľvek cudzí materiál alebo prach z mopu.
- Aby nedošlo k znečisteniu podlahy, nepoužívajte mop s ultra mikrovláknom na čistenie, keď sa nečistota zmiešala s kvapalinami, ako sú káva alebo atrament.
- Aby nedošlo k poškodeniu kobercov od suchého zipsu ani prenosu nečistoty z mopu, nečistite koberec s pripevnenou zásuvkou na mop ani s pripevneným mopom.
- Mop s ultra mikrovláknom udržiavajte v suchu. Nepoužívajte ho na mokré povrchy. Ak sa vyskytuje vlhkosť, môže zasahovať do činnosti navigácie.
- Keď je pripevnená zásuvka na mop, funkcia inteligentnej diagnostiky nie je dostupná.

FUNKCIA VYHL'ADANIA MIESTA


Čistiaci robot si pamätá svoju polohu počas čistenia.

Ak používateľ premiestni čistiaci robot počas jeho činnosti, robot vyhľadá miesto, z ktorého bol premiestnený pomocou navigačnej funkcie vyhľadania polohy pred tým, ako bude pokračovať v čistení.

- * Funkcia navigácie sa aktivuje po tom, ako čistiaci robot zodpovedajúcim spôsobom rozpozná prostredie čistenia.

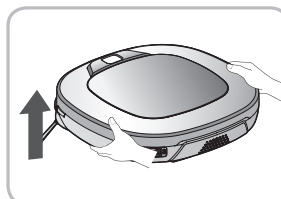

Zmena polohy




Keď sa aktivuje funkcia vyhľadania polohy, začne blikať režim čistenia stavového indikátora

Manuálna zmena polohy


1. Čistiaci robot umiestnite blízko polohy, z ktorej bol pôvodne premiestnený.

- * Vyhľadanie polohy je účinnejšie, keď je čistiaci robot bližšie k miestu, z ktorého bol premiestnený.
- * Ak sa premiestni zo svojej pôvodnej polohy čistenia o viac ako 1 m, pre čistiaci robot to bude ťažké vyhľadať svoju predchádzajúcu polohu.

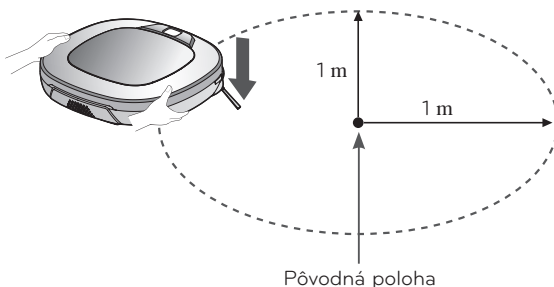


2. Stlačte tlačidlo START/STOP na čistiacom robote alebo tlačidlo START na diaľkovom ovládači. Čistiaci robot potom spustí funkciu vyhľadávania polohy spolu so zvukovým sprievodcom.

- * Keď sa vyhľadanie polohy úspešne dokončí, robot bude pokračovať v čistení od miesta, z ktorého bol premiestnený. Ak vyhľadanie polohy zlyhá, robot začne znova od začiatku.

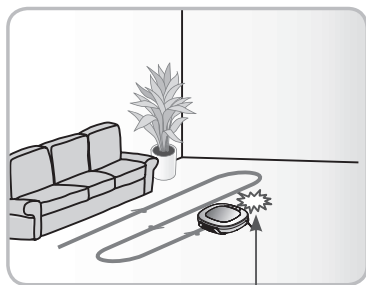

Pôvodná poloha

Aby sa zvýšila presnosť, nestojte blízko zariadenia HOM-BOT, keď je v režime vyhľadávania polohy.

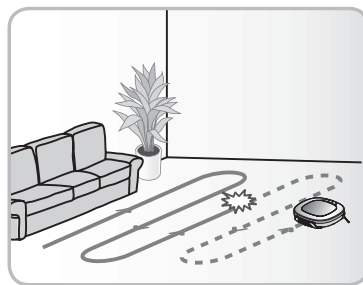

Tip

- Keď sa vypne napájanie po nastavení funkcie vyhľadávania polohy, funkcia vyhľadávania polohy sa zruší.
- Vyhľadanie polohy bude účinnejšie, keď sa čistiaci robot bude nachádzať bližšie k miestu, z ktorého bol premiestnený.

INTELIGENTNÁ DIAGNOSTIKA

Čistiaci robot využíva funkciu inteligentnej diagnostiky na vykonanie vlastnej diagnostiky. Ak sa na základe diagnostiky zistí akýkoľvek nezvyčajný stav zariadenia, kontaktujte, prosím, miestne servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

✳ **Počas inteligentnej diagnostiky sa bude čistiaci robot pohybovať po kružnici s polomerom približne 50 cm. Preto pred spustením inteligentnej diagnostiky zabezpečte, aby sa okolo domovskej stanice v okruhu s priemerom 1 m nenachádzali žiadne predmety.**

1. Po uistení, že je čistiaci robot pripojený k domovskej stanici, zapnite hlavný vypínač na zadnej časti.

✳ **Inteligentná diagnostika je možná len vtedy, keď je čistiaci robot pripojený k domovskej stanici.**



2. Po stlačení tlačidla „Diagnosis“ (Diagnostika) na diaľkovom ovládači sa spustí diagnostický proces s hlasovým oznamom „Starting HOM-BOT smart diagnosis. Please step away and remove any items within 1 meter, or about 3 feet.“ (Spúšťa sa inteligentná diagnostika zariadenia HOM-BOT. Odstúpte, prosím, a odstráňte akékoľvek predmety v okruhu 1 metra alebo približne 3 stôp.)


✳ **Ak je pripevnená zásuvka na mop, diagnostický proces sa neaktivuje.**



3. Keď sa inteligentná diagnostika úspešne dokončí, čistiaci robot sa vráti späť do domovskej stanice a poskytne informácie o výsledku prostredníctvom hlasového oznamu. Po hlasovom ozname umožní stlačenie tlačidla „HOME“ na diaľkovom ovládači alebo hlavnej jednotke zopakovanie hlasového oznamu. Ak chcete ukončiť diagnostický proces, stlačte tlačidlo „Stop/OK“ na diaľkovom ovládači alebo hlavnej jednotke.

✳ **Po uplynutí 1 minúty po hlasovom oznámení výsledku inteligentnej diagnostiky sa začne čistiaci robot nabíjať.**

✳ **Ak sa pomocou ktoréhokoľvek zo snímačov zistí chyba počas inteligentnej diagnostiky, hlasový oznam to oznámi a zariadenie sa v takomto prípade do domovskej stanice nevráti.**

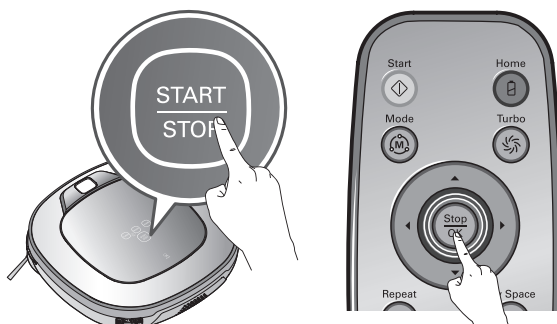

Tip

- Nedotýkajte sa čistiaceho robota ani žiadnym spôsobom nerušte jeho činnosť pred dokončením inteligentnej diagnostiky. Ak náhodou dôjde k prerušeniu činnosti, vypnite a potom znova zapnite hlavný vypínač, aby sa diagnostický proces obnovil.
- Inteligentná diagnostika sa neaktivuje v nasledujúcich prípadoch. V každom prípade skontrolujte problém a skúste znova.
 - Čistiaci robot je odpojený od domovskej stanice
 - Úroveň nabitia batérie nie je dostatočná
 - Nie je založený filter nádoby na prach.
 - Je pripevnená zásuvka na mop

INTELENTNÁ DIAGNOSTIKA


Ak sa po inteligentnej diagnostike ozve hlasový oznam, vykonajte náležité opatrenia podľa nasledujúcej tabuľky.

Hlasový oznam	Opatrenia (kvôli referencii)
Spuštění HomBot chytré diagnostiky. Prosím, odstupte a odstraňte všechny položky v dosahu 1 metru nebo cca 3 stop.	Odstráňte akékoľvek predmety v okruhu 1 m okolo domovskej stanice a odstúpte až do dokončenia diagnostiky.
Pro aktivaci chytré diagnostiky je třeba, aby se Hombot nabíł. Prosím, ukoťvete Hombot do domovské stanice.	Pripojte čistiaci robot k domovskej stanici na nabitie.
Spuštění HomBot chytré diagnostiky. Rezervace byla zrušena pro chytrou diagnostiku. Prosím, odstupte a odstraňte všechny položky v dosahu 1 metru nebo cca 3 stop.	
Během diagnostiky nebyly zjišřeny řádne řavady.	
Nelze zahájit chytrou diagnostiku vřhledem k nízké úrovni nabití baterie. Zkuste to prosím znovu, jakmile bude baterie nabitá.	Skúste znova spustiť inteligentnú diagnostiku po nabití batérie.
Zkontrolujte prosím, zda jsou odpadní nádoba a řiltr řprávě nainstalovány.	Otvorte kryt nádoby na prach a skontrolujte nádobu.
HomBot se nebude nabířet kvůli řhybě na ultrazvukovém senzoru. Prosím zkuste znovu chytrou diagnostiku poté, co vypnete a zase zapnete hlavní vypínač na zadní straně HomBot vysavače. Pokud problém přetřává, obraťte se prosím na řákaznickou linku LG Electronics.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
HomBot se nebude nabířet kvůli řhybě na infračerveném senzoru.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
HomBot se nebude nabířet kvůli řproblému s cliff senzorem ve spodní řasti. Prosím očistěte senzory.	Vyčistite tri snímače schodov v spodnej řasti vpredu zariadenia.
Prosím vyčistěte senzor kamery na spodní pravé straně.	Vyčistite objektiv snímača obrazu na pravej spodnej strane
Vyčistěte prosím senzorická okna detekce překážek na levé a pravé straně vysavače HomBot.	Vyčistite objektiv snímačov překážok na ľavej aj pravej strane.
A problem has been found on the Gyro Sensor.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Zkontrolujte prosím, zda není nějaký cizí materiál na pravém kole.	Skontrolujte výskyt cudzieho materiálu na ľavom koliesku.
Zkontrolujte prosím, zda není nějaký cizí materiál na levém kole.	Skontrolujte výskyt cudzieho materiálu na pravom koliesku.
Był nalezen řproblém na senzoru levého kola.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Był nalezen řproblém na senzoru pravého kola.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Był nalezen řproblém s kartáčem. Zkontrolujte prosím, zda na něm není nějaký cizí materiál.	Skontrolujte, ři sa v kefe nezasekol nejaký cudzí materiál.
Był nalezen řproblém v sacím motoru.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Był nalezen řproblém v senzoru řzrychlení.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Chcete-li si znovu poslechnout výsledek chytré diagnostiky, stiskněte prosím tlačítko pro nabíření. Pro ukončeni, stiskněte prosím tlačítko stop.	Ak potrebujete zopakovať výsledek diagnostiky, stlače tlačidlo „Home“, alebo stlače tlačidlo „Stop/OK“, ak chcete ukončiť diagnostiku.
Reřim chytré diagnostiky se vypne.	
Reřim chytré diagnostiky nebude fungovat s řpřipojeným řalířem mopu. Zkuste to prosím znovu po řeho odstranění.	Po odstranění řzásuvky na mop znova spustite inteligentnú diagnostiku.
Chytré diagnostice se nepodařilo dokonřit řeji diagnostiku. Zkuste to prosím znovu poté, co vypnete a zase zapnete hlavní vypínač na zadní straně HomBot vysavače.	Vypnutím a opätovným zapnutím hlavného vypínača obnovte diagnostiku. NEDOTÝKAJTE SA ani inak neruřte řinnosť zariadenia, pokiaľ sa diagnostika nedokončí.
Zkontrolujte prosím, zda není nabířecí řterminál řpořkozený nebo řřpinavý.	Vyčistite spodnú řasť zariadenia a nabířací konektor na domovskej stanici.


ČISTENIE NÁDOBY NA PRACH

Ak je nádoba na prach plná, sací výkon sa môže znížiť. Nádobu na prach vyčistíte pred každým čistením a po každom čistení priestorov. Nádobu na prach vyčistíte podľa nasledujúceho postupu:

1. Otvorte kryt nádoby na prach stlačením tlačidla PUSH na čistiacom robote.
2. Uchopte rukoväť na nádobe na prach a potiahnite ju nahor.

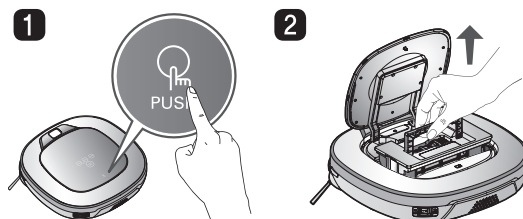


3. Potiahnite háčik na ľavej strane krytu filtra na zadnej časti nádoby na prach a oddel'te tak filter a špongiu.
 - * Vezmite do úvahy, že oddelením filtra sa môže vyspať prach.
 - * Ďalšie informácie o čistení filtra nádoby na prach nájdete uvedené na strane .30.

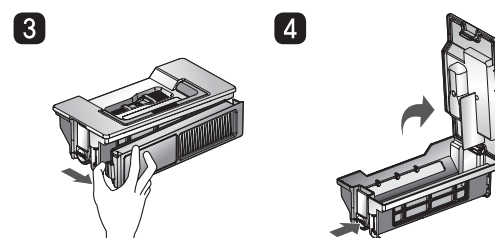

4. Nadvihnute kryt pri stlačení uvoľňovacom tlačidle na nádobe na prach.


5. Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite ju pomocou čistiacej kefky pod tečúcou vodou.

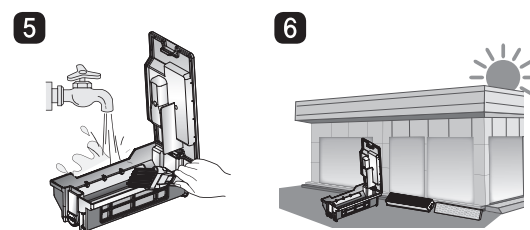

6. Po vyčistení vodou dôkladne vysušte nádobu na prach na dostatočne vetranom mieste mimo priameho slnečného svetla.

7. Pri zmontovaní alebo zakladaní vyčistenej nádoby na prach zatvorte kryt a vložte špongiu a filter HEPA.

* Podrobný návod na montáž nájdete na strane 30.

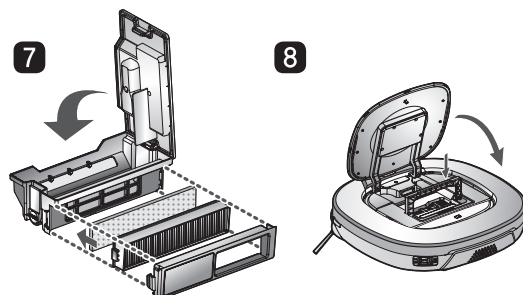


8. Vložte nádobu na prach do čistiaceho robota a zatvorte kryt nádoby na prach.



Tip


- Používanie zariadenia bez filtrov vložených do nádoby na prach môže spôsobiť poruchu motora, na ktorú sa nevzťahuje záruka.
- Po vyčistení nádoby na prach nezabudnite zmontovať filter a vložiť ho do nádoby na prach. Ak spustíte čistenie priestorov bez filtrov vložených do nádoby na prach alebo s nenamontovaným krytom filtra, ozve sa hlasový oznam „Please check that the dust bin and filter are properly installed.“ (Skontrolujte, prosím, či sú nádoba na prach a filter správne nainštalované.)
- Vždy sa uistite, že je kryt nádoby na prach založený správne po vyčistení nádoby na prach tak, že sa dá ľahko a presne zatvoriť.

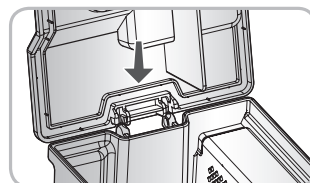


ČISTENIE FILTRA NÁDOBY NA PRACH

Filter nádoby na prach sa skladá z filtra HEPA a špongievého filtra. Vyčistíte filter HEPA aj špongievý filter podľa nasledujúceho postupu.


1. Potiahnite háčik na ľavej strane modulu filtra HEPA na zadnej strane nádoby na prach a oddel'te tak filter HEPA a špongiu.

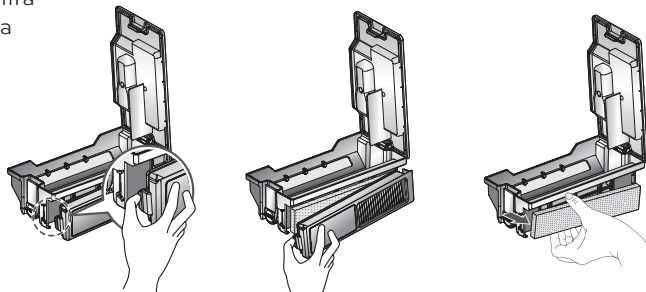

2. Dôkladne odstráňte jemné prachové častice na filtri HEPA pomocou vysávača alebo čistiacej kefky.
* NEUMÝVAJTE filter HEPA vodou. Došlo by k zníženiu jeho sacieho výkonu.

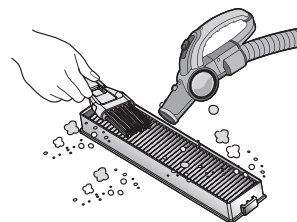


3. Pomocou čistiacej kefky vyčistíte špongievý filter. Ak na jeho čistenie použijete vodu, pred opätovným založením ho nechajte úplne vyschnúť v tieni.

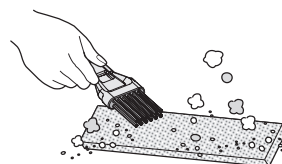


4. Založte filter HEPA a špongievý filter späť do krytu filtra podľa nasledujúceho postupu.

* Vložte obdĺžnikový vodiaci výstupok na filtri HEPA do vodiacej štrbiny telesa filtra.

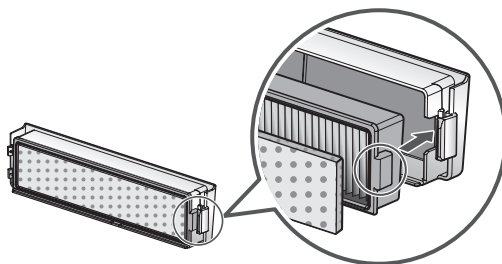

* Dávajte pozor, aby nedošlo k nesprávnemu založeniu filtra HEPA a špongievého filtra do krytu filtra.

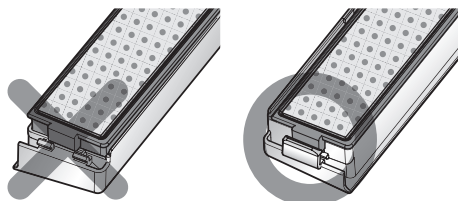

Tip




- Aby sa zachoval požadovaný výkon čistiaceho robota, čistíte filter HEPA aspoň raz do týždňa, a to pomocou kefky alebo vysávača.
- Ak budete používať čistiaci robot s krytom filtra založeným na nádobe na prach, ale bez vložených filtrov, do vnútra by mohol preniknúť prach a spôsobiť poruchu.

ČISTENIE KEFY




Otáčavá kefa, ktorá sa nachádza v spodnej časti čistiaceho robota, pomáha zbierať prach. Kefu vyčistíte podľa nasledujúceho postupu.

※ Pred prevrátením hlavnej jednotky položte mäkkú handru na podlahu a vyberte nádobu na prach. V opačnom prípade sa môže hlavná jednotka poškrabať a z nádoby na prach sa vysype prach.

- 1 Pred tým, ako začnete čistenie, vypnite hlavný vypínač. Čistiaci robot položte na mäkkú handru hore nohami.
- 2 Po kontrole prítomnosti cudzích materiálov potlačte nadol upevňovací háčik a jeho potiahnutím nahor oddel'te kryt kefy..
- 3 Pomocou čistiaceho nástroja odstráňte vlasy a iné úlomky a cudzie materiály zachytené na kefe a na 2 menších oporných kolieskach.

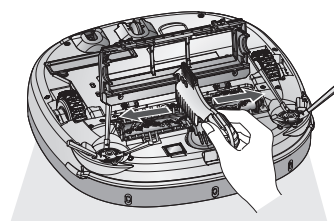
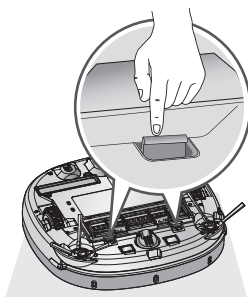
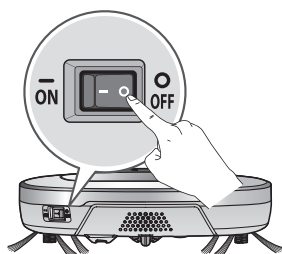


- 4 Potlačte kefu na doraz do žltého výčnelka.
- 5 Počas potlačenia kefy nadvihnite časť s bielym výčnelkom a oddel'te ho od hlavnej jednotky.
- 6 Opatrne vyčistite kefu pomocou vysávača alebo nožníc.

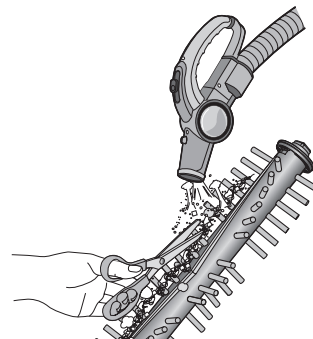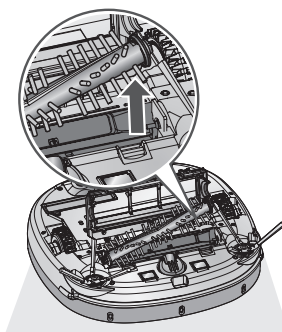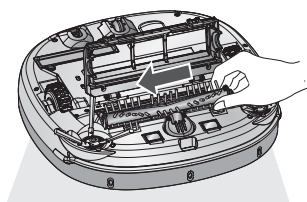

- 7 Zložte upevňovací háčik (obdĺžnikového tvaru) na strane kefy do slotov podľa zodpovedajúcich farieb.
- 8 Počas potláčania kefy v smere šípky, zložte upevňovací háčik (obdĺžnikového tvaru) na opačnej strane do slotu.
- 9 Potlačte nadol a zatvorte kryt tak, aby sa ozvalo prasknutie z oboch strán upevňovacieho háčika.

※ Dávajte pozor, aby sa nezachytili štetiny bočnej kefy pod krytom pri jeho zatváraní.

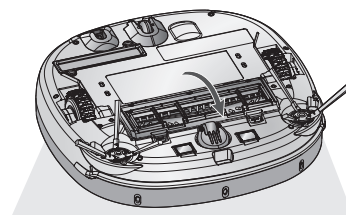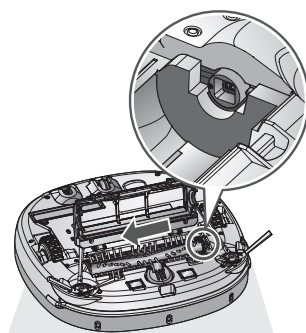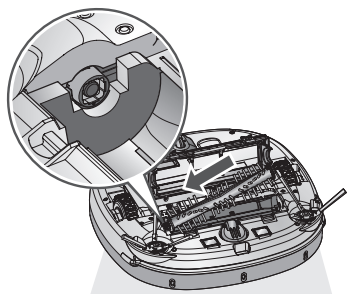

ČISTENIE SNÍMAČA/NABÍJACIEHO KONEKTORA



Na čistiacom robote sa nachádzajú snímače, ktoré vyhľadávajú a zisťujú prítomnosť prekážok, schodísk a domovskej stanice na nabitie batérie. Aby sa zachoval požadovaný výkon čistiaceho robota, pravidelne čistite tieto snímače a nabíjací konektor nasledujúcim spôsobom:

1. Vypnite hlavný vypínač v spodnej časti čistiaceho robota. Ak sa hlavný vypínač nevypne, môže dôjsť k zraneniu spôsobenému aktiváciou čistiaceho robota.

2. Položte hladkú handru na podlahu, prevráťte čistiaci robot a položte ho na handru.

*** Pred otáčaním hlavného telesa nezabudnite, prosím, vybrať nádobu na prach. V opačnom prípade sa môže z nádoby na prach vyspať prach.**

3. Pomocou hladkej handričky alebo čistiacej kefky odstráňte prach z každého snímača schodov, zo snímačov obrazu a z ultrazvukových snímačov, ako aj z nabíjacieho konektora tak, ako je to popísané nižšie.

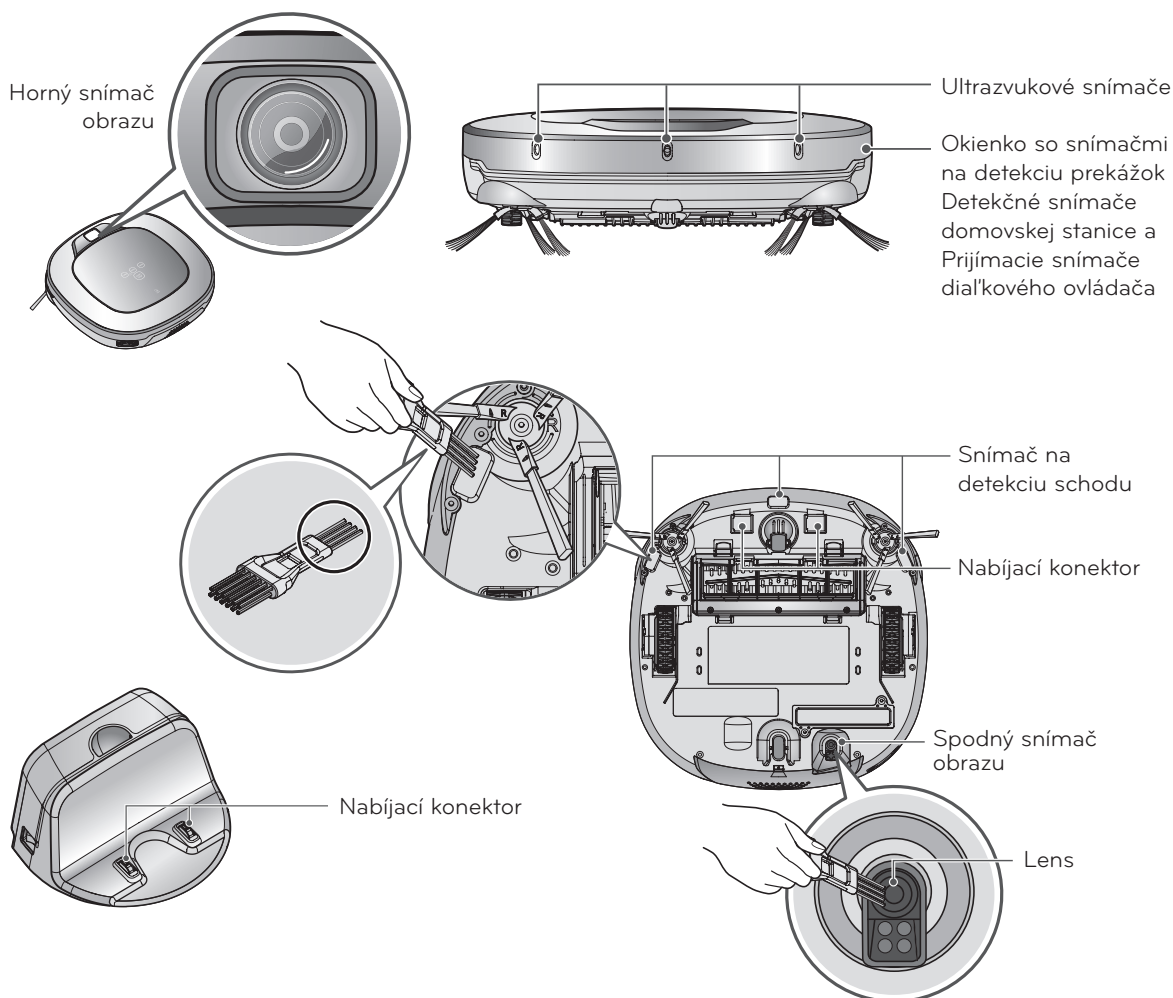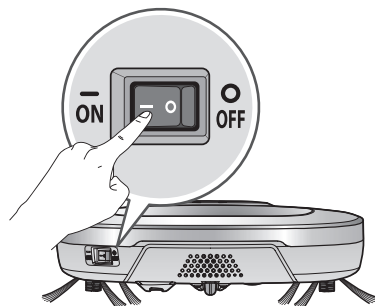


Tip

- Čistiaci robot nečistíte priamym postrekom vodou, riedidlom, benzénom ani žiadnymi inými kvapalinami.
- Zavolajte servisné stredisko, ak je poškodený snímač alebo nabíjací konektor. Poškodenie snímača alebo nabíjacieho konektora môže spôsobiť poruchu výrobu.
- Na vyčistenie snímača/nabíjacieho konektora použite čistiacu kefku.

ČISTENIE BOČNEJ KEFY







Cudzie predmety/materiály, ako sú vlasy, sa môžu ľahko prichytiť k bočnej kefe. Takéto materiály odstráňte aspoň raz do týždňa.

Ak sa na kefe zachytí nadmerné množstvo cudzích materiálov, hrozí riziko poškodenia kief.

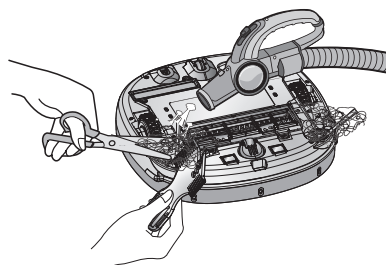



Ak je podlaha drsná alebo nerovná, alebo sa steny často čistia, môže dôjsť k ohnutiú alebo poškodeniu bočnej kefy. V takomto prípade použite nasledujúci spôsob na narovnanie bočnej kefy.

1. Nasledujúci postup je užitočný pri obnove zdeformovaných kief.
2. Vypnite napájanie vypnutím hlavného vypínača na zadnej časti zariadenia.
3. Položte čistiaci robot na koniec stola, aby bolo čistenie bočnej kefy jednoduchšie. Zabezpečte, aby nehrozil pád čistiacieho robota.
4. Namočte bočnú kefu do teplej vody.
5. Podržte potlačenú bočnú kefu približne na desať sekúnd tak, aby bola úplne ponorená vo vode.
6. Pomaly utierajte bočnú kefu rukou.
7. Otočte bočnú kefu a zopakujte kroky 4-6 pre každú časť kefy.
8. Bočnú kefu použite až po jej úplnom vyschnutí.

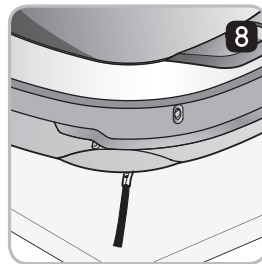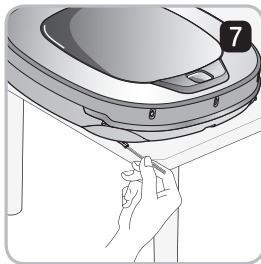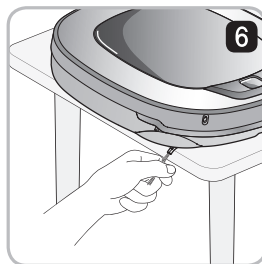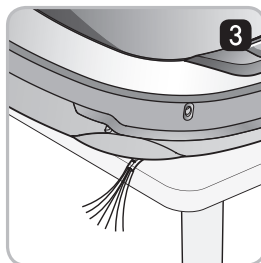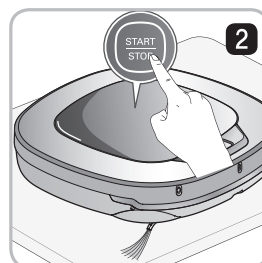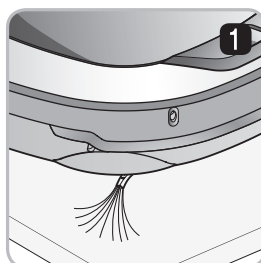

Údržba bočnej kefy


1. Odstráňte skrutky pomocou skrutkovača a oddel'te bočnú kefu od hlavnej jednotky.
2. Po oddelení odstráňte akékoľvek vlasy.
3. Namontujte bočnú kefu založením do spodnej časti čistiacieho robota, a to s označením „R“ a „L“ na kefe zodpovedajúcim náprotivku na čistiacom robote.

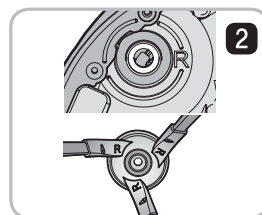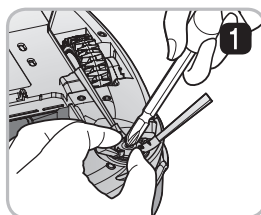

ČISTENIE MOPU S ULTRA MIKROVLÁKNOM (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)

Aby nedochádzalo k uvoľňovaniu zápachov, z mopu by sa mali odstrániť nečistoty a prach po každom použití mopu na čistenie. Mop s ultra mikrovláknom vyčistíte podľa nasledujúceho postupu:

1. Oddel'te mop s ultra mikrovláknom od zásuvky na mop.

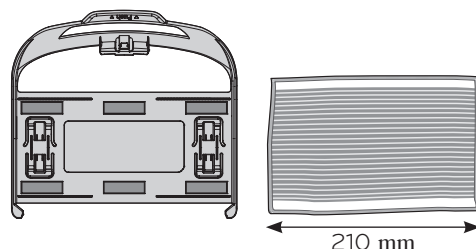


2. Opatrne ho vyčistíte teplou vodou.



3. Mop použite až po úplnom vysušení na priamom slnečnom svetle.

* Ak sa mop použije vo vlhkom alebo mokrom stave, spôsobí poruchu čistiaceho robota.

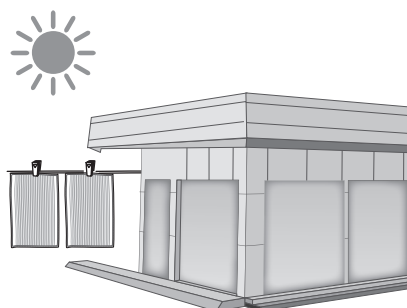


Tip

- Aby nedošlo k poruche výrobku, používajte len mop s ultra mikrovláknom dodaný spolu s týmto čistiacim robotom.
- Ďalšie mopy s mikrovláknom je možné zakúpiť v najbližšom servisnom stredisku spoločnosti LG Electronics.

Ked' sa ozve hlasový oznam "Kola se nedotýkají podlahy. Prosím, přesuňte HOM-BOT na rovnou podlahu."



Ak sa koliesko z akéhokoľvek dôvodu nedotýka povrchu podlahy, ozve sa výstražný oznam.

- Nedošlo k zachyteniu kolieska do predných dverí, balkóna, schodišťa, atď.?
 - Premiestnite čistiaci robot na rovnú podlahu.

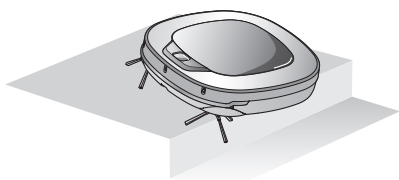

Ked' sa ozve hlasový oznam "Prosím, odstraňte veškerý cizí materiál na levém/ pravém kole."



- Neomotal sa nejaký cudzí materiál okolo kolieska?
 - Položte hladkú handru na podlahu, prevráťte čistiaci robot a položte ho na handru. Po kontrole koliesok odstráňte cudzí materiál.
 - ※ **Pred obrátením hlavného telesa nezabudnite, prosím, vybrať nádobu na prach.**
V opačnom prípade sa môže z nádoby na prach vysypať prach.

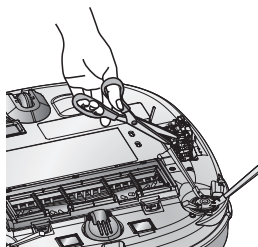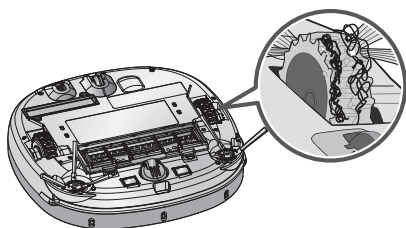

Ked' sa ozve hlasový oznam "HOM-BOT nemůže pokračovat v čištění. Zkontrolujte prosím oblast kolem něj."

Ak čistiaci robot nemôže pokračovať v čistení kvôli akejkoľvek nepriaznivej podmienke, ozve sa výstražný oznam.

- Nie je čistiaci robot zaseknutý?
 - Po uvoľnení zaseknutej časti umiestnite čistiaci robot na rovnú podlahu.

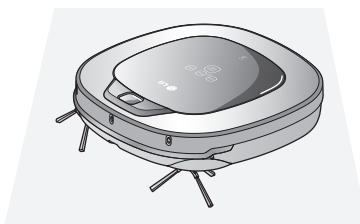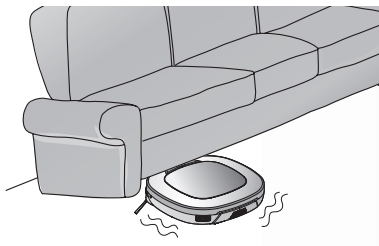


RIEŠENIE PROBLÉMOV


Ked' sa ozve hlasový oznam "Zkontrolujte prosím, zda jsou odpadní nádoba a filtr správně nainstalovány."

Ak nie je založená nádoba na prach alebo nie je založený kryt filtra, ozve sa výstražný oznam.

- Je nádoba na prach založená v čistiacom robote?
 - Otvorte kryt nádoby na prach a skontrolujte, či je nádoba na prach správne založená na mieste.
 - NENECHÁVAJTE otvorený kryt nádoby na prach.

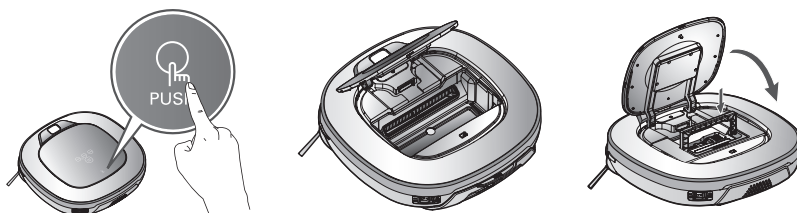


- Uistite sa, že je kryt filtra založený na nádobe na prach.

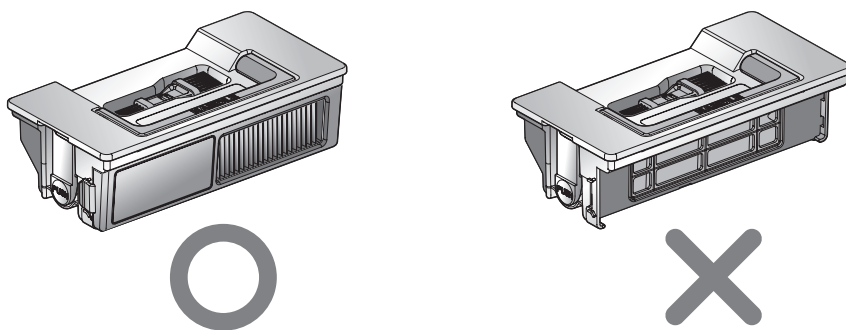

Ked' sa ozve hlasový oznam "Baterie je téměř vybitá. Prosím, přesuňte HOM-BOT k nabití do domovské stanice."

Ked' je batéria takmer vybitá, ozve sa oznam „Battery is low“ (Batéria je takmer vybitá.).

- Spustíte nabíjanie čistiaceho robota po jeho premiestnení do domovskej stanice.
 - Ked' sa čistiaci robot úspešne pripojí k dokovacej stanici, spustí sa nabíjanie s melódiou spustenia nabíjania.

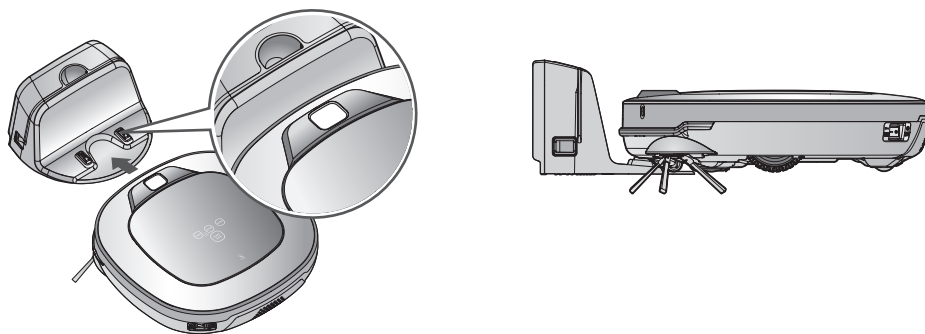

Ked' sa ozve hlasový oznam "Prosím odstráňte nečistoty z kartáče na spodní straně vysavače HOM-BOT."

Ak cudzie materiály bránia otáčaniu kefy, ozve sa výstražný oznam.


Položte mäkkú handru na podlahu a potom na ňu položte čistiaci robot hore nohami.

*** Pred obrátením hlavnej jednotky vyberte nádobu na prach.**

V opačnom prípade sa z nádoby na prach vysype prach.


• Kefa vydáva hlučný, nezvyčajný zvuk.

- ▶ Overte správnu montáž kefy kontrolou oddeľovacej drážky kefy.
- ▶ Vyberte kefu z čistiaceho robota a odstráňte akýkoľvek cudzí materiál z kefy.

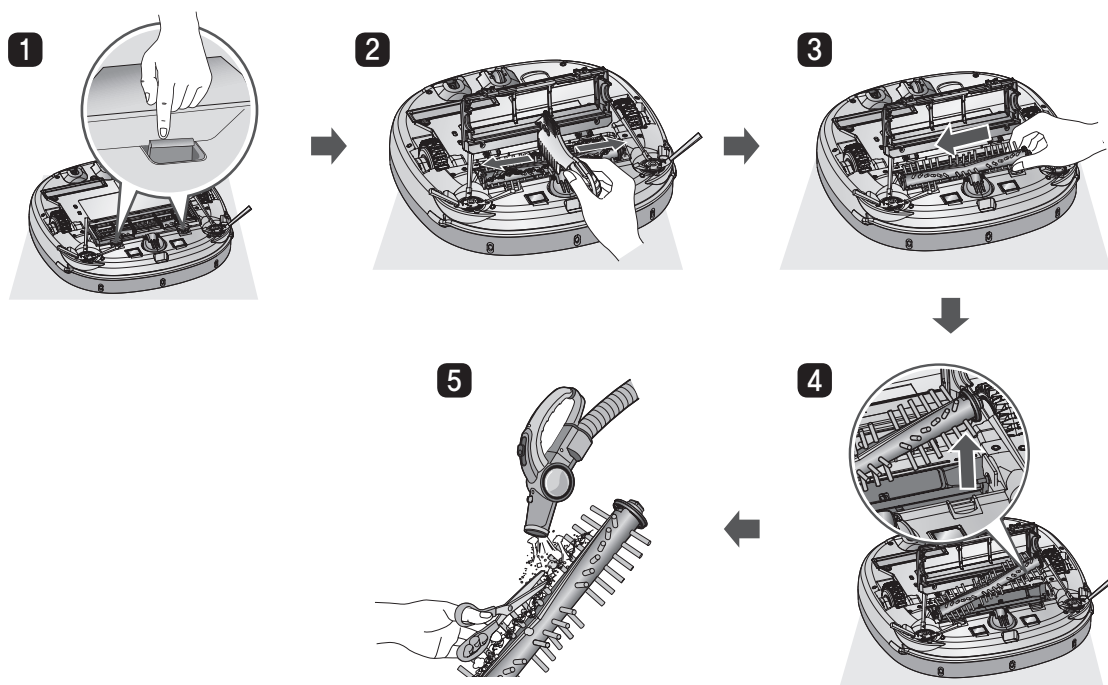

• Kefa alebo bočná kefa je zaseknutá.

- ▶ Odstráňte akékoľvek cudzie materiály, ako sú káble, chumáče vlasov, zachytené v bočnej kefe alebo v kefe.

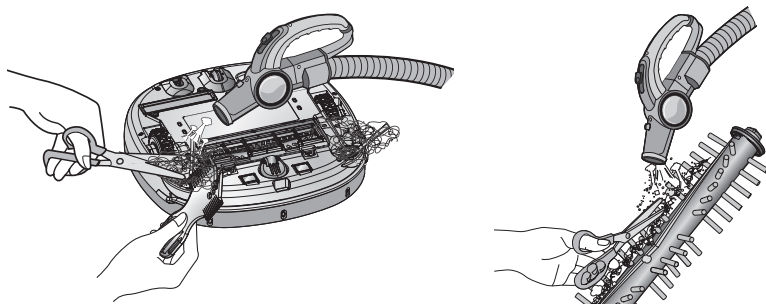




* Podrobnejší popis tohto procesu nájdete uvedený v postupoch na stranách 31, 33.

PRED TÝM, AKO ZAVOLÁTE SERVISNÉ STREDISKO

Pred nahlásením poruchy čistiaceho robota overte nasledovné.

Problém	Riešenia (referenčná strana)
Nedá sa zapnúť napájanie.	Skontrolujte, či je zapnutý hlavný vypínač. (Strana 15)
Napájanie sa automaticky vypína.	Nie je to porucha. Čistiaci robot má svoju vlastnú funkciu šetrenia energie. Ak sa zariadenie nepoužije v priebehu desiatich minút po zapnutí napájania, napájanie sa automaticky vypne. (Strana 17)
Čistiaci robot sa nenabije.	▶ Skontrolujte, či je zapnutý hlavný vypínač. ▶ Odstráňte predmety okolo domovskej stanice. (Strana 15) ▶ Overte, či sa do domovskej stanice privádza napájanie. (Strana 14) ▶ Utrite nabíjací konektor suchou handričkou.
Sací výkon sa znížil.	▶ Skontrolujte, či cudzí materiál neblokuje sací otvor. (Strana 31) ▶ Vyprázdnite nádobu na prach. (Strana 29) ▶ Vyčistite filter nádoby na prach. (Strana 30)
Zvýšil sa hluk zariadenia.	▶ Overte, či je nádoba na prach založená správne. ▶ Overte, či je filter nádoby na prach založený správne. (Strana 30) ▶ Skontrolujte, či nedošlo k zachyteniu cudzieho materiálu do kefy. (Strana 31)
Čistiaci robot sa neaktivuje.	▶ Overte, či je zapnutý hlavný vypínač. (Strana 15) ▶ Overte, či je nabitá batéria. (Strana 18)
Kefa sa neotáča.	▶ Vyčistite kefu. (Strana 31) ▶ Overte, či je kefa namontovaná správne. (Strana 31)
Pohyby alebo trasa pohybu sú nezvyčajné.	▶ Opatrne utrite snímač hladkou handričkou. (Strana 32) ▶ Ak je pripevnený mop s ultra mikrovláknom, overte, či je namontovaný správne. (Strana 25) ▶ Vypnite a zapnite hlavný vypínač.
Čistiaci robot sa nedá aktivovať pomocou diaľkového ovládača.	▶ Vymeňte batérie diaľkového ovládača. (Strana 12) ▶ Overte, či je ovládač v rámci oblasti pokrytia hlavnej jednotky, čo je menej ako 3 m. (Strana 12) ▶ Skontrolujte, či je zapnutý hlavný vypínač. (Strana 15)

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

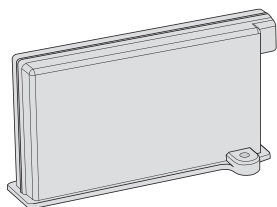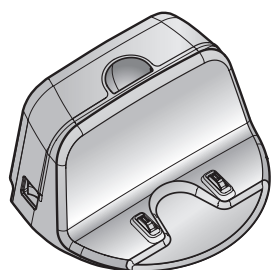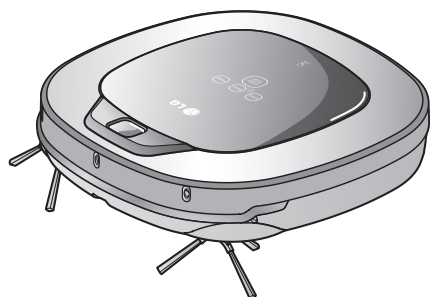

Položka/Model	Čistiaci robot LG VR6260 Ser. / VR6270 Ser.
Vonkajšie rozmery	340 mm × 340 mm × 89 mm
Hmotnosť	3 kg
Spotreba elektrickej energie	18 W
Batéria (plne nabitá)	DC 16,8 V
Rýchlosť pohybu	350 mm/s (maximálne)
Čas používania	Približne 100 minút (platí pre bežnú drevenú podlahu)
Čas nabíjania	3 hodiny
Hlavné funkcie	Režim Turbo Režim Učenie Snímanie prekážok Funkcia ochrany proti zrúteniu Anti-Plunge Naplánované čistenie Zobrazenie chýb Navigácia Automatické/Manuálne nabíjanie Použitie suchého mopu (čistenie) Čistenie rohov Hlasové oznamy Kreslenie mapy Bodové čistenie Opakované čistenie Čistenie Môj priestor Čistenie po jednotlivých úsekoch Čistenie Cikcak

Položka/Model	Domovská stanica (VR621)
Vonkajšie rozmery	236 mm × 181 mm × 128 mm
Menovité parametre	230 V~ 50 Hz
Výstupné napätie/ výstupný prúd	DC 17,1 V / 1,1 A
Spotreba elektrickej energie	23 W

Položka/Model	Batéria
Typ	Lítimu-iónová polymérová batéria
Menovité parametre	DC 14,8 V / 1900 mAh


REFERENČNÉ POLOŽKY

Upozornenie týkajúce sa softvéru s otvoreným zdrojom


Ak chcete získať zdrojový kód na základe licencie GPL, LGPL, MPL a iných licencií otvoreného zdroja, ktorý obsahuje tento výrobok, navštívte, prosím, stránku <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu sú k dispozícii na stiahnutie aj všetky uvedené licenčné podmienky, záručné podmienky a upozornenia týkajúce sa autorských práv.


Vyberanie batérie

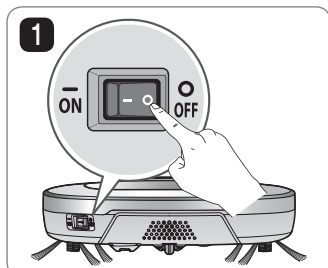


Vypnite hlavný vypínač na ľavej zadnej strane čistiaceho robota.

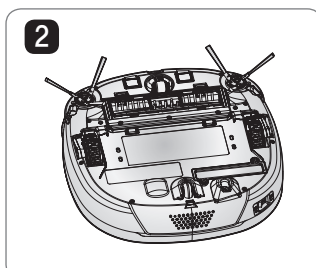


Umiestnite mäkkú handru na podlahu, vyberte nádobu na prach a prevráťte čistiaci robot.

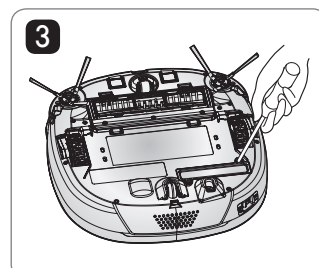


Odstráňte skrutku pomocou skrutkovača.

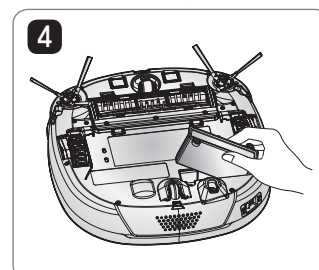

Vyberte batériu zo zariadenia.

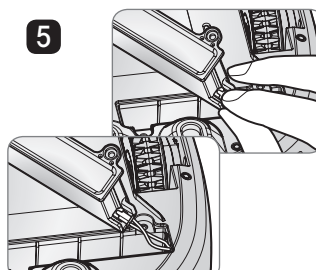

Oddel'te vodič od batérie pri súčasnom potlačení háčika konektora.

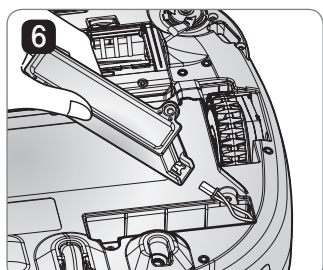

Batériu založte v opačnom poradí.

! UPOZORNENIE

Dávajte, prosím, pozor na vznik požiaru, výbuch, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo poruchu.

- Nenabíjajte túto akumulátorovú batériu (ďalej ako batéria) pomocou žiadneho iného typu nabíjačky ako tej, ktorá bola pôvodne dodaná.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu batérie pádom, rozdrvením, prepichnutím, rozrezaním alebo skratovaním vonkajších kontaktov.
- V žiadnom prípade sa nepokúšajte rozoberať túto batériu. Keď dôjde k poškodeniu alebo poruche batérie, prineste ju do servisného strediska.
- Neumiestňujte túto batériu blízko zdroja tepla ani ju nelikvidujte vhođením do ohňa či vody.
- Batériu nabíjajte mimo vlhkého či mokrého prostredia.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí, batol'at a domácich zvierat.



Likvidácia opotrebovaných batérií/akumulátorov

1. Keď je na batérii/akumulátore vášho výrobku uvedený tento symbol preškrtnutej nádoby s kolieskom, znamená to, že sa na nich vzťahuje európska smernica 2006/66/CE.
2. Tento symbol môže byť uvedený v kombinácii s chemickými značkami ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
3. Všetky batérie/akumulátory by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zariadení určených na zber takéhoto odpadu poverených štátom alebo miestnymi orgánmi.
4. Správna likvidácia opotrebovaných batérií/akumulátorov prispieje k zabráneniu možných negatívnych dopadov na životné prostredie, zvieratá a zdravie ľudí.
5. Podrobnejšie informácie o likvidácii opotrebovaných batérií/akumulátorov si vyžiadajte, prosím, od vášho mestského úradu, inštitúcie určenej na likvidáciu odpadov alebo obchodu, v ktorom ste zakúpili daný výrobok.



Likvidácia opotrebovaného zariadenia

1. Keď je na výrobku uvedený tento symbol preškrtnutej nádoby s kolieskom, znamená to, že sa naň vzťahuje európska smernica 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické zariadenia by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zariadení určených na zber takéhoto odpadu poverených štátom alebo miestnymi orgánmi.
3. Správna likvidácia opotrebovaných zariadení prispieje k zabráneniu možných negatívnych dopadov na životné prostredie a zdravie ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii opotrebovaných zariadení si vyžiadajte, prosím, od vášho mestského úradu, inštitúcie určenej na likvidáciu odpadov alebo obchodu, v ktorom ste zakúpili daný výrobok.



Rychlý průvodce Čistící robot

Tento průvodce obsahuje stručný popis používání čistícího robota
Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k obsluze

- ▶ Tento manuál je zapotřebí si pečlivě přečíst před jakoukoliv instalací a používáním výrobku.
- ▶ Volitelné funkce jsou k dispozici na VR626* Ser. a VR627* Ser.

VR626* Ser. VR634* Ser.
VR627* Ser. VR635* Ser.

Hlavní spínač a provoz přístroje

1. V zadní levé části hlavní jednotky zapněte hlavní spínač.

Dávejte pozor, abyste se při zapínání hlavního spínače nedotkli hlavního tlačítka na jednotce.



3. Spuštění a zastavení čištění

Je-li čistící robot zapnutý, tak po stisknutí tlačítka “Start/Stop” bude zahájeno čištění. Dalším stisknutím pak čištění zastavíte.



Po zapnutí čistícího robota stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko “Start”. Zazní melodie a začne čištění. Čištění zastavíte stisknutím tlačítka Stop/OK.

2. Přístroj zapnete tlačítkem “Start/Stop” na hlavní jednotce.


Po stisknutí tlačítka se zapne displej.



Instalace nabíjecí domácí stanice

1. Domácí stanici nainstalujte po odejmutí ochranného plastového obalu.

Stanici nainstalujte na rovném povrchu bez jakýchkoliv překážek ve vzdálenosti do 1,5 m vlevo a vpravo od přístroje a 2 m před přístrojem a v místě, kde není vystavena přímému slunečnímu svitu.

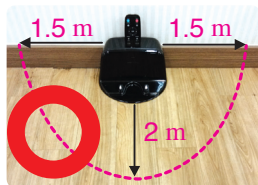

Zapněte hlavní spínač



Náhradní kabely nechte uložené na háčku.



2. Napájecí kabel musí být při používání (čištění/dobíjení) přístroje vždy zapojen do zdroje elektrické energie.



Zkontrolujte, zda kontrolka svítí při dobíjení červeně.



Tip

- Je-li na nabíjecím terminálu prach, nemusí dobíjení proběhnout úspěšně. Čistěte terminál v pravidelných intervalech pomocí měkkého suchého hadříku. Terminály a čočky senzoru na hlavní jednotce musí být také pravidelně čištěny, aby tak byl zajištěn spolehlivý provoz.




- Při otáčení čistícího robota vzhůru nohama musí být tento položen na zem na měkkou hadru.
- Před otočením hlavní jednotky vzhůru nohama je zapotřebí vyjmout nádobu na odpad. V opačném případě může z nádoby na odpad vypadnout prach.

Režim čištění a čištění

1. Provozní režim


■ Cikcak(ZigZag)

: Efektivní čištění širokého prostoru

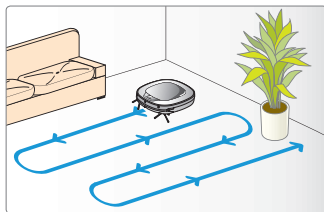


■ Buňka po buňce (volitelné)

: Pečlivě vyčištění složitějších prostor

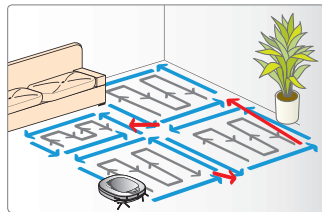


■ Můj prostor(My Space)

: Vyčištění konkrétního místa

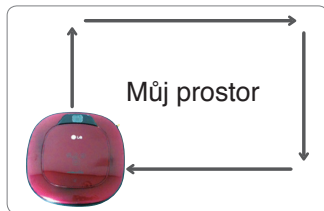

■ Čištění místa (volitelné)

: Intenzivní vyčištění místa v okruhu 1,5 m

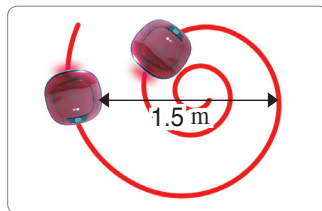

2. Výchozí místo

■ Alternativní výchozí místa



Napájecí kabel připojen k domácí stanici



V okruhu 30 cm nejsou žádné překážky

■ Nesprávná výchozí místa



Napájecí kabel není připojen k domácí stanici



Spuštění poblíž zdi



Spuštění s rukou blokující čočky senzoru

Dobíjení, přeježdění prahů a používání násady na mop

1. Automatické dobítí

Čistící robot se po dokončení čištění nebo při nízkém stavu nabití baterie vrátí do domácí stanice. V případě, že se vrací z důvodu nízkého stavu nabití baterie, začne po dobítí čistit na posledně čištěném místě.




2. Manuální dobítí

Čistící robot srovnejte s domácí stanicí.



Nebo na dálkovém ovladači nebo na hlavní jednotce stiskněte tlačítko "HOME" (DOMŮ)

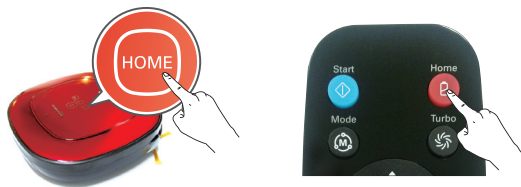

3. Výška přejezdu přes práh

Maximální výška prahu, kterou je robot schopen přejet, je 15 mm; s připojeným mopem pak pouze 5 mm.



Tip

- S připojeným mopem je výška omezena na takovou úroveň, aby se zabránilo znečištění koberce prachem, atd.
- Výška přejezdu přes práh se může lišit podle tvaru prahu.

4. Násada na mop (volitelné)

Nesprávné připevnění násady na mop může zablokovat senzory a způsobit nefunkčnost (tj. pohyb zpět nebo objíždění stejného místa). Připevňte proto násadu na mop do uvedených otvorů.



Chytrá diagnostika a chytrý provoz

1. Chytrá diagnostika

Čistící robot dokáže prostřednictvím Chytré diagnostiky provést vlastní diagnózu. Při jakékoliv nesrovnalosti zjištěné během diagnostiky se obraťte na místní servisní centrum společnosti LG.



Tip

- V režimu Chytrá diagnostika se čistící robot posune zhruba o 50 cm. Odstraňte veškeré předměty v okruhu 1 metru od domácí stanice, aby nebyl provoz přístroje nikterak rušen.




Tip

- Chytrá diagnostika nemusí fungovat v některém z těchto případů:
 - Je-li čistící robot oddělen od domácí stanice
 - Je-li stav nabití baterie nízký
 - Není-li nasazena nádoba na odpad
 - Je-li připevněna násada na mop

2. Režim učení

Čistící robot si dokáže zapamatovat čištěné prostředí díky svému režimu Učení. Čištění tak probíhá inteligentním způsobem.

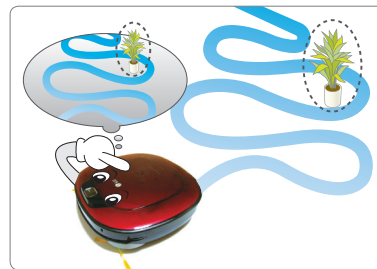


Tip

- Bezpečnostní opatření u režimu Učení
 - Režim “Učení” je k dispozici pouze, když přístroj začne čistit z domácí stanice.
 - Čistící robot si pamatuje každý aspekt prostředí, v němž pracoval od zahájení čištění z domácí stanice po dokončení čištění.
 - Čistící robot se při změně umístění domácí stanice době zahájení čištění učí nové podmínky.
 - Je-li režim učení úspěšný, hlasová zpráva oznámí “Učení se procesu čištění je dokončeno.”

Způsoby čištění nádoby na odpad/senzoru/kartáče


1. Nádobu na odpad

N8dobu na odpad vyprázdněte po dokončení čištění. Filtr čistěte kartáčem alespoň jednou týdně.

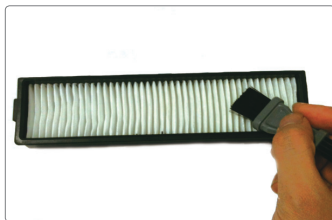

2. Čočky senzoru


Čočky čistěte pravidelně čistícím kartáčem. Silně zaprášené senzory mohou způsobit nefunkčnost přístroje.

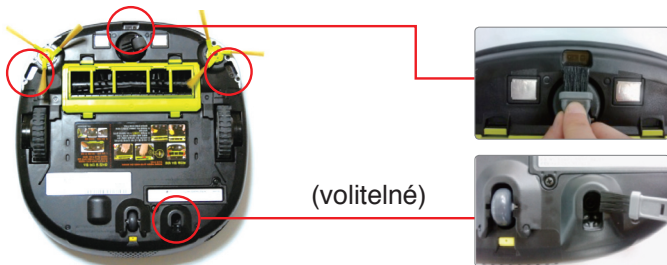

3. Kartáč (postranní kartáč)

Pomocí čistícího nástroje odstraňte vlasy nebo chlupy omotané okolo drážek kartáče.

Kartáč

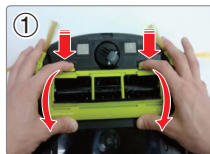

Postranní kartáč



Odšroubujte pomocí šroubováku



Odstraňte všechny vlasy, chlupy, nečistoty a cizí předměty

Hlasové oznámení

1. Zkontrolujte prosím, zda jsou odpadní nádoba a filtr správně nainstalovány.

Pokud nejsou nádoba na odpad nebo filtr nainstalovány, objeví se výstražná zpráva.


Vložte nádobu na odpad a filtr.





2. Prosím odstraňte nečistoty z kartáče na spodní straně vysavače HOM-BOT.

Pokud cizí předmět nebo nečistoty brání kartáči v otáčení, objeví se výstražná zpráva.

Odstraňte cizí předmět.

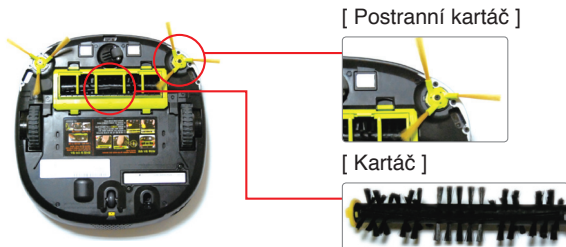

3. Kola se nedotýkají podlahy. Prosím, přesuňte HOM-BOT na rovnou podlahu.

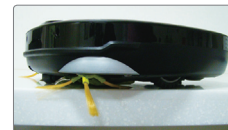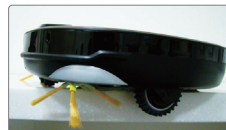

4. Prosím, odstraňte veškerý cizí materiál na levém/pravém kole.



5. Baterie je téměř vybitá. Prosím, přesuňte HOM-BOT k nabití do domovské stanice.

Baterie vyžaduje dobítí.

Pokud čistící robot nemůže domácí stanici najít, tak jej do domácí stanice posuňte sami, aby se mohl dobít.



Stručný návod Čistiaci robot

V tomto návode je uvedený stručný popis spôsobu používania čistiaceho robota. Podrobnejšie informácie nájdete uvedené v Návode pre používateľ'a.

- ▶ **Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod.**
- ▶ **Voliteľné funkcie sú k dispozícii pre VR626* Ser.a VR627* Ser.**

VR626* Ser. VR634* Ser.
VR627* Ser. VR635* Ser.

Hlavný vypínač a jednotlivé úkony

1. Zapnite hlavný vypínač na ľavej zadnej časti hlavnej jednotky.

Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli hlavného tlačidla na zariadení pri zapínaní napájania.



2. Zapnite napájanie stlačením tlačidla “Start/Stop” na hlavnej jednotke.

Po stlačení tohto tlačidla sa zapne displej.



3. Spustenie a zastavenie čistenia

Pri zapnutom napájaní čistiaceho robota sa po stlačení tlačidla “Start/Stop” spustí čistenie a po jeho ďalšom stlačení sa čistenie zastaví.




Po zapnutí čistiaceho robota stlačte tlačidlo “Start/Stop” na diaľkovom ovládači. Ozve sa melódia a začne sa čistenie. Stlačením tlačidla Stop/OK počas čistiaceho cyklu sa čistenie zastaví.



Inštalácia nabíjacej domovskej stanice

1. Domovskú stanicu nainštalujte po odstránení plastového obalu.

Nainštalujte ju na rovný povrch bez prekážok v rámci vzdialenosti 1,5 m vľavo-vpravo a 2 m dopredu a na miesto, na ktorom nebude vystavená pôsobeniu priameho slnečného svetla.

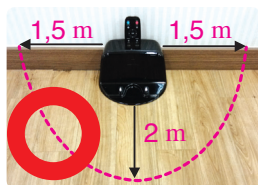

Zapnite, prosím,
hlavný vypínač.



Ponechajte si náhradné káble na háčiku napájacieho kábla.



2. Počas používania (čistenie/nabíjanie) vždy nechajte napájací kábel pripojený k elektrickej zásuvke.



Skontrolujte, či LED indikátor svieti
červenou farbou pri nabíjaní.

✓ Tip

- Ak sa na nabíjacom konektore nachádza prach, nabíjanie môže zlyhať. Tieto konektory pravidelne čistite mäkkou suchou handričkou. Aby sa zaistila spoľahlivá činnosť zariadenia, aj konektory a objektívy snímačov na hlavnej jednotke sa musia pravidelne čistiť.




- Pri prevracaní čistiaceho robota hore nohami ho položte na mäkkú handru položenú na podlahu.
- Pred otočením hlavnej jednotky vyberte nádobu na prach. V opačnom prípade by sa mohol vysypať prach z nádoby

Režim čistenia a čistenie

1. Prevádzkový režim


■ Cikcak(ZigZag)

: Účinné vyčistenie širokého priestoru

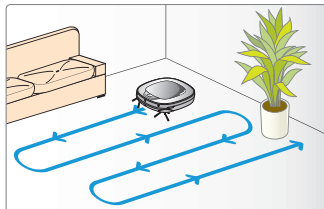


■ Môj priestor(My Space)

: Vyčistenie požadovaného, konkrétneho miesta

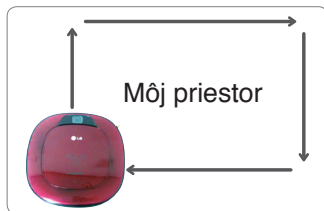


■ Po jednotlivých úsekoch (Cell by Cell)

(voliteľná možnosť)
: Dôkladné vyčistenie komplexného prostredia

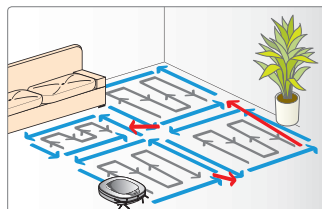

■ Bodové čistenie (Spot Cleaning)

(voliteľná možnosť)
: Intenzívne vyčistenie plochy s priemerom 1,5 m

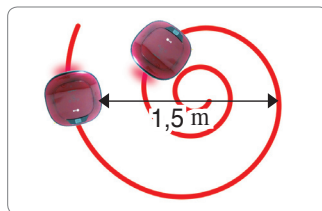

2. Počiatkové miesto

■ Alternatívne počiatkové body



Napájací kábel pripojený k domovskej stanici



Žiadne prekážky v rámci 30 cm polomeru

■ Nesprávne počiatkové body



Napájací kábel nepripojený k domovskej stanici



Začiatok pri stene



Začiatok s rukou zakrývajúcou objektiv snímača

Nabíjanie, prekonávanie prahov a používanie zásuvky na mop

1. Automatické nabíjanie

Čistiaci robot sa vráti do domovskej stanice po dokončení čistenia alebo pri takmer vybitej batérii. V prípade, že sa vráti kvôli takmer vybitej batérii, po nabití batérii bude v čistení pokračovať od miesta, ktoré opustil.



2. Manuálne nabíjanie

Umiestnite a zarovnajte čistiaci robot s prednou časťou domovskej stanice.




Alebo stlačte tlačidlo "HOME" na diaľkovom ovládači alebo na hlavnej jednotke.



3. Výška prahu, ktorú dokáže čistiaci robot prekonať

Výška prahu, ktorú dokáže čistiaci robot prekonať, je max. 15 mm a pri pripevnenej zásuvke na mop je to 5 mm.



Tip

- Pri pripevnenej zásuvke na mop je táto výška obmedzená na túto úroveň kvôli zabráneniu znečisteniu koberca, atď. od prachu.
- Výška prahu, ktorú dokáže robot prekonať, sa môže meniť aj v závislosti od tvaru prahov.

4. Zásuvka na mop (voliteľná možnosť)

Nesprávne založenie zásuvky na mop môže zakryť snímače a spôsobiť poruchu (t.j. pohyb dozadu alebo krúženie na tom istom mieste), takže dajte na to, aby bola zásuvka na mop pripevnená vo vodiacich drážkach.



Inteligentná diagnostika a inteligentná činnosť

1. Inteligentná diagnostika

Čistiaci robot je schopný vykonať vlastnú diagnostiku prostredníctvom inteligentnej diagnostiky. V prípade zistenia akéhokoľvek nezvyčajného stavu v rámci diagnostiky, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti LG.


- ✓ **Tip** • V režime “Smart Diagnosis” (Inteligentná diagnostika) sa bude čistiaci robot pohybovať v okruhu 50 cm. Odstráňte akékoľvek predmety, ktoré by mohli stáť v ceste v okruhu 1 m od domovskej stanice tak, aby nebola táto činnosť ničím rušená.



- ✓ **Tip** • V nasledujúcich prípadoch nemusí inteligentná diagnostika fungovať.
- Ak sa čistiaci robot oddelí od domovskej stanice
 - Ak je batéria takmer vybitá
 - Ak nie je nádoba na prach založená na mieste
 - Ak je pripevnená zásuvka na mop

2. Režim učenie

Čistiaci robot je schopný zapamätať si prostredie čistenia prostredníctvom režimu Učenie s cieľom vykonať inteligentné čistenie.

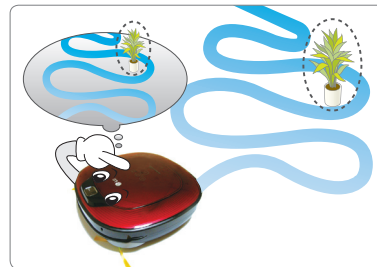


- ✓ **Tip** • Opatrenia týkajúce sa režimu Učenie
- “Režim Učenie” je dostupný len vtedy, keď robot začne čistenie z domovskej stanice.
 - Čistiaci robot si zapamätá každý aspekt prostredia, v ktorom sa nachádza, a to od spustenia čistenia z domovskej stanice až po moment ukončenia čistenia daného priestoru.
 - Čistiaci robot sa naučí nové podmienky prostredia aj po zmene polohy domovskej stanice v čase, keď sa začalo čistenie.
 - Ak je režim učenia úspešný, ozve sa hlasový oznam “The learning cleaning process is complete.” (Proces naučenia čistenia je dokončený.)

Nádoba na prach/Snímač/Spôsoby čistenia s kefou


1. Nádoba na prach

Po dokončení čistenia vyprázdňte nádobu na prach a raz do týždňa vyčistíte filter pomocou kefy.

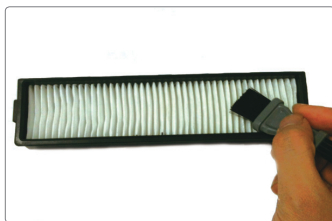

2. Objektív snímača



Pravidelne čistite objektív pomocou čistiacej kefy. Nadmerne znečistené snímače môžu spôsobiť poruchu.

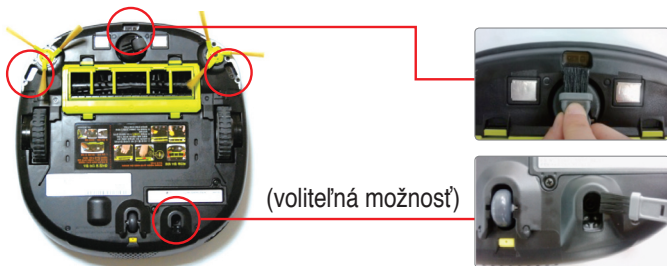

3. Kefa (bočná kefa)

Odrežte a odstráňte akékoľvek zamotané vlasy okolo kefy pomocou čistiaceho nástroja pozdĺž rýh.

Kefa

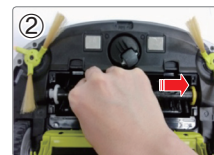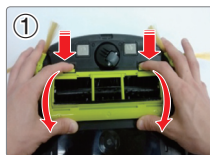

Bočná kefa



Odskrutkujte pomocou skrutkovača



Odstráňte akékoľvek vlasy, úlomky a cudzie materiály

Hlasový oznam

1. Zkontrolujte prosím, zda jsou odpadní nádoba a filtr správně nainstalovány.

Výstražný oznam sa ozve, ak nie je nádoba na prach alebo kryt filtra na mieste.


Založte, prosím, nádobu na prach a filter.





2. Prosím odstraněte nečistoty z kartáče na spodní straně vysavače HOM-BOT.

Výstražný oznam sa ozve, ak cudzí materiál alebo úlomky spôsobia zastavenie otáčania kefy.

Odstráňte, prosím, akýkoľvek cudzí materiál.

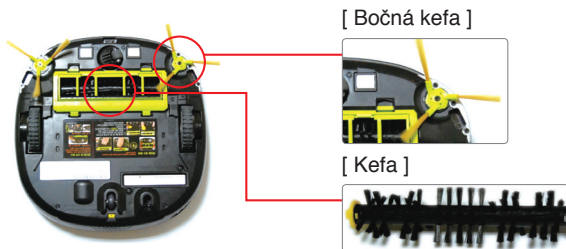

3. Kola se nedotýkají podlahy. Prosím, přesuňte HOM-BOT na rovnou podlahu.

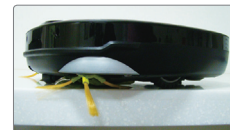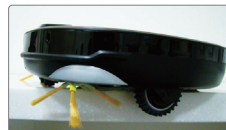

4. Prosím, odstraněte veškerý cizí materiál na levém/pravém kole.



5. Baterie je téměř vybitá. Prosím, přesuňte HOM-BOT k nabití do domovské stanice.

Batéria vyžaduje nabitie.

Ak čistiaci robot nedokáže nájsť domovskú stanicu, manuálne pripojte čistiaci robot k domovskej stanici na nabitie.



Memo

Memo

Memo

