LG
Life's Good

TÜRKÇE

KULLANICI KILAVUZU

SoundPlate™

LAP340 / LAP341

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

MFL67892689

LAP340-NB_DTURLLK_TUR.indd 1 2013-10-18 2:50:19

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihazın sadece kendi özel elektrik devresine bağlanması önerilmektedir.

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakın. Duvar prizleri üzerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlamalardan koruyun. Özellikle, prizleri, duvar fişlerini ve kablonun cihaza giriş noktasını kontrol edin. Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.

UYARI: Ürün Belirleme ve Uyum/Güvenlik etiketleme bilgileri için lütfen Ürünün altındaki ana etikete bakınız.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınızın tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini , insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazlarınızın atılması



1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün bir ürünün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2002/96/EC kapsamında olduğunu belirtir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, normal çöplerden ayrı olarak hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan yerlere atılmalıdır.
3. Eski cihazlarınızın doğru olarak atılması hem çevreye hem de insan sağlığına verilebilecek zararları önleyecektir.
4. Eski cihazlarınızın atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.
5. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Atık pillerin/akülerin tasfiyesi



1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üzerinde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir.
2. Pilin % 0.0005 cıva, % 0.002 kadmiyum veya % 0.004 kurşun değerlerinin üzerinde bir içeriğe sahip olması durumunda, bu sembolün yanında cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) sembolleri de bulunabilir.
3. Tüm piller ve aküler, normal atık çöplerden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
4. Eski pillerin/akülerin uygun biçimde atılması çevreye, insan ve hayvan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.
5. Eski pillerin/akülerin atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü aldığınız mağazaya başvurun.

Avrupa Bildirimi

CE 0197

LG Electronics, bu ürünün(lerin) 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan eder.

Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek DoC (Declaration of Conformity - Uygunluk Belgesi) talebinde bulunabilirsiniz.

Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak irtibat bürosu:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI not edin. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçin.

Sadece İç Mekan Kullanımı

RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı
Bu cihaz, radyatörden ve vücudunuzdan en az 20 cm uzakta olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Güvenlik Bilgileri
6 Benzersiz Özellikler
6 Giriş
6 Aksesuarlar
7 Ön Panel
7 Arka panel
8 Uzaktan kumanda
10 Cihazın kurulumu

2 Çalıştırma

13 Basit İşlemler
13 – Optik girdi çalışması
13 – LG Sound Sync
14 – AUTO POWER Açık/Kapalı
15 Bluetooth teknolojisini kullanma
15 – Bluetooth cihazlarında saklanan müziklerin dinlenmesi
16 SİNEMA SESİ

3 Sorun giderme

17 Sorun giderme

4 Ekler

18 Özellikler
19 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
19 Bakım
19 – Ünite ile ilgili İşlemler

Benzersiz Özellikler

LG Sound Sync

LG Sound sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses yükseklik düzeyleri kontrol edilebilir.

Bluetooth

Kolay bir bağlantıyla bluetooth cihazından müzik keyfini yaşayın

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan semboller

Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.


Dikkat

Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.


Aksesuarlar

Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.


Aksesuarların tasarım ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

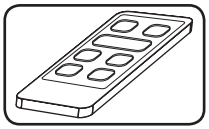


Uzaktan Kumanda (1)

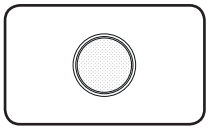


Pil (1)

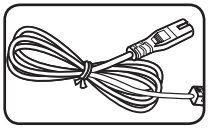


Güç kablosu (1)

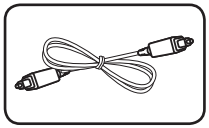


Optik kablo (1)

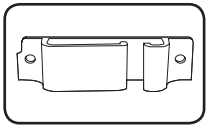

Kablo tutucusu (1)

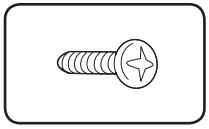


Vida (2)

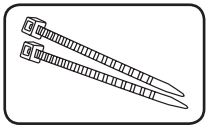

Kabloları düzenlemek için kablo bağlantıları (2)

Ön Panel

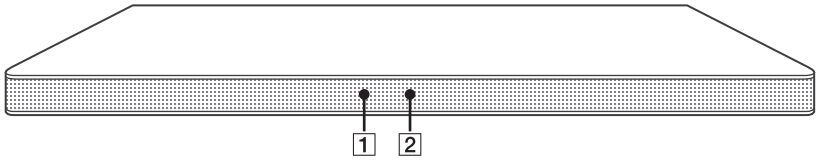


1 Uzak sensör

2 LED gösterge

Cihazın mevcut durumunu üzerindeki LED renginden kontrol edebilirsiniz. Lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

LED Rengi / LED Durumu	Kırmızı	Turuncu	Yeşil	Beyaz
Kapalı	Güç açık veya bağlanmamış güç kablosu			
Açık	Hazır bekleme	-	-	-
Yanıp sönme (İki kez hızlı)	CINEMA SOUND kapalı.	-	CINEMA SOUND açık.	-
Yanıp sönme (Saniyede iki kez)	Başlatma	Bluetooth hazır	-	LG sound sync (LG TV) hazır
Yanıp sönme (Saniyede bir kez)	Sessiz	-	-	-
Acık -> Kapalı (3 saniye sonra)	-	Bluetooth eşleşti	Optik işlev seçildi	LG sound sync (LG TV) eşleşti

Arka panel

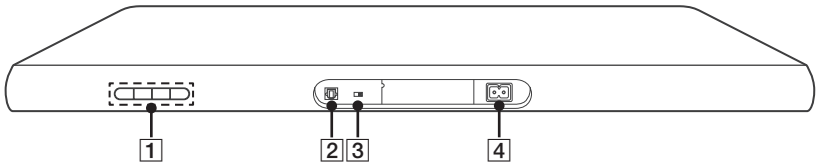

1 ⏻/I (Hazır bekleme/Açık)

+/— (Ses Yüksekliği)
Hoparlör ses yüksekliğini ayarlar.


F (İşlev)
Diğer işlevi seçmek için devamlı basın.

2 Optik girişi

3 **AUTO POWER ON/OFF**
AUTO POWER işlevini açar veya kapatır.

4 AA güç girişi

Uzaktan kumanda

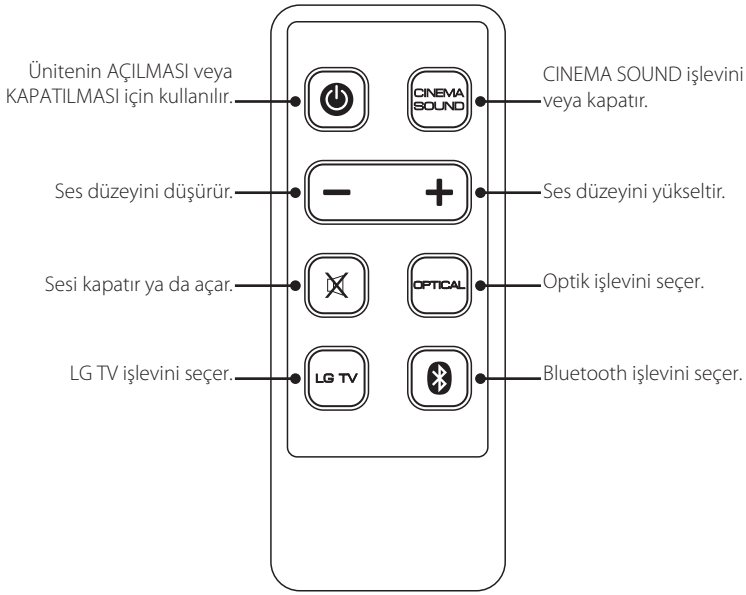

Not


- Cihaz standby konumuna getirildiği zaman, uzaktan kumandayı yeniden çalıştırmadan önce lütfen birkaç saniye bekleyin.
- Uzaktan kumanda üzerinde herhangi bir düğmeye bastığınız zaman ana ünitede kırmızı LED lambası iki kez yanıp söner. (⏻(Güç), **CINEMA SOUND** dışında)
- İşlev düğmelerine bastığınızda o andaki işlevi gösteren LED rengi 3 saniye kadar yanar: ᛒ, **OPTICAL**, **LG TV**.
- Ses düzeyi asgari ve azami arasında ayarlandığı zaman, cihaz üzerindeki kırmızı LED yanar.
- CINEMA SOUND işlevi kapalı olduğunda kırmızı LED iki kez hızla yanıp söner.
- CINEMA SOUND işlevi açık olduğunda yeşil LED iki kez hızla yanıp söner.

Pillerin Yerleştirilmesi


Dikkat

Lütfen pil kapağını parmağınızla açmayın. Aksi halde tırnağınız kırılabilir.


1. Pil yuvasının kapağını bir madeni para yardımıyla saat yönünün tersine çevirin. Ardından pil kapağını kaldırın.

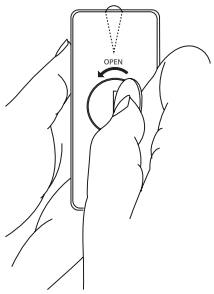

2. Pili, eksi (-) ucu pil bölmesinde gösterilen eksi (-) yönüyle eşleşecek şekilde yerleştirerek takın.

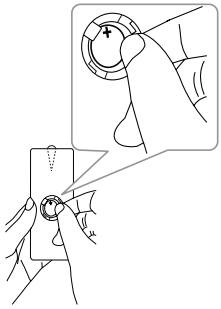

3. Pil kapağını uzaktan kumandaya takın ve saat yönünde çevirerek kapatın.

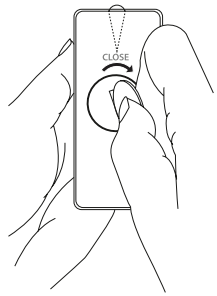

Uyarı

PİLİ YUTMAYIN. KİMYASAL YANIK TEHLİKESİ

Dikkat


- Bu cihaza takılan Pil hatalı kullanıldığı takdirde yangın veya kimyasal yanık tehlikesi oluşturabilir. Şarj etmeyin, sökmeyin, yakmayın veya 100 °C (212 °F) üzerine ısıtmayın. Sadece parça numarası CR2025 olan pilleri kullanın. Başka bir pilin kullanımı yangın veya patlama riski doğurabilir. Kullanılmış pili atın. Pili, çocuklardan uzak tutun. Sökmeyin veya ateşe atmayın.
- [Uzaktan kumanda ile verilen] Bu ürün yuvarlak/düğme tipi hücre pili içerir. Yuvarlak/düğme tipi hücre pili yutulursa 2 saat içinde şiddetli yanıklara neden olabilir ve ölüme yol açabilir. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil yuvası güvenli bir şekilde kapanmıyorsa ürünü kullanmayın ve çocuklardan uzak tutun. Pillerin yutulmuş olabileceğini veya vücudun herhangi bir kısmında olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım isteyin.

Cihazın kurulumu


Cihaz televizyonunuzun altına yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır.

Bu sistemi televizyonunuza göre kurmadan önce televizyonunuzun özelliklerine göz atın.

- **Ağırlık**

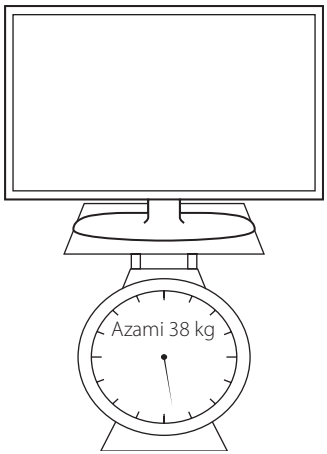

- **Taban boyutu**

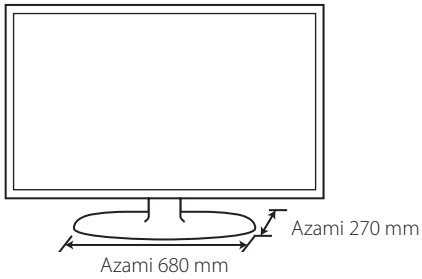


Dikkat

- Cihazı tek başınıza yerleştirmeye çalışmayın. Televizyonunuzu kaldırmak için en az 2 kişi gerekir. Aksi halde yaralanmalara ve/veya maddi hasara yol açabilirsiniz.
- Cihaza CRT tipi bir televizyon bağlamayın. Cihaz manyetik aksam içerdiğinden televizyon ekranında renk düzensilikleri oluşabilir.
- Cihazın üzerine bir televizyon ya da monitör dışında başka cisimler koymayın.
- Cihaz sağlam ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir.
- Cihazı kurarken cihazla taşıyıcı mobilya arasına herhangi bir başka cisim koymayın.


Tavsiye

Cihazın yeterince sabit ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirilmesi tavsiye edilir.


1. Cihazı televizyonunuzu koymak istediğiniz yere yerleştirin.

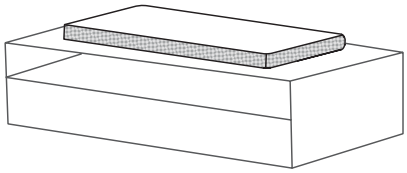

2. Optik kablo ve güç kablosunu cihaza bağlayın.

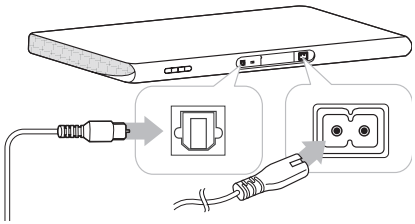


3. Optik kablonun öteki ucunu televizyonunuza bağlayın.

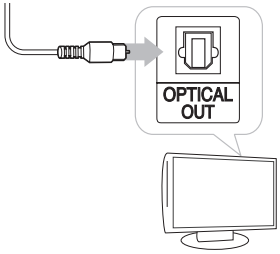


Not

Cihaz kablolarını düzenleyebilirsiniz.


1. Kablo tutucusunu vidalarla tespit edin.



2. Kabloları yukarıdaki gibi düzenleyin.



4. Televizyonunuzu ünitenin merkezine yerleştirin.

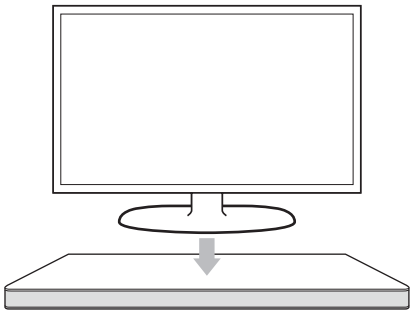


5. Cihazın güç kablosunu prize takın.

⚠ Dikkat


- Televizyonunuzu cihazın kenarlarına yerleştirmeyin. Aksi halde yaralanmalara ve/veya maddi hasara yol açabilirsiniz.



- Televizyonunuz tavsiye edilen ağırlıktan (azami 38 kg) fazla, ya da cihazdan daha genişse, televizyonu cihazın üzerine YERLEŞTİRMEYİN.

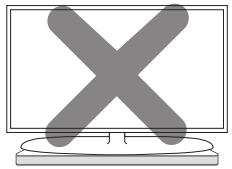


- Bu durumda, cihazı televizyonun altındaki bir raf gibi, başka bir yere yerleştirmeniz tavsiye edilir.

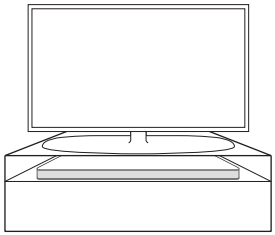

Ferit çekirdeğin takılması (Seçimlik)

Herhangi bir elektrik paraziti önlemek veya azaltmak için bir ferit çekirdek bağlamanız gerekebilir.

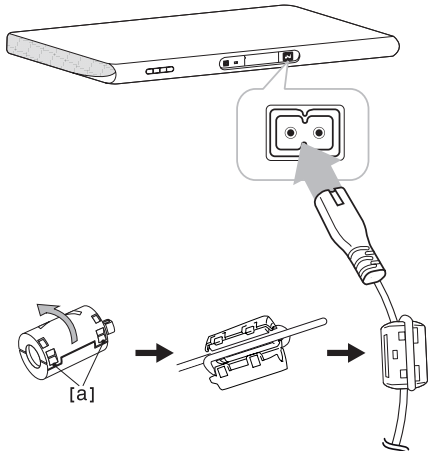

1. Açmak için ferit çekirdeğin tıpasını [a] çekin.
2. Güç kablosunu ferit çekirdeğe bir kere dolayın.
3. Klik sesi duyana kadar ferit çekirdeği kapatın.

Basit İşlemler

Optik girdi çalışması

Not

Aynı anda çalışan 2 cihazda ses farklılıklarına neden olacağından, cihazı çalıştırmadan önce televizyon hoparlör sesinin OFF konumuna getirilmesi tavsiye edilir.
Televizyon menü/Özellikler bölümüne bakın ve aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:

- Televizyonunuzun sesini kapatın.
- Televizyon ses çıkışını önlemek için televizyon ses ayar menüsünden [Kapalı] seçeneğini seçin.
- Sesi cihaz üzerinden dinlemek için televizyon ses ayar menüsünden [Optical output] seçeneğini seçin.

1. Televizyonunuzu cihaza bir optik kabloyla bağlayın. (bkz. sayfa 10 - 11.)
2. Uzaktan kumandadaki ⏻ (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
3. Uzaktan kumanda üzerinde OPTICAL'ı kullanarak **OPTICAL** işlevi seçin.

   Ünite üzerindeki Yeşil LED 3 saniye kadar yanar, sonra TV sesini dinleyebilirsiniz.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync (Ses Senkronizasyonu) ile birlikte TV'nizin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olması gerekir.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessiz

LG Sound Sync detayları için TV'nizin kullanma rehberine bakın.

Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantılar başarılı olmadığı zaman TV'yi devreden çıkarın ve kapatın.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitenin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Üniteyi kapatırken.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Optik kablonun sökülmesi.
  - Telsiz karışması veya uzak mesafe nedeniyle telsiz bağlantısını çıkarırken.
- AUTO POWER Acık/Kapalı işlevini ayarladığınız zaman bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.

Kablolu bağlantı ile

1. LG televizyonunuzu cihaza bir optik kabloyla bağlayın. (bkz. sayfa 10 - 11.)
2. TV üzerinde LG Sound Sync (Optik) ayarını yapın. TV'nin kullanma rehberine bakın.
3. Uzaktan kumandadaki ⏻ (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
4. Uzaktan kumanda üzerinde OPTICAL'ı kullanarak **OPTICAL** işlevi seçin.

   Ünite üzerindeki Yeşil LED 3 saniye kadar yanar, sonra TV sesini dinleyebilirsiniz.

Kablosuz bağlantı ile

1. Uzaktan kumandadaki ⏻ (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki LG TV'yi kullanarak **LG TV** işlevini seçin. Ünitedeki beyaz LED yanıp sönmeye başlar.
3. TV üzerinde LG Sound Sync (Kablosuz) ayarını yapın. TV'nin kullanma rehberine bakın.

   Bu ünite ile TV'niz arasındaki bağlantı normal şekilde tamamlandığında ünitedeki beyaz LED 3 saniye kadar yanar.

! Not

Cihazı ⏻ (Güç) düğmesine basarak doğrudan durdurduysanız, LG Sound Sync (Kablosuz) bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi yeniden kullanmak için televizyonu ve cihazı yeniden bağlayın.

AUTO POWER Açık/Kapalı

Bu işlev, bu üniteye bağlı olan TV'yi veya harici cihazı (DVD Player, Blu-ray Disc Player, vb.) açıp kapattığınızda üniteyi otomatik olarak açar veya kapatır.

Yalnız OPTICAL ve LG TV işlevleri desteklenmektedir.

Cihazın arka panelindeki AUTO POWER düğmesini kullanarak **AUTO POWER ON/OFF** işlevini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

! Not

- AUTO POWER işleviyle kapatıldıktan sonra LG Sound Sync (Optik/Kablosuz) ile bağlı televizyondan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- AUTO POWER işleviyle açıldıktan sonra bir optik kabloyla bağlı harici üniteden berlirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halindeile bağlı televizyondan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Başlangıçta, AUTO POWER işlevi açık olacaktır.
- Cihazı doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle kapatilabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bu üniteyi LG TV işlevi üzerinde başlatırken açılması 25 saniye alır ve kırmızı LED her saniyede iki kez yanıp söner. Bu esnada, kapatmak dışında bu üniteyi kontrol edemezsiniz.
- Bluetooth konumunda, cihaz bağlantılı Bluetooth aygıtına bağlı olarak AUTO POWER ayarıyla açılabilir, ardından LG TV işlevi seçilir. Bu durumda cihaz otomatik olarak kapanır ve tekrar başlattığınızda LG TV işlevi ile açılır.

Otomatik kapanma

Ana ünite harici cihaza bağlı değilse ve 25 dakika süreyle kullanılmazsa bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.

Bluetooth teknolojisini kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Aynı frekans üzerinde çalışan başka elektronik dalgalar karıştığında veya yakındaki diğer odalara bluetooth cihazları bağladığınız takdirde ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA vb.

Bluetooth Profilleri

Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile-Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth cihazlarında saklanan müziklerin dinlenmesi

Bu üniteyle Bluetooth cihazının eşleştirilmesi

Eşleştirme işlemini başlatmadan önce, Bluetooth cihazınızda Bluetooth özelliğinin açıldığından emin olun. Bluetooth cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yapıldığı zaman, tekrar yapılması gerekmez.

1. Uzaktan kumanda üzerinde tuşunu kullanarak Bluetooth işlevini seçin. Turuncu LED yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Bluetooth cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yapın. Bluetooth cihazı ile bu ünite için arama yaparken, Bluetooth cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi Bluetooth cihazında görünebilir. Üniteniz "LG SOUND PLATE (XX:XX)" olarak görünür.

   Not

   - XX:XX BT adresinin son 4 hanesi demektir. Örneğin, ünitenizin 9C:02:98:4A:**F7:08** gibi bir BT adresi varsa Bluetooth cihazınız üzerinde "LG SOUND PLATE (**F7:08**)" yazısını görürsünüz.
   - Bluetooth cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde (0000) PIN numarasını girin.
3. Bu ünite Bluetooth cihazınızla başarıyla eşleştirildiği zaman turuncu LED yaklaşık 3 saniye yanar.
4. Müzik dinlenmesi.
   Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için Bluetooth cihazının kullanıcı kılavuzuna bakın.

Not

- ***Bluetooth®*** teknolojisi kullanırken ünite ve Bluetooth arasında olabildiğince yakın bir
- bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız. Ne var ki bu durum aşağıdaki hallerde işe yaramayabilir:
  - Cihaz ve Bluetooth aygıtı arasında bir engel varsa.
  - ***Bluetooth®*** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikro dalga fırın, ya da kablosuz LAN cihazı varsa.
- Yeniden başlattığınızda bu üniteye Bluetooth cihazınıza tekrar bağlamanız gerekir.
- Başka işlevlere geçtikten sonra Bluetooth işlevini yeniden seçmeniz durumunda, Bluetooth işlevinin bağlantısı kesilmiş olabilir. Bu işlevi kullanmak için Bluetooth cihazını yeniden bağlamanız gerekir.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Bu ünite ile Bluetooth cihazınızı kontrol edemezsiniz.
- Eşleştirme, ünite başına bir Bluetooth cihazı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme desteklenmez.
- Cihazın türüne bağlı olarak, Bluetooth işlevini kullanmanız mümkün olmayabilir.
- Telefonunuz, MP3, Notebook Bilgisayarınız vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Cihazla Bluetooth aygıtı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, cihazın ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da Bluetooth aygıtı cihazdan uzaklaştığında Bluetooth bağlantısı kesilir.
- Bluetooth bağlatısı kesilince, Bluetooth aygıtını cihaza yeniden bağlayın.
- Bluetooth bağlanmadığında turuncu LED yanıp söner.

SİNEMA SESİ

Film izlerken, belirgin bas ve sinematik surrounf efekti sayesinde optimize bir ses efektinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerindeki **CINEMA SOUND** düğmesini kullanarak ses efektini açıp kapayın.

Not

Cihazı yeniden başlattığınızda, SİNEMA SESİ kapatılmış olacaktır.

Sorun giderme

PROBLEM	NEDENİ VE DÜZELTME
Güç Yok	• Güç kablosu fişinden çıkarılmış. Güç kablosunu fişe takın. • Diğer elektronik aletleri çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok	• Yanlış giriş kaynağı seçildi. Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin. • Sessiz işlevi etkinleştirildi. Sessiz işlevini iptal etmek için 🔇 tuşuna basın veya ses yükseklik seviyesini ayarlayın.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
AUTO POWER Acık/Kapalı işlevi çalışmıyor.	• Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir. • Cihazın arka panelindeki **AUTO POWER ON/OFF** düğmesinin durumunu kontrol edin.
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve ünitede buna göre ayar yapın. • Cihaz televizyona bağlandığı zaman, televizyon Ayar Menüsünde AUDIO DIGITAL OUT komutu seçeneğini [PCM]den [AUTO] veya [BITSTREAM] konumuna getirin. • Cihaz çalıcıya bağlıyken, Çalıcı AYAR Menüsünde AUDIO DIGITAL OUT komutu seçeneğini [PCM]den [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] konumuna getirin. • Oynatıcı ayar menüsündeki Ses DRC ayarını [OFF] durumuna getirin.
Cihazın çevresinde bir gürültü var.	Cihazın üzerine yerleştirildiği mobilya tipine bağlı olarak, ürün içine yerleşik çifte subwoofer'lar medeniyle mobilyadan hafif bir ses işitebilirsiniz. • Mobilyanın yeterince sabit ve yatay olup olmadığını kontrol edin. • Yine de bir gürültü işitirseniz cihazla yüzey arasına bir masa örtüsü yerleştirin.

Özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Cihaz üzerindeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Cihaz üzerindeki ana etikete bakın.
Ölçüler (E x Y x D)	(700 x 38,5 x 320) mm (ayak dahil)
Net Ağırlık (Yaklaşık)	3,8 kg
Çalışma ısısı	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Çalışma nem seviyesi	% 5 ila % 90 arasında

Girdiler	
DİJİTAL GİRİŞ (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), Optik fiş
Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Freekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Amplifikatör	
Toplam çıkış	120 W
Stereo modu	20 W x 2 (1 kHz değerinde 8 Ω)
Surround kipi	20 W x 2 (1 kHz değerinde 8 Ω)
Entegre subwoofer	40 W (100 Hz değerinde 4 Ω)
THD	% 0,1

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby ve çift D simgeleri Dolby Laboratuarlarının ticari markalarıdır.

Verilmiş ve başvurusu yapılmış ve beklemekte olan A.B.D. Patent No. 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 & diğer A.B.D. ve dünya patentlerine dayanan lisanslar altında üretilmiştir. DTS, Simgesi, ve DTS ile Simge birlikte DTS Inc. şirketinin tescilli markalarıdır ve DTS 2.0 Channel (Kanalı) DTS Inc. şirketinin ticari markasıdır. Ürün, yazılımı da içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları saklıdır.

Bluetooth® kablosuz teknoloji elektronik cihazlar arasında radyo teması sağlayan bir sistemdir.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında aygıtları bağlamak şarjı bitirmez. Eğer bağlantı ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti ***Bluetooth®*** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Bakım

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve ambalaj malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyler çok kirliyse hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir beze sert olmayan sıvı bir deterjan solüsyonu ekleyerek silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:14 Ortadoğu Plaza Kat: 7 34360
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİÇİ FİRMA
LG HUIZHOU ELECTRONICS, INC
No. 13 Hui Feng Dong Road, Huitai Industrial
Park of Zhongkai Development Zone,
Huizhou city, GuangDong, China

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.