

คู่มือผู้ใช้งาน LED TV*

*LG LED TV คือ แอลซีดีทีวีที่ใช้หลอด LED เป็น Backlight

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเพื่อความเข้าใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์
และเก็บคู่มือการใช้งานไว้เพื่ออ้างอิงการใช้งานต่อไป

LA62**	LA64**
LA66**	LA69**
LA71**	LA74**
LN56**	LN57**
LN61**	

สารบัญ

3 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

8 การรับชม 3D (เฉพาะรุ่น 3D)

9 ขั้นตอนการติดตั้ง

9 การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

9 แกะกล่อง

13 อุปกรณ์เสริมแยกขาย

14 ส่วนประกอบและปุ่มกดควบคุมการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์

16 การยกและเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์

17 การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์

17 - ประกอบขาตั้งเครื่อง

20 การวางเครื่องแบบตั้งโต๊ะ

22 การติดตั้งเครื่องแบบแขวนกับผนัง

24 การจัดเก็บสาย

25 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

25 การเชื่อมต่อกับสายอากาศ

26 การเชื่อมต่อด้วย HDMI

26 เชื่อมต่อกับหูฟัง

27 เชื่อมต่อด้วยสายแปลงสัญญาณ DVI เป็น HDMI

27 การเชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์

28 เชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์ (AV)

28 การเชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียง

28 - การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงดิจิตอล ด้วยสายออปติคัล

29 การเชื่อมต่อด้วย USB

29 การเชื่อมต่อ MHL

30 การใช้งานรีโมทคอนโทรล

33 การใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล

34 ลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล

34 วิธีใช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรล

34 ข้อควรระวังเมื่อใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล

35 การใช้คู่มือการใช้งาน

36 การบำรุงรักษา

36 การทำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณ

36 - หน้าจอ,กรอบ,ชุดประกอบฝาหน้า และขาตั้ง

36 - สายไฟหลัก

36 การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น

37 การอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน NSU(Network system update)

37 การตรวจเช็ครีโมทคอนโทรล

38 SPECIFICATIONS

49 ลิขสิทธิ์

49 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ OPEN SOURCE SOFTWARE

49 การตั้งค่าการควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอก



คำเตือน

- ถ้าคุณไม่สนใจข้อความเตือน คุณอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต



ข้อควรระวัง

- ถ้าคุณไม่สนใจข้อความเตือน, คุณอาจจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย หรือสินค้าอาจเกิดความเสียหาย



บันทึก

- บันทึกช่วยให้คุณเข้าใจ และใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย โปรดอ่านบันทึกอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านคำแนะนำต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

! คำเตือน

- อย่าวางเครื่องรับโทรทัศน์ และรีโมทคอนโทรล ในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
 - สถานที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
 - เป็นบริเวณที่มีความชื้นสูงเช่นห้องน้ำ
 - ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
 - สถานที่ใกล้เคียงเคาน์เตอร์ห้องครัว หรือความชื้นซึ่งสัมผัสกับไอน้ำหรือน้ำมันได้ง่าย
 - ในพื้นที่ได้รับน้ำฝนหรือลม
 - อยู่ใกล้ ภาชนะบรรจุน้ำเช่นแจกัน


มีฉะนั้นอาจเป็นเหตุไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อตการทำงานผิดพลาดหรือการเสียรูปของผลิตภัณฑ์



- อย่าวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณซึ่งมีการสัมผัสกับฝุ่นละออง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้



- ปลั๊กไฟหลักที่ยังไม่ได้ถอดออกจากเต้าเสียบ ปลั๊กไฟจะยังคงสภาพพร้อมใช้งานอยู่ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้



- อย่าสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก ถ้าขาที่สายไฟมีความชื้น หรือปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง ควรเช็ดปลั๊กสายไฟให้แห้งโดยทั่ว หรือ ชะจัดฝุ่นละอองออกก่อนใช้งาน คุณอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดเนื่องจากการความชื้นสูง



- ตรวจสอบให้แน่ใจในการเชื่อมต่อสายไฟ และต่อสายดิน (ยกเว้นสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีสายดิน) เพราะคุณอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับบาดเจ็บ



- ยึดสายไฟหลักให้แน่น หากสายไฟหลักยึดไว้อย่างหลวม ๆ อาจเกิดประกายไฟขึ้นได้



- ตรวจสอบให้แน่ใจสายไฟที่ใช้ อยู่ไกลจากวัตถุที่ร้อนเช่นเครื่องทำความร้อนซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรืออันตรายจากไฟฟ้าช็อต



- อย่าวางวัตถุที่หนัก หรือตัวผลิตภัณฑ์เอง บนสายไฟ อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต




- ควรโค้งสายอากาศระหว่างภายในและนอกอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนที่ไหลมาจากด้านนอก อาจทำให้เกิดความเสียหายจากน้ำที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ และจะทำให้ไฟฟ้าช็อต



- เมื่อการติดตั้งที่รีบนผนังแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่ติดตั้งทีวีด้วยการแขวนสายไฟฟ้าหลัก และสายสัญญาณที่ด้านหลังของทีวีอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



- อย่าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไปลงในเต้าเสียบ ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนมากเกินไป



- อย่าวางผลิตภัณฑ์หรือปล่อยให้หลุดร่วง เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก อาจทำให้บาดเจ็บหรือความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์



- เก็บวัสดุป้องกันความชื้นที่บรรจุภัณฑ์ หรือโวนิลบรรจุภัณฑ์ออกห่างจากมือเด็ก วัสดุป้องกันความชื้นเป็นอันตรายหากกลืนกิน หากกลืนกินโดยไม่ตั้งใจ พยายามให้ผู้ป่วยอาเจียน และไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด บรรจุภัณฑ์โวนิลสามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก เก็บไว้ให้ห่างจากมือเด็ก



- อย่าปล่อยให้เด็กของท่านปีนขึ้นไปหรือเกาะไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับโทรทัศน์อาจตกหรือล้ม ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง



- ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันเด็กจากการเคลือบประปราน ในกรณีที่ได้รับประปรานให้รีบนำไปพบแพทย์ทันที



- ห้ามใส่ตัวนำไฟฟ้า (เช่น ตะเกียบที่เป็นโลหะ) ลงในปลายด้านหนึ่งของสายไฟในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับขั้วอินพุตบนผนัง ห้ามสัมผัสสายไฟหลังจากเสียบเข้าขั้วอินพุตบนผนัง คุณอาจจะอันตรายจากไฟฟ้า(ขึ้นอยู่กับรุ่น)



- อย่าใส่ หรือจัดเก็บสารไวไฟอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์ อาจเกิดอันตรายจากความประมาท หรือการระเบิดหรือไฟไหม้เนื่องจากสารไวไฟ



- อย่าวางวัตถุที่เป็นโลหะเช่นเหรียญ หมุดมด ตะเกียบหรือเส้นลวดลงในผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุไวไฟ เช่น กระดาษและไม้ขีดไฟ ต้องเพิ่มความสนใจโดยเฉพาะเด็ก ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือได้รับบาดเจ็บอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าวัตถุแปลกปลอมหล่นลงในผลิตภัณฑ์ ถอดสายไฟ และติดต่อศูนย์บริการ



- อย่าฉีdn้ำลงบนผลิตภัณฑ์หรือ ชัดสีด้วยสารไวไฟ (ทินเนอร์หรือเบนซิน) ไฟไหม้หรืออุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต อาจเกิดขึ้นได้



- อย่าให้แรงกระแทกที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุใด ๆ ร่วงอยู่ในผลิตภัณฑ์ และห้ามวางสิ่งใดลงบนหน้าจอคุณอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถได้รับความเสียหาย



- อย่าสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้หรือเสาอากาศในช่วงพายุฟ้าคะนองหรือฟ้าแลบ คุณอาจจะไฟฟ้าดูด



- อย่าเสียบกับเต้าเสียบไฟที่ผนังเมื่อมีการรั่วไหลของก๊าซ เปิดหน้าต่างและระบายอากาศมันอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ตามจุดประกายไฟ



- อย่าถอดแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซมหรือแก้ไขสินค้าด้วยตนเอง เพราะเหตุไฟไหม้หรืออุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตอาจเกิดขึ้นได้ ติดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบการสอบเทียบหรือการซ่อมแซม

- ถ้าเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้ถอดปลั๊กสินค้าทันทีและติดต่อศูนย์บริการท้องถิ่นของคุณ
 - กลิ่นแหล่งความร้อนใด ๆ เช่น เตา และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
 - ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากการกระแทก



- เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
- วัตถุแปลกปลอมได้เข้าไปในผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์เกิดควันไฟหรือกลิ่นแปลก ๆ
- เพราะสิ่งต่างเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



- หากคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ควรถอดสายไฟออกจากผลิตภัณฑ์เพราะฝุ่นที่ครอบคลุมจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือการเสื่อมสภาพจนว้นกันความร้อนอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของไฟฟ้า ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้



- ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ถูกสัมผัสกับหยดน้ำ หรือราดด้วยน้ำ และวัตถุใด ๆ ที่เต็มไปด้วยของเหลว เช่น แจกันวางไว้บนอุปกรณ์



ข้อควรระวัง

- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ไม่เกิดคลื่นวิทยุรบกวน




- ควรจะมีระยะห่างเพียงพอระหว่างเสาอากาศภายนอกและสายไฟฟ้า เพื่อให้พ้นจากการสัมผัส แม้ในขณะที่เสาอากาศร่ว หรือลัม ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต



- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์บนสถานที่เช่นชั้นวางที่ไม่แข็งแรง หรือพื้นผิวที่เอียง และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือน หรือที่ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถรองรับอย่างเต็มที่ มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจตกหรือพลิกคว่ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์




- หากคุณติดตั้งโทรทัศน์บนขาตั้ง, คุณจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์จากการพลิกคว่ำ มิฉะนั้น, ผลิตภัณฑ์อาจจะตก หรือหล่น ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ




- ถ้าคุณต้องการที่จะยึดผลิตภัณฑ์ไว้ที่ผนัง ยึดกับส่วนต่อ ตามมาตรฐานการติดตั้ง VESA (อะไหล่เสริม) ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณติดตั้งชุดที่จะใช้ยึดติดผนัง (อะไหล่เสริม) ติดตั้งด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่หลุดร่วงลงกับพื้น
- ใช้อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- เมื่อติดตั้งเสาอากาศ, ควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญ ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ หรืออันตรายจากไฟฟ้าช็อต




- แนะนำให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 ถึง 7 เท่าของขนาดหน้าจอในแนวทแยงเมื่อดูทีวี ถ้าคุณดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดมองเห็นเป็นภาพซ้อน



- ควรใช้ชนิดที่กำหนดของแบตเตอรี่เท่านั้น เพราะซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรีโมทคอนโทรล



- ห้ามใช้แบตเตอรี่ใหม่ร่วมกับแบตเตอรี่เก่า ซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่ร้อนมากเกินไปและรั่วไหล



- ห้ามให้แบตเตอรี่อยู่ในบริเวณที่สามารถสัมผัสกับความร้อน เช่น แสงแดด กองไฟ หรือเตาไฟ เพื่อป้องกัน อันตรายได้ ควรหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว
- ห้ามใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์ตไม่ได้เข้ากับอุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุที่กั้นระหว่างรีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล



- สัญญาณของรีโมทคอนโทรลอาจถูกรบกวนจากแสงอาทิตย์ หรือแสงที่จ้าอื่น ๆ ในกรณีนี้อาจต้องทำให้ห้องมืดลง ด้วยการปิดไฟ หรือใส่ผ้าม่าน



- เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นวีดีโอเกม คอนโซล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อมีความยาวพอ มิฉะนั้น สิ้นค้าอาจร่งหล่น ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายของสินค้า




- ห้ามเปิด / ปิดเครื่อง ด้วยการเสียบปลั๊ก หรือถอดปลั๊กเสียบไฟที่ผนัง (ห้ามใช้สายไฟเพื่อเป็นสวิตช์เปิด / ปิด เครื่อง) อาจจะทำให้สายเกิดการชำรุดหรือจะทำให้ไฟฟ้าวี๊ด



- กรุณาทำตามคำแนะนำการติดตั้งด้านล่างนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อินค้าเกิดความร้อนสูงเกินไป
 - ใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่นเตา และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผลิตความร้อน
 - ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และผนังควรเกิน 10 ซม
 - อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ไม่มีกระแสลมอากาศ (เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือในตู้)
 - อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพรมหรือเบาะรองนั่ง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจช่องระบายอากาศไม่ได้ถูกบล็อกโดยผ้าปูโต๊ะผ้าม่าน
 - มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้



- ไม่สัมผัสกับช่องระบายอากาศเมื่อดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน ช่องระบายอากาศอาจจะปล่อยลมร้อน ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์



- ตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เสมอ, หากพบมีร่องรอยของความเสียหายหรือผิดปกติ ถอดสายไฟ และหยุดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจสอบศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนสายไฟ

- ป้องกันไม่ให้ ฝุ่นเก็บสะสมบนขาปลั๊กสายไฟหรือเต้าเสียบ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้



- ป้องกันสายไฟจากการถูกกระทำทางกายภาพหรือเชิงกล เช่นการบิด งอ หัก โกล่ประตูหรือโดนเหยียบด้านบน ให้ความสนใจกับปลั๊กผนังและจุดที่ออกจากสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า



- อย่าใช้ฝ่ามือกดลงที่หน้าจอ หรือวัตถุมีคมเช่นเล็บ ดินสอหรือปากกา หรือทำให้รอยขีดข่วน



- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอหรือใช้นิ้วของคุณกดไว้ในระยะเวลานานการทำเช่นนั้นอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบางส่วนชั่วคราวบนหน้าจอ



- เมื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบถอดปลั๊กไฟฟ้าก่อนและเช็ดด้วยผ้านุ่ม การใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือเปื้อน อย่าฉีดด้วยน้ำหรือเช็ดด้วยผ้าเปียก อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจก น้ำยาสำหรับล้างรถหรือใช้ในงานอุตสาหกรรม, สารกัดกร่อน หรือซีฟิงเบนซิน หรือ แอลกอฮอล์ อื่น ๆ ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อสินค้า และจอแสดงภาพ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าวี๊ดหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์ (การกัดกร่อนการเปลี่ยนรูปหรือแตก)



- ขณะที่เครื่องนี้เชื่อมต่อกับ AC เต้าเสียบ, ผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้ยกเลิกกับการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC แม้ว่าท่านจะปิดเครื่องนี้โดยใช้ปุ่มกดที่เครื่อง หรือที่ปุ่มกดบนรีโมทคอนโทรล

- เมื่อถอดปลั๊กสายไฟหลัก จับที่ตัวปลั๊กและถอดปลั๊กออกจากสายไฟที่อยู่ภายในสายไฟถูกตัดการเชื่อมต่อ อาจทำให้เกิดไฟไหม้



- เมื่อย้ายสินค้า ให้ตรวจสอบว่าคุณปิดเครื่องก่อน จากนั้นให้ถอดปลั๊กสายไฟ สายเสาสื่ออากาศและสายเคเบิลเชื่อมต่ออื่น ๆ เครื่องรับโทรทัศน์ หรือสายไฟอาจเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากอัคคีภัยหรือทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต



- เมื่อมีการย้ายหรือออกจากบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้ช่วยกันอย่างน้อย 2 คน เพราะผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมีฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ



- ติดต่อศูนย์บริการปีละครั้งในการทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในของผลิตภัณฑ์ ผ่นสะสม อาจทำให้เกิดความล้มเหลวของวงจรไฟฟ้า



- เรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่ออุปกรณ์ได้รับความเสียหาย เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวรั่วไหลหรือวัตถุตกเข้าไปในอุปกรณ์ เปียกฝนหรือความชื้น ทำงานไม่เป็นปกติ หรือร่วงจากที่สูง



- หากสัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกเย็น และ อาจจะมี "ความรู้สึก" "วูบวาบ" เมื่อเปิดอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรผิดปกติกับผลิตภัณฑ์



- พาเนลเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตภัณฑ์แสดงผลแบบ TFT กับความละเอียดของ 2-6 ล้านพิกเซล คุณอาจเห็นจุดสีดําเล็ก ๆ / หรือจุดสีที่สว่าง (สีแดง, สีฟ้า หรือสีเขียว) ที่ขนาดของ 1 ppm บนพาเนล นี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงความผิดปกติ


และไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อื่น และไม่อยู่ภายใต้การแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน



- คุณอาจพบความสว่างที่แตกต่างกัน และสีของพาเนลขึ้นอยู่กับตำแหน่งชมของคุณ (ซ้าย/ขวา / บน/ล่าง)ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะของพาเนล ซึ่งไม่ได้เป็นที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และไม่ได้เป็นความผิดปกติ



- การแสดงผลภาพนิ่ง (เช่น โลโก้ของช่องสัญญาณการออกอากาศ, เมนูบนหน้าจอจากวิดีโอเกม) เวลาที่นานอาจทำให้เกิดความเสียหายไปที่หน้าจอ, ส่งผลให้การเก็บข้อมูลของภาพ, ซึ่งเป็นที่รู้จักกันรูปภาพค้างบนหน้าจอ การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับรูปภาพค้างบนหน้าจอ หลักเลี่ยงการแสดงผลภาพคงที่บนหน้าจอโทรทัศน์ของคุณเป็นเวลานาน (2 ชั่วโมงหรือมากกว่าสำหรับจอแอลซีดี 1 ชั่วโมง หรือมากกว่าสำหรับพลาสมา)เช่นเดียวกัน ถ้าคุณดูโทรทัศน์ในอัตราส่วน 4:3 เป็นเวลานาน รูปภาพค้างบนหน้าจออาจเกิดขึ้นบนเส้นขอบของจอ ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ บริษัทอื่น และไม่อยู่ภายใต้การแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน



เสียงถูกสร้างขึ้น

- เสียงของพลาสดึกที่เกิดขึ้นเมื่อรับชมหรือปิดโทรทัศน์ ถูกสร้างขึ้นโดยการหดตัวทางความร้อนพลาสดึกเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น เป็นเรื่องปกติสำหรับสินค้าที่จะต้องเปลี่ยนรูปความร้อน เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า / พาเนลร้อน : เสียงดังในระดับต่ำจะถูกสร้างขึ้นจากการสลับวงจรความเร็วสูง, ซึ่งให้กระแสเป็นจำนวนมากในการดำเนินการผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เสียงที่สร้างขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

การรับชม 3D (เฉพาะรุ่น 3D)



คำเตือน

สภาพแวดล้อมในการรับชม

- ระยะเวลาในการรับชม
 - เมื่อมีรับชมเนื้อหา 3 มิติ , ใช้เวลา 5 - 15 นาทีหยุดพักทุกๆ ชั่วโมง การรับชมเนื้อหา 3 มิติ สำหรับระยะเวลาที่ยาวนานอาจทำให้เกิดปวดหัว, เวียนหัวอ่อนเพลียหรือความเครียดต่อดวงตา

ผู้ที่ปัญหาทางเกี่ยวกับการรับรู้แสง หรือ เจ็บป่วยเรื้อรัง

- ผู้ใช้งานคนอาจพบ อาการชัก หรือ อาการผิดปกติอื่น ๆ เมื่อมีรับชม ไฟกระพริบหรือลวดลายเฉพาะอย่างจากเนื้อหา 3 มิติ
- อย่าดูวิดีโอ 3 มิติ หากคุณรู้สึกคลื่นไส้, กำลังตั้งครรภ์ / หรือมีเจ็บป่วยเรื้อรังเช่นโรคลมชัก, ความผิดปกติของหัวใจหรือโรคความดันโลหิต, เป็นต้น
- การรับชมเนื้อหา 3 มิติ จะไม่แนะนำให้ผู้ที่ประสบจากการตาบอดข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีความผิดปกติทางสายตา. เห็นภาพซ้อน หรือ รู้สึกไม่สบายในการชม
- หากคุณมีตาเหล่ (cross-eyed), amblyopia (สายตาบดพร้อง) หรือ อาการตาพร่า, คุณอาจมีปัญหาในการตรวจจบบภาพในเชิงลึก และถ้าสายตาเนื่องจากภาพซ้อน แนะนำให้ใช้เวลาหยุดพักบ่อยกว่าเฉลี่ยของผู้ใหญ่ปกติทั่วไป
- หากสายตาของคุณแตกต่างกันระหว่างตาขวาและซ้ายของคุณ ควรได้รับการแก้ไขสายตาของคุณก่อนที่จะรับชมเนื้อหา

อาการที่ต้องหยุด หรือ ละเว้นการรับชมเนื้อหา 3 มิติ

- ห้ามรับชมเนื้อหา 3 มิติ เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยล้าจากการขาดการนอนหลับ, ทำงานมากเกินไป หรือดื่มสุรา
- เมื่ออาการเหล่านี้, ให้หยุดใช้ หรือรับชมเนื้อหา 3 มิติ และพักผ่อนเพียงพอที่จะบรรเทาอาการ
- ปฏิกิริยาแพทยของคุณเมื่อมีอาการยังคงมีอยู่. อาการอาเจียนถึงอาการปวดหัว, ปวดลูกตา, เวียนหัว, อาการคลื่นไส้, ใจสั่น, ตาพร่ามัว, รู้สึกไม่สบาย, ภาพซ้อน, มองภาพไม่ชัด หรือความเมื่อยล้า



ข้อควรระวัง

สภาพแวดล้อมขณะรับชม

- ระยะห่างในการรับชม
 - รักษาระยะห่างอย่างน้อยสองเท่าของความยาวเส้นทแยงมุมจอภาพ เมื่อดูเนื้อหา 3 มิติ ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายในการดูเนื้อหาแบบ 3 มิติ, ให้ขยับระยะการรับชมให้ห่างไกลจากโทรทัศน์

อายุของผู้ชม

- เด็กอ่อน / เด็ก
 - เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีห้ามรับชมเนื้อหา 3 มิติ
 - เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี อาจตอบสนองเกินจริงและกลายเป็นตื่นเต้นมากเกินไปเนื่องจากสายตาสายตาของพวกเขาอยู่ในการพัฒนา(เช่น พยายามที่จะสัมผัสหน้าจอ หรือพยายามที่จะกระโดดลงไปในจอ ให้ความสนใจเป็นพิเศษเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็ก ในการรับชมเนื้อหา 3 มิติ
 - เด็กมีความแตกต่างของสายตามากในการรับชมเนื้อหา 3 มิติ จะได้รับชมได้ดีกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากระยะห่างระหว่างตาสั้นกว่าของผู้ใหญ่ ดังนั้นพวกเขาจะรับรู้ในเชิงลึกสามมิติมากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ ในภาพ 3 มิติ เนื้อหาเดียวกัน
- วัยรุ่น
 - วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี อาจมีปฏิกิริยากับความไวแสงเนื่องจากการกระตุ้นจากแสงในเนื้อหาแบบ 3 มิติ ให้คำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเฝ้าดู contents 3 มิติ เป็นเวลานานเมื่อมีอาการเหนื่อยล้า
- ผู้สูงอายุ
 - ผู้สูงอายุที่อาจรับรู้ผล 3 มิติน้อยเมื่อเทียบกับวัยรุ่น อย่างน้อยใกล้ชิดกับโทรทัศน์กว่าระยะที่แนะนำ

คำแนะนำเมื่อใช้แว่น 3 มิติ

- ให้แน่ใจว่าจะใช้แว่นตา 3 มิติสำหรับ LG มิฉะนั้นคุณอาจจะไม่สามารถที่จะดูวิดีโอ 3 มิติ ได้อย่างถูกต้อง
- ไม่ควรใช้แว่น 3 มิติ แทนแว่นตาปกติของคุณ, แว่นตากันแดดหรือแว่นป้องกัน
- การใช้แว่น 3 มิติดัดแปลงอาจก่อให้เกิดความเครียดตาหรือความผิดปกติของภาพ
- ไม่ควรเก็บแว่นตา 3 มิติของคุณในอุณหภูมิสูงหรือต่ำ เพราะจะทำให้เกิดการเสียรูป
- แว่นตา 3 มิติมีความประปรายและง่ายที่จะมีรอยขีดข่วน ควรใช้ผ้าอ่อนนุ่มเช็ดเมื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนเลนส์ อย่างขูดขีดเลนส์ของแว่นตา 3 มิติ กับวัตถุมีคม หรือทำความสะอาด เช็ดด้วยสารเคมี



บันทึก

- ภาพที่ปรากฏอาจแตกต่างจากโทรทัศน์ของคุณ.
- รายการเมนู OSD (On Screen Display) ที่แสดงเป็นตัวอย่างในคู่มือนี้อาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ของท่าน
- เมนูที่มีอยู่และตัวเลือกอาจแตกต่างจากแหล่งสัญญาณอินพุตหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังใช้
- คุณลักษณะใหม่อาจจะเพิ่มเข้ากับโทรทัศน์ในอนาคต
- โทรทัศน์สามารถอยู่ในโหมดสแตนด์บายเพื่อที่จะลดการใช้พลังงาน และโทรทัศน์ควรจะถูกปิดใช้งานถ้าไม่ได้รับชมบางเวลา เพื่อประหยัดพลังงาน
- พลังงานที่ใช้ระหว่างการใช้งานจะลดลงมากหากระดับของความสว่างของภาพลดลง, และสิ่งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวม

ขั้นตอนการติดตั้ง

- 1 เปิดแพ็คเกจและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะถูกรวมไว้
- 2 ติดขาตั้งเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อตั้ง
- 3 เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์
- 4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายเข้ากับเครื่องช่วย เพราะการใช้งานในโหมด SMART บางอย่างใช้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การประกอบและการเตรียมพร้อมเครื่องเพื่อใช้งาน

แกะกล่อง

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมกับเครื่องว่าถูกต้องหรือไม่หากพบว่าไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ถูกต้องให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทันที, บริษัทของสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ของท่าน





ข้อควรระวัง

- อย่าใช้สินค้าใด ๆ ที่ไม่ได้รับการรับรอง เพื่อความปลอดภัยและช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์
- ความเสียหายหรือการบาดเจ็บโดยใช้สินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากรับประกันของบริษัท
- ในบางรุ่นมีฟิล์มบาง ๆ ติดอยู่บนหน้าจอ ซึ่งไม่จำเป็นต้องลอกออก




บันทึก

- อุปกรณ์ที่แถมมาอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
- บริษัทของสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด, สาย HDMI และอุปกรณ์ USB ควรหนาแน่นกว่า 10 มม. และความกว้างน้อยกว่า 18 มม. ใช้สายต่อที่รองรับ USB 2.0 ใช้หน่วยความจำ USB หรือสายเคเบิล USB ให้พอดีกับพอร์ต USB ของโทรทัศน์

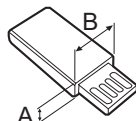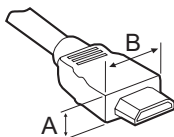


*A ≤ 10 มม.

*B ≤ 18 มม.



รีโมทคอนโทรล และแบตเตอรี่ (AAA)

(เฉพาะบางรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 30,31,32)

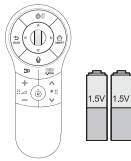

รีโมทคอนโทรล และแบตเตอรี่ (AA)

(เฉพาะรุ่น LA620*,
LA621*, LA623T, LA640*,
LA66**, LA69**, LA71**,
LA74**, LN570B, LN570Y,
LN570Z, LN5700, LN572*,
LN61**)
(เฉพาะบางรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 33)



คู่มือการใช้งาน



Tag on

(เฉพาะรุ่นบางรุ่น)
(แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)




แว่น Cinema 3D

จำนวนของแว่น 3 มิติ
(แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)



แว่น Dual play

(แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)



Cable holder

(เฉพาะรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 24)



สายไฟหลัก

(แตกต่างกันในแต่ละรุ่น)



สกรูเกลียวสำหรับยึดกับพื้น

(1 ชิ้น สำหรับรุ่น
32/42/47/50/60LN570B,
32/42/47/50/60LN570Y,
32/42/47/50/60LN570Z,
32/42/47/50/60LN5700,
32/42/47/50/60LN572*)
(2 ชิ้น สำหรับรุ่น
32/39/42/47/50LA62**,
32/42/47/50LA64**,
32/42/47/50LA66**,
47LA71**, 32/39LN56**,
32/42/47/50LN570T,
32/42/47/50LN571*,
32/42/47LN61**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 20)



สายยึดสำหรับวางตั้งพื้น

2 ชิ้น สำหรับรุ่น
32/39/42/47/50LA62**,
32/42/47/50LA64**,
32/42/47/50LA66**,
47LA71**, 32/39LN56**,
32/42/47/50LN570T,
32/42/47/50LN571*,
32/42/47LN61**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 20)



สกรูสำหรับตัวยึด

2 ชิ้น, M4 x 8
(เฉพาะรุ่น
32/39/42LA62**,
32/42LA64**,
32/42LA66**,
32/39LN56**,
32/42LN570T,
32/42LN571*,
32/42LN61**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 20)



สกรูสำหรับตัวยึด


2 ชิ้น, P4 x 8
(เฉพาะรุ่น
47/50LA62**,
47/50LA64**,
47/50LA66**,
47LA71**,
47/50LN570T,
47/50LN571*,
47LN61**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 20)




สลักเกลียวสำหรับประกอบขาตั้ง
8 ชั้น, M4 x 14
(เฉพาะรุ่น LA62**, LA64**, LA66**, LA71**, LN56**, LN570T, LN571*, LN61**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 17,18)



สลักเกลียวสำหรับประกอบขาตั้ง
4 ชั้น, M4 x 20
(เฉพาะรุ่น LA69**, LA74**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 18)




สลักเกลียวสำหรับประกอบขาตั้ง
3 ชั้น, P5 x 25
4 ชั้น, M4 x 14
(เฉพาะรุ่น LN570B, LN570Y, LN570Z, LN5700, LN572*)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 19)

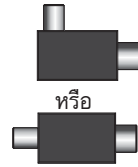


Isolator
(เฉพาะรุ่น)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 12)




Wall mount inner spacers
4 ชั้น
(เฉพาะรุ่น LA64**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 23)




เครื่องเล่น Blu-Ray
(เฉพาะรุ่น LA6980)

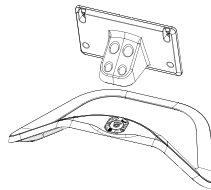


Stand Body / Stand Base
(เฉพาะรุ่น LA62**, 32/42/47/50/55LA64**, LA66**, LA71**, LN56**, LN570T, LN571*, LN61**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 17)



Stand Base
(เฉพาะรุ่น LA69**, LA74**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 18)

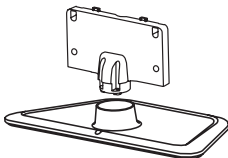

Stand Body / Stand Base
(เฉพาะรุ่น LN570B, LN570Y, LN570Z, LN5700, LN572*)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 19)

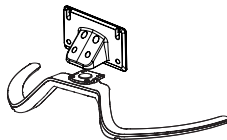

Stand Body / Stand Base
(เฉพาะรุ่น 60LA64**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 18)




Cable Management
2 ชั้น
(เฉพาะรุ่น 60LA64**)
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 24)



บันทึก

- คู่มือการติดตั้ง Isolator กับสายอากาศ (RF)
 - ใช้ Isolator เพื่อติดตั้งกับโทรทัศน์ในสถานที่ที่มีความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าของเครื่องรับโทรทัศน์และกราวด์ของสัญญาณ จากสายอากาศ
 - » มีความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าของเครื่องรับโทรทัศน์และกราวด์ของสัญญาณ จากสายอากาศ, หน้าสัมผัสของสายอากาศอาจมีความร้อน และความร้อนมากเกินไปอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 - ท่านสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้เมื่อรับชมโทรทัศน์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพโดยการลดแรงดันไฟฟ้าจากเสาอากาศทีวี ขอแนะนำให้ติด isolator กับผนัง หากไม่สามารถติดตั้งกับผนัง, ติดบริเวณโทรทัศน์, หลีกเลี่ยงการถอด Isolator หลังจากการติดตั้ง
 - ต้องแน่ใจว่าการเชื่อมต่อเสาอากาศโทรทัศน์ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน

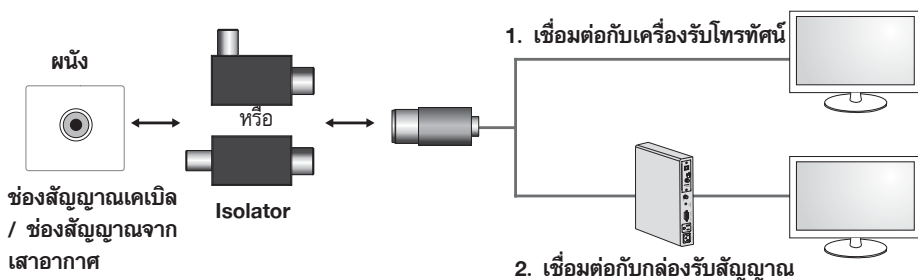

เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของ isolator กับสายเคเบิล / กับแจ็ค เสาอากาศและอีกด้านกับชุดโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณ

“อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายดินที่ใช้ป้องกันการติดตั้งอาคารผ่านการเชื่อมต่อสายไฟ หรือผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับสายดินที่ใช้ป้องกัน - และสายเคเบิลระบบการกระจายที่ใช้สาย coaxial, ในบางสถานการณ์อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ การเชื่อมต่อกับระบบการกระจายด้วยสายเคเบิล ก่อนที่จ่ายผ่านมายังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้แยกสายจะยืดช่วงความถี่บางอย่าง (galvanic isolator, EN 60728-11)”

เมื่อใช้ Isolator , การสูญเสียเล็กน้อยของสัญญาณอาจเกิดขึ้นได้

อุปกรณ์เสริมแยกขาย

สินค้าซื้อแยกสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพโดยไม่ต้องแจ้งใด ๆ
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้
อุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานกับบางรุ่น



AG-F*DP**
แว่น Dual play




AG-F***
แว่น Cinema 3D




AN-MR400
เมจิกรีโมทคอนโทรล




Tag on



AN-VC4**
กล่องสำหรับวีดีโอคอล

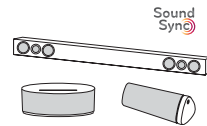

LG Audio device



AN-WF100
อุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi


ความเข้ากันได้	LN56**	LN57**, LN61**	LA62**, LA64**, LA66**, LA69**, LA71**, LA74**
AG-F***DP แว่น Dual play			•
AG-F*** แว่น Cinema 3D			•
AN-MR400 เมจิกรีโมทคอนโทรล	•	•	•
AN-VC4** กล่องสำหรับวีดีโอคอล	•	•	•
LG Audio device	•	•	•
Tag on	•	•	•
AN-WF100 อุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi	•		

ชื่อรุ่นหรือการออกแบบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงคุณภาพหรือการปรับปรุงนโยบายของบริษัท

ส่วนประกอบและปุ่มกดควบคุมการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์


รูปแบบ A :

LA62**, 32/42/47/50/55LA64**,
LA66**, LA71**, LN56**, LN570T,
LN571*, LN61**

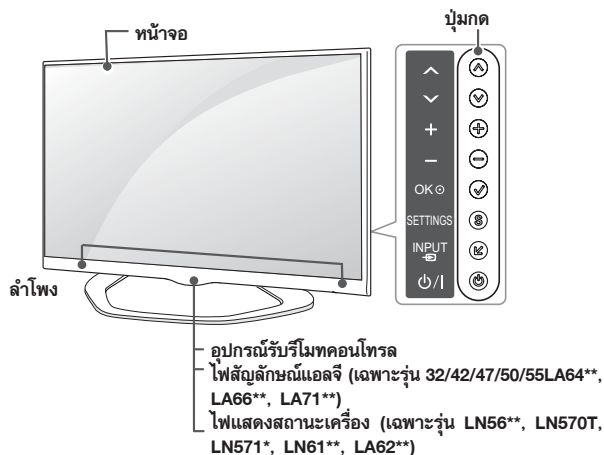


รูปแบบ B :

60LA64**

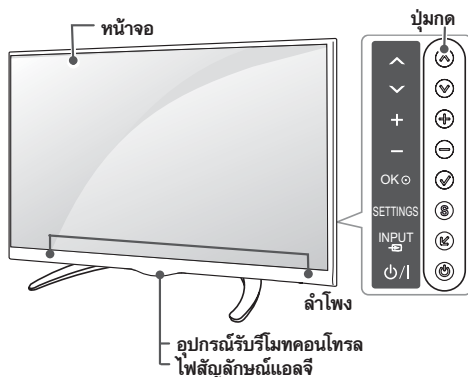


รูปแบบ C :


LA69**, 42/47/55LA74**

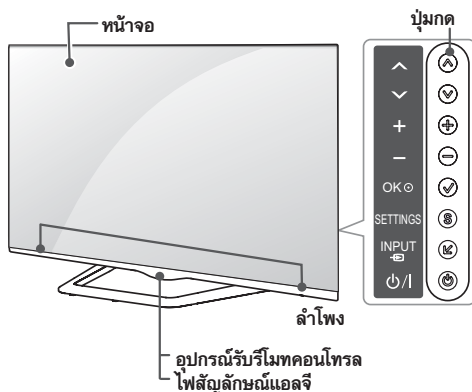

รูปแบบ D :
60LA74**

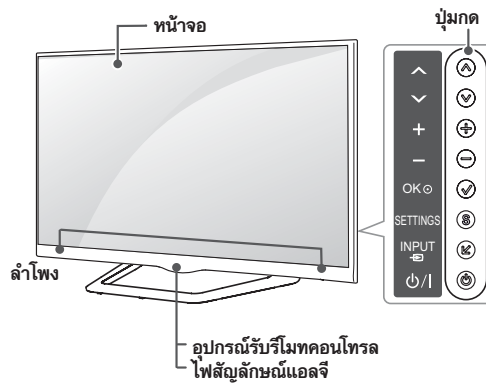

รูปแบบ E :
LN570B, LN570Y, LN570Z,
LN5700, LN572*

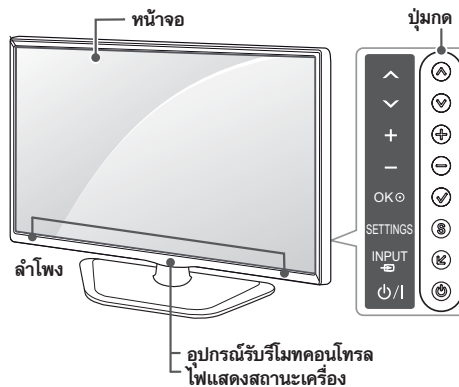

ปุ่มกด	ลักษณะการใช้งาน
^ v	เปลี่ยนโปรแกรมช่องตามที่ได้บันทึกไว้แล้ว
+ -	ปรับระดับเสียง
✓	เลือกรายการเมนูที่อยู่ปัจจุบัน หรือยืนยันข้อมูลที่ป้อนเข้า
S	เข้าถึงเมนูหลักหรือจะบันทึกข้อมูลเข้าของคุณและออกจากเมนู
↙	ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก เมื่อมีการต่อไว้กับอุปกรณ์ภายนอก
⏻	เปิด/ปิด เครื่องรับโทรทัศน์

! บันทึก

- สามารถปรับแต่งไฟสัญลักษณ์แอลจีได้ที่รายการเมนู **OPTION**


การยกและเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์

โปรดทราบคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เป็นรอยขีดข่วนหรือเกิดความเสียหาย และเพื่อความปลอดภัยจากการขนส่งโดยคำนึงถึงชนิดและขนาด




ข้อควรระวัง


- หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่จอภาพของเครื่องรับโทรทัศน์ เพราะอาจทำความเสียหายกับหน่วยให้กำเนิดภาพภายใน
- แนะนำให้เคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ด้วยกล่องและโฟมที่แถมมาพร้อมกับเครื่อง
- ถอดปลั๊กไฟหลัก และสายเชื่อมต่อต่าง ๆ ก่อนเคลื่อนย้าย
- ขณะยกเครื่องให้หันหน้าเครื่องออกจากตัวผู้ยกหรือเคลื่อนย้าย

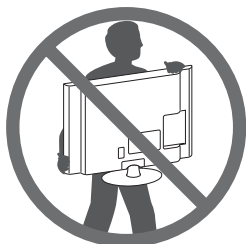


- จับด้านบนและล่างของกรอบโทรทัศน์อย่างมั่นคง. ให้แน่ใจว่าไม่สัมผัสส่วนที่โปร่งใส, ลำโพง, หรือพื้นที่ตะแกรงลำโพง

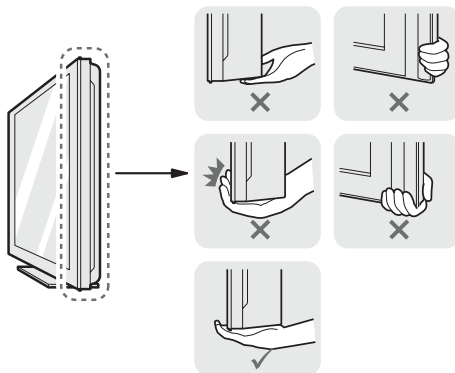

- ช่วยกันอย่างน้อย 2 คน เมื่อต้องการขนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ขนาดใหญ่

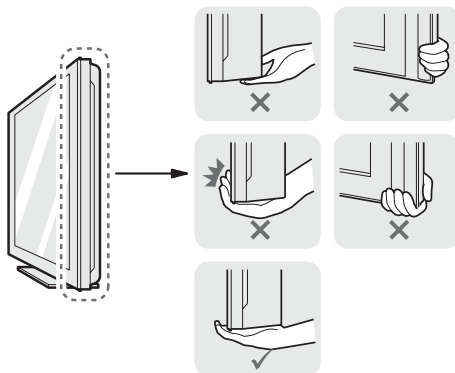

- เคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ตามรูปที่แสดง

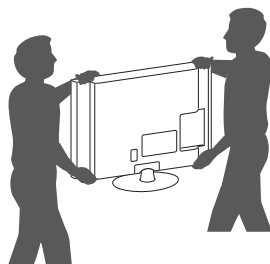




- ขณะขนย้ายระมัดระวังไม่ให้เครื่องเกิดการสั่นไหว หรือกระทบกระเทือนมากเกินไป
- วางเครื่องรับโทรทัศน์ในตำแหน่งปกติของเครื่องที่ระบุไว้ข้างกล่องขณะขนย้าย

การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์


รูปที่แสดงประกอบอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

ประกอบขาตั้งเครื่อง

LA62**, 32/42/47/50/55LA64**, LA66**, LA71**, LN56**, LN570T, LN571*, LN61**

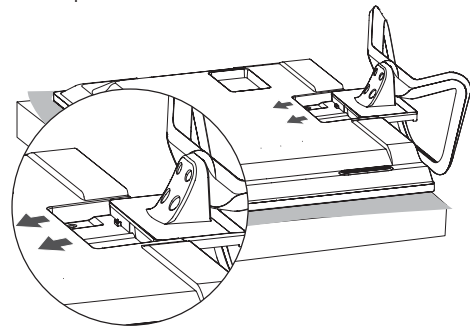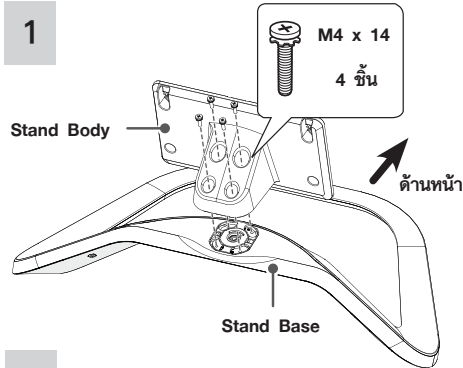


(เฉพาะรุ่น 32/42/47/50/55LA64**, LA66**, LA71**)

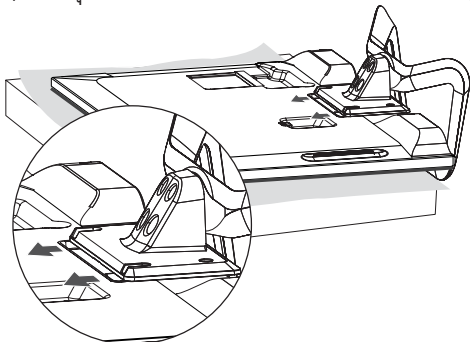


3

(เฉพาะรุ่น LA62**, LN56**, LN570T, LN571*, LN61**)

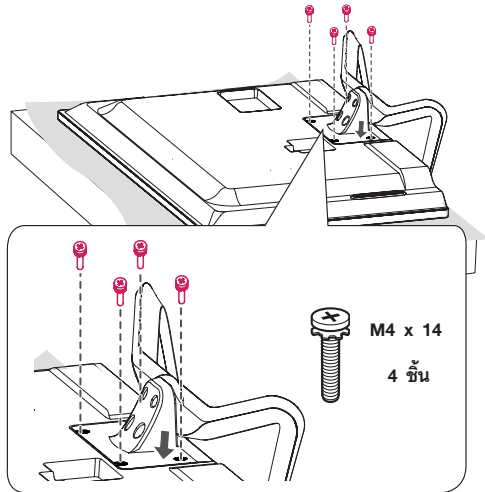


(เฉพาะรุ่น 32/42/47/50/55LA64**, LA66**, LA71**)

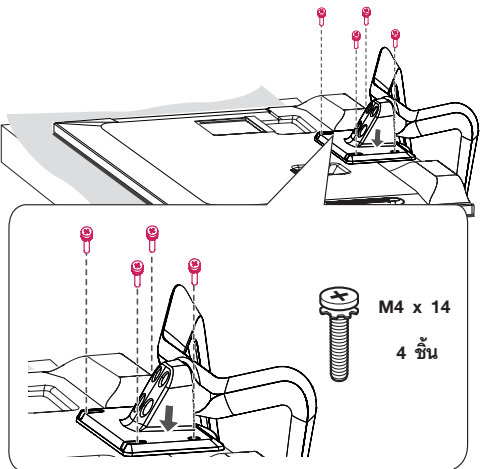


60LA64**


1

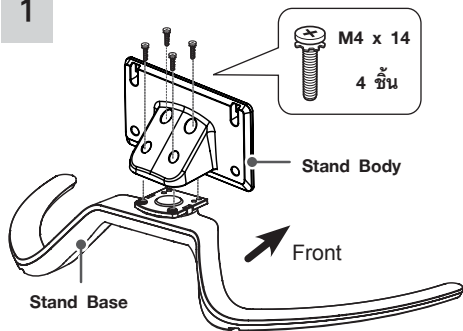

2

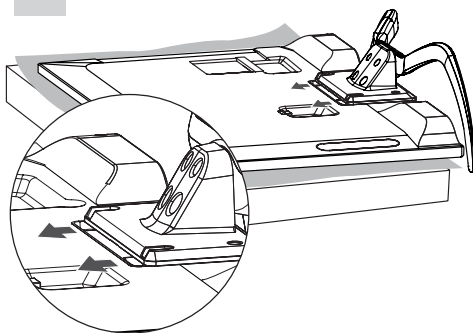


3

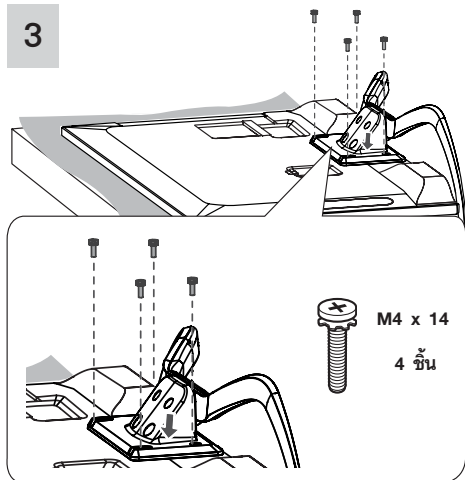


LA69**, LA74**


1

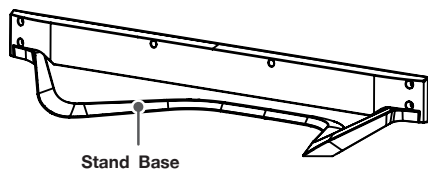




2

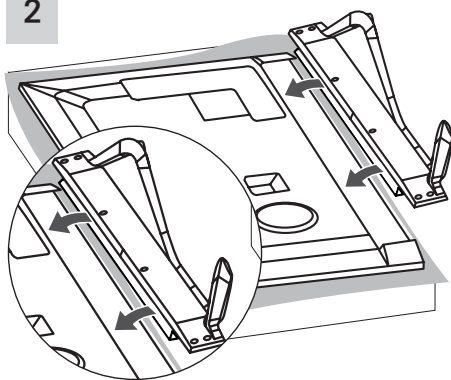

3

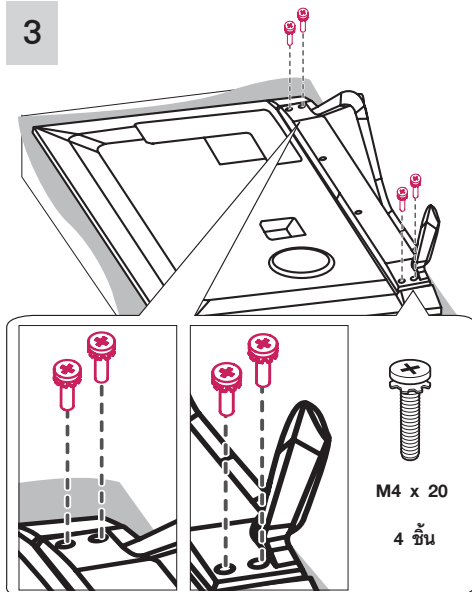

LN570B, LN570Y, LN570Z, LN5700, LN572*

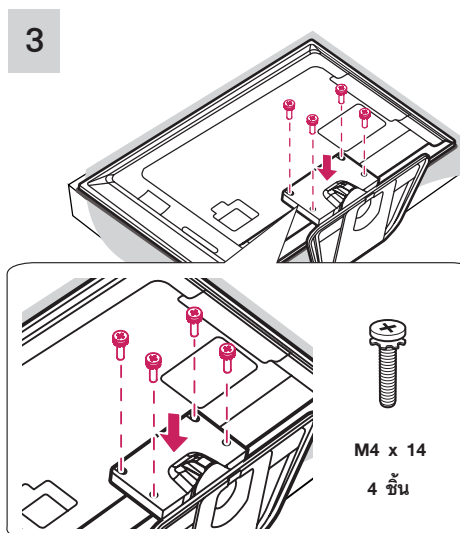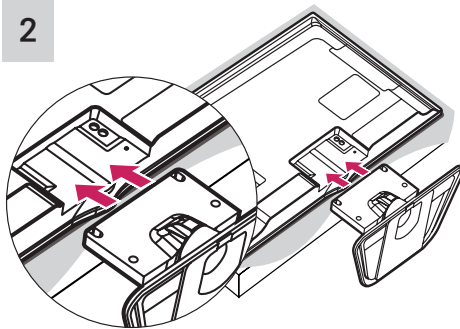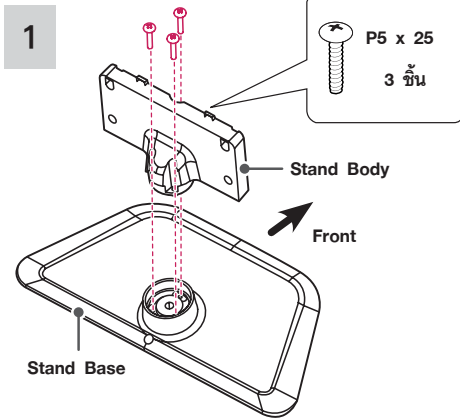


! ข้อควรระวัง

- เมื่อประกอบขาตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน์, วางจอภาพหันหน้าลงบนโต๊ะหุ้มหรือพื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันจอภาพจากรอยขีดข่วน
- ชันสกรูให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์เอียงไปข้างหน้า ไม่ควรไขแน่นจนเกินไป เพราะอาจทำให้สลักเกลียวเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้


! บันทึก

- ถอดประกอบฐานของเครื่องรับโทรทัศน์ก่อนทำการติดตั้งแบบแขวนผนัง โดยทำตรงกันข้ามกับการประกอบ
- ลอกฟิล์มป้องกันรอย(จากด้านล่าง) (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 - ฟิล์มกันรอยเป็นการป้องกันเครื่องรับโทรทัศน์จากการเสียหายขณะทำการขนส่ง
 - เมื่อติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ลอกฟิล์มป้องกัน จากด้านล่างของเครื่องรับโทรทัศน์ ดังแสดงในรูปด้านล่าง

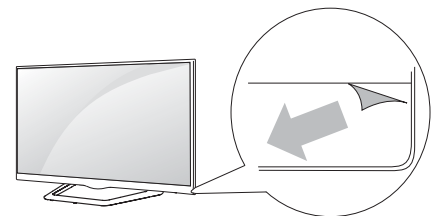

การวางเครื่องแบบตั้งโต๊ะ

- จัดวางเครื่องรับโทรทัศน์ไว้บนโต๊ะในทิศทางที่ต้องการ
 - เว้นระยะไว้อย่างน้อย 10 เซนติเมตร ให้อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

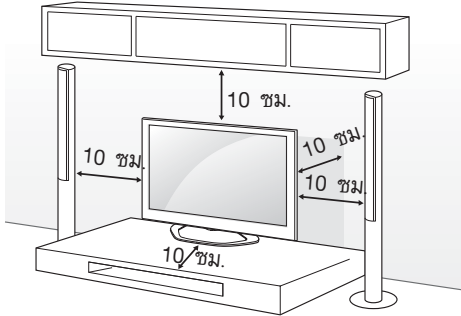

- ต่อสายไฟหลักเข้ากับปลั๊กไฟ




ข้อควรระวัง

- ห้ามติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อนต่าง ๆ เพราะความร้อนจะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องรับโทรทัศน์


การยึดเครื่องกับพื้นโต๊ะ

ยึดเครื่องรับโทรทัศน์กับพื้นโต๊ะเพื่อป้องกันการล้มเอียง, เครื่องตกเสียหาย, และอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งเครื่องบนโต๊ะ, ยึดด้วยสลักเกลียวให้แน่นด้วยสลักเกลียวที่แถมไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์

(เฉพาะรุ่น 32/42/47/50/60LN5700, 32/42/47/50/60LN570B, 32/42/47/50/60LN570Y, 32/42/47/50/60LN570Z, 32/42/47/50/60LN572*)

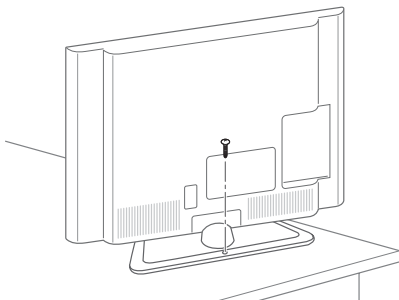

(เฉพาะรุ่น 32/39/42/47/50LA62**, 32/42/47/50LA64**, 32/42/47/50LA66**, 47LA71**, 32/39LN56**, 32/42/47/50LN570T, 32/42/47/50LN571*, 32/42/47LN61**)

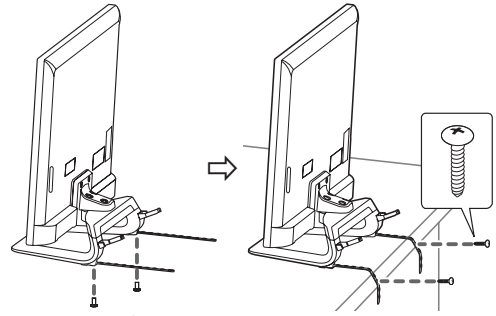

M4 x 8, 2 ชิ้น

(เฉพาะรุ่น 32/39/42LA62**, 32/42LA64**, 32/42LA66**, 32/39LN56**, 32/42LN570T, 32/42LN571*, 32/42LN61**)

P4 x 8, 2 ชิ้น

(เฉพาะรุ่น 47/50LA62**, 47/50LA64**, 47/50LA66**, 47LA71**, 47/50LN570T, 47/50LN571*, 47LN61**)



บันทึก

(เฉพาะรุ่น 32/39/42/47/50LA62**, 32/42/47/50LA64**, 32/42/47/50LA66**, 47LA71**, 32/39LN56**, 32/42/47/50LN570T, 32/42/47/50LN571*, 32/42/47LN61**)

วิธียึดเครื่องรับโทรทัศน์กับพื้นโต๊ะ

- เชื่อมต่อ สายสำหรับตั้งโต๊ะ เข้ากับ **Stand Base** ด้วย **สกรูสำหรับยึด Bracket**
- ยึด สายสำหรับตั้งโต๊ะ โดยใช้ **สกรูสำหรับยึด Bracket**
- เมื่อยึดเครื่องรับโทรทัศน์ได้แล้ว ควรเคลื่อนย้ายโต๊ะให้ห่างไกลจากมือเด็ก




คำเตือน

- เพื่อเป็นการป้องกันเครื่องรับโทรทัศน์หล่นลงกับพื้น, เครื่องรับโทรทัศน์ควรมีการยึดกับพื้น หรือผนังในขณะที่ทำการติดตั้ง การโยก, สั่น, หรือเขย่าเครื่องรับโทรทัศน์ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้


ปรับมุมเพื่อความเหมาะสมกับการรับชม

(คุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้ในทุกรุ่น)


เครื่องรับโทรทัศน์สามารถปรับหมุนได้ 15 องศา ในด้านซ้าย หรือด้านขวา เพื่อปรับให้เหมาะสมกับการรับชม (เฉพาะรุ่น LA62**, LA64**, LA66**, LA71**, LN56**, LN570T, LN571*, LN61**)

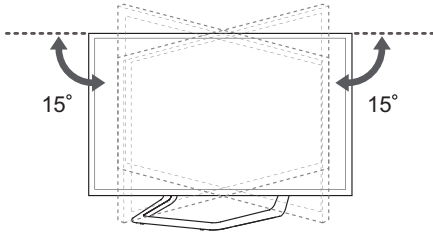

เครื่องรับโทรทัศน์สามารถปรับหมุนได้ 10 องศา ในด้านซ้าย หรือด้านขวา เพื่อปรับให้เหมาะสมกับการรับชม (เฉพาะรุ่น 42/47LA69**, 42/47LA74**)

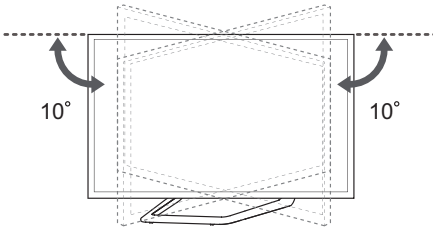


เครื่องรับโทรทัศน์สามารถปรับหมุนได้ 8 องศา ในด้านซ้าย หรือด้านขวา เพื่อปรับให้เหมาะสมกับการรับชม (เฉพาะรุ่น 55LA69**, 55/60LA74**)

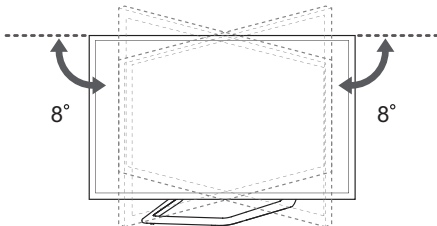**ข้อควรระวัง**

- ขณะที่กำลังปรับมุมให้ระมัดระวังนิ้วมือของท่าน เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการโดนหนีบหรือกดทับ
- การบาดเจ็บอาจเกิดขึ้นได้ถ้ามือแล้วนิ้ว เมื่อทำการปรับมุมมากกว่าที่กำหนดไว้ (เฉพาะบางรุ่น)





<ด้านหลัง>

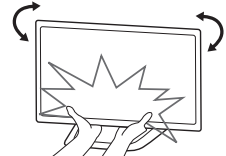

<ด้านหน้า>

การยึดเครื่องกับผนังเพื่อความปลอดภัย

(คุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้ในทุกรุ่น)

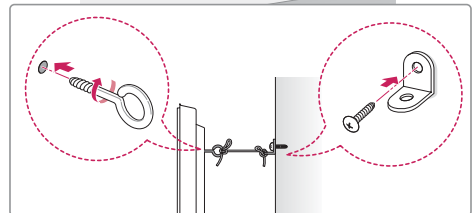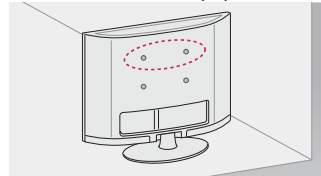

- 1 ใส่สลักเกลียวและขันให้แน่น, หรือตัวยึดโทรทัศน์ และสลักเกลียวที่ด้านหลังของโทรทัศน์
 - หากมีสลักเกลียวแทรกกลางที่ตำแหน่ง สลักเกลียวอยู่, เอาสลักเกลียวนั้นออกก่อน
- 2 ติดตั้งตัวยึดผนังกับสลักเกลียวเข้ากับผนัง จับคู่ตำแหน่งของตัวยึดผนัง และสลักเกลียวบนด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
- 3 เชื่อมต่อสลักเกลียวและตัวยึดผนังอย่างแน่นหนา ด้วยเชือกที่มีความทนทาน ตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อให้เชือกอยู่ในแนวนอนกับพื้นผิวเรียบ



ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กไม่ได้ปีนขึ้นไปบนหรือหย่อนที่บริเวณของหน้าจอโทรทัศน์



บันทึก

- ใช้ชั้นวางหรือตู้ที่มีความแข็งแรงและขนาดใหญ่พอที่จะรองรับโทรทัศน์อย่างปลอดภัย
- ตัวยึด สลักเกลียว และเชือกเป็นอุปกรณ์เสริมที่ต้องแยกซื้อ คุณสามารถหาซื้อเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์เสริมจากตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน.



คำเตือน


- ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์ ไม่ได้ติดตั้งในตำแหน่งที่มั่นคงเพียงพอ, อาจเกิดอันตรายจากการตกหล่น การบาดเจ็บต่าง ๆ สามารถป้องกันได้ หากปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
 - ใช้ตู้ หรือ ชั้นวาง ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
 - ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถป้องกัน และให้ความปลอดภัยในการติดตั้ง และใช้งาน เครื่องรับโทรทัศน์
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับโทรทัศน์ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่ล้นเกินขอบของเฟอร์นิเจอร์
 - ไม่ควรติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์กับเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงเกินไป (เช่น ตู้เก็บของ หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่มีการยึดเครื่องรับโทรทัศน์กับเฟอร์นิเจอร์ และวางเครื่องรับโทรทัศน์ในตำแหน่งที่เหมาะสม
 - ไม่ควรวางเครื่องรับโทรทัศน์บนผ้ามรองบนเฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุใด ๆ ระหว่างเครื่องรับโทรทัศน์กับเฟอร์นิเจอร์ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปีนบนเฟอร์นิเจอร์ไปถึงโทรทัศน์ หรือ ระเบิดระวางเด็ก ๆ เหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้

การใช้ระบบความปลอดภัย Kensington

(เฉพาะรุ่น)


ช่องสำหรับระบบความปลอดภัย Kensington อยู่บริเวณด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการใช้งานศึกษาเพิ่มเติมได้จาก <http://www.kensington.com>

เชื่อมต่อสายระบบความปลอดภัยKensington กับเครื่องรับโทรทัศน์ดังรูป

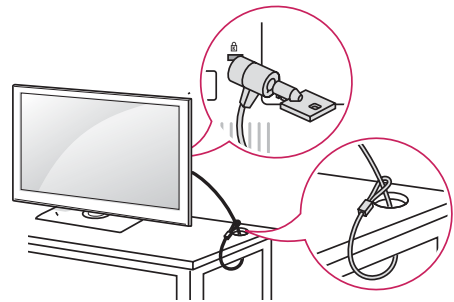

การติดตั้งเครื่องแบบแขวนกับผนัง

ติดตัวยึดเสริมสำหรับยึดติดกับผนังที่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์อย่างระมัดระวัง และติดตั้งขาแขวนบนผนังในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ยึด. เมื่อคุณติดโทรทัศน์กับวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ, กรุณาติดต่อบุคลากรที่มีความชำนาญงานและแนะนำให้ติดตั้งกับผนังโดยช่างมืออาชีพผู้ชำนาญ




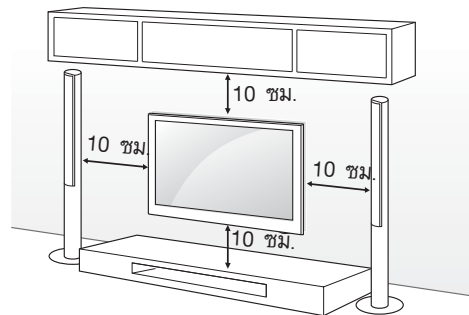


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูและตัวยึดติดผนังที่จะใช้ยึดกับผนังตรงตามมาตรฐาน VESA ขนาดมาตรฐานสำหรับชุดตัวยึดติดผนังจะอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

อุปกรณ์เสริมแยกข้อ(ตัวยึดติดกับผนัง)

รุ่น	32LA62** 32LN56** 32LN57** 32LN61**	39/42LA62** 32LA64** 32LA66** 39LN56** 42LN57** 42LN61**
VESA (A x B)	200 x 100	200 x 200
ขนาดสลักเกลียว	M4	M6
จำนวนของสลักเกลียว	4	4
ตัวยึดติดกับผนัง	LSW130B	LSW230B MSW240
รุ่น	47/50/55LA62** 42/47/50/55LA64** 42/47/50/55LA66** 42/47/55LA69** 47/55LA71** 42/47/55LA74** 47/50/55LN57** 47/55LN61**	60LA62** 60LA64** 60LA74** 60LN57** 60LN61**
VESA (A x B)	400 x 400	400 x 400
ขนาดสลักเกลียว	M6	M6
จำนวนของสลักเกลียว	4	4
ตัวยึดติดกับผนัง	LSW430B MSW240	LSW430B

ตัวยึดติดกับผนัง

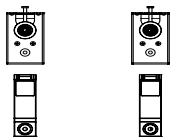LSW130B	LSW230B
	
LSW430B	MSW240
	

B | A




ข้อควรระวัง

- ถอดแหล่งจ่ายไฟออกก่อน, แล้วเคลื่อนที่หรือติดตั้งโทรทัศน์นั้นอาจเกิดขึ้นไฟฟ้าช็อต
- หากคุณติดตั้งโทรทัศน์บนเพดานหรือผนังแบบเอียง, มันอาจตกและทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงให้ใช้ ตัวยึดติดผนังที่ได้รับอนุญาตจาก LG และติดต่อตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นหรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
- ไม่ขันสกรูแน่นจนเกินไป การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายกับโทรทัศน์และการรับประกันเป็นโมฆะ
- ใช้สกรูและอุปกรณ์ยึดติดกับผนัง ตรงตามมาตรฐาน VESA ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ โดยใช้ผิดประเภท หรือใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้องไม่รวมอยู่ในการรับประกัน



บันทึก


- ใช้สกรูที่มีกระบอกไว้ในข้อกำหนดของมาตรฐานสกรูของ VESA
- ชุดประกอบตัวยึดติดผนังประกอบด้วยคู่มือการติดตั้งและชิ้นส่วนที่จำเป็น
- อุปกรณ์ตัวยึดกับผนังเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษ ท่านสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือร้านค้าผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- ความยาวของสกรูอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวยึดติดผนังตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ความยาวที่เหมาะสมสำหรับข้อมูล
- เพิ่มเติมโปรดอ้างอิงจากคู่มือที่มาพร้อมกับตัวยึดติดผนัง.
- เมื่อใช้อุปกรณ์ยึดกับผนังของบริษัทอื่นนอกจากที่กำหนดควรใช้ wall mount inner spacer (เฉพาะรุ่น LA64**)

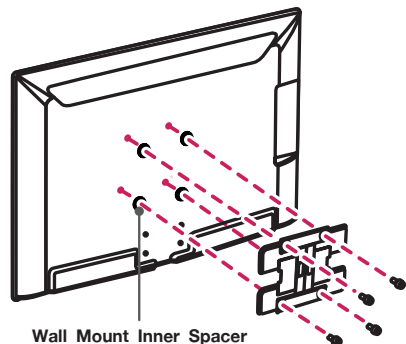


การจัดเก็บสาย

- 1 เก็บและรวบสายไฟต่าง ๆ เข้ากับ **Cable Holder** และ **Cable Management**
- 2 ประกอบ **Cable Management** เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์

(เฉพาะรุ่น LA62**, 32/42/47/50/55LA64**, LA66**, LA71**, LN56**, LN570T, LN571*, LN61**)

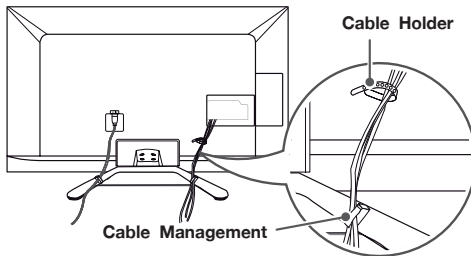


(เฉพาะรุ่น LA69**, LA74**)

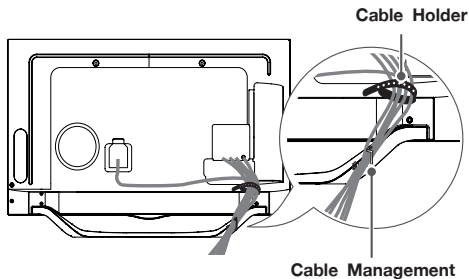


เก็บและรวบสายเข้ากับ **Cable Holder**

(เฉพาะรุ่น LN570B, LN570Y, LN570Z, LN5700, LN572*)

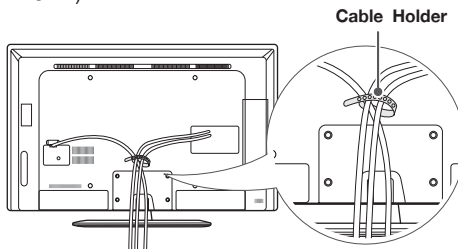


(เฉพาะรุ่น 60LA64**)

- 1 ยึด Cable Management เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ให้แน่น

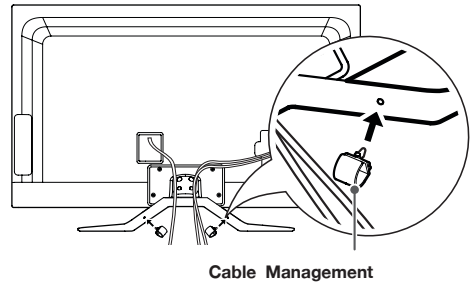

- 2 รวบสายและยึดให้แน่นด้วย **Cable Holder**

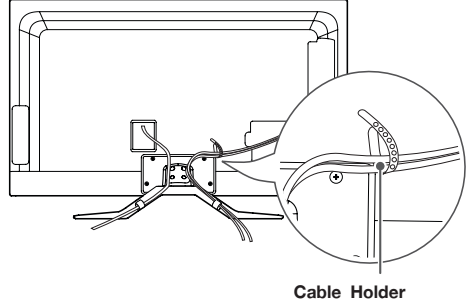

ข้อควรระวัง

- ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ โดยดึง **cable holder** เพราะอาจทำให้ **cable holder** ขาด เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายกับโทรทัศน์ อาจเกิดขึ้นได้

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

ในหัวข้อ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ใช้รูปภาพประกอบจากรุ่น LA64**

เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เข้ากับโทรทัศน์ และเปลี่ยนโหมดเพื่อเลือกอุปกรณ์ภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายนอก, อ้างอิงจากคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น


อุปกรณ์ภายนอกคือ : กล้องรับสัญญาณ HD เครื่องเล่น DVD เครื่องบันทึกสัญญาณ ระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB, คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกม และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ

! บันทึก

- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอาจแตกต่างกันไปแต่ละรุ่น
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์โดยไม่คำนึงถึงลำดับของช่องเชื่อมต่อโทรทัศน์
- หากคุณบันทึกรายการโทรทัศน์บนเครื่องบันทึก DVD หรือ VCR ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับโทรทัศน์สัญญาณเคเบิลเข้ากับโทรทัศน์ผ่านเครื่องบันทึก DVD หรือ VCR สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการบันทึกอ้างอิงจากคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- โปรดดูที่คู่มือของอุปกรณ์ภายนอกสำหรับการใช้งาน
- หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเกมเข้ากับโทรทัศน์ ใช้สายเคเบิลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นเกม
- ในโหมดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ อาจมีสัญญาณรบกวนที่เกี่ยวข้องกับความละเอียด รูปแบบแนวตั้งความคมชัดหรือความสว่าง ถ้าเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น เปลี่ยนเอาต์พุตเครื่องคอมพิวเตอร์ไปความละเอียดอื่น เปลี่ยนอัตราการรีเฟรชที่อัตราอื่นหรือปรับความสว่างและความคมชัด ในรายการเมนู **PICTURE (ระบบภาพ)** จนกว่าภาพที่ปรากฏชัดเจน
- ในโหมดคอมพิวเตอร์ บางค่าความละเอียดอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ด

การเชื่อมต่อกับสายอากาศ

เชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์กับสายอากาศขนาดมาตรฐาน (75 Ω)

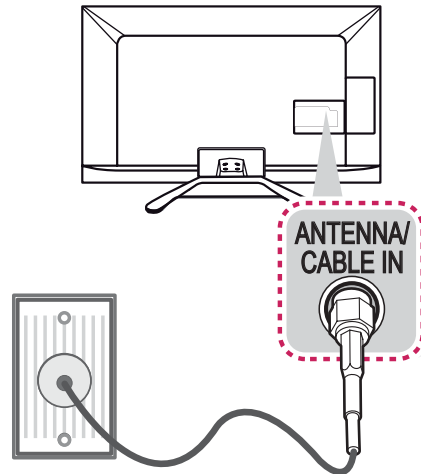


! บันทึก

- ควรใช้อุปกรณ์แยกสัญญาณและทวนสัญญาณในกรณีที่ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ 2 เครื่อง หรือมากกว่า
- ในบริเวณที่มีสัญญาณไม่ชัดเจน หรือมีคลื่นรบกวน ควรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ หรือบูสเตอร์
- เพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณภาพ ควรปรับหมุนทิศทางสายอากาศในทิศทางที่เหมาะสม
- สายเคเบิลของสายสัญญาณสายอากาศและตัวแปลงสัญญาณไม่ควรรวมอยู่ในชุด
- เพื่อป้องกันความเสียหาย ควรถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนการเชื่อมต่อกับสายอากาศ
- รองรับสัญญาณเสียง DTV : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

การเชื่อมต่อด้วย HDMI

ส่งวิดีโอดิจิทัลและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

เลือกที่พอร์ตอินพุต HDMI เพื่อเชื่อมต่อ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกลำดับของพอร์ตเชื่อมต่อ

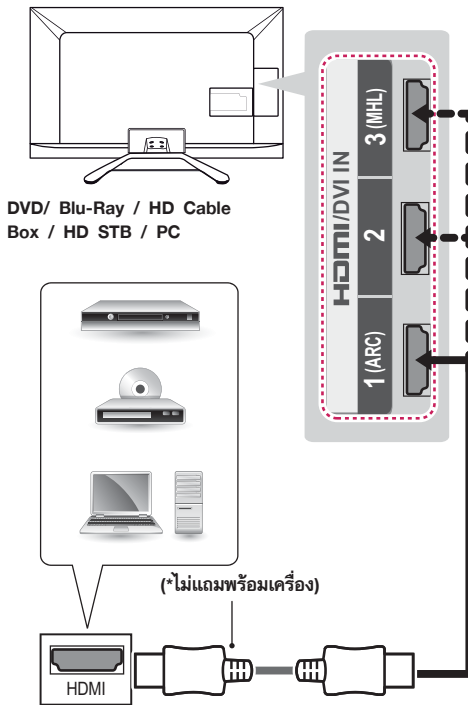

! บันทึก


- แนะนำให้ใช้โทรทัศน์ ที่มีการเชื่อมต่อ HDMI เพื่อคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด
- ใช้สาย HDMI™ ความเร็วสูง พร้อมด้วยการทำงาน CEC (Customer Electronics Control)
- สาย HDMI™ ความเร็วสูงได้รับการทดสอบเพื่อรับส่งสัญญาณ HD ได้ถึง 1080p หรือสูงกว่า
- สามารถรองรับ DTV Audio: MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC
- สามารถรองรับรูปแบบสัญญาณเสียงผ่านสาย HDMI : Dolby Digital , DTS, PCM(จนถึง 192 KHz 32k/44.1k /48k/88k/96k/176k/192k)

ARC (Audio Return Channel)

- อุปกรณ์เครื่องเสียงที่รองรับ SIMPLINK และ ARC ต้องเชื่อมต่อที่ช่อง HDMI/DVI IN 1 (ARC)
- เมื่อใช้สาย HDMI ความเร็วสูง, เครื่องเสียงภายนอกที่รองรับ ARC ส่งออกที่ SPDIF โดยไม่ต้องใช้สายเพิ่มเติม และรองรับ

เชื่อมต่อกับหูฟัง

ส่งสัญญาณหูฟังไปยังอุปกรณ์ภายนอก เชื่อมต่ออุปกรณ์หูฟังไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ดังรูป


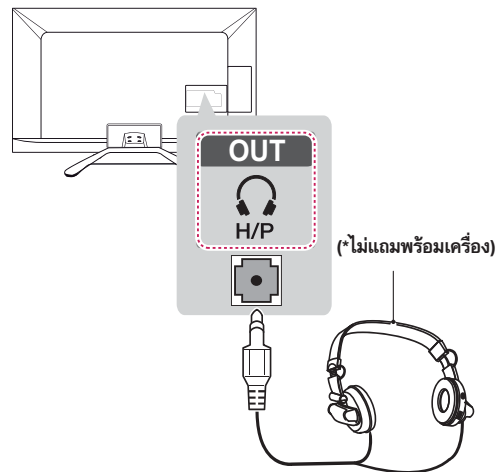


! บันทึก

- เมนู **AUDIO** ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อกับหูฟัง
- เมื่อเปลี่ยนโหมดของ **AV MODE** ในขณะที่เชื่อมต่อกับหูฟัง จะทำการปรับเฉพาะระบบภาพ ไม่ปรับระบบเสียง
- Headphone impedance : 16 Ω
- กำลังเสียงสูงสุดของหูฟัง : 9 mW ถึง 15 mW
- ขนาด Headphone jack : 0.35 ซม.
- ไม่รองรับออปติคัลในขณะที่เชื่อมต่อกับชุดหูฟัง

เชื่อมต่อด้วยสายแปลงสัญญาณ DVI เป็น HDMI

เชื่อมต่อสัญญาณภาพในรูปแบบดิจิทัลจากอุปกรณ์ภายนอกเข้าสู่เครื่องรับโทรทัศน์ ด้วยสาย DVI-HDMI หากต้องการเชื่อมสัญญาณเสียง ให้เชื่อมต่อเพิ่มเติมด้วยสายส่งสัญญาณเสียง เลือกช่องสัญญาณ HDMI ใด ๆ ก็ได้

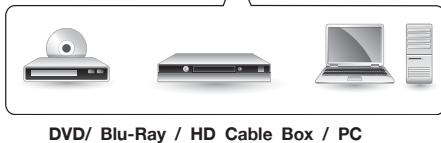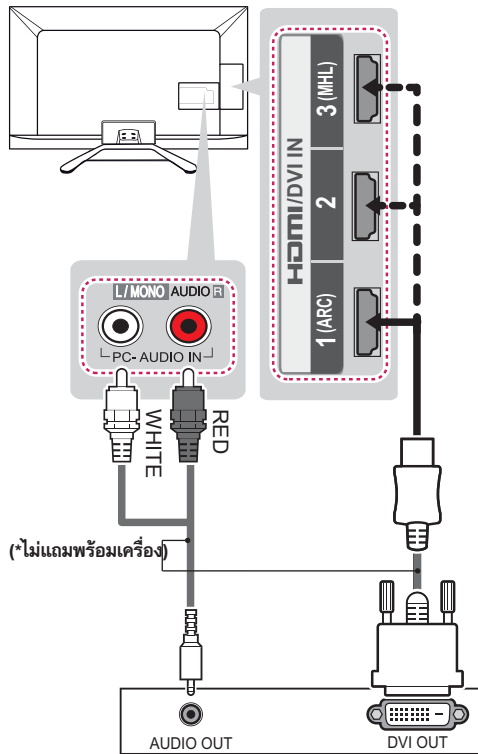


! บันทึก

- กราฟิกการ์ดบางรุ่นไม่รองรับการส่งสัญญาณ HDMI เป็น DVI ในโหมด DOS
- รองรับเฉพาะ Single link เมื่อต่อสาย HDMI/DVI

การเชื่อมต่อด้วยคอมโพเนนต์

ส่งวิดีโอแบบอนาล็อกและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์. เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์ด้วยสาย component ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

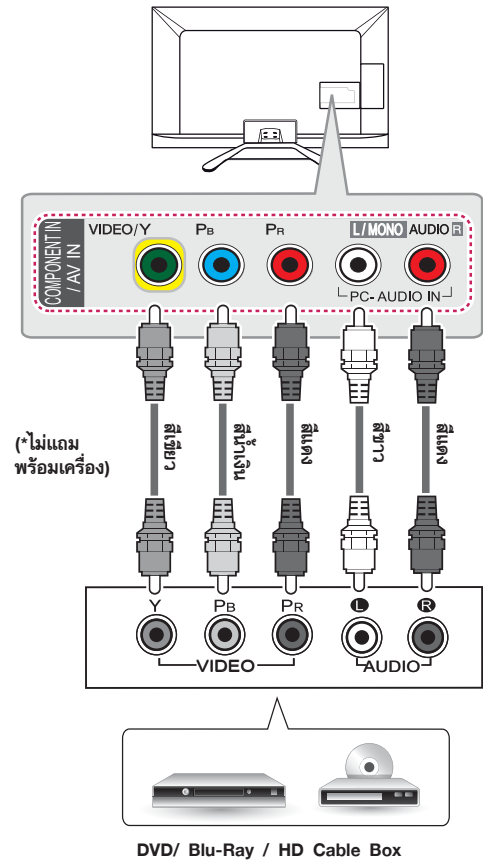


! บันทึก

- หากมีการติดตั้งสายเคเบิลไม่ถูกต้อง อาจให้เกิดภาพที่จางและสีผิดเพี้ยนหรือมีสีที่ผิดเพี้ยน

เชื่อมต่อด้วยคอมโพสิต (AV)

(เฉพาะรุ่น)

ส่งวิดีโอแบบอะนาล็อกและสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับโทรทัศน์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์กับสายคอมโพสิตดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

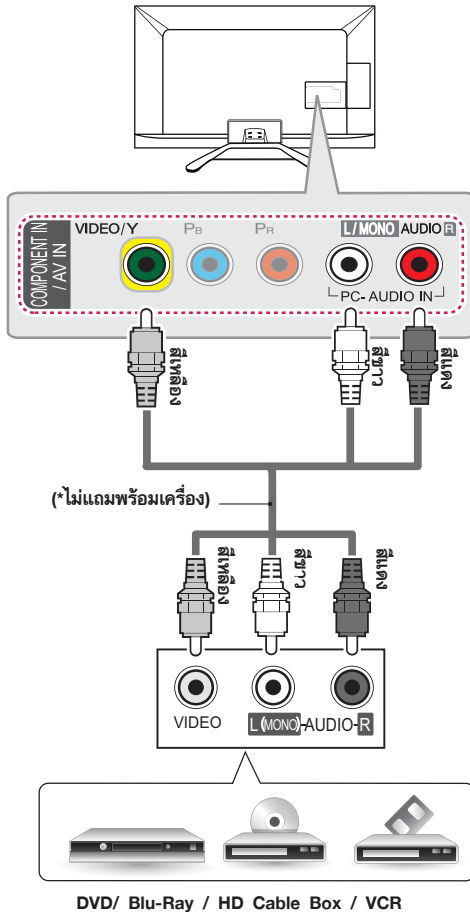


การเชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียง

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับชุดเครื่องเสียงภายนอกได้ เพื่อแทนลำโพงที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องรับโทรทัศน์

การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงดิจิตอลด้วยสายออปติคัล

ส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลจากเครื่องรับโทรทัศน์ไปอุปกรณ์ภายนอก เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและโทรทัศน์กับสายสัญญาณเสียงตามที่ปรากฏในรูปด้านล่าง

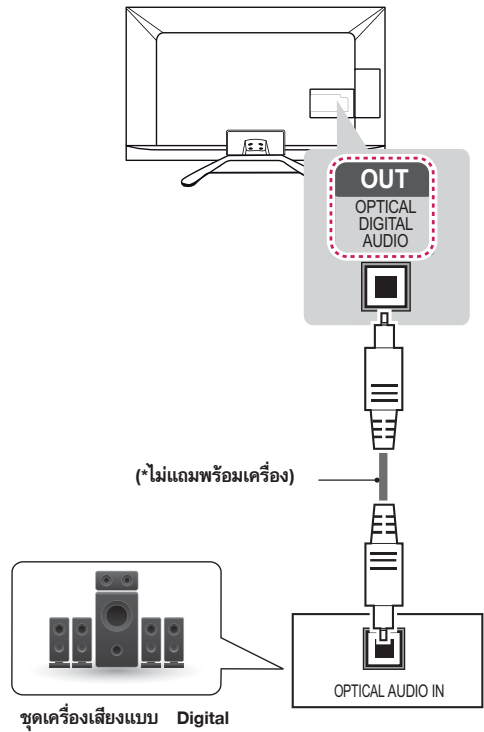


บันทึก

- อย่ามองเข้าไปในช่อง output port ของออปติคัล การมองไปที่ลำแสงเลเซอร์อาจสร้างความเสียหายสายตาของคุณ
- สัญญาณเสียงที่มีระบบ ACP (Audio Copy Protection) อาจปิดกั้นสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล

การเชื่อมต่อด้วย USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เช่น หน่วยความจำแฟลช USB, ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก, หรือเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ USB เข้ากับโทรทัศน์ และใช้งานเมนู **Smart Share** เพื่อใช้ไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ

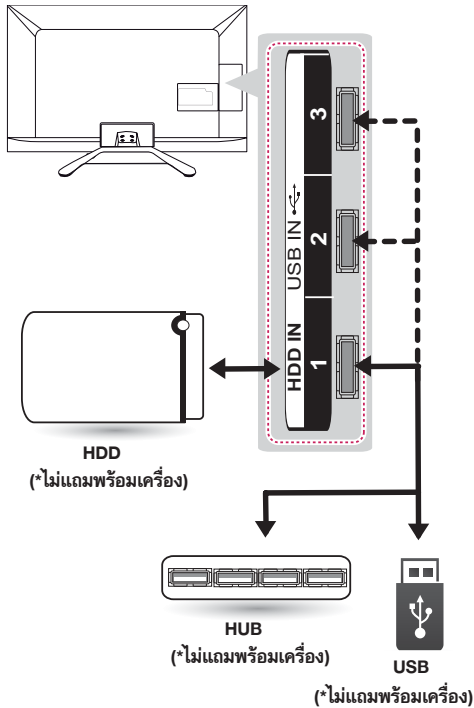


! บันทึก

- USB Hubs ไม่รองรับในบางรุ่น หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับโทรทัศน์โดยตรง
- ใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกให้กับอุปกรณ์ USB ในบางรุ่นที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก

การเชื่อมต่อ MHL

MHL หรือ Mobile High-definition Link เป็นการเชื่อมต่อสำหรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิทัลจากโทรศัพท์มือถือไปเครื่องรับโทรทัศน์

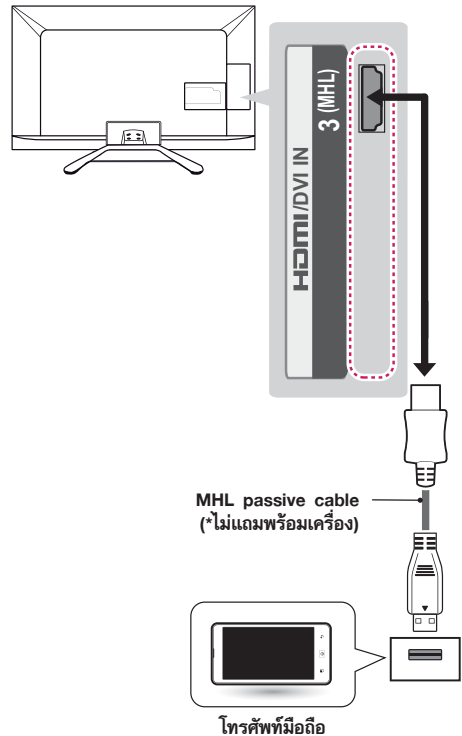

! บันทึก

- เชื่อมต่อสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือไปยังช่อง HDMI IN 3 (MHL) เพื่อรับชมหน้าจอของโทรศัพท์มือถือที่เครื่องรับโทรทัศน์
- รองรับเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้งาน MHL
- การทำงานบางอย่างสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
- สำหรับโทรศัพท์มือถือที่รองรับ MHL สามารถเปิดใช้งานเป็นรีโมทคอนโทรลได้
- ถอดสาย MHL เมื่อ
 - ไม่ได้ใช้งาน
 - แบตเตอรี่ของมือถือชาร์ตเต็มแล้ว

การใช้งานรีโมทคอนโทรล


- คู่มือนี้อธิบายการใช้งานปุ่มกดบนเครื่องรับโทรทัศน์และปุ่มกดของรีโมทคอนโทรล
- ศึกษาคู่มือการใช้งานเพื่อใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ
- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านนอกใส่แบตเตอรี่
- ชนิด AAA ขนาด 1.5V จำนวน 2 ก้อน ใส่ขั้วแบตเตอรี่ให้ตรงกัน กับช่องใส่แบตเตอรี่ $\oplus$ และ $\ominus$ และปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่
- การใช้รีโมทคอนโทรลให้หันทิศทางของรีโมทคอนโทรลไปยังที่เครื่องรับโทรทัศน์



ข้อควรระวัง


- ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรี่ใหม่ร่วมกัน
- ในโทรทัศน์จะนำล็อกและบางประเทศ บางปุ่มกดของรีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถทำงานได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลไปยังทิศทางของอุปกรณ์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของเครื่องรับโทรทัศน์

(เฉพาะรุ่น LN56**)

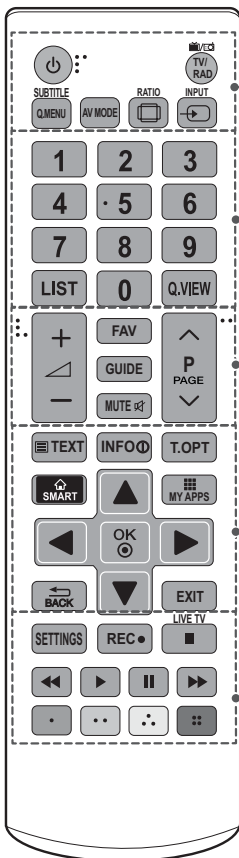


⏻ (POWER)	เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
TV/RAD	เลือกสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัล
SUBTITLE	แสดงคำบรรยายใน โหมดดิจิทัล
Q. MENU	แสดงรายการเมนูอย่างง่ายหรือเมนูลัดต่างๆ
AV MODE	เลือก AV Mode
RATIO	ปรับอัตราส่วนการแสดงผลภาพ
INPUT	ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก
ปุ่มตัวเลข สำหรับป้อนตัวเลข	
LIST	แสดงโปรแกรมช่องที่ได้บันทึกไว้แล้ว
Q.VIEW	สลับกลับไปรับชมรายการช่องก่อนหน้า
+ / -	ปรับระดับเสียง
FAV	แสดงรายการโปรแกรมช่องที่ตั้งไว้เป็นรายการโปรด
GUIDE	แสดงให้เห็นแนะนำโปรแกรมช่อง หรือรายการ
MUTE	ปิดเสียงทั้งหมด
^ P v	เปลี่ยนโปรแกรมช่องตามที่ได้บันทึกไว้แล้ว
^ PAGE v	เลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้าหรือถัดไป
ปุ่ม TELETEXT (TEXT, T.OPT) ปุ่มใช้งาน Teletext (รองรับบางประเทศ)	
INFO	แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการที่รับชมอยู่ปัจจุบัน
SMART	เข้าสู่เมนู SMART HOME
MY APPS	แสดง Apps ที่ติดตั้ง
ปุ่มทิศทาง(บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) สำหรับเลื่อนตำแหน่งในรายการเมนูหรือตัวเลือกต่าง ๆ	
OK	เลือกรายการเมนูที่อยู่ปัจจุบันหรือยืนยันค่าต่าง ๆ
BACK	กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้า
EXIT	ออกจากรายการเมนูและกลับสู่การรับชมรายการปกติ
SETTINGS เข้าสู่เมนูหลัก	
REC	เริ่มบันทึก และเปิดเมนูบันทึก
LIVE TV	กลับสู่การรับชมรายการปัจจุบัน
ปุ่มควบคุม (■, ►, ◀, ◻) ปุ่มควบคุมฟรีซีมคอนเทน, Time machine, เมนู Smart Share หรือ SIMPLINK (USB, SIMPLINK, Time machine II)	
ปุ่มสีต่าง ๆ ฟังก์ชันพิเศษ อยู่ในการใช้งานบางเมนู	
(●:แดง, ●:เขียว, ●:เหลือง, ●:แดง)	

(เฉพาะรุ่น LN57**, LN61**)

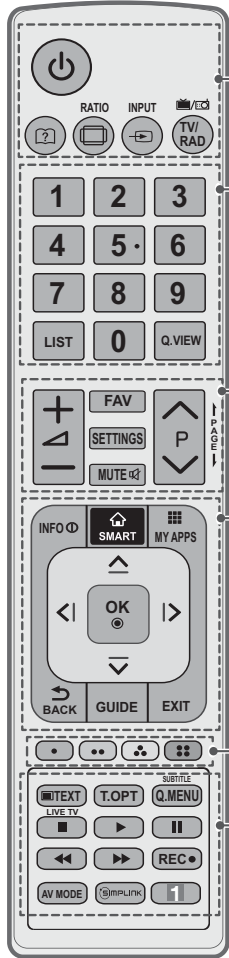

	(POWER) เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
	(User Guide) เปิดคู่มือการใช้งานจากเครื่องรับโทรทัศน์
	RATIO ปรับอัตราส่วนการแสดงผลภาพ
	INPUT ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก
	TV/RAD เลือกสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล
ปุ่มตัวเลข	สำหรับป้อนตัวเลข
LIST	แสดงโปรแกรมช่องที่ได้บันทึกไว้แล้ว
Q.VIEW	สลับกลับไปปรับชมรายการช่องก่อนหน้า
+/-	ปรับระดับเสียง
FAV	แสดงรายการโปรแกรมช่องที่ตั้งไว้เป็นรายการโปรด
SETTINGS	เข้าเมนูหลัก
MUTE	ปิดเสียงทั้งหมด
^ P v	เปลี่ยนโปรแกรมช่องตามที่ได้บันทึกไว้แล้ว
← PAGE →	เลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้าหรือถัดไป
INFO	แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการที่รับชมอยู่ปัจจุบัน
SMART	เข้าสู่เมนู SMART HOME
MY APPS	แสดง Apps ที่ติดตั้ง
ปุ่มทิศทาง (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา)	สำหรับเลื่อนตำแหน่งในรายการเมนูหรือตัวเลือกต่าง ๆ
OK	เลือกรายการเมนูที่อยู่ปัจจุบันหรือยืนยันค่าต่าง ๆ
↶ BACK	กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้า
GUIDE	แสดงให้เห็นแนะนำโปรแกรมช่อง หรือรายการ
EXIT	ออกจากรายการเมนูและกลับสู่การรับชมรายการปกติ
ปุ่มสีต่าง ๆ	ฟังก์ชันพิเศษ อยู่ในการใช้งานบางเมนู (:แดง, :เขียว, :เหลือง, :แดง.)
ปุ่ม TELETEXT (TEXT, T.OPT)	ปุ่มใช้งาน Teletext (รองรับบางประเทศ)
SUBTITLE	แสดงคำบรรยายใน โหมดดิจิตอล
Q. MENU	แสดงรายการเมนูอย่างง่ายหรือเมนูลัดต่าง ๆ
LIVE TV	กลับสู่การรับชมรายการปัจจุบัน
ปุ่มควบคุม (■, ▶, ■, ◀, ▶)	ปุ่มควบคุมฟรีเมียมคอนเทนต์, Time machine, เมนู Smart Share หรือ SIMPLINK (USB, SIMPLINK, Time machine II)
REC	เริ่มบันทึก และเปิดเมนูบันทึก
AV MODE	เลือก AV Mode
	ควบคุมอุปกรณ์ SIMPLINK ผ่าน HDMI-CEC แสดงเมนู SIMPLINK
AD	เปิดปิดการใช้งานคำอธิบายเสียง(เฉพาะรุ่น)

(เฉพาะรุ่น LA62**, LA64**, LA66**, LA69**, LA71**, LA74**)

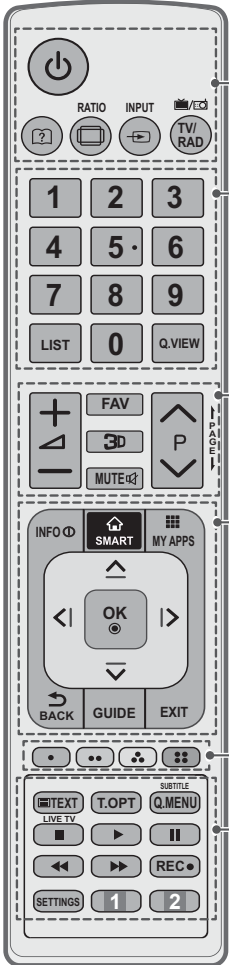


⏻ (POWER) เปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์ ? (User Guide) เปิดคู่มือการใช้งานจากเครื่องรับโทรทัศน์ RATIO ปรับอัตราส่วนการแสดงผลภาพ ➡ INPUT ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก 📺/📻 TV/RAD เลือกสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล
ปุ่มตัวเลข สำหรับป้อนตัวเลข ปุ่มตัวอักษร สำหรับป้อนตัวอักษร(เฉพาะรุ่น) LIST แสดงโปรแกรมช่องที่ได้บันทึกไว้แล้ว Q.VIEW สลับกลับไปรับชมรายการช่องก่อนหน้านี้ ⏏ (ช่องว่าง) สำหรับป้อนช่องจาก on screen keyboard (เฉพาะรุ่น)
+/- ปรับระดับเสียง FAV แสดงรายการโปรแกรมช่องที่ตั้งไว้เป็นรายการโปรด 3D เปิด/ปิดรับชมเนื้อหา 3 มิติ MUTE 🔇 ปิดเสียงทั้งหมด ^ P v เปลี่ยนโปรแกรมช่องตามที่ได้บันทึกไว้แล้ว ← PAGE → เลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้หรือถัดไป
INFO ⓘ แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการที่รับชมอยู่ปัจจุบัน SMART ⓘ เข้าสู่เมนู SMART HOME 📺 MY APPS แสดง Apps ที่ติดตั้ง ปุ่มทิศทาง(บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) สำหรับเลื่อนตำแหน่งในรายการเมนูหรือตัวเลือกต่าง ๆ OK Ⓞ เลือกรายการเมนูที่อยู่ปัจจุบันหรือยืนยันค่าต่าง ๆ ↶ BACK กลับไปยังรายการเมนูก่อนหน้านี้ GUIDE แสดงให้เห็นแนะนำโปรแกรมช่อง หรือรายการ EXIT ออกจากรายการเมนูและกลับสู่การรับชมรายการปกติ
ปุ่มสีต่าง ๆ ฟังก์ชันพิเศษ อยู่ในการใช้งานบางเมนู (🔴:แดง, 🟢:เขียว, 🟡:เหลือง, 🟠:แดง,)
ปุ่ม TELETEXT (TEXT, T.OPT) ปุ่มใช้งาน Teletext (รองรับบางประเทศ) SUBTITLE แสดงคำบรรยายใน โหมดดิจิตอล Q. MENU แสดงรายการเมนูอย่างง่ายหรือเมนูลัดต่าง ๆ LIVE TV กลับสู่การรับชมรายการปัจจุบัน ปุ่มควบคุม (⏮, ⏪, ⏩, ⏭, ⏮) ปุ่มควบคุมพรีเซ็ตคอนเทนต์, Time machine, เมนู Smart Share หรือ SIMPLINK (USB, SIMPLINK, Time machine II) REC ● เริ่มบันทึก และเปิดเมนูบันทึก SETTINGS เข้าเมนูหลัก 📺 AV MODE เลือก AV Mode (เฉพาะรุ่น) 📺 AD เปิดปิดการใช้งานคำอธิบายเสียง(เฉพาะรุ่น) 📺 @mPLINK ควบคุมอุปกรณ์ SIMPLINK ผ่าน HDMI-CEC แสดงเมนู SIMPLINK (เฉพาะรุ่น) 📺 APP/* เลือกรายการเมนู MHP TV (เฉพาะรุ่น)

การใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล

สามารถใช้งานได้ในช่วงรุ่น

เมื่อปรากฏ “Magic Remote Control battery is low. Change the battery.” (แบตเตอรี่ของเมจิกรีโมทใกล้หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่) ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่


ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปิดฝาล้างของรีโมท แล้วใส่แบตเตอรี่ จำนวน 2 ก้อน (1.5 V AA) จับคู่กับขั้วให้ตรงกัน $\oplus$ และ $\ominus$ และปิดฝาล้างด้านหลัง ในการใช้งานให้ชี้รีโมทไปที่เครื่องรับโทรทัศน์ เมื่อต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทำการตรงข้ามกับตอนใส่แบตเตอรี่

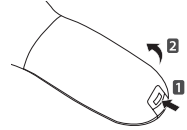

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่ากับแบตเตอรี่ใหม่ร่วมกัน
- ในโทรทัศน์อะนาล็อกและบางประเทศ บางปุ่มกดของรีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถทำงานได้

(เฉพาะรุ่น LA620*, LA621*, LA623T, LA640*, LA66**, LA69**, LA71**, LA74**, LN5700, LN570B, LN570Y, LN570Z, LN572*, LN61**)

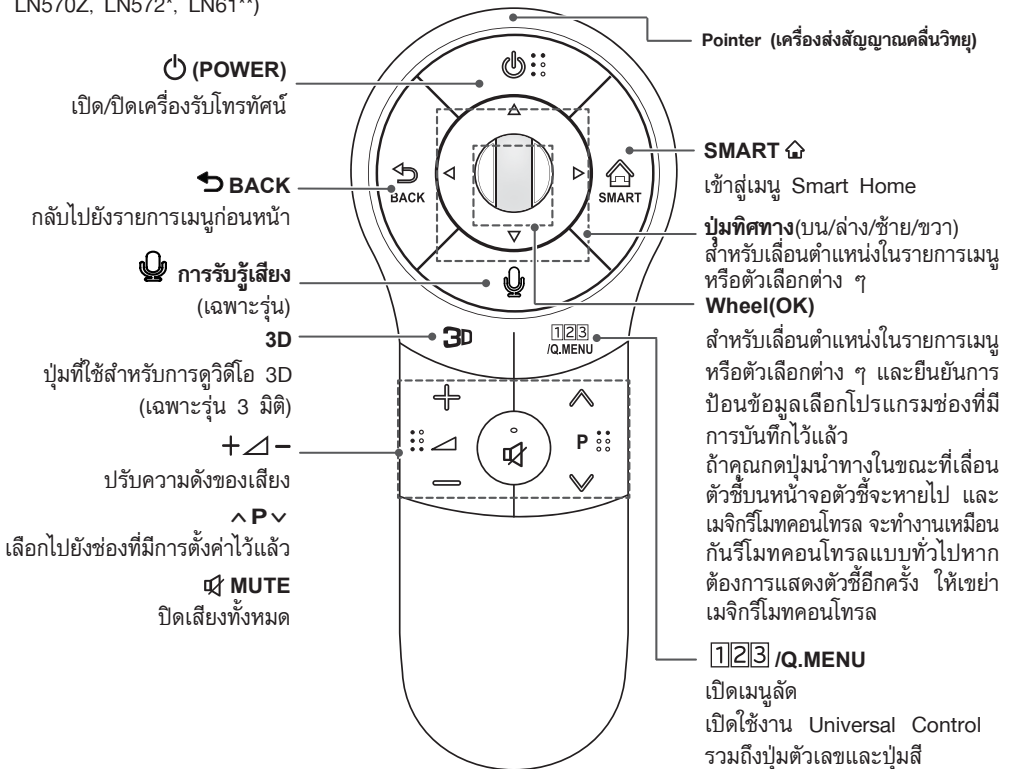

การรับรู้เสียง (เฉพาะบางรุ่น)

ต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการใช้งาน อัตราการรับรู้เสียงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ (เสียง, การออกเสียง, น้ำเสียง และความเร็ว) รวมทั้งสิ่งแวดล้อม (เสียงรบกวน และเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์)

1 กดปุ่ม Voice recognition

2 ออกเสียงเมื่อมีหน้าจอแสดงที่ด้านซ้ายมือของเครื่องรับโทรทัศน์

- การรับรู้เสียงอาจล้มเหลวเมื่อท่านอดเสียงเร็ว หรือ ช้าเกินไป
- ใช้ เมจิกรีโมทคอนโทรล ที่ระยะไม่เกิน 10 ซม. จากหน้าจอผู้ใช้

ลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับคู่ (register) เมจิกรีโมทคอนโทรลเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์

วิธีการลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล


	1 เพื่อเป็นการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ และกดปุ่ม Wheel(OK) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะปรากฏข้อความแสดงที่หน้าจอ 2 หากการลงทะเบียนล้มเหลว กดปิดเครื่อง และกดเปิดเครื่องอีกครั้ง และกดปุ่ม Wheel(OK) เพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จ
---	--

วิธีการลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง

	1 กดปุ่ม BACK และ SMART ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อรีเซ็ตการจับคู่ และการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยดำเนินการตามหัวข้อ วิธีการลงทะเบียนเมจิกรีโมทคอนโทรล ที่ด้านบน 2 หากต้องการลงทะเบียนซ้ำอีกครั้ง ให้กดปุ่ม BACK ค้างไว้ 5 วินาที ที่หน้าเครื่องรับโทรทัศน์ เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความแสดงที่หน้าจอ
---	--

วิธีใช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรล

	1 คอนโทรลหายไปจากหน้าจอ ให้เขย่าเมจิกรีโมทคอนโทรลเบา ๆ ไปในทางด้านซ้ายหรือขวา ตัวชี้ของเมจิกรีโมทจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง » หากตัวชี้ไม่ได้ใช้ในช่วงระยะหนึ่งก็จะหายไป 2 คุณสามารถเลื่อนตัวชี้ของรีโมทคอนโทรล ไปได้ทั่วทั้งหน้าจอ ทั้งซ้าย ขวา บน ล่าง » หากตัวชี้ใช้งานไม่ได้ให้หยุดพักประมาณ 10 วินาที และลองใช้งานอีกครั้ง
---	---

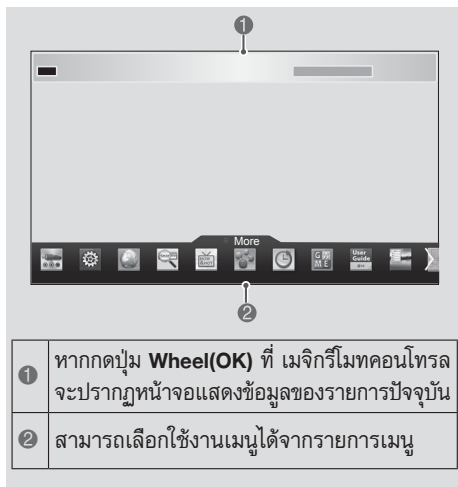

ข้อควรระวังเมื่อใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล

- ใช้งานเมจิกรีโมทคอนโทรลในระยะที่ไกลที่สุดประมาณ 10 เมตร หากใช้งานไกลมากกว่าระยะนี้อาจเกิดความผิดพลาด หรือไม่สามารถใช้งานได้
- ความล้มเหลวของการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียง อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเตาไมโครเวฟหรือผลิตภัณฑ์ LAN ไร้สายอาจทำให้เกิดการรบกวน, เนื่องจากมีการใช้ย่านความถี่เดียวกันที่ (2.4 GHz)
- เมจิกรีโมทคอนโทรลอาจเกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความผิดปกติหากมีการตกหล่น หรือได้รับการกระแทกอย่างหนัก
- ดูแลไม่ให้ชนเฟอร์นิเจอร์ใกล้เคียงหรือบุคคลอื่นเมื่อใช้เมจิกรีโมทคอนโทรล
- ผู้ผลิตและติดตั้งไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของมนุษย์อันเนื่องมาจากอุปกรณ์ไร้สาย ที่สามารถใช้งานได้และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการรบกวนของคลื่นไฟฟ้า
- แนะนำให้เคลื่อนย้าย Access Point (AP) ให้อยู่ในระยะมากกว่า 1 เมตร จากเครื่องรับโทรทัศน์ หากติดตั้ง ไว้ใกล้กว่านั้น อาจมีการรบกวนซึ่งกันและกันได้

การใช้คู่มือการใช้งาน


คู่มือการใช้งานช่วยให้คุณได้ง่ายขึ้นในการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของโทรทัศน์
อ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนใช้งานทุกครั้ง

- 1 กดปุ่ม **SMART** เข้าสู่เมนูหลัก Smart home
- 2 กดปุ่มเลือก **User Guide**(คู่มือผู้ใช้) และกด **Wheel(OK)**




บันทึก

- ท่านสามารถใช้งานคู่มือการใช้งานได้โดยกดปุ่ม **[OK]** (User Guide) ได้จากรีโมทคอนโทรล

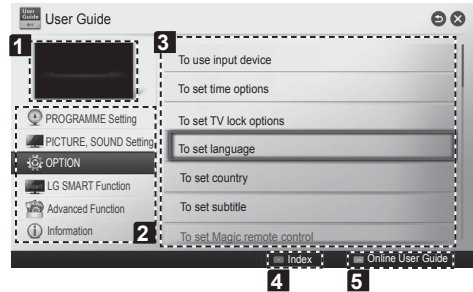

- 1 แสดงโปรแกรมช่องปัจจุบันที่กำลังรับชม
- 2 เลือกประเภทของคู่มือที่คุณต้องการ
- 3 ช่วยให้การเลือกรายการที่ท่านต้องการสามารถใช้ปุ่ม **^/v** เพื่อเปลี่ยนหน้า
- 4 ช่วยให้การเรียกดูรายละเอียดของฟังก์ชันที่คุณต้องการจากดัชนีค้นหา
- 5 ให้อาไรละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน LG Smart TV เมื่อมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (ในบางรายการอาจไม่รองรับภาษาท้องถิ่น) (สามารถใช้งานได้ในประเทศ)

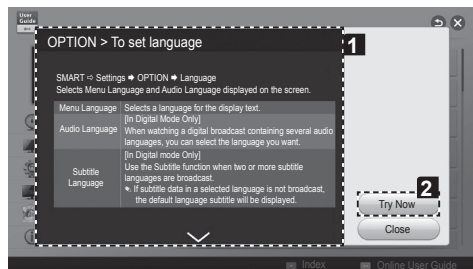

- 1 แสดงคำอธิบายของเมนูที่เลือกสามารถใช้ปุ่ม **^/v** เพื่อเปลี่ยนหน้า
- 2 ขยายเข้าหรือออกจากหน้าจอที่เลือก

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณ

ทำความสะอาดโทรทัศน์ของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและจะยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์



ข้อควรระวัง

- ให้แน่ใจปิดเครื่องและถอดสายไฟรวมทั้งสายเคเบิลเชื่อมต่ออื่น ๆ ออกก่อน
- เมื่อโทรทัศน์ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานาน, ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดได้จากฟ้าผ่า หรือ ไฟกระชาก

หน้าจอ, กรอบ, ชุดประกอบฝาหน้า และขาตั้ง

- กำจัดสิ่งสกปรกฝุ่นละอองหรือฝุ่นบาง ๆ ควรเช็ดผิวด้วยผ้าแห้งสะอาดและอ่อนนุ่ม
- เมื่อต้องการเช็ดทำความสะอาดคราบสกปรกควรทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำในที่สะอาดหรือพวงซักฟอกอ่อนเจือจาง จากนั้นเช็ดออกทันทีด้วยผ้าแห้ง



ข้อควรระวัง

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอทุกครั้ง, เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายไปที่หน้าจอ
- อย่าผลักตู้หรือกระทบพื้นผิวหน้าจอด้วยเล็บมือของคุณหรือวัตถุที่คม, เพราะอาจส่งผลให้เกิดรอยขีดข่วนและการบิดเบือนของภาพ
- อย่าใช้สารเคมีใด ๆ เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
- อย่าฉีดของเหลวลงบนพื้นผิว. ถ้าน้ำเข้าสู่โทรทัศน์, มันอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อตหรือผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ

สายไฟหลัก

กำจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนสายไฟอย่างสม่ำเสมอ

การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถควบคุมโทรทัศน์ ควบคุมรีโมทคอนโทรล	• ตรวจสอบเซ็นเซอร์รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์และลองอีกครั้ง • ตรวจสอบหากมีอุปสรรคระหว่างผลิตภัณฑ์และรีโมทคอนโทรล • ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังคงทำงานและติดตั้งอย่างถูกต้อง (⊕ ต่อกับ ⊕, ⊖ ต่อกับ ⊖)
ไม่แสดงภาพและเสียง	• ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ • ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่ออยู่กับเต้าเสียบ • ตรวจสอบหากมีปัญหาในปลั๊กผนังโดยการเชื่อมต่อสินค้าอื่น ๆ
โทรทัศน์ปิดกะทันหัน	• ตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมพลังงาน แหล่งจ่ายไฟอาจจะหยุดชะงัก • ตรวจสอบมีการตั้งค่าปิดอัตโนมัติไว้หรือไม่ อยู่ในรายการเมนู Time settings (ระบบเวลา) • หากไม่มีสัญญาณที่ในขณะที่โทรทัศน์เปิดอยู่, โทรทัศน์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาทีหลังจากที่ไม่มีการใช้งาน.
เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (RGB/HDMI DVI) ปรากฏ 'No signal' (ไม่มีสัญญาณ) หรือ 'Invalid Format'	• เปิด/ปิด เครื่องรับโทรทัศน์อีกครั้งโดยใช้รีโมทคอนโทรล • เชื่อมต่อสาย RGB/HDMI อีกครั้ง • เริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไว้

การอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน NSU(Network system update)

คำถาม	ตอบข้อสงสัย
NSU คืออะไร	NSU (Network Software Upgrade) เป็นฟังก์ชันหนึ่งของแอลจี ที่ใช้สำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สมาร์ททีวีจะทำการอัปเดตให้โดยอัตโนมัติ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทีวีดับขณะที่มีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์	การดาวน์โหลดจะหยุดทันที หลังจากเครื่องรีสตาร์ทซอฟต์แวร์จะทำการดาวน์โหลดต่อ ณ ตำแหน่งที่หยุดไป
ถ้าพบว่าหลังเครื่องดับและเปิดขึ้นมา ซอฟต์แวร์ไม่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่อ ควรทำอย่างไร	ซอฟต์แวร์จะถูกกลับไปตั้งค่าที่เวอร์ชันสุดท้ายที่เคยใช้ หลังจากนั้นให้รอจนกระทั่งทีวีตรวจสอบพบซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ แล้วจึงเริ่มการอัปเดตใหม่อีกครั้ง
ทีวีรีสตาร์ทเองหลังการดาวน์โหลดเสร็จ, เครื่องปกติหรือไม่	เครื่องปกติ ทีวีจะทำการรีสตาร์ทเครื่อง หลังการดาวน์โหลดเสร็จ ภายในเวลา 5 วินาที
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ขณะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้หรือไม่	คุณสามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของทีวีได้ ยกเว้นฟังก์ชันที่ใช้งานผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, Smart function โดยทีวีจะแสดงกล่องข้อความเล็กๆ แสดงความคืบหน้าการดาวน์โหลดขณะใช้ฟังก์ชันอื่นๆ
หลังการดาวน์โหลดหน้าจอ จะมีลักษณะเหมือนมีดลง	เมื่อเครื่องรีสตาร์ทหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จ ที่โหมดประหยัดพลังงานและระบบภาพจะถูกปรับเป็นค่าที่ตั้ง ดังนั้นควรแนะนำให้ปรับภาพใหม่อีกครั้ง ตามความพึงพอใจ
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าทีวีอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว	เมื่อทีวีอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ ทีวีจะแสดงข้อความ “Upgrading is completed” และเครื่องจะรีสตาร์ทภายใน 5 วินาที

การตรวจเช็ครีโมทคอนโทรล

ปัญหา : รีโมทคอนโทรลสั่งงานไม่ได้

ตรวจเช็คเบื้องต้น : ให้ตรวจเช็คพื้นฐาน รีโมทคอนโทรลเสีย/ถ่านรีโมทคอนโทรลหมดหรือไม่ สามารถเช็คได้ตามขั้นตอนนี้ โดยผ่านเลนส์กล้อง

การตรวจเช็ค	ผลลัพธ์
ตรวจเช็คผ่าน เลนส์กล้องดิจิทัล โดยใช้กล้องถ่ายไปที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณของรีโมทคอนโทรล	กดย้ายรูป – ให้มองผ่านกล้อง และกดปุ่มใด ๆ ที่รีโมทคอนโทรล สังเกตผล - ถ้าปรากฏสัญญาณไฟสีแดงขึ้น แสดงว่ารีโมทสามารถใช้งานได้ปกติ - ถ้าไม่ปรากฏสัญญาณไฟใด แสดงว่า รีโมทไม่ส่งงาน ให้ลองเปลี่ยนถ่านไฟฉาย แล้วทดสอบการใช้งานอีกครั้ง
ตรวจเช็คผ่าน เลนส์โทรศัพท์ โดยใช้กล้องถ่ายไปที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณของรีโมทคอนโทรล	กดย้ายรูป – ให้มองผ่านกล้อง และกดปุ่มใด ๆ ที่รีโมทคอนโทรล สังเกตผล - ถ้าปรากฏสัญญาณไฟสีแดงขึ้น แสดงว่ารีโมทสามารถใช้งานได้ปกติ - ถ้าไม่ปรากฏสัญญาณไฟใด แสดงว่า รีโมทไม่ส่งงาน ให้ลองเปลี่ยนถ่านไฟฉาย แล้วทดสอบการใช้งานอีกครั้ง

SPECIFICATIONS

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ที่แสดงข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับปรุงการทำงานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะรุ่น LA620*, LA621*, LA623T, LA640*, LA66**, LA69**, LA71**, LA74**, LN5700, LN570B, LN570Y, LN570Z, LN572*, LN61**)

Wireless LAN module(TWFM-B006D) specification	
มาตรฐาน	IEEE802.11a/b/g/n
ช่วงความถี่	2400 to 2483.5 MHz 5150 to 5250 MHz 5725 to 5850 MHz (สำหรับนอก EU)
Output Power (สูงสุด)	802.11a: 11 dBm 802.11b: 14 dBm 802.11g: 10.5 dBm 802.11n - 2.4GHz: 11 dBm 802.11n - 5GHz: 12.5 dBm
Bluetooth module (BM-LDS401) specification	
มาตรฐาน	Bluetooth Version 3.0
ช่วงความถี่	2400 ~ 2483.5 MHz
Output Power (สูงสุด)	10 dBm หรือต่ำกว่า
เนื่องจากแต่ละประเทศมีการใช้ช่วงความถี่ที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับความถี่ที่ใช้ และผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการตั้งค่าสำหรับตารางความถี่ที่เหมาะสมกับภูมิภาคไว้แล้ว	
	

(เฉพาะรุ่น LA643*, LA6230, LN571*, LN570T)

Wireless LAN module(TWFM-B006D) specification	
มาตรฐาน	IEEE802.11a/b/g/n
ช่วงความถี่	2400 to 2483.5 MHz 5150 to 5250 MHz 5725 to 5850 MHz (สำหรับนอก EU)
Output Power (สูงสุด)	802.11a: 11 dBm 802.11b: 14 dBm 802.11g: 10.5 dBm 802.11n - 2.4GHz: 11 dBm 802.11n - 5GHz: 12.5 dBm
เนื่องจากแต่ละประเทศมีการใช้ช่วงความถี่ที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับความถี่ที่ใช้ และผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการตั้งค่าสำหรับตารางความถี่ที่เหมาะสมกับภูมิภาคไว้แล้ว	
	

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ที่แสดงข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับปรุงการทำงานของผลิตภัณฑ์

โปรดอ้างอิงค่าการใช้พลังงานของเครื่องรับโทรทัศน์ได้จากฉลากด้านหลังเครื่อง

		32LA62**	39LA62**	42LA62**
รุ่น		32LA6200-TA	39LA6200-TA	42LA6200-TA
		32LA6210-TD	39LA6210-TD	42LA6210-TD
		32LA6230-TB	39LA6230-TB	42LA6230-TB
		32LA620Y-TA	39LA620Y-TA	42LA620Y-TA
		32LA621Y-TD	39LA621Y-TD	42LA621Y-TD
		32LA623T-TB	39LA623T-TB	42LA623T-TB
		32LA623Y-TB	39LA623Y-TB	42LA623Y-TB
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	733.0 x 499.0 x 242.0	890.0 x 592.0 x 294.0	964.0 x 631.0 x 294.0
	ไม่รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	733.0 x 444.0 x 78.0	890.0 x 530.0 x 78.0	964.0 x 573.0 x 78.0
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	7.6	10.7	11.8
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	6.4	8.9	10.0
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
รุ่น		47LA62**	50LA62**	55LA62**
		47LA6200-TA	50LA6200-TA	55LA6200-TA
		47LA6210-TD	50LA6210-TD	55LA6210-TD
		47LA6230-TB	50LA6230-TB	55LA6230-TB
		47LA620Y-TA	50LA620Y-TA	55LA620Y-TA
		47LA621Y-TD	50LA621Y-TD	55LA621Y-TD
		47LA623T-TB	50LA623T-TB	55LA623T-TB
		47LA623Y-TB	50LA623Y-TB	55LA623Y-TB
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1076.0 x 695.0 x 327.0	1131.0 x 725.0 x 327.0	1246.0 x 803.0 x 343.0
	ไม่รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1076.0 x 637.0 x 79.4	1131.0 x 667.0 x 80.9	1246.0 x 732.0 x 77.2
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	15.0	17.0	21.5
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	12.8	14.5	18.7
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
รุ่น		60LA62**	32LA64**	42LA64**
		60LA6200-TA		
		60LA6210-TD		
		60LA6230-TB	32LA6400-TA	42LA6400-TA
		60LA620Y-TA	32LA6430-TA	42LA6430-TA
		60LA621Y-TD	32LA640Y-TA	42LA640Y-TA
		60LA623T-TB	32LA643Y-TA	42LA643Y-TA
		60LA623Y-TB		
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1355.0 x 865.0 x 343.0	743.0 x 518.0 x 241.0	973.0 x 652.0 x 294.0
	ไม่รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1355.0 x 793.0 x 65.3	743.0 x 461.0 x 36.4	973.0 x 591.0 x 36.3
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	25.9	9.2	14.2
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	23.1	8.0	12.4
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

รุ่น		47LA64**	50LA64**	55LA64**
		47LA6400-TA	50LA6400-TA	55LA6400-TA
		47LA6430-TA	50LA6430-TA	55LA6430-TA
		47LA640Y-TA	50LA640Y-TA	55LA640Y-TA
		47LA643Y-TA	50LA643Y-TA	55LA643Y-TA
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1086.0 x 711.0 x 327.0	1137.0 x 732.0 x 327.0	1260.0 x 821.0 x 343.0
	ไม่รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1086.0 x 654.0 x 36.3	1137.0 x 677.0 x 37.2	1260.0 x 753.0 x 36.3
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	17.5	19.2	24.2
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	15.0	16.7	21.5
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
รุ่น		60LA64**	32LA66**	42LA66**
		60LA6400-TA 60LA6430-TA 60LA640Y-TA 60LA643Y-TA	32LA6600-TA	42LA6600-TA
			32LA6610-TB	42LA6610-TB
			32LA6620-TD	42LA6620-TD
			32LA660Y-TA	42LA660Y-TA
			32LA661Y-TB	42LA661Y-TB
	32LA662Y-TD	42LA662Y-TD		
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1393.0 x 884.0 x 326.0	725.0 x 501.0 x 241.0	957.0 x 635.0 x 294.0
	ไม่รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1393.0 x 834.0 x 41.4	725.0 x 443.0 x 37.1	957.0 x 574.0 x 35.0
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	29.5	8.7	14.3
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	27.0	7.5	12.4
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
รุ่น		47LA66**	50LA66**	55LA66**
		47LA6600-TA	50LA6600-TA	55LA6600-TA
		47LA6610-TB	50LA6610-TB	55LA6610-TB
		47LA6620-TD	50LA6620-TD	55LA6620-TD
		47LA660Y-TA	50LA660Y-TA	55LA660Y-TA
		47LA661Y-TB	50LA661Y-TB	55LA661Y-TB
		47LA662Y-TD	50LA662Y-TD	55LA662Y-TD
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1069.0 x 695.0 x 327.0	1129.0 x 730.0 x 326.0	1238.0 x 802.0 x 343.0
	ไม่รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1069.0 x 637.0 x 35.0	1129.0 x 672.0 x 37.2	1238.0 x 733.0 x 35.2
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	17.2	19.8	22.7
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	14.7	17.3	20.0
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

รุ่น		42LA69**	47LA69**	55LA69**
		42LA6980-TA	47LA6980-TA	55LA6980-TA
		42LA6910-TB	47LA6910-TB	55LA6910-TB
		42LA698Y-TA	47LA698Y-TA	55LA698Y-TA
		42LA691Y-TB	47LA691Y-TB	55LA691Y-TB
		42LA690T-TB	47LA690T-TB	55LA690T-TB
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	951.0 x 634.0 x 269.0	1063.0 x 697.0 x 269.0	1233.0 x 793.0 x 316.0
	ไม่รวมขาตั้ง(มิลลิเมตร)	951.0 x 564.0 x 34.5	1063.0 x 627.0 x 34.5	1233.0 x 723.0 x 34.7
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	14.3	16.7	22.8
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	12.2	14.6	20.0
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
รุ่น		47LA71**	55LA71**	42LA74**
		47LA7100-TA	55LA7100-TA	42LA7400-TC
		47LA710Y-TA	55LA710Y-TA	42LA7410-TA
				42LA740Y-TC
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1069.1 x 699.4 x 326.0	1239.0 x 802.0 x 343.0	951.0 x 634.0 x 269.0
	ไม่รวมขาตั้ง(มิลลิเมตร)	1069.1 x 631.2 x 56.8	1239.0 x 728.0 x 41.9	951.0 x 564.0 x 34.5
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	16.85	22.8	14.3
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	14.35	19.9	12.2
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
รุ่น		47LA74**	55LA74**	60LA74**
		47LA7400-TC	55LA7400-TC	60LA7400-TA
		47LA7410-TA	55LA7410-TA	60LA7410-TA
		47LA740Y-TC	55LA740Y-TC	60LA740Y-TA
		47LA741Y-TA	55LA741Y-TA	60LA741Y-TC
		47LA740T-TA	55LA740T-TA	60LA740T-TA
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1063.0 x 697.0 x 269.0	1233.0 x 793.0 x 316.0	1352.0 x 848.0 x 316.0
	ไม่รวมขาตั้ง(มิลลิเมตร)	1063.0 x 627.0 x 34.5	1233.0 x 723.0 x 34.7	1352.0 x 794.0 x 59.9
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	16.7	22.8	27.6
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	14.6	20.0	24.8
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

รุ่น		32LN570*	42LN570*	47LN570*
		32LN572*	42LN572*	47LN572*
		32LN5700-TB	42LN5700-TB	47LN5700-TB
		32LN570B-TB	42LN570B-TB	47LN570B-TB
		32LN5720-TH	42LN5720-TH	47LN5720-TH
		32LN572B-TH	42LN572B-TH	47LN572B-TH
		32LN570Y-TB	42LN570Y-TB	47LN570Y-TB
		32LN570Z-TB	42LN570Z-TB	47LN570Z-TB
		32LN572Y-TH	42LN572Y-TH	47LN572Y-TH
		32LN572Z-TH	42LN572Z-TH	47LN572Z-TH
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	738.0 x 497.0 x 207.0	968.0 x 629.0 x 236.0	1080.0 x 694.0 x 264.0
	ไม่รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	738.0 x 449.0 x 79.0	968.0 x 579.0 x 79.0	1080.0 x 642.0 x 80.5
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	7.0	10.7	14.7
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	6.4	9.6	13.4
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
รุ่น		50LN570*	55LN570*	60LN570*
		50LN572*	55LN572*	60LN572*
		50LN5700-TB	55LN5700-TB	60LN5700-TB
		50LN570B-TB	55LN570B-TB	60LN570B-TB
		50LN5720-TH	55LN5720-TH	60LN5720-TH
		50LN572B-TH	55LN572B-TH	60LN572B-TH
		50LN570Y-TB	55LN570Y-TB	60LN570Y-TB
		50LN570Z-TB	55LN570Z-TB	60LN570Z-TB
		50LN572Y-TH	55LN572Y-TH	60LN572Y-TH
		50LN572Z-TH	55LN572Z-TH	60LN572Z-TH
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1136.0 x 727.0 x 264.0	1250.0 x 790.0 x 297.0	1359.0 x 852.0 x 297.0
	ไม่รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1136.0 x 673.0 x 82.1	1250.0 x 737.0 x 79.1	1359.0 x 799.0 x 67.2
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	15.6	21.2	26.3
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	14.2	19.1	24.2
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
รุ่น		32LN571*	42LN571*	47LN571*
		32LN5710-TE	42LN5710-TE	47LN5710-TE
		32LN571B-TE	42LN571B-TE	47LN571B-TE
		32LN571Y-TE	42LN571Y-TE	47LN571Y-TE
		32LN570T-TE	42LN570T-TE	47LN570T-TE
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	738.0 x 502.0 x 242.0	968.0 x 637.0 x 294.0	1080.0 x 701.0 x 327.0
	ไม่รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	738.0 x 449.0 x 79.0	968.0 x 579.0 x 79.0	1080.0 x 642.0 x 80.5
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	7.6	11.4	15.9
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	7.0	9.6	13.4
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

รุ่น		50LN571*	55LN571*	60LN571*
		50LN5710-TE	55LN5710-TE	60LN5710-TE
		50LN571B-TE	55LN571B-TE	60LN571B-TE
		50LN571Y-TE	55LN571Y-TE	60LN571Y-TE
		50LN570T-TE	55LN570T-TE	60LN570T-TE
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1136.0 x 732.0 x 327.0	1250.0 x 804.0 x 343.0	1359.0 x 867.0 x 343.0
	ไม่รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1136.0 x 673.0 x 82.1	1250.0 x 737.0 x 79.1	1359.0 x 799.0 x 67.2
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	16.8	21.9	27.0
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	14.2	19.1	24.2
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
รุ่น		32LN61**	42LN61**	47LN61**
		32LN6130-TB	42LN6130-TB	47LN6130-TB
		32LN6150-TE	42LN6150-TE	47LN6150-TE
		32LN613Y-TB	42LN613Y-TB	47LN613Y-TB
		32LN615Y-TE	42LN615Y-TE	47LN615Y-TE
		32LN615Z-TE	42LN615Z-TE	47LN615Z-TE
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	733.0 x 499.0 x 242.0	964.0 x 631.0 x 294.0	1076.0 x 695.0 x 327.0
	ไม่รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	733.0 x 444.0 x 78.0	964.0 x 573.0 x 78.0	1076.0 x 637.0 x 79.4
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	7.6	11.8	15.0
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	6.4	10.0	12.8
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
รุ่น		55LN61**	60LN61**	32LN56**
		55LN6130-TB	60LN6130-TB	32LN560B-TE 32LN560Y-TE
		55LN6150-TE	60LN6150-TE	
		55LN613Y-TB	60LN613Y-TB	
		55LN615Y-TE	60LN615Y-TE	
		55LN615Z-TE	60LN615Z-TE	
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1246.0 x 803.0 x 343.0	1355.0 x 865.0 x 343.0	738.0 x 502.0 x 242.0
	ไม่รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	1246.0 x 732.0 x 77.2	1355.0 x 793.0 x 65.3	738.0 x 449.0 x 79.0
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	21.5	25.9	7.6
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	18.7	23.1	7.0
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

รุ่น		39LN56**
		39LN5600-TE
		39LN560Y-TE
ขนาด (W x H x D)	รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	894.0 x 595.0 x 294.0
	ไม่รวมขาตั้ง (มิลลิเมตร)	894.0 x 537.0 x 79.0
น้ำหนัก	รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	10.4
	ไม่รวมขาตั้ง (กิโลกรัม)	8.6
ความต้องการทางไฟฟ้า		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

สภาพสิ่งแวดล้อม	อุณหภูมิในการทำงาน	0 °C ถึง 40 °C
	ความชื้นที่ใช้งาน	น้อยกว่า 80 %
	อุณหภูมิในการเก็บ	-20 °C ถึง 60 °C
	ความชื้นที่ใช้การเก็บรักษา	น้อยกว่า 85 %

	โทรทัศน์ระบบดิจิตอล (แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)	โทรทัศน์ระบบอนาล็อก (แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)
ระบบโทรทัศน์	DVB-T(*DVB-T/T2)	PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M
ครอบคลุมสัญญาณ	VHF, UHF	VHF, UHF, CATV
จำนวนช่องที่รองรับมากที่สุด	ระบบดิจิตอล DVB-T/T2 และ ระบบอนาล็อก : 1,500	
ความต้านทานเสาอากาศภายนอก	75 Ω	

* : เฉพาะรุ่นที่รองรับระบบดิจิตอล DVB-T2

HDMI/DVI-DTV ที่รองรับ

ความละเอียด	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)
640x480	31.469	59.94
	31.5	60
720x480	31.469	59.94
	31.5	60
720x576	31.25	50
	15.625	50
1280x720	37.5	50
	44.96	59.94
	45	60
1920x1080	33.72	59.94
	33.75	60
	28.125	50
	26.97	23.97
	27	24
	28.125	25
	33.716	29.976
	33.75	30.00
	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60

ข้อมูลเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อพอร์ตคอมพิวเตอร์

พอร์ต component บนโทรทัศน์	Y	P _B	P _R
----------------------------	---	----------------	----------------

พอร์ตเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอบนเครื่องเล่นดีวีดี	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

สัญญาณ	คอมพิวเตอร์
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O (เฉพาะรุ่น 50 Hz / 60 Hz)

HDMI/DVI-PC ที่รองรับ

ความละเอียด	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)
640x350	31.468	70.09
720x400	31.469	70.08
640x480	31.469	59.94
800x600	37.879	60.31
1024x768	48.363	60.00
1152x864	54.348	60.053
1360x768	47.712	60.015
1280x1024	63.981	60.020
1920x1080	67.50	60.00

(ยกเว้น 32LN56**, 32LN57**)

รูปแบบ 3D ที่รองรับ(เฉพาะรุ่น 3D)

- วิดีโอซึ่งเป็นอินพุตดังต่อไปนี้เปลี่ยนเป็นหน้าจอใช้งาน 3 มิติ โดยอัตโนมัติ
- รูปแบบการส่งสัญญาณอาจมีความแตกต่างกันไป หากไม่มีการปรับเปลี่ยนใช้งาน 3 มิติ โดยอัตโนมัติ แนะนำให้เลือก 3 มิติด้วยตนเอง

รูปแบบสัญญาณที่สามารถปรับเป็น 3 มิติ โดยอัตโนมัติ				
แหล่งสัญญาณ	รูปแบบสัญญาณ	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	รูปแบบวิดีโอ 3D ที่เล่นได้
HDMI	640 X 480	31.469 / 31.5	59.94 / 60	Top & Bottom, Side by Side(Half), Side by Side(Full)
		62.938 / 63		Frame Packing, Line Alternative
	480p	31.469 / 31.5		Top & Bottom, Side by Side(Half), Side by Side(Full)
		62.938 / 63		Frame Packing, Line Alternative
	576p	31.25	50	Top & Bottom, Side by Side(Half), Side by Side(Full)
		62.5		Frame Packing, Line Alternative
	720p	37.50	50	Top & Bottom, Side by Side(Half), Side by Side(Full)
		44.96 / 45	59.94 / 60	Side by Side(Half), Side by Side(Full)
		75	50	Frame Packing, Line Alternative
		89.91 / 90	59.94 / 60	Frame Packing, Line Alternative
	1080i	28.125	50	Top & Bottom, Side by Side(Half), Side by Side(Full)
		33.72 / 33.75	59.94 / 60	Side by Side(Half), Side by Side(Full)
		56.25	50	Frame Packing, Field Alternative
		67.432 / 67.5	59.94 / 60	Frame Packing, Field Alternative
	1080p	26.97 / 27	23.97 / 24	Top & Bottom, Side by Side(Half), Side by Side(Full)
		28.125	25	Side by Side(Half), Side by Side(Full)
		33.716 / 33.75	29.976 / 30	Side by Side(Half), Side by Side(Full)
		43.94 / 54	23.97 / 24	Side by Side(Half), Side by Side(Full)
		56.25	25	Frame Packing, Line Alternative
		67.432 / 67.5	29.976 / 30	Frame Packing, Line Alternative
		56.25	50	Top & Bottom, Side by Side(Half)
		67.432 / 67.5	59.94 / 60	Top & Bottom, Side by Side(Half)
USB	1080p	33.75	30	Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, MPO(รูป), JPS(รูป)
DLNA	1080p	33.75	30	Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, MPO(รูป), JPS(รูป)

รูปแบบสัญญาณที่ต้องปรับเป็น 3 มิติ ด้วยตนเอง				
แหล่ง สัญญาณ	สัญญาณ			รูปแบบวิดีโอ 3D ที่เล่นได้
	ความละเอียด	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	
DTV	HD / SD	-	-	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
ATV(CVBS)	SD	-	-	
Component	HD / SD	-	-	
HDMI-PC	1024X768	48.36	60	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
	1360X768	47.71		
	1920X1080	67.5		2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving
	Others	-		2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
HDMI-DTV	480P	31.5	60	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving
	576P	31.25	50	
	720p	37.5	50	
		45	60	
	1080i	28.12	50	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
		33.75	60	
	1080p	27	24	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Row Interleaving, Column Interleaving
		28.12	25	
		33.75	30	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving
		56.25	50	
USB ,DLNA (ภาพยนตร์)	ต่ำกว่า 704x480	-	-	2D to 3D
	มากกว่า 704x480 interlaced	-	-	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
	มากกว่า 704x480 progressive	-	50 / 60	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving
	มากกว่า 704x480 progressive	-	อื่น ๆ	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Row Interleaving, Column Interleaving

รูปแบบสัญญาณที่ต้องปรับเป็น 3 มิติ ด้วยตนเอง				
แหล่ง สัญญาณ	สัญญาณ			รูปแบบวิดีโอ 3D ที่เล่นได้
	ความละเอียด	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	
USB, DLNA (รูปภาพ)	ต่ำกว่า 320x240	-	-	2D to 3D
	มากกว่า 320x240	-	-	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
Miracast/ Widi	1024X768p	-	30 / 60	2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom
	1280x720p	-	30 / 60	
	1920X1080p	-	30 / 60	
	อื่น ๆ	-	-	2D to 3D

ลิขสิทธิ์

ใบอนุญาตที่สนับสนุนอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตให้เยี่ยมชม www.lg.com



การผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories. “Dolby” และสัญลักษณ์ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories



HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC



เกี่ยวกับวิดีโอ DivX: DivX® เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย DivX, LLC, บริษัทย่อยของ Rovi Corporation. เป็นอย่างเป็นทางการ DivX Certified® อุปกรณ์ที่ใช้เล่นวิดีโอ DivX. ไปที่ divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์ในการแปลงไฟล์ของคุณลงในวิดีโอ DivX

เกี่ยวกับวิดีโอ DivX-on-demand: อุปกรณ์ที่รองรับ DivX Certified® จะต้องลงทะเบียนเพื่อเล่นวิดีโอ DivX ล้างชื่อ-on-Demand (VOD) ภาพยนตร์ เพื่อขอรับรหัสการลงทะเบียนของคุณค้นหาส่วน VOD DivX ในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ ไปที่ vod.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการลงทะเบียนของคุณ

“DivX Certified® สามารถเล่นวิดีโอ DivX® ได้ถึง HD 1080p, รวมถึงเนื้อหาฟรีเมียม” “DivX®, DivX Certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือ บริษัท ในเครือและมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต”

“ครอบคลุมโดยหนึ่งหรือมากกว่าของสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาต่อไปนี้ : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”



ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 และอื่น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และทั่วโลกที่ออกให้แล้วกำลังออกให้ , DTS และสัญลักษณ์ DTS เป็นเครื่องหมายการค้า และ DTS 2.0+Digital Out เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ OPEN SOURCE SOFTWARE

เพื่อให้ได้ซอร์สโค้ดภายใต้ GPL, LGPL, MPL และใบอนุญาตโอเพนซอร์ส อื่น ๆ, ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้โปรดเยี่ยมชม <http://opensource.lge.com>

source code นอกจากนี้ , เงื่อนไขการอนุญาตที่กล่าวทั้งหมด, การรับประกัน ข้อจำกัดการรับประกัน และประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่มีให้ดาวน์โหลด

LG Electronics จะให้คุณใน CD-ROM จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมในการดำเนินการจัดส่งดังกล่าว (เช่น ต้นทุนของข้อมูล, การขนส่งและการจัดการ) เมื่อแจ้งความประสงค์คืออีเมลไปที่ opensource@lge.com. ข้อเสนอแนะนี้ใช้ได้สำหรับสามปี (3) นับแต่วันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

การตั้งค่าการควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอก

เยี่ยมชมเว็บ www.lg.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม







ชื่อรุ่น : _____

หมายเลขประจำเครื่อง : _____

LG Customer Information Center

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และศูนย์บริการใกล้บ้าน

โทรฟรี
1-800-545454
กรุงเทพและปริมณฑล
0-2878-5757

เว็บไซต์และอีเมล :
<http://www.lg.com/th> และ support.lgeth@lge.com

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกัน
จากบัตรรับประกันสินค้าเพื่อความเข้าใจในการใช้งาน
บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
กับศูนย์บริการของแอลจีทั่วประเทศ

(Only DTV)

DVB[®]
Digital Video
Broadcasting

รายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม สามารถหา
ได้จากรายการเมนู User Guide (เปิดได้
จากเครื่องรับโทรทัศน์) และข้อมูลเพิ่มเติม
หาได้จากเว็บไซต์ <http://www.lg.com/th>