

คู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศภายในห้อง

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียดตลอดทั้งเล่ม ก่อนทำการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศนี้
- หลังจากอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้แล้ว โปรดเก็บไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคตต่อไป

ชนิด : แบบคิดผนัง



P/NO. : MFL62106323

www.lg.com

ข้อนำเสนอเพื่อการประหยัดพลังงาน

วิธีการใช้งานดังต่อไปนี้ เป็นข้อแนะนำซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานแก่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ไม่ควรเร่งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เย็นจัดจนเกินไป เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น
- ควรปิดม่านในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ปรับทิศทางลมที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนให้มีความเหมาะสม
- การปรับความเร็วลมสูงสุด จะช่วยให้เพิ่ม-ลดอุณหภูมิได้ในเวลาอันรวดเร็ว
- การเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศขณะใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของเครื่องปรับอากาศ
- ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ เนื่องจากฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนแผ่นกรองอากาศ ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศลดลง

บันทึก

โปรดแนบใบเสร็จของท่านไว้ในหน้านี้ เพื่อการตรวจสอบวันที่ซื้อ ในกรณีการรับประกันสินค้า โปรดเขียนชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง ลงด้านล่าง

ชื่อรุ่น :

หมายเลขเครื่อง :

โดยท่านสามารถดูได้จากฉลากที่ข้างกล่อง

ชื่อร้านจัดจำหน่าย :

วันที่ซื้อ :

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อควรระวังทั้งหมดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้และป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์ กรุณาเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

! คำเตือน

สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต

! ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

! คำเตือน

- การติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยผู้ไม่ชำนาญการอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และบุคคลอื่นได้
- การติดตั้งผลิตภัณฑ์ ต้องถูกต้องตามกฎระเบียบของอาคารและสถานที่
- ข้อมูลทั้งหมดภายในคู่มือเล่มนี้ เหมาะสำหรับช่างหรือบุคคลผู้ชำนาญการซึ่งได้รับการรับรอง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
- การเพิกเฉย และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำคู่มือนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรืออาการบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตได้
- เครื่องปรับอากาศนี้ ไม่เหมาะสมกับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่สภาพร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่บุคคลเหล่านั้นได้รับการควบคุมดูแลหรือได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยสำหรับพวกเขา
- เด็กๆ ควรได้รับการควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องปรับอากาศ
- เมื่อต้องการเปลี่ยนสายไฟ ควรเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญ

การติดตั้ง

- การใช้อุปกรณ์ตัดไฟและฟิวส์ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับเครื่องปรับอากาศ อาจก่อให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ได้
- ติดตั้งศูนย์บริการลูกค้าทุกครั้งเมื่อต้องการติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บ และ ความเสียหายของอุปกรณ์
- ควรติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายของอุปกรณ์
- ใส่แผงปิดวงจรควบคุมทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิด และเหตุเพลิงไหม้
- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องปรับอากาศ
- ไม่ควรปรับแต่ง – ต่อเติมสายไฟให้ยาวขึ้นเนื่องจากหากทำการเชื่อมต่อไม่ดี อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในแนวระนาบ หรือเสี่ยงต่อการร่วงหล่นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือความเสียหายของอุปกรณ์

การใช้งาน

- ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานขณะที่มีปริมาณความชื้นในอากาศสูง หรือเมื่อมีการเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ
- โปรดแน่ใจว่าขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน สายไฟไม่ถูกสิ่งรื้อ หรือชำรุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายของอุปกรณ์
- ห้าม วางสิ่งของใดๆบนสายไฟ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
- ห้าม เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศด้วยการเสียบ/ดึงปลั๊ก เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ห้าม สัมผัส ช้อมแหลม หรือดำเนินการใดๆกับเครื่องปรับอากาศขณะมือเปียก เนื่องจากอาจทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าช็อต
- ห้าม วางเครื่องทำความร้อนหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนในบริเวณสายไฟของเครื่องปรับอากาศเพราะอาจทำให้สายไฟชำรุดจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- บล็อก และระมัดระวัง อย่าให้น้ำหรือของเหลวเข้าใกล้ตัวเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและเหตุเพลิงไหม้
- ห้าม นำวัตถุไวไฟ หรือเชื้อเพลิง อาทิเช่น น้ำมันเบนซิน หรือทินเนอร์เข้าใกล้เครื่องปรับอากาศเนื่องจากอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเหตุเพลิงไหม้
- ไม่ควรเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานในบริเวณที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดี หรือในพื้นที่คับแคบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
- ในสภาวะที่มีแก๊สรั่วในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ก่อนเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง ต้องทำการระบายแก๊สออกไปเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่ออกทันทีที่พบเสียง กลิ่น หรือควัน ผิดปกติ อันเกิดมาจากตัวเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้
- หยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศและทำการปิดหน้าต่าง ในกรณีเกิดเหตุพายุ และเฮอริเคน หากเป็นไปได้ ควรทำการถอดเครื่องปรับอากาศออกจากที่ติดตั้งก่อนพายุเฮอริเคนจะมาถึง
- ห้าม สัมผัสแผ่น กรองอากาศไฟฟ้า ขณะเปิดหน้าต่างแอร์ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- ในกรณีที่ประสบกับน้ำท่วม หากเครื่องปรับอากาศจมน้ำ ควรติดต่อแจ้งหน่วยบริการลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนการเปิดใช้งานครั้งต่อไปเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามมิให้ น้ำหรือของเหลวใดๆ ไหลเข้าสู่เครื่องปรับอากาศ โดยเด็ดขาด
- ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศควบคู่กับอุปกรณ์ทำความร้อน เช่น ฮีตเตอร์ ผู้ใช้ต้องควบคุมให้มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อผู้ใช้ และทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพเร็วเกินควร
- หากต้องการทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ควรทำการปิดสวิทช์หยุดการทำงานพร้อมทั้งปิดคัตเอาต์ เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องจักร และอันตรายต่อผู้ใช้ที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
- เครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรทำการปิดคัตเอาต์หรือถอดปลั๊ก เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
- ห้ามวางสิ่งของใดๆบนเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพได้
- สำหรับการทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ควรทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก เพราะอาจกัดกร่อนหรือสร้างความเสียหายแก่ตัวเครื่องปรับอากาศและเกิดไฟฟ้าช็อตได้

! คำเตือน

การติดตั้ง

- โปรดระมัดระวังและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดว่าภายหลังการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศนั้นไม่มีการรั่วไหลของน้ำยาแอร์เนื่องจากทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานที่สั้นลง
- ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งให้เหมาะสม เพื่อทำการระบายน้ำทิ้งจากระบบการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในแนวระนาบ
- ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศตัวติดตั้งภายนอกในบริเวณที่เหมาะสม ระวังกระแสเสียงและความร้อนที่อาจรบกวนเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียง
- ในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรเคลื่อนย้ายด้วยบุคคล 2 คนขึ้นไปหรือใช้รถลิฟต์คลิฟท์ หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่ได้รับไอจากทะเลโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมและทำให้เกิดการสึกหรองเกิดการเสียหายได้

การใช้งาน

- สิ่งมีชีวิตไม่ควรอยู่ในทิศทางลมที่ออกจากอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศโดยตรง
- เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานเย็น สำหรับผู้บริโภคไม่ควรนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การถนอมอาหาร เป็นต้น
- ไม่ควรตั้งวางสิ่งของใดๆ ขวางทางเข้าออกของอากาศ เนื่องจากทำให้เกิดการระบิดและเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดชนิดเข้มข้นเพื่อทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอาจก่อให้เกิดค่าหมันผลิตภัณฑ์ หากต้องการทำความสะอาด ควรใช้ฟ้านุ่มเช็ดดูในบริเวณที่ต้องการ
- หากทำการถอดแผ่นกรองอากาศออก ไม่ควรสัมผัสชิ้นส่วนโลหะของเครื่องปรับอากาศ อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว อันก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสได้
- ขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน ไม่ควรยื่นมือหรือสิ่งของใดๆ เข้าไปในตัวเครื่อง เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ควรทำความสะอาดแผงกรองอากาศเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์ และทำการประกอบกลับหลังการทำความสะอาดทุกครั้ง
- ห้าม คีมน้ำทิ้งที่ผ่านระบบการทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ
- เมื่อต้องการทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศควรใช้น้ำมัน หรือแก๊สที่มีความมั่นคง เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย
- ไม่ควรใช้ก้อนเบดเดอร์ผสมชนิด เกล็ด/ไหม ปะปนกัน เนื่องจากอาจทำให้ลวดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้
- ก้อนเบดเดอร์ที่ใช้เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ห้าม ทำการชาร์ตก้อนเบดเดอร์ในกรณีใดๆ เนื่องจากก่อให้เกิดการระเบิดได้
- หากพบว่ามีกลิ่นรบกวนของเหลวจากก้อนเบดเดอร์ ควรหยุดการใช้งานรีโมท และหากร่างกายสัมผัสของเหลวดังกล่าว ควรรีบทำการล้างโดยทันที
- หากกลิ่นของเหลวที่รั่วซึมออกมาจากก้อนเบดเดอร์ ควรทำการล้างปากและรีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วน เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้

สารบัญ

2 ข้อเสนอแนะเพื่อการประหยัดพลังงาน

3 ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

7 คำแนะนำก่อนการใช้งาน

- 7 ส่วนประกอบ
- 9 การใช้รีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ
- 11 - การใช้สแตนด์บาย
- 11 - การติดตั้งตัวยึดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล

12 ฟังก์ชันพื้นฐาน

- 12 ระบบทำความเย็น (Cooling)
- 12 การทำงานระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ
- 13 ระบบพัดลม
- 13 การปรับระดับความเร็วของพัดลม
- 13 การปรับทิศทางลม
- 13 การตั้งเวลา
- 13 - การตั้งเวลาปัจจุบัน
- 14 - การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
- 14 - การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
- 14 - ขกเลิกการตั้งเวลา
- 14 - การตั้งค่าระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode)

15 ฟังก์ชันพิเศษ

- 15 การทำงานระบบ Jet Cool
- 15 ระบบทำความสะอาดส่วนติดตั้งภายใน
- 15 ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (Auto Clean)
- 15 ระบบนอมนิเวศ (Skin care)
- 16 ระบบทำงานตัวกรองอากาศแบบพลาสมา
- 16 ระบบการทำงานอัตโนมัติ
- 17 ระบบเปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติ
- 17 การเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่าง °C (องศาเซลเซียส) กับ °F (องศาฟาเรนไฮต์)
- 17 โหมดประหยัดพลังงาน
- 17 ความสว่างหน้าจอแสดงผลการทำงาน
- 18 สวิตช์การสั่งงานโดยตรง
- 18 ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

19 การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ


- 20 การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบดูลูโปรเทคชั่น
- 20 การทำความสะอาดแผ่นกรองเบคทีเรียและแผ่นกรองกลิ่น
- 20 การทำความสะอาดแผ่นกรอง พลาสมา
- 20 การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3 M มัลติโปรเทคชั่น และแผ่นกรอง 3M ไมโครโปรเทคชั่น

21 ปัญหาที่พบบ่อย

- 21 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
- 21 ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

ส่วนประกอบ

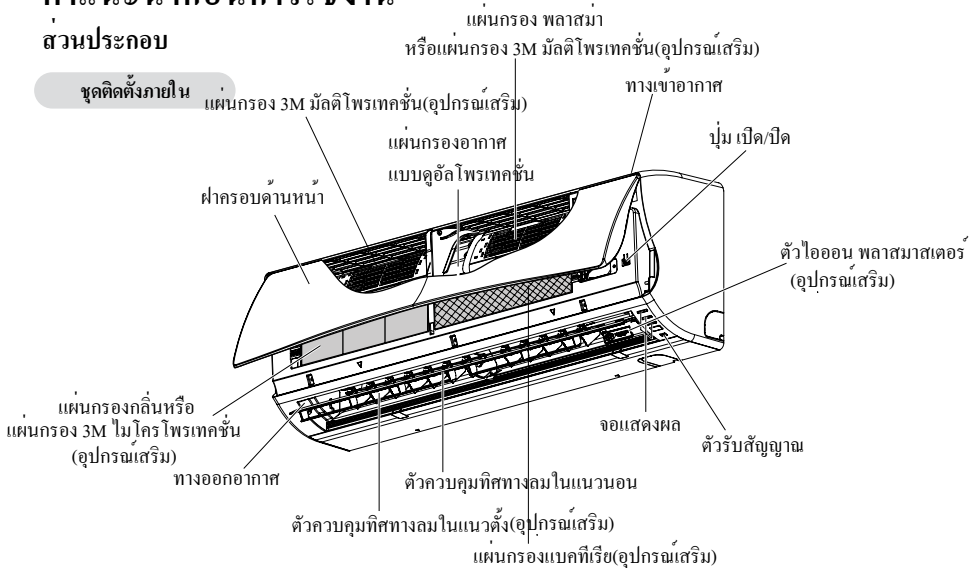


* ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ

จำนวนและตำแหน่งของไฟแสดงฟังก์ชันบนส่วนติดตั้งภายใน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

ชุดติดตั้งภายนอก

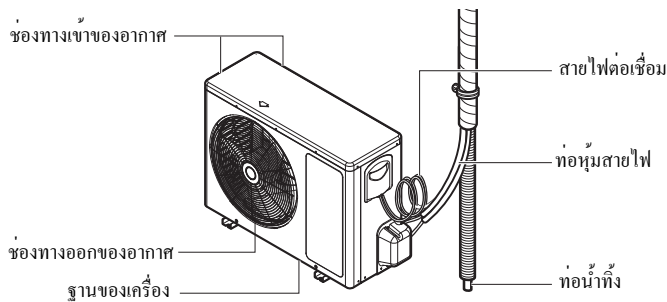


* ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

ส่วนประกอบ

ชุดติดตั้งภายใน (รุ่น ARTCOOL)

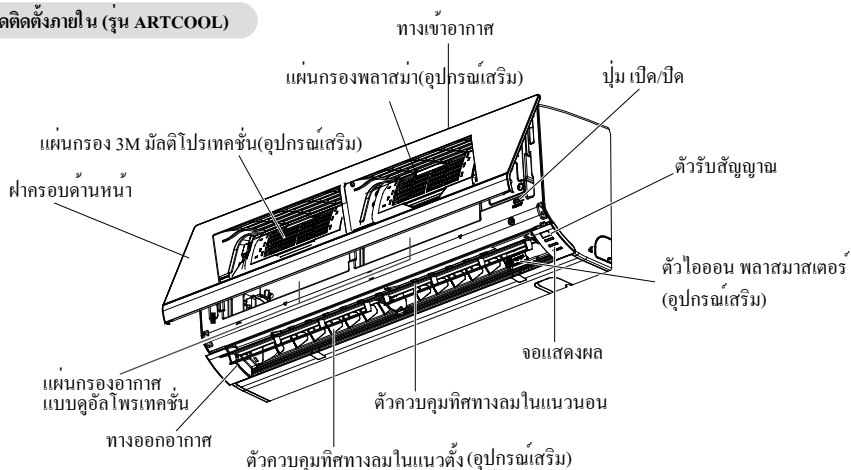


* ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ

จำนวนและตำแหน่งของไฟแสดงฟังก์ชันบนส่วนติดตั้งภายใน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

ชุดติดตั้งภายนอก

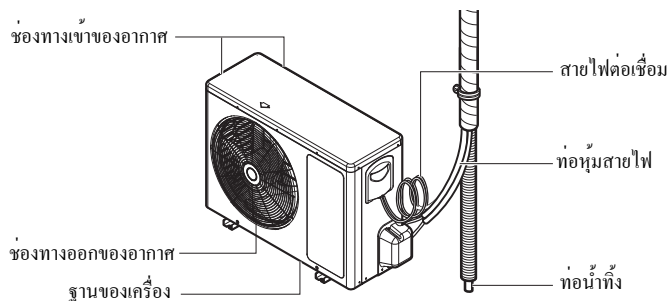


* ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

การใช้รีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกฟังก์ชันการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรล เพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศได้

ปุ่มควบคุม


รีโมทคอนโทรลรุ่นพลาสมา

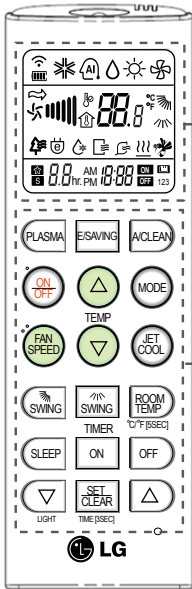


จอภาพแสดงผล

ปุ่มควบคุม


รีโมทคอนโทรลรุ่นไม่มีพลาสมา

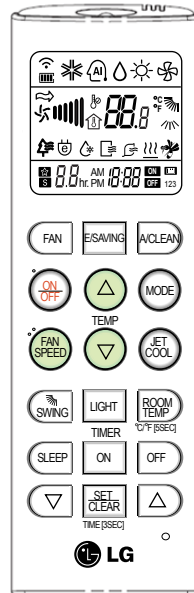

รีโมทคอนโทรลรุ่นถนอมผิว (Skin care)

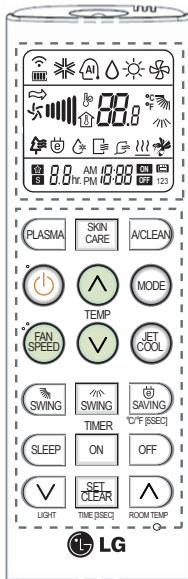

ระบบการทำงาน

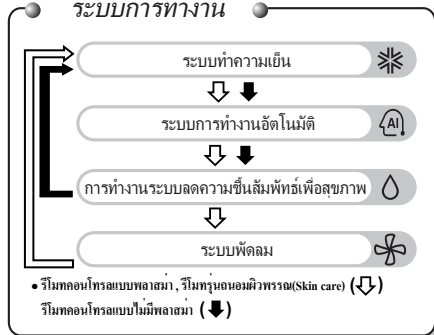

การใช้รีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกฟังก์ชันการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรล เพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศได้


แผงควบคุม	รูปบนจอแสดงผล	คำอธิบาย
		ปุ่มพลาสมา : ใช้ทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ
		ปุ่มพัดลม : ใช้เลือกเปิด หรือปิดพัดลมโดยไม่มีระบบทำความเย็นและความร้อน
	1 hr	ปุ่มการทำงานขณะหลับ (Sleep Mode) : ใช้เลือกการตั้งระบบการทำงานขณะหลับ (Sleep Mode)
	28 °C	ปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เลือกอุณหภูมิภายในห้องที่ต้องการ
	-	ปุ่มเปิด / ปิด : เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มและจะหยุดเมื่อกดซ้ำอีกรอบ
		ปุ่มเลือกความเร็วของพัดลม (ชุดติดตั้งภายใน) : ใช้เลือกระดับความเร็วของลมที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ โดยเลือกได้ 4 ระดับ คือ Low, Medium, High หรือ Chaos
		ปุ่มเลือกระบบการทำงาน : ใช้เลือกระบบการทำงานที่ต้องการ ระบบทำความเย็น ❄️ / ระบบทำงานอัตโนมัติ (AI) 🤖 / ระบบลดความชื้น 💧 / ระบบพัดลม 🌀
		ปุ่ม Jet Cool : ใช้เลือกเปิด หรือเปิดระบบเร่งทำความเย็น (ระบบเร่งทำความเย็นจะตั้งงานให้พัดลมที่อยู่ในส่วนทำความเย็นทำงานในระดับความเร็วสูงสุด)
	-	ปุ่ม SKIN CARE : การทำงานระบบนอมนิวพรวน
		ปุ่มควบคุมทิศทางลม : ใช้เลือกเปิด หรือปิดระบบการส่ายขึ้นลง/ซ้ายขวา ของแผงบังคับทิศทางลมในแนวดิ่งและแนวนอน
		ปุ่มตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องสามารถเปลี่ยนหน่วยจาก °C เป็น °F โดยการกดปุ่มค้างไว้ 5 วินาที
	AM 12:00 ON OFF	ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด : ใช้เลือกตั้งเวลาของการเปิด/ปิดเครื่อง
(ดูตำแหน่งและมุมของตัว) (ดูบนจอตัว) (ดูตำแหน่งและมุมของตัว) (ดูไม่มีพลังงาน)	 -	ปุ่มฟังก์ชันการทำงาน* : ใช้เลือกฟังก์ชันพิเศษที่ต้องการ ❄️ : ปุ่มทำความเย็นอัตโนมัติ / 🤖 : ปุ่มประหยัดพลังงาน / ปุ่มปรับความสว่างของจอแสดงผล
	-	ปุ่มตั้ง/ยกเลิกระยะเวลา : ใช้ตั้งระยะเวลาเมื่อต้องการแสดงเวลาและยกเลิกการแสดงผลเวลา
	-	ปุ่ม Reset : ใช้ก่อนที่จะมีการตั้งเวลาใหม่ หรือหลังจากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

* บางฟังก์ชันการทำงานรองรับรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น


การใส่แบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่ก่อนใช้รีโมทคอนโทรลและควรใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA (1.5 โวลต์)

1. เปิดฝาครอบของช่องใส่แบตเตอรี่โดยเลื่อนฝาครอบตามทิศทางของลูกศร

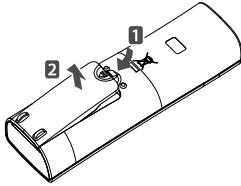

2. ใส่แบตเตอรี่ตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้ ขั้ว (+) และขั้ว (-) ให้ถูกต้อง

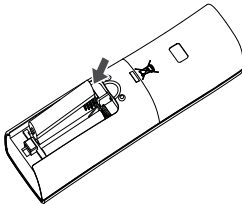

3. ปิดฝาครอบโดยเลื่อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม

! หมายเหตุ


ถ้าจอแสดงผลรีโมทคอนโทรลเริ่มจางลง ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

การติดตั้งตัวยึดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล


ติดตั้งตัวยึดที่ผนังในบริเวณที่ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง

1. เลือกบริเวณติดตั้งที่ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน

2. ติดตั้งตัวยึดที่ผนังโดยใช้ไขควงยึดสกรูทั้งสองด้าน

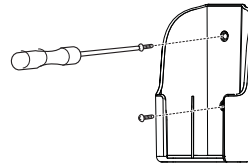


3. เก็บรีโมทคอนโทรลโดยเลื่อนเข้าที่ตัวยึดที่ผนัง ตามรูป



ข้อปฏิบัติในการใช้รีโมทคอนโทรล

การใช้งานเครื่องปรับอากาศให้หันรีโมทคอนโทรลไปยังตัวรับสัญญาณ ซึ่งรีโมทคอนโทรลสามารถส่งงานเครื่องปรับอากาศได้ภายในระยะ 7 เมตร

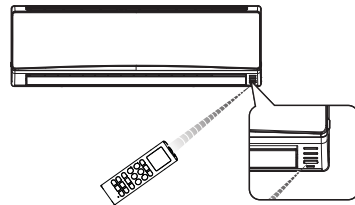

! หมายเหตุ


- รีโมทคอนโทรลจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับสัญญาณดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่ารีโมทคอนโทรลได้ส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศแล้ว
- ควรใช้ผ้าทำความสะอาดรีโมทคอนโทรลและตัวรับสัญญาณที่เครื่องปรับอากาศเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

ฟังก์ชันพื้นฐาน

ระบบทำความเย็น (Cooling)

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)

- ❄️ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

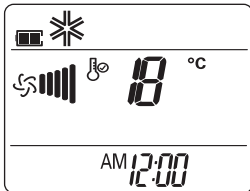


3. กดปุ่ม  หรือ  เลือกอุณหภูมิตามต้องการ
- ควรตั้งอุณหภูมิอยู่ในช่วง 18 °C (64 °F) - 30 °C (86 °F)

การทำงานของระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ

ระบบการทำงานลดความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง เครื่องปรับอากาศ จะปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในห้อง โดยจะรักษาอุณหภูมิไว้ไม่เกิน $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ด้วยโหมดปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบลดความชื้น (Dehumidifying)

- 💧 จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

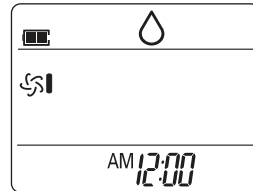

! หมายเหตุ

- ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ เป็นระบบอัตโนมัติ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ และจอแสดงผล ไม่แสดงอุณหภูมิภายในห้อง

ระบบพัดลม


ระบบพัดลมไม่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิภายในห้องได้ แต่ไฟแสดงระบบทำความเย็นจะแสดงอยู่ในโหมดพัดลมด้วย

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน

2. กดปุ่ม  เลือกระบบพัดลม (Fan)

หรือปุ่ม : กดปุ่ม  เลือกระบบหมุนเวียนอากาศ (circulation operation)

-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

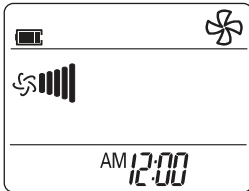

3. กดปุ่ม  ปรับระดับความเร็วของพัดลม

การปรับระดับความเร็วของพัดลม

1. กดปุ่ม  ปรับระดับความเร็วของพัดลม

- เลือก  ถ้าต้องการลมแบบธรรมชาติ แต่ความเร็วพัดลมจะเป็นแบบอัตโนมัติ

สัญลักษณ์	ระดับความเร็วพัดลม
	ความเร็วพัดลมระดับสูง
	ความเร็วพัดลมระดับกลาง
	ความเร็วพัดลมระดับต่ำ
	ความเร็วพัดลมแบบธรรมชาติ

การปรับทิศทางลม

1. การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวตั้ง) โดยกดปุ่ม  ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ

- ฟังก์ชันนี้จะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว

2. การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวนอน) โดยกดปุ่ม  ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ

- ฟังก์ชันนี้จะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว

! หมายเหตุ

- การปรับทิศทางลมในแนวนอนรองรับบางรุ่นเท่านั้น
- ถ้าทิศทางลมไม่เป็นตามที่กำหนดข้างต้น อาจเกิดปัญหาจากตัวเครื่อง
- ถ้าหากคุณเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ทิศทางลมจะเหมือนกับที่ตั้งค่าไว้เมื่อก่อนหน้านี้นี้ และทิศทางลมที่เครื่องปรับอากาศอาจไม่ตรงกับจอแสดงผลที่รีโมทคอนโทรล ดังนั้นควรกดปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับทิศทางลมใหม่อีกครั้ง


การตั้งเวลา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการตั้งเวลา เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

การตั้งเวลาปัจจุบัน

1. กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาที


- สัญลักษณ์ AM/PM จะกะพริบบนจอแสดงผล



- กดปุ่ม  หรือ  เลือกเวลา
- กดปุ่ม 

การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ


- กดปุ่ม 
- สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป



- กดปุ่ม  หรือ  เลือกเวลา
- กดปุ่ม 
- เวลาจะปรากฏบนจอแสดงผล

การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

- กดปุ่ม 
- สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป



- กดปุ่ม  หรือ  เลือกเวลา
- กดปุ่ม 


ยกเลิกการตั้งเวลา

- กดปุ่ม 
- ยกเลิกการตั้งเวลาทั้งหมด กดปุ่ม 

การตั้งค่าระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode)

ระบบการทำงานขณะนอนหลับ(Sleep Mode) จะปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

- กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
 - กดปุ่ม 
 - กดปุ่ม  หรือ  เลือกเวลา (มากกว่า 7 ชั่วโมงขึ้นไป)
 - กดปุ่ม 
-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

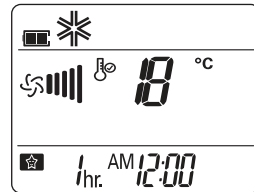

หมายเหตุ

ในโหมดการทำงานขณะนอนหลับ(Sleep Mode) หลังจากผ่านไป 30 นาที อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1 °C (2 °F) และอีก 30 นาที อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก 1 °C (2 °F) ดังนั้นหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 2 °C (4 °F) จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้

เมื่อใช้งานโหมดนี้ระดับความเร็วพัดลมจะถูกปรับมาที่ความเร็วพัดลมระดับต่ำ(Low) และไม่สามารถปรับระดับความเร็วลมได้

ฟังก์ชันพิเศษ


ฟังก์ชันพิเศษสามารถรองรับเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบรวดเร็ว

การทำงานของระบบ Jet Cool

ในหน่วยอินโหมด Jet Cool สามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม 

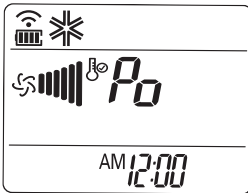

- เมื่อเปิดโหมดนี้เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยความเร็วพัดลมสูงสุดและตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 18 °C (64 °F) - 30 °C (86 °F) เป็นเวลา 30 นาทีเพื่อประสิทธิภาพการทำงานทำความเย็นอย่างรวดเร็ว

! หมายเหตุ


- การทำงานระบบ Jet Cool
- ระบบทำความเย็นสามารถทำงานร่วมกับ ระบบทำความเย็น / ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ / ระบบพัดลม / การทำงานอัตโนมัติ / ระบบทำงานตัวกรองอากาศแบบพลาสมา
- ฟังก์ชันนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ระบบทำความสะอาดส่วนติดตั้งภายใน

ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ

การทำงานของระบบทำความเย็นหรือระบบลดความชื้น-สัมผัสเพื่อสุขภาพ จะมีความชื้นออกจากส่วนติดตั้งภายในฟังก์ชันนี้จะช่วยลดความชื้นและแบคทีเรียได้

1. กดปุ่ม 
-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

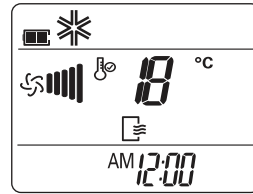

- ถ้าคุณกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อที่จะปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งหลังจากที่เลือกฟังก์ชันออโตคลีนนั้น อากาศจะถูกหมุนเวียนภายในส่วนติดตั้งภายในอย่างน้อยเป็นเวลา 30 นาทีฟังก์ชันออโตคลีนจะทำงานโดยปราศจากระบบทำความเย็นและระบบลดความชื้นสัมผัส

! หมายเหตุ

มีไฟแสดงระบบพลาสมา(Plasma) และระบบเปิด/ปิด (Power) บนส่วนติดตั้งภายใน ขณะระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (Auto clean)ทำงาน ไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชันได้

การทำงานของระบบนอมผิวพรรณ (Skin care)

ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวพรรณ

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เข้าสู่โหมดลดนอมผิว (Skin care)
- ไม่มีการแสดงผลบนหน้าจอรีโมทคอนโทรล
- การปรับระดับความเร็วลมสูงและการปรับเปลี่ยนทิศทางลมจะทำให้โหมดลดนอมผิวพรรณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและอุณหภูมิจะเป็นค่าเดิมที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้
- คุณสามารถเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ ความเร็วลม และทิศทางลมได้ตามต้องการ


! หมายเหตุ

- การทำงานระบบนอมผิวพรรณรองรับเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น
- ฟังก์ชันนี้สามารถทำงานร่วมกับ ระบบทำความเย็นระบบพัดลมและระบบทำงานตัวกรองอากาศแบบพลาสมา
- ประสิทธิภาพในการทำงานฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายในห้อง

ระบบทำงานตัวกรองอากาศแบบพลาสมา

ตัวกรองอากาศแบบพลาสมาเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นโดย แอลจี เพื่อที่จะกำจัดฝุ่นผงระดับไมโครเมตรจากอากาศที่เข้าไปในเครื่อง โดยสร้างกระแสไฟสูงเพื่อพลาสมาสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างหมดจด เพื่อได้อากาศที่สะอาดและปลอดภัย

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม 
 - จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

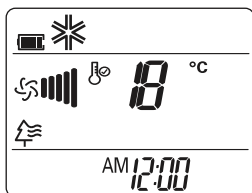

! หมายเหตุ


- สามารถกดปุ่ม  เพื่อให้โหมดนี้ทำงานได้โดยไม่ต้องเปิดการทำงานของตัวเครื่องปรับอากาศ
- ไฟสัญญาณพลาสมาและไฟสัญญาณระบบทำความเย็นจะปรากฏขึ้นทั้งคู่ เมื่อโหมดนี้เปิดการใช้งาน
- โหมดการทำงานนี้มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

ระบบการทำงานอัตโนมัติ

มีในเฉพาะรุ่น Cooling เท่านั้น

อุณหภูมิและความเร็วของพัดลมจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติให้เหมาะสม โดยการควบคุมของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเปรียบเทียบกับอุณหภูมิห้องในขณะนั้น

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบการทำงานอัตโนมัติ (Auto operation)
3. กดปุ่ม  หรือ  เลือกอุณหภูมิตามต้องการ ถ้าอุณหภูมิที่เครื่องกำหนดไว้สูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่ต้องการ

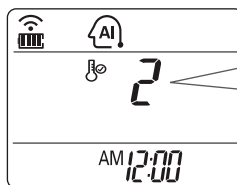

หมายเลข	คำอธิบาย
2	เย็น
1	เย็นเล็กน้อย
0	อุณหภูมิห้อง
-1	ร้อนเล็กน้อย
-2	ร้อน


! หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้จะไม่สามารถปรับระดับความเร็วลมได้ แต่สามารถปรับทิศทางลมได้
- โหมดการทำงานนี้มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

ระบบเปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติ (Auto Changeover operation)

โหมดการทำงานนี้จะเปลี่ยนการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะ รักษาระดับอุณหภูมิที่กำหนดไว้ที่ $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4°F)

- กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
- กดปุ่ม  เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)
 -  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

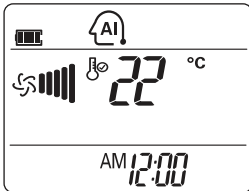

- กดปุ่ม  หรือ  เลือกอุณหภูมิตามต้องการ
- ควรตั้งอุณหภูมิอยู่ในช่วง 18°C (64°F) - 30°C (86°F)
- กดปุ่ม  เลือกกระดัดความเร็วลม

! หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงานนี้รองรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิระหว่าง $^{\circ}\text{C}$ (องศาเซลเซียส) กับ $^{\circ}\text{F}$ (องศาฟาเรนไฮต์)

กดปุ่ม  (สำหรับรุ่นพลาสมาและไม่มีพลาสมา)
หรือกดปุ่ม  (สำหรับรุ่นอนอมคิว)


ค้างไว้ 5 วินาที หน่วยอุณหภูมิจะเปลี่ยน
จาก $^{\circ}\text{C}$ เป็น $^{\circ}\text{F}$ หรือ $^{\circ}\text{F}$ เป็น $^{\circ}\text{C}$

โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงานสามารถประหยัดพลังงานในการทำความเย็นเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งตัวแปลงเพื่อให้เวลาและอุณหภูมิมีความสอดคล้องกัน อย่างอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้ต้องการ

ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 22°C (72°F) เครื่องปรับอากาศจะตั้งอุณหภูมิอัตโนมัติเป็นที่ 22°C (72°F).
แต่ถ้าอุณหภูมิภายนอกสูงกว่า 22°C (72°F) เครื่องปรับอากาศจะยังคงรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ 22°C (72°F).

- กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
- กดปุ่ม  เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)
- กดปุ่ม 
 -  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

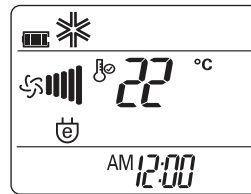

! หมายเหตุ

-ฟังก์ชันการทำงานนี้รองรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น
-อุณหภูมิแสดงบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศอาจมีความแตกต่างกันได้

ความสว่างหน้าจอแสดงผลการทำงาน

สามารถปรับแสงสว่างหน้าจอแสดงผลการทำงาน

- กดปุ่ม  หรือ 
เปิด/ปิด หน้าจอแสดงผลการทำงาน

! หมายเหตุ


ฟังก์ชันการทำงานนี้รองรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

สถิติการทำงานโดยตรง

การทำงานโดยตรงจะใช้เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่สามารถใช้งานได้ โดยกดปุ่ม เปิด/ปิด แต่อย่างไรก็ตามเครื่องปรับอากาศจะต้องทำงานในโหมดความเร็วลมสูงสุด


1. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน

- ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

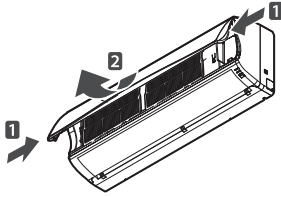

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

2. กดปุ่ม เปิด / ปิด

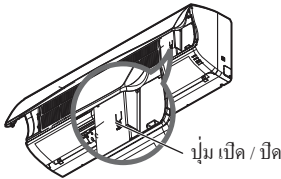

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

- สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบ Cooling และ Heating การทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในห้องนั้นๆ

อุณหภูมิภายในห้อง	อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้	ระบบการทำงาน
ระหว่าง 21°C (70°F) ถึง 24°C (76°F)	23°C (74°F)	ระบบลดความชื้น สัมผัสเพื่อสุขภาพ (Dehumidifying)
มากกว่า 24°C (76°F)	22°C (72°F)	ระบบทำความเย็น (Cooling)

- เครื่องปรับอากาศแบบ Cooling อุณหภูมิจะตั้งไว้ที่ 22°C (72°F)


ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับแล้วติดอีกครั้ง ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติจะสั่งงานเปิดเครื่องด้วยตัวเอง โดยจะทำงานในโหมดคอนที่ไฟดับ

ยกเลิกระบบการเปิดอัตโนมัติ

1. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน


- ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

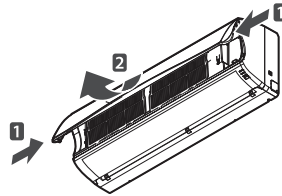

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

2. กดปุ่ม เปิด / ปิด ค้างไว้ 6 วินาที

- จะได้ยินเสียง “บี๊บ” 2 ครั้ง และไฟสัญญาณจะกะพริบ 4 ครั้ง

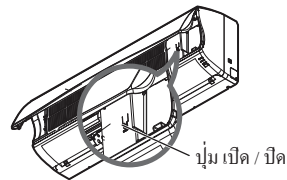

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

- เมื่อจะใช้ฟังก์ชันนี้ กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 6 วินาที จะได้ยินเสียง “บี๊บ” 2 ครั้ง และไฟสัญญาณจะกะพริบ 4 ครั้ง


! หมายเหตุ

ถ้ากดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3-5 วินาทีไม่ถึง 6 วินาทีจะเข้าสู่โหมดทดสอบการทำงาน (Test Operation) ในโหมดความเร็วลมสูงสุดโดยปรับอุณหภูมิไปที่ 18°C ซึ่งในระหว่างการทำงานทดสอบการทำงาน ถ้าเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลแล้ว เครื่องจะทำงานตามที่กดตั้งไว้

การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ควรดูแล ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์

* อุปกรณ์บางชิ้นอาจไม่มี ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

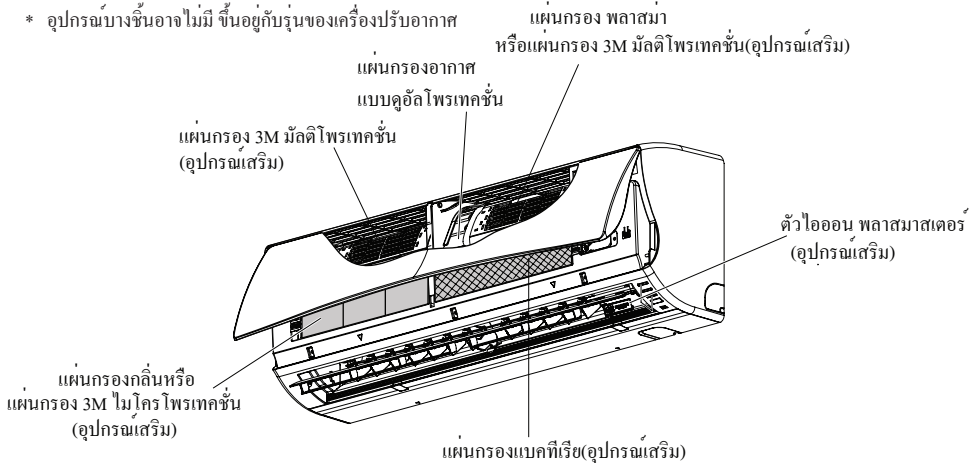

* เครื่องปรับอากาศบางรุ่นอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

อุปกรณ์	ระยะเวลาทำความสะอาด	วิธีการทำความสะอาด
แผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟรเทคชั่น	2 สัปดาห์	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟรเทคชั่น”
แผ่นกรองกลั่น*	3 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นแบคทีเรีย + แผ่นกรองกลั่น”
แผ่นกรองแบคทีเรีย*	3 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นแบคทีเรีย + แผ่นกรองกลั่น”
แผ่นกรองพลาสติก*	3 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองพลาสติก”
แผ่นกรอง 3M มัลติไพรเทคชั่นและแผ่นกรอง 3M ไมโครไพรเทคชั่น	1 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3M มัลติไพรเทคชั่นและแผ่นกรอง 3M ไมโครไพรเทคชั่น”
ส่วนติดตั้งภายใน	สม่ำเสมอ	ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาฟอกหรือน้ำยาขัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด
ส่วนติดตั้งภายนอก	สม่ำเสมอ	แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน และชุดพัดลมระบายอากาศควรหมั่นตรวจสอบ ไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า



ข้อควรระวัง

- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนทำความสะอาด เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่ควรใช้น้ำร้อนมากกว่า 40 °C ในการทำความสะอาดอาจเป็นสาเหตุทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปทรงได้ หรือสลายได้
- ไม่ควรใช้สารระเหย เช่น ทินเนอร์ ในการทำความสะอาด อาจทำให้พื้นผิวเครื่องปรับอากาศเสียหายได้



หมายเหตุ


- ตำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ
- แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน และชุดพัดลมระบายอากาศเป็นส่วนประกอบของชุดติดตั้งภายนอก ควรหมั่นตรวจสอบ ไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า เพื่อให้การทำงานของแผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน และระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟรเทคชั่น

ควรถอดทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น


1. ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊ก
2. เปิดฝารอบส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟรเทคชั่นออกมาจากตัวเครื่อง

- ชกฝารอบขึ้นเล็กน้อย

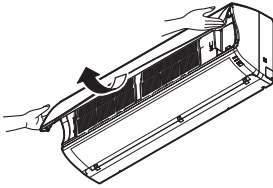

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

3. จับแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟรเทคชั่นยกขึ้นและนำออกมาจากตัวเครื่อง

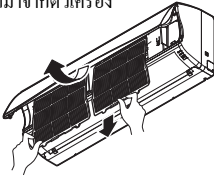

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น น้ำสบู หรือน้ำอุ่น
- ถ้ามีความสกปรกอย่างเห็นได้ชัดให้ทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกละลายในน้ำอุ่นพอสมควร
5. เมื่อแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟรเทคชั่นแห้งให้ใส่กลับเข้าตำแหน่งเดิม

การทำความสะอาดแผ่นกรองเบกทีเรียและแผ่นกรองกลิ่น

1. ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊ก
2. เปิดฝารอบส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟรเทคชั่นออกมาจากตัวเครื่อง (ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟรเทคชั่น”)
3. ดึงแผ่นกรองเบกทีเรียและแผ่นกรองกลิ่น ตามรูป



* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. นำแผ่นกรองไปตากแดดประมาณ 2 ชั่วโมง




หมายเหตุ

ตำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

การทำความสะอาดแผ่นกรอง พลาสมา

1. ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊ก
2. เปิดฝารอบส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟรเทคชั่นออกมาจากตัวเครื่อง (ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟรเทคชั่น”)
3. ดึงแผ่นกรองพลาสมาออกมาภายใน 10 วินาที ตามรูป




* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น
- ถ้ามีความสกปรกอย่างเห็นได้ชัดให้ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่น
5. เมื่อแผ่นกรองอากาศแห้ง ให้ใส่กลับเข้าตำแหน่งเดิม

การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3M มัลติโฟรเทคชั่น และแผ่นกรอง 3M ไมโครโฟรเทคชั่น

ควรถอดทำความสะอาดทุก 1 เดือน และควรเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ทุก 6 เดือน

1. ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊ก
2. เปิดฝารอบส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟรเทคชั่นออกมาจากตัวเครื่อง (ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟรเทคชั่น”)
3. ดึงแผ่นกรอง 3M มัลติโฟรเทคชั่นและแผ่นกรอง 3M ไมโครโฟรเทคชั่น

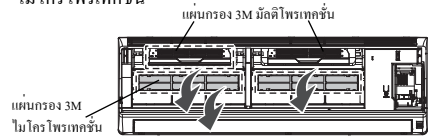

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น ห้ามซักแผ่นกรองด้วยน้ำอาจทำให้แผ่นกรองเสียหายได้

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน



หมายเหตุ

- เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน
- แผ่นกรองพลาสมา แผ่นกรอง 3M มัลติโฟรเทคชั่น และแผ่นกรอง 3M ไมโครโฟรเทคชั่น มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น
- แผ่นกรอง 3M มัลติโฟรเทคชั่นสามารถใส่ได้ 2 ตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น)

ปัญหาที่พบบ่อย

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง

ถ้าหากพบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ไฟสัญญาณที่ส่วนติดตั้งภายในจะกระพริบ 2 ครั้ง ผู้ใช้ควรลองแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน แต่ถ้าหากเครื่องปรับอากาศมีปัญหาอยู่ ควรติดต่อร้านจัดจำหน่ายหรือศูนย์บริการลูกค้า

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและลองแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การปฏิบัติที่ถูกต้อง
เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นใหม่และมีเสียงดังผิดปกติ	-	ปิดเครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก และติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
เมื่อความชื้นต่ำ เกิดหยดน้ำออกมาจากเครื่องปรับอากาศ		
สายไฟชำรุดหรือมีความร้อนสูงผิดปกติ		
สวิตช์, อุปกรณ์ตัดไฟ(สายดิน) หรือฟิวส์ไม่ทำงาน		
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	เครื่องปรับอากาศไม่ได้เสียบปลั๊ก	ตรวจสอบสายไฟว่าได้เสียบเข้ากับปลั๊กไฟแล้ว
	ฟิวส์ระเบิดหรือเครื่องสำรองไฟกระชุก	เปลี่ยนฟิวส์หรือหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	ไฟฟ้าดับ	เมื่อไฟฟ้าดับควรปิดเครื่องปรับอากาศและเมื่อไฟฟ้ามาแล้วควรรอ 3 นาทีก่อน แล้วค่อยเปิดเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง
	แรงดันไฟฟ้าต่ำหรือสูงมากเกินไป	หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	เครื่องปรับอากาศดับเนื่องจากตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ	กดปุ่ม เปิด/ ปิด อีกครั้ง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	ควรจะทำ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็นอย่างที่ควร	ระบบหมุนเวียนอากาศมีปัญหา	ตรวจสอบว่าไม่มีมันบังหรือเฟอร์นิเจอร์วางแออัดอยู่
	แผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่นสกปรก	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่นทุก 2 อาทิตย์สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การทำ ความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่น”
	ห้องมีอุณหภูมิสูง	ในฤดูร้อนอาจทำให้ความเย็นของแอร์ลดลง ในกรณีนี้ให้เลือกการทำงานของ jet cool เพื่อให้แอร์เย็นเร็วขึ้น
	ความเย็นออกจากห้อง	ตรวจสอบว่าในห้องไม่มีจุดที่ทำให้ความเย็นระเหย ผ่านไปได้
	อุณหภูมิที่ต้องการสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้	ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการให้ระดับต่ำกว่าอุณหภูมิจริง
	สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทำให้อากาศร้อน	หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อน เช่น เตาอบไฟฟ้าหรือแก๊สหุงต้ม ในขณะที่แอร์ กำลังทำงานอยู่
	เลือกใช้งานอยู่ในระบบพักลม	ในการทำงานระบบพักลม จะมีกรเป่าลมออกมาจากตัวแอร์โดยที่ไม่มีความเย็นหรือความร้อน ให้เปลี่ยนเป็นระบบทำความเย็น (Cooling Operation) แทน
ปรับเปลี่ยนความเร็วพัดลมไม่ได้	เลือกใช้งานอยู่ในระบบอัดโน้มนั้ระบบ Jet Cool หรือ การทำงานระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ	ระบบ Jet Cool และระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพไม่สามารถปรับความเร็วของพัดลมได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งานที่สามารถปรับความเร็วลมได้
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ได้	เลือกใช้งานอยู่ในระบบพักลม, ระบบ Jet Cool	ระบบพักลมและระบบ Jet Cool ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งานที่สามารถปรับอุณหภูมิได้



LG Customer Information Center

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และศูนย์บริการใกล้บ้าน

โทรฟรี

1-800-545454

กรุงเทพและปริมณฑล

0-2878-5757

เว็บไซต์และอีเมล :

<http://www.lg.com/th> และ support.lgeth@lge.com

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกัน
จากบัตรรับประกันสินค้าเพื่อความเข้าใจในการใช้งาน
บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
กับศูนย์บริการของแอลจีทั่วประเทศ