



LG

Life's Good

MANUEL D'UTILISATION TÉLÉCOMMANDE MAGIC

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

AN-MR400

TÉLÉCOMMANDE MAGIC (AN-MR400G)

Clé électronique RF (AN-MR400D)

ACCESOIRES



Télécommande Magic
et piles alcalines AA
(Selon le pays)



Manuel d'utilisation



Clé électronique RF



Câble pour
clé électronique



Bandes Velcro

DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Molette (OK)

Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre source d'entrée. Permet de parcourir les canaux enregistrés. Si vous appuyez sur la touche de navigation tout en déplaçant le pointeur sur l'écran, le pointeur disparaît et la télécommande Magic fonctionne comme une télécommande standard. Pour réafficher le curseur, secouez la télécommande Magic de droite à gauche.

BACK (PRÉCÉDENT)

Permet de revenir à l'écran précédent.

Reconnaissance vocale

La fonction Reconnaissance vocale nécessite une connexion réseau.

- Appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale.
- Prononcez quelques mots lorsque la fenêtre de fonction vocale apparaît sur l'écran du téléviseur.

* Lorsque vous utilisez la télécommande Magic, ne la placez pas à plus de 10 cm de votre visage.

La fonction de reconnaissance vocale peut échouer si vous parlez trop rapidement ou trop lentement.

Le taux de réussite de reconnaissance vocale dépend des caractéristiques de l'utilisateur (voix, prononciation, intonation et vitesse) et de l'environnement (bruit et volume sonore de la télé).

3D

Permet de lire des vidéos 3D.

MARCHE-ARRÊT

Permet d'éteindre ou d'allumer la télé.

Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite)

Permettent de parcourir les menus ou options.

SMART

Permet d'accéder aux menus SMART Home (Accueil SMART).

123

Permet d'accéder à la télécommande universelle.

Permet d'accéder au menu rapide.

MUTE

Permet de couper tous les sons.

VOL/Δ(+/-)

Permet de régler le niveau du volume.

CH/P(Λ/V)

Permet de parcourir les canaux enregistrés.


* L'image proposée peut différer de l'aspect réel de votre produit.

* Si le téléviseur que vous avez acheté ne prend pas en charge le mode 3D, le bouton 3D ne fonctionnera pas.

- Modèles qui ne prennent pas en charge le 3D : LN**, PN**, MS53*, MS73*


Installation des piles

- Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement votre téléviseur.
- Appuyez en bas du couvercle de la pile, faites-le glisser puis soulevez-le tel qu'indiqué sur le schéma à côté.
- Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle de piles alcalines : 1,5 V AA). Faites correspondre les pôles \oplus et \ominus aux symboles figurant sur l'étiquette placée à l'intérieur du compartiment, puis refermez le couvercle. Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur le téléviseur.
- Pour retirer les piles, inversez la procédure d'installation. Ne mélangez pas des piles anciennes ou usagées avec des neuves. Fermez le compartiment.

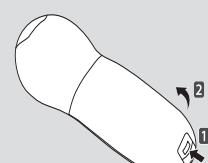

CLÉ ÉLECTRONIQUE RF


Les modèles LA97**/ LA96**/ LA88**/ LA86**/ LA79**/ LA74**/ LA71**/ LA69**/ LA68**/ LA66** (LA6600 sauf pour la Corée) / LA64** (Japon, Asie, Australie, Moyen-Orient, Afrique) / LA6250 (Corée) / LA6205 (Brésil, Mexique, États-Unis, Canada) / LA620* (Japon, Asie, Australie, Moyen-Orient, Afrique) / LN6100 (Moyen-Orient, Afrique) / LN5750 (Brésil, Mexique, États-Unis, Canada) / LN570* (Corée, Sauf pour le 32LN570*) / LN570* (Moyen-Orient, Afrique) / LN578* (Europe) / PH67**/ PH66** / PH47** ne nécessitent pas une connexion par la clé électronique RF. La clé électronique RF est intégrée au téléviseur.

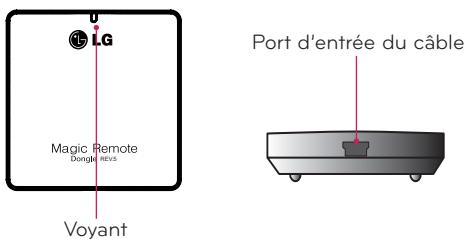

INSTALLATION DE LA CLÉ ÉLECTRONIQUE RF


L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

- 1 Localisez la bande Velcro située sur le téléviseur. Retirez le papier de protection puis collez le Velcro. (L'emplacement de la bande peut varier en fonction du modèle de téléviseur que vous possédez.)
- 2 Connectez le câble de la clé électronique RF au port d'entrée USB du téléviseur.

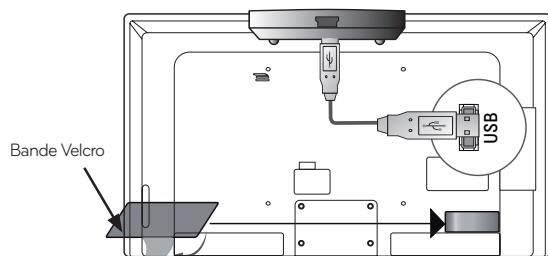

- * Fixez la clé électronique RF en l'alignant avec le coin supérieur gauche du support.
- 3 Fixez la clé électronique RF au Velcro tel qu'il est indiqué ci-dessus puis allumez le téléviseur.
- 4 Assurez-vous que le téléviseur soit allumé depuis 20 secondes au minimum pour enregistrer la télécommande Magic.
- * Si la clé électronique RF pour boîtier multimédia sans fil est installée, fixez la clé électronique de la télécommande Magic en bas à droite à l'arrière du téléviseur.

* Pour éviter que le signal sans fil ne subisse des interférences, gardez une distance de plus de 20 cm entre la clé électronique du Wi-Fi et la clé électronique RF de la télécommande.

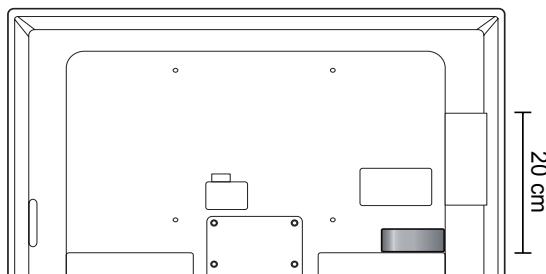

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLÉ ÉLECTRONIQUE RF

La télécommande Magic communique avec la clé électronique RF par Bluetooth version 3.0.

- Puissance en sortie (max.) : 10 dBm ou inférieure
- Distance de communication maximum : portée d'environ 10 m sans obstacles
- Plage de fréquences : 2,400 GHz - 2,4835 GHz
- Débit (max.) : 3 Mbit/s

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Utilisez la télécommande dans la zone de fonctionnement précisée (moins de 10 m). En cas d'utilisation en dehors de la zone de couverture ou en présence d'obstacles dans la zone, il est possible de constater des défaillances de communication.
- En fonction des accessoires que vous utilisez, il est possible de constater des interférences. Les appareils comme les fours à micro-ondes ou bien les réseaux LAN sans fil utilisent la même bande de fréquence (2,4 GHz) que la télécommande Magic. Cela peut entraîner des interférences.
- Nous vous recommandons d'installer un routeur sans fil (PA) à au moins 1 m du téléviseur. Si celui-ci est installé à moins d'un mètre du téléviseur, la télécommande Magic pourrait ne pas fonctionner correctement en raison des interférences de fréquences.
- Ne démontez pas et ne chauffez pas les piles.
- Évitez tout choc violent avec la batterie et ne la faites pas tomber.
- Le fait d'insérer la batterie dans le mauvais sens peut provoquer une explosion.

ENREGISTREMENT

Pour utiliser la télécommande Magic, vous devez d'abord la coupler à votre téléviseur.

Comment enregistrer la télécommande Magic

- 1 Insérez des piles dans la télécommande Magic et allumez votre téléviseur.
 - 2 Pointez la télécommande Magic vers votre téléviseur et appuyez sur la **MOLETTE (OK)** de la télécommande.
- * Si votre téléviseur ne parvient pas à enregistrer la télécommande Magic, essayez de nouveau après avoir éteint puis rallumé votre téléviseur.




Comment enregistrer de nouveau la télécommande Magic

Appuyez sur les boutons **BACK** ⏪ et **SMART** ⌂ simultanément pendant cinq secondes pour réinitialiser la télécommande Magic de votre téléviseur.



UTILISATION

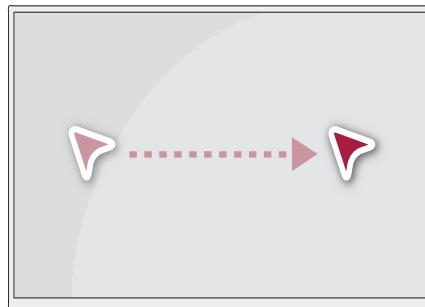

- * Agitez légèrement la télécommande Magic de droite à gauche ou appuyez sur les boutons **SMART** ⌂, ⌊Q.MENU⌋, ⌈Q.MENU⌋ simultanément pour faire apparaître le pointeur à l'écran.
- * Agitez légèrement la télécommande Magic de droite à gauche pour que le pointeur s'affiche au centre de l'écran.
- * Lorsque le pointeur n'est pas utilisé pendant un certain laps de temps, il disparaît.
- * La molette fait office de bouton OK lorsque vous appuyez dessus.
- * Vous pouvez changer de chaîne et parcourir les menus à l'aide de la molette.
- * Il vous suffit de bouger le poignet, et non pas le bras entier, pour déplacer le pointeur.
- * En raison de ces fonctionnalités supplémentaires, la télécommande Magic épuise ses piles plus rapidement qu'une télécommande traditionnelle. Il est conseillé d'utiliser des piles rechargeables.
- * Si le pointeur perd sa valeur d'étalonnage, posez la télécommande quelques minutes afin de la laisser effectuer un nouvel étalonnage.

