



دليل المالك


# وحدة التحكم السحرية عن بُعد MAGIC

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

**AN-MR400**

وحدة التحكم عن بعد (AN-MR400G)  
(AN-MR400D) RF وحدة استقبال

الملحقات

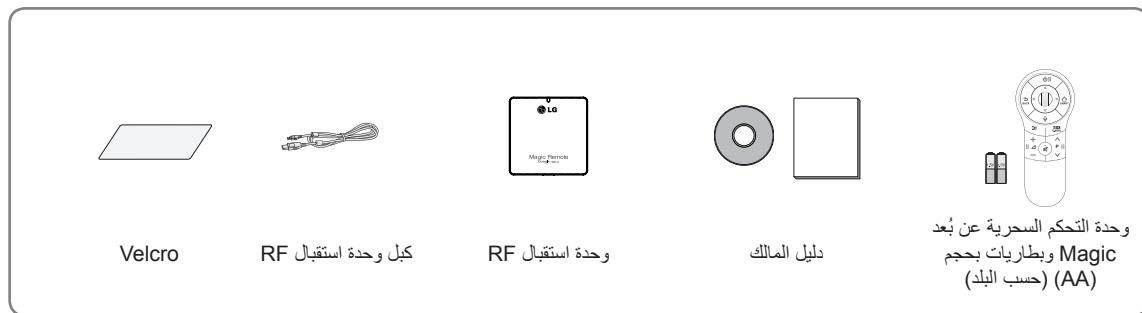

## وصف وحدة التحكم عن بعد

## **الطاقة (POWER)**

**OK موافق** (١١) لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال للتنقل عبر القنوات المحفوظة.

لعرض المؤشر مجدداً، قم بتحريك وحدة التحكم السحرية عن **Magic** من جانب آخر.

الرجوع BACK ↵  
لعودة إلى الشاشة السابقة.

**تعرف على الصوت**

1. اضغط على زر التعرّف على الصوت.
2. قل ما تريده عندما يظهر إطار عرض الصوت على الجهة اليسرى من شاشة التلفاز.
- \* استخدم الجهاز السحري للتحكم عن بعد على مسافة لا تزيد عن 10 سم من الوجه.
- قد يفشل التعرّف على الصوت عندما تتكلم بسرعة كبيرة أو ببطء شديد.
- قد يتختلف معدل التعرّف بحسب خصائص المستخدم (الصوت واللغة والنبرة والسرعة) والنبيبة (التشوش ومستوى صوت التلفاز).

3D الأبعاد، الفيديو الثلاثي، عرض واستخدام

 SMART  
للوصول إلى القائمة الرئيسية

**123**  
/Q.MENU

للوصول إلى القائمة السريعة.  
**(كتم الصوت)**  
لكتمه جميع الأصوات


- (+/+) Δ/VOL لضبط مستوى الصوت.
- (V/Λ) P/CH للتنفس، عبد القهقهات المحفوظة

\* قد تختلف الصورة المبنية عن المنتج

\* اذا كان التلفاز الذي اشتريته لا يدعم العرض الثلاثي، الأبعاد، فلن يعمل النمذجة.


- الطرازات غير الثلاثة الأبعاد: LN\*\*. PN\*\*. MS53\*. MS73\*

تکب البطارات

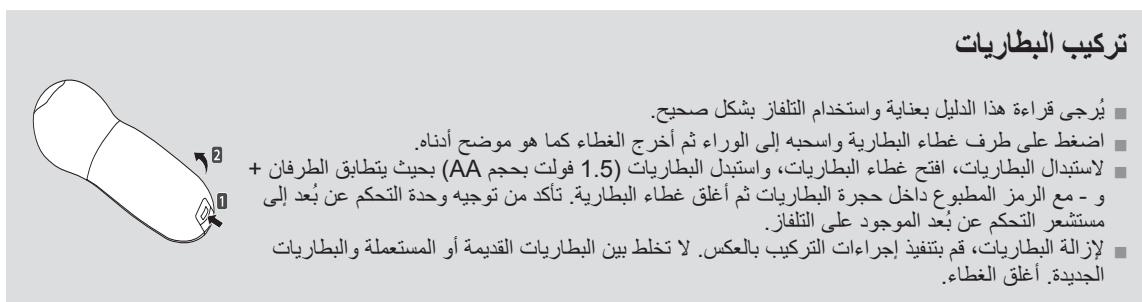

## وحدة استقبال RF

\* لتجنب التشويش اللاسلكي، حافظ على مسافة تتعدي 20 سم بين وحدة استقبال RF لأداة التحكم عن بعد ووحدة استقبال Wi-Fi.

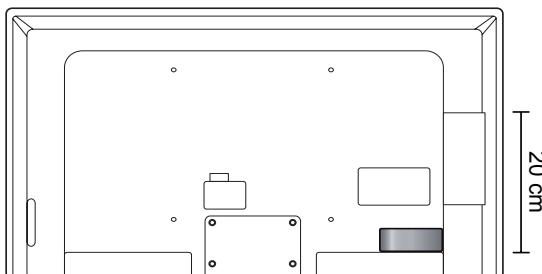

### مواصفات التردد الراديوية RF

تتصل وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic مع وحدة استقبال RF باستخدام الإصدار 3.0 من Bluetooth.

■ طاقة الإخراج (الحد الأقصى) : 10 ديسيل ملي واط أو أقل

■ أقصى مسافة للاتصال : مجال مفتوح للرؤية بما يقارب 10 أمتار

■ نطاق التردد :

2.400 جيجاهرتز - 2.4835 جيجاهرتز

■ معدل نقل البيانات (الحد الأقصى) : 3 ميجابت/ثانية

### الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها

■ استخدم وحدة التحكم عن بعد ضمن النطاق المحدد (ضمن 10 أمتار).

قد تواجه مشاكل في الاتصال لدى استخدام الجهاز خارج منطقة التغطية أو في حالة وجود عوائق ضمن منطقة التغطية.

قد تواجه مشاكل في الاتصال بحسب الملحقات التي تستخدماها.

فالأجهزة مثل أفران الميكروويف وشبكات LAN اللاسلكية تعمل ضمن النطاق التردد نفسه (2.4 جيجاهرتز) الذي تعمل ضممه وحدة التحكم السحرية عن بعد. قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل في الاتصال.


يُوصى بتنبيه جهاز راوتر لاسلكي (AP) على بعد متراً واحد على الأقل من التلفاز. إذا تم تنبيهه ضمن مسافة مترين واحد من التلفاز، قد لا تعمل وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic بشكل صحيح بسبب تداخل الترددات.

■ لا تقم بفك البطارية أو تعرضاً لها للحرارة.

■ لا تُسقط البطارية أو تجنّب تعرضاً لها لصدمات قوية.

■ قد يتسبب إدخال البطارية بشكل غير صحيح بحدوث انفجار.

لا تتطلب الطرازات LA86\*\* / LA88\*\* / LA96\*\* / LA97\*\* / LA98\*\* / LA68\*\* / LA69\*\* / LA71\*\* / LA74\*\* / LA79\*\* / LA6205 (كوريا)، (اليابان، آسيا، أستراليا، الشرق الأوسط، أفريقيا) / LA64\*\* / LA6600 (آسيا، أمريكا، البرازيل، المكسيك، الولايات المتحدة، كندا) / LA6250 (كوريا)، (اليابان، آسيا، أستراليا، الشرق الأوسط، أفريقيا) / LN6100 (الشرق الأوسط، أفريقيا) / LN5750 (البرازيل، المكسيك، الولايات المتحدة، كندا) / LN570\* (كوريا)، (اليابان، آسيا، أفريقيا) / (32LN570\*) / LN570\* (الشرق الأوسط، أفريقيا) / (أوروبا) / PH47\*\* / PH66\*\* / PH67\*\* / PH68\*\* توصيل وحدة استقبال RF . تكون وحدة استقبال RF مضمنة في التلفاز.

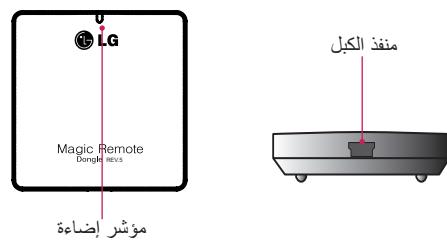


### ثبت وحدة استقبال (دونجل) RF

قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدموه.

1 حدد موقع تركيب Velcro المطلوب على التلفاز. ثم اسحب ورقة العالية وقم بتنبيه Velcro. (يختلف موقع التثبيت بحسب طراز التلفاز لديك)

2 قم بتوصيل قابس كيل وحدة استقبال RF على وحدة استقبال RF بمنفذ USB أو منفذ تطبيقات USB على التلفاز.

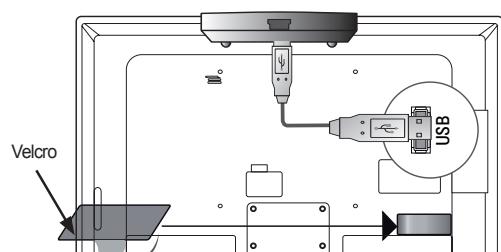

\*قم بتنبيه وحدة استقبال RF بمحاذاة قوس الزاوية اليسرى العلوية.

3 قم بتنبيه وحدة استقبال RF بـ velcro كما هو موضح ثم قم بشغيل التلفاز.



4 تأكّد من أنّ التلفاز قيد التشغيل ثم قم بتسجيل الوحدة السحرية للتحكم عن بعد Magic مع التلفاز بعد 20 ثانية.

\* إذا كانت وحدة استقبال RF الخاصة بصناديق الوسائط اللاسلكية مرفقة، فألرق وحدة الاستقبال الخاصة بوحدة التحكم السحرية عن بعد Magic بالقسم الأيمن السفلي من الجانب الخلفي للتلفاز.

## التسجيل

لاستخدام وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic، قم بتسجيلها مع التلفاز أولاً.

### كيفية تسجيل وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic

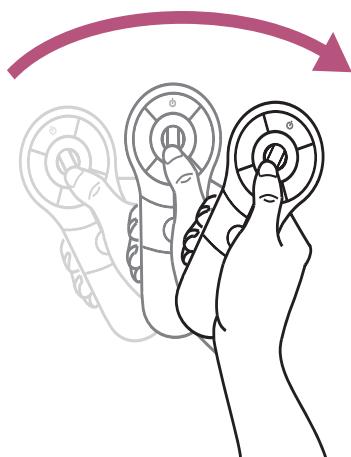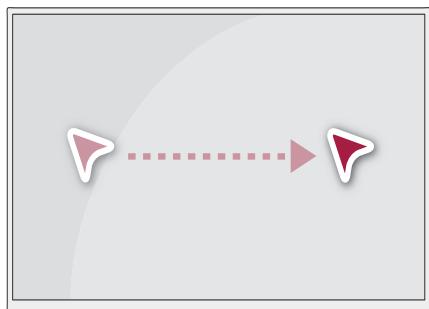

- \* قم بتحريك وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic قليلاً إلى الجهة اليمنى واليسرى أو اضغط على الأزرار **SMART**  لكي يظهر المؤشر على الشاشة.
- \* قم بتحريك وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic قليلاً إلى الجهة اليمنى واليسرى لكي يظهر المؤشر في وسط الشاشة.
- \* في حالة عدم استخدام المؤشر لمدة معينة، فسوف يختفي.
- \* تعمل العجلة أيضاً بمتابة الزر 'OK' (موافق) لدى الضغط عليها.
- \* يمكنك تغيير القنوات والتنقل عبر القوائم باستخدام العجلة.
- \* يمكنك ببساطة تحريك معصمك بدلًا من ذراعك بكاملها لنقل المؤشر.
- \* تستند وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic طاقة البطاريات بطريقة أسرع من وحدة تحكم عن بعد عادية بسبب الميزات الإضافية التي تتمتع بها. قد ترغب باستخدام بطاريات قابلة لإعادة الشحن.
- \* إذا تم فقدان معايرة المؤشر، ضع وحدة التحكم عن بعد على الأرض لبعض دقائق لإعادة المعايرة.

- 1 ضع البطاريّات داخل وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic ثم قم بتشغيل التلفاز.
- 2 قم بتوجيه وحدة التحكم السحرية عن بعد نحو التلفاز ثم اضغط على **WHEEL (OK)** على وحدة التحكم عن بعد.

\* في حالة فشل التلفاز في تسجيل وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic، حاول مرة أخرى بعد إيقاف تشغيل التلفاز وتشغيله مجدداً.

### كيفية إعادة تسجيل وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic

اضغط على **BACK** (رجوع) و **SMART**  في الوقت نفسه لمدة خمس ثوان لإلغاء إقتران وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic مع التلفاز.



