LG
Life's Good

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG
Sound Bar

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

NB5530A (NB5530A, S73A1-D)

MFL68102493

NB5530A-NB_DDEULLK_GER.indd 1 2013-10-22 2:44:04

Sicherheitshinweise



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

ACHTUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

VORSICHT: Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Richtlinien des Herstellers aufgestellt werden. Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produktes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen dürfen nicht durch z. B. Aufstellen auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann oder die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.

D. h. eine einzelne Steckdose, an die ausschließlich das jeweilige Gerät angeschlossen wird und die keine weiteren Steckdosen oder Zweigschaltkreise besitzt. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch. Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt. Das Netzkabel beim Abziehen immer am Netzstecker selbst festhalten. Die Steckdose sollte stets gut erreichbar sein.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät: Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. das Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro-und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgung alter Batterien/Akkus



1. Wenn sich dieses Symbol mit durchgestrichenem Mülleimer auf den Batterien/Akkus Ihres Produkts befindet, bedeutet das, dass sie die EG-Richtlinie 2006/66/EC erfüllen.
2. Dieses Symbol kann mit chmeischen Symbolen für Quecksilber (HG), Kadmium (Cd) oder Blei kombiniert sein, wenn die Batterie mehr als 0,0005% Quecksilber, 0,002% Kadmium oder 0,004% Blei enthält.
3. Alle Batterien/Akkus sollten getrennt vom Hausmüll über die ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden, die von staatlichen oder regionalen Bohörden dazu bestimmt wurden.
4. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer alten Batterien/Akkus hilft bei der Vermeidung möglicher negativer Folgen für Mensch, Tier und Umwelt.
5. Beim Wunsch nach ausführlicheren informationen über die Entsorgung Ihrer alten Batterien/Akkus wenden Sie sich bitte an Ihre Stadt-/oder Gemeindeverwaltung, die für Sie zuständige Abfallbehörde oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweis für Europa

CE 0984

Hiermit erklärt LG Electronics, dass diese(s) Produkt(e) die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC und 2011/65/EU erfüllt/erfüllen.

Eine Kopie der DoC (Konformitätserklärung) erhalten Sie unter der folgenden Adresse.

Kontaktbüro für die Regelbefolgung dieses Produktes:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Bitte beachten Sie, dass dies KEIN Ansprechpartner für den Kundendienst ist. Informationen zu Kundedienstleistungen finden Sie auf der Garantiekarte oder beim Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen.

Erklärung zur HF-Strahlenbelastung
Dieses Gerät sollte in einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Sender und Körper aufgestellt und betrieben werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

2 Sicherheitshinweise
6 Einzigartige Funktionen
6 Einführung
6 – In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole
6 Zubehör
7 Fernbedienung
9 Bedienungsfeld
10 Rückseite
11 Wandmontage des Hauptgerätes

2 Anschlüsse

13 Anschlüsse und Einstellungen
13 – Anschluss des Netzadapters
13 – OPTICAL IN-Anschluss
14 – Funk-Subwoofer verbinden

3 Bedienung

15 Grundfunktionen
15 – LG Sound Sync
16 – AUTO POWER Ein/Aus
16 Verwendung der Bluetooth-Technologie
17 – Musik vom Bluetooth-Gerät hören
18 Weitere Funktionen
18 – Ton vorübergehend stummschalten
18 – Klangpegel des Subwoofers einstellen
18 – 3D-Klangeffekt
18 – DRC (Steuerung des Dynamikbereichs)
18 – Automatisches Ausschalten

4 Störungsbehebung

19 Störungsbehebung

5 Anhang

20 Technische Daten
21 Marken und Lizenzen
21 Wartung
21 – Umgang mit dem Gerät

Einzigartige Funktionen

LG Sound Sync

Einstellung der Lautstärke dieses Gerätes über die Fernbedienung Ihres LG Fernsehgerätes, falls dieses LG Sound Sync unterstützt.

Bluetooth

Einfacher Anschluss und Musikwiedergabe von einem Bluetooth-Gerät.

Einführung

In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole

Hinweis


Weist auf besondere Funktionen des Gerätes hin.


Vorsicht


Vorsichtshinweise zur Vermeidung möglicher Beschädigungen.


Zubehör


Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

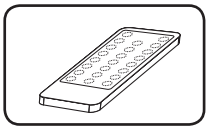

Fernbedienung (1)

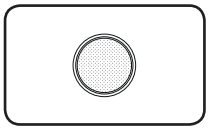

Batterie (1)

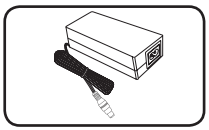

Netzadapter (1)

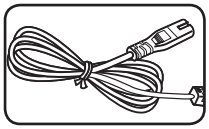

Netzkabel (1)

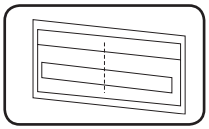
Montageanleitung für Wandhalterung (1)

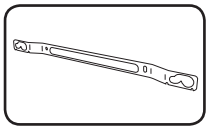

Wandhalterung (1)

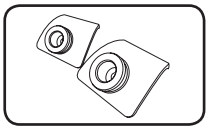
Schaft für Wandmontage (2)

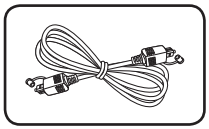
Optisches Kabel (1)

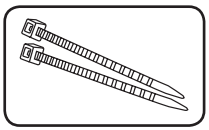
Kabelbinder zum Zusammenbinden von Kabeln (2)

Fernbedienung

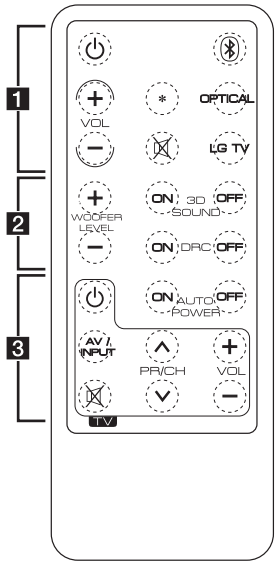

Hinweis

- Direkt nach dem Ausschalten der Sound Bar sind die Tasten ohne Funktion. Dies ist keine Fehlfunktion. Bitte warten Sie vor dem Drücken einer Taste einige Sekunden.
- Beim Drücken einer Taste der Fernbedienung blinkt die rote LED-Anzeige am Hauptgerät zweimal. (Außer beim Drücken der Taste ⏻ (Ein-/Ausschalten))
- Beim Drücken der folgenden Funktionstasten leuchtet die Farb-LED für die jeweilige Funktion ca. drei Sekunden lang auf: ᛒ, **OPTICAL**, **LG TV**.
- Beim Erreichen der minimalen oder maximalen Lautstärke leuchtet die rote LED am Gerät beim Einstellen der Lautstärke der Sound Bar auf.
- Beim Erreichen der minimalen oder maximalen Subwoofer-Lautstärke leuchtet die rote LED am Gerät beim Einstellen der Lautstärke des Funk-Subwoofers auf.

1

⏻ (Ein-/Ausschalten) **:** Schaltet das Gerät EIN und AUS.

VOL + / — : Lautstärke der Lautsprecher einstellen.

*** :** Diese Taste ist nicht belegt.

(Stumm) **:** Ton stummschalten.

ᛒ **:** Bluetooth-Funktion auswählen.

OPTICAL : Optische Funktion auswählen.

LG TV : Funktion LG TV auswählen.

2

WOOFER LEVEL + / — : Lautstärke des Subwoofers einstellen.

3D SOUND : 3D-Klangmodus ein- und ausschalten.

DRC : DRC (Dynamic range control) einstellen.

3


AUTO POWER : Mit dieser Funktion wird das Gerät automatisch eingeschaltet.

Steuertasten für das Fernsehgerät : Bedienung des Fernsehgerätes. (nur LG-Fernseher)

Mit diesen Tasten können auch Funktionen eines LG Fernsehgerätes bedient werden: Ein-/Ausschalten, Eingangsquelle, Stummschalten, Lautstärke, Kanäle.


Einlegen der Batterien

1. Drehen Sie die Batterieklappe mit einer Münze entgegen dem Uhrzeigersinn. Nehmen Sie nun die Batterieklappe ab.

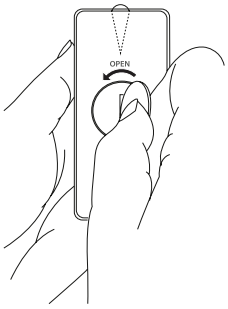


Münze

2. Legen Sie eine Batterie so ein, dass die Polung Minus (-) zur Markierung Minus (-) an der Batteriehalterung zeigt.



3. Setzen Sie die Batterieklappe auf die Fernbedienung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

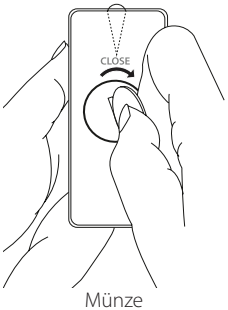

Münze

⚠ Vorsicht

Sollten Sie längere Fingernägel haben, öffnen Sie die Batterieklappe nicht mit dem Finger. Ansonsten könnten Sie sich einen Fingernagel abbrechen.


⚠ Achtung

BATTERIEN NIEMALS VERSCHLUCKEN. GEFAHR VON VERÄTZUNGEN

⚠ Vorsicht

- Bei unsachgemäßer Handhabung der in diesem Gerät verwendeten Batterie besteht die Gefahr von Bränden oder Verätzungen. Die Batterie nicht wieder aufladen, öffnen, verbrennen oder über 100 °C (212 °F) erwärmen. Es sollten nur Batterien vom Modell CR2025 verwendet werden. Bei Einsatz einer Batterie eines anderen Typs besteht Brand- oder Explosionsgefahr. Verbrauchte Batterien sollten entsorgt werden. Batterien nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren. Niemals öffnen oder in offenes Feuer werfen.
- Dieses Gerät [die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung] enthält eine Knopfzelle. Bei Verschlucken der Knopfzelle können innerhalb eines Zeitraums von zwei Stunden schwere innere Verätzungen auftreten, die zum Tode führen können. Neue und verbrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sollte das Batteriefach nicht fest verschlossen werden können, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sollte der Verdacht bestehen, dass eine Batterie verschluckt worden sein oder sich innerhalb eines Körperteils befinden könnte, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

Bedienungsfeld

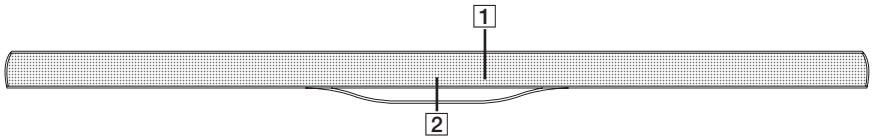


1 Fernbedienungssensor

2 LED-Anzeige

Der aktuelle Status des Gerätes wird über die farbigen LED-Anzeigen angezeigt. Siehe folgende Tabelle.

LED-Farbe / LED-Status	Rot	Orange	Grün	Weiß
Aus	Gerät eingeschaltet oder Netzkabel getrennt			
Ein	Standby	-	-	-
Blinkt (Zweimal pro Sekunde)	Systemstart	Bluetooth bereit	-	LG Sound Sync (LG TV) bereit
Blinkt (Einmal pro Sekunde)	Stumm	-	-	-
Ein -> Aus (Nach drei Sekunden)	-	Bluetooth-Verbindung hergestellt	Optische Funktion ausgewählt.	LG Sound Sync (LG TV) verbunden

Rückseite

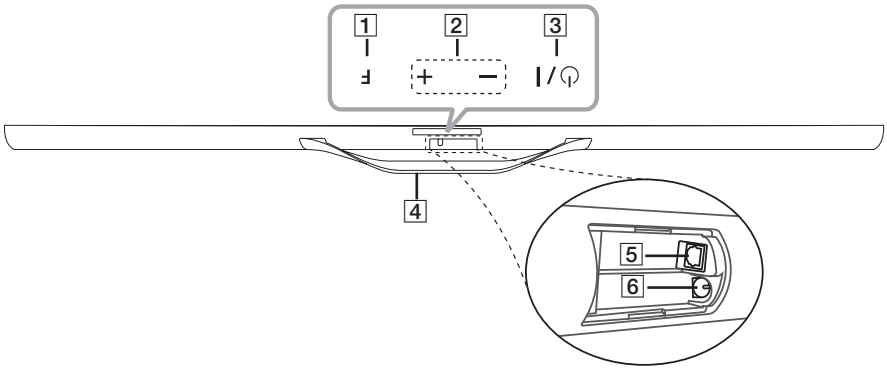

1 **F** (Funktion)
Drücken Sie zur Auswahl einer anderen Funktion mehrmals diese Taste.

2 **+/–** (Lautstärke)
Lautstärke der Lautsprecher einstellen.

3 **⏻/I** (Standby/Ein)

4 Standfuß

5 Optischer Eingang

6 Gleichstromanschluss


⚠ Vorsicht

Vorsichtshinweise zur Bedienung der Sensortasten


- Tippen Sie die Sensortasten nur mit sauberen und trockenen Händen an.
  - Falls Sie sich in einer feuchten Umgebung befinden, wischen Sie die Sensortasten vor dem Antippen ab.
- Drücken Sie nicht zu fest auf die Sensortasten.
  - Wenn die Sensortasten mit zu viel Kraft gedrückt werden, können die Tasten beschädigt werden.
- Um eine Funktion korrekt auszuführen, tippen Sie genau auf die entsprechende Taste.
- Berühren Sie die Sensortasten nicht mit Strom leitenden Gegenständen, wie z. B. Metallen. Ansonsten können Fehlfunktionen auftreten.

Wandmontage des Hauptgerätes


Bei der Montage des Hauptgerätes an einer Wand sollten zum ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sämtliche Kabel angeschlossen werden. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 13.

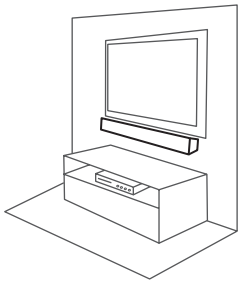


Sie haben die Möglichkeit, das Hauptgerät an einer Wand zu montieren.
Halten Sie die mitgelieferten Schrauben und Halterungen bereit.

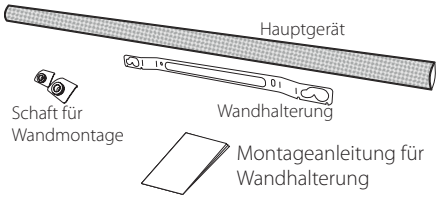


1. Nehmen Sie den Standfuß vom Hauptgerät ab.

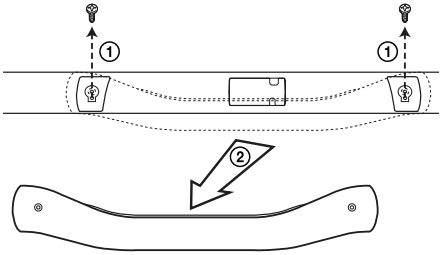


2. Setzen Sie die Schäfte an der Unterseite des Hauptgerätes an und befestigen Sie diese fest mit den in Schritt 1 gelösten Schrauben.

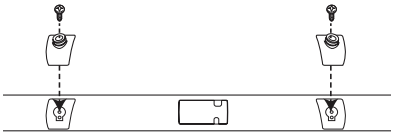

3. Richten Sie die UNTERKANTE des Fernsehgerätes der Montageschablone der Wandhalterung mit der Unterkante des Fernsehgerätes aus und befestigen Sie das Gerät an dieser Position.

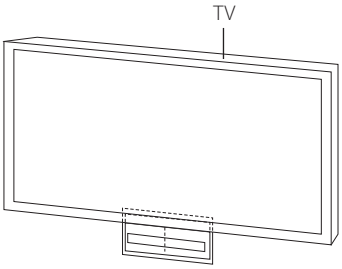


4. Verwenden Sie zur Wandmontage (Beton) Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten). Zur Montage müssen einige Löcher in die Wand gebohrt werden. Eine Montageschablone (WALL BRACKET INSTALL GUIDE) für die Bohrungen ist im Lieferumfang enthalten. Nehmen Sie anhand der Schablone die Bohrungen vor.

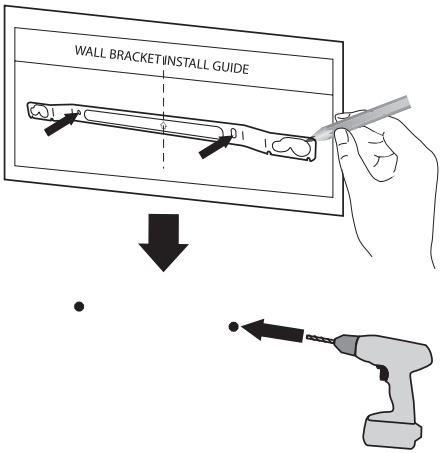

Hinweis

Schrauben und Dübel zur Montage des Gerätes sind nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Montage werden Hilti (HUD-1 6 x 30) empfohlen. Bitte erwerben Sie diese separat.


5. Entfernen Sie die Montageschablone der Wandhalterung.
6. Befestigen Sie die Halterung mit den Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten), wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

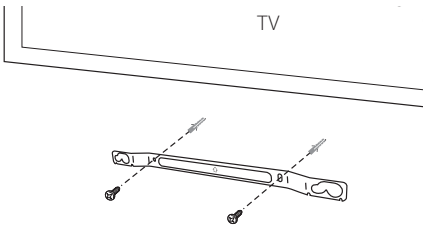

Hinweis

Die Pfeilmarkierung an der Wandhalterung muss nach oben zeigen.

7. Hängen Sie das Hauptgerät an den Halterungen auf, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

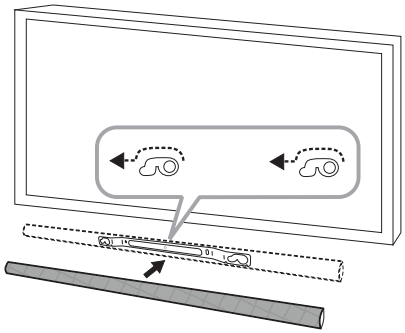

Vorsicht

- Dieses Gerät sollte nicht falsch herum aufgestellt werden. Ansonsten besteht die Gefahr von Schäden an den Bauteilen des Gerätes oder von Verletzungen.
- Zur Vermeidung von Schäden am Gerät nicht an das Gerät hängen.
- Montieren Sie das Gerät fest an der Wand, um ein Herunterfallen zu vermeiden. Sollte das Gerät herunterfallen, besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.
- Stellen Sie bei der Montage des Gerätes an einer Wand sicher, dass Kinder nicht an den Anschlusskabeln ziehen können und das Gerät möglicherweise herunterfällt.

Hinweis


Nehmen Sie das Gerät von der Halterung ab, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



Anschlüsse und Einstellungen

Anschluss des Netzadapters

1. Schließen Sie das enthaltene Netzkabel am Netzadapter an.
2. Schließen Sie das Netzadapterkabel am Netzadaptereingang DC IN an.
3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.

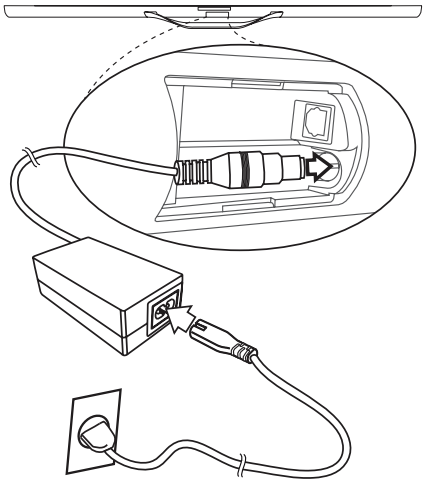


Vorsicht

Für dieses Gerät sollte ausschließlich der mitgelieferte Netzadapter verwendet werden. Es sollte kein Netzadapter eines anderen Gerätes oder Herstellers verwendet werden. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels oder einer anderen Stromversorgung besteht die Gefahr von Schäden am Gerät, zudem erlischt die Garantie.


OPTICAL IN-Anschluss

Verbinden Sie die OPT.IN-Buchse auf der Rückseite des Gerätes über ein optisches Kabel mit der OPTICAL OUT-Buchse am Fernsehgerät.

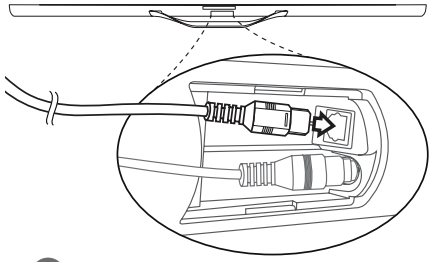

Hinweis

Nach dem Anschluss sämtlicher Kabel können die Anschlüsse mit der Abdeckung des Gerätes verdeckt werden.

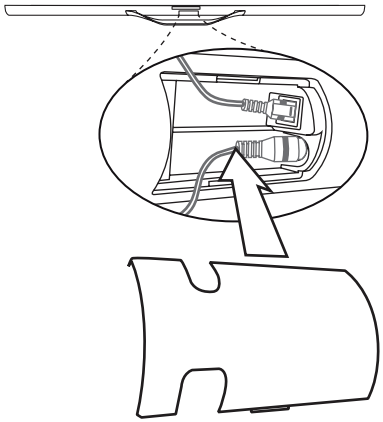

Funk-Subwoofer verbinden

Erste Einrichtung des Funk-Subwoofers

1. Schließen Sie das Netzkabel des Funk-Subwoofers an die Steckdose an. Daraufhin blinkt die gelb-grüne LED-Anzeige am Subwoofer.
2. Schalten Sie die Sound Bar ein. Daraufhin blinkt die rote LED und Sound Bar und Subwoofer werden automatisch miteinander verbunden.

   Bei hergestellter Verbindung leuchtet die gelb-grüne LED-Anzeige am Subwoofer und die grüne LED-Anzeige an der Sound Bar leuchtet ca. drei Sekunden lang auf.

Funk-Subwoofer manuell verbinden

Bei fehlgeschlagener Verbindung von Sound Bar und Funk-Subwoofer leuchtet die rote LED am Subwoofer. Gehen Sie zur manuellen Verbindung wie folgt vor.

1. Drücken Sie die Taste **PAIRING** auf der Rückseite des Subwoofers. Daraufhin blinkt die gelb-grüne LED-Anzeige am Funk-Subwoofer.
2. Halten Sie die Taste — (Lautstärke) am Gerät und die Taste (Stumm) auf der Fernbedienung gleichzeitig gedrückt. Daraufhin blinkt die grüne LED-Anzeige an der Sound Bar.
3. Nachdem die gelb-grüne LED-Anzeige am Subwoofer aufleuchtet, drücken Sie nochmals die in Schritt 2 genannten Tasten. Die Verbindung wird daraufhin hergestellt.

Hinweise zu den farbigen LED-Anzeigen

Status	LED Sound Bar	LED Funk-Subwoofer
Standby	Rot	Rot
Erstmalige Verbindung	Rot (Blinkend)	Gelb-grün (Blinkend)
Pairing	Grün (Blinkend)	Gelb-grün (Blinkend)
Verbunden	Grün → Aus	Gelb-grün
Getrennt	Aus	Gelb-grün (Blinkend) → Rot

Hinweis

- Falls das Hauptgerät eingeschaltet ist und sich der Funk-Subwoofer im Bereitschaftsmodus befindet, ist der Ton erst nach einigen Sekunden zu hören.
- Der Abstand zwischen diesem Gerät und dem Funk-Subwoofer sollte nicht mehr als 10 m betragen.
- Eine optimale Leistung ist nur dann gewährleistet, wenn Gerät und Funk-Subwoofer in einer Entfernung von 2 bis 10 m aufgestellt werden, da bei zu großem Abstand Verbindungsfehler auftreten können.
- Es dauert einige Sekunden (u. U. auch etwas länger), bis die Verbindung zwischen Gerät und Funk-Subwoofer hergestellt wurde.

Grundfunktionen

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bestimmte Gerätefunktionen können über die Fernbedienung Ihres LG Sound Sync-kompatiblen Fernsehgerätes bedient werden. Dieses Gerät ist mit allen LG Fernsehgeräten kompatibel, die LG Sound Sync unterstützen. Prüfen Sie, ob sich an Ihrem Fernsehgerät das LG Sound Sync-Logo befindet.

Folgende Funktionen können über die Fernbedienung Ihres LG Fernsehgerätes bedient werden: Lautstärke auf/ab, Stummschalten

Einzelheiten zu LG Sound Sync finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.

Nehmen Sie abhängig von den Fähigkeiten Ihres Gerätes einen der folgenden Anschlüsse vor.

Hinweis

- Die Fernbedienung dieses Gerätes kann auch gleichzeitig mit der Funktion LG Sound Sync verwendet werden. Beim Drücken einer Taste der TV-Fernbedienung synchronisiert sich dieses Gerät mit Ihrem Fernseher.
- Bei fehlgeschlagener Verbindung prüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet wurde.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung der Funktion LG Sound Sync die folgenden Punkte.
  - Ob das Gerät ausgeschaltet ist.
  - Ob eine andere Funktion ausgewählt wurde.
  - Ob das optische Digital-Audiokabel getrennt wurde.
  - Ob die Wireless-Verbindung durch Störungen oder zu große Entfernungen unterbrochen wurde.
- Die Dauer bis zum Ausschalten dieses Gerätes bei aktivierter Funktion AUTO POWER ist von Ihrem Fernsehgerät abhängig.

Über Kabelverbindung

1. Schließen Sie Ihr LG Fernsehgerät über ein optisches Digitalkabel an das Gerät an. (Siehe Seite 13.)
2. Nehmen Sie die Einstellungen für die Funktion LG Sound Sync (Optical) am Fernsehgerät vor. Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes.
3. Schalten Sie das Gerät über die Taste ⏻ (Ein-/Ausschalten) auf der Fernbedienung ein.
4. Drücken Sie zur Auswahl der OPTICAL Funktion die Taste **OPTICAL** auf der Fernbedienung.

   Daraufhin leuchtet die grüne LED-Anzeige am Gerät ca. drei Sekunden lang auf, und der Ton des Fernsehgerätes ist nun zu hören.

Über Wireless-Verbindung

1. Schalten Sie das Gerät über die Taste ⏻ (Ein-/Ausschalten) auf der Fernbedienung ein.
2. Wählen Sie mit der Taste **LG TV** auf der Fernbedienung die Funktion LG TV. Daraufhin blinkt die weiße LED-Anzeige am Gerät.
3. Nehmen Sie die Einstellungen für die Funktion LG Sound Sync (Drahtlos) am Fernsehgerät vor. Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes.

   Bei hergestellter Verbindung zwischen diesem Gerät und Ihrem Fernsehgerät leuchtet die weiße LED-Anzeige am Gerät ca. drei Sekunden lang auf.

Hinweis

Beim direkten Ausschalten des Gerätes über die Taste ⏻ (Ein-/Ausschalten) wird die Verbindung zu LG Sound Sync (Drahtlos) getrennt. Zur weiteren Verwendung dieser Funktion müssen TV und Gerät neu verbunden werden.

AUTO POWER Ein/Aus

Mit dieser Funktion wird das Gerät beim Ein-/Ausschalten des mit dem Gerät verbundenen Fernsehgerätes oder Zusatzgerätes (DVD-Player, Blu-ray-Disc-Player usw.) automatisch ein-/ausgeschaltet.

Es werden nur die Funktionen OPTICAL und LG TV unterstützt.

Die Funktion AUTO POWER kann über die Taste **AUTO POWER ON/OFF** auf der Fernbedienung aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Hinweis

- Falls nach dem Einschalten des Gerätes über die Funktion AUTO POWER für eine bestimmte Dauer kein Signal vom Fernseher, das mit LG Sound Sync (Optisch/Drahtlos) verbunden ist, empfangen wird, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
- Falls nach dem Einschalten des Gerätes über die Funktion AUTO POWER für eine bestimmte Dauer kein Signal vom Zusatzgerät, das über ein optisches Kabel angeschlossen ist, empfangen wird, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
- Je nach angeschlossenem Gerät ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
- Diese Funktion dient nicht zum Einschalten des Gerätes über AUTO POWER, falls das Gerät zuvor direkt ausgeschaltet wurde.
- Bei aktivierter LG TV-Funktion benötigt dieses Gerät ca. 25 Sekunden bis zum Einschalten. Während dieser Zeit blinkt die rote LED zweimal pro Sekunde. Hierbei werden alle Bedienungsfunktionen des Gerätes mit Ausnahme der Ausschaltfunktion deaktiviert.
- Bei aktivierter Bluetooth-Funktion wird das Gerät abhängig vom verbundenen Bluetooth-Gerät und bei ausgewählter LG TV-Funktion u. U. über die Funktion AUTO POWER eingeschaltet.
  In diesem Fall wird dieses Gerät automatisch ausgeschaltet. Beim Neustart dieses Gerätes wird die Funktion LG TV aktiviert.

Verwendung der Bluetooth-Technologie

Über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Distanzen.

Bei Störungen durch andere elektronische Geräte mit derselben Frequenz in der Nähe kann der Ton bei der Bluetooth-Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Ein Mobiltelefon mit ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie kann bei aktivierter ***Bluetooth®***-Übertragung über Reihenschaltung bedient werden.

Unterstützte Geräte: Mobiltelefone, MP3, Laptops, PDAs usw.

Bluetooth-Profile

Um die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte mit bestimmten Profilarten kompatibel sein. Dieses Gerät unterstützt die folgenden Profile:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Musik vom Bluetooth-Gerät hören

Verbindung zwischen diesem Gerät und einem Bluetooth-Gerät herstellen

Vor der Verbindung muss die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Wählen Sie mit der Taste (Bluetooth) auf der Fernbedienung die Bluetooth-Funktion. Daraufhin blinkt die orangefarbene LED-Anzeige am Gerät.
2. Bedienen Sie das Bluetooth-Gerät und stellen Sie eine Verbindung her. Während der Suche nach diesem Gerät mit dem Bluetooth-Gerät wird eine Liste der gefundenen Geräte in der Anzeige des Bluetooth-Gerätes, je nach Funktionsumfang, angezeigt. Das Gerät wird als "LG SOUND BAR (XX:XX)" angezeigt.

   Hinweis

   XX:XX steht für die letzten vier Ziffern der BT-Adresse. Falls Ihr Gerät zum Beispiel die BT-Adresse 9C:02:98:4A:**F7:08** besitzt, erscheint auf dem Bluetooth-Gerät die Anzeige "LG SOUND BAR (**F7:08**)".

3. Geben Sie die PIN-Nummer ein.
   PIN-Nummer: 0000

   Hinweis

   Je nach Art des Bluetooth-Gerätes erfolgt die Herstellung der Verbindung auf verschiedene Weise.

4. Nach erfolgter Verbindung des Gerätes mit Ihrem Bluetooth-Gerät leuchtet die orangefarbene LED-Anzeige ca. drei Sekunden lang auf.
5. Musik hören.
   Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem Bluetooth-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerätes.

Hinweis

- Bei Verwendung der ***Bluetooth***®-Technologie und zur störungsfreien Verbindung muss das Bluetooth-Gerät möglichst nahe am Gerät verwendet werden.
  In folgenden Fällen kann möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden:
  - Es befindet sich ein Hindernis zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät.
  - Ein anderes Gerät sendet auf der Frequenz des ***Bluetooth***®-Gerätes, zum Beispiel ein medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
- Nach einem Neustart muss das Bluetooth-Gerät erneut mit diesem Gerät verbunden werden.
- Beim Wechsel von einer Funktion zur Bluetooth-Funktion wird die Bluetooth-Verbindung u. U. getrennt. Zur Verwendung dieser Funktion muss das Bluetooth-Gerät neu verbunden werden.
- Bei Störungen der Übertragung durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton zeitweise unterbrochen werden.
- Bluetooth-Geräte können nicht über dieses Gerät bedient werden.
- Es kann jeweils nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt werden. Mehrfach-Verbindungen sind nicht möglich.
- Je nach Art des Gerätes kann die Bluetooth-Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Es können schnurlose Geräte wie Telefone, MP3-Player oder Notebooks genutzt werden.
- Die Klangqualität nimmt mit größer werdendem Abstand zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät ab.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder das Bluetooth-Gerät zu weit vom Gerät entfernt ist, wird die Bluetooth-Verbindung unterbrochen.
- Bei unterbrochener Bluetooth-Verbindung müssen Bluetooth-Gerät und Gerät neu verbunden werden.
- Bei getrennter Bluetooth-Verbindung blinkt die orangefarbene LED-Anzeige.

Weitere Funktionen

Ton vorübergehend stummschalten

Das Gerät kann stumm geschaltet werden, falls z. B. das Telefon klingelt.

Drücken Sie die Taste 🔇 auf der Fernbedienung. Die rote LED blinkt und es ist kein Ton über das Gerät zu hören.

Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie nochmals die Taste 🔇 auf der Fernbedienung oder ändern Sie die Lautstärke.

Klangpegel des Subwoofers einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke des Funk-Subwoofers einzustellen. Drücken Sie die Taste **WOOFER LEVEL + / —** auf der Fernbedienung.

Hinweis

Beim Erreichen der minimalen oder maximalen Subwoofer-Lautstärke leuchtet die rote LED am Gerät beim Einstellen der Lautstärke des Funk-Subwoofers auf.

3D-Klangeffekt

3D-Klang sorgt für ein breiteres Klangfeld, für einen fantastischen Surround-Sound wie im Kino.

Schalten Sie den 3D-Klangeffekt über die Taste **3D SOUND ON/OFF** auf der Fernbedienung ein bzw. aus.

DRC (Steuerung des Dynamikbereichs)

Über diese Funktion kann eine sehr geringe Lautstärke angeglichen werden.

Die Funktion DRC kann über die Taste **DRC ON/OFF** auf der Fernbedienung aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Automatisches Ausschalten

Dieses Gerät schaltet sich selbst aus, um den Energieverbrauch zu senken, wenn das Hauptgerät nicht mit einem Zusatzgerät verbunden ist oder 25 Minuten lang nicht bedient wurde.

Störungsbehebung

STÖRUNG	URSACHE & BEHEBUNG
Kein Strom	• Das Netzkabel wurde getrennt. Schließen Sie das Netzkabel an. • Überprüfen Sie die Stromversorgung, indem Sie ein anderes elektrisches Gerät anschließen.
Kein Ton.	• Es wurde eine falsche Eingangsquelle ausgewählt. Prüfen Sie die Eingangsquelle und wählen Sie die korrekte Eingangsquelle aus. • Die Stummschalten-Funktion wurde aktiviert. Drücken Sie die Taste 🔇 oder ändern Sie die Lautstärke, um die Stummschaltung zu beenden.
Kein Ton über den Subwoofer	• Das Netzkabel des Subwoofers ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzkabel fest an die Netzsteckdose an. • Es besteht keine Verbindung zwischen Gerät und Subwoofer. Stellen Sie eine Verbindung zwischen Gerät und Subwoofer her. (Siehe Seite 14.)
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	• Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt. Die Fernbedienung sollte innerhalb einer Reichweite von 7 m zum Gerät verwendet werden. • Es befindet sich ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Gerät. Entfernen Sie dieses Hindernis. • Die Batterie der Fernbedienung ist erschöpft. Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue aus.
Die automatische Ein-/ Ausschaltfunktion arbeitet nicht.	• Je nach angeschlossenem Gerät ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
Falls Sie das Gefühl haben, der Ton des Gerätes ist zu leise.	Überprüfen Sie die folgenden Hinweise und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen am Gerät vor. • Schalten Sie die DRC-Funktion über die Fernbedienung von [EIN] nach [AUS]. • Ändern Sie bei Anschluss der Sound Bar an ein Fernsehgerät die Einstellung AUDIO DIGITAL OUT im Einstellungsmenü des Fernsehers von [PCM] nach [AUTO] bzw. [BITSTREAM]. • Ändern Sie bei Anschluss der Sound Bar an einem Player die Einstellung AUDIO DIGITAL OUT im Einstellungsmenü des Players von [PCM] nach [PRIMARY PASS-THROUGH] bzw. [BITSTREAM]. • Ändern Sie die Einstellung Audio-DRC im Einstellungsmenü des Players nach [AUS].

Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Stromverbrauch	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Abmessungen (B x H x T)	(1.200 x 62 x 44,7) mm (mit Standfuß)
Gesamtgewicht (ca.)	1,6 kg
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)
Feuchtigkeit	5 % bis 90 %

Eingänge	
DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3,0 Vrms (p-p), Optische Buchse
Unterstutzte Sampling-Frequenz fur den digitalen Audioeingang	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Verstärker	
Gesamtleistung	200 W
Stereo-Modus	40 W + 40 W (8 Ω bei 1 kHz)
Funk-Subwoofer	120 W (3 Ω bei 80 Hz)
Klirrfaktor	10 %

Funk-Subwoofer	
Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Subwoofer.
Stromverbrauch	Siehe das Hauptetikett am Subwoofer.
Typ	1-Weg-1-Lautsprecher
Widerstand	3 Ω
Nenneingangsleistung	120 W
Max. Eingangsleistung	240 W
Gesamtabmessungen (B x H x T)	(296 x 332 x 296) mm
Gesamtgewicht	7,64 kg

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Marken und Lizenzen



Hergestellt mit Genehmigung von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen von Dolby Laboratories.



Hergestellt unter Lizenz mit den U.S. Patentnummern 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 und anderen in den USA und weltweit verliehenen und anstehenden Patenten. Das Symbol DTS sowie DTS in Verbindung mit dem Symbol sind eingetragene Warenzeichen. DTS 2.0 Channel ist ein Warenzeichen von DTS, Inc. Produkt beinhaltet Software. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Die ***Bluetooth***® Wireless-Technologie ermöglicht die Funkübertragung zwischen elektronischen Geräten.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die ***Bluetooth***® Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mit Hilfe der ***Bluetooth***® Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden.

Die ***Bluetooth***® Markennamen und Logos sind Eigentum der ***Bluetooth***® SIG, Inc. LG Electronics besitzt eine Genehmigung für die Verwendung dieser Marken.

Alle anderen Markennamen und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Wartung

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays.
- Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.
- Gummi- oder Plastikteile sollten das Gerät nicht längere Zeit berühren.

Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine starken Lösungen wie Alkohol, Benzin oder Verdünner.



NB5530A-NB_DDEULLK_GER.indd 22 2013-10-22 2:44:21