



LG

Life's Good

MANUAL DE INSTRUÇÕES CONTROLE MAGIC REMOTE

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

AN-MR400

CONTROLE MAGIC REMOTE (AN-MR400G)

DONGLE RF (AN-MR400D)

www.lg.com
(Brasil : www.lge.com)

ACESSÓRIOS



Controle Magic Remote e pilhas alcalinas (AA)
(Depende do país)




Manual de instruções



Dongle RF




Cabo do Dongle



Velcro


DESCRIÇÃO MAGIC REMOTE

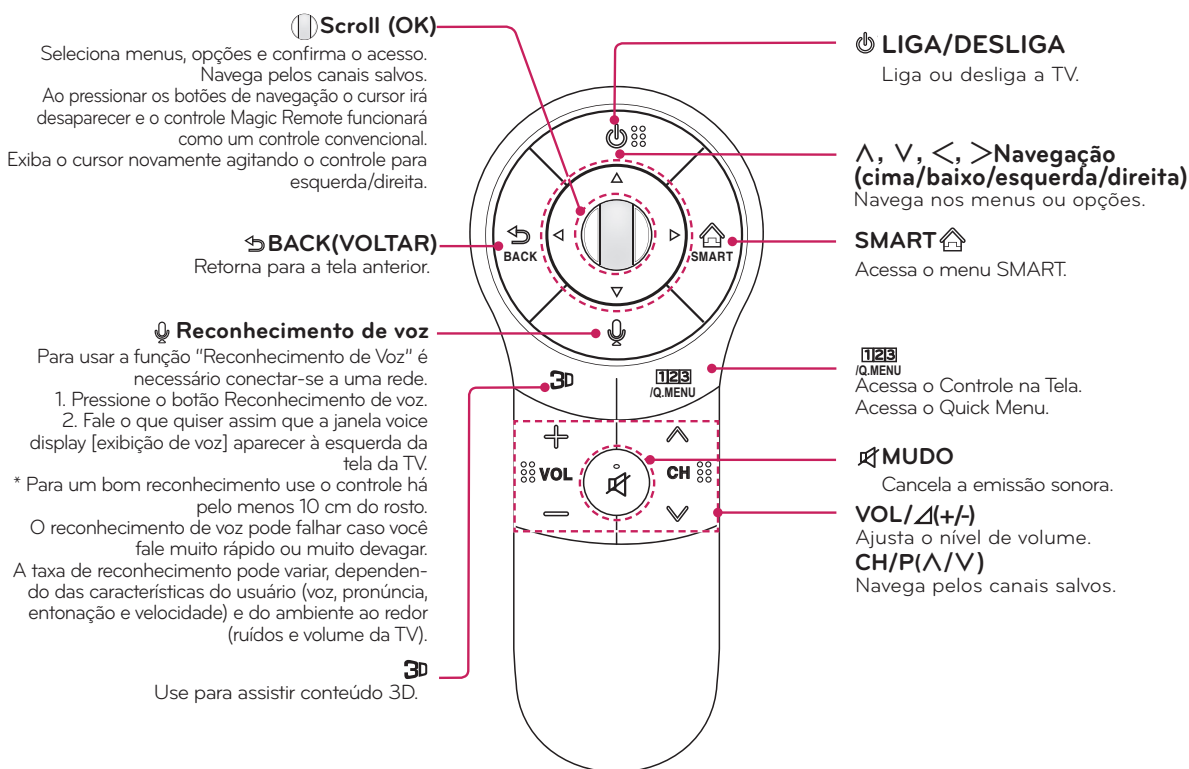

- * A imagem mostrada pode ser diferente de seu produto.
- * Para modelos não compatíveis com a função 3D, a tecla 3D não atuará.
- Modelos não-3D : LN**, PN**, MS53*, MS73*



Como instalar as pilhas

- Leia atentamente este manual para usar corretamente a TV.
- Abra o compartimento das pilhas empurrando a trava na posição indicada (passo 1), feito isto puxe a tampa para cima (passo 2).
- Para substituir as pilhas (AA 1,5 V), abra a tampa e troque-as combinando os pólos + e - corretamente às indicações internas do compartimento, feito isto, feche a tampa. Certifique-se de apontar o controle remoto na direção ao sensor do controle remoto na TV.
- Para remover as pilhas, realize as ações de instalação na ordem inversa. Não misture pilhas novas com usadas ou velhas. Feche a tampa.

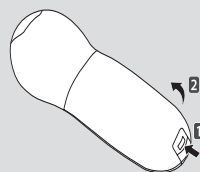

RF DONGLE


Os modelos LA97**/ LA96**/ LA88**/ LA86**/ LA79**/ LA74**/ LA71**/ LA69**/ LA68**/ LA66** (LA6600 Exceto Coreia) / LA64** (Japão, Ásia, Austrália, Oriente Médio, África) / LA6250 (Coreia) / LA6205 (Brasil, México, EUA, Canadá) / LA620* (Japão, Ásia, Austrália, Oriente Médio, África) / LN6100 (Oriente Médio, África) / LN5750 (Brasil, México, EUA, Canadá) / LN570* (Coreia, Exceto para 32LN570*) / LN570* (Oriente Médio, África) / LN578* (Europa) / PH67**/ PH66** / PH47** não exigem conexão por dongle RF. O Dongle RF é integrado à TV.

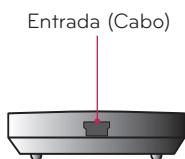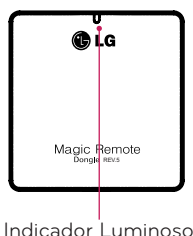

INSTALANDO O DONGLE RF

A imagem abaixo pode ser diferente da sua TV.

- 1 Localize na TV o local indicado para posicionar o velcro. Remova a embalagem do velcro e cole-o (o local de conexão pode variar dependendo do modelo da sua TV).
- 2 Conecte o cabo do Dongle em uma das portas USB disponíveis na TV.

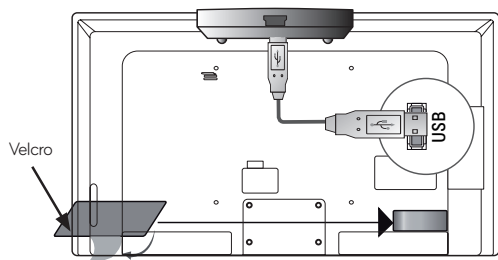


* Efetue a fixação do Dongle alinhando-o com o suporte no canto superior esquerdo.

3 Após efetuar a fixação do Dongle ao velcro, ligue a TV.

4 Após ligar a TV, aguarde 20 segundos e inicie o processo de registro do Controle Magic Remote.

* Se houver outro equipamento sem fio conectado, o Dongle do controle Magic Remote deverá ser fixado no canto superior direito da TV (parte traseira).

* Evite interferências mantendo uma distância mínima de pelo menos 20 cm entre dispositivos de comunicação sem fio.

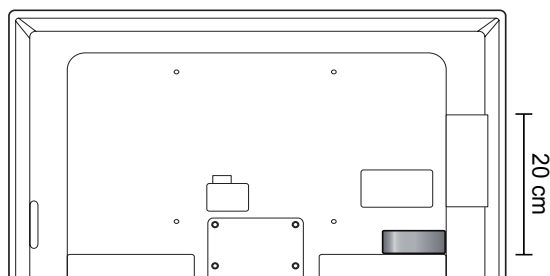

ESPECIFICAÇÃO DO RF

O controle Magic Remote usa conexão Bluetooth 3.0 para se comunicar com o Dongle.

- Potência de saída (Máx.): 10 dBm ou menor
- Distância máxima de comunicação: Linha de alcance de aprox. 10 m
- Faixa de frequência: 2.400 GHz - 2.4835 GHz
- Taxa de dados (Máx.): 3 Mbps

PRECAUÇÕES

- Use o controle remoto dentro da faixa especificada (máximo 10 m). Podem haver falhas de comunicação se o dispositivo for usado fora da área de cobertura ou se existirem obstáculos dentro da área de cobertura.
- Dependendo dos acessórios, podem haver falhas de comunicação. Dispositivos como forno de micro-ondas e LAN sem fio operam na mesma faixa de frequência (2,4 GHz) que o controle Magic Remote. Isto pode causar falhas na comunicação.
- Recomenda-se instalar um roteador sem fio (AP) a pelo menos 1 m de distância da TV. Caso o roteador seja instalado a menos de 1 m da TV, o controle Magic Remote poderá não funcionar corretamente devido à interferência.
- Não desmonte, nem esquite as pilhas.
- Não deixe as pilhas caírem, e evite que as pilhas sofram choques extremos.
- As pilhas poderão explodir se inseridas da maneira errada.

REGISTRO

Antes de usar o controle Magic Remote é necessário primeiro registrá-lo.

Como registrar o controle Magic Remote

- 1 Coloque pilhas no controle Magic Remote e ligue a TV.
- 2 Aponte o controle Magic Remote para a TV e pressione **Scroll (OK)** no controle remoto.


* Se a TV não conseguir registrar o controle Magic Remote, desligue e ligue a TV e tente novamente.

Registrar novamente o controle Magic Remote

Pressione **BACK** ↶ e **SMART** 🏠 ao mesmo tempo por cinco segundos, para cancelar o registro do controle Magic Remote com a TV.



COMO USAR

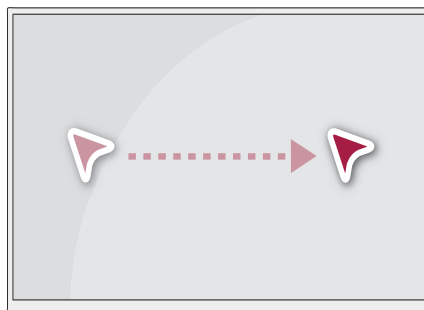

- * Movimente o controle Magic Remote ligeiramente para os lados ou pressione os botões **SMART** 🏠, 📺, ou 📶 para exibir o cursor na tela.
- * Movimente ligeiramente o controle Magic Remote para os lados para fazer com que o cursor apareça no centro da tela.
- * Caso o cursor não seja utilizado por um determinado período de tempo, ele desaparecerá.
- * A tecla Scroll também atua como o botão "OK" quando pressionada.
- * Você pode mudar os canais e navegar pelo menu usando a tecla Scroll.
- * Para movimentar o cursor mova somente o pulso ao invés do braço inteiro.
- * O controle Magic Remote consome pilhas mais rapidamente do que um controle remoto normal devido aos recursos adicionais. Use baterias recarregáveis.
- * Se o cursor perder a calibração, pare de usá-lo por alguns minutos e deixe-o calibrar novamente.

