



LG

Life's Good

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ


Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Корисничко упутство
Корисничко упатство

LG-D605



Használati útmutató

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ és Play Store™ a Google, Inc védjegyei.

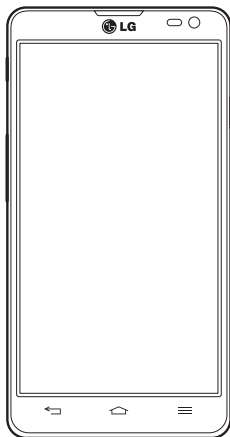

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	5
Fontos figyelmeztetés	14
Általános tudnivalók.....	20
Telefon-áttekintés	20
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	22
A telefon töltése.....	24
A memóriakártya használata.....	25
A kijelző zárolása és feloldása	27
A kezdőképernyő	28
Tipp az érintőképernyő használatához .	28
Kezdőképernyő.....	29
A kezdőképernyő testreszabása	30
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz	30
Értesítések	31
Húzza le az értesítések és beállítások megnyitásához	31
Gyors beállítások	32
Jelzőikonok az állapotsoron	32
Képernyő-billentyűzet	34
Ékezetes betűk megadása	35
Google fiók beállítása.....	36
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás.....	37
Wi-Fi	37
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz	37
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz.....	37
Bluetooth.....	38
A telefon adatkapcsolatának megosztása	39
Wi-Fi Direct	41
A SmartShare alkalmazás használata	41
Csatlakozás számítógépre USB-kábellel .	44
Hívások.....	46
Híváskezdeményezés	46
Partnerek hívása.....	46
Hívás fogadása és elutasítása	46
A hívás hangerejének beállítása.....	47
Második hívás kezdeményezése	47
A hívásnaplók megtekintése	47
Hívásbeállítások.....	48
Névjegyek	49
Partner keresése	49
Új partner hozzáadása	49
Kedvenc partnerek.....	49
Csoport létrehozása	50
Üzenet	51
Üzenetküldés	51
Összefűzött	52
Az MMS-beállítások módosítása	52
Email	53
Email fiók kezelése.....	53
A fiókok mappái.....	53
E-mail létrehozása és küldése	54

Kamera	55	On-Screen Phone	71
A kereső	55	On-Screen Phone ikonok.....	71
A speciális beállítások használata	56	On-Screen Phone funkciók.....	71
Gyors fényképfelvétel készítése	57	Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre.....	72
A fénykép elkészítése után	58		
A mentett fényképek megtekintése.....	59	Multimédia	73
Videokamera	60	Galéria.....	73
A kereső	60	Képek megtekintése.....	73
A speciális beállítások használata	61	Videók lejátszása	74
Gyors videó készítése	61	Fényképek szerkesztése	74
A videofelvétel elkészítése után	62	Képek törlése	74
Az elmentett videók megtekintése	62	Beállítás háttérképként.....	74
A hangerő beállítása video lejátszás közben	62	Videók	75
		Videó lejátszása	75
Funkció	63	Zene.....	76
QuickMemo	63	Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz	76
A QuickMemo opciók használata	64	Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel.....	76
Az elmentett QuickMemo megtekintése	64	Zeneszám lejátszása.....	76
QuickTranslator	65		
QSlide.....	66	Kellékek	79
QuickRemote(gyors távirányító)	67	Az ébresztés beállítása	79
Nagyítás és kicsinyítés	68	A számítógép használata	79
VuTalk	69	Új esemény felvétele a naptárba	79
A VuTalk regisztrálása	69	Hangrögzítő.....	80
LG SmartWorld	69	Hangfelvétel készítése.....	80
Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?.....	69	Hangfelvétel küldése	80
Az LG SmartWorld használata.....	70	FM-rádió	81
		Feladatkezelő	81
		Feladatok.....	81
		Polaris Viewer 4.....	82

Tartalomjegyzék

LG Backup	82	PC szoftver (LG PC Suite)	98
Az okostelefon adatainak biztonsági mentése és visszaállítása	82	A telefonszoftver frissítése	101
Az okostelefon adatainak biztonsági mentése	83	A telefonszoftver frissítése	101
Automatikus biztonsági mentés ütemezése	83	A Használati útmutatóról.....	103
Az okostelefon adatainak visszaállítása ..	84	A Használati útmutatóról.....	103
Google+	85	Védjegyek.....	104
Hangalapú keresés	85	DivX HD	104
Letöltések.....	85	Dolby Digital Plus.....	104
Az internet.....	86	Tartozékok	105
Böngésző.....	86	Hibaelhárítás.....	106
Az internetes állapotsáv használata	86	Kérdések és válaszok.....	110
Weboldalak megtekintése.....	86		
Oldal megnyitása	87		
Keresés az interneten hang alapján.....	87		
Könyvjelzők	87		
Előzmények	87		
Felugró böngésző használata.....	87		
Chrome	88		
Weboldalak megtekintése.....	88		
Oldal megnyitása	88		
Szinkronizálás más eszközökkel	88		
Beállítások	89		
A Beállítások menü megnyitása	89		
VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK.....	89		
ESZKÖZ	92		
SZEMÉLYES	94		
RENDSZER.....	96		

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanalót készít.

Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadásakor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

Az LG-D605 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,473 W/kg (10 g), a testközeli helyzetében pedig 0,463 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

tokban, övre akasztva vagy más testközeleli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása



FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.

- Ne töltsse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószeret, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárgygal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcinke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingsebben vagy mellénysebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatról.

Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsze fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzataból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételelektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-D605** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp> weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1** A terméken látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3** Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1** A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2** A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 3** A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4** Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 5** Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés


Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** > az ESZKÖZ kategóriából.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása


Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával, amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.


- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** a RENDSZER kategóriából > **Akkumulátor**.

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** a RENDSZER-ből > **Akkumulátor** > **Akkumulátor használat**.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül elveszíti a hozzá tartozó garancia.


Fontos figyelmeztetés



FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

4. Feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Képernyő zárolása** az ESZKÖZ kategóriából > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Feloldási minta**. Ez megnyit egy képernyőt, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Hozzon létre Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási mintát.

Figyelem: Hozzon létre egy Google fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott Biztonsági mentés PIN-t.



FIGYELMEZTETÉS

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN kódot vagy a jelszót:

< Ha elfelejtette a mintát >

Ha bejelentkezett a Google fiókjába, és 5 alkalommal nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot a képernyő alján. Ezt

követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN-kódját.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette a biztonsági PIN-kódot, durva visszaállítást kell végrehajtania.

< Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát >

Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát, hajtson végre durva visszaállítást (gyári alapbeállítások visszaállítása).

Figyelem: **A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül.**

MEGJEGYZÉS: Ha nem jelentkezett be Google fiókjába, és elfelejtette a feloldási mintát, adja meg a biztonsági PIN-kódot.

5. A Durva visszaállítás használata(Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

- 1 Kapcsolja ki a telefont.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **be- és kikapcsolás/lezárás gombot + a hangerőcsökkentő gombot**.
- 3 Amint megjelenik az LG embléma képernyőn, engedje fel a gombokat.
- 4 Néhány másodperc elteltével az Android rendszerhelyreállító segédprogramjában kiválaszthatja a gyári alapbeállítások visszaállítása funkciót.
- 5 Nyomja meg a **Be- és kikapcsoló /Lezárás gombot**, és a telefonon visszaállnak a gyári beállítások. A megszakításához nyomja meg bármelyik gombot.

Fontos figyelmeztetés




FIGYELMEZTETÉS



Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törlődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.

6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között


Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

Alkalmazások leállítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** az ESZKÖZ kategóriából > **FUTÓ ALKALMAZÁSOK**.
- 2 Görgessen, és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

MEGJEGYZÉS: A többfeladatos feldolgozás használatához nyomja meg a Kezdőlap  gombot a másik alkalmazás megnyitásához, ha már fut egy alkalmazás. Ez nem állítja le az előző, a készüléken a háttérben futó alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a Vissza  gombot.

7. Zene, fényképek és videók átvitele a Media sync (MTP) lehetőséggel.

- 1 A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** az ESZKÖZ kategóriából.
- 2 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 3 A telefon képernyőjén megjelenik az USB kapcsolat típusa lista; ekkor válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget.
- 4 Nyissa meg a memória mappát a számítógépen. A számítógépen megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
- 5 Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.

9. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. A telefon rendelkezik belső antennával. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne az alsó részénél fogja a telefont, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

10. Lefagyott képernyő


Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont.

Ha így sem működik, forduljon a szervizközpontoz.

Általános tudnivalók

Telefon-áttekintés

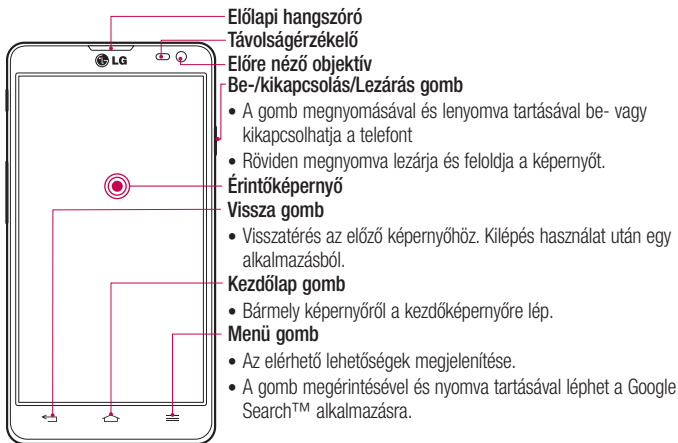

MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.




FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és elfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

Hangerő-szabályozó gombok

- **A kezdőképernyőn:** Csengőhang hangerő szabályozása
- **Hívás közben:** Fülhallgató hangerejének szabályozása
- **Zeneszám lejátszása közben:** Hangerő folyamatos szabályozása



Gyors Gomb


Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb

Fülhallgató-bemenet

IR LED




Mikrofon



Töltőcsatlakozó/
USB-port

Hangszóró

Mikrofon

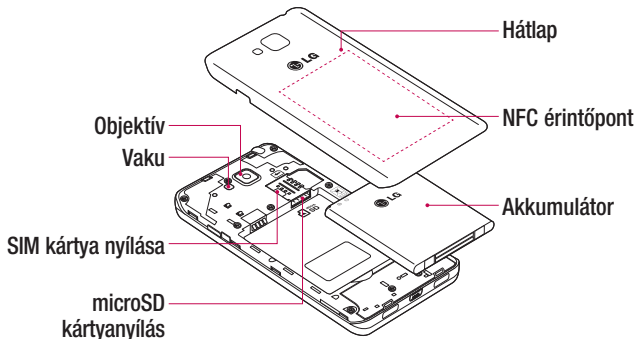


FIGYELMEZTETÉS

- Legyen elővigyázatos, nehogy megsértse a telefonon az NFC antenna kontakttűjét, amely az NFC antenna része.


A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:


- 1** A hátlap eltávolításához erősen tartsa az egyik kezében a telefont. A másik keze mutatóujjával emelje le az akkumulátor fedelét az ábra szerint.

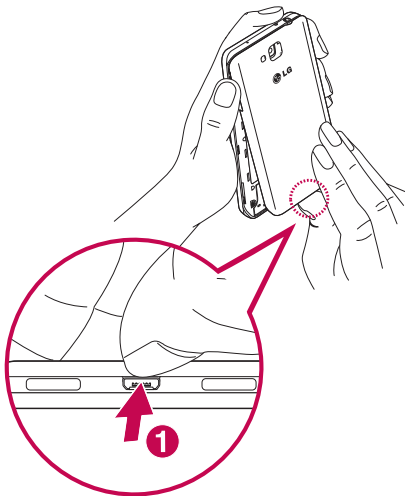


- 2** Csúsztassa be a SIM-kártyát a nyílásba az ábrának megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a SIM kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek.

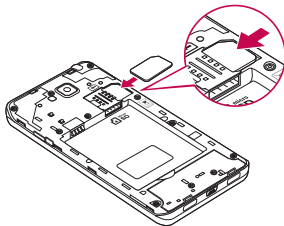

- 3** Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

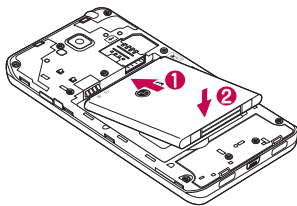

- 4** Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

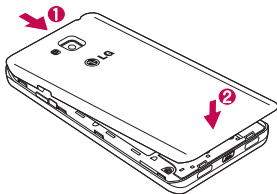

Általános tudnivalók


A telefon töltése

Az első használat előtt tölts fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. A készülék számítógép segítségével is tölthető, ha USB-kábellel csatlakoztatja a telefont a számítógéphez.

FIGYELMEZTETÉS

Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor töltése nem veszi kezdetét azonnal, vagy hogy megjelenik egy erre figyelmeztető üzenet. Emellett a nem jóváhagyott töltők vagy kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják, amely esetekre nem érvényes az eszközre vonatkozó garancia.

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

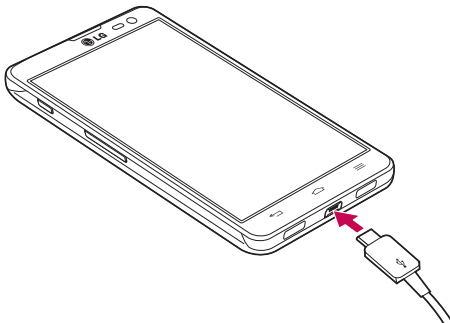

A memóriakártya használata



A telefon a maximum 32 GB kapacitású MicroSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyákat támogatja. Ezek a memóriakártyák kimondottan mobiltelefonokhoz, valamint egyéb, rendkívül kisméretű eszközökhöz készültek, és ideálisak a telefonon használt, médiatartalmakban gazdag fájlok tárolására (pl. zenék, programok, videók és fényképek).

A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé nézzenek.

A memóriakártya biztonságot eltávolítása:

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** az **ESZKÖZ** kategóriából > **SD kártya eltávolítása** > **OK**.

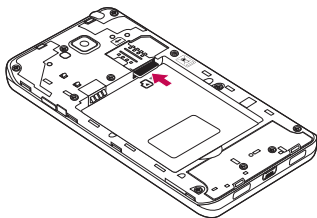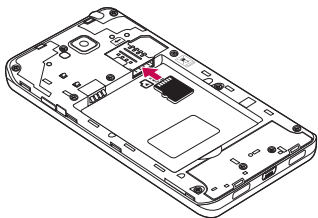

MEGJEGYZÉS:

- Csak a telefontal kompatibilis memóriakártyát használjon. Ha nem kompatibilis memóriakártyát használ, a kártya és a rajta tárolt adatok, valamint a telefon károsodhatnak.
- Mivel a készülék FAT32 fájlrendszerrel működik, egy adott fájl mérete legfeljebb 4 GB lehet.

Általános tudnivalók




FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.


MEGJEGYZÉS: Formázáskor a rendszer a memóriakártyán található összes fájlt törli.

- 1 Az alkalmazás lista megnyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 Görgesse le, majd érintse meg a **Beállítások** > **Tárolás** opciót az ESZKÖZ lapon.
- 3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg a választást.
- 4 Érintse meg az **SD kártya törlése** > **SD kártya törlése** > **Mindent töröl** lehetőséget.
- 5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja a telefont, nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot a telefon zárolásához.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább futnak. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot. Megjelenik a Képernyőzár. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa valamelyik irányba a Képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Az ujjá egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

Tartsa nyomva – Érintse meg és tartsa a képernyőn megjelenő valamelyik elemet úgy, hogy megérinti azt és nem engedi fel az ujját, amíg meg nem történik az adott művelet. Például egy adott névjegykártya esetében rendelkezésre álló opciók megnyitásához érintse meg és tartsa az ujját az adott névjegykártyán a Névjegyek listán, amíg meg nem nyílik a felugró menü.

Elhúzás – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujjá felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.

Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörögessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

Dupla érintés – Dupla érintéssel kinagyíthat egy weboldalt vagy térképet. Például érintse meg gyorsan kétszer egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet fénykép készítésekor (a Kamera használatával), valamint a Térképek funkció használatakor.

Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző vagy a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.

A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőképernyő

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Alkalmazások, Letöltések, Widgetek és Háttérképek testre szabhatók a panelek.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek a szolgáltatótól függően.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a menüikonokat. A menüikonok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Ha hívást kíván kezdeményezni, az érintőképernyő tárcsázó gombjainak megjelenítéséhez érintse meg a **Hívások** ikont.



Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.



Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.



Érintse meg az **Alkalmazások** ikont a képernyő alján. Itt lehet megjeleníteni az összes telepített alkalmazást. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

A kezdőképernyő


A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc alkalmazásait és widgetjeit a kezdőképernyőhöz.

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz:

- 1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 2 Az Üzem mód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemet. Ekkor megjelenik a hozzáadott elem a kezdőképernyőn.
- 3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

Elem törlése a kezdőképernyőről:

- **Kezdőképernyő** > hosszán érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz: 

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

TIPP! Mappák használata

Több alkalmazás ikonja kombinálható egy mappában. Eítsen egy alkalmazás-ikont egy másikra a kezdőképernyőn, így kombinálja a két ikont.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz


- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. Az előző képernyőhöz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

Értesítések

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztékor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például videó letöltésekor. Az értesítések panelen megtekinthető a telefon aktuális állapota és a függőben lévő értesítések.

Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.

MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözőek lehetnek.

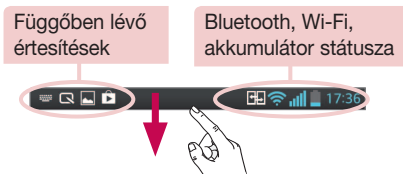

Húzza le az értesítések és beállítások megnyitásához

Húzza le az állapotsorról, és megnyílik az értesítések panelje. Az értesítések paneljét a képernyő alján levő sáv felhúzásával lehet bezárni.

MEGJEGYZÉS: Ha hosszan nyomva tartja a képernyő felső részén levő ikonokat, közvetlenül a Beállítások menübe jut.


A kezdőképernyő

Gyors beállítások

A gyors beállításokat lehet használni a funkciók beállításainak egyszerű átváltásához, pl. a Wi-Fi, a képernyő fényereje, illetve több más funkció esetén. A gyors beállítások eléréséhez az állapotsorból lehúzással nyissa meg az Értesítések panelt, és húzza be vagy érintse meg a kívánt beállításokat.

A gyors beállítási elemek átrendezése az értesítési panelen

Érintse meg a  gombot. Ezután ellenőrizze és rendezze át az elemeket az értesítési panelen.

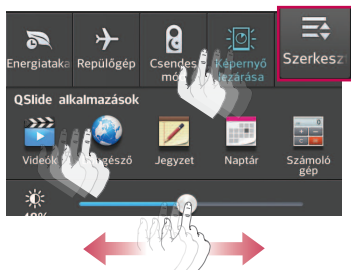

Jelzőikonok az állapotsoron

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén levő állapotsoron, melyek többek közt a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és a készülék állapotát jelzik.









A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Ikon	Leírás
	Nincs SIM kártya
	Nincs jel
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban
	Hívástartás
	Kihangosítás
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva
	Új hangposta

Ikon	Leírás
	Vibrációs üzemmód
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	A GPS keres
	Helyadatok fogadása a GPS-től
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Új Gmail-üzenet
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet
	Zeneszám lejátszása folyamatban
	USB kábelon csatlakozik a telefon a számítógéphez, vagy az internetmegosztás USB-n aktív

A kezdőképernyő


	Csengetés elnémítva		Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	NFC bekapcsolva		Bluetooth megosztás aktív
	Direct/Android Beam bekapcsolva		VPN bekapcsolva

MEGJEGYZÉS: Az állapotsorban az ikonok helye változhat a funkció és a szolgáltatás függvényében.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

 Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a Beállítások menü megtekintéséhez.

 Szóköz bevitel.

 Új sorba lépés az üzenet mezőben.

 Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei.

Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni a Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- * A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

- Új fiók létrehozásához érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > válassza ki a Google alkalmazást, például **Gmail** > válassza az **Új** opciót.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Meglévő** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a  jelet.

Miután beállította a telefon Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefontal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Wi-Fi


A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat. Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **KI** állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a mobilszolgáltatója a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon.
- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
 - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

5 Az állapotsoron megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Bluetooth


A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menü helyett használhatja a megfelelő alkalmazást.

MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > állítsa a **Bluetooth** elemet **BE** állapotba a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. Ha megjelenik az Eszköz láthatóvá tétele és az Eszközök keresése opció, a **Készülékek keresése** lehetőséget megérintve tekintheti meg a Bluetooth hatósugarán belül található eszközöket.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.
Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a céleszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító kiegészítők fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN kódja, azt kell beírnia.

Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval


- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptár bejegyzést vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőségét.

MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.

- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.

Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > lehetőséget, kapcsolja BE a **Bluetooth** funkciót, és érintse meg a  lehetőséget, hogy az látható legyen a többi eszköz számára.

MEGJEGYZÉS: A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához érintse meg a  > **Láthatóság időtűllépése** elemet.

- 2 Válassza a **Párosítás** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszköztől.

A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerűen több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját. Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsoron, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

A Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások módosítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Internetmegosztás & Hálózatok** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK fülön > **Hordozható Wi-Fi hotspot** > válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

TIPP! Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztüli hálózati kapcsolat létrehozásához. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások**.
- 2 Érintse meg: **Internetmegosztás és Hálózatok** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon, és válassza a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 3 Ellenőrizze, hogy a **Hordozható Wi-Fi hotspot** be van-e jelölve.
- 4 Érintse meg: **Wi-Fi hotspot beállítása**.
 - Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
 - Megváltoztathatja a **SSID hálózat** elemet, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
 - A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
 - Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik.

számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Nyílt** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.

5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

FIGYELEM! Ha a biztonsági beállítást a Nyílt lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül támogatja a Wi-Fi képes eszközök közötti közvetlen kapcsolatot. A Wi-Fi Direct magas akkumulátorhasználata miatt ajánlott a telefont hálózati csatlakozójához csatlakoztatni a Wi-Fi Direct funkció használatának idejére.




A Wi-Fi Direct kikapcsolása:

- 1 Érintse meg: **Menü gomb**  > **Rendszerbeállítások** > **Wi-Fi**.
- 2 Érintse meg: **Menü gomb**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listában.

A SmartShare alkalmazás használata

A SmartShare DLNA (Digital Living Network Alliance) technológiát használ a digitális tartalom vezeték nélküli hálózaton keresztül történő megosztására. Mindkét készüléknek DLNA-hitelesítéssel kell rendelkeznie a funkció támogatásához.

A SmartShare alkalmazás bekapcsolása és a tartalommegosztás engedélyezése.

- 1 A Kezdőlapra érintse meg az **Alkalmazások**  > **SmartShare** .
- 2 Érintse meg a **Menü gomb**  > **Beállítások** elemet.
- 3 Érintse meg a **Tartalmak megosztása** elemet, hogy készülékét más készülékek érzékelni tudják.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

- Ha szeretné beállítani a más eszközökről érkező megosztási kérelmek elfogadásának módját, akkor válassza a Megosztási kérelem elemet. Válasszon a Mindenkor elfogadás, a Mindig kérdezzen rá és a Mindenkor tiltás lehetőségek közül.
- Érintse meg a Fájlok fogadása elemet, ha szeretne más telefonokról származó fájlokat saját telefonjára tölteni.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a microSD-kártyát, illetve hogy a Beállítások menüben bejelölte-e a **Fájlok fogadása** lehetőséget.






- 4 Érintse meg a **Megosztott tartalmaim** elemet és pipával jelölje azokat a tartalomtípusokat, amelyeket meg kíván osztani. Válasszon a **Fényképek**, **Videók** és a **Zene** lehetőségek közül.

- 5 A **SmartShare** alkalmazás most aktív, és készen áll tartalmak megosztására.

A renderelő eszközök vezérlése





Lehetővé teszi multimédia tartalom lejátszását a renderelő eszközön pl. TV-készüléken egy távoli tartalomkönyvtárból (pl. számítógép).

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a készülékek DLNA-funkcióinak beállítása megfelelő-e (pl. TV és számítógép).

- 1 Érintse meg az Alkalmazások gombot  > **SmartShare** .
- 2 Érintse meg a **Lejátszó** ikont , és válassza ki a készüléket a renderelő eszközök listájából.
- 3 A **Könyvtár** ikon  megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.
- 4 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
- 5 Érintse meg hosszan az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Lejátsz** elemet vagy a **Menü gomb**  > **Lejátsz** elemet.

Tartalom megosztása a telefonról a renderelő eszközre (pl. TV)

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy renderelő eszköz megfelelő módon van-e konfigurálva.




- 1 Miközben a **Zene** alkalmazás segítségével zenét játszik le, érintse meg a  /  fület a Cím területen.
 : Válassza ki a készüléket a hálózaton.
 : A tartalom SmartShare-en keresztül történő megosztása folyamatban van.
- 2 A fájlok lejátszásához válassza ki az eszközt a renderelő eszközök listájából.

MEGJEGYZÉS: Járjon el ugyanígy, ha a **Galéria**, a **Videolejátszó** vagy **Polaris Office** funkció segítségével kíván tartalmat megosztani.

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy az eszköz Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik-e az otthoni hálózatra, mert csak ebben az esetben használhatja az alkalmazást.

Vannak olyan DLNA-eszközök (pl. TV), amelyek csak a DMP-funkciót támogatják; ezek nem láthatók a renderelő eszközök listájában. Előfordulhat, hogy a készüléke nem alkalmas bizonyos tartalmak lejátszására.

Tartalmak letöltése a távoli tartalomkönyvtárból

- 1 Érintse meg az Alkalmazások gombot  > **SmartShare** .
- 2 A **Könyvtár** gomb  megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.
- 3 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
- 4 Érintse meg hosszan az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a Letöltés elemet vagy a **Menü** gomb  > **Letöltés elemet**.

FIGYELEM: Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Tartalmak feltöltése a távoli tartalomkönyvtárba

- 1 Érintse meg az Alkalmazások gombot  > **SmartShare** .
- 2 Érintse meg a **Könyvtár** ikont  és válassza ki a **Az én telefonom** lehetőséget.
- 3 Tallózhat a helyi tartalomkönyvtárban, hogy megtalálja a kívánt tartalma(k)a(t).
- 4 Érintse meg hosszan az egyik tartalom miniatúrt, majd érintse meg a Feltöltés elemet vagy a **Menü** gomb  > **Feltöltés elemet**.
- 5 Válassza ki a feltölteni kívánt távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.

FIGYELEM: Egyes DLNA-eszközök nem támogatják a DMS feltöltési funkcióját, ezért a fájlok nem tölthetők fel.

Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

Csatlakozás számítógépre USB-kábellel

Ismerje meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban.

Zene, fényképek és videók átvitele az USB adattár használatával

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a következőket: **Rendszerbeállítások > PC csatlakozás > USB kapcsolat típusa**, majd válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.
- 3 A számítógépen megtekintheti az adattár tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.

- 1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.
- 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.

- 3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
 - 4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.
 - 5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.
 - 6 Indítsa a szinkronizálást.
- Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.


Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Windows Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb

- Ha a Windows Media Player verziója 10-nél régebbi, telepítse fel legalább a 10-es verziót.

Hívások

Híváskezdeményezés

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.
- 3 A listában érintse meg  a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás fogadásához.

Húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás elutasításához.

Ha üzenetet kíván küldeni, húzza a képernyő alján található **Elutasítás üzenettel** ikont.







TIPP! Elutasítás üzenettel

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.

A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon bal oldalán található hangerőnövelő, ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü**  > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. Megtekintheti a legutoljára tárcsázott számok listáját is a  megérintésével, vagy kereshet a névjegyek között a  megérintésével, és kiválaszhatja a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferencia hívás indításához érintse meg a  **Hívás összekapcsolás** gombot.
- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy érintse meg a **Kezdőlap** gombját, csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás vége** ikont .


MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívás infó** fület . Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját.



Hívások

TIPPI!

- Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.
- Érintse meg a **Menü** gombot , majd érintse meg az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.


- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg a **Hívásbeállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Névjegyek




Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

A kezdőképernyőn

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.


Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd érintse meg a **Menü** gombot . Ezután érintse meg az **Új névjegy > Új kapcsolat** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép helyét. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy **Kiválasztás a galériából** opciók közül.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc partnerek



A gyakran hívott partnereket a kedvenc partnerek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez



- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a partner nevét, hogy megtekintse az adatait.
- 3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag színe sárgára változik.

Névjegyek

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a  fület, majd válassza ki azt a partnert, amelynek az adatait meg kívánja tekinteni.
- 3 Érintse meg a sárga csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Csoport létrehozása



- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** gombot, majd a **Menü** gombot . Válassza az **Új csoport** lehetőséget.
- 3 Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is társíthat az új csoporthoz.
- 4 A csoport mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.


Üzenet


Az Ön telefonja az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, majd az  opciót.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több névjegyet is megadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díját annyiszor számolják fel, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg az „**Írja be az üzenetet**” mezőt.
- 4 Az Opciók menü megnyitásához nyomja meg a  gombot. Válasszon a következők közül: **Gyorsüzenet**, **Hangulatjel beillesztése**, **Küldés ütemezése**, **Tárgy hozzáadása** vagy az **Elutasít** elemet.

TIPP! Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a  ikont.

- 5 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.
- 6 A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoport jön létre.



FIGYELEM:


- A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országokként eltérő lehet.
- Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Az MMS-beállítások módosítása

A telefon előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- A kezdőképernyőn érintse meg az **Üzenet** ikont, a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** elemet.

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja például a Gmail szolgáltatás e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.




A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

Email fiók kezelése



Amikor először megnyitja az **Email** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma. Ha egynél több fiókot is hozzáadott, válthat is a fiókok között.

További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > érintse meg a  gombot > **Beállítások** > .



E-mail fiókok vagy mappák váltása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > műveletsáv .

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > érintse meg a  gombot > **Beállítások** > érintse meg  > érintse meg a törölni kívánt fiókot > **Eltávolítás** > válassza az **Igen** lehetőséget.





A fiókok mappái

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **E-mail**, érintse meg a  gombot, és válassza a **Mappák** elemet

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő, egy Kimenő, egy Elküldött és egy Piszkozat mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése


- 1 Az **E-mail** alkalmazásban érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Érintse meg a  másolat mezőt a Másolat/Titkos másolat hozzáadásához, és érintse meg a  gombot fájlok csatolásához, igény szerint
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a  ikont.

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít. Az értesítések leállításához érintse meg az e-mail értesítést.

Kamera

A Kamera alkalmazás megnyitásához érintse meg a **Kamera**  elemet a kezdőképernyőn.


A kereső

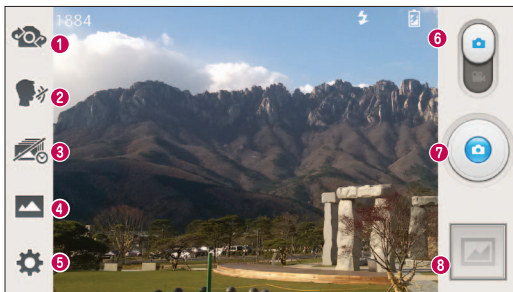











- 1 Kamera váltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- 2 Hangvezérelt fotózás** – Fénykép készítésekor a következő szavak valamelyikét mondjuk: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi vagy LG.
- 3 Pillanatfelvétel ideje** – Érintse meg ezt az ikont a hiányzó pillanat rögzítéséhez, a rekeszár megnyomása előtt.
- 4 Felvételi mód** – Válasszon a **Normál**, a **HDR**, a **Panoráma**, **Sorozat felvétel** vagy **Szépség felvétel**.
- 5 Beállítások** – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.
- 6 Mód** – Érintse meg és húzza le ezt az ikont a videó üzemmódra váltoáshoz.
- 7 Fényképezés**
- 8 Galéria** – Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és a tárolt fényképeket megtekintheti fényképezőgép üzemmódban is.

MEGJEGYZÉS: Fényképezés előtt ellenőrizze, hogy az objektív lencsége tiszta-e.

A speciális beállítások használata

A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot. A fényképezőgép beállításait a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

	Érintse meg, ha módosítani szeretné a kereső menüt.
	Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötétben készít fényképet.
	A fénykép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
	Adott pontra fókuszál.
	Kiválasztja a fénykép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.
	Megkeresi az aktuális környezethez megfelelő szín- és fénybeállításokat.
	Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.
	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	Művészi hatást kölcsönöz a képeknek.
	A rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.



Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS funkció aktív.



Kiválasztja a rekeszár hangját.




Válasszon tárhelyet a képek mentéséhez.

TIPP!





- Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehér egyensúly, színhatás, időzítő és látvány mód, az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.
- A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a fénykép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 A keresőképernyő közepén megjelenik a fókuszmező. Megérintheti a képernyő bármely részét, és az lesz a kép fókuszpontja.
- 4 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 5 A  megérintésével rögzítheti a fényképet.


A fénykép elkészítése után

A  megérintésével megtekintheti a legutóbb rögzített képet.

	Megérintésével a fényképet a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Új fénykép készítése azonnal.
	Megérintésével a képet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A fénykép törléséhez érintse meg.

TIPP! Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

Érintse meg a **Menü gombot**  az összes speciális opció megnyitásához.

Kép beállítás – Érintse meg a fénykép **Névjegy kép**, **Kezdőképernyő háttér** vagy **Zárolt képernyő háttérképe** való használatához.

Áthelyez – Érintse meg a fénykép áthelyezéséhez.

Másolás – Érintse meg a kiválasztott fénykép másik albumba való másolásához.

Átnevez – Érintse meg a kiválasztott fénykép nevének szerkesztéséhez.

Forgatás balra/jobbra – Forgatás balra vagy jobbra.

Kivág – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kivágni kívánt területet az ujjával.

Szerkeszt – Fénykép megtekintése és szerkesztése.

Diavetítés – Automatikusan sorban megjeleníti az aktuális mappa képeit.


Részletek – Információkat kaphat a tartalomról.

A mentett fényképek megtekintése

A mentett fényképekhez fényképezőgép módban férhet hozzá. Csak érintse meg a Galéria ikont , és megjelenik az Ön Galériája.

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz/kicsinyítéshez duplán érintse meg a képernyőt, vagy két ujjal húzza szét a képet (kicsinyítéshez közelítse az ujjait egymáshoz).

A kereső

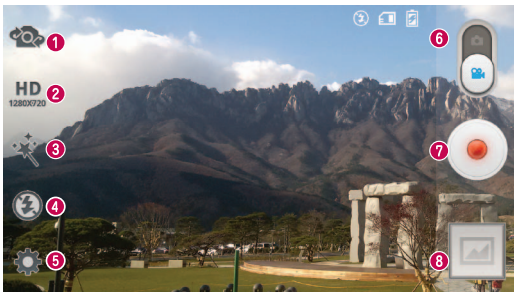







- 1 Kamera váltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- 2 Videóméret** – A rögzítendő videók méretének megadása (pixelben).
- 3 Élő effektus** – Az élő effektus többféle vizuális effektust biztosít videofelvétel közben.
- 4 Vaku** – Érintse meg a vaku **Be** vagy **Ki** állapotba kapcsolásához.
- 5 Beállítások** – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.
- 6 Üzem mód** – Érintse meg és húzza fel ezt az ikont a fényképezőgép üzemmódra váltáshoz.
- 7 Felvétel indítása**
- 8 Galéria** – Érintse meg az utójára rögzített videó megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához, és a tárolt videóit megtekintheti videó üzemmódban.

TIPP!



A videofelvétel elkészítésekor helyezze két ujját a képernyőre, és azokat egymáshoz közelítve vagy egymástól távolítva használhatja a zoom funkciót.

A speciális beállítások használata



Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.

	Érintse meg, ha módosítani szeretné a kereső menüt.
	Az objektívbe beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.
	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	Az új nézetben használt színtónus kiválasztása.
	Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához.
	Válasszon tárhelyet a videók mentéséhez.

Gyors videó készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és érintse meg a **Videó mód** gombot.
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A telefont a kezében tartva fordítsa úgy, hogy az objektív a rögzíteni kívánt téma felé nézzen.
- 4 A  egyszeri megérintése indítja a felvételt.
- 5 A kereső bal felső sarkában megjelenik a Rec felirat és az időzítő, amely a videó hosszát mutatja.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

TIPP!

-  – Érintse meg, ha képet kíván készíteni videofelvétel közben.
-  – Érintse meg a videofelvétel szüneteltetéséhez.

A videofelvétel elkészítése után

Érintse meg  gombot az utoljára rögzített videofelvétel megtekintéséhez.



Megérintésével a videót a **SmartShare** segítségével megoszthatja másokkal.



Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.



Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.



A videofelvétel törléséhez érintse meg.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

Az elmentett videók megtekintése


Érintse meg a keresőben a  >  gombot.

A hangerő beállítása video lejátszás közben



A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.

QuickMemo

Használja a **QuickMemo**, mellyel hívás közben egyszerűen és hatékonyan készíthet jegyzeteket egy elmentett képre vagy a telefon aktuális képernyőjére.

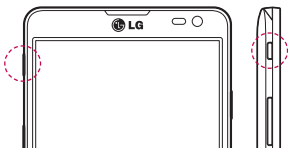

VAGY

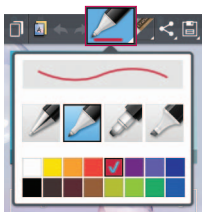

- 1 A QuickMemo képernyő megnyitáshoz nyomja meg a **Gyors Gombot** egy másodpercig annál a képernyőnél, amelyről felvételt akar készíteni.

VAGY

Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotost, majd érintse meg a  ikont.

- 2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típus**, **Szín**, **Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.

Funkció










- 3 Érintse meg  a lehetőséget a Szerkeszt menüben az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez.

MEGJEGYZÉS: A QuickMemo használatakor az ujjbeggyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

A QuickMemo opciók használata

A QuickMemo funkció használatakor egyszerűen alkalmazható a QuickMenu opció.


	Megérintésével a képernyőn tudja tartani az aktuális jegyzetet, és egyidejűleg használhatja a telefont is.
	A háttérképernyő használatának kiválasztása.
	Visszavonás vagy Megismétlés.
	A tolltípus és a szín kiválasztása.
	A készített jegyzet törlése.
	Megérintésével a jegyzetet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A jegyzet mentése az aktuális képernyővel a Galéria vagy Jegyzetfüzet helyre.

Az elmentett QuickMemo megtekintése


A **Jegyzetfüzet/Galéria** megérintése után válassza ki a QuickMemo albumot.

QuickTranslator

Egyszerűen irányítsa az okostelefon objektívjét arra az idegen nyelvű mondatra, amit le szeretne fordítani. Bármikor és bárhol hozzájuthat a fordításhoz, valós időben. Az offline fordításhoz további szótárakat vásárolhat a Google Play Store-ból.

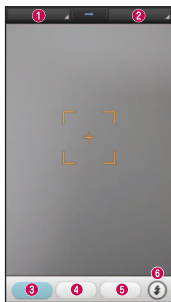

- 1 Forrásnyelv
- 2 Célnyelv.
- 3 Szó fordítása.
- 4 Mondat fordítása
- 5 Bekezdés fordítása
- 6 Vaku

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **QuickTranslator**.
- 2 Érintse meg: **Szó**, **Vonal** vagy **Bekezdés**.
- 3 Érintse meg és válassza ki a kívánt nyelvet.
- 4 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívét a lefordítani kívánt szöveg felé pár másodpercig.

MEGJEGYZÉS: Csupán egy szótár ingyenes. A többi kívánt szótárt meg kell vásárolnia. Válassza ki az alábbi listából azt a szótárt, amit díjmentesen kíván telepíteni.

MEGJEGYZÉS: Eltérő lehet a szövegfelismerési arány a lefordítani kívánt betűk mérete, típusa, színe, a fényerő és betű dőlésszöge függvényében.

QSlide

A **QSlide** átfedést alkalmazhat telefonja kijelzőjén, több ablak egyszerű megjelenítéséhez.



1		Érintse meg a QSlide funkcióból való kilépéshez és az egész ablakos megjelenítéshez való visszatéréshez.
2		Érintse meg az átlátszóság beállításához.
3		Érintse meg a QSlide funkció befejezéséhez.
4		Érintse meg a méret beállításához.


- 1 Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort > érintse meg a Qslide alkalmazást vagy a QSlide funkció által támogatott valamely funkció használata közben > érintse meg a gombot. A funkció egy kis ablak formájában folyamatosan látható a képernyőn.
- 2 Hívást indíthat, böngészhet az interneten vagy a telefon más funkcióját használhatja. A kis ablakot is használhatja és megérintheti, ha az átlátszó sáv nincs kitöltve



MEGJEGYZÉS: A QSlide egyszerre legfeljebb két ablak használatát támogatja.


QuickRemote(gyors távirányító)

A QuickRemote átalakítja telefonját egy univerzális távirányítóvá TV-hez, DVD lejátszóhoz és Blu Ray lejátszóhoz.

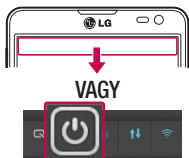

- 1 Érintse meg  > **Alkalmazások** fül
> **QuickRemote(gyors távirányító)**
> érintse meg: .

VAGY

Érintse meg és csúsztsa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a  > **Szerkeszt** elemet.

- 2 Válassza ki az eszköz típusát és márkáját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz(ök) konfigurálásához.

- 3 Érintse meg és csúsztsa lefelé az állapotsort és használja a QuickRemote funkciókat.

Funkció


Érintse meg a **Menü gombot** (☰) a **Készülék törlése, Szoba szerkesztés, Beállítások** és **Súgó** kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS: A QuickRemote ugyanúgy működik, ahogy a normál távirányítók infravörös (IR) jelei. Amikor a QuickRemote funkciót használja, ügyeljen, hogy ne takarja el a telefon tetején található érzékelőt. A típustól, a gyártótól vagy szervizállalattól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott.

Nagyítás és kicsinyítés

Az élő nagyítás és kicsinyítés funkció lehetővé teszi az éppen játszott videó egy részének nagyítását és kicsinyítését, ha azt szeretné, hogy az adott rész nagyobb vagy kisebb legyen.

1 A videó megtekintése közben mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és egymástól távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.

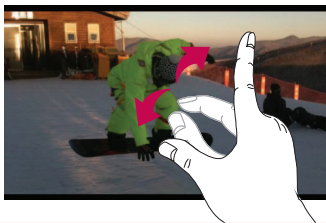

MEGJEGYZÉS:

- Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé a képernyőt a képernyő fényerejének beállításához.
- Videó lejátszása közben csúsztassa a képernyőt balra vagy jobbra vissza- vagy előretekéréshez.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.

VuTalk

A VuTalk segítségével notebook tartalmakat hozhat létre valós idejű, interaktív kézírással és megosztott érzelmi párbeszédekkel.

MEGJEGYZÉS:

- A VuTalk használatakor szolgáltatója további díjakat számíthat fel az adatforgalomért.
- A VuTalk használatához csatlakoztasson egy VuTalk alkalmazással ellátott eszközt.
- A VuTalk csak akkor használható, ha az adatkapcsolat rendelkezésre áll (a beszélgetés közben is).
- Ügyeljen rá, hogy a képernyőzár működésbe léphet, ha egy bizonyos ideig nincs bevitel.


A VuTalk regisztrálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg:  > 
- 2 Érintse meg  a elemet a felhasználási feltételek elfogadásához.
- A VuTalk szolgáltatás regisztrálása után a beállítások elvégzéséhez érintse meg: .

LG SmartWorld

Az LG SmartWorld olyan izgalmas tartalmakat – játékokat, alkalmazásokat, háttérképeket és csengőhangokat – kínál, amelyek révén az LG telefonok felhasználói egy gazdagabb „mobil élet” előnyeit élvezhetik.


Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Alkalmazások** fül > érintse meg a  ikont, és megnyílik a **LG SmartWorld**.
- 2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.

Funkció

3 Töltse le a kívánt tartalmat.

MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható ikon?

- 1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2 Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.
- 3 Futtass és telepítse a letöltött fájlt.
- 4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a  ikon megérintésével.

Az LG SmartWorld használata

- Vegyen részt a havonkénti LG SmartWorld promóciókban.



Tartalom keresése.



Tartalmak keresése kategóriánként (pl. játékok, oktatás, szórakozás stb.).



Letöltött/frissítendő tartalmak listája.






- Kipróbálhatja az egyszerű „**Menü**” gombokat, hogy gyorsan megtalálja, amit keres.
Alkalmazások Önnek – Javasolt tartalom az Ön korábbi választásai alapján.
Beállítások – Profil és a kijelző beállításai.
Belépés – Azonosító és jelszó beállítása.
- Egyéb funkciókat is kipróbálhat. (Tartalom részletei képernyő)

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.

On-Screen Phone

Az On-Screen Phone segítségével a számítógépen is megtekintheti a mobiltelefon képernyőjét USB vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

On-Screen Phone ikonok

	A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez, illetve a csatlakoztatás megszüntetése.
	Az On-Screen Phone beállításainak megváltoztatása.
	Kilépés az On-Screen Phone programból.
	Az On-Screen Phone ablak felnagyítása.
	Az On-Screen Phone ablak lekicsinyítése.

On-Screen Phone funkciók

- Valós idejű átvitel és vezérlés: a mobiltelefon képernyőjének megjelenítése és a telefon vezérlése, amikor a telefon csatlakozik a számítógéphez.
- Vezérlés az egérrel: a mobiltelefon vezérlése az egérrel. Így a számítógép képernyőjén kattinthat és másolhat át áthúzással fájlokat.
- Szövegbevitel a billentyűzettel: SMS-t írhat vagy jegyzetet készíthet a számítógép billentyűzetének segítségével.
- Fájltvitel (mobiltelefonról számítógépre): fájlok (pl. fényképek, videók, zene és Polaris Office fájlok) küldése a mobiltelefonról a számítógépre. Egyszerűen csak kattintson rá a számítógépre küldeni kívánt fájlra, majd a „Mentés számítógépre” lehetőségre.
- Fájltvitel (számítógépről mobiltelefonra): fájlok másolása a számítógépről a mobiltelefonra. Jelölje ki az átvinni kívánt fájlokat, és húzza át őket az On-Screen Phone ablakba. Az elküldött fájlokat a rendszer a belső SD-kártyán tárolja.

Funkció

- Valós idejű értesítések: Felugró üzenet értesít a bejövő hívásokról és a szöveges/multimédia üzenetek érkezéséről.

Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

- 1 Látogasson el az LG kezdőoldalra (www.lg.com), és válassza ki kívánt országot.
- 2 Letöltéshez lépjen a **Támogatás** > **Mobiltelefon-támogatás** elemre > válassza ki a típust (LG-D605) > kattintson az **OSP** (On-Screen Phone) elemre. Ezt követően telepítheti az On-Screen Phone programot a számítógépre.

Galéria

A multimédiaifájlokat a belső memóriába mentheti, hogy az összes multimédia fájlhoz könnyen hozzáférhessen. Ezzel az alkalmazással megtekintheti multimédia fájljait, pl. a képeket és a videókat.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**.

Nyissa meg a multimédia fájljait tartalmazó katalógussávok listáját.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékre telepített szoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, a fájl kódolási módjától függően.

Képek megtekintése.

A Galéria elindításával megjelenítheti az elérhető mappákat. Ha egy másik alkalmazás, pl. az Email, elment egy fényképet, a fájlt tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása. Válassza ki a megnyitni kívánt mappát.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelenítődnek meg a mappában. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

Nagyítás és kicsinyítés

Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Két ujját összehárva kicsinyíthet, vagy dupla érintéssel visszaléphet.

Videók lejátszása

A video fájlok előnézetében megjelenik a  ikon. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, és érintse meg a  ikont. A **Videók** alkalmazás elindul.



Fényképek szerkesztése

Fénykép megtekintésekor érintse meg a **Menü** gombot  speciális szerkesztési lehetőségek használatához.

- **Diavetítés:** az aktuális mappa képeinek diavetítését indítja el.

Képek törlése

Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:

- A mappában érintse meg a  ikont, és jelöléssel válassza ki a fotókat és videókat, majd érintse meg a **Töröl** gombot.
- Fotók és videók megtekintésekor érintse meg a  ikont.

Beállítás háttérképként

Fénykép megtekintésekor érintse meg: **Menü** gomb  > **Kép beállítása** elemet, és állítsa be a képet háttérképnek vagy rendelje hozzá az egyik partnerhez.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.










Videók

A telefonja beépített video lejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc videóját. A video lejátszó eléréséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Videók**.

Videó lejátszása

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Videók**.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.

	Érintse meg, ha szüneteltetni szeretné a videó lejátszását.
	Érintse meg a lejátszás folytatásához.
	Érintse meg a 10 másodperccel való előretekéréshez.
	Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekéréshez.
	Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
	Érintse meg a video képernyő képarányának átállításához.
	Érintse meg a QSlide funkció megnyitásához.
	Megérintésével a videót a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Érintse meg a videoképernyő lezárásához.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő videó nézés közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik videót. Megjelennek a **Megoszt**, **Sorrend**, **Töröl** és **Részletek** lehetőségek.

Zene

A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.

Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz

Először másoljon zenefájlokat a telefonra:

- Zene átvitele a Médiaszinkronizálás (MTP) lehetőséggel.
- Vezeték nélküli letöltés internetről.
- A telefon szinkronizálása számítógéppel.
- Fájlok fogadása Bluetooth segítségével.

Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel

- 1 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. Telefonja mint egy másik meghajtó fog megjelenni a számítógépen. A megtekintéshez kattintson a meghajtóra. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
- 3 Ha befejezte a fájl átvitelét, húzza le az állapotsorra, és érintse meg az **USB csatlakoztatás > Csak töltés** elemet. Most már biztonságosan eltávolíthatja az eszközt.

Zeneszám lejátszása

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.












Érintse meg a YouTube fájlok keresésének elindításához



Megérintésével a zenét a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.



Megérintve beállíthatja a keverés módot

	Megérintve beállíthatja az ismétlő módot
	Érintse meg a videó hangerejének beállításához
	Érintse meg, ha szüneteltetni szeretné a lejátszást
	Érintse meg a lejátszás folytatásához
	Érintse az album vagy a lejátszási lista következő zeneszámának átugrásához
	Érintse meg a zeneszám elejére való ugráshoz. Érintse meg a kétszer az előző zeneszámra ugráshoz
	Érintse meg a kedvencek beállításához
	Megérintve megtekintheti a jelenlegi lejátszási listát
	Megérintésével beállíthatja a virtuális hangeffektust fejhallgató csatlakoztatásakor

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő lehetőségek: **Lejátsz**, **Lejátszási listához ad**, **Megoszt**, **Beállítás csengőhangként**, **Töröl**, **Részletek** és **Keresés**.

MEGJEGYZÉS:



- A készüléksoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.


MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények szabályozása alatt állhat.

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia.



Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Az ébresztés beállítása



- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Ébresztés/Óra** > .
- 2 Az ébresztés beállítása után a telefon jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
- 3 Állítsa be a következőket: **Ismétlés**, **Késleltetés időtartama**, **Rezgés**, **Ébresztés hangja**, **Ébresztés hangja**, **Automatikus alkalmazásindító**, **Puzzle lezárás** és **Jegyzet**. Érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához érintse meg a **Menü** gombot , és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

A számológép használata

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Számológép**.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz húzza balra, majd válasszon a sin, cos, tan, log stb. lehetőségek közül.
- 5 Az előzmények ellenőrzéséhez érintse meg a  ikont.

Új esemény felvétele a naptárba

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Naptár**.
- 2 A képernyőn a naptár különböző nézettypusait (Nap, Hét, Hónap, Napirend) tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a dátumot, amikorra eseményt kíván megadni, és érintse meg a  jelet.


Kellékek

- 1 Érintse meg a **Név** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 5 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 6 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
- 7 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
- 8 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba.

Hangrögzítő

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg  > az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Diktafon** lehetőséget.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  ikont.
- 3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  elemet.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg a  ikont, hogy hozzáférjen az albumhoz. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket. Előfordulhat, hogy a felvétel rendelkezésre álló ideje eltér a tényleges felvételi időtől.

Hangfelvétel küldése

- 1 A felvétel befejezése után a  gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt..
- 2 Válasszon a következő lehetőségek közül: **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Jegyzet**, **SmartShare Beam** vagy **Üzenet**. Az **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Jegyzet** vagy **Üzenet** lehetőséget kiválasztva a hangfelvétel csatolva lesz az üzenethez. Ezután a szokásos módon megírhatja és elküldheti az üzenetet.

FM-rádió

A készülék rendelkezik egy beépített FM-rádióval, amelyen megkeresheti kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.


Feladatkezelő

A Feladatkezelő funkcióval az alkalmazások kezelésére nyílik lehetőség. Egyszerűen ellenőrizheti a futó alkalmazások számát, illetve ki is kapcsolhat bizonyos alkalmazásokat.

Feladatok

Ez a feladat szinkronizálható az MS Exchange fiókkal. Létrehozhat egy feladatot, módosíthatja és törölheti az MS outlook vagy az MS Office Outlook Web Access alkalmazásban.

Az MS Exchange szinkronizálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 2 Érintse meg: **Fiókok és szinkronizálás** > **FIÓK HOZZÁADÁSA**.
- 3 Érintse meg a **Microsoft Exchange** elemet, majd hozzon létre e-mail címet és jelszót hozzá.
- 4 Ellenőrizze, hogy bejelölte-e a Feladat szinkronizálása pontot.

Polaris Viewer 4

A Polaris Viewer olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Polaris Viewer 4**.

Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltypust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Office alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képes.

LG Backup

Az okostelefon adatainak biztonsági mentése és visszaállítása

Ajánlott rendszeresen biztonsági mentést készíteni és tárolni a belső tárhelyen, különösen a szoftverek frissítése előtt. Ha biztonsági mentést készít és tárol a memóriában, helyreállíthatja az okostelefon adatait annak elvesztése, ellopása, illetve előre nem látható esemény miatti meghibásodása esetén.

A Biztonsági mentés támogatott az LG okostelefonok, egyéb szoftververziók, illetve operációs rendszerek közt. Így új LG okostelefon vásárlása esetén biztonsági mentést készíthet a jelenlegi okostelefonján lévő adatokról az új telefonjára.

Ha a **LG Backup** alkalmazás előre telepítve van az okostelefonra, készülékének legtöbb adata menthető és visszaállítható, így például az **LG Kezdőképernyő**, **Személyes adatok**, **LG alkalmazások**, **Beállítások** és **Letöltött alkalmazások**. Ennek az alkalmazással lehetősége van az alábbiakra:

- Az okostelefon adatainak kézi biztonsági mentése.
- Az okostelefonon lévő adatok automatikus biztonsági mentésének ütemezése.


- Az okostelefonon lévő adatok visszaállítása.

MEGJEGYZÉS: Ne feledje, hogy a biztonsági mentés funkció nem támogatja a felhasználói adatok és a médiaadatok (kép/videó/zene) biztonsági mentését. Ezeknek a fájloknak a biztonsági mentését a Média szinkronizálás (MTP) segítségével végezze. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez USB kábellel, és érintse meg: Média szinkronizálás (MTP).

FIGYELMEZTETÉS


Mindig legyen az akkumulátor teljesen feltöltve, megelőzendő a biztonsági mentés vagy a helyreállítás ideje alatti, alacsony akkufeszültség miatti váratlan kikapcsolást.

Az okostelefon adatainak biztonsági mentése

- 1 Érintse meg  > **Alkalmazások** fül > **LG Backup** > **Kézi biztonsági mentés** > **Belső tárhely** vagy **SD kártya**.
- 2 Érintse meg az **Új biztonsági mentés** elemet a biztonsági mentés nevének megadásához, majd válassza a **Következő** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az elem mellett, amelyről biztonsági mentést kíván készíteni, majd a biztonsági mentéshez válassza a **Biztonsági mentés** lehetőséget.
- 4 Ha minden kiválasztott fájl biztonsági mentése elkészült, a **Biztonsági mentés kész** üzenet jelenik meg.

Automatikus biztonsági mentés ütemezése

Az okostelefonon lévő adatok automatikus biztonsági mentését programozhatja is az ütemezési beállítások szerint. Ehhez kövesse a következő lépéseket:


- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **LG Backup** > **Automatikus biztonsági mentés** .
- 2 A Biztonsági mentés helye képernyőn érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD kártya** elemet.

Kellékek

- 3 Adjon meg egy nevet a biztonsági mentés fájljához, majd válassza a **Következő** elemet.
- 4 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az adatok mellett, amelyekről biztonsági mentést kíván készíteni, majd a biztonsági mentéshez válassza a **Következő** lehetőséget.
- 5 A listáról válassza ki, milyen gyakran szeretne biztonsági másolatot készíteni a készülék adatairól és beállításairól, majd az ütemezés befejezéséhez válassza a **Kész** lehetőséget.

Az okostelefon adatainak visszaállítása


MEGJEGYZÉS: A biztonsági mentés visszaállítása előtt az okostelefonon tárolt összes fájl törlődik.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **LG Backup** > **Visszaállítás**.
- 2 A **Visszaállítás** képernyőn válassza ki a biztonsági mentés azon fájlját, amely tartalmazza a helyreállítani kívánt adatokat.
- 3 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az elem mellett, amelyet vissza kíván állítani, majd a telefon visszaállításához válassza a **Visszaállítás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy telefonjának adatait a biztonsági mentés tartalma felülírja.

- 4 Ha a biztonsági mentés titkosított fájl, adja meg a titkosításhoz beállított jelszót.
- 5 Ha minden kiválasztott fájl biztonsági mentése elkészült, a telefon automatikusan újraindul.

MEGJEGYZÉS: További védelemként a biztonsági mentés titkosításához beállíthatja a Titkosítás engedélyezése opciót.

Érintse meg a  elemet a **Biztonsági mentés** képernyőn, majd adjon meg egy jelszót és emlékeztető kérdést, ha esetleg elfelejtené a jelszót. Miután beállított egy jelszót, minden egyes alkalommal meg kell adnia azt, amikor biztonsági mentést/visszaállítást kíván végezni.

Google+

Az alkalmazással tarthat folyamatos kapcsolatot a Google közösségi hálózati szolgáltatásának segítségével.

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Google+**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Hangalapú keresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Hangalapú keresés**.
- 2 Mondja ki a kulcsszót vagy szókapcsolatot, amikor a **Most beszéljen** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Letöltések**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Az internet

Böngésző

Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és bármilyen érdeklődési körrel.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Böngésző**.

Az internetes állapotosáv használata

Érintse meg és tartsa az ujját az internetes állapotosávon, majd húzza felfelé az ujjával a megnyitásához.



Érintse meg a gombot az oldalon történő visszalépéshez.



Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.



Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.



Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.





Érintse meg a könyvjelzők megnyitásához.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg az **Ugrás** elemet.

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg:  → 

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címezőt, érintse meg a  jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel megjelöléséhez érintse meg:  > **Mentsd a könyvjelzők közé** > OK.

Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a  jelet, és válasszon.

Előzmények


Érintse meg az  > **Előzmények** elemet a weboldal megnyitását a nemrégiben megtekintett oldalak listájából. Az előzményeket törölheti, ha megérinti a **Menü**  → gombot és a **Összes előzmény törlése** elemet.

Felugró böngésző használata

Ezzel a funkcióval kapcsolódhat az internethez úgy, hogy az aktuális alkalmazást nem kell bezárnia.

Tartalom, például névjegy vagy webcímekeket tartalmazó jegyzetek megtekintésekor válassza ki a webcímet, majd érintse meg a Felugró böngésző elemet a felugró böngésző megnyitásához. Érintéssel és húzással mozgassa át a böngészőt egy másik helyre.

Ha teljes képernyőn kívánja megjeleníteni a böngészőt, érintse meg a  jelet.

A böngésző bezárásához érintse meg a  jelet.

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Chrome**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

Oldal megnyitása

Új oldal, új lap megnyitásához érintse meg:  →  **Új lap**.

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Szinkronizálás más eszközökkel

Szinkronizálja a nyitott lapokat és könyvjelzőket a Chrome böngészővel más eszközökön való használatra akkor, amikor azonos Google fiókkal van bejelentkezve.

Más eszközökön nyitott oldalak megtekintéséhez érintse meg: **Menü gomb**  →

Egyéb eszközök

Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők hozzáadásához érintse meg a  jelet.

A Beállítások menü megnyitása

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** lehetőséget.
vagy
A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Rendszerbeállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a beállítási kategóriát, és jelöljön ki egy beállítást.

VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK


Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Beállíthat mobil hálózatokat és átkapcsolhat repülési módba.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva, melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: érintse meg az **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** >  > **Speciális** > **MAC cím** lehetőséget.

< Bluetooth >

Kapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót be- vagy ki, a Bluetooth használatához.

< Mobil adat >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítása.

< Hívás beállítások >

Konfigurálja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányt és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

Beállítások

Fix hívószám – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Bejövő hívás előugró ablaka – Kamera és videók használata közben a bejövő hívás előugró ablakának megjelenítése.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: **Hívások elutasítása üzemmód** vagy **Elutasítási lista**.

Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor érkekezellet közben kell egy hívást elutasítania.

Kapcsolatjelző vibrálás – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.

Adatvédelem-őrző – Bejövő hívásnál elrejtí a hívó fél nevét és telefonszámát.

Hívás megszakítása bekapcsológombbal – Megszakíthatja a kapcsolatot.

Hívásátirányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

Híváskorlátozás – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

Hívás időtartama – Az Utolsó hívás, az Összes hívás, a Tárcsázott hívások és a Fogadott hívások időtartamának megtekintése.

További beállítások – A következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).

< Megosztás és csatlakoztatás >

NFC – Lehetővé teszi az adatok olvasását egy NFC címkéről, vagy a tartalomcserét egy másik NFC-kompatibilis készülékről mindössze a telefon hozzáértésével. Az NFC használatához a mobiltelefonnak és az NFC funkciónak bekapcsolva kell lennie.

NFC be-/kikapcsolása: A Kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési panelt lefelé, majd az NFC ikonnal kapcsolja be az NFC funkciót.

Direct/Android Beam: Lehetővé teszi a tartalom egyszerű megosztását egy másik NFC-kompatibilis készülékkel. A két készülék egymáshoz tartásával (általában a készülékek hátuljának kell közel kerülniük egymáshoz), majd a képernyő megérintésével megoszthatók az olyan tartalmak, mint a névjegyek, a honlapcímek, a képek vagy a videók.

SmartShare Beam – Lehetővé teszi LG telefonok fájljainak fogadását.

Fájlhálózat – Lehetővé teszi mappák megosztását más készülékekkel, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

< Internetmegosztás és Hálózatok >

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

Hordozható Wi-Fi hotspot – Segítségével megoszthatja mobil hálózatát Wi-Fi rendszerben, és megadhatja a hordozható Wi-Fi hotspot beállításait.

Bluetooth megosztás – Beállíthatja a telefonján, hogy megosztja-e az internetkapcsolatot vagy sem.

VPN – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

MEGJEGYZÉS: Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN-kódot vagy jelszót.

ESZKÖZ

< Hang >

Csendes idő – A személyes időpontra való hatékony összpontosítás érdekében kikapcsolja az értesítést, beleértve a hívást és az üzenetet is.

Hang profilok – Válasszon a Hang, Csak rezgő vagy Néma opciók közül.

Hangerő – Beállítható a Telefon csengőhang, az Értesítési hang, az Érintési visszajelzés és rendszer, a Zene, a videó, a játékok és egyéb médiák hangereje.

Csengőhang rezgéssel – Rezgés híváskor és értesítés esetén.

Telefon csengőhang – alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.

Értesítési hang – Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása.

Gyengéd rezgés – Fokozatosan erősödő rezgés a jelenleg beállított erősségig.

Rezgés erőssége – A rezgés erősségének beállítása hívásokhoz, értesítésekhez és érintés-visszajelzésekhez.

Bejövő hívás rezgése – Kiválaszthatja a rezgés típusát a bejövő hívásoknál.

Tárcsázó felület érintéshangjelzései – Dallamok lejátszása tárcsázásakor, a tárcsázó gombok használata esetén.

Érintési hangok – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

Képernyőzárolási hangok – Hang lejátszása a képernyőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

Rezgés érintésre – Lehetővé teszi a telefon rezgésének beállítását a képernyő megérintésére.

< Kijelző >

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása.

Képernyő idő – Állítsa be a képernyő-világítás várakozási idejét.

Képernyő auto fordítása – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

Betű típus – A kijelző betűtípusának módosítása.

Betűméret – A kijelzőn megjelenő betűk méretének módosítása.

Előlapi gomb világítás – Az előlapi gomb világítás időtartamának beállítása.

Mozgásérzékelő kalibrálása – Lehetőséget ad az érzékelő dőlési és sebességi pontosságának javítására.

< Kezdőképernyő >

Állítsa be a következőket: **Téma, Kijelző effekt** vagy **Háttérkép**. Válassza ki az opciót a **Képernyők körkörös görgetése** és a **Kezdőlap mentés és helyreállítás** elemek beállításához.

< Képernyő zárolása >

Válassza ki a képernyőzárat – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. A **Semmi, Húzza, Arcfelismerő zárkioldó, Feloldási minta, PIN** vagy **Jelszó** beállítása.

Ha engedélyezte a képernyőzár-feloldási minta típusát, akkor a telefon bekapcsolásakor vagy a képernyő felébresztésekor a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

Háttérkép – A zárolt képernyő háttérképének kiválasztása a Galériából vagy a Háttérkép galériából.

Óra és Parancsikon – Az órák és parancsikonok testreszabása a zárolt képernyőn.

Képernyő effektus – Képernyő effektus kiválasztása.

Tulajdonosi info – Zárolt képernyőn mutatja a tulajdonosi információkat.

Időzítő zár – A lezárás idejének beállítása a képernyő időtúllépése után.

A bekapcsoló gomb azonnal lezár – A Be-/kikapcsolás gomb megnyomásakor aktiválja a képernyőzár.

Rezgés érintésre – A telefon képernyőjének érintésére történő rezgésének beállítása.

<Egykezes művelet>

Nyomja meg a nyilat, hogy az egy kézzel történő működtetés megkönnyítése érdekében a képernyő bal vagy jobb oldalára igazítsa a számbillentyűzetet, az LG billentyűzetet, az Üzenet képernyőt vagy a képernyőzár.

< Tárolás >

BELSŐ TÁRHELY – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

SD KÁRTYA – Az SD kártya tárhely-kapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az SD kártya eltávolítása menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról, törölje az SD kártyát.

< Akkumulátor >

Energiatakarékosság – Kezelheti az akkumulátort, és ellenőrizheti az energiatakarékossági elemeket. Ellenőrizheti az akkumulátor-használatot is.

< Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

SZEMÉLYES

< Fiókok és szinkronizálás >

Az alkalmazások számára a háttérben adatszinkronizálás végzésének engedélyezése, akár használja őket, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Hozzáférés a tartózkodási helyhez >

Hozzáférés a tartózkodási helyemhez – A Google helymeghatározó szolgáltatás kiválasztása esetén a telefon a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével meghatározza a hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

GPS műholdak – Ha kiválasztja a GPS műholdak használata opciót, a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

Wi-Fi és mobilhálózati helymeghatározás – Lehetővé teszi, hogy az alkalmazások Wi-Fi és mobil forrásból származó adatokat használjanak az Ön tartózkodási helyének közelítő meghatározásához.

< Biztonság >

SIM kártyazár beállítások – SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM PIN-kódjának megváltoztatása.

Bevitelkor látható jelszó – Az elrejtett jelszó éppen megadott karakterének megjelenítése.

Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források – az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

Telepítés a tárolóból – A titkosított tanúsítványok telepítése.

Tanúsítványok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

< Nyelv és bevitel >

A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Biztonsági mentés és visszaállítás >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

Biztonsági mentés az adatokról – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

Felhasználó fiók biztonsági mentése – Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.

Auto visszaállítás – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

RENDSZER

< Gyors Gomb >

Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyekhez a Gyors Gomb használatával hozzá szeretne férni.

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Kisegítő lehetőségek >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: Kiválasztásához további beépülő modulokra van szükség.

< PC csatlakozás >

USB kapcsolat típusa – Beállíthatja a kívánt módot **Csak töltés**, **Média szinkronizálás (MTP)**, **Internetmegosztás USB-n**, **LG szoftver** vagy **Kamera (PTP)**.

Kapcsolatkérés – USB kapcsolati mód kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.

Súgó – USB csatlakozási súgó.

PC Suite – Jelölje ki ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztül használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot a VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK beállításban.

On-Screen Phone – Képernyő megjelenítése és telefon vezérlése számítógépről, USB, Bluetooth vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

Súgó – LG szoftverek súgója.

<Fejlesztő opciók>

Ne feledje, hogy a fejlesztő opciók bekapcsolása a készülék szokatlan viselkedését eredményezheti. A fejlesztő opciók használata csak gyakorlott felhasználóknak ajánlott.

< A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:

- A médiatartalmak (zene, film, kép) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépén.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékéről.
- Jegyzetek biztonsági mentése, létrehozása és szerkesztése a készüléken.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC szoftver használatát.

Az „LG PC Suite” PC szoftver telepítése

Az „LG PC Suite” PC szoftver letölthető az LG weboldaláról.

- 1** Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2** Lépjen a **Támogatás > MOBIL TÁMOGATÁS > LG mobiltelefon** menüponthoz, és válassza ki a modellt,
vagy
menjen a **Támogatás > Mobiltelefon** elemre, és válassza ki a modellt.
- 3** Kattintson a **PC SZINKRONIZÁLÁS** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb.

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához; ez az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

A készülék szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
- 2 A megjelenő **USB kapcsolat típusa** listán válassza ki az **LG szoftver** lehetőséget.
- 3 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 4 A kiválasztáshoz kattintson a **Személyes adatok** opcióra.
- 5 A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

MEGJEGYZÉS: A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

- 1 Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.
- 2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 3 A felső menüben válassza ki az **Eszköz > Importálás eszköze > Névjegyek importálása** elemet.
- 4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az importálandó fájlt.
- 5 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Explorer.
- 6 Válassza ki a Windows Explorer-be importálandó névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyit** opcióra.
- 7 Kattintson az **OK** gombra.
- 8 Megjelenik egy **Mezőléképezés** előugró ablak a készüléken lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.
- 9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
- 10 Kattintson az **OK** gombra.

A telefonszoftver frissítése

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp>→ honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

A telefonszoftver frissítése

MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok – beleértve Google és egyéb fiókjaival kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országoként változhat.

A Használati útmutatóról

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régiónként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a regisztráció módosításából, a regisztrációs beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer tesztelésének bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való eltávolítása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetőek el, pl.üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülés érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

A Használati útmutatóról

Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

DivX HD

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális video formátum. A telefon hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX video lejátszó készülék. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a www.divx.com honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. HD 720p DivX® videó lejátszására, extrákkal.

A DivX®, DivX Certified® és valamennyi kapcsolódó embléma a Rovi Corporation és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A Dolby és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver


A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. (Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Utazó adapter




Sztereó fejhallgató



Rövid használati útmutató



Adatkábel



Akkumulátor



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a SIM kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki a Micro USIM kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.



Kérdések és válaszok


Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth Bluetooth Készülékek	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audio eszközt, például sztereó/mono fülhallgatót csatlakoztathat, valamint képeket, videókat, névjegyeket stb. oszthat meg a Galéria/Névjegyek menüben. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat.
Bluetooth Bluetooth Fejhallgató	Ha a Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van, hallgathatok zenét a 3,5 mm-es vezetékkel felszerelt fejhallgatón?	Ha Bluetooth fejhallgatót csatlakoztatott, minden rendszerhang lejátszása a fejhallgatón keresztül történik. Ha ezután vezetékes headsetet csatlakoztat, akkor minden rendszerhang ezen keresztül kerül lejátszásra. A lejátszás tehát az utoljára csatlakoztatott eszközön keresztül történik.
Adatok Névjegyek Biztonsági mentés	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
Adatok Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<p>Adatok Szinkronizálás</p>	<p>Lehetséges-e az összes e-mail mappa szinkronizálására?</p>	<p>A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a Menü Key  gombot, és válassza a Mappák elemet a mappa kijelöléséhez.</p>
<p>Google™ szolgáltatás Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba</p>	<p>Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?</p>	<p>A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.</p>
<p>Google™ szolgáltatás Google fiók</p>	<p>Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?</p>	<p>Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.</p>
<p>Telefon funkció E-mail</p>	<p>Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?</p>	<p>Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.</p>
<p>Telefon funkció Csengőhang</p>	<p>A csengőhangként beállítható MP3 fájlokra vonatkozik-e valamilyen méretkorlátozás?</p>	<p>Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.</p>
<p>Telefon funkció Kézbesítés ideje</p>	<p>Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom ezt?</p>	<p>Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.</p>

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Navigáció	Telepíthetők másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	Az Android Market™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható.
Telefon funkció Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.
Telefon funkció Várakoztatás és szüneteltetés	Menthetőek névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	Ha névjegyet Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni. Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal: 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Hívások ikont  . 2. Tárcsázza a számot, majd érintse meg a Menü gombot  . 3. Érintse meg a " ' ; beillesztése " vagy a " ;' hozzáadása elemet.
Telefon funkció Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Képernyő zárolása. 3. Érintse meg: Válassza ki a képernyőzárát > Feloldási minta. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató a feloldási minta létrehozásának módjáról. 4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajzolja le ismét a minta megerősítéséhez. <p>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések</p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN kódját, használhatja ezt a feloldási mintához)</p>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Mi a teendő, ha elfelejtettem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?	Ha elfelejtette a mintát: Ha bejelentkezett a Google fiókjába, és 5 alkalommal sem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva visszaállítást kell végrehajtania. Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.
Telefon funkció Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.
Telefon funkció Nyelvtámogatás	Megváltoztatható a nyelv?	A telefon többnyelvű módban is használható. A nyelv megváltoztatása: 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot,  majd érintse meg a Rendszerbeállítások elemet. 2. Érintse meg: Nyelv és bevitel > Válasszon nyelvet . 3. Érintse meg a kívánt nyelvet.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatonként különböző. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.
Telefon funkció A képernyő időtúllépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Kijelző. 3. A Kijelző beállítás alatt érintse meg a Képernyő idő elemet. 4. Érintse meg a kívánt kikapcsolási időt.
Telefon funkció Wi-Fi és mobilhálózat	Ha mind a Wi-Fi, mind a mobilhálózat elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	<p>Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést.</p> <p>Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.</p>
Telefon funkció Kezdőképernyő	Törölhetők-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az ikonon, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő felső részének közepén. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot [☰]. 2. Érintse meg: Alkalmazás beállítások > LETÖLTVE. 3. Érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg az Eltávolítás opciót.
Telefon funkció Töltő	Tölthető a telefon USB-adatkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.
Telefon funkció Ébresztés	Használhatom a zenefájlok az ébresztőmhöz?	<p>Igen. A zenefájl csengőhangként való mentését követően az használható az ébresztőhangként is.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg, és tartsa ujjait az egyik könyvtárlistában lévő dalon. A megnyíló menüben érintse meg a Beállítás csengőhangként opciót. 2. Az ébresztőóra beállítási képernyőjén válassza ki a dalt csengőhangként.
Telefon funkció Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható.
Helyreállítás Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a durva visszaállítás (gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

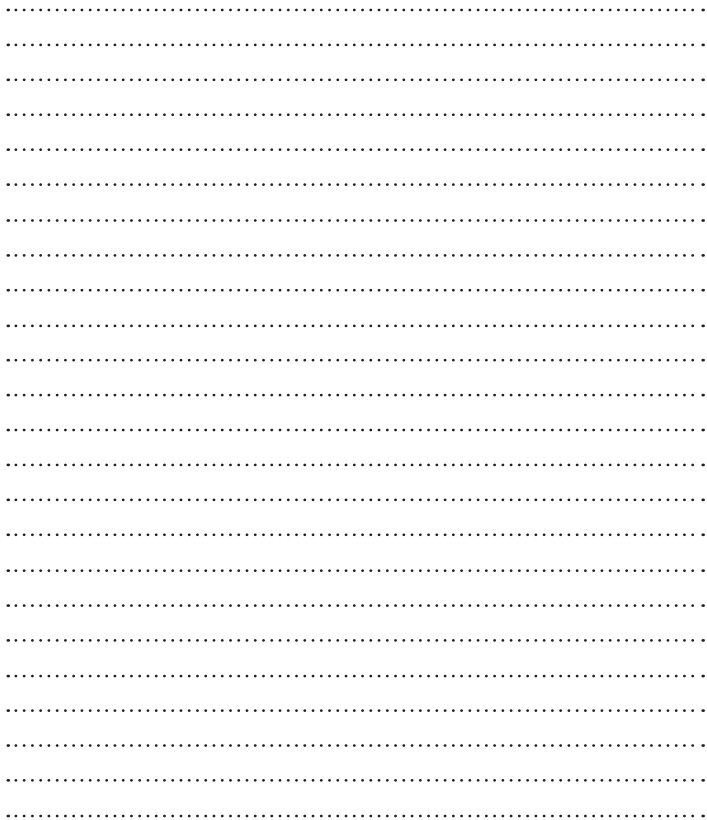



Korisnički priručnik

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

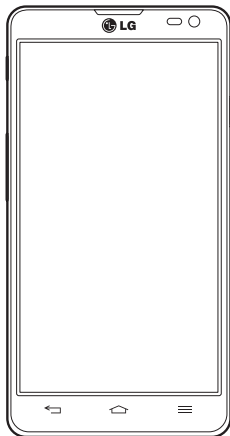

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	5
Važna obavijest.....	14
Osnovne informacije o telefonu	20
Pregled telefona	20
Umetanje SIM kartice i baterije	22
Punjenje telefona	24
Korištenje memorijske kartice.....	25
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....	26
Vaš početni zaslon.....	28
Brze tipke	28
Početni zaslon	29
Prilagođavanje početnog zaslona	29
Povratak na nedavno korištene aplikacije	30
Obavijesti	30
Za obavijesti i postavke povucite prema dolje	31
Brze postavke.....	31
Ikone indikatora na statusnoj traci.....	32
Zaslonska tipkovnica	34
Unos slova s dijakritičkim znakovima.....	34
Postavljanje Google računa.....	35
Povezivanje s mrežom i uređajima	36
Wi-Fi	36
Povezivanje s Wi-Fi mrežama	36
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom	36
Bluetooth.....	37
Dijeljenje podatkovne veze telefona	38
Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare ..	40
Korištenje aplikacije SmartShare.....	41
Veze s računalom putem USB kabela.....	43
Pozivi.....	45
Upućivanje poziva.....	45
Pozivanje kontakata iz imenika	45
Odgovaranje ili odbijanje poziva	45
Podešavanje glasnoće tijekom razgovora	46
Upućivanje drugog poziva	46
Pregled popisa poziva.....	46
Postavke poziva.....	47
Kontakti.....	48
Traženje kontakta	48
Dodavanje novog kontakta.....	48
Omiljeni kontakti.....	48
Stvaranje grupe	49
Poruke	50
Slanje poruke	50
Poruke u nizu	51
Promjena postavki poruka	51
E-pošta.....	52
Upravljanje računom e-pošte	52
Rad s mapama računa.....	52
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....	53

Fotoaparati.....	54	Značajke opcije On-Screen Phone	70
Osnovne informacije o tražilu	54	Postupak instaliranja značajke On-Screen	
Korištenje naprednih postavki	55	Phone na računalo.....	71
Brzo snimanje fotografije	56	Multimedija	72
Nakon snimanja fotografije	57	Galerija.....	72
Pregledavanje spremljenih fotografija	58	Pregled slika.....	72
Video kamera	59	Reprodukcija videozapisa	73
Osnovne informacije o tražilu	59	Uređivanje fotografija	73
Korištenje naprednih postavki	60	Brisanje slika	73
Brzo snimanje videozapisa.....	60	Postavljanje pozadine.....	73
Nakon snimanja videozapisa.....	61	Video player.....	73
Pregledavanje spremljenih videozapisa..	61	Reprodukcija videozapisa	74
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja		Glazba	74
videozapisa	61	Dodavanje glazbenih datoteka na	
Funkcija	62	telefon	74
QuickMemo	62	Prijenos glazbe putem opcije	
Upotreba opcija QuickMemo	63	Sinkronizacija medija (MTP).....	75
Pregled spremljene QuickMemo stavke ..	63	Reprodukcija pjesme.....	75
QuickTranslator	64	Uslužne značajke.....	77
QSlide.....	65	Postavljanje alarma	77
QuickRemote	66	Korištenje kalkulatora	77
Zumiranje uživo	67	Dodavanje događaja u kalendar	77
VuTalk	68	Snimač glasa.....	78
Registracija aplikacije VuTalk	68	Snimanje zvuka ili glasa	78
LG SmartWorld	68	Slanje glasovnog zapisa	78
Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s		FM radio	78
telefona.....	68	Upravitelj zadacima	79
Korištenje aplikacije LG SmartWorld	69	Zadaci	79
On-Screen Phone	70	Polaris Viewer 4	79
On-Screen Phone ikone	70	LG Backup	80

Sadržaj

Informacije o sigurnosnom kopiranju i ponovnom učitavanju podataka pametnog telefona.....	80
Sigurnosno kopiranje podataka pametnog telefona.....	81
Unos automatskih sigurnosnih kopiranja u kalendar.....	81
Ponovno učitavanje podataka pametnog telefona.....	81
Google+	82
Glas. pretraživanje	82
Preuzeto	83
Web	84
Web preglednik	84
Upotreba alatne trake za web	84
Pregled web-stranica	84
Otvaranje stranice.....	85
Glasovno pretraživanje weba	85
Oznake	85
Prethodne stranice.....	85
Korištenje skočnog preglednika	85
Chrome	86
Pregled web-stranica	86
Otvaranje stranice.....	86
Sinkronizacija s drugim uređajima.....	86
Postavke	87
Pristup izborniku Postavke.....	87
WIRELESS & MREŽE	87
UREDAJ	89
OSOBN	92
SUSTAV	93
Računalni softver (LG PC Suite)	95
Ažuriranje softvera telefona	98
Ažuriranje softvera telefona	98
O korisničkom priručniku	100
O korisničkom priručniku	100
Trgovački znakovi	101
DivX HD	101
Dolby Digital Plus.....	101
DODATNA OPREMA	102
Rješavanje problema	103
Često postavljana pitanja	107

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka.

Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-D605 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana za korištenje na uhu je 0,473 W/kg (10g), a za nošenje na tijelu 0,463 W/kg (10g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda



UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.

- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvođača unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0°C do 40°C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-D605** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju EU izjave o sukladnosti možete pronaći na **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1** Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekržižene kante za otpatke, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2** Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3** Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4** Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5** Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest


Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primiti poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREDAJ.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.


2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:


- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **0 telefonu** u kategoriji **SUSTAV** > **Baterija**.

Status baterije (punjenje ili pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **0 telefonu** u kategoriji **SUSTAV** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslون prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava



UPOZORENJE


Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.



UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Zaključani zaslon** u kategoriji UREĐAJ > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Uzorak**. Time će se otvoriti zaslon koji vas vodi kroz gestu za otključavanje zaslona. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.



UPOZORENJE

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti uzorak za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

< Ako ste zaboravili uzorak >

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, pritisnite gumb **Zaboravljen uzorak?** na dnu zaslona. Nakon toga trebate se prijaviti na svoj Google račun ili unijeti rezervni PIN koji ste unijeli tijekom izrade uzorka za zaključavanje.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste zaboravili rezervni PIN, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

< Ako ste zaboravili PIN ili lozinku >

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani.

NAPOMENA: Ako se niste prijavili koristeći Google račun i zaboravili ste uzorak otključavanja, morat ćete unijeti svoj rezervni PIN.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako se vaš telefon ne povrati u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

- 1 Isključite telefon.
- 2 Pritisnite i držite pritisnutom **tipku za napajanje/zaključavanje + tipku za smanjenje glasnoće**.
- 3 Nakon što se na zaslonu prikaže LG logotip, otpustite sve tipke.
- 4 Nakon nekoliko sekundi, telefon će vam omogućiti odabir funkcije vraćanja na tvorničke postavke u uslužnom programu za vraćanje sustava Android.
- 5 Pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** i telefon će se vratiti na tvorničke postavke. Želite li odustati, pritisnite bilo koju drugu tipku.



UPOZORENJE


Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.



6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.


Važna obavijest

Postupak zaustavljanja aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREĐAJ > **POKRENUTO**.
- 2 Pomaknite se i dodirnite željene aplikacije te dodirnite **Prekid** kako biste ih zaustavili.

NAPOMENA: Za istovremeno izvršavanje više zadataka pritisnite tipku  za početni zaslon kako biste tijekom izvršavanja jedne aplikacije prešli na drugu. Time se u pozadini uređaja neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite tipku  za povratak.

7. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću značajke Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji UREĐAJ kako biste odabrali medij za spremanje.
- 2 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 3 Na zaslonu telefona prikazat će se popis vrsta USB veza; odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 4 Otvorite mapu memorije na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
- 5 Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.

8. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Vaš telefon ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

9. U slučaju smrzavanja zaslona


Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključivanje** tijekom 10 sekundi kako biste isključili telefon.

Ako i dalje ne radi, obratite se u servisni centar.

Osnovne informacije o telefonu

Pregled telefona

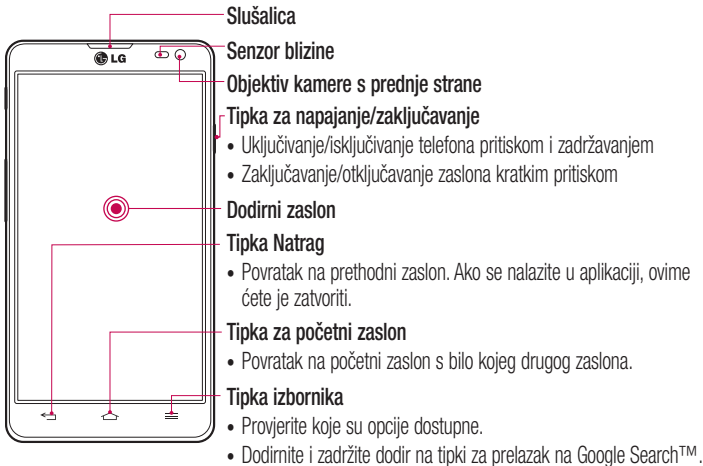

NAPOMENA: Senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.




UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-a nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

Tipke za jakost zvuka

- **Na početnom zaslonu:** upravljanje glasnoćom zvona
- **Tijekom poziva:** upravljanje glasnoćom slušalice
- **Tijekom reprodukcije pjesama:** kontinuirana kontrola glasnoće



Brza tipka

Tipka za napajanje/
zaključavanje

Utičnica za slušalice

IR LED




Mikrofon



Punjač / USB
priključak

Zvučnik

Mikrofon

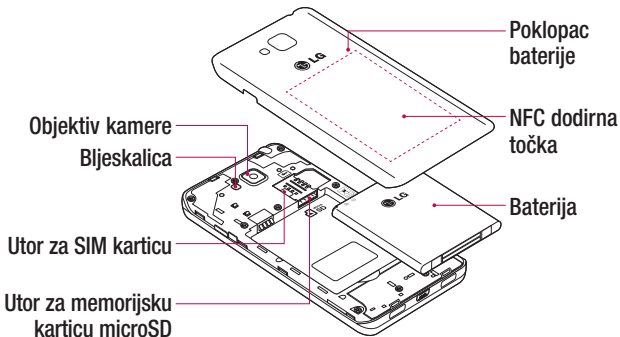


UPOZORENJE

- Pazite da ne oštetite NFC kontaktni pin telefona jer on čini dio NFC antene.


Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:


- 1 Želite li skinuti poklopac baterije, telefon čvrsto primite u ruku. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

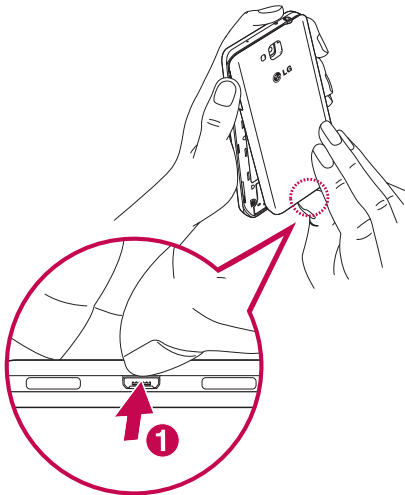


- 2** SIM karticu umetnite u utor kako to prikazuje slika. Kontaktna površina na SIM kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

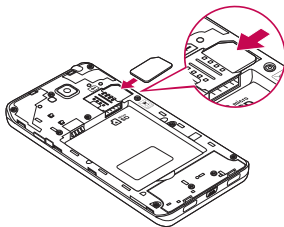

- 3** Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).

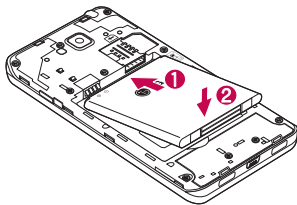

- 4** Namjestite poklopac baterije na odjeljak za bateriju (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).

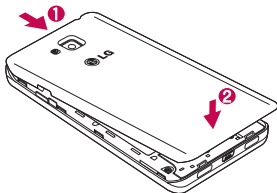

Osnovne informacije o telefonu

Punjenje telefona


Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ga priključite putem USB kabela.



UPOZORENJE

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do odgode u punjenju ili prikazati skočnu poruku o odgođenom punjenju. Isto tako, upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do eksploziranja baterije ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.

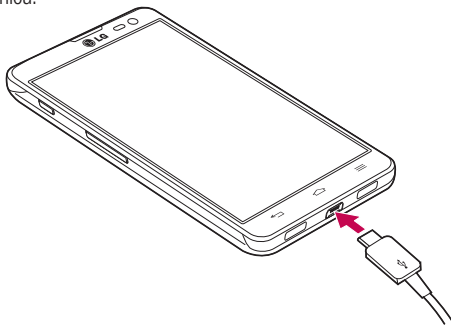

Korištenje memorijske kartice



Vaš telefon podržava uporabu microSD™ ili microSDHC™ memorijskih kartica kapaciteta do 32 GB. Te su memorijske kartice posebno dizajnirane za mobilne telefone i ostale vrlo male uređaje te su idealne za pohranu medijskih datoteka kao što su glazba, programi, videozapisi i fotografije koje želite otvarati na telefonu.

Umetanje memorijske kartice:

Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji **UREĐAJ** > **Isključivanje SD kartice** > **U redu**.

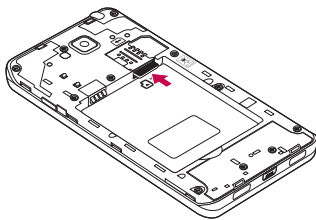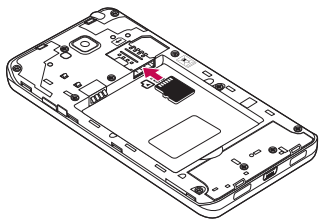

NAPOMENA:

- Koristite samo kartice kompatibilne s telefonom. Korištenje nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti karticu i podatke spremljene na njoj te sam telefon.
- Kod uređaja koji koriste datotečni sustav FAT32, maksimalna veličina pojedinih datoteka iznosi 4 GB.

Osnovne informacije o telefonu


UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

- 1 Dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke sustava > Memorija** na kartici UREĐAJ.
- 3 Dodirnite **Isključivanje SD kartice** i za potvrdu dodirnite **U redu**.
- 4 Dodirnite opciju **Brisanje SD kartice > Brisanje SD kartice > Briši sve**.
- 5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve**.

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.


Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje se trajanje baterije.

Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste ga zaključali.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada

zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

Vaš početni zaslon

Brze tipke

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

Dodirnite – jednim dodiranjem prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.

Dodirnite i zadržite – dodirnite i držite stavku na zaslonu te ne dižite prst dok se neka radnja ne izvrši. Na primjer, za otvaranje opcija vezanih uz određeni kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni izbornik.

Povucite – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste ima promijenili raspored.

Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

Dodirnite dvaput – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Dvaput možete dodirnuti zaslon i kada želite zumirati sliku prilikom fotografiranja (kada koristite fotoaparat) ili kada koristite karte.

Zumiranje privlačenjem prstiju – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.

Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Početni zaslon

Za prikaz ploha jednostavno kližite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću Aplikacije, Preuzeto, Widgeti i Pozadine.


NAPOMENA: Neke sličice na zaslonu mogu biti različite, ovisno o pružatelju telefonske usluge.

Na početnom zaslonu možete vidjeti ikone izbornika na dnu zaslona. Ikone izbornika omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirnom.

 Dodirnite ikonu **Telefon** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.

 Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.

 Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.

 Dodirnite ikonu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazat će se sve instalirane aplikacije. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati omiljene aplikacije i widgete.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon:

- 1 Dodirnite i držite prazan dio površine na početnom zaslonu.
- 2 U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavku koju želite dodati. Dodanu ćete stavku potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.

Brisanje stavke s početnog zaslona:

- **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu želite ukloniti > povucite je u 

Vaš početni zaslon

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

SAVJET! Korištenje mapa

U mapama možete spajati više ikona aplikacije. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i te će se dvije ikone spojiti.

Povratak na nedavno korištene aplikacije

- 1 Dodirnite i zadržite dodir na tipki za **početni zaslon**. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na prethodni zaslon.


Obavijesti

Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. preuzimanja videozapisa.

U prozoru s obavijestima možete vidjeti prikaz trenutnog statusa telefona i obavijesti na čekanju.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

NAPOMENA: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

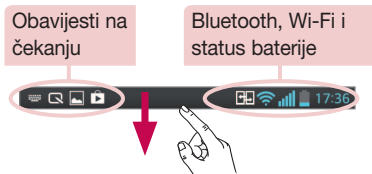

Za obavijesti i postavke povucite prema dolje

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, povucite prema dolje sa statusne trake. Kako biste zatvorili prozor s obavijestima, prema gore povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.

NAPOMENA: Nakon dugog pritiska ikone na vrhu zaslona, automatski ćete prijeći na zaslon Postavka.


Brze postavke

Pomoću brzih postavki možete jednostavno mijenjati postavke funkcija kao što je Wi-Fi, upravljati osvjetljenjem zaslona itd. Za brze postavke povucite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili prozor s obavijestima te povucite ili dodirnite željenu postavku.

Preraspodjela stavki brzih postavki u prozoru s obavijestima

Dodirnite . Zatim ćete moći označiti i preraspodijeliti stavke u prozoru s obavijestima.

Vaš početni zaslon

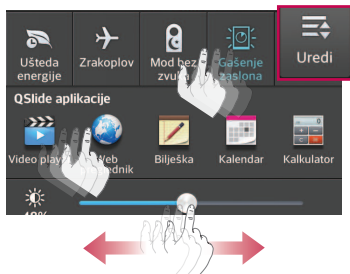

Ikone indikatora na statusnoj traci

Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.



Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nema SIM kartice		Način rada s vibracijom
	Nema signala		Baterija je puna
	Način rada u avionu		Baterija se puni
	Priključeno na Wi-Fi mrežu		Preuzimanje podataka
	Slušalice s kabelom		Prijenos podataka

	Poziv u tijeku		GPS prikuplja
	Poziv na čekanju		Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	Zvučnik		Podaci se sinkroniziraju
	Propušten poziv		Nova Gmail poruka
	Bluetooth je uključen		Nova Google Talk poruka
	Upozorenja sustava		Nova poruka
	Alarm je postavljen		Pjesma se reproducira
	Nova poruka govorne pošte		Telefon je priključen na računalo putem USB kabela ili aktivno je USB povezivanje
	Zvonjava je utišana		Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	NFC je uključen		Bluetooth tethering je aktivan
	Direct/Android Beam je uključen		VPN je uključen



NAPOMENA: Smještaj ikona u statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

  Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u hrvatskom (npr. "č,ć,š,đ,ž").

Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c" do povećanja tipke i prikaza popisa ostalih dijakritičkih znakova za odabrani jezik. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.


Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novi** kako biste stvorili novi račun.

Ako već imate Google račun, pritisnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite .

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.


Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste **isključili** Wi-Fi, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** u kartici WIRELESS & MREŽE.
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
 - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Bluetooth


Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primete s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno** u kartici WIRELESS & MREŽE.
 - 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vidjet ćete opciju putem koje telefon postaje vidljiv i opciju za traženje uređaja, a zatim dodirnite **Traži uređaje** kako biste vidjeli uređaje u dometu Bluetooth veze.
 - 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.
- Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.

NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > postavite **Bluetooth** na Uključeno i dodirnite  kako bi telefon bio vidljiv na drugim uređajima.

NAPOMENA: Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite  > **Prekid u vidljivosti**.

- 2 Odaberite **Uskladi** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

Izmjena postavki prijenosnog Wi-Fi hotspota:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Tethering & Mreža** iz kartice WIRELESS & MREŽE > **Prijenosni Wi-Fi hotspot** > odaberite opcije koje želite podesiti.

SAVJET! Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Tethering & Mreža** na kartici WIRELESS & MREŽE i odaberite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 3 Provjerite je li označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 4 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Otvorit će se dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Možete promijeniti **SSID mreža** koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
 - Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
 - Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvoreno** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.

Povezivanje s mrežom i uređajima



5 Dodirnite **Spremi**.

POZOR! Ako opciju zaštite postavite na Otvoreno, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare

Wi-Fi Direct automatski pretražuje Wi-Fi Direct uređaje u blizini i prikazuje ih na popisu prema redoslijedu pronalaska. Nakon toga moći ćete odabrati određeni uređaj s kojim želite dijeliti multimedijске sadržaje pomoću aplikacije SmartShare.

NAPOMENA: Značajka Wi-Fi Direct ne može se omogućiti tijekom korištenja drugih Wi-Fi funkcija.




- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** u kartici WIRELESS & MREŽE.
- 2 Opciju **Wi-Fi** postavite na **Uključeno** kako biste je aktivirali i dodirnite tipku **Izbornik**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu. **STVORITI GRUPU** – dodirnite za aktiviranje načina rada s vlasnikom grupe koji omogućava povezivanje s Wi-Fi uređajima koji služe kao izvor signala, a pronađeni su pomoću telefona. U ovom slučaju morate unijeti lozinku koja je postavljena u opciji **Lozinka**.

NAPOMENA: Nakon što postane vlasnik grupe, telefon će trošiti bateriju brže nego kada je postavljen kao klijentski uređaj. Veza Wi-Fi Direct ne omogućava povezivanje s Internetom. Stoga povezivanje s mrežnim uslugama i korištenje tih usluga može prouzrokovati dodatne troškove. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Korištenje aplikacije SmartShare

SmartShare koristi tehnologiju DLNA (Digital Living Network Alliance) za dijeljenje digitalnog sadržaja putem bežične mreže. Ova značajka podržana je samo ako oba uređaja podržavaju DLNA.

Uključivanje značajke SmartShare i omogućavanje dijeljenja sadržaja.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite tipku **Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite **tipku Izbornik**  > **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Dijeljenje sadržaja** kako biste dopustili da drugi uređaji vide vaš uređaj.
 - Odaberite **Zahtjev za dijeljenje** ako biste htjeli odabrati način prihvaćanja zahtjeva za dijeljenje s ostalih uređaja. Odaberite između **Uvijek prihvati**, **Uvijek pitaj** i **Uvijek zabrani**.
 - Dodirnite **Primanje** ako želite drugim uređajima dopustiti prijenos multimedijских datoteka na telefon.

NAPOMENA: Provjerite je li microSD kartica ispravno spojena i je li opcija **Primanje datoteka** označena u izborniku Postavke.

- 4 Dodirnite **Moji podijeljeni sadržaji** i označite vrste sadržaja koje želite dijeliti. Možete odabrati opciju **Fotografije**, **Video zapisi** ili **Glazba**.
- 5 Značajka **SmartShare** sada je aktivirana i spremna za dijeljenje sadržaja.


Za upravljanje uređajima za prikaz

Multimedijске sadržaje iz udaljene biblioteke sadržaja (npr. na računalu) možete reproducirati na svojem uređaju za prikaz (npr. na televizoru).

NAPOMENA: Provjerite je li funkcija DLNA ispravno konfigurirana na uređajima (npr. televizoru i računalu).





- 1 Dodirnite tipku **Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite ikonu **Player**  i odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.
- 3 Dodirnite ikonu **Knjižnica**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.

Povezivanje s mrežom i uređajima

- Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
- Dodirnite sličicu sadržaja i zadržite dodir i zatim dodirnite **Reprodukcija** ili dodirnite **tipku izbornika**  > **Reprodukcija**.

Dijeljenje sadržaja s telefona u uređaju za prikaz (npr. televizoru)

NAPOMENA: Provjerite je li uređaj za prikaz ispravno konfiguriran.

- Tijekom reprodukcije glazbe putem aplikacije **Glazba** dodirnite  /  u području naslova.
 : Odaberite uređaj na mreži.
 : Sadržaj se trenutno dijeli kroz SmartShare.
- Za reprodukciju datoteka odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.

NAPOMENA: Slijedite slične korake želite li koristiti značajke **Galerija**, **Video player** ili **Polaris Office** za dijeljenje sadržaja.

NAPOMENA: Kako biste mogli koristiti ovu aplikaciju, vaš uređaj treba biti povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi veze.

Neki uređaji koji podržavaju DLNA (npr. televizori) podržavaju samo DLNA značajku DMP te se neće prikazati na popisu uređaja za prikaz.

Dio sadržaja možda se neće moći reproducirati na vašem uređaju.

Za preuzimanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja

- Dodirnite tipku **Aplikacije**  > **SmartShare** .
- Dodirnite gumb **Knjižnica**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
- Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
- Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite **Preuzmi** ili dodirnite tipku **Izbornik**  > **Preuzmi**.

NAPOMENA: Neki sadržaji nisu podržani.

Za preuzimanje sadržaja na udaljenu biblioteku sadržaja

- 1 Dodirnite tipku **Aplikacije**  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite ikonu **Knjižnica**  i odaberite **Moj telefon**.
- 3 Možete pregledavati sadržaj u lokalnoj biblioteci kako biste pronašli željeni sadržaj.
- 4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite Slanje podataka ili dodirnite tipku Izbornik  > **Slanje podataka**.
- 5 Odaberite uređaj na kojemu se nalazi udaljena biblioteka sadržaja koju želite učitati.

NAPOMENA: Neki uređaji koji podržavaju DLNA ne podržavaju DMS funkciju slanja i neće prenijeti datoteke. Neki sadržaji nisu podržani.

Veze s računalom putem USB kabela

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom USB načina povezivanja.

Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke sustava** > **PC veza** > **Vrsta USB veze**, a zatim odaberite **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 3 Zatim ćete sadržaj s prenosive memorije moći pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player

Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.

- 1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.
- 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.

Povezivanje s mrežom i uređajima





- 3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
 - 4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
 - 5 Odaberite i odvučite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
 - 6 Pokrenite sinkronizaciju.
- Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.


Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

- Ako je verzija aplikacije Windows Media Player starija od verzije 10, instalirajte verziju 10 ili noviju.

Pozivi

Upućivanje poziva


- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt  koji želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, povucite  u bilo kojem smjeru kako biste prihvatili dolazni poziv.

Povucite  u bilo kojem smjeru kako biste odbili dolazni poziv.

Ako želite poslati poruku, povucite ikonu **Odbaci s porukom** prema gore.







SAVJET! Odbaci s porukom

Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv s porukom.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite **Izbornik**  > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete  ili možete pretraživati kontakte dodirivanjem  i odabrati broj koji želite nazvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** kako biste pokrenuli konferencijski poziv.
- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili dodirnite tipku za **Početni zaslon** i povucite traku obavijesti prstom prema dolje te odaberite ikonu **Kraj poziva** .


NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Prethodno** .



Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

SAVJET!

- Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.
- Dodirnite tipku **Izbornik** , a zatim dodirnite **Izbrisi sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Kontakti




U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu.

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite tipku **Izbornik** .
- Zatim dodirnite **Dodaj kontaktima > Stvoriti novi kontakt**.
- 2 Dodirnite područje slike ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodirnom ikone .
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

Omiljeni kontakti

Možete svrstati često pozivane brojeve kao omiljene.



Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu  i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvezdu desno od imena kontakta. Zvezda će posivjeti i kontakt će se ukloniti iz favorita.

Stvaranje grupe



- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Grupe** i zatim dodirnite tipku **Izbornik** . Odaberite **Nova grupa**.
- 3 Unesite naziv za novu grupu. Upravo izrađenoj grupi možete dodijeliti i melodiju zvona.
- 4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.

NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.


Poruke


Vaš telefon kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više od jednog kontakta.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite polje "**Napiši poruku**" i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Odaberite između opcija **Brza poruka**, **Umetni smješka**, **Slanje rasporeda**, **Predmet** i **Poništi**.

SAVJET! Možete dodirnuti ikonu  za dodavanje datoteke koju želite pridodati poruci.

- 5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
- 6 Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

UPOZORENJE:

- Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.
- Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti u skladu s vlastitim željama.

- Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom zaslonu, dodirnite , a potom dodirnite **Postavke**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte



Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja, aplikacija E-pošta prikazat će sadržaj ulaznog spremnika. Ako ste dodali više od jednog računa, možete se kretati između računa.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > .



Za promjenu računa e-pošte ili mapa:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > traka s radnjama .

Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > dodirnite  > dodirnite račun koji želite izbrisati > **Obriši** > odaberite **Da**.





Rad s mapama računa

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta**, dodirnite  i odaberite **Mape**.

Svaki račun ima svoje mape **Pristigla pošta** i **Odlazne spremnika**, **Poslane poruka** i **Spremljeno poruka**. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke


- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
- 3 Dodirnite polje  kako biste dodali kopiju / skrivenu kopiju i dodirnite  kako biste po potrebi pridružili datoteke.
- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Dodirnite .

SAVJET! Nakon što u izlazni spremnik pristigne nova poruka e-pošte, telefon će se oglasiti zvučnim signalom ili vibracijom. Ako više ne želite primati obavijesti, dodirnite obavijest za e-poštu.

Fotoapararat

Želite li otvoriti aplikaciju Fotoapararat, dodirnite **Fotoapararat**  na početnom zaslonu.

Osnovne informacije o tražilu

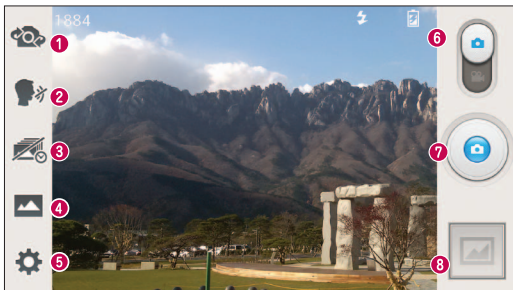












- 1 Promijeni kameru** – prebacivanje između stražnjeg objektivu i prednjeg objektivu kamere.
- 2 Okidač govorom** – Kako biste snimili fotografiju, izgovorite jednu od sljedećih riječi: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ili LG.
- 3 Snimak u trenutku** – ovu ikonu dodirnite kako biste uhvatili onaj trenutak prije pritiska okidača.
- 4 Način okidanja** – odaberite opciju **Normalno**, **HDR**, **Panorama**, **Kontinuirano slikanje** ili **Retuširanje**.
- 5 Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki.
- 6 Način snimanja** – Dodirnite i povucite ovu ikonu dolje za prebacivanje na način rada videa
- 7 Snimanje fotografije**
- 8 Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

NAPOMENA: Prije snimanja fotografija provjerite je li objektiv fotoaparata čist.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije. Postavke fotoaparata možete promijeniti pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite tipku **Natrag**.

	Dodirnite ako želite promijeniti izbornik tražila.
	Omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.
	Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na fotografiju.
	Izoštavanje na određenu točku.
	Odabir razlučivosti fotografije. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina datoteke će se povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija.
	Pronalaženje postavki boje i svjetla prikladnih za trenutno okruženje.
	ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora fotoaparata. Što je ISO vrijednost veća, fotoaparata će biti osjetljiviji. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.
	Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Primjenjuje umjetnički efekt na slike.
	Postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.
	Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.
	NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je aktivna funkcija GPS.

Fotoapararat



Odabir zvuka okidača.




Odabir memorije za spremanje slika.

SAVJET!





- Kada zatvorite fotoapararat, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i nivo bijele boje, efekt boje, brojač i tip scene. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.
- Izbornik postavki prikazuje se iznad tražila pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete fotografije rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapararat**.
- 2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.
- 3 U sredini zaslona tražila prikazat će se okvir za fokusiranje. Možete dodirnuti bilo gdje na zaslonu kako biste se fokusirali na tu točku.
- 4 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoapararat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 5 Dodirnite  za snimanje fotografije.

Nakon snimanja fotografije

Dodirnite  za prikaz posljednje snimljene fotografije.

	Dodirnite kako biste fotografiju podijelili putem funkcije SmartShare .
	Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.
	Dodirnite kako biste svoju fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za brisanje fotografije.

SAVJET! Ako posjedujete SNS račun i postavite ga na telefonu, fotografiju možete dijeliti s članovima svoje SNS zajednice.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Za otvaranje naprednih opcija dodirnite tipku **Izbornik** .

Postavi sliku kao – dodirnite ako fotografiju želite koristiti kao **Kontakt fotografija**, **Pozadina zaslona zaključavanja** ili **Početni zaslon**.

Premjesti – dodirnite kako biste fotografiju premjestili na drugo mjesto.

Kopiraj – dodirnite za kopiranje odabrane fotografije i njeno spremanje u drugi album.

Novi naziv – dodirnite za uređivanje naziva odabrane fotografije.

Zakreni ulijevo/udesno – okretanje ulijevo ili udesno.

Izreži – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje za izrezivanje.

Uredi – pregledavanje i uređivanje fotografije.

Dijaprojeksija – automatski slijedni prikaz slika u trenutnoj mapi.

Detalji – prikaz dodatnih informacija o sadržaju.


Pregledavanje spremljenih fotografij

Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada za fotografiranje. Jednostavno dodirnite ikonu galerije  i prikazat će se Galerija.

- Za pregled više fotografija pomikajte se lijevo ili desno.
- Dvaput dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje slike ili postavite dva prsta i razdvojite ih (za smanjivanje prste približavajte).

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

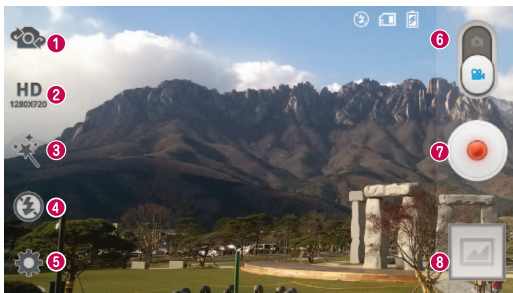

- 1 Promijeni kameru** – prebacivanje između stražnjeg objektivu i prednjeg objektivu kamere.
- 2 Veličina video zapisa** – dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji snimate (u pikselima).
- 3 "Live" efekti** – prikazuje razne vizualne efekte tijekom snimanja videozapisa.
- 4 Bljeskalica** – dodirnite kako biste **uključili/isključili** bljeskalicu.
- 5 Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki.
- 6 Način rada** – Dodirnite i povucite ovu ikonu gore za prebacivanje na način rada kamere.
- 7 Započni snimanje**
- 8 Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.







SAVJET!

Kada snimate videozapis, postavite dva prsta na zaslon i privucite ih jedan drugom kako biste koristili funkciju zumiranja.



Video kamera

Korištenje naprednih postavki



U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

	Dodirnite ako želite promijeniti izbornik tražila.
	Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na objektiv. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema "-" za slabiju osvjetljenost videozapisa ili prema "+" za jaču osvjetljenost videozapisa.
	Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Primjenjuje umjetnički efekt na slike.
	Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona.
	Odabir memorije za spremanje videozapisa.

Brzo snimanje videozapisa

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparati** i dodirnite gumb **Video način rada**.
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
- 3 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 4 Za početak snimanja jednom dodirnite .
- 5 U gornjem lijevom kutu tražila zasvijetlit će crveni indikator uz prikaz vremena trajanja videozapisa.
- 6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

SAVJET!

-  – Dodirnite za snimanje fotografije tijekom reprodukcije videozapisa.
-  – Dodirnite za uključivanje pauze za vrijeme snimanja videozapisa.

Nakon snimanja videozapisa

Dodirnite  za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa.



Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije **SmartShare**.



Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.



Dodirnite kako biste svoj videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.



Dodirnite za brisanje fotografije.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

U tražilu dodirnite  > .


Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Za prilagođavanje jakosti zvuka videozapisa tijekom reprodukcije, koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.


Funkcija

QuickMemo


Pomoću **QuickMemo** tijekom poziva možete jednostavno i učinkovito izrađivati podsjetnike sa spremljenom slikom ili na trenutnom zaslonu telefona.

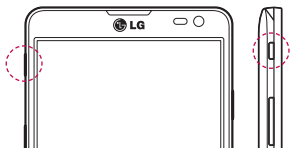


ILI



ILI

Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite .

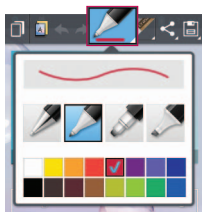

- 1 Otvorite zaslon QuickMemo tako što ćete na jednu sekundu pritisnuti **Brzu tipku** na zaslonu koji želite snimiti.

- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke, Boja, Brisač** i stvorite bilješku.










- 3 Dodirnite  u izborniku Uredi i odaberite spremanje bilješke s trenutnim zaslonom.

NAPOMENA: Za QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Upotreba opcija QuickMemo

Opcije brzog izbornika možete jednostavno koristiti tijekom korištenja funkcije QuickMemo.

	Dodirnite kako biste trenutni podsjetnik zadržali na zaslonu tijekom korištenja telefona.
	Odaberite želite li koristiti pozadinski zaslon.
	Poništavanje/ponavljanje.
	Odabir vrste olovke i boje.
	Brisanje izrađenog podsjetnika.
	Dodirnite kako biste svoj podsjetnik poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Spremanje podsjetnika s trenutnim zaslonom u aplikaciji Galerija ili Notebook .

Pregled spremljene QuickMemo stavke

Dodirnite **Notebook/Galerija** i odaberite album QuickMemo.


QuickTranslator

Fotoapararat pametnog telefona jednostavno usmjerite na rečenicu napisanu na jeziku koji ne razumijete. Možete dobiti prijevod u stvarnom vremenu u svakom trenutku, gdje god se nalazili.

Google Play Store u ponudi ima i dodatne rječnike za offline prevođenje.



- 1 Originalni jezik.
- 2 Odredišni jezik.
- 3 Prijevod riječi.
- 4 Prijevod rečenice.
- 5 Prijevod odlomka.
- 6 Bljeskalica.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **QuickTranslator**.
- 2 Dodirnite **Riječ**, **Linija** ili **Odlomak**.
- 3 Dodirnite i odaberite željeni jezik.
- 4 Telefon usmjerite prema segmentu za koji vas zanima prijevod i držite ga tako nekoliko sekundi.

NAPOMENA: Besplatan je samo jedan rječnik. Dodatni rječnici su na prodaju. S popisa u nastavku odaberite rječnik koji želite instalirati kao dodatni rječnik.

NAPOMENA: Uspješnost prepoznavanja teksta ovisi o njegovoj veličini, fontu, boji, osvjetljenju i kutu pod kojim se slova nalaze.

QSlide

QSlide omogućava podjelu zaslona telefona radi jednostavnog prikaza više prozora.




1		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide i povratak na prikaz jednog prozora.
2		Dodirnite za podešavanje prozirnosti.
3		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide.
4		Dodirnite za podešavanje veličine.

- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje > dodirnite QSlide aplikacije ili tijekom korištenja neke od podržanih QSlide > dodirnite . Funkcija će se prikazati u obliku malog prozora na vašem zaslonu.
- 2 Možete uputiti poziv, pretraživati Internet ili odabrati druge opcije telefona. Osim toga, ako traka prozirnosti nije puna, možete dodirnuti zaslon s malim prozorima .

NAPOMENA: QSlide možete koristiti u najviše dva prozora istovremeno.

QuickRemote

S QuickRemote vaš mobilni telefon postaje univerzalni daljinski upravljač za vaš TV, DVD ili Blu-ray.

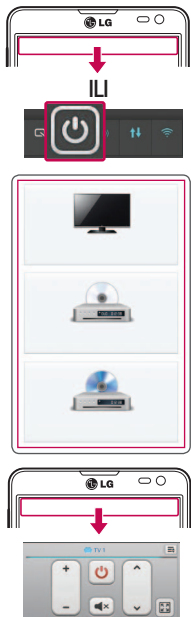

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **QuickRemote** > dodirnite .

ILI

Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite  > **Dodajte daljinski**.

- 2 Odaberite vrstu i marku uređaja i za konfiguriranje uređaja slijedite upute na zaslonu.

- 3 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje i koristite značajke Quick-Remote.


Dodirnite **tipku izbornika**  i odaberite **Izbrisi uređaj**, **Uredite sobu**, **Postavke** i **Pomoć**.

NAPOMENA: QuickRemote funkcioniira na isti način kao i infracrveni (IC) signali standardnog daljinskog upravljača. Prilikom korištenja funkcije QuickRemote nemojte prekrivati infracrveni senzor na gornjoj strani telefona. Ovisno o modelu, proizvođaču i tvrtki za pružanje usluga, ova funkcija možda neće biti podržana.

Zumiranje uživo

Zumiranjem uživo možete povećati ili smanjiti dio videozapisa koji se trenutno reproducira kako biste povećali ili smanjili željeni prikaz.

1 Tijekom reprodukcije videozapisa, možete privlačiti ili razdvajati kažiprst i palac kako biste povećali ili smanjili sliku.

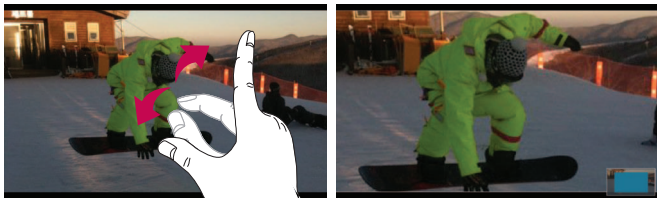

NAPOMENA:

- Za podešavanje osvjetljenja, zaslon tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje.
- Tijekom reprodukcije videozapisa, za premotavanje unatrag ili unaprijed zaslon povucite ulijevo ili udesno.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.




VuTalk

Koristite funkciju VuTalk za stvaranje sadržaja prijenosnog računala pomoću značajki interaktivnog rukopisa u stvarnom vremenu i dijeljenih emocionalnih razgovora.

NAPOMENA:

- Dodatni troškovi mogu se naplatiti za podatkovne usluge prilikom upotreben funkcije VuTalk.
- Povežite uređaj s prethodno učitanim aplikacijom VuTalk kako biste mogli koristiti aplikaciju VuTalk.
- Aplikaciju VuTalk možete koristiti samo prilikom priključivanja podatkovne mreže i za vrijeme trajanja poziva.
- Zaslom bi se mogao zaključati ako određeno vrijeme ništa ne unesete.



Registracija aplikacije VuTalk

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > 
 - 2 Dodirnite  kako biste prihvatili uvjete korištenja.
- Nakon registracije usluge VuTalk možete postaviti dodirivanje .


LG SmartWorld

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – igre, aplikacije, pozadine i melodije zvona – omogućavajući korisnicima LG telefona užitek u bogatijim iskustvima “mobilnog načina života”.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona




- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > dodirnite ikonu  kako biste otvorili **LG SmartWorld**.
- 2 Dodirnite Prijava i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite Prijava i primit ćete članstvo za LG SmartWorld.
- 3 Preuzmite željeni sadržaj.

NAPOMENA: Što ako nema ikone ?

- 1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodiranjem ikone .

Korištenje aplikacije LG SmartWorld

- Možete sudjelovati u LG SmartWorld promocijama koje se događaju svaki mjesec.

	Pretraživanje sadržaja.
	Pretraživanje sadržaja prema kategoriji (npr. Games (Igre), Education (Edukativno), Entertainment (Zabava) itd.).
	Popis preuzetog sadržaja / sadržaja spremnog za ažuriranje.






- Putem jednostavnih “gumba **Izbornik**” možete brzo pronaći ono što tražite.
Apps za vas – preporučeni sadržaj s obzirom na vaše prethodne odabire.
Postavke – postavljanje profila i prikaza.
Prijava – postavljanje ID-a i lozinke.
- Isprobajte i ostale korisne funkcije. (Zaslon Content Detail (Pojednosti sadržaja))

NAPOMENA: LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

On-Screen Phone

Značajka On Screen Phone omogućava prikaz zaslona vašeg mobilnog telefona na računalu putem USB ili Bluetooth veze. Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

On-Screen Phone ikone

	Povezuje ili prekida vezu vašeg mobilnog telefona s računalom.
	Mijenja preference značajke On-Screen Phone.
	Izlazi iz programa On-Screen Phone.
	Povećava On-Screen Phone prozor.
	Smanjuje On-Screen Phone prozor.

Značajke opcije On-Screen Phone

- Prijenos i upravljanje u stvarnom vremenu: prikaz i upravljanje zaslonom mobilnog telefona kada je on povezan s računalom.
- Upravljanje mišem: omogućava upravljanje mobilnim telefonom korištenjem miša za pritiskanje i povlačenje po zaslonu računala.
- Unos teksta putem tipkovnice: omogućava sastavljanje tekstualne poruke ili napomene korištenjem tipkovnice računala.
- Prijenos datoteka (s mobilnog telefona na računalo): šalje datoteke s vašeg mobilnog telefona (npr. slike, videozapise, glazbu i Polaris Office datoteke) na računalo. Desnom tipkom miša pritisnite datoteku koju želite poslati na računalo i pritisnite "Spremi na računalo".
- Prijenos datoteka (s računala na mobilni telefon): slanje datoteka s računala na mobilni telefon. Jednostavno odaberite datoteke koje želite prenijeti, povucite i

ispustite ih u On-Screen Phone prozor. Poslane datoteke spremaju se na internu SD karticu.

- Obavijesti o događanjima u realnom vremenu: prikazuje se skočni prozor koji vas upozorava na dolazne pozive ili tekstualne/multimedijske poruke.

Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo

- 1 Posjetite LG Home (www.lg.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Posjetite **Support** (Podrška) > **Mobile Phone Support** (Podrška za mobitele) > odaberite model (LG-D605) > pritisnite **OSP** (On-Screen Phone) kako biste ga preuzeli. Potom možete instalirati On-Screen Phone na svoje računalo.

Galerija

Multimedijske podatke možete pohranjivati na internoj memoriji radi lakšeg pristupa svim multimedijskim datotekama. Pomoću ove aplikacije možete pregledavati multimedijske datoteke kao što su slike i videozapisi.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**.

Prikazat će se popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru koji je instaliran na uređaj.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati, ovisno o načinu šifriranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije Galerija prikazat će se sve dostupne mape. Kada druga aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa za preuzimanje u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimate li zaslom, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

Slike se prikazuju u mapi, prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.

Povećavanje i smanjivanje

Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:

- Dvapat dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite ih kako biste smanjili sliku ili dodirnite dvapat za povratak.

Reprodukcija videozapisa

Uz videozapise prikazuje se ikona . Odaberite videozapis koji želite gledati i dodirnite . Pokrenut će se aplikacija **Video zapisi**.



Uređivanje fotografija

Tijekom pregledavanja fotografije, dodirnite tipku **Izbornik**  i odaberite napredne opcije uređivanja.

- **Dijaprojeksija:** pokretanje dijaprojeksije slika iz trenutne mape.

Brisanje slika

Odaberite jedan od sljedećih načina:

- U mapi dodirnite  i odaberite fotografije/videozapise tako da ih označite, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Tijekom pregledavanja fotografije/videozapisa, dodirnite .


Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite tipku **Izbornik**  > **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.










Video player

U telefon je ugrađen video player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih videozapisa. Za pristup video playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video player**.

Multimedija

Reprodukcija videozapisa


- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video player**.
- 2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.

	Dodirnite za pauziranje videozapisa.
	Dodirnite za nastavak reprodukcije videozapisa.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa.
	Dodirnite za promjenu formata prikaza videozapisa.
	Dodirnite za ulaz u funkciju QSlide.
	Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije SmartShare.
	Dodirnite kako biste zaključali zaslon videozapisa.

Za promjenu glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Dodirnite i držite videozapis s popisa. Prikazat će se opcije **Dijeli**, **Rezanje**, **Izbriši** i **Detalji**.

Glazba

Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.

Dodavanje glazbenih datoteka na telefon

Započnite prijenosom glazbenih datoteka na telefon:

- Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP).









- Bežično preuzimanje s Interneta.
- Sinkronizacija telefona s računalom.
- Primanje datoteka putem Bluetooth veze.

Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Telefon će se na računalu prikazati kao tvrdi disk. Za prikaz sadržaja pritisnite na disk. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
- 3 Nakon prijena datoteka, povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite **USB spojen > Samo punjenje**. Sada možete sigurno iskopčati uređaj.

Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije > Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

	Dodirnite kako biste datoteke pronašli putem web-mjesta YouTube
	Dodirnite kako biste glazbu podijelili putem funkcije SmartShare.
	Dodirnite za postavljanje nasumične reprodukcije pjesama
	Dodirnite za postavljanje načina rada s ponavljanjem
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom glazbe
	Dodirnite za pauziranje reprodukcije
	Dodirnite za nastavak reprodukcije
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu ili na popisu pjesama

Multimedija



Dodirnite za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu



Dodirnite za odabir favorita



Dodirnite za prikaz aktivnog popisa pjesama



Dodirnite za postavljanje Dolby zvučnog efekta uz priključene slušalice

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Reprodukcija**, **Dodaj na popis**, **Dijeli**, **Postavi za melodiju**, **Izbriši**, **Pojedinosti** i **Traži**.

NAPOMENA:



- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.


NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe.

U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.



Uslužne značajke

Postavljanje alarma



- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Alarm/Sat** > .
- 2 Kada postavite alarm, telefon će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Glasnoća alarma**, **Automatsko pokretanje aplikacije**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**. Dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: Postavke alarma na zaslonu s popisom alarma možete promijeniti tako da dodirnete tipku **Izbornik**  i odaberete **Postavke**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije izračune povucite ulijevo i odaberite sin, cos, tan, log itd.
- 5 Za provjeru povijesti dodirnite ikonu .

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**.
- 2 Na zaslonu možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (Dan, Tjedan, Mjesec, Raspored).
- 3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Naziv događaja** i unesite naziv događaja.
- 5 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 6 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.





Uslužne značajke


- 7 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 8 Dodirnite **Spremi** za spremanje svih događaja u kalendar.

Snimač glasa


Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** i odaberite **Snimač glasa**.
- 2 Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

NAPOMENA: Dodirnite  za pristup albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Slanje glasovnog zapisa

- 1 Kad završite snimanje možete poslati zvučni zapis dodirom na .
- 2 Odaberite **Bilješka, Bluetooth, E-pošta, Gmail, Poruke** ili **SmartShare Beam**. Nakon što odaberete **Bilješka, Bluetooth, E-pošta, Gmail, Poruke**, poruci će se dodati glasovni zapis. Nakon toga možete napisati i poslati poruku na uobičajeni način.

FM radio

Vaš uređaj opremljen je ugrađenim FM radijem pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

NAPOMENA: Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

Upravitelj zadacima

Upravitelj zadacima omogućuje vam da upravljate svojim aplikacijama. Jednostavno možete provjeriti broj aplikacija koje su trenutno pokrenute te isključiti određene aplikacije.

Zadaci


Ovaj zadatak može se sinkronizirati s računom MS Exchange. Možete stvoriti zadatak, promijeniti ga i izbrisati u alatima MS Outlook ili MS Office Outlook Web Access.

Sinkroniziranje s MS Exchange

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Računi i sinkronizacija** > **DODAJ RAČUN**.
- 3 Dodirnite **Microsoft Exchange** kako biste izradili adresu e-pošte i lozinku.
- 4 Obavezno označite zadatak Sinkronizacija.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Polaris Viewer 4**.

Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke Polaris Office, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

LG Backup

Informacije o sigurnosnom kopiranju i ponovnom učitavanju podataka pametnog telefona

Preporučljivo je redovito stvarati i spremati sigurnosne kopije na internu memoriju, posebice prije ažuriranja softvera. Zadržite li sigurnosnu kopiju u memoriji, moći ćete vratiti podatke s pametnog telefona u slučaju njegove krađe, gubitka ili oštećenja.

Aplikaciju za arhiviranje podržavaju svi LG pametni telefoni, bez obzira na njenu softversku verziju ili korišteni operacijski sustav. Zahvaljujući tome, ako kupite novi LG pametni telefon, moći ćete prebaciti podatke sa starog telefona na novi.

Ako ste prethodno na svoj pametni telefon učitali aplikaciju **LG Backup**, pomoću te aplikacije možete arhivirati i ponovno učitati većinu podataka s pametnog telefona, uključujući **LG Početni zaslon**, **Osobni podaci**, **LG aplikacije**, **Postavke** i **Preuzete aplikacije**. Možete:


- Ručno arhivirati podatke s pametnog telefona.
- Zakazati automatsko arhiviranje podataka s pametnog telefona.
- Ponovno učitati podatke na pametni telefon.

NAPOMENA: Napominjemo kako funkcija za arhiviranje ne podržava arhiviranje korisničkih i multimedijских podataka (slika/videozapisa/glazbe). Te datoteke kopirajte putem opcije Sinkronizacija medija (MTP). Telefon priključite na računalo pomoću USB kabela i dodirnite Sinkronizacija medija (MTP).

UPOZORENJE

Kako biste spriječili neočekivana isključivanja uređaja tijekom postupaka arhiviranja ili ponovnog učitavanja do kojih bi moglo doći uslijed pražnjenja baterije, bateriju obavezno napunite.

Sigurnosno kopiranje podataka pametnog telefona

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **LG Backup** > **Ručna sig. pohrana** > **Unutarnja pohrana** ili **SD kartica**.
- 2 Dodirnite **Podešena nova**, unesite naziv za arhivsku datoteku i odaberite **Dalje**.
- 3 Odaberite potvrdni okvir pored stavke koju želite arhivirati i odaberite **Arhiviranje**.
- 4 Nakon dovršetka arhiviranja svih odabranih datoteka, prikazat će se poruka **Sigurnosno kopiranje dovršeno**.


Unos automatskih sigurnosnih kopiranja u kalendar

Osim toga, pomoću postavke Raspored možete programirati i automatsko arhiviranje podataka s pametnog telefona. Provedite korake u nastavku:

- 1 Dodirnite  > kartica **Aplikacije** > **LG Backup** > **Autom. sigurnosno kopiranje**.
- 2 Na zaslону Lokacija arhive dodirnite **Unutarnja pohrana** ili **SD kartica**.
- 3 Unesite naziv za arhivsku datoteku i odaberite **Dalje**.
- 4 Označite potvrdni okvir pored podataka koje želite arhivirati i odaberite **Dalje**.
- 5 Na popisu odaberite koliko često želite arhivirati postavke i podatke sa svog uređaja i odaberite **Gotovo** kako biste dovršili postavljanje rasporeda.

Ponovno učitavanje podataka pametnog telefona

NAPOMENA: Prije učitavanja arhivske datoteke, sve datoteke spremjene na pametnom telefonu izbrisat će se.


- 1 Dodirnite  > kartica **Aplikacije** > **LG Backup** > **Povrati**.
- 2 Na zaslону **Povrati** odaberite arhivsku datoteku koja sadrži podatke koje želite učitati.
- 3 Odaberite potvrdni okvir pored stavke koju želite učitati i odaberite **Povrati** kako biste je učitali na telefon.

Uslužne značajke

NAPOMENA: Napominjemo kako će sadržaj arhivske datoteke prebrisati podatke na telefonu.

- 4 Ako je arhivska datoteka šifrirana, unesite lozinku pomoću koje ste je šifrirali.
- 5 Nakon dovršetka učitavanja svih odabranih datoteka, telefon će se automatski ponovno pokrenuti.

NAPOMENA: Možete odabrati opciju Aktiviraj enkripciju kako biste arhivske datoteke šifrirali radi dodatne zaštite.

Dodirnite  na zaslonu **Arhiviranje** te unesite lozinku i izraz za pomoć u slučaju da je zaboravite. Nakon što postavite lozinku, morat ćete je unijeti kod svakog arhiviranja/obnavljanja.

Google+

Pomoću ove aplikacije možete ostati u vezi s ljudima putem usluge društvene mreže Google.

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Google+**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Glas. pretraživanje

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glas. pretraživanje**.
- 2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Govorite**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzeto

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Preuzeto**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Web preglednik






Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Web preglednik**.

Upotreba alatne trake za web

Dodirnite i zadržite alatnu traku za web i prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.

	Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke za povratak , kojom se vraća na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
	Dodirnite za otvaranje novog prozora.
	Dodirnite za pristup knjižnim oznakama.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  → 


Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.



NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite  > **Spremi u knjižne oznake** > OK.

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite  i odaberite stranicu.

Prethodne stranice

Želite li otvoriti web-stranicu s popisa web-stranica koje ste nedavno posjetili, dodirnite  > **Prethodne stranice**. Za brisanje prethodnih stranica dodirnite **Izbornik**  → **Očisti cijelu povijest**.

Korištenje skočnog preglednika

Pomoću ove značajke možete pristupiti Internetu bez zatvaranja trenutno otvorene aplikacije.

Dok pregledavate sadržaj, npr. kontakte ili napomene koje sadrže web-adrese, odaberite web-adresu i zatim dodirnite skočni preglednik kako biste ga otvorili. Dodirnite preglednik i povucite ga na drugu lokaciju.

Za prikaz preglednika preko cijelog zaslona dodirnite .

Kako biste zatvorili preglednik, dodirnite .

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.


1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Chrome**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji i davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  →  **Nova kart.**

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.


Sinkronizacija s drugim uređajima

Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome mogli koristiti na drugom uređaju ako ste prijavljeni sa svojim Google računom.

Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite **tipku izbornika**  →

Ostali uređaji.

Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.

Za dodavanje web-oznaka dodirnite .

Pristup izborniku Postavke

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.
ili
Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke sustava**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki i zatim odaberite opciju.

WIRELESS & MREŽE

Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Možete također postavljati mobilne mreže i prelaziti u zrakoplovni mod.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.

MAC adresu možete pronaći u sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** >  > **Napredno** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključivanje/isključivanje značajke Bluetooth radi korištenja Bluetooth veze.

< Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

< Pozivi >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Postavke

Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

Govorna pošta – omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.

Skočni okvir dolaznog poziva – Prikaz dolaznog poziva može se pojaviti kad koristite, kameru ili videozapise.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Mod odbijanja poziva** ili **Popis za odbijanje**.

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Vibracija spajanja – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.

Čuvar privatnosti – skrivanje imena i broja pozivatelja u slučaju dolaznog poziva.

Gornja tipka prekida poziv – omogućava odabir završetka poziva.

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjerenja svih poziva, preusmjerenja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući Posljednji poziv, Sve pozive, Birane brojeve i Primljene pozive.

Dodatne postavke poziva – omogućava promjenu sljedećih postavki:

ID pozivatelja: odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

< Dijeli i spoji >

NFC – Dopušta čitanje podataka s oznakom NFC ili izmjenu sadržaja s drugim uređajem koji podržava NFC jednostavnim dodirivanjem s mobilnim telefonom. Kako biste koristili NFC, provjerite je li vaš mobilni telefon uključen, kao i NFC.

Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC: Na početnom zaslonu dodirnite prozor s obavijestima i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

Direct/Android Beam: omogućuje jednostavno dijeljenje sadržaja s drugim uređajima koji podržavaju NFC. Prislonite jedan uređaj na drugi (stražnji dio na stražnji dio) i zatim dodiranjem na zaslon, sadržaj poput Kontakt, URL, slika ili video isječak mogu se dijeliti.

SmartShare Beam – omogućavanje primanja datoteka s LG telefona.

Dijeljenje datoteka putem mreže – omogućava dijeljenje mapa s drugim uređajima putem bežične veze.

< Tethering & Mreža >

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

Prijenosni Wi-Fi hotspot – omogućava dijeljenje mobilne mreže putem značajke Wi-Fi uz mogućnost konfiguracije postavki za prijenosni Wi-Fi hotspot.

Bluetooth tethering – omogućava postavljanje telefona bez obzira na to dijelite li internetsku vezu ili ne.

VPN – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

UREĐAJ

< Zvuk >

Mod bez zvuka – onemogućavanje obavijesti, uključujući pozive i poruke, kako biste se mogli učinkovito fokusirati na privatno vrijeme.

Profil zvona – možete odabrati Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.

Glasnoća – možete upravljati glasnoćom zvuka zvona telefona, zvukova obavijesti, dodira i sustava, glazbe, videozapisa, igara i ostalih medija.

Postavke

Zvuk zvona s vibracijom – povratna vibracija za pozive i obavijesti.

Zvuk zvona telefona – omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.

Zvukovi obavijesti – omogućava postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.

Nježna vibracija – postupno pojačavanje vibracije na odabranu jačinu.

Jačina vibracije – postavljanje jačine vibracije za pozive, obavijesti i povratne informacije dodira.

Vibracija dolaznog poziva – omogućuje odabir vrste vibriranja za dolazne pozive.

Tonovi tipkovnice za biranje – omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.

Zvukovi dodira – omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.

Zvuk zaključavanja zaslona – omogućava postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.

Vibrira na dodir – omogućava postavljanje povratne vibracije nakon dodira zaslona telefona.

< Zaslون >

Osvjetljenje – podešavanje osvjetljenja zaslona.

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje isteka vremena za zaslon.

Orijentacija – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

Vrsta slova – promjena vrste fonta.

Veličina fonta – promjena veličine prikaza fonta.

Svjetlo prednjih dodirnih tipki – postavljanje vremena osvjetljenja prednje tipke.

Kalibracija senzora pokreta – omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

< Početni zaslon >

Odaberite opciju **Tema**, **Efekt zaslona**, **Pozadina** ili **Samo uspravni prikaz**. Odaberite opciju za postavljanje značajki **Kružna izmjena zaslona** te **Arhiva** i **obnavljanje radne površine**.

< Zaključani zaslon >

Odaberi zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Odaberite **Ništa, Povuci, Otključavanje prikazom lica, Uzorak, PIN** ili **Lozinka**.

Ako omogućite vrstu uzorka za zaključavanje, nakon što uključite telefon ili aktivirate zaslon trebat ćete nacrtati uzorak za otključavanje kako biste otključali zaslon.

Pozadina – odabir pozadine za zaključani zaslon iz izbornika Galerija ili Galerija pozadina.

Sat i prečaci – prilagodite satove i prečace na zaključanom zaslonu.

Zaslonski efekt – odaberite zaslonski efekt.

Informacije o vlasniku – prikazuje informacije o vlasniku na zaključanom zaslonu.

Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena zaključavanja nakon isteka zaslona.

Trenutno zaključavanje gumba napajanja – postavljanje zaključavanja zaslona nakon pritiska gumba za uključivanje/isključivanje.

Vibrira na dodir – omogućava postavljanje povratne vibracije za dodir zaslona telefona.

< Rukovanje jednom rukom >

Pritisnite strelicu kako biste podesili položaj tipkovnice za biranje brojeva, LG tipkovnice, poruke ili zaslona za zaključavanje s lijeve ili desne strane zaslona za jednostavno korištenje jednom rukom.

< Memorija >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

SD KARTICA – provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite Isključivanje SD kartice radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, izbrišite karticu.

< Baterija >

Ušteda energije – upravljanje stavkama za uštedu energije baterije.

< Aplikacije >

Pregled i upravljanje aplikacijama.

OSOBN

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanjem odabira ove postavke štediti se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

< Pristup lokaciji >

Pristup mojoj lokaciji – ako odaberete Google usluge lociranja, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

GPS sateliti – ako odaberete opciju GPS sateliti, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.

Lokacija Wi-Fi i mobilne mreže – omogućava aplikacijama korištenje podataka iz izvora kao što su Wi-Fi i mobilne mreže za određivanje približne lokacije.

< Sigurnost >

Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

Vidljiv unos lozinke – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.

Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu iz usluge Market.

Pouzdan vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.

Instaliraj iz memorije – odabir instaliranja kodiranih certifikata.

Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i reset >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

Arhiviraj moje podatke – ovu postavku odaberite za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelj tvrtke Google.

Račun arhive – odaberite za izradu sigurnosne kopije računa.

Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

Reset podataka – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

SUSTAV

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Mogućnost odabira postaje dostupna uz dodatne programske dodatke.

< PC veza >

Vrsta USB veze – postavite željeni način rada: **Samo punjenje**, **Sinkronizacija medija (MTP)**, **USB tethering povezivanje**, **LG softver** ili **Kamera (PTP)**.

Pitaj pri povezivanju – zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.

Pomoć – pomoć pri USB povezivanju.

PC Suite – označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi mreža mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze u postavkama WIRELESS I MREŽE.

On-Screen Phone – prikazivanje zaslona i upravljanje telefonom preko računala dostupno je preko USB, Bluetooth ili Wi-Fi veze.

Pomoć – pomoć za LG softver.

< Opcije programera >

Napominjemo kako bi uključivanje postavki za programera moglo rezultirati nepredvidljivim ponašanjem uređaja. Opcije programera preporučamo isključivo naprednim korisnicima.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija uz provjeru statusa telefona i verzije softvera.

Računalni softver (LG PC Suite)

Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravlјati multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijски sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Arhivirati i ponovno učitavati podatke s uređaja.
- Reproducirati multimedijски sadržaj računala na vašem uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju.

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalni softver "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.
- 2 Odaberite **Support** (Podrška) > **MOBILE SUPPORT** (Podrška za mobilne telefone) > **LG Mobile Phones** (Mobilni telefoni LG) > odaberite model ili
Odaberite **Support** (Podrška) > **Mobile** (Mobitel) > odaberite model.
- 3 Pritisnite **PC SYNC** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **MANUALS & DOWNLOAD** (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite **DOWNLOAD** (Preuzimanje) kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

Računalni softver (LG PC Suite)

Sistemske preduvjete za program "LG PC Suite"

- Operacijski sustav: Windows XP (Service pack 3) 32bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: Razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija.

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju aplikacije softvera "LG PC Suite".

Sinkronizacija uređaja s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1 Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
- 2 Prikazat će se popis **Vrsta USB veze**. Odaberite **LG softver**.
- 3 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 4 Pritisnite **Personal information** (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 5 Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

- 1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.
- 2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Na početnom izborniku odaberite **Device** (Uređaj) > **Import to device** (Uvoz na uređaj) > **Import contacts** (Uvoz kontakata).
- 4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za uvoz.
- 5 U skočnom prozoru pritisnite **Select a file** (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows Explorer.
- 6 Odaberite datoteku kontakata koju želite uvesti u Windows Explorer i pritisnite **Open** (Otvori).
- 7 Pritisnite **OK**.
- 8 Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.
- 9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
- 10 Pritisnite **OK**.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon: **Postavke > 0 telefonu > Ažuriranje softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.**

NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrta LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

DivX HD

O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati videozapise u DivX formatu. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke rezolucije 720p, uključujući premium sadržaje.

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. “Dolby” i simbol dvostrukog slova D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Napomena: Softver otvorenog koda


Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema (stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).

Putni punjač



Stereo slušalice



Vodič za početak korištenja



Podatkovni kabel



Baterija



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
SIM pogreška	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluga.	Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Ne može se postaviti niti jedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta je nova SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/ slanja SMS poruka i fotografija	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.



Često postavljana pitanja

Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja servisneru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth Bluetooth Uređaji	Koje su funkcije dostupne putem Bluetooth veze?	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica kako biste dijelili fotografije, videozapise, kontakte itd. putem izbornika Galerija/Kontakti. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za pohranu.
Bluetooth Bluetooth Slušalica	Ako je moja Bluetooth slušalica povezana, mogu li slušati glazbu putem žičnih slušalica s utikačem od 3,5 mm?	Ako je Bluetooth slušalica spojena, svi se zvukovi sustava reproduciraju preko nje. Kada ste spojeni slušalicama s kabelom, svi zvukovi sustava reproduciraju se preko tih slušalica. Kao rezultat toga moći ćete slušati sadržaj s posljednje spojenim uređajem.
Podaci Kontakti Sigurnosno kopiranje	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju podataka?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
Podaci Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Podaci Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodirnete tipku Izbornik  i odaberete Mape za odabir mape.
Google™ usluga Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
Google™ usluga Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
Funkcija telefona E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
Funkcija telefona Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
Funkcija telefona Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Android Market™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.
Funkcija telefona Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računara e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
Funkcija telefona Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremjenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremiti. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Na početnom zaslonu dodirnite ikonu Telefon ,  . 2. Birajte broj te dodirnite tipku Izbornik ,  . 3. Dodirnite Dodaj pauzu od 2 sekunde ili Dodaj čekanje .
Funkcija telefona Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.


Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik, .2. Dodirnite Postavke sustava > Zaključani zaslon.3. Dodirnite Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje.4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu. <p>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za uzorak za otključavanje)</p>

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	<p>Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.</p> <p>Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.</p>
Funkcija telefona Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
Funkcija telefona Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	<p>Telefon ima višezjezične mogućnosti. Promjena jezika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik,  i dodirnite Postavke sustava. 2. Dodirnite Jezik i unos > Odaberi jezik. 3. Dodirnite željeni jezik.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.
Funkcija telefona Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu pritisnite tipku Izbornik, .2. Dodirnite Postavke sustava > Zaslon.3. Za značajku Postavke zaslona dodirnite Vrijeme gašenja zaslona.4. Postavite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.
Funkcija telefona Wi-Fi i mobilna mreža	Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti?	Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone mobilne mreže ili Wi-Fi u gornjem dijelu zaslona.
Funkcija telefona Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na vrhu središnjeg dijela zaslona. Otvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu pritisnite tipku Izbornik, . 2. Dodirnite Postavke aplikacija > PREUZETO. 3. Označite aplikaciju i dodirnite opciju Deinstaliraj.
Funkcija telefona Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.
Funkcija telefona Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	<p>Da. Nakon spremanja glazbene datoteke kao zvona, možete je koristiti za alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodirnite i držite pjesmu s knjižničnog popisa. U izborniku koji će se otvoriti dodirnite Postavi za melodiju. 2. Na zaslonu za postavljanje sata za alarm odaberite tu pjesmu kao zvono.
Funkcija telefona Alarm	Hoće li se moj alarm oglasiti ili će se isključiti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.


Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Alarm	Ako je jakost zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.
Rješenja za oporavak Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne povraća u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).



Ръководство за потребителя

- Екранните и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Авторско право ©2013 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.

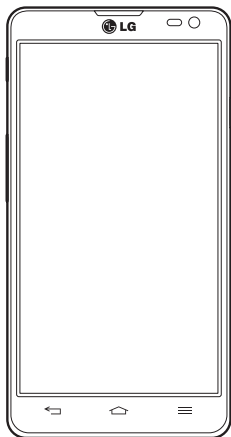

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....	6
Важно	15
Запознаване с вашия нов телефон .22	
Общ преглед на телефона.....	22
Поставяне на SIM картата и батерията.....	24
Зареждане на телефона	26
Използване на карта с памет	27
Заклучване и отключване на екрана.....	29
Вашият начален екран	30
Съвети за началния екран	30
Начален екран.....	31
Персонализиране на началния екран.....	32
Връщане към последно използваните приложения.....	32
Уведомления	33
Плъзнете надолу, за да видите уведомленията и настройките	33
Бързи настройки.....	34
Индикаторни икони в Лентата за състояние	34
Екранна клавиатура	36
Въвеждане на букви с ударение	37
Настройка на профил в Google.....	38
Свързване към мрежи и устройства.....	39
Wi-Fi	39
Свързване към Wi-Fi мрежи.....	39
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа	39
Bluetooth.....	40
Споделяне на връзката за данни на вашия телефон.....	41
Wi-Fi Direct	43
Използване на SmartShare.....	44
Връзка с компютър чрез USB кабел	47
Повиквания	49
Извършване на повикване.....	49
Повикване на контактите.....	49
Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	49
Регулиране на силата на звука при разговор.....	50
Извършване на второ повикване..	50
Преглед на вашите регистри повиквания	51
Настройки на повиквания	51
Контакти	52
Търсене на контакт	52
Добавяне на нов контакт	52
Предпочитани контакти.....	53
Създаване на група.....	53

Съобщения.....	54	LG Уникални функции	66
Изпращане на съобщение	54	QuickMemo	66
Хронология	55	Използване на опциите за	
Смяна на настройките за		QuickMemo	67
съобщения	55	Преглеждане на създадените с	
Имейл.....	56	QuickMemo бележки	67
Управление на имейл акаунт	56	QuickTranslator	68
Работа с папките на акаунтите.....	57	QSlide	69
Съставяне и изпращане на имейл		QuickRemote	
съобщение	57	(бързо дистанционно)	70
Камера	58	Мащабиране на живо.....	71
Запознаване с визьора	58	VuTalk	72
Използване на разширени		Регистрация на VuTalk.....	72
настройки	59	LG SmartWorld.....	73
Заснемане на бърза снимка	60	Как да стигнете до LG SmartWorld в	
След като направите снимка.....	61	своя телефон.....	73
Преглед на записаните снимки	62	Как да използвате LG SmartWorld..	73
Видеокамера	63	On-Screen Phone	74
Запознаване с визьора	63	Икони на екранния телефон.....	74
Използване на разширени		Функции на On-Screen Phone	75
настройки	64	Как да инсталирате On-Screen Phone	
Записване на видео	64	на компютъра	75
След запис на видео	65	Мултимедия.....	76
Гледане на записаните		Галерия.....	76
видеоклипове	65	Преглед на картини	76
Регулиране на силата на звука при		Възпроизвеждане на	
гледане на видеоклип.....	65	видеоклипове.....	77
		Редактиране на снимки	77
		Изтриване на изображения	77

Съдържание

Задаване като тапет	77	Google+	88
Видео клипове	78	Гласово търсене	88
Възпроизвеждане на видео	78	Изтегляния	88
Музика	79	Уеб	89
Добавяне на музикални файлове в телефона	79	Интернет	89
Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP) ..	79	Използване на уеб лентата с инструменти	89
Изпълнение на песен	79	Разглеждане на уеб страници	90
Помощни програми	82	Отваряне на страница	90
Настройка на алармата	82	Търсене в интернет чрез глас	90
Използване на калкулатора	82	Показалци	90
Добавяне на събитие в календара ..	82	Хронология	90
Гласов запис	83	Използване на изскачащ браузър ..	90
Запис на звук или глас	83	Chrome	91
Изпращане на гласов запис	83	Разглеждане на уеб страници	91
FM радио	84	Отваряне на страница	91
Мениджър задачи	84	Синхронизиране с други устройства	91
Задачи	84	Настройки	92
Polaris Viewer 4	84	Влизате в менюто с настройки	92
LG Backup	85	БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ	92
Информация за архивиране и възстановяване на данни от смартфон	85	УСТРОЙСТВО	95
Архивиране на данните от смартфона ви	86	ЛИЧНИ	98
Насрочване на автоматични архивирания	86	СИСТЕМА	100
Възстановяване на данните от смартфона	87	Компютърен софтуер (LG PC Suite)	102
		Актуализиране софтуера на телефона	105

Актуализиране софтуера на телефона.....	105
Указания.....	107
Указания за използване	107
Търговски марки	108
DivX HD	108
Dolby Digital Plus.....	109
Акcesoари.....	110
Отстраняване на неизправности ..	111
Често задавани въпроси.....	116

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви се създава софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позицията на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи като помощна информация, за да определите причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-D605 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.

- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана за използване в близост до ухото, е 0,473 W/kg (10 г), а при носене близо до тялото е 0,463 W/Kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонт в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.

- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0°C и 40°C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

Указания за безопасна и ефективна употреба

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца.

В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запамятаващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.

- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-D605** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/EC**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1 Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.


Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашия телефон!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас проблеми с телефона са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от категорията УСТРОИСТВО.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране на живота на батерията

Удължете живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.


Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникационните услуги, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.

Важно


- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** от СИСТЕМА > **Батерия**.

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** от СИСТЕМА > **Батерия** > **Използване на батерията**.

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зареждане, колко време телефонът работи със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

4. Използване на схема за отключване

За да защитите своя телефон, настройте схема за отключване на екрана. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Заклучен екран** от УСТРОЙСТВО > **Изберете заключване на екрана** > **Схема**. Отваря се екран, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

Внимание: Създайте профил в Google преди да сте задали схема за отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаване на схемата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране. Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Ако не можете да си спомните схемата за отключване на екрана, PIN кода или паролата си:

< Ако сте забравили вашата схема >

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона **Забравен шаблон?** в долната част на екрана. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google или да въведете резервния си PIN код, който сте въвели при задаване на схемата за отключване на екрана.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте забравили резервния ПИН код, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

< Ако сте забравили вашия PIN код или парола >

Ако сте забравили вашия PIN код или парола, трябва да извършите пълно възстановяване.

Внимание: Ако извършите пълно възстановяване, всички потребителски приложения и потребителски данни ще бъдат изтрети.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не сте влезли в профила си в Google и сте забравили вашата схема за отключване на екрана, трябва да въведете вашия резервен PIN код.

5. Използване на функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

- 1 Изключете телефона.
- 2 Натиснете и задръжте бутона за **захранване/заклучване + намаляване силата на звука**.
- 3 Когато на екрана се появи логото на LG, освободете всички бутони.
- 4 След няколко секунди телефонът ще ви позволи да изберете функцията за нулиране до фабрични настройки в помощната програма за възстановяване на системата Android.
- 5 Натиснете **бутона Захранване/заклучване** и телефонът ви ще се възстанови до фабричните си настройки. За да отмените, натиснете който и да е друг бутон.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако изпълните Пълно нулиране, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите възстановяване до фабричните настройки.


6. Отваряне и превключване между приложения



Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не се налага да затворите едно приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо,

Важно


с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да спрете приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от категорията **УСТРОЙСТВО** > **Работещи**.
- 2 Превъртете и докоснете желаното приложение и след това **Стоп**, за да го спрете.

ЗАБЕЛЕЖКА: за многозадачен режим натиснете клавиша Начало , за да преминете към друго приложение, докато използвате настоящото. Това не води до спиране на предишното приложение, работещо във фонов режим на устройството. Не забравяйте да докоснете клавиша Назад , за да излезете от приложение, след като сте го използвали.

7. Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на Синхронизация на медия (MTP)

- 1 За да проверите устройството за запис, докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки** > **Съхраняване** от **УСТРОЙСТВО**.
- 2 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 3 На екрана на телефона ще се появи списък с типове USB връзка, изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**.
- 4 Отворете папката на паметите в компютъра. Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.
- 5 Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.

8. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. Телефонът ви има вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

9. Когато екранът се фиксира


Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Натиснете и задръжте бутон **Захранване/Заклучване** в продължение на 10 секунди, за да го изключите.

Ако все още не работи, се обърнете към сервизния център.

Запознаване с вашия нов телефон

Общ преглед на телефона

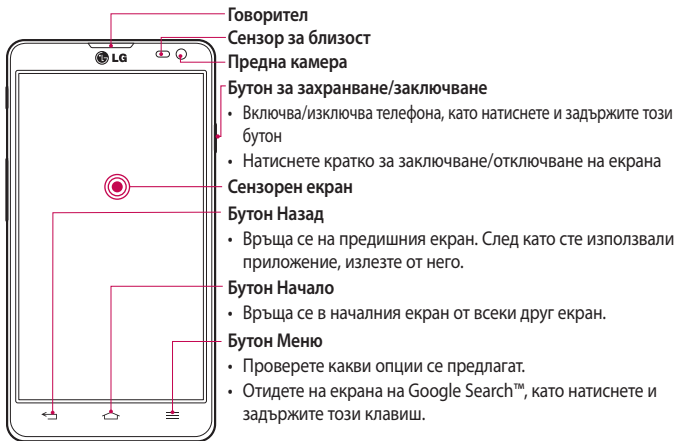

ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или седането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Бутони регулиране на силата на звука

- От началния екран: управлявате силата на звука
- По време на разговор: управлявате силата на звука на слушалката
- При възпроизвеждане на запис: управлявате силата на звука без прекъсване

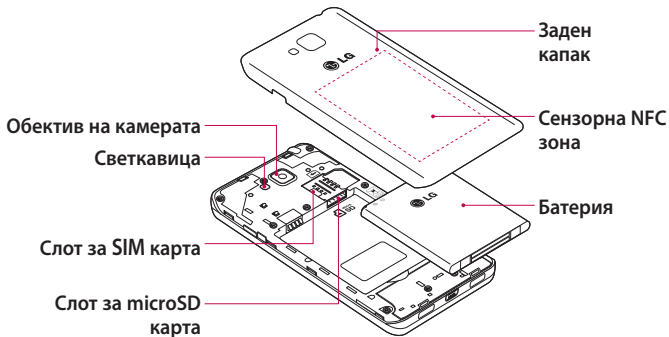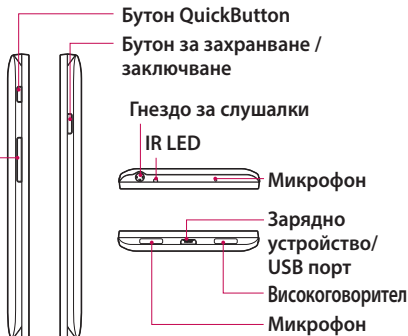

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Внимавайте да не повредите сензорната NFC точка на телефона, която е част от NFC антената.

Запознаване с вашия нов телефон


Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да можете да започнете да разглеждате новия си телефон, трябва да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:


- 1 За да свалите задния капак, хванете здраво телефона в едната си ръка. С другата си ръка повдигнете капачето на батерията с показалеца си, както е показано на фигурата.

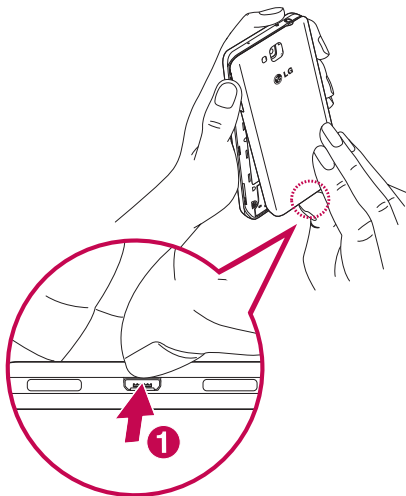


- 2 Плъзнете SIM картата в слота, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на SIM картата сочи надолу.

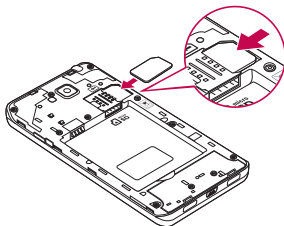

- 3** Поставете батерията на място, като центрирате златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на място (2).

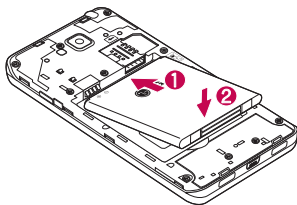

- 4** Подравнете задния капак над гнездото на батерията (1) и го натиснете надолу, докато щракне на място (2).

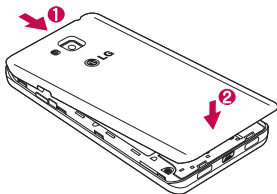

Запознаване с вашия нов телефон

Зареждане на телефона


Преди първоначалното използване на телефона, заредете батерията. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. За зареждане на устройството можете да използвате и компютър, като ги свържете чрез USB кабела.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Когато използвате зарядни устройства или кабели, чийто марки не са одобрени, възможно е продължителността на зареждане на батерията да се удължи или да се появи съобщение относно удълженото време за зареждане. Или, неодобрените модели зарядни устройства или кабели могат да доведат до възпламеняване на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът на микрофона се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.

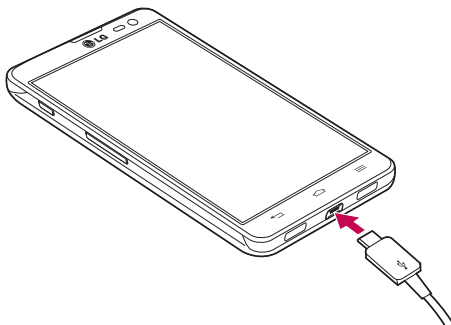

ЗАБЕЛЕЖКА:

- батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.
- Не отваряйте капачето на батерията, докато телефонът ви се зарежда.


Използване на карта с памет



Вашият телефон поддържа използването на microSD™ или microSDHC™ карти с памет с капацитет до 32 Гб. Тези карти с памет са специално разработени за мобилни телефони и други изключително малки устройства и са идеални за съхранението на мултимедийни файлове, например музика, програми, видеоклипове и снимки, които да използвате на телефона си.

За да поставите карта с памет:

Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

За да отстраните безопасно картата с памет:

Докоснете раздела  > Приложения > Настройки > Съхранение от УСТРОЙСТВО > Изваждане на SD картата > ОК.

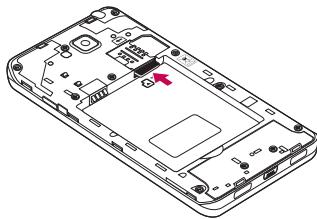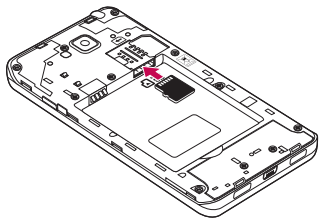

Запознаване с вашия нов телефон

ЗАБЕЛЕЖКА:

- използвайте само карти с памет, които са съвместими с телефона. Използването на несъвместими карти с памет може да повреди картата и съхраняваните в нея данни, както и телефона.
- Тъй като устройството използва FAT32, максималният размер на всеки файл е 4 ГБ.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е ВКЛЮЧЕН. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

За да форматирате картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.


ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрити.

- 1 Докоснете  за да отворите списъка с приложения.
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки > Съхранение** в раздела **УСТРОЙСТВО**.
- 3 Докоснете **Изваждане на SD карта** и после докоснете **ОК** за потвърждение.
- 4 Докоснете **Изтриване на SD карта > Изтриване на SD карта > Изтриване на всичко**.
- 5 Ако сте указали схема на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**.


ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрети.

Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и спестява от енергията на батерията.

Когато не използвате телефона си, натиснете **бутон Захранване/заклучване**,  за да заключите телефона си.

Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете бутона за **захранване/заклучване** . Ще се появи екранът за заключване. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете екрана за заключване в произволна посока. Отваря се последно видения екран.

Вашият начален екран

Съвети за началния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докоснете – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.

Докоснете и задръжте – докоснете и задръжте елемент върху екрана, като го докоснете без да вдигате пръста си, докато извършвате действието. Например, за да отворите възможните опции за контактите, докоснете и задръжте контакта в списъка, докато се отвори контекстното меню.

Изтеглете – докоснете и задръжте елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтеглите елементи от началния екран и така да промените местоположението им.

Прокарайте и плъзнете – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколко различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

Двойно докосване – докоснете два пъти, за да увеличите уеб страница или карта. Например, докоснете два пъти бързо част от уеб страница, за да я поместите в ширината на екрана. Можете да докоснете два пъти и за да увеличите или намалите сцената, когато правите снимка (с фотоапарата), както и когато използвате Карти.

Смяна на мащаба чрез движение на пръстите – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра или Карти, или когато преглеждате картини.

Завъртане на екрана – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, внимателно натиснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Начален екран

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел с Приложения, Изтегляния, Виджети и Тапети.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.

На началния екран можете да видите икони за някои менюта в долната част на екрана. Иконите за менюта осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.



Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.



Докоснете иконата **Контакти**, за да отворите своите контакти.



Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Тук можете да изпратите ново съобщение.



Докоснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. По този начин се извеждат всички инсталирани приложения. За да отворите произволно приложение, просто докоснете иконата му в списъка с приложения.

Вашият начален екран


Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите приложения, изтегляния, притурки или тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си приложения и притурки на началния екран.

За да добавите елементи в началния екран:

- 1 Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.
- 2 В менюто Режим на добавяне изберете елемента, който желаете да добавите. След това ще видите този добавен елемент на началния екран.
- 3 Изтеглете елемента до мястото, на което желаете да го поставите и повдигнете пръста си.

За да изтриете елемент от началния екран:

- **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > издърпайте я в 

СЪВЕТ! За да поставите икона на приложение на началния екран, в менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.

СЪВЕТ! Използване на папки

В една папка можете да съчетаете няколко икони на приложения. Пуснете една икона на приложения върху друга в начален екран и ще бъде създадена папка.

Връщане към последно използваните приложения

- 1 **Докоснете и задръжте бутона** на Началния екран. На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете бутона **Назад**, за да се върнете на предишното приложение.


Уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и текущи събития, като напр. изтегляне на видеоклип.

От полето за уведомления можете да видите текущото състояние на телефона си, както и изчакващите уведомления

Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, показващи Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

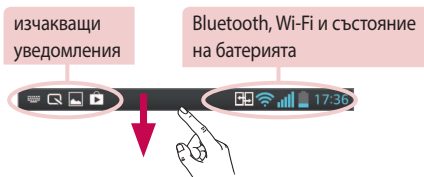

Плъзнете надолу, за да видите уведомленията и настройките

Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полета за уведомления. За да затворите полето за уведомления, плъзнете нагоре лентата, която е в долната част на екрана.


ЗАБЕЛЕЖКА: При продължително натискане на икона в горната част на екрана се преминава директно към Настройки.


Вашият начален екран

Бързи настройки

Използвайте Бързи настройки за лесно превключване между функции като Wi-Fi, регулиране на яркостта на екрана и други. За Бързи настройки плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полето за уведомявания, или плъзнете и докоснете желаната настройка.

За да препоредите елементи от Бързи настройки в полето за уведомявания

Докоснете . След това можете да прегледате и препоредите елементи в полето за уведомявания.

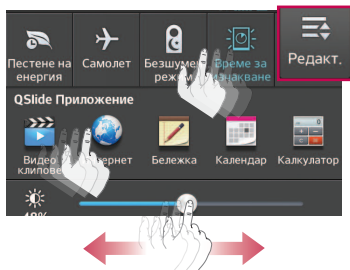















Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.



Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата икони са някои от най-често използваните.

Икона	Описание
	Няма SIM карта
	Няма сигнал
	Самолетен режим
	Връзка с Wi-Fi мрежа
	Слушалка с кабел
	В ход е разговор
	Задържане на повикване
	Телефон с високоговорител
	Пропуснатото повикване.
	Bluetooth е включен
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена

Икона	Описание
	Режим вибрация
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	Получаване на GPS сигнал
	Получаване на данни за местоположение от GPS
	Данните се синхронизират
	Ново съобщение в Gmail
	Ново гласово съобщение в Google Talk
	Ново съобщение
	Песента се възпроизвежда

Вашият начален екран


	Нова гласова поща		Телефонът е свързан към компютър посредством USB кабел или предоставянето на връзка чрез USB е активно
	Мелодията е заглушена		Опцията "Портативна Wi-Fi "гореща точка" е активна
	NFC е включен		Bluetooth връзката е включена
	Direct/Android Beam е включен		VPN е Вкл.



ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различа в зависимост от функцията или услугата.


Екранна клавиатура


Може да въвеждате и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

  Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задържите този раздел, за да прегледате менюто за настройки.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение


Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "а", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.

Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя профил в Google и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой профил в Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.
ИЛИ
- Докоснете раздела  > **Приложения** > изберете приложение на Google, например **Gmail** > и изберете **Нов**, за да създадете нов акаунт.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете .

След като създадете своя профил в Google в телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия интернет профил в Google.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. (Това зависи от настройките ви за синхронизация.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.


Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете  > раздел **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от раздела **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ**.
- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
 - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)

Свързване към мрежи и устройства

- 5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

Bluetooth


Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

- 1 Докоснете  > раздела **Приложения** > **Настройки** > задайте **Bluetooth** да бъде **ВКЛ.** от раздела **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.**
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Ще видите опцията, с която да направите устройството си видимо, както и опцията за търсене на устройства, след което докоснете **Търсене на устройства**, за да видите всички устройства в обхват за връзка с Bluetooth.
- 3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка.

След успешно вдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има ПИН код, ще бъдете помолени да го въведете.



Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth


- 1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара или мултимедиен файл от съответното приложение или от **Изтегляния**.
- 2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

- 3 Търсене и вдвояване с Bluetooth-устройство.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Докоснете  > раздела **Приложения** > **Настройки** > задайте **Bluetooth** да бъде ВКЛ. и докоснете , за да може да се вижда от други устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете  > **Изтичане на видимостта**.

- 2 Изберете **Сдвояване**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.

Споделяне на връзката за данни на вашия телефон.


Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като

Свързване към мрежи и устройства

превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет. Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомяване в полето за уведомявания.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.

За да смените настройките на портативната Wi-Fi точка за достъп:

- 1 Докоснете  > раздела **Приложения** > **Настройки** > **Предоставяне на връзка & Мрежи** от раздела **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** > **Портативна Wi-Fi гореща точка** > Изберете опцията, която искате да настроите.

СЪВЕТ! Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвите компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**.
- 2 Докоснете **Предоставяне на връзка & Мрежи** от раздел **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** и изберете **Портативна Wi-Fi hotspot**.
- 3 Уверете се, че **Портативна Wi-Fi hotspot** е отметната.
- 4 Докоснете **Настройка на Wi-Fi hotspot**.
 - Ще се отвори диалоговият прозорец **Настройка на Wi-Fi hotspot**.

- Можете да промените **Мрежов SSID**, което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
- Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
- Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Настройка на Wi-Fi hotspot** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Или докоснете **Отворена** в менюто **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.



5 Докоснете **Запиши**.

ВНИМАНИЕ! Ако зададете опция за защита като Отворена, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да оставите опцията за защита активна.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддържа директна връзка между Wi-Fi разрешени устройства без точка за достъп. Тъй като Wi-Fi direct силно изтощава батерията, препоръчително е да включите телефона в електрически контакт, докато използвате функцията Wi-Fi Direct.

За да включите Wi-Fi Direct:




- 1 Изберете **Бутона Меню**  > **Системни настройки** > **Wi-Fi**.
- 2 Изберете **Бутона Меню**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Изберете устройство от списъка на откритите устройства, с което да се свържете.

Свързване към мрежи и устройства

Използване на SmartShare

SmartShare си служи с технологията DLNA (Digital Living Network Alliance) за споделяне на цифрово съдържание през безжична мрежа. За да се поддържа тази функция, и двете устройства трябва да са DLNA сертифицирани.

За да включите SmartShare и да разрешите споделяне на съдържание.

- 1 На началния екран докоснете клавиша Приложения  > **SmartShare** .
- 2 Докоснете **бутон Меню**  > **Настройки**.
- 3 Докоснете **Споделяне на съдържание**, за да позволите вашето устройство да бъде откривано от други устройства.
 - Изберете "Заявки за споделяне", ако желаете да изберете как да приемате заявки за споделяне от други устройства. Изберете между "Винаги приемай", "Винаги питай" и "Винаги отказвай".
 - Докоснете **Получаване на файлове**, ако искате да позволите на други устройства да качват мултимедийни файлове в телефона ви.






ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете дали microSD картата е поставена правилно, както и че опцията **Получаване на файлове** в менюто "Настройки" е отметната.

- 4 Докоснете **Моето споделено съдържание** и отметнете типовете съдържание, които бихте искали да споделите. Изберете опция от **Снимки, Видеоклипове и Музика**.
- 5 **SmartShare** е активиран и готов да споделя съдържание.

За да управлявате устройствата си за извличане





Чрез вашето устройство, което извлича (напр. телевизор), можете да възпроизвеждате мултимедийно съдържание от вашата библиотека за отдалечено съдържание (напр. компютър).

ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете дали DLNA функционалността на устройствата ви е правилно конфигурирана (например телевизор и компютър).

- 1 Докоснете клавиша **Приложения**.  > **SmartShare** .
- 2 Докоснете иконата **Плейър**  и изберете устройството от списъка с устройства, които извличат.
- 3 Докоснете иконата **Библиотека**  и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.
- 4 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
- 5 Докоснете и задръжте миниатюра на съдържание и след това докоснете **Пускане** или натиснете **Бутона Меню**  > **Пускане**.

За да споделите съдържание от телефона си с устройството, което извлича (например телевизор)

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали устройството, което извлича, е правилно конфигурирано.

- 1 Докато възпроизвеждате музиката чрез приложението **Музика**, докоснете  /  в полето на заглавието.
 : Изберете устройство от мрежата.
 : В момента съдържанието се споделя чрез SmartShare.
- 2 Изберете устройство от списъците на устройството, което извлича, за да възпроизведете избраните файлове.

БЕЛЕЖКА: Следвайте подобните на тази стъпки, за да използвате **Галерия**, **Видео плейър** или **Polaris Office** за споделяне на съдържание.





Свързване към мрежи и устройства

БЕЛЕЖКА: за да можете да използвате това приложение, проверете дали устройството ви е свързано с домашната ви мрежа чрез Wi-Fi връзка.

Някои устройства с активна DLNA мрежа (например телевизор) поддържат само функцията DMP на DLNA няма да се изведат в списъците на устройствата, което извличат.





Вашето устройство може да няма възможност да възпроизведе определени типове съдържание.

За да изтеглите съдържание от библиотеката за отдалечено съдържание

- 1 Докоснете клавиша **Приложения**.  > **SmartShare** .
- 2 Докоснете бутона **Библиотека**  и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.
- 3 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
- 4 Докоснете и задръжте миниатюра на съдържание и след това докоснете Изтегляне или бутона **Меню**  > **Изтегляне**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои типове съдържание не се поддържат.

За да качвате съдържание в библиотеката за отдалечено съдържание

- 1 Докоснете клавиша **Приложения**.  > **SmartShare** .
- 2 Докоснете иконата **Библиотека**  и изберете **Моят телефон**.
- 3 За да откриете желаното от вас съдържание(я), можете да прегледате локалната библиотека със съдържание.
- 4 Докоснете и задръжте миниатюра на съдържание и след това докоснете Качване или бутона **Меню**  > **Качване**.
- 5 Изберете устройството на библиотеката с отдалечено съдържание, където да се качи съдържанието.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства с функция DLNA не поддържат функция за DMS качване, което означава, че не могат да качват съдържание.

Някои типове съдържание не се поддържат.

Връзка с компютър чрез USB кабел

Научете се да свързвате вашето устройство към компютър чрез кабел в режими на USB свързване.

Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез режима за USB устройство за съхранение

- 1 Свържете своя телефон към компютър чрез USB кабел
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете **Системни настройки > PC връзка > Тип USB връзка**, след което посочете **Синхронизиране на медия (MTP)**.
- 3 Вече можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

Синхронизиране с Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.

- 1 Използвайте USB кабела, за да свържете телефона с компютър, на който има инсталиран Windows Media Player.
 - 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащо съобщение.
 - 3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.
 - 4 Редактирайте или въведете името на своя телефон в изскачилния прозорец (ако е необходимо).
 - 5 Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.
 - 6 Започнете синхронизирането.
- За да можете да извършвате синхронизиране с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.





Свързване към мрежи и устройства


Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Версия на Window Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия

- Ако версията на Windows Media Player е по-ниска от 10, инсталирайте версия 10 или по-висока.



Повиквания

Извършване на повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .


СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте .

Повикване на контактите

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене на контакти**.
- 3 В списъка докоснете , който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите обаждане в заключено състояние, прокарайте  в произволна посока, за да отговорите на входящото повикване.

Прокарайте  в произволна посока, за да откажете входящо повикване.

Прокарайте иконата **Отказ със съобщение** от долната част, ако искате да изпратите съобщение.







СЪВЕТ! Отказ със съобщение

Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване със съобщение, когато сте в среща.

Регулиране на силата на звука при разговор



За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия си разговор, докоснете **Меню**  > **Добавяне на разговор** и изберете номера. Можете също да преминете към списъка с последно набрани номера, като докоснете , или да търсите контакти, като натиснете  и изберете контакта, на който желаете да се обадите.
- 2 Докоснете , за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на разговори**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5 За да прекратите активно повикване, докоснете **Край** или натиснете клавиш **Начало**, плъзнете лентата за уведомявания надолу и изберете иконата **Край на р-р** .


ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

На началния екран докоснете  и изберете раздела **Регистър повиквания** .



Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

СЪВЕТ!

- Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.
- Докоснете бутона **Меню** , след което докоснете **Изтриване на всички**, за да изтриете всички записани елементи.

Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.


- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

Контакти




Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

На начален екран

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Търсене на контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.


Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете , въведете номера на новия контакт, след което натиснете бутона **Меню** . Докоснете **Добавяне към контакти** и след това **Създай нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, докоснете зоната за изображение.
Изберете опция от **Направи картина** или **Изберете от галерия**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 5 Докоснете **Запиши**.



Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като любими.



Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Докоснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става жълта

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете раздела  и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Създаване на група



- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Групи**, след което натиснете бутона **Меню** . Изберете **Нова група**.
- 3 Въведете име на новата група. Можете да зададете и тон на звънене за новосъздадената група.
- 4 Докоснете **Запиши**, за да запишете групата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.


Съобщения


Вашият телефон съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  на началния екран и докоснете , за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Можете да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение до всяко лице, на което изпращате съобщение.

- 3 Докоснете полето '**Въведи съобщение**' и започнете да пишете съобщението.
- 4 Докоснете , за да отворите меню Опции. Изберете от **Бързо съобщение**, **Вмъкни усмивка**, **Изпращане на график**, **Добавяне на тема** и **Отхвърляне**.

СЪВЕТ! Можете да докоснете иконата , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението.

- 5 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпр..**
- 6 Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от езика и начина на кодиране на SMS.
- ако снимка, видеоклип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично се преобразува в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Хронология

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

- Докоснете иконата **Съобщения** в началния екран, докоснете , след което натиснете **Настройки**.

Имейл

Можете да използвате имейл приложението за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.




Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт



При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

След първоначалното конфигуриране Имейл приложението показва съдържанието на вашите входящи имейли. Ако сте добавили повече от един акаунт, може да превключвате между тях.





За да добавите друг имейл акаунт:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** > .

За да промените имейл профил или папки:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > лента с действия .

За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Акаунти** > докоснете  > **Настройки** > докоснете  > докоснете профил, който искате да изтриете > **Премахване** > изберете **Да**.





Работа с папките на акаунтите

Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл**, докоснете  и изберете **Папки**.

Всеки акаунт разполага с Входящи, Изходящи, Изпратени и Чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.


Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение


- 1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
- 3 Ако е необходимо, добавете адреси в  полетата, като докоснете полето Сс/Всс, и след това докоснете  за да прикачите файлове.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Докоснете .

СЪВЕТ! Когато в кутията входящи пристигне нов имейл, ще бъдете уведомени чрез звук или вибрация. За да спрете уведомяването, натиснете полето за имейл уведомяване.

Камера

За да отворите приложението Камера, докоснете **Камера**  в началния екран.


Запознаване с визъора

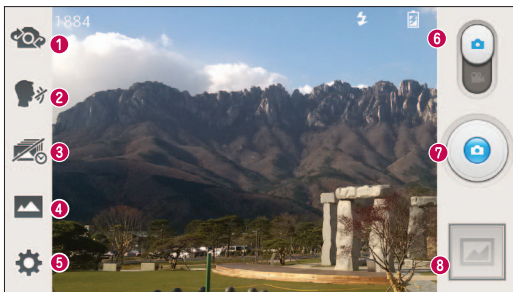











- 1 **Смяна на камерата** – превключвате между предната и задната камера.
- 2 **Снимане с "Чийз"** – за да направите снимка, изговорете някоя от следните думи: Cheese, LG, Whisky, Kimchi.
- 3 **Улавяне на момента** – докоснете тази икона, за да заснемете липсващия момент преди да сте натиснали затвора.
- 4 **Режим на заснемане** – изберете опция от **Нормален**, **HDR**, **Панорама**, **Серийна снимка** или **разкрояваща снимка**.
- 5 **Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки.
- 6 **Режим** – Докоснете и плъзнете надолу тази икона, за да превключите на режим видео
- 7 **Заснемане на снимка**
- 8 **Галерия** – докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да направите снимка, се уверете, че обективът на камерата е чист.

Използване на разширени настройки

С помощта на визъора докоснете , за да отворите всички разширени опции. Може да промените настройките на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

	Докоснете, ако искате да промените менюто на визъора.
	Позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.
	Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката.
	Фокусира се върху определена точка.
	Избира резолюция на снимката. Ако изберете висока резолюция, размерът на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.
	Открива цветовете и светлинни настройки, които са подходящи за настоящата среда.
	ISO скалата определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.
	Подобрява качеството на цвета при различна светлина.
	Прилага артистични ефекти към снимките.
	Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

Камера



Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на телефона. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите отбелязаните снимки в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна, само когато е активна функцията GPS.



Изберете звука на затвора.




Избирате памет за съхраняване на снимките.

СЪВЕТ!


- Когато затворите камерата, някои от настройките се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, цветови ефект, таймер и режим на сцената. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.
- Менюто с настройки се наслажда върху визьора, така че когато промените цвета на снимката или елемент за качество, зад меню Настройки можете да направите преглед на промененото изображение.





Заснемане на бърза снимка

- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 В центъра на екрана на визьора се появява поле за фокусиране. За да фокусирате върху тази точка, можете също така да докоснете екрана.
- 4 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.

5 Докоснете , за да направите снимка.

След като направите снимка

Докоснете , за да видите последно заснетата снимка.

	Докоснете, за да споделите снимката чрез функцията SmartShare .
	Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
	Докоснете, за да изпратите снимката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете снимката.

СЪВЕТ! Ако разполагате със SNS акаунт и го настроите за използване в телефона, можете да споделите снимката си със SNS общността.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

За да отворите всички разширени опции, докоснете бутона **Меню** .

Задай снимката за – докоснете, за да използвате снимката като **Снимка на контакта**, **Фон на начален екран** или **Фон на заключен екран**.

Премести – докоснете, за да преместите снимката на друго място.

Копиране – докоснете, за да копирате избраната снимка и да я запазвате в друг албум.

Преименуване – докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Завъртане наляво/надясно – завъртате вляво или вдясно.

Изрязване – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

Редакт. – разглеждате и редактирате снимката.

Слайдшоу – автоматично показва изображенията в настоящата папка едно след друго.

Подробности – открийте още информация за съдържанието.

Преглед на записаните снимки


Може да получите достъп до записаните снимки от режим на камера.

Просто докоснете иконата Галерия , при което ще се отвори галерията ви.

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, докоснете двукратно екрана с два пръста и ги раздалечете един от друг (за да отдалечите, преместете пръстите си по-близо един до друг).

Видеокамера


Запознаване с визъора

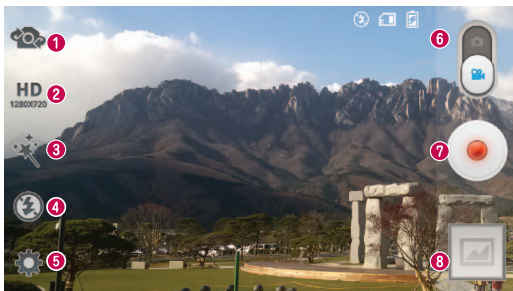


- 1 Смяна на камерата** – превключвател между предната и задната камера.
- 2 Размер на клип** – докоснете, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате.
- 3 Ефект на живо** – ефектът на живо осигурява различни визуални ефекти, докато снимате.
- 4 Светкавица** – Докоснете, за да **Включено** или **Изкл.** светкавицата.
- 5 Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки.
- 6 Режим камера** – докоснете тази икона, за да превключите на режим камера.
- 7 Стартиране на запис**
- 8 Галерия** – докоснете, за да видите последно записаният видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от избрания видео режим.



СЪВЕТ! Когато записвате видеоклип, поставете два пръста на екрана и го приближете един до друг, за да използвате функцията за промяна на мащаба.

Използване на разширени настройки



С помощта на визъора докоснете  за да отворите всички разширени опции.

	Докоснете, ако искате да промените менюто на визъора.
	Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху обектива. Плъзнете индикатора за яркост по дължината на лентата към "-" за видео с по-слаба яркост или към "+" за видео с по-висока яркост.
	Подобрява качеството на цвета при различна светлина.
	Изберете нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.
	Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон.
	Избирате памет за съхраняване на снимките.

Записване на видео

- 1 Отворете приложението **Камера** и докоснете бутона **Режим на видео**.
- 2 На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 3 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 4 Докоснете еднократно  за начало на записа.
- 5 В горната лява част на визъора ще се появи червена светлина с таймер, показващ дължината на видеото.
- 6 Докоснете  на екрана, за да спрете заснемането.

СЪВЕТ!

-  – Докоснете, за да заснемете изображение по време на запис на видео.
-  – Докоснете за пауза при запис на видео.

След запис на видео

Докоснете , за да видите последно заснетия видеоклип.



Докоснете, за да споделите видеото чрез функцията **SmartShare**.



Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.



Докоснете, за да изпратите видеото до други или да го споделите в социални мрежи.



Докоснете, за да изтриете снимката.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

Гледане на записаните видеоклипове

От визьора докоснете  > .


Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.



LG Уникални функции

QuickMemo

Използвайте **QuickMemo** за практично и ефективно създаване на бележки по време на разговор с помощта на записана снимка или на текущия екран на телефона.

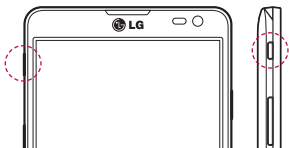


ИЛИ

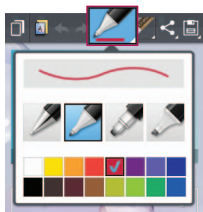


- 1 Влезте на екрана QuickMemo като натиснете **бутона QuickButton** за една секунда на екрана, който искате да заснемете.

ИЛИ

Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу и докоснете .

- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип на писалка, Цвят, Гума** и съставете бележката.










- 3 Докоснете  от менюто за редактиране и изберете да запишете бележката на текущия екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато използвате QuickМето, си служете с върха на пръста. Сензорния екран е достатъчно чувствителен и регистрира докосването.

Използване на опциите за QuickМето

Можете лесно да използвате опциите в QuickMenu, когато използвате функцията QuickМето.

	Докоснете, за да запишете текущо съставената на екрана бележка и да използвате телефона непрекъснато.
	Изберете дали да използвате фоновия екран.
	Отм. или Върни.
	Избира типа на стилуса и цвят.
	Изтрива създадената от вас бележка.
	Докоснете, за да изпратите бележката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Записва бележката в текущия екран в Галерия или Бележник .

Преглеждане на създадените с QuickМето бележки

Докоснете **Бележник/Галерия** и изберете албума QuickМето.


QuickTranslator

Просто насочете камерата на смартфона си към изречение на друг език, което желаете да бъде преведено. Можете да получите превод в реално време навсякъде и по всяко време.

Можете да закупите допълнителни речници за превод в режим офлайн от Google Play Store.



- 1 Изходен език.
- 2 Целеви език.
- 3 Превод на дума.
- 4 Превод на ред.
- 5 Превод на параграф.
- 6 Светкавица.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **QuickTranslator**.
- 2 Докоснете **Дума**, **Ред** или **Параграф**.
- 3 Докоснете и изберете желаните езика.
- 4 Задръжте телефона, насочен към темата, която желаете да преведете, за няколко секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлага се само един безплатен речник. Допълнителните речници трябва да се закупят. Моля, изберете от списъка по-долу речникът, който желаете да инсталирате като вашия допълнителен речник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да съществуват различия в степента на разпознаване в зависимост от размера, шрифта, цвета, яркостта и наклона на буквите, които са за превод.

QSlide

QSlide разрешава припокриване на дисплея на телефона ви за лесно боравене с няколко прозореца едновременно.




1		Докоснете, за да излезете от QSlide и да се върнете в режим на цял прозорец.
2		Настройване на прозрачност.
3		Докоснете, за да излезете от функцията QSlide.
4		Докоснете, за да регулирате размера.



- 1 Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу > докоснете приложението QSlide или когато използвате функция, поддържана от функцията QSlide > докоснете . Функцията ще бъде изведена постоянно като малък прозорец на екрана.
- 2 Можете да осъществите повикване, да сърфирате в интернет или да изберете други опции за телефона. Можете да регулирате прозрачността на приложенията от този бутон .

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията QSlide може да поддържа максимум два прозореца в даден момент.


QuickRemote(бързо дистанционно)

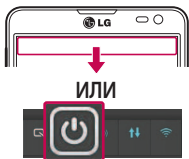
QuickRemote превръща вашия телефон в универсално дистанционно за вашият телевизор, DVD, Blu-ray плеер и други устройства.




- 1 Докоснете раздел  > Приложения > QuickRemote(бързо дистанционно) > докоснете .

ИЛИ

Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете  > **Добави дистанционно.**

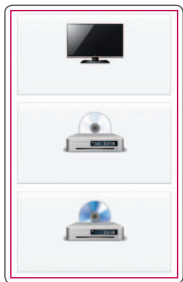

- 2 Изберете типа и марката на устройството, след това следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате устройството (устройствата).

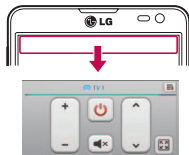

- 3 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и използвайте функциите QuickRemote.


Докоснете **бутона Меню** , за да изберете **Изтриване на устройство, Редактиране на стая, Настройкии Помощ**.

ЗАБЕЛЕЖКА: QuickRemote работи по същия начин като едно обикновено дистанционно управление с инфрачервени (IR) сигнали. Внимавайте да не покриете инфрачервения сензор в горната част на телефона, когато използвате функцията QuickRemote. Тази функция може да не се поддържа в зависимост от модела, производителя или обслужващата фирма.

Мащабиране на живо

Мащабиране на живо позволява да увеличавате или намалявате част от видеоклип, който се възпроизвежда с цел да направите желаната част да изглежда по-голяма или по-малка.

- 1 Докато преглеждате видеоклипа, използвайте показалеца и палеца си, като го свивате или разширявате, за да увеличите или намалите.

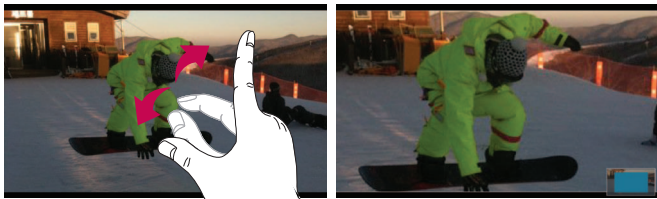

LG Уникални Функции

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете екрана нагоре или надолу, за да се регулира яркостта на екрана.
- Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете екрана наляво или надясно за превъртане назад или бързо превъртане напред.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леко, но отчетливо докосване.





VuTalk

Използвайте Vutalk, за да създавате съдържание в бележник с помощта на интерактивен ръкопис в реално време и споделени емоционални разговори.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Възможно е да се начислят допълнителни такси за услуги за пренос на данни при използване на VuTalk.
- Свържете устройство с предварително заредена функция VuTalk, за да я използвате.
- Можете да използвате само VuTalk при свързване с мрежа данни, освен това по време на разговор.
- Моля, имайте предвид, че екранът може да се заключи, ако не въведете нищо за известно време.



Регистрация на VuTalk

- 1 В началния екран изберете  > 
 - 2 Изберете  за да приемете Основните условия.
- След като регистрирате услугата VuTalk, можете да настроите избирането .


LG SmartWorld

LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание - игри, приложения, тапети и мелодии на звънене - осигурявайки на потребителите на телефоните LG шанса да се насладят на по-пълноценно използване на платформата "Mobile Life".

Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон




- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > докоснете иконата , за да отворите **LG SmartWorld**.
- 2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, натиснете **Регистрация**, за да получите членство в LG SmartWorld.
- 3 Изтегляте желаното от вас съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона ?

- 1 С помощта на мобилния уеб браузър отворете LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята страна.
- 2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.
- 3 Пуснете и инсталирайте изтегления файл.
- 4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

Как да използвате LG SmartWorld

- Участвате в ежемесечните промоции на LG SmartWorld.

	Търсене на съдържание.
	Откриване на съдържание по категории (напр. игри, обучение, забавления и др.).
	Списък на изтеглено/предстоящо за обновяване съдържание.

LG Уникални Функции






- Опитайте лесните за боравене бутон "**Меню**", за да намерите бързо търсеното от вас съдържание.
Приложения за вас – препоръчително съдържание, базирано на предишните направени от вас избори.
Настройки – указвате профил и дисплей.
Вписване – задавате потребителско име и парола.
- Изпробвайте и другите полезни функции. (детайлен екран за съдържание)

ЗАБЕЛЕЖКА: LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или във всички страни.

On-Screen Phone

Споделеният екран позволява да виждате екрана на мобилния телефон от компютър чрез USB или Bluetooth връзка. Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.

Икони на екранния телефон

	Включвате или изключвате мобилния си телефон с компютър.
	Променя предпочитанията на екранния телефон.
	Излиза от програмата за екранен телефон.
	Максимизира прозореца на екранния телефон.
	Минимизира прозореца на екранния телефон.

Функции на On-Screen Phone

- Пренос на данни в реално време и контрол: Показва и управлява екрана на мобилния телефон при свързване с компютър.
- Управление с мишката: Разрешава да управлявате мобилния телефон с помощта на мишката и да щраквате и плъзвате на екрана на компютъра.
- Въвеждане на текст с клавиатурата: Разрешава да съставяте текстови съобщения или бележки с клавиатурата на компютъра.
- Пренос на файлове (от мобилен телефон към компютър): разрешава да изпращате файлове от мобилния телефон (напр. снимки, видеоклипове, музика и файлове на ThinkFree Office) на компютъра PC. Просто щракнете с десен бутон върху файла, който желаете да изпратите към компютъра и щракнете "запази в компютър".
- Трансфер на файлове (от компютъра към мобилния телефон): изпраща файлове от компютъра към мобилния телефон. Просто изберете файловете, които желаете да прехвърлите и плъзнете и поставете в прозореца на екранния телефон. Изпратените файлове се съхраняват във вътрешната SD карта.
- Известия за събития в реално време, изскачащ прозорец, който ви информира за всички входящи повиквания или текстови/мултимедийни съобщения.

Как да инсталирате On-Screen Phone на компютъра

- 1 Посетете LG Home (www.lg.com) и изберете страна по избор.
- 2 Отидете на **Поддръжка > Поддръжка на мобилен телефон > Изберете модел (LG-D605) > Щракнете OSP (On-Screen Phone)**, за да го изтеглите. Сега можете да инсталирате On-Screen Phone на компютъра си.

Галерия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове във вътрешна памет за лесен достъп до всички ваши мултимедийни файлове. Използвайте това приложение за преглед на мултимедийни файлове, като напр. снимки и клипове.

1 Докоснете раздела > Приложения > Галерия.

Отворете списък с каталожни ленти, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера, инсталиран на устройството, някои формати на файлове не се поддържат.
- Някои файлове може да не се възпроизведат правилно в зависимост от това как са кодирани.

Преглед на картини

При стартиране на Галерия се извеждат всички налични папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети картина, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се намира картината. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки. Изберете папка, за да я отворите.

Картините се извеждат според датата на създаване в папка. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.



Увеличаване или намаляване на мащаба

За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:


- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
- Раздалечете пръстите си на произволно място, за да увеличите мащаба.

Съберете ги, за да намалите мащаба, или натиснете двукратно, за да се върнете.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видеофайловете показват иконата  в Преглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и докоснете . Стартира се приложението **Видеоклипове**.



Редактиране на снимки

Когато гледате снимка, докоснете бутона **Меню**  и използвайте разширените опции за редактиране.


- **Слайдшоу:** стартирайте слайдшоу с изображенията в текущата папка.

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В съответната папка докоснете  и изберете снимки/видеоклипове чрез поставяне на отметка, след което докоснете **Изтрий**.
- Когато гледате снимка/видеоклип, докоснете .


Задаване като тапет

Когато гледате снимка, докоснете бутона **Меню**  > **Задай снимката за**, за да зададете изображението като тапет или да го отнесете към контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА:










- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

Видео клипове

Вашият телефон разполага с вграден видео плейър, който ви позволява да пускате любимите си видеоклипове. За достъп до видео плейъра докоснете раздела  > **Приложения** > **Видео клипове**.

Възпроизвеждане на видео


- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Видео клипове**.
- 2 Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането на видеоклипа.
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането на видеоклипа.
	Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред.
	Докоснете, за да се върнете с 10 секунди назад.
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на видеоклипа.
	Докоснете, за да промените съотношението на видео екрана.
	Докоснете, за да влезете във функцията QSlide.
	Докоснете, за да споделите видеоклипа чрез функцията SmartShare.
	Докоснете, за да заключите видео екрана.

За промените силата на звука, докато гледате видеоклип, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Докоснете и задръжте произволен видеоклип от списъка. Ще се покажат опциите **Споделяне**, **Изрязване**, **Изтрий** и **Подробности**.

Музика

Вашият телефон разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете раздела  > **Приложения** > **Музика**.

Добавяне на музикални файлове в телефона


Започнете с прехвърляне на музикални файлове към вашия телефон:

- Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP).
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет.
- Синхронизиране на телефона ви с компютър.
- Получаване на файлове през Bluetooth.













Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP)

- 1 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**. Телефонът ви ще се появи като допълнително твърдо дисково устройство в компютъра. За да го прегледате, щракнете върху него. Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
- 3 След като завършите прехвърлянето на файловете, прокарайте пръста си през лентата на състоянието и докоснете **USB свързан** > **Само зареждане**. Вече безопасно можете да изключите устройството си.

Изпълнение на песен

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.

Мултимедия

	Докоснете, за да откриете файловете с YouTube
	Докоснете, за да споделите музиката чрез функцията SmartShare.
	Докоснете, за да зададете режим на разбъркване
	Докоснете, за да зададете режим на повторение
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на музиката
	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането
	Докоснете, за да преминете към следващата песен от албума или в плейлиста
	Докоснете, за да се върнете обратно в началото на песента. Докоснете двукратно, за да се върнете към предишната песен
	Докоснете, за да зададете любимите песни
	Докоснете, за да видите настоящия плейлист
	Докоснете, за да активирате Dolby аудио ефект, когато има свързани слушалки

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона. Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се покажат опциите **Пускане**, **Добавяне към плейлист**, **Споделяне**, **Задаване като тон на звънене**, **Изтрий**, **Детайли** и **Търсене**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.



ЗАБЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.


Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизведете музиката.

В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.



Помощни програми

Настройка на алармата



- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Аларма/Часовник** > .
- 2 След като настроите алармата, телефонът ви ще ви уведоми колко часа остават до изключване на алармата.
- 3 Задайте **Повтаряне**, **Време за изчакване**, **Вибрация**, **Тон аларма**, **Сила на алармата**, **Автоматично пускане на приложение**, **Заклучване с пъзел** и **Бележка**. Докоснете **Запиши**.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да промените настройките на алармата в екрана на списъка с аларми, докоснете бутона **Меню**  и изберете **Настройки**.

Използване на калкулатора

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да извършите (+, -, x или ÷), последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления плъзнете наляво, след което изберете sin, cos, tan, log и т.н.
- 5 За да прегледате хронологията, докоснете иконата .

Добавяне на събитие в календара





- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Календар**.
- 2 На екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (Ден, Седмица, Месец, План).
- 3 Докоснете датата, за която желаете да добавите събитие, и докоснете .
- 4 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
- 5 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.


- 6 Ако желаете да добавите забележка към събитието, докоснете **Описание** и въведете информацията.
- 7 Ако желаете да повторите алармата, настройте **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако е необходимо.
- 8 Докоснете **Запазване**, за да запишете събитието в календара.

Гласов запис


Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

Запис на звук или глас

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** и изберете **Гласов запис**.
- 2 Докоснете  за начало на записа.
- 3 Докоснете  за да прекратите записа.
- 4 Докоснете  за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете  за да влезете в своя албум. Можете да слушате и записи. Наличното време за записване може да се различава от действителното.

Изпращане на гласов запис

- 1 След като приключи записването, можете да изпратите аудиоклипа, като докоснете .
- 2 Изберете вариант от **Бележка, Имейл, Съобщения, Bluetooth, Gmail** или **SmartShare Beam**. Когато изберете **Бележка, Имейл, Съобщения, Bluetooth, Gmail** гласовият запис се добавя към съобщението. След това можете да напишете и изпратите съобщението по обичайния начин.

Помощни програми

FM радио

Вашето устройство разполага с вградено FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.

Мениджър задачи

Можете да управлявате приложенията с помощта на Мениджър на задачи. Можете лесно да проверите броя на приложенията, които са активни в момента, както и да затворите някои приложения.

Задачи

Тази задача може да се синхронизира с акаунт в MS Exchange. Можете да създадете задача, да я прегледате и изтриете в MS outlook или MS Office Outlook Web Access.

Синхронизиране на MS Exchange

- 1 От началния екран докоснете > **Настройки**.
- 2 Докоснете **Профили и синхронизиране** > **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ**.
- 3 Докоснете **Microsoft Exchange**, за да създадете имейл адрес и парола.
- 4 Проверете дали сте поставили отметка на опцията синхронизиране на задача.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове

документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Докоснете раздела  > Приложения > **Polaris Viewer 4.**

Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Office обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

LG Backup

Информация за архивиране и възстановяване на данни от смартфон

Препоръчително е редовно да създавате и записвате архивен файл във вътрешната памет, особено преди да актуализирате софтуерни приложения. Поддържането на текущ архивен файл във вътрешната памет позволява да възстановите данните от смартфона, ако го изгубите, бъде откраднат или повреден поради непредвидени обстоятелства.

Това приложение за архивиране се поддържа между смартфони LG, други S/W версии или операционни системи. По този начин, когато закупите нов смартфон LG, можете да архивирате своите данни от настоящия в новия си телефон.

Ако имате предварително заредено приложение **LG Backup** на вашия смартфон, ще можете да архивирате и възстановявате по-голяма част от данните на вашия смартфон, **LG Начален екран**, **Лични данни**, **LG Приложения**, **Настройки** и **Изтеглени приложения**. С това приложение можете:

Помощни програми


- Да извършвате ръчно архивиране на данните от смартфона.
- Да планирате автоматични архивирания на данните от своя смартфон.
- Възстановяване на данните от смартфона ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че функцията Архивиране не поддържа архивиране на Потребителски данни и Данни от медия (Картини/Клипове/Музика). Архивирайте тези файлове с помощта на Синхронизиране на медия (MTP). Свържете телефона си към компютър с помощта на USB кабел и докоснете Синхронизиране на медия (MTP).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите неочаквано изключване по време на архивиране или възстановяване поради недостатъчно захранване от батерията, трябва винаги да поддържате батерията си напълно заредена.

Архивиране на данните от смартфона ви

- 1 Докоснете раздел  > **Приложения** > **LG Backup** > **Ръчно архивиране** > **Вътрешна памет** или **SD карта**.
- 2 Докоснете **Ново архив**, за да въведете име на вашия архивен файл, след което изберете **Следващ**.
- 3 Изберете полето за отметка до елемента, който желаете да архивирате, след което изберете **Архивиране** за архивиране.
- 4 Когато всички избрани файлове са архивирани, ще се изведе съобщението **Архивирането е завършено**.

Насрочване на автоматични архивирания


Можете да програмирате автоматични архивирания на данните в своя смартфон в съответствие с настройките на графика. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

- 1 Докоснете раздел  > **Приложения** > **LG Backup** > **Авто архивиране**.

- 2 На екрана Местоположение на архив докоснете **Вътрешна памет** или **SD карта**.
- 3 Въведете име на своя архивен файл, след което изберете **Следващ**.
- 4 Изберете полето за отметка до данните, които желаете да архивирате, след което изберете **Следващ**.
- 5 От списъка изберете с каква честота да се извършва архивирането на данните и настройките от вашия телефон, след което изберете **Готово**, за да приключите с настройката на графика.

Възстановяване на данните от смартфона

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички файлове, записани във вашия смартфон, ще се изтрият преди архивният файл да бъде възстановен.


- 1 Докоснете раздел  > **Приложения** > **LG Backup** > **Възстановяване**.
- 2 На екрана **Възстановяване** изберете архивния файл, съдържащ данните, които желаете да възстановите.
- 3 Изберете полето за отметка до елемента, който желаете да възстановите, след което изберете **Възстановяване**, за да го възстановите на своя телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че данните в телефона ви ще бъдат презаписани със съдържанието от създадения архив.

- 4 Ако архивният файл е шифрован, въведете паролата, която сте създали за шифроване
- 5 Когато всички избрани файлове са възстановени, телефонът ще се рестартира автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителна защита можете да зададете опцията за активиране на криптиране, за да криптирате архивните файлове.

Помощни програми

Докоснете  от екрана **LG Backup** и въведете парола и подсказка в случай, че забравите паролата. След като сте задали парола, трябва да я въвеждате всеки път, когато искате да правите архивиране/възстановяване.

Google+


Използвайте това приложение за свързване с други хора чрез услугата за социални мрежи на Google.

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Google+**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Гласово търсене**.
- 2 Когато на екрана се появи **Говорете**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.

- Докоснете раздела  > **Приложение** > **Изтегляния**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Интернет






Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Браузърът ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон - където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Интернет**.

Използване на уеб лентата с инструменти


Докоснете и задръжте уеб лентата с инструменти, след което я плъзнете с пръст нагоре, за да отворите приложението.


	Докоснете, за да преминете с една страница назад.
	Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша Назад , с която преминавате на предишната страница.
	Докоснете, за да преминете към началната страница.
	Докоснете, за да добавите нов прозорец.
	Докоснете за достъп до показалците.

Разглеждане на уеб страници


Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете **Отиди**.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, натиснете  → 


За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Търсене в интернет чрез глас

Докоснете адресната лента, докоснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.



Показалци

За да въведете настоящата уеб страница като показалец, докоснете  >

Запази в показалци > ОК.

За да отворите уеб страница от показалец, натиснете  и я изберете.


Хронология


Натиснете  > **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с последно посетени уеб страници. За да изтриете хронологията, докоснете **Меню**  → **Изтриване на цялата хронология**.

Използване на изскачащ браузър

Тази функция се използва за достъп до интернет без да се затваря текущо приложение.

Когато преглеждате съдържание, като напр. контакти или бележки, изберете уеб адрес и натиснете Изскачащ браузър, за да го отворите. Натиснете и изтеглете браузъра, за да го преместите на друго място.

За да изкарате браузъра на цял екран, натиснете .

За да затворите браузъра, натиснете .

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.



1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Chrome**.


ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресното поле, след което въведете уеб адрес или потърсете критерии.


Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете  →  **Нов раздел**.

За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Синхронизиране с други устройства

Чрез функцията за синхронизиране се отварят раздели и показалци, които да се използват с Chrome на друго устройство, когато сте се включили със същия профил в Google.



За да разгледате отворените раздели на други устройства, докоснете **клавиша Меню**  → **Други устройства**.

Изберете уеб страница, която да отворите.

За да добавите показалци, докоснете .

Настройки

Влизате в менюто с настройки

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**.
или
На началния екран докоснете  > **Системни настройки**.
- 2 Изберете категория за настройка и съответна опция.

БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ


Тук, можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Също така можете да създавате мобилни мрежи и да преминавате в самолетен режим.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон в маршрутизатора.

MAC адресът се намира на следния потребителски интерфейс: докоснете раздела **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Разширени** > **MAC адрес**.

< Bluetooth >

Включете или изключете безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

< Мобилни данни >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик на данни.

< Повикване >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият ПИН2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

Гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Изскачащ прозорец за входящо повикване – Показване на изскачащ прозорец за входящо повикване, когато използвате, Камера и Видео файлове.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Изберете **Режим Отхвърляне на повикване** или **Списък на отхвърлени**.

Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Вибриране при свързване – тази функция кара телефонът ви да вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.

Запазване на конфиденциалност – скрива името на повикващия и номера при входящо повикване.

Бутон вкл. прекратява разговор – позволява ви да изберете край на разговор.

Препращане на повикване – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Забрана на разговорите – блокиране на входящи, изходящи и международни повиквания.

Настройки

Продължителност на разговор – виждате продължителността на разговорите, включително последния разговор, всички разговори, набраните разговори и приетите разговори.

Допълнителни настройки – тази опция позволява да промените следните настройки:

ИД на викащ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване: ако е активирана функцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния оператор).

< Споделяне и свързване >

NFC – Позволява изчитането на данни от NFC таг или обмяната на съдържание с друго устройство с възможност за NFC само чрез докосване с мобилния ви телефон. За да използвате NFC, уверете се, че мобилният ви телефон работи и функцията NFC е включена.

За да включите или изключите NFC: от началния екран докоснете и с пръст плъзнете надолу полето за уведомления, след което изберете NFC иконата, за да включите функционалността.

Direct/Android Beam: Позволява лесно споделяне на съдържание с друго устройство с функция NFC. Държейки две устройства близо едно до друго (обикновено гръб с гръб) и след това докосвайки екрана, може да се споделя съдържание като контакти, URL адреси, снимки или видеоклипове

SmartShare Beam – Позволява приемането на файлове от LG телефони.

Файл в мрежа – позволява ви да споделяте папки с други устройства чрез безжична връзка.

< Tethering & Networks >

Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

Портативна Wi-Fi гореща точка – позволява ви да споделяте мобилна мрежа чрез Wi-Fi и да конфигурирате настройките на портативна Wi-Fi гореща точка.

Bluetooth споделяне на интернет връзка – позволява ви да настройвате телефона си независимо дали споделяте интернет връзка или не.

VPN – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Безшумен режим – Забранява известяването, включително повиквания и съобщения, за да ползвате ефективно личното си време.

Звуков профил – можете да изберете режим Звук, Само вибрация или Безшумен.

Сила на звук – можете да управлявате силата на звука на Тон на звънене, Звук за уведомяване, Сензорна обратна връзка и система, Музика, видео, игри или друга медия.

Тон на звънене с вибрация – вибрация за повиквания и известия.

Тон на звънене на телефона – позволява да настроите мелодия за входящи повиквания по подразбиране.

Звук за уведомяване – позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.

Настройки

Нежна вибрация – Постепенно увеличава вибрацията до зададената текуща сила.

Сила на вибрацията – Задайте силата на вибрация за повиквания, известия и реакция на докосване.

Тонове на клавиатурата за набиране – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.

Звуци при докосване – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.

Звук при заключване на екрана – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.

Вибриране при докосване – позволява да зададете обратна връзка с вибрация при докосване на екрана на телефона.

< Дисплей >

Яркост – Регулиране яркостта на екрана.

Таймаут на екрана – указвате продължителността от време, след която екранът се дезактивира.

Авто-завъртане на екрана – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

Тип шрифт – променят типа на шрифта на дисплея.

Размер на шрифта – променят размера на шрифта на дисплея.

Осветление на предни клавиши – задават продължителността на осветяване за предната клавиатура.

Калибриране на сензора за движение – позволява ви да подобрите точността на наклона и скоростта на сензора.

< Начален екран >

Задавате **Тема, Ефект на екран, Тапет** или **Само портретен изглед**. Избирате опция за указване на **Кръгово превъртане между екраните** и **Архивиране и възстановяване на Начало**.

< Заключен екран >

Изберете заключване на екрана – указвате тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Задавате опциите **Няма, Плъзгане, Отключване с лице, Схема, PIN** или **Парола**.

Ако сте разрешили опцията **Заключване чрез схема**, когато включите телефона или активирате екрана, телефонът ще ви подкани да въведете схемата за отключване, за да отключите екрана.

Тапет – изберете тапен за вашия заключен екран от **Галерия** или **Галерия с тапети**.

Часовници и преки пътища – персонализирате часовниците и преките пътища на заключения екран.

Екранен ефект – избирате екранния ефект.

Информация за собственик – на заключения екран се показва информация за притежателя.

Таймер за заключване – указвате продължителността на заключване след изтичане на периода на активност на екрана.

Бутонът за захранване заключва незабавно – настройте екрана да се заключва при натискане на бутона за захранване.

Вибриране при докосване – позволява ви да настроите обратна реакция с вибрация за телефоните със сензорно управление.

< Работа с една ръка >

За да регулирате местоположението на клавиатурата за избиране, **LG** клавиатурата, екрана за съобщения или заключване отляво или отдясно на екрана с цел лесното им използване с една ръка, натиснете стрелката.

Настройки

< Съхранение >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

SD КАРТА – проверявате общото налично пространство на SD картата.

За да я извадите безпроблемно, натиснете Демонтиране на SD картата.

Премахнете SD картата, ако искате да изтриете всички данни от нея.

< Батерия >

Пестене на енергия – Управлява батерията при опциите за пестене на енергия.

< Приложения >

Преглед и управление на вашите приложения.

ЛИЧНИ

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката на тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Достъп до местоположение >

Достъп до моето местоположение – ако изберете услугата на Google за местоположение, телефонът ви ще определи приблизителното ви местоположение чрез Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

GPS сателити – ако изберете GPS сателити, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до улици.

Местоположение на Wi-Fi и мобилна мрежа – позволява на приложенията да използват данни от източници като напр. Wi-Fi и мобилни мрежи за определяне на приблизителното ви местоположение.

< Защита >

Задаване на заключване на SIM картата – настройките за заключване на SIM картата или сменят ПИН кода на SIM картата.

Въвеждането на паролата е видимо – докато изписвате паролата, виждате последно въведения знак от скритата парола.

Администратори на устройството – преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

Непознати източници – настройка по подразбиране за инсталиране на непазарни приложения.

Доверени удостоверения – показват се надеждните CA сертификати.

Инсталиране от памет – избирате да инсталирате шифровани сертификати.

Изчистване на удостоверения – изтривате всички сертификати.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и въвеждане, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

Архивиране на моите данни – настройва архивиране на вашите настройки и данни на приложенията в сървъра на Google.

Архивен акаунт – настройвате архивирането на вашия профил.

Автоматично възстановяване – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

Нулиране до фабричните данни – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

СИСТЕМА

< Бърз бутон >

Изберете приложенията, които искате да отваряте чрез бърз достъп с клавиша QuickButton.

< Час и Дата >

Използвайте Настройки за **Час и Дата**, за да укажете по какъв начин да се извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Достъп >

Използвайте настройките под **Достъпност**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изисква възможност за избор на допълнителните приставки.

< PC връзка >

Тип USB връзка – задава желаните режим: **Само зареждане**, **Синхронизиране на медия (MTP)**, **Предоставяне на връзка чрез USB, LG софтуер** или **Камера (PTP)**.

Запитване при свързване – заявка за USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.

Помощ – помощ за USB връзка.

PC Suite – поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с вашата Wi-Fi връзка.

Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана към LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка в **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ**.

On-Screen Phone – показването на екрана и управляването на телефона от вашия компютър е възможно чрез USB, Bluetooth или Wi-Fi връзка.

Помощ – помощ за LG софтуер.

< Опции за разработчици >

Имайте предвид, че включването на тези настройки за разработчици може да доведе до неестествено поведение на устройството. Опциите за разработчици се препоръчват само за напреднали потребители.

< Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.
- Архивирайте, създавайте и редактирайте бележките в своето устройство

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да научите как да използвате софтуера "LG PC Suite", отворете помощното меню в самото приложение.

Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка > МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА > LG Mobile телефони** > Изберете модела или отидете на или
Отидете на **Поддръжка > Мобилен телефон** > Изберете модела.
- 3 Натиснете **СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР** от **РЪКОВОДСТВА & ИЗТЕГЛЯНЕ** и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното

приложение "LG PC Suite".

Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: 1 GHz или по-мощен
- Памет: 512 МБ или повече
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече
- Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия

ЗАБЕЛЕЖКА: инсталиран USB драйвер на LG

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение "LG PC Suite".

Синхронизиране на телефона ви с компютър

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

- 1** Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)
- 2** Ще се изведе **начинът за USB режим на връзка**, след което изберете **LG софтуер**.
- 3** След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

от категорията в лявата страна на екрана.

- 4 За да направите избор, щракнете **Лична информация**.
- 5 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да синхронизирате своя телефон с компютър чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра си. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

- 1 Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.
- 2 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 3 В най-горното меню изберете **Устройство > Импортиране в устройството > Импортиране на контакти**.
- 4 Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще импортирате.
- 5 На изскачащия прозорец щракнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.
- 6 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще импортирате и щракнете **Отвори**.
- 7 Щракнете върху **ОК**.
- 8 Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свързване на контактите от телефона ви и новите контакти.
- 9 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
- 10 Щракнете върху **ОК**.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Най-напред можете да проверите софтуерната версия на вашия мобилен телефон: **Настройки > Относно телефона > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.**

Актуализиране софтуера на телефона

ЗАБЕЛЕЖКА: Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

Указания за използване

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG: www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.

Указания

- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Търговски марки

- LG и логото на LG Ica регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

DivX HD 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е устройство, официално сертифицирано съгласно Certified®, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

Забележка: софтуер с отворен код


За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с вашия телефон. (Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Адаптер за пътуване



Стерео слушалки



Кратко ръководство



Кабел за данни



Батерия



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се със своя мобилен оператор.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплатения кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните формати на файлове.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.



Често задавани въпроси


Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
BT Bluetooth Устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth?	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил и да споделяте снимки, видеоклипове, контакти и др. от меню Галерия/Контакти. Също така, когато FTP сървърът е свързан към съвместимо устройство, можете да споделяте съдържание, записано на носителя за съхранение.
BT Bluetooth Слушалка	Ако моята Bluetooth слушалка е свързана, мога ли да слушам музика чрез моите 3,5 мм кабелни слушалки?	Когато бъде свързана Bluetooth слушалка, всички системни звуци се възпроизвеждат през нея. Когато слушалката с кабел е свързана, всички системни звуци се възпроизвеждат на нея. В резултат на това ще можете да слушате с последно свързаното устройство.
Данни Контакти Архивиране	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като докоснете клавиша Меню  и изберете Папки , за да изберете папка.
Услуга Google™ Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в Gmail.
Услуга Google™ Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.
Функция телефон Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.
Функция телефон Тон на звънене	Има ли ограничение в размера на файла, когато искам да използвам MP3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.



Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Час на съобщение	Телефонът ми не показва часа на получаване на съобщения, по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.
Функция телефон Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Android Market™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
Функция телефон Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).
Функция телефон Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново. Как да запаметите с изчакване и пауза: 1. От началния екран докоснете иконата Телефон  2. Наберете номера, след което докоснете клавиша Меню  3. Докоснете Добави 2-секундна пауза или Добави изчакване .


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Защита	Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?	<p>Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване преди да бъде използван.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От начален екран докоснете клавиша Меню . 2. Докоснете Системни настройки > Заклучен екран. 3. Докоснете Избери заключване на екрана > Схема. При първото изпълнение на тази процедура се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване. 4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторете за потвърждение.
Функция телефон Отключване Шаблон	Как да създам шаблон за отключване?	<p>Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране. Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с пет възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или ако настроите предварително резервния PIN код, можете да го използвате в схемата за отключване)</p>

Често задавани въпроси


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Отключване Шаблон	Какво трябва да направя, ако забравя схемата си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?	<p>Ако сте забравили схемата: Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако не сте създали профил в Google на телефона си или ако сте го забравили, ще трябва да извършите пълно възстановяване.</p> <p>Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.</p>
Функция телефон Памет	Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	Да, ще бъдете уведомен(а).

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Езикова поддръжка	Възможно ли е да променя езика на телефона си?	<p>Телефонът поддържа многоезичен режим на работа.</p> <p>За да смените езика:</p> <ol style="list-style-type: none"> От началния екран докоснете клавиша Меню , а след това Системни настройки. Докоснете Език и въвеждане > Избор на език. Докоснете желаните от вас език.
Функция телефон VPN	Как да настроя VPN?	<p>Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.</p>
Функция телефон Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	<ol style="list-style-type: none"> От началния екран натиснете клавиша Меню . Докоснете Системни настройки > Дисплей. В Настройки на дисплей докоснете Таймаут на екрана. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута за осветяването на телефона отзад.

Често задавани въпроси


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Wi-Fi и мобилна мрежа	Когато е налична както Wi-Fi, така и мобилна мрежа, коя от двете услуги ще използва телефонът?	Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата. За да разберете кой метод на свързване се използва в конкретен момент, погледнете иконата за мобилна мрежа или Wi-Fi най-горе на екрана.
Функция телефон Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона на кошче за боклук в горната централна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.
Функция телефон Приложения	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	<ol style="list-style-type: none">1. На началния екран натиснете клавиша Меню .2. Докоснете Настройки на приложения > ИЗТЕГЛЕНИ.3. Докоснете приложението, след което докоснете Деинсталиране.
Функция телефон Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	<p>Да. След като запазите музикален файл като тон на звънене, можете да го използвате и за аларма.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Докоснете и задръжте песен в списъка. В менюто, което се отваря, докоснете Задаване като тон на звънене. 2. В екрана за настройка на алармата изберете песента като тон на звънене.
Функция телефон Аларма	Ако телефонът бъде изключен ще се чуе ли звукът на алармата или и тя ще се изключи?	Не, тази функция не се поддържа.
Функция телефон Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или Вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация.
Решения за възстановяване Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

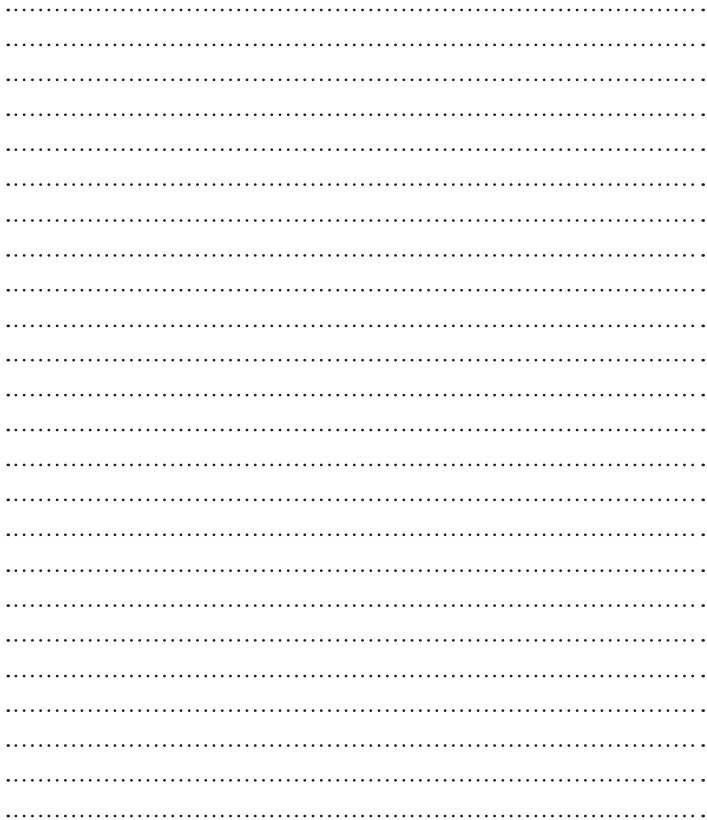

Корисничко упутство

- Прикази екрана и илустрације могу да се разликују од оних на самом телефону.
- Поједини делови садржаја овог упутства можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператора. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.

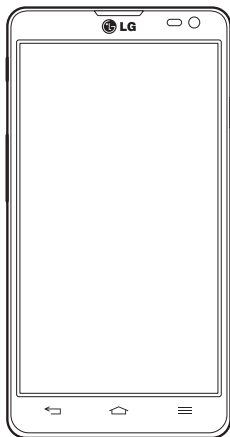

Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу	6	Повезивање на мреже и уређаје.....	39
Важна напомена.....	15	Wi-Fi	39
Основне информације о телефону ..22		Повезивање на Wi-Fi мреже.....	39
Преглед делова телефона.....	22	Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу.....	39
Инсталирање SIM картице и батерије.....	24	Bluetooth.....	40
Пуњење телефона.....	26	Дељење везе за пренос података на телефону.....	41
Коришћење меморијске картице..	27	Wi-Fi Direct	43
Закључавање и откључавање и екрана.....	29	Коришћење функције SmartShare .	44
Почетни екран	30	Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла.....	46
Савети за коришћење екрана осетљивог на додир.....	30	Позиви	48
Почетни екран.....	31	Обављање позива.....	48
Прилагођавање почетног екрана .	32	Позивање контаката.....	48
Повратак на недавно коришћене апликације	33	Одговарање на позив и одбијање позива.....	48
Обавештења	33	Подешавање јачине звука у слушалици.....	49
Померите надоле за обавештења и поставке	34	Обављање другог позива	49
Брза подешавања	34	Прегледање евиденције позива	49
Иконе-индикатори на статусној траци.....	35	Поставке позива	50
Тастатура на екрану.....	37	Контакти	51
Унос акцентованих слова.....	37	Тражење контакта	51
Подешавање Google налога.....	38	Додавање новог контакта.....	51
		Омиљени контакти	51
		Креирање групе.....	52

Поруке	53	QuickTranslator	67
Слање поруке	53	QSlide	68
Сандуче са нитима	54	QuickRemote	69
Мењање поставки за поруке	54	Зумирање уживо	70
Е-пошта	55	VuTalk	71
Управљање налогом е-поште	55	Регистровање функције VuTalk	71
Рад с фасциклама налога	56	LG SmartWorld.....	71
Састављање и слање е-поште.....	56	Како да на свом телефону отворите	LG SmartWorld.....
Камера	57	Како се користи услуга LG	SmartWorld
Упознавање са тражилом	57	On-Screen Phone	73
Употреба напредних поставки	58	Иконе програма On-Screen Phone.	73
Брзо фотографисање	59	Функције програма On-Screen	Phone.....
Након снимања фотографије.....	60	Како се програм On-Screen Phone	инсталира на рачунар
Прегледање сачуваних			
фотографија.....	61		
Видео камера	62	Мултимедија.....	75
Упознавање са тражилом	62	Галерија.....	75
Употреба напредних поставки	63	Приказивање слика	75
Снимање видео записа на брзину. 63		Репродуковање видео записа	76
Након снимања видео записа.....	64	Уређивање фотографија.....	76
Гледање сачуваних видео записа..	64	Брисање слика	76
Подешавање јачине звука при		Постављање слике као позадине..	76
репродукцији видео записа	64	Видео записи	77
Јединствене LG функције.....	65	Репродукција видео записа	77
QuickМемо	65	Музика	78
Коришћење опција QuickМемо.....	66	Додавање музике у телефон.....	78
Приказ сачуване QuickМемо		Пренос музике помоћу функције	
белешке	66	Медиа синхр. (MTP).....	78

Садржај

Репродукција нумере.....	78	Веб	89
Услужни програми.....	81	Интернет	89
Подешавање аларма	81	Коришћење траке с алаткама за	
Употреба калкулатора	81	Веб	89
Додавање догађаја у календар	81	Приказивање Веб страница.....	89
Снимање гласа	82	Отварање странице.....	90
Снимање звука или гласа.....	82	Претраживање Веба гласом	90
Слање гласовних записа.....	82	Обележивачи	90
FM радио	83	Претходно	90
Управ. задатака	83	Коришћење истраживача	
Задаци	83	прегледача.....	90
Polaris Viewer 4.....	83	Chrome.....	91
LG Backup	84	Приказивање Веб страница.....	91
Основни подаци о креирању		Отварање странице.....	91
резервне копије и враћању у		Синхронизовање с другим	
претходно стање података са		уређајима	91
телефона.....	84	Поставке	92
Креирање резервне копије		Приступ менију Поставке.....	92
података са паметног телефона.....	85	БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ	92
Распоредијено аутоматско креирање		УРЕЂАЈ	95
резервних копија.....	85	ЛИЧНО	98
Враћање података са телефона	86	СИСТЕМ	99
Google+	87	Рачунарски софтвер (LG PC Suite) .	101
Говорна претрага	87	Ажурирање софтвера за телефон.	104
Преузето	88	Ажурирање софтвера за телефон.	104

Више информација о овом корисничком приручнику.....	106
Више информација о овом корисничком приручнику	106
Заштићени жигови.....	107
DivX HD	107
Dolby Digital Plus.....	108
Додатна опрема	109
Решавање проблема	110
Најчешћа питања	114

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака.

Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-D605 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.

- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,473 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,463 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа



УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујете телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.

- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталираном или преносном бежичном опремом. То може довести до неисправног рада ваздушних јастука што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица за ухо и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домаћаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дужи време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је **производ LG-D605** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Одлагање вашег старог уређаја

- 1 Ако се овај симбол прецртане корпе за отпатке налази на производу, то значи да се на њега односи Директива ЕУ 2002/96/ЕС.
- 2 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 3 Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 4 Више информација о одлагању старог апарата потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1 Ако се овај симбол прецртане канте за отпатке налази на батеријама/акумулатору, то значи да се на њих односи Директива ЕУ 2006/66/ЕС.
- 2 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 3 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 4 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 5 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Важна напомена


Прочитајте ово пре него што почнете с коришћењем телефона!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.

2. Оптимизовање трајања батерије

Продужите трајање батерије између два пуњења тако што ћете искључити функције које не желите да увек буду покренуте у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.


Како да продужите трајање батерије:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.

Важна напомена


- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.

Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ > **Батерија**.

На врху екрана приказује се статус (пуњење или пражњење) и ниво напуњености батерије (процент напуњености).

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ > **Батерија** > **Употреба батерије**.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

3. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода



УПОЗОРЕЊЕ


Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.



УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

4. Коришћење шаблона за откључавање

Поставите шаблон за откључавање да бисте осигурали телефон. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Закључај екран** у категорији УРЕЂАЈ > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Узорак**. Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак цртања шаблона за откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода као меру предострожности у случају да заборавите шаблон за откључавање екрана.

Опрез: Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.



УПОЗОРЕЊЕ

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона. Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Важна напомена

Када позовете шаблон за откључавање, PIN или лозинку:

< Ако сте заборавили шаблон >

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, притисните дугме **Заборавили сте шаблон?** у дну екрана. Затим треба да се пријавите са својим Google налогом или да унесете резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте заборавили резервну копију PIN кода, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.

< Ако сте заборавили PIN код или лозинку >

Ако сте заборавили PIN код или лозинку, потребно је да обавите хардверско ресетовање телефона.

Опрез: Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци.

НАПОМЕНА: Ако се нисте пријавили на Google налог, а заборавили сте шаблон за откључавање, биће потребно да унесете резервну копију PIN кода.

5. Хардверско ресетовање(ресетовање на фабричке поставке)

Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите функцију Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

- 1 Искључите напајање.
- 2 Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање/ закључавање + тастер за смањивање јачине звука.
- 3 Када се на екрану појави логотип компаније LG, пустите све тастере.

- 4 Након неколико секунди, моћи ћете да изаберете функцију ресетовања на фабричке поставке у услужном програму за опоравак система Android.
- 5 Притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** и телефон ће бити враћен на фабричке поставке. Да бисте отказали, притисните било који други тастер.




УПОЗОРЕЊЕ

Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.



6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција истовремено је једноставно у оперативном систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.


Да бисте зауставили апликације:

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији **УРЕЂАЈ** > **ИЗВРШАВАЊЕ**.
- 2 Дођите до жељене апликације и додирните **Заустави** да бисте је затворили.

Важна напомена

НАПОМЕНА: Да бисте обављали више операција истовремено, притисните тастер за почетни екран  да бисте прешли на другу апликацију док користите претходну. Претходна апликација ће се и даље извршавати у позадини. Да бисте затворили апликацију након што завршите са њеним коришћењем, додирните тастер Назад .

7. Пренос музике, фотографија и видео снимака коришћењем опције Медија синхр. (MTP)

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** у категорији УРЕЂАЈ да бисте проверили меморијски медијум.
- 2 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 3 На екрану телефона приказаће се листа типова USB везе. Изаберите опцију **Медија синхр. (MTP)**.
- 4 Отворите фасциклу меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.
- 5 Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.

8. Држите телефон усправно

Држите телефон усправно, попут обичног телефона. Ваш телефон поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност. Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

9. Ако дође до замрзавања екрана


Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:

Притисните и 10 секунди задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање да бисте искључили телефон.

Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

Основне информације о телефону

Преглед делова телефона

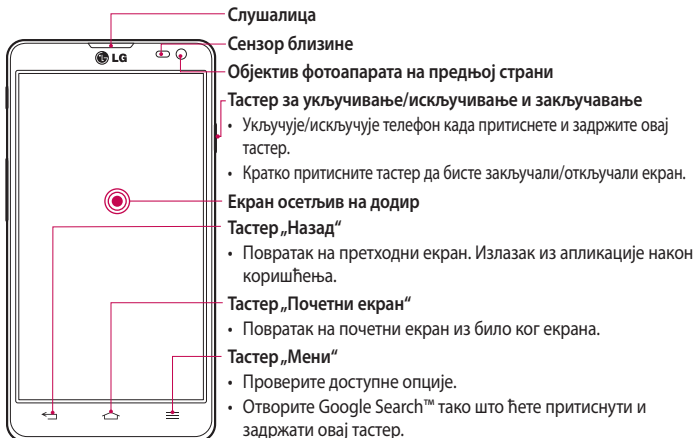

НАПОМЕНА: Сензор близине


Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких објеката на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неисправан рад сензора.

Тастери за јачину звука

- На почетном екрану: управљање јачином звона
- У току позива: управљање јачином звука у слушалици
- У току репродукције нумере: континуално подешавање јачине звука



Брзи тастер

Тастер за укључивање/
искључивање и закључавање

Прикључак за слушалицу

ИЦ LED лампица




Микрофон



Пуњач/USB
прикључак

Звучник

Микрофон

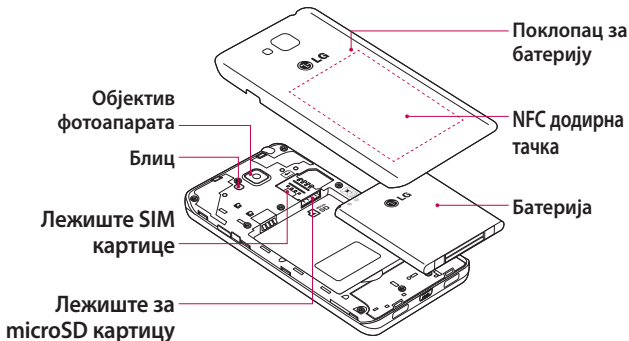

Објектив
фотоапарата

Блиц

Лежиште SIM
картице

Лежиште за
microSD картицу

Поклопац за
батерију

NFC додирна
тачка

Батерија




УПОЗОРЕЊЕ

• Водите рачуна да не оштетите NFC додирну тачку на телефону, која представља део NFC антене.


Инсталирање SIM картице и батерије

Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили SIM картицу и батерију:


- 1 Да бисте уклонили поклопац батерије, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком подигните поклопац кажипрстом као што је приказано на слици.

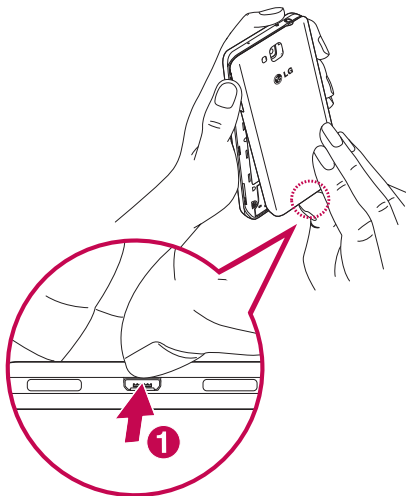


- 2 Гурните SIM картицу у отвор као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на Micro-USIM картици окренут надоле.

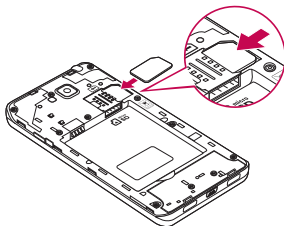

- 3** Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).

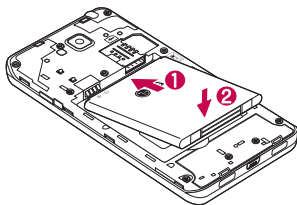

- 4** Поравнајте поклопац батерије изнад лежишта за батерију (1) и притисните га тако да легне на место (2).

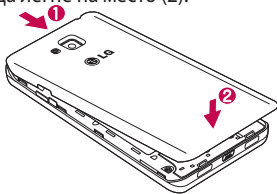

Основне информације о телефону


Пуњење телефона

Напуните батерију пре првог коришћења. Користите пуњач за пуњење батерије. Рачунар такође може да се користи за пуњење уређаја ако их повежете USB каблом.

УПОЗОРЕЊЕ

Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Када користите неодобрене пуњаче или каблове, може доћи до кашњења пуњења батерије или се може појавити искачућа порука у вези са кашњењем пуњења. Односно, неодобрени пуњачи или каблови могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што не покрива гаранција.

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.

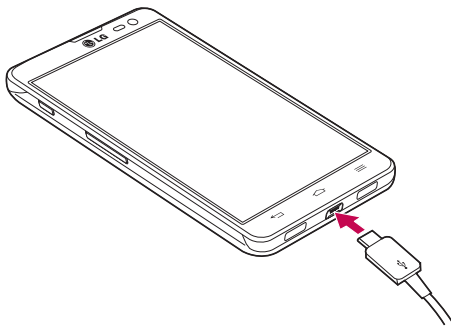

НАПОМЕНА:

- Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.
- Немојте да отварате поклопац батерије док се телефон пуни.


Коришћење меморијске картице



Телефон подржава microSD™ или microSDHC™ меморијске картице чији је капацитет до 32 GB. Ове меморијске картице су посебно направљене за мобилне телефоне и друге веома мале уређаје. Оне су идеалне за чување великих мултимедијалних датотека, као што су музика, програми, видео записи и фотографије које се користе на телефону.

Да бисте поставили меморијску картицу:

Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.

Безбедно уклањање меморијске картице:

Додирните  > картица Апликације > Поставке > Меморија у категорији УРЕЂАЈ > Искључи SD картицу > ОК.

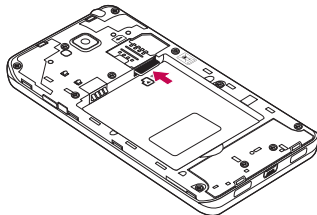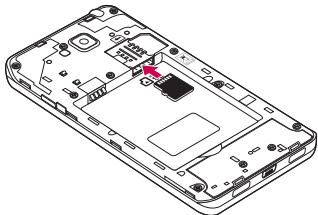

Основне информације о телефону

НАПОМЕНА:

- Користите само компатибилне меморијске картице са телефоном. Коришћење некомпатибилних меморијских картица може оштетити картицу и податке на картици, као и телефон.
- Пошто уређај користи систем FAT32, максимална величина датотеке је 4 GB.


УПОЗОРЕЊЕ

Немојте постављати нити уклањати меморијску картицу када је телефон укључен. У супротном, можете оштетити меморијску картицу и телефон, а може доћи и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици.

Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.


НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

- 1 Додирните  да бисте отворили листу апликација.
- 2 Пронађите и додирните **Системске поставке > Меморија** у категорији УРЕЂАЈ.
- 3 Додирните **Искључи SD картицу**, а затим **ОК** да потврдите.
- 4 Додирните **Обриши SD картицу > Обриши SD картицу > Обриши све**.
- 5 Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.


НАПОМЕНА: Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли се може променити током форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када више не намеравате да користите телефон, притисните тастер за **укључивање/искључивање и закључавање**  да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање/закључавање** . Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите закључани екран да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

Савети за коришћење екрана осетљивог на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.

Додир и задржавање прста – додирните и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа команда. На пример, да бисте отворили доступне опције за контакт, додирните и задржите прст на контакту у листи док се не отвори помоћни мени.

Превлачење – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.

Брзо превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана, не правећи паузу када спустите прст на екран (да не бисте случајно превукли ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надоле да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

Двоструки додир – двапут додирните екран да бисте зумирали Веб страницу или мапу. На пример, брзо двапут додирните жељени одељак Веб странице како бисте подесили тај одељак према ширини екрана. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили зум при фотографисању (помоћу фотоапарата) или на мапама.

Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док прегледате слике.

Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

НАПОМЕНА:


- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран


Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали панеле. Сваки панел можете да прилагодите помоћу Апликације, Преузето, Виџети и Позадине.


НАПОМЕНА: Поједине слике екрана могу се разликовати у зависности од оператера.

Иконе менија налазе се у дну почетног екрана. Иконе менија омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

 Додирните икону **Телефон** да бисте приказали додирну тастатуру за обављање позива.

 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.

 Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену порука. Овде можете да саставите нову поруку.

 Додирните картицу **Апликације** на дну екрана. Приказаће се све инсталиране апликације. Да бисте отворили неку апликацију, додирните одговарајућу икону у листи апликација.

Почетни екран

Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, преузете ставке, вицете или позадине. Додајте омиљене апликације и вицете на почетни екран да бисте олакшали коришћење телефона.

Додавање ставки на почетни екран:

- 1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
- 2 У менију режима за додавање изаберите ставку коју желите да додате. На почетном екрану биће приказана додата ставка.
- 3 Превуците ставку на жељено место, па подигните прст.

Да бисте избрисали ставку са почетног екрана:

- Почетни екран > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у 

САВЕТ! Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.

САВЕТ! Коришћење фасцикли

Можете да обједините више икона апликација у једну фасциклу. Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и две иконе ће бити обједињене.

Повратак на недавно коришћене апликације


- 1 Додирните и задржите тастер **Почетна страница**. На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
- 2 Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете и да додирнете тастер **Назад** да бисте се вратили у претходни екран.

Обавештења

Обавештења вас информишу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, као што је преузимање видео записа. На табли са обавештењима можете видети тренутни статус телефона и непочитана обавештења.

Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непочитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе које, на пример, означавају Wi-Fi везу или напуњеност батерије, приказују се са десне стране.

НАПОМЕНА: Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.

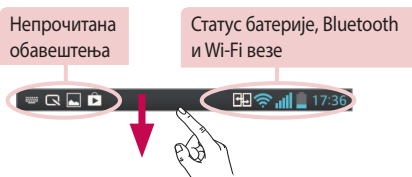

Почетни екран

Померите надоле за обавештења и поставке


Померите надоле статусну траку да бисте отворили таблу са обавештењима. Да бисте затворили таблу са обавештењима, померите нагоре траку која се налази у дну екрана.


НАПОМЕНА: Дугим притиском на икону у врху екрана директно ћете прећи у мени Поставке.

Брза подешавања

Брза подешавања вам омогућавају да лако укључујете или искључујете поставке за функције као што је Wi-Fi, да управљате осветљеношћу екрана и још много тога. Да бисте приступили функција Брза подешавања, померите надоле статусну траку да би се отворила табла са обавештењима, па померите или додирните ставке које желите да подесите.

Да бисте променили распоред ставки за Брза подешавања на табли са обавештењима

Додирните . Затим ћете моћи да погледате и преуредите ставке на табли са обавештењима.

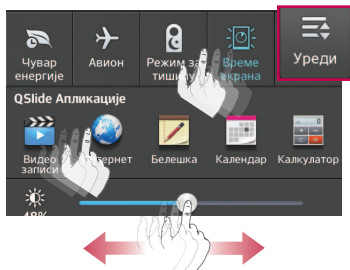

Иконе-индикатори на статусној траци

Иконе-индикатори појављују се на статусној траци у врху екрана као обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.



Иконе које се приказују у врху екрана информишу вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Икона	Опис	Икона	Опис
	Нема SIM картице		Режим вибрације
	Нема сигнала		Батерија пуна
	Авио режим		Батерија се пуни
	Повезан на Wi-Fi мрежу		Преузимање података
	Слушалице		Отпремање података
	Позив је у току		Успостављање GPS пријема
	Позив на чекању		Пријем GPS података о локацији
	Звучник		Подаци се синхронизују
	Пропуштен позив		Нова Gmail порука
	Bluetooth је укључен		Нова Google Talk порука

Почетни екран


	Системско упозорење		Нова порука
	Аларм је подешен		Нумера се репродукује
	Нова гласовна пошта		Телефон је USB каблом повезан са рачунаром или је укључено дељење Интернет везе преко USB кабла
	Звук звона је искључен		Преносни Wi-Fi хотспот је активан
	NFC је укључен		Bluetooth тетеринг је активан
	Direct/Android Beam је укључен		VPN је укључен


НАПОМЕНА: Положај икона на статусној траци може се разликовати у зависности од функције или услуге.


Тастатура на екрану


Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану ће се аутоматски приказати када буде потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када желите да унесете текст.

Коришћење тастатуре и унос текста

 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико.
Двапут додирните да би сва слова била велика.

 Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима. Такође можете да додирнете и задржите ову картицу да бисте приказали мени „Поставке“.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да пређете у нови ред у пољу за поруку.

 Додирните да избришете претходни знак.

Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете француски или шпански, добићете могућност да унесете посебне француске или шпанске знакове (нпр. „á“).

На пример, да бисте додали слово „á“, додирните и задржите тастер „а“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика.

Затим изаберите специјални знак који желите.


Подешавање Google налога


Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите одређене Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.

ИЛИ

- Додирните  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > изаберите **Нови** да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Постојећи**, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните .

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с вашим Google налогом на Вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на Вебу синхронизоваће се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни Интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном Интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.


Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или подесите Wi-Fi на **Искљ.**, мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** на картици **БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ**.
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте видели листу активних Wi-Fi мрежа које су у домету.
 - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се прикључили на њу.
 - Ако је мрежа обезбеђена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)
- 5 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

Повезивање на мреже и уређаје

Bluetooth

Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе, али се за разлику од већине мобилних телефона, за слање не користи Bluetooth мени.

НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на **Укљ.** на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth**. Видећете опцију да свој уређај учините видљивим и опцију да претражите уређаје, затим додирните **Претражи уређаје** да бисте видели уређаје у домету Bluetooth везе.
- 3 Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN кођ, као што је 0000. Ако други уређај има PIN кођ, од вас ће се тражити да га унесете.



Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе


- 1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај из календара, белешку или мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.
- 2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.

НАПОМЕНА: Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на Укљ. па додирните  да би ваш уређај био видљив другим уређајима.

НАПОМЕНА: Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните  > **Пауза у видљивости**.

- 2 Изаберите **Упари** да бисте потврдили да желите да примате податке са уређаја.


Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете поделити са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот.

Повезивање на мреже и уређаје

Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење. За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.


Промена поставки за преносни Wi-Fi хотспот:

- 1 Додирните  > **Апликације** > **Поставке** > **Веза са Интернетом преко телефона и Мреже** на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ > **Преносни Wi-Fi хотспот** > изаберите опције које желите да подесите.

САВЕТ! Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), највероватније није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 На почетном екрану додирните картицу  > картица **Апликације** > **Поставке**.
- 2 Додирните **Веза са Интернетом преко телефона и Мреже** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ и изаберите **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 3 Проверите да ли је изабрана опција **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 4 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Отвориће се дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**.

- Можете да промените **SSID мреже** (име) које виде други рачунари приликом претраге Wi-Fi мрежа.
- Такође можете додирнути мени **Сигурност** да бисте конфигурисали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
- Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отворено** у менију **Сигурност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.



5 Додирните **Сачувај**.

ПАЖЊА! Ако сте опцију безбедности поставили на Отворено, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct подржава директну везу између Wi-Fi уређаја без приступне тачке. Пошто функција Wi-Fi Direct веома троши батерију, препоручује се да повежете телефон на напајање док користите ову функцију.




Да бисте укључили функцију Wi-Fi Direct:

- 1 Додирните тастер **Мени**  > **Системске поставке** > **Wi-Fi**.
- 2 Додирните тастер **Мени**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.

Коришћење функције SmartShare

Функција SmartShare користи технологију DLNA (Digital Living Network Alliance) за дељење дигиталног садржаја путем бежичне мреже. Оба уређаја морају имати DLNA сертификат да би подржавали ову функцију.






Укључивање функције SmartShare и омогућавање дељења садржаја.

- 1 На почетном екрану додирните тастер **Апликације**  > **SmartShare** .
- 2 Додирните тастер **Мени**  > **Поставке**.
- 3 Додирните **Размена садржаја** да би ваш уређај могли да препознају други уређаји.
 - Изаберите **Захтеви** за дељење ако бисте желели да изаберете начин примања захтева за дељење са других уређаја. Доступне су опције **Увек прихвати**, **Увек питај** и **Увек забрани**.
 - Додирните **Примање датотека** ако желите да дозволите да други уређаји отпремају мултимедијалне датотеке на ваш телефон.

НАПОМЕНА: Водите рачуна да microSD картица буде исправно постављена и да у менију **Поставке** буде означена опција **Примање фајлова**.





- 4 Додирните **Моји садржај за размену** и означите све типове садржаја које желите да делите. Изаберите неку од следећих опција: **Фотографије**, **Видео** и **Музика**.
- 5 Функција **SmartShare** је сада активирана и спремна за дељење садржаја. **Да бисте контролисали уређаје за приказивање**
Омогућите приказивање мултимедијалних садржаја из удаљене библиотеке садржаја (нпр. рачунар) на уређају за приказивање (нпр. телевизор).

НАПОМЕНА: Проверите да ли DLNA функција на вашим уређајима (нпр. на телевизору и рачунару) правилно конфигурирана.

- 1 Додирните тастер **Апликације**  > **SmartShare** .
- 2 Додирните икону **Плејер**  и изаберите у листи уређај за приказивање.
- 3 Додирните икону **Библиотека**  и изаберите жељени уређај из удаљене библиотеке садржаја.
- 4 Можете прегледати библиотеку садржаја.
- 5 Додирните и задржите сличицу садржаја и додирните **Покрени** или додирните тастер **Мени**  > **Покрени**.

Дељење садржаја са телефона на уређају за приказивање (нпр. телевизору)

НАПОМЕНА: Осигурајте да је уређај за приказивање правилно конфигурисан.

- 1 Док репродукујете музику помоћу апликације **Музика**, додирните картицу  /  у области наслова.
 : изаберите уређај на мрежи.
 : садржај се тренутно дели помоћу услуге SmartShare.
- 2 Изаберите уређај у листи уређаја за приказивање да бисте репродуковали датотеке.

НАПОМЕНА: Користите сличне кораке да бисте користили апликације **Галерија**, **Видео плејер** или **Polaris Office** да бисте делили садржај.





ОБАВЕШТЕЊЕ: Да бисте користили ову апликацију, проверите да ли је уређај повезан на кућну мрежу преко Wi-Fi везе.

Неки DLNA-компатибилни уређаји (нпр. телевизори) подржавају само DMP функције DLNA стандарда и стога неће бити приказани у листи уређаја за приказивање.

Ваш уређај можда неће моћи да репродукује поједине садржаје.





Повезивање на мреже и уређаје

Преузимање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

- 1 Додирните тастер **Апликације**  > **SmartShare** .
- 2 Додирните дугме **Библиотека**  и изаберите жељени уређај из удаљене библиотеке садржаја.
- 3 Можете прегледати библиотеку садржаја.
- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја и додирните **Преузми** или додирните тастер **Мени**  > **Преузми**.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Неки садржаји нису подржани.

Отпремање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

- 1 Додирните тастер **Апликације**  > **SmartShare** .
- 2 Додирните икону **Библиотека**  и изаберите **Мој телефон**.
- 3 Можете прегледати локалну библиотеку садржаја да бисте пронашли жељени садржај.
- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја и додирните **Отпреми** или додирните тастер **Мени**  > **Отпреми**.
- 5 Изаберите уређај удаљене библиотеке садржаја на који желите да отпремите податке.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Поједини уређаји који подржавају DLNA не подржавају функцију DMS отпремања и стога отпремање неће бити могуће.
Неки садржаји нису подржани.

Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла у режимима USB везе.

Пренос музике, фотографија и видео записа у режиму USB меморије великог капацитета

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Одаберите **Системске поставке > РС веза > УСБ Врста везе**, а затим изаберите **Медија синхр. (МТР)**.
- 3 Сада ћете моћи да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

Синхронизација са програмом Windows Media Player

Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.





- 1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
 - 2 Изаберите опцију **Медија синхр. (МТР)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.
 - 3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
 - 4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).
 - 5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.
 - 6 Покрените синхронизацију.
- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.


Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Верзија програма Windows Media Player	Windows Media Player 10 или новији

- Ако је верзија програма Windows Media Player старија од 10, инсталирајте верзију 10 или новију.



Позиви

Обављање позива


- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, притисните тастер .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните  који желите да позовете.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када примите позив док је телефон закључан, превуците икону  у било ком смеру да бисте одговорили на долазни позив.

Превуците икону  у било ком смеру да бисте одбили долазни позив.

Превуците икону **Одбити са поруком** са дна ако желите да пошаљете брзу поруку.







САВЕТ! **Одбијање са поруком**

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на састанку.

Подешавање јачине звука у слушалици



Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

Обављање другог позива

- 1 Током првог позива додирните **Мени**  > **Додај позив** и позовите број. Можете да видите и листу недавно бираних бројева тако што ћете додирнути  или можете претражити контакте тако што ћете да додирнете  и изаберете број који желите да позовете.
- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или тастер **Почетни екран** и повуците траку са обавештењима надоле, па изаберите икону **Прекини позив** .

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.


Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденције позива** .

Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.



Контакти

САВЕТ!

- Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.
- Додирните тастер **Мени** , а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.


- 1 На почетном екрану додирните .
- 2 Додирните .
- 3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

Контакти




Можете да додате контакте на телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.


Додавање новог контакта

- 1 Додирните , унесите број новог контакта, а затим притисните тастер **Мени** . Додирните **Додај контактима > Креирање новог контакта**.
- 2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике. Изаберите неку од опција **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
- 3 Изаберите тип контакта тако што ћете додирнути .
- 4 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
- 5 Додирните **Сачувај**.

Омиљени контакти



Контакте које често позивате можете означити као омиљене.

Додавање контакта у омиљене



- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
- 3 Додирните звездицу десно од имена контакта. Звездица ће постати жута.

Контакти

Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу , а затим одаберите контакт да бисте видели детаље.
- 3 Додирните жуту звездицу десно од имена контакта. Звездица ће постати сива, а контакт ће бити уклоњен из омиљених контаката.

Креирање групе



- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Групе** па додирните тастер **Мени** . Изаберите **Нова група**.
- 3 Унесите име нове групе. Новој групи можете и да доделите мелодију звона.
- 4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували групу.

НАПОМЕНА: Ако избришете групу, контакти из ње неће бити изгубљени. Они ће остати у вашим контактима.


Поруке


На овом телефону SMS и MMS функције су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.

Слање поруке

- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта приказаће се контакти који одговарају тренутно унетом делу имена. Можете да додирнете неког од предложених прималаца. Можете да додате више од једног контакта.

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 3 Додирните поље „**Напиши поруку**“ и почните да пишете поруку.
- 4 Додирните  да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од следећих опција **Брза порука**, **Убацај смајли**, **Слање распореда**, **Додај предмет** или **Одбацај**.

САВЕТ! Додирните икону  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете са поруком.

- 5 Додирните **Пош...** да бисте послали поруку.
- 6 Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.

УПОЗОРЕЊЕ:


- Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.
- Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Мењање поставки за поруке

Овај телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- Додирните икону **Поруке** на почетном екрану, додирните , а затим додирните **Поставке**.

Е-пошта

Помоћу апликације Е-пошта можете да читате е-поруке са услуга као што је Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.




Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште



Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај вашег пријемног сандучета. Уколико сте додали више налога, можете да се пребацујете између њих.




Додавање новог налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > .



Промена поставки налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > трака са радњама .

Брисање налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > > **Поставке** > додирните  > додирните налог који желите да избришете > **Уклони** > изаберите **Да**.





Рад с фасциклама налога

Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта**, додирните  па изаберите **Фасцикле**.

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.


Састављање и слање е-поште

Састављање и слање поруке


- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
- 3 Додирните поље  да бисте додали адресу за слање копије/скривене копије, па додирните  да бисте приложили датотеке ако је потребно.
- 4 Унесите текст поруке.
- 5 Додирните .

САВЕТ! Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом. Додирните обавештење о е-поруци да бисте престали да примате обавештења.

Камера

Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, додирните **Фотоапарат**  на почетном екрану.


Упознавање са тражилом

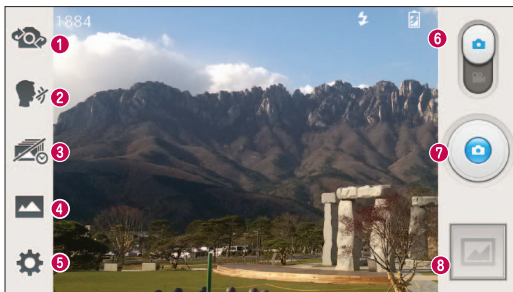











- 1 Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 2 Птичица!** – Да бисте фотографисали, изговорите неку од следећих речи: Cheese, Птичица, Виски, Кимчи или LG.
- 3 Time catch сликање** – додирните ову икону да бисте снимили пропуштени тренутак пре него што притиснете окидач.
- 4 Фото режим** – опције су **Нормалан**, **HDR**, **Панорама**, **Узастопно фотографисање** или **Улепшана фотографија**.
- 5 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 6 Режим** – Додирните ову икону и превуците надолу да бисте прешли у режим за видео.
- 7 Фотографисање**
- 8 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.

НАПОМЕНА: Пре фотографисања проверите да ли је објектив фотоапарата чист.

Употреба напредних поставки

На екрану тражила додирните  да бисте отворили напредне поставке. Прегледајте листу да бисте променили поставке фотоапарата. Када изаберете жељену опцију, додирните тастер **Назад**.

	Додирните да бисте променили мени тражила.
	Омогућава вам да укључите блиц када фотографишете на мрачном месту.
	Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће dospети у фотографију.
	Фокусирање одређене тачке.
	Избор резолуције фотографије. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.
	Проналажење опција боје и осветљености за тренутно окружење.
	ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је ISO вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у условима лошег осветљења када није могуће користити блиц.
	Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
	Примењује уметничке ефекте на слику.
	Подешавање интервала одлагања након што притиснете дугме за снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.



Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи.

НАПОМЕНА: Ова функција је доступна само када је функција GPS активна.



Избор звука окидача.



Изаберите меморију за чување слика.

САВЕТ!

- Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на подразумеване вредности, попут баланса беле боје, нијансе боја, тајмера и режима сцене. Проверите те вредности пре снимања следеће фотографије.
- Мени са поставкама приказује се преко екрана тражила, па када мењате елементе боје и квалитета фотографије, моћи ћете да видите како се фотографија уживо мења иза менија Поставке.


Брзо фотографисање





- 1 Отворите апликацију **Камера**.
- 2 Држећи телефон хоризонтално, усмерите објектив према објекту који желите да фотографисате.
- 3 Оквир за фокусирање ће се појавити у центру екрана тражила. Такође, можете додирнути било коју тачку на екрану да бисте њу фокусирали.
- 4 Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографисате.

Камера

5 Додирните  да бисте снимили фотографију.


Након снимања фотографије

Додирните  да бисте прегледали последњу снимљену фотографију.

	Додирните да бисте поделили фотографију помоћу функције SmartShare .
	Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.
	Додирните да бисте послали фотографију другима или је поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте избрисали фотографију.

САВЕТ! Ако имате налог на некој друштвеној мрежи и подесили сте га на телефону, можете да своје фотографије поделите на тој друштвеној мрежи.

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Додирните тастер Мени  да бисте отворили све напредне опције. Поставите слику као – додирните да бисте фотографију поставили као Фотографија контакта, Позадина почетног екрана или Позадина за закључан екран.

Помери – додирните да бисте преместили фотографију на другу локацију.

Копирај – додирните да бисте копирали изабрану фотографију и сачували је у другом албуму.

Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабране фотографије.

Ротирај налево/надесно – ротирајте налево или надесно.

Исеци – исеците фотографију. Померајте прст преко екрана како бисте означили област коју желите да исечете.

Уреди – прикажите и уредите фотографију.

Слајдшоу – аутоматско приказивање слика из тренутне фасцикле једне за другом.

Детаљи – погледајте више информација о садржају.

Прегледање сачуваних фотографија


Можете да приступате сачуваним фотографијама у режиму фотоапарата.

Само додирните икону Галерија  да бисте отворили галерију.

- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте зумирали или смањили зум, двапут додирните екран или ставите на њега два прста па их раздвојите (приближите прсте ако желите да смањите зум).

Видео камера

Упознавање са тражилом

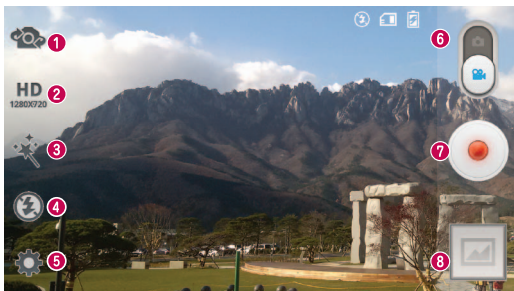








- 1 Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 2 Величина видео записа** – додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате.
- 3 Ефекат уживо** – ефекти уживо пружају разне визуелне ефекте када се снима видео запис.
- 4 Блиц** – додирните да бисте **Укл.** или **Искљ.** блиц.
- 5 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 6 Режим** – ТДодирните ову икону и превуците нагоре да бисте прешли у режим фотоапарата.
- 7 Започни снимање**
- 8 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео режима прегледали сачуване видео записе.

САВЕТ!



У току снимања видео записа, ставите два прста на екран и приближите их да бисте користили функцију зумирања.

Употреба напредних поставки

Користећи тражило, додирните  да бисте отворили све напредне опције.


	Додирните да бисте променили мени тражила.
	Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у објектив. Померите индикатор осветљености дуж траке ка знаку „-“ ако желите да видео запис буде мање осветљен, односно ка знаку „+“ ако желите да видео запис буде више осветљен.
	Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
	Примењује уметничке ефекте на слику.
	Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону.
	Изаберите меморију за чување видео записа.


Снимање видео записа на брзину

- 1 Отворите апликацију **Камера** па додирните дугме **Видео режим**.
- 2 Тражило камере појавиће се на екрану.
- 3 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
- 4 Додирните  једном да бисте започели снимање.
- 5 У горњем левом углу тражила приказаће се црвена тачкица заједно са тајмером који приказује трајање видео записа.
- 6 Додирните  на екрану да бисте зауставили снимање.

Видео камера

САВЕТ!

 – додирните да бисте снимили слику током снимања видео записа.

 – Додирните да бисте паузирали током снимања видео записа.

Након снимања видео записа

Додирните  да бисте прегледали последњи снимљени видео запис.



Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције SmartShare.



Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.





Додирните да бисте послали видео запис другима или га поделили преко друштвених мрежа.



Додирните да бисте избрисали фотографију.

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Гледање сачуваних видео записа

На екрану тражила додирните  > .


Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

За подешавање јачине звука у току репродукције видео записа користите тастере за јачину звука на левој страни телефона.



Јединствене LG функције

QuickMemo

Користите **QuickMemo** да бисте практично и ефикасно креирали белешке током позива са снимљеном сликом или на тренутном екрану телефона.

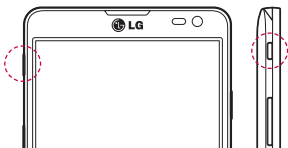


ИЛИ

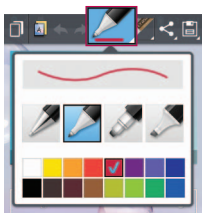

- 1 Отворите екран функције QuickMemo тако што ћете једну секунду притиснути **брзи тастер** на екрану који желите да снимите.


ИЛИ

Додирните и превуците статусну траку наниже и додирните .

- 2 Изаберите жељену опцију менија – **Врста оловке, Боја, Брисач** – и креирајте белешку.

Јединствене LG функције










- 3 Додирните  у менију „Уреди“ да бисте сачували белешку са тренутним екраном.

НАПОМЕНА: Користите јагодицу прста када користите функцију Брза белешка. Немојте користити нокат.

Коришћење опција QuickМето

Док користите функцију QuickМето, можете лако користити њене опције.

	Додирните да бисте на екрану задржали тренутну белешку и наставили да користите телефон.
	Изаберите да ли желите да користите позадински екран или не.
	Опозовите или поновите радњу.
	Изаберите врсту и боју оловке.
	Обришите белешку коју сте креирали.
	Додирните да бисте послали белешку другима или је поделили преко друштвених мрежа.
	Сачувајте белешку са тренутним екраном у апликацији Галерија или Бележница.

Приказ сачуване QuickМето белешке

Додирните ставку Бележница/Галерија па изаберите албум QuickМето.


QuickTranslator

Усмерите фотоапарат паметног телефона ка реченици на страном језику коју желите да разумете. Добићете превод у реалном времену - кад год пожелите, где год да се налазите.

На локацији Google Play Store можете купити додатне речнике за превођење ван мреже.



- 1 Језик оригинала.
- 2 Језик превода.
- 3 Превод речи.
- 4 Превод реченице.
- 5 Превод пасуса.
- 6 Блиц.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **QuickTranslator**.
- 2 Додирните опцију **Реч**, **Линија** или **Блок**.
- 3 Додирните и изаберите жељени језик.
- 4 Усмерите телефон у трајању од неколико секунди ка тексту који желите да преведете.

НАПОМЕНА: Бесплатно се добија само један речник. Додатни речници се купују. Са листе испод изаберите речник који желите да инсталирате бесплатно.

НАПОМЕНА: Успех препознавања може се разликовати у зависности од величине, фонта, боје, осветљености и угла слова које треба превести.

Јединствене LG функције

QSlide

QSlide омогућава преклапање објеката на екрану вашег телефона и олакшава рад са више прозора



1		Додирните да бисте изашли из функције QSlide и вратили се на прозор преко целог екрана.
2		Додирните да бисте подесили прозирност.
3		Додирните да бисте затворили функцију QSlide.
4		Додирните да бисте подесили величину.


- 1 Додирните и превуците статусну траку надолу > додирните Qslide апликације или док користите функције које подржавају QSlide функцију > додирните . Функција ће стално бити приказана на екрану у виду малог прозора.
- 2 Можете да упућујете позиве, претражујете Веб или да бирате друге опције телефона. Такође можете да користите и додирујете оно екран малих прозора када трака прозирности није пуна .

НАПОМЕНА: QSlide подржава највише два прозора истовремено.


QuickRemote

QuickRemote претвара ваш телефон у универзални даљински управљач. Контролишите TV, DVD, Blu ray уређаје.




- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **QuickRemote** > додирните .

ИЛИ

Или додирните и превуците статусну линију наниже и додирните  **Додај управљач.**




- 2 Изаберите тип и марку уређаја, а затим пратите упутства на екрану да бисте конфигурисали уређаје.

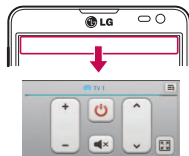

- 3 Додирните и превуците статусну линију наниже и користите функције QuickRemote.

Јединствене LG функције



Додирните тастер **Мени**  да бисте изабрали нешто од следећег: **Обришите уређај, Уредите собу, Поставке или Помоћ.**

НАПОМЕНА: Функција QuickRemote ради на исти начин као обични даљински управљач са инфрацрвеним (ИЦ) сигнаlima. Будите пажљиви да не бисте покрили сензор инфрацрвеног сигнала на врху телефона када користите функцију QuickRemote. Ова функција можда неће бити подржана у зависности од модела, произвођача или компаније која пружа услугу.

Зумирање уживо

Зумирање уживо вам омогућава да увеличате или умањите део видео записа који се репродукује да би се жељена област приказивала увећано или умањено.

1 При прегледању видео записа, користите кажипрст и палац - спојите их или их раздвојите (штипање) - да бисте зумирали или смањили зум.

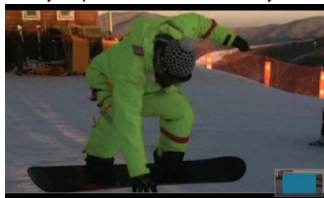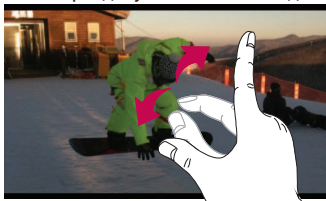

НАПОМЕНА:

- Док се репродукује видео запис, превуците екран навише или наниже да бисте подесили осветљеност екрана.
- Док се репродукује видео запис, превуците екран улево или удесно да бисте премотали уназад или унапред.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.





VuTalk

Функцију VuTalk користите за креирање садржаја бележница помоћу интерактивног рукописа у реалном времену.

НАПОМЕНА:

- Може да дође до генерисања додатних трошкова за услуге преноса података приликом коришћења функције VuTalk.
- Повезите уређај са унапред учитаном функцијом VuTalk да бисте користили VuTalk.
- VuTalk можете да користите искључиво када сте повезани на мрежу за пренос података, као и током позива.
- Обратите пажњу на то да ли је екран закључан ако ништа не будете уносили одређено време.

Регистровање функције VuTalk

- 1 На почетном екрану додирните  > 
 - 2 Додирните  да бисте прихватили услове у одредбе.
- Након што региструјете услугу VuTalk, можете да подесите додиривање .

LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – игара, апликација, позадина и мелодија звона – пружајући корисницима LG телефона могућност да уживају у богатијем искуству „живота у покрету“.


Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > додирните икону  да бисте приступили услузи **LG SmartWorld**.

Јединствене LG функције

- 2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили, додирните Регистар да бисте стекли чланство у услузи LG SmartWorld.
- 3 Преузмите жељене садржаје.

НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе ?

- 1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите своју земљу.
- 2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .

Како се користи услуга LG SmartWorld

- Учествујте у месечним промоцијама услуге LG SmartWorld.



Претражујте садржај.



Пронађите садржаје по категоријама (нпр. „Игре“, „Образовање“, „Забава“ итд.).



Листа преузетих садржаја/садржаја које треба ажурирати.






- Помоћу једноставне дугмади **Мени** брзо пронађите оно што желите.
Апликације за вас – препоручени садржаји на основу претходно одабраних ставки.
Поставке – подешавање опција Profile (Профил) и Display (Приказ).
Пријава – подешавање ID-а и лозинке.
- Испробајте и друге корисне функције. (Екран Content Detail (Детаљи о садржају))

НАПОМЕНА: Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператера, као ни у свим државама.

On-Screen Phone

Програм On-Screen Phone омогућава вам да прикажете екран мобилног телефона на рачунару преко USB или Bluetooth. Такође, можете управљати мобилним телефоном са рачунара помоћу миша или тастатуре.

Иконе програма On-Screen Phone

	Повезује мобилни телефон и рачунар или прекида везу између њих.
	Мењање поставки програма On-Screen Phone.
	Излаз из програма On-Screen Phone.
	Повећава прозор програма On-Screen Phone.
	Смањује прозор програма On-Screen Phone.

Функције програма On-Screen Phone

- Трансфер и контрола у реалном времену: Приказује екран мобилног телефона и омогућава управљање њиме док је телефон повезан са рачунаром.
- Управљање мишем: Омогућава управљање мобилним телефоном помоћу миша (кликтање, превлачење) на екрану рачунара.
- Унос текста помоћу тастатуре: Омогућава састављање текстуалних порука и белешки помоћу тастатуре рачунара.
- Пренос датотека (са мобилног телефона на рачунар): слање датотека са мобилног телефона (нпр. фотографија, видео записа, музике и датотека из апликације Polaris Office) на рачунар. Десним тастером миша кликните на датотеку коју желите да пошаљете на рачунар, па кликните на опцију „Save to PC“ (Сачувај на рачунару).

Јединствене LG функције

- Пренос датотека (са рачунара на мобилни телефон): Омогућава слање датотека са рачунара на мобилни телефон. Изаберите датотеке које желите да пренесете, а затим их превуците и отпустите изнад прозора програма On-Screen Phone. Послате датотеке биће сачуване на SD картици.
- Обавештења о догађајима у реалном времену: искачући прозор вас обавештава о долазним позивима и текстуалним/мултимедијалним порукама.

Како се програм On-Screen Phone инсталира на рачунар

- 1 Посетите почетну LG страницу (www.lg.com) и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Подршка > Подршка за мобилне телефоне** > изаберите модел (LG-D605) > кликните на **OSP (On-Screen Phone)** да бисте преузели овај програм. Затим инсталирајте програм On-Screen Phone на рачунар.

Галерија

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате интерној меморији за лакши приступ вашим мултимедијалним датотекама. Помоћу ове апликације можете приказивати мултимедијалне датотеке, као што су слике и видео записи.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Галерија**.

Можете да отворите листу трака каталога које садрже ваше мултимедијалне датотеке.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера који је инсталиран на уређају.
- Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности од тога како су кодиране.

Приказивање слика

Покрените функцију Галерија да би се приказале доступне фасцикле. Када нека друга апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће бити смештена слика. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Изаберите фасциклу да бисте је отворили.

Унутар фасцикле, слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.

Повећавање и смањивање зума



Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:

- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.


Мултимедија

- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали. Скупите прсте да бисте смањили зум или двапут додирните да бисте се вратили у нормалан приказ.

Репродуковање видео записа

У режиму прегледа, видео записи означени су иконом . Изаберите видео запис који желите да гледате и додирните . Покренуће се апликација **Видео**.



Уређивање фотографија

Док се фотографија запис приказује, додирните тастер **Мени**  па употребите напредне опције за уређивање.


- **Слајдшоу**: покрените приказ слајдова који се састоји од слика из тренутне фасцикле.

Брисање слика

Употребите неки од следећих начина:

- Унутар фасцикле, додирните , изаберите фотографије/видео записе тако што ћете их означити, а затим додирните **Избриши**.
- Док се фотографија/видео запис приказује, додирните .


Постављање слике као позадине

Док се фотографија приказује, додирните тастер **Мени**  > **Поставите слику као** да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили контакту.


НАПОМЕНА:










- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

Видео записи

Овај телефон има уграђени видео плејер помоћу којег можете гледати своје омиљене видео записе. Да бисте отворили видео плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Видео записи**.

Репродукција видео записа


- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Видео**.
- 2 Изаберите видео запис који желите да репродукујете.

	Додирните да бисте паузирали репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте наставили репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад.
	Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа.
	Додирните да бисте променили однос ширине и висине екрана видео записа.
	Додирните да бисте покренули функцију QSlide.
	Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције SmartShare.
	Додирните да бисте закључали екран видео записа.

Да бисте променили јачину звука у току гледања видео записа, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју видео запис на листи. Приказаће се опције **Дели**, **Скрати**, **Избриши** и **Детаљи**.

Музика

Овај телефон има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене музичке нумере. Да бисте отворили музички плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Музика**.

Додавање музике у телефон


Почните тако што ћете пренети музичке датотеке на телефон:

- Пребаците музику помоћу функције Медиа синхр. (МТР).
- Преузмите са бежичног Веба.
- Синхронизујте телефон с рачунаром.
- Примите датотеке путем Bluetooth везе.

Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (МТР)

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Изаберите опцију **Медиа синхр. (МТР)**. Телефон ће се појавити као још једна јединица чврстог диска на вашем рачунару. Кликните на чврсти диск да бисте га прегледали. Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- 3 Када завршите са преносом датотека, померите надоле статусну траку и додирните **USB веза је успостављена** > **Само пуњење**. Сада можете безбедно искључити свој уређај.

Репродукција нумере











- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Музика**.
- 2 Додирните **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.



Додирните да бисте пронашли датотеке помоћу услуге YouTube



Додирните да бисте поделили музику помоћу функције SmartShare.

	Додирните да бисте подесили режим измешане репродукције
	Додирните да бисте подесили режим понављања
	Додирните да бисте подесили јачину звука музике
	Додирните да бисте паузирали репродукцију
	Додирните да бисте наставили репродукцију
	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму или на листи нумера
	Додирните да бисте се вратили на почетак нумере. Додирните двапут да бисте се вратили на претходну нумеру
	Додирните да бисте подесили омиљене ставке
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера
	Додирните да бисте подесили Dolby ефекат звука када су повезане слушалице

Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона. Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Дели**, **Постави као звук звона**, **Избриши**, **Детаљи** и **Претражи**.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премашу доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.



НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.


Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике.

У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.




Услужни програми

Подешавање аларма



- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Аларм/Сат** > .
- 2 Након што подесите аларм, телефон ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма**, **Јачина звука аларма**, **Ауто-покретање апликације**, **Закључавање слагицом** и **Белешка**. Додирните **Сачувај**.

НАПОМЕНА: Да бисте променили поставке аларма на екрану са листом аларма, додирните тастер **Мени**  па изаберите **Поставке**.

Употреба калкулатора

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да извршите (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања додирните , изаберите **Напредна табла**, а затим изаберите функцију sin, cos, tan, log итд.
- 5 Да бисте приказали историју, додирните икону .

Додавање догађаја у календар

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Календар**.
- 2 На екрану ћете видети различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Дневни ред).
- 3 Додирните датум за који желите да додате догађај, па додирните .
- 4 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.





Услужни програми


- 5 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
- 6 Ако желите да додате белешку свом догађају, додирните **Опис** па унесите детаље.
- 7 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите опцију **ПОДСЕТНИЦИ**.
- 8 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Снимање гласа


Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.

Снимање звука или гласа

- 1 Додирните  > картица **Апликације** па изаберите **Снимање гласа**.
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
- 4 Додирните  да бисте преслушали снимак.

НАПОМЕНА: Додирните  да бисте приступили албуму. Можете да слушате сачувани запис. Приказано време снимања може се разликовати од стварног времена снимања.

Слање гласовних записа

- 1 Када завршите снимање, можете да пошаљете аудио запис тако што ћете додирнути .
- 2 Изаберите неку од следећих опција: **Bluebooth, Gmail, SmartShare Beam, Белешка, Е-пошта** или **Поруке**. Ако изаберете **Bluebooth, Gmail, Белешка, Е-пошта** или **Поруке**, гласовни запис биће додат у поруку. Затим ћете моћи да напишете и пошаљете поруку на уобичајен начин.

FM радио

Ваш уређај поседује уграђени FM радио-пријемник тако да своје омиљене станице можете да слушате у покрету.

НАПОМЕНА: Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите их у прикључак за слушалице.

Управ. задатака

Помоћу менаџера задатака можете да управљате апликацијама. Можете једноставно видети колико је апликација тренутно покренуто и затворити одређене апликације. Такође можете да деинсталирате апликације које сте инсталирали на уређају.

Задаци

Овај задатак могуће је синхронизовати MS Exchange налогом. Можете да креирате, измените или избришете задатак у програму MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

Синхронизовање услуге MS Exchange

- 1 На почетном екрану додирните >Поставке.
- 2 Додирните **Налози и синхронизација** > **ДОДАЈ НАЛОГ**.
- 3 Додирните **Microsoft Exchange** да бисте креирали е-адресу и лозинку.
- 4 Обавезно потврдите избор Задатак синхронизације.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer је професионално мобилно решење за Office које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном

Услужни програми

уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

Додирните  > картица **Апликације** > **Polaris Viewer 4**.

Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом отварања докумената у програму Polaris Office, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

LG Backup

Основни подаци о креирању резервне копије и враћању у претходно стање података са телефона

Препоручујемо да редовно креирате и чувате датотеку резервне копије у интерној меморији, посебно пре ажурирања софтвера. Одржавање ажуриране датотеке резервне копије у меморији може вам омогућити да повратите податке са паметног телефона ако телефон изгубите, ако вам га украду или ако дође до њиховог оштећења због неке непредвиђене околности.

Ова апликација за креирање резервне копије подржава LG паметне телефоне, друге верзије софтвера и оперативне системе. Стога, када купите нови LG паметни телефон, можете да креирате резервну копију података са тренутног телефона на новом телефону.

Ако сте на паметни телефон унапред учитали апликацију **LG Backup** можете креирати резервне копије и вратити у претходно стање већину података са телефона: **LG почетни екран**, **Лични подаци**, **LG апликације**, **Поставке** и **Преузете апликације**. Помоћу ове апликације можете:

- Ручно креирати резервну копију података с паметног телефона.


- Заказати аутоматско креирање резервних копија података с паметног телефона.
- Вратити податке с паметног телефона.

НАПОМЕНА: Имајте у виду да функција креирања резервне копије не подржава креирање резервне копије корисничких података и мултимедијалних података (слика/видео записа/музике). Резервне копије тих датотека направите помоћу опције Медиа синхр. (МТР). Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла и додирните опцију Медиа синхр. (МТР).

УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте се заштитили од неочекиваног гашења током креирања и враћања резервне копије због недовољно пуне батерије, батерија увек треба да буде потпуно напуњена.


Креирање резервне копије података са паметног телефона

- 1 Додирните  > картица **Апликација** > **LG Backup** > **Ручни бекап** > **Интерна меморија** или **СД картица**.
- 2 Додирните опцију **Нова рез.копија** да бисте унели име датотеке резервне копије, па изаберите **Даље**.
- 3 Изаберите поље за потврду поред ставке чију резервну копију желите да креирате па изаберите **Креирање резервне копије** да бисте креирали резервну копију.
- 4 Пошто се креирају резервне копије свих изабраних датотека, приказаће се порука **Бекап је завршен**.

Распоредијено аутоматско креирање резервних копија


Такође можете да програмираете аутоматско креирање резервних копија података на паметном телефону, у складу с вашим поставкама распореда. Да бисте то учинили, извршите следеће кораке:

Услужни програми

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **LG Backup** > **Аут. прављење рез. копије.**
- 2 На екрану Локација резервне копије додирните **Интерна меморија** или **СД картица.**
- 3 Унесите име датотеке резервне копије и изаберите **Даље.**
- 4 Изаберите поље за потврду поред података које желите да пребаците у резервну копију и изаберите **Даље.**
- 5 Из листе изаберите колико често желите да правите резервне копије података и поставки са уређаја и изаберите **Готово** да бисте завршили подешавање распореда.

Враћање података са телефона


НАПОМЕНА: Све датотеке које се налазе на паметном телефону бришу се пре враћања датотеке резервне копије.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **LG Backup** > **Врати.**
- 2 На екрану **Врати**, изаберите датотеку резервне копије која садржи податке које желите да вратите.
- 3 Изаберите поље за потврду поред ставке коју желите да вратите па изаберите **Врати** да бисте је вратили на телефон.

НАПОМЕНА: Обратите пажњу на то да ће подаци на телефону бити замењени садржајем резервне копије.

- 4 Ако је датотека резервне копије шифрована, унесите лозинку коју сте креирали да је шифрујете.
- 5 Пошто се врате све изабране датотеке, телефон ће се аутоматски поново покренути.

НАПОМЕНА: Можете подесити опцију Омогућити шифровање да бисте шифровали датотеке резервних копија ради додатне заштите.

Додирните  на екрану **LG Backup** и унесите лозинку и савет у случају да заборавите лозинку. Након што подесите лозинку, потребно је да је унесете сваки пут када желите да направите резервну копију или да је вратите.

Google+


Ова апликација вам омогућава да останете у контакту с људима преко друштвене мреже компаније Google.

- Додирните  > картица **Апликације** > **Google+**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Говорна претрага


Помоћу ове апликације можете претраживати веб локације помоћу гласа.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Гласовна претрага**.
- 2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Говорна сада**. Изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Преузето

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.


- Додирните  > картица **Апликације** > **Преузето**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Интернет






Користите ову апликацију да бисте прегледали Интернет. Прегледач вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператора мобилне телефоније.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Интернет**.

Коришћење траке с алаткама за Веб

Додирните и задржите траку с алаткама за Веб и превуците је прстом нагоре да би се отворила.


	Додирните да се вратите на претходну страницу.
	Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете дугме Назад , које вас води на претходну страницу.
	Додирните да пређете на почетну страницу.
	Додирните да бисте додали нови прозор.
	Додирните да бисте приступили обележивачима.

Приказивање Веб страница


Додирните поље адресе, унесите адресу Веб странице и додирните **Иди**.

Отварање странице

Да одете на нову страницу, додирните  → 

Да одете на другу Веб страницу, додирните  превуците нагоре или надоле и додирните страницу да је изаберете.


Претраживање Веба гласом

Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.



НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Обележивачи

Да обележите тренутну страницу, додирните  > **Сачувај у маркере** > ОК.


Да отворите обележену веб страницу, додирните  и изаберите жељену страницу.

Претходно

Додирните  > **Претходно** да отворите Веб страницу са списка недавно посећених Веб страница. Да избришете претходно посећене странице, додирните **Мени**  → **Обриши сву историју**.

Коришћење искачућег прегледача

Користите ову функцију да приступите Интернету без затварања тренутне апликације.

Док прегледате садржаје, као што су контакти или белешке, који садрже Веб адресе, изаберите Веб адресу, па додирните искачући прегледач да бисте га отворили. Додирните и превуците прегледач да га померите на друго место. Да бисте приказали прегледач преко целог екрана, додирните .

Да затворите прегледач, додирните .

Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате Веб странице.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Chrome**.


НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона и добављача услуга.

Приказивање Веб страница

Додирните поље Адреса и унесите Веб адресу или критеријуме претраге.


Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните  →  **Нова карт..**

Да бисте прешли на другу Веб страницу, додирните , превуците нагоре или надолу и додирните страницу да је изаберете.

Синхронизовање с другим уређајима

Синхронизујте отворене картице и обележиваче за коришћење с апликацијом Chrome на другом уређају када сте пријављени с истим Google налогом.



Да бисте приказали отворене картице на другим уређајима, додирните тастер **Мени**  → **Други уређаји**.

Изаберите веб-страницу коју желите да отворите.

Да бисте додали обележиваче, додирните .

Поставке

Приступ менију Поставке

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **Поставке**.
или
На почетном екрану додирните  > **Системске поставке**.
- 2 Изаберите категорију поставке и изаберите опцију.

БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ


Одавде можете да управљате Wi-Fi и Bluetooth везом. Такође, можете да подесите мобилне мреже и да пређете на авио режим.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, можда ће бити потребно да у рутер унесете MAC адресу телефона.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните картицу **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** >  > **Напредно** > **MAC адреса**.

< **Bluetooth** >

Укључите или искључите Bluetooth бежичну везу.

< **Пренос података** >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< **Позив** >

Можете да подесите поставке за телефонске позиве, као што су прослеђивање позива и друге посебне функције које ваш оператер нуди.

Бројеви за фиксно бирање – укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који

ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

Поп-ап са долазећим позивом – Приказује поп-ап са долазећим позивом када користите камеру и видее.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите **Режим за одбијање позива** или **Одбиј листу**.

Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

Вибрација повезивања – телефон вибрира када се саговорник јави.

Чувар приватности – сакривање имена и броја позиваоца за долазне позиве.

Укљ./искљ. тастер прекида позив – омогућава вам да изаберете како ћете прекидати позив.

Прослеђивање позива – Одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Забрана позива – закључавање долазних, одлазних или међународних позива.

Трајање позива – приказивање трајања позива, укључујући Последњи позив, Све позиве, Покренуте позиве и Примљене позиве.

Додатне поставке позива – омогућава вам да промените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

Поставке

Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

< Размените и повежите се >

NFC – Омогућава читавање података са NFC ознаке или размену садржаја са другим NFC уређајем једноставним приношењем вашем мобилном телефону. Да бисте користили NFC, проверите да ли је мобилни телефон укључен и да ли је укључена функција NFC.

Да бисте укључили или искључили NFC: На почетном екрану прстом додирните и превуците таблу с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

Direct/Android Beam – омогућава једноставно дељење садржаја са другим NFC уређајем. Држањем два уређаја један уз други (обично тако да им се задње стране додирују) и додиривањем екрана могуће је делити садржај као што је контакт, URL адреса, слика или видео запис

SmartShare Beam – омогућава вам да примате датотеке са LG телефона.

Мрежа фајлова – омогућава вам да делите фасцикле са другим уређајима преко бежичне везе.

< Веза са Интернетом преко телефона & Мреже >

Авио режим – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

Преносни Wi-Fi хотспот – омогућава вам да поделите мобилну мрежу преко Wi-Fi везе и да конфигуришете поставке Wi-Fi хотспота.

Bluetooth tethering – омогућава вам да подесите телефон тако да делите везу са Интернетом или не.

VPN – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

Мобилне мреже – подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

УРЕЂАЈ

< Звук >

Режим за тишину – онемогућите обавештења, што обухвата позиве и поруке, да бисте се ефикасно усредсредили на приватно време.

Звучни профили – можете да изаберете профиле Звук, Само вибрација или Без звука.

Јачине звука – можете да подесите јачину звука следећих функција: Мелодија звона телефона, Звук обавештења, Одзив додиром и систем, Музика, видео записи, игре и други медији.

Мелодија са вибрацијом – вибрација приликом позива и обавештења.

Мелодија звона телефона – омогућава избор подразумеване мелодије звона за долазне позиве.

Звук обавештења – омогућава избор подразумеване мелодије звона за обавештења.

Нежно вибрирање – постепено појачава вибрацију до подешене јачине.

Јачина вибрације – подесите јачину вибрација за позиве, обавештења и одзив додиром.

Вибрација долазећег позива – омогућава избор типа вибрације за долазне позиве.

Бројчаник за тонско бирање – можете подесити телефон да репродукује тонове док користите нумеричку тастатуру за бирање бројева.

Звукови додиром – омогућава да телефон репродукује звук када додирнете неки тастер, икону и друге ставке на екрану које реагују на додир.

Звуци при закључавању екрана – омогућава да телефон репродукује звук приликом закључавања и откључавања екрана.

Поставке

Вибрација на додир – омогућава да подесите повратне информације у виду вибрације када се додирне екран на телефону.

< Екран >

Осветљеност – подесите осветљеност екрана.

Истек екрана – подешавање времена истека за екран.

Аутоматско ротирање екрана – подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.

Тип фонта – промените врсту фонта на екрану.

Величина фонта – промените величину фонта на екрану.

Светло предњих тастера – подешавање трајања осветљености предњих тастера.

Калибрација сензора за покрет – омогућава вам да побољшате прецизност нагиба и брзину сензора.

< Почетни екран >

Подесите следеће опција: **Тема, Ефекти екрана, Позадина** или **Само усправни приказ**. Изаберите опцију да бисте подесили следеће: **Вуците екране кружно** и **Почетна рез.копија & враћање**.

< Закључај екран >

Одаберите начин закључавања екрана – поставите начин закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Подесите неку од следећих опција: **Ништа, Превлачење, Откључавање лица, Узорак, PIN** или **Лозинка**.

Ако сте омогућили да се шаблон за закључавање приказује приликом укључивања телефона или активирања екрана, од вас ће се тражити да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

Позадина – изаберите позадину за закључан екран из фасцикли Галерија или Позадина.

Часовник и пречице – прилагодите часовник и пречице на закључаном екрану.

Ефекти екрана – изаберите ефекат екрана.

Жељени текст – приказује информације о власнику на закључаном екрану.

Време закључавања – подешавање времена за закључавање након што истекне временско ограничење за осветљење екрана.

Дугме за паљење одмах закључава – подесите да се екран закључава када се притисне тастер за укључивање/искључивање.

Вибрација на додир – омогућава да подесите повратне информације у виду вибрације за екран осетљив на додир на телефону.

<Операција уз помоћ једне руке>

Притисните стрелицу да бисте подесили положај леве или десне стране екрана тастатуре за позивање, LG тастатуре, поруке или закључаног екрана за једноставну употребу једном руком.

< Меморија >

ИНТЕРНА МЕМОРИЈА – приказује попуњеност интерне меморије.

СД КАРТИЦА – омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици. Додирните Искључи SD картицу ради безбедног уклањања.

Изаберите опцију Обриши SD картицу ако желите да избришете све податке са ње.

< Батерија >

Чувар енергије – управљање батеријом у вези са ставкама које штеде енергију.

< Апликације >

Приказивање апликација и управљање њима.

ЛИЧНО

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи проток података (али га не елиминише).

< Приступ локацији >

Приступ мојој локацији – ако изаберете опцију Google локацијски сервис, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа. Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу локацију при пружању ових услуга.

GPS сателити – ако изаберете опцију GPS сателити, телефон ће моћи да утврди вашу локацију до нивоа улице.

Wi-Fi & локација мобилне мреже – омогућава апликацијама да одређују вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа.

< Сигурност >

Подешавање закључавања SIM картице – омогућава вам да подесите закључавање SIM картице или промените њен PIN.

Видљиво уношење шифре – приказивање последњег знака сакривене лозинке док је уносите.

Администратори уређаја – можете да прикажете или деактивирате администраторе телефона.

Непознати извори – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Market.

Акредитиви којима се верује – приказује CA сертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – бирање инсталирања шифрираних сертификата.

Обриши акредитације – брише све сертификате.

< Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата речи које сте додали у речник.

< Резервна копија и ресет >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

Направи резервну копију мојих података – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.

Рез. копија налога – подесите прављење резервне копије налога.

Аутоматско враћање – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

Ресетовање на фабричке вредности – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

СИСТЕМ

< Брзи тастер >

Изаберите апликације којима желите брзо да приступите помоћу брзог тастера.

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће се приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

Поставке

< Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да изаберете ову опцију, потребне су ва, додатне компоненте.

< PC веза >

УСБ Врста везе – изаберите жељени режим: **Само пуњење, Медиа синхр. (МТР), Дељење Интернет везе преко УСБ кабла, LG софтвер** или **Фотоапарат (ПТП)**.

Питати при повезивању – уређај ће тражити да изаберете врсту USB везе приликом повезивања с рачунаром.

Помоћ – помоћ за USB везу.

PC Suite – означите ову опцију да бисте користили LG PC Suite са Wi-Fi везом. Имајте у виду да Wi-Fi мрежа треба да буде повезана за програм LG PC Suite преко Wi-Fi везе на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.

On-Screen Phone – приказује екран и омогућава управљање телефоном са рачунара када је активна USB, Bluetooth или Wi-Fi веза.

Помоћ – помоћ за LG софтвер.

< Опције развоја >

Имајте у виду да укључивање ових поставки за развојне програмере може довести до неочекиваног понашања уређаја. Опције развоја препоручују се само за напредне кориснике.

< Основни подаци о телефону >

Прикажите правне информације и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

„LG PC Suite“ представља програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Помоћу софтвера за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распореди, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- правите резервне копије апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- правите резервне копије података са уређаја и њихово враћање.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
- Креирање резервне копије и креирање и уређивање бележака на уређају.

НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите софтвер за рачунар „LG PC Suite“.

Инсталирање софтвера за рачунар „LG PC Suite“

Софтвер за рачунар „LG PC Suite IV“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

- 1 Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Подршка > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ > LG мобилни телефони > Изаберите модел**
или
идите на **Подршка > Мобилни телефони > Изаберите модел.**
- 3 Кликните на **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
- Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или новији.

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB је неопходан за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

Синхронизација уређаја са рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера „LG PC Suite“. Можете да синхронизујете контакте, распореде и обележиваче.

У наставку се налази поступак:

- 1 Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
- 2 Појавиће се опција **USB врста везе** и изаберите **LG софтвер**.
- 3 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 4 Кликните на **Личне информације** да бисте изабрали.
- 5 Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.

НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром путем USB везе, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

Премештање контаката са старог уређаја на нови

- 1 Извезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.
- 2 Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 3 У менију на врху изаберите **Уређај > Увези на уређај > Увези контакте**.
- 4 Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за увоз.
- 5 У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.
- 6 У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да увезете и кликните на **Отвори**.
- 7 Кликните на **ОК**.
- 8 Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.
- 9 Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.
- 10 Кликните на **ОК**.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изаберите земљу и језик.

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко Интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и белешке које се појављују на сваком кораку.

Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (ОТА)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону:

Поставке > Основни подаци о телефону > Ажурирање софтвера >

Проверити сада за ажурирање.

НАПОМЕНА: Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператора, региона и земље.

Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на Веб локацији компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, у потпуности сте одговорни за илегално коришћење медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.



ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА: DivX® је дигитални видео формат који је развила компанија DivX, LLC, подружница корпорације Рови. Ово је званични уређај са ознаком DivX Certified® који подржава репродукцију DivX видео записа. На локацији divx.com можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео формат.

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА НА ЗАХТЕВ: овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја. Додатне информације о довршавању регистрације потражите на vod.divx.com.

DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од HD 720p, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају.

DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове корпорације Рови или њених подружница и користе се по лиценци.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведен по лиценци Dolby Laboratories. Dolby и симбол двоструког D представљају заштићене жигове компаније Dolby Laboratories.

Напомена: Софтвер отвореног кода


Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. (Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Путни адаптер




Стерео слушалице



Водич за брзи почетак



Дата кабл



Батерија



НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких симптома с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
SIM грешка	У телефону нема SIM картице или сте је неправилно поставили.	Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је SIM картица старија од 6–12 месеци. Ако јесте, замените своју SIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударају.	

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова SIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ.	Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.

Решавање проблема


Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.
Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
Екран се не укључује када прима позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Уређај се кочи	Привремени проблем са софтвером	Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.



Најчешћа питања


Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
BT Bluetooth Уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете да повежете Bluetooth аудио уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил да бисте делили слике, видео записе, контакте и друге ставке помоћу менија Галерија/Контакти. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржаје који се налазе на меморијском уређају.
BT Bluetooth Слушалица	Ако су моје Bluetooth слушалице повезане, могу ли да слушам музику помоћу слушалица са каблом које имају прикључак од 3,5 мм?	Када је повезана Bluetooth слушалица, сви системски звукови се репродукују преко слушалице. Када повежете жичне слушалице, сви системски звукови се репродукују преко жичних слушалица. Као резултат тога, моћи ћете да слушате помоћу последњег повезаног уређаја.
Подаци Контакти Резервна копија	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште?	Пријемно сандуче аутоматски се синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете додирнути тастер Мени  , па изаберите ставку Фасцикле да бисте изабрали фасциклу.
Google™ услуга Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Након што се једном пријавите на Gmail, неће морати поново да се пријављујете.
Google™ услуга Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.
Функције телефона Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
Функције телефона Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења .МРЗ датотеке као мелодије звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.
Функције телефона Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како могу ово да променим?	Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана.


Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Android Market™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.
Функције телефона Синхронизација	Могу ли да синхронизујем контакте из свих мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијског сервера е-поште). Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број. Како се врши чување са чекањем и паузом: 1. На почетном екрану додирните икону Телефон  . 2. Позовите број, а затим притисните тастер Мени  . 3. Додирните Додај паузу од 2 сец. или Додај чекање .
Функције телефона Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?	
Функције телефона Сигурност	Које су сигурносне функције телефона?	Можете подесити да телефон тражи да се унесе шаблон за откључавање да бисте могли да му приступите и да га користите.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Како да креирам шаблон за откључавање?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните икону тастер Мени . 2. Додирните Системске поставке > Закључај екран. 3. Додирните Одаберите начин закључавања екрана > Узорак. Када први пут изаберете ову опцију, приказаће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање. 4. Подесите ову функцију тако што ћете нацртати шаблон једном, а затим још једном ради потврде. <p>Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.</p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако сте унапред подесили резервни PIN, да употребите тај PIN код да бисте откључали шаблон)</p>

Најчешћа питања


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ла Google налог на телефону?	Ако сте заборавили шаблон: Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, притисните дугме Заборавили сте шаблон? Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, биће потребно да обавите хардверско ресетовање. Опрез: Приликом фабричког ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.
Функције телефона Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.
Функције телефона Језичка подршка	Могу ли да променим језик телефона?	Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик: 1. На почетном екрану притисните тастер Мени (☰), а затим додирните Системске поставке . 2. Додирните Језик и унос > Избор језика . 3. Додирните жељени језик.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурисање приступа VPN мрежи разликује се од компаније до компаније. Да бисте конфигурисали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.
Функције телефона Истек екрана	Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану притисните тастер Мени . 2. Додирните Системске поставке > Екран. 3. У оквиру поставки екрана, додирните опцију Истек екрана. 4. Додирните жељено време истека екрана.
Функције телефона Wi-Fi и мобилна мрежа	Када је доступна и Wi-Fi веза и Мобилна мрежа, коју услугу ће телефон користити?	Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу. Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте икону Мобилна мрежа или Wi-Fi икону на врху екрана.
Функције телефона Почетни екран	Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?	Да. Само додирните и задржите икону док се не појави икона канте за отпатке на средини горњег дела екрана. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке.

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Апликација	Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану притисните тастер Мени .2. Додирните Подешавања апликације > ПРЕУЗЕТО.3. Додирните жељену апликацију, па додирните Деинсталирај.
Функције телефона Пуњач	Да ли могу да пуним телефон преко USB кабла иако није инсталиран управљачки програм за USB.	Да, телефон ће се пунити преко USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми.
Функције телефона Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	Да. Након што сачувате музичку датотеку као мелодију звона, моћи ћете да је користите као аларм. <ol style="list-style-type: none">1. Додирните и задржите песму и листи библиотеке. У менију који ће се отворити додирните Постави као звук звона.2. На екрану за подешавање аларма/ сата, изаберите жељену нумеру као мелодију звона.
Функције телефона Аларм	Да ли ће се аларм чути или ће се искључити ако се искључи телефон?	Не, ово није подржано.


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Искључено или Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран тако да се чује чак и у таквој ситуацији.
Решење опоравка Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)	Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона?	Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

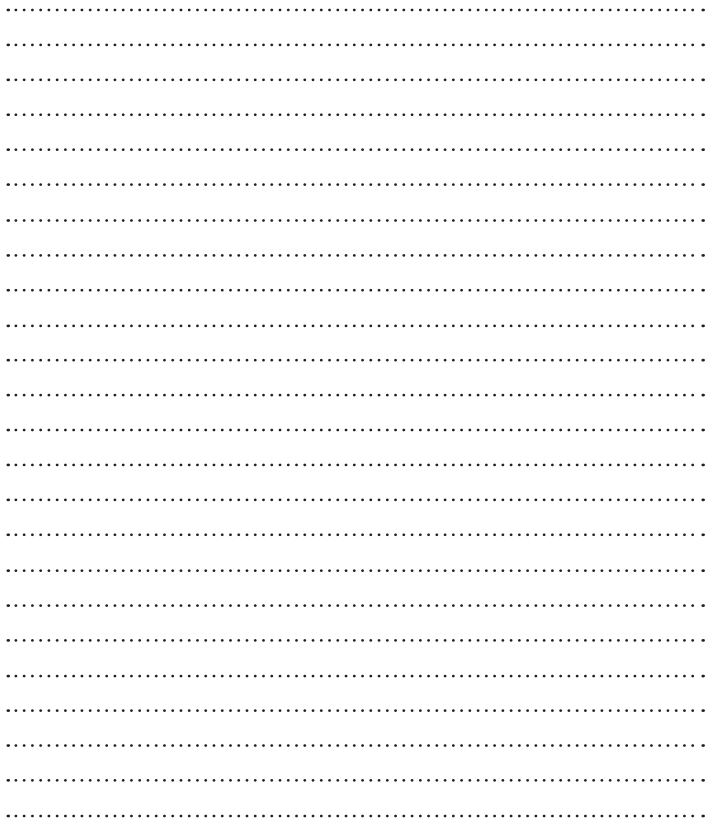




Корисничко упатство

- Приказите на екрани и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2013 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.

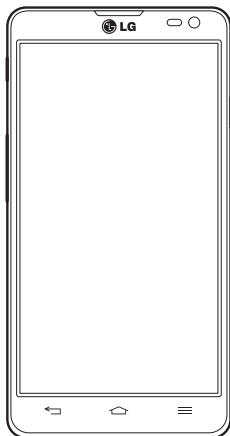

Запознавање со вашиот телефон

Преглед на телефон

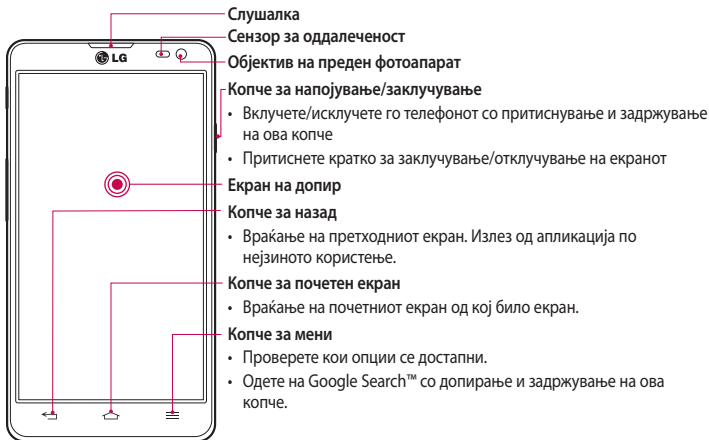

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за близина



При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

Копчиња за јачина на звук


- На почетниот екран: Контрола на јачина на звук на своно
- За време на повик: Контрола на јачина на звук на слушалка
- При репродукција на песна: Континуирана контрола на јачина на звук

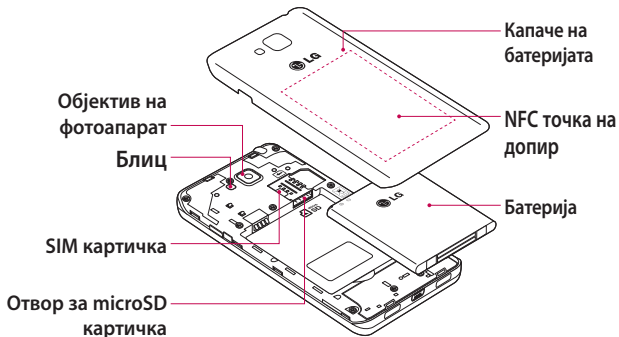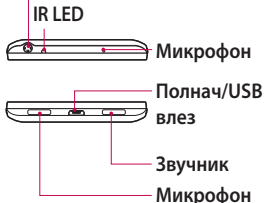


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Внимавајте да не ја оштетите игличката за допир на NFC антената на телефонот, која е дел од NFC антената.

Фотоапарат

За да ја отворите апликацијата за фотоапарат, допрете **Фотоапарат**  на почетниот екран.

Основни информации за визирот

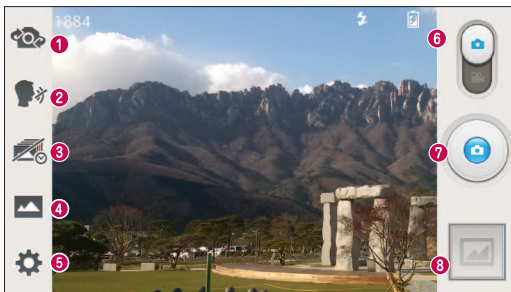


- 1 Трамба камера** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 2 Гласовна бленда** – За да снимите фотографија, кажете еден од следните зборови: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi или LG.
- 3 Време на фотографирање** – Допрете ја оваа икона за снимање на моментите непосредно пред притиснувањето на блендата.
- 4 Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормално**, **HDR**, **Панорама**, **Континуирано снимање** или **Снимка одблиску**.
- 5 Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 6 Режим** – Допрете и повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.
- 7 Снимање на фотографија**
- 8 Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии додека сте во режимот за фотоапарат.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред снимањето слики ве молиме проверете дали објективот е чист.

Видео камера

Основни информации за визирот

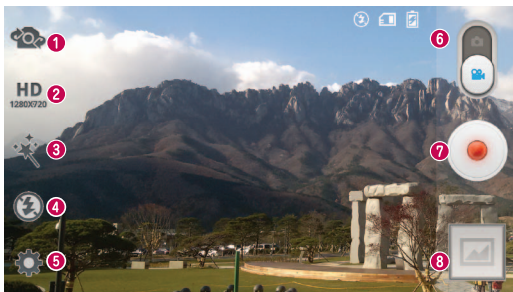

- 1 Трамба камера** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 2 Видео големина** – Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате.
- 3 Live ефект** – Live ефектот овозможува различни визуелни ефекти при снимање на видео.
- 4 Блиц** – Допрете за да го поставите блицот на **Вклучено** или **Исклучено**.
- 5 Поставки** – Допрете и повлечете ја нагоре оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
- 6 Режим** – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
- 7 Започни снимање**
- 8 Галерија** – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи додека сте во видео режимот.


СОВЕТ!

При снимање на видео, поставете два прста на екранот и доближете ги за користење на функцијата за зумирање.



LG уникатна функција

QuickMemo

Користете ја **QuickMemo** за практично и ефикасно креирање на белешки за време на повик, со заднина од зачувана слика или сликата од тековниот екран на телефонот.

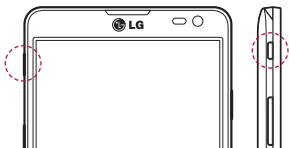


ИЛИ

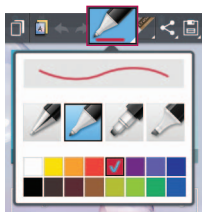


- 1 Влезете во QuickMemo екранот со притиснување на **копчето за брз пристап** една секунда на екранот кој сакате да го снимите.

ИЛИ

Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .

- 2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Тип на пенкало**, **Боја**, **Бришач** и креирајте ја белешката.










- 3 Допрете  на менито за уредување за зачувување на белешката со тековниот екран.

ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на QuickМето , ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.

Користење на опциите за QuickМето

Лесно можете да пристапите до QuickMenu опциите кога ја користите QuickМето функцијата.

	Допрете за да ја задржите тековната белешка на екранот и истовремено да го користите телефонот.
	Избор дали да се користи екранот за заднина или не.
	Поништи или Повтори.
	Избор на тип на пенкало и боја.
	Бришење на штотуку креираната белешка.
	Допрете за испраќање на вашата белешка на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Зачувување на белешката со тековниот екран во Галерија или Тетратка .

Прегледување на зачуваните QuickМето белешки

Допрете **Тетратка/Галерија** и изберете го QuickМето албумот.


QuickTranslator (Брз преведувач)

Едноставно насочете ја камерата на вашиот smartphone уред кон реченица на странски јазик која сакате да ја разберете. Ке може да добиете превод во реално време насекаде и во секое време.

Од Google Play Store можете да купите дополнителни речници за преведување без поврзување на интернет.



- 1 Матичен јазик.
- 2 Краен јазик.
- 3 Превод на збор.
- 4 Превод на реченица.
- 5 Превод на пасус.
- 6 Блиц.

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **QuickTranslator**.
- 2 Допрете **Збор**, **Линија** или **Пасус**.
- 3 Допрете и изберете го саканиот јазик.
- 4 Држете го телефонот кон делот кој сакате да го преведете неколку секунди.

ЗАБЕЛЕШКА: Само еден речник е обезбеден бесплатно. Дополнителните речници мора да се купат. Од листата подолу, ве молиме изберете го речникот кој би сакале да го инсталирате како бесплатен речник.

ЗАБЕЛЕШКА: Можно е да има разлики во стапката на препознавање во зависност од големината, фонтот, бојата, осветленоста и аголот на буквите кои треба да се преведат.

QSlide

QSlide овозможува прекривање на екранот од вашиот телефон за едноставно прегледување на повеќе прозорци.



1		Допрете за да излезете од функцијата QSlide и да се вратите на целосен прозорец.
2		Допрете за прилагодување на прозирноста.
3		Допрете за завршување на функцијата QSlide.
4		Допрете за прилагодување на големината.



- 1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента > допрете QSlide апликација или при користење на одредена функција која ја поддржува QSlide > допрете . Функцијата континуирано ќе се прикажува како мал прозорец на вашиот екран.
- 2 Ќе можете да започнете повик, да пребарувате на интернет или да изберете други опции на телефонот. Ќе можете да го користите и да го допирате екранот на малите прозорци кога лентата за прозирност не е повлечена до крај .

ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата QSlide поддржува до два прозорци во даден момент.


QuickRemote (Брзо далечинско управување)

QuickRemote овозможува претворување на вашиот телефон во универзален далечински управувач за телевизор, DVD, Blu-ray.




- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **QuickRemote (Брзо далечинско управување)** > допрете .

ИЛИ


Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете  > **Додај далечински.**



- 2 Изберете го типот и брендот на уредот, а потоа следете ги инструкциите на екранот за да го конфигурирате уредот.

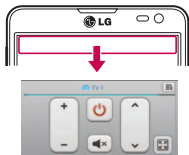

- 3 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и употребете ја функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување).

Допрете го **копчето Мени**  за да изберете **Избриши уред, Уреди соба, Поставки и Помош**.

ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување) работи на истиот начин како и обичните далечински управувачи со инфрацрвени (IR) сигнали. Внимавајте да не го покриете инфрацрвениот сензор на горниот дел на телефонот при користење на функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување). Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од моделот, производителот или услужната компанија.

Важно известување


Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата на вашиот телефон!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од УРЕД.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата


Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.


- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот од СИСТЕМ** > **Батерија**.

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот од СИСТЕМ** > **Батерија** > **Користење на батеријата**.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Заклучен екран** од УРЕД > **Одберете заклучување на екран** > **Облик**. Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да исцртате облик за отклучување на екранот. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да го заборавите обликот за отклучување.

Внимание: Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Google сметка и запомнете го Резервниот PIN кој сте го креирале при креирањето на вашиот облик за заклучување.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.

Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:

< Ако сте го заборавиле вашиот облик >

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, притиснете го копчето **"Го заборавивте обликот?"** на дното од екранот. Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка или да го внесете Резервниот PIN кој сте го внеле при креирањето на вашиот облик за заклучување.

Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте го заборавиле Резервниот PIN, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

< Ако го заборавите вашиот PIN код или лозинката >

Ако го заборавите PIN кодот или лозинката, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако се немате најавено на вашата Google сметка и сте го заборавиле Обликот за отклучување, ќе треба да го внесете Резервниот PIN.

5. Користење на хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

- 1 Исклучете го напојувањето.
- 2 Притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување + копчето за намалување на јачина на звук**.
- 3 Кога на екранот ќе се прикаже логото на LG, ослободете ги сите копчиња.
- 4 По неколку секунди, телефонот ќе ви овозможи да ја изберете функцијата за фабричко ресетирање во алатката за враќање на Android системот.
- 5 Притиснете копчето за **напојување/заклучување** и вашиот телефон ќе се врати на фабричките поставки. За откажување, притиснете кое било друго копче.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавате да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.



6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да


се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

За запирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од УРЕД > **СЕ ИЗВРШУВААТ**.
- 2 Придвижете се и допрете ја саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

ЗАБЕЛЕШКА: За извршување на повеќе задачи, притиснете го копчето за почетна страница  за да се префрлите на друга апликација додека користите одредена апликација. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднина на уредот. Не заборавајте да го допрете копчето Назад  за да затворите одредена апликација по нејзиното користење.

7. Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Меморија** од УРЕД за да го проверите меморискиот медиум.
- 2 Поврзете го телефонот со РС преку USB кабел.
- 3 На екранот од телефонот ќе се прикаже листата на USB тип на поврзување и изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**.
- 4 Отворете го фолдерот на меморијата на вашиот РС. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот РС и да ги префрлите фајловите.
- 5 Ископирајте ги фајловите од вашиот РС во фолдерот на драјвот.

8. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. Телефонот има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Кога започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

9. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Притиснете и задржете го копчето за **напојување/заклучување** 10 секунди за да го исклучите телефонот.

Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки.

Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправка каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-D605 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,473 W/kg (10g) а при поставеност на тело изнесува 0,463 W/Kg (10g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.

- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото на екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0°C и 40°C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, LG Electronics изјавува дека овој LG-D605 производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата 1999/5/EC. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/ЕС.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1 Доколку на батериите/акумулаторот на вашиот производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се опфатени со европската директива 2006/66/ЕС.
- 2 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 3 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 4 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 5 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Wi-Fi (WLAN)

Ez a készülék az összes európai országban használható.
Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.

Wi-Fi (WLAN)

Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama.
Pojas od 5150 - 5350 MHz ograničen je samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Wi-Fi (WLAN)

Това оборудване може да се използва във всички европейски страни.
Честотата от 5150 - 5350 MHz е ограничена за използване само в закрити помещения.

Wi-Fi (WLAN)

Ovaj uređaj namijenjen je korišćenju u svim europskim zemljama.
Frekventni opseg od 5150 do 5350 MHz je ograničen na upotrebu samo u zatvorenom prostoru.

Wi-Fi (WLAN)

Ovoј уред е наменет за употреба во сите европски земји.
Користењето на појасот 5150 - 5350 MHz е ограничено само на затворени простории.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.