

Korisnički priručnik

IPS LED MONITOR (LED MONITOR)

Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sigurnosne informacije.

IPS LED Monitor (LED Monitor) – popis modela

25UM64

25UM65

34UM64

34UM65

SADRŽAJ

3 LICENCA

4 SASTAVLJANJE I PRIPREMA

- 4 Sastav proizvoda
- 5 Opis proizvoda i gumba
- 6 - Način korištenja upravljačkog gumba
- 7 - Ulazni priključak
- 8 Premještanje i podizanje monitora
- 9 Montiranje monitora
- 9 - Sastavljanje postolja
- 12 - Odvajanje postolja
- 15 - Postavljanje na stol
- 16 - Podešavanje kuta
- 17 - Pospremanje kabela
- 18 - Montiranje ploče zidnog nosača
- 18 - Montiranje na zid
- 20 - Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington

21 KORIŠTENJE MONITORA

- 21 Povezivanje s računalom
- 21 - DVI veza
- 22 - HDMI priključak
- 22 - DisplayPort priključak
- 23 Povezivanje s A/V uređajima
- 23 - HDMI priključak
- 23 Povezivanje perifernih uređaja
- 23 - Priključivanje slušalica

24 INSTALACIJA APLIKACIJE LG MONITOR SOFTWARE

26 POSTAVKE KORISNIKA

- 26 Aktiviranje glavnog izbornika
- 26 - Značajke glavnog izbornika
- 27 Postavke korisnika
- 27 - Postavke izbornika
- 28 - Format
- 29 - Funkcija
- 30 - PBP
- 31 - Slika
- 32 - Boja
- 33 - Izbornik Postavke
- 34 - Vraćanje postavki
- 35 - Čitanje

36 RJEŠAVANJE PROBLEMA

38 SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- 40 Tvornički način podrške (unaprijed postavljeni način rada, DVI-D/HDMI/DisplayPort PC)
- 40 HDMI vrijednosti (video)
- 40 LED indikator napajanja

41 PRAVILNO DRŽANJE TIJELA

- 41 Pravilno držanje tijela pri korištenju monitora

LICENCA

Svaki model ima zasebne licence. Dodatne informacije o licenci potražite na www.lg.com.



Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u SAD-u i ostalim zemljama.




VESA, logotip VESA, logotip sukladnosti za Display Port i logotip sukladnosti za Display Port za dvostruke izvore su registrirani zaštitni znakovi organizacije Video Electronics Standards Association.

SASTAVLJANJE I PRIPREMA

Sastav proizvoda

Prije korištenja proizvoda provjerite nalaze li se u kutiji sve komponente. Ako određeni dijelovi nedostaju, obratite se distributeru od kojeg ste kupili proizvod. Proizvod i dijelovi mogu izgledati drugačije od onih koji su ovdje prikazani.

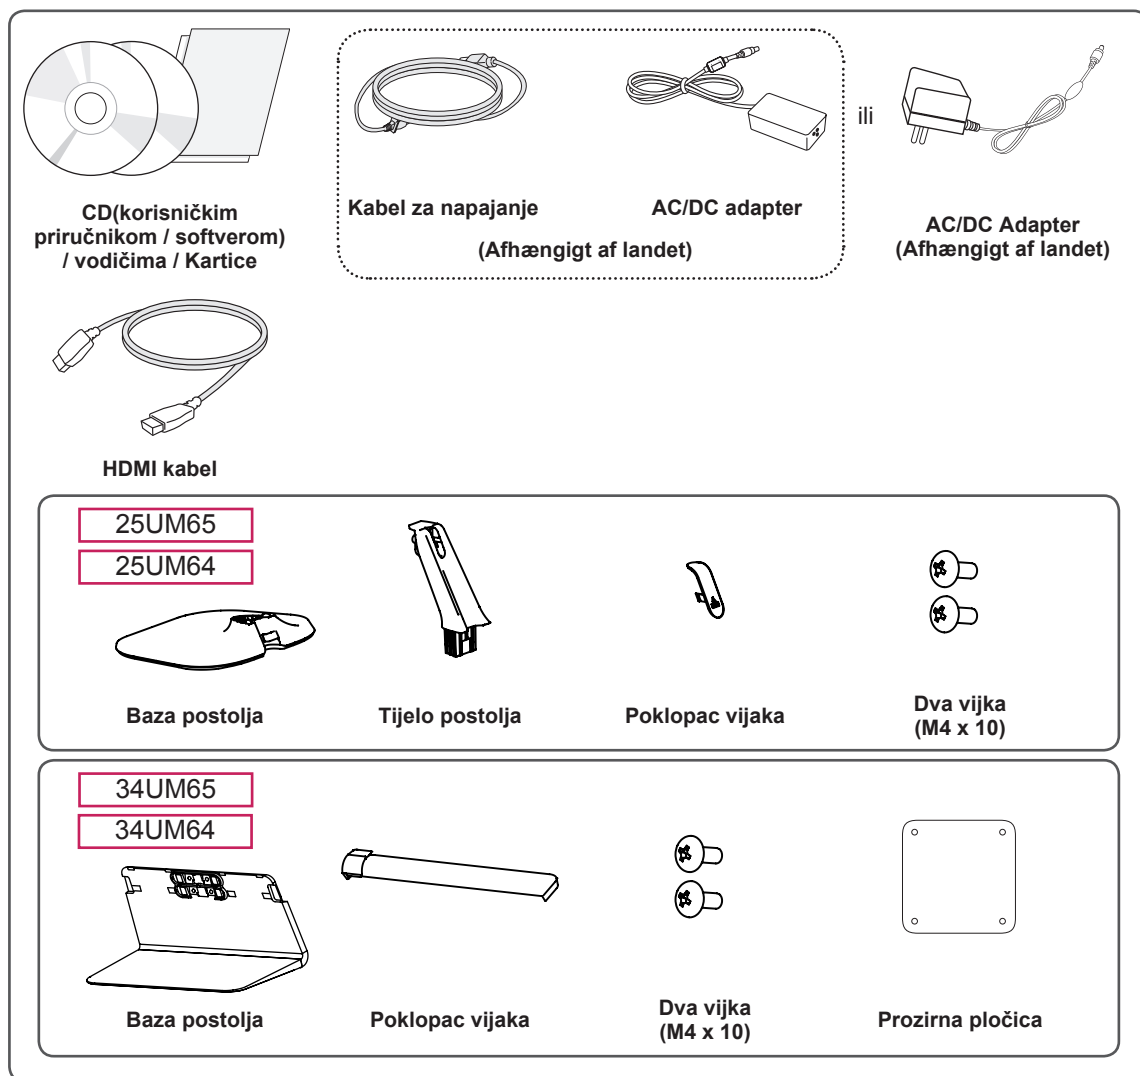

UPOZORENJE

- Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
- Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivene jamstvom.

**NAPOMENA**

- Dijelovi mogu izgledati drugačije od onih koji su ovdje prikazani.
- Sve informacije i specifikacije iz ovog priručnika podložne su promjenama bez prethodne najave kako bi se poboljšale radne karakteristike proizvoda.
- Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju ili se obratite distributeru od kojeg ste kupili proizvod.
- Priloženi kabel za napajanje može ovisiti o regiji u kojoj ste uređaj kupili.


Opis proizvoda i gumba

25UM65

25UM64

**Indikator rada**

- Uključeno: Napajanje uključeno
- Isključeno: Napajanje isključeno

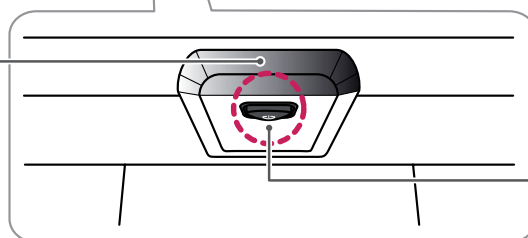

Upravljački gumb

**NAPOMENA**

- Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.


34UM65

34UM64



Indikator rada

- Uključeno: Napajanje uključeno
- Isključeno: Napajanje isključeno

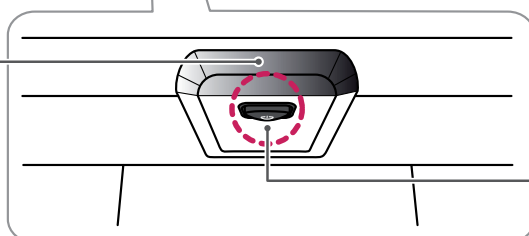

Upravljački gumb

**NAPOMENA**

- Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.

Način korištenja upravljačkog gumba

Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljački gumb ili njegovim pomicanjem prstom ulijevo/udesno.


Osnovne funkcije

		Uključivanje	Kako biste uključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb.
		Isključivanje	Kako biste isključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb i zadržite pritisak.
		Upravljanje glasnoćom	Glasnoćom možete upravljati pomicanjem upravljačkog gumba ulijevo/udesno.

Ulazni priključak


25UM65

25UM64

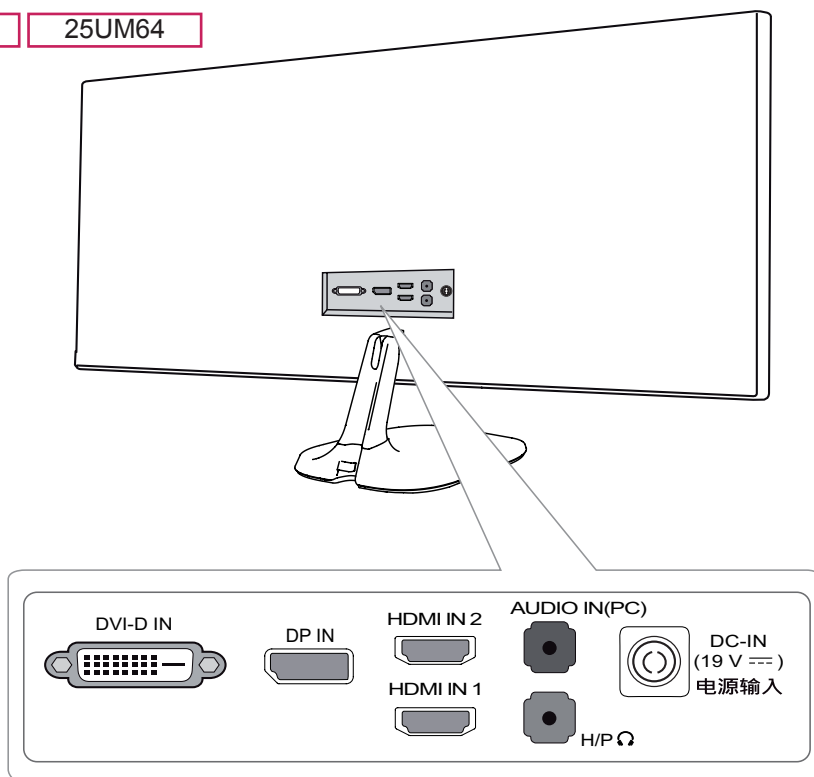

34UM65


34UM64

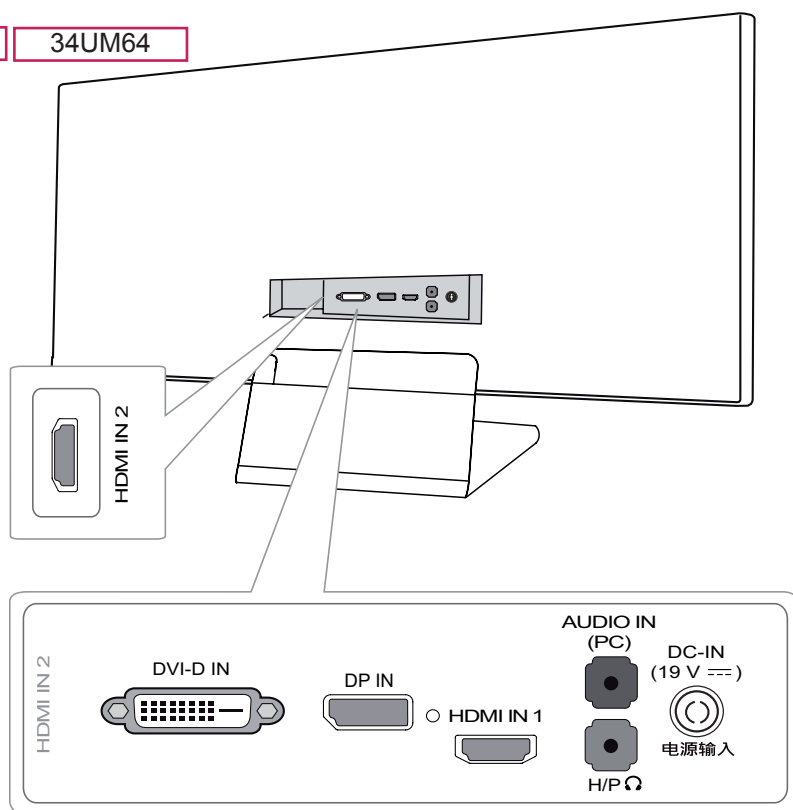

Premještanje i podizanje monitora

Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na monitoru ili njegovo oštećivanje te kako bi se osigurao siguran transport bez obzira na njegov oblik ili veličinu.

- Prije premještanja preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
- Prije premještanja ili podizanja monitora isključite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
- Čvrsto držite donji i bočni dio okvira monitora. Nemojte držati za samu ploču monitora.

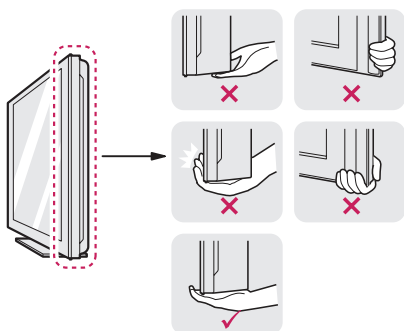



- Kada držite monitor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.
- Monitor prilikom prenošenja nemojte izlagati udarcima ni jakim vibracijama.

- Prilikom premještanja monitora držite ga uspravno te ga nikada nemojte okretati na bok ili ga naginjati na bilo koju stranu.




UPOZORENJE

- Koliko god je to moguće, izbjegavajte dodirivanje zaslona monitora.
 - To može dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje slika.

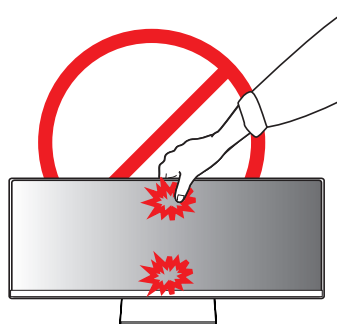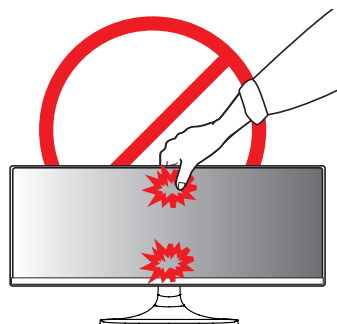

- Ako monitor koristite bez postolja, upravljački gumb na ploči monitora mogao bi prouzročiti nestabilnost monitora i njegov pad, što može izazvati oštećenje monitora i ozljede. Uslijed toga može doći do kvara i na upravljačkom gumbu.

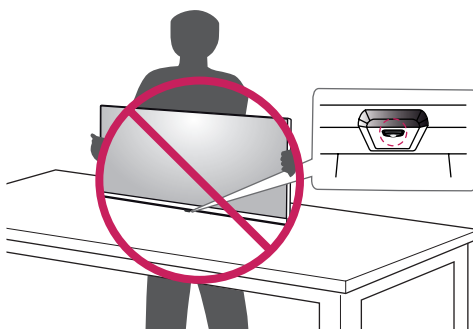

Montiranje monitora

Sastavljanje postolja



UPOZORENJE

- Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvođača.
- Ako monitor koristite bez postolja, upravljački gumb na ploči monitora mogao bi prouzročiti nestabilnost monitora i njegov pad, što može izazvati oštećenje monitora i ozljede. Uslijed toga može doći do kvara i na upravljačkom gumbu.

25UM65

25UM64


- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.




UPOZORENJE

- Za zaštitu ekrana od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.


- 2 Provjerite usmjerenje tijela postolja (prema naprijed ili natrag) i zatim tijelo postolja postavite na zglob postolja.

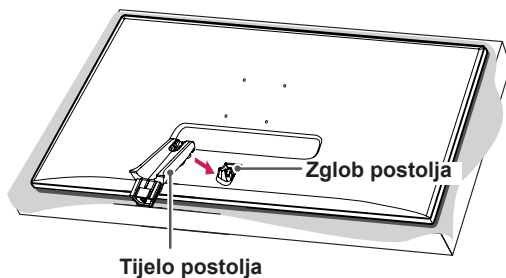


- 3 Stegnite dva vijka na stražnjoj strani tijela postolja i zatvorite poklopac vijaka.

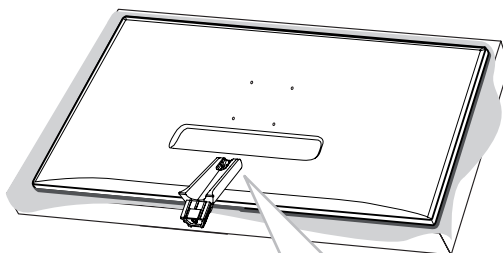

Poklopac vijaka

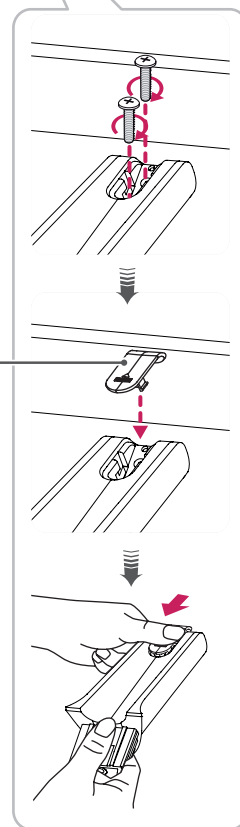


- 4 Bazu postolja pričvrstite na tijelo postolja. Vijke na bazi postolja okrenite udesno.

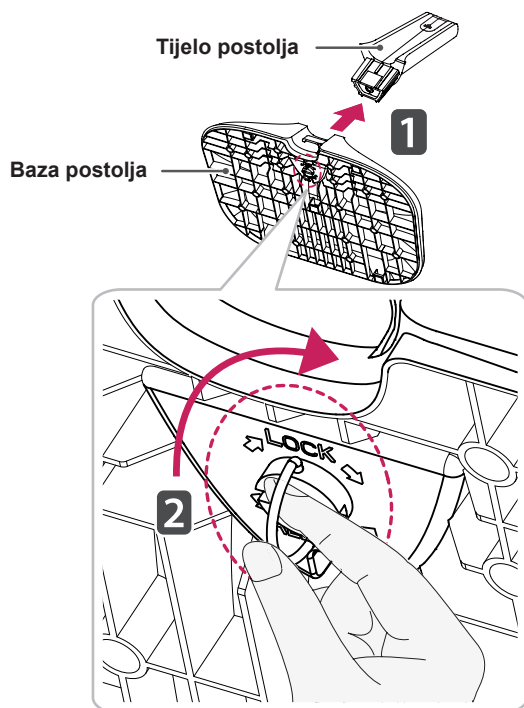

34UM65

34UM64




- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.

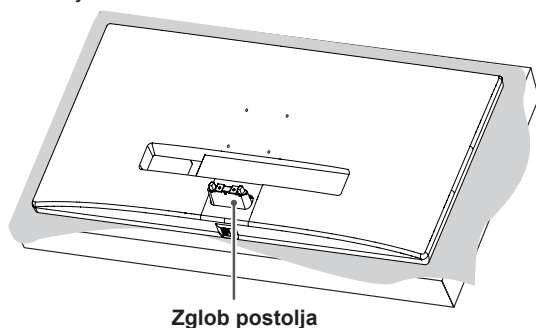




UPOZORENJE

- Za zaštitu ekrana od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.

- 2 Bazu postolja postavite na zglob postolja kako je prikazano na slici. Pričvrstite dva vijaka na stražnjoj strani baze postolja i zatvorite poklopac vijaka.

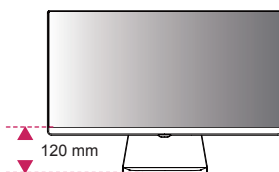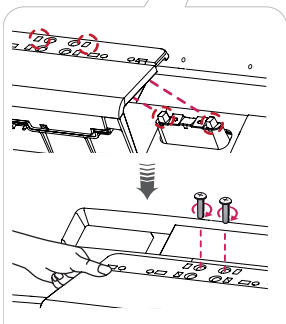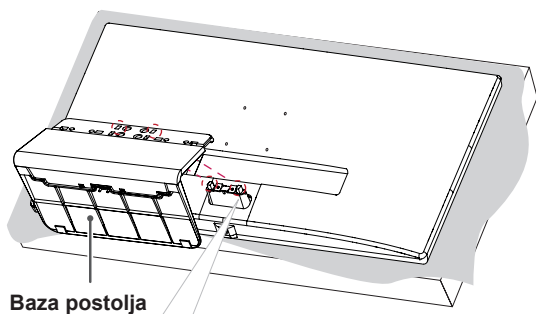

ili

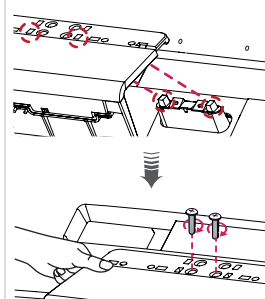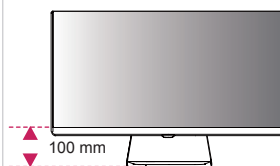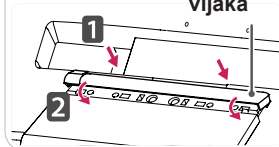Poklopac
vijaka

UPOZORENJE

- Visinu postolja možete podesiti za **20 mm**.
- Prilikom zatezanja vijaka nakon montiranja baze postolja na zglob postolja svakako bazu postolja pridržite rukom. U suprotnom proizvod može pasti i oštetiti se ili uzrokovati ozljede.
- Pazite da ne ozlijedite ruku na rubove poklopca vijaka.

Odvajanje postolja



UPOZORENJE

- Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći ga za bazu postolja. Na taj bi se način mogao odvojiti od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
- Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli biste oštetiti zaslon monitora.
- Ako monitor koristite bez postolja, upravljački gumb na ploči monitora mogao bi prouzročiti nestabilnost monitora i njegov pad, što može izazvati oštećenje monitora i ozljede. Uslijed toga može doći do kvara i na upravljačkom gumbu.

25UM65

25UM64


- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.




UPOZORENJE

- Za zaštitu ekrana od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.

- 2 Tijelo: Vijke na bazi postolja okrenite ulijevo kako biste bazu odvojili od tijela postolja.

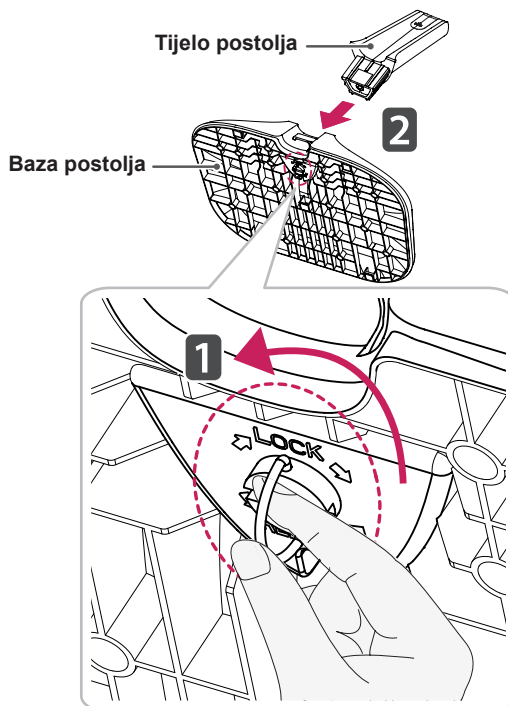

- 3 Podignite poklopac vijka kako biste poklopac vijka odvojili od tijela postolja. Odvijačem odvijte vijke s poleđine tijela postolja i odvojite tijelo postolja od zgloba postolja kao što je prikazano na ilustraciji.

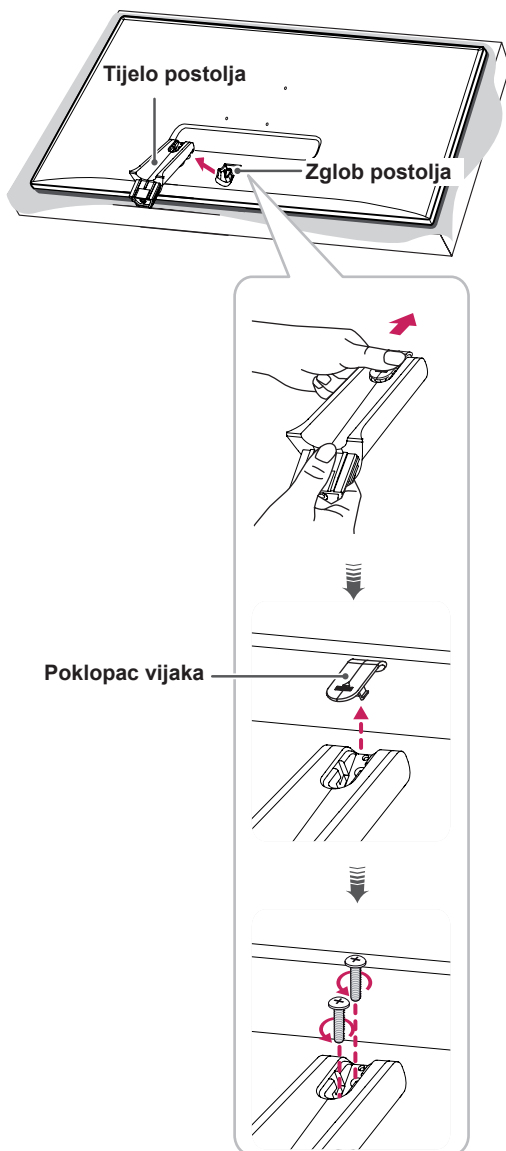

34UM65



34UM64

- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.


**UPOZORENJE**

- Za zaštitu ekrana od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.


- 2 Odvojite poklopac vijka od baze postolja kao što je prikazano na ilustraciji i zatim odvijte dva vijka s poleđine te odvojite bazu postolja od zgloba.

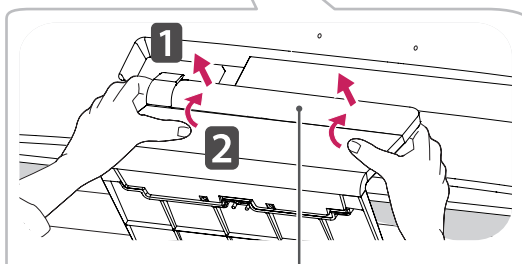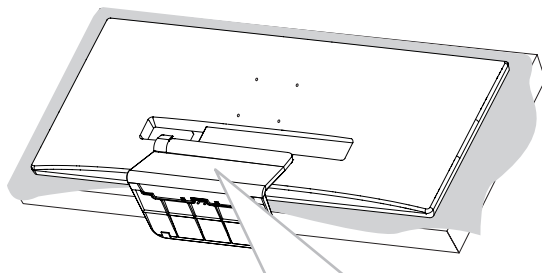

Poklopac vijaka

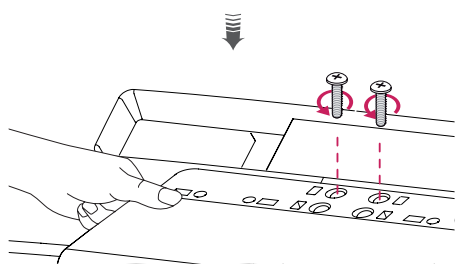

Baza postolja

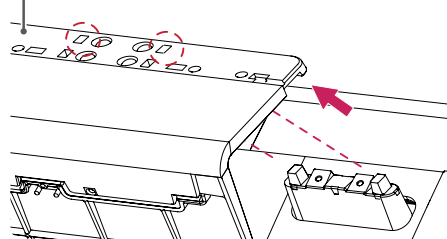**UPOZORENJE**


- Prilikom odvijanja vijaka radi odvajanja baze postolja od zgloba bazu postolja svakako pridržite rukom. U suprotnom proizvod može pasti i oštetiti se ili uzrokovati ozljede.

Postavljanje na stol

- 1 Podignite monitor i smjestite ga na stol u uspravnom položaju. Smjestite ga najmanje 10 cm od zida kako bi se zajamčilo dostatno prozračivanje.


25UM65

25UM64

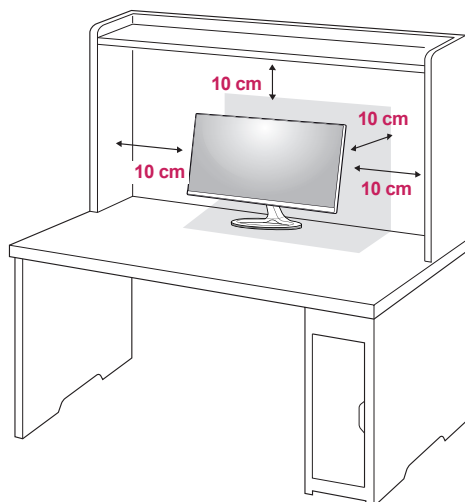

34UM65


34UM64

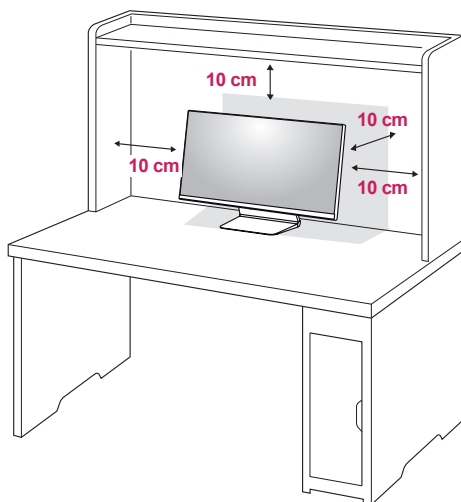


- 2 Uključite adapter napajanja u monitor, a zatim kabel napajanja uključite u zidnu utičnicu.

25UM65

25UM64

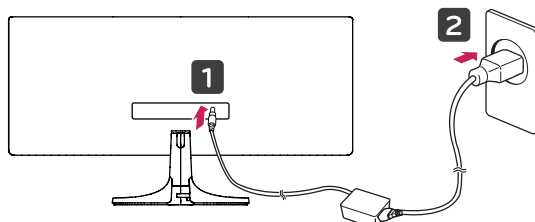


ili

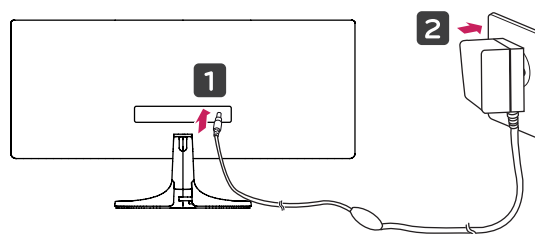

34UM65

34UM64

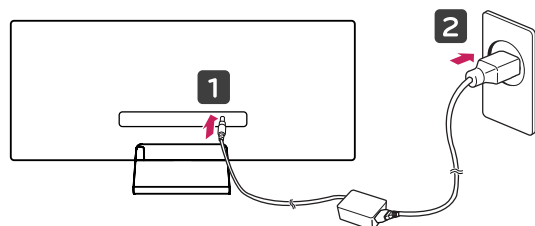

- 3 Kako biste uključili monitor, pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.



UPOZORENJE

- Prije pomicanja ili postavljanja monitora, iskopčajte kabel napajanja. Postoji opasnost od strujnog udara.


Podešavanje kuta

- 1 Monitor koji ste prethodno postavili na postolje stavite u uspravan položaj.
- 2 Podesite kut zaslona.

Kut pod kojim se zaslon nalazi možete prilagoditi tako da se zaslon nagne naprijed ili natrag za od -5° do 20° kako bi gledanje bilo što ugodnije.

25UM65


25UM64

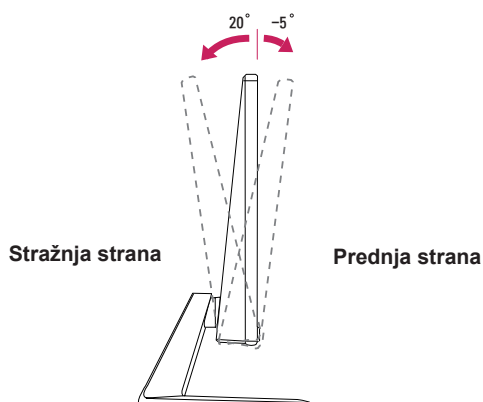

Kut pod kojim se zaslon nalazi možete prilagoditi tako da se zaslon nagne naprijed ili natrag za od -5° do 15° kako bi gledanje bilo što ugodnije.

34UM65

34UM64

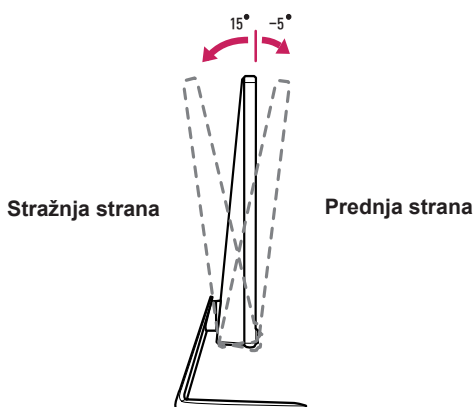


UPOZORENJE

- Prilikom prilagođavanja kuta nemojte postolje držati kako je prikazano na sljedećoj slici. Mogli biste ozlijediti prste.


25UM65

25UM64

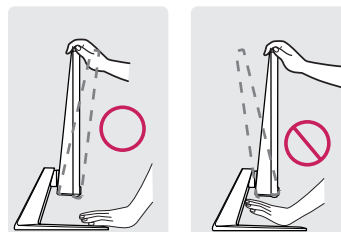

34UM65


34UM64

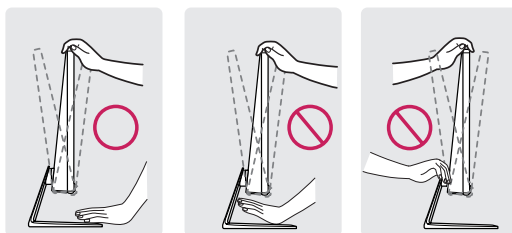

- Pazite da prilikom prilagođavanja kuta monitora ne dodirujete ili pritišćete područje zaslona.


25UM65

25UM64

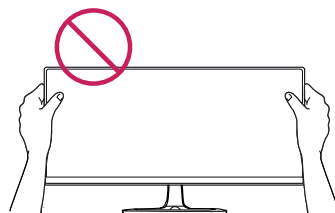

34UM65

34UM64

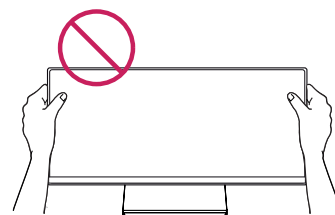


Pospremanje kabela

Uredite kabele pomoću držača kabela na bazi postolja kao što je prikazano na ilustraciji.


25UM65

25UM64

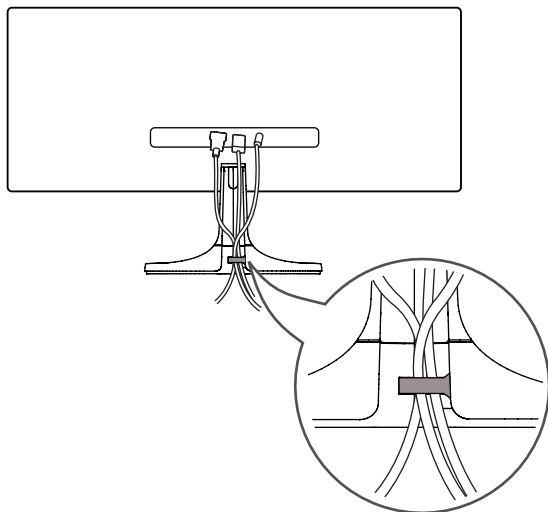

34UM65

34UM64

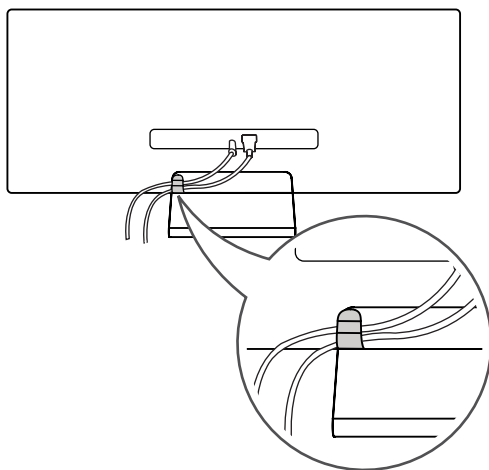


NAPOMENA

- Budite pažljivi prilikom organiziranja kabela; mogli bi se zaglaviti u zglobu, kao što je prikazano na ilustraciji.

34UM65


34UM64

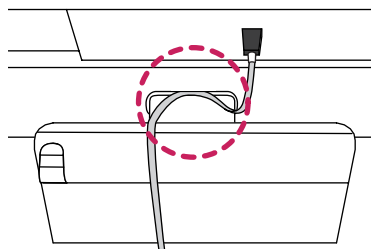


Montiranje ploče zidnog nosača

Ovaj monitor u skladu je sa specifikacijama ploča zidnih nosača i drugih kompatibilnih uređaja.

- 1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje. Za zaštitu ekrana od ogrebotina površinu prekrijte mekanom tkaninom.
- 2 Pričvrstite prozirnu pločicu na poledinu monitora i poravnajte je s otvorima za vijke. (Samo 34UM65, 34UM64)

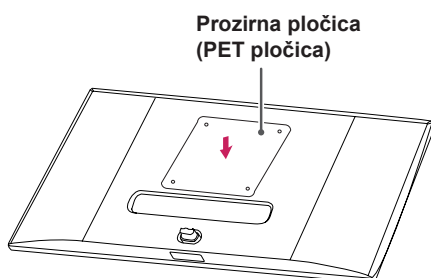

- 3 Ploču zidnog nosača postavite na monitor i poravnajte je s otvorima za vijke.
- 4 Pomoću odvijača zategnite četiri vijka kako biste ploču pričvrstili za monitor.

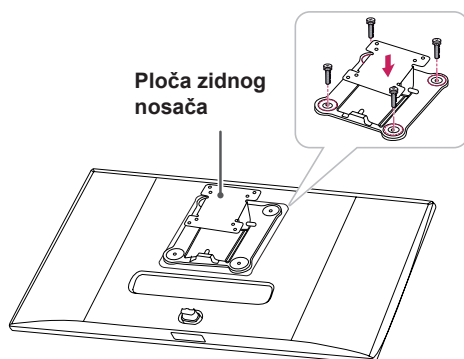


NAPOMENA

- Ploča zidnog nosača prodaje se zasebno.
- Dodatne informacije o montaži potražite u vodiču za postavljanje zidnog nosača.
- Prilikom montiranja ploče zidnog nosača nemojte koristiti prekomjernu silu jer biste tako mogli oštetiti zaslon

Montiranje na zid


Monitor montirajte najmanje 10 cm od zida i ostavite oko 10 cm prostora sa svake strane monitora kako biste osigurali dovoljnu ventilaciju. Detaljne upute za montiranje potražite u lokalnoj trgovini. Osim toga, upute za montiranje i postavljanje nagibnog zidnog nosača možete pronaći u priručniku.

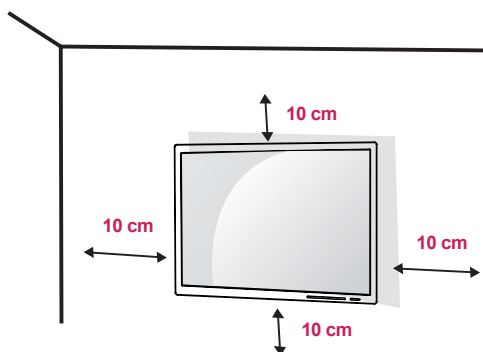


Kako biste monitor montirali na zid, na stražnju stranu monitora pričvrstite zidni nosač (dodatno). Zidni nosač mora biti dobro pričvršćen za monitor i za zid.

- 1 U slučaju upotrebe vijaka koji su dulji od standardnih mogli biste oštetiti unutarnje dijelove uređaja.
- 2 Vijak koji nije usklađen sa standardom VESA može oštetiti proizvod i dovesti do pada monitora. LG Electronics ne snosi odgovornost za bilo kakve nezgode povezane s korištenjem nestandardnih vijaka.

Model	25UM65 25UM64	34UM65 34UM64
Zidni držač (A x B)	75 x 75	100 x 100
Vijak za postolje	M4 x 10 mm	
Potrebni vijci	4	
Ploča zidnog nosača (dodatno)	RW120	



- Zidni držač (A x B)

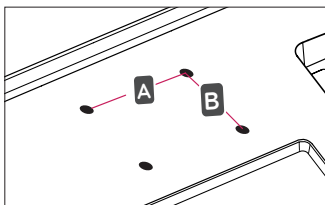


NAPOMENA

- Koriste vijke čija specifikacija odgovara standardu VESA.
- Komplet zidnog nosača sadrži vodič za instalaciju i sve potrebne dijelove.
- Zidni nosač spada u dodatnu opremu. Nabaviti ga možete od lokalnog distributera.
- Duljina vijka može se razlikovati za svaki zidni nosač. Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku za zidni nosač.



UPOZORENJE

- Prije premještanja ili postavljanja monitora iskopčajte kabel napajanja kako biste izbjegli strujni udar.
- Ako ga postavite na strop ili kosi zid, monitor može pasti i uzrokovati ozljede. Koristite ovlašteni LG nosač za zid te se obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
- Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom proizvođača.
- Koristite zidni nosač i vijke koji su usklađeni s VESA standardom. Šteta uzrokovana korištenjem neodgovarajućih komponenti neće biti pokrivena jamstvom proizvođača.
- Mjereno od poledine monitora, vijci smiju biti dugi najviše 8 mm.

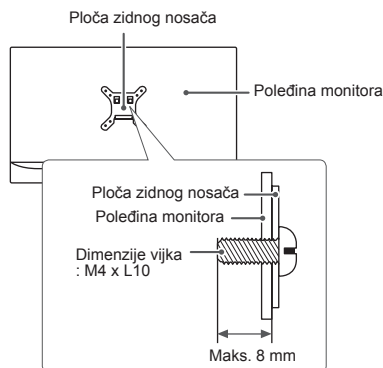

Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington


Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na stražnjoj strani monitora.

Više informacija o postavljanju i korištenju potražite u korisničkom priručniku za sigurnosni uređaj Kensington ili na web-mjestu <http://www.kensington.com>.

Monitor sa stolom povežite pomoću kabela za sigurnosni sustav Kensington.


25UM65

25UM64

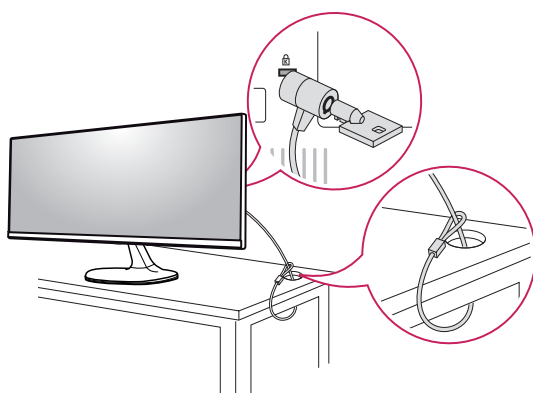

34UM65

34UM64

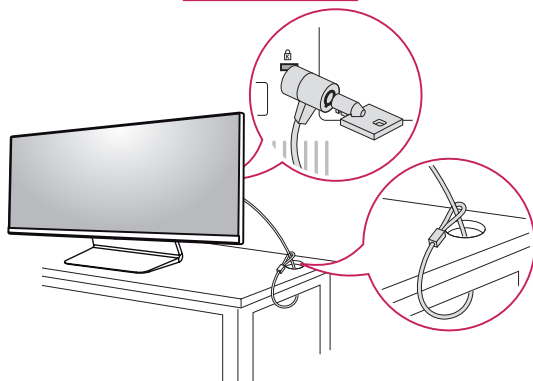

NAPOMENA

- Sigurnosni sustav Kensington ubraja se u dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete nabaviti u većini trgovina elektroničkom opremom.

KORIŠTENJE MONITORA

- Sljedeće upute temelje se na modelu 25UM65. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od kupljenog proizvoda.

Pritisnite upravljački gumb, otvorite Menu (Izbornik) → Easy control (Jednostavna kontrola) → Input (Ulaz) i odaberite željeni ulaz.



UPOZORENJE

- Nemojte dugotrajno pritiskati zaslon. To može dovesti do izobličenja slike.
- Nemojte na zaslonu dugotrajno prikazivati nepomične slike. To može dovesti do urezivanja slike. Koristite čuvar zaslona kad god je to moguće.



NAPOMENA

- Pri ukopčavanju kabela za napajanje u zidnu utičnicu, koristite uzemljenu višestruku (s 3 rupe) ili uzemljenu utičnicu.
- Kada se monitor uključi u prostoru s niskom temperaturom, slika na njemu može treperiti. To je uobičajeno.
- Na zaslonu se ponekad mogu pojaviti crvene, zelene ili plave točke. To je uobičajeno.

Povezivanje s računalom


- Ovaj monitor podržava značajku *Plug and Play.

*Plug and Play: značajka koja vam omogućava da svojem računalu dodate uređaj bez potrebe za ponovnom konfiguracijom ili ručnim instaliranjem upravljačkih programa.

DVI veza


Služi za prijenos videosignala prema monitoru. Povežite monitor pomoću DVI kabela kako je prikazano ispod.

Kako biste mogli čuti zvuk ako koristite DVI ulazni signal, pomoću audio kabela povežite priključak računala AUDIO OUT i priključak monitora AUDIO IN (PC).

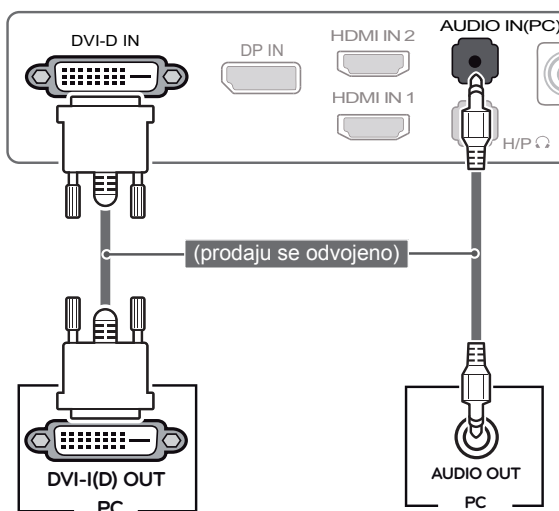

UPOZORENJE

- Priključite kabel za ulaz signala i okrenite ga u smjeru strelice, kao što je prikazano na ilustraciji. Dobro pričvrstite kabel kako bi se spriječilo njegovo iskopčavanje.




NAPOMENA

- Ako priključujete DVI signalni kabel, koristite dvostruki DVI-D kabel.
- Korištenje DVI-HDMI kabela može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.

HDMI priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor. Računalo s monitorom povežite pomoću HDMI kabela, kao što je prikazano na sljedećoj ilustraciji.

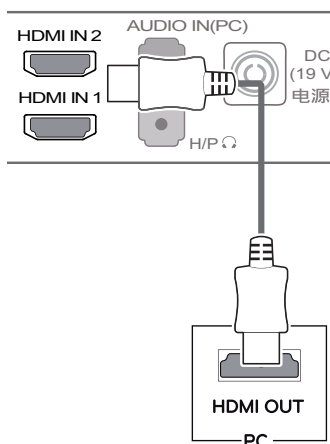


UPOZORENJE

- Povežete li računalo s monitorom pomoću HDMI kabela, moglo bi doći do poteškoća s kompatibilnošću uređaja.
- Korištenje DVI-HDMI kabela može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.

DisplayPort priključak

Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor. Monitor s računalom povežite pomoću Display Port kabela, kao što je prikazano na sljedećoj ilustraciji:

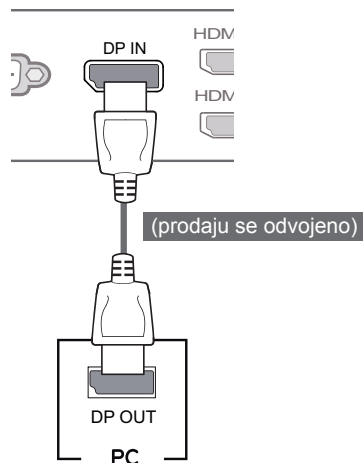


NAPOMENA

- Ovisno o verziji DP (DisplayPort) priključka na računalu, možda se neće reproducirati slika ili zvuk.

Povezivanje s A/V uređajima

HDMI priključak

HDMI kabel služi za prijenos digitalnih audiosignala i videosignala s AV uređaja na monitor. AV uređaj s monitorom povežite pomoću HDMI kabla, kao što je prikazano na sljedećoj ilustraciji.

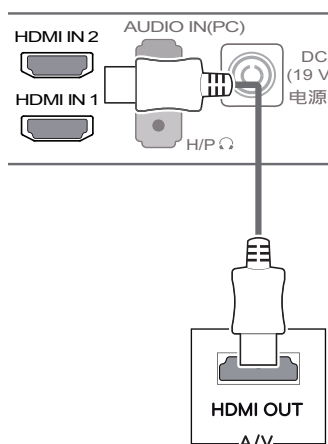


NAPOMENA

- Korištenje DVI-HDMI kabla može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.

Povezivanje perifernih uređaja

Priključivanje slušalica

Periferne uređaje s monitorom možete povezati putem priključka za slušalice. Uređaje povežite na prikazani način.

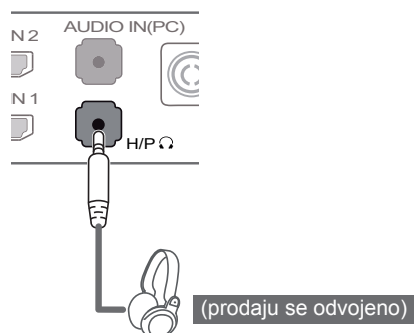


NAPOMENA

- Periferni uređaji prodaju se zasebno.
- Ako koristite slušalice s kutnim utikačem, moglo bi doći do poteškoća prilikom povezivanja drugog vanjskog uređaja s monitorom. Stoga preporučamo upotrebu slušalica s ravnim utikačem.



Kutni utikač

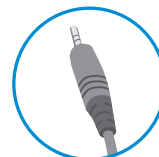


Ravni utikač

- Ovisno o postavkama zvuka na računalu i vanjskom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika možda će biti ograničene.


INSTALACIJA APLIKACIJE LG MONITOR SOFTWARE

U CD pogon računala umetnite CD sa softverom koji se nalazi u pakiranju i instalirajte aplikaciju LG Monitor Software.

- 1 Internet Explorer postavite kao zadani web-preglednik.

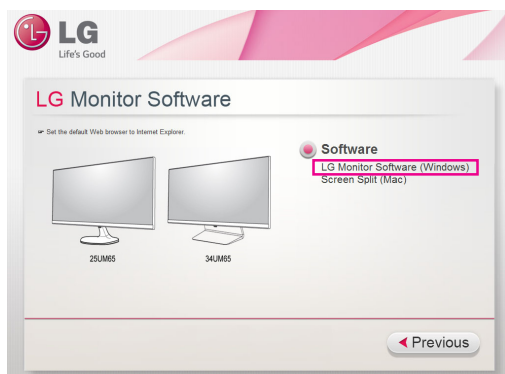


- 2 Pritisnite "LG Monitor Software" na glavnom zaslonu CD medija. Nakon što se prikaže prozor za preuzimanje, pritisnite "Run" (Pokreni). (Iako bi se zaslon u nastavku mogao razlikovati ovisno o vašem operacijskom sustavu i verziji preglednika Internet Explorer, postupci instalacije su isti.)

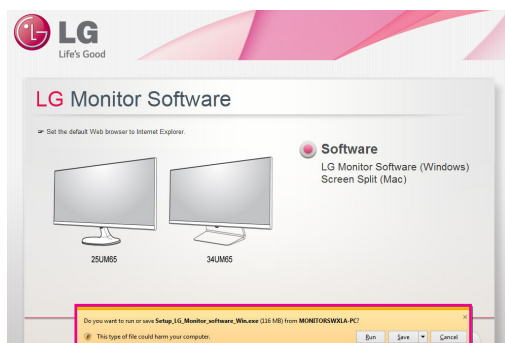


UPOZORENJE

- Sustav Windows 7 mora imati servisni paket Service Pack 1 ili noviji.


- 3 Pratite upute za nastavak instaliranja.

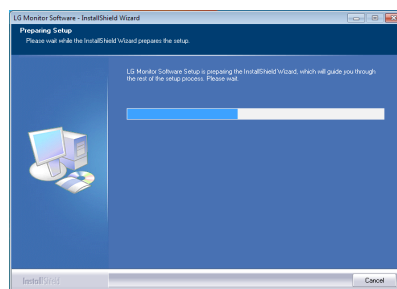

- 4 Potvrdite polje "I accept the terms of the agreement" (Prihvaćam uvjete ugovora) na zaslonu License Agreement (Ugovor o licenciranju), a zatim pritisnite gumb [Next] (Sljedeće).

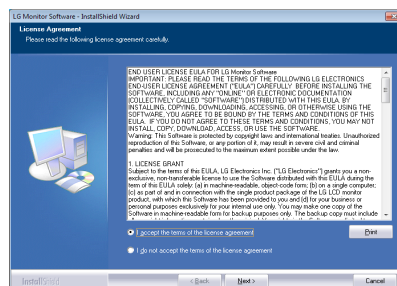

- 5 Odaberite program koji želite instalirati.

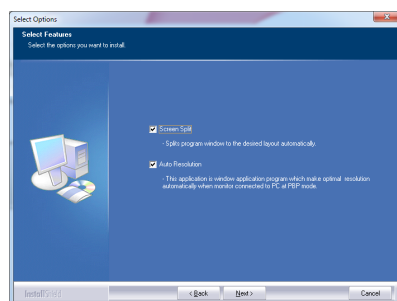




NAPOMENA

- Screen Split: Ovaj program automatski dijeli prozor programa na željeni način.
- Auto Resolution: Program koji automatski mijenja rezoluciju na optimalne postavke prilikom priključivanja monitora na računalo u načinu rada PBP.
 - ※ Program nije podržan u načinu rada Clone (Klon).
 - ※ Način rada Extended (Prošireno) nije podržan ako koristite jedan zaslon.

- 6 Instalacija aplikacije LG Monitor Software započet će na sljedeći način:

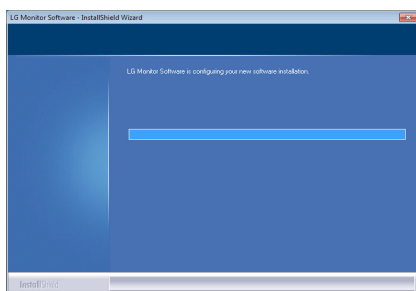

- 7 Program koji ste odabrali na stranici FUNCTION automatski će se instalirati.




Please wait. Installing Screen Split ...




Please wait. Installing Auto Resolution...

- 8 Nakon dovršetka instalacije ponovo pokrenite sustav.

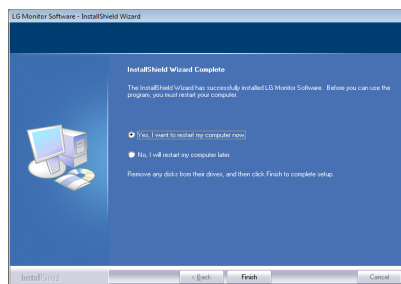

NAPOMENA


- Ako koristite funkciju podijeljenog zaslona, u traci sustava u donjem desnom kutu zaslona prikazat će se ikona podijeljenog zaslona .
- Desnom tipkom miša pritisnite ikonu Screen Split i odaberite željeni izgled.

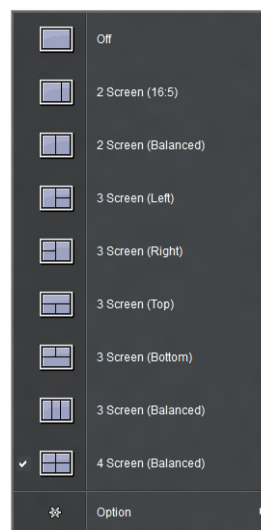

POSTAVKE KORISNIKA


Aktiviranje glavnog izbornika

- 1 Pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.
- 2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje (▲/▼) i lijevo/desno (◀/▶).
- 3 Kako biste zatvorili glavni izbornik, pritisnite upravljački gumb još jednom.

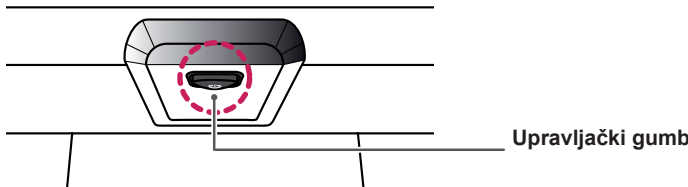

Gumb	Status izbornika	Opis
	Glavni izbornik onemogućen	Omogućavanje glavnog izbornika.
	Glavni izbornik omogućen	Zatvaranje glavnog izbornika (Zadržite pritisak gumba kako biste isključili monitor: Na ovaj način možete isključiti monitor u svakom trenutku, pa i kada je prikaz na zaslonu uključen)
	◀ Glavni izbornik onemogućen	Podešavanje glasnoće monitora.
	◀ Glavni izbornik omogućen	Pristup značkama izbornika.
	▶ Glavni izbornik onemogućen	Podešavanje glasnoće monitora.
	▶ Glavni izbornik omogućen	Pristup značajci PBP.
	▲ Glavni izbornik onemogućen	Omogućavanje glavnog izbornika.
	▲ Glavni izbornik omogućen	Pristup značajci za čitanje.
	▼ Glavni izbornik onemogućen	Omogućavanje glavnog izbornika.
	▼ Glavni izbornik omogućen	Isključivanje monitora.

Značajke glavnog izbornika

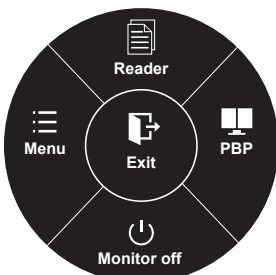

● Long press: Monitor off

Glavni izbornik	Opis
Menu (Izbornik)	Konfiguriranje postavki zaslona.
Reader (Čitanje)	Podešavanje boja za ugodno čitanje tekstualnih datoteka.
PBP	Prikaz zaslona iz dva ulaza signala na jednom monitoru.
Monitor off (Isključi monitor)	Isključivanje monitora.
Exit (Izlaz)	Zatvaranje glavnog izbornika.

Postavke korisnika

Postavke izbornika

- 1 Za prikaz **OSD izbornika** pritisnite **upravljački gumb** na donjoj strani monitora i otvorite **Menu** (Izbornik).
- 2 Konfigurirajte opcije pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje/lijevo/desno.
- 3 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 4 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.
 - Nakon što pristupite izborniku, u donjem desnom kutu zaslona prikazat će se upute o načinu korištenja gumba.



Easy control



Function



PBP



Screen



Settings




Reset

Sve su opcije opisane u nastavku.

Izbornik		Opis
Easy control (Jednostavna kontrola)	Brightness (Svjetlina)	Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.
	Contrast (Kontrast)	
	Volume (Glasnoća)	Podešavanje glasnoće.  NAPOMENA Možete odabrati isključivanje/uključivanje zvuka tako da u izborniku Volume (Glasnoća) upravljački gumb pomaknete prema dolje ▼.
	Input (Ulaz)	Odabir ulaznog signala.
	Ratio (Format)	Podešavanje formata zaslona.
Function (Funkcija)		Podešavanje načina rada Super Energy Saving i načina slike.
PBP (PBP)	PBP (PBP)	Prikaz zaslona iz dva ulaza signala na jednom monitoru.
Screen (Zaslon)	Picture (Slika)	Podešavanje opcija Sharpness (Oštrina), Black level (Zacrtnjenost) i Response Time (Vrijeme odziva zaslona).
	Color (Boja)	Podešavanje opcija Gamma (Gama), Color Temperature (Top. boje), Red (Crvena), Green (Zelena), Blue (Plava) i Six Color (Šest boja).
Settings (Postavke)		Podešavanje opcija Main Audio (Glavni zvuk), Language (Jezik), Power LED (LED indikator napajanja) i OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza).
Reset (Vraćanje postavki)		Povratak na tvornički zadane postavke.
◀	Exit (Izlaz)	Izlaz iz OSD izbornika.

Format

- 1 Za prikaz **OSD izbornika** pritisnite **upravljački gumb** na donjoj strani monitora i otvorite **Menu** (Izbornik).
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Easy control > Ratio** (Jednostavna kontrola > Format).
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⏻ / OK).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomicite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

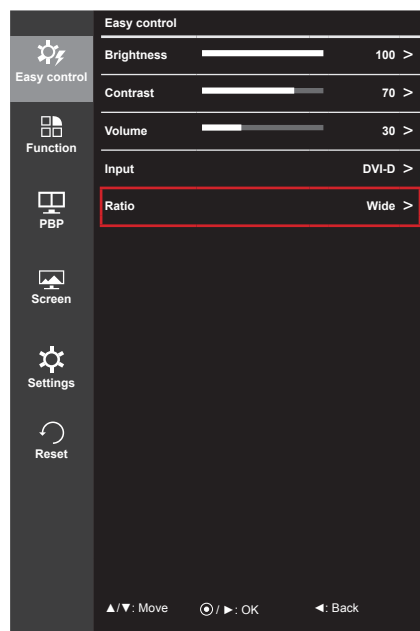

Sve su opcije opisane u nastavku.

Menu (Izbornik) > Easy control (Jednostavna kontrola) > Ratio (Format)	Opis
Wide (Široko)	Prikaz videozapisa u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
Original (Original)	Prikaz videozapisa u skladu s formatom ulaznog videosignala.
Cinema 1 (Kino 1)	Povećavanje slike na zaslonu uz format 21:9. (pri 1080p)
Cinema 2 (Kino 2)	Povećavanje slike na zaslonu uz format 21:9, uključujući i crnu pozadinu na dnu za prikaz titlova. (pri 1080p)
1:1	Format slike ne podešava se u odnosu na originalni.




NAPOMENA

- Kod preporučene razlučivosti (2560 x 1080), opcije Wide (Široko), Original (Original) i 1:1 mogle bi izgledati isto.
- Format je onemogućen kod ispreplitanog signala.

Funkcija

- 1 Za prikaz **OSD izbornika** pritisnite **upravljački gumb** na donjoj strani monitora i otvorite **Menu** (Izbornik).
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Function** (Funkcija).
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

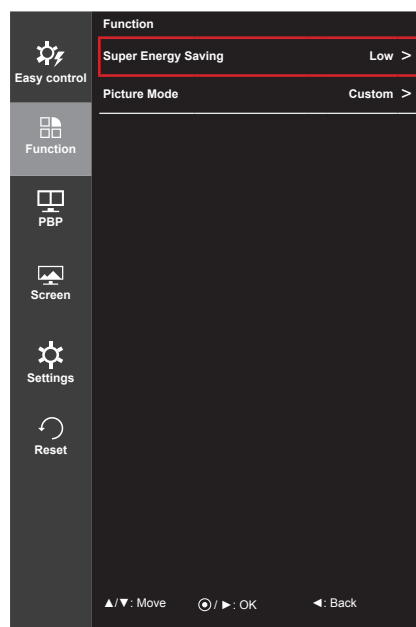


Sve su opcije opisane u nastavku.

Menu (Izbornik) > Function (Funkcija)	Opis	
Super Energy Saving	High (Visoka)	Ušteda energije upotrebom značajke Super Energy Saving visoke učinkovitosti.
	Low (Niska)	Ušteda energije upotrebom značajke Super Energy Saving niske učinkovitosti.
	Off (Isključeno)	Onemogućavanje značajke Super Energy Saving.
Picture Mode (Način slike)	Custom (Prilagođeno)	Omogućava korisniku podešavanje postavki. Možete podesiti način prikaza boja u glavnom izborniku.
	Photo (Fotografija)	Optimizacija zaslona za fotografije.
	Cinema (Kino)	Optimizacija zaslona za videozapise.
	Game (Igra)	Optimizacija zaslona za igre.

PBP

- 1 Za prikaz **OSD izbornika** pritisnite **upravljački gumb** na donjoj strani monitora i otvorite **Menu** (Izbornik).
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **PBP**.
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

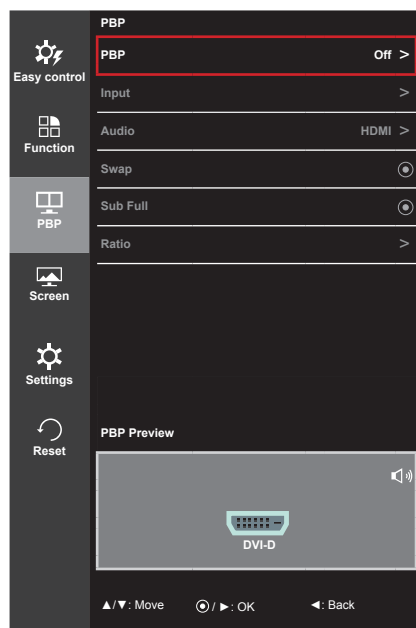

Sve su opcije opisane u nastavku.

Menu (Izbornik) > PBP (PBP)	Opis					
PBP (PBP)	Prikaz zaslona iz dva ulaza signala na jednom monitoru.					
	PBP veza		Podzaslon (Desno)			
			DVI	HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort
	Glavni zaslon (Lijevo)	DVI	-	O	X	O
		HDMI 1	O	-	O	O
		HDMI 2	X	O	-	O
DisplayPort		O	O	O	-	
Input (Ulaz)	Main (Glavni)	Odabire ulazni video signal glavnog zaslona.				
	Sub (Podzaslon)	Odabire ulazni video signal podzaslona.				
Audio (Zvuk)	Promjena audioizlaza u načinu rada PBP.					
Swap (Izmjena)	Izmjena glavnog zaslona i podzaslona u načinu rada PBP.					
Sub Full (Povećaj podzaslon)	Konverzija podzaslona u načinu rada PBP u široki zaslon.					
Ratio (Format)	Podešavanje formata slike na glavnom zaslonu ili podzaslonu.					
	Main (Glavni)	Wide (Široko)	Prikaz videozapisa prema zaslonu PBP, neovisno o ulaznom signalu videozapisa.			
		Original (Original)	Prikaz videozapisa u formatu ulaznog videosignala na zaslonu PBP.			
	Sub (Pomoćni)	Wide (Široko)	Prikaz videozapisa prema zaslonu PBP, neovisno o ulaznom signalu videozapisa.			
		Original (Original)	Prikaz videozapisa u formatu ulaznog videosignala na zaslonu PBP.			




NAPOMENA

- Ako je način rada PBP isključen, izbornici Input (Ulaz), Audio (Zvuk), Swap (Izmjena), Sub Full (Povećaj pomoćni) i Ratio (Format) bit će deaktivirani. Ako nema signala, opcije Main/Sub (Glavni/Pomoćni) u izborniku Ratio (Format) bit će deaktivirane.
- Način rada PBP onemogućit će se kada je monitor isključen.
- Način rada PBP onemogućit će se kada se promijeni način ulaza.

Slika

- 1 Za prikaz **OSD izbornika** pritisnite **upravljački gumb** na donjoj strani monitora i otvorite **Menu** (Izbornik).
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Screen > Picture** (Zaslon > Slika).
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

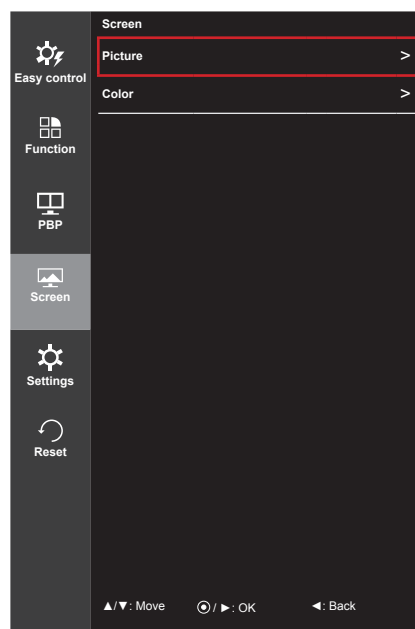


Sve su opcije opisane u nastavku.

Menu (Izbornik) > Screen (Zaslon) > Picture (Slika)	Opis	
Sharpness (Oštrina)	Podešavanje oštrote prikaza na zaslonu.	
Black Level (Zacrtnjenost)	Postavljanje razine pomaka (samo za HDMI).	
	• Offset (Pomak): kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor može prikazati.	
	High (Visoka)	Slika na zaslonu postaje svjetlija.
	Low (Niska)	Slika na zaslonu postaje tamnija.
Response Time (Vrijeme odziva)	Postavljanje vremena odziva za prikazane slike na temelju brzine slike na zaslonu. U normalnim okruženjima preporučuje se korištenje opcije Middle(Srednje). U slučaju prikazivanja brzih slika preporučuje se korištenje opcije High (Visoka). Odabirom opcije High (Visoka) može doći do pojave zaostalih slika.	
	High (Visoka)	Odabir visoke vrijednosti za vrijeme odziva.
	Middle (Srednje)	Odabir srednje vrijednosti za vrijeme odziva.
	Low (Niska)	Odabir niske vrijednosti za vrijeme odziva.
	Off (Isključeno)	Značajka za poboljšanje vremena odziva neće se koristiti.

Boja

- 1 Za prikaz **OSD izbornika** pritisnite **upravljački gumb** na donjoj strani monitora i otvorite **Menu** (Izbornik).
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Screen > Color** (Zaslon > Boja).
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (● / OK).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

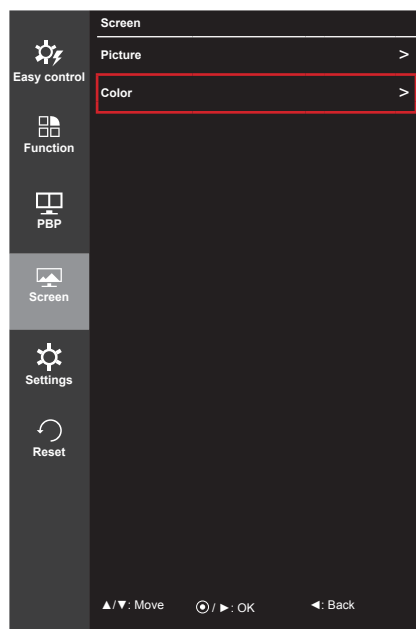


Sve su opcije opisane u nastavku.

Menu (Izbornik) > Screen (Zaslon) > Color (Boja)	Opis	
Gamma (Gama)	Prilagođena gama postavka: prilikom korištenja postavki monitora gama 0, gama 1 i gama 2, viša gama vrijednost znači da će se prikazivati svjetlija slika i obrnuto.	
Color Temp (Top. boje)	Custom (Prilagođeno)	Odabir tvornički zadane boje slike.
	Warm (Topla)	Postavljanje boje zaslona na crvenkastu nijansu.
	Medium (Srednje)	Postavljanje boje zaslona između crvene i plave nijanse.
	Cool (Hladna)	Postavljanje boje zaslona na plavkastu nijansu.
Red (Crvena)	Boju slike možete prilagoditi pomoću opcija boja Red (Crvena), Green (Zelena) i Blue (Plava).	
Green (Zelena)		
Blue (Plava)		
Six Colors (Šest boja)	Ispunjavanje zahtjeva korisnika za bojama na način da podešava boju i zasićenje za šest boja (crvena, zelena, plava, cijan, magenta, žuta) i sprema te postavke.	
	Hue (Nijansa)	Podešavanje nijanse slike na zaslonu.
	Saturation (Zasićenost)	Podešavanje zasićenosti boja na slici na zaslonu. Što je vrijednost manja, boje će biti manje zasićene i svijetle. Što je vrijednost veća, boje će biti zasićenije i tamnije.
Reset (Vraćanje postavki)	Vraćanje postavki boja na zadane vrijednosti.	

Izbornik Postavke

- 1 Za prikaz **OSD izbornika** pritisnite **upravljački gumb** na donjoj strani monitora i otvorite **Menu** (Izbornik).
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Settings** (Postavke).
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (⊙ / OK).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

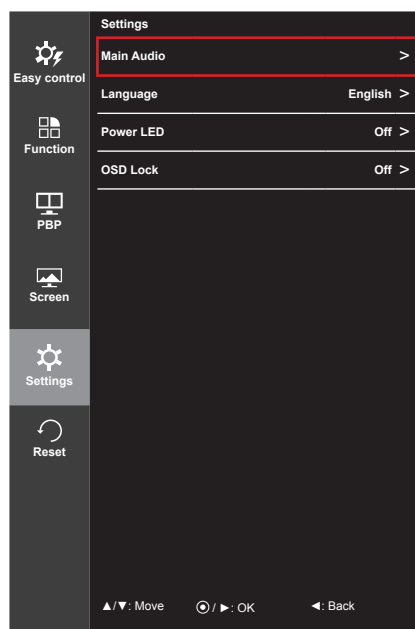


Sve su opcije opisane u nastavku.

Menu (Izbornik) > Settings (Postavke)	Opis	
Main Audio (Glavni zvuk)	Slanje zvučnog signala s digitalnih ulaza (HDMI, DisplayPort i Audio-in) na zvučnike monitora.	
Language (Jezik)	Postavljanje željenog jezika za zaslon izbornika.	
Power LED	Služi za uključivanje/isključivanje indikatora rada na prednjoj strani monitora.	
	On (Uključeno)	Indikator rada automatski će se uključiti.
	Off (Isključeno)	Indikator rada isključit će se.
OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza)	Sprječavanje pritiskanja neodgovarajućeg ključa.	
	On (Uključeno)	Unos ključa je onemogućen.
	Off (Isključeno)	Unos ključa je omogućen.
	 NAPOMENA Onemogućene su sve značajke osim Brightness (Svjetlina), Contrast (Kontrast), Volume (Glasnoća), Input (Ulaz) i OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza) u izborniku Settings (Postavke) i gumba Exit (Izlaz).	

Vraćanje postavki

- 1 Za prikaz **OSD izbornika** pritisnite **upravljački gumb** na donjoj strani monitora i otvorite **Menu** (Izbornik).
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba odaberite **Reset** (Vraćanje postavki).
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.
- 4 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◀ ili ga pritisnite (● / OK).
- 5 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◀ sve dok ga ne zatvorite.

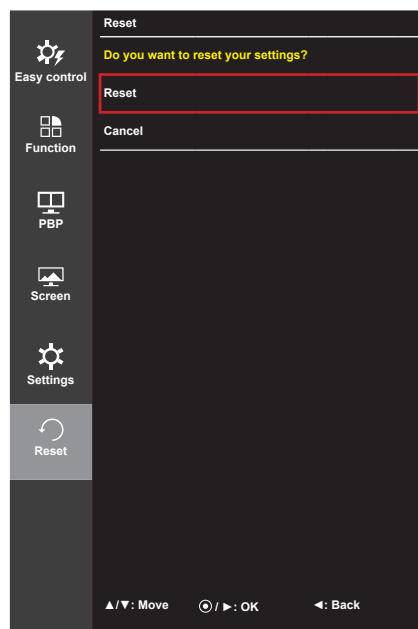


Sve su opcije opisane u nastavku.

Menu (Izbornik) > Reset (Vraćanje postavki)	Opis
Do you want to reset your settings? (Želite li vratiti postavke?)	
Reset (Vraćanje postavki)	Povratak na tvornički zadane postavke.
Cancel (Poništi)	Poništavanje vraćanja postavki.

Čitanje

- 1 Pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.
- 2 Pomicanjem upravljačkog gumba prema gore ▲ odaberite **Reader** (Čitanje).
- 3 Konfigurirajte opcije pomoću uputa iz donjeg desnog kuta zaslona.

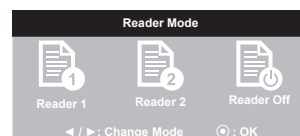

Sve su opcije opisane u nastavku.

Reader Mode (Način za čitanje)	Opis
Reader 1 (Čitanje 1)	Optimizacija zaslona za pregledavanje novina. Možete povećati svjetlinu zaslona u OSD izborniku.
Reader 2 (Čitanje 2)	Optimizacija zaslona za pregledavanje stripova. Možete povećati svjetlinu zaslona u OSD izborniku.
Reader Off (Čitanje isključeno)	Način rada za čitanje isključen je.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ništa se ne prikazuje na zaslonu.	
Je li kabel napajanja monitora priključen?	Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u utičnicu.
Svijetli li indikator rada?	Provjerite je li kabel za napajanje priključen i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
Je li napajanje uključeno, a indikator rada svijetli bijelo bojom?	Provjerite je li omogućen priključeni ulaz (Menu - Input (Izbornik - Ulaz)).
Indikator rada treperi?	- Ako se monitor nalazi u načinu rada za štednju energije, pomaknite miš ili pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici kako bi se monitor uključio. - Provjerite je li računalo uključeno.
Je li prikazana poruka "OUT OF RANGE" (Izvan dosega)?	Do ovog simptoma dolazi ako su signali koji dolaze s računala (videokartica) izvan horizontalnog ili vertikalnog frekventijskog raspona uređaja. U odjeljku "Specifikacije proizvoda" u ovom priručniku potražite podatke o postavljanju odgovarajuće frekvencije.
Prikazuje li se poruka "No Signal" (Nema signala)?	Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.

Prikazuje se poruka "OSD Locked" (OSD zaključan).	
Jesu li vam nakon što pritisnete gumb izbornika neke funkcije nedostupne?	OSD prikaz je zaključan. Odaberite Menu > Settings (Izbornik > Postavke) i za opciju "OSD Lock" (Zaključavanje OSD prikaza) odaberite vrijednost Off (Isključeno).

Zaslon zadržava sliku.	
Urezuje li se slika čak i kada je monitor isključen?	- Prikaz statičke slike tijekom duljeg vremena može dovesti do oštećenja zaslona i uzrokovati urezivanje slike. - Kako biste produljili vijek trajanja monitora, koristite čuvar zaslona.

Prikaz na zaslonu nestabilan je i nejasan / Slike koje se prikazuju na monitoru ostavljaju tragove sjena.	
Jeste li odabrali preporučenu razlučivost?	Ako je odabrana razlučivost HDMI 1080i 60/50 Hz (isprepleteno), zaslon bi mogao treperiti. Promijenite razlučivost na 1080P ili na preporučenu razlučivost.



NAPOMENA

- Vertikalna frekvencija:** Kako bi se slika prikazala, zaslon se mora osvježiti nekoliko desetaka puta u sekundi, poput fluorescentne svjetiljke. Broj osvježavanja zaslona u sekundi naziva se vertikalnom frekvencijom ili brzinom osvježavanja i izražava se u Hz.
- Horizontalna frekvencija:** Vrijeme potrebno za prikaz jedne horizontalne linije naziva se horizontalni ciklus. Ako 1 podijelimo s horizontalnim intervalom, rezultat je broj horizontalnih linija koje se prikazuju u sekundi. To nazivamo horizontalnom frekvencijom, a izražava se u Hz.

**NAPOMENA**

- U izborniku **Control Panel > Display > Settings** (Upravljačka ploča > Prikaz > Postavke) provjerite je li razlučivost ili frekvencija videokartice unutar raspona koji dopušta monitor te je li postavljena na preporučenu (optimalnu) razlučivost.
- Ako videokarticu ne postavite na preporučenu (optimalnu) razlučivost, to može uzrokovati mutan tekst, zatamnjeni zaslon, odrezano područje prikaza ili krivo poravnanje zaslona.
- Načini postavljanja mogu se razlikovati ovisno o računalu i operacijskom sustavu, a ovisno o karakteristikama videokartice, neke razlučivosti možda neće biti dostupne. U tom slučaju za pomoć se obratite proizvođaču računala ili videokartice.
- Neke videokartice ne podržavaju razlučivost 2560 x 1080. Ako se razlučivost ne može prikazati, obratite se proizvođaču vaše videokartice.

Boja zaslona nije ispravna.

Prikazuje li se slika na zaslonu bez boja (u 16 boja)?	• Odaberite 24-bitnu boju (true color) ili višu postavku. U sustavu Windows odaberite Control Panel > Display > Settings > Color Quality (Upravljačka ploča > Prikaz > Postavke > Kvaliteta boje).
Izgleda li boja zaslona nestabilno ili je monokromatska?	• Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen. Ponovo priključite kabel ili ponovo umetnite videokarticu računala.
Na zaslonu se vide točke?	• Pri korištenju monitora na zaslonu se mogu prikazati pikselizirane točke (crvene, zelene, plave, bijele ili crne). To je uobičajeno za LCD zaslon. To nije pogreška i ne utječe na performanse monitora.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

25UM65

25UM64

LCD zaslon	Vrsta	TFT zaslon dijagonale 64 cm LCD zaslon Dužina dijagonale zaslona: 64 cm
	Otklon piksela	0,2286 mm x 0,2286 mm
Razlučivost	Maks. razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
	Preporučena razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
Videosignal	Horizontalna frekvencija	30 kHz do 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	56 Hz do 75 Hz
	Sinkronizacija	Odvojena sinkronizacija
Ulazni priključak	DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT	
Izvori napajanja	Nazivno napajanje	19 V --- 1,6 A
	Potrošnja energije (uobičajeno)	U radu: 31 W (uobičajeno) 36 W (maks., audioizlaz na 50%) Način rada za štednju energije ≤ 0,5 W Isključeno ≤ 0,5 W
AC/DC adapter	LCAP21A, proizvođač: Lien Chang ADS-40SG-19-3 19032G, proizvođač: Honor ADS-40FSG-19 19032GPG-1, proizvođač: Honor Izlaz: 19 V --- 1,7 A	
Kut postolja	Prema naprijed/natrag: -5° do 20° (glava)	
Uvjeti u okruženju	Radni uvjeti	Temperatura: 10 °C do 35 °C; vlažnost: 10% do 80%
	Uvjeti za čuvanje	Temperatura: -20 °C do 60 °C; vlažnost: 5% do 90%
Audioizlaz	3 W + 3 W	

Dimenzije	Veličina monitora (širina x visina x dubina)	
	S postoljem	609,0 mm x 383,0 mm x 188,4 mm
	Bez postolja	609,0 mm x 281,4 mm x 55,9 mm
Težina (bez ambalaže)	S postoljem	4,1 kg
	Bez postolja	3,78 kg

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

34UM65	34UM64	
LCD zaslon	Vrsta	TFT zaslon dijagonale 87 mm LCD zaslon Dužina dijagonale zaslona: 87 cm
	Otklon piksela	0,312 mm x 0,310 mm
Razlučivost	Maks. razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
	Preporučena razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
Videosignal	Horizontalna frekvencija	30 kHz do 90 kHz
	Vertikalna frekvencija	56 Hz do 75 Hz
	Sinkronizacija	Odvojena sinkronizacija
Ulazni priključak	DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT	
Izvori napajanja	Nazivno napajanje	19 V --- 2,7 A
	Potrošnja energije (uobičajeno)	U radu: 48 W (uobičajeno) 57 W (maks., audioizlaz na 50%) Način rada za štednju energije ≤ 0,5 W Isključeno ≤ 0,5 W
AC/DC adapter	LCAP39, proizvođač: Lien Chang DA-65G19, proizvođač: APD Izlaz: 19 V --- 3,42 A	
Kut postolja	Naprijed/natrag: -5° do 15° (monitor)	
Uvjeti u okruženju	Radni uvjeti	Temperatura: 10 °C do 35 °C; vlažnost: 10% do 80%
	Uvjeti za čuvanje	Temperatura: -20 °C do 60 °C; vlažnost: 5% do 90%
Audioizlaz	7 W + 7 W	
Dimenzije	Veličina monitora (širina x visina x dubina)	
	S postoljem	829,9 mm x 468,9 mm x 172,9 mm
	Bez postolja	829,9 mm x 379,8 mm x 82,9 mm
Težina (bez ambalaže)	S postoljem	7,3 kg
	Bez postolja	6,3 kg

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Tvornički način podrške (unaprijed postavljeni način rada, DVI-D/HDMI/DisplayPort PC)

Unaprijed postavljeni način rada	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Polaritet (H/V)	Opaske
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75,0	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75,0	+/+	
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	67,5	75,0	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60,0	60,0	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	-/+	

* DVI: Način rada DTV nije podržan (isprepleteni način rada)

HDMI vrijednosti (video)

Unaprijed postavljeni način rada	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Opaske
480P	31,5	60	
576P	31,25	50	
720P	37,5	50	
720P	45	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	

LED indikator napajanja

Način rada	Boja LED diode
Uključeno	Svijetli bijelo (15 minuta samo)
Način rada za štednju energije	Treperi bijelo
Isključeno	Ne svijetli

PRAVILNO DRŽANJE TIJELA

Pravilno držanje tijela pri korištenju monitora

Zaslon prilagodite tako da ga ugodno možete gledati pod malim kutom prema dolje u odnosu na razinu očiju.

- Svaki sat vremena uzmite odmor od 10 minuta kako uslijed dugotrajne upotrebe ne bi došlo do zamora.
- Postolje monitora osjetljivog na dodir omogućuje prilagodbu uređaja na položaj optimalan za korištenje.
- Kut postolja možete podesiti od -5° do 15° (34UM64 / 34UM65) / -5° do 20° (25UM64 / 25UM65) kako biste dobili najbolji pogled na zaslon.

Na zaslon trebate gledati malo prema dolje.


Kut postolja

-5° do 15° (34UM64 / 34UM65) /

-5° do 20° (25UM64 / 25UM65)

Podesite položaj zaslona kako biste refleksiju sveli na minimum.

Lagano položite šake na tipkovnicu, a ruke držite svinute u laktima i ispružene vodoravno ispred sebe.

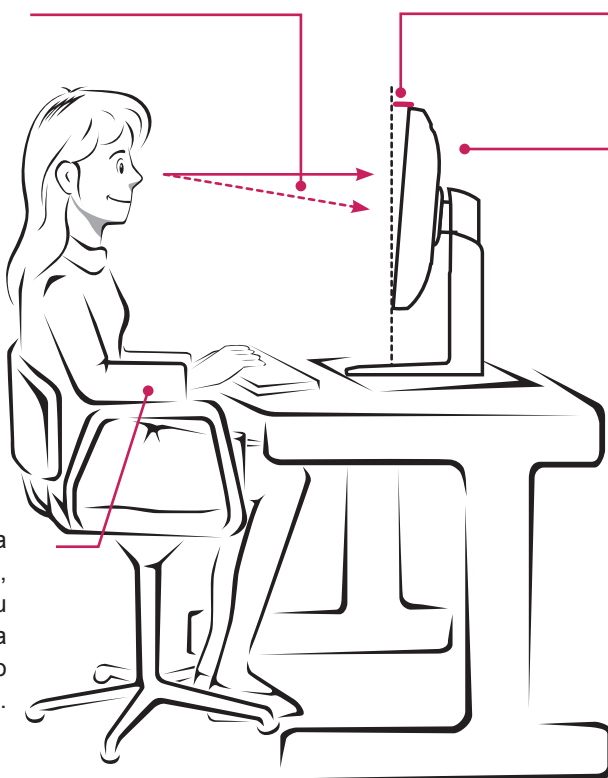



Ovaj uređaj zadovoljava EMC zahtjeve za kućne uređaje (klase B) i namijenjen je kućnoj upotrebi. Ovaj uređaj može se koristiti u svim regijama. Pročitajte korisnički priručnik (CD) i spremite ga pri ruci. Napominjemo kako na naljepnici na uređaju možete pronaći podatke za tehničku podršku.

Model _____

Serijski br. _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Refer to [ENERGY STAR.gov](http://ENERGYSTAR.gov) for more information on the ENERGY STAR program.