

Εγχειρίδιο χρήστη **ΟΘΟΝΗ LED IPS (ΟΘΟΝΗ LED)**

Πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας.

Λίστα μοντέλων για οθόνες LED IPS (οθόνη LED)

25UM64

25UM65

34UM64

34UM65

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

4 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- 4 Σύνθεση προϊόντος
- 5 Περιγραφή προϊόντος και κουμπιών
- 6 - Χρήση του κουμπιού joystick
- 7 - Υποδοχή σύνδεσης εισόδου
- 8 Μετακίνηση και σήκωμα της οθόνης
- 9 Εγκατάσταση της οθόνης
- 9 - Συναρμολόγηση της βάσης
- 12 - Αφαίρεση της βάσης
- 15 - Επιτραπέζια τοποθέτηση
- 16 - Ρύθμιση της γωνίας
- 17 - Τακτοποίηση καλωδίων
- 18 - Εγκατάσταση της βάσης επιτοίχιας στήριξης
- 18 - Επιτοίχια τοποθέτηση
- 20 - Χρήση της κλειδαριάς Kensington

21 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

- 21 Σύνδεση σε υπολογιστή
- 21 - Σύνδεση DVI
- 22 - Σύνδεση HDMI
- 22 - Σύνδεση DisplayPort
- 23 Σύνδεση σε συσκευές εικόνας και ήχου
- 23 - Σύνδεση HDMI
- 23 Σύνδεση περιφερειακών
- 23 - Σύνδεση ακουστικών

24 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ LG MONITOR SOFTWARE

26 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

- 26 Ενεργοποίηση του βασικού μενού
- 26 - Λειτουργίες βασικού μενού
- 27 Ρυθμίσεις χρήστη
- 27 - Ρυθμίσεις μενού
- 28 - Αναλογία
- 29 - Λειτουργία
- 30 - PBP
- 31 - Εικόνα
- 32 - Χρώμα
- 33 - Ρυθμίσεις
- 34 - Επαναφορά
- 35 - Λειτουργία Ανάγνωσης

36 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

38 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 40 Λειτουργία εργοστασιακής υποστήριξης (Λειτουργία προκαθορισμένων ρυθμίσεων, DVI-D/HDMI/DisplayPort PC)
- 40 Χρονισμός HDMI (βίντεο)
- 40 LED τροφοδοσίας

41 ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

- 41 Σωστή στάση του σώματος για χρήση της οθόνης

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κάθε μοντέλο έχει διαφορετική άδεια χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άδεια χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.




Η επωνυμία VESA, το λογότυπο VESA, το λογότυπο Display Port Compliance και το λογότυπο Display Port Compliance για τη λειτουργία δύο οθονών είναι σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standards Association.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Σύνθεση προϊόντος


Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ελέγξτε αν η συσκευασία περιέχει όλα τα εξαρτήματα. Αν λείπουν εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Σημειώστε ότι το προϊόν και τα συναφή εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με το εγχειρίδιο.

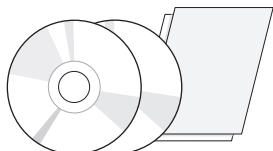


CD(εγχειριδίου χρήστη / λογισμικού) / Οδηγίες / Κάρτες




Καλώδιο τροφοδοσίας
(Ανάλογα με τη χώρα)



Τροφοδοτικό AC-DC
(Ανάλογα με τη χώρα)



Τροφοδοτικό AC-DC
(Ανάλογα με τη χώρα)

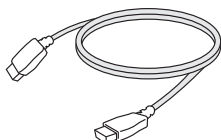


Καλώδιο HDMI

25UM65

25UM64



Βάση στήριξης



Σώμα βάσης




Κάλυμμα βίδας




Δύο βίδες
(M4 x 10)

34UM65

34UM64

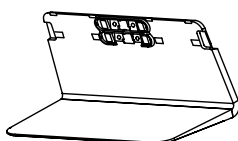


Βάση στήριξης



Κάλυμμα βίδας



Δύο βίδες
(M4 x 10)



Ευκρινές αυτοκόλλητο



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την καλύτερη προστασία και απόδοση του προϊόντος, να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια εξαρτήματα.
- Η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει ούτε ζημιές ούτε τραυματισμούς που οφείλονται στη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Τα εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με το εγχειρίδιο.
- Όλες οι πληροφορίες και οι προδιαγραφές προϊόντος που περιέχονται στο εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος.
- Για να αγοράσετε προαιρετικά εξαρτήματα, επισκεφθείτε ένα (συμβατικό ή διαδικτυακό) κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράσατε το προϊόν.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.


Περιγραφή προϊόντος και κουμπιών

25UM65

25UM64

**Ένδειξη λειτουργίας**

- Αναμμένο: Ενεργοποίηση
- Σβηστό: Απενεργοποίηση

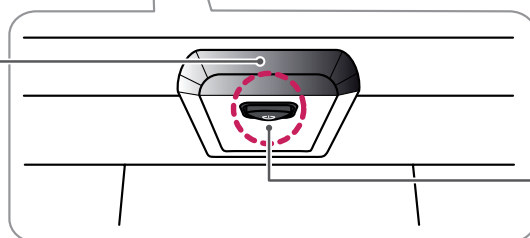**Κουμπί joystick****ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Το κουμπί joystick βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.


34UM65

34UM64



Ένδειξη λειτουργίας

- Αναμμένο: Ενεργοποίηση
- Σβηστό: Απενεργοποίηση

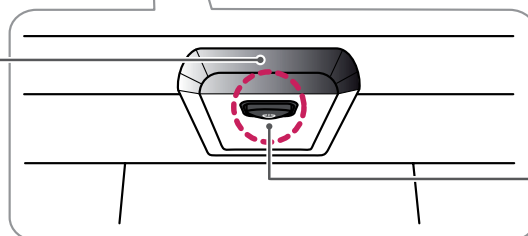

Κουμπί joystick



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Το κουμπί joystick βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Χρήση του κουμπιού joystick

Μπορείτε να ελέγξετε εύκολα τις λειτουργίες της οθόνης πατώντας το κουμπί joystick ή μετακινώντας το αριστερά ή δεξιά με το δάχτυλό σας.


Βασικές λειτουργίες

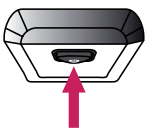		Ενεργοποίηση	Πατήστε μία φορά το κουμπί joystick με το δάχτυλό σας για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
		Απενεργοποίηση	Πατήστε μία φορά το κουμπί joystick με το δάχτυλό σας για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.
		Έλεγχος έντασης	Μπορείτε να ελέγξετε την ένταση ήχου μετακινώντας το κουμπί joystick αριστερά ή δεξιά.

Υποδοχή σύνδεσης εισόδου


25UM65

25UM64

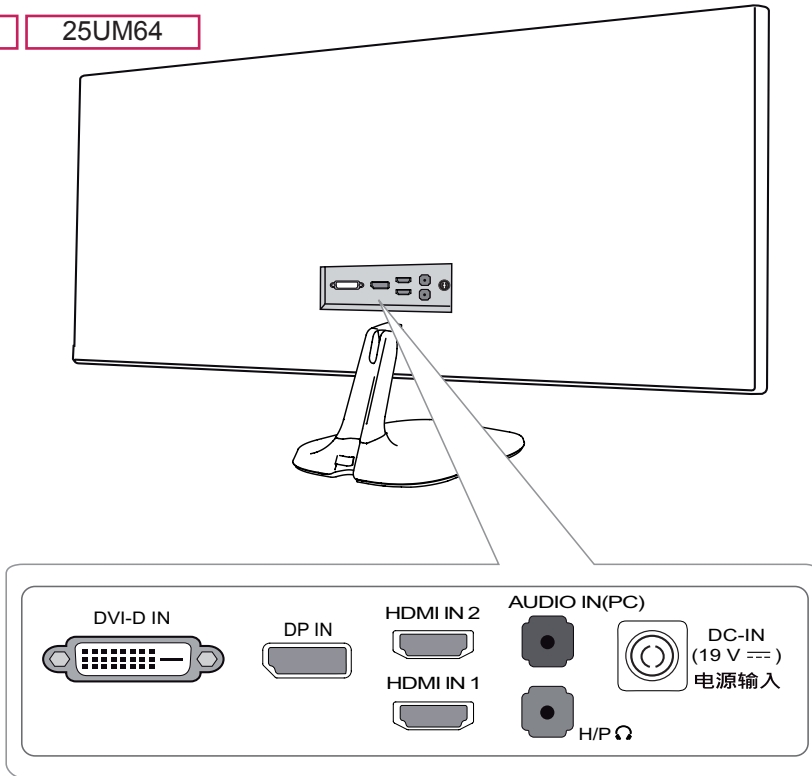

34UM65


34UM64

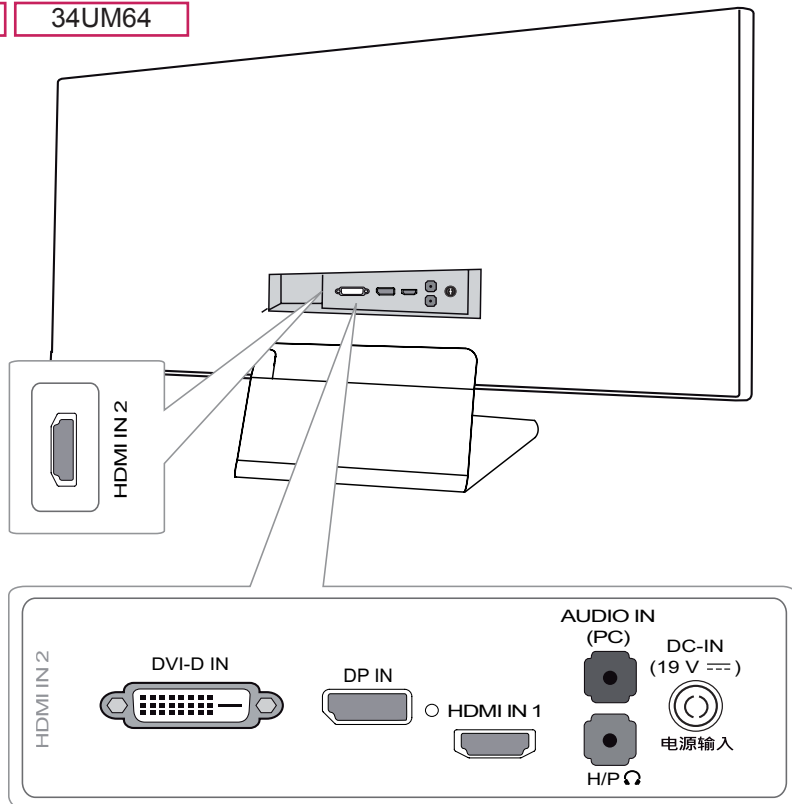

Μετακίνηση και σήκωμα της οθόνης

Όταν μετακινείτε ή σηκώνετε την οθόνη, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να μην προξενήσετε γρατσουνιές ή ζημιές. Έτσι θα μπορείτε να τη μεταφέρετε με ασφάλεια, ανεξάρτητα από το σχήμα ή το μέγεθός της.

- Πριν να μετακινήσετε την οθόνη, καλύτερα να την τοποθετήσετε στην αρχική συσκευασία της.
- Πριν να μετακινήσετε ή να σηκώσετε την οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα άλλα καλώδια.
- Κρατήστε σταθερά το κάτω και το πλαϊνό μέρος του πλαισίου της οθόνης. Μην κρατάτε την οθόνη από το πλαισίό της.

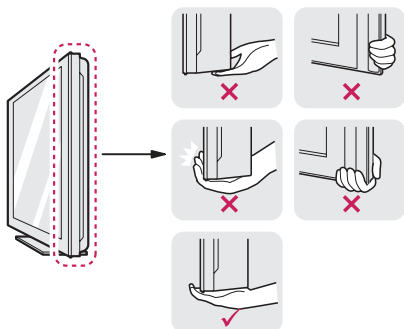



- Όταν κρατάτε την οθόνη, πρέπει να είναι στραμμένη προς το μέρος σας, για να μην γρατσουνιστεί.
- Αποφύγετε τους κραδασμούς και τις ισχυρές δονήσεις κατά τη μεταφορά της οθόνης.

- Όταν μετακινείτε την οθόνη, φροντίστε να είναι σε όρθια θέση. Ποτέ να μην την γέρνετε οριζόντια ή πλάγια.




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσπαθήστε να μην αγγίζετε την οθόνη.
 - Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς είτε στην οθόνη είτε σε ορισμένα pixels που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εικόνων.

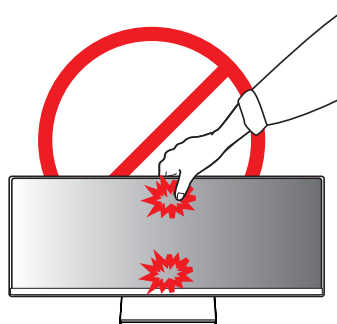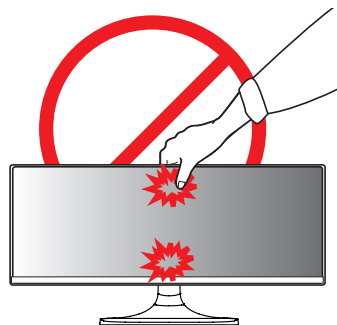

- Αν χρησιμοποιείτε το πάνελ της οθόνης χωρίς τη βάση στήριξης, το κουμπί joystick μπορεί να προκαλέσει αστάθεια και πτώση της οθόνης, οδηγώντας σε ζημιά στην οθόνη ή τραυματισμό. Επιπλέον, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του joystick.

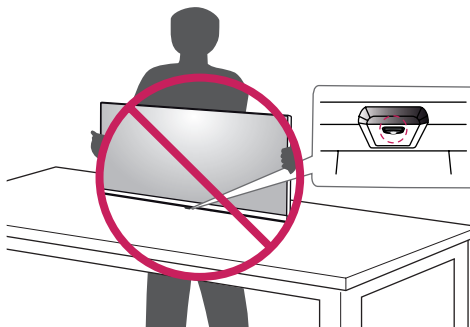

Εγκατάσταση της οθόνης

Συναρμολόγηση της βάσης



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες, καθώς μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στην οθόνη. Η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει τέτοιες ζημιές.
- Αν χρησιμοποιείτε το πάνελ της οθόνης χωρίς τη βάση στήριξης, το κουμπί joystick μπορεί να προκαλέσει αστάθεια και πτώση της οθόνης, οδηγώντας σε ζημιά στην οθόνη ή τραυματισμό. Επιπλέον, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του joystick.

25UM65


25UM64

- 1 Τοποθετήστε κάπου την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω.




ΠΡΟΣΟΧΗ


- Για να προστατεύσετε την οθόνη από γρατσουνιές, καλύψτε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί.
- 2 Ελέγξτε τον προσανατολισμό του σώματος βάσης (μπροστά, πίσω) και τοποθετήστε το σώμα βάσης στο μεντεσέ στήριξης.

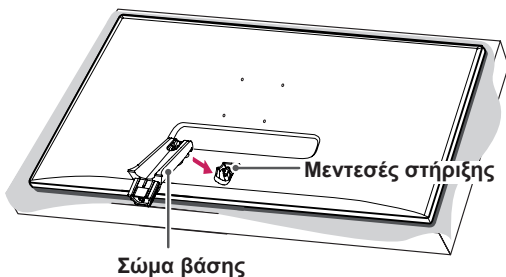


- 3 Στερεώστε δύο βίδες στο πίσω μέρος του σώματος της βάσης και κλείστε το κάλυμμα της βίδας.

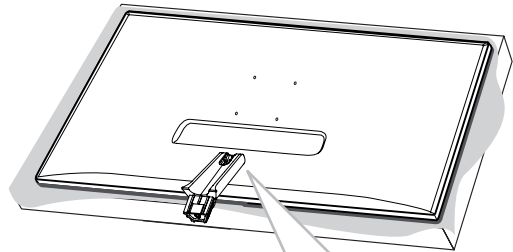

Κάλυμμα βίδας

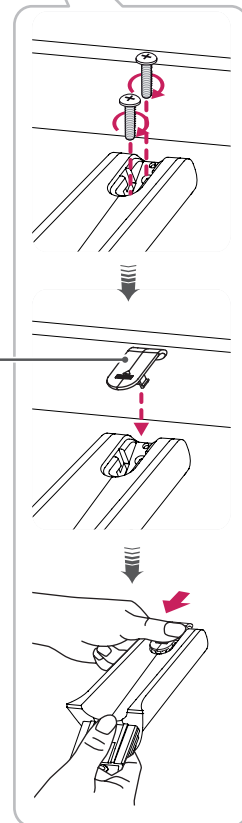


- 4 Προσαρμόστε τη βάση στήριξης στο σώμα βάσης. Στρίψτε τις βίδες στη βάση στήριξης προς τα δεξιά.

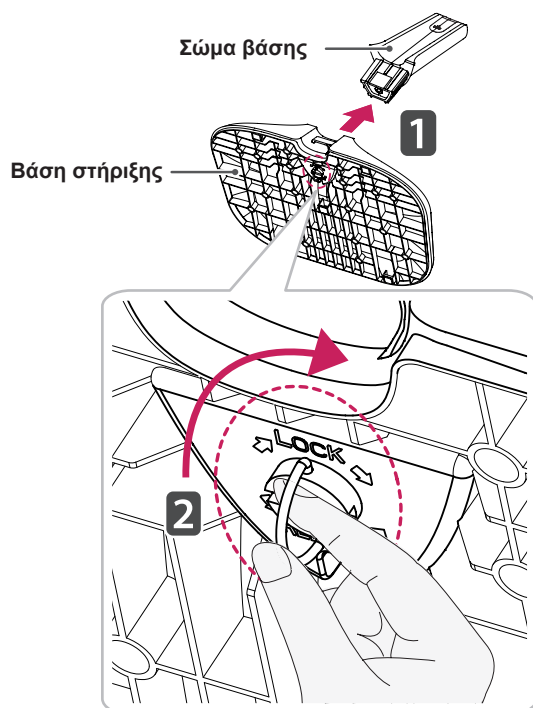

34UM65




34UM64

- 1 Τοποθετήστε κάπου την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω.


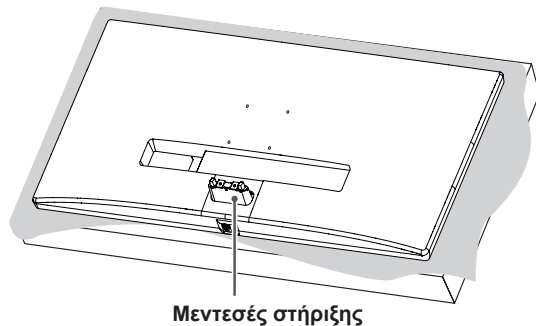
**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Για να προστατεύσετε την οθόνη από γρατσουνιές, καλύψτε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί.

- 2 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στο μεντεσέ στήριξης, όπως φαίνεται στην εικόνα. Στερεώστε δύο βίδες στο πίσω μέρος της βάσης στήριξης και κλείστε το κάλυμμα της βίδας.

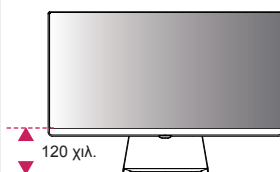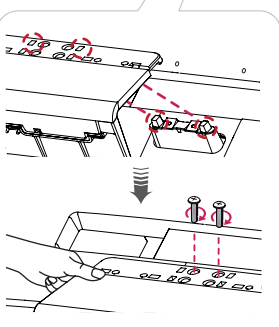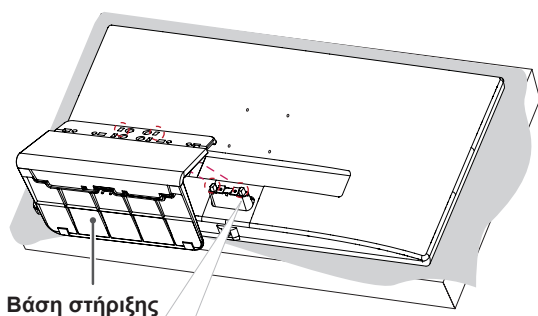

ή

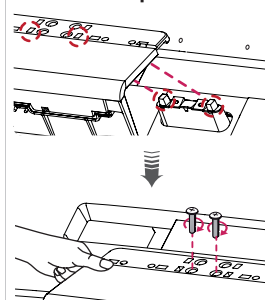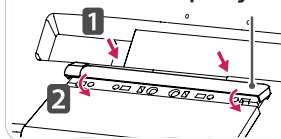Κάλυμμα
βίδας**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της βάσης ανά **20 χιλ.**
- Όταν σφίγγετε τις βίδες μετά την τοποθέτηση της βάσης στήριξης στο μεντεσέ στήριξης, φροντίστε να κρατάτε τη βάση στήριξης με το χέρι σας. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει, με κίνδυνο να τραυματιστεί κανείς ή να πάθει ζημιά το προϊόν.
- Προσέξτε να μην χτυπήσετε το χέρι σας στις άκρες των καλυμμάτων των βιδών.

Αφαίρεση της βάσης



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζουν τυπικές διαδικασίες, επομένως ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
- Μην μεταφέρετε την οθόνη ανάποδα, κρατώντας την μόνο από τη βάση. Υπάρχει κίνδυνος η οθόνη να πέσει από τη βάση και να τραυματιστείτε.
- Όταν σηκώνετε ή μετακινείτε το προϊόν, μην αγγίζετε την οθόνη. Η δύναμη που ασκείται μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη.
- Αν χρησιμοποιείτε το πάνελ της οθόνης χωρίς τη βάση στήριξης, το κουμπί joystick μπορεί να προκαλέσει αστάθεια και πτώση της οθόνης, οδηγώντας σε ζημιά στην οθόνη ή τραυματισμό. Επιπλέον, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του joystick.

25UM65

25UM64


- 1 Τοποθετήστε κάπου την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω.




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να προστατεύσετε την οθόνη από γρατσουνιές, καλύψτε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί.

- 2 Στρίψτε τις βίδες στη βάση προς τα αριστερά και αφαιρέστε τη βάση στήριξης από το σώμα βάσης.

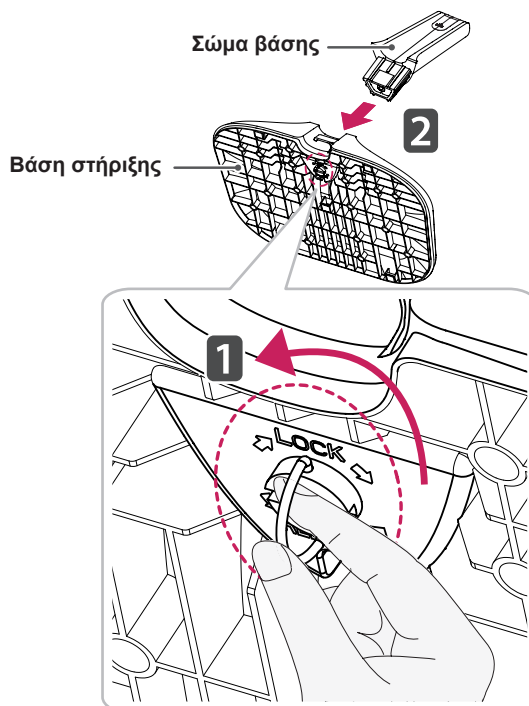

- 3 Ανασηκώστε το κάλυμμα της βίδας για να το αφαιρέσετε από το σώμα βάσης. Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω μέρος του σώματος βάσης με ένα κατσαβίδι και μετά αφαιρέστε το σώμα βάσης από το μεντεσέ στήριξης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

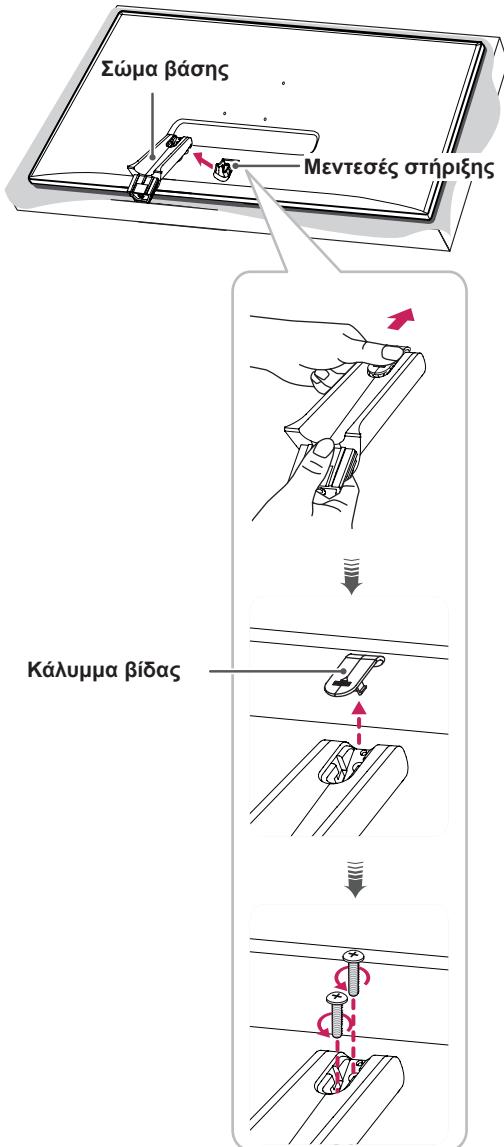

34UM65



34UM64

- 1 Τοποθετήστε κάπου την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω.


**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Για να προστατεύσετε την οθόνη από γρατσουνιές, καλύψτε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί.

- 2 Αφαιρέστε το κάλυμμα βίδας από τη βάση στήριξης, όπως φαίνεται στην εικόνα, και μετά αφαιρέστε τις δύο βίδες από το πίσω μέρος, για να βγάλετε τη βάση στήριξης από το μεντεσέ.

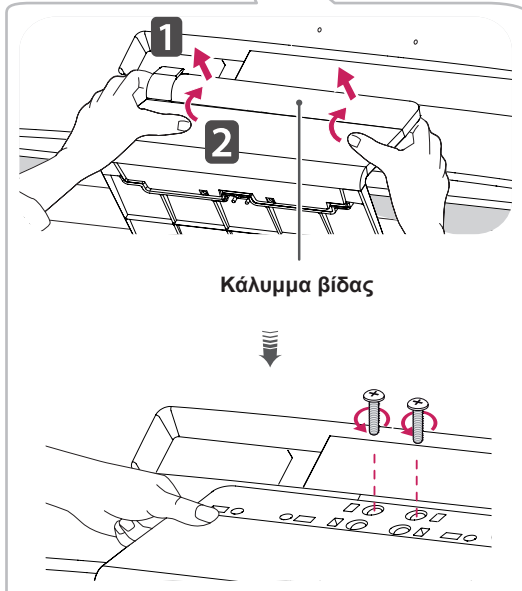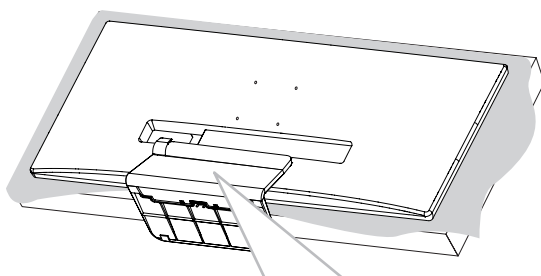

Βάση στήριξης

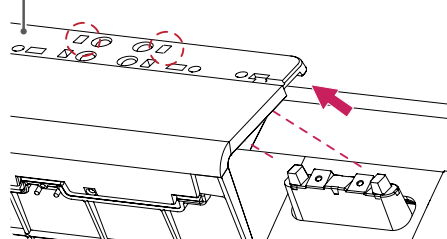**ΠΡΟΣΟΧΗ**


- Όταν αφαιρείτε τις βίδες για να βγάλετε τη βάση στήριξης από το μεντεσέ, φροντίστε να κρατάτε τη βάση στήριξης με το χέρι σας. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει, με κίνδυνο να τραυματιστεί κανείς ή να πάθει ζημιά το προϊόν.

Επιτραπέζια τοποθέτηση

- 1 Σηκώστε την οθόνη και τοποθετήστε τη σε όρθια θέση επάνω σε ένα τραπέζι. Τοποθετήστε τη τουλάχιστον 10 εκατοστά από τον τοίχο, ώστε να αερίζεται επαρκώς.


25UM65

25UM64

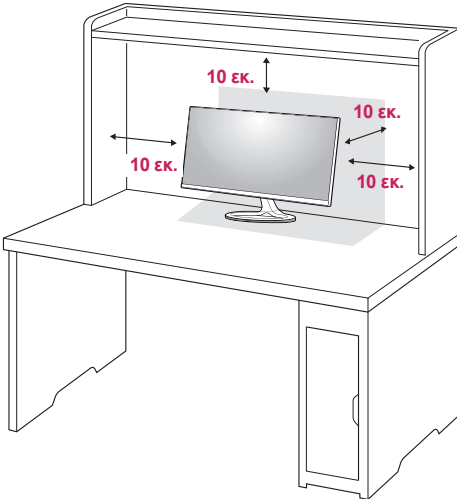

34UM65


34UM64

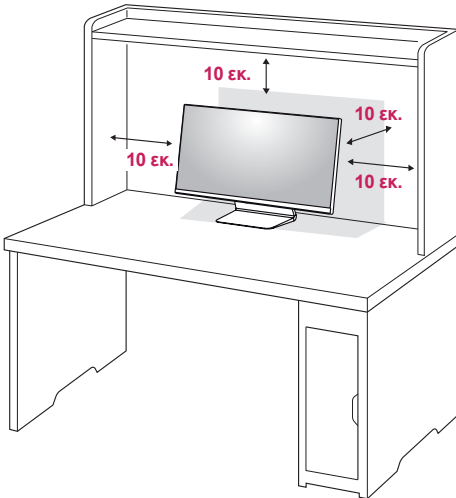


- 2 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην οθόνη και βάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

25UM65

25UM64

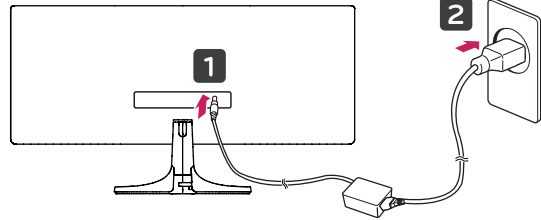


ή

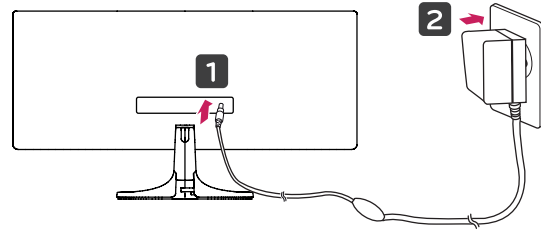

34UM65

34UM64

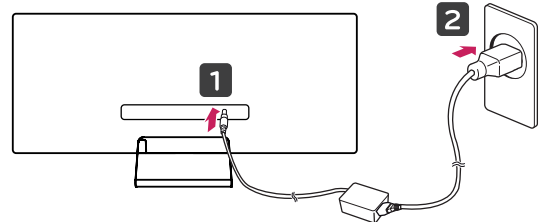

- 3 Πατήστε το κουμπί joystick στο κάτω μέρος της οθόνης για να την ενεργοποιήσετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε την οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.


Ρύθμιση της γωνίας

- 1 Τοποθετήστε την οθόνη πάντα συνδεδεμένη με τη βάση στήριξης σε όρθια θέση.
- 2 Ρυθμίστε τη γωνία της οθόνης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης προς τα μπροστά ή προς τα πίσω, με κλίση από -5° έως 20° , ώστε να είναι πιο άνετη η παρακολούθηση.

25UM65


25UM64

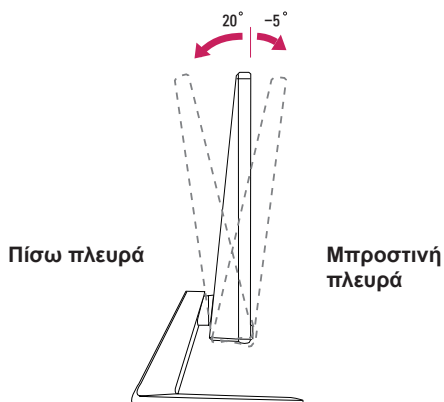

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης προς τα μπροστά ή προς τα πίσω, με κλίση από -5° έως 15° , ώστε να είναι πιο άνετη η παρακολούθηση.

34UM65

34UM64

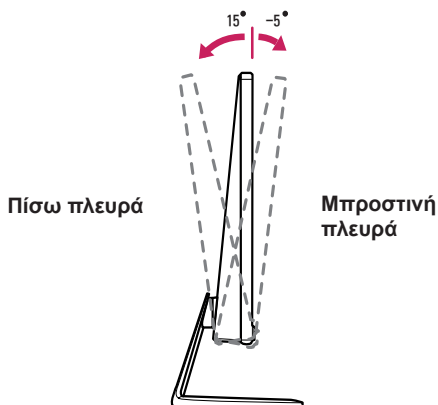


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Όταν ρυθμίζετε τη γωνία, μην κρατάτε τη βάση όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Μπορεί να τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.


25UM65

25UM64

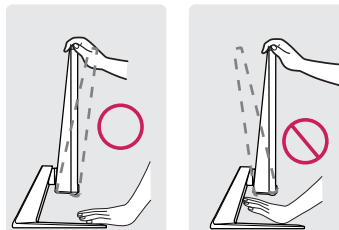

34UM65


34UM64

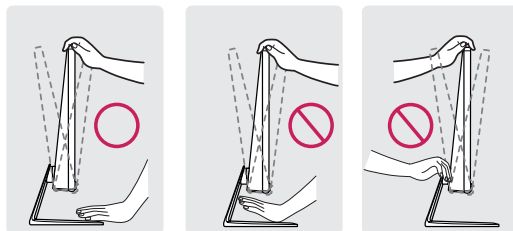

- Μην αγγίζετε και μην πιέζετε την οθόνη όταν ρυθμίζετε τη γωνία της.


25UM65

25UM64

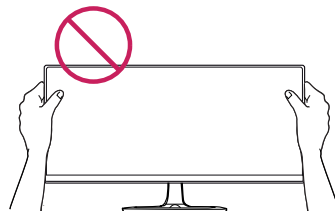

34UM65

34UM64

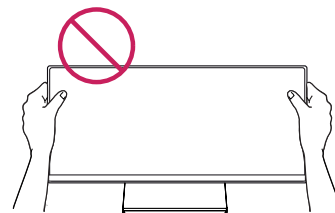


Τακτοποίηση καλωδίων

Χρησιμοποιήστε το δεματικό καλωδίων στη βάση στήριξης για να τακτοποιήσετε τα καλώδια, όπως φαίνεται στην εικόνα.


25UM65

25UM64

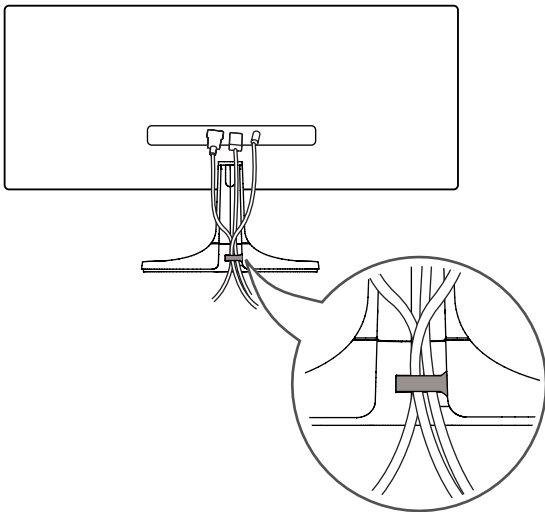

34UM65

34UM64

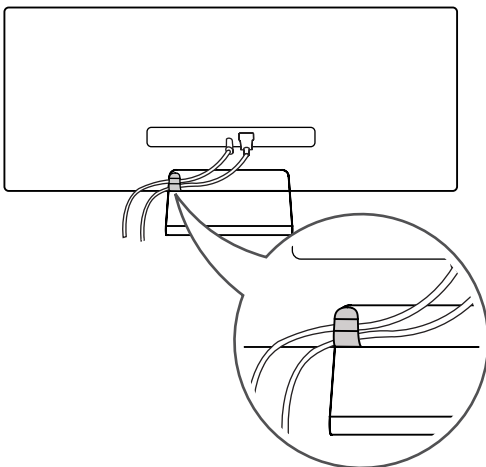


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Να είστε προσεκτικοί κατά την οργάνωση των καλωδίων, καθώς μπορεί να πιαστούν στο μεντεσέ.

34UM65

34UM64

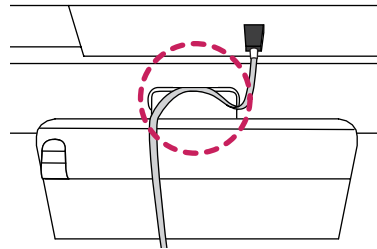


Εγκατάσταση της βάσης επιτοίχιας στήριξης

Αυτή η οθόνη πληροί τις προδιαγραφές για την τυπική βάση επιτοίχιας στήριξης ή άλλες συμβατές συσκευές.


- 1 Τοποθετήστε κάπου την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω. Για να προστατεύσετε την οθόνη από γρατσουνιές, καλύψτε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί.
- 2 Τοποθετήστε το ευκρινές αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος της οθόνης και ευθυγραμμίστε το με τις σπές για βίδες. (Μόνο για τα μοντέλα 34UM65, 34UM64)

**Ευκρινές αυτοκόλλητο
(Αυτοκόλλητο πολυαιθυλενίου)**

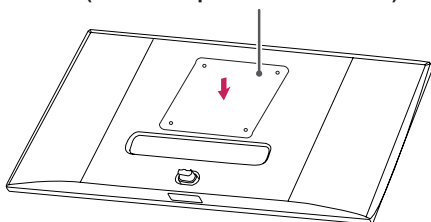

- 3 Τοποθετήστε τη βάση επιτοίχιας στήριξης στην οθόνη και ευθυγραμμίστε τη με τις σπές για τις βίδες.
- 4 Με ένα κατσαβίδι, σφίξτε τις τέσσερις βίδες για να στερεώσετε τη βάση στην οθόνη.

**Βάση επιτοίχιας
στήριξης**

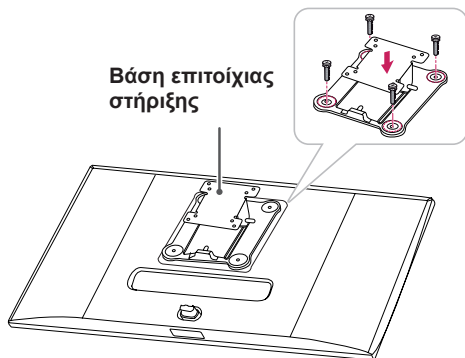


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η βάση επιτοίχιας στήριξης πωλείται ξεχωριστά.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης της βάσης επιτοίχιας στήριξης.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση κατά την τοποθέτηση της βάσης επιτοίχιας στήριξης, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

Επιτοίχια τοποθέτηση


Τοποθετήστε την οθόνη σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών από τον τοίχο και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 εκατοστών σε κάθε πλευρά της, ώστε να αερίζεται επαρκώς. Το τοπικό κατάστημα πώλησης μπορεί να σας δώσει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση. Εναλλακτικά, αν θέλετε να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τον επικλινή βραχίονα επιτοίχιας στήριξης σε τοίχο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο.

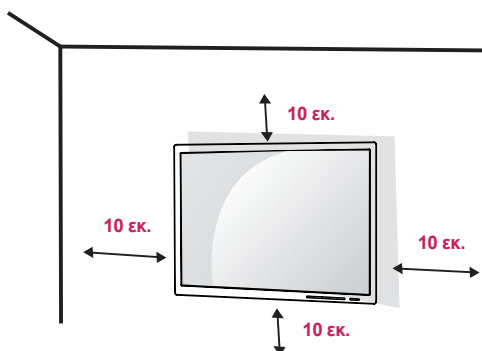


Για να τοποθετήσετε την οθόνη σε τοίχο, προσθέστε ένα βραχίονα επιτοίχιας στήριξης (προαιρετικά) στο πίσω μέρος της οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας επιτοίχιας στήριξης είναι καλά στερεωμένος στην οθόνη και στον τοίχο.

- 1 Αν χρησιμοποιήσετε μακρύτερες βίδες από τις κανονικές, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο εσωτερικό της οθόνης.
- 2 Οι βίδες που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο VESA μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν και να μην το στερεώσουν καλά. Η LG Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα που σχετίζονται με τη χρήση μη τυποποιημένων βιδών.

Μοντέλο	25UM65 25UM64	34UM65 34UM64
Τοποθέτηση στον τοίχο (A x B)	75 x 75	100 x 100
Βίδα βάσης	M4 x 10 χιλ.	
Απαραίτητες βίδες	4	
Βάση επιτοίχιας στήριξης (προαιρετική)	RW120	



- Τοποθέτηση στον τοίχο (A x B)

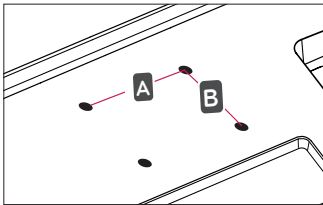


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Χρησιμοποιήστε βίδες που συμμορφώνονται με το πρότυπο VESA.
- Το κιτ επιτοίχιας στήριξης περιλαμβάνει οδηγίες εγκατάστασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.
- Ο βραχίονας επιτοίχιας στήριξης είναι προαιρετικός. Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά εξαρτήματα από τον τοπικό αντιπρόσωπο.
- Το μήκος της βίδας ίσως διαφέρει για κάθε βραχίονα επιτοίχιας στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες με το κατάλληλο μήκος.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του βραχίονα επιτοίχιας στήριξης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε την οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία.
- Αν εγκαταστήσετε την οθόνη στην οροφή ή σε επικλινή τοίχο, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη επιτοίχια βάση στήριξης της LG και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες, καθώς μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στην οθόνη. Η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει τέτοιες ζημιές.
- Χρησιμοποιήστε βραχίονα επιτοίχιας στήριξης και βίδες που συμμορφώνονται με το πρότυπο VESA. Η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται στη χρήση (ή στην εσφαλμένη χρήση) ακατάλληλων εξαρτημάτων.
- Από το πίσω μέρος της οθόνης, το μήκος κάθε βίδας που έχετε τοποθετήσει πρέπει να είναι 8 χιλ. ή λιγότερο.

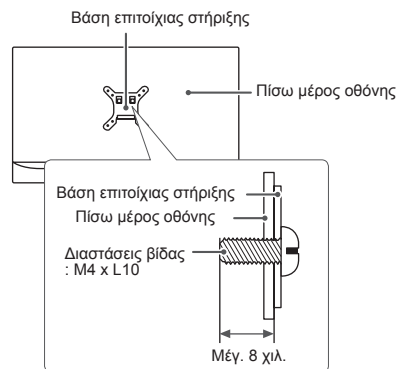

Χρήση της κλειδαριάς Kensington


Η υποδοχή του συστήματος ασφαλείας Kensington βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της κλειδαριάς Kensington ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο στη διεύθυνση <http://www.kensington.com>.

Συνδέστε την οθόνη με ένα τραπέζι, με το καλώδιο του συστήματος ασφαλείας Kensington.


25UM65

25UM64

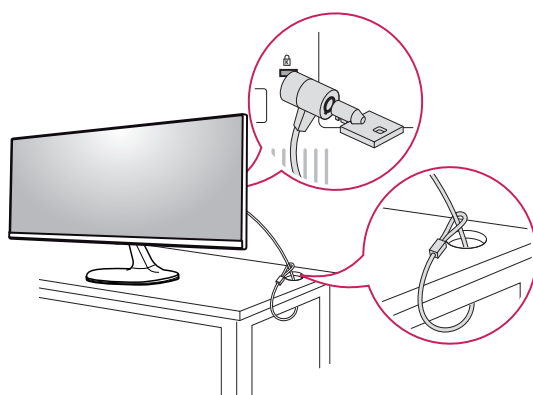

34UM65

34UM64

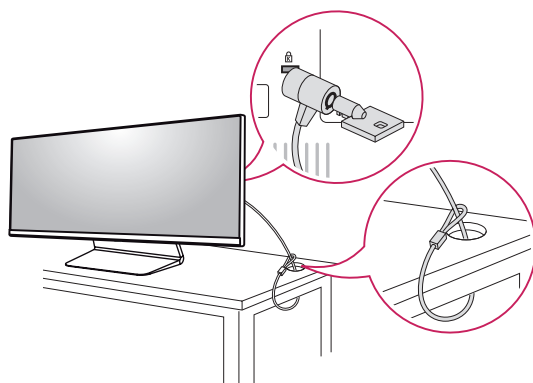

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το σύστημα ασφαλείας Kensington είναι προαιρετικό. Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά εξαρτήματα από τα περισσότερα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

- Οι παρακάτω οδηγίες παρέχονται με βάση το μοντέλο 25UM65. Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Πατήστε το κουμπί joystick, μεταβείτε στο Μενού → Εύκολος Έλεγχος → Εισαγωγή και διαλέξτε την επιλογή εισόδου που θέλετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται να παραμορφωθεί η εικόνα.
- Μην προβάλλετε στατική εικόνα στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται να αποτυπωθεί μόνιμα η εικόνα. Αν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα, χρησιμοποιήστε γειωμένο πολύπριζο (με πρίζες 3 οπών) ή γειωμένη πρίζα.
- Αν ενεργοποιήσετε την οθόνη σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία, ενδέχεται να τρεμοπαίξει. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη κάποιες κόκκινες, πράσινες ή μπλε κουκκίδες. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Σύνδεση σε υπολογιστή


- Αυτή η οθόνη υποστηρίζει τη λειτουργία *Plug and Play.

*Plug and Play: Η δυνατότητα που σας επιτρέπει να προσθέσετε μια συσκευή στον υπολογιστή σας, χωρίς να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους ή να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης.

Σύνδεση DVI


Μεταδίδει ψηφιακά σήματα εικόνας στην οθόνη. Συνδέστε την οθόνη με το καλώδιο DVI, όπως στην παρακάτω εικόνα.

Για να ακούσετε τον ήχο σε λειτουργία εισόδου DVI, συνδέστε τη θύρα AUDIO OUT του υπολογιστή στη θύρα AUDIO IN (PC) της οθόνης με το καλώδιο ήχου.

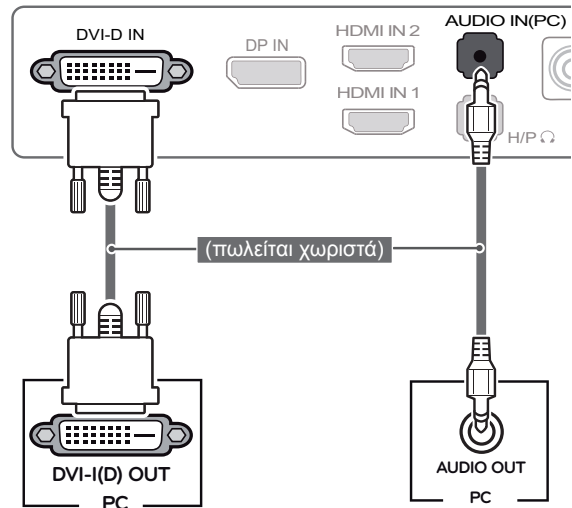

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Συνδέστε το καλώδιο εισόδου σήματος και γυρίστε το προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα. Σφίξτε καλά το καλώδιο, έτσι ώστε να μην αποσυνδεθεί.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για τη σύνδεση καλωδίου σήματος DVI, συνδέστε το διπλό καλώδιο DVI-D.
- Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο DVI σε HDMI, ίσως υπάρξουν προβλήματα συμβατότητας.

Σύνδεση HDMI

Μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου από τον υπολογιστή στην οθόνη. Συνδέστε τον υπολογιστή με την οθόνη με το καλώδιο HDMI, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

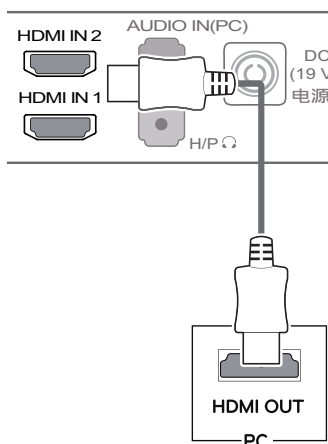


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η σύνδεση του υπολογιστή με την οθόνη μέσω καλωδίου HDMI μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα που αφορούν τη συμβατότητα συσκευών.
- Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο DVI σε HDMI, ίσως υπάρξουν προβλήματα συμβατότητας.

Σύνδεση DisplayPort

Μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου από τον υπολογιστή στην οθόνη. Συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή με το καλώδιο DisplayPort, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

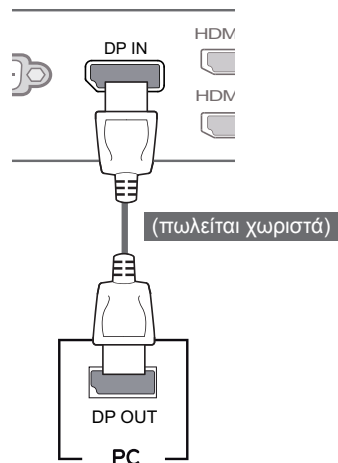


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ενδέχεται να μην υπάρχει έξοδος εικόνας ή ήχου ανάλογα με την έκδοση DP (DisplayPort) του υπολογιστή σας.

Σύνδεση σε συσκευές εικόνας και ήχου

Σύνδεση HDMI

Το HDMI μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου από τη συσκευή AV στην οθόνη. Συνδέστε τη συσκευή AV με την οθόνη με το καλώδιο HDMI, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

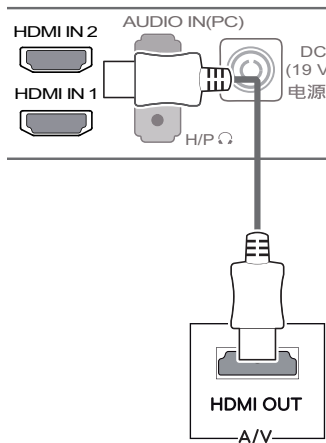


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο DVI σε HDMI, ίσως υπάρξουν προβλήματα συμβατότητας.

Σύνδεση περιφερειακών

Σύνδεση ακουστικών

Συνδέστε περιφερειακές συσκευές στην οθόνη μέσω της θύρας ακουστικών. Συνδέστε όπως βλέπετε στην εικόνα.

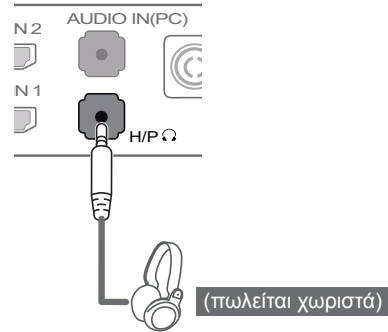


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι περιφερειακές συσκευές πωλούνται ξεχωριστά.
- Αν χρησιμοποιήσετε ακουστικά με γωνιακό βύσμα, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη σύνδεση κάποιας άλλης εξωτερικής συσκευής στην οθόνη. Επομένως, συνιστάται η χρήση ακουστικών με ίσιο βύσμα.



Γωνιακό βύσμα

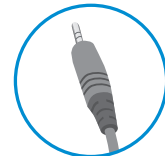

Ίσιο βύσμα

- Οι λειτουργίες ακουστικών και ηχείων μπορεί να είναι περιορισμένες. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις ήχου τόσο του υπολογιστή όσο και της εξωτερικής συσκευής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ LG MONITOR SOFTWARE

Τοποθετήστε στη μονάδα δίσκου CD του υπολογιστή το CD λογισμικού που βρισκόταν μέσα στη συσκευασία του προϊόντος και εγκαταστήστε το LG Monitor Software.

- 1 Επιλέξτε ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό τον Internet Explorer.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.




- 2 Κάντε κλικ στο "LG Monitor Software" στην κύρια οθόνη του CD. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο λήψης του αρχείου, κάντε κλικ στο "Run" (Εκτέλεση). (Η παρακάτω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση του Internet Explorer που διαθέτετε, όμως ο τρόπος εγκατάστασης είναι ίδιος.)




ΠΡΟΣΟΧΗ


- Πρέπει να έχετε ενημερώσει τα Windows 7 στην έκδοση Service Pack 1 ή νεότερη.

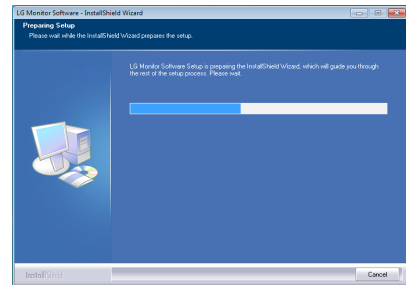

- 4 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "I accept the terms of the agreement" (Αποδέχομαι τους όρους της συμφωνίας) στην οθόνη License Agreement (Συμφωνία άδειας χρήσης) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Next] (Επόμενο).

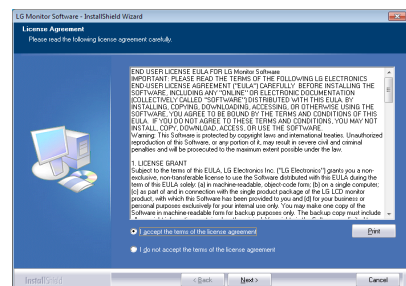

- 5 Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να εγκαταστήσετε.

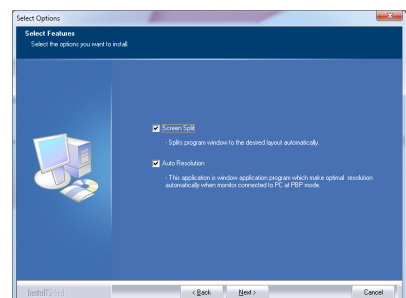





ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Screen Split (Διαίρεση οθόνης): Αυτό το πρόγραμμα διαχωρίζει αυτόματα την οθόνη, ανάλογα με την προτίμησή σας.
- Auto Resolution (Αυτόματη ανάλυση): Είναι ένα πρόγραμμα που προσαρμόζει αυτόματα την ανάλυση στις ιδανικές ρυθμίσεις κατά τη σύνδεση της οθόνης στον υπολογιστή στη λειτουργία PBP.
 - ※ Αυτό το πρόγραμμα δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία Clone (Κλώνος).
 - ※ Η λειτουργία Extended (Επέκταση) δεν υποστηρίζεται κατά τη χρήση μίας οθόνης.


- 6 Το LG Monitor Software ξεκινά την εγκατάσταση, όπως φαίνεται παρακάτω:

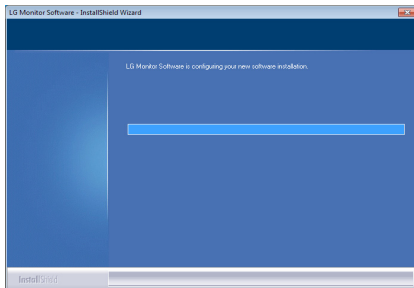

- 7 Το πρόγραμμα που επιλέξατε στη σελίδα FUNCTION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) θα εγκατασταθεί αυτόματα.

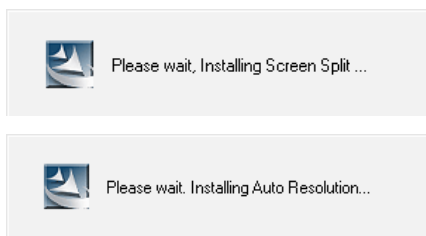

- 8 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επανεκκινήστε το σύστημα.

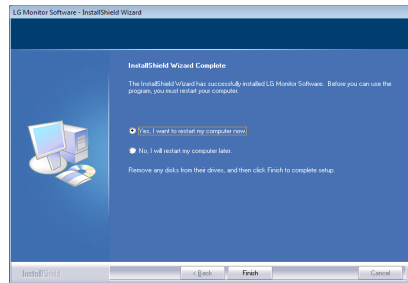


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν εκτελείτε το Screen Split, το εικονίδιο του Screen Split  εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης του υπολογιστή.




- Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Screen Split και επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε.

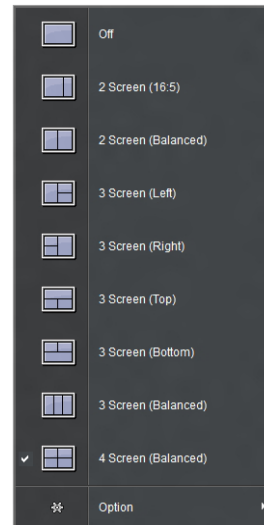

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ενεργοποίηση του βασικού μενού

- 1 Πατήστε το κουμπί joystick στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 2 Μετακινήστε το joystick επάνω/κάτω (▲/▼) και αριστερά/δεξιά (◀/▶) για να ορίσετε τις επιλογές που θέλετε.
- 3 Πατήστε ξανά το κουμπί joystick για να κλείσετε το βασικό μενού.

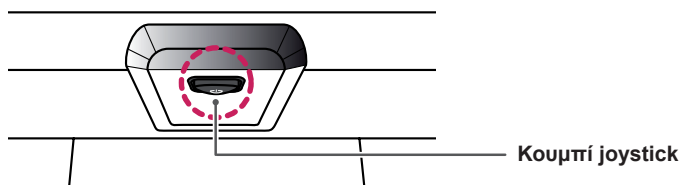

Κουμπί	Κατάσταση μενού	Περιγραφή
	Το βασικό μενού είναι απενεργοποιημένο	Ενεργοποιεί το βασικό μενού.
	Το βασικό μενού είναι ενεργοποιημένο	Κλείνει το βασικό μενού. (Αν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί, η οθόνη απενεργοποιείται: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και όταν είναι ανοιχτό το μενού της οθόνης)
	◀ Το βασικό μενού είναι απενεργοποιημένο	Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου της οθόνης.
	▶ Το βασικό μενού είναι ενεργοποιημένο	Ανοίγει τις λειτουργίες του μενού.
	▶ Το βασικό μενού είναι απενεργοποιημένο	Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου της οθόνης.
	▶ Το βασικό μενού είναι ενεργοποιημένο	Ανοίγει τη λειτουργία PBP.
	▲ Το βασικό μενού είναι απενεργοποιημένο	Ενεργοποιεί το βασικό μενού.
	▼ Το βασικό μενού είναι ενεργοποιημένο	Ανοίγει τη λειτουργία προγράμματος ανάγνωσης.
	▼ Το βασικό μενού είναι απενεργοποιημένο	Ενεργοποιεί το βασικό μενού.
	▼ Το βασικό μενού είναι ενεργοποιημένο	Απενεργοποιεί την οθόνη.

Λειτουργίες βασικού μενού



● Παρατεταμένο πάτημα:
Απενεργοποίηση οθόνης

Βασικό μενού	Περιγραφή
Μενου	Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις οθόνης.
Ανάγνωση	Προσαρμόζει το χρώμα, για άνετη ανάγνωση αρχείων κειμένου.
PBP	Προβάλλει σε μία οθόνη τις οθόνες από δύο διαφορετικές εισόδους.
Απενεργοποίηση Οθόνης	Απενεργοποιεί την οθόνη.
Εξοδος	Κλείνει το βασικό μενού.

Ρυθμίσεις χρήστη

Ρυθμίσεις μενού

- 1 Για να προβάλετε το **μενού οθόνης**, πατήστε το **κουμπί joystick** στο κάτω μέρος της οθόνης και ανοίξτε το **Μενού**.
- 2 Μετακινήστε το joystick επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά, για να διαμορφώσετε τις επιλογές.
- 3 Για να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να ρυθμίσετε άλλα στοιχεία μενού, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ ή πατήστε (○ / OK).
- 4 Αν θέλετε να κλείσετε το μενού οθόνης, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ μέχρι να κλείσει το μενού.
 - Όταν ανοίγετε το μενού, εμφανίζονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του κουμπιού στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.



Εύκολος
Έλεγχος



Λειτουργία



PBP



Οθόνη



Ρυθμίσεις




Επαναφορά

Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.

Μενού		Περιγραφή
Εύκολος Έλεγχος	Φωτεινот.	Προσαρμόζει την αντίθεση και τη φωτεινότητα του χρώματος στην οθόνη.
	Αντίθεση	
	Ήχος	Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης του ήχου.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη σίγαση ήχου μετακινώντας το κουμπί joystick προς τη θέση ▼ στο μενού Volume (Ήχος).
	Εισαγωγή	Επιλέγει τη λειτουργία εισόδου.
	Αναλογία	Ρυθμίζει την αναλογία της οθόνης.
Λειτουργία		Ρυθμίζει τις λειτουργίες Super Energy Saving και εικόνας.
PBP	PBP	Προβάλλει σε μία οθόνη τις οθόνες από δύο διαφορετικές εισόδους.
Οθόνη	Εικόνα	Ρυθμίζει την οξύτητα, τη στάθμη μαύρου και το χρόνο απόκρισης της οθόνης.
	Χρώμα	Ρυθμίζει τη διόρθωση Gamma, τη θερμοκρασία των χρωμάτων, το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε και την επιλογή έξι χρωμάτων.
Ρυθμίσεις		Ρυθμίζει τον κεντρικό ήχο, τη γλώσσα, το LED τροφοδοσίας, τη σύνδεση και το κλείδωμα οθόνης.
Επαναφορά		Επιστρέφει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
◀	Έξοδος	Κλείνει το μενού της οθόνης.

Αναλογία

- 1 Για να προβάλετε το **μενού οθόνης**, πατήστε το **κουμπί joystick** στο κάτω μέρος της οθόνης και ανοίξτε το **Μενού**.
- 2 Μετακινήστε το joystick για να μεταβείτε στο **Εύκολος έλεγχος > Αναλογία**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, για να διαμορφώσετε τις επιλογές.
- 4 Για να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να ρυθμίσετε άλλα στοιχεία μενού, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ ή πατήστε (⊙ / OK).
- 5 Αν θέλετε να κλείσετε το μενού οθόνης, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ μέχρι να κλείσει το μενού.

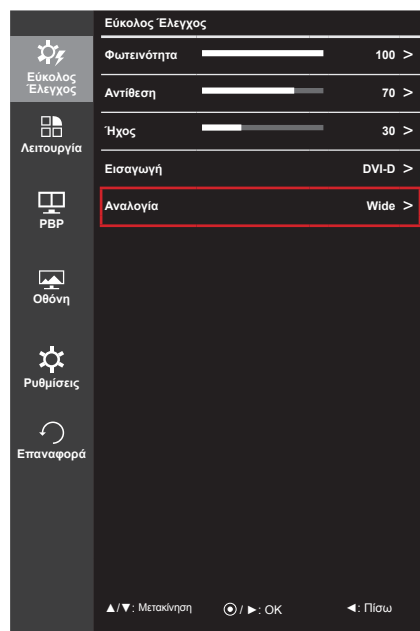

Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.

Μενού > Εύκολος έλεγχος > Αναλογία	Περιγραφή
Wide (Ευρεία)	Δείχνει την εικόνα σε ευρεία οθόνη, ανεξάρτητα από την είσοδο του σήματος εικόνας.
Κανονική	Δείχνει την εικόνα με βάση τις αναλογίες του σήματος εικόνας εισόδου.
Σινεμά 1	Μεγαλώνει την οθόνη με αναλογία 21:9. (στα 1080p)
Σινεμά 2	Μεγαλώνει την οθόνη με αναλογία 21:9. Συμπεριλαμβάνεται η περιοχή του μαύρου πλαισίου στο κάτω μέρος για τους υπότιτλους. (στα 1080p)
1:1	Η αναλογία οθόνης δεν προσαρμόζεται με βάση την αρχική αναλογία.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται ίδια για τις επιλογές Wide (Ευρεία), Κανονική και 1:1 στη συνιστώμενη ανάλυση (2560 x 1080).
- Η αναλογία είναι απενεργοποιημένη στο πεπλεγμένο σήμα.

Λειτουργία

- 1 Για να προβάλετε το **μενού οθόνης**, πατήστε το **κουμπί joystick** στο κάτω μέρος της οθόνης και ανοίξτε το **Μενού**.
- 2 Μετακινήστε το joystick για να μεταβείτε στο στοιχείο **Λειτουργία**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, για να διαμορφώσετε τις επιλογές.
- 4 Για να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να ρυθμίσετε άλλα στοιχεία μενού, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ ή πατήστε (○ / OK).
- 5 Αν θέλετε να κλείσετε το μενού οθόνης, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ μέχρι να κλείσει το μενού.

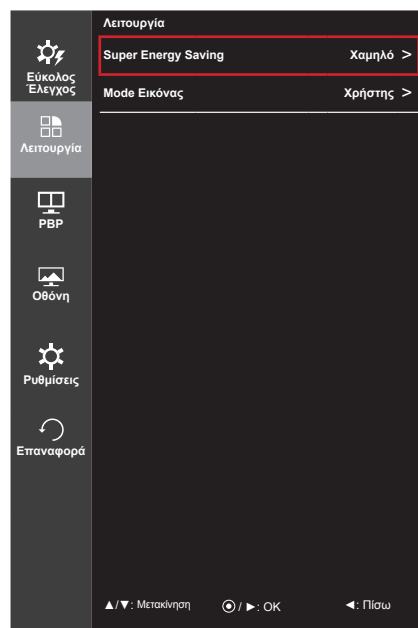


Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.

Μενού > Λειτουργία	Περιγραφή	
Super Energy Saving	Υψηλό	Εξοικονομεί ενέργεια μέσω της λειτουργίας Super Energy Saving υψηλής απόδοσης.
	Χαμηλή	Εξοικονομεί ενέργεια μέσω της λειτουργίας Super Energy Saving χαμηλής απόδοσης.
	Off (Απενεργοποίηση)	Απενεργοποιεί τη λειτουργία Super Energy Saving.
Mode Εικόνας	Χρήστης	Επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία χρώματος του βασικού μενού.
	Φωτογραφία	Βελτιστοποιεί την οθόνη για φωτογραφίες.
	Σινεμά	Βελτιστοποιεί την οθόνη για βίντεο.
	Παιχνίδι	Βελτιστοποιεί την οθόνη για παιχνίδια.

PBP

- 1 Για να προβάλετε το **μενού οθόνης**, πατήστε το **κουμπί joystick** στο κάτω μέρος της οθόνης και ανοίξτε το **Μενού**.
- 2 Μετακινήστε το joystick για να μεταβείτε στο στοιχείο **PBP**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, για να διαμορφώσετε τις επιλογές.
- 4 Για να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να ρυθμίσετε άλλα στοιχεία μενού, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ ή πατήστε (● / OK).
- 5 Αν θέλετε να κλείσετε το μενού οθόνης, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ μέχρι να κλείσει το μενού.

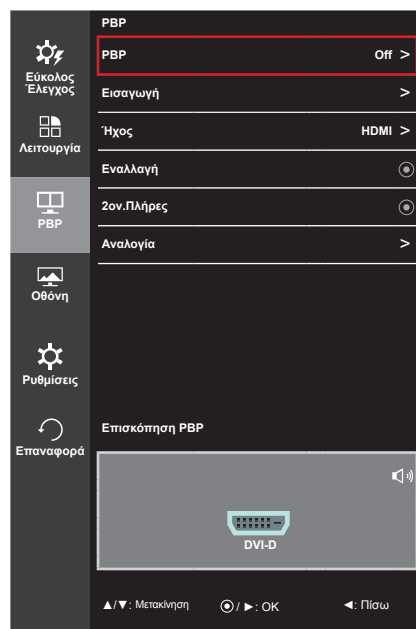

Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.

Μενού > PBP	Περιγραφή					
PBP	Προβάλλει σε μία οθόνη τις οθόνες από δύο διαφορετικές εισόδους.					
	Σύνδεση PBP		Δευτερεύουσα οθόνη (Δεξιά)			
			DVI	HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort
	Κύρια οθόνη (Αριστερά)	DVI	-	O	X	O
		HDMI 1	O	-	O	O
HDMI 2		X	O	-	O	
	DisplayPort	O	O	O	-	
Εισαγωγή	Κεντρικό	Επιλέγει την είσοδο του σήματος εικόνας για την κύρια οθόνη.				
	Δευτερεύον	Επιλέγει την είσοδο του σήματος εικόνας για τη δευτερεύουσα οθόνη.				
Ήχος	Αλλάζει την έξοδο ήχου στη λειτουργία PBP.					
Εναλλαγή	Εναλλάσσεται μεταξύ της κύριας οθόνης και της δευτερεύουσας οθόνης στη λειτουργία PBP.					
2ον.Πλήρες	Μετατρέπει τη δευτερεύουσα οθόνη στη λειτουργία PBP σε ευρεία οθόνη.					
Αναλογία	Προσαρμόζει την αναλογία οθόνης της κύριας ή της δευτερεύουσας οθόνης.					
	Κεντρικό	Wide	Εμφανίζει την εικόνα με προσαρμογή στην οθόνη PBP, ανεξάρτητα από την είσοδο του σήματος εικόνας.			
		Κανονική	Εμφανίζει την εικόνα στην αναλογία οθόνης της εισόδου σήματος εικόνας οθόνης PBP.			
	Δευτερεύον	Wide	Εμφανίζει την εικόνα με προσαρμογή στην οθόνη PBP, ανεξάρτητα από την είσοδο του σήματος εικόνας.			
		Κανονική	Εμφανίζει την εικόνα στην αναλογία οθόνης της εισόδου σήματος εικόνας οθόνης PBP.			




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν η λειτουργία PBP είναι στη ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση), τα μενού Εισαγωγή, Ήχος, Εναλλαγή, 2ον.Πλήρες Εναλλαγή και Αναλογία είναι απενεργοποιημένα. Οι επιλογές Κεντρικό/ Δευτερεύον για την Αναλογία απενεργοποιούνται αν δεν υπάρχει σήμα.
- Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, η λειτουργία PBP απενεργοποιείται.
- Όταν επιλέξετε Εισαγωγή, η λειτουργία PBP απενεργοποιείται.

Εικόνα

- 1 Για να προβάλετε το **μενού οθόνης**, πατήστε το **κουμπί joystick** στο κάτω μέρος της οθόνης και ανοίξτε το **Μενού**.
- 2 Μετακινήστε το joystick για να μεταβείτε στις επιλογές **Οθόνη > Εικόνα**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, για να διαμορφώσετε τις επιλογές.
- 4 Για να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να ρυθμίσετε άλλα στοιχεία μενού, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ ή πατήστε (● / OK).
- 5 Αν θέλετε να κλείσετε το μενού οθόνης, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ μέχρι να κλείσει το μενού.

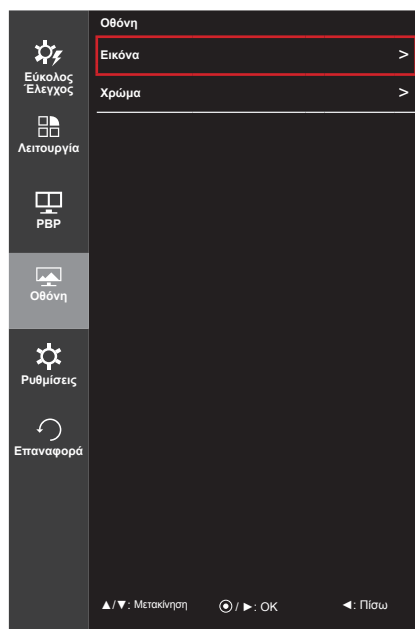


Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.

Μενού > Οθόνη > Εικόνα	Περιγραφή	
Ευκρίνεια	Ρυθμίζει την οξύτητα της οθόνης.	
στάθμη μαύρου	Ρυθμίζει το επίπεδο μαύρου (μόνο για HDMI). • Αντιστάθμιση: Σε ό,τι αφορά το σήμα εικόνας, είναι το πιο σκούρο χρώμα που μπορεί να δείξει η οθόνη.	
	Υψηλό	Η εικόνα της οθόνης γίνεται πιο φωτεινή.
	Χαμηλό	Η εικόνα της οθόνης γίνεται πιο σκοτεινή.
Χρόνος Απόκρισης	Ρυθμίζει το χρόνο απόκρισης για τις εμφανιζόμενες εικόνες, με βάση την ταχύτητα της οθόνης. Σε κανονικό περιβάλλον, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Μεσαίο. Για ταχέως κινούμενες εικόνες, προτιμήστε τη ρύθμιση Υψηλό. Η ρύθμιση Υψηλό μπορεί να προκαλέσει αποτύπωση ειδώλου.	
	Υψηλό	Ρυθμίζει το χρόνο απόκρισης σε Υψηλός.
	Μεσαίο	Ρυθμίζει το χρόνο απόκρισης σε Μεσαίος.
	Χαμηλό	Ρυθμίζει το χρόνο απόκρισης σε Χαμηλός.
	Off (Απενεργοποίηση)	Δεν χρησιμοποιεί τη λειτουργία βελτίωσης χρόνου απόκρισης.

Χρώμα

- 1 Για να προβάλετε το **μενού οθόνης**, πατήστε το **κουμπί joystick** στο κάτω μέρος της οθόνης και ανοίξτε το **Μενού**.
- 2 Μετακινήστε το joystick για να μεταβείτε στις επιλογές **Οθόνη > Χρώμα**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, για να διαμορφώσετε τις επιλογές.
- 4 Για να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να ρυθμίσετε άλλα στοιχεία μενού, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ ή πατήστε (○ / OK).
- 5 Αν θέλετε να κλείσετε το μενού οθόνης, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ μέχρι να κλείσει το μενού.

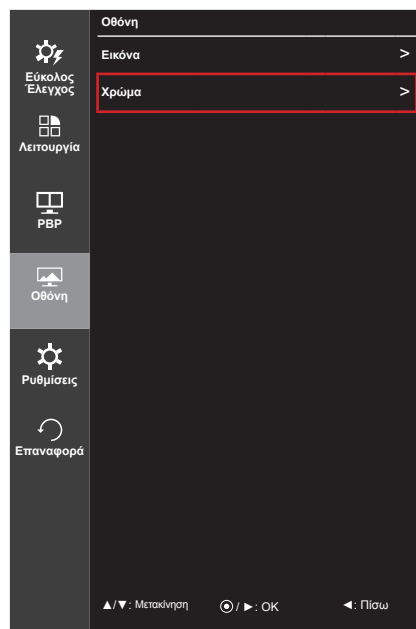


Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.

Μενού > Οθόνη > Χρώμα	Περιγραφή	
Gamma	Προσαρμοσμένη ρύθμιση για τη διόρθωση gamma: Όταν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις gamma 0, gamma 1 και gamma 2 στην οθόνη, τότε η μεγαλύτερη ρύθμιση gamma σημαίνει ότι η εικόνα εμφανίζεται πιο φωτεινή (και αντίστροφα).	
Θερμ.Χρωμ	Χρήστης	Επιλέγει το προεπιλεγμένο χρώμα της εικόνας με βάση τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
	Θερμό	Δίνει κοκκινωπή απόχρωση στο χρώμα της οθόνης.
	Μέσο	Δίνει κοκκινομπλέ απόχρωση στο χρώμα της οθόνης.
	Ψυχρό	Δίνει μπλε απόχρωση στο χρώμα της οθόνης.
Κόκκινο	Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα της εικόνας με βάση το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε.	
Πράσινο		
Μπλε		
Εξι Χρωμ.	Καλύπτει τις απαιτήσεις του χρήστη σε ό,τι αφορά τα χρώματα, καθώς προσαρμόζει τον τόνο και τον κορεσμό των έξι χρωμάτων (κόκκινο, πράσινο, μπλε, κυανό, ματζέντα, κίτρινο) και αποθηκεύει τις ρυθμίσεις.	
	Απόχρωση	Ρυθμίζει τον τόνο των χρωμάτων της οθόνης.
	Κορεσμός	Ρυθμίζει τον κορεσμό των χρωμάτων της οθόνης. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή τόσο μειώνεται ο κορεσμός και τόσο πιο φωτεινά γίνονται τα χρώματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή τόσο αυξάνεται ο κορεσμός και τόσο πιο σκούρα γίνονται τα χρώματα.
Επαναφορά	Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του χρώματος.	

Ρυθμίσεις

- 1 Για να προβάλετε το **μενού οθόνης**, πατήστε το **κουμπί joystick** στο κάτω μέρος της οθόνης και ανοίξτε το **Μενού**.
- 2 Μετακινήστε το joystick για να μεταβείτε στο στοιχείο **Ρυθμίσεις**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, για να διαμορφώσετε τις επιλογές.
- 4 Για να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να ρυθμίσετε άλλα στοιχεία μενού, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ ή πατήστε (● / OK).
- 5 Αν θέλετε να κλείσετε το μενού οθόνης, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ μέχρι να κλείσει το μενού.

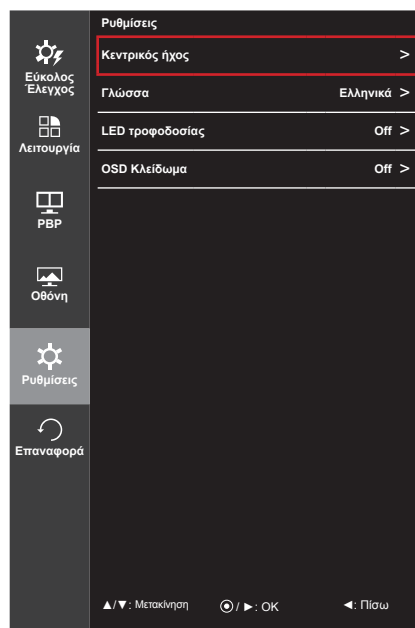


Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.

Μενού > Ρυθμίσεις	Περιγραφή	
Κεντρικός ήχος	Εξάγει τον ήχο από τις θύρες εισόδου ψηφιακού ήχου (HDMI, DisplayPort και Audio-in) στα ηχεία της οθόνης.	
Γλώσσα	Ρυθμίζει τη γλώσσα που θέλετε για την οθόνη του μενού.	
LED τροφοδοσίας		Ανάβει ή σβήνει την ένδειξη λειτουργίας στην πρόσοψη της οθόνης.
	On	Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει αυτόματα.
	Off	Η ένδειξη λειτουργίας σβήνει.
OSD Κλείδωμα		Αποτρέπει την πληκτρολόγηση από ακούσιο πάτημα κουμπιών.
	On	Η πληκτρολόγηση είναι απενεργοποιημένη.
	Off	Η πληκτρολόγηση είναι ενεργοποιημένη.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ • Όλες οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες, εκτός από τις Φωτεινот., Αντίθεση, Ήχος, Εισαγωγή, OSD Κλείδωμα στο μενού Ρυθμίσεις και το κουμπί Έξοδος.		

Επαναφορά

- 1 Για να προβάλετε το **μενού οθόνης**, πατήστε το **κουμπί joystick** στο κάτω μέρος της οθόνης και ανοίξτε το **Μενού**.
- 2 Μετακινήστε το joystick για να μεταβείτε στο στοιχείο **Επαναφορά**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, για να διαμορφώσετε τις επιλογές.
- 4 Για να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή να ρυθμίσετε άλλα στοιχεία μενού, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ ή πατήστε (⊙ / OK).
- 5 Αν θέλετε να κλείσετε το μενού οθόνης, μετακινήστε το joystick προς τη θέση ◀ μέχρι να κλείσει το μενού.

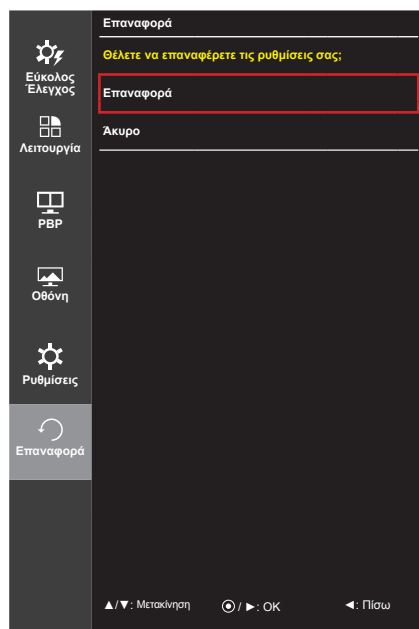


Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.

Μενού > Επαναφορά	Περιγραφή
Θέλετε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας;	
Επαναφορά	Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Άκυρο	Ακυρώνει την επαναφορά.

Λειτουργία Ανάγνωσης

- 1 Πατήστε το κουμπί joystick στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 2 Μετακινήστε το κουμπί joystick προς τη θέση ▲ για να μεταβείτε στο στοιχείο **Ανάγνωση**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, για να διαμορφώσετε τις επιλογές.

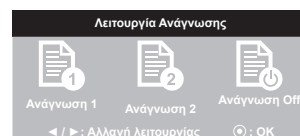

Κάθε επιλογή περιγράφεται παρακάτω.

Λειτουργία Ανάγνωσης	Περιγραφή
Ανάγνωση 1	Βελτιστοποιεί την οθόνη για περιήγηση σε εφημερίδες. Μπορείτε να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στο μενού οθόνης.
Ανάγνωση 2	Βελτιστοποιεί την οθόνη για κινούμενα σχέδια. Μπορείτε να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στο μενού οθόνης.
Ανάγνωση Off	Η λειτουργία προγράμματος ανάγνωσης είναι απενεργοποιημένη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη.	
Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος της οθόνης;	Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
Είναι αναμμένη η ένδειξη λειτουργίας;	Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος και πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
Έχει ενεργοποιηθεί η οθόνη και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι Λευκή;	Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η συνδεδεμένη είσοδος [Menu - Input (Μενού - Εισαγωγή)].
Μήπως τρεμοπαίζει η ένδειξη λειτουργίας;	- Αν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, κουνήστε το ποντίκι ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου για να ανάψει και πάλι η οθόνη. - Ελέγξτε αν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία.
Μήπως εμφανίζεται το μήνυμα "OUT OF RANGE" (ΣΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ);	Αυτό συμβαίνει όταν τα σήματα από τον υπολογιστή (κάρτα γραφικών) είναι εκτός των ορίων της οριζόντιας ή της κατακόρυφης συχνότητας της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές προϊόντος" του εγχειριδίου για να ρυθμίσετε την κατάλληλη συχνότητα.
Εμφανίζεται το μήνυμα "No Signal" (Δεν υπάρχει σήμα);	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει ή έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο σήματος ανάμεσα στον υπολογιστή και την οθόνη. Ελέγξτε και συνδέστε ξανά το καλώδιο.

Εμφανίζεται το μήνυμα "OSD Locked" (Κλειδωμένη οθόνη).	
Κάποιες λειτουργίες δεν διαθέσιμες όταν πατάτε το κουμπί Μενού;	Οι ενδείξεις της οθόνης είναι κλειδωμένες. Μεταβείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις και ορίστε το Κλείδωμα οθόνης σε "Off" (Απενεργ/νο).

Στην οθόνη αποτυπώνεται μια εικόνα.	
Μήπως γίνεται αποτύπωση εικόνας ακόμη και όταν η οθόνη είναι σβηστή;	- Η εμφάνιση στατικής εικόνας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη, με αποτέλεσμα η εικόνα να αποτυπωθεί μόνιμα στην οθόνη. - Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της οθόνης, χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης.

Η οθόνη είναι ασταθής και τρεμοπαίζει / Οι εικόνες αφήνουν σκιές στην οθόνη.	
Επιλέξατε την κατάλληλη ανάλυση;	Αν η επιλεγμένη ανάλυση είναι HDMI 1080i 60/50 Hz (πεπλεγμένη), η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει. Αλλάξτε την ανάλυση σε 1080P ή στην προτεινόμενη ανάλυση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Vertical Frequency** (Κάθετη συχνότητα): Για να εμφανιστεί μια εικόνα, η οθόνη πρέπει να ανανεωθεί δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο, σαν λαμπτήρας φθορισμού. Ο αριθμός των ανανεώσεων της οθόνης ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται κάθετη συχνότητα ή ρυθμός ανανέωσης και μετρείται σε Hz.
- Horizontal Frequency** (Οριζόντια συχνότητα): Ο χρόνος που χρειάζεται για να εμφανιστεί μια οριζόντια γραμμή ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Αν ο αριθμός 1 διαιρεθεί με το οριζόντιο διάστημα, μας δίνει τον αριθμό των οριζόντιων γραμμών που εμφανίζονται ανά δευτερόλεπτο. Αυτό ονομάζεται οριζόντια συχνότητα και μετρείται σε Hz.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ελέγξτε αν η ανάλυση ή η συχνότητα της κάρτας γραφικών βρίσκεται εντός του επιτρεπόμενου εύρους της οθόνης. Στην περιοχή **Control Panel > Display > Settings (Πίνακας Ελέγχου > Οθόνη > Ρυθμίσεις)** επιλέξτε την προτεινόμενη (ιδανική) ανάλυση.
- Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να ορίσετε την προτεινόμενη (ιδανική) ανάλυση της κάρτας γραφικών, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι θολό κείμενο, σκοτεινή οθόνη, περικομμένη περιοχή προβολής ή κακή ευθυγράμμιση της οθόνης.
- Ο τρόπος ρύθμισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον υπολογιστή και το λειτουργικό σύστημα, ενώ ορισμένες αναλύσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την απόδοση της κάρτας γραφικών. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για βοήθεια.
- Κάποιες κάρτες γραφικών μπορεί να μην υποστηρίζουν την ανάλυση 2560 x 1080. Αν η ανάλυση δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών σας.

Το χρώμα της οθόνης δεν είναι φυσιολογικό.

Μήπως έχει αλλοιωθεί το χρώμα της οθόνης (16 χρώματα);	• Ορίστε το χρώμα στα 24 bit (true color) ή υψηλότερα. Στα Windows, επιλέξτε Control Panel > Display > Settings > Color Quality (Πίνακας Ελέγχου > Οθόνη > Ρυθμίσεις > Ποιότητα χρώματος).
Μήπως είναι χρωματικά ασταθής ή μονόχρωμη η εικόνα της οθόνης;	• Ελέγξτε αν είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο σήματος. Ξανασυνδέστε το καλώδιο ή τοποθετήστε ξανά την κάρτα γραφικών του υπολογιστή.
Μήπως υπάρχουν κουκκίδες στην οθόνη;	• Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη, ενδέχεται να εμφανιστούν pixel κουκκίδων (κόκκινες, πράσινες, μπλε, λευκές ή μαύρες) στην οθόνη. Αυτό είναι φυσιολογικό για την οθόνη LCD. Δεν πρόκειται για σφάλμα ούτε έχει σχέση με την απόδοση της οθόνης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

25UM65

25UM64

Οθόνη LCD	Τύπος	TFT (Thin Film Transistor) 64 εκ. Οθόνη LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων) Μήκος διαγωνίου οθόνης: 64 εκ.
	Βήμα pixel	0,2286 χιλ. x 0,2286 χιλ.
Ανάλυση	Μέγιστη ανάλυση	2560 x 1080 στα 60 Hz
	Προτεινόμενη ανάλυση	2560 x 1080 στα 60 Hz
Σήμα εικόνας	Οριζόντια συχνότητα	30 kHz έως 90 kHz
	Κάθετη συχνότητα	56 Hz έως 75 Hz
	Συγχρονισμός	Ξεχωριστός συγχρονισμός
Υποδοχή σύνδεσης εισόδου	DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT	
Πηγές τροφοδοσίας	Ονομαστική ισχύς	19 V --- 1,6 A
	Κατανάλωση ενέργειας (κανονικά)	Λειτουργία: 31 W (κανονικά) 36 W (μέγ., έξοδος ήχου 50%) Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ≤ 0,5 W Εκτός λειτουργίας ≤ 0,5 W
Τροφοδοτικό AC-DC	Τύπου LCAP21A, κατασκευασμένο από τη Lien Chang Τύπου ADS-40SG-19-3 19032G, κατασκευασμένο από τη Honor Τύπου ADS-40FSG-19 19032GPG-1, κατασκευασμένο από τη Honor Έξοδος: 19 V --- 1,7 A	
Γωνία βάσης	Προς τα εμπρός/πίσω: -5° έως 20° (επάνω μέρος)	
Συνθήκες περιβάλλοντος	Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10°C έως 35°C, Υγρασία: 10% έως 80%
	Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20°C έως 60°C, Υγρασία: 5% έως 90%
Έξοδος ήχου	3 W + 3 W	

Διαστάσεις	Μέγεθος οθόνης (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)	
	Με τη βάση	609,0 χιλ. x 383,0 χιλ. x 188,4 χιλ.
	Χωρίς τη βάση	609,0 χιλ. x 281,4 χιλ. x 55,9 χιλ.
Βάρος (χωρίς τη συσκευασία)	Με τη βάση	4,1 κιλά
	Χωρίς τη βάση	3,78 κιλά

Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

34UM65	34UM65	
Οθόνη LCD	Τύπος	TFT (Thin Film Transistor) 87 εκατοστών Οθόνη LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων) Μήκος διαγωνίου οθόνης: 87 εκ.
	Βήμα pixel	0,312 χιλ. x 0,310 χιλ.
Ανάλυση	Μέγιστη ανάλυση	2560 x 1080 στα 60 Hz
	Προτεινόμενη ανάλυση	2560 x 1080 στα 60 Hz
Σήμα εικόνας	Οριζόντια συχνότητα	30 kHz έως 90 kHz
	Κάθετη συχνότητα	56 Hz έως 75 Hz
	Συγχρονισμός	Ξεχωριστός συγχρονισμός
Υποδοχή σύνδεσης εισόδου	DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT	
Πηγές τροφοδοσίας	Ονομαστική ισχύς	19 V --- 2,7 A
	Κατανάλωση ενέργειας (κανονικά)	Λειτουργία: 48 W (κανονικά) 57 W (μέγ., έξοδος ήχου 50%) Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ≤ 0,5 W Εκτός λειτουργίας ≤ 0,5 W
Τροφοδοτικό AC-DC	Τύπου LCAP39, κατασκευασμένο από την Lien Chang Τύπου DA-65G19, κατασκευασμένο από την APD Έξοδος: 19 V --- 3,42 A	
Γωνία βάσης	Προς τα εμπρός/Προς τα πίσω: -5° έως 15° (Οθόνη)	
Συνθήκες περιβάλλοντος	Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10°C έως 35°C, Υγρασία: 10% έως 80%
	Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20°C έως 60°C, Υγρασία: 5% έως 90%
Έξοδος ήχου	7 W + 7 W	
Διαστάσεις	Μέγεθος οθόνης (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)	
	Με τη βάση	829,9 χιλ. x 468,9 χιλ. x 172,9 χιλ.
	Χωρίς τη βάση	829,9 χιλ. x 379,8 χιλ. x 82,9 χιλ.
Βάρος (χωρίς τη συσκευασία)	Με τη βάση	7,3 κιλά
	Χωρίς τη βάση	6,3 κιλά

Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Λειτουργία εργοστασιακής υποστήριξης (Λειτουργία προκαθορισμένων ρυθμίσεων, DVI-D/HDMI/DisplayPort PC)

Λειτουργία προκαθορισμένων ρυθμίσεων	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Πολικότητα (H/V)	Παρατηρήσεις
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75,0	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75,0	+/+	
1024x768	48,363	60, 0	-/-	
1024x768	60,123	75, 029	+/+	
1152 x 864	67,5	75,0	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60, 0	60, 0	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	-/+	

* DVI: Η λειτουργία DTV Mode δεν υποστηρίζεται (πεπλεγμένη λειτουργία)

Χρονισμός HDMI (βίντεο)

Λειτουργία προκαθορισμένων ρυθμίσεων	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Παρατηρήσεις
480P	31,5	60	
576P	31,25	50	
720P	37,5	50	
720P	45	60	
1080P	56,25	50	
1080P	67,5	60	

LED τροφοδοσίας

Λειτουργία	Χρώμα λυχνίας
Σε λειτουργία	Λευκή (Μόνο 15 δευτερόλεπτα)
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	Αναβοσβήνει λευκή
Εκτός λειτουργίας	Σβηστή

ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σωστή στάση του σώματος για χρήση της οθόνης

Ρυθμίστε την οθόνη έτσι ώστε να μπορείτε να τη βλέπετε άνετα με μικρή γωνία προς τα κάτω από το φυσικό επίπεδο των ματιών σας.


- Κάθε ώρα να κάνετε ένα διάλειμμα γύρω στα δέκα λεπτά. Έτσι μειώνετε την κόυραση που προκαλεί η πολύωρη χρήση.
- Η βάση της οθόνης αφής επιτρέπει στο προϊόν να χρησιμοποιείται στη βέλτιστη θέση.
- Ρυθμίστε τη γωνία της βάσης από -5° έως 15° (34UM64/34UM65) / -5° έως 20° (25UM64/25UM65). Έτσι θα έχετε την καλύτερη δυνατή προβολή στην οθόνη.

Θα πρέπει να κοιτάζετε την οθόνη με ελαφρά κλίση προς τα κάτω.

Ρυθμίστε τη γωνία -5° έως 15° (34UM64/34UM65) / -5° έως 20° (25UM64/25UM65)

Ρυθμίστε τη θέση της οθόνης για να ελαχιστοποιήσετε τις αντανακλάσεις.

Ακουμπήστε απαλά τα δάχτυλα στο πληκτρολόγιο, με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες και ίσια προς τα έξω.

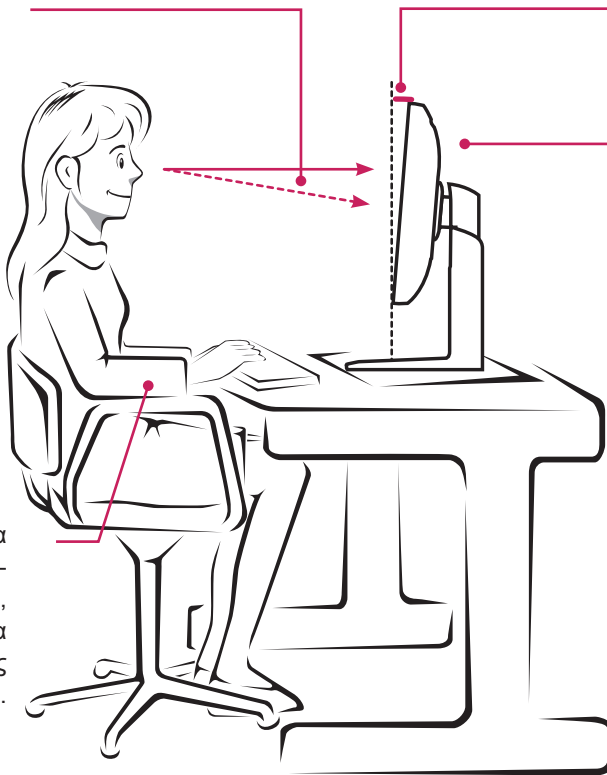



Αυτή η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οικιακές συσκευές (κλάσης B) και προορίζεται για οικιακή χρήση. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη (CD) και φυλάξτε το σε κοντινό σημείο. Έχετε υπόψη ότι η ετικέτα του προϊόντος παρέχει πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη.

Μοντέλο _____

Αριθμός σειράς _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.