

Gebruikershandleiding

IPS LED-MONITOR (LED-MONITOR)

Lees de veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Lijst met modellen IPS LED-Monitor (LED-Monitor)

25UM64

25UM65

34UM64

34UM65

INHOUDSOPGAVE

3 LICENTIE

4 MONTEREN EN VOORBEREIDEN

- 4 Samenstelling van het product
- 5 Beschrijving van product en knoppen
- 6 - De joystickknop gebruiken
- 7 - Invoerverbinding
- 8 De monitor verplaatsen en optillen
- 9 De monitor installeren
- 9 - De standaard monteren
- 12 - De standaard verwijderen
- 15 - Installatie op een tafel
- 16 - De hoek aanpassen
- 17 - Kabels wegwerken
- 18 - De muurbevestigingsplaat bevestigen
- 18 - Montage aan een muur
- 20 - De Kensington-vergrendeling gebruiken

21 DE MONITOR GEBRUIKEN

- 21 Aansluiten op een PC
- 21 - DVI-verbinding
- 22 - HDMI-verbinding
- 22 - DisplayPort-verbinding
- 23 Aansluiten op AV-apparaten
- 23 - HDMI-verbinding
- 23 Randapparatuur aansluiten
- 23 - Hoofdtelefoon aansluiten

24 DE LG-MONITORSOFTWARE INSTALLEREN

26 GEBRUIKERSINSTELLINGEN

- 26 Het hoofdmenu activeren
- 26 - Functies in het hoofdmenu
- 27 Gebruikersinstellingen
- 27 - Menu-instellingen
- 28 - Beeldverhouding
- 29 - Functie
- 30 - PBP
- 31 - Beeld
- 32 - Kleur
- 33 - Instellingen
- 34 - Resetten
- 35 - Leesfunctie

36 PROBLEMEN OPLOSSEN

38 PRODUCTSPECIFICATIE

- 40 Fabrieksondersteuningsmodus (Vooraf ingestelde modus, DVI-D/HDMI/DisplayPort DisplayPort PC)
- 40 HDMI-timing (video)
- 40 Voedingslampje

41 JUISTE HOUDING

- 41 Juiste houding voor gebruik van de monitor

LICENTIE

Elk model heeft andere licenties. Ga naar www.lg.com voor meer informatie over de licentie.



"De begrippen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI Logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en andere landen."




VESA, het VESA-logo, het Display Port Compliance-logo en het Display Port Compliance-logo voor bronnen met Dual-modus zijn gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards Association.

MONTEREN EN VOORBEREIDEN

Samenstelling van het product

Controleer of alle onderdelen in de doos zijn meegeleverd voordat u het product gebruikt. Als er onderdelen ontbreken, moet u contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Het product en de bijbehorende onderdelen zien er mogelijk anders uit dan hieronder afgebeeld.

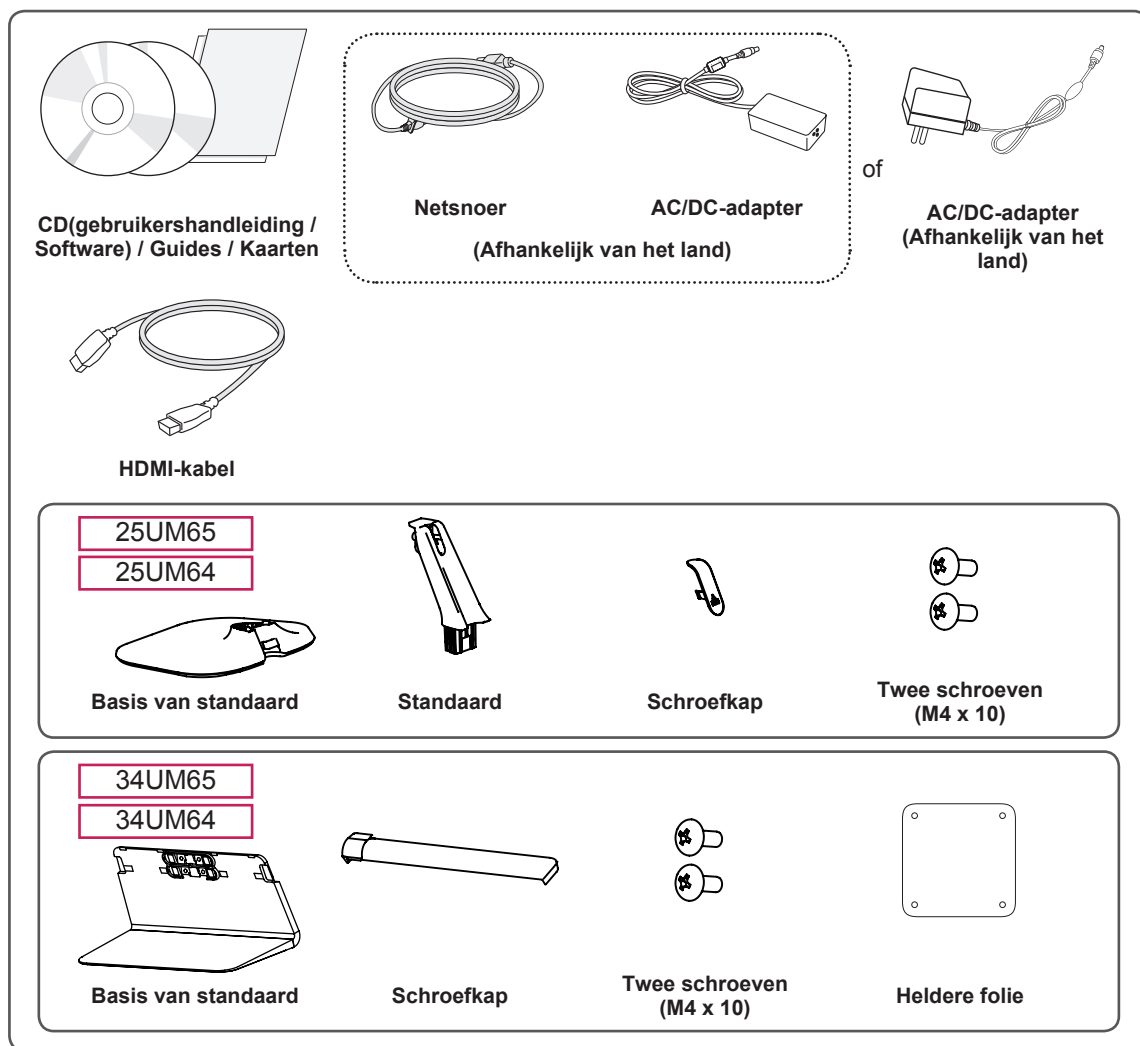

WAARSCHUWING

- Gebruik geen namaakonderdelen, om de veiligheid en prestaties van het product te garanderen.
- Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van namaakonderdelen worden niet gedekt door de garantie.


**OPMERKING**

- De onderdelen zien er mogelijk anders uit dan hieronder afgebeeld.
- Alle productinformatie en -specificaties in deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de prestaties van het product te verbeteren.
- Voor accessoires gaat u naar een elektronicawinkel of webshop, of neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht.
- Afhankelijk van de regio kan het meegeleverde netsnoer verschillen.

Beschrijving van product en knoppen

25UM65


25UM64

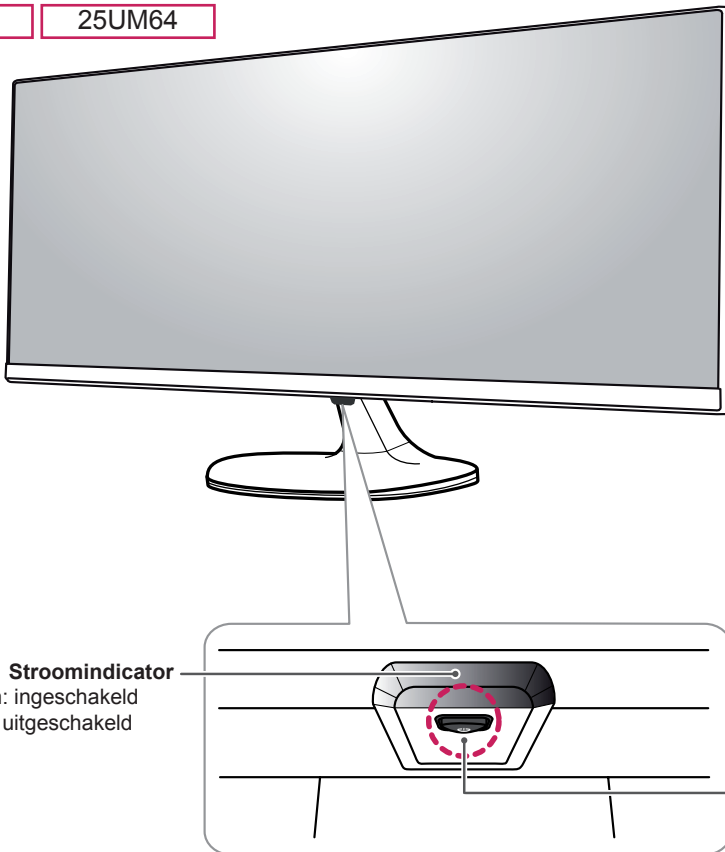**OPMERKING**

- De joystickknop bevindt zich aan de onderkant van de monitor.

34UM65

34UM64

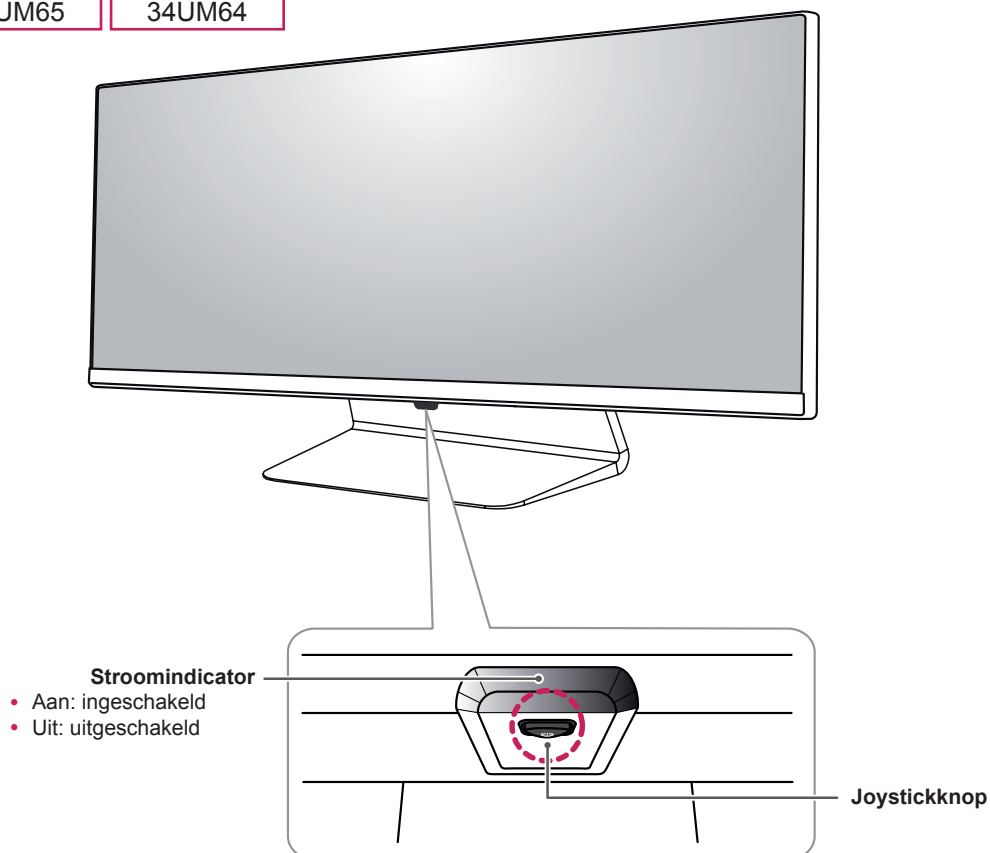**OPMERKING**

- De joystickknop bevindt zich aan de onderkant van de monitor.

De joystickknop gebruiken

U kunt de functies van de monitor heel eenvoudig bedienen door op de joystickknop te drukken of de knop met uw vinger naar links/rechts te bewegen.


Basisfuncties

		Inschakelen	Druk eenmaal met uw vinger op de joystickknop om de monitor in te schakelen.
		Uitschakelen	Druk eenmaal met uw vinger op de joystickknop en houd deze ingedrukt om de monitor uit te schakelen.
		Volume-regeling	U kunt het volume regelen door de joystickknop naar links/rechts te bewegen.

Invoerverbinding


25UM65

25UM64

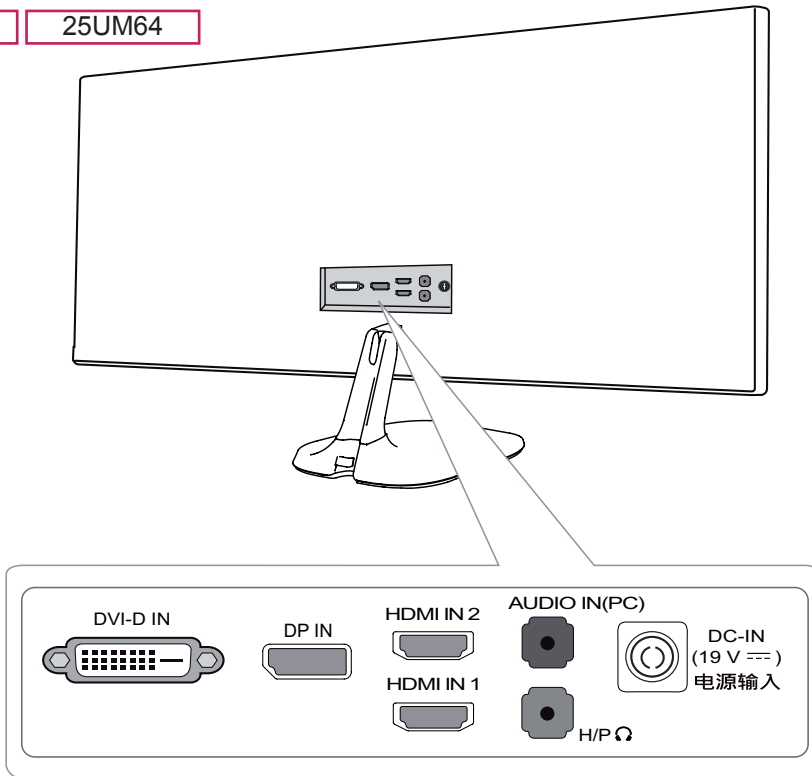

34UM65


34UM64

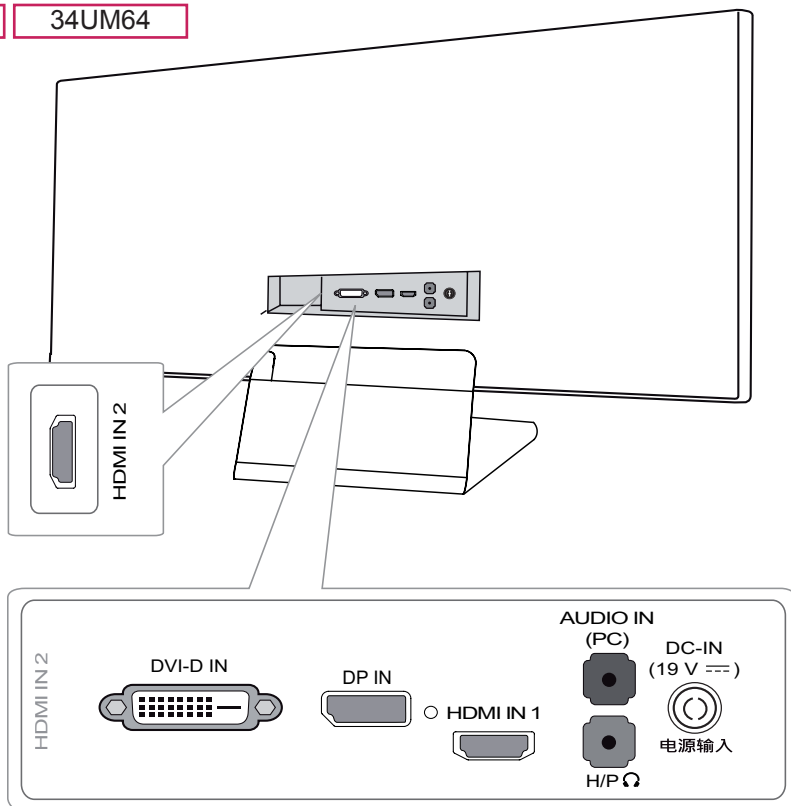

De monitor verplaatsen en optillen

Wanneer u de monitor wilt verplaatsen of optillen, volgt u deze instructies om te voorkomen dat de monitor krassen oploopt of wordt beschadigd en om de monitor, ongeacht vorm of grootte, veilig te transporteren.

- U wordt geadviseerd om de monitor in de oorspronkelijke doos of het verpakkingsmateriaal te plaatsen voordat u deze verplaatst.
- Koppel het netsnoer en alle andere kabels los voordat u de monitor verplaatst of optilt.
- Houd de onder- en zijkant van de monitor stevig vast. Houd de monitor niet bij het scherm zelf vast.

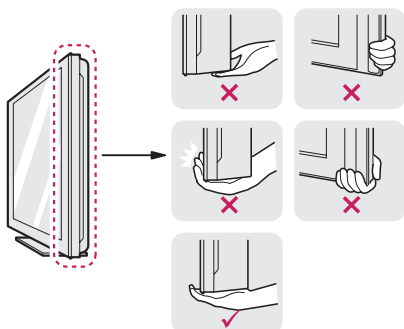



- Wanneer u de monitor vasthoudt, moet het scherm naar u toe zijn gekeerd om krassen te voorkomen.
- Bij het vervoeren van de monitor mag de monitor niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen.

- Houd de monitor tijdens het verplaatsen altijd rechtop; draai de monitor nooit op zijn zij en kantel deze niet.




WAARSCHUWING

- Probeer het scherm van de monitor niet aan te raken.
 - Dit kan leiden tot beschadiging van het scherm of van pixels waarmee beelden worden gevormd.

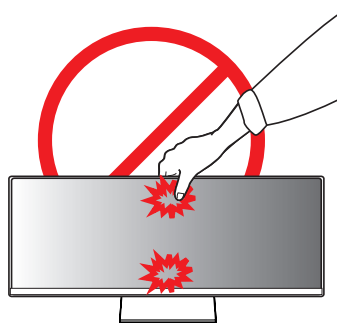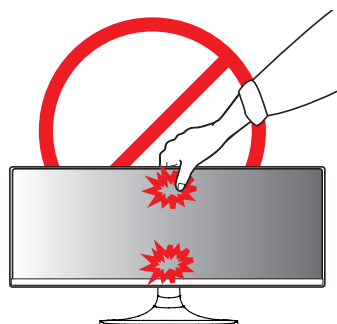

- Als u het monitorpaneel gebruikt zonder de basis van de standaard, kan de joystickknop ervoor zorgen dat de monitor onstabiel wordt en valt, waardoor deze beschadigd raakt of mensen gewond kunnen raken. Ook de joystickknop kan hierdoor defect raken.

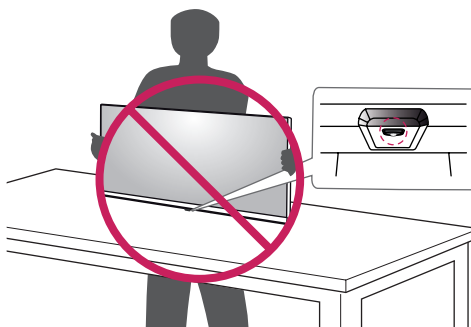

De monitor installeren

De standaard monteren



WAARSCHUWING

- Als u overmatig veel kracht uitoefent bij het aandraaien van de schroeven, kan de monitor beschadigd raken. Hierdoor ontstane schade valt niet onder de productgarantie.
- Als u het monitorpaneel gebruikt zonder de basis van de standaard, kan de joystickknop ervoor zorgen dat de monitor onstabiel wordt en valt, waardoor deze beschadigd raakt of mensen gewond kunnen raken. Ook de joystickknop kan hierdoor defect raken.

25UM65

25UM64


- 1 Leg de monitor met het scherm naar beneden neer.




WAARSCHUWING

- Dek het oppervlak af met een zachte doek om het scherm te beschermen tegen krassen.


- 2 Controleer de richting van de standaard (voor, achter) en monteer de standaard vervolgens aan het scharnier voor de standaard.

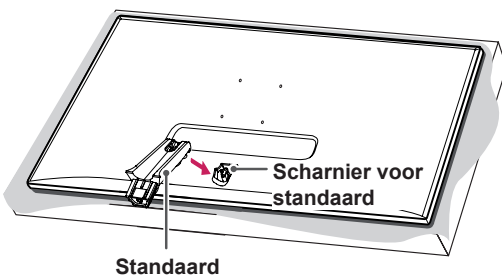

- 3 Draai twee schroeven vast aan de achterkant van de standaard en sluit de schroefkap.

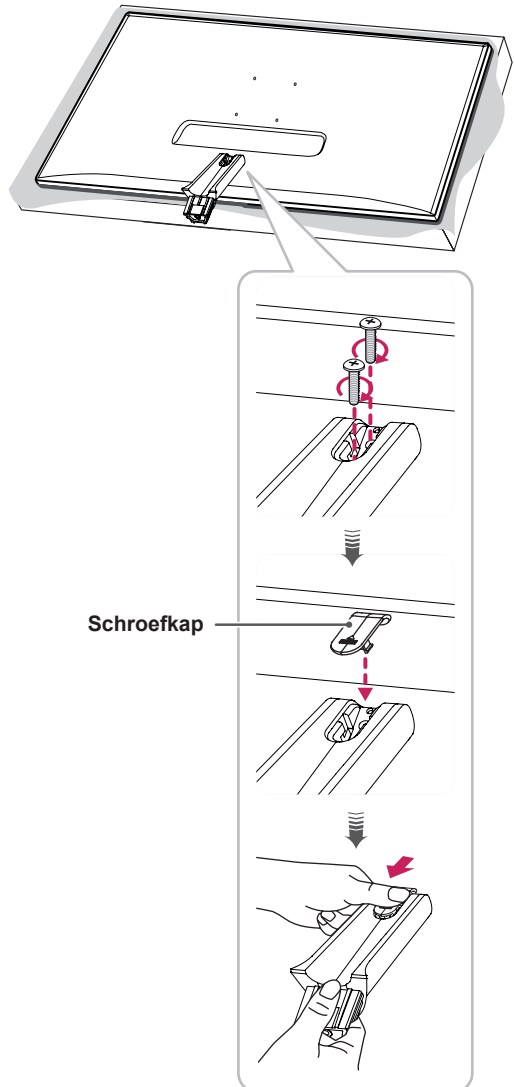


- 4 Bevestig de basis van de standaard aan de standaard. Draai de schroeven op de basis van de standaard naar rechts.

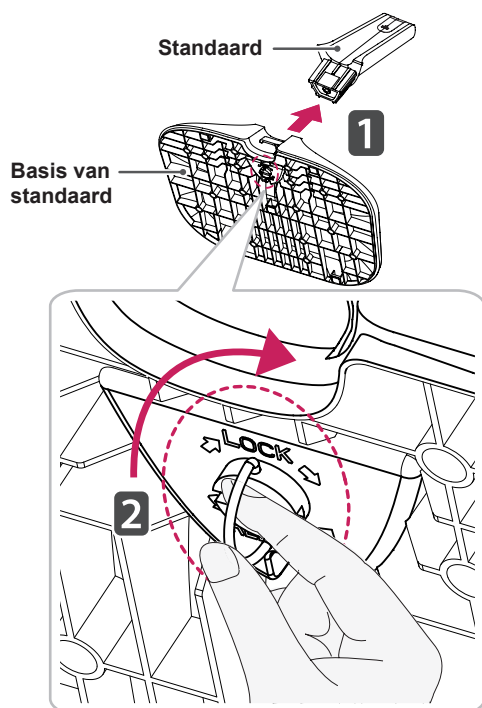

34UM65

34UM64




- 1 Leg de monitor met het scherm naar beneden neer.

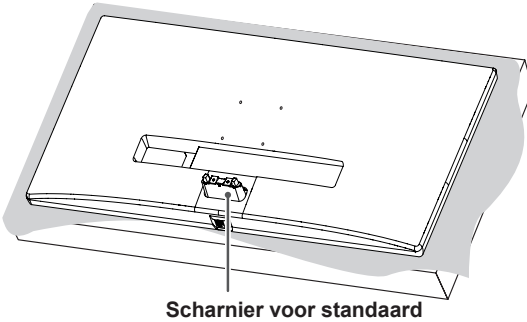




WAARSCHUWING

- Dek het oppervlak af met een zachte doek om het scherm te beschermen tegen krassen.

- 2 Monteer de basis van de standaard op het scharnier voor de standaard zoals aangegeven in de afbeelding. Draai twee schroeven vast aan de achterkant van de standaard en sluit de schroefkap.

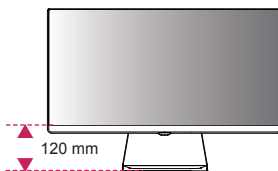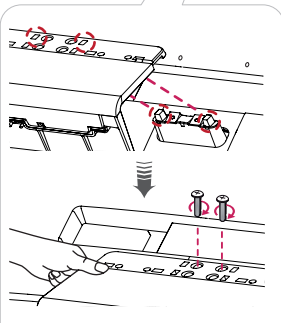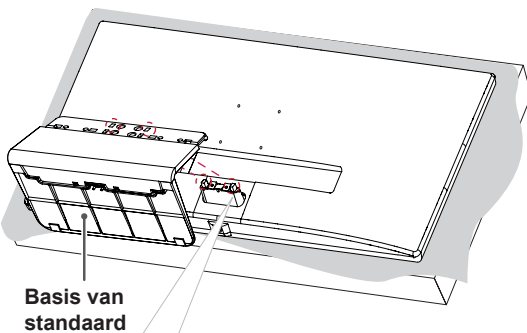

of

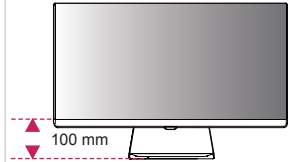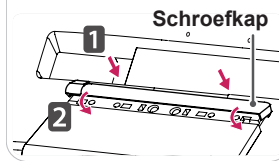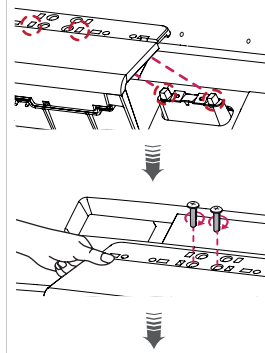

WAARSCHUWING

- De hoogte van de standaard kan **20 mm** worden aangepast.
- Houd de basis van de standaard vast met uw hand bij het vastdraaien van de schroeven, nadat u de basis van de standaard op het scharnier voor de standaard hebt bevestigd. Anders kan het product vallen en zodoende letsel veroorzaken of beschadigd raken.
- Zorg dat u uw hand niet bezeerd aan de randen van de schroefkappen.

De standaard verwijderen



WAARSCHUWING

- De afbeeldingen in dit document geven standaardprocedures weer en het product ziet er in het echt mogelijk anders uit.
- Draag de monitor niet ondersteboven door alleen de basis vast te houden. De monitor kan dan van de standaard vallen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- Raak het scherm van de monitor niet aan wanneer u de monitor optilt of verplaatst. Door de uitgeoefende druk kan de monitor beschadigd raken.
- Als u het monitorpaneel gebruikt zonder de basis van de standaard, kan de joystickknop ervoor zorgen dat de monitor onstabiel wordt en valt, waardoor deze beschadigd raakt of mensen gewond kunnen raken. Ook de joystickknop kan hierdoor defect raken.

25UM65

25UM64


- 1 Leg de monitor met het scherm naar beneden neer.




WAARSCHUWING

- Dek het oppervlak af met een zachte doek om het scherm te beschermen tegen krassen.

- 2 Draai de schroeven op de basis van de standaard naar links om de basis van de standaard te verwijderen van de standaard.

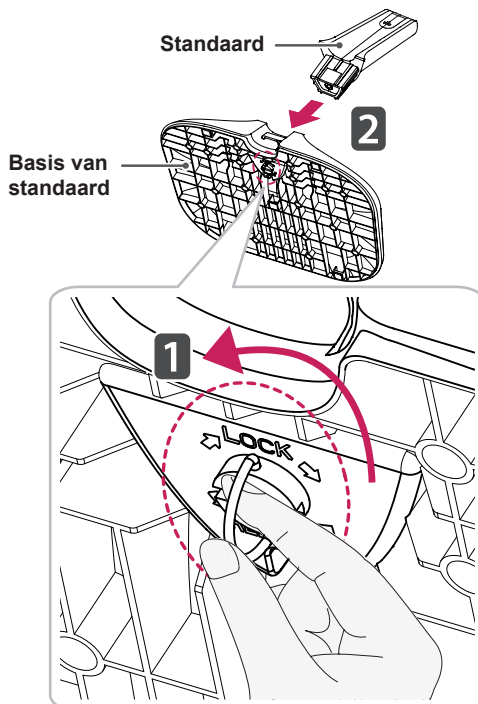

- 3 Stil de schroefkap op om de schroefkop te verwijderen van de standaard. Verwijder de schroeven aan de achterkant van de standaard met een schroevendraaier en verwijder de standaard van het scharnier voor de standaard, zoals aangegeven in de afbeelding.

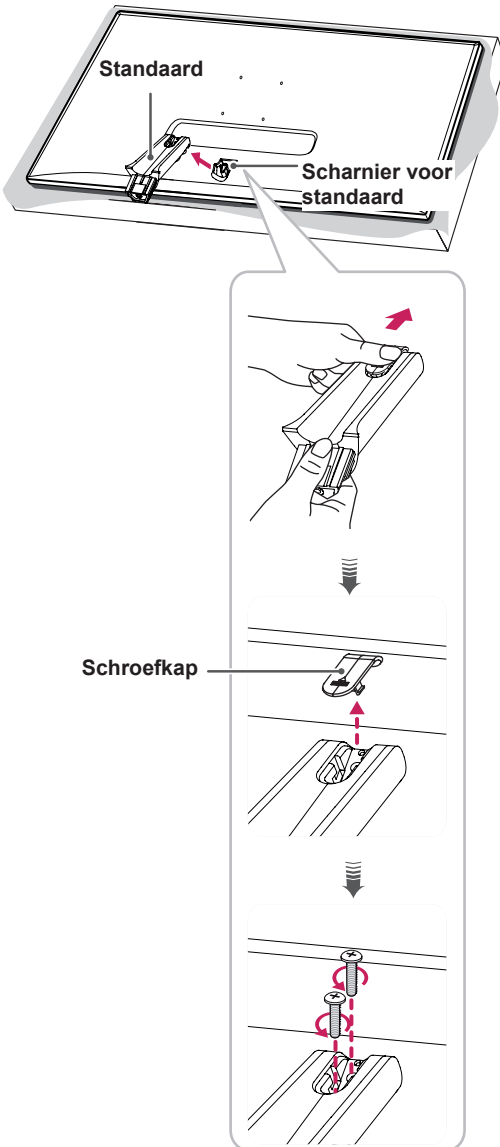

34UM65



34UM64

- 1 Leg de monitor met het scherm naar beneden neer.

**WAARSCHUWING**

- Dek het oppervlak af met een zachte doek om het scherm te beschermen tegen krassen.

- 2 Verwijder de schroefkap van de basis van de standaard zoals aangegeven in de afbeelding, en verwijder vervolgens de twee schroeven aan de achterkant om de basis van de standaard te verwijderen van het scharnier.

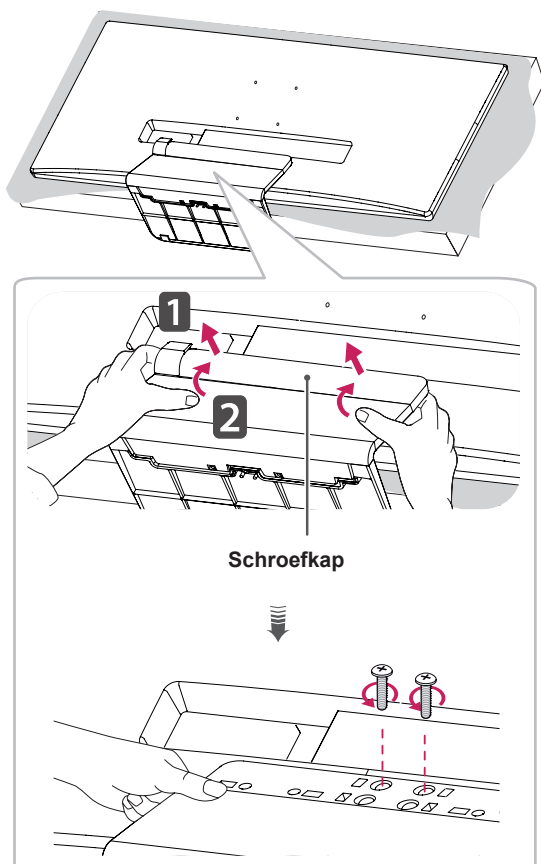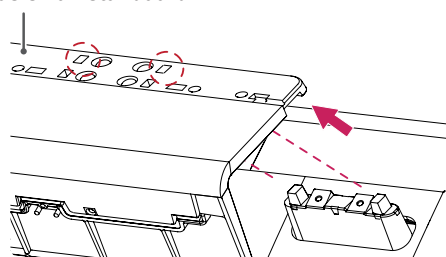**Basis van standaard****WAARSCHUWING**


- Houd de basis van de standaard vast met uw hand bij het verwijderen van de schroeven om de basis van de standaard van het scharnier te verwijderen. Anders kan het product vallen en zodoende letsel veroorzaken of beschadigd raken.

Installatie op een tafel

- 1 Til de monitor op en plaats deze rechtop op de tafel. Plaats de monitor ten minste 10 cm van de muur om te zorgen voor voldoende ventilatie.


25UM65

25UM64

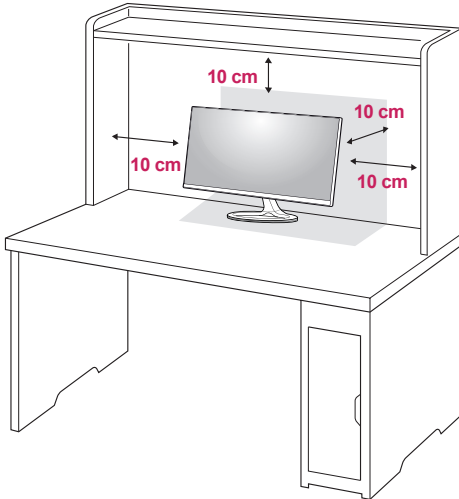

34UM65


34UM64

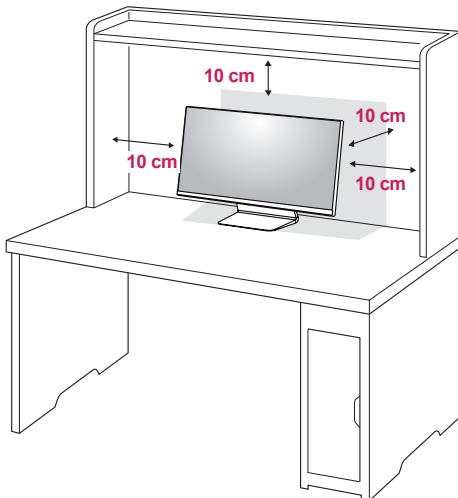


- 2 Sluit de voedingsadapter aan op de monitor en steek de stekker van het netsnoer vervolgens in het stopcontact.

25UM65

25UM64

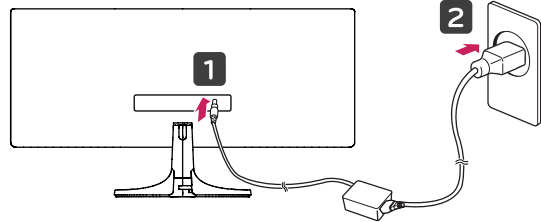


of

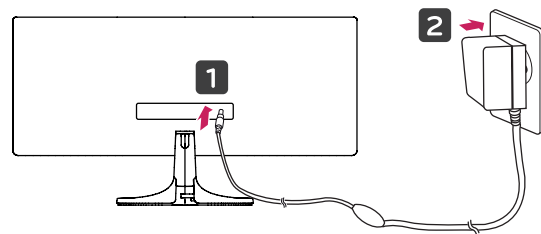

34UM65

34UM64

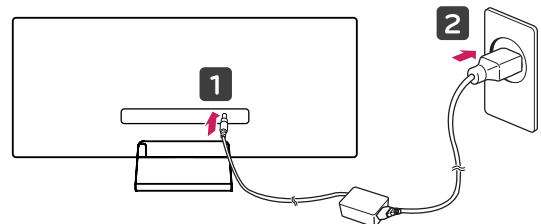

- 3 Druk op de joystickknop aan de onderkant van de monitor om deze in te schakelen.



WAARSCHUWING

- Koppel het netsnoer los voordat u de monitor verplaatst of installeert. Er bestaat een risico op een elektrische schok.


De hoek aanpassen

- 1 Plaats de monitor rechtop op de standaard.
- 2 Pas de hoek van het scherm aan.

Het scherm kan -5° tot 20° naar voren en achteren worden gekanteld voor optimaal kijkgemak.

25UM65


25UM64

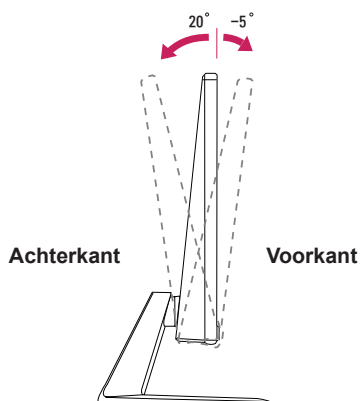

Het scherm kan -5° tot 15° naar voren en achteren worden gekanteld voor optimaal kijkgemak.

34UM65

34UM64

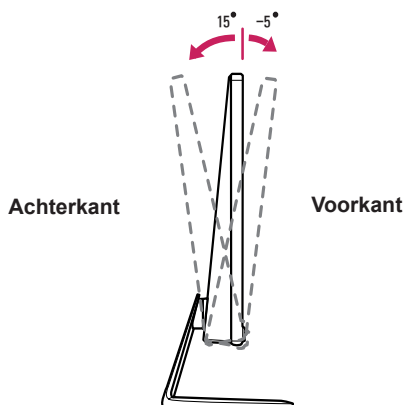


WAARSCHUWING

- Houd de standaard niet vast zoals aangegeven in onderstaande afbeelding wanneer u de hoek aanpast. Zo kunt u uw vingers bezeren.


25UM65

25UM64

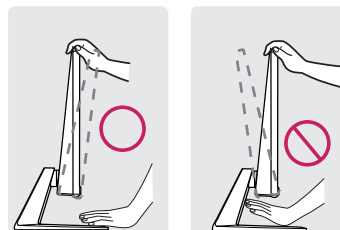

34UM65


34UM64

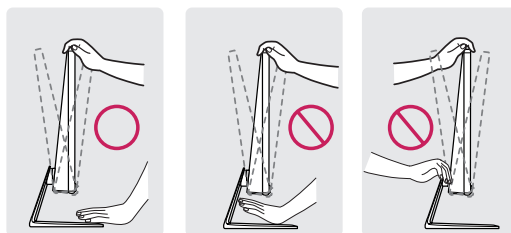

- Raak het scherm niet aan en druk er niet op wanneer u de kijkhoek van de monitor aanpast.


25UM65

25UM64

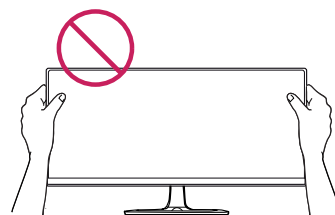

34UM65

34UM64

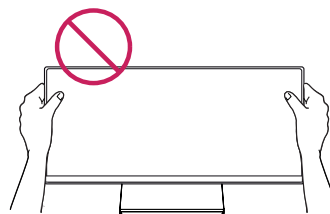


Kabels wegwerken

Wikkel de kabels in de kabelhouder op de basis van de standaard, zoals aangegeven in de afbeelding.


25UM65

25UM64

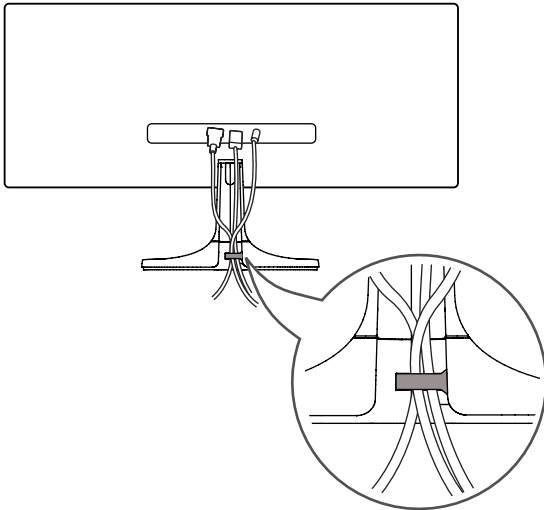

34UM65

34UM64

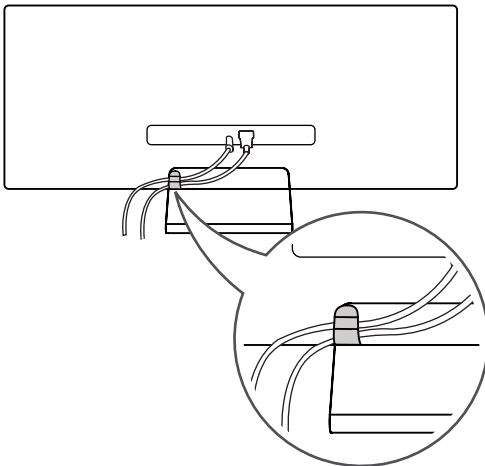


OPMERKING

- Kabels kunnen vastraken in het scharniergedeelte, zoals aangegeven in de afbeelding. Wees daarom voorzichtig bij het rangschikken van de kabels.

34UM65


34UM64

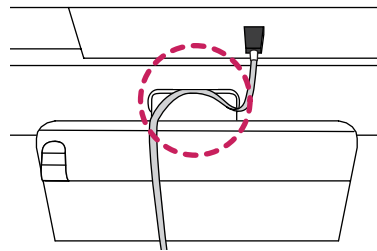


De muurbevestigingsplaat bevestigen

Deze monitor voldoet aan de vereisten voor de muurbevestigingsplaat of andere compatibele apparaten.

- 1 Leg de monitor met het scherm naar beneden neer. Dek het oppervlak af met een zachte doek om het scherm te beschermen tegen krassen.
- 2 Bevestig de heldere folie aan de achterzijde van de monitor, op lijn met de schroefgaten. (Alleen 34UM65, 34UM64)

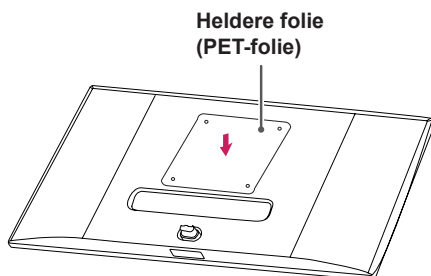

- 3 Plaats de muurbevestigingsplaat zo op de monitor dat de gaten in de plaat overeenkomen met de schroefgaten.
- 4 Draai de vier schroeven met een schroevendraaier vast om de plaat op de monitor vast te zetten.

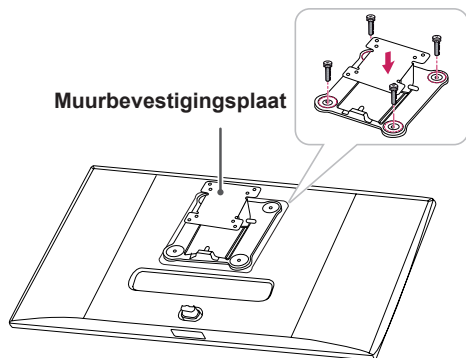


OPMERKING

- De muurbevestigingsplaat wordt afzonderlijk verkocht.
- Raadpleeg de montagehandleiding van de muurbevestigingsplaat voor meer informatie over de montage.
- Oefen niet te veel druk uit bij het monteren van de muurbevestigingsplaat. Dit kan schade aan het scherm veroorzaken.

Montage aan een muur


Bevestig de monitor ten minste 10 cm van de muur af en laat ongeveer 10 cm ruimte aan alle kanten van de monitor om te zorgen voor voldoende ventilatie. U kunt gedetailleerde montage-instructies bij uw lokale elektronikawinkel opvragen. U kunt ook de handleiding raadplegen voor informatie over het monteren en instellen van een flexibele muurbevestigingssteun.

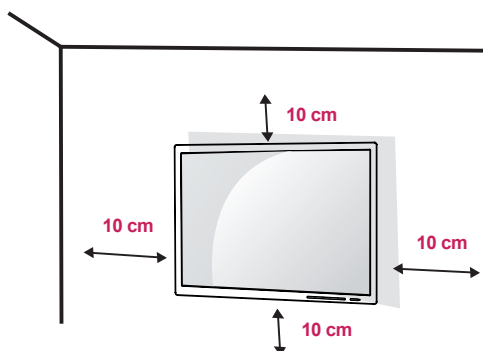


Bevestig een muurbeugel (optioneel) aan de achterzijde van de monitor als u de monitor aan een muur wilt monteren.

Zorg dat de muurbeugel stevig aan de monitor en de muur is bevestigd.

- 1 Als u schroeven gebruikt die langer zijn dan de standaardlengte, kan de binnenkant van de monitor beschadigd raken.
- 2 Een schroef die niet voldoet aan de VESA-richtlijn kan het product beschadigen en ertoe leiden dat de monitor valt. LG Electronics is niet verantwoordelijk voor ongevallen die worden veroorzaakt door het gebruik van niet-standaard schroeven.

Model	25UM65 25UM64	34UM65 34UM64
Muurbevestiging (A x B)	75 x 75	100 x 100
Schroef van standaard	M4 x 10 mm	
Vereiste schroeven	4	
Muurbevestigingsplaat (optioneel)	RW120 	

- Muurbevestiging (A x B)

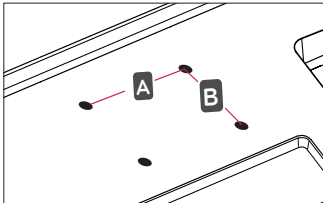


OPMERKING

- Gebruik de schroeven die worden vermeld in VESA-richtlijnen.
- De muurbevestigingsset bevat een montagehandleiding en alle benodigde onderdelen.
- De muurbeugel is optioneel. Optionele accessoires zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke winkelier.
- De lengte van de schroef kan variëren per muurbeugel. Zorg ervoor dat u schroeven van de juiste lengte gebruikt.
- Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de muurbeugel.



WAARSCHUWING

- Koppel het netsnoer los voor u de monitor verplaatst of installeert, om elektrische schokken te voorkomen.
- Als u de monitor aan het plafond of een schuine wand monteert, kan deze vallen en letsel veroorzaken. Gebruik een goedgekeurde muurbevestigingssteun van LG en neem contact op met uw plaatselijke winkelier of een vakman.
- Als u overmatig veel kracht uitoefent bij het aandraaien van de schroeven, kan de monitor beschadigd raken. Hierdoor ontstane schade valt niet onder de productgarantie.
- Gebruik een muurbeugel en schroeven die voldoen aan VESA-richtlijnen. Schade die wordt veroorzaakt door gebruik of oneigenlijk gebruik van ongeschikte onderdelen valt niet onder de productgarantie.
- De lengte van elke bevestigde schroef moet 8 mm of minder zijn, gemeten vanaf de achterkant van de monitor.

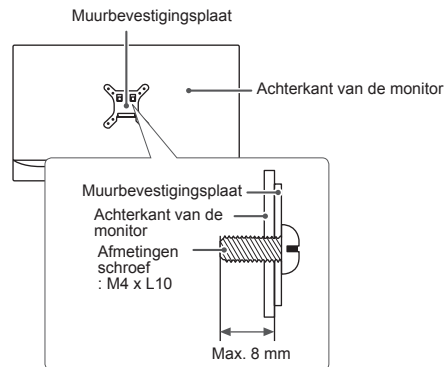

De Kensington-vergrendeling gebruiken


De aansluiting voor het Kensington-veiligheidssysteem bevindt zich aan de achterkant van de monitor.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de Kensington-vergrendeling of bezoek de website op <http://www.kensington.com> voor meer informatie over montage en gebruik.

Bevestig de monitor aan een tafel met de kabel van het Kensington-veiligheidssysteem.


25UM65

25UM64

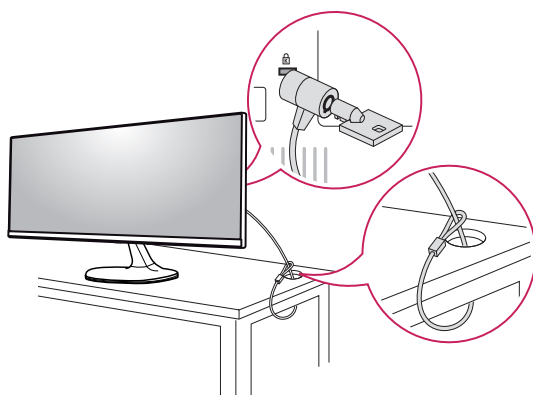

34UM65

34UM64

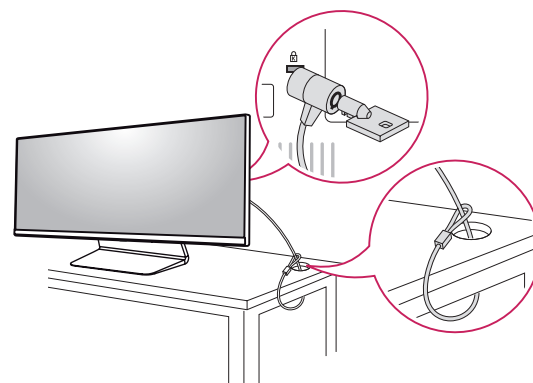

OPMERKING

- Het Kensington-veiligheidssysteem is optioneel. Optionele accessoires zijn verkrijgbaar bij de meeste elektronikawinkels.

DE MONITOR GEBRUIKEN

- De volgende instructies zijn gebaseerd op het model 25UM65. Het product ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeeldingen in deze handleiding.

Druk op de joystickknop, ga naar Menu → Easy control (Eenvoudig instellen) → Input (Ingang) en selecteer vervolgens deingangsoptie.



WAARSCHUWING

- Druk niet langdurig op het scherm. Hierdoor kan het beeld vervormd raken.
- Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven. Hierdoor kan het beeld blijven staan. Gebruik indien mogelijk een schermbeveiliging.



OPMERKING

- Gebruik een geaarde stekkerdoos of een geaard stopcontact als u het netsnoer op een stopcontact aansluit.
- Het beeld kan flikkeren als de monitor in een koude omgeving wordt ingeschakeld. Dit is normaal.
- Soms verschijnen rode, groene of blauwe stippen op het scherm. Dit is normaal.

Aansluiten op een PC


- Deze monitor ondersteunt Plug and Play*.

* Plug and Play: een functie waardoor u een apparaat op uw computer kunt aansluiten zonder dat u iets opnieuw hoeft te configureren of stuurprogramma's hoeft te installeren.

DVI-verbinding


Verstuurt digitale videosignalen naar de monitor. Sluit de monitor met de DVI-kabel aan zoals hieronder wordt geïllustreerd.

Om het geluid in de DVI-invoermodus af te spelen, sluit u de audiokabel aan op de AUDIO OUT-poort van de PC en de AUDIO IN (PC)-poort van de monitor.

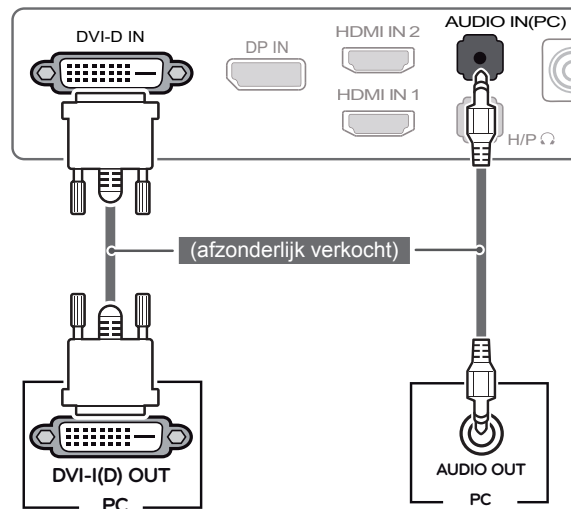

WAARSCHUWING

- Sluit de invoersignalkabel aan en draai deze vast in de richting van de pijl, zoals aangegeven in de afbeelding. Maak de kabel stevig vast om te voorkomen dat de verbinding wordt verbroken.




OPMERKING

- Als u een DVI-signaalkabel aansluit, gebruikt u de DVI-D Dual-kabel.
- Gebruik van een DVI-naar-HDMI-kabel kan compatibiliteitsproblemen veroorzaken.

HDMI-verbinding

Verzendt digitale video- en audiosignalen vanaf uw PC naar de monitor. Sluit uw PC met de HDMI-kabel op de monitor aan zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

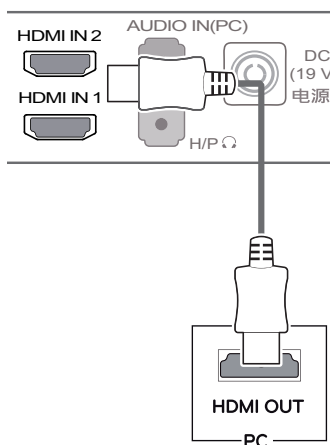


WAARSCHUWING

- Als uw PC met de HDMI-kabel op de monitor wordt aangesloten, kan dat kan compatibiliteitsproblemen met het apparaat veroorzaken.
- Gebruik van een DVI-naar-HDMI-kabel kan compatibiliteitsproblemen veroorzaken.

DisplayPort-verbinding

Verzendt de digitale video- en audiosignalen vanaf uw PC naar de monitor. Sluit uw PC met de Display Port-kabel op de monitor aan zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding:

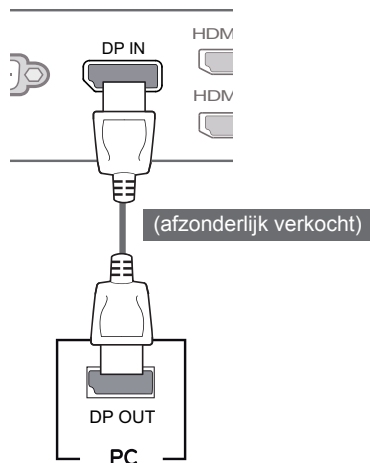


OPMERKING

- Afhankelijk van de DP-versie (DisplayPort) van de PC is er mogelijk geen video- of audio-uitvoer.

Aansluiten op AV-apparaten

HDMI-verbinding

HDMI verzendt digitale video- en audiosignalen vanaf uw AV-apparaat naar de monitor. Sluit uw AV-apparaat met de HDMI-kabel op de monitor aan zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

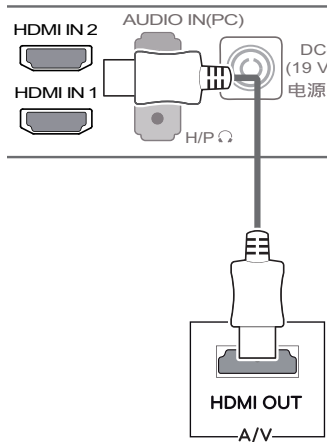

OPMERKING

- Gebruik van een DVI-naar-HDMI-kabel kan compatibiliteitsproblemen veroorzaken.

Randapparatuur aansluiten

Hoofdtelefoon aansluiten

Sluit randapparatuur op de monitor aan via de poort voor de hoofdtelefoon zoals wordt geïllustreerd.




OPMERKING

- Randapparatuur wordt afzonderlijk verkocht.
- Als u een [Gehoekte] oortelefoon gebruikt, kan dit problemen veroorzaken bij het aansluiten van een ander extern apparaat op de monitor. Daarom wordt aanbevolen om een [Rechte] oortelefoon te gebruiken.



Gehoekt

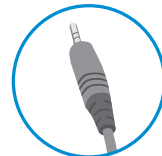

Recht

- Afhankelijk van de audio-instellingen van de PC en het externe apparaat zijn de functies van hoofdtelefoon en luidspreker mogelijk beperkt.

DE LG-MONITORSOFTWARE INSTALLEREN

Plaats de meegeleverde software-CD in het CD-station van de PC en installeer de LG-monitorsoftware.

- 1 Stel Internet Explorer in als de standaardwebbrowser.




- 2 Klik op "LG Monitor Software" (LG-monitorsoftware) in het hoofdscherm van de CD. Wanneer het venster voor de bestandsdownload verschijnt, klikt u op "Run" (Uitvoeren). (Hoevel het onderstaande scherm anders kan zijn afhankelijk van het besturingssysteem of de versie van Internet Explorer, zijn de installatiemethoden hetzelfde.)




WAARSCHUWING

- Windows 7 moet bijgewerkt worden naar Service Pack 1 of hoger.


- 3 Volg de instructies om de installatie voort te zetten.

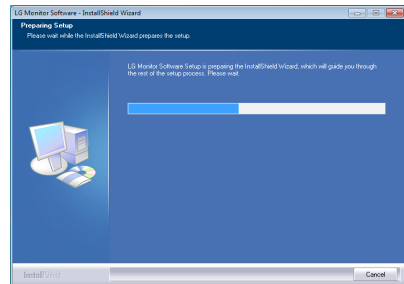

- 4 Schakel het selectievakje in naast "I accept the terms of the agreement" (Ik ga akkoord met de voorwaarden van de overeenkomst) op het scherm met de licentieovereenkomst en klik vervolgens op de knop [Next] (Volgende).

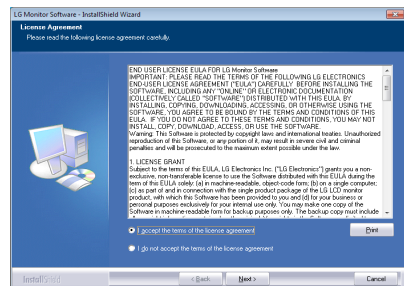


- 5 Selecteer het programma dat u wilt installeren.

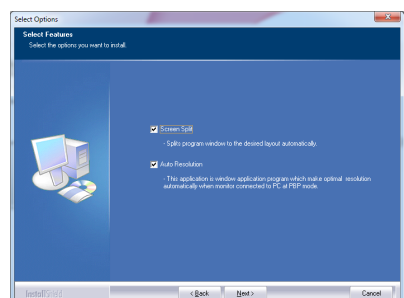

! OPMERKING

- Screen Split: met dit programma wordt het programmavenster automatisch naar wens gesplitst.
- Auto Resolution: dit is een programma dat de resolutie automatisch instelt op de optimale instellingen wanneer de monitor in de PBP-modus wordt aangesloten aan de PC.
 - ※ Dit programma wordt niet ondersteund in de modus Clone (Klonen).
 - ※ De modus Extended (Uitgebreid) wordt niet ondersteund wanneer slechts één scherm wordt gebruikt.

- 6 De installatie van de LG-monitorsoftware begint zoals hieronder aangegeven:

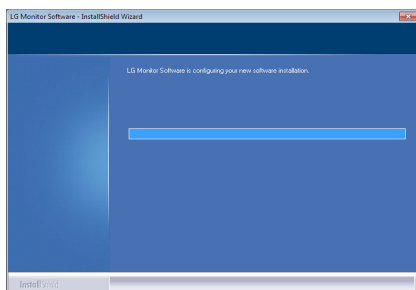

- 7 Het programma dat u op de pagina FUNCTION (Functie) hebt geselecteerd, wordt automatisch geïnstalleerd.




Please wait. Installing Screen Split ...



Please wait. Installing Auto Resolution...

- 8 Start het systeem opnieuw op nadat de installatie is voltooid.

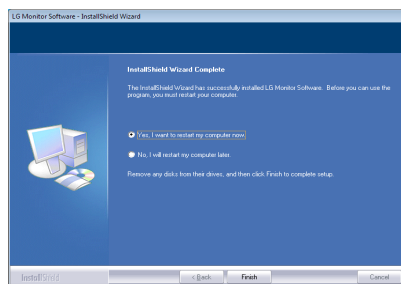


! OPMERKING

- Als u Screen split uitvoert, verschijnt het bijbehorende pictogram in het systeemvak rechtsonder in het scherm van de PC.




- Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor scherm splitsen en selecteer de gewenste lay-out.

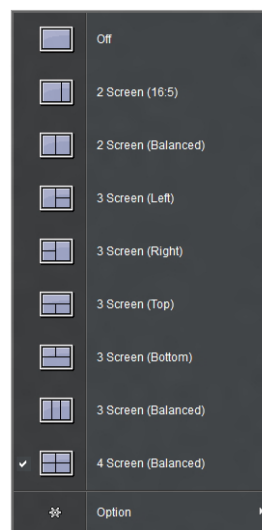

GEBRUIKERSINSTELLINGEN


Het hoofdmenu activeren

- 1 Druk op de joystickknop aan de onderkant van de monitor.
- 2 Beweeg de joystick omhoog/omlaag (▲/▼) en naar links/rechts (◀/▶) om de opties in te stellen.
- 3 Druk nogmaals op de joystickknop om het hoofdmenu af te sluiten.

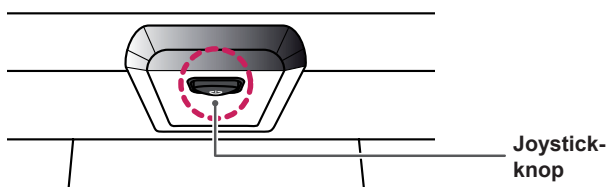

Knop	Menustatus	Beschrijving
	Hoofdmenu uitgeschakeld	Hiermee schakelt u het hoofdmenu in.
	Hoofdmenu ingeschakeld	Hiermee sluit u het hoofdmenu af. (De knop ingedrukt houden om de monitor uit te schakelen: u kunt de monitor op deze manier op elk gewenst moment uitschakelen, ook als de OSD aan staat)
	◀ Hoofdmenu uitgeschakeld	Hiermee past u het volumeniveau van de monitor aan.
	◀ Hoofdmenu ingeschakeld	Hiermee opent u de menufuncties.
	▶ Hoofdmenu uitgeschakeld	Hiermee past u het volumeniveau van de monitor aan.
	▶ Hoofdmenu ingeschakeld	Hiermee opent u de functie PBP.
	▲ Hoofdmenu uitgeschakeld	Hiermee schakelt u het hoofdmenu in.
	▲ Hoofdmenu ingeschakeld	Hiermee opent u de leesfunctie.
	▼ Hoofdmenu uitgeschakeld	Hiermee schakelt u het hoofdmenu in.
	▼ Hoofdmenu ingeschakeld	Hiermee schakelt u de monitor uit.

Functies in het hoofdmenu

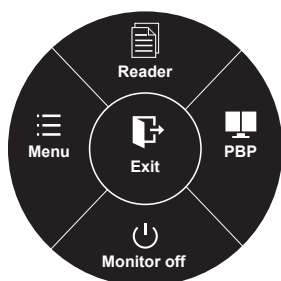

● Long press: Monitor off

Hoofdmenu	Beschrijving
Menu	Hiermee configureert u de scherminstellingen.
Reader (Leesfunctie)	Hiermee past u de kleur aan voor het leesgemak van tekstbestanden.
PBP	Hiermee geeft u de schermen van twee invoermodi op één monitor weer.
Monitor off (Monitor uit)	Hiermee schakelt u de monitor uit.
Exit (Afsluiten)	Hiermee sluit u het hoofdmenu af.

Gebruikersinstellingen

Menu-instellingen

- 1 Als u het **OSD-menu** wilt bekijken, drukt u op de **joystickknop** aan de onderkant van de monitor en opent u het **menu**.
- 2 Beweeg de joystick omhoog/omlaag/naar links/rechts om de opties te configureren.
- 3 Beweeg de joystick naar ◀ of druk op (● / OK) om terug te gaan naar het bovenste menu of om andere menu-items in te stellen.
- 4 U sluit het OSD-menu af door de joystick naar ◀ te bewegen totdat u het menu hebt verlaten.
 - Als u het menu opent, worden rechtsonder in het scherm instructies weergegeven over het gebruik van de knop.



Easy control



Function



PBP



Screen



Settings




Reset

Alle opties worden hieronder beschreven.

Menu		Beschrijving
Easy control (Eenvoudig instellen)	Brightness (Helderheid)	Hiermee past u het kleurcontrast en de helderheid van het scherm aan.
	Contrast	
	Volume	Hiermee past u het volumeniveau aan.
	Input (Ingang)	Hiermee selecteert u de invoermodus.
	Ratio (Beeldverhouding)	Hiermee past u de beeldverhouding aan.
Function (Functie)		Hiermee past u de modi Super Energy Saving en Picture Modes (Beeld aan).
PBP	PBP	Hiermee geeft u de schermen van twee invoermodi op één monitor weer.
Screen (Scherm)	Picture (Beeld)	Hiermee past u de Sharpness (scherpte), het Black level (zwartniveau) en de Response Time of the screen (reactietijd van het scherm aan).
	Color (Kleur)	Hiermee past u het Gamma (gamma), de Color Temperature (kleurtemperatuur), Red (rood), Green (groen), Blue (blauw) en Six Color (Zes kleuren) aan.
Settings (Instellingen)		Hiermee past u Main Audio (Hoofdaudio), Language (Taal), Power LED (Voedingslampje) en OSD Lock (OSD-vergrendeling) aan.
Reset (Resetten)		Hiermee herstelt u alle standaardinstellingen.
◀	Exit (Afsluiten)	Hiermee sluit u het OSD-menu af.

Beeldverhouding

- 1 Als u het **OSD-menu** wilt bekijken, drukt u op de **joystick-knop** aan de onderkant van de monitor en opent u het **Menu**.
- 2 Beweeg de joystick om naar **Easy control** (Eenvoudig instellen) > **Ratio** (Beeldverhouding) te gaan.
- 3 Configureer de opties en volg daarbij de instructies die rechts-onder in het scherm verschijnen.
- 4 Beweeg de joystick naar ◀ of druk op (⊙ / OK) om terug te gaan naar het bovenste menu of om andere menu-items in te stellen.
- 5 U sluit het OSD-menu af door de joystick naar ▶ te bewegen totdat u het menu hebt verlaten.

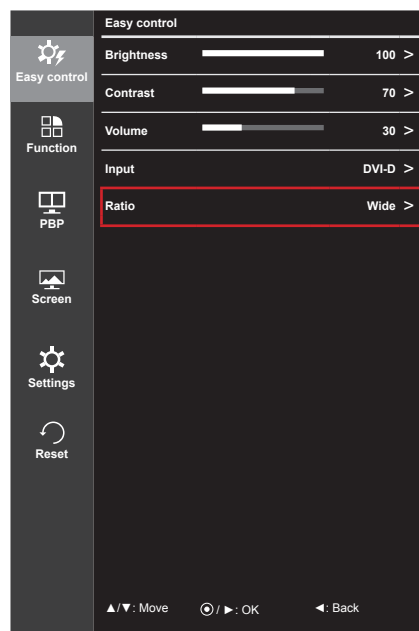

Alle opties worden hieronder beschreven.

Menu > Easy control (Eenvoudig instellen) > Ratio (Beeldverhouding)	Beschrijving
Wide (Breed)	Hiermee geeft u de video op breed scherm weer, ongeacht het ingevoerde video-sig-naal.
Original (ORIGINEEL)	Hiermee geeft u een video weer volgens de beeldverhouding van het ingevoerde videosig-naal.
Cinema 1 (Bioscoop 1)	Hiermee vergroot u het scherm met een beeldverhouding van 21:9. (bij 1080p)
Cinema 2 (Bioscoop 2)	Hiermee vergroot u het scherm met een beeldverhouding van 21:9, inclusief het zwarte gebied onderin voor ondertiteling. (bij 1080p)
1:1	De beeldverhouding wordt niet aangepast ten opzichte van het origineel.




OPMERKING

- De weergave kan hetzelfde zijn voor de opties Breed, Origineel en 1:1 met de aanbevolen resolutie (2560 x 1080).
- De beeldverhouding is uitgeschakeld bij een interlacedig-naal.

Functie

- 1 Als u het **OSD-menu** wilt bekijken, drukt u op de **joystick-knop** aan de onderkant van de monitor en opent u het **Menu**.
- 2 Beweeg de joystick om naar **Function** (Functie) te gaan.
- 3 Configureer de opties en volg daarbij de instructies die rechts-onder in het scherm verschijnen.
- 4 Beweeg de joystick naar ◀ of druk op (● / OK) om terug te gaan naar het bovenste menu of om andere menu-items in te stellen.
- 5 U sluit het OSD-menu af door de joystick naar ◀ te bewegen totdat u het menu hebt verlaten.

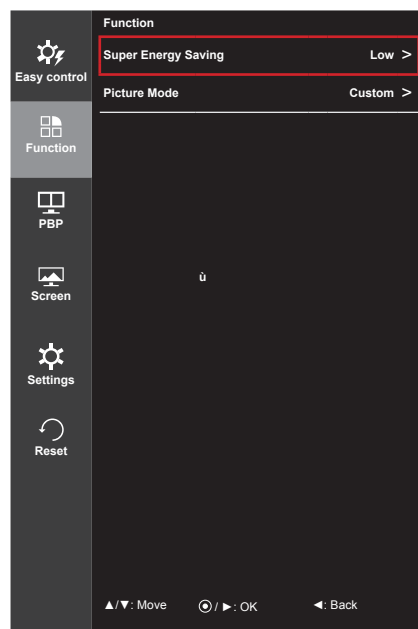


Alle opties worden hieronder beschreven.

Menu > Functie	Beschrijving	
Super Energy Saving	High (Hoog)	U bespaart energie door de functie Super Energy Saving met hoge efficiëntie.
	Low (Laag)	U bespaart energie door de functie Super Energy Saving met lage efficiëntie.
	Off (Uit)	Hiermee schakelt u de functie Super Energy Saving uit.
Picture Mode (Beeldmodus)	Custom (Aangepast)	Hiermee kan de gebruiker instellingen aanpassen. U kunt de kleurmodus van het hoofdmenu aanpassen.
	Photo (Foto)	Hiermee optimaliseert u het scherm voor foto's.
	Cinema (Bioscoop)	Hiermee optimaliseert u het scherm voor video's.
	Game	Hiermee optimaliseert u het scherm voor het spelen van games.

PBP

- 1 Als u het **OSD-menu** wilt bekijken, drukt u op de **joystick-knop** aan de onderkant van de monitor en opent u het **Menu**.
- 2 Beweeg de joystick om naar **PBP** te gaan.
- 3 Configureer de opties en volg daarbij de instructies die rechts-onder in het scherm verschijnen.
- 4 Beweeg de joystick naar ◀ of druk op (● / OK) om terug te gaan naar het bovenste menu of om andere menu-items in te stellen.
- 5 U sluit het OSD-menu af door de joystick naar ◀ te bewegen totdat u het menu hebt verlaten.

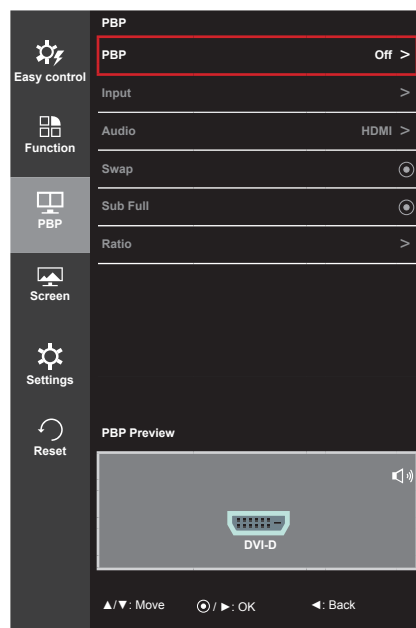

Alle opties worden hieronder beschreven.

Menu > PBP	Beschrijving					
PBP	Hiermee geeft u de schermen van twee invoermodi op één monitor weer.					
	PBP-verbinding		Subscherm (Rechts)			
			DVI	HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort
	Hoofdscherm (Links)	DVI	-	O	X	O
		HDMI 1	O	-	O	O
HDMI 2		X	O	-	O	
	DisplayPort	O	O	O	-	
Input (Ingang)	Main (Hoofd)	Hiermee selecteert u het ingevoerde videosignaal van het hoofdscherm.				
	Sub	Hiermee selecteert u het ingevoerde videosignaal van het subscherm.				
Audio	Hiermee wordt de audio-uitvoer gewijzigd in de PBP-modus.					
Swap (Wisselen)	Hiermee kunt u in de PBP-modus tussen hoofd- en subscherm schakelen.					
Sub Full (Subscherm volledig)	Hiermee wordt het subscherm van de PBP-modus naar breedbeeld geconverteerd.					
Ratio (Beeldverhouding)	Hiermee wordt de beeldverhouding van het hoofdscherm of het subscherm aangepast.					
	Main (Hoofd)	Wide (Breed)	Hiermee wordt de video aan het PBP-scherm aangepast, ongeacht het ingevoerde videosignaal.			
		Original (Origineel)	Hiermee wordt de video weergegeven in de beeldverhouding van het ingevoerde videosignaal op het PBP-scherm.			
	Sub	Wide (Breed)	Hiermee wordt de video aan het PBP-scherm aangepast, ongeacht het ingevoerde videosignaal.			
Original (Origineel)		Hiermee wordt de video weergegeven in de beeldverhouding van het ingevoerde videosignaal op het PBP-scherm.				




OPMERKING

- Wanneer de PBP-modus is uitgeschakeld, worden de menu's Uit, Ingang, Audio, Swap (Wisselen), Sub Full (Subscherm volledig) en Ratio (Beeldverhouding) gedeactiveerd. De opties Hoofd/Sub voor Ratio (Beeldverhouding) worden gedeactiveerd wanneer er geen signaal is.
- Als de monitor wordt uitgeschakeld, wordt de PBP-modus uitgeschakeld.
- Als er wordt overgeschakeld naar Invoer, wordt de PBP-modus uitgeschakeld.

Beeld

- 1 Als u het **OSD-menu** wilt bekijken, drukt u op de **joystick-knop** aan de onderkant van de monitor en opent u het **Menu**.
- 2 Beweeg de joystick om naar **Scherf > Beeld** te gaan.
- 3 Configureer de opties en volg daarbij de instructies die rechts-onder in het scherm verschijnen.
- 4 Beweeg de joystick naar ◀ of druk op (● / OK) om terug te gaan naar het bovenste menu of om andere menu-items in te stellen.
- 5 U sluit het OSD-menu af door de joystick naar ◀ te bewegen totdat u het menu hebt verlaten.

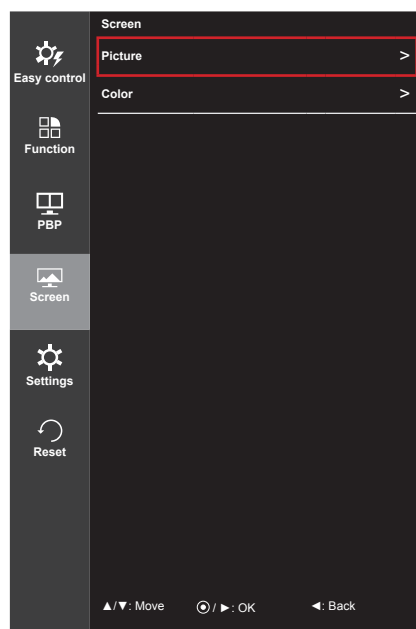


Alle opties worden hieronder beschreven.

Menu > Scherm > Beeld	Beschrijving	
Sharpness (Scherpte)	Hiermee stelt u de scherpte van het scherm in.	
Black Level (Zwartniveau)	Hiermee stelt u het offset-niveau in (alleen voor HDMI). • Offset: is een referentie voor een videosignaal, namelijk de donkerste kleur die de monitor kan weergeven.	
	High (Hoog)	Het schermbeeld wordt helderder.
	Low (Laag)	Het schermbeeld wordt donkerder.
Response Time (Reactietijd)	Hiermee stelt u de reactietijd voor weergegeven beelden in op basis van de snelheid van het scherm. Voor een normale omgeving wordt de instelling Middle (Midden) aanbevolen. Voor een snel bewegend beeld wordt de instelling High (Hoog) aanbevolen. Wanneer High (Hoog) is ingesteld, treedt mogelijk beeldretentie op.	
	High (Hoog)	Hiermee stelt u de reactiesnelheid Hoog in.
	Middle (Midden)	Hiermee stelt u de reactiesnelheid Midden in.
	Low (Laag)	Hiermee stelt u de reactiesnelheid Laag in.
	Off (Uit)	De functie voor verbetering van de reactiesnelheid wordt niet gebruikt.

Kleur

- 1 Als u het **OSD-menu** wilt bekijken, drukt u op de **joystick-knop** aan de onderkant van de monitor en opent u het **Menu**.
- 2 Beweeg de joystick om naar **Scher** > **Kleur** te gaan.
- 3 Configureer de opties en volg daarbij de instructies die rechts-onder in het scherm verschijnen.
- 4 Beweeg de joystick naar ◀ of druk op (⊙ / OK) om terug te gaan naar het bovenste menu of om andere menu-items in te stellen.
- 5 U sluit het OSD-menu af door de joystick naar ▶ te bewegen totdat u het menu hebt verlaten.

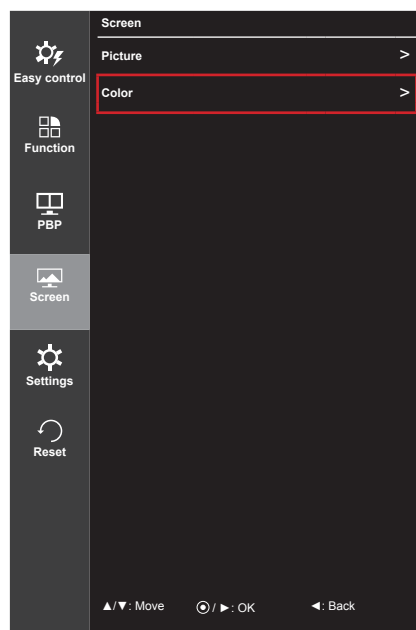


Alle opties worden hieronder beschreven.

Menu > Scherm > Kleur	Beschrijving	
Gamma	Aangepaste gamma-instelling: bij gebruik van de monitorinstellingen gamma 0, gamma 1 en gamma 2 betekenen hogere gamma-instellingen dat een helderder beeld wordt weergegeven en andersom.	
Color Temp (Kleurtemperatuur)	Custom (Aangepast)	Hiermee selecteert u de standaardfabriekskleur van het beeld.
	Warm	Hiermee stelt u de schermkleur in op een rode kleurtint.
	Medium	Hiermee stelt u de schermkleur in op een kleurtint tussen rood en blauw.
	Cool (Koel)	Hiermee stelt u de schermkleur in op een blauwe kleurtint.
Red	U kunt de kleur van het beeld aanpassen met rood, groen en blauw.	
Green (Groen)		
Blue (Blauw)		
Six Colors (Zes kleuren)	Voldoet aan de gebruikersvereisten voor kleuren door de kleur en verzadiging van de zes kleuren (rood, groen, blauw, cyaan, magenta en geel) aan te passen en de instellingen op te slaan.	
	Hue (Tint)	Hiermee past u de tint van het scherm aan.
	Saturation (Verzadiging)	Hiermee past u de verzadiging van de schermkleuren aan. Hoe lager de waarde, hoe minder verzadigd en helderder de kleuren worden. Hoe hoger de waarde, hoe meer verzadigd en donkerder de kleuren worden.
Reset (Resetten)	Hiermee herstelt u de standaardinstellingen van de kleurinstellingen.	

Instellingen

- 1 Als u het **OSD-menu** wilt bekijken, drukt u op de **joystick-knop** aan de onderkant van de monitor en opent u het **menu**.
- 2 Beweeg de joystick om naar **Instellingen** te gaan.
- 3 Configureer de opties en volg daarbij de instructies die rechts-onder in het scherm verschijnen.
- 4 Beweeg de joystick naar ◀ of druk op (⊙ / OK) om terug te gaan naar het bovenste menu of om andere menu-items in te stellen.
- 5 U sluit het OSD-menu af door de joystick naar ◀ te bewegen totdat u het menu hebt verlaten.

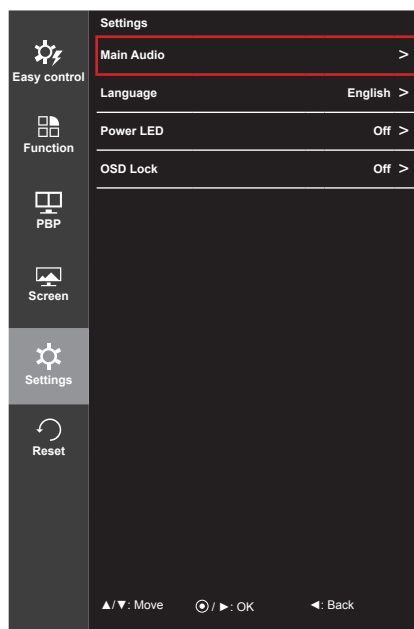


Alle opties worden hieronder beschreven.

Menu > Instellingen	Beschrijving	
Main Audio (Hoofdaudio)	Voert het geluid uit dat wordt ontvangen via de digitale ingangspoorten (HDMI, DisplayPort and Audio-in) naar de monitorluidsprekers.	
Language (Taal)	Hiermee wordt de gewenste taal voor het menuscherm ingesteld.	
Power LED (Stroomindicator)	Hiermee schakelt u de stroomindicator aan de voorkant van de monitor in/uit.	
	On (Aan)	De stroomindicator wordt automatisch ingeschakeld.
	Off (Uit)	De stroomindicator wordt uitgeschakeld.
OSD Lock (OSD-vergrendeling)	Hiermee voorkomt u onjuiste toetsinvoer.	
	On (Aan)	Hiermee schakelt u toetsinvoer uit.
	Off (Uit)	Hiermee schakelt u toetsinvoer in.
 OPMERKING • Alle functies behalve Helderheid, Contrast, Volume, Ingang, OSD-vergrendeling in Instellingen en de knop Exit zijn uitgeschakeld.		

Resetten

- 1 Als u het **OSD-menu** wilt bekijken, drukt u op de **joystick-knop** aan de onderkant van de monitor en opent u het **Menu**.
- 2 Beweeg de joystick om naar **Resetten** te gaan.
- 3 Configureer de opties en volg daarbij de instructies die rechts-onder in het scherm verschijnen.
- 4 Beweeg de joystick naar ◀ of druk op (⊙ / OK) om terug te gaan naar het bovenste menu of om andere menu-items in te stellen.
- 5 U sluit het OSD-menu af door de joystick naar ◀ te bewegen totdat u het menu hebt verlaten.

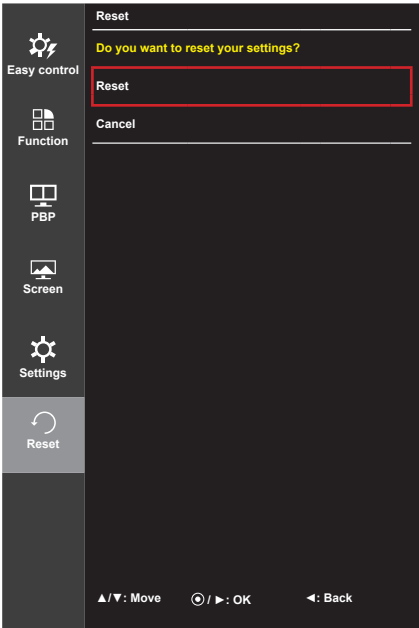


Alle opties worden hieronder beschreven.

Menu > Resetten	Beschrijving
Do you want to reset your settings? (Wilt u uw instellingen resetten?)	
Reset (Resetten)	Hiermee herstelt u alle standaardinstellingen.
Cancel (Annuleren)	Hiermee kunt u het resetten annuleren.

Leesfunctie

- 1 Druk op de joystickknop aan de onderkant van de monitor.
- 2 Beweeg de joystickknop naar ▲ om naar **Reader** (Leesfunctie) te gaan.
- 3 Configureer de opties en volg daarbij de instructies die rechtsonder in het scherm verschijnen.

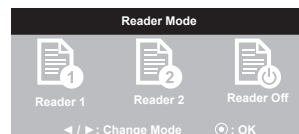

Alle opties worden hieronder beschreven.

Modus Reader (Leesfunctie)	Beschrijving
Reader 1 (Leesfunctie 1)	Hiermee optimaliseert u het scherm voor het lezen van kranten. U kunt het scherm helderder maken in het OSD-menu.
Reader 2 (Leesfunctie 2)	Hiermee optimaliseert u het scherm voor het kijken naar tekenfilms. U kunt het scherm helderder maken in het OSD-menu.
Reader Off (Leesfunctie uit)	De modus Reader (Leesfunctie) is uitgeschakeld.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Er wordt niets weergegeven op het scherm.	
Zit het netsnoer van de monitor in het stopcontact?	Controleer of het netsnoer correct in het stopcontact zit.
Is de stroomindicator ingeschakeld?	Controleer de kabelverbinding en druk op de knop Aan/uit.
Is het apparaat ingeschakeld en is de stroomindicator wit?	Controleer of de aangesloten ingang is ingeschakeld (Menu - Input (Ingang)).
Knippert de stroomindicator?	- Beweeg de muis of druk op een willekeurige toets om het scherm in te schakelen als de monitor in energiebesparende modus staat. - Controleer of de computer is ingeschakeld.
Wordt het bericht OUT OF RANGE (Buiten bereik) weergegeven?	Dit gebeurt als signalen die vanaf de PC (videokaart) worden verzonden, buiten het horizontale of verticale frequentiebereik van de monitor liggen. Raadpleeg het onderwerp Productspecificatie van deze handleiding voor informatie over het instellen van de juiste frequentie.
Wordt het bericht 'Geen signaal' weergegeven?	Dit bericht wordt weergegeven wanneer de signaalkabel tussen de PC en de monitor ontbreekt of niet is aangesloten. Controleer de kabel en sluit deze opnieuw aan.

Het bericht 'OSD Locked' (OSD vergrendeld) wordt weergegeven.	
Zijn sommige functies niet beschikbaar wanneer u op de knop Menu drukt?	De OSD is vergrendeld. Ga naar Menu > Instellingen en stel "OSD Lock" (OSD-vergrendeling) in op Uit.

Het beeld op het scherm blijft staan.	
Blijft het beeld staan als de monitor wordt uitgeschakeld?	- De weergave van een stilstaand beeld gedurende een langere periode kan leiden tot schade aan het scherm, waardoor het beeld stil kan blijven staan. - Gebruik een schermbeveiliging om de levensduur van de monitor te verlengen.

De schermweergave is instabiel en trilt / Weergegeven beelden op de monitor laten schaduwsporen achter.	
Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?	Het scherm kan flinkeren als u de resolutie HDMI 1080i 60/50 Hz (met interlace) hebt geselecteerd. Wijzig de resolutie in 1080P of de aanbevolen resolutie.



OPMERKING

- Verticale frequentie:** om een beeld weer te geven, moet het scherm tientallen keren per seconde worden vernieuwd, net als een TL-lamp. Het aantal keer per seconde dat het scherm moet worden vernieuwd, wordt de verticale frequentie of de vernieuwingsfrequentie genoemd, en deze wordt uitgedrukt in Hz.
- Horizontale frequentie:** de tijd die nodig is om één horizontale lijn weer te geven, wordt de horizontale cyclus genoemd. Als 1 door de horizontale frequentie wordt gedeeld, is het resultaat het aantal horizontale lijnen dat per seconde wordt getoond. Dit wordt horizontale frequentie genoemd en wordt uitgedrukt in Hz.



OPMERKING

- Controleer of de resolutie of frequentie van de videokaart binnen het toegestane bereik van de monitor ligt en stel deze in op de aanbevolen (optimale) resolutie in **Configuratiescherm > Beeldscherm > Instellingen**.
- Als u niet de aanbevolen (optimale) resolutie voor de videokaart instelt, kan dit resulteren in onscherpe tekst, een te donker scherm, een onvolledig weergavegebied of een onjuist uitgelijnde weergave.
- Afhankelijk van de computer of het besturingssysteem kan de instellingsmethode verschillen. Sommige resoluties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de prestaties van de videokaart. Als dit het geval is, moet u contact opnemen met de fabrikant van de computer of videokaart voor hulp.
- Sommige videokaarten bieden mogelijk geen ondersteuning voor de resolutie 2560 x 1080. Als de resolutie niet kan worden weergegeven, neemt u contact op met de fabrikant van uw videokaart.

De weergavekleur is niet normaal.

Wordt het beeld verkleurd weergegeven (16-kleuren)?	• Stel de kleur in op 24-bits (ware kleuren) of hoger. Ga in Windows naar Configuratiescherm > Beeldscherm > Instellingen > Kleurkwaliteit.
Is de kleur op het scherm instabiel of monochroom?	• Controleer of de signaalkabel correct is aangesloten. Sluit de kabel opnieuw aan of plaats de videokaart van de PC opnieuw.
Zijn er vlekken op het scherm zichtbaar?	• Als u de monitor gebruikt, kunnen er pixelpuntjes (rood, groen, blauw, wit of zwart) op het scherm verschijnen. Dit is normaal voor een LCD-scherm. Het betreft geen fout en heeft geen invloed op de prestaties van de monitor.

PRODUCTSPECIFICATIE

25UM65

25UM64

LCD-scherm	Type	64 cm TFT (Thin Film Transistor) LCD-scherm (Liquid Crystal Display) Diagonale lengte van het scherm: 64 cm
	Pixel-pitch	0,2286 mm x 0,2286 mm
Resolutie	Maximale resolutie	2560 x 1080 bij 60 Hz
	Aanbevolen resolutie	2560 x 1080 bij 60 Hz
Videosignaal	Horizontale frequentie	30 kHz tot 90 kHz
	Verticale frequentie	56 Hz tot 75 Hz
	Synchronisatie	Afzonderlijke synchronisatie
Invoerverbinding	DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT	
Voeding	Vermogensclassificatie	19 V --- 1,6 A
	Energieverbruik (standaard)	Gebruiksmodus: 31 W (standaard) 36 W (max, audio-uitvoer 50%) Energiebesparingsmodus ≤ 0,5 W Uitgeschakeld ≤ 0,5 W
AC/DC-adapter	Type LCAP21A, ontwikkeld door Lien Chang Type ADS-40SG-19-3 19032G, ontwikkeld door Honor Type ADS-40FSG-19 19032GPG-1, ontwikkeld door Honor Uitvoer: 19 V --- 1,7 A	
Hoek van standaard	Voorwaarts/achterwaarts: -5° tot 20° (hoofd)	
Omgevingsomstandigheden	Bedrijfscondities	Temperatuur: 10 °C tot 35 °C; luchtvochtigheid: 10% tot 80%
	Opslagomstandigheden	Temperatuur: -20 °C tot 60 °C; luchtvochtigheid: 5% tot 90%
Audio-uitvoer	3 W + 3 W	

Afmetingen	Monitorgrootte (breedte x hoogte x diepte)	
	Inclusief standaard	609,0 x 383,0 x 188,4 mm
	Exclusief standaard	609,0 x 281,4 x 55,9 mm
Gewicht (zonder verpakking)	Inclusief standaard	4,1 kg
	Exclusief standaard	3,78 kg

De specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

34UM65	34UM64	
LCD-scherm	Type	87 cm TFT (Thin Film Transistor) LCD-scherm (Liquid Crystal Display) Diagonale lengte van het scherm: 87 cm
	Pixel-pitch	0,312 mm x 0,310 mm
Resolutie	Maximale resolutie	2560 x 1080 bij 60 Hz
	Aanbevolen resolutie	2560 x 1080 bij 60 Hz
Videosignaal	Horizontale frequentie	30 kHz tot 90 kHz
	Verticale frequentie	56 Hz tot 75 Hz
	Synchronisatie	Afzonderlijke synchronisatie
Invoerverbinding	DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT	
Voeding	Vermogensclassificatie	19 V --- 2,7 A
	Energieverbruik (standaard)	Gebruiksmodus: 48 W (standaard) 57 W (max, audio-uitvoer 50%) Energiebesparingsmodus ≤ 0,5 W Uitgeschakeld ≤ 0,5 W
AC/DC-adapter	Type LCAP39, ontwikkeld door Lien Chang Type DA-65G19, ontwikkeld door APD Uitvoer: 19 V --- 3,42 A	
Hoek van standaard	Naar voren/achteren: -5° tot 15° (monitor)	
Omgevingsomstandigheden	Bedrijfscondities	Temperatuur: 10 °C tot 35 °C; luchtvochtigheid: 10% tot 80%
	Opslagomstandigheden	Temperatuur: -20 °C tot 60 °C; luchtvochtigheid: 5% tot 90%
Audio-uitvoer	7 W + 7 W	
Afmetingen	Monitorgrootte (breedte x hoogte x diepte)	
	Inclusief standaard	829,9 x 468,9 x 172,9 mm
	Exclusief standaard	829,9 x 379,8 x 82,9 mm
Gewicht (zonder verpakking)	Inclusief standaard	7,3 kg
	Exclusief standaard	6,3 kg

De specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

Fabrieksondersteuningsmodus (Vooraf ingestelde modus, DVI-D/HDMI/DisplayPort DisplayPort PC)

Vooraf ingestelde modus	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Polariteit (H/V)	Opmerkingen
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75,0	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75,0	+/+	
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	67,5	75,0	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60,0	60,0	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	-/+	

* DVI: de modus DTV wordt niet ondersteund (interlacemodus)

HDMI-timing (video)

Vooraf ingestelde modus	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Opmerkingen
480P	31,5	60	
576P	31,25	50	
720P	37,5	50	
720P	45	60	
1080P	56,25	50	
1080P	67,5	60	

Voedingslampje

Modus	LED-kleur
Ingeschakeld	Wit (Enkel 15 seconden)
Energiebesparingsmodus	Wit knipperend
Uitgeschakeld	Uit

JUISTE HOUDING

Juiste houding voor gebruik van de monitor

Stel het scherm dusdanig in dat u er gemakkelijk naar kunt kijken met uw ogen een beetje omlaag gericht.


- Neem elk uur een pauze van ongeveer 10 minuten om vermoeidheid wegens langdurig gebruik te verminderen.
- Dankzij de standaard kan de touch-monitor in de optimale positie worden gezet.
- Stel de hoek van de standaard in op -5° tot 15° (34UM64 / 34UM65) / -5° tot 20° (25UM64 / 25UM65) voor een optimaal zicht op het scherm.

U dient enigszins naar beneden te kijken om het scherm goed te zien.

Hoek van standaard
 -5° tot 15° (34UM64 / 34UM65) /
 -5° tot 20° (25UM64 / 25UM65)

Pas de positie van het scherm aan om reflectie te beperken.

Plaats uw handen op het toetsenbord, buig uw armen daarbij bij uw ellebogen en strek uw armen horizontaal voor u uit.

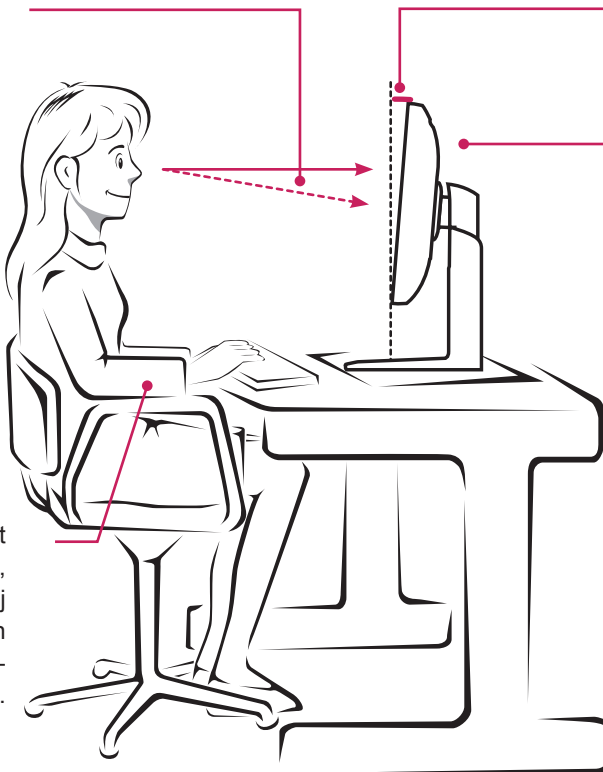



Dit apparaat voldoet aan de EMC-eisen voor huishoudelijke apparaten (klasse B) en is bedoeld voor thuisgebruik. Dit apparaat kan in alle regio's worden gebruikt. Lees de gebruikershandleiding (op de CD) goed door en houd deze bij de hand. Het etiket dat op het product is bevestigd, verschaft informatie voor technische ondersteuning.

Model _____

Serienummer _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Refer to [ENERGY STAR.gov](http://ENERGYSTAR.gov) for more information on the ENERGY STAR program.