



LG
Life's Good

Kullanım Kılavuzu

IPS LED MONİTÖR (LED MONİTÖR)

Lütfen ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun.

IPS LED Monitör (LED Monitör) Model Listesi

25UM64

25UM65

34UM64

34UM65

www.lg.com

İÇİNDEKİLER

3 LİSANS

4 MONTAJ VE HAZIRLIK

- 4 Ürün yapısı
- 5 Ürün ve Düğme Açıklamaları
- 6 - Joystick Düğmesini Kullanma
- 7 - Giriş Konektörü
- 8 Monitörün Taşınması ve Kaldırılması
- 9 Monitörün Kurulması
- 9 - Ayaklık Montajı
- 12 - Ayaklığın Çıkarılması
- 15 - Masa Üzerine Kurulum
- 16 - Açının ayarlanması
- 17 - Kabloların Düzenlenmesi
- 18 - Duvar Montaj Plakasının Takılması
- 18 - Duvara Montaj
- 20 - Kensington kilidinin kullanılması

21 MONİTÖRÜN KULLANILMASI

- 21 PC'ye Bağlama
- 21 - DVI Bağlantısı
- 22 - HDMI Bağlantısı
- 22 - DisplayPort Bağlantısı
- 23 AV Cihazlarını Bağlama
- 23 - HDMI Bağlantısı
- 23 Çevre Birimlerini Bağlama
- 23 - Kulaklık Bağlama

24 LG MONITOR SOFTWARE KURULUMU

26 KULLANICI AYARLARI

- 26 Ana Menü'nün Etkinleştirilmesi
- 26 - Ana Menü Özellikleri
- 27 Kullanıcı Ayarları
- 27 - Menü Ayarları
- 28 - Oran
- 29 - Fonksiyon
- 30 - PBP
- 31 - Resim
- 32 - Renk
- 33 - Ayarlar
- 34 - Sıfırla
- 35 - Okuyucu

36 SORUN GIDERME

38 ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 40 Fabrika Destek Modu (Ön Ayar Modu, DVI-D/HDMI/DisplayPort PC)
- 40 HDMI Zamanlama (Video)
- 40 Güç LED Işığı

41 UYGUN POZİSYON

- 41 Monitör Kullanımı için Uygun Pozisyon

LİSANS

Her model farklı lisanslara sahiptir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi almak için www.lg.com adresini ziyaret edin.



HDMI ve HDMI Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing, LLC'nin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.




VESA, VESA logosu, DisplayPort uyumluluk logosu ve çift modlu kaynaklar için DisplayPort uyumluluk logosu, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.

MONTAJ VE HAZIRLIK

Ürün yapısı


Ürünü kullanmadan önce ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin. Bileşenlerde herhangi bir eksiklik olması durumunda ürünü satın aldığınız yerel satış bayi ile iletişime geçin. Ürün ve ilgili bileşenlerin bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabileceğini unutmayın.

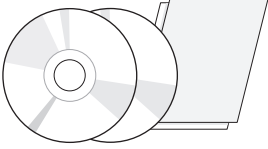


CD(Kullanıcı Kılavuzu/
Yazılım) / Kılavuzlar/
Kartlar



Güç kablosu
(Ülkeye bağlı)




AC/DC Adaptörü



ya da

AC/DC Adaptörü
(Ülkeye bağlı)

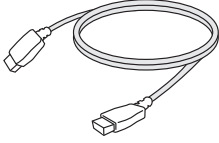

HDMI Kablosu

25UM65

25UM64



Ayaklık Tabanı



Ayaklık Gövdesi




Vida Kapağı




İki Adet Vida
(M4 x 10)

34UM65

34UM64

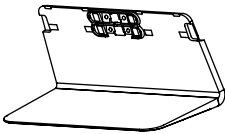


Ayaklık Tabanı



Vida Kapağı



İki Adet Vida
(M4 x 10)



Şeffaf levha



DİKKAT

- Ürün performansı ve güvenliğinizi için orijinal olmayan bileşenleri kullanmayın.
- Orijinal olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.


**NOT**

- Bileşenler, burada gösterilenlerden farklı görünebilir.
- Bu kılavuzda bulunan tüm ürün bilgileri ve teknik özellikler, ürün performansını geliştirmek amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- İsteğe bağlı aksesuarları satın almak için bir elektronik mağazasını veya çevrimiçi alışveriş sitesini ziyaret edin ya da ürünü aldığınız bayiyle iletişime geçin.
- Ürünle birlikte gelen güç kablosu, bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Ürün ve Düğme Açıklamaları

25UM65

25UM64

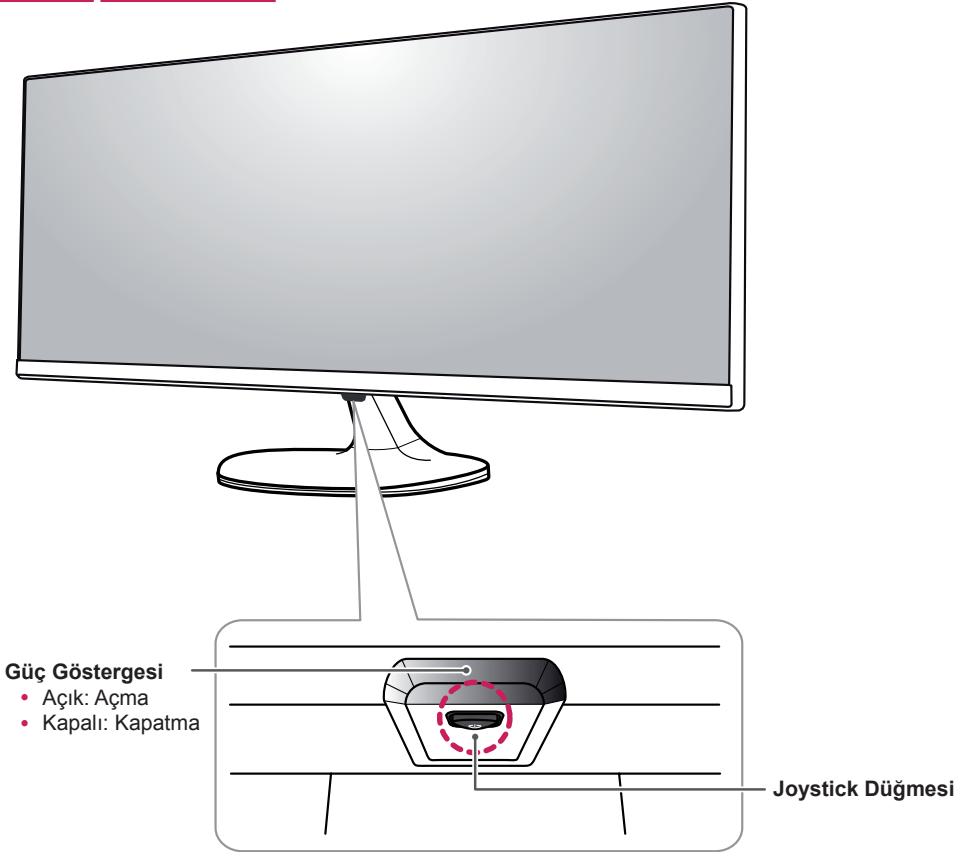**NOT**


- Joystick düğmesi, monitörün alt kısmında bulunur.

34UM65

34UM64

**Güç Göstergesi**

- Açık: Açma
- Kapalı: Kapatma

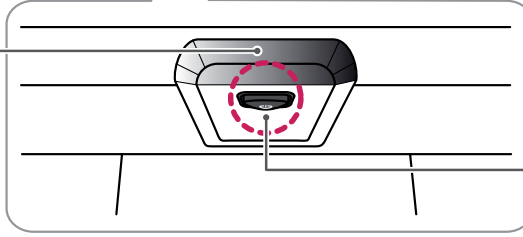

Joystick Düğmesi

**NOT**

- Joystick düğmesi, monitörün alt kısmında bulunur.

Joystick Düğmesini Kullanma

Joystick düğmesine basarak veya joystick düğmesini parmağınızla sağa/sola kaydırarak monitör fonksiyonlarını kolayca değiştirebilirsiniz.


Temel Fonksiyonlar

		Açma	Monitörü açmak için joystick düğmesine parmağınızla bir kez basın.
		Kapatma	Monitörü kapatmak için joystick düğmesine parmağınızla bir kez basılı tutun.
		Volume Kontrolü (Ses Seviyesi)	Joystick düğmesini sağa/sola kaydırarak ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

Giriş Konektörü


25UM65

25UM64

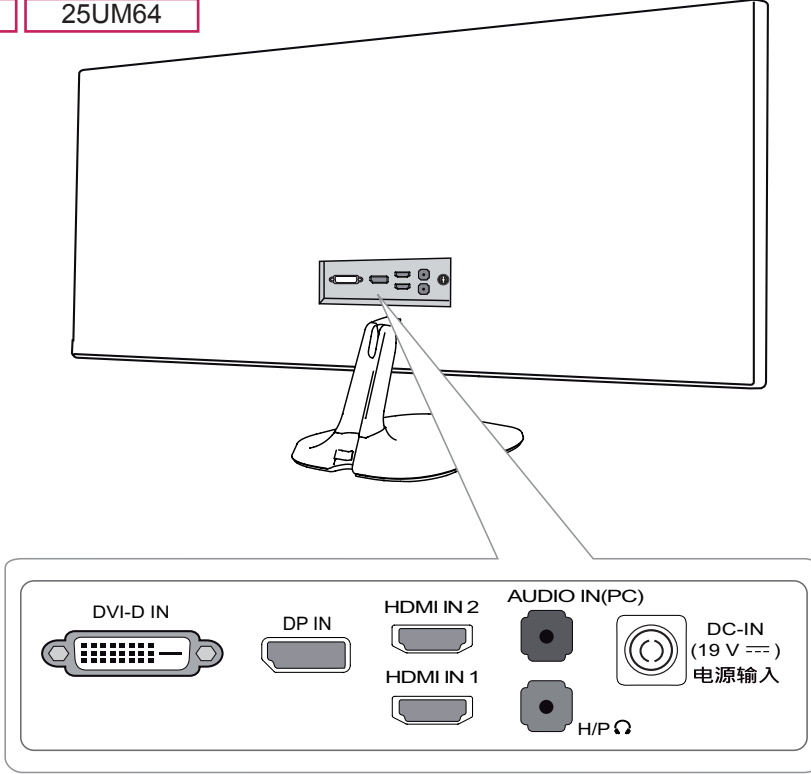

34UM65



34UM64

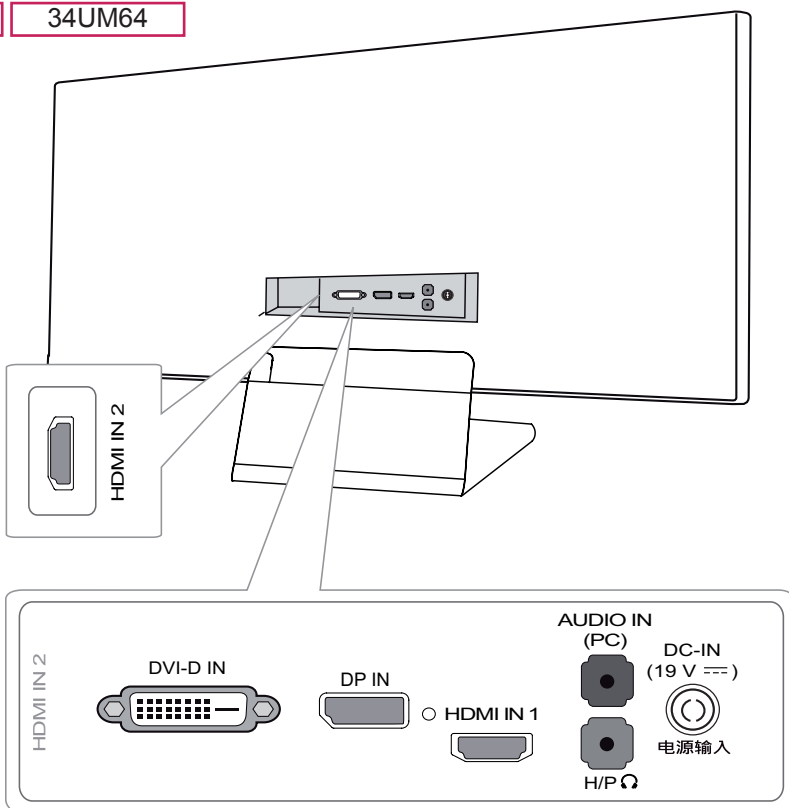

Monitörün Taşınması ve Kaldırılması

Monitörü taşırken veya kaldırırken monitörün çizilmemesi veya zarar görmemesi ve hangi şekilde ve büyüklükte olursa olsun güvenli bir şekilde taşınabilmesi için bu talimatları uygulayın.

- Monitörü taşımadan önce monitörün orijinal kutusuna ya da ambalaj malzemesine yerleştirilmesi önerilir.
- Monitörü taşımadan veya kaldırmadan önce güç kablosunu ve diğer tüm kabloları sökün.
- Monitör çerçevesinin alt ve yan kısmını sıkıca tutun. Panelden tutmayın.

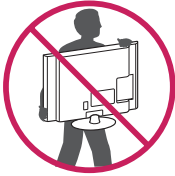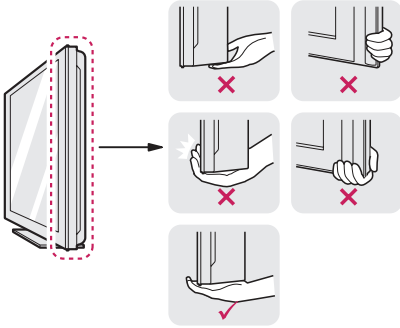


- Monitörü taşırken ekranın çizilmemesi için ekranı kendinize doğru tutun.
- Taşıma esnasında monitörü darbeye veya aşırı titreşime maruz bırakmayın.

- Monitörü taşırken dik tutun; yan çevirmeyin ya da yana doğru eğmeyin.




DİKKAT

- Mümkün olduğunca monitörün ekranına dokunmaktan kaçının.
 - Aksi takdirde ekran veya görüntü üretmek için kullanılan bazı pikseller zarar görebilir.

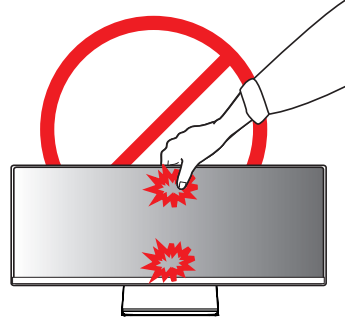

- Monitör panelini ayaklık tabanı ile birlikte kullanmadığınızda joystick düğmesi monitörün dengesini kaybetmesine ve düşmesine neden olarak monitörün zarar görmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir. Ayrıca, bu durum joystick düğmesinin arızalanmasına da neden olabilir.

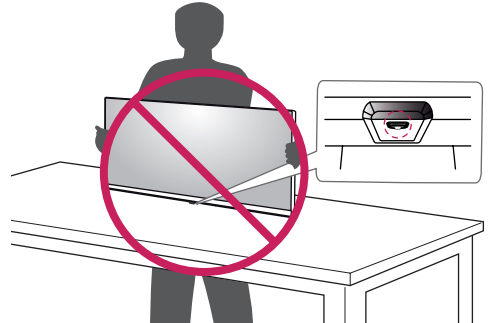

Monitörün Kurulması

Ayaklık Montajı



DİKKAT

- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- Monitör panelini ayaklık tabanı ile birlikte kullanmadığınızda joystick düğmesi monitörün dengesini kaybetmesine ve düşmesine neden olarak monitörün zarar görmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir. Ayrıca, bu durum joystick düğmesinin arızalanmasına da neden olabilir.

25UM65

25UM64


- 1 Ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.



DİKKAT

- Ekranın çizilmesini önlemek için ekran yüzeyini yumuşak bir bezle örtün.

- 2 Ayaklık gövdesinin yönünü (önden ve arkadan) kontrol ettikten sonra ayaklık gövdesini ayaklık menteşesinin üzerine monte edin.

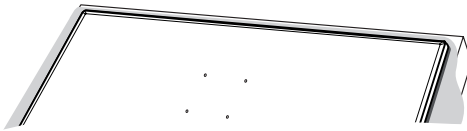


Ayaklık
Gövdesi

Ayaklık
Menteşesi

- 3 İki vidayı ayaklık tabanının arkasına takıp sıkın ve vida kapağını kapatın.

Vida Kapağı

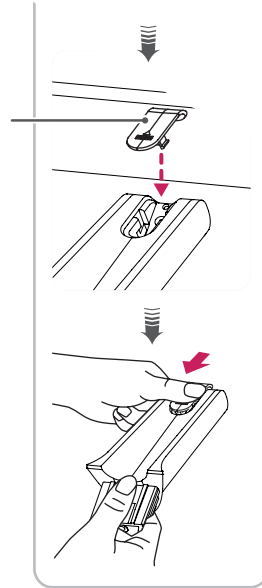

- 4 Ayaklık tabanını ayaklık gövdesine sabitleyin.
Ayaklık tabanındaki vidaları sağa doğru döndürün.




**Ayaklık
Tabanı**

34UM65

34UM64




1 Ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

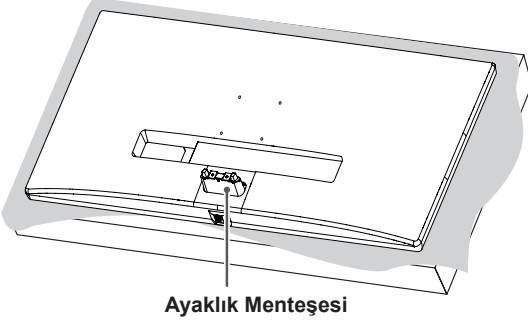



DİKKAT

- Ekranın çizilmesini önlemek için ekran yüzeyini yumuşak bir bezle örtün.

2 Ayaklık tabanını ayaklık menteşesine şekilde gösterildiği biçimde monte edin. İki vidayı ayaklık tabanının arkasına takın ve vida kapağını kapatın.

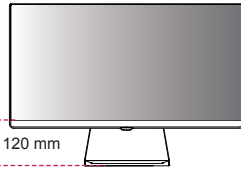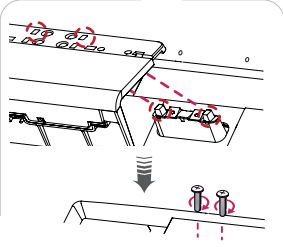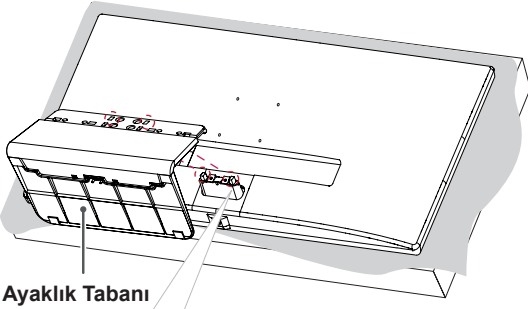

veya

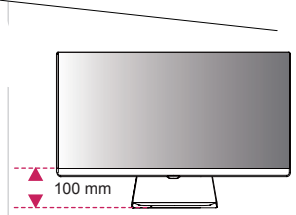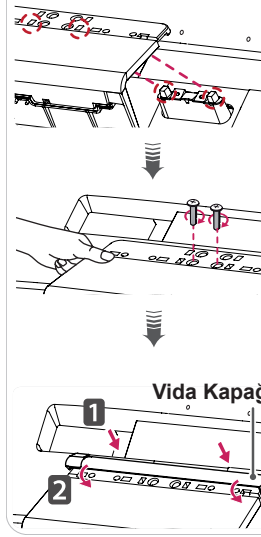

DİKKAT

- Ayaklık yüksekliği, **20 mm**'ye ayarlanabilir.
- Ayaklık tabanını ayaklık menteşesine monte ettikten sonra vidaları sıkarken ayaklık tabanını elinizle tuttuğunuzdan emin olun. Aksi takdirde ürün düşebilir ve yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Vida kapaklarının köşelerinde elinizi incitmemeye dikkat edin.

Ayaklığın Çıkarılması



DİKKAT

- Bu belgedeki şekiller, tipik prosedürleri gösterir. Bu nedenle, bu şekiller, gerçek üründen farklı görünebilir.
- Monitörü sadece tabandan tutarak baş aşağı taşımayın. Bu durum ayaklığın düşmesine neden olabilir ve kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Monitörü kaldırırken ya da taşıırken monitör ekranına dokunmayın. Monitör ekranına kuvvet uygulanması, ekranın hasar görmesine neden olabilir.
- Monitör panelini ayaklık tabanı ile birlikte kullanmadığınızda joystick düğmesi monitörün dengesini kaybetmesine ve düşmesine neden olarak monitörün zarar görmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir. Ayrıca, bu durum joystick düğmesinin arızalanmasına da neden olabilir.

25UM65

25UM64


- 1 Ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.




DİKKAT

- Ekranın çizilmesini önlemek için ekran yüzeyini yumuşak bir bezle örtün.

- 2 Ayaklık tabanını ayaklık gövdesinden ayırmak için ayaklık tabanındaki vidaları sola doğru döndürün.

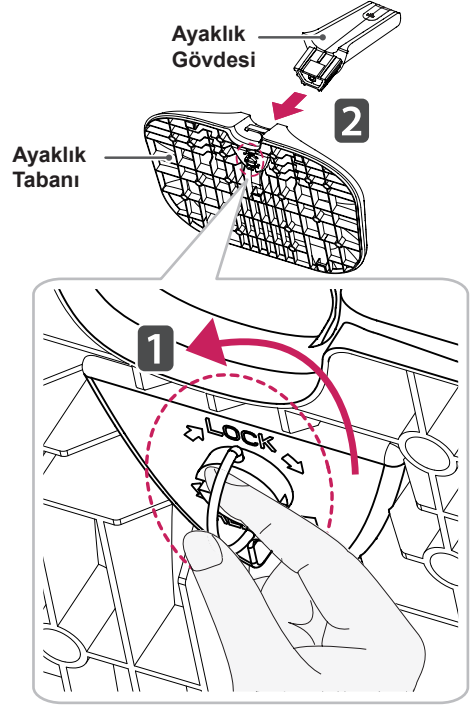

- 3 Vida kapağını ayaklık gövdesinden ayırmak için vida kapağını kaldırın. Vidaları tornavidayla ayaklık gövdesinin arkasından sökün ve ayaklık gövdesini şekilde görüldüğü gibi ayaklık menteşesinden ayırın.

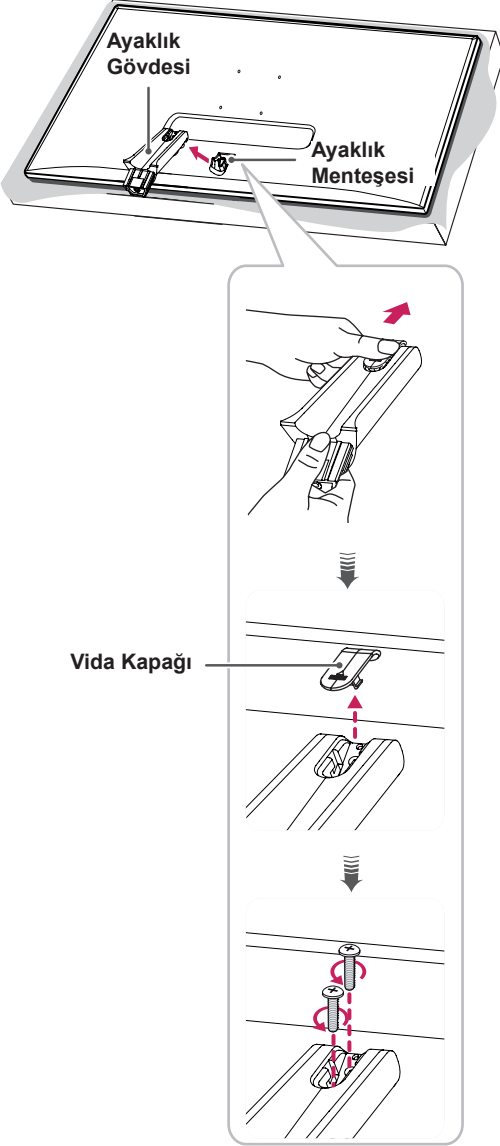

34UM65



34UM64

- 1 Ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.


**DİKKAT**

- Ekranın çizilmesini önlemek için ekran yüzeyini yumuşak bir bezle örtün.


- 2 Ayaklık tabanını ayaklık menteşesinden şekilde gösterildiği biçimde ayırın ve daha sonra ayaklık tabanını menteşeden ayırmak için arka taraftaki iki vidayı sökün.

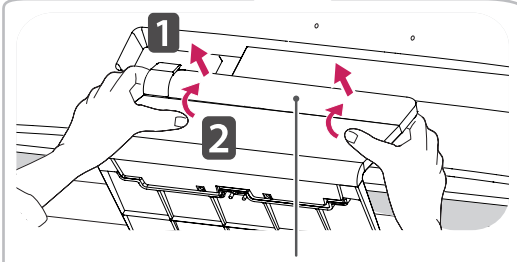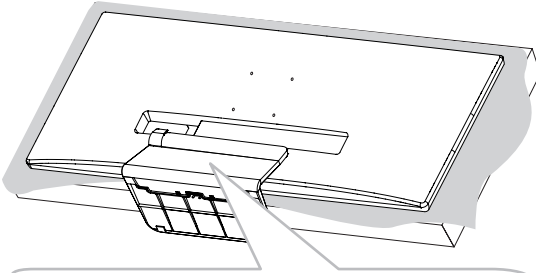

Vida Kapağı

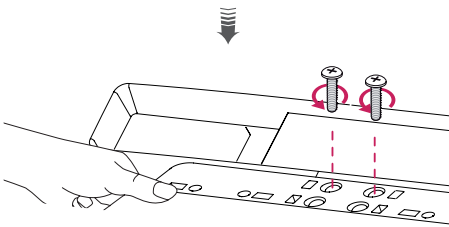

Ayaklık Tabanı

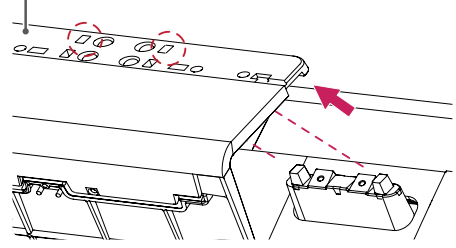**DİKKAT**


- Ayaklık tabanını menteşeden sökmek için vidaları sökerken ayaklık tabanını elinizle tuttuğunuzdan emin olun. Aksi takdirde ürün düşebilir ve yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.

Masa Üzerine Kurulum

- 1 Monitörü kaldırın ve masanın üzerine dik bir şekilde yerleştirin. Yeterli havalandırma sağlamak için monitörü duvardan en az 10 cm uzaklığa yerleştirin.


25UM65

25UM64

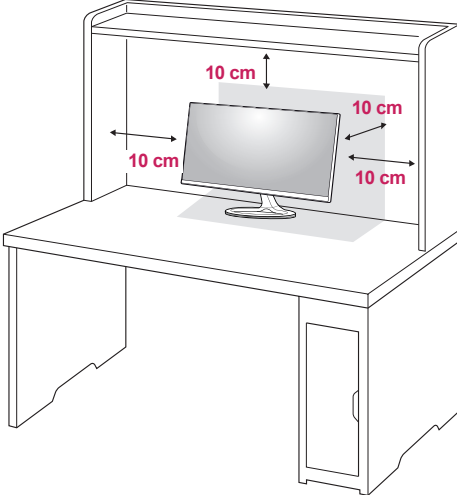

34UM65


34UM64

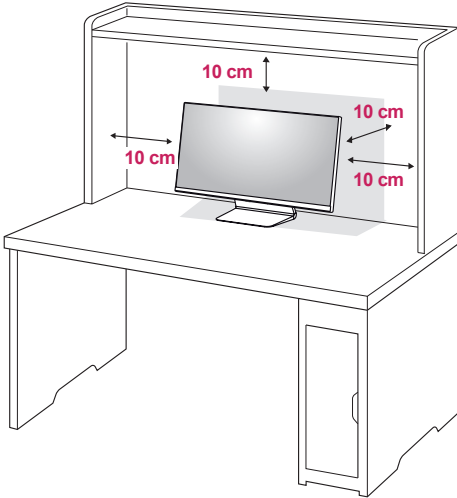


- 2 Güç adaptörünü monitöre bağlayın ve daha sonra güç kablosunu duvardaki prize takın.

25UM65

25UM64

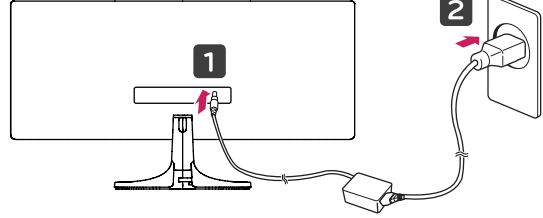


ya da

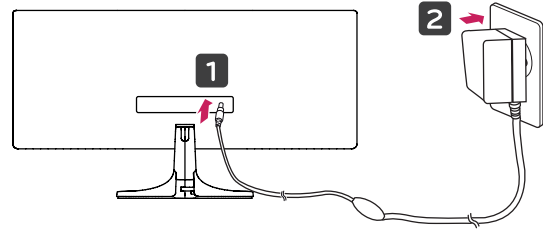

34UM65

34UM64

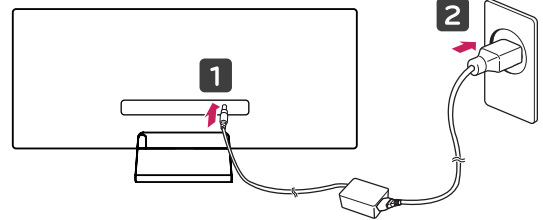

- 3 Monitörü açmak için monitörün alt kısmındaki açma joystick düğmesine basın.



DİKKAT

- Monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın. Elektrik çarpması riski vardır.


Açının ayarlanması

- 1 Ayaklık tabanına monte edilen monitörü dik konumda yerleştirin.
- 2 Ekranın açısını ayarlayın.

Rahat bir izleme deneyimi için ekran açısı, -5° ile 20° arasında ileriye veya geriye doğru ayarlanabilir.

25UM65


25UM64

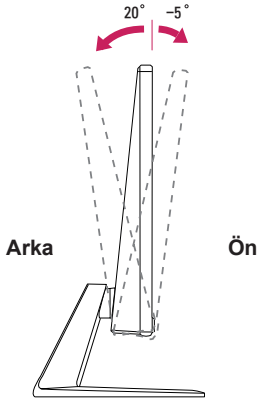

Rahat bir izleme deneyimi için ekran açısı, -5° ile 15° arasında ileriye veya geriye doğru ayarlanabilir.

34UM65

34UM64

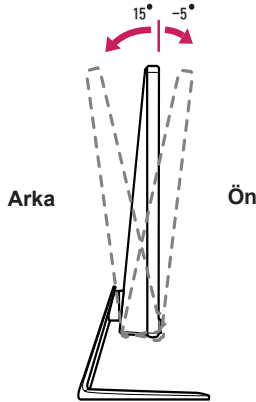


UYARI

- Ekran açısını ayarladığınızda ayaklığı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tutmayın. Parmaklarınız yaralanabilir.


25UM65

25UM64

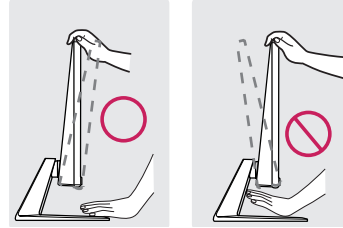

34UM65


34UM64

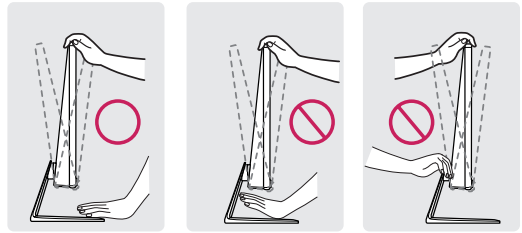

- Monitörün açısını ayarlarken ekran alanına dokunmamaya veya basmamaya dikkat edin.


25UM65

25UM64

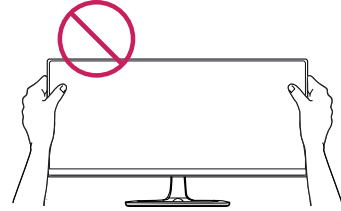

34UM65

34UM64

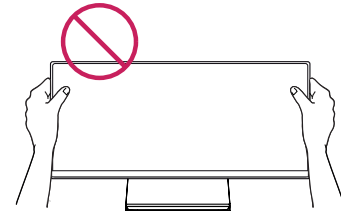


Kabloların Düzenlenmesi

Kabloları şekilde görüldüğü gibi ayaklık tabanı üzerindeki kablo tutucuyu kullanarak düzenleyin.


25UM65

25UM64

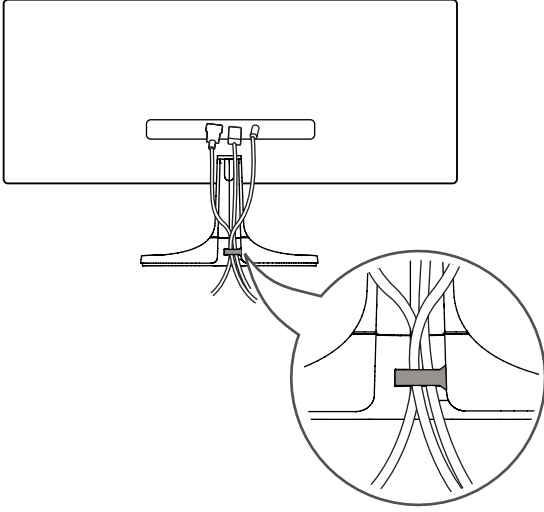

34UM65


34UM64

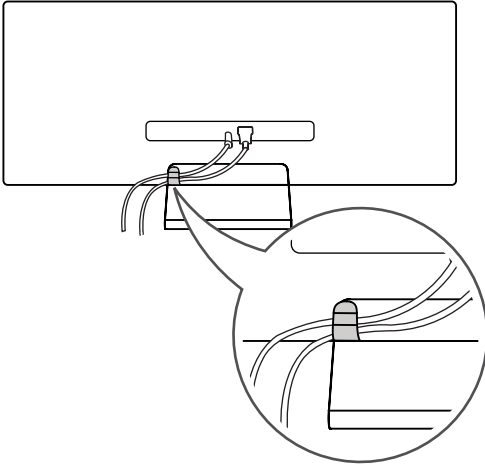**NOT**

- Kablolar, şekilde görüldüğü gibi menteşeye sıkışabilir. Bu nedenle, kabloları düzenlerken dikkatli olun.

34UM65


34UM64

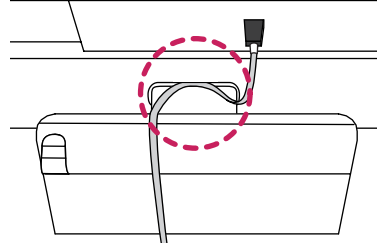


Duvar Montaj Plakasının Takılması

Bu monitör, duvar montaj plakası veya diğer uyumlu cihazların teknik özelliklerini karşılar.

- 1 Ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Ekranın çizilmesini önlemek için ekran yüzeyini yumuşak bir bezle örtün.
- 2 Şeffaf levhayı monitörün arkasına yerleştirin ve vida delikleriyle hizalayın. (sadece 34UM65 / 34UM64 için)

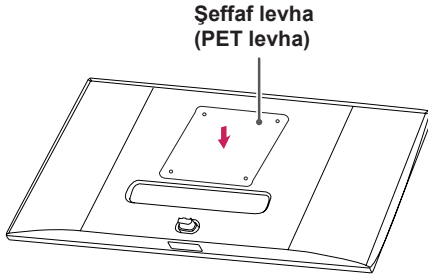

- 3 Duvar montaj plakasını monitöre yerleştirin ve vida deliklerine hizalayın.
- 4 Plakayı monitöre sabitlemek için dört vidayı tornavidayla sıkın.

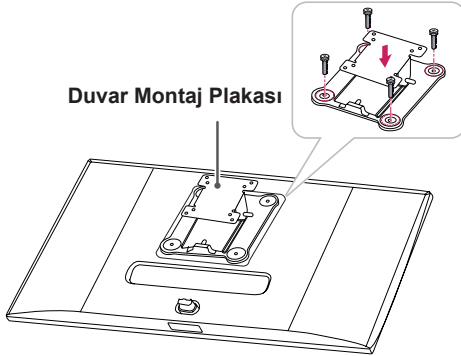


! NOT

- Duvar montaj plakası ayrı satılır.
- Kurulumla ilgili daha fazla bilgi almak için duvar montaj plakası kurulum kılavuzuna bakın.
- Duvar montaj plakasını takarken çok fazla kuvvet uygulamamaya dikkat edin. Aksi takdirde, ekran hasar görebilir.

Duvara Montaj

Monitörü duvardan en az 10 cm uzağa monte edin ve yeterli havalandırmayı sağlamak için monitörün her bir yanında yaklaşık 10 cm boşluk bırakın.

Ayrıntılı kurulum talimatları yerel perakende mağazanızdan edinilebilir. Alternatif olarak, eğimli duvara montaj braketinin takılması ve ayarlanması için lütfen kılavuza bakın.

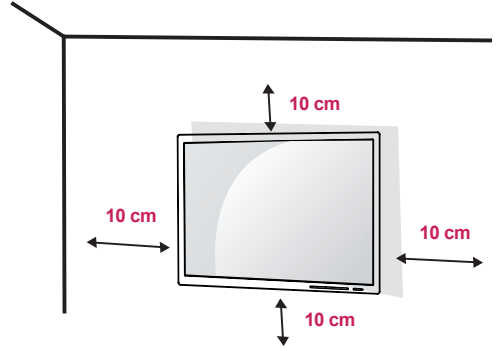


Monitörü duvara monte etmek için monitörün arkasına bir duvara montaj braketini (isteğe bağlı) takın.


Duvara montaj braketinin duvara ve monitöre güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

- 1 Standart uzunluktan daha uzun vidalar kullanmanız durumunda ürünün iç kısmı hasar görebilir.
- 2 VESA standardında olmayan bir vida, ürünün hasar görmesine ve monitörün düşmesine neden olabilir. LG Electronics standart olmayan vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan sorumlu değildir.

Model	25UM65 25UM64	34UM65 34UM64
Duvar Montajı (A x B)	75 x 75	100 x 100
Ayaklık Vidası	M4 x 10 mm	
Gerekli Vidalar	4	
Duvar Montaj Plakası (İsteğe bağlı)	RW120	



- Duvar Montajı (A x B)

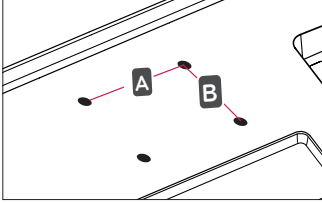


! NOT

- VESA standartlarında belirtilen vidaları kullanın.
- Duvar montaj kiti, kurulum kılavuzu ve tüm gerekli parçaları içerir.
- Duvara montaj braketi isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı aksesuarları yerel bayinizden edinebilirsiniz.
- Vida boyu, duvar montaj braketine göre farklılık gösterebilir. Uygun boyda vida kullandığınızdan emin olun.
- Daha fazla bilgi için duvara montaj braketi kullanıcı kılavuzuna bakın.



DİKKAT

- Elektrik çarpmasını önlemek için monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın.
- Monitörün tavana veya eğik duvara monte edilmesi monitörün düşmesine, bu da yaralanmalara neden olabilir. Onaylı LG duvar montaj aparatı kullanın ve yerel bayinizle ya da kalifiye personelle iletişime geçin.
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- VESA standartlarına uygun duvar montaj braketi ve vida kullanın. Bilerek ya da yanlışlıkla uygun olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlar ürün garanti kapsamına girmez.
- Takılan her bir vidanın uzunluğu, monitörün arkasından ölçüldüğünde 8 mm veya daha kısa olmalıdır.

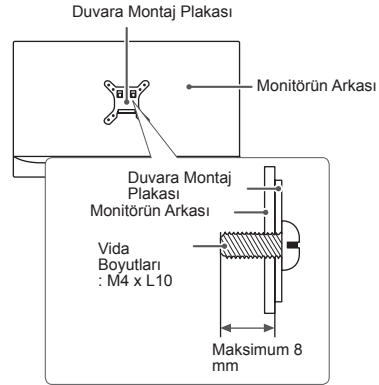

Kensington kilidinin kullanılması


Kensington güvenlik sistemi konektörü, monitörün arkasında bulunur.

Kurulum ve kullanım hakkında daha fazla bilgi için Kensington kilidi kullanıcı kılavuzuna bakın ya da <http://www.kensington.com> adresindeki web sitesini ziyaret edin.

Monitörü masaya Kensington güvenlik sistemi kablosu kullanarak bağlayın.


25UM65

25UM64

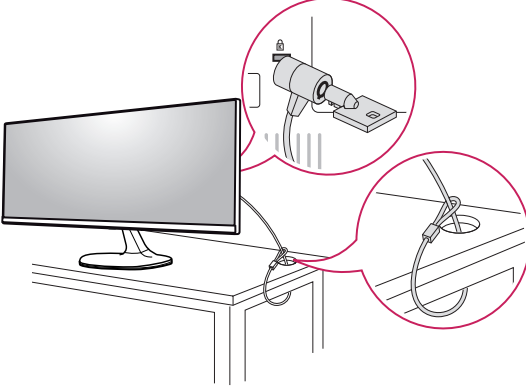

34UM65

34UM64

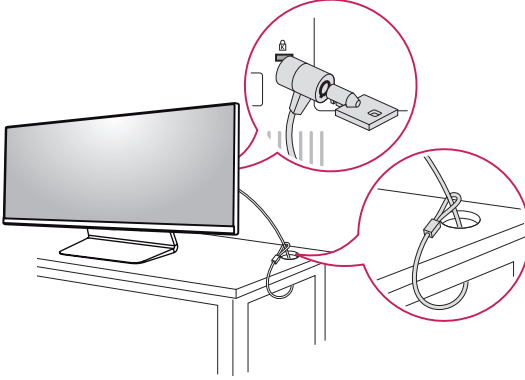

NOT

- Kensington güvenlik sistemi isteğe bağlı bir aksesuardır. İsteğe bağlı aksesuarları çoğu elektronik mağazasında bulabilirsiniz.

MONİTÖRÜN KULLANILMASI

- Aşağıdaki talimatlar, 25UM65 modeli için geçerlidir. Bu kılavuzdaki talimatlar, gerçek üründen farklı olabilir.

Joystick düğmesine basın, Menu (Menü) → Easy control (Kolay kontrol) → Input (Giriş) ögesine gidin ve giriş seçeneğini seçin.



DİKKAT

- Ekrana uzun süre baskı uygulamayın. Bu durum, görüntünün bozulmasına neden olabilir.
- Ekranda uzun süre sabit bir görüntü görüntülemeyin. Bu durum, görüntünün ekranda iz bırakmasına neden olabilir. Mümkünse ekran koruyucu kullanın.



NOT

- Güç kablosunu prize bağlarken topraklamalı (3 delikli) çoklu priz ya da topraklamalı elektrik prizi kullanın.
- Monitör sıcaklığın düşük olduğu bir ortamda açıldığında titreyebilir. Bu, normal bir durumdur.
- Ekranda bazen kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu, normal bir durumdur.


PC'ye Bağlama

- Bu monitör *Tak Çalıştır özelliğini destekler.
- * Tak Çalıştır: Tekrar yapılandırma işlemi uygulamadan veya herhangi bir manuel sürücü yüklemeyen bilgisayarınıza bir aygıt bağlamanızı sağlayan bir özelliktir.

DVI Bağlantısı


Dijital video sinyallerini monitöre iletir. Monitörü aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi DVI kablosuyla bağlayın.

DVI giriş modunda ses alabilmek için bilgisayarın SES ÇIKIŞ bağlantı noktasını monitörün SES GİRİŞ (PC) bağlantı noktasına ses kablosuyla bağlayın.

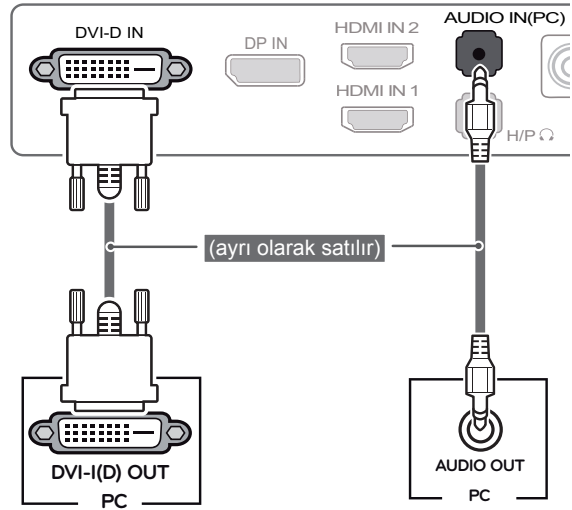

DİKKAT

- Giriş sinyali kablosunu bağlayın ve şekilde gösterildiği gibi ok yönünde döndürün. Bağlantının kesilmesini önlemek için kabloyu sıkı bir şekilde sabitleyin.




NOT

- Bir DVI sinyal kablosu bağlayacaksanız DVI-D ikili kablo kullanın.
- DVI - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına neden olabilir.

HDMI Bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir. PC'nizi monitöre aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi HDMI kablosu kullanarak bağlayın.

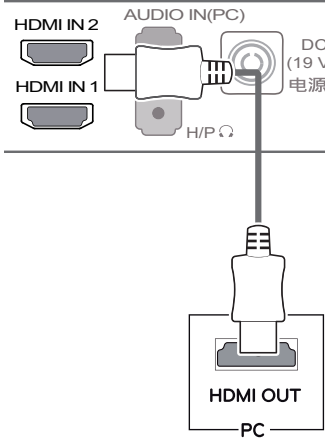


DİKKAT

- PC'nizi monitöre HDMI kablosuyla bağlarsanız bu durum, cihaz uyumluluk sorunlarına neden olabilir.
- DVI - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına neden olabilir.

DisplayPort Bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir. Monitörü PC'nize şekilde görüldüğü gibi ekran bağlantı noktası kablosu kullanarak bağlayın.

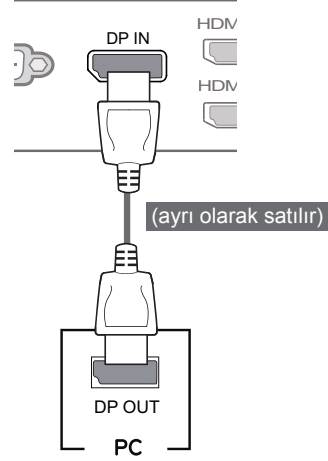


NOT

- PC'nin DP (DisplayPort) sürümüne bağlı olarak video veya ses çıkışı olmayabilir.

AV Cihazlarını Bağlama

HDMI Bağlantısı

HDMI, dijital video ve ses sinyallerini AV cihazınızdan monitöre aktarır. AV cihazınızı monitöre aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi HDMI kablosu kullanarak bağlayın.

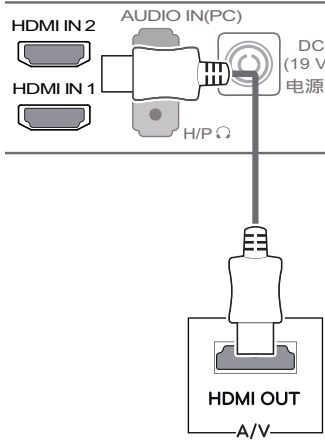


! NOT

- DVI - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına neden olabilir.

Çevre Birimlerini Bağlama

Kulaklık Bağlama

Çevre birimlerini monitöre kulaklık bağlantı noktasıyla bağlayın. Şekilde gösterilen şekilde bağlayın.

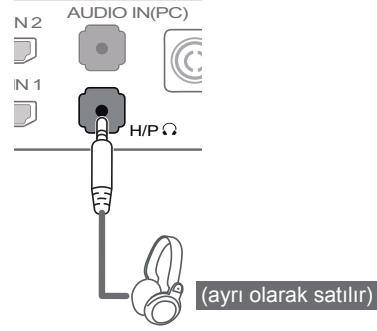


! NOT

- Çevresel birim cihazlar ayrı satılır.
- [Açılı] kulaklık kullanmak, başka bir harici cihazı monitöre bağlarken sorun yaratabilir. Bu nedenle, [Düz] kulaklık kullanmanız tavsiye edilir.



Açılı

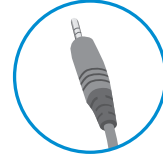


Düz

- PC'nin ve harici cihazın ses ayarlarına bağlı olarak kulaklık ve hoparlör fonksiyonları sınırlı olabilir.


LG MONITOR SOFTWARE KURULUMU

Ürün paketinde verilen yazılım CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne takın ve LG Monitor Software'i kurun.

- 1 Internet Explorer'ı varsayılan web tarayıcısı olarak ayarlayın.

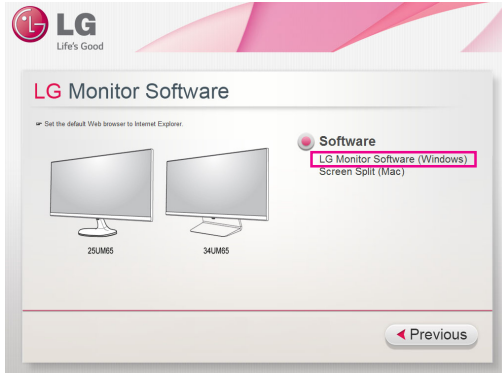


- 2 CD'nin ana ekranından "LG Monitor Software" öğesine tıklayın. Dosya indirme penceresi görüldüğünde "Run" (Çalıştır) öğesine tıklayın. (Aşağıdaki ekran, işletim sisteminize ve Internet Explorer sürümünüze göre farklılık gösterebilir ancak yükleme yöntemleri aynıdır.)

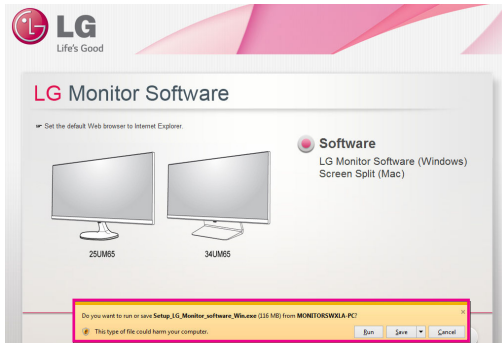


DİKKAT

- Windows 7, Service Pack 1 veya daha yüksek bir sürüme güncellenmelidir.


- 3 Yüklemeye devam etmek için talimatları izleyin.

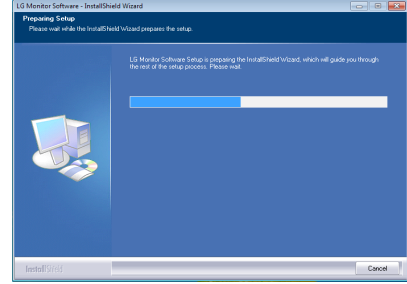

- 4 License Agreement (Lisans Sözleşmesi) ekranından "I accept the terms of the agreement" (Sözleşmenin şartlarını kabul ediyorum) seçeneğini işaretleyin ve ardından [Next] (İleri) öğesine tıklayın.

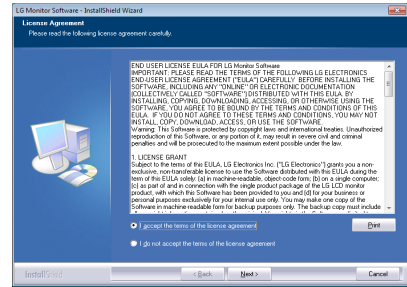


- 5 Yüklemek istediğiniz programı seçin.

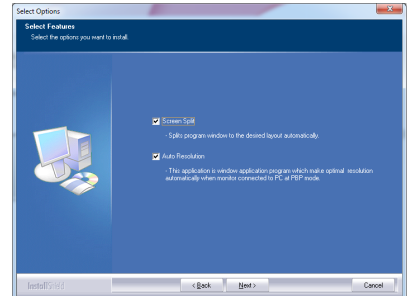


! NOT

- Screen Split: Bu program, program penceresini otomatik olarak istediğiniz gibi böler.
- Auto Resolution: Bu, monitörü PBP modunda PC'ye bağlarken çözünürlüğü optimum ayarlara göre otomatik olarak değiştiren bir programdır.
 - ※ Bu program, Clone (Klon) Modunda desteklenmez.
 - ※ Extended Mode (Genişletilmiş Mod), tek ekran kullanılırken desteklenmez.


6 LG Monitor Software, yükleme işlemini aşağıda görüldüğü şekilde başlatır:

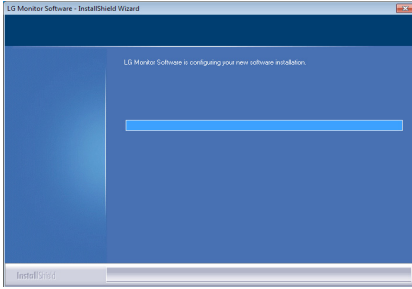


7 FONKSİYON sayfasından seçtiğiniz program, otomatik olarak yüklenir.

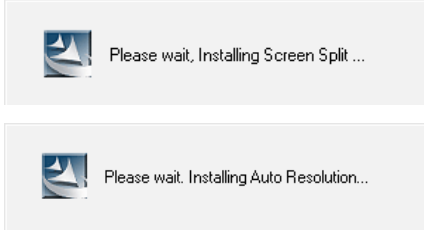

8 Yükleme tamamlandığında sistemi yeniden başlatın.

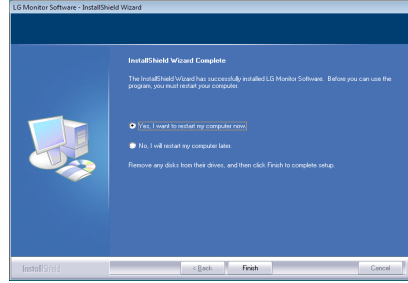**! NOT**


- Screen Split'i çalıştırdığınızda PC ekranının sağ alt kısmındaki sistem çubuğunda Screen Split simgesi  görünür.
- Screen Split simgesine sağ tıklayın ve istediğiniz ekran düzenini seçin.

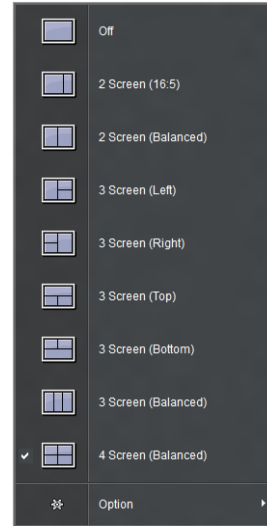

KULLANICI AYARLARI


Ana Menünün Etkinleştirilmesi

- 1 Monitörün arka kısmındaki joystick düğmesine basın.
- 2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/aşağı (▲/▼) ve sağa/sola (◀/▶) kaydırın.
- 3 Ana menüden çıkmak için joystick düğmesine bir kez basın.

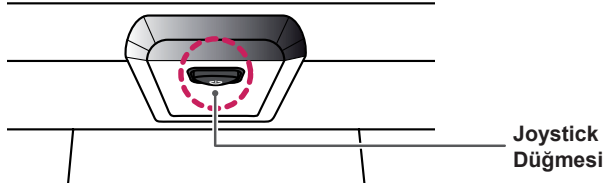

Düğme	Menü Durumu	Açıklama
	Ana menü devre dışı	Ana menüyü etkinleştirir.
	Ana menü etkin	Ana menüden çıkar. (Monitörü açmak için düğmeye basılı tutmak: Monitörü OSD'nin açık olduğu durumlarda da bu şekilde istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.)
	◀ Ana menü devre dışı	Monitörün ses seviyesini ayarlar.
	◀ Ana menü etkin	Menü özelliklerine girer.
	▶ Ana menü devre dışı	Monitörün ses seviyesini ayarlar.
	▶ Ana menü etkin	PBP özelliğine girer.
	▲ Ana menü devre dışı	Ana menüyü etkinleştirir.
	▲ Ana menü etkin	Okuyucu özelliğine girer.
	▼ Ana menü devre dışı	Ana menüyü etkinleştirir.
	▼ Ana menü etkin	Monitörü kapatır.

Ana Menü Özellikleri

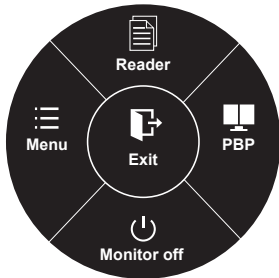

Ana Menü	Açıklama
Menu (Menü)	Ekran ayarlarını yapılandırır.
Reader (Okuyucu)	Konforlu metin dosyası okuma için rengi ayarlar.
PBP	İki giriş modunun ekranını tek bir monitörde görüntüler.
Monitor off (Monitör kapalı)	Monitörü kapatır.
Exit (Çıkış)	Ana menüden çıkar.

● Long press: Monitor off

Kullanıcı Ayarları

Menü Ayarları

- 1 **OSD menüsünü** görüntülemek için monitörün arka kısmındaki **joystick düğmesine** basın ve ardından **Menu** (Menü) öğesine girin.
- 2 Joystick düğmesini yukarı/aşağı/sağa/sola kaydırarak seçenekleri yapılandırın.
- 3 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın veya (●/OK) (Tamam) düğmesine basın.
- 4 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın.
 - Menüye girdiğinizde ekranın sağ alt köşesinde düğme kullanma talimatları görüntülenir.



Easy control



Function



PBP



Screen



Settings




Reset

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.

Menu (Menü)		Açıklama
Easy control (Kolay kontrol)	Parlaklık (Brightness)	Ekranın renk kontrastını ve parlaklığını ayarlar.
	Contrast (Kontrast)	
	Volume (Ses Seviyesi)	Ses seviyesini ayarlar. NOT Joystick düğmesini Ses Seviyesi menüsünden ▼ yönünde kaydırarak sessize alabilir veya sesini açabilirsiniz.
	Input (Giriş)	Giriş modunu seçer.
	Ratio (Oran)	Ekran oranını ayarlar.
Function (Fonksiyon)		Super Energy Saving ve Resim modlarını ayarlar.
PBP	PBP	İki giriş modunun ekranını tek bir monitörde görüntüler.
Screen (Ekran)	Picture (Resim)	Ekranın Keskinliğini, Siyah seviyesini ve Tepki Hızını ayarlar.
	Color (Renk)	Gama, Renk Sıcaklığı, Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Altı rengi ayarlar.
Settings (Ayarlar)		Ana Ses, Dil, Güç LED'i ve OSD Kilidini ayarlar.
Reset (Sıfırla)		Varsayılan fabrika ayarlarına geri döner.
◀	Exit (Çıkış)	OSD menüsünden çıkar.

Oran

- 1 **OSD menüsünü** görüntülemek için monitörün arka kısmındaki **joystick düğmesine** basın ve ardından **Menu** (Menü) öğesine girin.
- 2 Joystick düğmesini kaydırarak **Easy control (Kolay kontrol)** > **Ratio (Oran)** öğesine gidin.
- 3 Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak seçenekleri yapılandırın.
- 4 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın veya (●/OK) (Tamam) düğmesine basın.
- 5 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın.

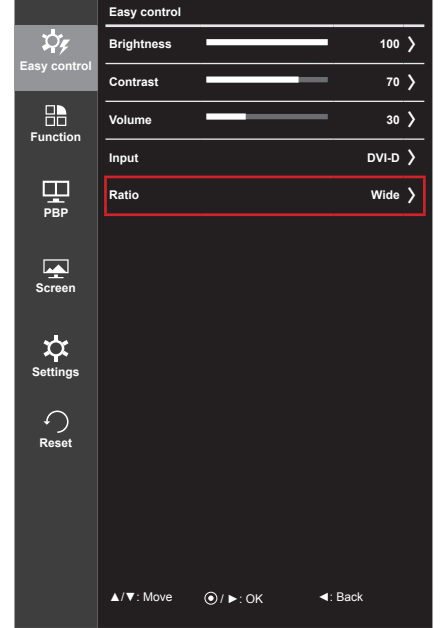

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.

Menu (Menü) > Easy control (Kolay kontrol) > Ratio (Oran)	Açıklama
Wide (Geniş)	Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak geniş ekranda görüntüler.
Original (Orijinal)	Videoyu giren video sinyalinin izleme oranına göre görüntüler.
Cinema 1	Ekranı 21:9 izleme oranına genişletir. (1080p'de)
Cinema 2	Ekranı büyütür 21:9 izleme oranına çıkarır ve altyazılar için aşağıda siyah alan bulunur. (1080p'de)
1:1	Orijinal izleme oranı değiştirilmez.




NOT

- Görüntü, önerilen çözünürlükte (2560 x 1080) Geniş, Orijinal ve 1:1 seçeneklerinde aynı görünebilir.
- Oran geçmeli sinyalde devre dışı bırakılır.

Fonksiyon

- 1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün arka kısmındaki **joystick düğmesine** basın ve ardından **Menu** (Menü) öğesine girin.
- 2 Joystick düğmesini kaydırarak **Function** (Fonksiyon) öğesine gidin.
- 3 Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak seçenekleri yapılandırın.
- 4 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın veya (●/OK) (Tamam) düğmesine basın.
- 5 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın.

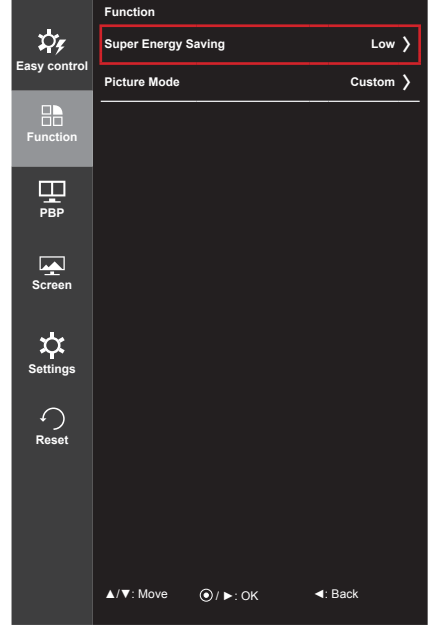


Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.

Menu (Menü) > Function (Fonksiyon)	Açıklama	
Super Energy Saving	High (Yüksek)	Yüksek verimlilik sunan Super Energy Saving özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
	Low (Düşük)	Düşük verimlilik sunan Super Energy Saving özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
	Off (Kapalı)	Super Energy Saving özelliğini devre dışı bırakır.
Picture Mode (Resim Modu)	Custom (Özel)	Kullanıcının ayarları yapmasını sağlar. Ana menünün renk modunu ayarlayabilirsiniz.
	Photo (Fotoğraf)	Ekranı fotoğraf için optimize eder.
	Cinema (Sinema)	Ekranı video için optimize eder.
	Game (Oyun)	Ekranı oyun oynamak için optimize eder.

PBP

- 1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün arka kısmındaki **joystick düğmesine** basın ve ardından **Menu** (Menü) öğesine girin.
- 2 Joystick düğmesini kaydırarak **PBP** öğesine gidin.
- 3 Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak seçenekleri yapılandırın.
- 4 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini **◀** yönünde kaydırın veya **(●)** /OK) (Tamam) düğmesine basın.
- 5 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar joystick düğmesini **◀** yönünde kaydırın.

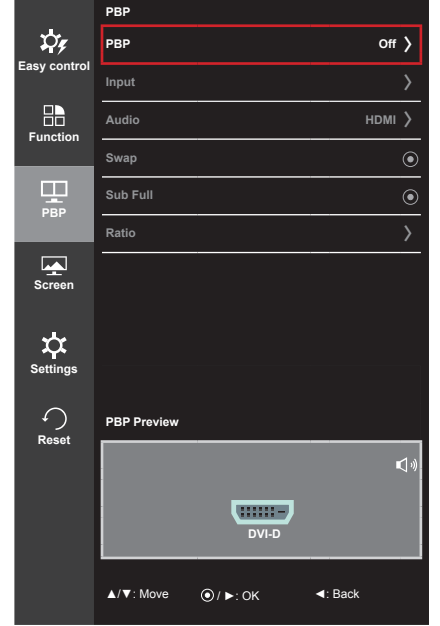

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.

Menu (Menü) > PBP	Açıklama					
PBP	İki giriş modunun ekranını tek bir monitörde görüntüler.					
	PBP Bağlantısı		Alt ekran (Sağ)			
			DVI	HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort
	Ana ekran (Sol)	DVI	-	O	X	O
		HDMI 1	O	-	O	O
		HDMI 2	X	O	-	O
	DisplayPort	O	O	O	-	
Input (Giriş)	Main (Ana)	Ana ekranın video sinyal girişini seçer.				
	Sub (Alt)	Alt ekranın video sinyal girişini seçer.				
Audio (Ses)	PBP modunda ses çıkışını değiştirir.					
Swap (Değiştir)	PBP modunda ana ekran ile alt ekran arasında geçiş yapar.					
Sub Full (Alt Tam)	PBP modunun alt ekranını geniş ekrana dönüştürür.					
Ratio (Oran)	Ana ekran veya alt ekranın izleme oranını ayarlar.					
	Main (Ana)	Wide (Geniş)	Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak PBP ekranına sığacak şekilde gösterir.			
		Original (Orijinal)	Videoyu PBP ekranındaki video sinyal girişinin izleme oranıyla gösterir.			
	Sub (Alt)	Wide (Geniş)	Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak PBP ekranına sığacak şekilde gösterir.			
		Original (Orijinal)	Videoyu PBP ekranındaki video sinyal girişinin izleme oranıyla gösterir.			




NOT

- PBP modu Off (Kapalı) konumdayken Input (Giriş), Audio (Ses), Swap (Değiştir), Sub Full (Alt Tam) ve Ratio (Oran) menüleri devre dışı kalır. Sinyal yoksa Ratio (Oran) için Main/Sub (Ana/Alt) seçenekleri devre dışı kalır.
- Monitör kapatıldığında PBP modu devre dışı bırakılır.
- Giriş değiştirildiğinde PBP modu devre dışı bırakılır.

Resim

- 1 **OSD menüsünü** görüntülemek için monitörün arka kısmındaki **joystick düğmesine** basın ve ardından **Menu (Menü)** öğesine girin.
- 2 Joystick düğmesini kaydırarak **Screen (Ekran) > Picture (Resim)** öğesine gidin.
- 3 Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak seçenekleri yapılandırın.
- 4 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini **◀** yönünde kaydırın veya (●) /OK) (Tamam) düğmesine basın.
- 5 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar joystick düğmesini **◀** yönünde kaydırın.

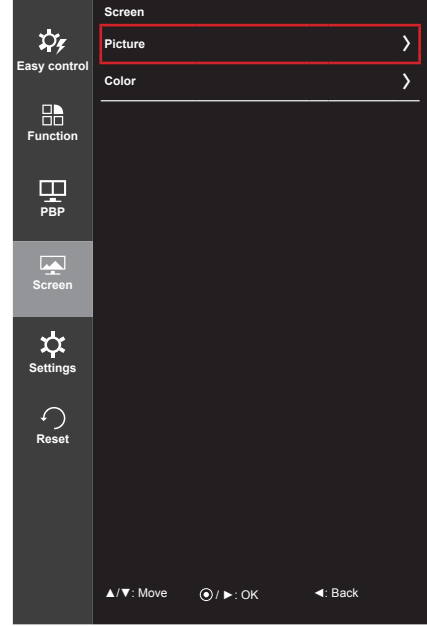


Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.

Menu (Menü) > Screen (Ekran) > Picture (Resim)	Açıklama
Sharpness (Keskinlik)	Ekranın keskinliğini ayarlar.
Black Level (Siyah Seviyesi)	Ofset seviyesini ayarlar (sadece HDMI için). • Offset (Ofset): Video sinyali açısından monitörün görüntüleyebileceği en karanlık renktir.
	High (Yüksek) Ekrandaki görüntü daha parlak hale gelir.
	Low (Düşük) Ekrandaki resim daha koyu hale gelir.
Response Time (Tepki Süresi)	Ekranın hızına bağlı olarak görüntülenen resimlerin tepki süresini ayarlar. Normal ortamda Middle (Orta) seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir. Hızlı hareket eden görüntüler için High (Yüksek) seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir. High (Yüksek) seçeneğinin ayarlanması, görüntünün yapışmasına yol açabilir.
	High (Yüksek) Tepki süresini Yüksek seviyeye ayarlar.
	Middle (Orta) Tepki süresini Orta seviyeye ayarlar.
	Low (Düşük) Tepki süresini Düşük seviyeye ayarlar.
	Off (Kapalı) Tepki süresi iyileştirme özelliği kullanılmaz.

Renk

- 1 **OSD menüsünü** görüntülemek için monitörün arka kısmındaki **joystick düğmesine** basın ve ardından **Menu** (Menü) öğesine girin.
- 2 Joystick düğmesini kaydırarak **Screen (Ekran) > Color (Renk)** öğesine gidin.
- 3 Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak seçenekleri yapılandırın.
- 4 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın veya (●) /OK) (Tamam) düğmesine basın.
- 5 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın.

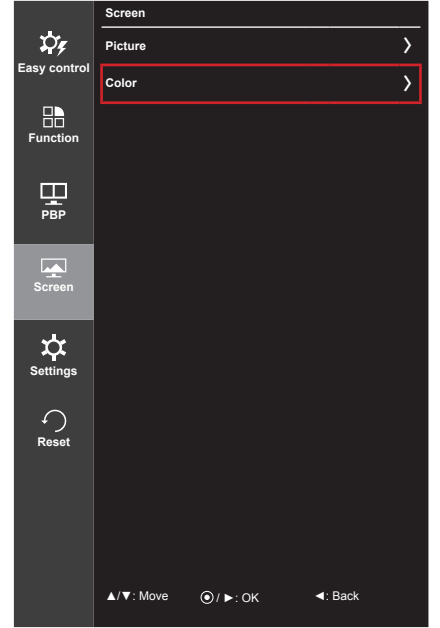


Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.

Menu (Menü) > Screen (Ekran) > Color (Renk)	Açıklama	
Gamma (Gama)	Özel gama ayarları: Gama 0, gama 1 ve gama 2 monitör ayarlarını kullanırken gama ayarları ne kadar yüksek olursa görüntü o kadar parlak, gama ayarları ne kadar düşük olursa görüntü o kadar karanlık olur.	
Color Temp (Renk Sıcaklığı)	Custom (Özel)	Fabrika varsayılan resim rengini seçer.
	Warm (Ilık)	Ekran rengini kırmızımsı bir tona ayarlar.
	Medium (Orta)	Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.
	Cool (Soğuk)	Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.
Red (Kırmızı)	Kırmızı, Yeşil ve Mavi renklerini kullanarak görüntü rengini özelleştirebilirsiniz.	
Green (Yeşil)		
Blue (Mavi)		
Six Colors (Altı Renk)	Altı rengin (kırmızı, yeşil, mavi, camgöbeği, macenta, sarı) renk tonunu ve doygunluğunu ayarlayıp ayarları kaydederek kullanıcının renk gereksinimlerini karşılar.	
	Hue (Ton)	Ekranın tonunu ayarlar.
	Saturation (Doygunluk)	Ekrandaki renklerin doygunluğunu ayarlar. Değer ne kadar düşük olursa renkler o kadar az doygun ve parlak olur. Değer ne kadar yüksek olursa renkler o kadar doygun ve koyu olur.
Reset (Sıfırla)	Renk ayarlarını varsayılan ayarlara geri döndürür.	

Ayarlar

- 1 **OSD menüsünü** görüntülemek için monitörün arka kısmındaki **joystick düğmesine** basın ve ardından **Menu** (Menü) öğesine girin.
- 2 Joystick düğmesini kaydırarak **Settings** (Ayarlar) öğesine gidin.
- 3 Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak seçenekleri yapılandırın.
- 4 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın veya (●/OK) (Tamam) düğmesine basın.
- 5 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın.

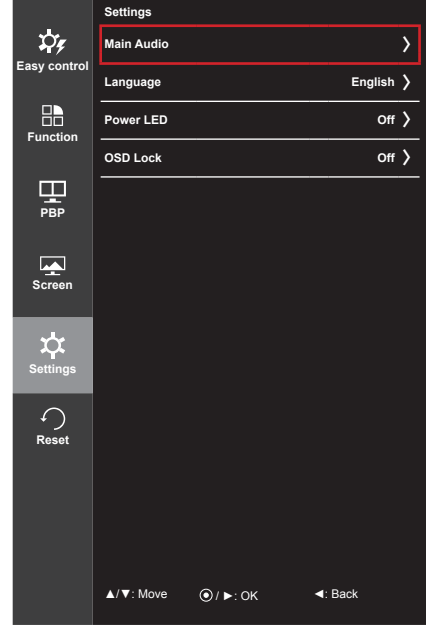


Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.

Menu (Menü) > Settings (Ayarlar)	Açıklama
Main Audio (Ana Ses)	Sesi dijital giriş bağlantı noktalarından (HDMI, DisplayPort ve Ses Girişi) monitörün hoparlörlerine aktarır.
Language (Dil)	Menü ekranını istenen dile ayarlar.
Power LED (Güç Göstergesi)	Monitörün önündeki güç göstergesini açar/kapatır.
On (Açık)	Güç göstergesi otomatik açılır.
Off (Kapalı)	Güç göstergesi kapatılır.
OSD Lock (OSD Kilidi)	Yanlış tuş girişini önler.
On (Açık)	Tuş girişi devre dışı bırakılır.
Off (Kapalı)	Tuş girişi etkinleşir.
 NOT Brightness (Parlaklık), Contrast (Kontrast), Volume (Ses Seviyesi), Input (Giriş) ve Settings (Ayarlar) öğeleri için Exit (Çıkış) düğmesi hariç tüm özellikler devre dışı bırakılır.	

Sıfırla

- 1 **OSD menüsünü** görüntülemek için monitörün arka kısmındaki **joystick düğmesine** basın ve ardından **Menu** (Menü) öğesine girin.
- 2 Joystick düğmesini kaydırarak **Reset** (Sıfırla) öğesine gidin.
- 3 Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak seçenekleri yapılandırın.
- 4 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın veya (●/OK) (Tamam) düğmesine basın.
- 5 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın.

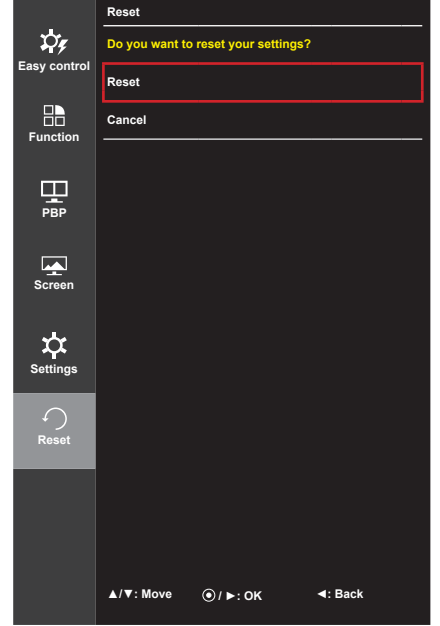


Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.

Menu (Menü) > Reset (Sıfırla)	Açıklama
Do you want to reset your settings? (Ayarlarınızı sıfırlamak istiyor musunuz?)	
Reset (Sıfırla)	Varsayılan fabrika ayarlarına geri döner.
Cancel (İptal)	Sıfırlama işlemini iptal eder.

Okuyucu

- 1 Monitörün arka kısmındaki joystick düğmesine basın.
- 2 Joystick düğmesini ▲ yönünde kaydırarak **Reader** (Okuyucu) öğesine gidin.
- 3 Ekranın sağ alt köşesinde görünen talimatları uygulayarak seçenekleri yapılandırın.

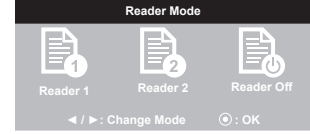

Her seçenek aşağıda açıklanmıştır.

Reader Mode (Okuyucu Modu)	Açıklama
Reader 1 (Okuyucu 1)	Ekranı gazete okumak için optimize eder. Ekranı OSD menüsünden parlaklaştırabilirsiniz.
Reader 2 (Okuyucu 2)	Ekranı çizgi film izlemek için optimize eder. Ekranı OSD menüsünden parlaklaştırabilirsiniz.
Reader Off (Okuyucu Kapalı)	Reader Mode (Okuyucu Modu) kapalıdır.

SORUN GIDERME

Ekranında hiçbir şey görünmüyor.

Monitörün güç kablosu prize takılı mı?	Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Güç göstergesi yanıyor mu?	Güç kablosu bağlantısını kontrol edin ve güç düğmesine basın.
Güç kaynağı açık mı ve güç göstergesi beyaz yanıyor mu?	Bağlı girişin etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin (Menu (Menü) - Input (Giriş)).
Güç göstergesi yanıp sönüyor mu?	- Monitör güç tasarrufu modundaysa ekranı açmak için fareyi hareket ettirin ya da klavyedeki herhangi bir tuşa basın. - Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin.
"OUT OF RANGE" (ARALIK DIŞINDA) mesajı görüntüleniyor mu?	Bu durum, PC'den (video kartı) aktarılan sinyaller monitörün yatay ya da dikey frekans aralığının dışında olduğunda ortaya çıkar. Uygun frekansı ayarlamak için lütfen bu kılavuzun "Ürün Teknik Özellikleri" bölümüne bakın.
"No Signal" (Sinyal Yok) mesajı görüntüleniyor mu?	Bu mesaj, PC ile monitör arasında sinyal kablosu bulunmadığında veya bağlı olmadığında görüntülenir. Kabloyu kontrol edin ve yeniden bağlayın.

"OSD Locked" (OSD Kilitli) mesajı görüntüleniyor.

Menu (Menü) düğmesine bastığınızda bazı fonksiyonlar kullanılabiliyor mu?	OSD kilitlidir. Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) ögesine gidin ve "OSD Lock" (OSD Kilidi) ögesini Off (Kapalı) konuma getirin.
---	---

Ekranında görüntü kalıyor.

Monitör kapatıldığında bile görüntü yapışması meydana geliyor mu?	- Uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesi, ekranın hasar görerek görüntünün iz bırakmasına neden olabilir. - Monitörün kullanım ömrünü uzatmak için ekran koruyucu kullanın.
---	---

Ekran sabit değil ve sarsılıyor/Monitörde görüntülenen görüntüler gölge izi bırakıyor.

Uygun çözünürlüğü seçtiniz mi?	Seçilen çözünürlük, HDMI 1080i 60/50 Hz (aralıklı) ise ekran titreyebilir. Çözünürlüğü 1080p'ye veya tavsiye edilen çözünürlüğe ayarlayın.
--------------------------------	--



NOT

- Dikey Frekans:** Bir görüntünün görüntülenmesi için, ekranın bir flüoresan lambası gibi saniyede düzinelerce kez yenilenmesi gerekir. Ekranın her saniye yenilediği sayıya dikey frekans veya yenileme hızı denir ve değeri, Hz ile gösterilir.
- Yatay Frekans:** Bir yatay çizginin görüntülenmesi için geçen süreye yatay döngü adı verilir. 1 rakamı yatay aralığa göre bölünmüşse sonuç olarak ortaya saniyede görüntülenen yatay çizgi sayısı çıkar. Buna yatay frekans denir ve değeri Hz olarak belirtilir.

**NOT**

- Video kartı çözünürlüğünün veya frekansının monitörün izin verdiği aralıkta olup olmadığını kontrol edin ve **Denetim Masası > Görüntü > Ayarlar**'dan önerilen (optimum) çözünürlüğü ayarlayın.
- Video kartının önerilen (optimum) çözünürlüğe ayarlanmaması yazıların bulanıklaşmasına, ekranın karmasına, görüntü alanının kırılmasına ya da görüntünün kaymasına neden olabilir.
- Ayarlama yöntemleri, bilgisayara ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Video kartının performansına bağlı olarak bazı çözünürlükler kullanılamayabilir. Böyle bir durumda yardım almak için bilgisayarın ya da video kartının üreticisi ile irtibata geçin.
- Bazı video kartları, 2560 x 1080 çözünürlüğü desteklemeyebilir. Çözünürlük görüntülenemiyorsa video kartınızın üreticisiyle irtibata geçin.

Görüntü rengi normal değil.

Görüntüde solma var mı (16 renk)?	• Rengi 24 bit (gerçek renk) değerine veya daha yüksek bir değere ayarlayın. Windows'da, Denetim Masası > Görüntü > Ayarlar > Renk Kalitesi seçeneğine gidin.
Görüntü rengi sabit değil ya da siyah-beyaz mı?	• Sinyal kablosunun doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Kabloyu yeniden bağlayın veya PC'nin video kartını yeniden takın.
Ekranda noktalar mevcut mu?	• Monitörü kullanırken ekranda uygun olmayan noktalar (kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ya da siyah) görünebilir. Bu, LCD ekran için normaldir. Bu, ne bir hata ne de monitörün performansı ile ilgili bir durumdur.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

25UM65

25UM64

LCD Ekran	Tür	64 cm TFT (İnce Film Transistör) LCD (Sıvı Kristal Ekran) Ekran Çapraz ekran uzunluğu: 64 cm
	Piksel Aralığı	0,2286 mm x 0,2286 mm
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	60 Hz'de 2560 x 1080
	Önerilen Çözünürlük	60 Hz'de 2560 x 1080
Video Sinyali	Yatay Frekans	30 kHz ila 90 kHz
	Dikey Frekans	56 Hz ila 75 Hz
	Senkronizasyon	Bağımsız Senkronizasyon
Giriş Konektörü	DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT	
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V --- 1,6 A
	Güç Tüketimi (Normal)	Çalıştırma Modu: 31 W (Normal) 36 W (Maksimum, Ses Çıkışı %50) Güç Tasarrufu Modu ≤ 0,5 W Kapalı Modu ≤ 0,5 W
AC/DC Adaptörü	Lien Chang tarafından üretilen LCAP21A tipi Honor tarafından üretilen ADS-40SG-19-3 19032G tipi Honor tarafından üretilen ADS-40FSG-19 19032GPG-1 tipi Çıkış: 19 V --- 1,7 A	
Ayaklık Açısı	İleri/Geri: -5° ila 20° (Baş)	
Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık: 10°C ila 35°C; Nem: %10 ila %80
	Depolama Koşulları	Sıcaklık: -20°C ila 60°C; Nem: %5 ila %90
Ses Çıkışı	3 W + 3 W	

Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	
	Ayaklıklılı	609,0 mm x 383,0 mm x 188,4 mm
	Ayaklıksız	609,0 mm x 281,4 mm x 55,9 mm
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklılı	4,1 kg
	Ayaklıksız	3,78 kg

Teknik özellikler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

34UM65

34UM64

LCD Ekran	Tür	87 cm TFT (İnce Film Transistör) LCD (Sıvı Kristal Ekran) Ekran Çapraz ekran uzunluğu: 87 cm
	Piksel Aralığı	0,312 mm x 0,310 mm
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	60 Hz'de 2560 x 1080
	Önerilen Çözünürlük	60 Hz'de 2560 x 1080
Video Sinyali	Yatay Frekans	30 kHz ila 90 kHz
	Dikey Frekans	56 Hz ila 75 Hz
	Senkronizasyon	Bağımsız Senkronizasyon
Giriş Konektörü	DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT	
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V --- 2,7 A
	Güç Tüketimi (Normal)	Çalıştırma Modu: 48 W (Normal) 57 W (Maksimum, Ses Çıkışı %50) Güç Tasarrufu Modu ≤ 0,5 W Kapalı Modu ≤ 0,5 W
AC/DC adaptörü	Lien Chang tarafından üretilen LCAP39 tipi APD tarafından üretilen DA-65G19 tipi Çıkış: 19 V --- 3,42 A	
Ayaklık Açısı	İleri/Geri: -5° ila 15° (Monitör)	
Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık: 10°C ila 35°C; Nem: %10 ila %80
	Depolama Koşulları	Sıcaklık: -20°C ila 60°C; Nem: %5 ila %90
Ses Çıkışı	7 W + 7 W	
Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	
	Ayaklıklılı	829,9 mm x 468,9 mm x 172,9 mm
	Ayaklıksız	829,9 mm x 379,8 mm x 82,9 mm
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklılı	7,3 kg
	Ayaklıksız	6,3 kg

Teknik özellikler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Fabrika Destek Modu (Ön Ayar Modu, DVI-D/HDMI/DisplayPort PC)

Ön Ayar Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	Notlar
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75,0	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75,0	+/+	
1024x768	48,363	60,0	-/-	
1024x768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	67,5	75,0	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60,0	60,0	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	-/+	

* DVI: DTV Modu (aralıklı mod) desteklenmez

HDMI Zamanlama (Video)

Ön Ayar Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Notlar
480P	31,5	60	
576P	31,25	50	
720P	37,5	50	
720P	45	60	
1080P	56,25	50	
1080P	67,5	60	

Güç LED Işığı

Mod	LED Rengi
Açık Modu	Beyaz (Sadece 15 saniyede)
Güç Tasarruf Modu	Yanıp Sönen Beyaz Renk
Kapalı Modu	Kapalı

UYGUN POZİSYON

Monitör Kullanımı için Uygun Pozisyon

Rahatça bakabilmek için ekranı normal göz seviyenizin biraz altına gelecek şekilde ayarlayın.

- Ürünü uzun süre kullanmaktan kaynaklanan yorgunluğu azaltmak için saatte bir yaklaşık 10 dakika ara verin.
- Dokunmatik monitörün ayaklığı ürünün en iyi pozisyonda kullanılmasına olanak sağlar.
- En iyi görme açısını elde etmek için ayaklık açısını -5° ila 15° (34UM65 / 34UM64) / -5° ila 20° (25UM65 / 25UM64) arasında ayarlayın.


Ekran için hafifçe aşağı bakıyor olmalısınız.

Ayaklık Açısı

-5° ila 15° (34UM65 / 34UM64) / -5° ila 20° (25UM65 / 25UM64)

Yansımaları en aza indirmek için ekranın konumunu ayarlayın.

Ellerinizi hafifçe klavyenin üstüne koyun, kollarınızı dirseklerden bükülü bir şekilde ve önünüze doğru yatay bir şekilde uzatın.

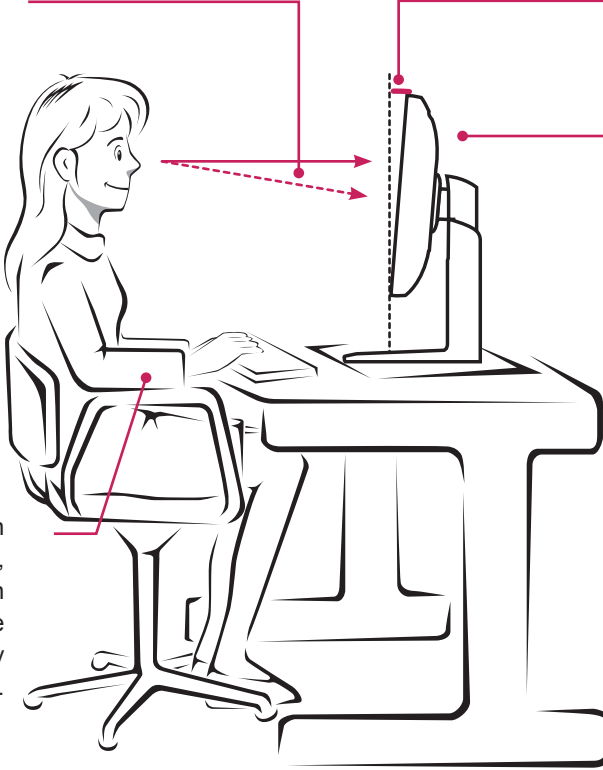

YETKİLİ SERVİSLER

Değerli Müşterimiz,

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**



LG
Life's Good



Eski cihazınızın atılması

1. Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp tenekesi sembolü ürünün 2002/96/EC Avrupa Yönergesi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin ya da mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın uygun biçimde atılması çevreye ve insan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.
4. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerde, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu cihaz, ev aletlerine (Sınıf B) ilişkin EMC gerekliliklerini karşılar ve ev kullanımı için tasarlanmıştır. Bu cihaz, tüm bölgelerde kullanılabilir. Kullanıcı kılavuzunu (CD) dikkatlice okuyun ve ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın. Ürüne yapıştırılan etiketin teknik destek hakkında bilgi sağladığını lütfen unutmayın.

Model _____

Seri No. _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency (EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.