LG
Life's Good

SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI

BRUKSANVISNING

DOCKNINGSHÖGTALARE

MUSIK I STIL

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda enheten och behåll den för framtida användning.

ND1531

MFL68008202

Säkerhetsinformation



OBS: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att denna är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar



Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten.

WARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ATT ELEKTRISKA STÖTAR UPPKOMMER, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

WARNING: Montera ej denna utrustning i begränsade utrymmen såsom bokhylla eller liknande.

OBS: Vänligen se etikett på apparatens undersida för säkerhetsinformation, inklusive produkt-ID och nätaggregatsinformation.

VAR FÖRSIKTIG med nätsladden.

De flesta apparater behöver anslutas till en separat krets;

Det vill säga en ensam utloppskrets som endast strömsätter just den apparaten och inte har några ytterligare kontakter eller kretsförgreningar. Kontrollera för säkerhets skull specifikationssidan i denna bruksanvisning. Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna strömsladdar eller skadade och brutna ledningar är farliga. Något av dessa tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller brand. Undersök med jämna mellanrum apparatens kabel: om denna visar sig vara skadad eller bära slitage kopplar du ur den och ersätter den med en exakt ersättningskabel från en auktoriserad serviceverkstad. Skydda nätsladden från fysisk och mekanisk inverkan som att bli tvinnad, knuten, klämd i t.ex. dörr eller trampad på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten. För att koppla bort enheten från nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att kontakten är lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.

OBS: Utsätt inte apparaten för vatten (dropp eller stänk) och placera inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.

Kassering av din gamla apparat



1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter skall kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få från kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Avyttrande av gamla batterier



1. När den här överkorsade soptunnan syns på batterier/ackumulatorer i din apparat betyder detta att de lyder under European Directive 2006/66/EC.
2. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver(Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än. 0.0005% kvicksilver, 0.002% kadmium eller 0.004% bly.
3. Alla batterier/ackumulatorer skall avyttras åtskilda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna.
4. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
5. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få från kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

CE1588

LG Electronics förklarar härmed att denna/dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de huvudsakliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC samt 2011/65/EU.

Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla en kopia av DoC (Declaration of Conformity) (Efterlevnadsdeklarationen).

Kontakta våra kontor för korrekt efterlevnad av denna produkten:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nederländerna

- Vänligen notera att detta INTE är en kontaktpunkt för kundtjänst. För kundtjänstinformation, se garantikortet eller kontakta återförsäljaren som du köpte denna produkt av.

Enbart för användning inomhus.

RF Radiation Exposure Statement (Utlåtande beträffande strålningsexponering)

Denna utrustning skall installeras och användas med ett minimiavstånd på 20 cm mellan strålningskällan och din kropp.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

2 Säkerhetsinformation
6 Huvudfunktioner
6 Tillbehör
6 Introduktion
7 Frampanel
8 Bakpanel
10 Ansluta nätadaptern
10 Hur du sätter fast ferritkärnan (Endast för EMI)

2 Användning

11 Grundläggande användning
11 – Växla till Ström På.
11 – Växla till viloläge
11 – Användning av Android-enhet
12 – AUTOAVSTÄNGNING
13 – Lyssnar på Musik från Din Bärbara Enhet
14 Använda Bluetooth trådlös teknik
14 – Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet

3 Felsökning

16 Felsökning

4 Bilaga

17 Varumärken och licenser
18 Hantering av enheten
19 Specifikationer

Huvudfunktioner

Gjord för Android-enhet

Njut av musik från din Android med en enkel anslutning.

Bärbar in


Lyssna på musik från din bärbara enhet.

Bluetooth®

Lyssna på musik lagrad på Bluetooth enheten.

Tillbehör

Kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören.

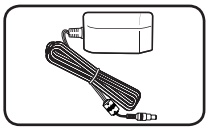

Nätadapter (1)

Introduktion

Symbol som används i denna handbok


Obs

Indikerar specialmeddelande och funktionsegenskaper.

Varning

Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella skador från åverkan.

Frampanel

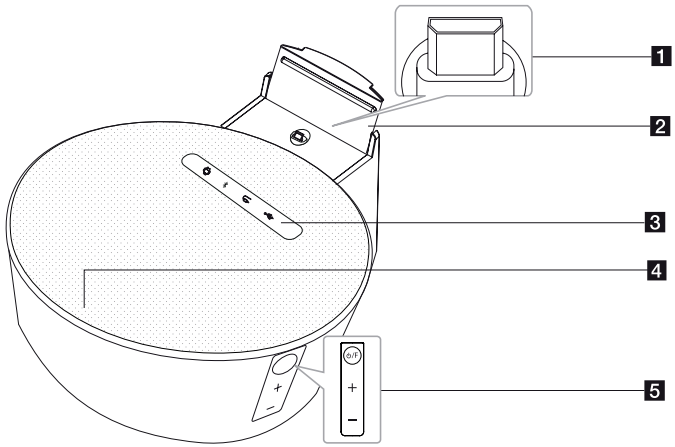

1 Android-enhet dockningsstation
Ansluter din Android-enhet.

2 Stöd för Android-enhet

3 Indikator
Visar respektive funktion.

4 Högtalare

5 ⏻ **/ F** (Ström/Funktion)
- Ström På : Tryck på ⏻ **/ F** för att sätta på enheten när denna är avstängd.
- Ström Av : Tryck samt håll nere ⏻ **/ F** i 3 sekunde för att stänga av enheten.
- Väljer funktion och inkommande källa när strömmen är påslagen.


+/- (Volume)
Justerar volym av högtalare.

⚠ Varning

Att tänka på vid användning av de beröringskänsliga knapparna

- Använd "touch" knapparna med rena torra händer.
  - I en fuktig miljö bör man torka bort eventuell fukt från tryckknapparna innan man använder dem.
- Tryck inte på knapparna hårt för att få dem att fungera.
  - Om du trycker för hårt kan tryckknapparnas sensorer skadas.
- Tryck på den knapp du vill använda för att funktionen du vill åstadkomma ska fungera korrekt.
- Var noga med att inte ha några ledande material såsom metall på tryckknapparna. Det kan orsaka funktionsfel.

Bakpanel

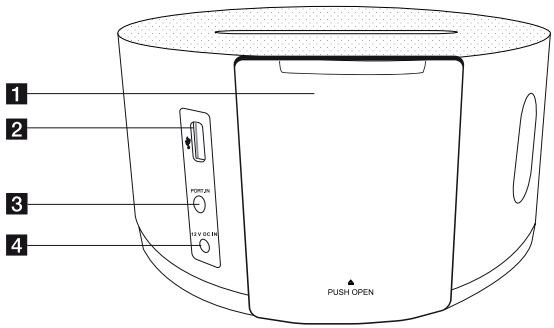

1 DOCK(DOCKA)

Tryck på knappen PUSH OPEN för att visa Android DOCK (DOCKAN).

2 ⇠ (USB)

Laddar din bärbara enhet.
(Gäller ej samtliga bärbara enheter.)
- En USB-port låter dig ladda andra smarta enheter.
- Beroende på typen av smart enhet, kan laddningstiden variera.

3 PORT.IN


Lyssna på musik från din bärbara enhet.

4 12 V DC IN (AC-adapter ingång)

Ansluter den medföljande AC-adaptern.

Obs


Öppna dockningsstationen

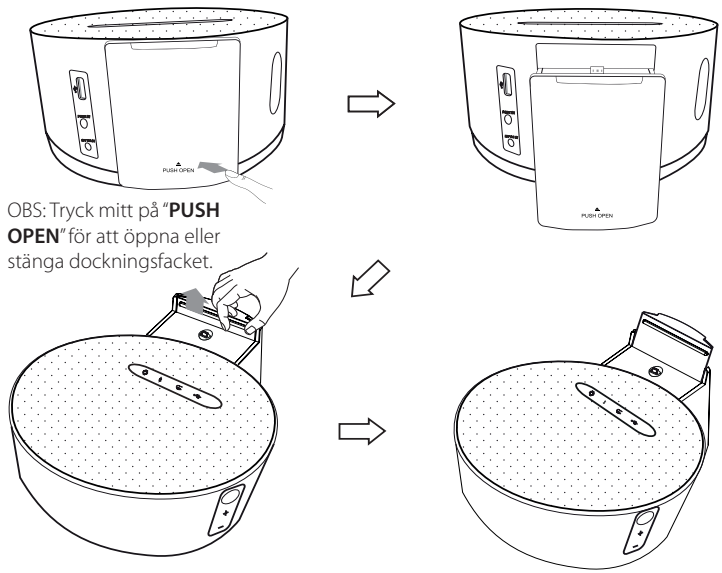

OBS: Tryck mitt på "**PUSH OPEN**" för att öppna eller stänga dockningsfacket.

Ansluta nätadaptern

Sätt i AC-kontakten i ett AC-uttag.

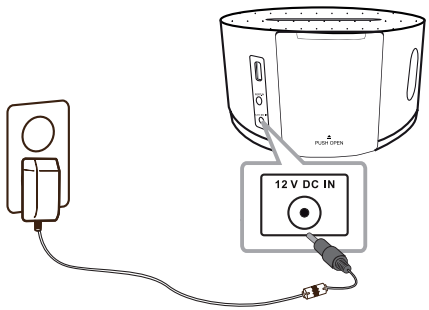


Varning

- Använd bara nätadaptern som medföljer enheten. Använd inte en strömkälla från en annan enhet eller tillverkare. Om du använder någon annan strömkabel kan det orsaka skada på enheten och göra garantin ogiltig.
- Om du drar ur kontakten utan att aktivera funktionen för strömavstängning omedelbart efter att ha ändrat en funktion eller volym, kanske den senaste statusen försvinner.

Hur du sätter fast ferritkärnan (Endast för EMI)

Du måste applicera ferritkärnan (levereras med din modell) för att minska/eliminera elektrisk interferens.

1. Dra i ferritkärnans hake [a] för att öppna.
2. Linda portabel kabel och USB-kabel runt ferritkärnan.
3. Stäng ferritkärnan tills ett klickljud hörs.

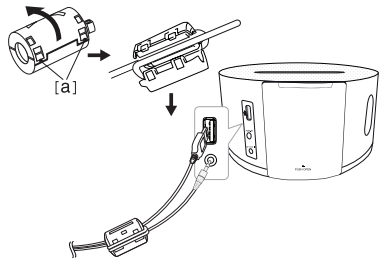

Grundläggande användning

Växla till Ström På.

Tryck på ⏻ / **F**. Lysdiodlamporna tänds och din senast valda funktion blinkar; därefter byts läget till Ström På.

Växla till viloläge

Tryck samt håll nere ⏻ / **F**. Lysdiodlamporna tänds för att sedan släckas, och enheten växlar till viloläge.

Användning av Android-enhet

Du kan njuta av ljudet från din Android-enhet via dockningsstation för Android-enhet på denna enhet. För detaljer om Android-enhet, se bruksanvisningen för Android-enhet.

To stream audio from your Android device through this unit, you need :

För att direktuppspela ljud från din Android-enhet via den här enheten måste du:


- Med Android operativsystem: Ver 4.1(eller senare) och AOA 2.0
- Med en mikro-USB-kontakt

Med Android operativsystem (Version 4,0 eller lägre) kan denna enhet endast laddas och du kan njuta av ljud via Bluetooth.


Obs

- Denna apparat kanske inte är förenlig med enhet som inte stöder * AOA (Android Open tillbehör) 2,0 version.
  Det är möjligt att vissa enheter inte stöder eller är kompatibla med AOA2.0 USB ljud standard, vilket resulterar i att enheten fryser eller startar om efter att ha blivit direkt dockad och lossats från högtalarsystemet. Om du upplever detta problem, kontakta tillverkaren av enheten. Enheten kan behöva uppdateras med senaste Jellybean programvaran och eller rätt AOA2.0 USB ljudstandard.
  *Om AOA (Android Open Accessory) 2.0 version ;
  Ljudutgång från Android enhet till Tillbehöret och HID (Human Interface Device)
- Du rekommenderas att ta bort hölje för din Android-enhet(Ver 4.1or later) innan du förankrar din Android-enhet.


1. Kontrollera riktningen på mico USB-kontakt på din Android-enhet.

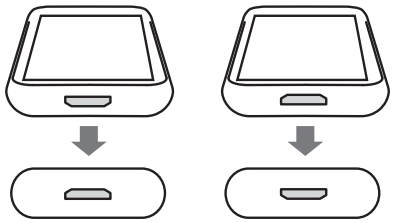


2. Du kan rotera Android-enhet dockningsstation. Om du vill rotera dockan, dra dockan uppåt och rotera sedan den åt höger eller vänster.

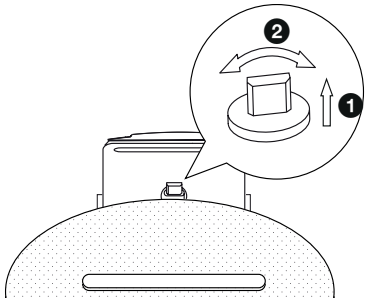

3. Installera Stöd för Android-enhet.

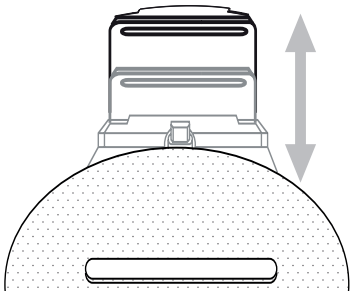

4. Förankra Android-enheten ordentligt.

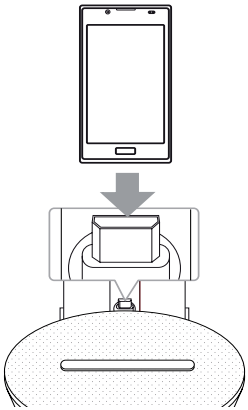

5. Tryck på ⏻/**F** för att välja funktion.
6. Använd på Androidenheter.

Obs

- Om anslutningen har ett fel, kontrollera dessa problem enligt följande;
- Din Android-enhet inte är rätt ansluten.
- Den här enheten identifierar Android-enheten som en okänd enhet.
- Din Android-enhet startar inte.
- Kontrollera inställningen av USB-anslutningstyp på din Android-enhet.
- När du kopplar ur din Android-enhet ur dockningsenheten under uppspelning fortsätter uppspelningen.
- Vid avsaknad av ljud från denna enhet, justera volymen på din Android-enhet.
- När du ansluter Bluetooth under uppspelning av din Android-enhet, blir ljudet tillfälligt avstängt.
- Laddningstiden kan variera beroende på Android-enhet.
- Beroende på mjukvaruversionen i din Androidenhet kanske det ej är möjligt att styra din Androidenhet från denna enhet. Vi rekommenderar dig att installera senaste mjukvaruversion.
- Beroende på placering och orientering av micro USB-anslutningen på din Android-telefon kan du ansluta den i stående eller liggande position. Du kan rotera mikro-USB-kontakten.
- Om din Android-enhet inte stöder AOA (Android Öppet tillbehör) 2,0 versionen, kan denna enhet bara ladda din Android-enhet, även om Android-enheten har OS 4,1 (eller senare).


AUTOAVSTÄNGNING

Denna enhet kommer att avstänga sig för att spara elektronisk konsumtion om huvudenhet inte är ansluten till extern enhet och inte används för 25 minuter.

Det gör även denna enhet efter sex timmar sedan Huvudenheten har anslutits till annan enhet med analog ingång.

Lyssnar på Musik från Din Bärbara Enhet

Enheten kan användas för att spela upp musik från många typer av bärbara enheter. (Portabel kabel levereras inte som ett tillbehör med enheten)

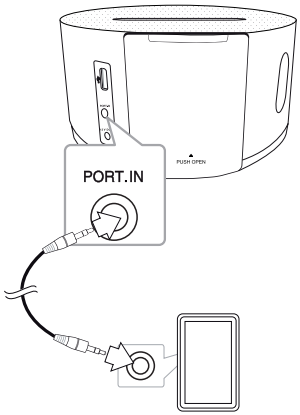

1. Anslut den bärbara enheten till **PORT.IN** kontakten på enheten.
2. Sätt på strömmen med ⏻ **/ F**.
3. Starta funktionen (PORTABEL) genom att trycka på ⏻ **/ F**.
4. Sätt på den bärbara enheten och börja spela upp.

Använda Bluetooth trådlös teknik

Om Bluetooth

Bluetooth® är trådlös kommunikationsteknologi för anslutningar på kort distans.

Det tillgängliga avståndet är 10 meter.

(Ljudet kan störas när anslutningen kommer i vägen för andra elektroniska vågor eller du ansluter i ett annat rum.)
Anslutning av enskilda enheter med ***Bluetooth***® trådlösa teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med ***Bluetooth***® trådlösa teknik kan hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med hjälp av ***Bluetooth***® trådlösa teknik.
Tillgängliga enheter: Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA.

Bluetoothprofiler

För att använda trådlös teknik via Bluetooth måste enheter kunna tolka visa profiler. Den här enheten är kompatibel med följande profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet

Innan du påbörjar parnings proceduren, försäkra dig om att Bluetooth funktionen är påsatt i din Bluetooth enhet. Referera till din Bluetooth enhets användarguide. När en hopparning är gjord, behöver den inte göras igen.

1. Välj Bluetoothfunktion med ⏻ **/ F**. Bluetooth-lysdioden " ᛒ " blinkar I displayfönstret.
2. Använd Bluetooth enheten och utföra parningen. När du söker efter denna enhet med Bluetooth-enheten kan en lista med funna Bluetooth-enheter visas i fönstret, beroende på vilken typ av Bluetooth-enhet det är. Din enhet visas som "ND1531".
3. Ändrar PIN-koden.
   PIN-kod: 0000
4. När denna enhet anslutits till din Bluetoothenhet, slutar Bluetooth-lysdioden " ᛒ " att blinka.

Obs

- Beroende på typen av Bluetoothenhet kan en del enheter ha ett annorlunda anslutningssätt.
- Testa synkroniseringsprocessen om din enhet ej finns i enhetslistan.

5. Lyssna på musik.
   För att spela musik som finns på din Bluetooth enhet, referera till din Bluetooth enhetens användarguide.

Obs

- Ljud från huvudenheten kan förvrängas om du höjer volymen på Bluetooth-enheten upp till två tredjedelar eller mer.
- När du använder Bluetooth-funktionen du ska justera volymen av en Bluetooth-enhet till en lämplig nivå för att lyssna på.

Obs

- Efter att enheten har sökts på din Bluetooth-enhet ska du para ihop Bluetooth-enheten med den här enheten. Sedan spelar du upp musiken som du vill ha.
- Ljudet kan bli avbrutet när anslutningen störs av de andra elektroniska vågorna.
- Du kan ej kontrollera Bluetooth enheten med denna enhet.
- Parning är begränsad till en Bluetooth per enhet och multi parning stöds ej.
- Även om avståndet mellan din Bluetooth scenen är mindre än 10 meter, är det hinder mellan de båda, din bluetooth enhet kan inte ansluta.
- Beroende på typ av apparat, kanske du inte kan använda bluetooth funktionen.
- Du kan njuta av trådlöst system med telefon, MP3, bärbar dator, osv.
- När Bluetooth är inte ansluten, " " LED blinkar i displayfönstret.
- Elektriskt fel pga. apparater som använder samma frekvens såsom Medicinsk utrustning, Mikrovågs ugnar eller trådlösa LAN enheter, kommer anslutningen att avbrytas.
- När någon står och avbryter kommunikationen mellan Bluetooth enheter och spelaren, kommer anslutningen att avbrytas.
- Om avståndet ökar mellan Bluetooth-enheten och den andra enheten sjunker ljudkvaliteten. Anslutningen kopplas från när avståndet mellan Bluetooth-enheten och den andra enheten blir för långt.
- Enheten med Bluetooth trådlös teknologin är avbruten, om du stänger av huvudenheten eller riktar bort apparaten från huvudenheten mer än 10 meter.
- Om Bluetooth-enheten kopplas från ska du ansluta Bluetooth-enheten till din enhet.

Obs

- I vissa mobiltelefoner kan Bluetooth anslutas automatiskt när enheten sätts på, såvida du inte stänger av Bluetoothsynkroniseringsfunktionen innan du stänger av enheten.
- Vissa mobiltelefoner kan koppla ifrån Bluetooth på två sätt. Ett sätt är att helt enkelt koppla ifrån Bluetooth. Det andra sättet är att frånkoppla genom att avaktivera Bluetoothsynkronisering. Om du vill vara helt säker på att frånkoppla, se då till att avaktivera Bluetoothsynkronisering.

Felsökning

Problem	Korrigering
Ingen ström	• Sätt i nätsladden. • Kontrollera skicket genom att använda andra elektroniska enheter.
Inget ljud.	• Tryck på ⏻ / **F** och kontrollera därefter vald funktion. • Kontrollera om operativsystem på enheten är ver 4,1 (eller senare). • Kontrollera om din enhet stöds av AOA 2,0 • Justera volymen på din bärbara enhet.
Android-enheten fungerar inte.	Anslut korrekt din Android-enhet till enheten.
Bluetooth-synkroniseringen fungerar dåligt.	• Stäng av och sätt på bluetooth igen på din bluetoothenhet, och försök sedan synkronisera igen. • Kontrollera att din bluetoothenhet är påslagen. • Avlägsna hindret mellan bluetoothenheten och enheten. • Beroende på typ av bluetoothenhet eller omgivning kan din enhet komma att ej sammankopplas med enheten.

Varumärken och licenser

Bluetooth® trådlös teknik är ett system som medger radiokontakt mellan elektroniska enheter inom ett max.avstånd på 10 meter.

Anslutning av enskilda enheter med ***Bluetooth®*** trådlösa teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med ***Bluetooth®*** trådlösa teknik kan hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med hjälp av ***Bluetooth®*** trådlösa teknik.

Bluetooth®-ordmarkeringen och logotyperna ägs av ***Bluetooth®*** SIG Inc. och all användning av sådana varumärken av LG Electronics sker undre licens.

Andra varumärken och varunamn tillhör deras resp. ägare.

Hantering av enheten

Vid leverans av enheten

Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta enheten bör du för maximalt skydd återpaketera den som den ursprungligt packades i fabriken.

Håll utvändiga ytor rena.

Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i närheten av enheten.

Att torka med starkt tryck kan skada ytan.

Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöra enheten

Rengör spelaren med en mjuk, torr trasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningar som alkohol, bensin eller förtunnare, då de kan skada enhetens ytor.

Specifikationer

Allmänt	
AC-adapterkrav	DC 12 V ⎓ 2 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz
Ström förbrukning	18 W
Dimensioner (BxHxD)	174 mm X 174 mm X 90.5 mm
Nettovikt (ca)	0,8 kg
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
Driftsfuktighet	5 % till 90 %

Ingångar	
PORT. IN	500 mV (3,5 mm stereouttag)

USB	
USB version	USB 1,1
Buss-effekt	USB: DC 5 V ⎓ 1 A, Android : DC 5 V ⎓ 1 A

Förstärkare	
Uteffekt	5 W (8Ω med 1 kHz)
T.H.D.	10 %

Högtalare	
Typ	inbyggd
Överhängande skala	8 Ω
Märkström	5 W
Max. Ineffekt	10 W

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	