LG
Life's Good

ҚАЗАҚ ТІЛІ

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Hi-Fi Шағын жүйе

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.

CM9740 (CM9740, CMS9740F)

MFL67989447

www.lg.com

CM9740-FB_DRUSLLK_KAZ.indd 1 2014-02-04 11:19:06

Қауіпсіздік туралы ақпарат



АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ЖАҒЫН), ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТПЕЙТІН ІШКІ БӨЛІКТЕРІН АШПАҢЫЗ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МАМАНДАРЫНА ТАПСЫРЫҢЫЗ.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі жебе-басты найзағай белгісі өнім қабының ішінде тоқ соғу қауіпіне жеткілікті шамасы бар оқшауланбаған қауіпті кернеу бар екенін пайдаланушыға ескерту үшін арналған.



Тең бұрышты үшбұрыш ішіндегі леп белгісі өніммен бірге берілетін құжаттамада маңызды пайдалану және қызмет көрсету (жөндеу) нұсқаулары бар екенін пайдаланушыға ескертуге арналған.


ЕСКЕРТУ: ӨРТ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН БҰЛ ӨНІМДІ ЖАҢБЫРЛЫ НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

ЕСКЕРТУ: Бұл жабдықты кітап сөресі немесе соған ұқсас шектеулі жерге орнатпаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыға су тигізбеу керек (төкпеу немесе шашпау) және құрылғыға вазалар сияқты су толтырылған заттарды қоймау керек.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Желдетуге арналған саңылауларды жаппаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сай орнатыңыз.
Корпустағы науалар мен тесіктері желдету үшін қарастырылған және өнімнің тұрақты іскерлігін және қызып кетуден сақтайды.

Өнімді төсекке, диванға, кілем немесе басқа жазық жерлерге қойып, саңылауларын жауып тастауға болмайды. Дұрыс желдету қамтамасыз етілмесе немесе нұсқаулығында арнайы нұсқау берілмесе, өнімді еш уақытта орнатылған кітап сөресі сияқты жерлерге орналастырмаңыз,



ЕСКЕРТУ: Бұл өнім Лазерлік жүйені қолданады. Осы өнімді дұрыс қолдану үшін мына иеленуші нұсқаулығын оқыңыз және осыны болашақта есте сақтаңыз. Құрылғы өкілетті қызмет орталығының қолдауын, байланысын қажет етуі керек. Мына жерде анықталған іс рәсіміндегі бақылаулардан немесе өнімділіктен өзге жолдарды қолдану қауіпті сәуленің пайда болуына алып келеді.

Лазерлік сәуленің тікелей көрсетілуінен сақтану үшін қабығын ашуға тырыспаңыз. Көрінетін лазер сәулесі ашылғанда пайда болады.

Қуат сымы жөніндегі ЕСКЕРТУ

Көптеген құрылғыларды арнайы арнада орнату ұсынылады;

Яғни, сол құрылғыға электр энергиясын беретін, желісінде қосымша розеткалар немесе бөліп тұратын желі жоқ жалғыз розетка. Сенімді болу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығының техникалық сипаттамалары бетін қараңыз. Қабырға розеткасына шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз. Шамадан тыс жүктеме түскен розеткалар, дұрыс бекітілмеген немесе зақымдалған розеткалар, қосымша кабельдер, тозған қуат кабельдері немесе бүлінген изоляция қауіпті. Осы жағдайлардың кез келгені электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Кезеңді түрде құрылғының кабелін тексеріңіз және онда зақым немесе бүліну болса, оны ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығында кабельді дәл сондай кабельге ауыстырыңыз. Қуат кабелін бүгілу, оралу, қысу, есікке қысылу немесе басып өту сияқты физикалық немесе механикалық зақымнан қорғаңыз. Штепсель айырларына,

қабырға розеткаларына және кабельдің құрылғыдан шығу нүктесіне ерекше көңіл аударыңыз. Қуат көзін ажырату үшін электр сымының штепселінен тартыңыз. Өнімді орнатқан кезде штепсельге қолдың оңай жетуін қамтамасыз етіңіз.

Бұл құрылғы алынатын батареямен немесе аккумулятормен жабдықталған.

Батареяны құрылғыдан қауіпсіз шығару: Ескірген батареяны немесе батарея бумасын алып тастаңыз да, жинау барысындағы қадамдарды кері ретпен орындаңыз. Қоршаған ортаның ластануын және адамдар мен жануарлар денсаулығына болатын қауіпті болдырмау үшін ескі батареяны немесе батарея бумасын арнайы жинайтын жерлердегі сәйкес контейнерге салыңыз. Батареяларды және батарея бумаларын әдепкі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті жаңа батарея мен аккумуляторға тегін ауыстыру жүйесін пайдалануды ұсынамыз. Батареяны күн жарығының, оттың немесе сол сияқты қатты ыстықтың әсеріне ұшыратуға болмайды.

Ескі құрылғыны қоқысқа тастау



1. Өнімге осы сызып тасталған дөңгелек себет таңбасы жабыстырылған болса, бұл өнім еуропалық 2002/96/EC нұсқаулығына сай дегенді білдіреді.
2. Барлық электр және электрондық өнімдер әдеттегі қала қоқысынан бөлек, үкімет немесе жергілікті басшылық тағайындаған арнайы жинау орындарына тасталуы тиіс.
3. Ескі құрылғыны дұрыс тастау қоршаған орта және адамдардың денсаулығы үшін ықтимал жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.
4. Ескі құрылғыны тастау туралы қосымша ақпарат үшін қала әкімшілігіне, қоқыс жинау қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Ескі батареяларды/ аккумуляторларды қоқысқа тастау



1. Өнімнің батареяларына/ аккумуляторларына шелек таңбасы сызылған дөңгелек белгі жабыстырылса, ол сол өнім 2006/66/EC Еуропа директивасына жататынын білдіреді.
2. Оған қоса, батарея құрамында 0,0005%-дан астам сынап, 0,002%-дан астам кадмий немесе 0,004%-дан астам қорғасын болса, сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасын (Pb) химиялық таңбалары да болуы мүмкін.
3. Барлық батереялар/ аккумуляторлар әдеттегі қала қоқысынан бөлек, үкімет немесе жергілікті басшылық тағайындаған арнайы жинау орындарына тасталуы тиіс.
4. Ескі батареяларды/ аккумуляторларды тиісті түрде қоқысқа тастау қоршаған ортаға және жануар мен адам денсаулығына қауіпті кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі.
5. Ескі батареяларды/ аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы қосымша ақпарат алу үшін қала әкімшілігіне, қоқыс жинау қызметіне немесе өнімді сатқан дүкенге хабарласыңыз.

Жерге тұйықтау

(Жерге тұйықтылмаған құрылғылардан басқа.) Ықтимал ток соғу қаупін болдырмау үшін, жерге тұйықталған сымға қосылғаныңызға көз жеткізіңіз (яғни, үш істікті, жерге тұйықталған айнымалы ток ашасы үш істікті, жерге тұйықталған айнымалы ток розеткасына қосылуы тиіс.) Жерге тұйықтау әдістері мүмкін болмаса, бөлек электр ажыратқышын білікті электрші орнатуы тиіс. Құрылғыны телефон сымдарына, жайтартқыштарға немесе газ құбырларына қосу арқылы жерге тұйықтауға әрекеттенбеңіз.

Мазмұны

1 Бастау

2 Қауіпсіздік туралы ақпарат
6 Бірегей мүмкіндіктері
6 Керек-жарақтар
7 Ойналатын файлға қойылатын талаптар
7 – MP3/WMA сазды файлына қойылатын талаптар
7 – Үйлесімді USB құрылғылары
7 – USB құрылғысына қойылатын талаптар
8 Қашықтан басқару пульті
10 Алдыңғы панель
12 Артқы панель

2 Қосылу

13 Феррит өзекті қалай жалғау қажет (Тек электромагниттік кедергілер үшін)
13 – Феррит өзекті шам кабеліне жалғау
13 Динамиктерге қосу
13 – Қосылудан бұрын
13 – Негізгі құрылғы мен динамиктерді реттеңіз
14 – Үндеткіштерге қосылу
14 – Жоғарғы арна үндеткішін құрылғыға бекіту
14 – Төменгі арна үндеткішін құрылғыға бекіту
15 – Үндеткіш жарық кабелін құрылғыға бекіту
16 Қосымша жабдықты жалғау
16 – AUX IN қосылымы
16 – PORT. IN қосылымы
17 – USB құрылғысын қосу
17 – Антеннаны қосу

3 Басқару

18 Негізгі әрекеттер
18 – CD/ USB әрекеттері
18 – Қалта мен MP3/WMA файлын таңдау
19 – MP3/WMA файлын жою
20 Ойнату әсері
20 – SMART DJ ойнату
21 – DJ effect
21 – Әсер дәрежесін реттеу
22 – DJ Pro.
22 – AUTO DJ ойнату
23 – JUKE BOX ойнату (Бағдарламаны ойнату)
24 Сымсыз Bluetooth технологиясын қолдану
24 – Bluetooth құрылғыларында сақталған сазды тыңдау
25 – Bluetooth қолданбасын пайдалану
26 – NFC
27 – Bluetooth мүмкіндігін “LG Bluetooth Remote” қолданбасы арқылы іске қосыңыз.
27 Радио жұмысы
27 – Радио тыңдау
27 – Нашар FM қабылдауды жақсарту
28 – Радиостанцияларды алдын ала баптау
28 – Барлық сақталған станцияларды жою
28 Басқа әрекеттер
28 – Дыбысты уақытша өшіре тұру
28 – Файл мәліметтерін көрсету (ID3 тегі)
28 – DEMO
29 – Микрофонды пайдалану
29 – Үндеткіш шамын қосу немесе өшіру
29 – X-FLASH пайдалану
30 Дыбысты реттеу
30 – Қоршаған дыбыс режимін орнату
30 – USER EQ орнату
31 Сағатты баптау
31 – Сағатты “LG Bluetooth Remote” бағдарламасы арқылы орнату
31 – Ойнатқышты дабыл сағаты ретінде пайдалану
32 – Ұйқы таймерін орнату
32 – Күңгірттену
32 – Қуатты автоматты түрде өшіру

4 Ақаулықтарды жою

33 Ақаулықтарды жою
33 – Жалпы

5 Қосымша

34 Сауда белгілер мен лицензиялар
35 Ортақ Мінездемелер
36 ДИНАМИКТІҢ Техникалық Мінездемелері
37 Күтіп ұстау
37 – Дискілер жөнінде ескерімдер
37 – Құрылғыны қолдану

Бірегей мүмкіндіктері

Bluetooth

Bluetooth құрылғысында сақталған сазды ойнатады.

Portable In (тасымалы құрылғы ұясы)

Тасымалы құрылғыдан дыбыс сигналын алады. (MP3, ноутбук, т.б.)

Ойнату әсерлері


Сазды әртүрлі дыбыспен және ойнату әсерлермен ойнатады.

LG Bluetooth ПДУ


LG Bluetooth ПДУысы аддендум боп табылады, сол көмекпен ең соңғы LG дыбысты құрылымдармен қадағалауға болады. 25-27 беттерде қараңыз.

Керек-жарақтар


Қамтамасыз етілген керек-жарақтарды анықтап, тексеріңіз.

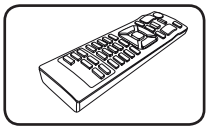

Қашықтан басқару пульті (1)

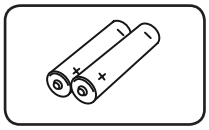

Батареялар (2)

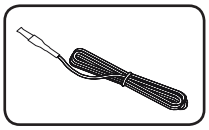

FM Антенна (1)

Ойналатын файлға қойылатын талаптар

MP3/WMA сазды файлына қойылатын талаптар

MP3/WMA файлының осы құрылғымен үйлесімділігі келесімен шектелген.

- Тарату жиілігі: 32 - 48 кГц (MP3) арасында, 32 - 48 кГц (WMA) арасында
- Деректер беру жылдамдылығы : 32-320 кб/с (MP3) арасында, 40-192 кб/с (WMA)
- Ең көп файл саны: 999 дейін
- Қалталардың ең көп саны : 99 дейін
- Файл кеңейтімдері: ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM файл пішімі: ISO 9660/ JOLIET
- ISO 9660 файл жүйесін жасайтын Easy-CD Creator қолданбасын қолдану ұсынылады.

Қайта жазылатын дискілерді пішімдеген кезде оны LG ойнатқыштарымен сай ету үшін пішім опциясын [Mastered] опциясына орнату керек. Опцияны Live File System, жүйесіне орнатқан кезде оны LG ойнатқыштарында пайдалана алмайсыз. (Mastered/ Live File System: Windows Vista жүйесіне арналған диск пішімі жүйесі)


Үйлесімді USB құрылғылары

- MP3 ойнатқышы: MP3 ойнатқышының флеш типі.
- USB флеш жетегі : USB2.0 немесе USB1.1 қолдайтын құрылғылар.
- Бұл ойнатқыштың USB функциясы барлық USB құрылғыларын қолдамауы мүмкін.


USB құрылғысына қойылатын талаптар

- Компьютерге қосылған кезде қосымша бағдарламалардың орнатуын қажет ететін құрылғыларға қолдау көрсетілмейді.
- USB құрылғысын жұмыс істеп тұрған кезде шығарып алмаңыз.
- Сыйымдылығы үлкен USB құрылғылары үшін іздеу біраз уақытты алуы мүмкін.
- Деректерді жоғалтпау үшін, мәліметтердің сақтық көшірмесін жасап тұрған жөн.
- Егер сіз USB ұзартқыш сымын немесе USB хабын пайдалансаңыз, USB құрылғысы танылмайды.
- NTFS файлдар жүйесіне қолдау көрсетілмейді. (Тек FAT(16/ 32) файл жүйесі қолданылады.)
- Құрылғы файлдардың жалпы саны 1 000 немесе одан артық болса қолдау көрсетпейді.
- Сыртқы қатты дискілерге, картридерлерге, оқшаулағыш құрылғыларға немесе қатты дискілі USB құрылғыларына қолдау көрсетілмейді.
- Құрылғының USB порты компьютерге қосыла алмайды. Бұл құрылғыны сақтау құрылғысы ретінде пайдалану мүмкін емес.
- Кейбір USB құралдары осы құрылғымен жұмыс істемеуі мүмкін.

Қашықтан басқару пульті

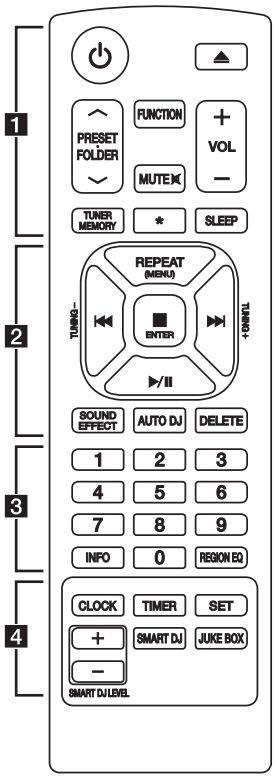

Батареяны орнату

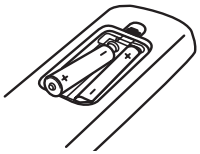

Қашықтан басқару пультінің артқы жағындағы батарея қақпағын алыңыз да, екі (AAA өлшемді) батареяны ⊕ және ⊖ жақтарын дәл келтіріп салыңыз.

1

⏻ (Қуат) **:** Бұйымды ҚОСАДЫ немесе ӨШІРЕДІ.

⏏ (Ашу/Жабу) **:** Диск науасын ашып жабады.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- MP3/WMA файлдары сақталған қалтаны іздеу. Бірнеше қалталарда MP3/WMA файлдары бар CD/USB құрылғысы ойнатылған кезде, ойнатқыңыз келген қалтаны таңдау үшін **PRESET·FOLDER Λ/V** басыңыз.
- Радио станциясы үшін алдын ала орнатылған нөмірді таңдайды.

FUNCTION : Функция мен сигнал кіріс көзін таңдау үшін.

MUTE 🔇 : Дыбысты өшіреді.

VOL +/- : Үндеткіш дыбысын баптайды.

TUNER MEMORY :

- Радио станцияларын сақтайды.
- Барлық сақталған станцияларды жою.

★ : Түймешік ешбір функция үшін қолжетімді емес.

SLEEP : Жүйенің көрсетілген уақытта автоматты түрде өшірілуін орнатады. (Күңгірттеуіш: Бейнебет терезесі жартылай күңгірттенеді.)

• • • • • • • • • • 2 • • • • • • • • • •

REPEAT(MENU) : Жолшық немесе файлдарды қайталап немесе кездейсоқ тәртіпте ойнатады.

TUNING -/+ : Радиостанцияларды таңдаңыз.

I◄◄/►►I (Өткізу/Іздеу) **:**

- Жылдам кері не алға өткізеді.
- Жолшықтың немесе файлдың ішіндегі бөлікті іздеу үшін.

■ ENTER :

- Ойнатуды тоқтатады.
- DELETE функциясын болдырмайды.

►/II (Ойнату/Кідірту) **:**

- Ойнатуды бастау немесе кідірту.
- СТЕРЕО/МОНО таңдайды.

SOUND EFFECT : Дыбыс әсерлерін таңдайды.

AUTO DJ : AUTO DJ режимін таңдайды. (Толық ақпарат алу үшін 22 бетті қараңыз.)

DELETE :

- MP3/WMA файлдарын жояды.
- JUKE BOX тізіміндегі әнді жояды.

• • • • • • • • • • 3 • • • • • • • • • •

0 - **9** сандық түймешіктер **:** Нөмірленген жолшықтарды немесе файлдарды таңдайды немесе нөмірді алдын ала орнатады.

INFO : Саз туралы ақпаратты көрсетеді. MP3 файлы ID3 тегімен жиі беріледі. Жапсырмада тақырып, орындаушы, альбом немесе уақыт туралы ақпарат беріледі.

REGION EQ : Дыбыс әсерлерін таңдайды.

• • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • •

CLOCK : Сағат параметрлерін баптауға және уақытты тексеруге арналған.

TIMER : ТАЙМЕР функциясы арқылы CD, USB ойнатуын және TUNER қабылдауын қалаған уақытта қосып, өшіруіңізге болады.

SET : Параметрлерді құптайды.


SMART DJ : SMART DJ режимін таңдайды. (Толық ақпарат алу үшін 20 бетті қараңыз.)

JUKE BOX :

- JUKE BOX режимін таңдайды.
- Ұнамды саздар тізімін жасайды.

SMART DJ LEVEL +/- : SMART DJ әсерлі дыбыс деңгейін реттейді.

Алдыңғы панель

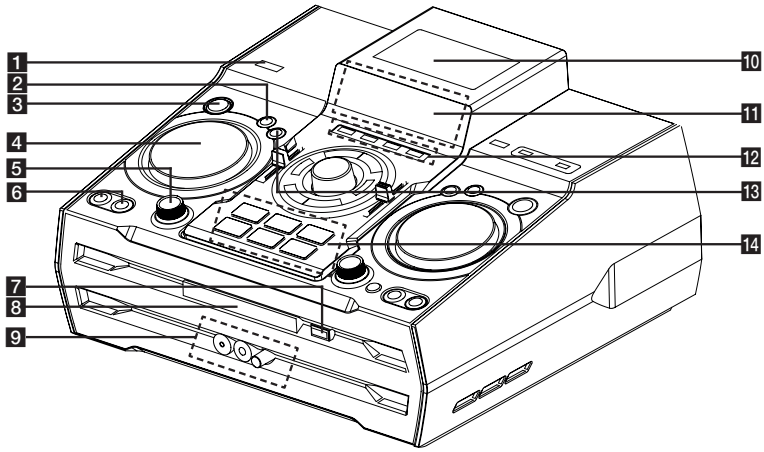

1 ⏻/I(ҚУАТ)

2 DJ EFFECT

DJ effect таңдайды. (Толық ақпарат алу үшін 21 бетті қараңыз.)

3 SMART DJ

Selects SMART DJ mode. (For more information refer to the page 20)

4 DJ EFFECT CONTROL

Makes a sound on DJ effect mode.

5 SMART DJ LEVEL

Smart DJ деңгейін реттейді.

6 AUTO DJ

AUTO DJ режимін таңдайды. (Толық ақпарат алу үшін 22 бетті қараңыз.)

JUKE BOX

- Ұнамды саздар тізімін жасайды.
- JUKE BOX қосады және өшіреді.

7 ⏏ (Ашу/жабу)

8 Диск науасы

9 PORT. IN ұясы

MIC ұясы

MIC VOL.

10 NFC

NFC байланысы “LG Bluetooth Remote” қолданбасын NFC мүмкіндігі бар телефонда орнатуға және ашуға мүмкіндік береді.

11 Дисплей.

12 CD

CD функциясын таңдайды.

USB

USB функциясын таңдайды.

AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT.

Осы BLUETOOTH, AUX және MIC, PORT. функциясын таңдайды.

TUNER


TUNER функциясын таңдайды.

13 DJ Pro.

Біріктіру үшін CLUB (КЛУБ) немесе FOOTBALL (ФУТБОЛ) дыбыс функциясын таңдайды.(Толық ақпарат алу үшін 22 бетті қараңыз.)

14 DJ Pro.

- **DJ Pro.** Дыбыстың 6 түрін таңдауға арналған перне.
- DJ Pro режимі CLUB (КЛУБ) КҮЙІНДЕ, перне CLUB (КЛУБ) дыбыс әсерінің ойнатылуын көрсетеді.
- DJ Pro режимі FOOTBALL (ФУТБОЛ) КҮЙІНДЕ, перне FOOTBALL (ФУТБОЛ) дыбыс әсерінің ойнатылуын көрсетеді.

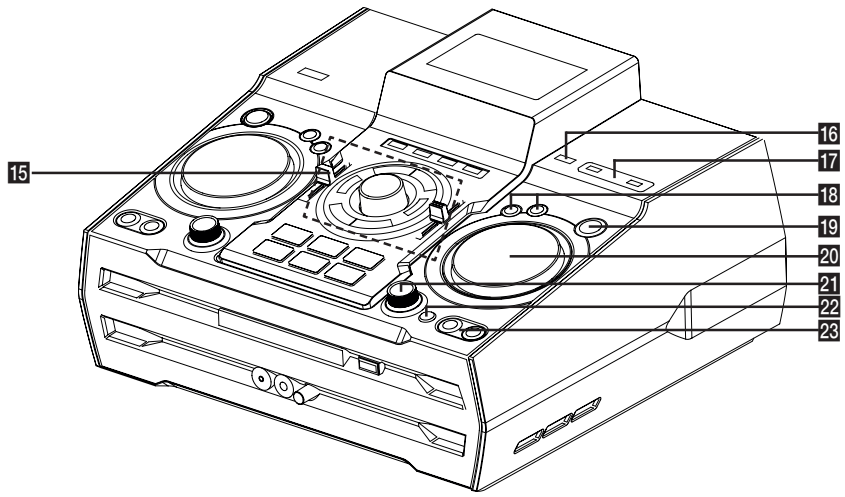

15 >II

- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.
- Стерео/Моно таңдайды.

□

Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын болдырмайды.

I<< / >>I

- Жылдам кері не алға өткізеді.
- Жолшықтың немесе файлдың ішіндегі бөлікті іздейді.

MASTER VOLUME

Үндеткіштің дыбыс деңгейін реттейді.

BASS / TREBLE

USER EQ орнату кезінде дыбыс деңгейін реттейді.

SPK LIGHTING / DEMO

- Жарықтандыру әсерлерін қосу/өшіру.
- Демо көрсетеді.

(SPK жарықтандыру : қызыл жарық диоды сабвуфер динамигінің ішінде жанады.)

USER EQ

Дыбыс регистрін бақылайды.

16 REPEAT

Жолшық немесе файлдарды қайталап немесе кездейсоқ тәртіпте ойнатады.

17 USB 1/2 порты

USB құрылғысын жалғау арқылы аудио файлдарды ойнатады.

18 LG EQ

Дауыс әсерлерін таңдайды.

BASS BLAST

BASS BLAST немесе BYPASS дыбысын тікелей таңдайды.

19 ENTER

Файлды іздеу кезінде қалтаны таңдайды.

20 MULTI JOG / FILE SEARCH

- Сағатты орнатады.
- CD/USB функциясында қалта немесе файлды таңдайды.

21 X-FLASH LEVEL

- X-FLASH режимін таңдайды.

22 X-FLASH ON / OFF

- X-FLASH ҚОСУ/ӨШІРУ режимін таңдайды.
(X-FLASH : Ақ жарық диоды сабвуфер динамигіне қарсы жанады.)


23 FOLDER

Таңдау режимінде қалтаға немесе файлға көшіреді.

DELETE

-JUKE BOX тізіміндегі әнді жояды.
-MP3/WMA файлдарын жояды. (USB ғана)

Артқы панель

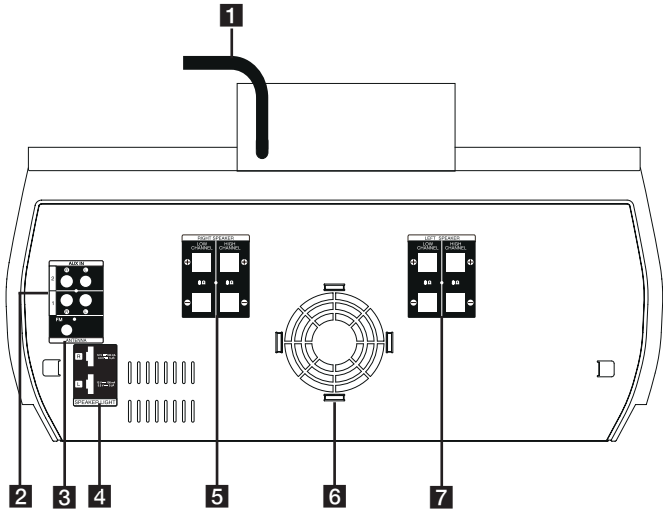

1 Қоректену сымы

⚠ Абай болыңыз

- Қоректену сымын қабырға шығысына мүмкін болса тікелей жалғаңыз. Немесе кеңейтім кабелін пайдаланған кезде 110 В / 15 А немесе 230 В / 15 А кабельдерін пайдалану ұсынылады, әйтпесе электр қуаты жетіспеу салдарынан құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.
- Кеңейтім сымын шамадан тыс электр қуатымен арттырмаңыз.

2 **AUX IN 1/2** қосқыштары (сол жақ/оң жақ)

3 **ANTENNA (FM)**

4 **SPEAKER LIGHT**

5 **RIGHT SPEAKER**

LOW CHANNEL ⊕ / ⊖
Штекерлік айырларды қосады.

HIGH CHANNEL ⊕ / ⊖
Үндеткіш кабелін жалғаңыз.

6 Желдеткіш

7 **LEFT SPEAKER**


LOW CHANNEL ⊕ / ⊖
Штекерлік айырларды қосады.

HIGH CHANNEL ⊕ / ⊖
Үндеткіш кабелін жалғаңыз.

Феррит өзекті қалай жалғау қажет (Тек электромагниттік кедергілер үшін)

Феррит өзекті шам кабеліне жалғау

Электр кедергісін азайту немесе болдырмау үшін зорайтқыштың шам кабелін жалғаудан бұрын феррит өзекті жалғау қажет.

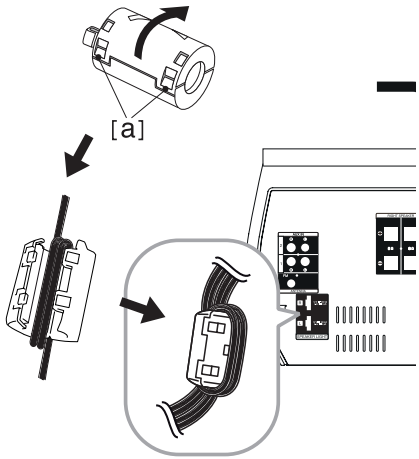


1. Ашу үшін феррит өзектің тоқтатқышын [a] тартыңыз.
2. Зорайтқыштың шам кабельдерін феррит өзегін айналдыра ораңыз.
3. Феррит өзегін сарт етпегенше жабыңыз.

Динамиктерге қосу

Қосылудан бұрын

1. SPK динамигін тегіс бетке орнатасыз. (Оны кемінде екі адам (A) және (B) сол жақ және оң жақ тұтқа арқылы тасымалдағаны жөн.)

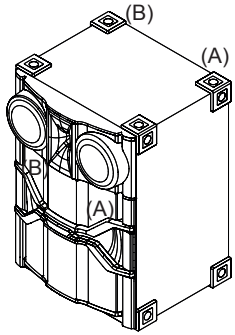

⚠ Абай болыңыз

- Динамиктерді жылжымайтындай етіп, берік бетке орнатыңыз.
- Динамиктер берік бетке ОРНАТЫЛМАСА немесе АЛДЫҢҒЫ ДИНАМИКТІҢ АЯҒЫ (A) SWF(сабвуфер) ДИНАМИГІ бағыттауыш тесігінің жоғарғы жағына сәйкесінше бекітілмесе, қатты шығатын дыбыстан туындаған діріл динамиктерді жылжытып, шуылдайды.


Негізгі құрылғы мен динамиктерді реттеңіз



Үндеткіш салдарынан болатын дірілдің алдын алу үшін құрылғыдан 20 см қашықтықта орналастыру керек.


Үндеткіштерге қосылу

Әр сымның қара түсті ұштарының біреуін "-" (теріс) таңбасымен белгіленген ұясына, келесі ұшын "+" (оң) таңбасымен белгіленген ұясына қосыңыз.

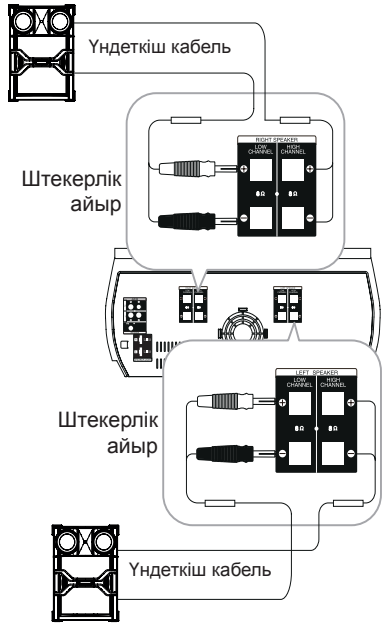

Жоғарғы арна үндеткішін құрылғыға бекіту


1. Тұтқаны сағат тіліне қарсы бағытта бұру арқылы босатыңыз.
2. Сымның жалаң бөлігін әр ұяның жанындағы тесікке салыңыз.
3. Сымды бекіту үшін тұтқаны сағат тілі бойынша бұруды қатайтыңыз.

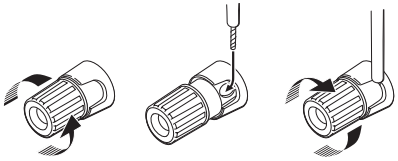

Кабель	ЖОҒАРҒЫ АРНА
Қара жолақ	жағына қосу ⊖
Мөлдір	жағына қосу ⊕

Төменгі арна үндеткішін құрылғыға бекіту


1. Қорғау қақпағын алыңыз.
2. Штепсель айырын тиісті ұяға жалғаңыз.

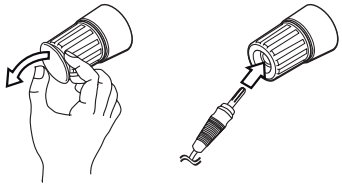

Banana plug	ТӨМЕНГІ АРНА
Қара	жағына қосу ⊖
Қызыл	жағына қосу ⊕

Үндеткіш жарық кабелін құрылғыға бекіту

Үндеткіш жарық кабелін құрылғыға бекіту үшін кабельді **SPEAKER LIGHT** қосқышын құрылғыға жалғаңыз.

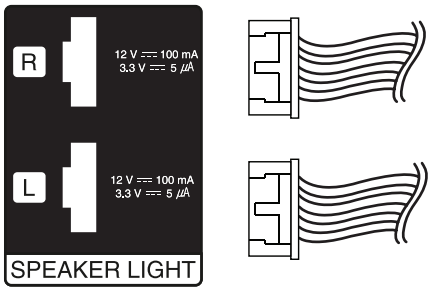

⚠ Абай болыңыз

- Кабель аяғындағы көрсеткіштер жоғары қарап тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Кабельдер құрылғыдағы қосқышқа мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз.

⚠ Абай болыңыз


- Үндеткішті жалғыз көтермеңіз. Үндеткішті көтеру үшін екі адам қажет. Әйтпесе бұл үндеткіштің құлап кетуіне және жарақат алуға немесе мүліктің бүлінуіне себеп болуы мүмкін.
- Үндеткіштерді құрылғыға қосқан кезде үндеткіш кабелі мен айыры тиісті үндеткіш ұясына қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыдан кенет шыққан қатты дауыс салдарынан мүгедек, бала және жүкті әйелдер үрейленбеу үшін сазды ойнатудан бұрын дауыс дәрежесін тексеріңіз.
- Құрылғыны шектеулі кеңістікте пайдаланбаңыз. Бұл адамның есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін. Кең кеңістікте пайдалануға нұсқау беріледі.
- Балалар қолдарын немесе басқа заттарды ашылатын динамиктің жарық диоды қақпағына қоймайтынына көз жеткізіп абай болыңыз.
- Үндеткіштердің магнитті бөліктері бар, сондықтан теледидар экранында немесе ЖК мониторында түстердің ретсіздігі пайда болуы мүмкін. Үндеткіштерді теледидар экранынан да, ЖК мониторынан да алыс жерде ұстаңыз.
- Зорайтқыш түсіп кетіп, орнатушы жарақат алуды болдырмау үшін оны басқалардың көмегімен орнатыңыз.
- Динамик шамдарына ұзақ уақыт бойы қарамаңыз.Бұл көру қабілетінің нашарлауына әкелуі мүмкін.

Қосымша жабдықты жалғау

AUX IN қосылымы

Қосымша құрылғының шығу көзін (Camcoder, ТД, Ойнатқыш, т.т.) **AUX IN 1/2** (сол жақ/оң жақ) қосқышына қосыңыз.


Егер құрылғының тек аудио (моно) үшін шығу көзі болса, оны құрылғының сол (ақ) аудио ұяшығына қосыңыз.

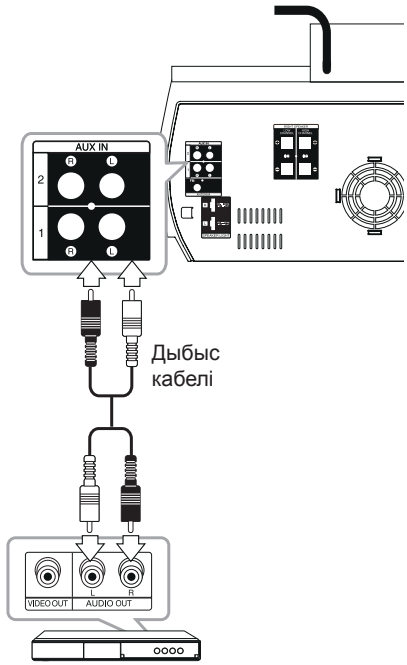

DVD, Blu-ray ойнатқышы, т.б.

PORT. IN қосылымы

Тасымалданатын құрылғының (MP3 не PMP, т.б.) шығыс ұясын (құлаққап не желі шығысы) **PORT. IN** қосқышына жалғаңыз.

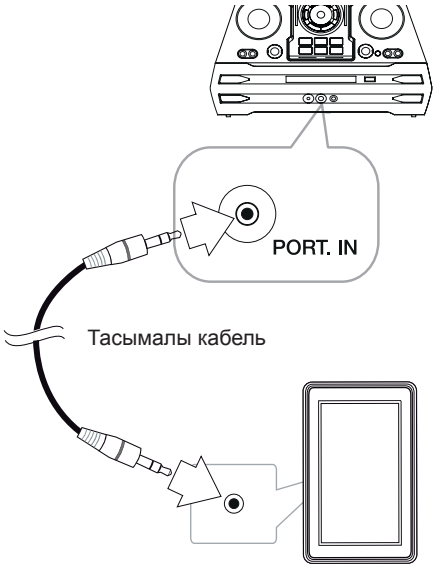

MP3 ойнатқыш т.б.

Тасымалы ойнатқыштан не сыртқы құрылғыдан саз тыңдаңыз

Құрылғыны тасымалы ойнатқыш немесе сыртқы құрылғының көп түрлерінен сазды ойнату үшін қолдануға болады.

1. Тасымалы құрылғыны құрылғының PORT.IN қосқышына жалғаңыз.

   немесе

   Тасымалы құрылғыны құрылғының AUX IN қосқышына жалғаңыз.
2. Қуатты ⏻/I түймесін басып қосыңыз.
3. Құрылғыдағы қашықтан басқару немесе **AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT.** ішінде **FUNCTION** басу арқылы PORTABLE немесе AUX функциясын таңдаңыз.
4. Тасымалы ойнатқыш немесе сыртқы құрылғыны қосып оны ойнатуды бастаңыз.

USB құрылғысын қосу

USB құрылғысын (немесе MP3 ойнатқыш және т.б.) USB портына жалғаңыз.



Ескертпе

USB құрылғысын құрылғыдан шығару:


1. Басқа функцияны немесе режимді таңдаңыз немесе қашықтан басқару пультінде ■ **ENTER** басыңыз немесе құрылғыда □ екі рет басыңыз.
2. USB құрылғысын құрылғыдан шығару

Антеннаны қосу

Радио тыңдау үшін жинаққа кіретін FM антеннасын жалғаңыз.

FM сым антеннасын FM антенна қосқышына қосыңыз.

FM сымды антеннасы толық ашылғанына көз жеткізіңіз.

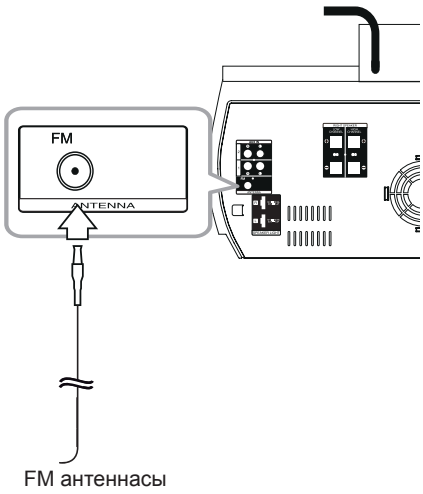

Негізгі әрекеттер

CD/ USB әрекеттері

1. ⏏ түймесін басу арқылы дискті енгізіңіз не USB құрылғысын USB портына жалғаңыз.
2. CD басу арқылы немесе құрылғыда USB немесе қашықтан басқару пультінде **FUNCTION** басып **CD** немесе **USB** таңдаңыз.

Осыны	Істеу үшін
Тоқтатыңыз	Қашықтан басқару пультінде ■ **ENTER** немесе құрылғыда □ басыңыз.
Ойнату	Қашықтан басқару пультінде ▶/II түймесін немесе құралдағы ≻II түймесін басыңыз.
Кідірту	Қашықтан басқару пультінде ▶/II түймесін немесе құралдағы ≻II түймесін басыңыз.
Жолшықтың немесе файлдың ішіндегі бөлікті іздеу үшін.	Қашықтан басқару пультінде I◀◀/▶▶I немесе ойнату кезінде құрылғыда I≪/≫I басып, тыңдағыңыз келген жерде тоқтатыңыз.
Жолшықты немесе файлды тікелей таңдау	Қажетті файлға немесе жолшыққа өту үшін қашықтан басқару пультіндегі **0** - **9** сандық түймешіктерді басыңыз.
Келесі немесе алдыңғы жолшыққа немесе файлға өту	Ойнату кезінде (1) I◀◀/▶▶I батырмаларын қолданып: Келесі тарауға/жолға/-+файлға өту үшін немесе ағымдағы тарау/файл/жолдың басына өту үшін ойнату барысында I◀◀/▶▶I түймешігін басыңыз. Алдыңғы тарау/жол/файлға оралу үшін I◀◀ түймешігін екі рет жылдам басыңыз. (2) **FILE SEARCH** батырмасын қолданып: Жолшықты немесе файлды ойнату үшін құрылғыда **FILE SEARCH** айналдырып ▶/II басыңыз.
Қайталап немесе кездейсоқ ойнату	Қашықтан басқару пультіндегі **REPEAT(MENU)** түймесін немесе құрылғыдағы **REPEAT** түймесін қайта-қайта басыңыз.

Ескертпе

- Дисплей төмендегі ретте өзгереді.

USB	MP3/WMA CD	Дыбыстық CD
REPEAT TRK	REPEAT TRK	REPEAT TRK
REPEAT *DIR	REPEAT DIR	-
REPEAT ALL	REPEAT ALL	REPEAT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : директория

- JUKE BOX тізімін ойнатқан кезде тек REPEAT TRACK және REPEAT ALL функцияларын пайдалануға болады.
- Тіпті басынан бастаудан немесе бір функцияны екінші функцияға қосудан кейін саз соңғы ойнатылған жерден тыңдауға болады.
- Келесі файл аты әр 30 секунд бойы көрсетіледі. (RANDOM ойнату, AUTO DJ RANDOM ойнату, ойнату тізімінің соңғы файлы, т.т. қоспағанда)
- Егер диск ұяшығын 5 минут бойы ашық қалдырсаңыз, ол автоматты түрде жабылады.
- DTS жүйесіне қолдау көрсетілмейді. Дыбыс пішімі DTS болған жағдайда дыбыс шығарылмайды.

Қалта мен MP3/WMA файлын таңдау

Құрылғыда


1. **FOLDER** түймесін басып, **FILE SEARCH** тетігін қажетті қалтаға жеткенше бұраңыз.
2. **ENTER** түймесін басып, **FILE SEARCH** тетігін қажетті қалтаға жеткенше бұраңыз. Ойнату үшін ≻II басыңыз.

Қашықтан басқару пультінде

1. Қалаған қалта пайда болғанша **PRESET**· **FOLDER** ∧/∨ қайталап басыңыз.
2. Ойнату үшін ▶/II басыңыз. Қалтаның бірінші файлы ойнатылады.

Ескертпе

- CD немесе USB құрылғысындағы қалталар немесе файлдар төмендегідей танылады.

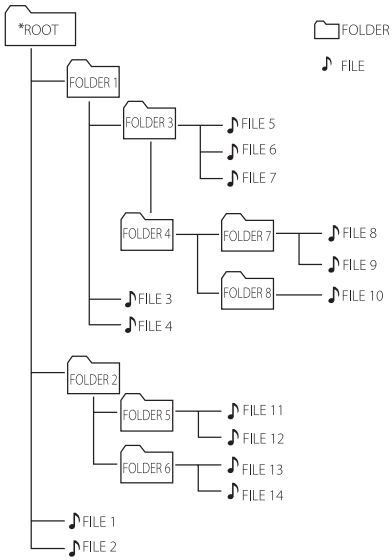

- Егер қалтада ешқандай файл болмаса, қалта пайда болмайды
- Қалталар келесі тәртіпте көрсетіледі; ROOT → FOLDER 1→ FOLDER 3 → FOLDER 7 →FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Файл мынадан бастап ойнатылады ♪ файл №1 содан соң ♪ файл №14 бірінен кейін бірі.
- Файлдар мен қалталар жазылған ретімен көрсетіледі және жазу жағдайларына сәйкес әртүрлі болып ұсынылады.
- *ROOT: Копьютер сақтау құрылғысын анықтау кезінде бірінші көрінетін экран “ROOT” болып табылады.

MP3/WMA файлын жою

DELETE түймесін басу арқылы файлды, қалтаны немесе пішінді жоюға болады. Бұл функция тек тоқтатылған кезде жұмыс істейді. (USB ғана)

1. -Жою керек файлды таңдап, **DELETE** басыңыз.

   - **FOLDER** басып, **FILE SEARCH** айналдыру және **DELETE** басу арқылы жою керек қалтаны таңдаңыз.

   -USB құрылғысын пішімдеу үшін **DELETE** түймесін басып тұрыңыз.

   немесе

   MP3/WMA файлын таңдаған кезде **DELETE** түймесін басыңыз.

   Дисплей төмендегі ретте өзгереді.

   - DEL FILE? : Файлды жояды
   - DEL FOLDER? : Қалтаны жояды
   - FORMAT? : USB құрылғысын пішімдейді

2. Файл немесе қалтаны жою үшін не форматтау үшін, қашықтан басқару пультінде ►/II немесе құрылғыда >II басыңыз.
3. Ағымдағы режимнен шығу үшін қашықтан басқару пультіндегі ■ **ENTER** немесе құрылғыдағы □ түймешігін басыңыз.

Абай болыңыз

- USB құрылғысын жұмыс барысында шығармаңыз. (ойнату, жою, т.б.)
- Деректерді жоғалтпау үшін мерзімді түрде сақтық көшірме жасаған жөн.
- USB күйіне байланысты жою функциясы жұмыс істемеуі мүмкін. (құлып, т.б.)

Ойнату әсері

Құрылғы әртүрлі дыбыс пен ойнату әсерлерін қолдайды: SMART DJ, AUTO DJ, DJ EFFECT және JUKE BOX ойнату.

SMART DJ ойнату

SMART DJ сазды әртүрлі дыбыс және ойнату әсерлерімен ойнатады: автоматты әсер, монтаждық өту, кері айналдыру, қайталау, битбокс және дыбыс үлгілері.

USB құрылғысында барлық сазды қайталап ойнатады және әртүрлі әсерлерді кездейсоқ береді.

Оның 3 жанр түрін тамашалауға болады : ELECTRO (ЭЛЕКТРО), HOUSE (ХАУС) және REGUETON (РЕГГЕТОН). **SMART DJ** қайталап басыңыз. **SMART DJ** әр басқанда дисплей келесідегідей өзгереді: SMART DJ OFF -> SMART DJ ELECTRO -> SMART DJ REGUETON.

Мұны болдырмау үшін, “SMART DJ OFF” дисплейде пайда болмағанша **SMART DJ** қайталап басыңызl Сазды әдеттегідей тыңдауға болады.

Әсер дәрежесін реттеу

SMART DJ әсерлі дыбыс дәрежесін LOW, MIDDLE және HIGH арасында реттеуге болады. LOW дәрежесі HIGH дәрежесіне ауысатын болғандықтан, SMART DJ әсері жиі пайда болады және дыбысты қатты естілетін етеді.

SMART DJ режимінде, құрылғыдағы **SMART DJ LEVEL** қайта-қайта айналдырыңыз немесе қашықтықтан басқару пультіндегі **SMART DJ LEVEL +/-** бірнеше рет айналдырыңыз. Дисплей келесідегідей өзгереді: MIDDLE -> HIGH -> LOW.

Ескертпе

- Әнді және төмендегі ойнату әсерлерін табыңыз.

Әсер	Сипаттама
Автоматты әсер	Автоматты түрде көңіл-күйге сай келетін әртүрлі дыбыстарды Auto effect үйлестіреді. Бұған флэнджер, фазер, кідірту және хор кіреді.
Монтаждық өту	Ойнатуды бір саздан екінші саздың басына байсалмен ауыстырады.
Кері айналдыру	Саз бөлігін кері айналымда жылдам ойнатады.
Қайталау	Саз бөлігін қайталайды.
Битбокс	Ойнату кезінде битбокс әсері кірістіреді.
Дыбыс үлгілері	Ойнату кезінде дыбыс қосады.

- SMART DJ режиміне USB немесе CD функциясында қолдау көрсетіледі.
- Әсерді терезені қарау арқылы емес, дыбысты есту арқылы айқындауға болады.
- SMART DJ режимінде тек белгілі бір жанрларды (ELECTRO, HOUSE, REGUETON) ойнату ұсынылады. SMART DJ сол музыкадан тамсана рақат алу үшін оңтайландырылған.
- Функция басқаларына ауысса немесе SMART DJ режимінде өшіріліп-қосылса, SMART DJ өшіріледі.
- Егер SMART DJ өшірілген болса, әсерден рақат алу үшін оны қайтадан қосу қажет.
- Бір уақытта SMART DJ, DJ әсерін және AUTO DJ пайдалану мүмкін емес. Егер біреуін таңдасаңыз, екіншісі автоматты түрде өшеді.

DJ effect

Бұл қырнау дыбысы және Flanger/Phaser/Chorus/Delay FX дыбыс әсері сияқты DJ әсерін тамашалауға мүмкіндік береді.

1. Құрылғыдағы **DJ EFFECT** басып ұстап тұрып, **DJ EFFECT CONTROL** пернесін айналдырыңыз.
   Дисплей терезесі әр кез өзгереді.
   SCRATCH-> FLANGER ->PHASER-> CHORUS-> DELAY -> SCRATCH

Дисплей	Сипаттама
SCRATCH	**DJ EFFECT CONTROL** қай бағытқа бұруыңызға байланысты SCRATCH дыбысының әсерін естуге болады.
FLANGER	**DJ EFFECT CONTROL** қай бағытқа бұруыңызға байланысты FLANGER дыбысының әсерін естуге болады.
PHASER	**DJ EFFECT CONTROL** қай бағытқа бұруыңызға байланысты PHASER дыбысының әсерін естуге болады.
CHORUS	**DJ EFFECT CONTROL** қай бағытқа бұруыңызға байланысты CHORUS дыбысының әсерін естуге болады.
DELAY	**DJ EFFECT CONTROL** қай бағытқа бұруыңызға байланысты DELAY дыбысының әсерін естуге болады.

2. Сол уақытта **DJ EFFECT** пернесінен қолдарыңызды алсаңыз, әсер іске қосылады.
   Оны болдырмау үшін **DJ EFFECT** басып ұстап тұрып, **DJ EFFECT CONTROL** айналдырыңыз.
   Дисплей терезесінде“DJ EFFECT OFF” пайда болған кезде **DJ EFFECT** пернесінен қолдарыңызды алыңыз.

Әсер дәрежесін реттеу

DJ әсерінің дыбыс датчигі 0 - 15 арасында. Әсер деңгейі 0 -15 дейін жылжытатындықтан, SMART DJ әсері жиірек пайда болады және дыбысты күштірек етеді. (SCRATCH (ҚЫРНАУ) режиміндегі ерекше жағдай.)

DJ әсері режимінің датчигін реттеу үшін, екі шартты орындау қажет.(Датчик деңгейі 0-15)

- Қолдарыңызды DJ Effect пернесінен алыңыз.
- **DJ EFFECT CONTROL** пернесін сағат тілімен, не сағат бағытына қарсы бұрыңыз.(SCRATCH(ҚЫРНАУ) режиміндегі ерекше жағдай.)

Ескертпе

- Smart DJ мүмкіндігі қосулы болғанда **DJ EFFECT** (DJ әсері) пернесін енгізіңіз, сондан кейін Smart DJ босатылады және DJ әсері режимі іске қосылады.
- Бұл мүмкіндік тек CD функциясында немесе USB функциясында қолжетімді.
- DJ әсері пернесі енгізілгенде, **DJ EFFECT** (DJ әсері) режимі 3 секунд көрсетіледі.
- Бастапқы әсер режимі - SCRATCH (ҚЫРНАУ).
- Датчик басында бастапқы 8-деңгейде іске қосылады.
- Ағымдағы датчик деңгейі датчикті реттеу кезінде көрсетіледі.(SCRATCH (ҚЫРНАУ) режиміндегі ерекше жағдай)
- Егер функция басқаларына ауысса немесе DJ EFFECT режиміндегі құрылғыны өшірсе не қосса, DJ EFFECT өшіріледі.
- Егер DJ EFFECT өшкен болса, әсерден тамсана рақат алу үшін оны қайта қосуыңыз қажет.

DJ Pro.

Ол таңдау арқылы CLUB (КЛУБ) және FOOTBALL (ФУТБОЛ) дыбыстарын біріктіруге мүмкіндік береді.

- DJ Pro CLUB (КЛУБ) және FOOTBALL (ФУТБОЛ)сияқты екі режимде жұмыс істейді.

Дисплей	Сипаттама
DJ PRO CLUB	**DJ Pro.** басқан кезде CLUB (КЛУБ) дыбыс әсерін естуге болады.
DJ PRO FOOTBALL	**DJ Pro.** басқан кезде FOOTBALL (ФУТБОЛ) дыбыс әсерін естуге болады.

Ескертпе

- Бастапқы DJ Pro режимі - CLUB (КЛУБ) режимі.
- **DJ Pro.** пернесі енгізілгенде, DJ Pro режимі 3 секунд көрсетіледі.
- Ол **DJ Pro.** пернесі басылған кездегі пернені көрсетуге арналған, біріктірілген DJ дыбысы.
  - DJ Pro ре12жимі CLUB (КЛУБ) режимінде, перне CLUB (КЛУБ) дыбыс әсерінің ойнатылуын көрсетеді.
  - DJ Pro режимі FOOTBALL (ФУТБОЛ) режимінде, перне FOOTBALL (ФУТБОЛ) дыбысының ойнатылуын көрсетеді.
- Ағымда ойнатылып жатқан DJ дыбысы тоқтатылады және DJ дыбысы ойнатылған кезде басқа **DJ Pro.** пернесі енгізілген кезде DJ Pro дыбысы араластырылуының іске қосылуы таңдалады.
- DJ Pro режимі Smart DJрежимін басқару кезінде жұмыс істейді.
- Дисплей енгізілген **DJ Pro.** пернесін көрсетпейді.

AUTO DJ ойнату

Auto DJ үздіксіз ойнату үшін бір әннің соңын екінші әннің басына қосады. Ол ойнату үзілмеуі үшін үнділікті жолшықтардың немесе файлдардың бойымен теңгереді.

Қашықтан басқару пультінде немесе құрылғыда **AUTO DJ** қайталап басыңыз, дисплей келесідей өзгереді. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Режим	Дисплей	Сипаттама
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM (кездейсоқ)	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Осы режимде сазды файлдар кездейсоқ ретпен ойнайды.
REPEAT (қайталау)	REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Осы режимде сазды файлдар кездейсоқ ретпен ойнайды.

Ескертпе

- Жолшықтар немесе файлдар ішінен бөлімді іздеу немесе қайталап не кері ойнату AUTO DJ режимінде қолдамайды.
- AUTO DJ режимі кезінде қашықтан басқару пультінде **PRESET·FOLDER** ∧/∨ немесе құрылғыда **FOLDER** басу мүмкін емес.
- Егер құрылғыдағы ☐ түймешігін (немесе қашықтан басқару пультінде ■ **ENTER** түймешігін) AUTO DJ режимінде пайдаланып, басқа функцияларға өтсеңіз немесе музыканы тоқтатсаңыз AUTO DJ функциясы өшіріледі.
- AUTO DJ функциясы ұзақтығы 60 секундтан кем сазды файлда қолданылмайды.
- JUKE BOX тізімі ойнатылған кезде тек AUTO DJ SEQUENTIAL таңдауға болады.

JUKE BOX ойнату (Бағдарламаны ойнату)

JUKE BOX функциясы таңдаулы жолдар/файлдарды диск немесе USB құрылғысынан таңдап, ойнату тізімін жасауға мүмкіндік береді.100 жол/файлдық ойнату тізімін енгізуге болады.

JUKE BOX тізімін жасау

Тоқтау режимінде ғана пайдалануға болады.

1. Өңдеу режимін іске қосу үшін **JUKE BOX** басып тұрыңыз.
2. Қашықтан басқару пультінде **I◄◄ / ►►I** басу арқылы немесе құрылғыдағы **FILE SEARCH** бұру арқылы жолшықты немесе файлды таңдаңыз.
3. Жолшықты немесе файлды сақтау үшін **JUKE BOX** басыңыз.
4. Басқа жолшықтарды немесе файлдарды сақтау үшін 2-ші және 3-ші қадамды қайталаңыз.
5. **JUKE BOX** тағы бір рет қайталап басыңыз.

JUKE BOX тізімін ойнату үшін тізімді жасап болған соң **►/II** басыңыз.

JUKE BOX тыңдау

Тоқтау режимінде **JUKE BOX** екі рет басыңыз. “JUKE BOX ON” дисплейде пайда болады. JUKE BOX тізімін ойнату үшін қашықтан басқару пультіндегі **►/II** немесе құрылғыдағы **>II** басыңыз.

Мұны болдырмау үшін **JUKE BOX** екі рет басыңыз. “JUKE BOX OFF” дисплейде пайда болады.

JUKE BOX тізімін жою

Өшіру функциясы тек өңдеу режимінде жұмыс істейді. “JUKE BOX тізімін жасау” 1-қадамды қараңыз.

1. **JUKE BOX** бірнеше рет басу арқылы әнді таңдаңыз.
2. Ән таңдалған кезде **DELETE** (ЖОЮ) түймесін басыңыз.

JUKE BOX тізіміндегі барлық әндерді жою үшін қашықтан басқару пультіндегі ■ **ENTER** немесе құрылғыдағы □ басыңыз.

Ескертпе

- JUKE BOX күйін тексеру үшін **JUKE BOX** бір рет басыңыз. Дисплейде “PROG.” сөзін басу арқылы тексеруге болады.
- **JUKE BOX** тізімі болмаса JUKE BOX басқан кезде дисплейде “JUKE BOX NONE” пайда болады.
- JUKE BOX төменгі жағдайда өшеді.
  - Функцияны басқасына ауыстыру.
  - Құрылғыны қосу және өшіру.
  - Қашықтан басқару пультінде нөмірленген түймелердің жұмысы.
  - **FOLDER** және **MULTI JOG** пайдалану арқылы файлды ойнату.
- JUKE BOX төменгі жағдайда тазарады.
  - Диск немесе USB құрылғысын алу.
  - USB құрылғысындағы музыка файлдарын жою.

Сымсыз Bluetooth технологиясын қолдану

Bluetooth туралы

Bluetooth® – қысқа ауқымды байланысқа арналған сымсыз байланыс технологиясы.

Байланыс басқа электронды толқынмен шатасқан кезде немесе Bluetooth құрылғысын басқа бөлмелерде қосқан кезде дыбыс үзілуі мүмкін.

Bluetooth® сымсыз технологиясына қатысты жеке құрылғыларды қосу ешқандай өзгерістерге тап болмайды. Байланыс ***Bluetooth***® сымсыз технологиясы арқылы жасалған болса, ***Bluetooth***® сымсыз технологиясымен ұялы телефонды Cascade арқылы басқаруға болады.

Қолжетімді құрылғылар: ұялы телефон, MP3, Laptop, PDA.

Bluetooth профильдері

Bluetooth® сымсыз технологиясын пайдалану үшін құрылғылар белгілі профильдерді таратуы тиіс. Бұл құрылғы келесі профильмен үйлесімді.

A2DP (Кеңейтілген аудио тарату профилі)

Bluetooth құрылғыларында сақталған сазды тыңдау

Қосақтау үрдісін бастау алдында Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз. Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Қосақтау әрекеті орындалғаннан кейін оны қайталау қажет емес.

1. **FUNCTION** немесе **AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT** пайдалану арқылы Bluetooth функциясын таңдаңыз. Дисплейде “BT READY” пайда болады.
2. Bluetooth құрылғысын пайдаланып, қосақтау әрекетін орындаңыз. Осы құрылғыны Bluetooth құрылғысы арқылы іздеу кезінде табылған құрылғылардың тізімі Bluetooth құрылғысының түріне байланысты Bluetooth құрылғысының дисплейінде орын алуы мүмкін. Құрылғыңыз “LG MINI(XX:XX)” ретінде пайда болады.

Ескертпе

- XX:XX BT мекенжайының соңғы төрт санын білдіреді. Мысалы, егер құрылғыңыздың BT мекенжайы 9C:02:98:4A:**F7:08** болса, сіз Bluetooth құрылғыңызда “LG MINI(**F7:08**)” атауын көресіз.

3. PIN кодты енгізіңіз.
   PIN коды: 0000
4. Бұл құрылғы Bluetooth құрылғысымен сәтті қосылған кезде дисплейде “PAIRED” пайда болады және bluetooth көрсеткіші жанады.

Ескертпе

Bluetooth құрылғысының түріне байланысты кейбір құрылғылардың әртүрлі қосақтау жолдары болады.

5. Сазды тыңдаңыз.
   Bluetooth құрылғысында сақталған сазды тыңдау үшін Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе

- Bluetooth құрылғысының дыбыс деңгейін үштен екісіне не одан да жоғары көбейтсеңіз, негізгі құрылғыдан шыққан дыбыс бұрмалануы мүмкін.
- Bluetooth функциясын пайдаланған кезде bluetooth құрылғысының дыбыс деңгейін тыңдауға болатын дұрыс деңгейге реттеңіз.

Ескертпе

- ***Bluetooth***® технологиясын қолданған кезде, құрылғы мен Bluetooth құрылғысының арасында мүмкіндігінше жақын байланыс орнату және қашықтықты сақтау керек. Дегенмен ол келесі жағдайларда жұмыс істемеуі мүмкін:
  - Құрылғы мен Bluetooth құрылғысының арасында бөгет бар.
  - ***Bluetooth***® технологиясымен бірдей жиілікті пайдаланатын медициналық жабдық, микротолқынды пеш не сымсыз жергілікті желі құрылғысы сияқты құрылғы бар.
- Оны қайта қосқанда, өзіңіздің Bluetooth құрылғыңызды осы құрылғыға қайтадан қосу қажет.
- Байланыс басқа электронды толқынмен шатасқан кезде дыбыс үзілуі мүмкін.
- Bluetooth құрылғысын осы құрылғымен басқару мүмкін емес.
- Жұптастыру бір құрылғыға бір Bluetooth құрылғысымен шектеледі және бірнеше құрылғыны жұптастыру қолданылмайды.
- Құрылғы түріне байланысты Bluetooth функциясын пайдалана алмауыңыз мүмкін.
- Телефон, MP3, ноутбук, т.б. қолданып сымсыз жүйелерден рахат ала аласыз.
- Bluetooth құрылғысы қосылмағанда, терезе дисплейінде “BLUETOOTH” және “BT READY” көрсетіледі.
- Bluetooth құрылғысы мен плеер арасындағы байланысқа әлдекім кедергі жасаса, онда қосылыс ажыратылады.
- Құрылғы мен Bluetooth құрылғысының арасында қашықтық қаншама үлкен болса, дыбыс сапасы соншама төмен болады.
- Bluetooth байланысы ажыратылғанда, Bluetooth құрылғысын құрылғыға қайта қосыңыз.

Bluetooth қолданбасын пайдалану

Ескертпе

Тек Android OS “LG remote” қолданбасын осы құрал арқылы пайдалана алады.

“LG Bluetooth Remote” бағдарламасы туралы

“LG Bluetooth Remote” қолданбасы осы құрылғыға жаңа мүмкіндіктер береді.

Көбірек мүмкіндіктерді тамашалау үшін, тегін “LG Bluetooth Remote” қолданбасын жүктеп, орнату ұсынылады.

“LG Bluetooth Remote” қолданбасын Bluetooth құралыңызға орнатыңыз.

1. “LG Bluetooth Remote” қолданбасын QR коды арқылы орнатыңыз. QR кодын сканерлеу үшін сканерлеуге арналған бағдарламалық жасақтаманы қолданыңыз.

2. Орнату үшін белгішені түртіңіз.
3. Жүктеу үшін белгішені түртіңіз.

Ескертпе

- Bluetooth құрылғысы Интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғысының сканерлеу бағдармалық жасақтамасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер ол болмаса, оны “Google Android Market (Google Play Store).

“LG Bluetooth Remote” қолданбасын “Google Android Market (Google Play дүкені)” арқылы орнатыңыз.

1. “Google Android Market (Google Play Store)” белгішесін түртіңіз.
2. Іздеу жолағында, “LG Bluetooth Remote” ішінде теріңіз және оны іздеңіз.
3. Bluetooth қолданбасын жүктеуді бастау үшін, Іздеу нәтижесі тізімінде “LG Bluetooth Remote” тауып, түртіңіз.
4. Орнату үшін белгішені түртіңіз.
5. Жүктеу үшін белгішені түртіңіз.


Ескертпе

- Bluetooth құрылғысы Интернетке қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғыңыз “ Google Android Market (Google Play дүкенімен)” жабдықталғанына көз жеткізіңіз.

NFC

NFC байланысы “LG Bluetooth Remote” қолданбасын NFC мүмкіндігі бар телефонда орнатуға және ашуға мүмкіндік береді.

1. NFC-қосылған телефоныңыздың NFC мүмкіндігін іске қосады.
2. Құралды қосыңыз.
3. NFC-қосылған телефоныңыздың артқы жағын құрылғының үстіне қойыңыз.

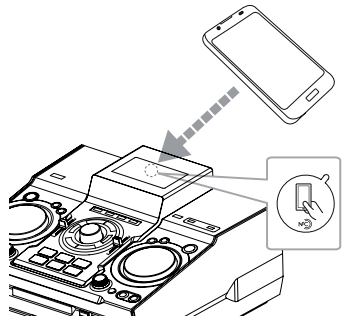

- Егер “LG Bluetooth Remote” қолданбасыNFC қосылған телефоныңызға орнатылмаған болса, “LG Bluetooth Remote“ қолданбасы бар байланысты экран көрсетіледі.
- Eегер “LG Bluetooth Remote” қолданбасы NFC қосылған телефоныңызға орнатылса, “LG Bluetooth Remote” қолданбасы іске қосылады.

Ескертпе

- NFC қосылған телефоныңыздағы NFC мүмкіндігін іске қосу қажет.
- Егер NFC қосылған телефон экраны құлыпталған болса, ол NFC оқымайды.
- Телефон қабы хроммен қапталған болса, NFC қолжетімсіз болады. Қап материалының қалыңдығына байланысты, NFC дұрыс оқылмауы мүмкін.

Bluetooth мүмкіндігін “LG Bluetooth Remote” қолданбасы арқылы іске қосыңыз.

“LG Bluetooth Remote” қолданбасы bluetooth құрылғыңызды осы құрылғыға қосуға көмектеседі.

1. “LG Bluetooth Remote” қолданбасын ашу үшін, “LG Bluetooth Remote” қолданба белгішесін түртіңіз және негізгі мәзірге өтіңіз.
2. [Setting] ([Орнату]) түймешігін басып, қалаған құрылғыны таңдаңыз.
3. Жұмыс істету үшін қосымша ақпарат алу үшін, [Setting] ([Орнату]) және [Help] ([Анықтама]) түймешігін басыңыз.

Ескертпе

- BT қолданбасы мына бағдарламалық жасақтама нұсқасында қол жетімді болады;
  - Android O/S : Нұс 2,3.3 (немесе кейінгі нұсқалар)
- Бұл құрылғы мульти-жұптауды қолдамайды. Егер бұл құрылғы Bluetooth құрылғысымен қосылып тұрса, оны ажыратып қайтадан тырысып көріңіз.
- Егер сіз “LG Bluetooth Remote” бағдарламасын әрекет үшін қолдансаңыз, “LG Bluetooth Remote” бағдарламасы және жабдықталған қашықтан басқару пульті арасында өзгешілік болуы мүмкін. Керегіне қарай, қашықтан басқару пультін қолданыңыз.
- Bluetooth құрылғысына қарай, “LG Bluetooth Remote” бағдарламасы істемеуі мүмкін.
- Сіз жасаған қосылым, егер сіз басқа бағдарламаны таңдап не қосылған құрылғының параметрлерін “LG Bluetooth Remote” бағдарламасы арқылы ауыстырсаңыз, ажырап кетуі мүмкін. Мұндай жағдайда, қосылым күйін тексеріңіз.
- BT аддендумнің қосу кейін, музыка сырттың құрылымынан деген ойнау біледі.

Радио жұмысы

FM антенналарының екеуі де қосылып тұрғанынына көз жеткізіңіз. (17-бетті қараңыз)

Радио тыңдау

1. Дисплейде FM пайда болғанша құрылғыдағы **TUNER** немесе қашықтан басқару пультіндегі **FUNCTION** басыңыз. Соңғы қабылданған станция қосылады.
2. Автоматты түрде реттеу:
   Жиілік көрсеткіші өзгергенше қашықтан басқару пультіндегі **TUNING-/+** немесе құрылғыдағы **I<< / >>I** шамамен екі секунд басып тұрыңыз. Құрылғы станцияға бапталған кезде іздеу тоқтатылады.

   немесе

   Қолмен реттеу:
   Қашықтан басқару пультіндегі **TUNING-/+** немесе бұйымдағы **I<< / >>I** түймесін бірнеше рет басыңыз.
3. Құрылғыда дыбыс деңгейінің құлағын айналдырып немесе қашықтан басқару пультінде **VOL +/-** басып лайықтаңыз.

Нашар FM қабылдауды жақсарту

Құрылғыда **>II** немесе қашықтан басқару пультінде **►/II** басыңыз. Бұл баптағышты стереодан моноға өзгертеді және әдетте сигнал қабылдауды жақсартады.

Радиостанцияларды алдын ала баптау

FM үшін 50 станцияны алдын ала баптауға болады.

Реттемес бұрын дыбыс деңгейін төмендетіңіз.

1. Құрылғыда **TUNER** немесе қашықтан басқару пультінде **FUNCTION** дисплей терезесінде FM пайда болғанша басыңыз.
2. Қалаған жазу жылдамдығын таңдау үшін құрылғыда **TUNING-/+** немесе қашықтан басқару пультінде **I≪/≫I** таңдаңыз.
3. **TUNER MEMORY** басыңыз.
   Орнатылған нөмір көрсету терезесінде жыпылықтайды.
4. Қалаған орнатылған нөмірді таңдау үшін **PRESET·FOLDER** ∧/∨ басыңыз.
5. **TUNER MEMORY** басыңыз.
   Радиостанция сақталады.
6. Басқа станцияларды сақтау үшін 2 – 5-ші қадамдарды қайталаңыз.
7. Алдын ала орнатылған станцияны тыңдау үшін **PRESET·FOLDER** ∧/∨ түймешігін немесе **0** - **9** сандық түймешіктерін басыңыз.

Барлық сақталған станцияларды жою

1. Екі секунд бойы **TUNER MEMORY** басып ұстап тұрыңыз.
   Бейнебетте “ERASE ALL” жыпылықтайды.
2. Сақталған радиостанциялардың барлығын өшіру үшін **TUNER MEMORY** түймесін басыңыз.

Басқа әрекеттер

Дыбысты уақытша өшіре тұру

Құрылғыңыздың дыбысын өшіру үшін **MUTE** басыңыз.

Телефонға жауап беру үшін құрылғыңыздың дыбысын өшіре аласыз, дыбысты өшіру белгішесі “” дисплей терезесінде жыпылықтайды.

Файл мәліметтерін көрсету (ID3 тегі)

Файл туралы ақпараты бар MP3 файлын ойнатқан кезде, **INFO** түймешігін қайталап басу арқылы ақпаратты бейнебетке шығара аласыз.

DEMO

Өшірулі күйінде **SPEAKER LIGHT/DEMO** басу арқылы дисплейде demo дыбысымен және дисплеймен бірге функцияны көрсетеді.
DEMO болдырмау үшін қайта басыңыз.

Ескертпе

- DEMO орнатулы тұрғанда, бұл құрылғы қуат сымы өшірілмегенше DEMO күйінде тұрады.
- DEMO орнатулы тұрғанда басқа функцияларды пайдалануға болады. Содан соң DEMO уақытша кідіреді.
  - Пернені 10 секунд ішінде енгізбесе, DEMO автоматты түрде ойнайды.

Микрофонды пайдалану

Ол келесідей функцияда қолжетімді: CD, USB, AUX-MIC және BLUETOOTH.

1. Микрофоныңызды MIC ұяшығына қосыңыз.
2. Қалаған сазды шығарманы ойнатыңыз.
3. Сүйемелдеу арқылы ән салыңыз. Микрофон дыбыс деңгейін құрылғыда **MIC VOL.** сағат тілі бағытымен немесе сағат тіліне қарсы бағытта лайықтаңыз.

Ескертпе

- Микрофонды қолданбаған кезде **MIC VOL.** ең азына орнатыңыз немесе MIC-ты өшіріп тастаңыз және микрофонды MIC ұяшығынан шығарып тастаңыз.
- Егер микрофон үндеткішке тым жақын қойылса, уылған дыбыс шығуы мүмкін. Бұл жағдайда, микрофонды үндеткіштен алшақ ұстап немесе **MIC VOL.**.
- Егер микрофон арқылы шыққан дыбыс тым қатты болса, ол бұрмалануы мүмкін. Бұл жағдайда, **MIC VOL.** ең төменгі деңгейіне айналдырып апарыңыз.
- AUX-MIC функциясы дыбысыңызды сыртқа шығару үшін ғана қосылады.

Үндеткіш шамын қосу немесе өшіру

SPEAKER LIGHTING : бұл функция музыка ойнатылатын кезде музыка даусын автоматты түрде жандыру үшін арналған.

Құрылғыда **SPK LIGHT/DEMO** басу арқылы әртүрлі үндеткіш шамын таңдауға болады.

Шамды өшіру үшін, **SPK LIGHT/DEMO** түймесін, шам өшкенше, қайталап басыңыз.

X-FLASH пайдалану

X-FLASH : бұл функция, қатты екпінді музыка ойнатылып жатқан кезде шамды автоматты немесе қолмен басқару арқылы клуб әсерін жасау үшін арналған.

1. Құрылғыдағы **X-FLASH ON/OFF** түймешігін басыңыз.
2. **X-FLASH LEVEL** түймешігін сағат бағытымен немесе сағат бағытына қарсы бұраңыз.

   Дисплей терезесі әр кез өзгереді.

   OFF-> LEVEL1 ->LEVEL2-> LEVEL3-> LEVEL4 -> OFF
3. Ықыластың Деңгейінде Ойнау.

Ескертпе

- X-FLASH функциясы барлық функцияларда қосылады.
- X-FLASH режимі, **X-FLASH ON / OFF** түймешігін басқан кезде алдыңғы режимде сақталады.
- X-FLASH байланысты әсер етеді.
- Осы SPEAKER LIGHTING мен X-FLASH төмен енгізу деңгейі мен қосылған сыртқы құрылғыға байланысты тиісті түрде жұмыс жасамауы мүмкін (төмен дыбыс деңгейі, құрылғы түрі, ойнату дыбысының қайнар көзі, байланыс режимі, т.б.).
- Осы SPEAKER LIGHTING мен X-FLASH (деңгей 1) жарық диоды тек жұмыс кезінде жанады (дискіні ойнату, USB ойнату, радио тыңдау және басқа да сыртқы енгізу).Ол тек құрылғы жұмыс күйінде болғанда мүмкін болып табылады.

Дыбысты реттеу

Қоршаған дыбыс режимін орнату

Жүйеде алдын ала бапталған қоршаған дыбыс өрістері бар. Қашықтан басқару құралындағы **SOUND EFFECT** түймесі арқылы қажетті дыбыс режимін таңдауға болады.

Дыбыс көздері мен әсерлерге байланысты эквалайзер үшін көрсетілетін элементтер әр түрлі болуы мүмкін.

Дисплейде	Сипаттама
NATURAL	Жайлы да табиғи дыбысты тыңдай аласыз.
Жергілікті дербестеу эквалайзері	Жергілікті лайықталған дыбыс әсері. (FORRO/ FUNK/SERTANEJO/ DANGDUT/ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/MERENGUE/ SALSA/SAMBA/CUMBIA/ AFRO HIP HOP)
AUTO EQ	Дыбыс эквалайзерін ән файлдарының MP3 ID3 тегіне қосылған жанрға ең жақын етіп шығарады.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Бұл бағдарлама дыбысқа көтеріңкі көңіл әсерін береді, осылайша өзіңізді рок, поп, джаз немесе классика концертінде болғандай сезінесіз.
MP3 - OPT	Бұл функция сығылған MP3 файлы үшін оңтайландырылған. Ол жіңішке дыбысты жақсартады.
BASS BLAST	Жоғары, төмен жиілік дыбысын және қоршаған дыбыс әсерін күшейту.
LOUDNESS	Бас және дірілдерді жақсартады.
BYPASS	Дыбысты эквалайзер әсеріңсіз тыңдауға болады.
FOOTBALL	FOOTBALL STADIUM (ФУТБОЛ СТАДИОНЫ) дыбыс әсерімен сүйсіне аласыз.

Ескертпе

- Кейбір зорайтқыштарда дыбыс режиміне байланысты дыбысы шықпайды не төмен шығады.
- Мүмкін сізге енгізуді ауыстырғаннан кейін, кейде тіпті дыбыс трек/файлы өзгергенде, қоршаған дыбыс күйін ысыру қажет.
- Құрылғыда **BASS BLAST** басып, сіз тікелей BYPASS немесе BASS BLAST дыбысын таңдай аласыз.

USER EQ орнату

Дыбыс дәрежесін өздігінен реттеу арқылы сазды эквалайзермен бірге тыңдауға болады.

1. **USER EQ** басыңыз. “USER EQ” жазуы көрсетіледі.
2. **BASS, TREBLE** тұтқасын жоғары және төмен сырғыту арқылы дыбыс деңгейін реттеңіз.

Сағатты баптау

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. **CLOCK** басыңыз.
3. Құрылғыда **MULTI JOG** бұру арқылы немесе қашықтан басқару пультіндегі **I◀◀ / ▶▶I** басу арқылы уақыт режимін таңдаңыз.
   - AM 12:00 (AM және PM көрсету үшін) немесе 0:00 (24 сағат көрсету үшін)
4. Таңдауды растау үшін **SET** түймесін басыңыз.
5. Құрылғыда **MULTI JOG** бұру арқылы немесе қашықтан басқару пультіндегі **I◀◀ / ▶▶I** басу арқылы сағатты таңдаңыз.
6. **SET** түймесін басыңыз.
7. Құрылғыда **MULTI JOG** бұру арқылы немесе қашықтан басқару пультіндегі **I◀◀ / ▶▶I** басу арқылы сағатты таңдаңыз.
8. **SET** түймесін басыңыз.

Сағатты “LG Bluetooth Remote” бағдарламасы арқылы орнату

“LG Bluetooth Remote” бағдарламасын iPod touch/iPhone/iPad не Android құрылғыңызға орнатыңыз. (25-27 бетті қараңыз)

Құрылғыңыздың сағаты автоматты түрде құрылғыңызбен Bluetooth қосылымын “LG Bluetooth Remote” бағдарламасы арқылы белсендіріп орнатады.

Ойнатқышты дабыл сағаты ретінде пайдалану

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. **TIMER** түймешігін басыңыз. Жетелердің әрқайсысы жыпылықтайды.
3. Оятатын функциясы көрсетілген кезде **SET** түймесін басыңыз.
4. “ON TIME” жазуы көрсетіледі. Сағат пен минутты өзгерту үшін құрылғыда **MULTI JOG** бұрыңыз немесе қашықтан басқару пультіндегі **I◀◀ / ▶▶I** басыңыз және сақтау үшін **SET** басыңыз.
5. “OFF TIME” жазуы көрсетіледі. Сағат пен минутты өзгерту үшін құрылғыда **MULTI JOG** бұрыңыз немесе қашықтан басқару пультіндегі **I◀◀ / ▶▶I** басыңыз және сақтау үшін **SET** басыңыз.
6. Сағат пен минутты өзгерту үшін құрылғыда **MULTI JOG** бұрыңыз немесе қашықтан басқару пультіндегі **I◀◀ / ▶▶I** басыңыз және сақтау үшін **SET** басыңыз. “🕒” сағат белгісі оятқыштың орнатылғандығын көрсетеді.
7. **TIMER** түймешігін 2 рет басыңыз. Баптау күйін тексере аласыз.

! Ескертпе

- Егер сағаттың уақытын орнатсаңыз, ойнатқыш өшірулі тұрғанда да, **CLOCK** батырмасын басу арқылы уақытты тексере аласыз.
- Егер сіз сағат және оятқышты орнатсаңыз, сіз оятқыш белгішесін “🕒” тіпті ойнатқыш өшіріліп тұрса да **CLOCK** басып тексере аласыз.
- Егер сіз сағат және оятқышты орнатсаңыз, сіз оятқыш белгішесін “🕒” тіпті ойнатқыш өшіріліп тұрса да **TIMER** басып тексере аласыз.
- Уақытты қайта орнату үшін **CLOCK** немесе **TIMER** басып тұрыңыз. 3-қадамдағы баптауды орындаңыз.

Ұйқы таймерін орнату

10 - 180 минут арасында кідіріс уақытын таңдау үшін **SLEEP** түймесін бірнеше рет басыңыз. Созу уақытынан кейін құрылғы қосылады.

Ұйқы функциясын өшіру үшін “SLEEP 10” жазуы көрсетілгенше **SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз, одан кейін “SLEEP 10” жазуы көрсетілгенде **SLEEP** түймесін тағы бір рет басыңыз.

Ескертпе

- Құрылғы өшкенге дейін қалған уақытты тексеруге болады.
- **SLEEP** түймешігін басыңыз. Бейнебет терезесінде қалған уақыт пайда болады.

Күңгірттену

SLEEP түймесін бір рет басыңыз. Дисплей терезесі жартылай күңгірттенеді. Оны болдырмау үшін күңгірттік кеткенше **SLEEP** түймешігін қайталап басыңыз.

Қуатты автоматты түрде өшіру

Басты құрылғы сыртқы құрылғыға қосылмағанда және 25 минут бойы пайдаланылмаған жағдайда, бұл құрылғы электрондық тұтынуды үнемдеу үшін қуатты өздігінен азайтады.

Сонымен бірге, алты сағаттан кейін аналогтық кіріс көмегімен кіріс қосылмаса, бұл құрылғы қуатын азайтады.

Ақаулықтарды жою

Жалпы

Ақаулық	Себеп және шешім
Қуат жоқ.	• Қуат сымы ұяшыққа сұғылмаған. Қуат сымын ұяшыққа сұғыңыз. • Электр қуаты өшкенін тексеріңіз. Күйді басқа электр құрылғыларының жұмыс істеуі арқылы тексеріңіз.
Дыбыс жоқ	• Дұрыс функция таңдағаныңызды тексеріңіз. **FUNCTION** басып, таңдалған функцияны тексеріңіз. • Жоқ болса үндеткіш кабельдерін дұрыс жалғаңыз. Үндеткіш кабельдері дұрыс жалғанған.
Құрылғы ойнатуды бастай алмайды.	• Ойнатылмайтын диск салынған. Ойнатылатын дискті тексеріңіз. • Диск салынбаған. Дискті салыңыз. • Диск ластанған. Дискті тазалаңыз. (37-бетті қараңыз) • Диск төңкеріліп қойылған. Дисктің жапсырма жағын немесе басылған жағын жоғары қаратып қойыңыз.
Радиостанцияларды баптау мүмкін емес.	• Антенна дұрыс емес орналастырылған немесе жалғанған. Антеннаны нық жалғаңыз. • Радиостанцияның сигнал деңгейі өте әлсіз. Станцияны өздігінен орнатыңыз. • Ешқандай станция алдын ала орнатылмаған немесе алдын ала орнатылған станциялар жойылған (алдын ала орнатылған арналарды орнату кезінде). Кейбір станцияларды алдын ала орнату, нақты ақпарат үшін 28 бетті қараңыз.
Қашықтықтан басқару пульті дұрыс жұмыс істемейді.	• Қашықтықтан басқару пульті құрылғыдан тым алшақ орналасқан. Қашықтықтан басқару пультімен 7 м алшақтықта жұмыс істеңіз. • Қашықтықтан басқару пульті мен құрылғы арасында кедергі бар. Кедергілерді жойыңыз. • Қашықтықтан басқару пультіндегі батареялар отырды. Жаңа батареялар салыңыз.
Үндеткіш шамы жоқ	• Үндеткіш шамы құрылғыға дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Үндеткіш шамын құрылғыға дұрыс жалғаңыз. • **SPK LIGHTING/DEMO** немесе **X-FLASH ON / OFF** басу арқылы микрофонның жарық әсерлерін тексеріңіз.

Сауда белгілер мен лицензиялар

Bluetooth® сымсыз технологиясы - электрондық құрылғылар арасында радио байланысын орнатуға мүмкіндік беретін жүйе.

Bluetooth® сымсыз технологиясына қатысты жеке құрылғыларды қосу ешқандай шығым талап етпейді. Байланыс ***Bluetooth***® сымсыз технологиясы арқылы жасалған болса, ***Bluetooth***® сымсыз технологиясымен ұялы телефонды Cascade арқылы басқаруға болады.

Bluetooth® белгісі мен лого ***Bluetooth***® SIG, Inc.тиесілі және LG Electronics сондай белгілерді лицензия бойнша пайдаланады under license.

Басқа сауда белгілері мен сауда аттары олардың иелеріне тиесілі.

Ортақ Мінездемелер

Жалпы	
Қуат талаптары	Басты белгіні қараңыз.
Электр қуатының тұтынылуы	Басты белгіні қараңыз.
Өлшемдері (Е x Б x Д)	(520.3 x 255 x 423) мм
Таза салмақ (шамамен)	8,7 кг
Жұмыс температурасы	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Жұмыс ылғалдылығы	60 %
Шинаға берілетін қуат	5 В ⎓ 500 мА

Кіру ұяшықтары	
AUX IN	2,0 Vrms (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, RCA ұяшығы (сол жақ, оң жақ) x 1
PORT. IN	1,2 Vrms (3,5 мм стерео ұясы)
MIC	18 mV

Тюнер	
FM реттеу диапазоны	87,5 -108,0 МГц немесе 87,50 -108,00 МГц

CD	
Жиілік сипаттамасы	40 - 20 000 Гц
Сигнал/шу қатынасы	75 дБ
Динамикалық ауқым	80 дБ

Күшейткіш	
Шығыс	725 Вт x 4 (8 Ω - 1 кГц, THD 25 %)

- Сұлбалары мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуге жатады.

ДИНАМИКТІҢ Техникалық Мінездемелері

үндеткіш		
Түрі	Төменгі арна	1 жолды 1 үндеткіш
	Жоғарғы арна	2 жолды 3 үндеткіш
Толық қарсылық	8 Ω	
Номиналды кіріс қуаты	725 Вт	
Кіретін ең жоғары электр қуаты	1450 Вт	
Өлшемдері (Е x Б x Д)	(513 x 719 x 481) мм	
Нетто салмағы	31,8 кг	

• Сұлбалары мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуге жатады.

Күтіп ұстау

Дискілер жөнінде ескерімдер

Дискілерді қолдану

Дискіге қағаз немесе таспа жапсыруға болмайды.

Дискілерді сақтау

Ойнатып болғаннан кейін дискіні қабында сақтаңыз. Дискіні тура түскен күн жарығына немесе жылу көздерінің жанына қоюға болмайды, және тура түскен күн сәулесінде тұрған машинаның ішінде қалдырмаңыз.

Дискілерді тазалау

Дискідегі саусақ іздері мен кір-қоқыс сурет сапасының нашарлауына және дыбыстың бұрмалауына себеп болуы мүмкін. Ойнатар алдында дискіні таза шүберекпен тазалаңыз. Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз.

Спирт, бензол, сұйылтқыш немесе дүкенде сатылатын тазартқыштар сияқты күшті еріткіштерді немесе бұрынғы винил күйтабақтарға арналған антистатик бүріккішті қолдануға болмайды.

Құрылғыны қолдану

Құрылғыны тасымалдаған кезде

Бастапқы тасымалдау қорабы мен орам материалдарын сақтап қойыңыз. Егер құрылғыны тасымалдау керек болса, барынша жақсы қорғау үшін құрылғыны зауыттан шыққан күйіндегідей қайта ораңыз.

Сыртқы беттерін таза ұстау

Құрт-құмырсқаны жоятын бүріккіш сияқты ұшпа сұйықтықтарды құрылғының жанында. Қатты күш салып сүртсе, құрылғы бүлінуі мүмкін. Резеңкеден немесе пластмассадан жасалған заттарды құрылғыға ұзақ уақыт тигізіп қоймаңыз.

Құрылғыны тазалау

Ойнатқышты тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Егер беткі қабаттары өте лас болса, жұмсақ тазартқыш ерітіндімен сәл дымқылданған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Спирт, бензол немесе сұйылтқыш сияқты күшті еріткіштерді қолдануға болмайды, себебі олар құрылғының беткі қабатын бүлдіруі мүмкін.

Құрылғыны күтіп ұстау

Құрылғы жоғары технологиялы, дәл аспап. Егер оптикалық түсіру объективі мен дискі жетегі лас немесе тозған болса, сурет сапасы нашарлауы мүмкін. Толық ақпарат алу үшін жақын жердегі уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0200-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08-081		
Эстония	800-9990		
Україна	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пон.-П'ят.) 8:30 - 18:30 (Суб., Нд.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (GSM)		
Узбекистан	8 800 120 2222	9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	800 0071 0005	Круглосуточно	
Молдова	00-800-0071-0005 (Только для стационарных телефонов)	Круглосуточно	

004

	**Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.**	Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	**Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.**	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера: 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи, 516006, Китай, пров. ГуанДонг, г. Хужоу, Промышленная зона Жонгкай, Индустриальный парк Хутаи, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

Україна

Найменування та адреса імпортера
ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ "ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан", 050061, Алматы қ., к. Көкорай, 2А

Өндірушінің мекенжайы: 516006, Қытай, ГуанДонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы, Хутай Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған