LG
Life's Good

คู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศภายในห้อง

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียดตลอดทั้งเล่ม ก่อนทำการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศนี้
- หลังจากอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้แล้ว โปรดเก็บไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคตต่อไป

ชนิด : แบบติดผนัง

P/NO. : MFL68062207
Rev. : 02
Date : 01.2014

www.lg.com

ข้อแนะนำเพื่อการประหยัดพลังงาน

วิธีการใช้งานดังต่อไปนี้ เป็นข้อแนะนำซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานแก่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ไม่ควรเร่งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เย็นจัดจนเกินไป เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น
- ควรปิดม่านในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ปรับทิศทางลมที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนให้มีความเหมาะสม
- การปรับความเร็วลมสูงสุด จะช่วยให้เพิ่ม-ลดอุณหภูมิได้ในเวลาอันรวดเร็ว
- การเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศขณะใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของเครื่องปรับอากาศ
- ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ เนื่องจากฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนแผ่นกรองอากาศ ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศลดลง

บันทึก

โปรดแนบใบเสร็จของท่านไว้ในหน้านี้ เพื่อการตรวจสอบวันที่ซื้อ ในกรณีการรับประกันสินค้า โปรดเขียนชื่อรุ่น และหมายเลขเครื่อง ลงด้านล่าง

ชื่อรุ่น :

หมายเลขเครื่อง :

โดยท่านสามารถดูได้จากฉลากที่ข้างกล่อง

ชื่อร้านจัดจำหน่าย :

วันที่ซื้อ :

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อควรระวังทั้งหมดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้และป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์ กรุณาเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำเตือนดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

⚠ คำเตือน

สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงจนอาจถึงแก่ชีวิต

⚠ ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

⚠ คำเตือน

- การติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยผู้ไม่ชำนาญการอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และบุคคลอื่นได้
- การติดตั้งผลิตภัณฑ์ ต้องถูกต้องตามกฎระเบียบของอาคารและสถานที่
- ข้อมูลทั้งหมดภายในคู่มือเล่มนี้ เหมาะสำหรับช่างหรือบุคคลผู้ชำนาญการซึ่งได้รับการรับรอง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
- การเพิกเฉย และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำคู่มือนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรืออาการบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตได้
- เครื่องปรับอากาศนี้ไม่เหมาะสมกับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่สภาพร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่บุคคลเหล่านั้นได้รับการควบคุมดูแลหรือได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยสำหรับพวกเขา
- เด็กๆควรได้รับการควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องปรับอากาศ
- เมื่อต้องการเปลี่ยนสายไฟ ควรเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญ

การติดตั้ง

- การใช้อุปกรณ์ตัดไฟและฟิวส์ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับเครื่องปรับอากาศ อาจก่อให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ได้
- ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทุกครั้งเมื่อต้องการติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บ และความเสียหายของอุปกรณ์
- ควรติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายของอุปกรณ์
- ใส่แผงปิดวงจรควบคุมทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิด และเหตุเพลิงไหม้
- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องปรับอากาศ
- ไม่ควรปรับแต่ง – ต่อเติมสายไฟให้ยาวขึ้นเนื่องจากหากทำการเชื่อมต่อไม่ดี อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในแนวระนาบ หรือเสี่ยงต่อการร่วงหล่นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือความเสียหายของอุปกรณ์

การใช้งาน

- ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานขณะที่มีปริมาณความชื้นในอากาศสูง หรือเมื่อมีการเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ
- โปรดแน่ใจว่าขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน สายไฟไม่ถูกดึงรั้ง หรือชำรุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายของอุปกรณ์
- ห้าม วางสิ่งของใดๆบนสายไฟ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
- ห้าม เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศด้วยการเสียบ/ดึงปลั๊ก เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช๊อตได้
- ห้าม สัมผัส ซ่อมแซม หรือดำเนินการใดๆกับเครื่องปรับอากาศขณะมือเปียก เนื่องจากอาจทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าช๊อต
- ห้าม วางเครื่องทำความร้อนหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนในบริเวณสายไฟของเครื่องปรับอากาศเพราะอาจทำให้สายไฟชำรุดจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ป้องกัน และระมัดระวัง อย่าให้น้ำหรือของเหลวเข้าใกล้ตัวเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช๊อตและเหตุเพลิงไหม้
- ห้าม นำวัตถุไวไฟ หรือเชื้อเพลิง อาทิเช่นน้ำมันเบนซิน หรือทินเนอร์เข้าใกล้เครื่องปรับอากาศเนื่องจากอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเหตุเพลิงไหม้
- ไม่ควรเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานในบริเวณที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดี หรือในพื้นที่คับแคบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
- ในสภาวะที่มีแก๊สรั่วในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ก่อนเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง ต้องทำการระบายแก๊สออกไปเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
- ทำการตัดสวิตช์เครื่องปรับอากาศออกทันทีที่พบเสียง กลิ่น หรือควัน ผิดปกติ อันเกิดมาจากตัวเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้
- หยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศและทำการปิดหน้าต่าง ในกรณีเกิดเหตุพายุ และเฮอริเคน หากเป็นไปได้ ควรทำการถอดเครื่องปรับอากาศออกจากที่ติดตั้งก่อนพายุเฮอริเคนจะมาถึง
- ห้าม สัมผัสแผ่น กรองอากาศไฟฟ้า ขณะเปิดหน้ากากแอร์ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช๊อต
- ในกรณีประสบภัยน้ำท่วม หากเครื่องปรับอากาศจมน้ำ ควรติดต่อแจ้งหน่วยบริการลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนการเปิดใช้งานครั้งต่อไปเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามมิให้ น้ำหรือของเหลวใดๆ ไหลเข้าสู่เครื่องปรับอากาศ โดยเด็ดขาด
- ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศควบคู่กับอุปกรณ์ทำความร้อน เช่น ฮีตเตอร์ ผู้ใช้ต้องควบคุมให้มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อผู้ใช้ และทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพเร็วเกินควร
- หากต้องการทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ควรทำการปิดสวิตช์หยุดการทำงานพร้อมทั้งปิดคัตเอาท์ เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องจักร และอันตรายต่อผู้ใช้ที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
- เครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรทำการปิดคัตเอาท์หรือถอดปลั๊ก เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
- ห้ามวางสิ่งของใดๆบนเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพได้
- สำหรับการทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ควรทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก เพราะอาจกัดกร่อนหรือสร้างความเสียหายแก่ตัวเครื่องปรับอากาศและเกิดไฟฟ้าช็อตได้

⚠ คำเตือน

การติดตั้ง

- โปรดระมัดระวังและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดว่าภายหลังการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศนั้นไม่มีการรั่วไหลของน้ำยาแอร์ เนื่องจากทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่สั้นลง
- ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งให้เหมาะสม เพื่อทำการระบายน้ำทิ้งจากระบบการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในแนวระนาบ
- ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศตัวติดตั้งภายนอกในบริเวณที่เหมาะสม ระมัดระวังเสียงและความร้อนที่อาจรบกวนเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียง
- ในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรเคลื่อนย้ายด้วยบุคคล 2 คนขึ้นไปหรือใช้รถโฟล์คลิฟต์ หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสได้
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่ได้รับไอจากทะเลโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมและทำให้เกิดการสึกหรอจนเกิดการเสียหายได้

การใช้งาน

- สิ่งมีชีวิตไม่ควรอยู่ในทิศทางลมที่ออกจากอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศโดยตรง
- เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบมาเพื่อการทำความเย็น สำหรับผู้บริโภคไม่ควรนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การถนอมอาหาร เป็นต้น
- ไม่ควรตั้งวางสิ่งของใดๆ ขวางทางเข้าออกของอากาศ เนื่องจากทำให้เกิดการระเบิดและเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดชนิดเข้มข้นเพื่อทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนื่องอาจก่อให้เกิดตำหนิบนผลิตภัณฑ์ หากต้องการทำความสะอาด ควรใช้ผ้านุ่มเช็ดถูในบริเวณที่ต้องการ
- หากทำการถอดแผ่นกรองอากาศออก ไม่ควรสัมผัสชิ้นส่วนโลหะของเครื่องปรับอากาศ อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว อันก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถึงขึ้นบาดเจ็บสาหัสได้
- ขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน ไม่ควรยื่นมือหรือสิ่งของใดๆเข้าไปในตัวเครื่อง เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ควรทำความสะอาดแผงกรองอากาศเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์ และทำการประกอบกลับหลังการความสะอาดทุกครั้ง
- ห้าม ดื่มน้ำทิ้งที่ผ่านระบบการทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ
- เมื่อต้องการทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศควรใช้บันได หรือเก้าอี้ที่มีความมั่นคง เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย
- ไม่ควรใช้ก้อนแบตเตอรี่ผสมชนิด เก่า/ใหม่ ปะปนกัน เนื่องจากอาจทำให้ลดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้
- ก้อนแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ห้าม ทำการชาร์ทก้อนแบตเตอรี่ในกรณีใดๆ เนื่องจากก่อให้เกิดการระเบิดได้
- หากพบว่ามีการรั่วซึมของของเหลวจากก้อนแบตเตอรี่ ควรหยุดการใช้งานรีโมท และหากร่างกายสัมผัสของเหลวดังกล่าว ควรรีบทำการล้างโดยทันที
- หากกลืนกินของเหลวที่รั่วซึมออกมาจากก้อนแบตเตอรี่ ควรทำการล้างปากและรีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วน เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้

สารบัญ

2 ข้อแนะนำเพื่อการประหยัดพลังงาน

3 ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

7 คำแนะนำก่อนการใช้งาน

7 ส่วนประกอบ
8 การใส่แบตเตอรี่
8 การติดตั้งตัวยึดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล
8 ข้อปฏิบัติในการใช้รีโมทคอนโทรล

9 การใช้รีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ

10 ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

10 ระบบทำความเย็น (Cooling)
10 การทำงานระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ (Fresh Dry)
10 ระบบพัดลม
10 การปรับระดับความเร็วของพัดลม
11 การปรับทิศทางลม
11 การตั้งเวลา
11 - การตั้งเวลาปัจจุบัน
11 - การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
11 - การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
11 - ยกเลิกการตั้งเวลา
12 การตั้งค่าระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode)

12 ฟังก์ชั่นพิเศษ

12 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบรวดเร็ว
12 การทำงานระบบ Jet Cool
13 ระบบทำความสะอาดส่วนติดตั้งภายใน
13 ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (Auto Clean)
13 การทำงานระบบถนอมผิวพรรณ (Skin care)
13 การทำงานระบบพลาสม่า
13 ความสว่างหน้าจอแสดงผลการทำงาน
13 การเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่าง °C (องศาเซลเซียส) กับ °F (องศาฟาเรนต์ไฮต์)
14 ระบบการทำงานอัตโนมัติ
14 โหมดประหยัดพลังงาน
15 ระบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice mate)
16 คำสั่งที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียง
16 การตอบรับการสั่งงานด้วยเสียงจากเครื่องปรับอากาศ
17 สวิทช์การสั่งงานโดยตรง
17 ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

18 การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

19 การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
19 การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3M


20 ปัญหาที่พบบ่อย

20 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
20 ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

ส่วนประกอบ

ชุดติดตั้งภายใน

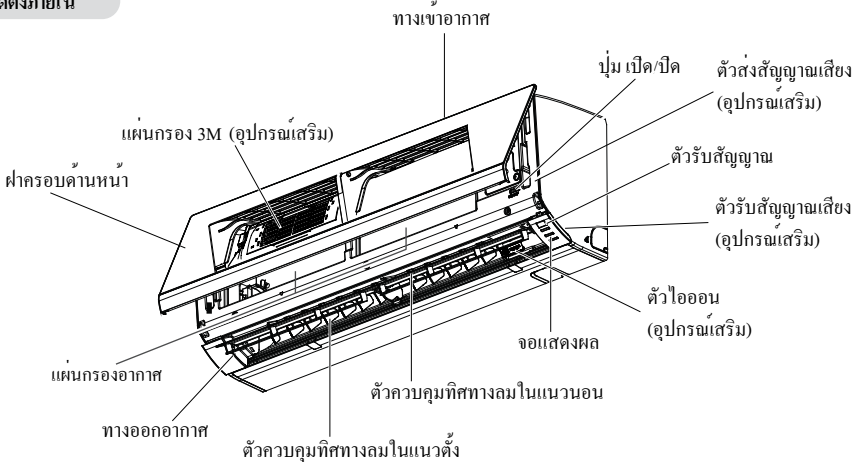


* ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

จำนวนและตำแหน่งของไฟแสดงฟังก์ชั่นบนส่วนติดตั้งภายใน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

ชุดติดตั้งภายนอก

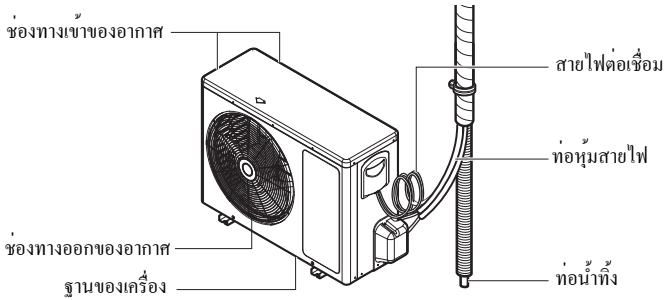


* ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น


การใส่แบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่ก่อนใช้รีโมทคอนโทรลและควรใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA (1.5 โวลต์)

1. เปิดฝาครอบของช่องใส่แบตเตอรี่โดยเลื่อนฝาครอบตามทิศทางของลูกศร

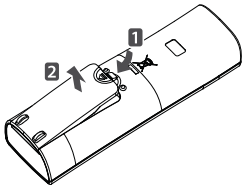

2. ใส่แบตเตอรี่ตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้ ขั้ว (+) และขั้ว (-) ให้ถูกต้อง

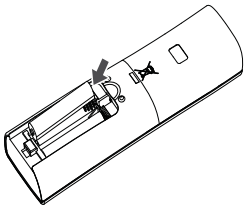

3. ปิดฝาครอบโดยเลื่อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม


หมายเหตุ

ถ้าจอแสดงผลรีโมทคอนโทรลเริ่มจางลง ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่


การติดตั้งตัวยึดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล

ติดตั้งตัวยึดที่ผนังในบริเวณที่ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง

1. เลือกบริเวณติดตั้งที่ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน
2. ติดตั้งตัวยึดที่ผนังโดยใช้ไขควงยึดสกรูทั้งสองด้าน

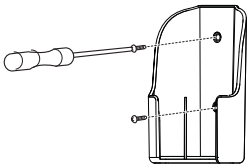


3. เก็บรีโมทคอนโทรลโดยเลื่อนเข้าที่ตัวยึดที่ผนัง ตามรูป



ข้อปฏิบัติในการใช้รีโมทคอนโทรล

การใช้งานเครื่องปรับอากาศให้หันรีโมทคอนโทรลไปยังตัวรับสัญญาณ ซึ่งรีโมทคอนโทรลสามารถสั่งงานเครื่องปรับอากาศได้ภายในระยะ 7 เมตร

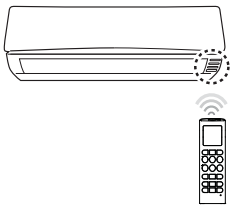


หมายเหตุ


- รีโมทคอนโทรลจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เมื่อได้รับสัญญาณดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่ารีโมทคอนโทรลได้ส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศแล้ว
- ควรใช้ผ้าทำความสะอาดรีโมทคอนโทรลและตัวรับสัญญาณที่เครื่องปรับอากาศเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

การใช้รีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ

ผู้ใช้สามารถเลือกฟังก์ชั่นการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรล เพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศได้

ปุ่มควบคุม

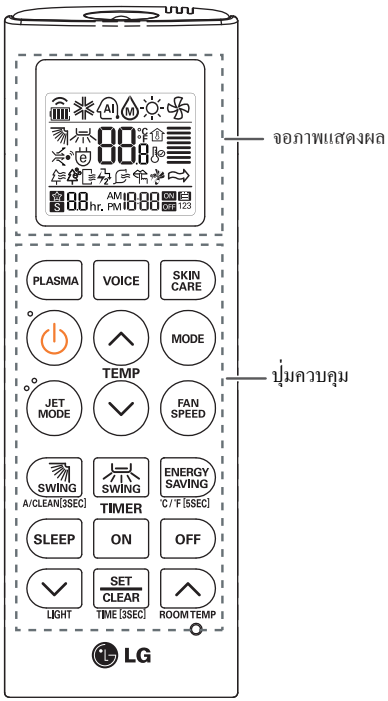

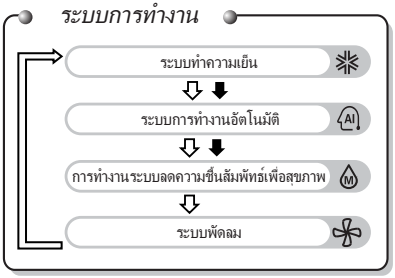


แผงควบคุม	รูปบนจอแสดงผล	คำอธิบาย
PLASMA		ปุ่มพลาสม่า : ใช้กำจัดฝุ่นและเชื้อโรคในอากาศ
VOICE	-	ปุ่ม VOICE: การสั่งงานด้วยเสียง
SKIN CARE	-	ปุ่ม SKIN CARE : การทำงานระบบถนอมผิวพรรณ
	-	ปุ่มเปิด / ปิด : เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มและจะหยุดเมื่อกดซ้ำอีกรอบ
TEMP		ปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เลือกอุณหภูมิภายในห้องที่ต้องการ
MODE		ปุ่มเลือกระบบการทำงาน : ใช้เลือกระบบการทำงานที่ต้องการ ระบบทำความเย็น / ระบบทำงานอัตโนมัติ / ระบบลดความชื้น / ระบบพัดลม
JET MODE	Po	ปุ่ม Jet Cool : ใช้เลือกปิด หรือเปิดระบบเร่งทำความเย็น (ระบบเร่งทำความเย็นจะสั่งงานให้พัดลมที่อยู่ในส่วนทำความเย็นทำงานในระดับความเร็วสูงสุด)
FAN SPEED		ปุ่มเลือกความเร็วของพัดลม (ชุดคิดตั้งภายใน) : ใช้เลือกระดับความแรงของลมที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ
SWING SWING		ปุ่มควบคุมทิศทางลม : ใช้เลือกเปิด หรือปิดระบบการส่ายขึ้นลง/ซ้ายขวา ของแผงบังคับทิศทางลมในแนวตั้งและแนวนอน
ENERGY SAVING		ปุ่มประหยัดพลังงาน : ช่วยประหยัดพลังงานในการทำความเย็น
SLEEP	1 hr	ปุ่มการทำงานขณะหลับ (Sleep Mode) :ใช้เลือกการตั้งระบบการทำงานขณะหลับ(Sleep Mode)
ON OFF		ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด : ใช้เลือกตั้งเวลาของการเปิด/ปิดเครื่อง
LIGHT	-	ปุ่มปรับความสว่างของจอแสดงผล : ปรับความสว่างหน้าจอของเครื่องปรับอากาศ
SWING A/CLEAN[3SEC]		ปุ่มทำความสะอาดอัตโนมัติ : ลดความชื้นและทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศเมื่ออยู่ในขณะปิดเครื่อง
ROOM TEMP		ปุ่มตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง
SET CLEAR TIME [3SEC]	-	ปุ่มตั้ง/ยกเลิกระยะเวลา : ใช้ตั้งระยะเวลาเมื่อต้องการแสดงเวลาและยกเลิกการแสดงเวลา
○	-	ปุ่ม Reset : ใช้ก่อนที่จะมีการตั้งเวลาใหม่ หรือหลังจากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

ระบบทำความเย็น (Cooling)

1. กดปุ่ม (⏻) เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม (MODE) เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)

- ❄ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

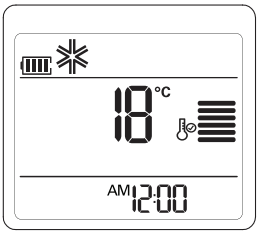

3. กดปุ่ม (∧) หรือ (∨) เลือกอุณหภูมิตามต้องการ


- ควรตั้งอุณหภูมิอยู่ในช่วง 18 °C (64°F)-
30 °C (86 °F)

การทำงานระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ

ระบบการทำงานลดความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง เครื่องปรับอากาศ
จะปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในห้อง
โดยจะรักษาอุณหภูมิไว้ไม่เกิน ± 2 °C ด้วยโหมดปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม (⏻) เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม (MODE) เลือกระบบลดความชื้น

- 💧 จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

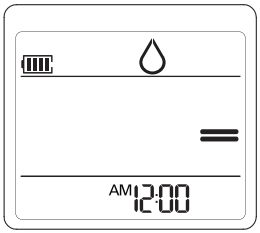

หมายเหตุ


• ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ เป็นระบบอัตโนมัติ
คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ และจอแสดงผล
ไม่แสดงอุณหภูมิภายในห้อง

ระบบพัดลม

ระบบพัดลมไม่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิภายในห้องได้
แต่ไฟแสดงระบบทำความเย็นจะแสดงอยู่ในโหมดพัดลมด้วย

1. กดปุ่ม (⏻) เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม (MODE) เลือกระบบหมุนเวียนอากาศ
   (circulation operation)

- จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

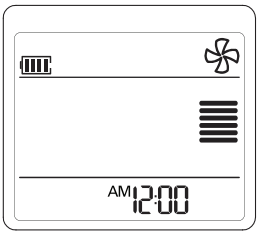

3. กดปุ่ม (FAN SPEED) ปรับระดับความเร็วของพัดลม

การปรับระดับความเร็วของพัดลม

1. กดปุ่ม (FAN SPEED) ปรับระดับความเร็วของพัดลม
   - เลือก ⇄ ถ้าต้องการลมแบบธรรมชาติ
   แต่ความเร็วของพัดลมจะเป็นแบบอัตโนมัติ

สัญลักษณ์	ระดับความเร็วพัดลม
▬	ความเร็วพัดลมระดับสูง
▬	ความเร็วพัดลมระดับกลาง
▬	ความเร็วพัดลมระดับต่ำ
▬ ⇄	ความเร็วพัดลมแบบธรรมชาติ

การปรับทิศทางลม

1. การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวตั้ง) โดยกดปุ่ม SWING ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ
   - ฟังก์ชั่นนี้จะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว
2. การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวนอน) โดยกดปุ่ม SWING ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ
   - ฟังก์ชั่นนี้จะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว

หมายเหตุ


- การปรับทิศทางลมในแนวนอนรองรับบางรุ่นเท่านั้น
- ถ้าทิศทางลมไม่เป็นตามที่กำหนดข้างต้น อาจเกิดปัญหาจากตัวเครื่อง
- ถ้าหากคุณเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ทิศทางลมจะเหมือนกับที่ตั้งค่าไว้เมื่อก่อนหน้านี้ และทิศทางลมที่เครื่องปรับอากาศอาจไม่ตรงกับจอแสดงผลที่รีโมทคอนโทรล ดังนั้นควรกดปุ่ม SWING หรือ SWING เพื่อปรับทิศทางลมใหม่อีกครั้ง

การตั้งเวลา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นการตั้งเวลา เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

การตั้งเวลาปัจจุบัน


1. กดปุ่ม SET/CLEAR TIME (3SEC) ค้างไว้ 3 วินาที
   - สัญลักษณ์ AM/PM จะกระพริบบนจอแสดงผล



2. กดปุ่ม หรือ เลือกเวลา
3. กดปุ่ม SET/CLEAR TIME (3SEC)

การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ


1. กดปุ่ม ON
   - สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป



2. กดปุ่ม หรือ เลือกเวลา
3. กดปุ่ม SET/CLEAR TIME (3SEC)
4. เวลาจะปรากฏบนจอแสดงผล

การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม OFF
   - สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป



2. กดปุ่ม หรือ เลือกเวลา
3. กดปุ่ม SET/CLEAR TIME (3SEC)
4. เวลาจะปรากฏบนจอแสดงผล

ยกเลิกการตั้งเวลา

กดปุ่ม SET/CLEAR TIME (3SEC)


- ยกเลิกการตั้งเวลาทั้งหมด กดปุ่ม SET/CLEAR TIME (3SEC)

การตั้งค่าระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode)

ระบบการทำงานขณะนอนหลับ(Sleep Mode) จะปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม (⏻) เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม SLEEP
3. กดปุ่ม (∨) หรือ (∧) เลือกเวลา (มากกว่า 7 ชั่วโมงขึ้นไป)
4. กดปุ่ม SET CLEAR TIME (3SEC)

- ☆ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

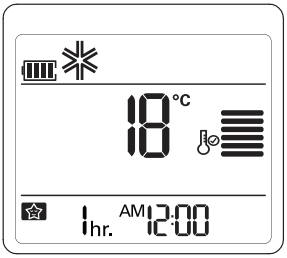

หมายเหตุ

ในโหมดการทำงานขณะนอนหลับ(Sleep Mode) หลังจากผ่านไป30 นาทีอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น1 °C (2°F) และ
อีก 30 นาทีอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก 1 °C (2°F) ดังนั้น
หลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 2°C (4 °F) จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้
เมื่อใช้งานโหมดนี้ระดับความเร็วพัดลมจะถูกปรับมาที่ความเร็วพัดลมระดับต่ำ(Low) และไม่สามารถปรับระดับความเร็วลมได้

ฟังก์ชั่นพิเศษ


ฟังก์ชั่นพิเศษสามารถรองรับเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบรวดเร็ว

การทำงานระบบ Jet Cool

ในหน้าร้อนโหมด Jet Cool สามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว

1. กดปุ่ม (⏻) เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม JET MODE

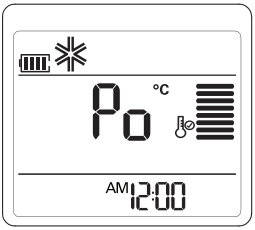

- เมื่อเปิดโหมดนี้เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยความเร็วพัดลมสูงสุดและตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 18 °C (64 °F)
เป็นเวลา 30 นาทีเพื่อประสิทธิภาพการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ

- การทำงานระบบ Jet Cool
- ระบบทำความเย็น
สามารถทำงานร่วมกับ ระบบทำความเย็น / ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ / ระบบพัดลม / การทำงานอัตโนมัติ / การทำงานระบบพลาสม่า
- ฟังก์ชั่นนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น


ระบบทำความสะอาดส่วนติดตั้งภายใน

ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (Auto clean)

การทำงานของระบบทำความเย็นหรือระบบลดความชื้น-สัมพัทธ์เพื่อสุขภาพ จะมีความชื้นออกจากส่วนติดตั้งภายในฟังก์ชั่นนี้จะช่วยลดความชื้นและแบคทีเรียได้

1. กดปุ่ม SWING A/CLEAN(3SEC) ค้างไว้ 3 วินาที

- จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

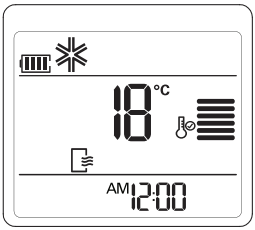

- ถ้าคุณกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อที่จะปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งหลังจากที่คุณเลือกฟังก์ชั่นออโต้คลีนนั้น อากาศจะถูกหมุนเวียนภายในส่วนติดตั้งภายในอย่างน้อยเป็นเวลา 30 นาที ฟังก์ชั่นออโต้คลีนจะทำงานโดยปราศจากระบบทำความเย็นและระบบลดความชื้นสัมพัทธ์

หมายเหตุ

- ขณะระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ(Auto clean) ทำงาน จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นได้
- โหมดการทำงานนี้มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

การทำงานระบบถนอมผิวพรรณ (Skin care)

ช่วยรักษาความชุ่มชื่นของผิวพรรณ

1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม SKIN CARE เข้าสู่โหมดถนอมผิว (Skin care)

- ไม่มีการแสดงผลบนหน้าจอรีโมทคอนโทรล
- การปรับระดับความเร็วลมสูงและการปรับเปลี่ยนทิศทางลม จะทำให้โหมดถนอมผิวพรรณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และอุณหภูมิจะเป็นค่าเดิมที่ตั้งไว้ก่อนหน้า
- คุณสามารถเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ ความเร็วลม และทิศทางลมได้ตามต้องการ

หมายเหตุ


- การทำงานระบบถนอมผิวพรรณรองรับเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น
- ฟังก์ชั่นนี้สามารถทำงานร่วมกับ ระบบทำความเย็น ระบบพัดลมและระบบทำงานตัวกรองอากาศแบบพลาสม่า
- ประสิทธิภาพในการทำงานฟังก์ชั่นนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายในห้อง

การทำงานระบบพลาสม่า

ระบบพลาสม่าเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยแอลจี โดยการปล่อยประจุลบ เพื่อกำจัดฝุ่นผงระดับไมโครเมตร และฆ่าเชื้อโรคได้ ซึ่งจะทำให้ได้อากาศที่สะอาดและปลอดภัย

1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม PLASMA

- จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

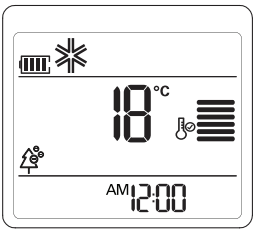

หมายเหตุ

โหมดการทำงานนี้มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

ความสว่างหน้าจอแสดงผลการทำงาน

สามารถปรับแสงสว่างหน้าจอแสดงผลการทำงาน

1. กดปุ่ม LIGHT

เปิด/ปิด หน้าจอแสดงผลการทำงาน

หมายเหตุ

ฟังก์ชั่นการทำงานนี้รองรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

การเปลี่ยนหน่วยอุณภูมิระหว่าง °C (องศาเซลเซียส) กับ °F (องศาฟาเรนต์ไฮต์)

กดปุ่ม ENERGY SAVING °C/°F(5SEC) ค้างไว้ 5 วินาที

หน่วยอุณภูมิจะเปลี่ยนจาก


°C เป็น °F หรือ °F เป็น °C

ระบบการทำงานอัตโนมัติ

มีในเฉพาะรุ่น Cooling เท่านั้น

อุณหภูมิและความเร็วของพัดลมจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ ให้เหมาะสม โดยการควบคุมของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเปรียบเทียบกับอุณหภูมิห้องในขณะนั้น

1. กดปุ่ม (⏻) เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม (MODE) เลือกระบบการทำงานอัตโนมัติ (Auto operation)
3. กดปุ่ม (∧) หรือ (∨) เลือกอุณหภูมิตามต้องการ ถ้าอุณหภูมิที่เครื่องกำหนดไว้สูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่ต้องการ

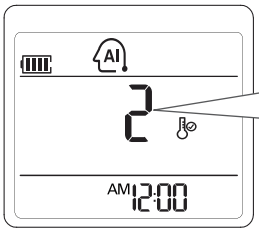

หมายเลข	คำอธิบาย
2	เย็น
1	เย็นเล็กน้อย
0	อุณหภูมิห้อง
-1	ร้อนเล็กน้อย
-2	ร้อน

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้จะไม่สามารถปรับระดับความเร็วลมได้ แต่สามารถปรับทิศทางลมได้
- โหมดการทำงานนี้มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น


โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงานสามารถประหยัดพลังงานในการทำความเย็นเพราะสามารถทำงานได้เต็มสิทธิภาพ โดยการคิดตั้งตัวแปลงเพื่อให้เวลาและอุณหภูมิมีความสอดคล้องกันอย่างอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้ต้องการ

ถ้าอุณภูมิภายนอกต่ำกว่า 22°C(72°F) เครื่องปรับอากาศจะตั้งอุณหภูมิอัตโนมัติเป็นที่ 22°C(72°F).

แต่ถ้าอุณหภูมิภายนอกสูงกว่า 22°C(72°F) เครื่องปรับอากาศจะยังคงรักษาอุณหภูมิให้คง อยู่ที่ 22°C(72°F).

1. กดปุ่ม (⏻) เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม (MODE) เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)
3. กดปุ่ม (ENERGY SAVING)
   - จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

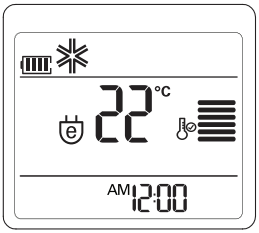

หมายเหตุ

-ฟังค์ชั่นการทำงานนี้รองรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น
-อุณหภูมิแสดงบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศอาจมีความแตกต่างกันได้

ระบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice mate)

(คำสั่งที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียง
+ การตอบรับการสั่งงานด้วยเสียงจากเครื่องปรับอากาศ)


ระบบสั่งงานด้วยเสียงจะพร้อมทำงานเมื่อผู้ใช้มีการสั่งงานด้วยเสียงแทนการใช้รีโมทคอนโทรล

เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ ระบบสั่งงานด้วยเสียงยังคงปิดการใช้งานอยู่

1. กดปุ่ม VOICE เพื่อเริ่มการทำงานระบบสั่งงานด้วยเสียง
   - เมื่อระบบสั่งงานด้วยเสียงเริ่มทำงาน ไฟสัญญาณที่หน้าจอเครื่องปรับอากาศจะปรากฏขึ้น
   - ทุกครั้งที่มีการกดปุ่ม Voice ระดับเสียงการตอบรับของเครื่องปรับอากาศจะลดลงตามลำดับ
ระบบสั่งงานด้วยเสียงจะเริ่มทำงานด้วยคำสั่ง สวัสดี แอลจี → ระดับเสียงปานกลาง → ระดับเสียงเบา → สิ้นสุดระบบสั่งงานด้วยเสียง
2. เมื่อผู้ใช้พูดคำว่า “สวัสดี แอลจี” ระบบสั่งงานด้วยเสียงจะเข้าสู่สภาวะพร้อมทำงาน
   - เมื่อเข้าสู่สภาวะพร้อมทำงานไฟสัญญาณที่หน้าจอของเครื่องปรับอากาศ (Voice mate) จะกระพริบตามรูปด้านล่าง



ไฟสัญญาณบนเครื่องปรับอากาศ
ไฟสัญญานสว่าง
(เริ่มการทำงาน)

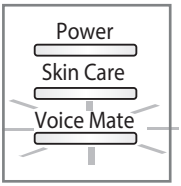

ไฟสัญญาณบนเครื่องปรับอากาศ
ไฟสัญญาณกระพริบ
(พร้อมรับคำสั่ง)

3. เมื่อระบบสั่งงานด้วยเสียงพร้อมใช้งานแล้ว
   - สามารถสั่งงานด้วยเสียงโดยอ้างอิงคำสั่งจาก “คำสั่งที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียง” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 16
   - ถ้าไม่มีการสั่งงานหลังจากที่ฟังก์ชั่นนี้พร้อมทำงานเป็นเวลา 20 วินาที ไฟสัญญาณ (Voice mate) จะหยุดกระพริบและระบบพร้อมรับคำสั่งจะหยุดลงเช่นกัน แต่ถ้าพูดคำว่า “สวัสดี แอลจี” อีกครั้ง ระบบนี้ก็พร้อมที่จะรับคำสั่งอีกครั้งและไฟสัญญาณที่เครื่องปรับอากาศ (Voice mate) จะกลับมากระพริบอีกครั้งเช่นกัน

ข้อควรระวัง


- ความแตกต่างของเสียง สำเนียง เชื้อชาติของผู้ใช้หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ใช้มีผลต่อการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งการด้วยเสียง ควรสื่อสารภายในระยะห่าง 3 เมตรจากเครื่องปรับอากาศ จะทำให้การรับคำสั่งได้ถูกต้องและแม่นยำ
- เมื่อผู้ใช้ไม่ต้องการใช้ฟังก์ชั่นนี้ ควรปิดการทำงานฟังก์ชั่นนี้ทันที เนื่องจากเสียงโทรทัศน์หรืออื่นๆที่อาจส่งผลให้ระบบสั่งงานด้วยเสียงทำงานผิดพลาดได้
- ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานตามคำสั่งที่มีอยู่ใน “คำสั่งที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียง”เท่านั้น โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน
- ระบบสั่งงานด้วยเสียงไม่สามารถทำงานได้ถ้าการออกเสียงของผู้ใช้นั้นเร็วหรือช้าเกินไป
- เครื่องปรับอากาศภายในห้องไม่ควรมีสิ่งกีดขวางมาปิดกั้นตัวรับสัญญาณและการออกเสียงของผู้ใช้ควรออกเสียงอย่างชัดเจน ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่ทำงานได้
- ระบบสั่งงานด้วยเสียงจะหยุดรับคำสั่งประมาณ 10 วินาที หลังจากมีการใช้การสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรล และจะกลับมาพร้อมใช้งานอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

หน้าจอแสดงผลบนรีโมทคอนโทรลและเครื่องปรับอากาศอาจมีความแตกต่างกัน

คำสั่งที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียง

เมื่ออยู่ในการใช้งานการสั่งงานด้วยเสียง โปรดทำตามคำแนะนำ เมื่อต้องการให้ระบบสั่งงานด้วยเสียงพร้อมทำงาน ผู้ใช้พูดคำว่า “สวัสดี แอลจี” และควรสั่งงานในขณะที่ระบบพร้อมทำงาน

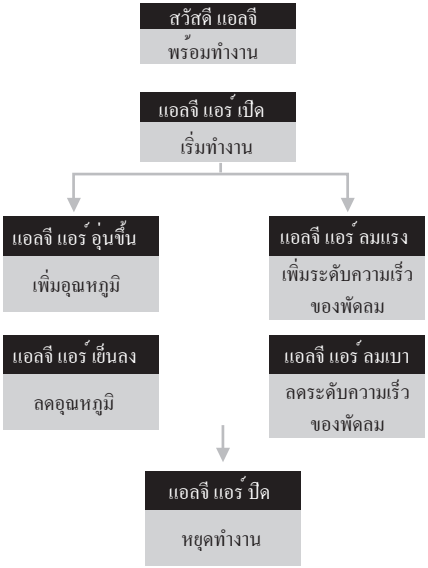

การตอบรับการสั่งงานด้วยเสียงจากเครื่องปรับอากาศ

- เมื่อผู้ใช้มีการสั่งงานด้วยเสียง เครื่องปรับอากาศจะทำการตอบรับคำสั่งงานจากผู้ใช้ (เมื่อผู้ใช้พูดคำว่า “สวัสดี แอลจี” ไฟสัญญาณบนเครื่องปรับอากาศจะกระพริบและเครื่องปรับอากาศไม่สามารถแยกแยะระหว่างคำสั่งจากผู้ใช้หรือจากการตอบรับของเครื่องปรับอากาศเอง
- หลังจากได้รับการตอบรับการสั่งงานด้วยเสียงจากเครื่องปรับอากาศ ผู้ใช้สามารถสั่งงานด้วยคำสั่งที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงได้ต่อไป

ระหว่างที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานเพื่อตอบรับการสั่งงานด้วยเสียง ผู้ใช้จะไม่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้

หมายเหตุ


เมื่อผู้ใช้มีการสั่งงานด้วยเสียง เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงาน

- ผู้ใช้สามารถสั่งงานด้วยเสียงจากคำสั่งที่รองรับข้างต้นเท่านั้น
- หากไม่มีการสั่งงานด้วยเสียงขณะไฟกระพริบภายในเวลา 20 วินาที ไฟสัญญาณจะหยุดกระพริบอัตโนมัติ หากต้องการสั่งงานด้วยเสียงอีกครั้ง ผู้ใช้จะต้องพูดคำว่า “สวัสดี แอลจี” อีกครั้ง

สวิทช์การสั่งงานโดยตรง


การสั่งงานโดยตรงจะใช้เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่สามารถใช้งานได้ โดยกดปุ่ม เปิด/ปิด แต่อย่างไรก็ตามเครื่อง-ปรับอากาศจะต้องทำงานในโหมดความเร็วลมสูงสุด

1. **เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน**
   - **ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย**

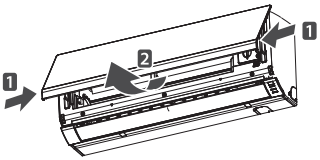

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

2. กดปุ่ม เปิด / ปิด

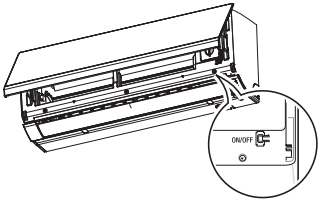

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

- สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบ Cooling และ Heating การทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในห้องนั้นๆ

อุณหภูมิภายในห้อง	อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้	ระบบการทำงาน
ระหว่าง 21°C (70°F) ถึง 24°C(76°F)	23°C(74°F)	ระบบลดความชื้นสัมพัทธ์เพื่อสุขภาพ (Dehumidifying)
มากกว่า 24°C (76°F)	22°C(72°F)	ระบบทำความเย็น (Cooling)


- เครื่องปรับอากาศแบบ Cooling อุณหภูมิจะตั้งไว้ที่ 22°C (72°F)

ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับแล้วติดอีกครั้ง ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติจะสั่งงานเปิดเครื่องด้วยตัวเอง โดยจะทำงานในโหมดก่อนที่ไฟดับ


ยกเลิกระบบการเปิดอัตโนมัติ

1. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน
   - ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

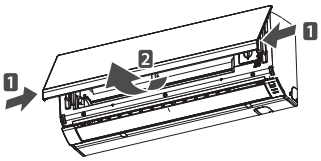

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

2. กดปุ่ม เปิด / ปิด ค้างไว้ 6 วินาที
   - จะได้ยินเสียง “ปี๊บ” 2 ครั้ง และไฟสัญญาณจะกระพริบ 4 ครั้ง

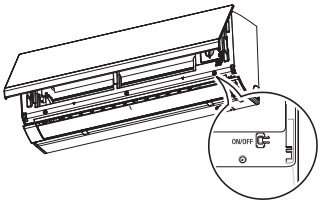

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

- เมื่อจะใช้ฟังค์ชั่นนี้ กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 6 วินาที จะได้ยินเสียง “ปี๊บ” 2 ครั้ง และไฟสัญญาณจะกระพริบ 4 ครั้ง


หมายเหตุ

ถ้ากดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3-5 วินาทีไม่ถึง 6 วินาทีจะเข้าสู่โหมดทดสอบการทำงาน (Test Operation) ในโหมดความเร็วลมสูงสุดโดยปรับอุณหภูมิไปที่ 18 °C ซึ่งในระหว่างการทดสอบการทำงาน ถ้าเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลแล้ว เครื่องจะทำงานตามที่เคยตั้งไว้

การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ควรดูแล ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์

* อุปกรณ์บางชิ้นอาจไม่มี ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

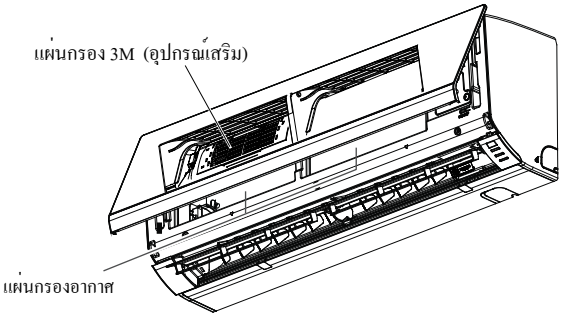

อุปกรณ์	ระยะเวลาทำความสะอาด	วิธีการทำความสะอาด
แผ่นกรองอากาศ	2 สัปดาห์	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”
แผ่นกรอง 3M	1 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3M”
ส่วนติดตั้งภายใน	สม่ำเสมอ	ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาฟอก หรือน้ำยาขัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด
ส่วนติดตั้งภายนอก	สม่ำเสมอ	แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน และชุดพัดลมระบายอากาศ ควรหมั่นตรวจสอบไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า

ข้อควรระวัง

- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนทำความสะอาด เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่ควรใช้น้ำร้อนมากกว่า 40 °C ในการทำความสะอาดอาจเป็นสาเหตุทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปทรงได้ หรือสีละลายได้
- ไม่ควรใช้สารระเหย เช่น ทินเนอร์ ในการทำความสะอาด อาจทำให้พื้นผิวเครื่องปรับอากาศเสียหายได้


หมายเหตุ

- ตำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอากาศมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ
- แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน และชุดพัดลมระบายอากาศเป็นส่วนประกอบของชุดติดตั้งภายนอก ควรหมั่นตรวจสอบไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า เพื่อให้การทำงานของแผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน และระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ


ควรถอดทำความสะอาดทุกๆ2 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น

1. ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน
   - ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

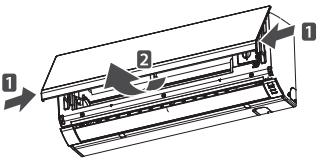

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

3. จับแผ่นกรองอากาศยกขึ้นและนำออกมาจากตัวเครื่อง

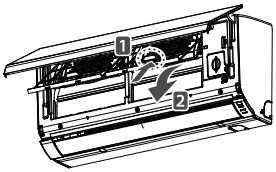

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น น้ำสบู่ หรือน้ำอุ่น
   - ถ้ามีความสกปรกอย่างเห็นได้ชัดให้ทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกละลายในน้ำอุ่นพอสมควร
5. เมื่อแผ่นกรองอากาศแห้งให้ใส่กลับเข้าตำแหน่งเดิม


หมายเหตุ

- สำหรับการทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ควรทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก เพราะอาจกัดกร่อนหรือสร้างความเสียหายแก่ตัวเครื่องปรับอากาศ และเกิดไฟฟ้าช็อตได้

การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3M (อุปกรณ์เสริม)

ควรถอดทำความสะอาดทุกๆ1 เดือน และควรเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ทุกๆ 6 เดือน

1. ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรองอากาศออกมาจากตัวเครื่อง
   (ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ)
3. ดึงแผ่นกรอง 3M

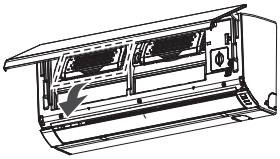

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น
   ห้ามซักแผ่นกรองด้วยน้ำอาจทำให้แผ่นกรองเสียหายได้

ปัญหาที่พบบ่อย

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง

ถ้าหากพบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ไฟสัญญาณที่ส่วนติดตั้งภายในจะกระพริบ 2 ครั้ง ผู้ใช้ควรลองแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วนตนเองก่อน แต่ถ้าหากเครื่องปรับอากาศมีปัญหาอยู่ ควรติดต่อร้านจัดจำหน่ายหรือศูนย์บริการลูกค้า

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและลองแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การปฏิบัติที่ถูกต้อง
เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหมือนไหม้และมีเสียงดังผิดปกติ	-	ปิดเครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก และติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
เมื่อความชื้นต่ำ เกิดหยดน้ำออกมาจากเครื่องปรับอากาศ		
สายไฟชำรุดหรือมีความร้อนสูงผิดปกติ		
สวิตช์, อุปกรณ์ตัดไฟ(สายดิน) หรือฟิวส์ไม่ทำงาน		
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	เครื่องปรับอากาศไม่ได้เสียบปลั๊ก	ตรวจสอบสายไฟว่าได้เสียบเข้ากับปลั๊กไฟแล้ว
	ฟิวส์ระเบิดหรือเครื่องสำรองไฟกระตุก	เปลี่ยนฟิวส์หรือหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	ไฟฟ้าดับ	เมื่อไฟฟ้าดับควรปิดเครื่องปรับอากาศและเมื่อไฟฟ้ามาแล้วควรรอ 3 นาทีก่อน แล้วค่อยเปิดเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง
	แรงดันไฟฟ้าต่ำหรือสูงมากเกินไป	หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	เครื่องปรับอากาศดับเนื่องจากตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ	กดปุ่ม เปิด/ ปิด อีกครั้ง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	ควรจะทำ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็นอย่างที่ควร	ระบบหมุนเวียนอากาศมีปัญหา	ตรวจสอบว่าไม่มีม่านบังหรือเฟอร์นิเจอร์ขวางแอร์อยู่
	แผ่นกรองอากาศสกปรก	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 อาทิตย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”
	ห้องมีอุณหภูมิสูง	ในฤดูร้อนอาจทำให้ความเย็นของแอร์ลดลง ในกรณีนี้ให้เลือกการทำงานของ jet cool เพื่อให้แอร์เย็นเร็วขึ้น
	ความเย็นออกจากห้อง	ตรวจสอบว่าในห้องไม่มีจุดที่ทำให้ความเย็นระบายผ่านไปได้
	อุณหภูมิที่ต้องการสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้	ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการให้ระดับต่ำกว่าอุณหภูมิจริง
	สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทำให้อากาศร้อน	หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อน เช่น เตาอบไฟฟ้าหรือแก๊สหุงต้ม ในขณะที่แอร์กำลังทำงานอยู่
	เลือกใช้งานอยู่ในระบบพัดลม	ในการทำงานระบบพัดลม จะมีการเป่าลมออกมาจากตัวแอร์โดยที่ไม่มีความเย็นหรือความร้อน ให้เปลี่ยนเป็นระบบทำความเย็น (Cooling Operation) แทน
ปรับเปลี่ยนความเร็วพัดลมไม่ได้	เลือกใช้งานอยู่ในระบบอัตโนมัติ, ระบบ Jet Cool หรือ การทำงานระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ	ระบบ Jet Cool และระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพไม่สามารถปรับความเร็วของพัดลมได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งานที่สามารถปรับความเร็วลมได้
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ได้	เลือกใช้งานอยู่ในระบบพัดลม, ระบบ Jet Cool	ระบบพัดลมและระบบ Jet Cool ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งานที่สามารถปรับอุณหภูมิได้



LG Customer Information Center

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และศูนย์บริการใกล้บ้าน

โทรฟรี
1-800-545454
กรุงเทพและปริมณฑล
0-2878-5757

เว็บไซต์และอีเมล์ :
http://www.lg.com/th และ support.lgeth@lge.com

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกัน
จากบัตรรับประกันสินค้าเพื่อความเข้าใจในการใช้งาน
บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
กับศูนย์บริการของแอลจีทั่วประเทศ