



LG

Life's Good

دليل المالك

الثلاجة ذات الفريزر السفلي

يرجى قراءة دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في المتناول حتى يمكن الرجوع إليه في أي وقت.



جدول المحتويات

3 ميزات المنتج	
4 تعليمات مهمة للسلامة	
7 المكونات	
9 التركيب	
14 طريقة الاستخدام	
29 الصيانة	
31 التشخيص الذكي	
32 استكشاف الأعطال وإصلاحها	

المنطقة الواسعة للأطعمة الطازجة	21
- إزالة درج المنطقة الواسعة للأطعمة الطازجة	21
- إعادة تركيب درج المنطقة الواسعة للأطعمة الطازجة	21
طريقة تفكيك وتحميم صندوق الخضروات	22
المساحة الإضافية	23
سلة الثلاجة	23
حامل الإدخال والإخراج	23
السلة المائلة للأطعمة الطازجة	24
ركن الألابان	24
باب داخل الباب	24
- تفكيك رف الباب داخل الباب	25
سلة المتحركة القابلة للضبط	26
صانع الثلج	26
منطقة الأطعمة الطازجة	27
درج الفريزر	27
- إزالة درج الفريزر	27
- إعادة تركيب درج الفريزر	28
سلة الفريزر/الثلجة	28

عرض علم للتركيب	9
إزالة مواد تغليف الثلاجة	10
اختيار مكان ملائم	10
- الأرضية	10
- درجة الحرارة المحيطة	11
تشغيل الطاقة	11
طريقة إزالة باب الثلاجة	11
طريقة إزالة باب الفريزر	12
ضبط الارتفاع	12
- ضبط ارتفاع باب الثلاجة	12
- إذا كان باب الفريزر منخفضاً	13

قبل الاستخدام	14
لوحة التحكم	15
- ميزات لوحة التحكم	15
تخزين الطعام	16
- مكان تخزين الطعام	16
نصائح لتخزين الطعام	18
- تخزين الطعام محمد	18
تعديل أرفف الثلاجة	19
- فك الرف	19
- إعادة تركيب الرف	19
- استخدام الرف القابل للطي	20
- عند غلق الباب	20

استخدام التشتت الذكي	31
استخدام التشتت الذكي	31


الصيانة	29
التنظيف	29

ميزات المنتج

* قد لا تكون بعض الوظائف التالية متاحة، حسب الموديل.


إنذار الباب

وظيفة إنذار الباب مصممة لمنع تعطل الثلاجة الذي يمكن أن يحدث في حال ترك باب الثلاجة أو الفريزر مفتوحاً. إذا تركت باب الثلاجة أو الفريزر مفتوحاً لأكثر من 60 ثانية، يصدر الجهاز صوت إنذار تحذير كل 30 ثانية حتى يتم غلقه.

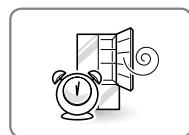


مفصلة الغلق التلقائي

تعلق أبواب الثلاجة تلقائياً بدفعه خفيفة.
(يغلق الباب تلقائياً فقط عندما يكون مفتوحاً بزاوية أقل من 30 درجة.)

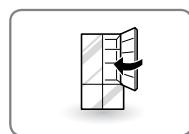

تجميد سريع

يتم الاحتفاظ بالفريزر على أقل درجة حرارة لمدة 24 ساعة قبل استئناف التشغيل العادي تلقائياً.
لن تتغير درجة الحرارة المعروضة للفريزر عند تشغيل التجميد السريع. يساعد ذلك أيضاً في تحسين إنتاج الثلج أثناء التشغيل.

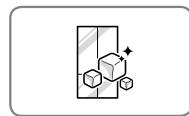

تعليمات مهمة للسلامة

أقرأ كافة التعليمات قبل استخدام الجهاز.

يحتوي هذا الدليل على الكثير من رسائل السلامة الهامة. احرص دائماً على قراءة كل رسائل السلامة والالتزام بها.

هذا هو رمز إشعار السلامة. إنها تبيهك لرسائل السلامة التي تطلعك على المخاطر التي يمكن أن تفتك أو تؤذيك أنت أو الآخرين، أو تسبب في إتلاف المنتج.

كل رسائل السلامة يتبعها عرض عالمي تبيه السلامة وكلمة إشارة الخطير "تحذير" أو "تبيه". وهذه الكلمات تعني:



تحذير يمكن أن تتعرض للوفاة أو لإصابة خطيرة إذا لم تلتزم بالتعليمات.

تبيه شير إلى موقف خطير وشيك يمكن أن يؤدي في حال عدم تجنبه إلى إصابة صغرى أو متوسطة، أو تلف المنتج.



تحذير !

للقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع احتياطيات الأمان الأساسية، بما في ذلك ما يلي.

الطاقة

- لا تقم أبداً بفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة عن طريق نزع سلك التيار الكهربائي. احرص دائماً على الإمساك بالقبس جيداً وانزعه من المقابس.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله عن طريق المصنع أو وكيل الخدمة التابع له أو بواسطة شخص على نفس الدرجة من التأهيل لنقادي المخاطر. لا تستخدم أي سلك به تناول أو تلف على طول السلك أو في طرف القابس أو الموصل.
- لا تستخدم مقبس كهرباء غير معتمد.
- ابْرِزْ قابس التيار الكهربائي فوراً في حال انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث عاصفة رعدية.
- أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط بحيث يكون السلك الكهربائي مواجهًا للأدقف.

التركيب

- اتصل بمركز خدمة معتمد عند تركيب أو نقل الثلاجة.
- عندما تنقل ثلاجتك بعيداً عن الحائط، كن حريصاً على الا تدرج الثلاجة فوق السلك أو أن تتلفه.
- وصل هذا المنتج بمقبس كهرباء موزرض خاص بالثلاجة فقط باتفاق مع التصنيف قبل الاستخدام. المستخدم هو المسؤول عن استبدال مقبس الحائط العادي الذي يحتوي على فتحتين (2) فقط باخر عادي يحتوي على 3 فتحات.
- لا تترك الثلاجة في أي مكان يمكن أن تتعرض فيه للسقوط. التركيب على أرضية خشبية غير ثابتة يمكن أن يسبب صعوبة في محاذاة الباب ويؤدي إلى تشوه الحجرة (الخزانة).

الاستخدام

- لا تسمح للأطفال بسلق أبواب الثلاجة أو الأرفف الداخلية لها أو الوقوف عليها أو التعلق بها. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الثلاجة وتعريضهم للإصابات الخطيرة.
- حيثما يتم التركيب، لا تضع أي أشياء تقيلة على موزع الثلاجة ولا تعلقها عليه.
- لا تضع أي أشياء تقيلة أو خطيرة (الزجاجات أو الفازات التي تحتوي على سائل) على سائل الثلاجة.
- لا تضع الحيوانات حية داخل الثلاجة.
- لا تسمح للأطفال بسلق المنتج إذا كان مستخدماً أو غير مستخدم.
- في حال حدوث تسرب للغاز (بروبان/غاز البترول المسال (LPG))، احرص على التهوية بشكل كافٍ، واتصل بأحد مرافق الخدمة قبل الاستخدام. لا تلمس أو تفتك مقبس التيار الكهربائي الخاص بالثلاجة.
- في حال تسرب غاز التبريد، أبعد الأشياء القابلة للاشتعال عن الثلاجة. قم بالتهوية بشكل كافٍ واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تستخدم أو تضع أي مواد قابلة للاشتعال (الكيماويات أو الأدوية أو مستحضرات التجميل... الخ) بالقرب من الثلاجة ولا تخزنها في الثلاجة. لا تضع الثلاجة بالقرب من الغاز القابل للاشتعال.

اقرأ كافة التعليمات قبل استخدام الجهاز.

للقليل من خطير الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما في ذلك ما يلي.

- هذا الجهاز مُخصص للاستخدامات المنزليّة والتطبيقات الأخرى المشابهة مثل مطابخ الموظفين والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- المزارع وعن طريق نزلاء الفندق والموبيلات والمناطق الأخرى ذات الطبيعة السكنية؛
- أماكن النوم وتداول الأفطار.
- لا تستخدم هذا المنتج في أغراض خاصة أو استخدامات متعدلة (تخزين الأدوية أو مواد الاختبار أو في السفن... الخ).
- انزع قابس التيار الكهربائي من مقبس الحائط قبل تنظيف أو إصلاح المنتج.
- إذا كانت الثلاجة مرودة بمحاسبٍ إصابة تتطلب الاستبدال، أفصل الثلاجة عن التيار الكهربائي أو قم بإيقاف التشغيل قبل القيام بذلك.
- لا تقم بتعديل أو إطالة سلك التيار الكهربائي.
- لا تستخدم مجفف الشعر في تجفيف الجزء الداخلي. لا تقم بإشعال شمعة للتخلص من أي رائحة داخلية كريهة.
- ومن أجل سلامتك، يجب تأمين هذا الجهاز بشكل ملائم. استعن بفني كهرباء مؤهل لفحص مقس الحائط والدائرة الكهربائية للتأكد من أن المقس معرض بشكل ملائم.
- لا تستخدم مقبس كهرباء يمكن إيقاف تشغيله بمفتاح تبديل عن بعد. لا تستخدم سلك امتداد، المستخدم هو المسؤول عن استبدال مقبس الحائط العادي الذي يحتوي على فتحتين (2) فقط بأخر عادي يحتوي على 3 فتحات.
- لا تقم، تحت أي ظرف من الظروف، بقطع أو نزع الشوكة الثالثة (شوكة التأيير) من سلك التيار.
- لا تستخدم قابس مهابي ولا تدخل قابس الكهرباء في سلك امتداد متعدد المقابس.
- افصل سلك الكهرباء فوراً إذا سمعت صوت ضوضاء أو شعرت رائحة غريبة أو لاحظت انتهاك دخان.
- أوقف تشغيل الجهاز في حال شرب الماء أو الآتية من أعلى أو أسفل إلى داخل الثلاجة. اتصل بوكيل الخدمة.
- لا تقم بذلك أو تعديل الثلاجة.
- لا تضع يديك أو قدسك أو أي أشياء معدنية تحت الثلاجة أو خلفها.
- لا تشغل الثلاجة ولا تمس سلك الكهرباء إذا كانت يديك مبللة بالماء.
- بالنسبة للثلاجات التي تحتوي على أجهزة لصناعة الثلوج (آلة)، تجنب لمس الأجزاء المتحركة لآلية القائمة أو عناصر التسخين المحررة للمكعبات. لا تضع أصابعك أو يديك على آلة صنع الثلوج الآلية أثناء توصيل الثلاجة بالكهرباء.
- عند توزيع الثلوج من الموزع، لا تستخدم أداة السيراميك الكريستالية.
- لا تلمس الأساطح الباردة في حجيرة الفريزر إذا كانت يديك رطبة أو مبللة، أثناء تشغيل الثلاجة.
- لا تضع أي أوعية زجاجية أو قوارير زجاج أو علب المشروبات في الفريزر.
- لا تخزن المواد المترγقة مثل علب الأبوروصلات المحتوية على مواد دافعة قابلة للاشتعال في هذا الجهاز.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق شخص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تقصيم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافق لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسؤولاً عن سلامتهم.
- لا تقم بإعادة تجميد الأطعمة المجمدة التي قد تمت إعادة الثلوج منها بالكامل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة.
- إذا كنت تزيد التخلص من ثلاجتك القديمة، تأكد من إزالة غاز التبريد الكلورووفلوروكربون (CFC) للتخلص منه بشكل ملائم عن طريق مزود خدمة مؤهل. وإذا قمت ب搌رس غاز التبريد الكلورووفلوروكربون، يمكن أن تضرر الغرامة أو السجن بموجب القانون البيئي ذي الصلة.
- الثلاجات المتخلص منها أو المتروكة تعتبر خطيرة حتى إذا كانت متزروكة لأيام قليلة فقط. عند التخلص من الثلاجة، قم ب拔掉 مواد التغليف من الباب أو فك الأبواب لكن اترك الأرفف في مكانها حتى لا يمكن للأطفال الصعود بداخلها بسهولة.
- في حال تسرّب غاز التبريد، لا تخنق الثلاجة أو مقبس الكهرباء وقم بتنمية الغرفة فوراً. أي شرارة في هذه الحالة يمكن تؤدي إلى الانفجار وتسبب الحريق أو الحروق. بما أن هذه الثلاجة تستخدم الغاز الطبيعي (إيزوبيوتان، R600a)، كغاز تبريد غير ضار باليمنة، فحتى الكيمايات الصغيرة منه قابلة للاشتغال (من 50 إلى 60 جم). إذا حدث تسرّب للغاز بسبب الأضرار الجسمية التي قد تحدث أثناء توصيل المنتج أو تركيب أو استخدام الثلاجة، يمكن أن تسبب أي شرارة في انلماع حريق أو حروق.

أقرأ كافة التعليمات قبل استخدام الجهاز.

للتنقل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما في ذلك ما يلى.



- يجب تركيب الثلاجة بشكل ملائم وفقاً للتعليمات الخاصة بالقائم بالتركيب الملصقة على باب الثلاجة.
- احترس عند إزالة تغليف الثلاجة وتركيبها. تخلص على الفور من مواد التغليف (البلاستيك) في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

الاستخدام

- أغلق الأبواب بحرص عند وجود أطفال بالقرب من الجهاز.
- أبعد أصابعك عن مناطق الضغط، ومسافات الخلوص بين الأبواب والجيجارات تكون صغيرة بالضرورة. انتبه عند غلق الأبواب في حال وجود أطفال في المكان.
- في حال تكديس الطعام أو تخزينه بشكل سيء على الأرفف، يمكن أن يقع ويسبب الإصابة عند فتح الباب.
- لا تحرك الثلاجة أثناء تشغيلها. يمكن أن يصدر الضاغط ضجيجاً عالياً نتيجة لذلك يتوقف بعد أن يتوقف تشغيل دورات الضاغط، أو عندما يتم فصل التيار الكهربائي عن الثلاجة وعودته مرة أخرى. (بعد ذلك طبيعياً ولن يؤثر على أداء أو عمر الضاغط. سيتوقف صوت الحشارة بعد ثبات الضغط).

الصيانة

- لا تستخدم منظفات قوية مثل الشمع أو التتر في التنظيف. تُنصح باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- امسح شوكتات قابس الكهرباء ومناطق التلامس قبل التوصيل لإزالة الأجسام الغريبة (الأتربة، الماء...الخ).



- استخدم ماء الشرف في صنع الثلج.



- احرص على جعل فتحات التهوية الموجودة في هيكل الجهاز أو في الهيكل الداخلي خالية من أي انسداد.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو أي وسيلة أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج، ما لم تكن موصى بها من قبل جهة التصنيع.
- لا تقم باتلاف دائرة غاز التبريد.
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل الطعام الذي تخزينه في الثلاجة، ما لم تكن من نفس النوع الذي توصي به جهة التصنيع.
- كل من غاز التبريد وغاز الف NX العازل المستخدم في الجهاز يتطلبان إجراءات خاصة للتخلص منها. عند الإزالة، يرجى التشاور مع وكيل الخدمة أو أي شخص على مستوى مماثل من التأهيل.



هذا الجهاز يحتوي على كمية صغيرة من غاز التبريد الأيزوبروبتان (R600a)، وهو غاز طبيعي ذي موائمة عالية للبيئة، ولكنه قابل للاشتعال أيضاً. عند نقل أو تركيب الجهاز، يجب الانتهاء لضمان عدم إثلاف أي جزء من دائرة التبريد. غاز التبريد المتسرّب من الأنابيب يمكن أن يكون عرضة للاشتعال أو التسبّب في إصابة العين. في حالة الكثف عن وجود تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتنهية الحجرة التي يوجد فيها الجهاز لمدة دقيقة.

ولتجنب خليطاً من الغاز القابل للاشتعال والهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، تتوقف مساحة الغرفة التي يتواجد بها الجهاز على مقدار غاز التبريد المستخدم. يجب لا نقل مساحة الغرفة عن 1 م² لكل 8 جم من غاز التبريد R600a في الجهاز. مقدار غاز التبريد في الجهاز الخاص بك موضح في لوحة التعريف الموجودة داخل الجهاز. لا تقدم على تشغيل أي جهاز ظهر عليه علامات التلف. وإذا كنت تشك في ذلك، ارجع إلى التاجر.


حافظ على هذه التعليمات

المكونات


استخدم هذه الصفحة في التعرف بشكل أفضل على أجزاء وميزات الثلاجة. كما أن مراجع الصفحات ملحة تسهيلاً عليك.

* يمكن أن يختلف شكل ومواصفات المنتج الفعلي حسب الموديل.

الشكل الخارجي للثلاجة (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

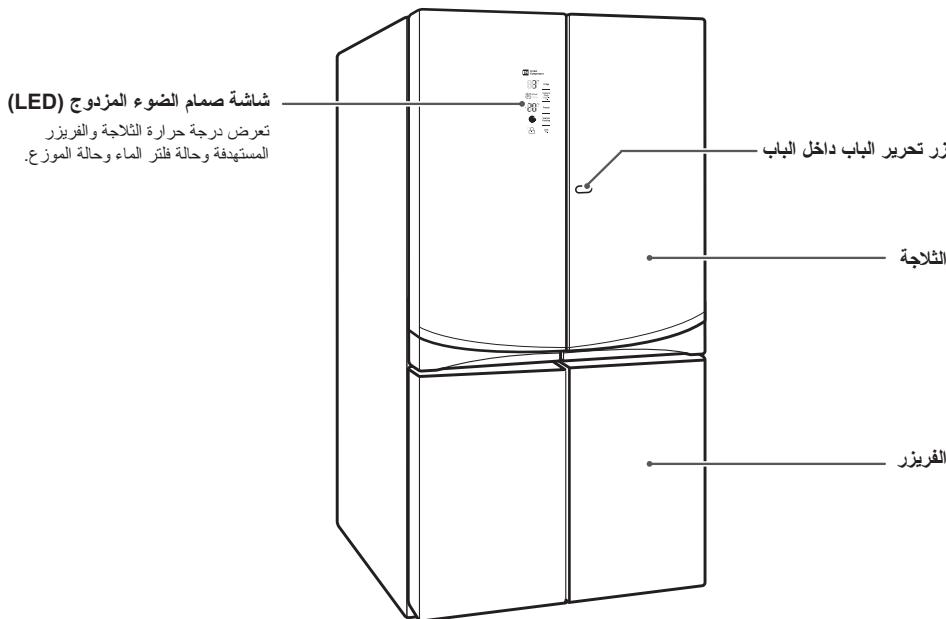


الشكل الخارجي للثلاجة (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

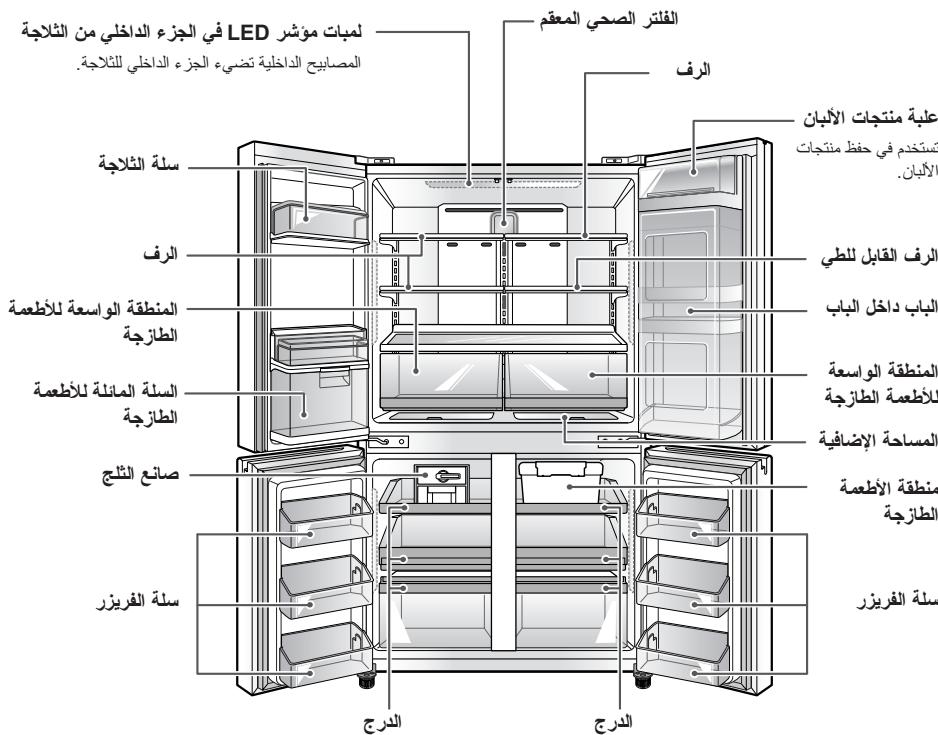


التركيب

عرض عام للتركيب


يرجى قراءة تعليمات التركيب التالية أولاً بعد شراء هذا المنتج أو نقله إلى مكان آخر.

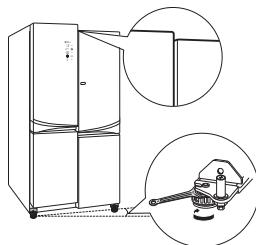

3 التسوية ومحاذة الباب

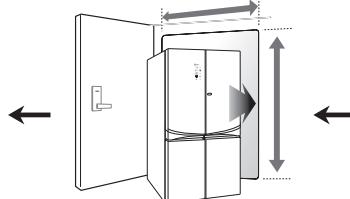

2 اختيار مكان ملائم

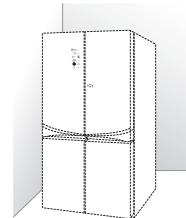

1 ازالة مواد تغليف الثلاجة

إزالءة مواد تغليف الثلاجة

اختيار مكان ملائم

- ينبغي أن تكون الثلاجة دائمًا موصولة في مأخذ التيار الكهربائي الخاص بها بقوة 220 فولت، 50 هرتز، تيار متعدد فقط، ومصهر على 15 أو 20 أمبير.
- يوفّر ذلك أفضل مستوى من الأداء وهو يمنع أيضًا الحمل الزائد على دوائر الأسلاك الكهربائية في المنزل، مما يمكن أن يتسبّب في الحرائق نتيجة للسخونة الزائدة للأسلاك.
- يستحسن أن يتم توفير دائرة منفصلة لخدمة هذا الجهاز فقط.

تحذير !

للتنقيل من خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان رطب أو مُمْلأ. ولا تركبها في أي مكان خارجي أو خارجي محمي أو عرضة لضوء الشمس المباشر.

الأرضية

للتجنب حدوث ضوضاء واهتزازات، يجب تسوية الوحدة وتركيبها على أرضية صلبة. وعند الضرورة، قم بضبط أرجل التسوية للتناسب على مشكلة عدم استواء الأرضية. يجب أن تكون المقدمة أعلى بقليل من المؤخرة للمساعدة في غلق الباب. يمكن تدوير أرجل التسوية بسهولة عن طريق إملأ الحجارة قليلاً. اندر أرجل التسوية بسراويله أو بمعيناً لأخضها. الأرضيات الخشبية ذات البنية الضعيفة يمكن أن تقيّد عملية ضبط الباب وتؤدي إلى تشوه شكل الحجرة (الخزانة). (انظر التسوية ومحاذة الباب).

ملاحظة !

لا يوصى بالتركيب على السجاد أو أسطح بلاط ناعمة أو منصة أو هيكل ضعيف.

تحذير !

• يجب الاستعانته بشخصين أو أكثر لتركيب وتركيب الثلاجة. إذا لم تلزم بذلك فقد تتعرض لإصابة في الظهر أو أي إصابات أخرى.

• ثلاجتك ثقيلة. عند نقل الثلاجة أو تحريركها لأغراض التنظيف أو الخدمة، تأكد من أن تحمي الأرضية وعدم خدمتها. احرص دائمًا على سحب الثلاجة للخارج بشكل مستقيم عند تحريركها. لا تهز الثلاجة عند حماولة تحريركها أو نقلها، حيث من الممكن أن تتلف أرضية المنزل. لف أرجل التسوية لأعلى أو لا حتى تصبح الوحدة واقفة على العجلات المزودة بها.

• احرص على وضع المواد القابلة للاشتعال والأبخرة، مثل البنزين، بعيداً عن الثلاجة. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحرائق أو الانفجار أو الوفاة.

قم بإزالة الشريط اللاصق وأي ملصقات مؤقتة من ثلاجتك قبل الاستخدام. لا تقم بإزالة أي ملصقات تحذيرية أو ملصقات الموديل أو رقم المسليس أو ورقة البيانات الفنية المثبتة تحت باب الثلاجة.

وإزاله أي بقايا للشريط اللاصق أو الغراء، قم بحث المنطقة التي يوجد بها بإيصال الباهام برفق. بقايا الشريطة أو المواد اللاصقة يمكن أيضًا نزعها بسهولة من خلال وضع القليل من أحد سوائل تنظيف الأطباق فوق المكان اللزج باستخدام أصابعك. امسح بماء دافئ ثم جففه.

لا تستخدم الأدوات الحادة أو كموال الإزالة أو السوائل القابلة للاشتعال أو المنفاتن الكاشطة في إزالءة الشريط أو الغراء. يمكن أن تتسبّب هذه المنتجات في إتلاف المنتجات في إتلاف سطح ثلاجتك.

أرف الثلاجة مرآبة في وضع الشحن. برجاء إعادة تركيب الأرف طبقاً لاحتياجاتك التخزينية الخاصة.

تشغيل الطاقة


ادخل قابس الثلاجة في مقبس الحائط.

تنبيه !


- قم بالوصيل بمقبس كهرباء مصنف.
- استعن بفني كهرباء معتمد لفحص الماحاط والأسلاك للتأكد من التأريض بشكل ملائم.
- لا تقم بابتلاف أو قطع الوصلة الطرفية لتثريض قابس الكهرباء.

طريقة إزالة باب الثلاجة (وقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي. نفس الإجراء بالنسبة للأبواب اليسرى واليمنى)

1. قم بإزالة غطاء مفصلة باب الثلاجة. (الجانب الأيسر)

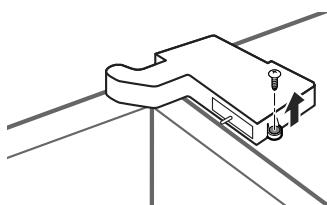

2. قم بفك قوايس التوصيل وأسلاك التأريض.

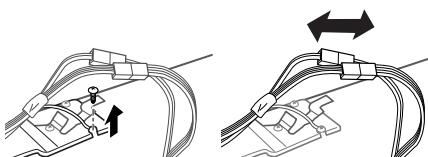


درجة الحرارة المحيطة

قم بتثبيت هذا الجهاز في منطقة داخلية تتراوح درجة الحرارة بها بين 55 درجة فهرنهايت (13 درجة مئوية) و 110 درجة فهرنهايت (43 درجة مئوية).

إذا كانت درجة الحرارة حول الجهاز منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية، قد تتأثر القدرة على التبريد سلبًا.

1. ضع الجهاز في المكان الذي يسهل استخدامه فيه.
2. تحذب وضع الوحدة بالقرب من مصادر الحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو الرطوبة.
3. وللتتأكد من وجود دورة ملائمة للهواء حول الثلاجة-الفرizer، يرجى الحفاظ على مساحة كافية على كلا الجانبين وأعلى الجهاز مع وضع الجهاز على بعد 2 بوصة (5.08 سم) على الأقل من الجدار الخلفي.
4. ولتجنب الاهتزاز، يجب وضع الجهاز على سطح مستوي.
5. لا تقم بتثبيت في مكان نقل درجة الحرارة فيه عن 41 درجة فهرنهايت (5 درجات مئوية). يمكن أن يؤثر ذلك على الأداء.

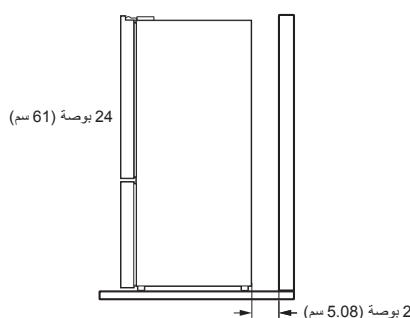


3. قم ب拔اله الباب عن طريق رفعه من المفصلة السفلية.




المفصلة السفلية

3. اف (①) لتحرير القفل ورفع المفصلة لأعلى.

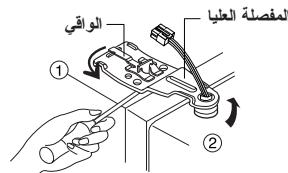

4. قم بفك الباب وارفعه من منتصف المفصلة.

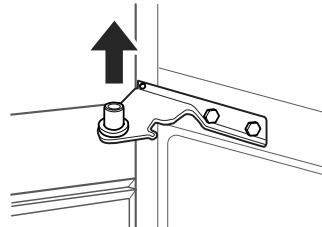



تنبيه !

قم ب拔اله بعد فتح الباب 90 درجة.

ضبط ارتفاع باب الثلاجة


- إذا كان الباب الأيسر منخفضاً، ارفع الباب واربط مسامير مفصلة الباب باستخدام مفتاح ربط كما هو موضح في الشكل.
- استخدم مفتاح الربط (①) في الثلاجة.
- إذا كان الباب الأيمن منخفضاً، ارفعه وقم بداخل حلقة اطباق (③) إضافية باستخدام زرادة طولية الأنف حتى يتم ضبط مستوى كلا البابين.

اختلاف الارتفاع

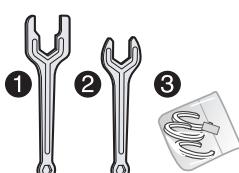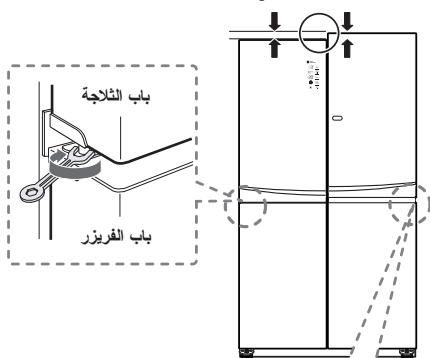


طريقة إزالة باب الثلاجة (وقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي، نفس الإجراء بالنسبة للأبواب اليسرى واليمنى)

1. قم ب拔اله مسامير المفصلة الداخلية.

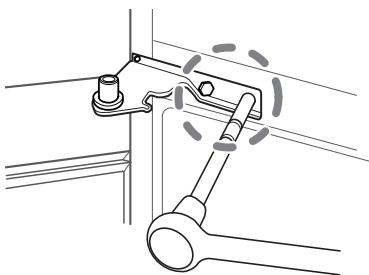


2. اثنى المفصلة لرفع الطرف المحوري حتى يمكن رفع الباب.

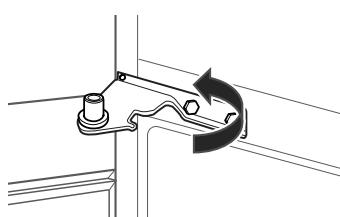

2. (الطريقة الثانية)

- (1) باستخدام الجانب الكبير من مفتاح الربط رقم (٢)، فصل مسامير مفصلة الضبط (١) (يميناً لإنفصالها قبل ضبط مسامير مفصلة الضبط).

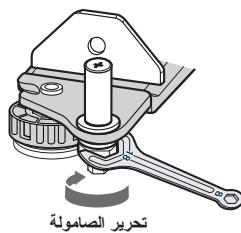

- (2) أدر مسامير مفصلة الضبط يميناً (→) أو بيساراً (←) باستخدام الجانب الضيق من مفتاح الربط (١) لضبط الاختلاف في المستوى بين باب الثلاجة وباب الفريزر (تنبيه هذه الطريقة ضبطاً محدوداً).




- (3) بعد ضبط ارتفاع الباب، اربط صامولة الزنق بآحكام عن طريق لفها بيساراً (←) حتى تثبت.





إذا كان باب الفريزر منخفضاً

- يوصى باستخدام الطريقة الأولى.
- استخدم مفتاح ربط (٢) لضبط باب الفريزر.

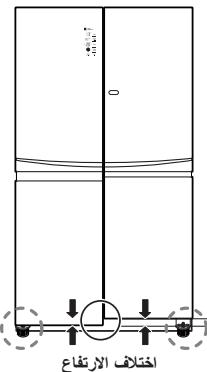

1. (يوصى باستخدام الطريقة الأولى).

- افتح الباب وقم بضبط المستوى باستخدام الصامولة التي توجد على الرجل المستديرة القابلة للضبط في الجانب السفلي باستخدام مفتاح الربط رقم (٢) المزود وفقاً للشكل البياني التالي.

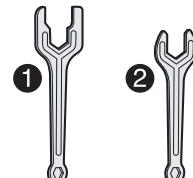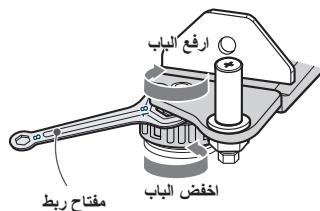

تنبيه



لا تقم بضبط مستوى ارتفاع مسامير المفصلة بشكل زائد جداً.
يمكن أن يسقط مسامير المفصلة إلى الخارج. (نطاق ضبط الارتفاع: 3 ملم كحد أقصى)


طريقة الاستخدام

قبل الاستخدام

تنظيف الثلاجة

نظف الثلاجة جيداً وقم بمسح كل الأتربة التي قد تترافق على الجهاز أثناء الشحن.

تنبيه !

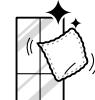


- لا تدخن الثلاجة بأي الله حادة ولا تستخدم منظف يحتوي على كحول أو سائل قابل للاشتعال أو مادة كاشطة ضد إرجال أي شريط أو لاصق من الثلاجة.
- لا تفتر ملصق الموديل أو رقم المسلسل أو المعلومات الفنية على السطح الخلفي للثلاجة.

ملاحظة !

قم ببارالة بقايا اللاصق عن طريق مسحها بإصبع الإبهام أو منظف أطباق.

وصل مصدر التيار الكهربائي.

تأكد من توصيل مصدر التيار الكهربائي قبل الاستخدام.
اقرأ قسم "تشغيل الطاقة". (يمكن أن يختلف نوع القابس عن الموضح في الصورة.)

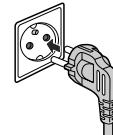

انتظر حتى تبرد الثلاجة.

اترك الثلاجة تعمل لمدة ثلاثة إلى أربع ساعات على الأقل قبل وضع الطعام فيها.
احفص تدفق الهواء البارد في قسم الفريزر لضمان التبريد المضبوط.

تنبيه !



إذا وضعت الطعام في الثلاجة قبل أن تبرد فيمكن أن يتسبب ذلك في نفط الطعام، أو يمكن أن تتبقى الرائحة السيئة داخل الثلاجة.

الثلاجة تحدث صوضاء عالية بعد التشغيل لأول مرة.


يعد ذلك أمراً طبيعياً.
تقل حدة الصوت مع انخفاض درجة الحرارة.




قبل التوصيل بالكهرباء، افتح أبواب الثلاجة لتهوية الأجزاء الداخلية.

القسم الداخلي للثلاجة يمكن أن تتبعث منه رائحة تشبه البلاستيك في البداية.

قم ببارالة أي شريط لاصق من داخل الثلاجة وافتح أبواب الثلاجة لتهوية حتى يتم التخلص من أي روائح.

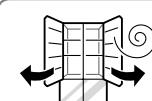

لوحة التحكم (تنطبق على بعض الموديلات فقط)

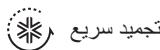

ميزات لوحة التحكم


- هذه الوظيفة تزيد إمكانيات صنع الثلج والتجفيف.
- عندما تلمس زر Express Freeze (تجفيف سريع)، سيضيء الشكل البيني على الشاشة ويستمر لمدة 3 ساعات.
- ويمكن تعطيل هذه الوظيفة ذاتياً بشكل تلقائي بعد 3 ساعة.
- يمكنك إيقاف هذه الوظيفة يدوياً عن طريق لمس الزر مرة أخرى.

الفльтر الصحي من الـ جي

- تشتمل وظيفة الفльтر الصحي المعقم على ثلاثة أوضاع؛ تلقائي (عندما تضيء الإيقونة) ووضع الطاقة (عندما تضيء الإيقونة وزر الطاقة) ويفاقم التشغيل (الوضع الافتراضي عندما لا تضيء الإيقونة)، ويمكن تشغيل وضع الطاقة بالضغط على مفتاح التحكم في الفльтر الصحي المعقم العامل بالملمس بشكل متتالي.
- التشغيل > تلقائي > الطاقة > إيقاف التشغيل > تلقائي.....
- سيعود وضع الطاقة إلى الوضع التلقائي بعد 4 ساعات.

قفل التحكم

- تستخدم وظيفة قفل التحكم (Control Lock) في تعطيل وظائف الزر فقط على الشاشة.
- عند توصيل الثلاجة بالكهرباء لأول مرة، يتم إيقاف تشغيل وظيفة القفل (Lock).
- إذا كنت تريدين تنشيط وظيفة القفل لغلق الأزرار الأخرى، اضغط مع الاستمرار على زر Lock (القفل) لمدة 3 ثوان أو أكثر. يتم عرض إيقونة القفل (LOCK) ويكون قد تم تمكين وظيفة القفل (LOCK).
- لتتعطيل وظيفة القفل، اضغط مع الاستمرار على زر Lock (القفل) لمدة 3 ثوان تقريباً.

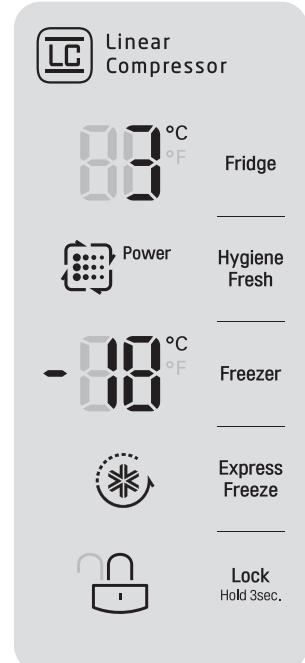

درجة حرارة الثلاجة

تشير إلى درجة الحرارة المستهدفة المضبوطة لحجرة (خزانة) الثلاجة بالدرجات المئوية (°M).

درجة الحرارة المضبوطة الموصى بها للثلاجة في الظروف المحيطة والأحمال الطبيعية تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.

درجة حرارة الفريزر

تشير إلى درجة الحرارة المستهدفة المضبوطة لحجرة (خزانة) الفريزر بالدرجات المئوية (°M).

درجة الحرارة المضبوطة الموصى بها للفريزر في الظروف المحيطة والأحمال الطبيعية تتراوح من 17- إلى 19- درجة مئوية.


ملاحظة !

درجة الحرارة المعروضة هي درجة الحرارة المستهدفة، وليس درجة الحرارة الفعلية للثلاثة. تتوقف درجة الحرارة الفعلية للثلاثة على نوع الطعام الموجود بداخليها، بالإضافة إلى درجات الحرارة المحيطة ومعدل فتح وغلق الأبواب.


تخزين الطعام

مكان حفظ الطعام (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

كل حجيرة داخل الثلاجة مصممة لتخزين مختلف أنواع الطعام.
قم ب تخزين الطعام الخاص بك في المساحة المثالية للحصول على مذاق طازج أفضل.

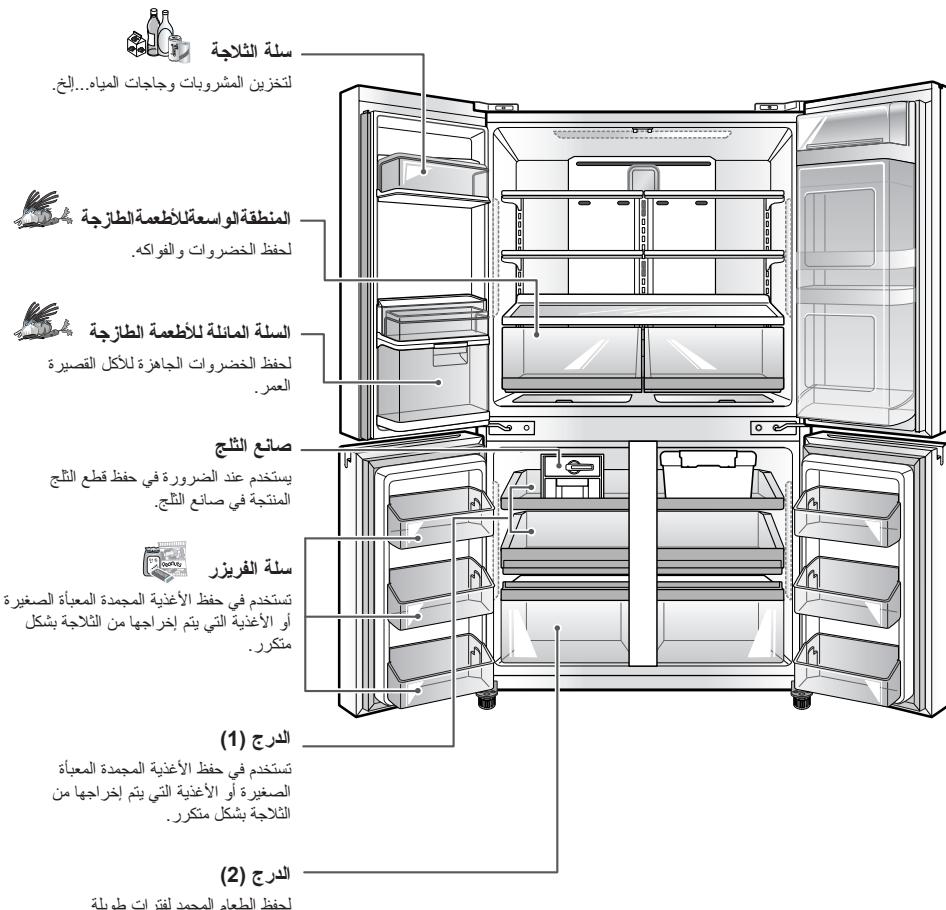

مكان حفظ الطعام (ينطبق على بعض الموديلات فقط) (يتبع)

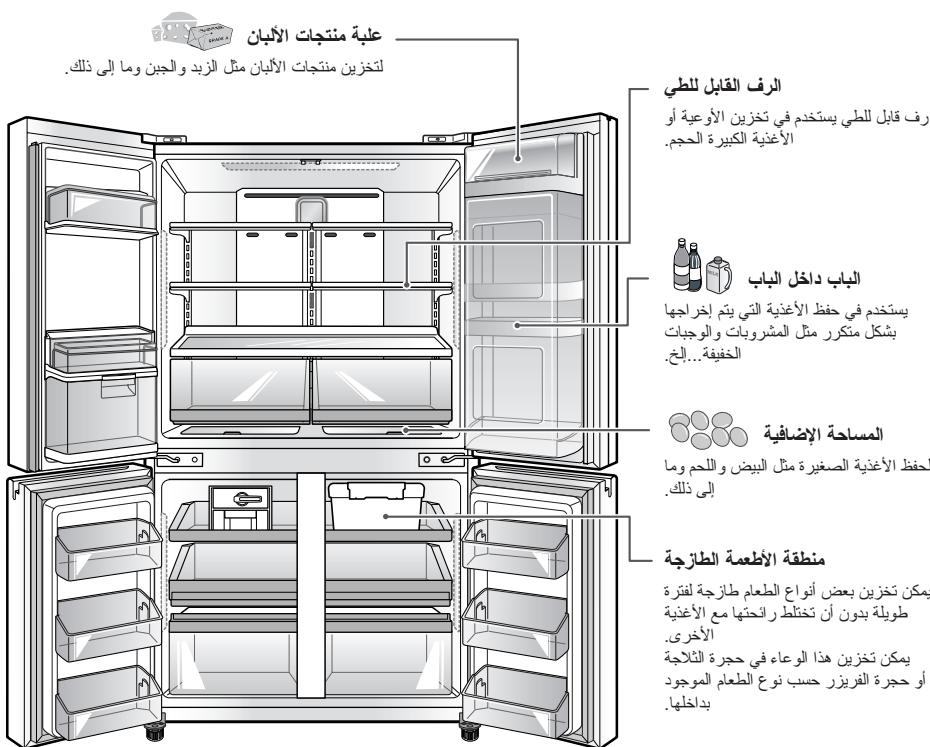

تنبيه !

- لا تخزن الطعام ذي محتوى الرطوبة العالي في اتجاه الجزء العلوي من الثلاجة. يمكن أن تتلامس الرطوبة مباشرة مع الهواء البارد وتتجمد.
- اغسل الطعام قبل تخزينه في الثلاجة. يجب غسل الخضروات والفاكهة وتجفيفها، كما يجب تجفيف الأطعمة المغلفة، حتى لا تفسد الأطعمة المجاورة.
- في حال وضع الثلاجة في مكان حار ورطب، يمكن أن يتكون التكتيف بسبب فتح باب الثلاجة بشكل متكرر أو تخزين كميات كبيرة من الخضروات في الثلاجة. امسح التكتيف باستخدام قماشة نظيفة أو منشفة ورقية.
- في حال فتح أو غلق أبواب الثلاجة بشكل متكرر جدًا، يمكن أن يتغلغل الهواء الدافئ إلى داخل الثلاجة ويسبب رفع درجة الحرارة بها. كما يمكن أن يتسبب في زيادة استهلاك الثلاجة للكهرباء.

ملاحظة !

- إذا كنت ستغادر المنزل لفترة قصيرة، مثل عطلة قصيرة، يجب ترك الثلاجة عاملة. الأطعمة المجمدة القابلة للتجميد ستبقى محفوظة لفترة أطول في حال تخزينها في الفريزر.
- إذا كنت تتوى إيقاف تشغيل الثلاجة قبل أن تغادر لفترة طويلة، قم بإزالة كل الطعام وافصل التيار الكهربائي عن الجهاز.
- نظف القسم الداخلي واترك الأبواب شبه مفتوحة لمنع نمو العفن في الثلاجة.
- لا يوصى باستخدام علب الجبن والزبدة والتوابل في تخزين أشياء سريعة التلف مثل الحليب والمايونيز.

تخزين الطعام المجمد

ملاحظة !

لمزيد من المعلومات عن إعداد الطعام للتجميد أو أوقات تخزين الطعام، راجع دليل الفريزر أو كتاب معتمد في فن الطهي.

التجميد

لن يقوم الفريزر بتحميي الكبيرة من الطعام بسرعة. لا تضع المزيد من الأطعمة غير المجمدة في الفريزر أكثر من الكمية التي يمكن تجمييها في 24 ساعة (لا تزيد عن 1 إلى 1.5 رطل طعام لكل قدم مكعب من مساحة الفريزر).

اترك مساحة فارغة كافية في الفريزر للهواء حتى يتمكن من الدوران حول الأنبياء الموجودة به. احرص على ترك مساحة كافية في المقدمة حتى يمكن غلق الباب بإحكام.

تختلف أوقات التخزين حسب جودة ونوع الطعام، ونوع التغليف أو الشريط المستخدم (مدى إحكام الغلق وبماكينة منع الرطوبة) ودرجة حرارة التخزين. البثورات الثاتجة داخل الحزمة المرشحة طبيعية. وهذا يعني ببساطة أن الرطوبة في الأطعمة والبودرة داخل الحزمة لم تكتف، مما نتج عنه بثورات ظلية.

ملاحظة !

اترك الأطعمة الساخنة تبرد لمدة 30 دقيقة لتصل إلى درجة حرارة الغرفة ثم غلفها وقم بتجميدها. تبريد الأطعمة الساخنة قبل التجميد يحفظ الطاقة.

ملاحظة !

لا تقم أبداً بتجميد علب أو زجاجات المشروبات من أي نوع لأنها يمكن أن تتغير أو تتكسر.

نصائح لتخزين الطعام

* النصائح التالية قد لا تتطابق، حسب الموديل.

قم بلف أو تخزين الطعام في الثلاجة في مادة مانعة لتسرب الهواء وضد الرطوبة ما لم يبرد خلاف ذلك. فهذا يمنع نقل رائحة الطعام أو مذاقه في أرجاء الثلاجة. بالنسبة للمنتجات المحددة تاريخ صلاحيتها، تحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية للتأكد من طراحة الطعام.

الطعام	الطريقة
الزبد أو السمن الصناعي	قم بحفظ الزبد المفتوح في طبق مغطى أو إبراء مغلق. عند تخزين المزبد، قم بلفها في الفريزر وجدها.
الجبين	تخزن في لفتها الأصلية إلى أن تكون مستعدة لاستخدامها. بمجرد فتحها، قم بإعادتها بـإحكام في لفافة بلاستيكية أو في رقائق الومبوب.
الحليب	امسح كرتونات الحليب. لأفضل تخزين، قم بوضع الحليب على الرف الداخلي، ليس على رف الباب.
البيض	خزن الكرتونة الأصلية على الرف الداخلي، وليس على رف الباب.
الفاكهة	لا تغسل الفاكهة ولا تجهزها حتى تصبح جاهزة للاستخدام. افرز الفاكهة وأحفظها في الوعاء الأصلي الخاص بها، في منضر، أو تخزنها في كيس ورقى مغلق تماماً على رف الثلاجة.
الخضروات الورقية	قم بيازالة الغلاف والزخارف أو اقطع المناطق المدققة والمذكورة المتغير لها. تغسل في ماء بارد. ضعها في أكياس بلاستيكية أو في أوعية بلاستيكية وخذنها في قسم منضر الخضروات.
الخضروات ذات القشرة (الجزر والفلفل)	ضعها في أكياس بلاستيكية أو في أوعية بلاستيكية وخذنها في قسم منضر الخضروات.
السمك	خزن السمك الطازج وسمك المحار في قسم الفريزر إذا لم تكن ستستهلكها في نفس يوم الشراء. يوصى بـاستهلاك السمك الطازج وسمك المحار في نفس يوم الشراء.
بقايا الطعام	قم بـ بغطية بقايا الطعام بغطاء بلاستيك أو رقائق الومبوب أو أوعية بلاستيك ذات أغطية محكمة الغلق.


تعديل أرفف الثلاجة

الأرشف في ثلاجتك قابلة للتعديل لكي تتناسب مع احتياجات التخزين الخاصة بك. قد يكون موديل ثلاجتك مزوداً بارفف زجاجية أو سكية.

تعديل الأرشف لتتناسب بارتفاعات العناصر المختلفة سيمكنك من إيجاد العنصر الذي تريده تماماً بسهولة. ويساعد ذلك أيضاً في تقليل الوقت المطلوب لفتح باب الثلاجة، وهو ما من شأنه أن يوفر استهلاك الكهرباء.


فك الرف

قم ببالملاة الجزء الأمامي من الرف وارفعه في خط مستقيم للأعلى. واسحب الرف للخارج.

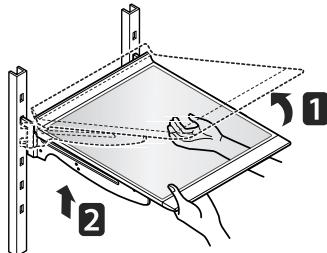

إعادة تركيب الرف

قم ببالملاة الجزء الأمامي من الرف للأعلى وادخل خطافات الرف في الفتحات على الارتفاع المطلوب. ثم اخفض الجزء الأمامي من الرف حتى تسقط الخطافات في الفتحات.

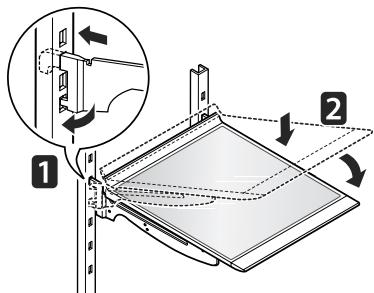

تنبيه



تحقق من أن الأرشف مستوى من جانب إلى آخر. إذا لم تقم بذلك فقد ينبع عنه سقوط الرف أو سقوط الطعام وإنسكابه.

تخزين الطعام المجمد (يتبع)

التعليق


يتوقف التجميد الناجح على التعليف الصحيح. عندما تغلق الحزمة وبرشها، يجب لا تسمح بدخول أو خروج الهواء أو الرطوبة. فإذا سمح بذلك، فسوف تنتقل رائحة الطعام أو مذاقه في أرجاء الثلاجة ويمكن أن يجف الطعام المجمد أيضاً.

توصيات التعليف:


- أواني بلاستيكية صلبة ذات أغطية محكمة الغلق.
 - أواني تجميد/تعليق مستقيمة الجانب
 - رفائق الومبرون ممتنة
 - ورق مغطى بالبلاستيك
 - لفافات بلاستيكية لا تسمح بنفاذ الهواء أو الرطوبة
 - أكياس بلاستيكية تطلق من تقاء نفسها بعد فتحها خاصة بالفرizer
- اتبع تعليمات التعليف أو التعليمات الخاصة بالأواني للتجميد السليم.

لا تستخدم

- أدوات تعليف الخرز
- الأواني البلاستيكية غير المحتوية على البولي إيثيلين
- أواني بدون أغطية محكمة الإغلاق
- ورق شمع أو ملففات فريزر مغطاة بالشمع
- ملفقات رقيقة وشبه منفذة للهواء والرطوبة

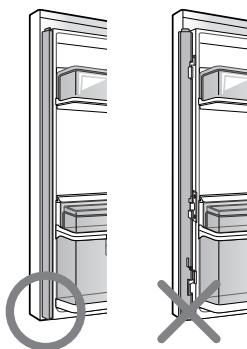عند غلق الباب**استخدام الرف القابل للطي**

يمكنك تخزين عناصر أطول مثل الأوعية أو الزجاجات السوائل عن طريق الضغط ببساطة على النصف الأمامي من الرف الواقع تحت النصف الخلفي من الرف. اسحب الجزء الأمامي من الرف نحوك بإحكام للعودة إلى الرف الكامل.

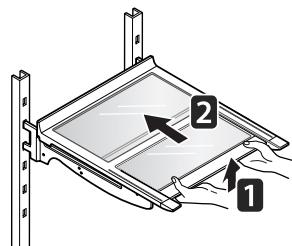**تنبيه !**


- لتجنب مخاطر خدش الباب وكسر الفاصل الرأسي الأوسط للباب، يرجى التأكد دائمًا من طي الفاصل الرأسي لباب الثلاجة إلى الداخل.
- سينطلق التبديل الخاص بالباب إذا بقي مفتوحاً لأكثر من دقيقة واحدة. تأكد من طي الفاصل الرأسي القابل للطي قبل غلق الباب الأيسر.

تنبيه !


- لا تتطهف الأرفف الزجاجية بالماء الدافئ عندما تكون باردة. يمكن أن تتكسر الأرفف إذا تعرضت للتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة أو الصدمة.
- الأرفف الزجاجية ثقيلة. انتهِ تماماً عند إزالتها.

إعادة تركيب درج المنطقة الواسعة للأطعمة الطازجة

1. ادخل البكرات اليمنى واليسرى للدرج في الدلائل مع رفع الدرج قليلاً في نفس الوقت من المقمة، وادفعه إلى الداخل بحرص مع الخفاض في نفس الوقت.

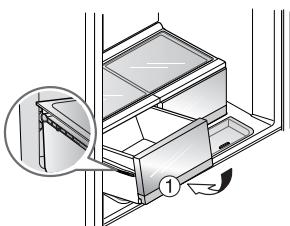

2. ادفع إلى الداخل برفق مع الخفاض في نفس الوقت.

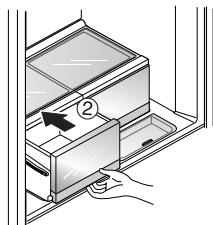


المنطقة الواسعة للأطعمة الطازجة


إزالة درج المنطقة الواسعة للأطعمة الطازجة.

تساعد آلية الحفاظ على الرطوبة (التوازن) في تحسين مستوى الرطوبة في حيارة الخضروات.

1. اسحب الدرج للخلف حتى النهاية.

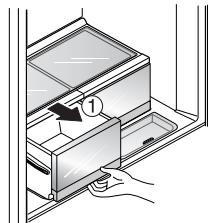

2. ارفع مقدمة الدرج لأعلى وقم ب拔掉ه من الدليل الخاص به.

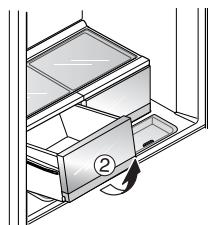


تنبيه !


- احرص دائمًا على تثبيت الأدراج قبل إزالتها واستخدم كلتا يديك عند الإزالة وإعادة التركيب.
- تأكّد من أن أبواب الثلاجة مفتوحة بشكل كامل قبل إزالة الأدراج وإعادة تركيبها.

طريقة تجميع صندوق الخضروات


- ارفع صندوق الخضروات بشكل منحرف وادفعه في حجرة (خزانة) الثلاجة.

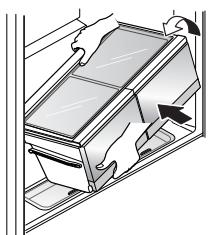

- ارفع صندوق الخضروات بشكل أفقى مع المحافظ على أعلى ارتفاع في نفس المستوى عندما يكون صندوق الخضروات في حجرة (خزانة) الثلاجة وضعه على الأرضية. (الغرض من ذلك هو تجنب ملامسة جانب حجرة (خزانة) الثلاجة).

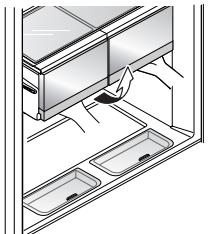

- في حال وجود فجوة في الجانب الخلفي مثل الموجودة في الدرج، ارفع صندوق الخضروات قليلاً وادفعه.

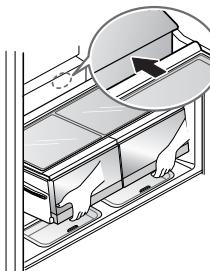

تنبيه



- تأكد من إجراء التفكيك باستخدام كلتا يديك. الأغذية الثقيلة الوزن المخزنة يمكن أن تسبب الإصابة.
- عندما تقوم بتفكيك أو تجميع صندوق الخضروات، تأكد من فتح باب حجرة التبريد بشكل كامل.


طريقة تفكيك وتجميع صندوق الخضروات

طريقة تفكيك صندوق الخضروات


- افتح باب حجرة (خزانة) الثلاجة بشكل كامل واجز كل الأرفف منها.



- ارفع صندوق الخضروات بكلتا يديك واترك مساحة في الجانب الخلفي عن طريق السحب عليك.

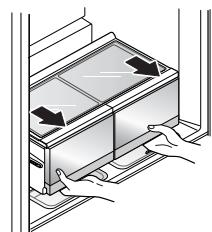


- امسك الجانب الخلفي بإحدى يديك لرفع صندوق الخضروات، وعندئذ قم بآخر اتجاه مثلاً.

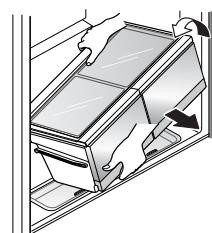

سلة الثلاجة

لحفظ المشروبات مثل العبوات الصغيرة وعبوات الحليب والجعة والعصير...الخ.

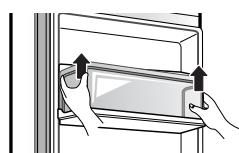

حامل الإدخال والإخراج

يستخدم بشكل مثالي في تخزين وحمل العناصر المتعددة من وإلى الثلاجة.


- عند الضرورة، يمكن إخراج حامل الإدخال والإخراج بشكل منفصل. كما يمكن أن يستخدم في نقل التوابيل والمشروبات والوجبات الخفيفة وما إلى ذلك التي تكون مطلوبة للطهي في نفس الوقت.



- يجب استخدام هذه العناصر فقط مع العناصر المخزنة في الثلاجة. لا تضعها بالقرب من أي مصادر الحرارة.

المساحة الإضافية

لتخزين الأغذية الصغيرة الحجم مثل البيض واللحام والجبن...الخ.

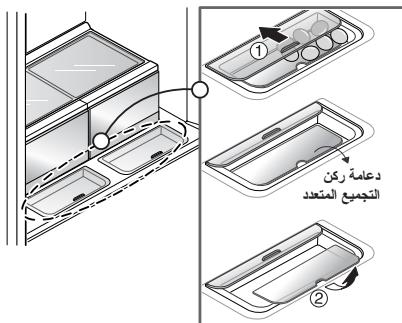

- افتح واغلق مقابض الدفع أو السحب.

تنبيه !

- انتبه عند التعامل مع وتخزين البيض الأكبر حجما. يمكن أن تتكسر إذا لم يتم غلق الغطاء بشكل كامل ودفع الدرج إلى الداخل.
- ارجع إلى الأشكال البيانية أعلى عند إزالة ركن التجميع المتعدد بعد التنظيف.
- خزن كل الأغذية الرطبة وسهلة التجميد مثل خثارة قول الصويا وأوراق السمسم وما إلى ذلك على الجانب الأمامي من الأرفف.

ركن الألبان

يمكن تخزين منتجات الألبان مثل الزبدة والجبن...الخ.

إذا قمت بغلق باب الثلاجة مع ترك ركن الألبان مفتوحاً، قد لا يغلق باب الثلاجة بشكل ملائم. كما يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الطعام.



باب داخل الباب (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

تنبيه حجرة الباب داخل الباب الوصول بسهولة إلى عناصر الطعام الشائعة الاستخدام.


وباب الباب داخل الباب الداخلي يشتمل على علبتين للباب، عليه الجبن والزبدة وعلبة التوابل، مصممة خصيصاً للفاكهة القابلة للتخزين على درجة حرارة أعلى. يساعد ذلك في سهولة توزيع الزبدة وتقطيع الجبن إلى شرائح.

ملاحظة !

لا يوصى باستخدام على الجبن والزبدة والتوابل في تخزين أشياء سريعة التلف مثل الحليب والمأيونيز.


اضغط زر الباب في Home Bar (البار المنزلي) حتى تسمع صوت نقرة.

- يمكنك تخزين كميات إضافية من الطعام في البار المنزلي الألوسي.
- ومع حجم التخزين الأوسع هذه، يمكنك تنظيم الأطعمة بشكل أفضل.

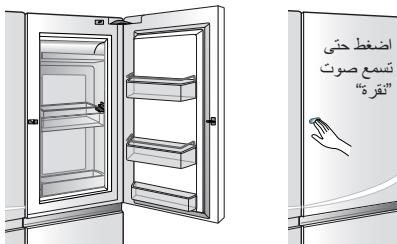


سلة المائدة للأطعمة الطازجة

مثالية للاستخدام في تخزين الخضروات التي ستوكّل بعد فترة قصيرة جداً.

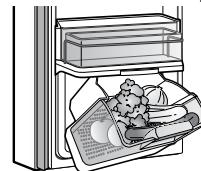


للفتح، ارفع المشبك واسحب السلة إلى الخلف قليلاً.

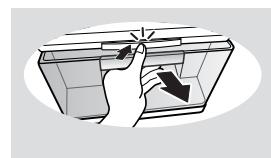

< فتح >

للغلق، ادفع السلة إلى الداخل حتى تسمع صوت "نقرة".

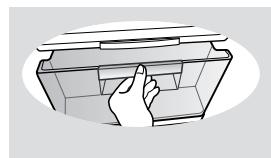


< غلق >

- لتجنب تلف الدرج، لا تقم بتعيشه أكثر من اللازم أو الضغط عليه بقوة عند الفتح أو الغلق.


تنبيه !

- لا تسمح للأطفال بالتعلق على السلة عندما تكون مفتوحة أو مغلقة. سيؤدي ذلك إلى تلف السلة ويمكن أن يتسبب بالإصابة.


٤. قم بإزالة البراغي الموجودة على جانبي غطاء المنطقة السحرية.

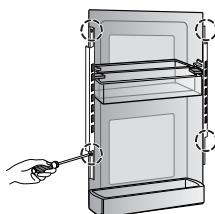

٥. امسك الجزء السفلي من السلة السفلية وارفعها لإزالتها من الوحدة.

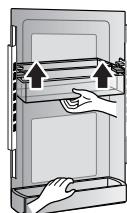


امسك كلا طرفي السلة وارفع الجزء الأمامي من السلة.
• قم بالتجمیع بنفس طریقة التفکیک.

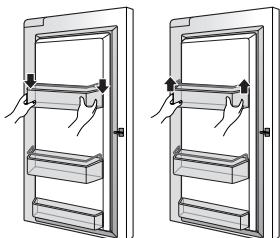

تفکیک رف الباب داخل الباب (ينطبق على بعض الموديلات فقط)


١. ارفع غطاء المنطقة السحرية وابرخجه من الثلاجة.

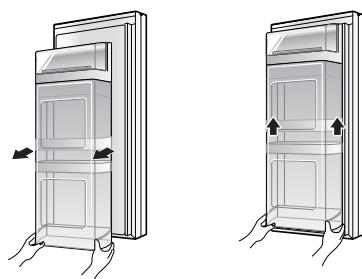

٢. امسك الجزء السفلي من سلة الألبان وارفعها لإزالتها من الوحدة.





٣. حرك السلة العائمة إلى الحجيرة العلوية من غطاء المنطقة السحرية التي تقوم بإزالة رکن الألبان منها.

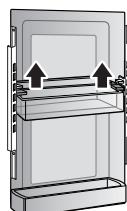


صانع الثلج

- لعمل مكعبات الثلج، قم بملء صينية الصانع بالماء وادخلها في المكان المخصص لها.

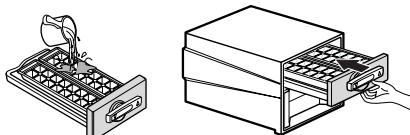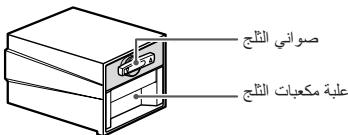

- لإزالة مكعبات الثلج، امسك ذراع الصينية واسحب مع الفف قليلاً. بعد ذلك ستنقذ مكعبات الثلج في علبة مكعبات الثلج.

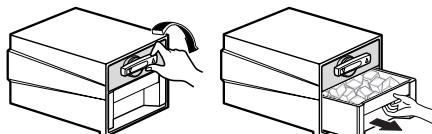

ملاحظة !

يمكنك فك صانع الثلج لتوفير المساحة في الفريزر.



تحذير !

- لا تستخدِم أي شيء آخر غير الماء.
- قم بتبنيَّة الماء حتى علامة الخط.

سلة المتحركة القابلة للضبط

يمكن تحريكها لأعلى ولأسفل حسب الضرورة، واستخدامها بشكل ملائم.

- لتحريك السلة المتحركة القابلة للضبط لأعلى أو لأسفل، قم ببازلة كل العناصر من السلة أولاً.
- امسك الجزء الأوسط من السلة بحرص مع الضغط لأعلى.
- اضغط الأذرع الواقعة على كلا الجانبيين في الجزء السفلي من القسم السفلي لأعلى، ثم حركها لأعلى ولأسفل.
- يسهل ضبط سلة الباب المتحركة بتخزين عبوات المواد الغذائية الأطول بشكل أكثر ملائمة.

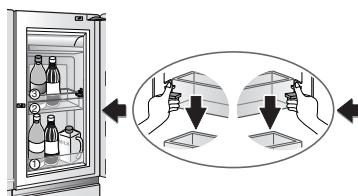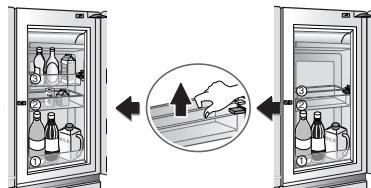


تنبيه !


- قم ببازلة كل عبوات الطعام من السلة قبل تحريكها لأعلى أو لأسفل. في حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يلحق الضرر بالسلة أو عبوات الطعام.

إزالة درج الفريزر

١. اسحب درج الفريزر إلى أبعد مسافة ممكنة (كما هو موضح في الشكل أدناه) وقم بإزالة كل المكونات.

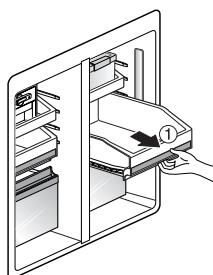

٢. عند مد الدرج بشكل كامل، ارفع الجانب الأمامي واستمر في السحب إلى الخارج (كما هو موضح في الشكل أدناه).

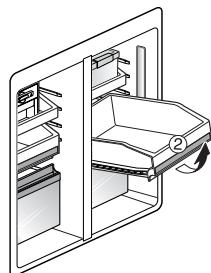

منطقة الأطعمة الطازجة

- وضع الطعام في منطقة الأطعمة الطازجة وإغلاق الغطاء بلاحكم دائمًا للتخزين.
- يمكن تخزين بعض أنواع الطعام طازجة لفترة طويلة بدون أن تختلط رائحتها مع الأغذية الأخرى.
- يمكن تخزين هذا النوع في حجرة الثلاجة أو حجرة الفريزر حسب نوع الطعام الموجود بداخليها.



درج الفريزر

استخدم الحبيرة في تخزين الأغذية المعبأة المجمدة والأغذية المستخدمة بشكل متكرر.

يمكن توفير مساحةً أوسع عن طريق إخراج صانع الثلج أو منطقة الأطعمة الطازجة من الحبيرة العلوية حسب الغرض من الاستخدام.

الحبيرة السفلية للأغذية المجمدة. (السمك المgef و التوابل)
• تسمح لأدراج الفريزر المنزلقة بسهولة الوصول والاستخدام المريح.

تنبيه !


- احرص دائمًا على إزالة الأدراج بكلتا يديك لتجنب الانكسار أو الإصابة.
- احرص دائمًا على فتح أبواب الفريزر بشكل كامل قبل إزالة الأدراج أو إعادة تركيبها.

سلة الفريزر/الثلاجة


يمكنك تخزين عبوات الطعام المجمد الصغيرة (سلة الفريزر) أو عبوات الطعام المبرد الصغيرة أو المشروبات (سلة الثلاجة) مثل الخليط والماء والعصير والجعة... الخ.

لا تستخدم سلة الفريزر في تخزين الآيس كريم أو الأغذية المخصصة لتخزينها لفترات طويلة.

لإزالة السلة، امسكها بكلتا يديك وارفع الجزء الأمامي لأعلى قليلاً لسحبه.

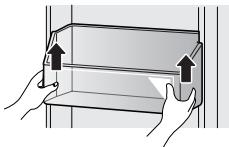


لإعادة تركيب السلة، قم بمحاذاة كلاب جانبي السلة مع الدلالات واندفعها لأأسفل حتى تثبت في مكانها.

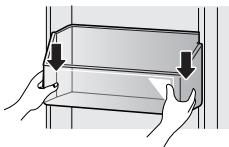


إعادة تركيب درج الفريزر

- ادخل كلاب البكرتين في الدلالات مع رفع الجانب الأمامي من الدرج قليلاً والضغط إلى الداخل بحرص. مع خفض الدرج إلى المستوى الصحيح في نفس الوقت.

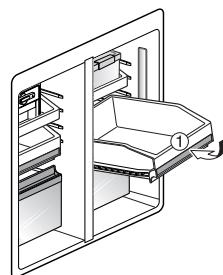

- استمر في دفع الدرج إلى الداخل بشكل كامل مع خفض الدرج إلى المستوى الصحيح.

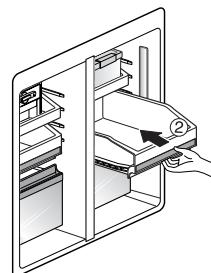

قسم النجمتين (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

- يعني قسم النجمتين أنه مناسب للثلج أو الأغذية التي يمكن تخزينها على درجة حرارة من 12- إلى 18- درجة مئوية.
- غير مناسب للتجميد القوي.

تنبيه

- احرص دائماً على إزالة الأدراج بكلتا يديك لتجنب الانكسار أو الإصابة.
- احرص دائماً على فتح أبواب الفريزر بشكل كامل قبل إزالة الأدراج أو إعادة تركيبها.

الصيانة

التنظيف

- أقسام الثلاجة والفرizer تتم إذابة الثلوج منها تلقائياً. ومع ذلك، قم بتنظيف كلا القسمين مرة واحدة في الشهر على الأقل لمنع الروائح غير المرغوب بها.
- امسح الأشياء المنسكبة فوراً.
- احرص دائماً على فصل الكهرباء عن الثلاجة قبل التنظيف.

تحذير !

استخدم منظف غير قابل للاشتعال. يمكن أن يؤدي الإلحاد في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة. احرص على إزالة سلك التيار الكهربائي من مقابس الحاطن قبل التنظيف بالقرب من الأجزاء الكهربائية (المصابيح والمفاتيح والأعطالية وأزرار التحكم... الخ).

امسح الرطوبة الزائدة باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش لمنع وصول الماء أو السوائل إلى أي أجزاء كهربائية والتسبب في الصدمة الكهربائية.

لا تستخدم أدوات الفرك المعدنية أو الفرش أو المنظفات الخشنة الكاشطة أو المحاليل القلوية القوية أو المنظفات الصناعية (المنظفات المحتوية على مبصّرات) أو سوائل التنظيف السامة أو القابلة للاشتعال على أي أسطح. لا تستخدم الماء الساخن في تنظيف السطح الداخلي أو أي أجزاء داخلية من الوحدة عندما تكون باردة.

نصائح عامة للتنظيف

- قم بزع قابس الثلاجة أو افصل التيار الكهربائي.
- قم بفك جميع الأجزاء القابلة للفك مثل الأرفف والمنضادات وغيرها.
- استخدم قطعة إسفنج نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظف معتمد في الماء الدافئ فقط. لا تستخدم منظفات كاشطة أو صلبة.
- اغسل الثلاجة يدويًا واشطف وجفف جميع الأسطح بشكل كامل.

السطح الخارجي

يساعد تلميع الأسطح المعدنية الخارجية المطلية في توفير حماية ضد الصدأ. لا تم بتلميع الأجزاء البلاستيكية بالشمع. استخدم الشمع في تلميع الأسطح المعدنية المطلية مرتين على الأقل سنويًا باستخدام جهاز شمع (أو شمع يلتصق أو تولاديكتا). ضع الشمع باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة.

بالنسبة للمنتجات ذات السطح الخارجي المصنوع من الصلب الذي لا يصدأ، يتم استخدام قطعة إسفنج نظيفة أو قطعة قماش ومنظف معتمد في ماء دافئ. لا تستخدم منظفات كاشطة أو صلبة. قم بتجفيف جميع الأجزاء باستخدام قطعة قماش ناعمة.

تنبيه !


- لا تستخدم قماشة أو إسفنج خشن عند تنظيف الأسطح الداخلية والخارجية للثلاجة.
- لا تضع يدك على السطح السفلي للثلاجة عند الفتح والغلق.

الأجزاء البلاستيك (الأغطية واللواحات)

استخدم قطعة إسفنج نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظف معتمد في الماء الدافي. لا تستخدم رشاشات التوافد أو المنظفات الكاشطة أو السوائل القليلة للاشتعال. هذه العناصر يمكن أن تسبب خدش وتلف المادة.

غطاء ملف المكثف

استخدم أحد ملحقات المكنسة الكهربائية لتنظيف غطاء المكثف والفتحات الموجودة بالجانب الخلفي من الجهاز. لا تقم بازالة اللوحة المغطية لمنطقة ملف المكثف. احرص دائماً على فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل التنظيف.

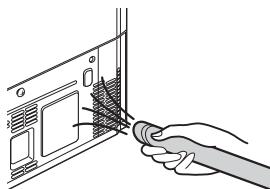

الجوانب الداخلية

(اترك الفريزر يسخن حتى لا تلتتصق القماش به)

للمساعدة في التخلص من الروائح، يمكنك غسل داخل الثلاجة باستخدام مزيج من بيكربونات الصودا والماء الدافي. اخلط ملعقتين من الباكينج صودا في 1 لتر ماء دافي. تأكد من أن الباكينج صودا تذوب تماماً حتى لا تسبب خدش أسطح الثلاجة.


بطانات وخشبات الباب

استخدم قطعة إسفنج نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظف معتمد في الماء الدافي. لا تستخدم أي نوع من أنواع شمع التنظيف، أو المنظفات المركزية المساحيق المبيضة أو المنظفات التي تتضمن على مواد بترولية على أجزاء الثلاجة البلاستيكية.




التشخيص الذكي

٣. ثبت قطعة الفم لهاتك أمام السماعة الموجودة على المفصلة اليمنى لباب الثلاجة، عندما يطلب منك مركز الاتصالات القيام بذلك.

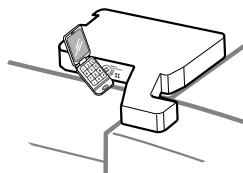

٤. اضغط مع الاستمرار على زر Freezer Temperature (درجة حرارة الفريزر) لثلاث ثوان مع الاستمرار في تثبيت الهاتف على السماعة.

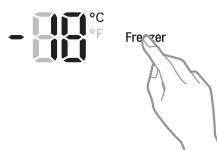

٥. بعد ساعي ثلاث صفارات، قم بتمرير زر Temperature (درجة حرارة الفريزر).

٦. استمر في تثبيت الهاتف في هذا الوضع حتى ينتهي إرسال النهاية. يستغرق ذلك ٣ ثوان تقريباً، وسيظهر العد التنازلي للوقت على الشاشة. وبمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النهايات، استأنف المحادثة مع الشخص المتخصص، الذي سيتمكن بعدد مساعدتك في استخدام المعلومات المرسلة للتحليل.

- ملاحظة !**
- للحصول على أفضل نتيجة، لا تحرك الهاتف أثناء إرسال النهاية.
 - وإذا لم يمكن وكيل مركز الاتصالات من الحصول على تسجيل تقيق البيانات، يمكن أن تطلب منك إعادة المحاولة.

- ملاحظة !**
- الاختلافات في جودة الاتصال حسب المنطقة يمكن أن تؤثر على الوظيفة.
 - استخدم هاتف المنزل للحصول على أداء اتصال أفضل، وبالتالي الحصول على خدمة أفضل.
 - يمكن أن تؤدي جودة الاتصال السيئة من الهاتف المحمول أو هاتف المنزل إلى إرسال البيانات بشكل سيء من هاتفك إلى مركز اتصالات تشخيص الأخطاء، مما قد يؤدي إلى عدم عمل التشخيص الذكي بشكل ملائم.

إذا واجهتك أي مشكلة مع الثلاجة الخاصة بك، نتيج لك إمكانية إرسال البيانات عبر هاتك إلى مركز خدمة LG. يمكنك ذلك الغرة على التحدث مباشرة إلى المتخصصين المدربين لدينا. سوف يقوم المتخصص بتسجيل البيانات المرسلة عبر الآلة الخاصة بك وستستخدمها في تحليل المشكلة، مع إعطاء تشخيص سريع وفعال.


إذا واجهتك أي مشكلة في الثلاجة الخاصة بك، اتصل بمركز خدمة LG. استخدم ميزة التشخيص الذكي فقط عندما يطلب منك التيتم بذلك من موظف مركز اتصالات LG. أصوات النقل التي سمعتها تعتبر عادية وتشبه الصوت الفاسد.

لا يمكن تشغيل التشخيص الذكي ما لم تكون الثلاجة موصولة بالكهرباء. إذا تعذر تشغيل الثلاجة الخاصة بك، يجب تنفيذ إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها بدون استخدام التشخيص الذكي.

استخدام التشخيص الذكي

قم أولًا بالاتصال بمركز خدمة LG. استخدم ميزة التشخيص الذكي فقط عندما يطلب منك القيام بذلك من موظف مركز اتصالات LG.

١. أغلق الشاشة، لفف الشاشة، اضغط مع الاستمرار على زر القفل لمدة ثلاثة ثوان. (في حال فتح الشاشة لأكثر من خمس دقائق، يجب أن تقوم بإلغاء تشغيل القفل ثم إعادة تشغيله).

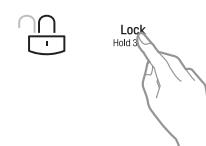

٢. افتح باب الثلاجة الأيمن.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

راجع قسم "استكشاف الأعطال وإصلاحها" قبل الاتصال لطلب الخدمة، وذلك حرصاً على توفير الوقت والمال من أجلك ومن أجلنا على حد سواء.

الحول	الأسباب المحتملة	المشكلة
قم بالغاء وضع إيقاف التشغيل حتى يبدأ تشغيل الوحدة. ارجع إلى قسم إعداد مفاتيح التحكم للتعرف على إعدادات درجة الحرارة الملامنة، أو اتصل بخدمة العملاء إذا استمر عرض (إيقاف التشغيل) على لوحة العرض.	مفتاح التحكم في شاشة الثلاجة مضبوط على إيقاف التشغيل (OFF) (بعض الموديلات فقط).	لا يحدث تبريد في الثلاجة وقسم الفريزر.
خلال دورة إذابة الثلوج، يمكن أن ترتفع درجة حرارة كل حبيرة قليلاً. انتظر لمدة 40 دقيقة للتأكد من استعادة درجة الحرارة الملامنة بمجرد اكتمال دورة إذابة الثلوج.	الثلاجة في دورة إذابة الثلوج.	
يمكن أن تستغرق كل حبيرة 24 ساعة حتى تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة.	الثلاجة تم تركيبها حديثاً.	
إذا كان الثلاجة مخزنة لفترة طويلة أو تم نقلها على جانبها، من الضروري إيقافها منتصبة لمدة 24 ساعة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي.	الثلاجة تم نقلها حديثاً.	
الثلاجات الحديثة تتطلب وقت تشغيل أطول لكنها تستهلك طاقة أقل بفضل التكنولوجيا الأكثر فعالية.	موديل الثلاجة بديل لموديل أقدم.	نظام التبريد يعمل كثيراً.
تستغرق الثلاجة ما يصل إلى 24 ساعة لكي يتم تبریدها.	الثلاجة تم توصيلها بالكهرباء مؤخراً أو التيار الكهربائي عاد للتو بعد فترة انقطاع.	
إذا قمت بإضافة الطعام أو فتح الباب، سيسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة داخل الثلاجة، وهو ما يتطلب تشغيل الصاغط لوقت أطول لاستعادة درجة الحرارة المطلوبة للثلاجة، للحفاظ على الطاقة، حاول أن تحصل على كل ما تزيد من الثلاجة مرة واحدة، واحرص على تنظيم الطعام بحيث يسهل الوصول إليه، وأغلق الباب بمجرد إزالة الطعام. (ارجع إلى دليل تخزين الطعام).	تم فتح الباب كثيراً أو تمت إضافة كمية كبيرة من الطعام/ الطعام الساخن.	
ادفع الأبواب بقوّة للغلق. وإذا لم يتم غلقها بشكل كامل، انظر قسم "الأبواب لا تغلق بشكل كامل" أو قسم "باب ينبعي" في استكشاف أعطال الأجزاء والميزات وإصلاحها.	الأبواب غير مغلقة جيداً.	
يعمل الصاغط لوقت أطول في ظروف الجو الحارة. في درجة حرارة الغرفة العادية 70 درجة فهرنهايت (21 درجة مئوية)، يتوقع أن يعمل الصاغط بمعدل 40% إلى 80% من الوقت. وفي الظروف الأكثر حرارة، يتوقع أن يعمل بشكل أكثر تكراراً. يجب لا يتم تشغيل الثلاجة في درجة حرارة أعلى من 110 درجة فهرنهايت (43 درجة مئوية).	تم تركيب الثلاجة في مكان حار.	
استخدم مكبسه كهربائية مع ملحق لتنظيف غطاء المكبس وفتحات التهوية. لا تقم بإزالة اللوحة المغطية لمنطقة ملف المكبس. افصل الكهرباء عن الجهاز قبل التنظيف.	يوجد انسداد في المكبس/ الغطاء الخلفي.	

الحول	الأسباب المحتملة	المشكلة
يمكن أن تستغرق كل حجيرة 24 ساعة حتى تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة.	الثلجة تم تركيبها حديثاً.	قسم الثلاجة أو الفريزر ساخن جداً.
أعد ترتيب العناصر للسماح بتدفق الهواء عبر الحجيرة. ارجع إلى الرسم البياني لتدفق الهواء في قسم "استخدام الثلاجة".	فتحات دخول الهواء مسدودة.	
عند فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات طويلة، يدخل الهواء الدافئ والرطب الحجيرة. يتسبب ذلك في رفع درجة الحرارة ومستوى الرطوبة داخل الحجيرة. لتقليل الأثر، قلل تكرار ومدة فتح الباب.	يتم فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات أطول.	
يجب ألا يتم تشغيل الثلاجة في درجة حرارة أعلى من 110 درجة فهرنهايت (43 درجة مئوية).	تم تركيب الوحدة في مكان حار.	
إضافة الطعام تسبب سخونة الحجيرة وهو ما يتطلب تشغيل نظام التبريد. يجب ترك الطعام الساخن ليبرد إلى نفس درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في الثلاجة لتقليل هذا الأثر.	تمت إضافة كمية كبيرة من الطعام أو الطعام الساخن إلى إحدى الحجيرتين.	
انظر قسم "الأبواب لا تغلق بشكل صحيح" أو "الباب ينبعث" في استكشاف أخطاء الأجزاء والميزارات وإصلاحها.	الأبواب غير مغلقة بشكل صحيح.	
إذا كانت درجة الحرارة عالية جداً، اضبط مفتاح التحكم بخطوة واحدة في كل مرة وانتظر حتى تستقر درجة الحرارة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم "ضبط التحكم".	لم يتم ضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة بشكل صحيح.	
يمكن أن يحدث ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بكل حجيرة خلال دورة إذابة الثلوج، وقد يتكون الماء المكتف على الجانب الخلفي. انتظر لمدة 40 دقيقة وتأكد من استعادة درجة الحرارة الملامنة بمجرد اكتمال دورة إذابة الثلوج.	دورة إذابة الثلوج استكملت مؤخراً.	

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
ترانكم الرطوبة في الداخل.	يتم فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات أطول.	عند فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات طويلة، يدخل الهواء الدافئ والرطب الحبيرة، يتسبب ذلك في رفع درجة الحرارة ومستوى الرطوبة داخل الحبيرة. لقليل الآخر، قلل تكرار ومدة فتح الباب.
الطقس رطب.	الأبواب غير مغلقة بشكل صحيح.	انظر قسم "الأبواب لا تغلق بشكل صحيح" في قسم "استكشاف الأعطال وإصلاحها".
دورة إذابة الثلاج استكملت مؤخرًا.	الطقس الرطب يسمح بدخول رطوبة إضافية في الحبيرات عند فتح الأبواب، وهو ما يتسبب في التكتيف أو تكون الصقعي.	يمكن أن يحدث ارتقاض طفيف في درجة الحرارة بكل حبيرة خلال دورة إذابة الثلاج، وقد يتكون الماء المكتف على الجانب الخلفي. انتظر لمدة 40 دقيقة وتأكد من استعادة درجة الحرارة الملازمة بمجرد اكتمال دورة إذابة الثلاج.
الطعام يتجمد في حبيرة الثلاجة.	الطعام غير معباً بشكل صحيح.	الطعام المخزن في الثلاجة غير مغطى أو غير ملفوف والأوعية الرطبة يمكن أن تسبب ترانكم الرطوبة داخل كل حبيرة. امسح كل الأوعية لتجفيفها وخذن الطعام في عبوات مغلقة لمنع التكتيف وتكون الصقعي.
تم وضع أطعمة ذات محتوى عالي للرطوبة بالقرب من فتحة دخول الهواء.	مفتاح التحكم في درجة حرارة الثلاجة مضبوط على إعداد غير صحيح.	أعد ترتيب العناصر ذات المحتوى العالي من الماء بعيداً عن فتحات دخول الهواء.
تم تركيب الثلاجة في مكان بارد.	تم تركيب الثلاجة في درجة حرارة أقل من 41 درجة فهرنهايت (5 درجات منوية)، يمكن أن يتجمد الطعام في حبيرة الثلاجة. يجب لا يتم تشغيل الثلاجة في درجة حرارة أقل من 55 درجة فهرنهايت (13 درجة منوية).	إذا كانت درجة الحرارة منخفضة جداً، اضبط مفتاح التحكم بخطوة واحدة في كل مرة وانتظر حتى تستقر درجة الحرارة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم "ضبط التحكم".
يتكون الصقعي أو بلورات الثلاج على الطعام المتجمد (خارج العبوة).	يتم فتح الباب بشكل متكرر أو لفترات أطول.	عند فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات طويلة، يدخل الهواء الدافئ والرطب الحبيرة. يتسبب ذلك في رفع درجة الحرارة ومستوى الرطوبة داخل الحبيرة. تتسبب الرطوبة الزائدة في تكون الصقعي والتكتيف. لقليل الآخر، قلل تكرار ومدة فتح الباب.
باب لا يغلق بشكل ملائم.	ارجع إلى قسم "الأبواب لا تغلق بشكل صحيح" أو "الباب ينبعق" في قسم "استكشاف الأعطال وإصلاحها".	
قسم الثلاجة أو الفريزير بارد جداً.	تم الضبط على إعدادات غير صحيحة لدرجة الحرارة.	إذا كانت درجة الحرارة منخفضة جداً، اضبط مفتاح التحكم بخطوة واحدة في كل مرة وانتظر حتى تستقر درجة الحرارة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم "ضبط التحكم".

الحول	الأسباب المحتملة	المشكلة
بعد ذلك طبيعياً بالنسبة لعناصر الطعام ذات المحتوى العالى من الرطوبة.	الماء المنكثف من الطعام ذي المحتوى العالى للماء تجمد داخل عبوة الطعام.	يتكون الصقبح أو بلورات الثلج على الطعام المتجمد (داخل العبوة المغلقة).
لا تخزن عناصر الطعام ذات محتوى الماء العالى في الفريزر لفترة طويلة.	ترك الطعام في الفريزر لفترة طويلة.	
التشغيل العادى	يصدر نظام التحكم فى إزابة الثلوج صوت طقطقة عند بدء وانتهاء دورة إزابة الثلوج الآلية. نظام التحكم فى الترموسنتات (أو التحكم فى الثلاجة فى بعض الموديلات) يصدر صوت طقطقة أيضاً عند تشغيل وإيقاف تشغيل التورير.	القطقة
التشغيل العادى	يمكن أن يصدر صوت حشرجة من تدفق غاز التبريد أو خط الماء فى الجانب الخلفى للوحدة أو الأشياء المخزنة فى أعلى الثلاجة أو حولها.	الحشرجة
الأرضية ضعيفة أو غير مستوية أو أرجل التسوية تحتاج إلى التعديل. انظر قسم "محاذاة الباب".	الثلاجة لا تثبت بإحكام على الأرضية:	
التشغيل العادى	الثلاجة مع الضاغط الخطي تم هزها أثناء التشغيل.	
التشغيل العادى	يقوم موتور مرودة المبخر بتتوير الهواء عبر حجرات الثلاجة والفريزر.	الأزيز
التشغيل العادى	ويتم دفع الهواء أعلى المكثف بواسطة مرودة المكثف.	
التشغيل العادى	غاز التبريد يتدفق عبر نظام التبريد.	الغرفة
التشغيل العادى	انقباض وتتمدد الجوانب الداخلية بسبب التغيرات فى درجة الحرارة.	الفرقة
التشغيل العادى	الماء يتقططر على سخان إزابة الثلوج خلال دورة إزابة الثلوج.	الصربير
والتخلص من هذه الضوضاء، تأكد من أن الأجناب والجانب الخلفي للثلاجة لا يمكن أن تلامس أي حاطن أو مقصورة.	إذا لامس أحد جانبي الثلاجة أو الجانب الخلفي لها إحدى المقصورات أو الحواطط، يمكن أن تحدث بعض الاهتزازات الطبيعية صوياً مسموعاً.	الاهتزاز
التشغيل العادى	الماء الجارى إلى حوض الصرف خلال دورة إزابة الثلوج.	القططير

الحلول	الأسباب المحتملة	المشكلة
التشغيل العادي	تل JACK مصممة لعمل بطريقة أكثر فعالية للحفاظ على أصناف الطعام في درجات الحرارة المرغوبة. والضغط العالي الكفاءة يمكن أن يسبب تشغيل تل JACK الجديدة أطول من تل JACK القديمة، لكنها تبقى أكثر فعالية في تسهيل الكهرباء من المغذيات القديمة. وأثناء تشغيل الثلاجة، من الطبيعي أن تسمع صوت متذبذب أو عالي الحدة.	صوت متذبذب أو عالي الحدة
أعد ترتيب أوعية الطعام لتوفير مساحة فارغة للباب وأرفف الباب.	عيوب الطعام تسد فتحة الباب.	الأبواب لا تغلق بشكل صحيح أو الباب ينبعق.
ادفع العلب للداخل تماماً ووضع غطاء المنضر والأواني والأرفف والسلال في الرسم الصحيح. انظر قسم "استخدام الثلاجة" للحصول علىزيد من المعلومات.	علبة التلوج أو غطاء المنضر أو الأواني أو الأرفف أو علب الباب أو السلال في غير مكانها.	
قم بإزالة الأبواب وإعادة تركيبها وفقاً لقسم "إزالة وإعادة تركيب مقابض وأبواب الثلاجة".	تم خلع الأبواب أثناء تركيب المنتج ولم يعاد تركيبها بشكل صحيح.	
انظر "محاذة الباب" في قسم "ضبط الارتفاع" للتعرف على كيفة تسوية الثلاجة.	الثلاجة غير مستوية بشكل ملائم.	
نظف الحشيات والأسطح التي تلامسها. قم بحك طبقة رقيقة من شمع تلميع الأجهزة أو شمع المطبخ على الحشيات عقب التنظيف.	الخشبات قد تكون منتسخة أو لزجة.	الأبواب يصعب فتحها.
عندما تفتح الباب، الهواء الساخن يدخل إلى الثلاجة. عندما يتم تبريد الهواء الساخن، يمكنه أن يحدث فراغاً. إذا كان من الصعب فتح الباب، انتظر لدقائق واحدة حتى تتم معادلة ضغط الهواء، ثم تحقق مما إذا كان يفتح بشكل أكثر سهولة.	الباب تم غلقه للتو.	
ارجع إلى قسم "التسوية ومحاذة الباب". ربما يكون من الضروري إضافة حشوات تحت أرجل التسوية أو العجلات لامتنام التركيب.	لم يتم تعديل أرجل التسوية بشكل ملائم. الأرضية غير مستقرة.	الثلاجة تتذبذب وتبعد غير مستقرة.
يوجد في حيرة الثلاجة مصابيح صمام ضوء مزدوج (LED) لإضاءة القسم الداخلي من الثلاجة، ويجب إجراء الخدمة بواسطة فني مؤهل.	صمام الضوء المزدوج (LED) الداخلي معتدل.	الأضواء لا تعمل.
اضبط الفلتر الصحي من إل جي على إعداد POWER. وإذا لم تتحقق الرائحة خلال 24 ساعة، ربما تحتاج إلى استبدال الفلتر. انظر قسم "استبدال الفلتر الصحي من إل جي" للتعرف على تعليمات الاستبدال.	يمكن أن يتطلب الفلتر الصحي من إل جي الضبط على إعداد POWER أو الاستبدال.	الثلاجة تتبعث منها رائحة غير طبيعية.
تأكد من عدم وضع الثلاجة بالقرب من مصدر للنار، مثل مستوفد أو مدخنة أو سخان أو شمعة.	الثلاجة موجودة بالقرب من مصدر للنار، مثل مستوفد أو مدخنة أو شمعة.	السطح الداخلي للثلاجة مقطى بالأتربة أو السخام.



للاستفسارات، ارجوكم وشكراً لكم

من داخل إمارات الرجاء الإتصال على [إل جي] ٨٠٠٥٤

من خارج إمارات الرجاء الإتصال على موزع إل جي
www.lg.com

مركز معلومات عملاء LG

