

دليل المالك
SoundPlate™
LAP341 / LAP340

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل إعداد جهازك والاحتفاظ به كمرجع في المستقبل.



MFL67892678



تنبيه: لا تسد أي من فتحات التهوية. قم بتثبيت الجهاز وفقاً لتعليمات المصنع.

الجهاز مزود بفتحات وفجوات في الهيكل لتوفير التهوية ولضمان تشغيل المنتج دون أية مشاكل ولحايته أيضاً من السخونة المفرطة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو بساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في قطع الأثاث المدججة في المباني مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

التحذيرات المتعلقة بكابلات الطاقة

يفضل وضع كل جهاز في دائرة كهربائية مخصصة، بمعنى أنه لا يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية المنفذ وألا يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا لمزيد من التأكد. لا تفرط في التحميل على المنافذ الموجودة بالحائط. إن منافذ الحائط ذات الحمل الزائد أو المرتفعة أو التالفة وكابلات التمديد وكابلات الطاقة المهترئة أو التالفة أو ذات العزل المتشقق تشكل قدر من الخطورة إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قم بشكل دوري بفحص كابلات الجهاز وإذا ظهر عليه تلفاً أو تأكلاً فقم بفصله من التيار الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل الكابلات بقطعة الغيار المماثلة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كابلات الطاقة لسوء الاستخدام العضوي أو الميكانيكي مثل تعرضه للالتواء أو الطيء أو الضغط أو إغلاق الباب عليه أو المرور عليه بالأقدام. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالحائط ومكان خروج الكابلات من الجهاز. لفصل مصدر التيار الرئيسي اسحب مقبس كابل الطاقة من منفذ التيار الموجود بالحائط. عند تثبيت المنتج، تأكد من سهولة الوصول للمقبس.

معلومات السلامة



تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أي أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل هيكل المنتج ربما يكون كافٍ ليشكل خطر تعرض الأشخاص لصدمة كهربائية.

و يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.

تحذير: للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا يجب تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) ويجدر وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل أواني الزهور على الجهاز.

ملاحظة: للحصول على معلومات تعريف المنتج وتصنيف الامتثال/السلامة، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في أسفل الوحدة.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو ببطارية مختزنة.
 طريقة آمنة لإزالة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية
 القديمة واتبع الخطوات نفس خطوات التركيب ولكن بترتيب عكسي.
 لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات،
 يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط
 التجميع المخصصة. لا تقم بالتخلص من من البطاريات أو البطارية مع
 النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية.
 ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة
 الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.


جدول المحتويات




1	البداء
3	معلومات السلامة
6	مميزات خاصة
6	مقدمة
6	الملحقات
7	اللوحة الأمامية
7	اللوحة الخلفية
8	وحدة التحكم عن بعد
10	إعداد الوحدة
2	التشغيل
13	العمليات الأساسية
13	- تشغيل المدخلات البصرية
13	LG Sound Sync -
14	- إيقاف تشغيل AUTO POWER
15	استخدام تقنية Bluetooth
15	- الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث
16	CINEMA SOUND (صوت السينما)
3	استكشاف المشكلات وإصلاحها
17	استكشاف الأعطال وإصلاحها
4	ملحق
18	المواصفات
19	العلامات التجارية والتراخيص
19	الصيانة
19	- التعامل مع الوحدة

الملحقات


يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.
تخضع تصميمات ومواصفات الملحقات للتغيير بدون إخطار مسبق.

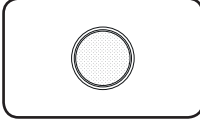


البطارية (1)

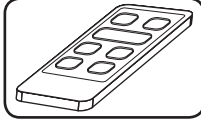


وحدة التحكم عن بعد (1)

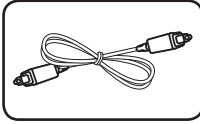


الكبل البصري (1)

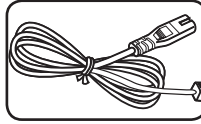


سلك التيار الكهربائي (1)

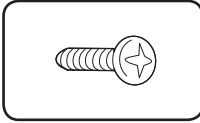

برغي (2)

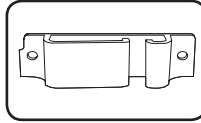

حامل الكبل (1)

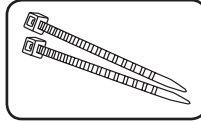

رباط للكابل لترتيب الكابلات (2)

مميزات خاصة

LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ تلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة LG Sound Sync.

البلوتوث

استمتع بالموسيقى من جهاز البلوتوث بتوصيل بسيط.

مقدمة

الرموز المستخدمة في هذا الدليل


ملاحظة

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تنبيه

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

اللوحة الأمامية

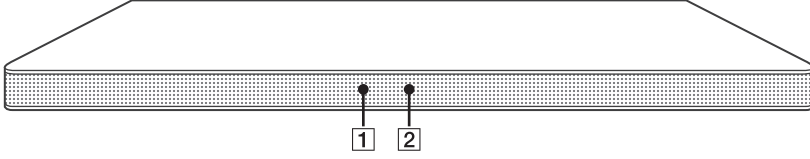


1 وحدة الاستشعار عن بعد

2 مؤشر LED

يمكنك التحقق من الحالة الحالية للوحدة من خلال مؤشر LED الملون في الوحدة. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه.

لون مؤشر LED	حالة مؤشر LED	أحمر	برتقالي	أخضر	أبيض
إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل	استعداد	التيار الكهربائي متصل أو تم فصل سلك التيار الكهربائي	-	-
تشغيل	تشغيل	-	-	-	-
وميض (أسرع مرتين)	وميض (أسرع مرتين)	CINEMA SOUND متوقفة.	-	CINEMA SOUND تعمل.	-
وميض (مرتين في الثانية)	وميض (مرتين في الثانية)	تمهيد	البلوتوث جاهز	-	LG Sound Sync جاهز (LG TV)
وميض (مرة في الثانية)	وميض (مرة في الثانية)	صامت	-	-	-
تشغيل - > إيقاف التشغيل (بعد 3 ثواني)	تشغيل - > إيقاف التشغيل (بعد 3 ثواني)	-	تم الاقتران عبر البلوتوث	الوظيفة البصرية محددة	LG Sound Sync مقترن (LG TV)

اللوحة الخلفية

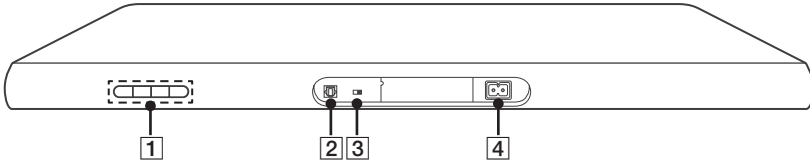

3 AUTO POWER ON/OFF

لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة AUTO POWER.

4 مدخلات طاقة تيار متردد

1 (استعداد/ تشغيل)

+/- (مستوى الصوت)


لضبط مستوى صوت الساعة

F (Function)

اضغط هذا الزر بتكرار لتحديد وظيفة أخرى.

2 المدخلات البصرية


وحدة التحكم عن بعد

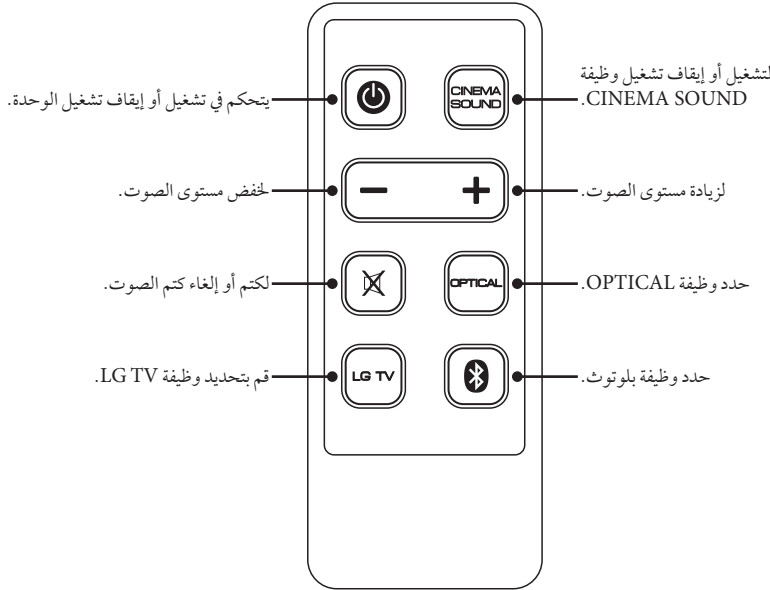

ملاحظة

- بمجرد إيقاف تشغيل الوحدة وضبطها على وضع الاستعداد، يرجى الانتظار لعدة ثوان قبل محاولة استخدام وحدة التحكم عن بعد مرة أخرى.
- عندما تضغط أي زر في وحدة التحكم عن بعد، يومض مؤشر LED الأحمر في الوحدة الرئيسية مرتين. (باستثناء التشغيل)، CINEMA SOUND
- يضيء مؤشر LED الملون الذي يشير إلى الوظيفة الحالية لمدة 3 ثوان عندما تضغط أزرار الوظيفة: OPTICAL، LG TV
- سيضيء مؤشر LED الأحمر في الوحدة في حال ضبط مستوى الصوت على إعداد بين الحد الأدنى والحد الأقصى.
- يومض مؤشر LED الأحمر بشكل أسرع مرتين عند إيقاف تشغيل وظيفة CINEMA SOUND.
- يومض مؤشر LED الأخضر بشكل أسرع مرتين عند تشغيل وظيفة CINEMA SOUND.

3. ضع غطاء البطارية على وحدة التحكم عن بعد وأدر في اتجاه عقارب الساعة للإغلاق.

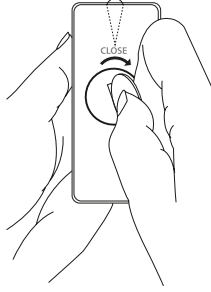

⚠ تحذير

لا البطارية في فمك. خطر الحرق الكيميائي.


تركيب البطارية




تحذير

لا تفتح غطاء حجرة البطارية بإصبعك. يمكن أن يتسبب ذلك في كسر أظفارك.

1. أدر غطاء البطارية في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة باستخدام عملة معدنية ثم انزع غطاء البطارية.

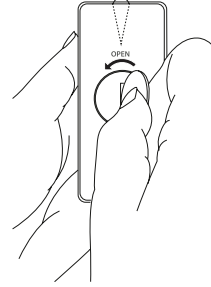

2. ادخل البطارية وثبتها مع جعل علامة ناقص (-) في مواجهة نفس اتجاه علامة ناقص (-) الموجودة في حجرة البطارية.

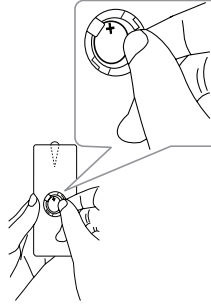

⚠ تحذير

- قد ينجم عن البطارية المستخدمة في هذا الجهاز مخاطر تتعلق بالحروق الكيميائية أو نشوب الحرائق إذا ما استخدمت بشكل سيء. لا تقم بإعادة شحن أو تفكيك أو حرق أو تعريض البطاريات لدرجة حرارة تتجاوز 100 درجة مئوية (212 فهرنهايت). استبدل البطارية بأخرى برقم القطعة CR2025 فقط. قد ينجم عن استخدام بطارية أخرى خطر نشوب الحرائق أو حدوث انفجار. تخلص من البطارية المستعملة. احتفظ بالبطارية بعيداً عن متناول الأطفال. لا تقم بتفكيك البطارية أو التخلص منها بإلقائها في النار.
- [وحدة التحكم عن بعد المرفقة] مع هذا المنتج تحتوي على بطارية خلوية. إذا تم ابتلاع البطارية يمكن أن يتسبب في حروق داخلية بالغة في خلال ساعتين ويمكن أن تؤدي للوفاة. احفظ البطاريات القديمة والجديدة بعيداً عن متناول الأطفال. إذا لم تقفل حجرة البطارية بإحكام، توقف عن استخدام المنتج وحافظ عليها بعيداً عن متناول الأطفال. إذا كنت تظن أنه تم ابتلاع البطاريات أو دخولها في أي جزء من أجزاء الجسم، اطلب العناية الطبية الفورية.


تحذير

- لا تحاول أن تقوم بإعداد هذه الوحدة بمفردك. قد يتطلب الأمر شخصين على الأقل لرفع جهاز التلفزيون. وإلا فيمكن أن يسبب الإصابة الجسدية و/ أو أضرار بالملكية.
- لا تقم بتوصيل تلفزيون من نوع CRT بهذه الوحدة. بها أن هذه الوحدة تحتوي على أجزاء مغناطيسية، يمكن أن يحدث تشوه للألوان على شاشة التلفزيون.
- لا تضع أي أشياء أخرى غير التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر على الوحدة.
- يجب وضع الوحدة في مكان ثابت وأقفي.
- لا تضع أي أشياء أخرى بين الوحدة والأثاث الداعم عند إعداد الوحدة.

التوصيات

يوصى بإعداد الوحدة على سطح ثابت وأقفي بشكل كاف.

1. ضع الوحدة في المكان الذي تريد أن تضع به التلفزيون الخاص بك.

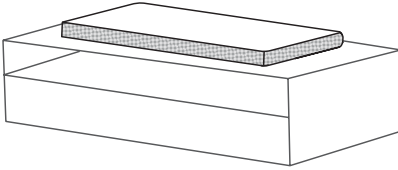


إعداد الوحدة

- هذه الوحدة مصممة لتوضع تحت جهاز التلفزيون الخاص بك. قبل إعداد هذا النظام مع التلفزيون الخاص بك، تأكد من مواصفات التلفزيون.
- الوزن




• حجم القاعدة

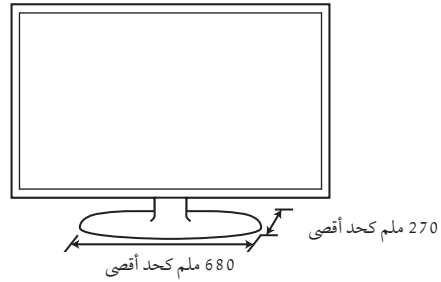


ملاحظة


يمكنك أن تقوم بترتيب كبلات الوحدة.
1. ثبت حامل الكبل باستخدام البراغي.

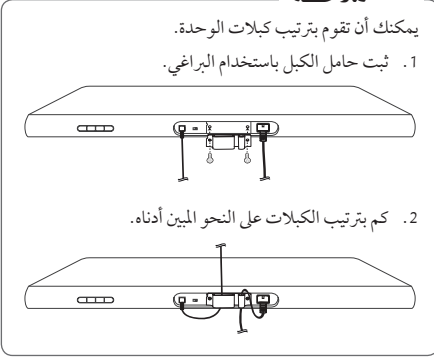

2. كم بترتيب الكبلات على النحو المبين أدناه.




4. ضع التلفزيون الخاص بك على منتصف الوحدة.

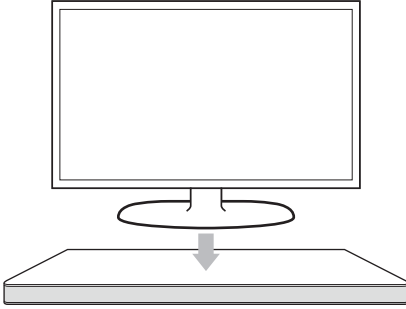


5. ادخل قابس السلك الكهربائي للوحدة بمقبس الكهرباء.

2. وصل الكبل البصري وسلك التيار الكهربائي بالوحدة.

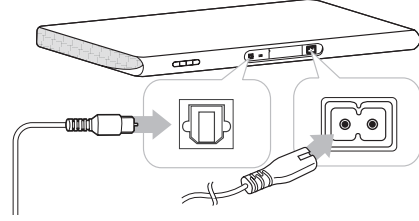


3. وصل طرفاً آخر للكبل البصري لتوصيل الوحدة بجهاز التلفزيون الخاص بك.

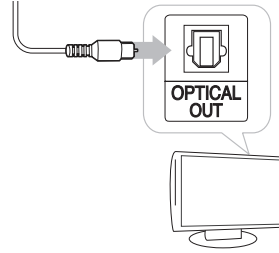

طريقة تثبيت اللب المعدني (اختياري)

يمكن أن تحتاج إلى تثبيت اللب المعدني لتقليل أو الحد من أي تداخل كهربائي.

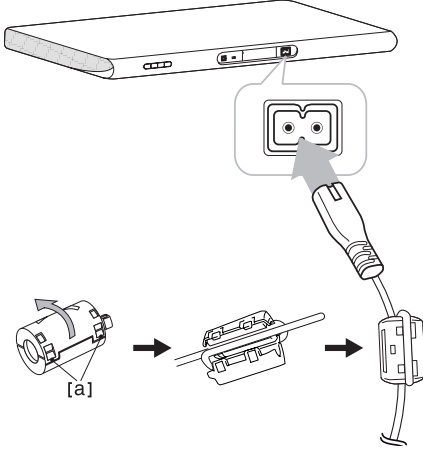


1. اسحب أداة التوقف [a] الخاصة باللب المعدني لفتحها.
2. قم بلف سلك الكهرباء حول اللب المعدني مرة واحدة.
3. اقلب اللب المعدني حتى تسمع صوت نقر.

تحذير


- لا تضع التلفزيون الخاص بك على حافة هذه الوحدة. وإلا فيمكن أن يسبب الإصابة الجسدية و/ أو أضرار بالملكية.



- إذا كان وزن التلفزيون الخاص بك يزيد عن الحد الأقصى للوزن الموصى به (38 كجم كحد أقصى)، أو إذا كانت قاعدته بحجم أكبر من الوحدة، لا تضع التلفزيون على الوحدة.

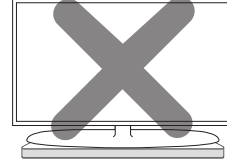

- في هذه الحالة، يوصى بوضع هذا النظام في مكان آخر مثل رف تحت جهاز التلفزيون.

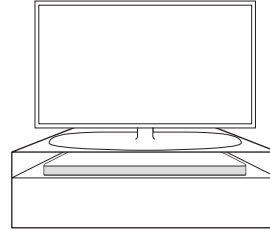

LG Sound Sync



يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مع LG Sound Sync (مزمنة صوت LG). الوحدة متوائمة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزمنة صوت LG. تأكد من وجود شعار LG Sound Sync على التلفزيون الخاص بك.

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.

قم بإجراء أحد التوصيلات التالية، وفقًا لإمكانات الجهاز الخاص بك.

ملاحظة

- يمكنك أيضًا أن تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة أثناء استخدام LG Sound Sync. وإذا استخدمت وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالمزمنة مع التلفزيون.
- في حال فشل الاتصال، تأكد من حالة التلفزيون ومن أنه موصل بالتيار الكهربائي.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync.
 - إيقاف تشغيل الوحدة.
 - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
 - افصل الكابل البصري.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على تشغيل.

العمليات الأساسية

تشغيل المدخلات البصرية

ملاحظة

- قبل تشغيل هذه الوحدة، ينصح بإيقاف تشغيل صوت سماعة التلفزيون لأنه يمكن أن يسبب اختلافات في الصوت بين المنتجين اللذين يتم تشغيلهما في نفس الوقت.
- ارجع إلى قائمة/ مواصفات التلفزيون واختر من الطرق التالية:
- كتم صوت التلفزيون الخاص بك.
 - حدد [Off] في قائمة إعداد التلفزيون مع عدم السماح بخروج الصوت من التلفزيون.
 - حدد [Optical output] في قائمة إعداد صوت التلفزيون للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة.

1. صل التلفزيون الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري. (ارجع إلى صفحات 10 - 11).
 2. شغل الوحدة بالضغط على زر (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد.
 3. حدد وظيفة OPTICAL باستخدام OPTICAL في وحدة التحكم عن بعد.
- يضيء مؤشر LED الأخضر في الوحدة لمدة 3 ثواني تقريبًا ويمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون.

تشغيل / إيقاف تشغيل AUTO POWER

تقوم هذه الوظيفة بتشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً عندما تقوم بتشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون أو توصيل جهاز خارجي (مشغل DVD (دي في دي)، مشغل أسطوانات Blu ray (بلو راي)، إلخ) بهذه الوحدة.

وهي مدعومة في وظائف OPTICAL و LG TV فقط.

يمكنك أن تقوم بتشغيل / إيقاف تشغيل وظيفة AUTO POWER باستخدام مفتاح AUTO POWER ON/OFF في اللوحة الخلفية للوحدة.

ملاحظة

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق LG Sound Sync (بصري/ لاسلكي).
- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي الموصل عبر كابل بصري.
- وظيفة AUTO POWER تم تشغيلها مبدئياً.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة AUTO POWER. ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة AUTO POWER عندما تظهر الإشارة البصرية بعد 5 ثوانٍ من عدم وجود إشارة.
- وقد لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- عند بدء تشغيل هذه الوحدة على وظيفة LG TV فإنها تستغرق 25 ثانية تقريباً للتشغيل ويومض مؤشر LED الأحمر مرتين في الثانية. في هذه الأثناء لا يمكنك التحكم في هذه الوحدة باستثناء إيقاف تشغيلها.
- في وضع بلوتوث، يمكن تشغيل هذه الوحدة عن طريق ضبط AUTO POWER حسب جهاز بلوتوث المتصل ثم تحديد وظيفة LG TV.
- في هذه الحالة يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً وعندما تقوم بإعادة تشغيلها، سيتم تشغيلها باستخدام وظيفة LG TV.

مع التوصيل السلكي

1. صل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري. (ارجع إلى الصفحات 10 - 11)
 2. قم بإعداد LG Sound Sync (بصري) في التلفزيون. ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون.
 3. شغل الوحدة بالضغط على زر (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد.
 4. حدد وظيفة OPTICAL باستخدام OPTICAL في وحدة التحكم عن بعد.
- يضيء مؤشر LED الأخضر في الوحدة لمدة 3 ثوانٍ تقريباً ويمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون.

مع التوصيل اللاسلكي

1. شغل الوحدة بالضغط على زر (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد.
 2. حدد وظيفة تلفزيون LG TV باستخدام LG TV في وحدة التحكم عن بعد. بعدئذ يبدأ مؤشر LED الأبيض في الوحدة في الوميض.
 3. قم بإعداد LG Sound Sync (لاسلكي) في التلفزيون. ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون.
- عندما اكتمل التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك، يضيء مؤشر LED الأبيض في الوحدة لمدة 3 ثواني.

ملاحظة

إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط فوق (الطاقة) مباشرة، سيتم فصل LG Sound Sync (لاسلكي). لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

ربط هذه الوحدة وجهاز بلوتوث

قبل البدء في إجراءات الربط، تأكد من تشغيل وظيفة البلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

1. حدد وظيفة بلوتوث باستخدام  في وحدة التحكم عن بعد. بعدئذ يبدأ مؤشر LED البرتقالي في الوحدة في الوميض.
2. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الربط. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك باسم "LG SOUND PLATE (XX:XX)".

ملاحظة

- XX:XX تشير إلى آخر أربعة أرقام في عنوان BT. 9C:02:98:4A:F7:08، سترى "LG SOUND PLATE (F7:08)" على شاشة جهاز بلوتوث الخاص بك.
- وحسب نوع جهاز بلوتوث، توجد طرق ربط مختلفة بالنسبة لبضع الأجهزة. ادخل كود رقم التعريف الشخصي (0000) حسب الحاجة.

3. يضيء مؤشر LED البرتقالي لمدة 3 ثوان عندما يتم ربط هذه الوحدة بنجاح مع جهاز بلوتوث الخاص بك.
4. الاستماع إلى الموسيقى. لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتيًا لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة 2.5 دقيقة.

استخدام تقنية Bluetooth

نبذة عن تقنية Bluetooth

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. يمكن أن ينقطع الصوت في حال حدوث تدخل مع الموجات الإلكترونية الأخرى العاملة على نفس التردد أو إذا قمت بتوصيل أجهزة بلوتوث في غرف أخرى مجاورة.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية Bluetooth اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية Bluetooth اللاسلكية. الأجهزة المتاحة: الهواتف المحمولة، مشغلات MP3، الكمبيوتر المحمول، PDA... إلخ.

ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

CINEMA SOUND (صوت السينما)

عند مشاهدة الأفلام، يمكنك الاستمتاع بمؤثرات صوتية محسنة من خلال المؤثر المحيطي السينمائي وصوت الخفيض البارز.

قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل المؤثر الصوتي باستخدام **SOUND CINEMA** في جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة

سيتم إيقاف تشغيل **CINEMA SOUND** عندما تقوم بإعادة تشغيل الوحدة.

ملاحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة وجهاز بلوتوث مع جعلها على أقرب مسافة ممكنة من بعضها البعض والحفاظ على هذه المسافة. ومع ذلك، يمكن ألا تعمل بشكل ملائم في الحالات التالية :
 - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز بلوتوث.
 - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- ينبغي أن تقوم بتوصيل جهاز بلوتوث الخاص بك بهذه الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
- عندما تقوم بتحديد وظيفة بلوتوث مرة أخرى بعد تغيير الوظائف الأخرى، يمكن أن يتم فصل اتصال بلوتوث. يجب أن تقوم بإعادة توصيل جهاز بلوتوث مرة أخرى لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية الربط هذه محدودة بجهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم الربط المتعدد.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز بلوتوث، كلما كان الصوت بجودة أقل.
- سيتم فصل الاتصال عبر بلوتوث عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز بلوتوث عن الوحدة.
- إذا تم فصل اتصال بلوتوث، قم بإعادة تأسيس الاتصال بين جهاز بلوتوث والوحدة مرة أخرى.
- يومض مؤشر LED البرتقالي في حال عدم التوصيل عبر بلوتوث.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب وطريقة الإصلاح
لا توجد طاقة	• سلك التيار الكهربائي مفصول. • وصل سلك التيار الكهربائي. • تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت	• مصدر دخل غير صحيح محدد. • تحقق من مصدر الدخل وحدد مصدر الدخل الصحيح. • يتم إيقاف تنشيط وظيفة كتم الصوت. • اضغط  أو قم بضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت.
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بشكل ملائم.	• وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة. • شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق 7 أمتار تقريبًا. • يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. • أزل كافة العوائق. • البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. • استبدلها ببطاريات جديدة.
وظيفة تشغيل / إيقاف تشغيل AUTO POWER لا تعمل.	• قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل. • تحقق من حالة مفتاح AUTO POWER ON / OFF في اللوحة الخلفية للوحدة.
عندما تشعر بأن صوت خرج هذه الوحدة منخفض.	يرجى التحقق من التفاصيل أدناه وضبط الوحدة وفقًا لذلك. • عندما تكون الوحدة متصلة بالتلفزيون، قم بتغيير إعداد AUDIO DIGITAL OUT في قائمة إعداد التلفزيون من [PCM] إلى [AUTO] أو [BITSTREAM]. • عندما تكون الوحدة متصلة بالمشغل، قم بتغيير إعداد AUDIO DIGITAL OUT في قائمة إعداد المشغل من [PCM] إلى [PRIMARY PASS-THROUGH] أو [BITSTREAM]. • قم بتغيير إعدادات DRC الصوتية في قائمة إعداد المشغل إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF].
توجد ضوضاء في محيط الوحدة.	يمكن أن تسمع ضوضاء خفيفة تنبعث من قطعة الأثاث بسبب المكبرات الصوتية الفرعية المزودة المدججة في المنتج، وذلك حسب نوع الأثاث الذي تضع عليه الوحدة. • افحص قطعة الأثاث الداعمة للتأكد من أنها ثابتة وأفقية بشكل كافٍ. • ومع ذلك، إذا استمرت الضوضاء، ضع مفرش منضدة بين الوحدة والسطح.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	(320 x 38.5 x 700) ملم (مع القدم)
الوزن الصافي (تقريباً)	3.8 كجم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	من 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية (من 41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	من 5٪ إلى 90٪

المدخلات	
المدخل التناظري (OPTICAL IN)	3.3 V (p-p)، مقبس بصري
التردد النموذجي الصوتي المتاح للمدخلات الرقمية	32 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز، 96 كيلو هرتز

المكبر	
إجمالي المخرجات	120 واط
وضع الاستيريو	20 واط × 2 (8 أوم على 1 كيلو هرتز)
الوضع محيطي	20 واط × 2 (8 أوم على 1 كيلو هرتز)
المكبر الصوتي الفرعي المدمج	40 واط (4 أوم على 100 هرتز)
THD	0.1٪

- تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مُسبق.

الصيانة

العلامات التجارية والتراخيص

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، لضمان أقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.



مصنع بترخيص من معامل دولبي. علامة Dolby ورمز DD هي علامات تجارية لمعامل دولبي.



مصنع بموجب ترخيص في إطار براءة الاختراع رقم 5,956,674؛ 5,974,380 وبراءات الاختراع الأمريكية والعالمية المصدرة والتي تنتظر الإصدار. علامة DTS والرمز DTS& والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة ومخرج DTS 2.0 الرقمي هي علامة تجارية لشركة DTS. يشتمل المنتج على البرنامج. حقوق النشر محفوظة © لشركة DTS. جميع الحقوق محفوظة.



تقنية Bluetooth اللاسلكية عبارة عن نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل التلفزيون المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية

علامة وشعارات Bluetooth هي ملكية خاصة لشركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بالكيها المعنيين

