

Buku Petunjuk Pemakaian


LEMARI PEMBEKU

Bacalah buku petunjuk pemakaian dan peringatan keamanan dengan seksama sebelum menggunakan lemari es dan simpanlah di tempat yang mudah diingat untuk digunakan di lain waktu.

GN-V204 **

DAFTAR ISI

INFORMASI KESELAMATAN PENTING	3
PENEMPATAN FREEZER	9
PETUNJUK KESELAMATAN	10
PENYIMPANAN MAKANAN	11
PENGATURAN SUHU & PELEBURAN	
BUNGA ES	12
PENTUNJUK KHUSUS	12
PEMBERSIHAN	13
PERINGATAN PENTING	14
SEBELUM MEMANGGIL JASA SERVIS	14
INFORMASI UMUM	15
SPESIFIKASI	15

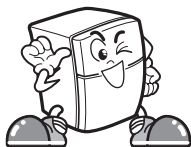

INFORMASI KESELAMATAN PENTING

TINDAKAN KESELAMATAN DASAR

Pedoman ini berisi banyak pesan keselamatan yang penting. Bacalah selalu dan patuhi semua pesan keselamatan.

 Ini merupakan simbol waspada keselamatan. Simbol ini mengingatkan Anda tentang pesan keselamatan tentang bahaya yang dapat melukai badan ataupun menyebabkan kerusakan pada produk. Semua pesan keselamatan akan didahului oleh simbol waspada keselamatan dan kata-kata PERINGATAN dan AWAS. Kata-kata tersebut berarti:

 **PERINGATAN** Anda dapat terluka bila Anda tidak mengikuti petunjuk.

 **AWAS** Menunjukkan dekatnya sebuah situasi berbahaya, yang apabila tidak dihindari, bisa mengakibatkan luka kecil atau sedang, atau kerusakan produk saja.

Semua pesan keselamatan akan mengidentifikasi kondisi bahaya tersebut, memberitahu Anda bagaimana cara mengurangi terjadinya luka, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi bila petunjuk tidak diikuti.

PERINGATAN

Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik, atau luka pada diri seseorang ketika menggunakan produk, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk yang berikut ini.

Bacalah semua petunjuk sebelum menggunakan peralatan ini.

1. Pada saat menyambung daya


Jangan gunakan stop kontak berangkai.

- Menggunakan beberapa perangkat ke satu stopkontak bisa mengakibatkan kebakaran.
- Pemutus kebocoran listrik bisa merusak makanan dan dispenser bisa mengalami kebocoran.



Jangan biarkan steker daya menghadap ke atas atau tertekan di bagian belakang lemari es.

Air bisa mengalir ke dalam steker dan menyebabkannya rusak, yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik.



Jangan biarkan kawat daya bengkok atau tertekan oleh benda berat hingga rusak.

Ini bisa merusak kabel daya yang dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.



Jangan memperpanjang atau memodifikasi panjang steker daya.

Ini dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran oleh kerusakan listrik dari kabel daya atau yang lainnya.



INFORMASI KESELAMATAN PENTING

1. Pada saat menyambung daya


Cabut steker daya ketika membersihkan, menangani atau mengganti lampu interior lemari es.

- Jika steker tidak dicabut, dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.
- Ketika mengganti lampu interior dari lemari es, pastikan bahwa cincin karet yang berfungsi mencegah terjadinya bunga api listrik di dalam stopkontak tidak terambil.



Jangan menarik kabel steker atau memegang steker daya dengan tangan basah.

- Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.




Buang air atau bersihkan debu dari steker daya dan masukkan dengan ujung steker masuk ke lubang dengan aman.

Debu, air atau sambungan yang tidak stabil bisa menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.



Pastikan tentang pemasangan arde.

Arde yang tidak benar pemasangannya bisa mengakibatkan kerusakan atau kejutan listrik.

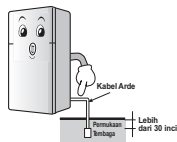

Jika kabel daya atau steker daya rusak atau lubang stopkontak longgar, jangan dipakai.

Hal itu dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang berakibat kebakaran.



Pergunakan steker dengan permukaan dalam cekung dengan pin berbahan kuningan. Jangan memakai steker dengan permukaan datar.

Pin dengan permukaan datar mudah kendur, memicu percikan bunga api yang berakibat kebakaran.



2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya (kontainer berisi cairan) di atas lemari es.

Benda tersebut bisa jatuh sehingga menyebabkan luka, kebakaran atau kejutan listrik ketika membuka atau menutup pintu.



Jangan bergelantungan pada pintu atau rak pintu atau tempat minuman pada lemari es atau ruang pendingin.

Hal itu dapat membuat lemari es ambruk atau melukai tangan. Khususnya, jangan biarkan anak-anak melakukan hal tersebut di atas.



INFORMASI KESELAMATAN PENTING

2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Kerusakan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.



Jangan meletakkan lilin yang menyala di dalam lemari es untuk menghilangkan bau busuk.

Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.



Jangan menggunakan semprotan yang mudah terbakar di dekat lemari es.

Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.



Jangan meletakkan vas bunga, cangkir, kosmetik, obat-obatan wadah berisi air, dan benda mudah terbakar lainnya (lilin, lampu minyak) di atas lemari es.

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan listrik ataupun luka apabila benda-benda itu terjatuh.



Jangan menggunakan atau menyimpan bahan mudah terbakar seperti eter, bensin, alkohol, obat-obatan, LPG semprotan atau kosmetik di dekat atau di dalam lemari es

Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.



Jangan menyimpan obat-obatan atau bahan untuk keperluan ilmiah di dalam lemari es.

Apabila di dalam lemari es disimpan bahan-bahan yang suhunya harus dikontrol dengan tepat, tindakan dapat merusak bahan atau dapat menyebabkan reaksi yang tak terduga dan berisiko.



Hindari perangkat pemanas.

Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.



Jangan gunakan lemari es yang terendam air (karena banjir) kecuali sudah dicek oleh teknisi LG.

Menggunakan unit secara langsung setelah terendam air dapat menimbulkan kejutan listrik atau kebakaran.



INFORMASI KESELAMATAN PENTING


2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan menyemprotkan air ke bagian luar atau ke dalam lemari es dan jangan membersihkan lemari es dengan bensin atau tiner.

Keausan pada insulasi di bagian elektronik dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran.



Apabila tercium bau aneh atau keluar asap dari lemari es, segera cabut steker daya dan hubungi pusat layanan.




Jangan biarkan orang lain membongkar, memperbaiki atau mengubah lemari es kecuali teknisi yang berpengalaman

Tindakan tersebut dapat menimbulkan luka, kejutan listrik atau kebakaran.



Jangan menggunakan lemari es untuk tujuan bukan kegiatan rumah tangga (misal, menyimpan obat-obatan atau bahan pengujian, penggunaan di kapal laut, dll.).

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan resiko seperti kebakaran, kejutan listrik, terjadinya reaksi kimia yang tidak diharapkan.

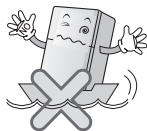

Ketika membuang lemari pendingin, lepaskan karet pintu atau gasket dari pintu.

Apabila bahan tidak dilepas, anak-anak yang bermain di dalam lemari es tidak akan dapat membuka pintu, apabila secara tidak sengaja pintu tertutup.



Letakan lemari es di lantai yang datar dan kokoh.

Memasang lemari es di tempat yang tidak stabil dapat mengakibatkan kematian karena lemari es ambruk saat pintu dibuka/ditutup.



INFORMASI KESELAMATAN PENTING

2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan memasukkan tangan atau tongkat logam ke lubang keluar udara dingin, penutup, bagian dasar lemari es, kisi-kisi anti-panas (lubang pembuangan di bagian belakang lemari es).

Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.



Ketika Anda ingin membuang lemari es, hubungi kantor pengelola sampah dan limbah.

Ketika Anda ingin membuang alat-alat rumah tangga atau perlengkapan elektronik rumah tangga di tempat pembuangan akhir, ada baiknya Anda menghubungi kantor pengelola sampah dan limbah setempat.



AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah. Selalu berhati-hatilah.

Jangan menyentuh makanan atau isi di dalam freezer dengan tangan yang basah.

Tindakan ini dapat mengakibatkan mati rasa .



Tunggulah selama 5 menit atau lebih saat menyambung kembali kabel. (Setelah mematikan lemari es atau setelah listrik padam)

Jika terlalu cepat disambung, dapat mengakibatkan kegagalan pada pengoperasian freezer.



Jangan meletakkan botol di dalam freezer.

Tindakan tersebut dapat membekukan isi botol sehingga mengakibatkan botol pecah serta menimbulkan luka.



Tarik steker daya pada kepala steker-nya dan jangan pada kabelnya.

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang menyebabkan kebakaran.



INFORMASI KESELAMATAN PENTING

AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah. Selalu berhati-hatilah.

Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Keausan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.




Jangan memasukkan tangan ke bagian dasar lemari es.

Pelat besi yang berada di bagian dasar lemari es dapat mengakibatkan luka.



Angkatlah lemari es pada pegangan yang berada di bagian dasar pada sisi depan dan dari bagian atas pada sisi belakang.

Kalau tidak, tangan Anda bisa saja tergelincir dari pegangan dan mengakibatkan luka.



Karena membuka atau menutup pintu lemari es dapat mengakibatkan luka pada orang yang berada di sekelilingnya, maka berhati-hatilah.

Membuka atau menutup pintu lemari pendingin dapat menyebabkan kaki atau tangan terjepit dan anak-anak dapat mengalami luka lehernya.




Jangan memasukkan hewan hidup ke dalam lemari es, karena dapat menyebabkan kematian hewan tersebut.




Jangan menyimpan bahan-bahan yang mudah meledak, seperti kaleng aerosol yang mengandung gas mudah terbakar.

Kami ucapkan terima kasih atas pilihan Anda untuk Freezer Non CFC LG. Freezer ini khusus dirancang dengan teknologi yang mutakhir dan dibuat berdasarkan standar mutu melalui berbagai pengujian dan pemeriksaan yang ketat di dalam pabrik. Kami yakin anda akan sangat puas dengan unjuk kerja dan keandalannya. Sebelum menggunakan Freezer, bacalah lembar panduan ini dengan seksama agar anda dapat mengenal Freezer yang memiliki sejumlah keistimewaan ini. Simpanlah petunjuk penggunaan ini baik-baik agar kelak dapat digunakan sewaktu-waktu. Lebih banyak Anda mengetahui Freezer Anda, lebih lama Anda dapat memakainya tanpa gangguan kerusakan.

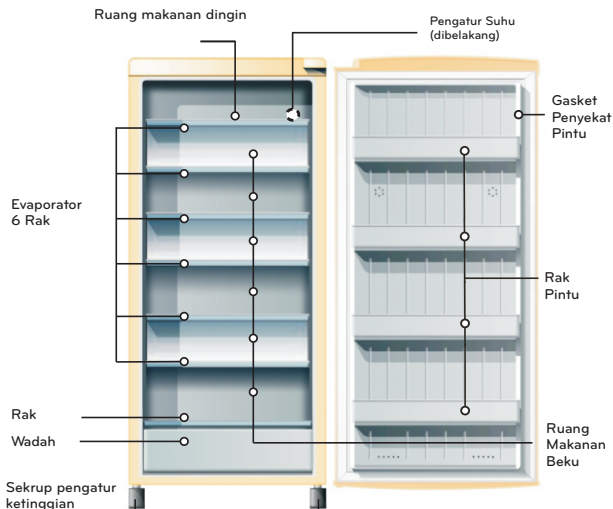

PENEMPATAN FREEZER

1. Letakkan Freezer ditempat yang rata sehingga Freezer berdiri tegak, bila perlu aturlah baut pengatur kaki.
2. Aturlah ketinggian sampai pada posisi yang tepat. Jangan terlalu tinggi memutar karena dapat lepas dari dudukannya.
3. Beri jarak bagian belakang Freezer dengan dinding minimal 10 cm dan 10 cm dari meja atas, untuk mendapatkan sirkulasi udara yang terbaik.
4. Jauhkan Freezer dari sumber panas, seperti kompor, radiator dan terik matahari langsung.
5. Usahakan penempatan Freezer dekat dengan stop kontak, agar pemakaian kabel tidak panjang dan tidak mengganggu.

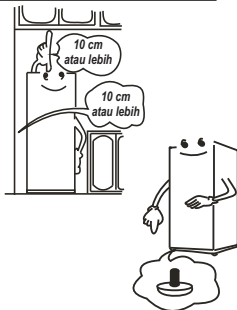


Untuk mendapatkan hasil unjuk kerja yang terbaik:

1. Letakkan Unit dengan kisi-kisi menghadap dinding.
2. Beri jarak sekurang-kurangnya 10 cm (2 Inchi) dari semua sisinya.

PETUNJUK KESELAMATAN

1. Sebelum Freezer ini dihidupkan maka lakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Periksa instalasi listrik di rumah anda, dianjurkan agar instalasi listrik memakai sistem hubungan ke bumi (arde/ground).
 - b. Hubungkan kabel arde (yang terpasang pada kabinet bagian belakang) dengan tanah atau dapat pula disambungkan ke instalasi pipa air dari besi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya listrik statik atau tegangan induksi.
2. Jangan Gunakan Stop Kontak Ganda
Sebaiknya hubungkan freezer anda hanya dengan stop kontak tunggal sehingga mencegahnya serta alat listrik lainnya maupun lampu rumah anda dari beban lebih yang dapat membuat daya listrik turun.
3. Terputusnya Hubungan Listrik
Bila hubungan listrik terputus mendadak, jangan langsung disambungkan/dihidupkan kembali. Tetapi tunggu 5 menit dahulu agar kompressor sudah berada dalam keadaan normal kembali.
4. Penggantian Power Cord (Kabel Kontak)
Bila power cord (kabel kontak) anda rusak, dapatkanlah pengantinya pada bengkel resmi yang ditunjuk oleh pembuat karena memiliki alat khusus untuk itu.
5. Grounding (Pentanahan/Arde)
Pada saat terjadi hubungan singkat, kabel arde/pentanahan akan mengurangi resiko mengalirnya arus besar dengan tiba-tiba pada komponen listrik karena adanya kawat penghantar keluar dari listrik.
6. Penempatan Kawat Arde
Penempatan kawat arde yang tidak tepat akan menyebabkan timbulnya aliran arus besar. Tanyakan pada ahli listrik atau montir servis bila kurang memahami petunjuk menyambung kabel tanah ini, ataupun bila anda ragu perlunya menyambung kabel arde pada peralatan ini.
7. Saat Bepergian
Bila anda bepergian untuk jangka waktu yang lama, yang terbaik adalah mematikan dulu freezer. Keluarkan seluruh makanan, lepaskan kabel kontak, bersihkan bagian dalam dengan baik dan biarkan pintu terbuka untuk mencegah bau yang tidak diinginkan.
8. Listrik Padam
Biasanya kerusakan yang membuat listrik padam akan dapat diatasi kurang dari 2 jam, dan itu tidak akan mempengaruhi suhu freezer anda. Hanya batasi jumlah anda membuka dan menutup pintu bila listrik padam. Bila listrik padam agak lama, taruhkan sejumlah dry ice diatas kemasan makanan yang anda bekukan.
9. Jangan Anda Lakukan
Membersihkan atau memperbaiki tanpa melepas kabel kontak.



PENYIMPANAN MAKANAN


Peralatan ini sangat tepat untuk penyimpanan makanan setengah beku dan juga untuk makanan segar yang dibekukan.

Kotak "F" : tempat untuk membekukan

Kotak "S1, S2" : tempat untuk menyimpan makanan setengah beku

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. Pada kotak "S1, S2" : jangan menyimpan Es Krim serta Susu
2. Adalah penting untuk selalu menyimpan setiap makanan yang anda beli sesuai tempatnya. Bila tidak, setiap kenaikan suhu yang terjadi pada saat defrost (pelumeran) akan dapat mengurangi perkiraan umur makanan dari yang tercantum pada kemasannya sehingga kemudian makanan tersebut tidak dapat digunakan.
3. Penempatan makanan dalam freezer jangan terlalu padat, agar tidak menghalangi sirkulasi pendinginan.
4. Bungkuslah semua makanan yang akan disimpan dengan plastik agar kondisinya tetap baik dan segar serta baunya tidak mempengaruhi yang lain.
5. Jangan memasukkan minuman/makanan yang masih panas, sebab akan mempengaruhi pendinginan.
6. Penyimpanan makanan
Bila sudah dilakukan proses pembekuan, sebaiknya anda tidak menambah lagi makanan serta menghindari buka tutup pintu terlalu sering. Jangan menyimpan kemasan bahan-bahan karbonat untuk dibekukan. Jangan memegang permukaan yang didinginkan dengan tangan anda, terutama bila masih basah.
7. Minuman Bersoda
Minuman bersoda sebaiknya jangan dibekukan, juga beberapa produk seperti es loli, tidak dimakan terlalu dingin. Demikian pula dengan es batu. Jika langsung digunakan waktu masih sangat dingin bisa menyebabkan kulit terbakar
8. Jangan memegang permukaan yang didinginkan dengan tangan anda terutama bila masih basah.
9. Pada saat listrik padam, Freezer anda akan tetap menjaga suhu makanan dengan baik selama 1-2 jam dalam keadaan pintu tertutup.
10. Bila diketahui listrik akan padam dalam jangka waktu yang lebih lama, segera keluarkan makanan. Untuk bahan mentah, masaklah sebelum dibekukan kembali.

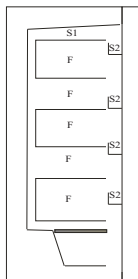

PENGATURAN SUHU & PELEBURAN BUNGA ES

1. PENGATURAN SUHU

Suhu Freezer akan selalu berubah-ubah sesuai dengan jumlah makanan yang anda simpan, sering tidaknya anda membuka pintu serta suhu ruangan dan tempat anda meletakkan Freezer.

Pemutar suhu ditandai dengan "OFF, MIN, MID, MAX" sehingga anda dapat memilih suhu yang diinginkan.

Posisi "OFF" : Tidak beroperasi

Posisi "MIN" : Suhu pembekuan tertinggi, paling hangat

Posisi "MID" : Suhu pembekuan yang sesuai, merupakan suhu

penyimpanan terbaik untuk makanan pada daerah Fridge "F"

Posisi "MAX" : Suhu pembekuan terendah, paling dingin.

2. DEFROSTING/PELEBURAN BUNGA ES

- * Anda sebaiknya perlu melakukan peleburan bunga es ini secara teratur agar Freezer anda selalu beroperasi dengan efisien.
- * Bila ingin meleburkan bunga es, putar knob ke "OFF", sehingga aliran peleburan akan turun mengalir ke baki dalam (inner tray). Sebaiknya anda dengan teratur meleburkan bunga es setidaknya sebulan sekali, lepaskan kabel kontak dan biarkan bunga es melebur seluruhnya.
- * Bila anda ingin peleburan menjadi lebih cepat, letakkanlah 1 atau 2 wadah air hangat dalam evaporator.
- * Jangan lupa membungkus makanan saat peleburan ini, bila tidak, segeralah gunakan bahan makanan tersebut.

PETUNJUK KHUSUS

1. Bacalah seluruh petunjuk dengan seksama sebelum menggunakannya.
2. Freezer ini hanya untuk pemakaian domestik saja. Selain itu akan menyebabkan tidak berlakunya jaminan yang diberikan.
3. Bila merasa Freezer anda bekerja tidak sempurna ataupun rusak, lepaskanlah kabel kontak dan panggilah layanan perbaikan kami.
4. Selalu lepaskan kabel kontak saat peleburan bunga es, membersihkan ataupun saat perbaikan.
5. Memindahkan Freezer, lepaskan atau perkuatlah setiap bagian yang longgar dari Freezer anda. Untuk mencegah rusaknya sekrup pengatur ketinggian, putar turun sekrup tersebut ke arah base.
6. Tutuplah pintu rapat-rapat agar mendapatkan hasil pendinginan yang baik.



Jangan sekali-kali menggunakan benda tajam ataupun logam untuk membersihkan bunga es ataupun untuk mengambil es, makanan, minuman pada evaporator. Kerusakan karena hal ini membuat jaminan tidak berlaku.

PEMBERSIHAN

1. Sebelum digunakan, bersihkan dulu bagian-bagian dalam dengan larutan Sodium Bikarbonat sebanyak 1 sendok teh dengan 0.5 liter air yang hangat kuku.
2. Sesudah digunakan, matikan freezer dengan mencabut kabel dari stop kontak dan keluarkan semua isi.



Bersihkan bagian dalam dari freezer dengan air hangat, lap dan keringkan dengan kain yang halus.



Bersihkan bagian luar freezer dan karet pintu dengan air sabun, lap dan keringkan dengan kain halus.



Hindarkan pemakaian deterjen, sabun, abu gosok, semprotan pembersih dan sejenisnya untuk membersihkan bagian dalam freezer, karena dapat menyebabkan bau tidak sedap dari dalam freezer dan merusak makanan. Air mendidih, Thinner dan bensin akan menyebabkan kerusakan pada bagian-bagian yang terbuat dari plastik.



3. Pada saat pembersihan, matikan freezer dengan mencabut kabel dari stop kontak dan keluarkan semua isi dari freezer.
4. Jangan cuci barang-barang plastik dengan air panas serta jangan dihadapkan langsung ke sumber panas.
5. Dianjurkan untuk merawat bagian luar dengan pemoles lilin lunak, terutama bila freezer ditempatkan di garasi atau diluar yang banyak terjadi pengembunan.
6. Selalu lepaskan kabel kontak setiap membersihkan. Bersihkan sisa air dari setiap komponen listrik karena bisa menyebabkan terjadinya hubungan pendek (konsleting).
7. Jangan gunakan barang yang mudah terbakar ataupun beracun untuk membersihkan.
8. Penyekat pintu harus selalu dibersihkan terutama dibagian bawah untuk menghindari timbulnya jamur pada penyekat pintu freezer Anda.
9. Untuk produk yang menggunakan bahan stainless steel pada eksterior nya, gunakan busa pembersih atau kain lap lembut dan detergent lembut dengan air yang hangat. Jangan menggunakan pembersih yang kasar dan keras. Keringkan menyeluruh dengan menggunakan kain lap lembut. Jangan menggunakan peralatan wax, pemutih, atau produk lain yang mengandung klorin pada stainless steel.
10. Biarkan kering sebelum digunakan.



PERINGATAN PENTING

PERINGATAN

Perangkat ini tidak diperuntukkan digunakan oleh penyandang cacat, lemah mental dan tidak berpengalaman (termasuk anak-anak), kecuali mereka mendapat pengawasan atau instruksi cara penggunaan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus mendapat pengawasan untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perangkat ini.

Pembuangan barang lama

Alat elektronik ini mengandung cairan (pendingin, pelumas) dan terbuat dari sukucadang dan bahan yang dapat dipakai ulang dan/atau didaur-ulang.

Semua bahan penting harus dikirim ke pusat pengumpulan bahan limbah dan dapat dipakai ulang setelah diolah kembali (daur-ulang). Untuk mengambil kembali bahan, silakan hubungi lembaga setempat.

SEBELUM MEMINTA SERVIS

PANGGILAN UNTUK SERVIS SERING KALI TIDAK PERLU!

JIKA ANDA MERASA LEMARI ES ANDA TIDAK BERFUNGSI SEBA GAIMANA MESTINYA, TERLEBIH DAHULU PERIKSA KEMUNGKINAN PENYEBAB BERIKUT INI:

MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB
FREEZER	● Apakah ada sekring yang putus atau pemutus arus yang terjegal? ● Apakah steker listrik terlepas dari stop kontak atau longgar letaknya?
SUHU TERLALU HANGAT	● Pengontrol suhu tidak diset pada posisi yang benar ● Freezer terletak terlalu dekat ke dinding atau ke sumber panas. ● Pintu freezer terlalu sering dibuka ketika udara luar sedang panas. ● Pintu terbuka untuk waktu yang lama. ● Terlalu banyak makanan yang disimpan dalam freezer.
BUNYI TIDAK NORMAL	● Freezer dipasang pada tempat yang tidak kuat atau tidak rata, atau sekrup pengatur ketinggian perlu disesuaikan. ● Ada benda yang mengganggu di belakang freezer.
LEMARI ES BERBAU	● Makanan yang berbau menyengat harus ditutup atau dibungkus dengan baik. ● Bagian dalam harus dibersihkan.
TERBENTUK EMBUN DI PERMUKAAN FREEZER	● Biasa terjadi jika kelembaban udara tinggi. ● Pintu mungkin dibiarkan terbuka.

INFORMASI UMUM

Peralatan ini ditujukan untuk digunakan di rumah tangga dan penggunaan yang serupa, seperti:

- Area staf dapur di pertokoan, perkantoran, dan lingkungan kerja lainnya.
- Rumah peternakan, hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya.
- Tipe lingkungan Rumah pribadi
- Catering dan penggunaan non-retail yang serupa

SPESIFIKASI

MODEL		GN -V204R**
VOLUME	GROSS	200 Ltr
	NET	165 Ltr
BERAT		48kg
DIMENSI (LxPxT)		525x615x1290mm
KONSUMSI DAYA		140 Watt
TEGANGAN		AC 220V ~ 50Hz
METODE PELEBURAN BUNGA ES		SEMI AUTO DEFROST
ZAT PENDINGIN		R134a (CFC Free)
KAPASITAS ZAT PENDINGIN		200gram



LG Electronics Indonesia

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
Indonesia

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:



**TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor : 0026/1.824.51**