



LG Pocket Photo

Panduan Pemilik

Silahkan baca petunjuk ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda.

MODEL : PD239W/ PD239P/ PD239Y/ PD239TW/ PD239TP/
PD239TY/ PD239SP/ PD239G



NFC-enabled



Fun Application



Inkless Paper



Android™



Bluetooth®

Bluetooth®



Produk yang sebenarnya mungkin berbeda dari gambar.

BAHASA

Informasi keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH BANTUAN KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai peralatan sesuai dengan instruksi pemasangan. Celah atau lubang dalam kabinet disediakan untuk ventilasi dan untuk memastikan keandalan pengoperasian produk dan untuk melindunginya dari kelebihan panas. Lubang harus tidak boleh diblokir dengan menempatkan produk pada tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh ditempatkan dalam instalasi tertutup seperti rak buku atau rak kecuali disediakan ventilasi yang tepat atau instruksi pabriknya telah diikuti.

PERHATIAN mengenai Kabel Power

Kebanyakan peralatan menganjurkan diletakkannya di atas sirkuit khusus;

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk satu peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, kabel power usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat ditempat servis yang resmi. Lindungi kabel power dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel keluar dari peralatan. Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan: Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

PEMBERITAHUAN: Untuk informasi tanda keselamatan termasuk identifikasi produk dan pasokan daya, silahkan lihat label utama di bagian dalam alat.

PEMBERITAHUAN: Gunakan hanya adaptor AC yang disertakan perangkat ini. Jangan menggunakan catu daya dari perangkat atau produsen lain. Menggunakan kabel daya atau catu daya lainnya dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat dan membatalkan garansi.

PERHATIAN:

- Alat ini tidak boleh terkena (tetesan atau cipratan) air dan tidak boleh ada benda yang berisi cairan seperti vas, yang ditempatkan di atas peralatan.
- Minimum jarak sekitar peralatan untuk ventilasi yang cukup, tidak kurang dari 5 cm.
- Ventilasi tidak boleh terhambat dengan menutupi lubang ventilasi oleh barang-barang, seperti koran, taplak meja, tirai dll.
- Tidak ada sumber api, seperti lilin yang dinyalakan, ditempatkan pada peralatan.
- Lithium baterai internal di unit hanya boleh disediakan oleh servis center yang berwenang.



Catatan

Temperatur operasi perangkat

Ketika beroperasi di cuaca dingin, perangkat mungkin tidak mencetak. Bawa ke dalam dari dingin dan biarkan sekitar 10 menit untuk menyesuaikan dengan suhu operasi yang ditentukan (5 °C - 40 °C). Kemudian cobalah mencetak kembali. (Untuk penggunaan yang tepat, dianjurkan untuk tidak beroperasi di luar ruangan di musim dingin.)



Perhatian


PERHATIAN ketika menggunakan produk ini di lingkungan kelembaban rendah

- Hal itu dapat menyebabkan listrik statis di lingkungan kelembaban rendah.
- Disarankan untuk menggunakan produk ini setelah menyentuh benda logam yang menghantarkan listrik.

Daftar isi	
Informasi Keselamatan	2
LANGKAH 1 Persiapan	6
Item tersedia	6
Penjelasan Produk	6
Power On / Off	7
LANGKAH 2 Pengisian baterai	7
LANGKAH 3 Memasukkan Kertas Foto ..	9
Membersihkan Head Printer dengan Lembar Pintar	10
Tentang kertas foto	10
Solusi Kertas Macet	12
LANGKAH 4 Menginstal Aplikasi	12
Instalasi App untuk ponsel Android	12
Mengatur Aplikasi	13
Instalasi App untuk iPhone	14
Mengatur Bluetooth iPhone	14
LANGKAH 5 Mencetak Foto	15
Mencetak menggunakan ponsel Android ..	15
Mencetak menggunakan iPhone	19
Menggunakan mode edit	21
Catatan tentang pencetakan	21
Memeriksa tempat membeli kertas	22
Meng-update perangkat	22
Memeriksa label	23
Tentang LED indikator	24
Spesifikasi	26
Pemecahan masalah	27

LANGKAH Persiapan

Item tersedia



LG Pocket Photo Printer




Kabel USB



Pengisi daya





Kertas Foto ZINK




Panduan Pemilik

- Tergantung model, item tersedia dapat saja berbeda. (Contoh : Pengisi Daya, Kertas Foto, dll.)

Penjelasan Produk

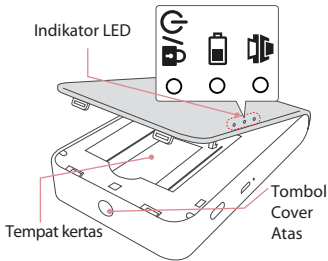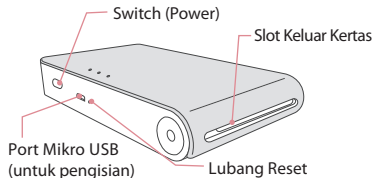

Power On / Off

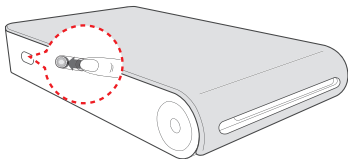

On: Geser saklar ke arah tanda panah.


Off: Geser saklar ke arah berlawanan.

! Catatan

- Ketika menghidupkan perangkat, Indikator LED /  menyala selama 5 detik. Maka pencetakan telah tersedia.
- Untuk info lebih lanjut, lihat "Tentang Indikator LED".

LANGKAH 2 Pengisian baterai

Perangkat ini menggunakan built-in baterai. Sebelum menggunakannya, isi baterai sampai penuh. (Lihat bawah)



Waktu Pengisian Baterai: 1,5 jam

Periksa status pengisian dengan Indikator LED

- Power-off  : Mengisi  : Penuh 
- 0 % : berkedip selama 30 detik dan mati.
- LG Pocket Photo selalu pengisian ketika terhubung ke catu daya kecuali ketika saat sedang mencetak.

Pengisi daya (Adaptor AC)

- Model : ADS-5MA-06A 05050GPG/ ADS-5MA-06A 05050GPCU/ ADS-5MA-06A 05050GPB/ ADS-5MA-06A 05050GPI/ ADS-5MA-06A 05050GPSA
- Pabrikan : SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD.
- Input : 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz Maks. 0.3 A
- Output : 5 V  1.0 A



Perhatian

- Tangani dengan hati-hati saat pengisian untuk mencegah sengatan listrik.
- Jangan tempatkan dekat alat pemanas.
- Jangan membongkar atau merubah bentuk.
- Jangan dibanting.
- Hindari suhu terlalu tinggi atau rendah atau kelembaban.




Catatan


- Anda dapat menghubungkan perangkat ke PC menggunakan kabel USB yang disediakan, tapi waktu pengisian bisa lebih lama.
- Waktu beroperasi pada baterai dapat beragam, tergantung pada status baterai, status operasional dan kondisi lingkungan.
- Ketika baterai sudah mati, pencetakan tersedia setelah pengisian untuk minimal 10 menit. (Isi secara penuh untuk mencetak berturutan.)

LANGKAH 3 Memasukkan Kertas Foto

1. Buka penutup atas.



2. Buka bungkus paket kertas foto.
3. Masukkan Lembar Pintar (Biru) dan kertas foto bersama ke Slot Masuk Kertas. Lembar Pintar akan keluar secara otomatis sebelum cetakan pertama.
 - Jangan memasukkan lebih dari 1 kemasan (10 Kertas dan 1 Lembar pintar). Kemungkinan 2 kertas dapat dikeluarkan sekaligus atau kertas macet mungkin terjadi.
 - Bila bungkusnya telah dibuka, simpan sisa kertas setelah penggunaan dalam kantong plastik kedap udara.
 - Ketika daya menyala, Anda tidak dapat membuka penutup atas. Untuk membukanya, matikan daya.

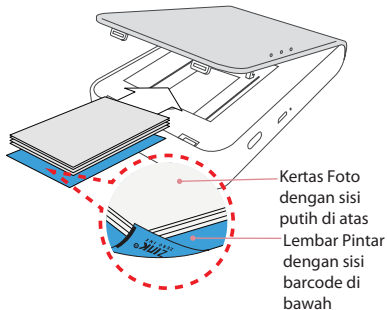

Membersihkan Head Printer Menggunakan Lembar Pintar



Lembar Pintar (Pembersih)

Ketika Anda memasukkan Lembar Pintar baru dan kertas foto, perangkat ini akan memindai barcode dari Lembar Pintar untuk memelihara keoptimalan kertas foto. (Itu akan dikeluarkan sebelum pencetakan pertama)

Untuk memelihara kualitas terbaik, singkirkan benda asing dari head printer menggunakan fitur pembersihan.

Catatan untuk Lembar Pintar

Ketika menggunakan Lembar Pintar, harus digunakan dengan kertas foto di kemasan yang sama.

- Menggunakan Lembar Pintar dari kemasan yang lain mungkin membuat kualitas rendah.
- Jika kualitas pencetakan tidak normal atau rendah, cetak Lembar Pintar 3-5 kali secara berurutan.
- Pakai ulang Lembar Pintar sampai semua kertas foto dari kemasan yang sama terpakai.

Tentang Kertas Foto



Kemasan kertas foto

Gunakan kertas foto eksklusif untuk Pocket Photo LG.

Jika tidak, kualitas cetak tidak dijamin, dan mungkin menyebabkan kerusakan Pocket Photo.

Catatan tentang kertas foto

- Jangan merusak atau menekuk kertas.
- Menggunakan kertas kotor bisa membuat tidak berfungsi.
- Pastikan menggunakan kertas dengan tanggal resmi.
- Tangani dengan hati-hati jangan sampai kotor, ketika Anda memegang kertas.
- Sekali dibuka, kertas dapat mulai mengkerut atau berubah warna sesudah beberapa waktu.
- Dianjurkan untuk menggunakannya secepat mungkin.

- Menggunakan kertas foto dari perusahaan lain dapat menyebabkan tidak berfungsi, kertas macet atau kualitas rendah.
- Jangan ditempatkan di dalam mobil atau, terpapar sinar matahari langsung atau lembab.
- Jangan ditinggalkan di tempat yang temperatur atau kelembabannya terlalu tinggi atau rendah. Hal itu dapat mengurangi kualitas foto yang dicetak.

Solusi Kertas Macet

Jangan menarik kertas keluar. Matikan perangkat dan nyalakan kembali, kertas akan keluar secara otomatis.

- Jika ada benda asing atau debu di rol, kertas mungkin tidak keluar dengan baik.
Dalam hal itu, singkirkan benda asing itu dari head printer dengan solatip beralkohol lebih dulu, lalu, bersihkan dengan Lembar Pintar dan coba lagi.
- Jika masalah ini tidak teratasi, silahkan lihat ke "Pemecahan masalah".

LANGKAH 4 Menginstal Aplikasi

Instalasi App untuk ponsel Android

Dari Play store (Pasar Android)

Cari "LG Pocket Photo".

Menggunakan kode QR


Scan kode QR pada kotak produk.

Menggunakan NFC

Lihat "Mencetak menggunakan NFC".

Penandaan: Penandaan untuk pertama kali, menghubungkan ke Play Store dimana Anda dapat mengunduh aplikasi LG Pocket Photo.

Persiapan : Sebelum menggunakan NFC

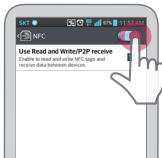

Untuk mencetak foto menggunakan NFC, masuk ke [Setting] dari Smart Phone lalu aktifkan mode [Read and Write].

Mengatur Aplikasi

Atur pilihan dalam [Setting].



- **NFC*** : Mencetak dengan NFC (Hanya ponsel mampu-NFC)
- **Bluetooth** : Mencetak dengan Bluetooth
- **GPS**** : Menyimpan lokasi Anda mengambil foto

* NFC : Near Field Communication

** GPS : Global Positioning System menggunakan satelit

- Untuk mengoptimalkan pencetakan foto, aktifkan semua mode dan gunakan aplikasi Pocket Photo.

Lihat "Help" untuk lebih rinci

Untuk info lebih lanjut tentang aplikasi, sentuh 



Instalasi App untuk iPhone

Dari App Store

Cari "LG Pocket Photo".

Menggunakan kode QR

Scan kode QR pada kotak produk atau sampul dari panduan ini.

Mengatur Bluetooth iPhone

1. Pada layar awal iPhone, sentuh [Settings].
2. Sentuh "Bluetooth" dan sentuh panel geser untuk mengubah Bluetooth [On].
3. Untuk menghubungkan perangkat Pocket Photo Anda ke iPhone, nyalakan perangkat Anda dan pastikan itu adalah mode terdeteksi.
4. Ketika iPhone Anda menemukan perangkat, sentuh nama Photo Pocket pada layar.



Lihat "Help" untuk lebih jelasnya

Untuk informasi lebih lanjut tentang App, sentuh [?].



LANGKAH 5 Mencetak Foto

Mencetak menggunakan ponsel Android

Mencetak dengan Bluetooth ()

Persiapan : Hidupkan perangkat, dan mulai mencetak dengan indikator LED  /  menyala.


1. Jalankan Aplikasi LG Pocket Photo pada ponsel Android.
2. Pilih foto yang dicetak, dan sentuh .
3. Sentuh [OK], maka akan mulai mencari perangkat Bluetooth.
 - Untuk mencetak, atur mode cetak atau nomor foto di layar tampilan.
4. Ketika LG Pocket Photo terpasang pertama kalinya, [Bluetooth pairing request] muncul. Mulai mencetak, sentuh [Pairing] atau masukkan kode PIN '0000'.
 - Jika Lembar Pintar dalam perangkat, maka akan keluar sebelum memulai pencetakan.



Mencetak menggunakan NFC (NFC))

Periksa apakah ponsel Android Anda mendukung NFC.

- Bagaimana membaca label NFC : Dekatkan ponsel pintar ke label NFC pada perangkat.

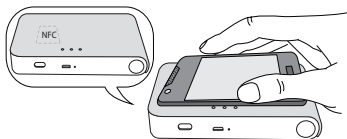


3. Pilih foto untuk dicetak dan tandai, maka pencetakan dimulai segera. Setelah itu, Anda dapat memulai Aplikasi dan mencetak foto dengan hanya penandaan.

1. Penandaan pertama kalinya, menghubungkan ke Play store dimana Anda dapat men-download Aplikasi LG Pocket Photo.
2. Masuk ke [Setting] dalam aplikasi terinstall, dan centang [NFC].



Perhatian

- Jika label NFC tidak terbaca, periksa posisinya di LG Pocket Photo dan Smartphone. Lalu coba lagi.
(Tergantung tipe Smartphone, posisi dari label NFC dapat saja berbeda).
 - Jika casing Smartphone Anda dilapisi krom, NFC tidak berfungsi. Tergantung pada material atau ketebalan casing Anda, NFC mungkin tidak terbaca dengan baik.
 - Jangan tempatkan Smartphone di atas Pocket Photo ketika menggunakan NFC. (Image yang sama dapat dicetak berulang kali).
- ❗ Anda dapat mencetak foto langsung dari ponsel Android atau PC melalui Bluetooth tanpa aplikasi. Pilih sebuah foto dan pilih [Bluetooth] atau [Share] di [Menu].

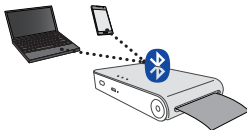

Perhatian

- Periksa daya dari Pocket Photo, ketika perangkat Anda tidak dapat mencari perangkat Bluetooth.
- File foto yang kurang dari 10 MB dapat dicetak.
- Pengaturan layar mungkin berbeda tergantung pada pabrik ponselnya.
- Ketika terhubung ke Smartphone perusahaan lain, beberapa fungsi mungkin terbatas tergantung kondisinya.

Mengatur App Pocket Photo ponsel Android

Anda dapat memeriksa waktu baterai tersisa, jumlah foto yang telah dicetak, versi Aplikasi, alamat MAC, dan mengubah pengaturan mode cetak dll.

1. Jalankan Aplikasi LG Pocket Photo di ponsel Android. (Untuk memeriksa [Device information], ubah Bluetooth ke [ON] di Smartphone).
2. Masuk ke [Setting].
3. Sentuh [Device Information].



 Paper Full	Cetakan tanpa bidang putih. (tepi gambar dapat dipotong.)
 Image Full	Mencetak gambar secara keseluruhan. (bidang putih dapat terjadi di tepi kertas.)
Auto Power Off	Mengatur waktu sehingga perangkat mati sendiri. (Standarnya [5 men]. Jika Anda atur ke [Off], perangkat dapat hidup hingga 2,5 jam saat terisi penuh.)

! Catatan

- Semakin lama waktu yang Anda atur [Auto Power Off], semakin banyak konsumsi baterai. Angka maksimum cetakan mungkin berbeda.
- Dianjurkan untuk menggunakan pengaturan dasar dari perangkat.

Mencetak menggunakan iPhone

Printing using Bluetooth ()

Persiapan : Hidupkan perangkat, dan mulai mencetak dengan indikator LED /  menyala.

1. Jalankan Aplikasi LG Pocket Photo pada iPhone.
2. Pilih foto yang dicetak, dan sentuh .
3. Pesan 'Do you want to print?' akan muncul. Sentuh [OK] untuk mulai mencetak.
 - Untuk mencetak atur mode cetak atau nomor foto di layar tampilan.
 - Jika Bluetooth tidak tersambung, pesan "Paired device not found" muncul. (lihat pengaturan Bluetooth untuk iPhone.)

- Jika lembar pintar ada di dalam perangkat, akan keluar sebelum pencetakan dimulai.



Pengaturan App Pocket Photo iPhone

Anda dapat memeriksa waktu baterai tersisa, jumlah foto tercetak, Help, dimana membeli kertas, versi perangkat, update, alamat MAC, dan pengaturan mode cetak, dan lain-lain.

1. Jalankan Aplikasi LG Pocket Photo pada iPhone.
(Untuk memeriksa [Device information], ubah Bluetooth ke [On] dari iPhone.)
2. Masuk ke [Setting].
3. Sentuh pilihan Pengaturan untuk mengubah.



 Paper Full	Cetakan tanpa bidang putih. (tepi gambar dapat dipotong.)
 Image Full	Mencetak gambar secara keseluruhan. (bidang putih dapat terjadi di tepi kertas.)
Auto Power Off	Mengatur waktu sehingga perangkat mati sendiri. (Standarnya [5 min]. Jika Anda atur ke [Off], perangkat dapat hidup hingga 2,5 jam saat terisi penuh.)

! Catatan

- Semakin lama waktu yang Anda atur [Auto Power Off], semakin banyak konsumsi baterai. Angka maksimum cetakan mungkin berbeda.
- Dianjurkan untuk menggunakan pengaturan dasar dari perangkat.

Menggunakan mode Edit

Anda dapat meng-edit kualitas, warna atau ukuran sebuah foto menggunakan alat edit di menu.

Gunakan fungsi edit dengan variasi filter koreksi gambar.



Catatan tentang pencetakan

- Gambar yang tercetak mungkin berbeda dari gambar aseli sesuai metode pencetakan. (pencetakan perpindahan panas).
- Gunakan aplikasi terbaru LG Pocket Photo (ketika mencetak foto, akan mengoptimalkan gambar).
- Makin tinggi resolusi gambar, makin bagus kualitas foto yang dicetak. (Resolusi yang layak adalah di atas 1280 x 2448 piksel).
- Sekali baterai terisi penuh, Anda dapat mencetak sampai dengan 30 lembar secara berurutan.
- Cetakan maksimum berdasarkan standar gambar berwarna ISO 24712 dan jumlah yg dicetak dapat beragam tergantung pada keadaan pengguna (waktu, suhu, kelembaban atau metode cetak).
- Jika ada lebih dari satu perangkat LG Pocket Photo, periksa alamat MAC di label untuk memilih satu yang Anda inginkan. (Lihat "Memeriksa Label").
- Pencarian dan pemindahan Bluetooth mungkin gagal tergantung pada kondisinya. Periksa kondisi Bluetooth di ponsel Anda dan coba lagi.
- Jika memadukan berbagai Smartphone, kemungkinan diperlukan pemaduan ulang.



Perhatian

- Jangan menarik paksa kertas keluar saat mencetak.
- Jangan membuka penutup atas saat mencetak.
- Jangan meletakkan benda di depan slot tempat kertas keluar.
- Jika perangkat digetarkan atau diguncang, kualitas foto yang dicetak mungkin berkurang.
- Mencetak untuk gambar Paspor / VISA mungkin tidak layak. Lebih disarankan menggunakan gambar yang diambil di studio.
- Kualitas cetakan mungkin berbeda tergantung gambar aslinya (ketika terlalu gelap atau buram). Gunakan gambar sesudah diperbaiki di aplikasi Pocket Photo.
- Resolusi aplikasi Pocket Photo dioptimalkan di 800x480 pixel.

Memeriksa tempat membeli kertas

1. Untuk memeriksa dimana membeli kertas, masuk ke [Setting] atau layar menu.
2. Sesudah menyentuh [, pilih negara.

Meng-update perangkat

Anda dapat meng-update perangkat dengan cara Pairing Smartphone ke perangkat lunak terbaru untuk meningkatkan operasional produk dan/atau menambah fitur-fitur baru.

1. Hubungkan perangkat dan Smart Phone melalui Bluetooth.
2. Jalankan aplikasi Pocket Photo, lalu sentuh menu [Setting]
3. Versi saat ini dan versi yang lebih tinggi diperlihatkan jika versi barunya ada.

4. Sentuh tombol [Update] untuk meng-update perangkat.




! Catatan


- Selama prosedur update perangkat, jangan mematikan daya atau menekan tombol Reset.
- Perangkat ini tidak dapat di-update ke versi sebelumnya.
- Jika tidak ada versi yang lebih tinggi, akan muncul pesan [This is the latest version].

Memeriksa Label

Dalam hal ada lebih dari satu perangkat LG Pocket Photo, periksa alamat MAC di label produk untuk memilih salah satu yang ingin Anda gunakan.

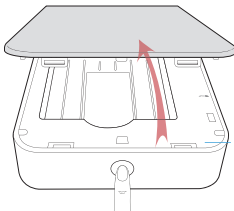

1. Buka tutup atas.

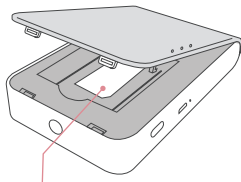


2. Anda dapat temukan label produk.

! Catatan

Ketika daya menyala, Anda tidak dapat membuka tutup atas. Matikan daya lebih dahulu untuk membukanya.

Tentang indikator LED

Indikator LED menunjukkan kondisi perangkat.

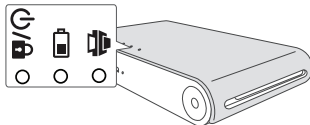

Warna LED	Kondisi/ Daya	Keterangan
 ○  ○  ●	Menunggu/ On	Menunggu pencetakan. Perangkat mati sendiri, jika ditinggalkan tak terpakai untuk beberapa waktu
 ○  ○  ●	Meng-Update / Berkedip	Sedang Update atau menyala atau daya mati (Auto)

 ○  ○  ○	Off	Untuk mencetak, nyalakan perangkat
 ○  ○  ●	Error/ Berkedip	Update gagal
 ○  ●  ○	Mengisi daya	Untuk mencetak, nyalakan perangkat
 ○  ●  ○	Terisi Penuh	Baterai terisi penuh
 ○  ● ●  ○	Suhu ba- terai tinggi (diatas 45°C)	Sewaktu terus mencetak, suhu baterai menjadi lebih panas. (tunggu beberapa saat)

 ●  ○  ●	Error/ Berkedip	Tak ada kertas, kertas macet, dibatalkan, terbuka, suhu rendah/tinggi, format file tidak mendukung.
 ●  ○  ●	Baterai lemah/ Berkedip	Untuk mencetak, isi baterai perangkat (cas)
 ○  ○  ●	Isilah baterai	Baterai tersisa kurang dari 30%
 ●  ○  ●	Mencetak/ Berkedip	Memindahkan data melalui Bluetooth
 ●  ○  ●	Mode pendinginan/ Berkedip	Setelah pencetakan terus menerus perangkat secara otomatis akan mendinginkan suhu internal. Tunggu beberapa saat untuk mencetak kembali.

Spesifikasi

Ukuran foto	50 mm x 76 mm (Uk. Dot : 640 x 1224)
Jenis/ukuran file gambar	PNG (Max: 1350x1050), JPEG (Baseline) / kurang dari 10 MB (JPEG Progressif tidak didukung)
Media kertas digunakan	Kertas foto ZINK™ (eksklusif untuk LG)
Lingkungan penyimpanan media kertas	Temperatur : 20 - 25 °C Kelembaban : 40 - 55 % RH
Lingkungan pengoperasian perangkat	Temperatur : 5 - 40 °C Kelembaban : less than 70 % (35°C) (Pesan batasan temperatur muncul di Aplikasi)
Lingkungan cetak Optimal	Temperatur : 15 - 32 °C Kelembaban : kurang dari 70 % (32°C)

Indikator LED	Power / Menunggu / Transmisi Bluetooth / Pengisian / Habis / baterai / Error / Kondisi printer/ Update
Komunikasi	Bluetooth 4.0
Konektor Eksternal	Port Micro USB untuk pengisian baterai
Bus Power Supply (USB)	(Adaptor) DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 1.0 A
Ketahanan baterai	500 mAh Li-Polymer
Power supply	Adaptor AC (DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 1.0 A)
Resolusi gambar	Lebih dari 1280 x 2448 pixels

Dimensi (L x P x T)	76 mm x 126 mm x 20 mm
Berat bersih	221 g

- Telepon Anda mungkin tidak kompatibel dengan perangkat tergantung pada manufaktur, lingkungan atau sistem operasi (Android atau iOS).
- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Merek dagang dan nama dagang lain adalah milik masing-masing pemiliknya.

Pemecahan Masalah

Masalah	Penyebab / Solusi
No power	Baterai habis Pastikan perangkat terhubung ke Pengisi Daya atau PC ketika pengisian.
Pairing Bluetooth tidak bekerja dengan baik.	Matikan dan nyalakan kembali Bluetooth diponsel pintar Anda, kemudian pasang perangkat dalam Pengaturan pada ponsel pintar Anda. Nyalakan perangkat dan coba cetak (pairing) lagi dalam 5 detik. Pastikan perangkat menyala.

Kertas macet sebelum mencetak.	1. Matikan perangkat dan nyalakan lagi, kertas keluar secara otomatis.
Kertas macet saat mencetak.	2. Jika solusi di atas tidak bekerja buka Tutup Atas dan atur kertas dan masukkan kembali dengan Lembar Pintar (Biru) atau tarik kertas perlahan dan lembut.
Foto yang tercetak bergaris	Buka Tutup Atas, atur kertas dan masukkan kembali dengan Lembar Pintar dibawah dan coba kembali. (Untuk membuka Tutup Atas, lihat ke "Memeriksa Label"
Tidak ada gambar atau hanya sebagian yang tercetak	
Tepi gambar pada foto terpotong	Atur mode cetak ke [] di pengaturan Aplikasi maka gambar tercetak seluruhnya.

Ruang putih muncul di tepi kertas.	Ketika mode cetak diatur ke [], ruang putih mungkin muncul jika aspek rasio kertas dan gambar tidak sama. Ketika mode cetak diatur ke [], tepi gambar dapat terpotong atau mungkin muncul ruang putih di tepi kertas
------------------------------------	--

Kualitas foto yang tercetak terlalu rendah	Ketika memperbesar gambar dengan menu [] di Aplikasi, kualitas foto yang tercetak mungkin berkurang.
	Matikan perangkat, masukkan Lembar Pintar lokasi di bagian bawah kertas. Kemudian coba cetak kembali.
	Pastikan ukuran foto yang lebih besar dari resolusi yang ditentukan. (1280 x 2448 pixel)
	Ketika menggunakan Lembar Pintar, harus digunakan dengan kertas foto dari bungkus yang sama.
	Jika Anda menggunakan kertas foto dari perusahaan lain, kualitas cetak atau kerusakan Pocket Photo tidak dijamin.

Perangkat tidak mencetak	Diperlukan pemanasan. Tunggu sekitar 2 menit.
	Pastikan ada kertas di perangkat
	Memerlukan waktu untuk mencetak setelah Lembar Pintar Keluar
	Pastikan file foto kurang dari 10 MB. Hanya yang berbasis format JPEG, PNG yang didukung. (Maks: 1350x1050).
Perangkat mati secara otomatis	Periksa waktu [Auto Power Off] di pengaturan Aplikasi.
Solusi-solusi di atas tidak berhasil	Tekan lubang Reset dengan benda lancip seperti ujung pensil untuk inisialisasi.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA