



دليل المالك

دليل المالك
مشغل أقراص
DVD/Blu-ray Disc™
ثلاثية الأبعاد على
الشبكة

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك. كما يرجى
الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

BP740



معلومات الأمان

استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينبع عنها التعرض لإشعاعات ضارة.

يوصى بوضع معلم الأجهزة على دائرة مخصصة؛ وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها تفاذ آخر إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفة المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.

لا تتحمل منافذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستقطالة أو منافذ الماء المفروكة أو الشروخة تجل خطراً. قد تؤدي أي بالالية أو عوازل الأسلاك الثالثة أو المسروحة تجل خطراً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكيل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، قم بفصل منافذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكيل بقطعة غير مناسبة لدى وكليل خدمة معتمد. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للأشني أو الاتساع أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. اتبه بصفة خاصة للمقاسات ومنافذ الحائط والقطعة التي يخرج عندها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند ثبيت المتنج، تأكيد أن القابس يسهل الوصول إليه.



تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تزعزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجع قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك. الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هنا - والمحظى على رأس سهم والملحوظ بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يمكنه لتشكيل خطر ينبع بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

يهدف علامة التحذير الموجدة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليبات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكيبارات المرفقة مع هذا الجهاز.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز لللمطر أو المطرطوة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. فم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. الفتحات والاقنوب الموجدة بالخارنة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تنتهيًّا موثرًّا في وحلائه من الحرارة المفرطة. يجب لا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب لا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدهج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.



ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- حيث إن نظام الرصول المقدم للمحتوى (AACS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتنسيقات أفراد البالو راي، والمشاهدة لاستخدام نظام مزج المحتوى (CSS) الخاص بتنسيقات أفراد الذي في دي، يتم فرض بعض القيود على خرج الإشارة، وما إلى ذلك، للمحظيات المحجية بنظام AACS. قد تختلف تشغيل هذا المنتج والقوية المفروضة عليه حسب وقت الشراء، حيث قد تكون هذه القيود معمول بها و/ أو تم تغييرها بواسطة نظام AACS بعد تصنيف هذا المنتج.
- علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM+BD+BD-ROM على الشفافية حماية المحتوى، والتي تفرض قيود معينة بما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحجية بنظام BD-ROM و/ أو BD-ROM+BD+BD-ROM على الحصول على مزيد من المعلومات عن AACS، علامة BD ، ROM أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.
- يتم تشير العديد من أسطوانات البالو راي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الأسطوانات المدمجة (BD-ROM/DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص، وهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث يتبع عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من الأفراد المحجية ضد النسخ.
- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحجية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومحظى للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. محظى المندسة المكبسية أو تفكك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبعنسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بالو راي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/ أو الجنائية.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الأئمة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعريف صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة في الوعاء الملائم وتخليص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة للأجهزة المحلية بدون تهوية." يجب لا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (التساقط أو المتأثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الzehor، على الجهاز.

تحذير

- يمكن أن تسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الرغالة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكتار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بتنفس بيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التليفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقاً للأسطوانات الجاري تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان NTSC فسوف يتم إخراج الصورة كإشارة NTSC.

يمكن للتليفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخروجة من المشغل.

إذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صوراً منشورة فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في NTSC.

يقوم التليفزيون بألوان متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائياً وفقاً لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائياً، قم بيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العاديّة على الشاشة.

وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام الألوان NTSC بالشكل الملام على التليفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلاها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

جدول المحتويات

٤ التشغيل	١ بدء الاستخدام
شاشة عرض القائمة الرئيسية ٣٢	معلومات الأمان ٣
- استخدام القائمة [لتزيل] ٣٢	مقدمة ٨
- استخدام خاصية المشاركة الذكية ٣٢	- الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل ٨
تشغيل الأجهزة المتصلة ٣٣	- حول عرض رمز "Ø" ٩
- تشغيل الأسطوانات ٣٣	- كود المقطعة ٩
- تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد ٣٣	- اختيار النظام ٩
USB ٣٤	جهاز التحكم عن بعد Magic ١٠
- تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات/USB ٣٤	- وظائف جهاز التحكم عن بعد Magic ١١
Android ٣٥	اللوحة الأمامية ١٢
- تشغيل ملف على جهاز شبيكي ٣٦	اللوحة الخلفية ١٢
الاتصال بخادم شبكة منزلية لجهاز الكمبيوتر ٣٧	
SmartShare PC Software ٣٧	
- حول برنامج SmartShare PC Software (DLNA) ٣٧	
SmartShare PC Software (DLNA) ٣٧	
- تثبيت برنامج SmartShare PC Software (DLNA) ٣٧	
- مشاركة الملفات والمجلدات ٣٨	توصيات التلفزيون ١٣
- مطالبات النظام ٣٨	- ما هو SIMPLINK؟ ١٤
التشغيل العام ٣٩	- إعداد دقة الشاشة ١٤
- عمليات التشغيل الأساسية لمحظى الفيديو والصوت ٣٩	التصويب بمكبرات صوت HDMI ١٥
- عمليات التشغيل الأساسية لمحظى الصور ٣٩	- التوصيبل بمكبر صوت عن طريق مخرج HDMI ١٦
- استئناف التشغيل ٤٠	التصويب بشبكتك المنزلية ١٧
- ذاكرة آخر مشهد ٤٠	- اتصال الشبكة السلكية ١٧
على شاشة العرض ٤١	- إعداد الشبكة السلكية ١٨
- للتحكم في تشغيل الفيديو ٤١	- اتصال الشبكة اللاسلكية ١٩
- التحكم في عرض الصورة ٤٢	- إعداد الشبكة اللاسلكية ١٩
التشغيل المقدم ٤٣	
- التشغيل المتكرر ٤٣	
- تكرار جزء معين ٤٣	
- التشغيل بدأً من وقت محدد ٤٣	
- تحديد لغة الترجمة ٤٤	
- سباع صوت مختلف ٤٤	
- المشاهدة من زاوية مختلفة ٤٤	
- تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون ٤٤	
- تغيير صفة كود الترجمة. ٤٥	٢ إعداد النظام
- تغيير وضع الصورة ٤٥	الإعداد الأولي ٢٢
عرض معلومات المحتوى ٤٦	الإعدادات ٢٣
- تغيير عرض قائمة المحتوى ٤٦	- ضبط إعدادات الإعداد ٢٣
- تحديد ملف الترجمة ٤٧	- قائمة [شبكة] ٢٣
- الاستئناف إلى الموسيقى أثناء عرض الشريحة ٤٧	- قائمة [عرض] ٢٥
- تشغيل المحتوى على الأجهزة ثلاثية الأبعاد ٤٨	- قائمة [لغة] ٢٧
الخصائص المتقدمة ٤٩	- قائمة [صوت] ٢٧
Wi-Fi Direct ٤٩	- قائمة [تأثير] ٢٩
Miracast™ ٥٠	- قائمة [آخر] ٣٠
- الاستمتاع بتقنية BD-Live™ ٥٠	
- الاستمتاع بخاصية BD-Live™ ٥٠	
- استمتع بتصفح الويب ٥١	

١ ملحة	٦	٥٢ LG AV Remote	٥٢
حول جهاز التحكم عن بعد Magic	٦٠	- وضع الصوت الخاص	٥٢
تحديث برامج الشبكة	٦١	- استخدام لوحة مفاتيح أو ماوس USB	٥٢
- إخطار تحديث الشبكة	٦١	- تسجيل أسطوانة صوتية	٥٣
- تجديد البرنامج	٦١	استخدام خاصية Premium (المحتوى المتميز)	٥٤
معلومات إضافية	٦٣	استخدام LG Smart World	٥٤
- متطلبات الملفات	٦٣	- تسجيل الدخول	٥٥
- ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)	٦٤	- البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت	٥٥
حول DLNA	٦٥	استخدام قائمة My Apps (تطبيقاتي)	٥٦
- بعض متطلبات النظام	٦٥		
- ملاحظات التوافق	٦٥		
مواصفات مترجمات الصوت	٦٦		
قائمة رموز المنطقة	٦٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٥٧
قائمة رمز اللغة	٦٩	- عام	٥٧
العلامات التجارية والتراخيص	٧٠	- الشبكة	٥٨
المواصفات	٧٢	- الصورة	٥٩
الصيانة	٧٣	- دعم العملاء	٥٩
- التعامل مع الوحدة	٧٣	- إخطار البرامج مفتوحة المصدر	٥٩
- ملاحظات على الأقراص	٧٣		
معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة	٧٤		

٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قد تختلف بعض المحتويات المذكورة في هذا الدليل عن مشغلك حسب برنامج المشغل أو مزود الخدمة الخاص بك.

مقدمة

الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل

الوصف	الرمز	الشعار	الوسائل/المصطلح
<ul style="list-style-type: none"> الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شرائها أو تأجيرها. أقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد وأقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد فقط. أقراص BD-R/RE المسجلة بتنسيق BDAV. 	BD	  	Blu-ray
<ul style="list-style-type: none"> أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. تنسيق UDF Bridge، UDF، ISO 9660، JOLIET، وUDF. 	MOVIE MUSIC PHOTO		
<ul style="list-style-type: none"> الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شرائها أو تأجيرها. وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط. يعدم القرص ثانية الطبقات أيضًا. 	DVD	  	DVD-ROM
تنسيق AVCHD	AVCHD	  	DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW
وضع VR والصيغة النهائية فقط	DVD		DVD-RW (VR)
قرص صوتي مضغوط	ACD		قرص صوتي مضغوط
<ul style="list-style-type: none"> أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. تنسيق ISO 9660، JOLIET، UDF، UDF Bridge، وUDF. 	MOVIE MUSIC PHOTO		CD-R/RW
تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.	!	—	ملاحظة
تشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لاساءة استخدام.	!	—	تحذير

حول عرض رمز "Ø"

قد يظهر رمز "Ø" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك لهذا غير متوفرة على هذا الفرنس المخاطر.

كود المنطقة

يمتني هذه الأجهزة على كود منطقة مطبع على الجزء الخلفي من الجهاز. لا يمكن لهذه الوحدة سوى تشغيل أقراص DVD أو BD-ROM التي تحمل نفس تسمية الكود المطبع على الجزء الخلفي من الجهاز أو تحمل تسمية "الكل".


اختيار النظام

افتح درج الاسطوانات باستخدام زر (OPEN / CLOSE) ثم استمر في الضغط على زر (R) الأخر لمدة تزيد على خمس ثوان لتغيير نظام الألوان (PAL / NTSC / AUTO).

ملاحظة !


- استناداً إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص CD-R / RW (أو DVD±R / RW نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R / RW أو DVD±R / RW في الوحدة).
- استناداً إلى برنامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R / RW، و DVD±R / RW، و BD-R / RE غير قابلة للتسجيل).
- قد لا تعمل أقراص DVD±R / RW، و BD-R / RE و CD-R / RW المسجلة باستخدام كمبيوتر شخصي أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطة، إذا كان القرص تالقاً أو متسخاً أو في حالة وجود أتربة أو تكتيف على عدسات التشغيل.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام كمبيوتر شخصي، حتى ولو كان مسجلًا بتنسيق متافق، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج التطبيقي المستخدم في إنشاء القرص. (يرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لمزيد من المعلومات التفصيلية).
- يطلب هذا المُشغّل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصّل إلى جودة التشغيل المثلى.
- يتم تعين أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقاً على هذه المعايير تقليدياً. وهناك أنواع عديدة مختلفة من تسميات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA أو MP3)، وتطلب هذه الأنواع حالات موجودة مسبقاً لضمان التشغيل المتوازن.
- يجب أن يلاحظ العمالء أنه يلزم الحصول على إذن لتنزيل ملفات MP3 / WMA وملفات الموسيقى من الانترنت. ولا تمنح شركتنا حق منح هذا الإذن. ويجب أن يطلب الإذن دائمًا من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] [مُتحكم فيه] لجعل الأقراص متوفقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة. عند ضبط اختيار على Live System (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (مُتحكم فيه / نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأقراص windows Vista نظام التشغيل

جهاز التحكم عن بُعد

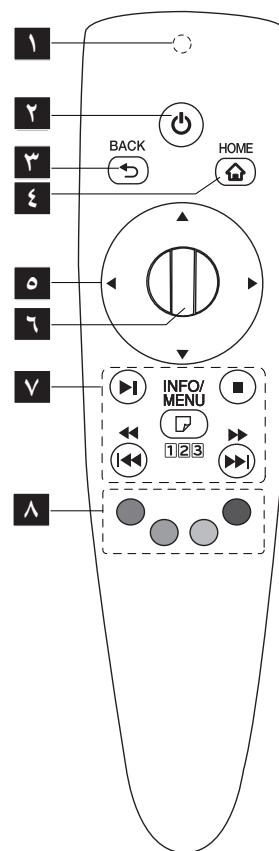

- 1**: **Wheel (휠)**: تحدد القوائم أو الخيارات وتوكد إدخالاتك، وتقوم بالتمرير عبر الشاشة للبحث عن قائمة أو للبحث في منتصف الريب.
- 2**: **(تشغيل/إيقاف مؤقت)**: يبدأ التشغيل/يوقف التشغيل بشكل مؤقت.
- 3**: **(إيقاف)**: لإيقاف التشغيل.
- 4**: **◀/▶**: يبحث بالاتجاه الخلف أو الأمام. (اضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶/◀)
- 5**: **▶/◀**: يتقل إلى المسار أو الملف السابق/التالي.
- 6**: **(INFO / MENU)**: يدخل إلى أو يخرج من قائمة العرض على الشاشة.
- 7**: **1 2 3**: عند الضرورة يمكنك استخدام لوحة مقاييس افتراضية رقمية. (INFO / MENU) على عرض عضلاً في لارمسلا [LG Smart World] [LG Apps]
- 8**: **الأزرار (الأزرق والأخضر والأصفر والأزرق) الملونة**: تستخدم للتنقل على الشاشة. كما تستخدم أيضاً لقائمة [LG Smart World] [LG Apps]

كيفية استخدام جهاز التحكم عن بعد Magic

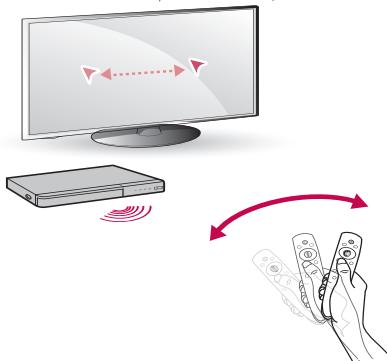

- قم بز جهاز التحكم عن بعد بخفة المؤشر يظهر على الشاشة.
 - قم بز جهاز التحكم عن بعد Magic بخفة لليمين واليسار بجعل المؤشر يظهر في وسط الشاشة.
 - يمتني مؤشر magic في حالة عدم تحريك جهاز التحكم عن بعد ملء خمس ثوان.

تلميح عن كيفية استخدام جهاز التحكم عن بعد Magic

- عندما تضغط على العجلة، فإنها تعمل أيضًا بوصفها زر "تحديد".
 - يمكن التمرير عبر القوائم باستخدام العجلة.
 - استخدم مخصّصك لتحريك المؤشر بسهولة أكبر.


ملاحظة !

- إذا كان اتصال جهاز التحكم عن بعد السحري غير مستقر أو توجيه به أي مشكلات، قم بإلغاء التسجيل وحاول مرة أخرى. (الصفحة ٦٠)
 - حسب المحتوى، قد لا يعمل توجيه جهاز التحكم عن بعد السحري. للتحكم، يرجى استخدام مفاتيح التوجيه في جهاز التحكم عن بعد.

وظائف جهاز التحكم عن بعد Magic

يتم تشغيل جهاز التحكم عن بعد Magic عن طريق إقرانه بالوحدة التي يحيوزها. ويتم تشغيل جهاز التحكم عن بعد Magic عن طريق تسجيل جهاز التحكم عن بعد Magic بالطريقة التالية:

لتسجيل جهاز التحكم عن بعد Magic

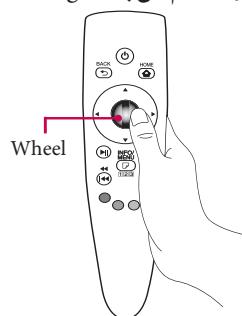


لاستخدام جهاز التحكم عن بعد Magic، قم بتسجيله في وحدتك أو لا.

١. قم بتشغيل الوحدة وانتظر لمدة ١٠ ثوان ثم اضغط على زر **Wheel (●)** مع تصويب جهاز التحكم عن بعد في اتجاه الوحدة.
 ٢. وبنهاك تم تسجيل جهاز التحكم عن بعد تلقائياً وظهور رساله **تم تسجيل الاتصال بنجاح** على الشاشة.

٢٦٢

إذا تعذر عليك تسجيل جهاز التحكم عن بعد Magic، أوقف تشغيل الـ حدة وأعد المحاولة مجددًا.

تشتت الطارئة

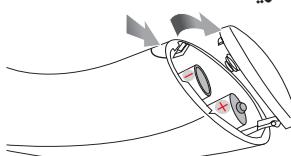


افتتح غطاء البطارية الموجود بالجزء السفلي من جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارتين 1.5 فولت من نوع AA (قلوتين بحيث تم مطابقة الطرفين + و - بشكل صحيح).

هیبن !

لا تستخد بطاريات جديدة مع بطاريات قديمة، فقد يتسبب ذلك في إتلاف جهاز التحكم عن بعد.


اللوحة الأمامية

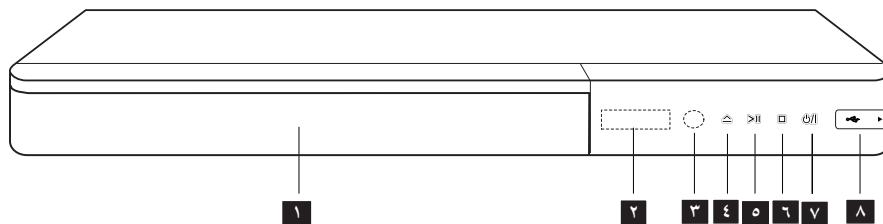

- >|| (PLAY / PAUSE)** ٥
□ (STOP) ٦
।/ (التشغيل) ٧
USB منفذ ٨

- درج القرص** ١
إطار العرض ٢
أداة الاستشعار عن بعد ٣
△ (OPEN/CLOSE) ٤

اللوحة الخلفية

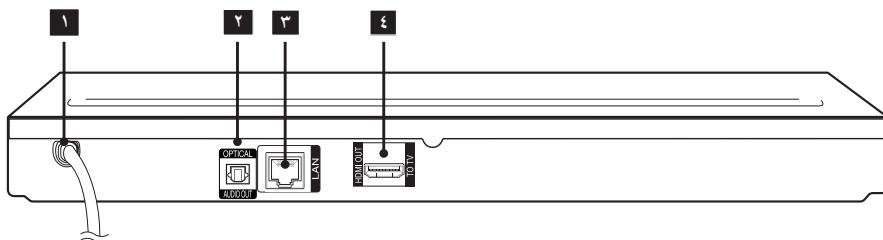

- منفذ LAN** ٣
HDMI OUT ٤

- سلك التيار المتردد** ١
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ٢

معلومات إضافية حول HDMI


- عند توصيل HDMI أو جهاز متافق مع DVI، تأكد مما يلي:
- حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والمشغل. ثانياً، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية تقريباً ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
- تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل بهذه الوحدة على نحو صحيح.
- الجهاز المتصل متافق مع إدخال الفيديو 1920x1080i أو 1920x1080p أو 1280x720p.
- لن تعمل جميع أجهزة HDCP المتواقة أو HDMI أو DVI مع هذا المشغل.
- لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متافق مع HDCP.

ملاحظة !

- إذا كان جهاز HDMI الموصى لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالمشغل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستثناء" ، صفحة ١٤).
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون [HDMI] في قائمة [إعدادات] (انظر صفحة ٢٦).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أخطاء. حل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شعله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـ، HDMI تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على 4.5 م بشكل عام).

توصيات التلفزيون

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI™ (أجل HDMI™ من نوع A، وهي HDMI OUT الموجودة على المشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI المتواافق أو شاشة).

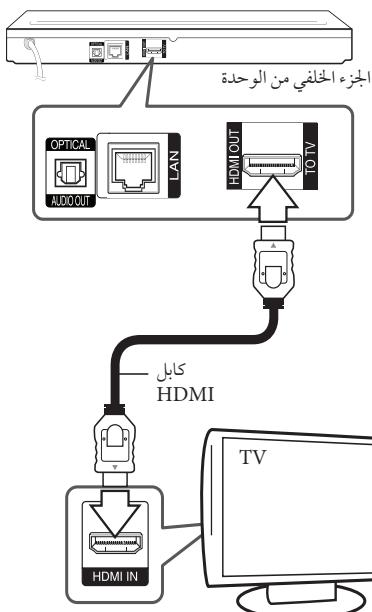

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

ملاحظة !

يرجى الرجوع إلى دليل التلفزيون ونظام الاستريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيات الأفضل.

ما هو SIMPLINK؟

• ملاحظة !

- إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستيانة على 576p ببساطة كما يلي:
 - اضغط على **◀** لفتح درج الأسطوانات.
 - اضغط على **□** (STOP) لأكثر من ٥ ثواني.
- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوى، ثم قمت بتوسيع قابس HDMI بالتفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
- إذا اخترت مستوى استيانة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية، وبعد تغيير الاستيانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة ٢٠ ثانية وسوف يعود مستوى الاستيانة تلقائياً إلى مستوى الاستيانة السابقة.
- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة ونفاذ التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالجهاز الموجود على أسطوانة .BD-ROM

بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به ميزة SIMPLINK من خلال توصيل HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK. تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أدلاه.

• ملاحظة !

حسب نوع الفرنس أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

إعداد دقة الشاشة

يوفر المشغل العديد من مستويات الدقة لخرج العرض لمقبس HDMI OUT يمكن تغيير مستوى الاستيانة باستخدام قائمة [إعدادات].

- اضغط على **(HOME)**.
- استخدم **◀/▶** لاختيار [إعدادات] واضغط على **▲**.
- استخدم **▲/▼** لاختيار [عرض] ثم اضغط على **▶** لتنقل إلى المستوى الثاني.
- استخدم **▲/▼** لاختيار [دقة] ثم اضغط على **▶** لتنقل إلى المستوى الثالث.




- استخدم **◀/▶** لاختيار درجة الموضع المطلوبة ثم اضغط على **▶** لتأكيد اختيارك.



التوسيط بمكبر صوت عن طريق مخرج HDMI

قم بتوصل مقبس HDMI OUT في الشغل في مقبس المدخل المقابل في مكبر الصوت الخاص بك باستخدام كابل HDMI.

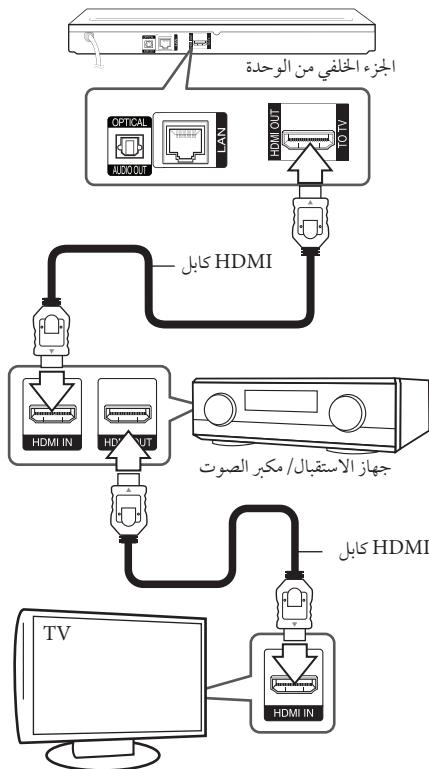

وصل مخرج HDMI للمكبر بمدخل HDMI الموجود في التلفزيون مستخدماً كابل HDMI اذا وجد مخرج HDMI في مكبرك. (ارجع إلى دليل المالك الخاص بمكبر الصوت).

سوف تحتاج إلى تشغيل المخرج الرقمي للجهاز (راجع قائمة [صوت] على صفحة ٢٧).

التوسيط بمكبرات صوت

قم بعمل واحدة من الوصلات التالية، تبعاً لامكانيات معداتك الحالية.


- وصلة صوت HDMI (صفحة ١٥)
 - توصيل الصوت الرقمي (صفحة ١٦)
- حيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" لمزيد من التفاصيل (صفحة ٦٦).

معلومات عن الصوت الرقمي متعدد القنوات


توفر الوصلة الرقمية متعددة القنوات أفضل جودة صوت. ولذلك تحتاج إلى جهاز استقبال صوت/فيديو متعدد القنوات يدعم تنسيناً واحداً أو أكثر من تنسيرات الصوت المدعومة بواسطة مثلك. راجع الشعارات الموجدة على الجزء الأمامي من جهاز استقبال الصوت/الفيديو والدليل. (PCM Stereo و/أو PCM Multi-Ch و/أو Dolby Digital Plus و/أو Dolby Digital و/أو DTS و/أو DTS-HD و/أو TrueHD)

التوصيل بمكبر صوت من خلال مخرج صوت رقمي

قم بتوصيل مقبس OPTICAL AUDIO OUT بمقبس المدخل المقابل في مكبر الصوت باستخدام كابل صوت رقمي اختياري.

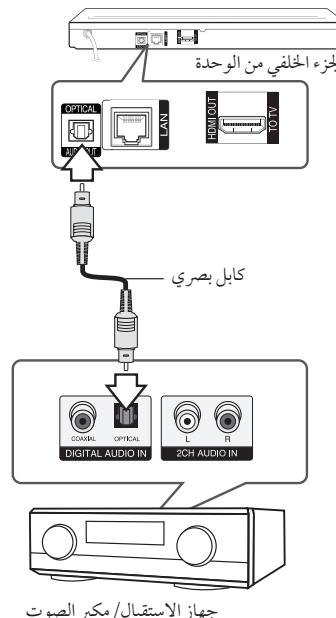

سوف تحتاج إلى تشغيل المخرج الرقمي للجهاز (راجع قائمة [صوت] على صفحة ٢٧).

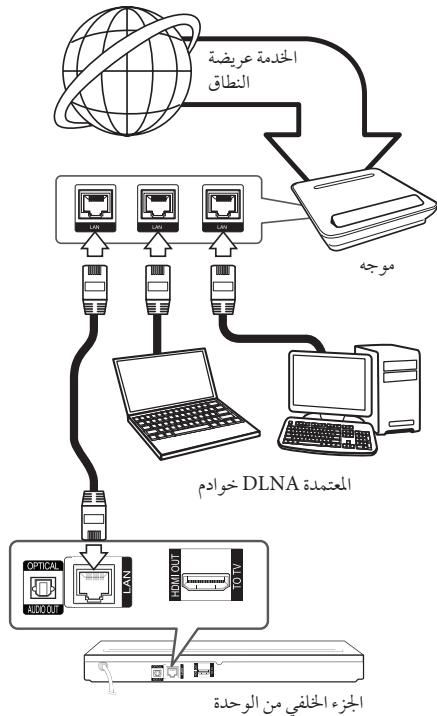

التوصيل بشبكتك المنزلية

هذا المشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية. وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحميلات البرامج، وتفاعلية BD-LIVE، والخدمات المتاحة على الإنترنت.

اتصال الشبكة السلكية

يُوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظرًا لأن الأجهزة المتصلة تتصل مباشرةً بالشبكة، ولا تخضع لتدخل تردد الراديو. يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من التفاصيل.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل Ethernet LAN أو كابل LAN متوفّر تجاريًا.

ملاحظة !

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل، عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لاتوصيل كبل هاتف بمنفذ شبكة المنطقة المحلية.
- حيث أنه يوجد تجهيزات توصيل متعددة، رجاء اختيار خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقام خدمة شبكة الانترنت.
- إذا أردت الدخول على محتوى من محتويات خوادم DLNA، يجب توصيل هذا المشغل بنفس الشبكة المحلية مع تلك الخوادم باستخدام موجه.
- من أجل تشغيل جهازك كخادم DLNA قم بتنزيل برنامج SmartShare PC Software على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (صفحة ٣٧)

إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المدخل تلقائياً. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعداد شبكة المشغل. اضغط إعداد [شبكة] على النحو التالي.

الإعداد المقدم

إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدوياً، استخدم ▲▼ لتحديد [إعداد المقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال (❶).

١. استخدم ▲▼ لتحديد [سلكي] واضغط على زر الإدخال .Wheel (❶)



٢. استخدم ▶◀▲▼ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [динамический] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [динамический] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائياً.



ملاحظة

في حالة عدم وجود خادم DHCP على الشبكة وترغب في تعين عنوان IP يدوياً، حدد [ثابت]، قم بتعيين [عنوان IP] و[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS].

٣. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (❶) لتطبيق إعدادات الشبكة.



٤. يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

٤. اضغط على زر الإدخال (❶) مع تبديل [OK] لإنهاء إعدادات الشبكة السلكية.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترنت عبر النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.

١. قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعدادات] ثم اضغط على (❶).



٢. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال [Wheel (❶)] عند تبديل زر البداءة (❶).



سيتم توصيل الشبكة تلقائياً بالوحدة.



إعداد الشبكة اللاسلكية

بالنسبة لاتصال الشبكة اللاسلكية، يحتاج المشغل إلى الإعداد بالنسبة لاتصالات الشبكة. يمكن إجراء هذه الضبط من قائمة [إعداد]. اضبط [إعداد شبكة] على النحو التالي. يجب إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكى قبل توصيل المشغل بالشبكة.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة اللاسلكية، سوف تحتاج إلى التالي:

- توصيل الانترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية اللاسلكية.
- اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكى.
- لاحظ SSID ورمز الخاتمة الخاص بالشبكة.

١. قم بتحديد خيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على **Wheel (●)**

٢. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال **Wheel (●)** مع تغيير [البداية].



إذا لم تكن الشبكة السلكية موصولة بالوحدة، سيتم عرض جميع الشبكات المتاحة على الشاشة.

٣. استخدم **▼/▲** لتحديد SSID الخاص بالشبكة اللاسلكية المرغوبة واضغط على زر الإدخال **Wheel (●)**.




إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فاكتب بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.

ملاحظة !

إذا استخدمت حروف أخرى بخلاف الأبجدية أو أرقام اللغة الإنجليزية لاسم SSID الخاص ب نقطة الوصول أو جهاز التوجيه اللاسلكى، فقد يتم عرضه بشكل مختلف.

اتصال الشبكة اللاسلكية

هناك خيار اتصال آخر يمثل في استخدام Access Point (نقطة اتصال) أو موجه لاسلكي. وقد يختلف تكوين الشبكة وطريقة الاتصال باختلاف الجهاز المستخدم وبيئة الشبكة.

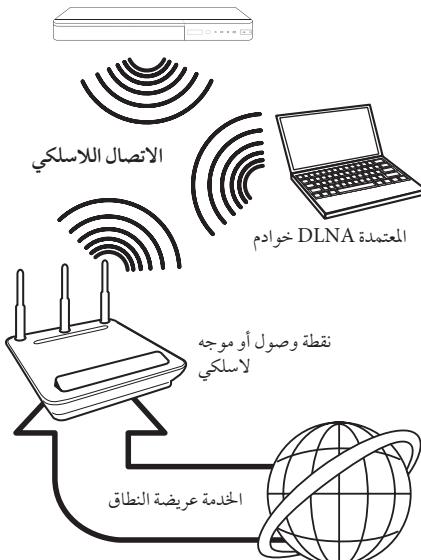

يُرجى الرجوع إلى تعليمات الإعداد الموفرة مع نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكى لديك للحصول على خطوات اتصال تفصيلية وإعدادات الشبكة.

للحصول على أفضل أداء، دائمًا ما يكون الاتصال السلكي المباشر من هذا المشغل إلى موجه الشبكة المحلية أو مودم الكابل/ DSL هو الخيار الأفضل.

إذا اخترت استخدام الخيار اللاسلكى، لاحظ أن الأداء أحياناً ما يتأثر بالأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنزل.

الإعداد المقدم

- إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدوياً، استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد [الإعداد المقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال (●).
1. استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد [الاسلكي] واضغط على زر الإدخال .Wheel (●)



[قائمة AP] - يقوم بالبحث عن نقاط الوصول المتاحة أو الموجهات اللاسلكية داخل نطاق ويفهم بعرضهم على شكل قائمة.

[اسم الشبكة (SSID)] - ربما لا تقوم نقطة الوصول بعرض اسم الشبكة الخاص بها (SSID). افحص إعدادات نقطة الوصول من خلال الكمبيوتر وإنما أن تضفي نقطة الوصول لكي تعرّض SSID، أو أن تقم بإدخال اسم الشبكة يدوياً في [اسم الشبكة .] (SSID).

[PBC] - إذا كانت نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكى يدعم طريقة التكوين المستند إلى زر الضغط (PBC)، فقم بتحديد الخيار واضغط على زر الضغط Push Button الموجود في نقطة الوصول لمدة ٢٠ ثانية. لست بحاجة لأن تعرف اسم الشبكة (SSID) ورمز الأمان الخاص ب نقطة الوصول.

[PIN] - إذا كانت نقطة الوصول تدعم طريقة التكوين المستند إلى رمز PIN والمعتمدة على إعداد الشبكة اللاسلكية المحمية (WPS)، فقم بتحديد هذا الخيار ولاظر رقم الرمز على الشاشة. ثم أدخل رقم PIN في قائمة إعدادات نقطة الوصول لبدء الاتصال. يُرجى الرجوع إلى وثائق جهاز الشبكة الخاص بك.

٢. اتبع التعليمات الخاصة بكل طريقة اتصال معروضة على الشاشة.

ملاحظة

لاستخدام اتصال بشبكات PIN و PBC، يجب ضبط وضع الحماية الخاصة ب نقطة الوصول الخاصة بك على الوضع OPEN (مفتاح) أو AES.



ملاحظة

- يحتوى وضع حماية WEP بشكل عام على ٤ مفاتيح متاحة في إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكى. إذا كانت نقطة الدخول أو الموجه الخاص بك تستخدم نظام حماية WEP، أدخل رمز الحماية للمفتاح رقم ١ للتوصل على الشبكة المحلية الخاصة بك.
- نقطة الدخول هي جهاز يسمح لك بالاتصال بالشبكة المحلية الخاصة بك لاسلكياً.
- استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد وضع بروتوكول الانترنت فيما بين [динамики] و[ابت].
- وفي الوضع العادي، قم بتحديد [динамиكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائياً.

ملاحظة

في حالة عدم وجود خادم DHCP على الشبكة وترغب في تعيين عنوان IP يدوياً، حدد [ثابت] قم بتعيين [عنوان IP] و[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS].

٥. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (●) لتطبيق إعدادات الشبكة.



يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

٦. اختر [OK] واضغط على إدخال (●) لاستكمال اتصال الشبكة.

ملاحظات حول اتصال الشبكة

- تعمل الشبكة اللاسلكية على ترددات لاسلكية ٤، ٥ جيجا هرتز تُستخدم أيضاً عن طريق الأجهزة المنزلية الأخرى مثل أجهزة Bluetooth وفون الميكروويف، ويمكن أن تتأثر بسبب التداخل معها.
- أوقف تشغيل جميع أجهزة الشبكة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية المحلية الخاصة بك. بعض الأجهزة قد تولد حركة الشبكة.
- ضع المشغل على أقرب مسافة ممكنة من نقطة الدخول لتحقيق أفضل مستوى للإرسال.
- وفي بعض الحالات فإن وضع نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي أعلى من الأرض بمسافة (٤٥، ٥٠) م على الأقل يمكن أن يُحسن من الاستقبال.
- قم بتقريب المشغل من نقطة الدخول قدر الإمكان أو أعد توجيهه بحيث لا يوجد أي حاجز بينه وبين نقطة الدخول.
- توقف جودة الاستقبال اللاسلكي على العديد من العوامل مثل نوع نقطة الدخول والمسافة الفاصلة بين المشغل ونقطة الدخول ومكان المشغل.
- اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي الخاص بك على وضع البنية الأساسية. الوضع التلقائي غير مدعوم.
- العدد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالباً ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجة أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الفور بإيقاف تشغيل الطاقة / أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعد ذلك قم بتشغيل الطاقة / أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وحسب موف خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدوداً بشروط الخدمة المطيبة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تحمل شركتنا المسئولية عن أي أعطال للمشغل و/ أو ميزة الاتصال بالإنترنت تتبع عن أخطاء / أعطال الاتصال المصاححة لاتصال بالإنترنت عريض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المنصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانات BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاؤها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوازنة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق. وحتى إذا كان المشغل متصل ومهماً بالشكل الملائم، قد لا تتمكن بعض محتويات الإنترنت بالشكل الملائم بسبب إزحام الإنترت أو جودة خامة الإنترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو مشكلات خاصة بموف المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة يضعها موف خدمة الإنترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موف خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤولاً عنها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية T-Base ١٠ أو Base-TX لاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجة لاستخدام خدمة xDSL.
- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL، ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقاً لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موف خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موف خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل).
- قد لا يسمح باستخدام "موجة" أو قد يكون استخدامه محدوداً وفقاً للسياسات والقيود المتبعة من قبل موف خدمة الإنترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت مباضرة.

الإعداد الأولي

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى. قم بضبط لغة الشاشة وإعدادات الشبكة في معالج الإعداد الأولي.

١. اضغط على زر التشغيل (POWER).

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة.

٢. استخدم ▶/◀/▼/▲ لتحديد لغة الشاشة واضغط على زر الإدخال (Wheel).



٧. قم بتحديد [الناتي] واضغط على زر الإدخال (Wheel) لتطبيق إعدادات الشبكة.



٨. يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة. ولزيادة التفاصيل عن إعدادات الشبكة، يرجى الرجوع إلى "الوصيل بشبكتك المنزلية" في صفحة ١٧.

٩. قم بفحص الإعدادات التي تم ضبطها في الخطوات السابقة.



١٠. اضغط على زر الإدخال (Wheel) مع تبديل زر الإنهاء [إنهاء] لإنهاء إعدادات الإعداد الأولي. إذا ما كان هناك أية إعدادات ترغب في تغييرها، استخدم ▶/◀/▼/▲ لتحديد واضغط على زر الإدخال (Wheel).
١١. دليل تشغيل وضع الصوت الخاص المميز. أضغط العجلة



٣. حاول استخدام بعض خصائص جهاز التحكم السحري باتباع التعليمات على الشاشة.



٤. قم بقراءة وتحضير ضبط إعدادات الشبكة واضغط على زر الإدخال (Wheel) مع تبديل زر البدء [البداية].



٥. إذا تم توصيل الشبكة السلكية، سوف تنتهي إعدادات اتصال الشبكة تلقائياً.

٦. تُعرض كل الشبكات المتاحة على الشاشة. استخدم ▶/◀/▼/▲ لتحديد [شبكة سلكية] أو SSID الخاص بالشبكة اللاسلكية المرغوبة واضغط زر الإدخال (Wheel).



٧. إذا كان لديك نظام أمان على نقطة الوصول الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى إدخال رمز الأمان حسب الحاجة.

الإعدادات

قائمة [شبكة]

مطلوب [إعدادات [شبكة]] لاستخدام تحدث البرامج، وميزات BD-Live، وخدمات المحتوى على الإنترنت.

إعداد التوصيل

إذا كانت بيته الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة. (انظر "الوصول بالشبكة المنزلية" في الصفحات ١٧).

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التتحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل]، واضغط على (Wheel) للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

BD-LIVE توصيل

يمكنك الخد من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live

[مسموح جزئياً]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AACS أون لاين محظورة لجميع محتوى BD-Live بدون شهادة.

[منع]

الدخول إلى الإنترنت محظوظ لجميع محتويات BD-Live

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعدادات].

١. اضغط على (HOME).



٢. استخدم ▶ / ◀ لاختيار [إعدادات]، واضغط على Wheel. تظهر قائمة الإعداد [إعدادات].



٣. استخدم ▲ / ▼ لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على Wheel (Wheel) للانتقال إلى المستوى الثاني.



٤. استخدم ▲ / ▼ لتحديد خيار إعداد ثانٍ، ثم اضغط على Wheel (Wheel) للانتقال إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم ▲ / ▼ لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على Wheel (Wheel) للتأكد على اختيارك.

تشغيل الشبكة

تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في تشغيل الوسائط من على خادم DLNA عبر هاتف ذكي معتمد على DLNA. ينتمي غالبية المواتف الذكية المعمدة على DLNA بخاصية التحكم في تشغيل الوسائط على الشبكة المنزلية. أضبط هذا الخيار على وضع [تشغيل] لكي تسمح لفائف الذكي بالتحكم في هذه الوحدة. راجع التعليمات الخاصة بهاتفك الذكي المعتمد على DLNA أو بالتطبيق للحصول على معلومات مفصلة.

ملاحظة !

- يجب توصيل هذه الوحدة والمائف الذكي المعتمد على DLNA بنفس الشبكة.
- لاستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدام هاتف ذكي معتمد على DLNA، اضغط على زر الرئيسية HOME (ⓐ) لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل بهذه الوحدة.
- أثناء التحكم في الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]، قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
- تنسيقات الملفات المتأتية الواردة في صفحة ٦٣ لا تكون مدعومة دليلاً في وضع [تشغيل الشبكة].

ضبط الخدمة الذكية

[إعداد البلد]

حدد المنطقة الخاصة بك لعرض خدمة محتوى الإنترنت الذي يناسبك.

[بدء التشغيل]

حسب المنطقة، قد لا تتوفر وظيفة [بدء التشغيل].

اسم الجهاز

يمكنك إدخال اسم الشبكة باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية. سيتم تعرف هذا المشغل بالاسم الذي تدخله على الشبكة المنزلية الخاصة بك.

Wi-Fi Direct

هذا المشغل معتمد لتشغيل تقنية™ Wi-Fi Direct. Wi-Fi™ Direct هي التقنية التي تستخدمها الأجهزة للاتصال ببعضها البعض دون الاتصال ب نقطة وصول أو جهاز توجيه. اضغط على (◐◑) Wheel لعرض قائمة Wi-Fi Direct. ارجع إلى الصفحة ٤٩ لتوصيل الجهاز.

قائمة [عرض]

معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التلفزيون وفقاً لنوع تلفزيونك.

[صندوق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 3:4. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

[مسح شامل 3:4]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة تماماً تماشاً. كلاً جانبي الصورة مقطوعان.

[16:9 Original]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 9:16. الصورة التي يمقاس 3:4 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلية، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

[كامل 16:9]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 9:16. الصورة التي يمقاس 3:4 يتم ضبطها أفقياً (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

ملاحظة !

لا يمكنك تحديد الخيار [صندوق الرسائل 4:3] و [مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستبابة مضبوطاً على أعلى من 720p بكسل.

دقة

يضبط دقة خرج عرض إشارة فيديو HDMI.

ارجع إلى صفحة ١٤ لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستبابة.

[تلقائي]

إذا كان قابس خرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[576p]

خرج 576 خطأً من فيديو متشابك.

[720p]

خرج 720 خطأً من الفيديو المستمر.

[1080i]

خرج 1080 خطأً من فيديو متشابك.

[1080p]

خرج 1080 خطأً من الفيديو المستمر.

Ultra HD Upscaling

تسمح هذه الخاصية للوحدة بترقية دقة الفيديو الأصلي إلى دقة Ultra HD والإخراج عبر وصلة HDMI.

[تلقائي]

إذا قمت بتوسيع شاشة قادرة على عرض دقة Ultra HD سوف تخرج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD تلقائياً.

[إيقاف]

وسوف توقف هذه الوحدة خاصة زيادة الدقة.

ملاحظة !

- سوف تخرج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD عندما تقوم بتشغيل قرص BD-ROM بتنسيق 24 هرتز؟
- قد تتم مقاطعة عرض الصور المشغلة بشكل مؤقت عند تغيير الدقة.

1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24 Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080p/24 Hz) مع عرض مجهز بـ 1080p/24 Hz متافق مع HDMI.

ملاحظة !

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يجول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].

- عند ضبط [1080p] وضع العرض على [24 Hz]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقاً مع 1080p/24 Hz (1080p/24 Hz بـ 50 هرتز)، فيصبح تردد الإطار الفعلي لمخرج الفيديو 50 Hz لطبيعة تنسيق مصدر الفيديو.

HDMI إعداد لون

اختر نوع الإخراج من قاس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

وضع 3D

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد. تعمل هذه الوظيفة عند توصيل جهاز التلفزيون ثلاثي الأبعاد فقط.

[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثلاثي الأبعاد.

[يقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثنائي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

دليل القائمة الرئيسية

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية عرض أو حذف فقاعة الدليل في القائمة الرئيسية. اضبط هذا الخيار على [تشغيل] لعرض الدليل.

قائمة [صوت]

لكل قرص عدة خيارات لمخرج الصوت. اضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

ملاحظة !

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة ٦٦ للمزيد من التفاصيل.

المخرجات الرقمية

[تلفزيوني]

قم بالتحديد في حالة توصيل مخرج الصوت الرقمي الخاص بهذا الجهاز باستخدام OUT DIGITAL AUDIO OUT و قابس LPCM, Dolby Digital, OUT Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, .DTS-HD decoder

[PCM]

قم بالتحديد في حالة توصيل قابس HDMI OUT بهذا الجهاز مع جهاز فك شفرات رقمي أو قابس مخرج صوت رقمي OUT DIGITAL AUDIO مع جهاز فك شفرات به قناتين صوت ستريو رقمي.

[إعادة ترميز DTS]

قم بالتحديد في حالة توصيل قابس HDMI OUT أو قابس DIGITAL AUDIO OUT الخاص بهذا الجهاز مع جهاز مزود بخاصية فك تشفير الصوت الرقمي .DTS.

ملاحظة !

- عند ضبط [المخرجات الرقمية] على الوضع [تلفزيوني]، يمكن أن يخرج الصوت متقطعاً، في حالة عدم التعرف على الصوت المتقطع من جهاز HDMI بواسطة EDID في هذه الحالة يمكن أن يخرج الصوت على هيئة .PCM

- في حالة ضبط خيار [المخرجات الرقمية] على الوضع [إعادة ترميز DTS]، يمكن أن يخرج الصوت DTS لأقراص BD-ROM لأقراص Re-Encode بصوت ثانوي ويخرج الصوت الأصلي للأقراص الأخرى (كصوت [تلفزيوني]).

قائمة [لغة]

قائمة العرض

إختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[آخر]

اضغط (●) لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط (●) لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٦٩.

[إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

إغلاق الترجمة.

ملاحظة !

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

عينة تردد (مخرج صوت رقمي)

[48 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك V/A أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارة 192 كيلو هرتز. وإشارة 96 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختبار فإن الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل إشارات 192 كيلو هرتز و 96 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بذلك شفهياً.

[96 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك V/A أو المكبر غير قادر على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز. عند القيام بهذا الاختبار فإن هذه الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل أي إشارات 192 كيلو هرتز إلى 96 كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بذلك شفهياً.

[192 kHz]

اختر هذا إذا كان جهاز استقبالك V/A أو المكبر قادرًا على التعامل مع إشارات 192 كيلو هرتز.

راجع المستندات الخاصة بجهاز استقبالك أو بالمكبر للتحقق من إمكاناتها.

ملاحظة !

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

(التحكم في النطاق الديناميكي DRC)

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستئناع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[تلقيائي]

يتحدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD من Dolby Digital Plus كـ Dolby Digital Plus. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من ذاتياً. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لك كل من Dolby Digital Plus كـ Dolby Digital Plus.

[تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital Plus أو Dolby TrueHD أو Dolby Digital Plus.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

DVD تصنيف

يعتبر تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقاً لمحتوها. (ليست جميع الأسطوانات مصنفة).

[٨-١ تصنيف]

التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

[إلغاء تأمين]

في حالة اختبار [إلغاء التأمين]، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوبية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

قرص Blu-ray تصنيف

قم بتعيين حد عمر لتشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال حد عمر لعرض القرص BD-ROM.

[٢٥٥]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM.

[٠-٢٥٤]

يمكن تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مماثلة مسجلة عليه.

ملاحظة !

لن يتم تطبيق [قرص Blu-ray تصنيف] سوى على قرص Advanced Rating Blu-ray الذي يحتوي على ميزة Blu-ray Control (التحكم المقدم في التصنيف).

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقابيسها لتحديد تصنيف قرص الديديو DVD طبقاً للقائمة الموجودة على صفحة ٦٨.

قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل DVD-BD-ROM فقط. وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [النافذة]، يجب عليك إدخال الكود الآمني المكون من ٤ رموز الذي أنشأته.

إذ لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يطلب منك القيام بذلك. أدخل كلمة مرور تكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على **Wheel** (●) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على **Wheel** (●) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على **Wheel** (●). أدخل كلمة مرور تكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على **Wheel** (●) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

- أزح أي قرص يكون داخل الجهاز.
- تحديد وتلليل خيا [كلمة المرور] في قائمة [إعدادات].
- استخدم أزرار الألوان لإدخال "أحمر->أخضر->أصفر->أخضر->أصفر->أزرق".

قائمة [آخر]

المؤشر

قم بتعيين سرعة وحجم المؤشر السحري لوحدة التحكم عن بعد السحرية.

[سرعة]

حدد سرعة تحرك المؤشر السحري.

[الحجم]

اختر حجم المؤشر السحري.

DivX® VOD

حول فيديو DivX Certified® هو تثبيت فيديو رقمي تم إنشائه من قبل شركة DivX. هذا جهاز رسمي معتمد من DivX Certified® نجح في اختبار أدوات التحكم في التحكم من تشغيل الفيديوهات بصيغة www.divx.com DivX. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: جهاز DivX Certified® هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. الحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة إعداد الجهاز. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني vod.divx.com لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

[تسجيل]

عرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة !

تستطيع هذه الوحدة تشغيل جميع ملفات الفيديو التي يتم تحميلها من DivX(R) VOD التي تحتوي على كود تسجيل هذا المشغل فقط.

[ضبط المصنع]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

[خازنة Blu-ray خالية]

يبدأ في تمهيد المحتويات BD-Live من مساحة التخزين الموصولة عبر منفذ USB.

! ملاحظة

إذا قمت بإعادة ضبط المشغل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار ، [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التشتت الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

البرامج

[معلومات]

يعرض نسخة البرامج الحالية.


[تحديث]

يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة (انظر صفحة ٦١).

استخدام خاصية المشاركة الذكية

يمكنك تشغيل محتويات الفيديو والصور والصوت على الجهاز من خلال إدخال إسطوانة أو توصيل جهاز (MTP) أو جهاز USB أو جهاز (DLNA) شبكة منزلية (Android).

١. اضغط على (HOME) لعرض القائمة الرئيسية.
٢. حدد [SmartShare].، واضغط على (Wheel).

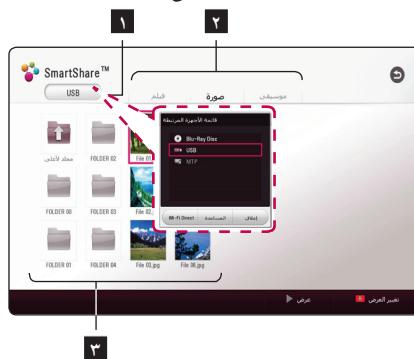

١. يقوم بعرض جميع الأجهزة المتصلة.

٢. يقوم بعرض محتويات الفيديو أو الصور أو الصوت.

٣. يقوم بعرض الملف أو المجلد على الجهاز المتصل.

شاشة عرض القائمة الرئيسية

استخدام القائمة [المنزل]

تظهر القائمة الرئيسية عندما تضغط على (HOME). استخدم (Wheel) لتحديد فئة واضغط على (▲/▼/◀/▶) لتحديد خيار.



ملاحظة !

[LG Smart World] - يحسب الإقليم يمكن ألا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] و[حسابي] و[إعدادات].

١. [SmartShare] - يقوم بعرض قائمة المشاركة الذكية.

٢. [ميزة] - يقوم بعرض شاشة الصفحة الرئيسية للمحتويات المميزة. (أنظر صفحة ٥٤)

٣. [LG Smart World] - يقوم بعرض عناوين تطبيقات LG الخاصة بالوحدة. (أنظر صفحة ٥٤)

٤. [تطبيقاتي] - يقوم بعرض شاشة [تطبيقاتي]. (أنظر صفحة ٥٦)

٥. [إعدادات] - يقوم بضبط إعدادات النظام.

٦. [حسابي] - يبحث عن تطبيقات LG والمحظيات الأخرى.

٧. [إعدادات] - يعرض قائمة تسجيل الدخول.

تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد

BD

يمكن لهذا التشغيل تشغيل أسطوانات Blu-ray ثلاثية الأبعاد التي تتضمن عرض منفصل للعين اليمنى واليسرى.

الإعداد

- لتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوب ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلي:
- تأكد مما إذا كان التلفزيون الخاص بك متوازن مع العرض ثلاثي الأبعاد ويعتني على إدخال (إدخالات) HDMI.
- ارتدي نظارات ثلاثية الأبعاد للاستمتاع بالتجربة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة.
- تحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray.
- وصل كابل HDMI (النوع A على السرعة™) بين خرج HDMI الخاص بالوحدة ودخل HDMI الخاص بالتلفزيون.

- اضغط على (▲) HOME وقم بتعيين الخيار [وضع 3D] في القائمة [إعدادات] على الوضع [تشغيل] (انظر صفحة ٢٦).
- اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ وضع أسطوانة في درج الأسطوانات.
- اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ لغلق درج الأسطوانات.
- يبدأ التشغيل تلقائياً.

لمزيد من التعليلات، ارجع إلى دليل المالك للتلفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.

قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتركيز على إعداد التلفزيون الخاص بك تأثير ثلاثي الأبعاد محسّن.

تحذير

- يمكن أن تسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الرغلة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكتار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاستراحة حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

تشغيل الأجهزة المتصلة

تشغيل الأسطوانات

BD DVD AVCHD ACD

- اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ وضع أسطوانة في درج الأسطوانات.
- اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ لغلق درج الأسطوانات.
- بالنسبة لمعظم أسطوانات CD وBD-ROM وأسطوانات DVD-ROM يبدأ التشغيل تلقائياً.
- اضغط على (▲) HOME ثم حدد [SmartShare].
- حدد أيقونة الأسطوانة.

ملاحظة

- لا تتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. قد يتم تقييد بعض الوظائف بناءً على العديد من العوامل.
- وفقاً لمعاونين BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل الملائم.
- قد يتعدى تشغيل أسطوانات DVD-VR في هذا المشغل.
- تم إعداد بعض أسطوانات DVD-VR وتزويدها ببيانات CPRM باستخدام DVD RECORDER (مسجل) (DVD). لا تدعم الوحدة هذه الأنواع من الأسطوانات.

ملاحظات بشأن جهاز USB


- يعدم هذا المشغل محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي مهني بتنسيق 32 FAT و NTFS الصور، الأفلام). وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة لـ BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش USB / محرك أقراص ثابت خارجي HDD مهني بتنسيق 32 FAT32.
- يمكن لهذه الوحدة دعم عدد يصل إلى 4 أقسام من جهاز USB.
- للانزع جهاز USB أثناء عملية التشغيل (التشغيل، وما إلى ذلك).
- لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برماج إضافية عندما تكون متصلة بجهاز الكمبيوتر.
- جهاز USB جهاز USB الذي يدعم USB 1.1 و USB 2.0.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والصوت والصور، لمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل الخاصة بكل ملف، يرجى الرجوع إلى الصفحات ذات الصلة.
- يوصى بانتهاء نسخ احتياطية للملفات، مثلاً لفقدان آية بيانات.
- إذا كنت تستخدم كبل تمديد USB أو محور USB HUB أو قارئة USB متعددة، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- قد لا تعمل بعض من أجهزة USB مع هذه الوحدة.
- بعض الكاميرات الرقمية وأطواق الفقاة غير مدرومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاصل بالوحدة بجهاز الكمبيوتر الشخصي (PC). لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

تشغيل ملف على جهاز تشغيل أسطوانات / USB

MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.

- قم بادخال أسطوانة بيانات في درج الأسطوانات أو قم بتوصل جهاز USB.

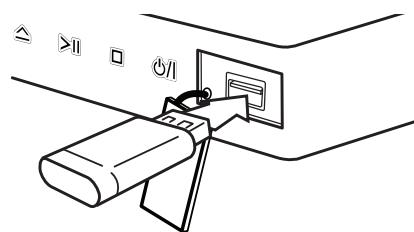

عند توصيل جهاز USB في قائمة HOME، يقوم المشغل بتشغيل ملف الصوت الموجود على جهاز تخزين USB تلقائياً. وإذا كان جهاز تخزين USB يحتوي على عدة أنواع من الملفات، سوف تظهر قائمة اختيار نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف بعض دقائق وفقاً للعدد المختزلة في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (●) [Wheel] مع محديد [Cancel] لإيقاف التحميل.

- اضغط على HOME (HOME).
- حدد SmartShare (SmartShare)، واضغط على [Wheel].



- حدد الجهاز المتصل الذي ترغب في الفتحة.
- حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].
- حدد ملفاً باستخدام ▶/◀/▼/▲ واضغط على ▶/◀ [Wheel] لتشغيل/إيقاف مؤقت) أو (●) [Wheel] لتشغيل الملف.

ملاحظات حول توصيل أجهزة Android


- يمكن أن يدعم هذا الجهاز MTP (بروتوكول نقل الوسائط) على أجهزة Android فقط.
 - لا تقم بإخراج جهاز Android أثناء عملية التشغيل (التشغيل، الخ).
 - يمكن تشغيل ملفات الأفلام والصوت والصور. لمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل الخاصة بكل ملف، يرجى الرجوع إلى الصفحات ذات الصلة.
 - يوصى بعمل نسخ احتياطية ببيانات لتجنب فقد البيانات.
 - إذا كنت تستخدم كبل USB إضافي أو محور USB أو قارئ USB متعدد، يمكن لا يتم التعرف على جهاز Android.
 - بعض أجهزة Android قد لا تعمل مع هذا الجهاز.
 - عند استخدام MTP، يمكن لا يتم تشغيل بعض ملفات الموسيقى أو الصور أو الفيديوهات أو الترجمة حسب نوع جهاز Android.

تشغيل ملف على جهاز Android

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت .Android والصور الموجودة على أجهزة

١. قم بتوصيل جهاز Android مع كبل USB الخاص بالوحدة. تأكد من تشغيل MTP على جهاز Android.

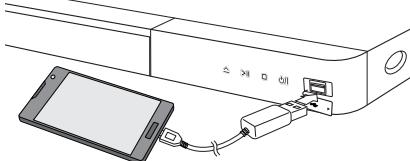

٢. اضغط HOME (🏠)

٣. قم بتحديد [MTP] ثم اضغط العجلة (●●●).



قد يستغرق تحميل الملف بضع دقائق حسب عدد المحتويات المخزنة في جهاز تخزين [Android](#).

٤. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].



ملاحظة !

- يرد ذكر متطلبات الملف في صفحة ٦٣.
- يمكن عرض الصور المصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل لكن لا يمكن تشغيلها على هذا المشغل.
- يجب أن يكون الملف الترجمة وملف الفيديو نفس الاسم موجودين في نفس المجلد.
- قد تتأثر جودة التشغيل بحالة الشبكة المترتبة بك.
- قد تواجهك بعض مشاكل الاتصال حسب بيئه الخادم الخاص بك.
- من أجل تشغيل جهازك كخادم DLNA قم بتنزيل برنامج SmartShare PC Software على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (صفحة ٣٧)

تشغيل ملف على خادم شبكي

MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكن لهذا المشغل عرض ملفات الفيديو والصوت والصور الموجودة على خادم DLNA من خلال الشبكة المترتبة الخاصة بك.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (أنظر صفحة ١٧).

٢. اضغط على (HOME).

٣. حدد [SmartShare]، واضغط على (Wheel).



٤. حدد خادم وسائط DLNA في الفئه.

٥. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].

٦. حدد ملفاً باستخدام ▶/◀/▲/▼ واضغط على (Wheel) (تشغيل/إيقاف مؤقت) أو (Wheel) لتشغيل الملف.

تثبيت برنامج SmartShare PC Software (DLNA)

١. قبل التثبيت قم بارقاف كل البرامج التي تعمل بما فيها ببرامج الجدار الناري ومكافحة الفيروسات.
٢. قم بفك الضغط واصناع ملف مرفق "Setup.exe" من أجل تثبيت برنامج SmartShare PC Software (DLNA). بروتوكول DLNA (DLNA) يبدأ الاستعداد لعملية التثبيت وتظهر واجهة برنامج التثبيت الخاصة بالمستخدم.
٣. اتبع إرشادات واجهة تثبيت البرنامج الظاهر على الشاشة.
٤. لإتمام عملية التثبيت اضغط زر [Exit].

ملاحظة !

- ٠ لا يتم دعم برنامج SmartShare الحاسوبية مع نظام التشغيل .Mac.
- ٠ برنامج يمكن تخصيصه حسب الإصدار الخاص به ويستخدم في مشاركة الملفات والمجلدات على هذا المدخل فقط.
- ٠ يشرح هذا الدليل تعليمات SmartShare PC Software (DLNA) باللغة الإنجليزية مع أمثلة. اتبع التعليمات والشرح الخاصة بالعمليات الفعلية على هذا الجهاز بلغتك الخاصة.

الاتصال بخادم شبكة منزليه لجهاز الكمبيوتر

يشير مصطلح DLNA إلى تحالف شركات الأجهزة الرقمية المنظورة، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى ملفات الفيديو / الموسيقى / الصور المخزنة على الخادم والاستمتاع بها على التلفزيون من خلال الشبكة المنزلية.

قبل توصيله مع كمبيوتر شخصي لتشغيل ملف لابد من تثبيت برنامج SmartShare PC Software (DLNA) على جهاز الكمبيوتر.

حول برنامج SmartShare PC Software (DLNA)

يستخدم برنامج SmartShare PC Software (DLNA) في مشاركة ملفات الفيديو والصوت والصور المحفوظة على جهاز الكمبيوتر لديك مع هذا الجهاز كخادم DLNA متوافق مع الوسائط الرقمية.

تنزيل SmartShare PC Software (DLNA)

١. ابدأ تشغيل الكمبيوتر ثم قم بزيارة <http://www.lg.com> عند الضرورة قم بتحديد الإقليم.
٢. اضغط تبويب الدعم.
٣. قم بكتابة اسمك بالكامل على غلاف دليل المالك في شريط البحث.
٤. ابحث عن ملف "SmartShare PC Software" (DLNA) وقم بتنزيله.

متطلبات النظام

الحد الأدنى لمتطلبات نظام التشغيل

- المعالج : 2.0 GHz هرتز أو AMD Sempron™ 2000+ معالجات

الذاكرة : 1 جيجابايت ذاكرة حرة RAM

- بطاقة الرسوم : 64 ميجابايت ذاكرة فيديو، الحد الأدنى لدرجة وضوح الشاشة 768 x 1024 بيكسل، و 16 بت لعدادات الألوان

مساحة القرص الصلب : 200 ميجابايت

- Windows® XP (Service Pack 2 أو أعلى)، Windows Vista®, Windows® 7، Windows® 8.0، Windows® 8.1

Windows® Media Player® 11.0 أو أعلى

بيئة الشبكة : 100 ميجابايت إثبات

إعدادات النظام التي تنصح بها

- المعالج : AMD Athlon™ أو Intel® Core™ Duo 64X2، 1.7 GHz

Memory : 2 GB of free RAM

- بطاقة الرسوم : 128 ميجابايت ذاكرة فيديو، الحد الأدنى لدرجة وضوح الشاشة 768 x 1024 بيكسل، و 16 بت لعدادات الألوان

المساحة الحالية على القرص الصلب : 200 ميجابايت

- Windows® XP (Service Pack 2 أو أعلى)، Windows Vista®, Windows® 7، Windows® 8.0، Windows® 8.1

Windows® Media Player® 11.0

- Network environment: 100 Mb Ethernet، WLAN

مشاركة الملفات والمجلدات

على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى و/أو الصور ليتم تشغيلها على هذا المنشئ. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. اضغط مررتين على رمز "SmartShare".

٢. اضغط رمز [Music] أو [Photo] أو [Movie] في المنتصف، ثم اضغط [Settings] في الركن العلوي الأيمن من برنامج SmartShare PC Software ظهرت القائمة الرئيسية على الشاشة.

٣. اضغط تبويب [My Shared Contents]، ثم اضغط رمز [Add/Remove Shared] يظهر رمز [Folders] على الشاشة.

٤. اضغط على المجلد المحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها ثم اضغط [OK]. يتم إضافة المجلدات التي تم تحديدها إلى [My Shared Contents] ثم اضغط [OK] في أسفل قائمة [Settings].

٥. تأكيد من تشغيل خدمة (DLNA) على تبويب الخدمة.

ملحوظة

- في حالة عدم تشغيل المجلدات أو الملفات التي كنت مشاركتها على المنشئ اضغط [My Shared Contents] على قائمة [Settings]، ثم اضغط رمز [Settings].
- للمزيد من المعلومات اضغط [HELP] على قائمة [Settings].

عمليات التشغيل الأساسية لمحفوظ الصور

لتشغيل عرض شرائح **▶▶▶** (تشغيل/إيقاف مؤقت) لبدء تشغيل عرض الشرائح.

لإيقاف تشغيل عرض شرائح

اضغط على **■■■** (STOP) أثناء عرض الشرائح.

لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً

اضغط على **▶▶▶** (تشغيل/إيقاف مؤقت) أثناء عرض الشرائح.

اضغط على **▶▶▶** (تشغيل/إيقاف مؤقت) لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

للتخطي إلى الصورة التالية/السابقة

أثناء مشاهدة صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على **▶▶▶** أو **◀◀◀** للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

التشغيل العام

عمليات التشغيل الأساسية لمحفوظ الفيديو والصوت

لإيقاف التشغيل

اضغط على **■■■** (STOP) أثناء التشغيل.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً

اضغط على **▶▶▶** (تشغيل/إيقاف مؤقت) أثناء التشغيل.

اضغط على **▶▶▶** (تشغيل/إيقاف مؤقت) لاستئناف التشغيل.

للمسح الضوئي للأمام أو للخلف

اضغط مع الاستمرار على الزر **▶▶▶** أو **◀◀◀** للتشغيل بسرعة للأمام أو بسرعة للخلف أثناء التشغيل.

عند المسح يمكنك تغيير سرعات التشغيل المتعددة من خلال الضغط على **▶▶▶** أو **◀◀◀** بشكل متكرر.

لإبطاء سرعة التشغيل (Video)

أثناء إيقاف التشغيل مؤقتاً اضغط مع الاستمرار على **▶▶▶** واضغط

▶▶▶ بشكل متكرر لتشغيل مختلف سرعات الحركة البالية.

للتخطي إلى الفصل/المسار/الملف التالي/السابق

أثناء التشغيل، اضغط على **▶▶▶** أو **◀◀◀** للانتقال إلى الفصل/المسار/الملف التالي أو الرجوع إلى الفصل/المسار/الملف الحالي.

اضغط على **▶▶▶** مرتين لفترة وجيزة للانتقال إلى الخلف إلى الفصل/المسار/الملف السابق.

في قائمة ملفات الخادم، قد يوجد هناك عدة أنواع من المحتويات في مجلد معًا. وفي هذه الحالة، اضغط على **▶▶▶** أو **◀◀◀** للانتقال إلى المحتوى السابق أو التالي من نفس النوع.

استئناف التشغيل

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

هذه الوحدة تذكر المشهد الأخير من آخر قرص قمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزاحت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة، إذا حلت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعى بشكل أوتوماتيكي.

ملاحظة !

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية J-BD، لا تعمل وظيفة تذكر آخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) حسب القرص. في حالة ظهور "Resume Stop" (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على (▶) (تشغيل/إيقاف مؤقت) لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد). إذا قمت بالضغط على (STOP) مرتين أو ينفيغ القرص، يظهر (Complete Stop) (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.


ملاحظة !

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ POWER)، (OPEN/CLOSE)، (▶)، و (◀).
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية J-BD، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.
- إذا ضغطت على (STOP) مرة واحدة أثناء تشغيل العنوان التفاعلي لقرص BD-ROM، فستتحول الوحدة إلى (Complete Stop) (إيقاف تام).

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

BD DVD AVCHD MOVIE

- أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO/MENU
- حدد [الخيارات] باستخدام ▶ /◀ واضغط على (●) Wheel

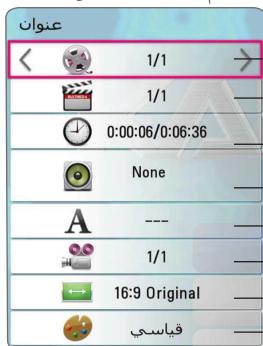

- العنوان - رقم العنوان الحالي/إجمالي عدد العنوانين
- الفصل - رقم الفصل الحالي/إجمالي رقم الفصول.
- الوقت - وقت التشغيل المستغرق/إجمالي وقت التشغيل
- الصوت - لغة أو قناة الصوت المحددة
- الترجمة - الترجمة المحددة.
- الزوايا - الزاوية المحددة/إجمالي رقم الزوايا
- نسبة الارتفاع إلى العرض في التلفزيون - نسبة الارتفاع إلى العرض المحدد في التلفزيون
- وضع الصورة - وضع الصورة المحدد

على شاشة العرض

BD DVD AVCHD MOVIE


يمكنك عرض وضبط مختلف الإعدادات والمعلومات المتعلقة بالمحتوى.

للتحكم في تشغيل الفيديو

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء مشاهدة الفيديو.

- أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO/MENU

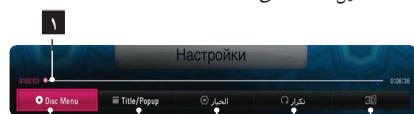

- شريط التقدم - يعرض الوضع الحالي والوقت الإجمالي للتشغيل.
- [قائمة الفرض] - الوصول إلى القائمة على الأسطوانة.
- [العنوان / قائمة متبقية] - يعرض قائمة عنوان DVD أو القائمة المتبقية لـ DVD-ROM، إذا كانت متوفرة.
- [الخيارات] - يعرض معلومات التشغيل.
- [تكرار] - تكرار القسم أو التتابع المطلوب. (أنظر صفحة ٤٣)
- [3D] - يقوم بضبط الإعدادات ثلاثية الأبعاد. (أنظر صفحة ٤٨)

١ ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعرض على الشاشة.
- لا يمكن تحديد رقم العنوان في بعض الأسطوانات.
- قد تختلف الأصناف المعروضة حسب الأسطوانات أو العنوانين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يحظر تغييرها.

٢ التحكم في عرض الصورة

التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

يمكنك التحكم في التشغيل وتعيين الخيارات أثناء عرض الصور على الشاشة بالكامل.

أثناء مشاهدة الصور، اضغط على (INFO / MENU) []



- ١ [سرعة] - استخدم ▶ / ◀ لتحديد سرعة التأثير بين الصور في عرض الشريان.
- ٢ [تأثير] - استخدم ▶ / ◀ لتحديد تأثير الانتقال بين الصور في عرض الشريان.
- ٣ [تحديد] - يقوم باختيار موسيقى الخلفية لعرض الشريان (أنظر صفحة ٤٦).



١ [عرض] - بدء أو إيقاف عرض الشريان.

٢ [موسيقى] - تحديد موسيقى الخلفية لعرض الشريان.

٣ [تدوير] - تدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

٤ [تكبير] - يقوم بعرض قائمة [تكبير].

٥ [الخيارات] - يقوم بعرض خيارات عرض الشريان.

التشغيل المتقدم

BD | DVD | AVCHD | ACD | MOVIE

يستطيع هذا المشغل تكرار أي جزء قمت بتحديده.

- أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) □.
- حدد [تكرار] باستخدام ▶ /◀ واضغط على (●) Wheel.
- حدد [A-B] واضغط على (●) Wheel.
- اضغط على (●) Wheel في بداية الجزء الذي تود تكراره.
- اضغط على (●) Wheel في نهاية الجزء. سيتم تكرار الجزء الذي حدده باستخدام.

ملاحظة !

- لا يمكن تحديد جزء أقل من 3 ثوان.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

التشغيل بدءاً من وقت محدد

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

.INFO/MENU، اضغط على (□) □.

- أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) □.
- حدد [التيار] باستخدام ▶ /◀ واضغط على (●) Wheel.
- حدد الخيار [وقت] ثم أدخل وقت التشغيل المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من الشكل إلى الميمن.
- على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في غضون ساعتين و 10 دقائق و 20 ثانية، أدخل 21020.
- اضغط على ▶ /◀ لتنحفي التشغيل لمدة 60 ثانية للأمام أو الخلف.
- اضغط على (●) Wheel لبدء التشغيل بدءاً من الوقت المحدد.

ملاحظة !

- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو المسارات.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب نوع الملف وتتوفر خادم .DLNA.

التشغيل المتكرر

BD | DVD | AVCHD | ACD | MUSIC | MOVIE

أسطوانة DVD / Blu-ray / ملفات فيديو

- أثناء التشغيل، اضغط على (INFO/MENU) □.
- حدد [تكرار] باستخدام ▶ /◀ واضغط على (●) Wheel.
- A-B - سيتم تكرار الجزء الذي حدده باستخدام.
- الفصل - سيتم تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.
- العنوان - سيتم تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.
- الجميع - سيتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر.
- إيقاف - الرجوع إلى التشغيل العادي.

أسطوانات CD الصوتية / ملفات الصوت

أثناء التشغيل، حدد [تكرار] واضغط على (●) Wheel بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار الذي ترغب به.

● - سيتم تكرار الجزء الذي حدده باستخدام. (أسطوانات CD الصوتية فقط)

● المسار - يتم تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

● الجميع - سيتم تشغيل جميع المسارات أو المسارات بشكل متكرر.

● الجميع - سيتم تشغيل جميع الملفات أو المسارات بشكل متكرر بشكل عشوائي.

● - سوف يتم تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

ملاحظة !

- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.

المشاهدة من زاوية مختلفة

BD DVD

- إذا كانت الأسطوانة تحتوي على مشاهد مسجلة في زوايا مختلفة للكاميرا، فيمكنك الانتقال إلى زاوية مختلفة للكاميرا أثناء عملية التشغيل.
- أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO / MENU.
 - حدد [الخيارات] باستخدام ▶ / ◀ واضغط على (●) Wheel.
 - استخدم ▶ / ▲ لتحديد الخيار [زاوية].
 - استخدم ▶ / ▷ لتحديد الزاوية التي ترغب بها.
 - اضغط على (◀) BACK للخروج من عرض البيانات على الشاشة.

تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون

BD AVCHD MOVIE

يمكنك تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في التلفزيون أثناء التشغيل.

- أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO / MENU.
- حدد [الخيارات] باستخدام ▶ / ◀ واضغط على (●) Wheel.
- استخدم ▶ / ▲ لتحديد الخيار [معدل بعد TV].
- استخدم ▶ / ▷ لتحديد الخيار الذي ترغب به.
- اضغط على (◀) BACK للخروج من عرض البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة !

حتى إذا قمت بـ تغيير قيمة خيار [معدل بعد TV] في البيانات المعروضة على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعدادات].

تحديد لغة الترجمة

BD DVD AVCHD MOVIE

- أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO / MENU.
- حدد [الخيارات] باستخدام ▶ / ◀ واضغط على (●) Wheel.
- استخدم ▶ / ▲ لتحديد الخيار [ترجمة].
- استخدم ▶ / ▷ لتحديد لغة الترجمة التي ترغب بها.
- عند الضغط على (●) Wheel، يمكنك تعين خيارات الترجمة المختلفة.
- اضغط على (◀) BACK للخروج من عرض البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة !

لا تسمح بعض الأقراص بـ تغيير اختيارات الترجمة إلا عبر قائمة الأسطوانة. وفي هذه الحالة، اختر الترجمة المناسبة من الاختيارات في قائمة الأسطوانة.

سماع صوت مختلف

BD DVD AVCHD MOVIE

- أثناء التشغيل، اضغط على (□) INFO / MENU.
- حدد [الخيارات] باستخدام ▶ / ◀ واضغط على (●) Wheel.
- استخدم ▶ / ▲ لتحديد الخيار [الصوت].
- استخدم ▶ / ▷ لتحديد لغة الصوت أو مسار الصوت أو قناة الصوت المطلوبة.
- اضغط على (◀) BACK للخروج من عرض البيانات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة !

- تسمح بعض الأسطوانات بـ تغيير تحديدات الصوت عبر قائمة الأسطوانة فقط. وفي هذه الحالة، اختر الصوت المناسب من الاختيارات في قائمة الأسطوانة.
- ويمكن تغيير الصوت، فقد يحدث اختلاف مؤقت بين الصوت المعروض والأخيلجي.
- على أسطوانة BD-ROM، يتم عرض التنسيق متعدد الصوت (1.1 قناة أو 5.1 قناة أو 7.1 قناة) مع [MultiCH] في البيانات المعروضة على الشاشة.

تغيير وضع الصورة

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) .INFO/MENU
٢. حدد [ال الخيار] باستخدام ▶/◀ واضغط على .Wheel (●)
٣. استخدم ▶/◀ لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٤. استخدم ▶/◀ لتحديد الخيار الذي ترغب به.
٥. اضغط على (◀) BACK للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

ضبط الخيار [المستخدم]

١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) .INFO/MENU

٢. حدد [ال الخيار] باستخدام ▶/◀ واضغط على .Wheel (●)
٣. استخدم ▶/◀ لتحديد الخيار [وضع الصورة].
٤. استخدم ▶/◀ لتحديد الخيار [المستخدم] واضغط على Wheel (●).



٥. استخدم الخيار ▶/◀/◀/▶ لضبط خيارات [وضع الصورة].

حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على (●) Wheel لإعادة تعيين جميع تعديلات الفيديو.

٦. استخدم ▶/◀/◀/▶ لتحديد الخيار [إغلاق] واضغط على Wheel (●) لإنتهاء الإعداد.

تغيير صفحة كود الترجمة.

MOVIE

إذا تم عرض الترجمة في شكل حروف مقطعة، يمكنك تغيير صفحة كود الترجمة مشاهدة ملف الترجمة بشكل صحيح.

١. أثناء التشغيل، اضغط على (□) .INFO/MENU
٢. حدد [ال الخيار] باستخدام ▶/◀ واضغط على .Wheel (●)
٣. استخدم ▶/◀ لتحديد الخيار [صفحة الكود].
٤. استخدم ▶/◀ لتحديد خيار كود الترجمة الذي ترغب به.



٥. اضغط على (◀) BACK للخروج من البيانات المعروضة على الشاشة.

تغيير عرض قائمة المحتوى

MOVIE | MUSIC | PHOTO

في قائمة [SmartShare]، يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى.
اضغط على الزر (R) ذو اللون الأحمر بشكل متكرر.



عرض معلومات المحتوى

MOVIE

- يمكن للمشغل عرض معلومات المحتوى
١. حدد ملفاً باستخدام ▶/◀/▲/▼.
 ٢. اضغط على (□) INFO/MENU لعرض قائمة الخيارات.

تظهر معلومات الملف على الشاشة.

ملاحظة !

قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائط

PHOTO

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات صوتية.

١. أثناء مشاهدة الصور على الشاشة بالكامل، اضغط على **[INFO]** (INFO) لعرض قائمة الاختيارات.
٢. حدد [ال الخيار] بستخدام **▶/◀** واضغط على **(Wheel)** (Wheel).
٣. استخدم **▲/▼** لتحديد خيار [تحديد]، واضغط على إدخال **Wheel** (Wheel).
٤. استخدم **▲/▼** لتحديد جهاز، واضغط على **(Wheel)** (Wheel).

قد يختلف الجهاز المتوفر حسب مكان ملف الصور الحالي.

مكان الصورة	الجهاز المتاح
USB	أسطوانة، USB
MTP	MTP
DLNA	DLNA

٥. استخدم **▲/▼** لتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.



حدد **[File]** (Wheel) واضغط على **(Wheel)** (Wheel) لعرض الدليل الأعلى.

ملاحظة !

عند اختيار ملف صوت من الخادم لا يكون تحديد المجلد متاحًا.
يكون فقط خيار تحديد الملفات متاحًا.


٦. استخدم **▶** لتحديد **[OK]** (OK) واضغط على **(Wheel)** (Wheel) لإكمال تحديد الموسيقى.

تحديد ملف الترجمة

MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفاً عن اسم ملف الفيديو، فإنك في حاجة إلى تحديد ملف الترجمة في القائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيديو.

١. استخدم **▶/◀/▼/▲** لتحديد ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].
٢. اضغط على **(Wheel)** (Wheel).

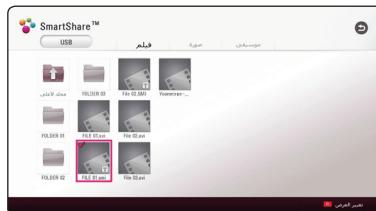

اضغط على **(Wheel)** (Wheel) مرة أخرى لإلغاء تحديد ملف الترجمة.
يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الفيديو.

ملاحظة !

- إذا قمت بالضغط على **[STOP]** (STOP) أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملفات على خادم عبر الشبكة المنزلية.

الرجوع

١. اضغط (INFO / MENU) أثناء التشغيل.
٢. قم بتحديد عنصر [3D] واضغط العجلة (Wheel).
٣. حدد القائمة باستخدام ▶/◀ / ▲/▼.

ملاحظة !

- عند تعيين الدقة Ultra HD، وإذا قمت بتحديد [تشغيل] في [3D]، يتم تغيير الدقة Ultra HD إلى الدقة الأصلية.
- قد يتعدى تحويل ملفات الأفلام التي تريده عن 30 إطار في الثانية (معدل الإطارات) إلى 3D.
- في حالة عرض الترجمة بطريقة غير طبيعية، قم بضبط خيار التلفزيون ثلاثي الأبعاد على الوضع إيقاف، و الخيار ثلاثي الأبعاد الخالص بالجهاز على الوضع تشغيل.

تشغيل المحتوى على الأجهزة ثلاثة الأبعاد

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

تتيح لك هذه الوظيفة تحويل المحتويات ثنائية الأبعاد إلى ثلاثة الأبعاد وتشغيل المحتويات ثلاثة الأبعاد في حالة ضبط الملفات بصيغة ثلاثة الأبعاد. يمكنك تحديد عمق ومسافة المحتويات ثلاثة الأبعاد من الخيار [3D] أثناء التشغيل.

تحويل المحتويات ثنائية الأبعاد إلى ثلاثة الأبعاد

١. اضغط (INFO / MENU) أثناء التشغيل.
٢. قم بتحديد عنصر [3D] واضغط العجلة (Wheel).
٣. حدد باستخدام ▶/◀ / ▲/▼ لتحويل المحتويات ثنائية الأبعاد إلى ثلاثة الأبعاد.

تشغيل ملف بترميز ثلاثي الأبعاد

١. اضغط (INFO / MENU) أثناء التشغيل.
٢. قم بتحديد عنصر [3D] واضغط العجلة (Wheel).
٣. حدد الوضع المناسب (من اليمين لليسار ومن أعلى لأنفه) وهي نفس طريقة ترميز الملفات ثلاثة الأبعاد باستخدام ▲/▼ / ▶/◀ .

الإعدادات ثلاثة الأبعاد

١. اضغط (INFO / MENU) أثناء التشغيل.
 ٢. قم بتحديد عنصر [3D Setting] واضغط العجلة (Wheel).
 ٣. قم بتحديد [3D Setting] واضغط العجلة (Wheel).
- يمكن ضبط عمق ومسافة المحتويات ثلاثة الأبعاد.
حدد خيار [بدء التشغيل] ثم اضغط العجلة (Wheel) لإعادة ضبط كل الإعدادات.

الخصائص المتقدمة

لتحديد خادم من قائمة الأجهزة، يجب مشاركة الملفات أو المجلدات من قبل خادم DLNA من جهاز Wi-Fi Direct™ الموصل.

- ▲/▼ . حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام **Wheel** (●) واضغط على (●).



٧. حدد ملفاً باستخدام ▲/▼/◀/▶ واضغط على **Wheel** (●) لتشغيل الملف.

ملاحظة !

- من أجل الحصول على إرسال أفضل، ضع المشغل بالقرب من الخادم المعتمد من Wi-Fi Direct™ قدر الإمكان.
- يمكن اتصال هذه الوحدة بجهاز واحد فقط في نفس الوقت.
- الاتصال المتعدد غير متاح.
- في حالة عاولة الاتصال بشبكة لا سلكية أثناء اتصال الجهاز Wi-Fi Direct™، سيتم قطع اتصال Wi-Fi Direct™ قسراً.
- في حالة اتصال هذا المشغل وجهاز Wi-Fi Direct™ بشبكة محلية مختلفة، فقد يكون اتصال Wi-Fi Direct™ غير متاح.
- إذا لم يكن جهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد في وضع الاستبعاد، Wi-Fi Direct، لا يمكن للمشغل اكتشاف الجهاز.
- عند توصيل جهاز معتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™ بالمشغل الخاص بك، لا يكون اتصال شبكة PIN غير معتمد.
- هذا المنتج غير قادر على الاتصال بجهاز Wi-Fi direct™ Group Owner في وضع مالك المجموعة.

اتصال Wi-Fi Direct™

الاتصال بجهاز Wi-Fi Direct™ معتمد

MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكن لهذا الأشغال تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور الموجودة في جهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد. يمكن تعيين تقنية Wi-Fi Direct™ من الاتصال المباشر بجهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد دون التوصيل بجهاز الشبكة مثل نقطة الوصول.

على الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™.

١. قم بتشغيل الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Wi-Fi Direct™ وشغل الوظيفة المباشرة Wi-Fi.

٢. شغل تطبيق DLNA على الجهاز.

على المشغل الخاص بك

٣. حدد الخيار [شبكة] في القائمة [إعدادات] ثم اضغط على الزر **Wheel** (●).

٤. حدد الخيار [واي-فاي مباشر] واضغط على الزر **Wheel** (●).



٥. حدد جهاز Wi-Fi Direct™ من القائمة باستخدام ▲/▼ . **Wheel** (●) واضغط على (●).



ستتم متابعة توصيل Wi-Fi Direct™. تابع الإجراء على الشاشة.

إذا أردت إعادة فحص أجهزة Wi-Fi Direct™ المتاحة، حدد [تحديث القائمة] واضغط على (●).

الاستمتاع بخاصية BD-Live™

BD

١. تسمح أسطوانة BD-ROM التي تدعم BD-Live والتي تحتوي على خاصية التمديد التي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة بتوصيل هذه الوحدة بالإنترنت.
٢. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٧).
٣. ادخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.
٤. جهاز تخزين USB ضروري لتنزيل المحتويات الإضافية.
٥. اضغط على (HOME) [HOME] وقم بتعيين الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعدادات] [الصفحة ٢٣].
٦. وحسب الأسطوانة، قد لا تعمل وظيفة BD-LIVE في حال تم تعيين خيار [توصيل BD-LIVE] [BD-LIVE] [توصيل BD] على [مسمو جزئيا].
٧. ادخل أسطوانة BD-ROM تدعم وظيفة BD-Live.
٨. قد تختلف العمليات بناء على نوع الأسطوانة. ارجع إلى الدليل المرود مع الأسطوانة.

تحذير !

لا تستخرج جهاز USB المتصال أثناء عملية تزيل المحتوى أو عندما تكون أسطوانة Blu-ray لا تزال في درج الأسطوانات. حيث قد يتسبب ذلك في إتلاف جهاز USB الموصى وقد لا تعمل خصائص BD-Live بشكل مناسب مع جهاز USB التالف بعد ذلك. إذا ظهر أن جهاز USB تالف بسبب ذلك الفعل، يمكنك تهيئة جهاز USB الموصى من على الكمبيوتر الشخصي وإعادة استخدامه مع هذا الشغيل.

ملاحظة !

- ١. قد يحظر الوصول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق بناء على الرأي الخاص بموفر المحتوى.
- ٢. قد يستغرق الأمر بعض دقائق للتحميل وبدء الاستمتاع بمحظى BD-Live.
- ٣. بالنسبة لأسطوانة BD-Live، يتم استخدام محرك فلاش / عراك أقراص ثابت خارجي HDD مهيئ بتنسيق FAT32 فقط.

الاستمتاع بتقنية Miracast™

يمكنك عمل انعكاس لشاشة وصوت الأجهزة المعتمدة لتشغيل تقنية Miracast على شاشة التلفزيون عبر المشغل الخاص بك لاسلكياً.

Miracast™ على الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast وتشغيل وظيفة

١. قم بتشغيل الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast وتشغيل وظيفة [ميراكاست] (Miracast) الخاصة به.

على الشغيل الخاص بك.

٢. اضغط على (HOME) [HOME] .

٣. حدد [ميراكاست] (Miracast) واضغط على (Wheel) [Wheel].



٤. حدد جهاز Miracast في القائمة ▶/◀ واضغط على (Wheel) [Wheel].

سوف تتم متابعة وظيفة Miracast تلقائياً.

٥. إذا أردت إعادة فحص أجهزة Miracast المتاحة، حدد [تحديث القائمة] واضغط على (Wheel) [Wheel].

ملاحظة !

- ١. ومن أجل انعكاس أفضل أضع الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast في أقرب مكان ممكن من الشغيل.
- ٢. يمكن لهذه الوحدة الاتصال بجهاز واحد فقط في نفس الوقت. الاتصال المتعدد غير متاح.
- ٣. أثناء الانعكاس، لا يمكن استخدام الشبكة اللاسلكية أو Wi-Fi Direct في نفس الوقت.
- ٤. إذا لم يكن الجهاز المعتمد لتشغيل تقنية Miracast في وضع استعداد [ميراكاست] (Miracast)، يتعذر على هذا المشغل العثور على الجهاز.
- ٥. وحسب حالة الشبكة اللاسلكية الخاصة بك، قد يكون الانعكاس غير مستقر.
- ٦. أثناء الانعكاس، قد يتم فصل الشاشة حسب إعدادات التلفزيون الخاص بك. وفي هذه الحالة، يرجى تعديل إعدادات الشاشة على التلفزيون الخاص بك.


ملاحظة !

- للحصول على أفضل جودة خدمة، اشتراك لدى مزود خدمة إنترنت بسرعة 4.0 ميجابايت / ثانية (1.5 ميجابايت / ثانية أو أسرع). اتصل بمزود خدمة الإنترنت عند حدوث مشاكل أو أعطال تتعلق بسرعة الإنترنت.
- يعمل الإنترن特 مع الإضافات التي سبق تثبيتها فقط.
- يقوم الإنترن特 بتنزيل ملفات الوسائط الصيغة التالية فقط: ".jpeg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4"
- يتوقف الإنترن特 قسرًا عندما تكون الذاكرة غير كافية.
- يمكن أن لا يتم عرض نوعية الخطوط المشببة المستخدمة على هذا الجهاز بصورة طبيعية حسب المستوى الذي يتم عرضه.
- لا يدعم الإنترن特 تنزيل الملفات والخطوط.
- الإنترن特 متخصص لهذا الجهاز فقط. لهذا يمكن أن تكون عليه عمليات مختلفة عن متصفحات أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

استمتع بتصفح الويب

اكتب عنوان موقع الويب على الشاشة يدوياً أو تفضل بزيارة موقع الويب التي ثمنت إضافتها للمفضلة.

1. اضغط الرئيسية (HOME).
2. قم بتحديث [الإنترن特] في [تطبيقاتي] ثم اضغط العجلة Wheel.
3. ادخل كلمات البحث في المربع الحالي.

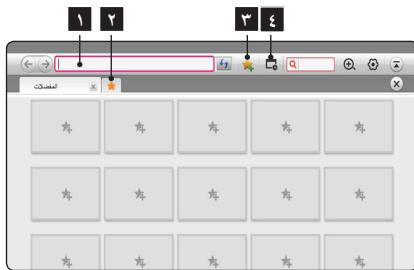

1. اكتب عنوان الويب أو URL.

2. قم بالتحديث عند فتح العديد من متصفحات الويب.

3. أضف الصفحة الحالية للمفضلة.

4. انتقل إلى موقع الويب التي سبق زيارتها.

استخدام لوحة مفاتيح أو ماوس USB

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح و/أو ماوس USB لكتابة النص والتنقل عبر القوائم.

١. وصل لوحة مفاتيح أو ماوس USB بمفتد USB في اللوحة الخلفية.
٢. استخدم لوحة المفاتيح لكتابة نص او استخدم الماوس للتنقل عبر القوائم.

ملاحظة !

ينصح بلوحات المفاتيح والماوسات التالية.

- Logitech Wireless Combo MK520 -
- Logitech Wireless Combo MK320 -
- Logitech Wireless Combo MK260 -
- Microsoft Wireless Desktop 5000 -
- Microsoft Wireless Desktop 3000 -
- Microsoft Wireless Desktop 2000 -
- Microsoft Wireless Desktop 800 -

LG AV Remote

يمكنك التحكم في هذا المشغل عبر هاتف iPhone أو Android الخاص بك عبر الشبكة المنزلية الخاصة بك. يتعين توصيل هذا المشغل والهاتف الخاص بك بجهاز الشبكة اللاسلكية الخاص بك مثل نقطة الوصول.

قم بزيارة موقع "Apple iTunes" أو "Google Android" (Market (Google Play Store) لمعرفة المزيد من التفاصيل حول التطبيق "LG AV Remote".

وضع الصوت الخاص

عند تثبيل تطبيق "LG AV Remote" على الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي الخاص بك، يمكنك توصيل سماعات الرأس والاستماع بالصوت الصادر من مشغلك على أجهزتك الذكية.

تعمل هذه الخاصية على نقل إشارة الفيديو إلى التلفزيون عبر HDMI وإشارة الصوت إلى الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي عبر Wi-Fi. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تطبيق "LG AV Remote".

تسجيل أسطوانة صوتية

يمكنك تسجيل أحد المسارات المفضلة أو جميع المسارات الموجودة في قرص CD الصوتي على جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود باللوحة الأمامية.

٢. أدخل قرص CD الصوتي في المشغل.
يبدأ التشغيل تلقائيًا.

٣. اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) لبدء [تسجيل CD].

تحذير !

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إن عمل نسخ غير مرخص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر وعمليات البث، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكًا لحقوق النشر ويشكل مخالفة جنائية. لا يتعين استخدام هذا الجهاز لغرض هذه الأغراض. تحذير شركة LG مسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحظوظ غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً
احترم حقوق النشر

أثناء التشغيل	وضع الإيقاف	
تشغيل المسار	جميع المسارات	
١ سرعة	٤ سرعة	وقت التسجيل

ملاحظة !

بالنسبة لأغراض تسجيل CD الصوتية، استخدم محرك أقراص USB محمول / محرك أقراص HDD خارجي مجهز بتنسيق FAT32 فقط.

مسار الصوت مسجل على ملف صوتي بسرعة ١٩٢ كيلو بايت / ثانية.

أوقات التسجيل المدونة في الجدول أعلاه تقريرية.

يمتاز جهاز تخزين USB بمتانة النسخ المغذى لجهاز تخزين USB وفقًا لقدرة جهاز تخزين USB.

تأكد من وجود مساحة خالية متاحة ٥٠ ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.

يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من ٢٠ ثانية للتسجيل بالشكل الملاحم.

لأنه يتعذر تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصى به خلال تسجيل القرص الصوتي.

استخدام LG Smart World

يمكنك استخدام خدمات تطبيق LG على هذا المشغل عبر الإنترنت يمكن العثور على التطبيقات المختلفة وتحميلها بكل سهولة من LG Smart World.

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٧).

٢. اضغط على (HOME) ().

٣. حدد [Wheel ()] واضغط على ().



٤. حدد فئة باستخدام ▶/◀ واضغط على ().

٥. استخدم ▶/◀/◀/▶ لتحديد تطبيق واضغط على () لعرض المعلومات.

٦. اضغط على () عندما تكون أيقونة [ثبيت] مظللة. يتم تثبيت التطبيق على المشغل.

لثبيت تطبيق على المشغل، يحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول، ارجع إلى الصفحة ٥٥ للحصول على المزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول.

٧. اضغط على الزر ذو اللون الأخر (R) لعرض شاشة [تطبيقات].

٨. حدد التطبيق المثبت واضغط على () لتنفيذها.

ملاحظة !

- وحسب الأقليم يمكن لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقات] و [].

- لثبيت تطبيق مدفوع، يجب عليك أن تكون عضواً مميزاً. قم بزيارة www.lgappstv.com للحصول على المزيد من المعلومات.

استخدام خاصية Premium (المحتوى المميز)

يمكنك استخدام خدمات المحتويات المتنوعة عبر الإنترنت من خلال خاصية Premium (المحتوى المميز).

١. تحقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة ١٧).

٢. اضغط على () ().

٣. حدد [مميزة] باستخدام ▶/◀ واضغط على ().



٤. حدد خدمة على الإنترنت باستخدام ▶/◀/◀/▶ واضغط على ().

٥. اضغط على ().

ملاحظة !

- للمزيد من المعلومات المفصلة عن كل خدمة، انظر بموفر الخدمة أو قم بزيارة ارتباط الدعم للخدمة.
- المعلومات المتعلقة بالخدمة والمحتوى خدمات مميزة Premium، بما في ذلكواجهة المستخدم عرضة للتغيير. يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بكل خدمة للمحصول على أحدث المعلومات.
- قد يؤدي استخدام ميزات مميزة من خلال اتصال الشبكة اللاسلكية إلى سرعة تناقص غير مناسبة من خلال تداخل الناتج من الأجهزة المنزلية التي تستخدم الترددات اللاسلكية.
- عند الدخول لأول مرة على خاصية [مميزة] أو [LG Smart World]، تظهر إعدادات الدولة الحالية.
- إذا تغير إعدادات الدولة، انتقل إلى [إعدادات] > [شبكة] > [ضبط الخدمة الذكية] > [إعداد البلد]. حدد [يدوي] واضغط على () من القائمة [إعداد البلد].

البحث في المحتويات الموجودة على الإنترنت

عند مواجهة صعوبات في العثور على محتوى محدد من خدمات الإنترنت، يمكنك استخدام وظيفة البحث الشامل من خلال إدخال الكلمات الدلالية في قائمة البحث.

1. اضغط على (HOME).
2. حدد أيقونة [OK] في القائمة الرئيسية ▶/◀/▲/▼ واضغط على (Wheel).
3. اضغط على (Wheel). تظهر لوحة المفاتيح الظاهرية تلقائياً.
4. استخدم ▶/◀/▲/▼ لتحديد الأحرف ثم اضغط على الزر (Wheel) لتأكيد اختيارك على لوحة المفاتيح الظاهرية.
5. عند الانتهاء من إدخال الكلمة الأساسية، حدد [Enter] واضغط فوق (Wheel) لعرض نتائج البحث.
6. استخدم ▶/◀/▲/▼ لتحديد المحتوى الذي ترغب فيه واضغط على (Wheel) للانتقال إلى المحتوى المحدد بشكل مباشر.

ملاحظة !

- وحسب الإقليم يمكن لا توفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقائي] و[OK] و[▲].
- لا تقوم خاصية البحث بالبحث عن المحتوى في كل الخدمات على الإنترنت. حيث تعمل فقط في بعض الخدمات على الإنترنت.

تسجيل الدخول

لاستخدام خاصية [LG Smart World] فإنك بحاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام حسابك.

1. في القائمة الرئيسية، حدد الأيقونة [User] واضغط على (Wheel).
 2. قم بملء حقل [ID] و [كلمة المرور] باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.
 3. إذا لم يكن لديك حساباً، اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R) للتسجيل.
 4. استخدم ▶/◀/▲/▼ لتحديد [OK] واضغط على الزر (Wheel) لتسجيل الدخول باستخدام حسابك.
- إذا قمت بتحديد مربع الاختيار [تسجيل دخول تلقائي]، يتم تذكر المعرف وكلمة المرور الخاصة بك وتتسجيل الدخول تلقائياً دون الحاجة إلى إدخالهما مرة ثانية.

ملاحظة !

عرض المعلومات الخاصة بحسابك، حدد الأيقونة [User] واضغط على (Wheel) في القائمة الرئيسية وحدد الخيار [صفحتي].

استخدام قائمة My Apps (تطبيقاتي)

يمكنك نقل أو حذف تطبيق مثبت في قائمة [تطبيقاتي].

١. اضغط على (HOME) (المنزل).
٢. حدد [تطبيقاتي] واضغط على (Wheel) (سبلش).



٣. في القائمة [تطبيقاتي]، اضغط على الزر ذو اللون الأحمر (R).

نقل تطبيق

١. حدد التطبيق، واضغط على (Wheel) (سبلش) لعرض الخيارات.
٢. استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد [تحريك] واضغط على (Wheel) (سبلش).
٣. استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد الموضع الذي ترغب في النقل إلى واضغط على (Wheel) (سبلش).

حذف تطبيق

١. حدد التطبيق، واضغط على (Wheel) (سبلش) لعرض الخيارات.
٢. استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد [حذف] واضغط على (Wheel) (سبلش).
٣. استخدم ▲/▼/◀/▶ لتحديد [نعم] واضغط على (Wheel) (سبلش) للتأكيد.

ملاحظة !

وبحسب الإقليم يمكن لا تتوفر خدمة [LG Smart World] و[تطبيقاتي] و[Quick] و[].

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

العرض	السبب والحل
يتعذر تشغيل الطاقة.	<ul style="list-style-type: none"> أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الخاطق جيداً.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة). تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل. اخروج من قائمة التحديث وتظهر القائمة الرئيسية. نظف القرص. قم بالغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف.
جهاز تخزين USB الموصى غير معروف عليه.	<ul style="list-style-type: none"> حاول استخدام كبل USB مختلف، حيث قد لا تدعم بعض كابلات USB تياراً كافياً لعمليات USB. إذا تم استخدام كبل تمديد USB أو USB HUB، قد لا يتم التعرف على أجهزة USB. لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متصلة بجهاز الكمبيوتر. تعدم هذه الوحدة حركة أقراص USB متحركة وحركة أقراص USB خارجي HDD بتنسيق .NTFS أو FAT32
لا يمكن تغيير الزاوية.	<ul style="list-style-type: none"> إن الزوايا المتعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله.
لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.	<ul style="list-style-type: none"> الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله. لا تدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> جهاز التحكم عن بعد غير متوجه نحو المستشعر عن بعد الخاص بالوحدة. جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة. هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد والوحدة. بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.
الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.	<ul style="list-style-type: none"> يمكن إعادة ضبط الوحدة على التحول التالي. قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتنويمه مرة أخرى.
لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.	

الشبكة

السبب والخل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> قد لا يحتوي جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوصيل جهاز USB عند توفر مساحة خالية ١ جيجا بايت على الأقل. تأكد من توصيل الوحدة بشكل صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة ١٧). قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفّر خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على النحو الموصى به. الخيار [توصيل LIVE] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [منع]. اضبط الخيار على [مسموح]. 	ميزة BD-Live لا تعمل.
<ul style="list-style-type: none"> قد لا تكون سرعة الخدمة عريضة النطاق الخاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو. اتصل بموفّر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عريضة النطاق الخاصة بك. جار تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. المشغل غير موصى بالشبكة المحلية الموصى بها خادم الوسائط الخاص بك. يُحوز أن يكون الاتصال اللاسلكي قد توقف بسبب الأجهزة المترتبة التي يستخدم ترددات الراديو. قم بنقل المشغل بعيداً عن تلك الأجهزة. 	ت تكون خدمات الفيديو المتدايق (مثل YouTube™ وغيرها) غالباً متوقفة أو "جامدة" أثناء التشغيل.
<ul style="list-style-type: none"> قد تكون نقطه الوصول أو موجّه شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (LAN) لا يبيت SSID الخاص به. اضبط نقطه الوصول لكي تبيت SSID الخاصة بها من خلال الكمبيوتر لديك. قد يكون جهاز الشبكة لديك مثل نقطه الوصول غير مضبوط على نطاق وقناة تردد متاحة يمكن لهذا المشغل دعمها. حاول ضبط نطاق وقناة التردد على إعداد جهاز الشبكة. 	خادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة.
<ul style="list-style-type: none"> قد تكون نقطه الوصول غير معروضة في قائمة "اسم نقطه الوصول". 	نقطة الوصول غير معروضة في قائمة "اسم نقطه الوصول".

الصورة

العرض	السبب والحل
لا توجد صورة.	<ul style="list-style-type: none"> اختر وضع إدخال الفيديو الملاحم في التلفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التلفزيون. وصل وصلة التيفيديو بإحكام. تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعدادات] على العنصر الملاحم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. قد لا يدعم التلفزيون الخاص بك مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بغير مستوى الاستيانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تلفزيونك. مقبس مفرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز HDMI لا يدعم حماية حقوق النشر.
يظهر تشويش في الصورة.	<ul style="list-style-type: none"> أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تلفزيونك. اضبط مستوى الاستيانة الذي يقبله تلفزيونك.
عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثة الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثة الأبعاد.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتنصيب المشغل للتلفزيون لديك بواسطة كابل HDMI™ Cable (HDMI™ Cable) على السرعة، ومن نوع (A). قد يكون التلفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI الإجباري ثلاثي الأبعاد". الخيار [وضع 3D] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل].

دعم العملاء


يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات / أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغل إذا كان هناك تحسينات قد تم تصميمها، يرجى زيارة الموقع <http://www.lg.com> أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

إخطار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على كود المصدر المطابق بموجب GPL وLGPL وترخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com> جميع شروط الترخيص، والتنازل عن حق الضمان، وإخطارات حقوق النشر المشار إليها متوفرة للتتنزيل باستخدام كود المصدر.

حول جهاز التحكم عن بعد Magic

لإعادة تسجيل جهاز التحكم عن بعد Magic

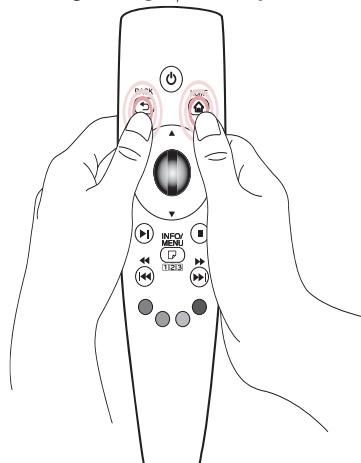

اضغط على الزرين (BACK) و (HOME) في وقت واحد لـ ٥ ثوان تقريباً. يتم فصل اقتران جهاز التحكم عن بعد Magic بالوحدة التي يحوزتك.

ملاحظة !

- اضغط على الزر (BACK) مع الإشارة بجهاز التحكم عن بعد إلى الوحدة لمدة ٥ ثوان لإعادة ضبطه وإعادة تسجيله.
- اضبط سرعة وشكل مؤشر Magic الذي يظهر على الشاشة.
- ارجع إلى إعداد مؤشر Magic (صفحة ٣٠).
- إذا لم يتم استخدام مؤشر Magic لفترة زمنية معينة، فإنه سيختفي. وعندما يختفي مؤشر Magic من على الشاشة، قم بز جهاز التحكم عن بعد Magic لليمين واليسار. وبعد ذلك، سيظهر المؤشر مجدداً.
- إذا ضغطت على زر التنقل أثناء تحريك المؤشر على الشاشة، فإن مؤشر Magic يختفي، وسيعمل جهاز التحكم عن بعد Magic كجهاز تحكم عن بعد عادي.

تحذير !

- يستخدم في نطاق مسافة فعالة قدرها ٣٣ قدماً (١٠ أمتار). وقد يؤدي استخدام جهاز التحكم عن بعد من على مسافة أكبر، أو عند وجود عوائق تحجب الرؤية، إلى حدوث أعطال.
- قد تتسبب الأجهزة الإلكترونية الموجدة في الحرار إلى تشوش الاتصال. وتستخدم أجهزة مثل أفران الميكروويف والشبكة المحلية اللاسلكية نفس نطاق التردد ٢.٤ جيجا هرتز (GHz) الذي يستخدمه جهاز التحكم عن بعد Magic، الأمر الذي يتداخل مع جهاز التحكم عن بعد.
- قد يتغطى جهاز التحكم عن بعد Magic إذا سقط أو تلف بأي شكل من الأشكال.
- لا تُسقط جهاز التحكم عن بعد Magic أو تعرضه لضغط ثقيل.

تحديث البرنامج

يمكنك تجديد المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة. ويمكنك تجديد البرنامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تجديد البرنامج مباشرة.

ملاحظة !

- قيل تجديد البرنامج في المشغل الخاص بك، قم ب拔掉 أي اسطوانات وجوهار USB من المشغل.
 - وقيل تجديد البرنامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
 - خلال إجراء تجديد البرنامج، لا تقم بـ[إيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.
 - إذا قمت بإلغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للأداء المستقر.
 - لا يمكن تجديد هذه الوحدة على نسخة البرنامج السابقة.
١. تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة ١٧).
 ٢. حدد خيار [البرامج] في القائمة [إعدادات]، ثم اضغط على **Wheel** (●).
 ٣. حدد خيار [تحديث]، واضغط على **Wheel** (●).



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

ملاحظة !

- إذا قمت بالضغط على **Wheel** (●) أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنتهاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعش على تجديد". اضغط على **Wheel** (●) للعودة إلى قائمة رئيسية.

تحديث برامج الشبكة

إخطار تجديد الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المتصلة بشبكة منزلية عربية النطاق. وإذا كانت هناك برنامج جديد متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عربية النطاق، سوف يخبرك المشغل عن التحديث كما يلي:

الخيار ١:

١. تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
٢. استخدم **/Wheel** (●) لتجديد جهاز، واضغط على **Wheel** (●).



[OK] لبدء تجديد البرنامج.

[إلغاء] اخراج من قائمة التحديث وظهور القائمة الرئيسية

الخيار ٢:

إذا كان تجديد البرنامج متاحاً من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. إضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

٤. في حالة وجود إصدار أحدث، تظهر الرسالة "عذر على تحديد جديد. تستغرق عملية التحديث بضعة دقائق. هل تريد التحديث؟".

٥. اختار [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنتهاء التحديث).

٦. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من المقام. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقاً لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك).

٧. ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى.

تحذير !

لا تقم بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج.

ملاحظة !

إذا كان التحديث يشمل تحديث المحرك، فقد يفتح درج الأسطوانات أثناء العملية.

٨. عند اكتمال التحديث، يتم إيقاف الطاقة تلقائياً في غضون ثوان معدودة.

٩. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

ملاحظة !

قد لا تعمل وظيفة تحدث البرامج بالشكل الملاائم وفقاً لبيئة الانترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإلكترونيات المتمددة. قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة ٥٩.

تهيأضاً تاماً مولعه

تائفلا تابلطه

ملافلأا تائفلا

موقع الملف	امتداد الملف	تنسيق الترميز	تنسيق الصوت	الترجمة
قرص، USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (فارغ)، “.DRM” “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (التشغيل القياسي فقط) XVID, MPEG1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (فارغ)، “.DRM” “.mov”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (التشغيل القياسي فقط) XVID, MPEG1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

قيسوماً تائفلا

موقع الملف	امتداد الملف	تردد العينة	معدل البت	ملاحظة
قرص، USB	“mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (فارغ)، “.DRM” “.ogg”, “.aiff”, “.flac”,	في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو بايت في الثانية (WMA) في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA) ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3)	بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغل.
DLNA	“mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (فارغ)، “.DRM” “.ogg”, “.flac”	في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (WMA) في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلو هرتز (MP3)	١٩٢ كيلو بايت في الثانية (WMA) ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (MP3)	بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغل.

روصلاً تائفلا

موقع الملف	امتداد الملف	الحجم الموصى به	ملاحظة
قرص، USB DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”, “.jps”, “.mpo”	أقل من ٤٠٠٠ ب٢٤ × ٣٠٠٠ بت / بكسل أقل من ٣٠٠٠ × ٣٠٠٠ ب٢٢ × ٣٠٠٠ بت / بكسل	ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط التقديمي وغير المخسر غير مدعومة.

! ملاحظة

- يتضمن اسم الملف على ١٨٠ حرفاً.

- الحد الأقصى للملفات / المجلدات:

أقل من ٢٠٠٠ (٤جلي عدد الملفات والمجلدات)

- استناداً إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة محتويات الوسائط عدة دقائق.

- قد يختلف ترقيم الملف باختلاف الخادم.

- نظراً لاختبار تحديد التوافق على خادم DLNA على خادم DLNA بيئة (SmartShare PC Software)، يمكن

أن يختلف مطالبات تشغيل الملفات على خادم الوسائط المتعددة.

- لا تكون مطالبات الملف الموجودة في صفحة ٦٣ متوافقة

دائماً. فقد تكون هناك بعض القيود على ميزات الملف وقدرة

خادم الوسائط.

- تشغيل ملفات ترجمة الفيديوهات متاح فقط على خادم DLNA الذي يتم إنشاؤه بواسطة برنامج SmartShare PC Software على الويب.

- من المحتمل أنه لم يتم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للنقل، مثل فرنس USB وفرنس

- وغيرها، على خادم الوسائط الخاص بك.

- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للف الصوت والمشار إليه على الشاشة صحيحًا للملفات VBR.

- ربما يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي يحتوي

عليه القرص المضغوط أو USB 1.0/1.1 أو USB 2.0 أو DVD أو Blu-ray أو

لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.

- يدعم هذا المشغل AVCHD / MPEG-4 AVC / H.264 وملف التعريف الرئيسي والعلوي المستوى 4.1. قد لا يتم دعم الملفات ذات المستوى المرتفع.

- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC أو *GMC أو Qpel.

GMC – Global Motion Compensation ١*

Qpel – Quarter pixel ٢ *

! ملاحظة

- ملفات "avi" المزورة بترميز "WMV" غير "codec ٩" مدعومة.
- هذا المشغل يدعم ملفات UTF-8 حتى إذا كانت تحتوي على محتويات ترجمة بترميز موحد "Unicode". هذا المشغل يمكن أن يدعم ملفات الترجمة بترميز موحد "Unicode".
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
- الأقراص المسجلة من خلال جلسات متعددة على جهاز الكمبيوتر شخصي عادي ليست مدعومة على هذا المشغل.
- ولتشغيل ملف أفلام، يجب أن يتطابق اسم ملف الأفلام مع اسم ملف الترجمة.
- عندما تقوم بتشغيل ملف يحتوي على "ts" أو "m2ts" أو "mts" أو "tp" أو "Trp" أو "m2t" قد لا يدعم المشغل الخاص بك ملفات الترجمة.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للف الصوت والمشار إليه على الشاشة صحيحًا للملفات VBR.
- قد يختلف توازن برامج ترميز الفيديو / الصوت حسب ملف الفيديو.

ترميز الفيديو المتقدم على الدقة (AVCHD)

- بإمكان هذا المشغل تشغيل الأقراص التي يتنسق AVCHD. ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وستستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسق AVCHD عبارة عن تنسق كاميرا فيديو رقمية على الدقة.
- تنسق MPEG-4 AVC / H.264 قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسق ضغط الصور التقليدي.
- بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تنسق "x.v.Colour".
- قد لا تعمل بعض أقراص تنسق AVCHD حسب حالة التسجيل.
- تحتاج أقراص تنسق AVCHD إلى صياغة نهاية.
- يوفر تنسق "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادية.

ملاحظات التوافق

- نظراً لأن تنسيق BD-ROM عبارة عن تنسيق جديد، من الممكن حدوث مشاكل في قرص معين، واتصال رقمي، ومشاكل توافق أخرى. وإذا تعرضت لمشاكل توافق، يرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء معتمد.
- تسمح لك هذه الوحدة بالاستمتاع بوظائف مثل عرض صورة داخل صورة، الصوت الثنائي والباقات الافتراضية، وما إلى ذلك، مع دعم BD-ROM ونظام عرض BONUSVIEW (إصدارات ٢ من نظام BD-ROM المظهر ١ الإصدار ١،١). ومن الممكن تشغيل الفيديو والصوت الثنائيين من قرص متواافق مع الوظيفة "صورة في صورة". للاطلاع على طريقة التشغيل، يرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في الفرصة.
- قد يتطلب عرض المحتوى على الدقة ومحترفي DVD القياسية الجاري تحويله مدخلًا ممكّنًا لـ HDMI أو مدخل DVI ممكّنًا لـ HDCP على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تقتد بعض أقراص BD-ROM وDVD وBD-ROM استخدام بعض أوامر أو ميزات التشغيل.
- يتم دعم Dolby TrueHD، Dolby Digital Plus، Dolby Digital، و DTS-HD بقتوات ١،٢،٣ كحد أقصى، في حالة قيامك باستخدام اتصال HDMI لإخراج صوت الوحدة.
- يمكنك استخدام جهاز USB لتخزين بعض المعلومات المتعلقة بالفرص، بما في ذلك المحتوى المزبور عبر الإنترنت. وسيتحكم القرص الذي تستخدمه في طول فترة الاحفاظ بهذه المعلومات.

DLNA حول

هذا المنشغل عبارة عن مشغل وسائط رقمية معتمد من DLNA، ويعمله عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوسائط الرقمية المتواافق مع DLNA لديك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

م记 الشبكة الرقمية الخالية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الموسيقى، وشركات أجهزة المحمول. توفر الجالية الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يجلب شعار شهادة DLNA من السهل العثور على المنتجات التي توافق مع المبادئ التوجيهية للتواافق مع DLNA. ويتواافق هذا الجهاز مع إصدار ١،٥ DLNA.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متواافق مع DLNA بهذا المنشغل، قد يتطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

بعض متطلبات النظام

لتشغيل البث على الدقة:

- شاشة عالية الدقة متغيرة على مقابس HDMI.
- قرص BD-ROM به محتوى على الدقة.
- مطلوب مدخل HDMI ممكّن لـ DVI أو HDCP على جهاز العرض لديك لبعض المحتوى (كما هو محدد من قبل مؤلفي الأقراص).
- تشغيل الصوت متعدد القنوات لـ DTS-HD، و Dolby TrueHD®، Dolby® Digital Plus.
- مكبر/جهاز استقبال متزود بجهاز فك تشفير Dolby Digital أو Dolby Digital Plus أو Dolby TrueHD Dolby Digital Plus أو DTS-HD (DTS-HD مدمج).
- ساعات رئيسية، ومرئية، ومحطة، ومكبر صوت فرعي عند اللزوم للتنسق المختار.

مواصفات مخرجات الصوت

OPTICAL (DIGITAL AUDIO OUT)			مدخل / إعداد المصدر
تلقائي	إعادة ترميز	PCM	
Dolby Digital	DTS	PCM 2ch	Dolby Digital
Dolby Digital	DTS	PCM 2ch	Dolby Digital Plus
Dolby Digital	DTS 2ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD
DTS	DTS	PCM 2ch	DTS
DTS	DTS	PCM 2ch	DTS-HD
PCM 2ch	DTS 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 2ch
PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	Linear PCM 7.1ch

HDMI OUT			مدخل / إعداد المصدر
تلقائي	إعادة ترميز	PCM	
Dolby Digital	DTS	PCM 2ch	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	DTS	PCM 2ch	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	DTS 2ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD
DTS	DTS	PCM 2ch	DTS
DTS-HD	DTS	PCM 2ch	DTS-HD
Linear PCM 2ch	DTS 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	DTS	PCM 7.1ch	Linear PCM 7.1ch

* ٣* في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتحدد مخرج الصوت بمقدار ٤٨ كيلوهرتز و ٥،٥ قناة. في حال ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS وبالنسبة لأسطوانات DVD-VIDEO، BD، و يتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة لأسطوانات الأخرى، (مثل [تلقائي]).

* ٤* في حالة توصيل HDMI OUT (مخرج HDMI) بالتلقيّن لديك من خلال كابل HDMI™ Cable على السرعة، وإخراج Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD DIGITAL (مخرج HDMI OUT) يقتصر PCM 2ch (مخرج الصوت الرقمي) على "PCM DIGITAL" HDMI OUT "PCM DIGITAL" (مخرج الصوت الرقمي) في آن واحد.

١* الأقراص السمعية الثانوية والتفاعلية لن تدخل في مخرج تدفق البيانات إذا كان خيار [المخرجات الرقمية] مضبوطاً على [تلقائي]. (باستثناء كوديك LPCM: يتضمن الإخراج دائمًا صوت تفاعلي وثانوي).

٢* يقوم هذا المشغل أوتوماتيكياً ب اختيار صوت HDMI حسب قدرة فك الشفرة لجهاز HDMI المصل حتى بالرغم من أن خيار [المخرجات الرقمية] تم ضبطه على [تلقائي].

- يخرج الصوت بصيغة PCM بتردد ٤٨ كيلو هرتز/١٦ بت لملفات WMA/MP3 وبصيغة PCM ٤٤ بت/٤٤ كيلو هرتز/١٦ بت للأفراص الصوتية المدمجة أثناء التشغيل.
- يجب اختيار مخرجات صوت رقمي واحد الأفضل للتردد التموذجي الذي يقلل المكابر الملاصق بك (أو مستقبل الصوت والصورة) باستخدام الخيارات [المخرجات الرقمية] و[التردد التموذجي] في قائمة [إعدادات] (انظر صفحة ٢٧).
- ومع توصيل الصوت الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT) أو (HDMI OUT) قد لا تسمع أصوات زر قائمة الاسطوانة الخاصة بـ BD-ROM في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [تلقائي].
- إذا كان شكل مخرج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً ولا يصدر أي صوت على الإطلاق.
- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فك شفرة رقمي متعدد القنوات.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أوغندا
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	المانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	BO	بوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونج كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كостاريكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	مالزيا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة].

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	٦٥٦٥	الفرنسية	٧٠٨٢	اللبنانية	٧٦٨٤	الستينية	٨٣٦٨
الأفريقية	٦٥٧٠	القزبرة	٧٠٨٩	المقدونية	٧٧٧٥	الستينالية	٨٣٧٣
الألبانية	٨٣٨١	غاليشيان	٧١٧٦	مالاجاس	٧٧٧١	السلوفاكية	٨٣٧٥
الأمهرية	٦٥٧٧	الجورجية	٧٥٦٥	المالزية	٧٧٨٣	السلوفينية	٨٣٧٦
العربية	٦٥٨٢	الألمانية	٦٨٦٩	مالاياalam	٧٧٧٦	الأسبانية	٦٩٨٣
الأرمنية	٧٢٨٩	اليونانية	٦٩٧٦	المأوريية	٧٧٧٣	السودانية	٨٣٨٥
الأسمازيرية	٦٥٨٣	جرين لاند	٧٥٧٦	المأراثية	٧٧٨٢	السواحلية	٨٣٨٧
الآمارية	٦٥٨٨	الغوارانية	٧١٧٨	المالدوفية	٧٧٧٩	السويدية	٨٣٨٦
الأذربيجانية	٦٥٩٠	الجوخاراتية	٧١٨٥	المانغولية	٧٧٧٨	التاباجالوج	٨٤٧٦
البشكيرية	٦٦٦٥	الهاوسا	٧٢٦٥	ناورو	٧٨٦٥	الطاچيکیکة	٨٤٧١
الباسكية	٦٩٨٥	العربية	٧٣٨٧	البيالية	٧٨٦٩	التميلية	٨٤٦٥
البنغالية	٦٦٧٨	الهندية	٧٢٧٣	الترويجية	٧٨٧٩	التبليجية	٨٤٦٩
بوتان	٦٨٩٠	المجرية	٧٢٨٥	الأوريا	٧٩٨٢	التابيلاندية	٨٤٧٢
البهارية	٦٦٧٢	الأسنلندية	٧٣٨٣	البنجامية	٨٠٦٥	التونجية	٨٤٧٩
البريتونية	٦٦٨٢	اللغة الدولية	٧٣٦٥	الفارسية	٧٠٦٥	التركمانية	٨٤٧٥
البلغارية	٦٦٧١	الأيرلندية	٧١٦٥	اليولندية	٨٠٧٦	التنوية	٨٤٨٧
البورمية	٧٧٨٩	الإيطالية	٧٣٨٤	البرتغالية	٨٠٨٤	الأوكرانية	٨٥٧٥
البيلاروسية	٦٦٦٩	البابلانية	٧٤٦٥	كريتشوا	٨١٨٥	الأوردية	٨٥٨٢
الصينية	٩٠٧٢	الكانادا	٧٥٧٨	راتيو رومانيك	٨٢٧٧	الأوزبكية	٨٥٩٠
الكراتونية	٧٢٨٢	الكتشميرية	٧٥٨٣	الرومانية	٨٢٧٩	الفيتنامية	٨٦٧٣
التشيكية	٦٧٨٣	الكرغيزية	٧٥٨٩	الساموسينية	٨٣٧٧	الويلزية	٦٧٨٩
الدانماركية	٦٨٦٥	الكورية	٧٥٧٩	اللغة السنكريتية	٨٣٦٥	اللولوفية	٨٧٧٩
المولندية	٧٨٧٦	الكردية	٧٥٨٥	الجبلية الأسكندرية	٧١٦٨	إكسوزا	٨٨٧٢
الإنجليزية	٦٩٧٨	اللاوسيّة	٧٦٧٩	الصربيّة	٨٣٨٢	الليثيشية	٧٤٧٣
إسبرانتو	٦٩٧٩	اللاتينية	٧٦٦٥	الكرواتية الصربية	٨٣٧٢	البوروبيا	٨٩٧٩
الأستونية	٦٩٨٤	اللاتيفية	٧٦٨٦	شونا	٨٣٧٨	الزولو	٩٠٨٥
فيجي	٧٠٧٤	اللينجالا	٧٦٧٨				
الفنلندية	٧٠٧٣						

العلامات التجارية والتراخيص



2.0+Digital Out

للحصول على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ DTS انظر <http://patents.dts.com> . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Corporation. علامة DTS، والرمز و DTS، والرمز معاً علامات تجارية مسجلة و DTS علامات تجارية مسجلة لشركة Digital Out+2,000 Inc. © DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.



وشعار DLNA® وشعار DLNA® تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتقاد لشركة Digital Living Network Alliance



شعار Wi-Fi هو علامة اعتقاد لشركة Wi-Fi Alliance



علامة Wi-Fi Protected Setup Mark تجارية لشركة Wi-Fi Alliance



وشعار "AVCHD" علامة تجارية لؤسستي .Sony Corporation, Panasonic Corporation



DivX®, DivX Certified® علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها . وتستخدم بموجب ترخيص.



، Blu-ray 3D™، Blu-ray™، Blu-ray Disc™، BONUSVIEW™، BD-Live™، والشعارات عبارة عن علامات تجارية مملوكة لـ اباطة .Blu-ray Disc



شعار "DVD" علامة تجارية لمؤسسة Licensing Corporation



هي علامة تجارية لشركة أوراكل و/أو الشركات التابعة لها.



تعتبر HDMI وتوسيع HDMI علامة تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى .

علامة تجارية لمؤسسة "x.v.Colour"



Dolby Laboratories. تم التصنيع بموجب من معامل Dolby Laboratories. ورمز D المزدوج Dolby Laboratories .Laboratories

شعار Cinavia

يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من الاستخدام غير المسموح به لبعض ملفات الفيديو والأفلام التجارية والمواد المسجلة الصوتية الخاصة بها. عند اكتشاف أي استخدام محظوظ لنسخة غير مسموح بها، تظهر رسالة ويتم إيقاف التشغيل أو الغرض.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلكي Cinavia Online Consumer Information Center Cinavia

على الإنترنط على الموقع الإلكتروني <http://www.cinavia.com> . على الإنترنط على الموقع الإلكتروني <http://www.cinavia.com> .
طلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عن طريق البريد، قم بارسال بطاقة بريدية مع كتابة عنوانك البريدي إلى عنوان:

Cinavia Consumer Information Center USA, ٩٢١٣٨, San Diego, CA, ٨٨٨٥١ P.O. Box

يعتبر هذا المنتج على تقنية خاصة للملكية بموجب ترخيص من Verance Corporation وهو محمي بموجب براءة الاختراع الأمريكية رقم ١٧٧,٣٦٩ وبراءات اختراع أمريكية أخرى وعلى مستوى العالم تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة، ذلك إضافة إلى حقوق الطبع والنشر وحماية الأسمار التجارية لبعض جوانب هذه التقنية. إن Cinavia علامة تجارية لمؤسسة Verance Corporation .
حقوق الطبع والنشر ٢٠٠٤-٢٠١٣ Verance Corporation .
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Verance . يخترق القيام بأي هندسة عكسية أو تفكيك.

المواصفات

عام
متطلبات الطاقة
استهلاك الطاقة
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)
الوزن الصافي (تقريباً)
درجة حرارة التشغيل
الوطوية التشغيلية

الخارج
HDMI OUT (الفيديو/ الصوت) (HDMI™ Connector, A ١٩ سنّاً (النوع A)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ٣ فولط (صورة إلى صورة)، مقبس صوتي × ١

النظام
الليزر
الطول الموجي
نظام الإشارات
منفذ LAN
شبكة LAN لاسلكية (هواي داخلي)
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)

جهاز التحكم عن بعد في الحركة
الطراز
نطاق التردد
القنوات
الإرسال
حسابية الاستقبال
الأبعاد
الوزن
مصدر الطاقة
نطاق درجة حرارة التشغيل

- التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

الصيانة

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حوافه؛ حتى لا تبقي آثار الأصابع على السطح. وينبغي منعًا باتًا لص أي ورق أو شريط على القرص.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القرص في حاويته. ولا تعرسه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبدًا معرضًا لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء ركبتها.

تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشوه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو المترzin أو التتر أو المنظفات المتوفرة في السوق أو سبراي مضاد للكهرباء الساكة مخصوص لاسطوانات الفينيل القديمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التعليب. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعادها إلى عبوتها كما وصلت إليك من المصنع؛ وذلك لضمان أعلى قدر من الحياة.

تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساع، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتدل. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والمترzin والتنتر، حيث قد يضر هذه المواد بسطح الوحدة.

- الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية
- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل سبراي مبيد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماشي خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطاطي أو بلاستيكية ملامسة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق على التقنية. فقد تختفي جودة الصورة إذا كانت عدسات الالتفاوت البصرية وأجزاء عركات الأقراص متسخة أو ممزقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقي المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والوثائق والاتصالات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو والمشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والخدمات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو عبره. وتتوفر والوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمين من مزود الخدمة عبر عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منها.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للمحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LG Device أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العملاء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات المعينين.

الرجاء ملاحظة أن LG Device غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منها أو إيقافها، ولا نضمن أو تعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلى أي منها.

