LG
Life's Good

KULLANIM KILAVUZU

SMART SOUND BAR

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın.

NB3740 (NB3740, S34A1-D)

www.lg.com

Güvenlik Bilgileri



UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ) ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILACAK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞ VURUN.



Bu bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim (vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.

UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları hiçbir zaman ürünü yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi yapılı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihaz için, sadece kendi güç fişlerinin tek bir prize bağlanması önerilmektedir.

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakarak emin olun. Duvar prizleri üzerinde aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkin bir servis elemanı tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlanmalardan koruyunuz. Özellikle, prizleri, duvar fişini ve kablonun cihaza giriş noktasını kontrol ediniz. Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.


Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik ükünler hükümetin ya da mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
2. Eski cihazınızın uygun biçimde atılması çevreye ve insan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçlari önler.
3. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.
4. EEE Yönetmeliğine uygundur.

Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması

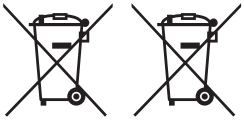

Pb

1. Bu sembol pillerin %0.0005 oranında civa, %0,002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
2. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
3. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
4. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.

Kablosuz Ürünler için Avrupa Birliği Uyarısı

CE 0197

LG Electronics, bu ürün(lerin) 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir.

Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak irtibat bürosu:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçiniz.

Sadece iç mekân kullanımı için.

RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu cihaz, radyatörden ve vücudunuzdan en az 20 cm uzakta olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

TV Renk Sistemi Hakkında Önemli Duyuru

Bu oynatıcının renk sistemi oynatılan diske göre değişkenlik gösterebilir.

Örneğin, NTSC renk sistemi ile kayda alınmış bir disk gösterilirken görüntü NTSC sinyali olarak görüntülenir.

Sadece çoklu sistem renkli televizyon bir oynatıcıdan gönderilen tüm sinyalleri alabilir.

- Renkli bir PAL sistem televizyonunuz varsa, NTSC'de kaydedilmiş disk ve videoları izlerken görüntüler size çarpık olarak ulaşacaktır.
- Çoklu sistem renkli televizyon seti, gelen giriş sinyaline göre otomatik olarak renk sistemini değiştirir. Renk sisteminin otomatik olarak değişmediği durumlarda, cihazınızı kapatıp tekrar açtığınızda, ekran üzerinde normal görüntü elde edilecektir.
- NTSC renk sisteminde kaydedilmiş bir disk televizyonunuzda düzgün görüntü vermesine rağmen, kayıt cihazınıza düzgün olarak kaydedilemeyebilir.

İçindekiler

1 Başlangıç

3 Güvenlik Bilgileri
8 Giriş
8 – "⊘" Sembolünün Görüntülenmesi Hakkında
9 Ön Panel
9 Arka Panel
10 Uzaktan kumanda
11 Sound bar sisteminin kurulması
11 Ana ünitenin bir duvara takılması

2 Bağlanıyor

13 Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı
13 – Kablosuz subwoofer eşleştirilmesi
14 TV ünitenize bağlantı
14 – HDMI Bağlantısı
15 – SIMPLINK nedir?
15 – ARC (Audio Return Channel - Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi
15 – Çözünürlük Ayarı
16 – OPTİK GİRİŞ bağlantısı
17 Harici aygıtlar ile bağlantı
17 – OPTİK GİRİŞ bağlantısı
17 Ev Ağınız ile Bağlantı
17 – Kablolu Ağ Bağlantıları
18 – Kablolu Ağ Kurulumu
19 – Kablosuz Ağ Bağlantısı
20 – Kablosuz Ağ Kurulumu

3 Sistem Ayarları

23 Başlangıç Kurulumu
24 Ayarlar
24 – Ayar seçeneklerini ayarlama
25 – [AĞ] Menüsü
26 – [EKRAN] Menüsü
27 – [DİL] Menüsü
27 – [SES] Menüsü
28 – [DİĞER] Menüsü
30 Ses Efekti

4 İşletim

31 Home Menüsü Ekranı
31 – [Ev] kullanımı
31 – SmartShare Kullanımı
32 Bağlı Cihazları Oynatma
32 – USB aygıtının oynatılması
33 – Android cihazda dosya yürütme
34 – Ağ sunucusu üzerinden dosya oynatma
34 PC Ev Ağı Sunucusunu kullanma
34 – SmartShare PC Software (DLNA) Kurulumu
35 – Dosya ve klasörlerin paylaşılması
35 – Sistem Gereksinimleri
36 Genel Oynatma
36 – Video ve ses içeriği için temel işlemler
36 – Fotoğraf içeriği ile ilgili temel işlemler
36 – Oynatmaya devam
37 Ekran Üstü Kumanda
37 – Video oynatımı kontrolü
38 – Fotoğraf görüntüleme kontrolü
39 Gelişmiş Oynatma
39 – Tekrar oynatma
39 – Belli bir kısmın tekrar oynatılması
39 – Seçilen zamandan itibaren oynatma
40 – Altyazı dilini seçme
40 – Değişik sesleri dinleme
40 – TV En-Boy Oranını Değiştirme
40 – Altyazı Kod Sayfasını Değiştirme
41 – Resim Modunu Değiştirme
41 – İçerik bilgilerini görüntüleme
41 – İçerik listesi görüntüsünü değiştirme
42 – Bir alt yazı dosyasının seçimi
42 – Slayt gösterisi sırasında müzik dinleme
43 – [3D] seçeneğini ayarlama
44 Gelişmiş Özellikler
44 – Wi-Fi Direct™
45 LG AV Remote
45 Özel Ses Modu
45 Bluetooth teknolojisini kullanma
46 Bluetooth aygıtlarına depolanan müzik dinleme
47 Premium Kullanımı
47 LG Smart World Kullanımı
48 – Oturum açma

48 – Çevrimiçi içeriği arama
49 Uygulamalarım menüsünü kullanma

5 Sorun bulma

50 Sorun bulma
50 – Genel
51 – Ağ
52 – Resim
52 – Ses
52 – Müşteri Desteği
52 – Açık kaynak yazılım bildirimi

6 Ekler

53 Sağlanan Uzaktan Kumandayla TV'yi Kontrol Etme
53 – Kumandayı TV'nizi kontrol edecek şekilde ayarlama
54 Ağ Yazılım Güncelleme
54 – Ağ güncelleme bildirimi
54 – Yazılım Güncellemesi
56 Ek Bilgi
56 – Dosya gereksinimi
58 – DLNA Hakkında
58 – Belirli Sistem Gereksinimler
59 Ses Çıkış Özellikleri
60 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
62 Özellikler
63 Bakım
63 – Ünite ile ilgili İşlemler
63 Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler

Oynatıcıda yüklü yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü oynatıcınıza göre farklılık gösterebilir.


Giriş

Koşul	Sembol	Açıklama
Not		Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.
DİKKAT		Kötüye kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

"⊘" Sembolünün Görüntülenmesi Hakkında

Televizyonunuz çalışırken "⊘" işareti ekran üzerinde görüntülenebilir. Bu, kullanılan medyada, kullanım kılavuzunda tanımlanan fonksiyonun bulunmadığını göstermektedir.

Ön Panel

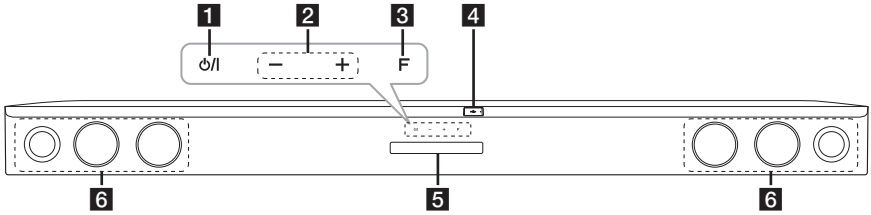

1 ⏻/I (Beklemede/ Açık)


2 —/+ (Ses yüksekliği)
Ses yüksekliğini ayarlar.

3 **F** (Function-İşlev)
İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

4 USB bağlantı noktası

Not

USB'yi bağlamak için parmağınızla USB'nin kapağını açın.

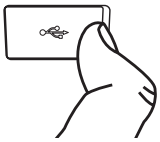

5 Görüntü penceresi


6 Hoparlörler

DİKKAT

Dokunmatik tuşların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar.

- Dokunmatik tuşları temiz ve kuru elle kullanın.
  - Nemli bir ortamda kullanmadan önce dokunmatik tuşlardaki nemi silin.
- Çalıştırmak için dokunmatik tuşlara sert basmayın.
  - Çok fazla zorlarsanız dokunmatik tuşların sensörleri zarar görebilir.
- Doğru işlevi çalıştırmak için istenilen tuşa basın.
- Dokunmatik tuşlara iletken materyaller (örneğin, metal nesneler) ile dokunmamaya özen gösterin. Tuşların bozulmasına neden olabilir.

Arka Panel

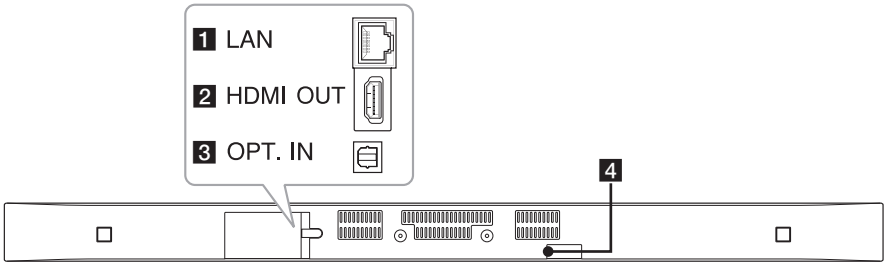


1 **LAN :** LAN konektörü

2 **HDMI OUT :** HDMI çıkışı


3 **OPT. IN :** Optik giriş

4 **DC IN :** DC girişi

Uzaktan kumanda

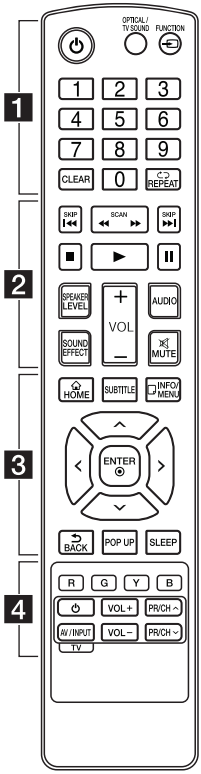

Bataryanın değiştirilmesi

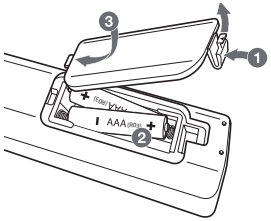

Uzaktan Kumanda cihazının arkasında yer alan pil bölmesinin kapağını çıkarın ve iki adet R03 (AAA boyutu) pili ⊕ ve ⊖ kutupları doğru gelecek şekilde yerleştirin.

1

⏻ (Güç)**:** Üniteyi açar veya kapatır.

OPTICAL/TV SOUND: Giriş konumunu doğrudan optik'e çevirir.

FUNCTION: Giriş konumunu değiştirir.

0-9 dijital düğmeler**:** Menü üzerinde numaralandırılmış seçenekleri seçer.

CLEAR: Şifre belirleme veya ağ bağlantısı sırasında sayıyı siler.

REPEAT (🔁)**:** İstenen bir bölümü veya kısmı tekrarlar.

2

◀◀ / ▶▶ (SCAN): İleri veya geri arama yapar.

⏮ / ⏭ (SKIP): Bir önceki/ sonraki bölüm/parça/dosyaya atlar.

■ (Durdur)**:** Oynatımı durdurur.

► (Oynat)**:** Oynatımı başlatır.

❚❚ (Duraklat)**:** Oynatmayı beklemeye alma.

SPEAKER LEVEL: İstenen hoparlöre ait ses seviyesini ayarlayın.

SOUND EFFECT: Ses efekt konumunu seçer.

VOL +/-: Hoparlör sesini ayarlar.

AUDIO: Ses için dil veya ses kanalını seçer.

MUTE(🔇): Ünitenin sesini kapatır.

3

HOME (⌂)**:** Ana sayfayı görüntüler veya [Ev] 'den çıkar.

SUBTITLE: Alt yazı dilini seçer.

INFO/MENU (🗋)**:** Ekran Üzeri Gösterime devam eder veya çıkar.

Yön düğmeleri **(∧ / ∨ / < / >):** Menüden bir seçeneği seçer.

ENTER (⊙)**:** Menü seçeneğini doğrular.

BACK (↩)**:** Menüden çıkar ya da önceki ekrana geri döner.

POP UP: Mevcut ise, bir açılır pencere menüsü görüntüler.

SLEEP: Ünitenin belli bir süre sonra kapanacağı belirli zaman dilimini ayarlar.


4

Renkli (**R, G, Y, B**) düğmeler**:** BD-ROM menüleri arasında gezinmek için kullanılır. Bu tuşlar, özel menülerde kısayol tuşları olarak ta kullanılabilir.
TV Kontrol Düğmeleri**:**
Bkz. sayfa 53.

Sound bar sisteminin kurulması

Üniteyi diğer cihaza bağlayarak ses dinleyebilirsiniz : TV, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı vb.


Üniteyi TV'nin önüne getirin ve istediğiniz cihaza bağlayın. (Sayfa 14 - 17'e bakın)

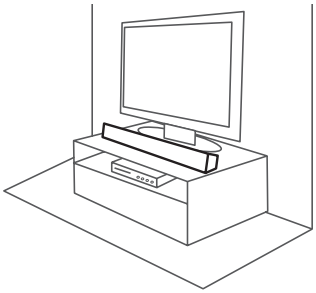


⚠ DİKKAT

Bluetooth veya kablosuz derin bas hoparlör (subwoofer) gibi kablosuz bağlantılarda en iyi performansı elde etmek için, kablosuz bağlantıda iletişim ünitenin altında bulunan bir modül aracılığıyla sağlandığından, üniteyi Metal mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.


Ana ünitenin bir duvara takılması

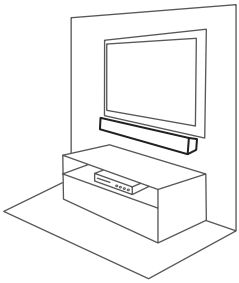


Ana üniteyi duvar üzerine monte edebilirsiniz. Duvar şaft askı bağlantı parçasını ve braketi hazırlayın.

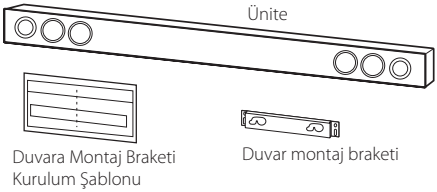

1. TV'nin ALT UCUNU Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu ile karşı karşıya getirin ve bu konumda bağlayın.

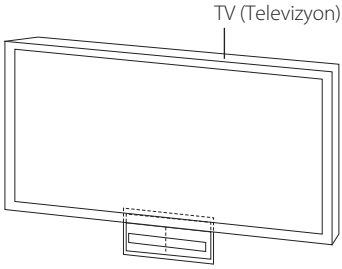


2. Bir duvara (beton) monte ettiğiniz zaman dübel veya beton çivisi kullanın (Verilmemektedir). Kurulum için delik açmanız gerekecektir. Delik delmek için (Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu) bir kılavuz kağıt tabakası verilmektedir. Kağıt tabakasını kullanarak delik açılacak noktaları işaretleyin.

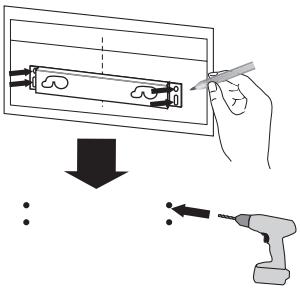


Not

Üniteyi monte etmek için vida, cıvata ve duvar çivisi verilmemektedir. Montaj için Hilti (HUD-1 6 x 30) tavsiye ederiz.

3. Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonunu kaldırın.
4. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi vidayla (verilmemektedir) sıkıştırın.

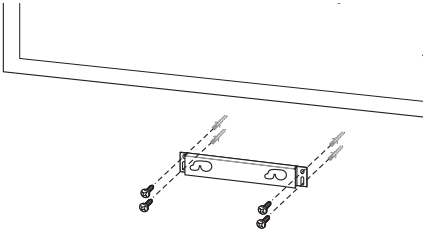

5. Aşağıda gösterildiği gibi ana üniteyi köşeli ayarlaç (braket) üzerine yerleştirin.

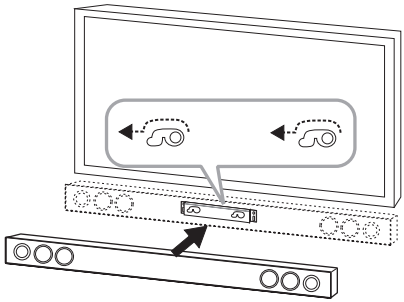

DİKKAT

- Bu üniteyi baş aşağı takmayın. Ünitenin parçaları hasar görebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Montajı yapılmış ünitenin üzerine asılmayın ve herhangi bir darbeden koruyun.
- Ünitenin duvardan düşmemesi için sıkıca sabitleyin. Ünitenin düşmesi, insanların yaralanmalarına veya ünitenin hasar görmesine neden olabilir.
- Ünitenin duvara monte edildiği durumlarda, herhangi bir bağlantı kablosuna çocukların erişemeyeceğinden emin olun; aksi takdirde ünite düşebilir.

Not

Aşağıda gösterildiği gibi üniteyi montaj aparatından (braketten) çıkarın.



Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı

Kablosuz subwoofer eşleştirilmesi

Kablosuz subwoofer LED ışık göstergesi

LED Rengi	Durum
Sarı-yeşil (Yanıp sönüyor)	Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.
Sarı-yeşil	Bağlantı kuruldu.
Kırmızı	Kablosuz derin bas hoparlör bekleme modunda veya bağlantı kurulamadı.
Kapalı (Görüntü yok)	Kablosuz subwoofer'ın (derin bas hoparlör) güç kablosu bağlı değil.

Kablosuz subwoofer'ın (derin bas hoparlör) ilk kez ayarlanması

1. Kablosuz subwoofer güç kablosunu elektrik prizine takın.
2. Ana üniteyi açın: Ana ünite ve kablosuz subwoofer (derin bas alıcı) otomatik olarak bağlanacaktır.

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlörün) manüel olarak eşleştirilmesi

Bağlantı kurulamadığında, kablosuz derin bas hoparlör üzerindeki kırmızı LED göstergenin yandığını veya sarı-yeşil LED göstergenin yanıp söndüğünü görebilirsiniz, derin bas hoparlör ses çıkışı sağlamaz. Sorunu çözmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

1. Ana ünitenin ses seviyesini minimuma ayarlayın.
   - Ekran penceresinde "VOL MIN" görünür.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **MUTE(🔇)** düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
   - Ekran penceresinde kısa bir süreliğine "WL RESET" görünür.
3. Kablosuz derin bas hoparlörün LED göstergesi devamlı sarı-yeşil ışık vererek yanıp sönüyorsa, bu adımı geçebilirsiniz.

   Kablosuz derin bas hoparlörün arkasındaki **PAIRING** düğmesini 5 saniyeden fazla basılı tutun.
   - Kablosuz derin bas hoparlörün LED göstergesi dönüşümlü olarak kırmızı ve sarı-yeşil yanar.
4. Ünitenin ve kablosuz derin bas hoparlörün güç kablosunu çıkarın.
5. Ana ünite ve kablosuz derin bas hoparlör LED göstergesi tamamen söndükten sonra güç kablolarını tekrar takın.

   Üniteyi açtığınızda, ünite ve kablosuz derin bas hoparlör otomatik olarak eşleşir.
   - Bağlantı sağlandığında, derin bas hoparlör üzerindeki sarı-yeşil LED göstergeyi görebilirsiniz.


Not

- Ünite ve derin bas hoparlörün iletişim kurması ve ses çıkışının sağlanması bir kaç saniye (veya biraz daha uzun) sürebilir.
- Ünite ve derin bas hoparlör birbirine yaklaştıkça daha iyi ses kalitesi sağlanır. Üniteyi ve derin bas hoparlörü birbirine mümkün olduğunca yakın (5 m içerisinde) yerleştirmeniz ve yukarıdaki durumlardan kaçınmanız tavsiye edilir.
  - Ünite ile derin bas hoparlör arasında engel var.
  - Tıbbi cihaz, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN cihazı gibi, bu kablosuz bağlantı ile aynı frekansı kullanan bir cihaz var.

TV ünitenize bağlantı

HDMI Bağlantısı

Bir HDMI TV veya monitöre sahipseniz, bir HDMI kablosu (Tip A, Ethernet'li Yüksek hızlı HDMI™ kablosu) kullanarak, bu üniteye bağlayabilirsiniz. Ünitenin üzerindeki HDMI soketini HDMI uyumlu bir televizyonun veya monitörün HDMI soketine takın.

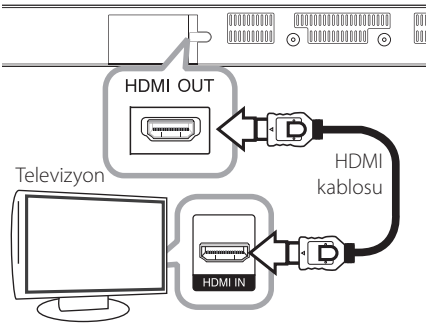

Televizyonun kaynağını HDMI'ya ayarlayın. (Televizyon ünitenizin Kullanıcı Kılavuzuna bakınız)

HDMI ile İlgili Ek Bilgiler

- Bir HDMI veya DVI uyumlu aygıtı bağladığınızda, aşağıdakilerden emin olun:
  - HDMI/DVI aygıtını ve bu üniteyi kapatın. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu üniteyi açın.
  - Bağlantısı yapılan aygıtın video girişi, bu ünite için doğru olarak yapılandırılmıştır.
  - Bağlantısı yapılan aygıt, 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i veya 1920 x 1080p video girişi ile uyumludur.
- HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu ürünle beraber çalışmayabilir.
  - HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü düzgün olarak elde edilemeyebilir.

Not

- HDMI aygıtının, ünitenin ses çıkışlarını kabul etmemesi durumunda, HDMI aygıtının sesi bozuk çıkabilir veya hiç çıkmayabilir.
- HDMI bağlantısını kullandıktan sonra, çözünürlüğü HDMI çıktısı için kullanabilirsiniz. (sayfa 15'te bulunan "Çözünürlük Ayarına bakın)
- [Ayarlar] menüsünde [HDMI Renk Ayarı]'i kullanarak, HDMI ÇIKIŞ jakından video çıkışını seçin (sayfa 26'e bakın).
- Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına neden olabilir. Sorunu çözmek için, üniteyi yeniden başlatın.
- HDMI'nin HDCP ile bağlantısı doğrulanmadığında, televizyon ekranı siyah renge dönüşecektir. Böyle bir durumda HDMI bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo bağlantısını çıkarın.
- Ekran üzerinde çizgiler varsa ve ses oluşuyorsa, lütfen HDMI kablosunu kontrol edin (uzunluk genel olarak 4,5 m ile kısıtlıdır)

SIMPLINK nedir?

Bu ünite HDMI bağlantısı ile SIMPLINK özelliğine sahip LG TV'ye bağlandığında bu ünitenin bazı işlevleri TV'nin uzaktan kumandası ile kontrol edilmektedir.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Güç açma/kapama, sesi yükseltip/alçaltma vb.

SIMPLINK işlevleri hakkında daha fazla bilgi için TV kullanım kılavuzuna başvurun.

SIMPLINK fonksiyonuna sahip LG TV'lerin üzerinde yukarıdaki logo yer almaktadır.

Not

Ünitenin durumuna bağlı olarak bazı SIMPLINK işlevleri amacınızdan farklı çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.

ARC (Audio Return Channel - Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi

ARC özelliği, HDMI özellikli TV'nin ünitenin HDMI OUT bağlantı noktasına ses yayını göndermesine olanak tanır.

Bu işlevi kullanmak için :

- TV'niz HDMI-CEC ve ARC işlevlerini desteklemeli ve HDMI-CEC ile ARC On (Açık) konuma ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC'nin ayarlanma yöntemi TV'ye göre farklı olabilir. ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
- HDMI kablosu (Tip A, High speed - yüksek hızda Eternetli HDMI™ kablosu) kullanmalısınız.
- ARC işlevini destekleyen TV üzerinde HDMI OUT fişini bir HDMI kablosuyla HDMI IN fişine bağlamalısınız.
- ARC ile uyumlu TV'ye sadece bir Sound Bar bağlayabilirsiniz.


Not

[SIMPLINK / ARC] özelliğini etkinleştirmek için, bu özelliği [Açık] durumuna getirin. (29. sayfa)


Çözünürlük Ayarı

Ünite, HDMI ÇIKIŞ jakı için birçok çıkış çözünürlüğü sağlar. Çözünürlüğü [Ayarlar] menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.

1. **HOME** (⌂) düğmesine basın
2. < / > kullanarak [Ayarlar] seçin ve sonra **ENTER** (⊙) tuşuna basın. [Ayarlar] menüsü görüntülenecektir.
3. ∧ / ∨ kullanarak [EKRAN] seçeneğini seçebilir ve daha sonra > basarak ikinci seviyeye çıkabilirsiniz.
4. ∧ / ∨ kullanarak [Çözünürlük] seçeneğini seçebilir ve daha sonra **ENTER** (⊙) basarak üçüncü seviyeye çıkabilirsiniz.

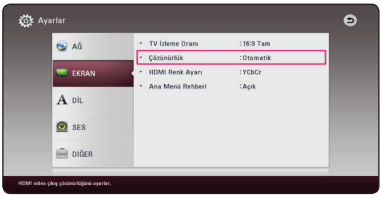

5. ∧ / ∨ kullanarak istenen çözünürlüğü seçebilir ve daha sonra **ENTER** (⊙) düğmesine basarak seçiminizi doğrulayın.

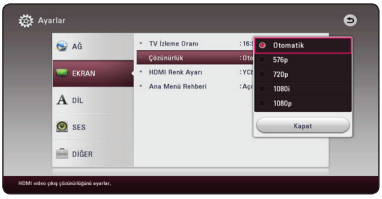


Not

- TV'niz, ünitede ayarladığınız çözünürlüğü kabul etmezse, çözünürlüğü aşadağıdaki şekilde 576p'ye ayarlayabilirsiniz:
  1. HOME menüsünü kapatmak için **HOME** (⌂) tuşuna basın.
  2. ■ (Durdur) düğmesine 5 saniyeden daha uzun basın.
- Çözünürlüğün manüel olarak seçilmesi durumunda HDMI soketini televizyonunuza bağladığınızda ve televizyonunuzun bunu kabul etmemesi durumunda çözünürlük ayarı [Otomatik] olarak ayarlanmıştır.
- Televizyonunuzun kabul etmediği bir çözünürlük seçerseniz, uyarı mesajı ekrana gelecektir. Çözünürlük değiştikten sonra, ekranı göremezseniz, lütfen 20 saniye bekleyin, çözünürlük otomatik olarak önceki çözünürlüğe geri dönecektir.

OPTİK GİRİŞ bağlantısı

Optik dijital ses bağlantısıyla cihazınızdan gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

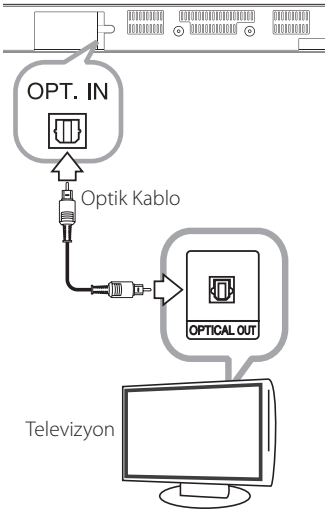


TV'nizin optik çıkış jakını, ünitenin OPT. IN jakına bağlayın. Sonra **FUNCTION** (⇄) basarak [OPTICAL]'ı seçin. Veya doğrudan seçim için **OPTICAL/TV SOUND** basın.

Harici aygıtlar ile bağlantı

OPTİK GİRİŞ bağlantısı

Cihazınızdan gelen sesin keyfini, hoparlör sistemiyle yapacağınız dijital optik bağlantı ile tamamlayabilirsiniz.

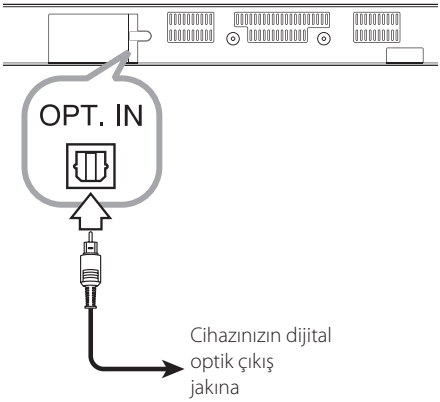

Cihazınızın optik çıkış jakını, ünitenin OPT. IN jakına bağlayın. Sonra **FUNCTION** (⏎) basarak [OPTICAL]'ı seçin. Veya doğrudan seçim için **OPTICAL/TV SOUND** basın.

Giriş modunu seçmek için ön paneldeki **F** (Fonksiyon) tuşunu da kullanabilirsiniz.

Ev Ağınız ile Bağlantı

Bu ünite, ünitenin arka panelinde bulunan LAN giriş noktası yardımı ile yerel alan ağına (LAN) veya dahili kablosuz modüle bağlanabilir.
Ünitenin bir geniş bant ev ağına bağlanması durumunda, yazılım güncellemeleri ve çevirim içi içerik hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz.

Kablolu Ağ Bağlantıları


Kablolu network kullanımı, bağlı aygıtların doğrudan ağ ile temasta olmaları ve radyo frekans etkileşimine açık olmamaları nedeni ile en iyi performansı sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için ağ cihazınıza ait dokümanlara başvurunuz.

Ünitenin LAN bağlantı noktasını Modem veya Yönlendiriciniz üzerindeki ilgili bağlantı noktasına kolaylıkla satın alabileceğiniz LAN veya Ethernet kablosu ile bağlayabilirsiniz.

Not

- LAN kablosunu takarken veya çıkarırken, kablonun fiş kısmından tutun. Fişten çekerken, LAN kablosundan tutup çekmeyin, kilit üzerine basarken LAN kablo fişinden çekin.
- LAN bağlantı noktasına modüler telefon kablosunu takmayın.
- Çeşitli bağlantı düzenlemeleri olduğundan dolayı, lütfen internet hizmet sağlayıcınız veya iletişim hizmetleri şirketinizin sağladığı hizmetin özelliklerini göz önüne alın.
- DLNA sunucularından içeriğe erişmek istiyorsanız, bu ünitenin bir yönlendirici aracılığıyla aynı yerel alan ağına bağlanması gerekir.
- Bilgizayarınızı bir DLNA sunucusu olarak ayarlamak için, SmartShare PC Yazılımını bilgisayarınıza kurun. (sayfa 34)

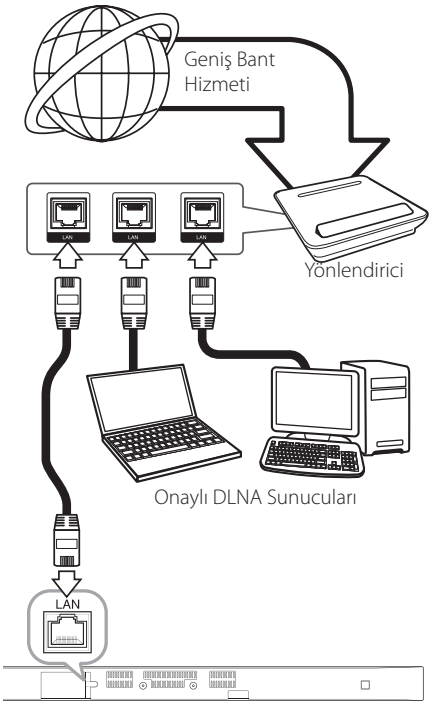


Kablolu Ağ Kurulumu

Bir kablolu bağlantı ile yerel alan ağında (LAN) DHCP sunucunun bulunması durumunda, bu üniteye otomatik olarak bir IP adresi atanacaktır. Fiziksel bağlantının yapılmasını takiben, bazı ev ağlarında ünitenin ağ ayarlarının yapılandırılması gerekir. [AĞ] ayarlarını aşağıdaki şekilde düzenleyin.

Hazırlık

Kablolu ağ ayarları yapılmadan önce, ev ağı geniş bant internet bağlantısı yapılmalıdır.


1. [Ayarlar] menüsünden [Bağlantı Ayarları] seçeneğini seçin ve daha sonra **ENTER** (⊙) basın.

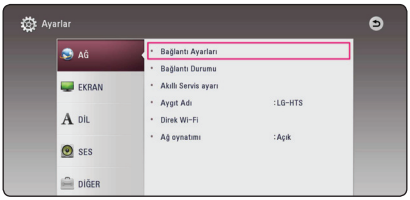

2. Ağ ayarları hazırlıklarını okuyun ve sonra [Başlat] üzerindeyken **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



Ağ otomatik olarak üniteye bağlanacak.

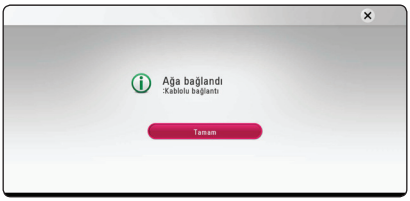

Gelişmiş Ayar

Ağ ayarlarını manuel olarak ayarlamak istiyorsanız, [Gelişmiş Ayar] menüsünden [Ağ Ayarları]'ı seçmek için Λ / V'ı kullanın ve **ENTER** (⊙)'a basın.

1. [Kablolu]'yu seçmek için Λ / V'ı kullanın ve **ENTER** (⊙)'a basın.



2. ∧ / ∨ / < / > kullanarak IP modunu [Dinamik] ve [Statik] arasında seçebilirsiniz.
Normal olarak, [Dinamik] seçilerek IP adresi otomatik olarak atanır.



Not

Ağ üzerinde DHCP sunucusu olmadığı ve IP adresini manüel olarak atamak istediğinizde, [Statik] seçiminden sonra ∧ / ∨ / < / > ve dijital tuşlar yardımı ile [IP Adresi], [Alt Ağ Mask], [Ağ geçidi] ve [DNS Sunucusu] ayarlarını yapın. Rakamlarım girişi sırasında herhangi bir hata oluşursa, **CLEAR** düğmesine basarak belirgin kısımları temizleyin.

3. Ağ ayarlarını uygulamak için [Seguinte]'i seçin ve **ENTER** (⊙)'a basın.




Ağ bağlantısı durumu ekranda görüntülenir.

4. Kablolu ağ ayarlarını tamamlamak için [Tamam] üzerindeyken **ENTER** (⊙)'a basın.

Kablosuz Ağ Bağlantısı

Bir başka bağlantı seçeneği ise bir Erişim Noktası veya kablosuz bir yönlendirici kullanmaktır. Ağ konfigürasyonu ve bağlantı yöntemi, kullanılan donanım ve ağ ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

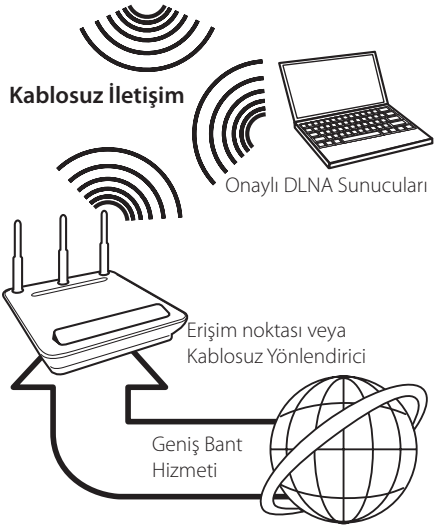

Detaylı bağlanma adımları ve ağ ayarları için erişim noktası veya kablosuz yönlendiriciniz ile verilen kurulum talimatlarına bakınız.

En iyi performans için, bu üniteden ev ağınızın yönlendiricisine veya kablo/DSL modeme doğrudan kablolu bağlantı en iyi seçimdir.
Kablosuz seçeneği kullanmayı seçiyorsanız, performansın bazen evdeki diğer elektronik cihazlardan etkilenebileceğini unutmayın.

Kablosuz Ağ Kurulumu

Kablosuz ağ bağlantısı için, ünite ağ iletişimi için ayarlanmalıdır. Bu ayar, [Ayarlar] menüsünden yapılabilir. [AĞ] ayarlarını aşağıdaki şekilde düzenleyin. Ünitenin ağa bağlanması için erişim noktasının veya kablosuz yönlendiricinin ayarlanması gerekmektedir.

Hazırlık

Kablosuz ağı yapılandırmadan önce, şu işlemler yapılmalıdır:

- geniş bant interneti kablosuz ev ağına bağlayın.
- erişim noktası veya kablosuz yönlendirici ayarlarını yapın
- SSID ve ağ güvenlik kodunu not edin.

1. [Ayarlar] menüsünde [Bağlantı Ayarları] seçeneğini işaretleyin, ardından **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
2. Ağ ayarları hazırlıklarını okuyun ve sonra [Başlat] üzerindeyken **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



Kablolu ağ üniteye bağlı değilse, kullanılabilir bütün ağlar ekranda görüntülenir.

3. İstenen kablosuz ağ SSID'sini seçmek için Λ / V'ı kullanın ve **ENTER** (⊙)a basın.



Erişim noktanızda koruma varsa, güvenlik kodunu gerektiği şekilde girmelisiniz.

Not

Erişim noktası veya kablosuz yönlendirici için SSID adında Latin alfabesi veya rakam dışında başka karakterler kullanmanız durumunda, farklı şekilde görüntülenebilir.



Not

- WEP güvenlik modunun genellikle erişim noktası veya kablosuz yönlendirici ayarları için 4 anahtarı bulunmaktadır. Eğer erişim noktanız veya kablosuz yönlendiriciniz WEP güvenliği kullanıyorsa, ev ağınıza bağlanmak için güvenlik kodunuz "No 1" girin.
- Erişim Noktası, ev ağınıza kablosuz olarak bağlamanıza izin veren aygıttır.

4. Λ / V / < / > kullanarak IP modunu [Dinamik] ve [Statik] arasında seçebilirsiniz.
Normal olarak, [Dinamik] seçilerek IP adresi otomatik olarak atanır.

Not

Ağ üzerinde DHCP sunucusu olmadığı ve IP adresini manüel olarak atamak istediğinizde, [Statik] seçiminden sonra Λ / V / < / > ve dijital tuşlar yardımı ile [IP Adresi], [Alt Ağ Mask], [Ağ geçidi] ve [DNS Sunucusu] ayarlarını yapın. Rakamlarım girişi sırasında herhangi bir hata oluşursa, **CLEAR** düğmesine basarak belirgin kısımları temizleyin.

5. Ağ ayarlarını uygulamak için [Seguinte]'i seçin ve **ENTER** (⊙)'a basın.



Ağ bağlantısı durumu ekranda görüntülenir.

6. Kablolu ağ ayarlarını tamamlamak için [Tamam] üzerindeyken **ENTER** (⊙)'a basın.

Gelişmiş Ayar

Ağ ayarlarını manuel olarak ayarlamak istiyorsanız, [Gelişmiş Ayar] menüsünden [Ağ Ayarları]'ı seçmek için Λ / V'ı kullanın ve **ENTER** (⊙)'a basın.

1. [Kablosuz]'u seçmek için Λ / V'ı kullanın ve **ENTER** (⊙)'a basın.



[AP Listesi] - Menzil içerisindeki kullanılabilir tüm erişim noktalarını ve wireless router'ları tarar ve bir liste halinde görüntüler.

[Ağ Adı (SSID)] – Erişim noktanız, ağ adını (SSID) yayınlamıyor olabilir. Bilgisayarınız üzerinden erişim noktası ayarlarınızı kontrol edin ve erişim noktanızı SSID yayınına ayarlayın ya da [Ağ Adı (SSID)] kısmına manuel olarak ağ adını girin.

[PBC] – Erişim noktanız ya da wireless router'ınız PBC'yi (Düğme Yapılandırması) destekliyorsa, bu özelliği seçin ve 120 saniye içerisinde erişim noktanızdaki Düğme'ye basın. Ağ adını (SSID) ve erişim noktanızın güvenlik kodunu bilmeniz gerekmez.

[PIN] – Erişim noktanız WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) tabanlı PIN Kodu yapılandırma yöntemini destekliyorsa, bu özelliği seçin ve ekrandaki kod numarasını not alın. Sonra, bağlanmak için erişim noktanızın ayar menüsünde PIN kodunu girin. Ağ aygıtınızın belgelerine bakın.

2. Ekrandaki her bağlantı yönteminin talimatlarını izleyin.

Not

PBC ve PIN ağ bağlantısını kullanmak için, erişim noktanızın güvenlik modu OPEN veya AES olarak ayarlanmalıdır.

Ağ Bağlantısı ile İlgili Notlar

- Kurulum esnasında ortaya çıkan pek çok ağ bağlantı problemi yönlendirici veya modemin yeniden kurulması ile ortadan kaldırılabilir. Üniteyi ev ağına bağladıktan sonra, ev ağı yönlendiricisinin veya kablolu modemin gücünü hemen kapatın ve/veya elektrik kablosunu çıkarın. Daha sonra gücü açın ve/veya güç kablosunu tekrardan bağlayın.
- İnternet hizmet sağlayıcısına (ISP) bağlı olarak, geçerli olan hizmet anlaşması şartlarına göre, internet hizmeti alan aygıt sayısı sınırlı olabilir. Daha fazla bilgi için internet hizmet sağlayıcınız ile temas edin.
- Şirketimiz, sizin internet bağlantınız veya bağlı diğer ekipmanlar nedeni ile geniş bant internet bağlantısında ortaya çıkabilecek iletişim hataları/arızaları nedeni ile ünitede oluşabilecek arızalardan sorumlu değildir.
- Bazı internet içerikleri, daha yüksek bir bant genişliği bağlantısı gerektirebilir.
- Ünite uygun şekilde bağlanmış ve yapılandırılmış olsa dahi, bazı internet içerikleri, internet tıkanıklığı, internet hizmetinizin bant genişliği veya içerik sağlayıcınızdaki sorunlar nedeniyle, uygun şekilde çalışmayabilir.
- Bazı internet bağlantılarının ise size geniş bant internet bağlantısı sunan internet hizmet sağlayıcı (ISP) tarafından konan kısıtlamalar nedeni ile mümkün olmayabilir.
- Internet servis sağlayıcı tarafından talep edilen ve bağlantı ücretleri ile sınırlı kalmamak üzere tüm ilgi masraflar tarafınıza aittir.
- Bu ünitenin kablolu bağlantısı için A 10 Base-T veya 100 Base-TX LAN bağlantı gereklidir. Aldığınız internet servisi böyle bir bağlantıya olanak sağlamıyorsa ünitenizi bağlama olanağınız olmayacaktır.
- xDSL hizmetlerinin kullanımı için bir yönlendirici kullanmanız gerekmektedir.

- DSL hizmetlerini kullanmak için bir DSL modem ve kablolu modem hizmetlerini kullanmak içinse bir kablolu modem kullanılması gerekmektedir. İnternet hizmet sağlayıcınız (ISP) ile yaptığınız sözleşmede yer alan erişim yöntemine bağlı olarak, bu ünite içinde yer alan internet özelliklerini kullanamayabilirsiniz veya aynı anda internet bağlantısı yapacağınız cihaz sayısında bir kısıtlama olabilir. (ISP'nizin aboneliği bir aygıt ile sınırlı tutması durumunda, bu aygıtınızın, bir bilgisayarın bağlı olduğu durumda bağlantı yapmasına izin verilmez.)
- İnternet hizmet sağlayıcınızın koyduğu şartlara bağlı olarak, bir "Yönlendiricinin" kullanılmasına izin verilmeyebilir veya kullanımı kısıtlı olabilir. Daha fazla bilgi için internet hizmet sağlayıcınız ile doğrudan temas edin.
- Kablosuz ağ; kablosuz telefon, ***Bluetooth®*** aygıtları, mikrodalga fırın gibi diğer ev aletleri tarafından da kullanılan 2.4 GHz radyo frekanslarıyla çalışır ve bu aygıtlarla parazitten etkilenebilir.
- Yerel ev ağı üzerinde bulunan tüm kullanılmayan ağ cihazlarını kapatın. Bazı aygıtlar ağ trafiği oluşturur.
- Daha iyi sinyal alımı için, üniteyi erişim noktasına olabildiğince yakın yerleştirin.
- Bazı durumlarda, erişim noktasını veya kablosuz yönlendiriciyi yerden en az 45 cm yukarıya yerleştirmek alış gücünü artırmaktadır.
- Kablosuz cihazların alış kalitesi, erişim noktasının tipine, ünite ve erişim noktası arasındaki uzaklığa ve ünitenin yeri gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
- Erişim noktası veya kablosuz yönlendiricinizi altyapı moduna ayarlayın. Duruma göre modu desteklenmemektedir.

Başlangıç Kurulumu

Üniteyi açtığınız ilk seferde, başlangıç kurulumu sihirbazı ekrana gelir. Başlangıç kurulumu sihirbazında görüntüleme dilini ve ağ ayarlarını ayarlayın.

1. ⏻ (Güç)'a basın.

   Başlangıç kurulumu sihirbazı ekrana gelir.

2. Bir görüntüleme dili seçmek için Λ / V / < / >'ı kullanın ve **ENTER** (⊙)'a basın.




3. Ağ ayarı hazırlıklarını okuyun ve oluşturun ve [Başlat] üzerindeyken **ENTER** (⊙)'a basın.



Kablolu ağ bağlıysa, ağ bağlantısı ayarı otomatik olarak tamamlanacaktır.

4. Kullanılabilir bütün ağlar ekranda görüntülenir. [Kablolu bağlantı] ya da istenen kablosuz ağ SSID'sini seçmek için Λ / V'ı kullanın ve **ENTER** (⊙)a basın.

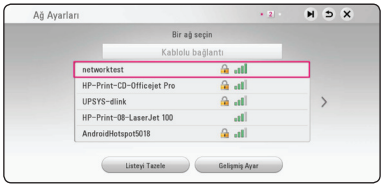

Erişim noktanızda koruma varsa, güvenlik kodunu gerektiği şekilde girmelisiniz.

5. Λ / V / < / > kullanarak IP modunu [Dinamik] ve [Statik] arasında seçebilirsiniz.
   Normal olarak, [Dinamik] seçilerek IP adresi otomatik olarak atanır.



6. Ağ ayarlarını uygulamak için [Seguinte]'i seçin ve **ENTER** (⊙)'a basın.



Ağ bağlantısı durumu ekranda görüntülenir.

Ağ ayarları hakkında bilgi için, sayfa 17'deki "Ev Ağınız ile Bağlantı" kısmına bakın.

7. [Seguinte] seçeneğini belirleyin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

8. TV açık iken, bu ünitenin hoparlörü aracılığıyla TV sesini otomatik olarak dinleyebilirsiniz. TV ve bu ünite optik kablo ile bağlanmalıdır. Hareket etmek için Λ tuşuna basın ve [Açık] veya [Kapalı] özelliğini seçmek için < / > tuşuna basın. [Seguinte] ve ardından **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



9. Önceki adımlarda ayarladığınız tüm ayarları kontrol edin.



Başlangıç kurulumu ayarlarını tamamlamak için [Bitir] üzerindeyken **ENTER** (⊙)a basın. Eğer değiştirilecek herhangi bir ayar varsa, ↩ 'i seçmek için ∧ / ∨ / < / >'ı kullanın ve **ENTER** (⊙)a basın.

10. Özel ses modu kılavuzunu gösterir. **ENTER** (⊙) düğmesine basın.



Ayarlar

Ayar seçeneklerini ayarlama

Ünitenin ayarlarını [Ayarlar] menüsünden değiştirebilirsiniz.

1. **HOME** (⌂) düğmesine basın



2. < / > kullanarak [Ayarlar] seçin ve sonra **ENTER** (⊙) tuşuna basın. [Ayarlar] menüsü görüntülenecektir.



3. ∧ / ∨ kullanarak ilk kurulum seçeneğini seçebilir ve daha sonra > basarak ikinci seviyeye çıkabilirsiniz.



4. ∧ / ∨ kullanarak ikinci kurulum seçeneğini seçebilir ve daha sonra **ENTER** (⊙) basarak üçüncü seviyeye çıkabilirsiniz.



5. ∧ / ∨ kullanarak istenen ayar seçebilir ve daha sonra **ENTER** (⊙) düğmesine basarak seçiminizi teyit edebilirsiniz.

[AĞ] Menüsü

Yazılım güncellemesini ve çevrim içi içerik hizmetlerini kullanmak için [AĞ] ayarları gereklidir.

Bağlantı Ayarları

Ev ağ ortamınız bağlanmaya hazırsa, ünitenin, ağ iletişimi için kablosuz veya kablolu bağlantı aracılığıyla kurulması gerekir. (Sayfa 17'te bulunan "Ev Ağınıza Bağlanma" bölümüne bakınız.)

Bağlantı Durumu

Bu birimdeki ağ durumunu kontrol etmek istiyorsanız, ağa ve internete bağlantının kurulup kurulmadığını kontrol etmek için, [Bağlantı Durumu] seçeneklerini seçin ve **ENTER** (⊙) basın.

Akıllı Servis ayarı

[Ülke ayarı.]

Çevrimiçi içerik servisini görüntülemek istediğiniz bölgeyi seçin.

[Başlat]

Bölgeye bağlı olarak, [Başlat] fonksiyonu kullanılmayabilir.

Aygıt Adı

Sanal klavyeyi kullanarak bir ağ adı yapabilirsiniz. Bu ünite, ev ağınıza girdiğiniz isimle tanınacak.

Direk Wi-Fi

Bu ünite, Wi-Fi Direct™ sertifikalı bir aygıttır. Wi-Fi Direct™, bir Erişim noktasına veya yönlendiriciye bağlanmadan, aygıtların birbirine bağlanmasını sağlayan teknolojidir. Wi-Fi Direct™ modunu etkinleştirmek için, bu seçeneği [Açık] olarak ayarlayın. Aygıt bağlantısı için sayfa 44'e bakın.

Ağ oynatımı

Bu fonksiyon DLNA belgeli akıllı telefon tarafından sağlanan DLNA medya sunucusu üzerinden aktarılan medyanın oynatılmasına olanak sağlar. Pek çok DLNA sertifikalı akıllı telefonlar ev ağınız üzerindeki oynatım medyasının kontrol fonksiyonu sağlayabilmektedir. Bu fonksiyonu [Açık] konumuna getirerek akıllı telefonunuzun bu üniteyi kontrol etmesini sağlayın. Daha fazla bilgi için DLNA sertifikalı akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna veya uygulamaya bakın.

Not

- Bu ünite ve DLNA sertifikalı akıllı telefon aynı ağ üzerine bağlı olmalıdır.
- DLNA sertifikalı akıllı telefonda [Ağ oynatımı] fonksiyonunu kullanmak için bu üniteye bağlanmadan önce **HOME** (⌂) düğmesine basarak ana menüyü görüntüleyin.
- Üniteyi [Ağ oynatımı] fonksiyonunu kullanarak kontrol ettiğinizde uzaktan kumanda çalışmayabilir.
- Sayfa 56'da tanımlanan kullanılabilir dosya formatları [Ağ oynatımı] fonksiyonunda her zaman desteklenmemektedir.

[EKRAN] Menüsü

TV İzleme Oranı

Televizyonunuzun tipine göre bir TV en boy oranı seçin.

[4:3 Letter Box]

Standart 4:3 TV bağlantısı yapıldığında seçin. Resmin alt ve üst kısımlarında bulunan bantlarla tiyatrosal bir görüntü sağlar.

[4:3 Yatay Kaymalı]

Standart 4:3 TV bağlantısı yapıldığında seçin. Resmi keserek ekranınız ile aynı boya getiri. Resmin her iki tarafı kesilmiştir.

[16:9 Original]

Bir 16:9 genişlikte TV bağlı olduğunda seçin. 4:3 görüntü orijinal 4:3 görüntü oranı olduğu takdirde, sağında ve solunda siyah bölgelerle birlikte görüntülenir.

[16:9 Tam]

Bir 16:9 genişlikte TV bağlı olduğunda seçin. 4:3 görüntü yatay konumda ekranı doldurmak üzere ayarlanır (linear orantılı).

Not

Çözünürlüğün 720p'nin üzerine ayarlanması durumunda [4:3 Letter Box] ve [4:3 Yatay Kaymalı] seçenekleri seçilemez.

Çözünürlük

HDMI video sinyalinin çıkış çözünürlüğünü ayarlar. Sayfa 15 çözünürlük seçeneklerine bakınız.

[Otomatik]

HDMI OUT fişinin televizyona bağlı olduğu durumda görüntü bilgileri temin edilir (EDID) ve bağlı televizyon ünitesi için en uygun çözünürlük değeri seçilir.

[576p]

576 çizgili aşamalı video çıktısı.

[720p]

720 çizgili aşamalı video çıktısı.

[1080i]

1080 çizgili bindirmeli video çıktısı.

[1080p]

1080 çizgili aşamalı video çıktısı.

HDMI Renk Ayarı

HDMI OUT jakından çıkış türünü seçin. Bu ayar için lütfen görüntüleme aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna başvurun.

[YCbCr]

Bir HDMI görüntü aygıtına bağlarken seçin.

[RGB]

Bir DVI görüntü aygıtına bağlarken seçin.

Ana Menü Rehberi

Bu fonksiyon Ana Menü üzerindeki rehber balonunun görüntülenmesine veya kaldırılmasına olanak sağlar. Rehberin görüntülenmesi için bu seçeneği [Açık] olarak belirleyin.

[DİL] Menüsü

Ekran Menüsü

[Ayarlar] menüsü ve ekran üzeri göstergeler için bir dil seçin.

[SES] Menüsü

Her dosya, çeşitli ses çıkışı seçeneklerine sahiptir. Ünitenin Ses seçeneklerini, kullandığınız ses sistemine uygun olarak belirleyin.

Not

Ses çıkışı tipini çok sayıda faktör etkilediğinden, ayrıntılar için sayfa 59'de bulunan "Ses Çıkışı Spesifikasyonları"na bakın.

Dijital Çıkış

[Otomatik]

Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT soketini LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ve DTS-HD şifre çözücüsü sahip aygıta bağlarken seçin.

[PCM]

Bu ünitenin HDMI OUT girişini dijital dekoderli bir cihaza bağladıysanız seçin.

[DTS Tekrar Kodlama]

Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT soketini DTS şifre çözücüsü bulunan aygıta bağlarken seçin.

Not

- [Dijital Çıkış] seçeneği [Otomatik] olarak ayarlandığında, ses çıkışı bit dizisi şeklinde olabilir. Bit dizisi bilgileri EDID özellikli HDMI cihazında algılanmaz ise, ses çıkışı PCM şeklinde olabilir.
- Bu ayar harici bir aygıttaki giriş sinyalinde bulunmamaktadır.

DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)

Bu fonksiyon sizin bir filmi daha düşük ses ayarı ile ses belirginliğinden herhangi bir ödün vermeden seyretmenizi sağlar.

[Otomatik]

Dolby Digital ve Dolby Digital Plus dinamik alanı [Açık] modunda olduğu gibi çalıştırılır.

[Açık]

Dolby Digital, Dolby Digital Plus ses çıkış dinamik alanını sıkıştırır.

[Kapalı]

Bu fonksiyonu sonlandırır.

HD AV Senk

Bazen Dijital TV resim ile ses arasında bir gecikme yapabilir. Böyle bir durum oluşursa, sesi geciktirerek görüntünün gelmesine kadar "beklemesini" sağlayabilirsiniz. Bu işleme HD AV Senkronizasyon adı verilir. < > kullanarak yukarı ve aşağı doğru kayarak gecikme süresini 0 ile 300 msaniye arasında atayabilirsiniz.

[DİĞER] Menüsü

DivX® VOD

DIVX GÖRÜNTÜ HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation'ın bir alt kuruluşu olan DivX, LLC tarafından yaratılan bir dijital görüntü formatıdır. Bu, titiz testlerden geçerek DivX video formatını oynattığı onaylanan resmi bir DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX görüntülerine dönüştürecek yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO ISMARLAMA İŞLEMİ HAKKINDA: Bu DivX® Sertifikalı aygıtın DivX Satın Alınan Video (VOD) içeriğini gösterebilmesi için kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Bir kayıt numarası oluşturabilmek için Kurulum menüsü içerisinde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

[Kayıt Ol]

Ünitenizin kayıt kodunu görüntüler.

[Kaydı Sil]

Cihazınızın etkinliğini kaldırarak etkinlik kaldırma kodunu görüntüleyin.

Not

Bu oynatıcı kayıt kodu ile DivX® VOD'dan indirilen tüm videolar sadece bu ünite üzerinde oynatılabilir.

Hızlı Başlat

Bu oynatıcı düşük enerji tüketimi ile bekleme modunda kalabilir, böylece bu birimi açtığınızda oynatıcı hemen başlar. [Hızlı Başlat] işlevini etkinleştirmek için bu seçeneği [Açık] olarak ayarlayın.

Not

- [Hızlı Başlat] seçeneği [Açık] olarak ayarlı ise ve elektrik kesintisi nedeniyle AC gücü oynatıcıya kazara yeniden bağlandıysa, oynatıcı bekleme durumuna geçmek için kendini otomatik olarak başlatır. Oynatıcıyı çalıştırmadan önce, oynatıcı bekleme moduna geçene kadar biraz bekleyin.
- [Hızlı Başlat] [Açık] seçeneğine ayarlandığında, güç tüketimi [Hızlı Başlat] [Kapalı] seçeneği ayarına göre daha yüksek olacaktır.

Otomatik Güç Kapalı

Ekran koruyucu üniteyi Durma modunda beş dakikadan daha fazla bıraktığınızda etkinleşir. Bu seçeneği etkin konuma getirseniz [Açık], ünite ekran koruyucu devreye girdikten 15 dakika sonra kendisini kapatacaktır. Bu seçeneğin [Kapalı] konumda olması durumunda ekran koruyucu kullanıcı tarafından ünite tekrar kullanılana kadar açık kalacaktır.

Not

Ayar menüsü açıkken [Otomatik Güç Kapalı] işlevini ayarladığınızda, ana ünite harici bir aygıta bağlandığında ve 20 dakika kullanılmadığında bu ünite kendini kapatarak elektrikten tasarruf edecektir.

TV Sesi Bağlanıyor

TV açık iken, bu ünitenin hoparlörü aracılığıyla TV sesini otomatik olarak dinleyebilirsiniz. TV ve bu ünite optik kablo ile bağlanmalıdır.



Hareket etmek için Λ tuşuna basın ve [Açık] veya [Kapalı] özelliğini seçmek için </> tuşuna basın. [Tamam] ve ardından **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

Başlat

[Fabrika Ayarı]

Sistemi orijinal fabrika ön ayarlarına ayarlayabilirsiniz.

Not

[Fabrika Ayarı] seçeneğini kullanarak üniteyi orijinal fabrika ayarlarına geri döndürürseniz, çevrim içi hizmetler ve ağ ayarları için etkinleştirmeyi tekrar ayarlamanız gerekecektir.

Yazılım

[Bilgi]

Mevcut yazılım sürümünü görüntüler.

[Güncelle]

Yazılımı güncellemek için cihazı doğrudan yazılım güncelleme sunucusuna bağlayabilirsiniz (bakınız sayfa 54).

SIMPLINK / ARC

- SIMPLINK özelliği üniteyi LG TV uzaktan kumanda cihazı ile kontrol etmenize olanak sağlar.
- ARC özelliği, HDMI özellikli TV'nin ünitenin HDMI OUT portuna ses yayını göndermesine olanak tanır.

[SIMPLINK / ARC] özelliğini etkinleştirmek için, bu özelliği [Açık] durumuna getirin. (15. sayfa)

Ses Efekti

Size ve çaldığınız içeriğe uyan bir ses modu seçebilirsiniz. **SOUND EFFECT** düğmesine televizyon ekranı üzerinde veya ön panelde istenilen konum gelene kadar arka arkaya basın. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzır için görüntülenen şekiller farklı olabilir.

[Müzik]: Rahat ve doğal sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

[Standart]: Çoklu kanal surround ses yazılım sinyalleri kaydedildiği şekilde çalacaktır.

[Bas]: Ön sol ve sağ ile subwoofedan gelen bas sesini kuvvetlendirir.

[Ses gücü]: Bas ve tiz sesi güçlendirir.

[Kull. EQ]: Belirli bir frekansı yükseltip azaltarak ses ayarını yapabilirsiniz.

[Kull. EQ] Ayarlanması



1. ∧ / ∨ kullanarak istenen frekansı seçin.
2. < / > kullanarak istenen seviyeyi seçin.

[İptal] seçeneğini seçtikten sonra **ENTER** (⊙) tuşuna basarak ayarları iptal edebilirsiniz.
[Sıfırla] opsiyonunu seçtikten sonra **ENTER** (⊙) tuşuna basarak tüm ayarları sıfırlayın.

Home Menüsü Ekranı

[Ev] kullanımı

HOME (⌂) tuşuna basıldığında ana menü açılır. Kategori seçmek için Λ / V / < / > tuşlarını kullanın **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



Not


Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World], [Uygulamalarım], [🔍] and [👤] kullanılmayabilir.

1	**[SmartShare] -** SmartShare menüsünü görüntüler.
2	**[Premium] -** Premium ana ekranını görüntüler. (Sayfa 47)
3	**[LG Smart World] -** Ünitede bulunan LG Apps adlarını görüntüler. (Sayfa 47)
4	**[Uygulamalarım] -** [Uygulamalarım] ekranını görüntüler. (Sayfa 49)
5	**[Girdi] -** Giriş konumunu değiştirir.
6	**[Ayarlar] -** Sistem ayarlarını ayarlar.
7	**[🔍] -** İstenen LG Apps ve diğer içeriklerde arama yapılmasını sağlar.
8	**[👤] -** oturum açma menüsünü görüntüler.

SmartShare Kullanımı

Bir USB cihazı ve Android cihazı (MTP) bağlayarak veya ev ağını (DLNA) kullanarak, ünitede video, fotoğraf ve ses içeriği yürütebilirsiniz.

1. **HOME** (⌂) tuşuna basarak ana menüyü görüntüleyin.
2. [SmartShare] öğesini seçin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

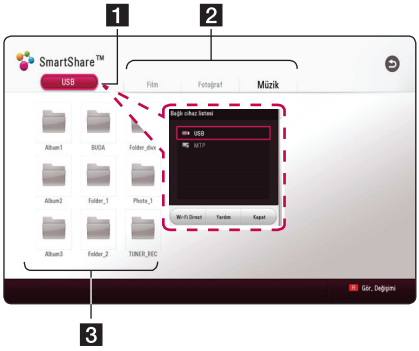

1	Bağlı tüm cihazları görüntüler.
2	Video, fotoğraf veya ses içeriğini görüntüler.
3	Bağlı cihazda kayıtlı dosya veya klasörü görüntüler.

Bağlı Cihazları Oynatma


USB aygıtının oynatılması

MOVIE MUSIC PHOTO

Bu ünite bir USB aygıtta bulunan video, ses ve fotoğraf dosyalarını yürütebilir.

1. USB aygıtını üniteye bağlayın.

> **Not**
> Aksesuar olarak sağlanan USB soket değiştirici ile USB cihazını daha kolay bağlayabilirsiniz.

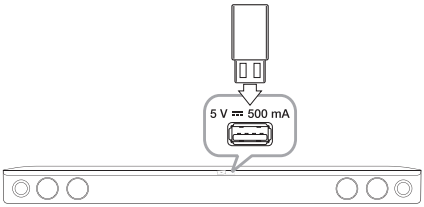

USB aygıtını ANA menüde bağladığınızda, ünite USB bellek üzerinde bulunan müzik dosyasını otomatik olarak çalmaya başlar. USB bellek aygıtının çeşitli dosyaları barındırması durumunda, dosya tipinin seçimi için bir menü görüntülenecektir.

Dosya yükleme USB bellek içerisinde barındırılan içerik sayısına bağlı olarak birkaç dakika alabilir. Yüklemeyi durdurmak için [İptal] seçili durumda iken **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

2. **HOME** (⌂) tuşuna basın.
3. [SmartShare] öğesini seçin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



4. Kategoriden istenen bağlı cihazı seçin.
5. [Film], [Fotoğraf] veya [Müzik] öğesini seçin.
6. Λ / V / < / > tuşlarını kullanarak bir dosya seçin ve dosyayı oynatmak için ▶(Oynat) veya **ENTER** (⊙) tuşuna basın.


USB aygıtı ile ilgili notlar

- Bu ünite, dosyalara erişirken (müzik, fotoğraf, film) FAT32 ve NTFS formatlı USB flaş sürücü/ harici HDD'yi destekler.
- Bu oynatıcı USB aygıt üzerinde en fazla 4 bölünmüş segmenti kabul eder.
- İşletim esnasında (oynatma vb) USB aygıtı çekip çıkarmayınız.
- Bilgisayara bağlandığında, ek program kurulumu gerektirenUSB aygıtları desteklemez.
- USB aygıtı: USB1.1 ve USB2.0 desteği sunan USB aygıtı.
- Film, ses ve fotoğraf dosyaları oynatılabilir. Dosya tipine göre çalıştırma detayları için ilgili sayfalara başvurunuz.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Bir USB uzatma kablosu, USB GÖBEK veya USB Çoklu okuyucu kullanılması durumunda, USB aygıtı tanınmayabilir.
- Bazı USB aygıtları bu ünite ile çalışmayabilir.
- Bazı dijital kameralar ve mobil telefonlar desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Ünite bir depolama aygıtı olarak kullanılamaz.

Android cihazda dosya yürütme

Bu ünite Android cihazda bulunan video, ses ve fotoğraf dosyalarını yürütebilir.

1. Android cihazı USB kablosu ile üniteye bağlayın. Android cihazda MTP özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

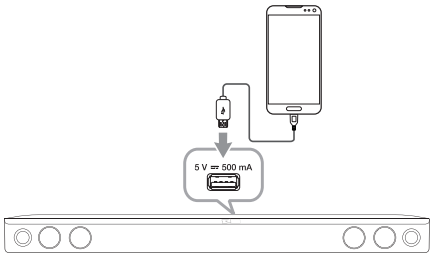


2. **HOME** (⌂) tuşuna basın.
3. [MTP] öğesini seçin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



Dosya yükleme Android cihazda kayıtlı içerik sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

4. [Film], [Fotoğraf] veya [Müzik] öğesini seçin.

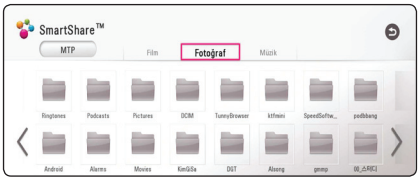

5. Λ / V / < / > tuşlarını kullanarak bir dosya seçin ve dosyayı oynatmak için ▶(Oynat) veya **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



Android cihaz Bağlantısına ilişkin notlar

- Bu ünite yalnızca MTP (Medya Aktarma Protokolü) Android cihazını destekler.
- Kullanım sırasında (yürütme vb.) Android cihazı çıkarmayın.
- Film, ses ve fotoğraf dosyaları oynatılabilir. Dosya tipine göre çalıştırma detayları için ilgili sayfalara başvurunuz.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Bir USB uzatma kablosu, USB GÖBEK veya USB Çoklu okuyucu kullanılması durumunda, Android cihazı tanınmayabilir.
- Bazı Android cihazlar bu ünitede çalışmayabilir.
- MTP özelliği kullanılırken, Android cihaza bağlı olarak bazı müzik, fotoğraf, film veya altyazı dosyalarının yürütülmesi mümkün olmayabilir.

Ağ sunucusu üzerinden dosya oynatma

MOVIE MUSIC PHOTO

Bu oynatıcı, DLNA sunucuda bulunan video dosyalarını oynatabilir, müzik ve fotoğraf dosyaları içeriklerini ev ağınız üzerinden görüntüleyebilir.

1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa 17).
2. **HOME** (⌂) tuşuna basın.
3. [SmartShare] öğesini seçin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



4. Kategoriden bir DLNA medya sunucusu seçin.
5. [Film], [Fotoğraf] veya [Müzik] öğesini seçin.
6. Λ / V / < / > tuşlarını kullanarak bir dosya seçin ve dosyayı oynatmak için ▶(Oynat) veya **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

Not

- Dosya gereksinimleri sayfa 56'te tanımlanmıştır.
- Desteklenmeyen formattaki dosyaların küçük resimleri gösterilecek fakat bu ünitede oynatılamayacaktır.
- Altyazı dosyası adı ve video dosyası adı aynı olmalı ve aynı klasörde yer almalıdır.
- Oynatım ve işletim kalitesi ev ağınızın durumundan etkilenebilir.
- Sunucunuzun ortamına bağlı olarak bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz.
- Bilgizayarınızı bir DLNA sunucusu olarak ayarlamak için, SmartShare PC Yazılımını bilgisayarınıza kurun. (sayfa 34)

PC Ev Ağı Sunucusunu kullanma

DLNA, Digital Living Network Alliance (Dijital Yaşam Ağı Birliği) anlamına gelir ve kullanıcılara sunucuda kayıtlı video, fotoğraf ve ses dosyalarına erişme ve bu dosyaları ev ağı aracılığıyla TV'de oynatma olanağı sunar.

Bir dosyayı yürütmek için bilgisayara bağlanmadan önce, bilgisayarda SmartShare PC Software (DLNA) yüklü olmalıdır.

SmartShare PC Software (DLNA) Hakkında

SmartShare PC Software (DLNA) bilgisayarınızda kayıtlı video, ses ve fotoğraf dosyalarını DLNA uyumlu dijital medya sunucusu olarak bu ünite ile paylaşmanızı sağlar.

SmartShare PC Software (DLNA) Kurulumu

Bilgisayarınızı başlatın ve size verilen CD-ROM'u bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın. Bir kurulum sihirbazı kolay ve çabuk kurulum için size ayrdımcı olacaktır. SmartShare PC yazılımını (DLNA) yüklemek için, aşağıdaki şekilde ilerleyin:

1. Kurulumdan önce, güvenlik duvarı ve antivirüs programları dâhil, çalışan tüm programları kapatın.
2. Verilen CD-ROM diskini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.
3. [SmartShare PC software (DLNA)] tıklayın.
4. Yüklemeyi başlatmak için [Run] tıklayın.
5. Yüklemeye başlamak için [Next] düğmesine tıklayın.
6. Tüm koşulları kabul ederseniz, [Yes] düğmesine tıklayın. Bu sözleşmeye onay vermeden kurulum yapılmayacaktır.
7. Ekranda görüntülenen kurulum sihirbazı talimatlarını takip edin.
8. Yüklemeyi tamamlamak için [Exit] düğmesine basın.

Not

- SmartShare PC Software Mac OS tarafından desteklenmez.
- SmartShare PC Software (DLNA), sadece bu oynatıcı ile dosya ve klasör paylaşmak üzere özelleştirilmiş bir yazılım sürümüdür.
- Bu kılavuzda, SmartShare PC Software (DLNA) yazılımının İngilizce sürümünün kullanımı örnek olarak açıklanmıştır. Kendi dilinize ait sürümün kullanımı ile ilgili açıklamalara başvurun.

Dosya ve klasörlerin paylaşılması

Bilgisayarınızda bulunan film, müzik, ve/veya fotoğraf içerikli klasörleri oynatmak için bu içeriklere sahip klasörleri paylaşmalısınız.

Bu bölüm bilgisayarınızda paylaşılan dosyaların seçim işlemini açıklamaktadır.

1. "SmartShare" simgesine çift tıklayın.
2. Ortadaki [Movie], [Photo] veya [Music] simgesine tıklayın, ardından SmartShare PC Software programının sağ üst köşesindeki [Settings] öğesine tıklayın. [Settings] menüsü ekrana gelir.
3. [My Shared Contents] sekmesine ve ardından simgeye tıklayın . [Add/Remove Shared Folders] menüsü ekrana gelir.
4. Paylaşmak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre tıklayın ve ardından [OK] öğesine tıklayın. İşaretlenen klasör [My Shared Contents] öğesine eklenir ve ardından [Settings] menüsünün altındaki [OK] öğesine tıklayın.

5 [Service] sekmesinde SmartShare (DLNA) hizmetinin açık olduğundan emin olun.

Not

- Paylaşılan klasörler veya dosyalar oynatıcıda görüntülenmyorsa, [Settings] menüsündeki [My Shared Contents] öğesine ve ardından simgeye tıklayın .
- Daha fazla bilgi için, [Settings] menüsündeki [HELP] seçeneğine tıklayın.

Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

- CPU : Intel® 2.0 GHz veya AMD Sempron™ 2000+ işlemci
- Bellek : 1 GB boş RAM
- Grafik kartı : 64 MB video belleği, 1024 x 768 piksel minimum çözünürlük ve 16 bit renk ayarı
- Boş Disk Alanı : 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 veya üzeri), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 veya üzeri
- Ağ ortamı : 100 Mb Ethernet, WLAN

Önerilen Sistem Gereksinimleri

- CPU : Intel® Core™ Duo veya AMD Athlon™ 64X2, 1.7 GHz veya üzeri
- Bellek : 2 GB boş RAM
- Grafik kartı : 128 MB video belleği, 1024 x 768 piksel minimum çözünürlük ve 16 bit renk ayarı
- Boş Disk Alanı : 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 veya üzeri), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 veya üzeri
- Ağ ortamı : 100 Mb Ethernet, WLAN

Genel Oynatma

Video ve ses içeriği için temel işlemler

Oynatımı durdurmak

Oynatım esnasında ■ (Durdur) tuşuna basın.

Oynatıma ara vermek

II (Duraklat) düğmesine oynatım esanasında basın.
▶ (Oynat) düğmesine basarak oynatım moduna geri dönebilirsiniz.

Çerçeveleri tek tek oynatma (Video)

Film oynatım esnasında II (Duraklat) düğmesine basın.
Kare kare oynatmak için II (Duraklat) arka arkaya basın.

İleri ve geri tarama

Oynatma sırasında hızlı ileri veya hızlı geri almak için ◀◀ veya ▶▶ düğmesine basın.

◀◀ veya ▶▶ düğmesine art arda basarak çeşitli oynatma hızları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Oynatım hızının yavaşlatılması (Video)

Oynatım durdurulduğunda ▶▶ düğmesine arka arkaya basarak yavaş çekim hızını ayarlayabilirsiniz.

Oynatma hızını ayarlayabilir ve ekranda (IIII▶ - I▶) sembolüyle kontrol edebilirsiniz.

Bir önceki/sonraki başlığa/dosyaya geçme

Oynatma sırasında bir sonraki başlığa/dosyaya geçmek veya mevcut başlığın/dosyanın başına dönmek için I◀◀ veya ▶▶I tuşlarına basın.

Bir önceki başlığa/dosyaya geçmek için I◀◀ tuşuna iki kez kısa süreli basın.

Sunucunun dosya lisesi menüsünde, bir klasörde pek çok içerik yer alabilir. Bu durumda, I◀◀ veya ▶▶I tuşuna basarak aynı tipteki bir önceki veya bir sonraki içeriğe geçebilirsiniz.

Fotoğraf içeriği ile ilgili temel işlemler

Slayt gösterisi izlemek için

▶ (Oynat) düğmesine basarak slayt gösterisine başlayabilirsiniz.

Slayt gösterisini durdurmak için

Slayt göserisi esnasında ■ (Durdur) tuşuna basın.

Slayt gösterisini bellemeye almak için

Slayt gösterisi esnasında II (Duraklat) tuşuna basın.
▶ (Oynat) d tuşuna basarak slayt gösterisine tekrar başlayabilirsiniz.

Bir önceki/sonraki fotoğrafa geçme

Tam ekran üzerinde fotoğraf izlerken < veya > tuşuna basarak bir önceki veya bir sonraki fotoğrafa geçebilirsiniz.

Oynatmaya devam

MOVIE MUSIC

Ünite, dosyaya bağlı olarak, ■ (Durdur) tuşuna bastığınız noktayı kaydeder.
Ekranda kısa süre boyunca "II■ (Devam Durdur)" görünürse, oynatmaya devam etmek için (sahne noktasından) ▶ (Oynat) tuşuna basın.
■ (Durdur) tuşuna iki kez bastığınızda, ekranda "■(Tam Durdur)" görünür. Ünite durdurulma noktasını temizleyecektir.

Not

Bir düğmeye basıldığında (örneğin ⏻ (Güç)) devam noktası silinebilir.

Ekran Üstü Kumanda

İçerikle ilgili çeşitli bilgileri ve ayarları görüntüleyebilir ve ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Video oynatımı kontrolü

MOVIE

Videoları izlerken oynatımı kontrol edebilir ve seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Oynatım sırasında, **INFO/MENU (▢)** tuşuna basın.




1	**İlerleme çubuğu -** Mevcut konumu ve toplam oynatma süresini görüntüler.
2	**[Title/Popup] -** Mevcut ise, başlığı ve açılır pencere menüsünü gösterir.
3	**[Opsiyon] -** Oynatma bilgilerini görüntüler.
4	**[Tekrarla] -** İstenen bir bölümü veya diziyi tekrarlar. (sayfa 39)
5	**[3D] -** 3D ayarlarının yapılmasını sağlar. (sayfa 43)

İçerik bilgilerinin ekranda görüntülenmesi

MOVIE

1. Oynatım sırasında, **INFO/MENU (▢)** tuşuna basın.
2. **<** / **>** tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve, **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

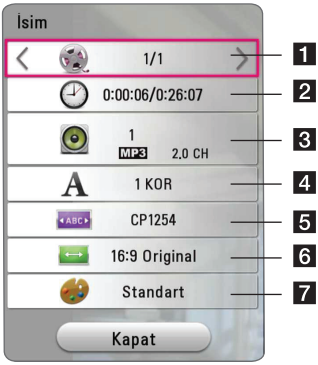

1	**İsim** – Geçerli parça numarası/toplam parça sayısı
2	**Saat** – Geçen oynatma süresi/toplam oynatma süresi
3	**Ses** – Seçili ses dosyası dili veya kanalı
4	**Alt yazı** – Seçili altyazı
5	**Kod Sayfası** – Seçilen altyazı kodu
6	**TV İzleme Oranı** – Seçili TV en boy oranı
7	**Resim Modu** – Seçili resim modu

Not

- Herhangi bir tuşa birkaç saniye içerisinde basılmadığı takdirde ekran üstü kumanda kaybolur.
- Bazı dosyalarda başlık numarası seçilemeyebilir.
- Kullanılabilir öğeler başlığa göre değişebilir.

Fotoğraf görüntüleme kontrolü

Resimlerin tam ekranda görüntülenmesi sırasında oynatımı kontrolü ve seçeneklerin ayarlanmasını sağlar.

Resimleri tam ekranda görüntülerken oynatımı kontrol edebilir ve seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Resimleri görüntülerken, **INFO/MENU (⊡)** tuşuna basın.



1 **[Slayt Gst.] -** Slayt gösterisini başlatır veya duraklatır.

2 **[Müzik] -** Slayt gösterisi için bir fon müziği seçin (sayfa 42).

3 **[Opsiyon] -** Slayt gösterisi seçeneklerini görüntüler.

4 **[Döndür] -** Fotoğrafı saat yönünde döndürür.

5 **[Yakınsa] -** [Yakınsa] menüsünü görüntüler.

Slayt gösterisi seçeneklerini ayarlama

Bir fotoğrafı tam ekran üzerinde izlerken çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz.

1. Resimleri görüntülerken, **INFO/MENU (⊡)** tuşuna basın.
2. **<** / **>** tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



1 **[Hız] -** Slayt gösterisi içerisindeki fotoğrafların gecikme hızını seçmek için **<** / **>** kullanın.

2 **[efekt] -** Fotoğraflar ile slayt gösterisi arasında Geçiş için **<** / **>** kullanılan efekt.

3 **[Müzik Seçimi] –** Slayt gösterisi için bir arka plan müziği seçin (sayfa 42).

Gelişmiş Oynatma

Tekrar oynatma

MUSIC MOVIE

Video dosyaları

Oynatma sırasında, **REPEAT** (↻) tuşuna basarak istenen tekrar modunu seçin.

A-B – Seçili bölüm devamlı olarak oynatılır.

İsim – Geçerli parça tekrar tekrar oynatılır.

Tümü – Tüm parçalar veya dosyalar tekrar tekrar oynatılır.

Kapalı – Normal oynatma moduna geri döner.

Normal oynatma moduna geri dönmek için, **CLEAR** tuşuna basın.

Ses dosyaları

Oynatma sırasında, **REPEAT** (↻) tuşuna basarak istenen tekrar modunu seçin.

(1) – Geçerli parça veya dosya tekrar tekrar oynatılır.

(A) – Tüm parçalar veya dosyalar tekrar tekrar oynatılır.

(A) ⤮ – Tüm parçalar veya dosyalar karışık sırayla tekrar tekrar oynatılır.

⤮ – Parçalar veya dosyalar karışık sırayla tekrar oynatılır.

Normal oynatma moduna geri dönmek için, **CLEAR** tuşuna basın.

Not


Bu fonksiyon bazı parçalarda çalışmayabilir.

Belli bir kısmın tekrar oynatılması

MOVIE

Bu cihaz seçmiş olduğunuz bir kısmı tekrar oynatabilir.

1. Oynatım sırasında, **REPEAT** (↻) tuşuna basın.
2. [A-B] seçimini yapın ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
3. Tekrarlamak istediğiniz bölümün başında **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



4. Bölümün sonunda **ENTER** (⊙) tuşuna basın. Seçmiş olduğunuz kısım devamlı olarak tekrarlanacaktır.
5. Normal oynatma moduna geri dönmek için, **CLEAR** tuşuna basın.

Not

- Seçeceğiniz bölüm en az 3 saniye uzunlukta olmalıdır.
- Bu fonksiyon bazı başlıklarda çalışmayabilir.

Seçilen zamandan itibaren oynatma

MOVIE

1. Oynatım sırasında, **INFO/MENU** (☐) tuşuna basın.
2. < / > tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
3. [Saat] seçeneğini seçin ve İstenen başlama saatini saat, dakika ve saniye olarak soldan sağa doğru girin.

   Örneğin, 2 saat 10 dakika ve 20 saniye için "21020" rakamlarını girin.

   Oynatılan parçayı 60 saniye ileriye veya geriye almak için < / > tuşlarına basın.
4. Seçilen zamandan itibaren oynatmaya başlamak için, **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

Not

- Bu fonksiyon bazı parçalarda çalışmayabilir.
- Bu fonksiyon dosya tipine ve DLNA sunucusunun yeteneğine bağlı olarak çalışmayabilir.

Altyazı dilini seçme

MOVIE

1. Oynatım sırasında, **INFO/MENU (☐)** tuşuna basın.
2. **<** / **>** tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
3. [Alt yazı] öğesini seçmek için **Λ** / **V** tuşlarını kullanın.
4. İstenen altyazı dilini seçmek için **<** / **>** tuşlarını kullanın.

   ENTER (⊙) tuşuna basarak, çeşitli altyazı seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için **BACK (⮌)** tuşuna basın.

Not

Doğrudan **SUBTITLE** düğmesine basarak On-Screen ekranda [Alt yazı] seçeneği seçebilirsiniz.

Değişik sesleri dinleme

MOVIE

1. Oynatım sırasında, **INFO/MENU (☐)** tuşuna basın.
2. **<** / **>**tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
3. [Ses] öğesini seçmek için **Λ** / **V** tuşlarını kullanın.
4. İstenen ses dosyası dilini, ses parçasını veya ses kanalını seçmek için **<** / **>** tuşlarını kullanın.

Not

Sesi açar açmaz, görüntü ile gerçek ses arasında ilk başta geçici bir fark oluşabilir.

TV En-Boy Oranını Değiştirme

MOVIE

Oynatma sırasındaTV en boy oranı ayarını değiştirebilirsiniz.

1. Oynatım sırasında, **INFO/MENU (☐)** tuşuna basın.
2. **<** / **>** tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
3. [TV İzleme Oranı] seçimi için **Λ** / **V** tuşlarını kullanın.
4. İstenen seçeneği belirlemek için **<** / **>** tuşlarını kullanın.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için **BACK (⮌)** tuşuna basın.

Not


[TV İzleme Oranı] değerini Ekran Üzeri kumanda üzerinde değiştirseniz bile, [Ayarlar] menüsünde yer alan [TV İzleme Oranı] seçeneği değişmeyecektir.

Altyazı Kod Sayfasını Değiştirme

MOVIE

Altyazıların kırık harfler şeklinde görünüyorsa alt yazı kod sayfasını değiştirerek altyazıların düzgün olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

1. Oynatım sırasında, **INFO/MENU (☐)** tuşuna basın.
2. **<** / **>**tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
3. [Kod Sayfası] öğesini seçmek için, **Λ** / **V** tuşlarını kullanın.
4. İstenen kod seçeneğini belirlemek için **<** / **>** tuşlarını kullanın.

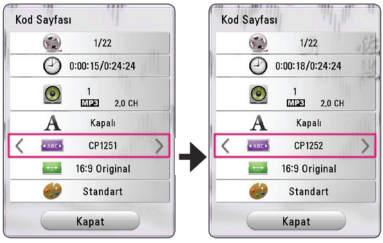

5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için **BACK (⮌)** tuşuna basın.

Resim Modunu Değiştirme

MOVIE

Oynatım sırasında [Resim Modu] seçeneğini değiştirebilirsiniz.

1. Oynatım sırasında, **INFO/MENU (□)** tuşuna basın.
2. **<** / **>** tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
3. [Resim Modu] seçeneğini belirlemek için **Λ** / **V** tuşlarını kullanın.
4. İstenen seçeneği belirlemek için **<** / **>** tuşlarını kullanın.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için **BACK (⮌)** tuşuna basın.

[Özel Ayarlar] seçeneğini ayarlama

1. Oynatım sırasında, **INFO/MENU (□)** tuşuna basın.
2. **<** / **>** tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
3. [Resim Modu] seçeneğini belirlemek için **Λ** / **V** tuşlarını kullanın.
4. [Özel Ayarlar] seçeneğini belirlemek için **<** / **>** tuşlarını kullanın ve **ENTER** (⊙)tuşuna basın.



5. [Resim Modu] seçeneklerini ayarlamak için, **Λ** / **V** / **<** / **>** tuşlarını kullanın.

   Tüm video ayarlarını sıfırlamak için [Varsayılan] öğesini seçin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
6. [Kapat] seçeneğini belirlemek için **Λ** / **V** / **<** / **>** tuşlarını kullanın ve ayarı tamamlamak için **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

İçerik bilgilerini görüntüleme

MOVIE

Ünite içerik bilgilerini görüntüleyebilmektedir.

1. **Λ** / **V** / **<** / **>** tuşlarını kullanarak bir dosya seçin.
2. Seçenek menüsünü görüntülemek için **INFO/MENU (□)** tuşuna basın.

   Dosya bilgileri ekranda görüntülenir.

Oynatım sırasında, **POP UP** tuşuna basarak dosya bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.


> **Not**
>
> Ekranda görüntülenen bilgi gerçek içerik bilgisi ile karşılaştırıldığında doğru olmayabilir.

İçerik listesi görüntüsünü değiştirme

MOVIE **MUSIC** **PHOTO**

[SmartShare] menüsünde, içerik listesi görüntüsünü değiştirebilirsiniz.

Kırmızı (**R**) renkli düğmeye arka arkaya basın.

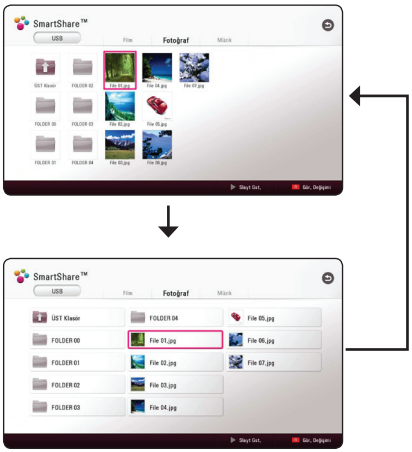


Bir alt yazı dosyasının seçimi

MOVIE

Altyazı dosyasının adının video dosyasından farklı olması durumunda, [Film] menüsü içerisinden altyazı dosyasını film dosyası başlatılmadan önce seçmeniz gerekir.

1. [Film] menüsünde oynatmak istediğiniz altyazı dosyasını seçmek için Λ / V / < / > tuşlarını kullanın.
2. **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

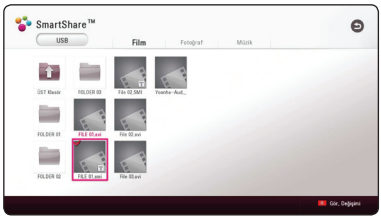

Altyazı dosyası seçimini kaldırmak için **ENTER** (⊙) tuşuna tekrar basın. Film dosyasını oynatmaya başlattığınızda seçili altyazı dosyası görüntülenir.

Not

- Oynatım sırasında ■ (Durdur) tuşuna basılması durumunda, altyazı seçimi iptal edilir.
- Bu fonksiyon ev ağı üzerindeki sunucu üzerinden dosya oynatımı için kullanılmamaktadır.

Slayt gösterisi sırasında müzik dinleme

PHOTO

Fotoğraf dosyalarının gösterimi esnasında müzik dosyalarını da dinleyebilirsiniz.

1. Tam ekranda fotoğraf görüntülerken, seçenek menüsünü görüntülemek için **INFO/MENU** (☐) tuşuna basın.
2. < / > tuşunu kullanarak [Opsiyon] seçin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın
3. [Müzik Seçimi] öğesini seçmek için Λ / V tuşunu kullanın ve [Müzik Seçimi] menüsünü görüntülemek için **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
4. Cihaz seçmek için Λ / V tuşunu kullanın ve **ENTER** (⊙)tuşuna basın.

   Geçerli fotoğraf dosyasının konumuna bağlı olarak kullanılabilir aygıtta farklılık olabilir.

Fotoğraf konumu	Kullanılabilir Aygıt
USB	USB
MTP	MTP
DLNA sunucusu	DLNA sunucusu

5. Oynatmak istediğiniz dosya veya klasörü seçmek için Λ / V tuşlarını kullanın.



Üst dizini görüntülemek için ⮌ seçeneğine tıklayın ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

Not

Sunucudan ses dosyası seçildiğinde, klasör seçimi mümkün değildir. Sadece dosya seçeneği mevcuttur.

6. [Tamam] öğesini seçmek için > tuşunu kullanınve müzik seçimini tamamlamak için **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

[3D] seçeneğini ayarlama

MOVIE

Bu fonksiyon, dosyanın 3D kodlu olması durumunda, 3D içeriğini oynatmanıza olanak verir.

1. Oynatma sırasında, **INFO/MENU (☐)** tuşuna basın.
2. **<** / **>** tuşlarını kullanarak [3D] öğesini seçin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

! Not

Altyazı düzgün görüntülenmiyorsa, TV'un 3D seçeneğini kapalı ve ünitenin 3D seçeneğini açık olarak ayarlayın.

Gelişmiş Özellikler

Wi-Fi Direct™

Bir Wi-Fi Direct™ sertifikalı cihaza bağlanma

MOVIE MUSIC PHOTO

Bu ünite, ev ağınız aracılığıyla, bir Wi-Fi Direct™ sertifikalı aygıtta bulunan video, ses ve fotoğraf dosyalarını yürütebilir. Wi-Fi Direct™ teknolojisi, erişim noktası gibi bir ağ aygıtına bağlanmadan, ünitenin, Wi-Fi Direct™ sertifikalı bir aygıta doğrudan bağlanmasını sağlar.

Wi-Fi Direct™ onaylı cihazda

1. Wi-Fi Direct™ onaylı cihazı açın ve Wi-Fi Direct fonksiyonunu çalıştırın.
2. Cihaz üzerindeki DLNA uygulamasını çalıştırın.

Ünitenizde

3. [Ayarlar] menüsünde [AĞ] seçeneğini işaretleyin, ardından **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
4. [Direk Wi-Fi] seçeneğini işaretleyin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



5. Λ / V tuşları ile bir Wi-Fi Direct™ cihazı seçin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



Wi-Fi Direct™ bağlantısı başlayacak. Ekrandaki talimatları izleyin.

Mevcut Wi-Fi Direct™ cihazını yeniden taramak istiyorsanız, [Listeyi Tazele] öğesini seçin **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

Aygıt listesinden bir sunucu seçmek için, dosyalar veya klasörler bağlı Wi-Fi Direct™ aygıtından DLNA sunucusuyla paylaşılmalıdır.

6. Λ / V / < / > tuşlarını kullanarak [Film], [Fotoğraf] veya [Müzik] öğesini seçin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



7. Λ / V / < / > eyi kullanarak br dosya seçin ve dosyayı oynatmak için **ENTER** (⊙).

Not

- Daha iyi iletim amacıyla, ünite, Wi-Fi Direct™ sertifikalı sunucuya olabildiğince yakın yerleştirilmelidir.
- Bu birim aynı anda sadece bir aygıta bağlanabilir. Çoklu bağlantı mümkün değildir.
- Bir aygıt Wi-Fi Direct™ işlevi ile bağlıyken bir kablosuz ağa bağlanmaya çalışırsanız, Wi-Fi Direct™ bağlantısı zorla kesilecektir.
- Bu ünite ve Wi-Fi Direct™ aygıtı farklı yerel alan ağına bağlıysa, Wi-Fi Direct™ bağlantısı kullanılmayabilir.
- Eğer Wi-Fi Direct™ onaylı bir aygıt Wi-Fi Direct bekleme modunda değilse, bu oyuncu aygıtı bulamaz.
- Wi-Fi Direct™ sertifikalı aygıtı ünitenize bağladığınızda, PIN ağ bağlantısı desteklenmiyor.

LG AV Remote

Bu oynatıcıyı ev ağınız üzerinden iPhone veya Android telefonunuz ile kontrol edebilirsiniz. Bu oynatıcı ve telefonunuz, erişim noktası gibi bir kablosuz ağ aygıtına bağlı olmalıdır. "LG AV Remote" hakkında detaylı bilgi için "Apple iTunes" veya "Google Android Market (Google Play Store)" mağazasını ziyaret edin.

Özel Ses Modu

"LG AV Remote" uygulamasını akıllı telefon veya tablet cihazınıza indirerek, kulaklığınızı takabilir ve akıllı cihazlarınızda oynatıcınız üzerinden müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Bu özellik, video sinyalini HDMI aracılığıyla TV'a ve Ses sinyalini Wi-Fi aracılığıyla akıllı telefona veya tablete iletir. Daha detaylı bilgi için, lütfen "LG AV Remote" uygulamasına başvurun.

Bluetooth teknolojisini kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Aynı frekans üzerinde çalışan başka elektronik dalgalar karıştığında veya yakındaki diğer odalara bluetooth cihazları bağladığınız takdirde ses kesintiye uğrayabilir.

***Bluetooth*®** kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı ***Bluetooth*®** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, ***Bluetooth*®** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA vb.

Bluetooth Profilleri

***Bluetooth*®** kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile-Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth aygıtlarına depolanan müzik dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth aygıtınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, Bluetooth özelliğinin Bluetooth aygıtınızda açıldığından emin olun. Bluetooth aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. **FUNCTION** (⏎)'i kullanarak Bluetooth seçeneğini belirleyin.
   Ekran penceresinde "BT READY" görünür.
2. Bluetooth aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. Bluetooth aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, Bluetooth aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi Bluetooth aygıtında görünebilir. Üniteniz "LG-HTS" olarak görünür.
3. Bu ünite Bluetooth aygıtınız ile başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde, bu ünitenin Bluetooth LED'i yanar ve ekran penceresinde "BTPAIRED" görünür.

Not

Bluetooth cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde (0000) PIN numarasını girin.

4. Müzik dinleyin.
   Bluetooth aygıtınızda saklanan bir müziği dinlemek için, Bluetooth aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- ***Bluetooth®*** teknolojisi kullanırken ünite ve Bluetooth arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumalısınız. Ne var ki bu durum aşağıdaki hallerde işe yaramayabilir:
  - Cihaz ve Bluetooth aygıtı arasında bir engel varsa.
  - ***Bluetooth®*** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikro dalga fırın, ya da kablosuz LAN cihazı varsa.
- Yeniden başlattığınızda bu üniteye Bluetooth cihazınıza tekrar bağlamanız gerekir.
- Başka işlevlere geçtikten sonra Bluetooth işlevini yeniden seçmeniz durumunda, Bluetooth işlevinin bağlantısı kesilmiş olabilir. Bu işlevi kullanmak için Bluetooth cihazını yeniden bağlamanız gerekir.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Bu ünite ile Bluetooth cihazınızı kontrol edemezsiniz.
- Eşleştirme, ünite başına bir Bluetooth cihazı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme desteklenmez.
- Cihazın türüne bağlı olarak, Bluetooth işlevini kullanmanız mümkün olmayabilir.
- Telefonunuz, MP3, Notebook Bilgisayarınız vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Cihazla Bluetooth aygıtı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, cihazın ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da Bluetooth aygıtı cihazdan uzaklaştığında Bluetooth bağlantısı kesilir.
- Bluetooth bağlatısı kesilince, Bluetooth aygıtını cihaza yeniden bağlayın.
- Bluetooth'u bağlamadığınızda, ekran penceresinde "BT READY" görünür.

Premium Kullanımı

Premium özelliği ile internet aracılığıyla çeşitli içerik hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa 17).
2. **HOME** (⌂) tuşuna basın.
3. **<** / **>** tuşlarını kullanarak [Premium] özelliğini seçin ve **ENTER** (⊙)tuşuna basın.



4. **Λ** / **V** / **<** / **>** tuşlarını kullanarak çevrimiçi hizmet seçin ve **ENTER** (⊙)tuşuna basın.

Not

- Her hizmet hakkında detaylı bilgi için, içerik sağlayıcı ile irtibat kurun veya hizmete ait destek bağlantısını ziyaret edin.
- Premium hizmet içeriği ve hizmetlerle ilgili bilgiler, kullanıcı arayüzü de dahil olmak üzere değişikliğe tabidir. Lütfen her hizmet için ilgili web sitesine giderek en son bilgileri alın.
- Premium özelliklerini kablosuz bir bağlantı ile kullanmanız durumunda radyo frekansı ile çalışan ev aletlerinin etkileşimi nedeni ile veri akış hızında değişkenlik yaşanabilir.
- [Premium] veya [LG Smart World] özelliğine ilk erişimde, geçerli ülke ayarları görüntülenir.
- Ülke ayarını değiştirmek istiyorsanız, [Ayarlar] > [AĞ] > [Akıllı Servis ayarı] > [Ülke ayarı.] menüsüne gidin. [Kılavuz] seçeneğini belirleyin ve [Ülke ayarı.] menüsünde **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

LG Smart World Kullanımı

Bu ünitede İnternet üzerinden LG uygulama hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. LG Smart World üzerinden çeşitli uygulamaları kolaylıkla bulabilir ve indirebilirsiniz.

1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa 17).
2. **HOME** (⌂) tuşuna basın.
3. [LG Smart World] öğesini seçin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



4. **<** / **>** tuşlarını kullanarak bir kategori seçin ve **ENTER** (⊙)tuşuna basın.
5. Bir uygulama seçmek için, **Λ** / **V** / **<** / **>** tuşlarını kullanın ve ve bilgileri görüntülemek için **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
6. [Install] simgesi vurgulu iken **ENTER** (⊙) tuşuna basın. Uygulama oynatıcıya yüklenir.

   Oynatıcıya bir uygulama yüklemek için, kullanıcının oturum açması gerekir. Oturum açma hakkında daha fazla bilgi için sayfa 48'e bakınız.
7. [Uygulamalarım] ekranını görüntülemek için sarı (**Y**) renkli tuşa basın.
8. Yüklenen uygulamayı seçin ve çalıştırmak için **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

Not

- Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World], [Uygulamalarım], [🔍] and [👤] kullanılmayabilir.
- Ücretli uygulamaları yükleyebilmek için, ücretli üye olmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için www.lgappstv.com sitesini ziyaret edin.

Oturum açma

[LG Smart World] özelliğini kullanabilmek için, hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. [LG Smart World] veya [Uygulamalarım] ekranında kırmızı (**R**) renkl tuşa basın.
2. Sanal klavyeyi kullanarak [Kimlik] ve [Parola] alanlarını doldurun.

   Eğer hesabınız yoksa, kayıt için kırmızı (**R**) tuşa basın.
3. [Tamam] öğesini seçmek için Λ / V / < / > tuşlarını kullanın ve hesabınızda oturum açmak için **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

   [Otomatik Giriş] kutusunu işaretlemeniz durumunda kullanıcı adınız ve şifreniz otomatik olarak hatırlanacak ve girişiniz bu bilgileri tekrar girmeden yapılacaktır.

Not

- Başka bir hesap altında giriş yapmak istiyorsanız [LG Smart World] veya [Uygulamalarım] ekranında kırmızı (**R**) renkli tuşa basarak [Kullanıcı Değiştir] seçeneğini seçin.
- Hesabınıza bilgileri ve uygulamaları görmek istiyorsanız [LG Smart World] veya [Uygulamalarım] ekranında kırmızı (**R**) renkli tuşa basarak [Hesap Ayarı] seçeneğini seçin.

Çevrimiçi içeriği arama

Çevrimiçi hizmetlerden belirli içeriklere ulaşmakta zorluk yaşıyorsanız, arama menüsünde anahtar kelimeleri girerek hepsi bir arada arama fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

1. **HOME** (⌂) tuşuna basın.
2. Λ / V / < / > tuşlarını kullanarak ana menüde [🔍] simgesini seçin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

   Ekranda sanal klavye ile birlikte arama menüsü açılır.
3. Harfleri seçmek için Λ / V / < / > tuşlarını kullanın ve sanal klavyede seçiminizi onaylamak için **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
4. Anahtar kelime girişini bitirdiğinizde, [Tamam] seçin ve arama sonucunu görüntülemek için **ENTER** (⊙)'a basın.
5. İstediğiniz içeriği seçmek için Λ / V / < / > tuşlarını kullanın ve doğrudan seçili içeriğe taşımak için **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

Not

- Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World], [Uygulamalarım] hizmeti ve [🔍] ile [👤] kullanılmayabilir.
- Arama işleviyle her çevrimiçi hizmet içeriğinde arama yapılmamaktadır. Bu işlevi sadece bazı çevrimiçi hizmetlerde çalışmaktadır.

Uygulamalarım menüsünü kullanma

[Uygulamalarım] menüsünde yüklü bir uygulamayı taşıyabilir veya silebilirsiniz.

1. **HOME** (⌂) tuşuna basın.
2. [Uygulamalarım] öğesini seçin ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.



Uygulamayı taşıma

1. Bir uygulama seçerek yeşil (**G**) renkli tuşa basarak seçenekleri görüntüleyin.
2. [Kaydır] öğesini seçmek için Λ / V tuşlarını kullanın ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
3. Taşımak istediğiniz konumu seçmek için Λ / V / < / > tuşlarını kullanın ve **ENTER** (⊙) basın.

Uygulamayı silme

1. Bir uygulama seçerek yeşil (**G**) renkli tuşa basarak seçenekleri görüntüleyin.
2. [Sil] öğesini seçmek için Λ / V tuşlarını kullanın ve **ENTER** (⊙) tuşuna basın.
3. [Tamam] öğesini seçmek için < / > tuşlarını kullanın ve onaylamak için **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

Not

Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World], [Uygulamalarım] hizmeti ve [🔍] ile [👤] kullanılmayabilir.

Sorun bulma

Genel

Belirti	Sebep & Çözüm
Güç gelmiyor.	• Güç kablosunu duvar prizine sıkıca takın.
Bağlı USB depolama cihazı tanınmadı.	• Başka bir USB kablosu kullanmayı deneyin, bazı USB kabloları USB aygıtının normal kullanımı için yeterli akımı desteklemeyebilir. • USB uzatma kablosu veya USB GÖBEĞİ kullanımı durumunda, USB aygıtı tanınamayabilir. • Bilgisayara bağlandığında, ek program kurulumu gerektiren USB aygıtları desteklenmemektedir. • Bu ünite, sadece FAT32 veya NTFS formatlı USB Flaş Bellek ve USB Harici HDD'yi destekler.
Müzik/fotoğraf/film dosyalarını oynatamaz.	• Dosyalar, ünitenin çalıştırabileceği formatta kaydedilmemiştir. • Ünite film dosyasının kodeksini desteklememektedir.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda ünite üzrindeki uzaktan kontrol sensörünü görmüyor. • Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. • Uzaktan kumanda içerisindeki pil zayıflamış.
Ünite fişe takılı ancak güç açılmıyor veya kapanmıyor.	Üniteyi aşağıdaki yöntemle ilk konumuna getirebilirsiniz. • Güç kablosunu prizden çekin, ena az beş saniye bekleyin ve tekrar prize takın.
Bu ünite normal olarak çalışmıyor.	

Ağ

Belirti	Sebep & Çözüm
Video iletişim sistemleri (YouTube™, vs. gibi) oynatım esnasında zaman zaman durabilir veya "ara belleğe alınabilir".	• Geniş ağ hizmet hızınız video hizmetlerini almak için yeteri kadar hızlı olmayabilir. İnternet Hizmet Sağlayıcınız (ISP) ile temas ederek geniş bant hızınızı artırmanız önerilir.
Media sunucuları aygıt listesinde görüntülenmiyor.	• Medya sunucunuz üzerinde yer alan güvenlik duvarı veya virüs koruma yazılım programı çalışıyor. Medya sunucunuz üzerinde çalışan güvenlik duvarını veya virüs koruma yazılım programını kapatın. • Oynatıcı, medya sunucunuzun bağlı olduğu yerel alan ağına bağlı değil.
Oynatıcı erişim noktasına veya kablosuz LAN yönlendiriciye bağlanamıyor.	• Kablosuz iletişim radyo frekansı kullanan diğer ev gereçleri tarafından kesintiye uğrayabilir. Oynatıcı bu gibi ev aletlerinden uzağa yerleştirin.
Erişim noktası "Erişim Noktası Adı" listesinde yer almıyor.	• Erişim noktası veya kablosuz LAN yönlendirici SSID bilgisini iletemiyor. Erişim noktasını, SSID'yi bilgisayarınızdan iletecek şekilde yapılandırın. • Erişim noktası gibi, ağ cihazınız bu oynatıcının destekleyebileceği mevcut frekans ve kanal aralığına ayar edilememiş olabilir. Frekans aralığı ve kanalı ağ aygıtı ayarlarından ayarlamayı deneyin.

Resim

Belirti	Sebep & Çözüm
Fotoğraf yok.	• TV üzerinde uygun video giriş modunu seçerek ünite üzerindeki görüntünün TV ekranında görüntülenmesini sağlayın. • Video bağlantısını güvenli olarak yapın. • [Ayarlar] menüsü içerisinden [HDMI Renk Ayarı] işaretleyin. Video bağlantınıza uygun olarak bağlayın. • Televizyonuz, oynatıcı üzerinde ayarladığınız çözünürlük değerlerini desteklemeyebilir. Televizyonunuzun kabul edebileceği bir çözünürlük değeri girin. • Oynatıcının HDMI OUT soketi telif hakları korumasını desteklemeyen bir DVI aygıtına bağlıdır.
Görüntüde parazitleşme oluşmakta.	• TV'nizdekinden farklı bir renk sisteminde kaydedilmiş bir dosya oynatıyorsunuz. • Televizyon setinizin çalıştırabileceği bir çözünürlük değerine ayarlayın.

Ses

Belirti	Sebep & Çözüm
Ses yok veya bozuk geliyor.	• Ünite tarama, yavaş veya bekleme konumundadır. • Ses düzeyi düşük. • Hoparlör kablo bağlantılarını kontrol edin. (sayfa 13)

Müşteri Desteği


Oynatıcıyı, en son yazılımları kullanarak ürünün özelliklerini iyileştirebilir ve/veya yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Bu oynatıcı için en son yazılımı elde etmek için (güncellemelerin yapıldığı durumda) lütfen http://www.lg.com sayfasını ziyaret edin veya LG Electronics Müşteri hizmetleri merkezine uğrayın.

Açık kaynak yazılım bildirimi

GPL, LGPL ilgili kaynak kodları ve diğer açık kaynak lisanları için lütfen http://opensource.lge.com sayfasını ziyaret edin. Kaynak kodları ile birlikte tüm ilgili lisans şartları, garanti feragatnameleri ve telif hakları bildirimleri indirilebilir.

Sağlanan Uzaktan Kumandayla TV'yi Kontrol Etme

Aşağıdaki düğmeleri kullanarak televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.

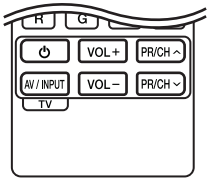

Düğmeleri Kullanarak	Yapabilecekleriniz
⏻ (TV Güç)	Televizyonu açıp kapama.
AV/INPUT	Televizyon ile diğer giriş kaynağı arasında bulunan giriş kaynağını açın.
VOL +/–	Televizyonun ses ayarının yapılmasını sağlar.
PR/CH ∧ / ∨	Aşağı veya yukarı doğru giderek bellekteki kanalları tarayın.

Not

Bağlanan üniteye göre, televizyonun kontrolü için bazı düğmeleri kullanamayabilirsiniz.

Kumandayı TV'nizi kontrol edecek şekilde ayarlama

V'nizi ürünle verilen uzaktan kumandayla çalıştırabilirsiniz.
TV'niz aşağıdaki tabloda listelenmişse, uygun üretici kodunu girin.

1. ⏻ (TV Güç) düğmesini basılı tutarken sayı düğmelerini kullanarak TV'nizin üretici kodunu girin (aşağıdaki tabloya bakın).

Üretici	Kod Numarası
LG	1(Varsayılan), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Ayarı tamamlamak için ⏻ (TV Güç) düğmesini serbest bırakın.

Televizyonunuza bağlı olarak, doğru kodu girmenize rağmen, düğmelerden bazısı veya tamamı televizyon üzerinde etkin olmayabilir Uzaktan kumanda aletinin pillerini yenilediğinizde, ayarladığınız kod silinerek ön değere atanmış olabilir. Geçerli olan kodu tekrardan girin.


Ağ Yazılım Güncelleme

Ağ güncelleme bildirimi

Geniş bant ev ağına bağlı cihazlar için performans artırıcı ve/veya ek özellikler veya hizmetler sunulabilir. Yeni bir yazılımın çıkması durumunda, ve cihazın geniş bant ev ağına bağlı olduğu durumlarda, oynatıcı yüklenebilir güncellemeler hakkında sizi aşağıdaki şekilde bilgilendirecektir.

Opsiyon 1:

1. Oynatıcıyı açtığınızda Güncelleme menüsü ekrana gelir.
2. </> kullanarak istenen poziyonun belirleyin ve sonra **ENTER** (⊙) tuşuna basın.

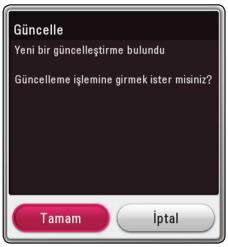

[Tamam]	Yazılım Güncellemesini başlatır.
[İptal]	Güncelleme menüsünden çıkar ve ana menü ekrana gelir.

Opsiyon 2:

Bir yazılım güncellemeleri için yazılımın sunucuda hazır olması halinde "Güncelle" ikonu Ana sayfanın alt kısmında görünecektir. Güncellemeyi mavi (**B**) renkli butona basarak başlatabilirsiniz.

Yazılım Güncellemesi

Ürünlerin daha gelişmiş kullanımını sağlamak ve/veya yeni özellikler eklemek için en son yazılımı kullanarak Oynatıcınızı güncelleyebilirsiniz. Yazılımı güncellemek için cihazı doğrudan yazılım güncelleme sunucusuna bağlayabilirsiniz.

Not

- Üniteniz içindeki yazılımı güncellemeden önce, USB aygıtını üniteden çıkarın.
- Ünitenizin yazılım güncellemesini yapmadan önce ünitenizi kapatın sonra tekrar açın.
- **Yazılım güncelleme prosedürü sırasında, oynatıcıyı kapatmayın veya AC gücünü kesmeyin, veya herhangi bir tuşa basmayın.**
- Yüklemeyi iptal ederseniz, oynatıcınızın düzgün çalışması için gücü kapatın ve tekrar açın.
- Bu birim önceki yazılım sürümüne güncellenemez.

1. Ağ bağlantınızı ve ayarlarınızı kontrol edin (sayfa 17).
2. [Ayarlar] menüsünden [Yazılım] seçeneğini seçin ve daha sonra **ENTER** (⊙) basın.
3. [Güncelle] seçeneğini seçin ve **ENTER** (⊙) düğmesine basın.



Ünite en son güncellemeleri arayacaktır.

Not

- Güncellemeler kontrol edilirken **ENTER** (⊙)'e basmak bu işlemi sonlandırır.
- Hazırda bir güncelleme yoksa, "Güncelleştirme bulunamadı." mesajı çıkar. [Ana Menü]'ne dönmek için **ENTER** (⊙)'e basın.

4. Daha yeni sürümler varsa, "Yeni bir güncelleştirme bulundu. Güncelleme birkaç dakika sürüyor. Güncellemek istiyor musunuz?" mesajı çıkar.
5. [Tamam] basarak güncellemeyi tamamlayın. ([İptal] seçilmesi durumunda güncelleme indirimini durduracaktır.)
6. Oynatıcı sunucudan en yeni güncellemeyi indirmeye başlar. (İndirme işlemi ev ağınızın durumuna göre birkaç dakika sürebilir.)
7. Yazılımı daha sonra tekrar güncellemek için, yazılım güncelleme prosedürünün yeniden başlatılması gerekir.

⚠ DİKKAT

Yazılım güncellemesi sırasında gücü kapatmayın.

8. Güncelleme sona erdiğinde, birkaç saniye içerisinde güç otomatik olarak kapanacaktır.
9. Gücü yeniden açın. Sistem şimdi yeni sürümle çalışır.

! Not

Yazılım Güncelleme işlevi, internet ortamınızın durumuna göre düzgün olarak çalışmayabilir. Bu durumda, en son yazılımı yetkili LG Elektronik Hizmet Merkezi'nden alabilir, ve sonra oynatıcınızı güncelleyebilirsiniz. Sayfa 52'teki "Müşteri Desteği"ne bakın.

Ek Bilgi

Dosya gereksinimi

Film dosyaları

Dosya Yer	Dosya Uzantı	Kodeks Formatı	Ses formatı	Alt yazı
USB	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (DRM free), ".vob", ".3gp", ".mov", ".trp", ".m2t", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".wm", ".flv", ".ts", ".dat"	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5. DIVX6 (Sadece standart oynatım) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (DRM free), ".mov", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".flv", ".ts", ".dat"	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5. DIVX6 (Sadece standart oynatım) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Müzik Dosyaları

Dosya Yer	Dosya Uzantı	Örnekleme frekansı	Bitrate	Not
USB	"mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (DRM free), ".flac", ".ogg", ".aiff"	32 ile 48 kHz (WMA) arasında, 16 ile 48 kHz (MP3) arasında	32 ile 192 kbps (WMA) arasında, 32 ile 320 kbps (MP3) arasında	Bu oynatıcı üzerinde bazı wav dosyaları desteklenmemektedir.
DLNA	"mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (DRM free), ".flac", ".ogg"	32 ile 48 kHz (WMA) arasında, 16 ile 48 kHz (MP3) arasında	32 ile 192 kbps (WMA) arasında, 32 ile 320 kbps (MP3) arasında	Bu oynatıcı üzerinde bazı wav dosyaları desteklenmemektedir.

Fotoğraf Dosyaları

Dosya Yer	Dosya Uzantı	Önerilmektedir. Boyut	Not
USB, DLNA	".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif", ".mpo", ".jps"	4.000 x 3.000 x 24 bit/pikselden daha az 3.000 x 3.000 x 32 bit/pikselden daha az	Aşamalı ve kayıpsız sıkıştırılan fotoğraf dosyaları desteklenmemektedir.

Not

- Dosya adı 180 karakter ile sınırlıdır.
- Maksimum Dosya/Klasör sayısı: 2000'den az (toplam dosya ve klasör sayısı)
- Dosya sayısı ve boyutuna bağlı olarak, medya içeriğinin okunması bir kaç dakika sürebilir.
- Dosya uyumu sunucuya göre değişiklik gösterebilir.
- DLNA sunucusunda uyumluluk, DLNA sunucusu (SmartShare PC Software) ortamında test edildiğinden dolayı, medya sunucusuna bağlı olarak dosya gereksinimleri ve kayıttan yürütme fonksiyonları farklılık gösterebilir.
- Sayfa 56'da verilen dosya gereksinimleri her zaman uyumlu olmayabilir. Dosya özellikleri ve medya sunucusunun yetenekleri ile ilgili bazı kısıtlamalar olabilir.
- Video altyazı dosyalarını sadece bu oynatıcı paketiyle verilen SmartShare PC yazılımı tarafından oluşturulmuş DLNA medya sunucusunda oynatmak mümkündür.
- USB sürücü gibi taşınabilir medya üzerinde bulunan dosyalar medya sunucusu üzerinden düzgün olarak paylaşılamayabilir.
- Bu ünite, ID3 Bütünleşik etiket MP3 dosyalarını desteklememektedir.
- Ekran üzerinde gösterilen toplam çalma süresi VBR uzantılı dosyalar için doğru olamayabilir.
- USB 1.0/1.1 üzerinde kayıtlı HD video dosyaları düzgün olarak görüntülenmeyebilir. USB 2.0 HD vido dosya oynatımı için önerilir.
- Bu oynatıcı H.264/MPEG-4 AVC Ana Profil, Yüksek Profil Seviye 4.1'I destekler. Yüksek seviyeli bir dosya desteklenmeyebilir.
- Bu oynatıcı GMC[*1] veya Qpel[*2] ile kaydedilmiş dosyaları desteklememektedir.

  *1 GMC – Global Motion Compensation

  *2 Qpel – Quarter pixel

Not

- "WMV 9 codec" ile kodlanmış "avi" dosyası desteklenmiyor.
- Bu oynatıcı Unicode altyazı içeriğine sahip UTF-8 dosyalarını desteklemektedir. Bu oynatıcı salt Unicode altyazı dosyalarını desteklememektedir.
- Dosya türüne veya dosya kayıt yöntemine bağlı olarak görüntü sağlanamayabilir.
- Bir video dosyasını oynatmak için, altyazı dosya adı ve video dosya adı aynı olmalıdır.
- ".ts", ".m2ts", ".mts", ".tp", ".Trp" veya ".m2t" gibi bir uzantıya sahip bir video dosyasını oynatırken, oynatıcınız altyazı dosyasını desteklemeyebilir.
- Ekran üzerinde gösterilen toplam ses dosyası çalma süresi VBR uzantılı dosyalar için doğru olamayabilir.
- Video/ Ses kodek uyumu video dosyasına bağlı olarak değişebilir.

DLNA Hakkında

Bı oynatıcı bir DLNA Sertifikalı dijital medya oynatıcısıdır ve DLNA uyumlu dijital medya sunucularından (PC ve tüketici elektronik aygıtlarından) film, fotoğraf ve müzik içeriklerini görüntüler ve oynatır.

Digital Living Network Alliance (DLNA) tüketici elektronik cihazları, bilişim endüstrisi ve mobil aygıt şirketlerini yelpazesinde bulunduran bir endüstri organizasyonudur. Digital Living sayısal medya dosyalarınızı ev ağını kullanarak daha kolay paylaşım olanağı sunar.

DLNA sertifikalandırma logosu DLNA Birlikte Kullanılabilirlik Esasları ile uyumu ürünlerin daha kolay bulunması için kullanılmaktadır. Bu ürün DLNA Birlikte Kullanılabilirlik Esasları sürüm v.1.5 ile uyumludur.

DLNA sunucu yazılımı çalıştıran bir PC veya diğer DLNA uyumlu cihazların bu oynatıcıya bağlanması durumunda bazı yazılım ayarlarının veya diğer aygıtların ayarlarının yapılması gerekmektedir. Lütfen yazılım veya donanım ile ilgili çalıştırma talimatlarına bakınız.

Belirli Sistem Gereksinimler

Yüksek çözünürlük video oynatımı:

- HDMI giriş soketi olan yüksek çözünürlüğe sahip görüntü
- Bazı içerikleri için görüntüleme cihazı üzerinde HDMI veya HDCP elverişli DVI giriş (disk üreticisi tarafından tanımlandığı üzere).

Ses Çıkış Özellikleri

Soket/Ayarları / Kaynak	HDMI OUT		
	PCM	DTS Tekrar Kodlama *3	Otomatik *1 *2
Dolby Digital	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 İkincil ve etkileşimli audio, çıkış bit akışı içine [Dijital Çıkış] seçeneğinin [Otomatik] şeklinde ayarlanmış olması durumunda dahil edilemez. (LPCM Kodeksi hariç: Çıkış içerisinde her zaman etkileşimli ve ikincil ses bulunmaktadır.)

*2 [Dijital Çıkış] seçeneği [Otomatik] olarak belirlenmişse bu oynatıcı HDMI sesini bağlanan HDMI cihazının kodlama özelliğine bağlı olarak otomatik olarak seçer.

*3 [Dijital Çıkış] opsiyonunun [DTS Tekrar Kodlama]'a ayarlanması halinde, audio çıkışı 48 kHz ve 5.1 Ch. ile sınırlıdır.

- Dijital çıkışın ses formatı alıcınızın yetenekleri ile uyuşmuyorsa, alıcı yüksek bir ses çıkaracak veya hiç ses çıkaramayacaktır.
- Dijital bağlantı ile çoklu kanal Dijital Surround Ses sadece alıcınızın Dijital çoklu kanal dekodere sahip olması durumunda sağlanabilir.
- Bu ayar, harici bir aygıttaki giriş sinyalinde bulunmamaktadır.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlük Multi Medya Arayüzü) HDMI Licensing LLC'ye ait marka veya kayıtlı markalardır.

Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, Pro Logic, ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.

DTS patentleri için, bkz. http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited lisansı ile üretilmiştir. DTS, Sembol, birlikte kullanılan DTS ve Sembol tescilli ticari markalardır ve DTS 2.0 Channel DTS, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Premium içerik de dahil olmak üzere HD 1080p'ye kadar DivX® çalmak için DivX Certified®.

DivX®, DivX Sertifikası® ve ilgili logolar Rovi Corporation'ın ya da alt kuruluşlarının ticari markalarıdır ve ruhsat tahtında kullanılırlar.

Aşağıdaki ABD patentlerinden birinin veya daha fazlasını kapsamına alır: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DLNA®, the DLNA Logo ve DLNA CERTIFIED® ticari marka, hizmet markası veya sertifika işaretleri .Digital Living Network Alliance'a aittir.

Wi-Fi CERTIFIED Logo, Wi-Fi Alliance'ait bir sertifikasyon işaretidir.

Wi-Fi Protected Setup işareti, Wi-Fi Alliance'a ait bir ticari markadır

Bluetooth® kablosuz teknoloji elektronik cihazlar arasında radyo teması sağlayan bir sistemdir.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında aygıtları bağlamak şarjı bitirmez. Eğer bağlantı ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti ***Bluetooth®*** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Cinavia Bildirimi

Bu ürün, ticari amaçla üretilmiş bazı film, video ve bunlara ait müziklerin izinsiz kopyalarının kullanımını sınırlamak için Cinavia teknolojisini kullanır. İzinsiz bir kopyanın yasaklı kullanımı tespit edildiğinde, bir mesaj belirecek ve oynatma veya kopyalama yarıda kesilecektir.

Cinavia teknolojisi hakkında daha fazla bilgi için http://www.cinavia.com adresinde Cinavia Online Tüketici Bilgi Merkezi'ni(Online Consumer Information Center) ziyaret edebilirsiniz. Cinavia hakkında posta yoluyla daha fazla bilgi almak için, Cinavia Tüketici Bilgi Merkezi(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, ABD adresine posta adresinizle birlikte bir kart gönderebilirsiniz.

Bu ürün, Verance Corporation tarafından lisanslı ve 7.369.677 sayılı ABD patenti ve bu teknolojinin belirli yönleri için telif hakkı ve gizli korumanın yanı sıra bekleyen ve verilmiş diğer ABD ve dünya çapındaki patentler tarafından korunan teknolojiyi kapsar. Cinavia, Verance Corporation'ın ticari markasıdır. Telif Hakkı 2004-2013 Verance Corporation. Verance tarafından tüm hakları saklıdır. Tersine mühendislik veya parçalarına ayırma yasaktır.

Özellikler

Genel	
AC adaptör gereksinimleri	Arka panel üzerindeki ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Arka panel üzerindeki ana etikete bakınız.
Ölçüler (E x B x D)	1038 mm x 71 mm x 56 mm (ayaklı)
Net Ağırlık (Yaklaşık)	2,45 kg
Çalıştırma ısısı	5 °C ila 35 °C (41 °F ila 95 °F)
Çalışma rutubet seviyesi	5 % ila 90 %

Giriş/Çıkış	
HDMI IN/OUT (video/ses)	19 pim (Tip A, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Optik fiş x 1

Amplifikatör	
Toplam	320 W
Ön	40 W x 2 (1 kHz'de 8 Ω)
Çevresel ses	40 W x 2 (1 kHz'de 8 Ω)
Derin bas hoparlör	160 W (70 Hz değerinde 3 Ω)
THD	10 %

Kablosuz subwoofer	
Güç gereksinimi	Derin bas hoparlör üzerindeki ürün etiketine bakınız.
Güç tüketimi	Derin bas hoparlör üzerindeki ürün etiketine bakınız.
Tip	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	160 W
Max. Giriş Gücü	320 W
Ölçüler (G x Y x D)	170 mm x 360 mm x 316 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	5,55 kg

Sistem	
Sinyal sistemi	Standart PAL / NTSC renkli TV sistemi
LAN Bağlantı Noktası	Eternet fişi x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Kablosuz LAN (dahili anten)	IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz bant)
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bakım

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketlemesinde kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.

Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler

Üçüncü taraflarca (her biri "Hizmet Sağlayıcı olarak anılacaktır) temin edilen veya sunulan tüm bilgiler, veriler, belgeler, iletişimler, indirilen içerikler, dosyalar, metinler, görüntüler, fotoğraflar, grafikler, videolar, web yayınları, yayınlar, araçlar, kaynaklar, yazılımlar, kodlar, programlar, küçük uygulamalar, uygulama parçaları, uygulamalar ve diğer içerik ("İçerikler) ile tüm hizmetler ve sunular ("Hizmet") tamamı ile İçerik ve Hizmeti sunan üçüncü tarafın sorumluluğu altındadır.

Hizmet Sağlayıcı tarafından LGE aygıtı kullanılarak sağlanan ve erişilen İçerik ve Hizmetlerin tamamı veya bir kısmı, daha önceden haber verilmeksizin askıya alınması kaldırılması veya ara verilmesi ile sınırlı kalmamak koşulu ile herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

İçerik ve Hizmetlerle ilgili olarak oluşacak sorularınız veya problemleriniz ile ilgili olarak Hizmet Sağlayıcınızın web sitesini ziyaret ederek en güncel bilgilere erişebilirsiniz. LGE, İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak müşteri ilişkileri konusunda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük taşımamaktadır. İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak oluşacak herhangi bir soru veya itsel doğrudan ilgili İçerik ve Hizmet Sağlayıcıya yapılmalıdır.

Lütfen LGE'nin Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan İçerik ve Hizmetler veya bu İçerik ve Hizmetlerin kaldırılması veya ara verilmesi ile ilgili olarak bir sorumluluğu olmadığını ve bu İçerik ve Hizmetlerin kullanılabilir veya erişilebilir olduğunu taahhüt ve garanti etmediğini not ediniz.


LG
Life's Good