

MANUAL DEL PROPIETARIO

Altavoz activo de alta fidelidad 4.1 canales

Por favor, lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para referencias futuras.

NB5540 (NB5540, S54A1-D)

NB4540 (NB4540, S44A1-D)



www.lg.com



Información de seguridad



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (o respaldo) de este producto. No hay partes internas que puedan ser reparadas por el usuario, para el mantenimiento solicite personal de servicio calificado.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario acerca de la presencia de voltaje peligroso, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones (de servicio) de funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: El aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no deben colocarse sobre él objetos que contengan líquido, como floreros o similares objetos llenos de líquidos, como floreros.

ADVERTENCIA: No instale este equipo en un espacio confinado, tal como una biblioteca o unidad similar.

PRECAUCIÓN: No bloquee las aberturas para ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El gabinete cuenta con ranuras y aberturas para ventilación y para garantizar el funcionamiento confiable del producto y protegerlo del calentamiento excesivo. Nunca se debe bloquear las aberturas por colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe ubicarse en una instalación confinada tal como una biblioteca o un bastidor, salvo que se provee de la ventilación

PRECAUCIÓN referente al cable de alimentación

La mayoría de los artefactos recomiendan que se ubiquen en un circuito dedicado;

es decir, un circuito con un único tomacorriente que alimenta solo a ese artefacto y no tiene otros tomacorrientes ni ramales. Verifique la página de especificaciones de este manual del propietario para estar seguro. No sobrecargue los tomacorrientes de la pared. Los tomacorrientes y extensiones de cables sobrecargados, sueltos o dañados, los cables de alimentación deshilachados y los aislamientos de los cables dañados o cuarteados son peligrosos. Cualquiera de estas condiciones puede provocar descargas eléctricas o incendios. Examine periódicamente el cable de su artefacto y, si su aspecto indica daños o deterioros, desenchúfelo, deje de usar el artefacto y haga que un centro de servicios autorizado sustituya el cable por un repuesto idéntico. Proteja el cable de alimentación del mal uso físico o mecánico, tal como torceduras, pliegues y pinzamientos, que lo cierren en la puerta o le caminen encima. Preste especial atención a los enchufes y tomacorrientes de pared en los puntos donde el cable sale del artefacto. Para desconectar la alimentación de la red eléctrica, tire del enchufe del cable de alimentación de red. Luego, al instalar el producto, asegúrese de que el enchufe esté fácilmente accesible.

AVISO: Para la información relacionada con la identificación y etiquetado de cumplimiento/ seguridad del producto, consulte la etiqueta principal de la base parte inferior de la Unidad.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Forma segura de retirar la batería del equipo:

Retire la batería o pilas antiguas siguiendo el orden inverso al de instalación. Para evitar la contaminación ambiental y las posibles amenazas a la salud humana o animal, coloque la batería anterior en un contenedor adecuado en el punto de recolección designado. no se deshaga de las baterías con la basura normal. Es recomendable utilizar los sistemas locales de recogida de baterías y acumuladores. La batería no debe exponerse a un calor excesivo como el sol, fuego o similares.

Tabla del Contenido

1 Comenzando

- 3 Información de seguridad
- 6 Características exclusivas
- 6 Introducción
 - 6 – Símbolos utilizados en este manual
- 6 Accesorios
- 7 Mando a distancia
- 8 Panel Frontal
- 8 Panel Posterior
- 9 Instalación de la barra de sonido
- 10 Montaje mural de la unidad principal

2 Conectando

- 12 Conexión del adaptador de ca
- 12 Conexión del subwoofer inalámbrico
- 13 Conexiones a su televisor
 - 13 – Uso de un cable ÓPTICO
 - 14 – Mediante un cable HDMI
 - 14 – Disfrute la emisión del sonido del canal con la barra de sonido
 - 14 – ¿Qué es SIMPLINK?
 - 15 – Función ARC (Audio Return Channel)
 - 15 – Información Adicional de HDMI
- 16 Conexión opcional de equipos
 - 16 – Conexión HDMI
 - 17 – Conexión de PORT.IN (Portátil Entrada)
 - 17 – Conexión de entrada OPT. IN
 - 17 – Conexión USB
 - 18 – Dispositivos USB Compatibles
 - 18 – Requerimiento de dispositivos USB
 - 18 – Archivo reproducible

3 Operación

- 19 Funcionamiento básico
 - 19 – Funcionamiento del USB
- 19 Otras funciones
 - 19 – DRC (Dynamic Range Control, control de rango dinámico)
 - 19 – Sincronización AV
 - 19 – Desactivar el sonido de forma temporal
 - 20 – Mostrar la fuente del archivo y de la entrada
 - 20 – ENC./APAG. AUTO POWER
 - 20 – Aviso de Auto Apagado
 - 20 – Configuración del temporizador de apagado
 - 21 – Sincronización de Sonido LG
- 22 Uso de la tecnología Bluetooth
 - 23 – Cómo escuchar de un dispositivo Bluetooth
- 24 Ajuste del sonido
 - 24 – Ajuste del efecto de sonido
 - 24 – Ajuste el nivel de volumen automáticamente
 - 24 – Ajustar la configuración del nivel del woofer
- 25 Control de la TV con el control remoto incluido
 - 25 – Configuración del control remoto de la TV

4 Solución de problemas

- 26 Solución de problemas

5 Apéndice

- 27 Especificaciones
- 30 Marcas y Licencias
- 31 Mantenimiento
 - 31 – Manipulación de la unidad

1

2

3

4

5

Características exclusivas

Apagado automático

Esta unidad admite el apagado automático para ahorrar consumo de energía.

Entrada de portátil

Escuche música desde un dispositivo portátil. (MP3, computadora portátil, etc)

Configuración sencilla del altavoz

Escuche el sonido de la TV, el DVD o del equipo digital con el modo vívido de 4.1 canales.

Sincronización de Sonido LG

Controla el nivel de volumen de la unidad con el control remoto de su televisor LG compatible con la sincronización de sonido LG.

Introducción

Símbolos utilizados en este manual

! Nota

Indica notas especiales y características de operación.


! Precaución

Indica precauciones para prevenir posibles daños por mal uso.


Accesorios

Por favor, verifique e identifique los accesorios suministrados.


Los diseños y especificaciones de los accesorios están sujetos a cambios sin previo aviso.

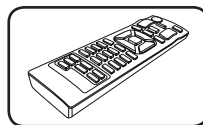


Control remoto (1)

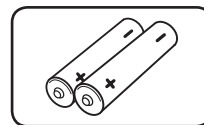


Baterías (2)

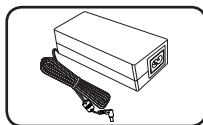


Adaptador de ca (1)

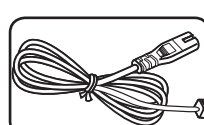


Cable de alimentación (1)

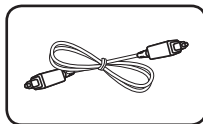


Cable óptico (1)

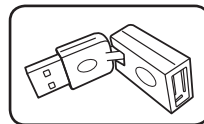


Cambiador de género USB (1)

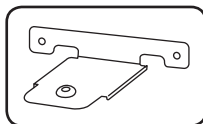


Soporte de pared (2)

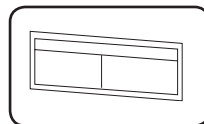

Guía de instalación de los soportes de pared (1)

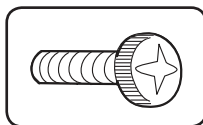


Tornillos (2)

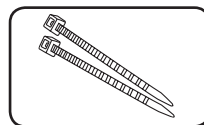

Bridas para arreglar los cables (2)

Mando a distancia

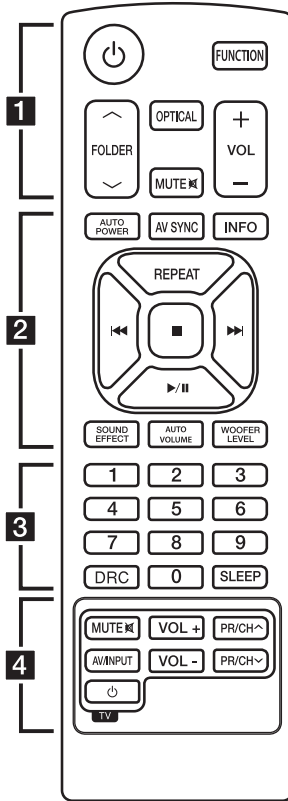

Instalación de las baterías

Quite la cubierta de la batería en la parte trasera de control remoto e inserte dos baterías (tamaño AAA) de 1,5 Vcc cuidando que coincida la polaridad $\oplus$ y $\ominus$.

..... **1**

⏻ (Encendido) : Interruptor para ENCENDER y APAGAR.

FUNCTION : Escoge la función y la fuente de entrada.

FOLDER $\wedge$ / $\vee$: Busca una carpeta en el equipo USB.

OPTICAL : Cambia la fuente de entrada a óptica directamente.

MUTE $\boxtimes$: Silencia el sonido.

VOL $+$ / $-$: Ajusta el volumen del altavoz.

..... **2**

AUTO POWER : Enciende o apaga la función AUTO POWER. (Consulte la página 20.)

AV SYNC : Sincronización de audio y vídeo.

INFO : Muestra la información del archivo o de la fuente de entrada.

REPEAT : Permite escuchar los archivos con repetición o en forma aleatoria.

$\lll$ / $\ggg$ (Saltar/Buscar) :

- Omite el avance o rebobinado rápido.

- Busca una sección dentro de un archivo.

■ (Detener) : Detiene la reproducción.

$\triangleright$ / $\parallel$ (Reproducción/Pausa) : Inicia la reproducción. / Pausa la reproducción.

SOUND EFFECT : Selecciona el modo de efectos de sonido.

AUTO VOLUME : Enciende y apaga el modo AUTO VOLUME.

WOOFER LEVEL : Establece el nivel de sonido del woofer.

..... **3**

Botones numéricos del **0** al **9** : Selecciona directamente un archivo.

DRC : Enciende o apaga la función DRC.

SLEEP : Configura el sistema para apagarse automáticamente a una hora concreta.

..... **4**

Botones de control de TV : Vea la página 25.


1

Comenzando

Panel Frontal

1

Comenzando

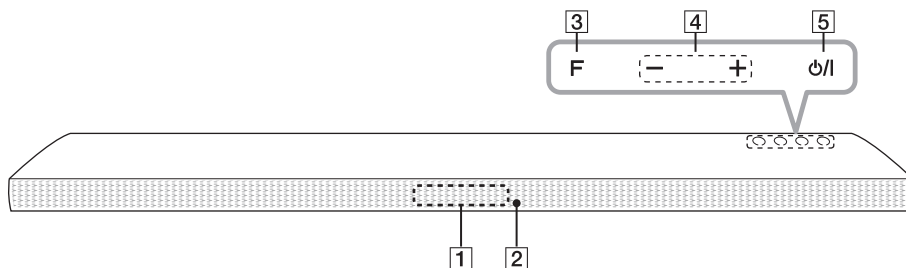

1 Ventana de visualización

2 Sensor remoto

LED en espera

Se enciende en color rojo en el modo de espera.

3 F (Función)


Seleccione la función y la fuente de entrada.

4 -/+ (Volumen)

Ajusta el nivel de volumen.

5 Power / I (En espera / Encendido)

Panel Posterior

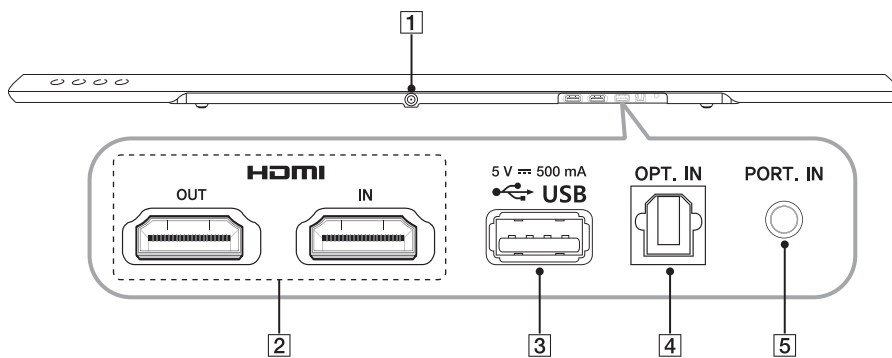

1 DC. IN 25 V 2 A

2 HDMI IN / OUT : Entrada/salida HDMI

3 Puerto USB


4 OPT. IN : Entrada óptica

5 PORT. IN : Entrada portátil

Instalación de la barra de sonido

Puede escuchar sonidos conectando la unidad al otro dispositivo : TV, reproductor de discos Blu-ray, reproductor de DVD, etc.

Coloque la unidad frente al TV y conéctela al dispositivo que desee. (Consulte las páginas 13 - 18.)

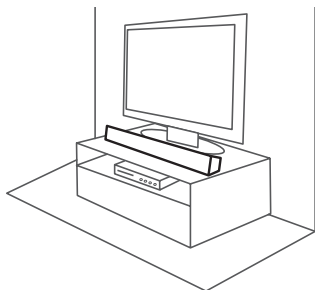

Precaución

Para un mejor desempeño de la conexión inalámbrica, como Bluetooth o el altavoz para graves inalámbrico, no instale la unidad en muebles metálicos ya que la conexión inalámbrica se comunica a través de un módulo que se encuentra en la parte de abajo de la unidad.

Montaje mural de la unidad principal

Puede montar la unidad principal sobre una pared.

Materiales de preparación




(No suministrados)




Nota


Para usar la conexión USB, conecte el cambiador de género USB incluido antes de montar la unidad sobre la pared.

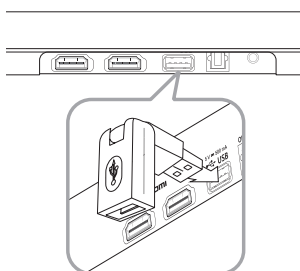

1. Haga coincidir el BOTTOM EDGE del televisor de la guía de instalación en la pared con la parte inferior del televisor y colóquelo en su posición.

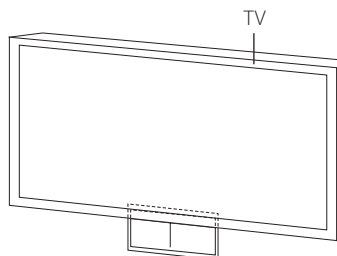


2. Para el montaje mural (hormigón), utilice taquetes de pared. Deberá taladrar algunos orificios. Se suministra una ficha guía (Guía de instalación de los soportes de pared) para taladrar. Use dicha guía para verificar el punto a taladrar.

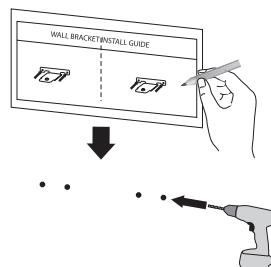

3. Retire la guía de instalación del soporte de pared.


4. Fije los soportes con los tornillos (A) como se muestra en la ilustración de abajo.

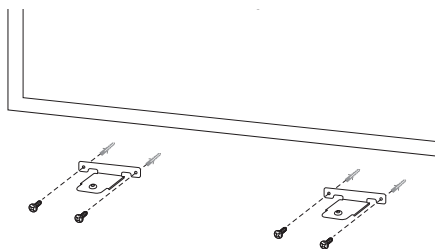


! Nota

No se suministran los taquetes y tornillos (A) para muro para colocar la unidad. Recomendamos el Hilti (HUD-1 6 x 30) para el montaje.

5. Ponga la unidad en los soportes para hacer coincidir los agujeros para los tornillos en la parte de debajo de la unidad.

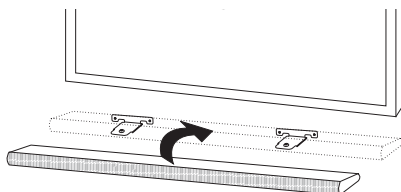

6. Fije la unidad firmemente con los tornillos.

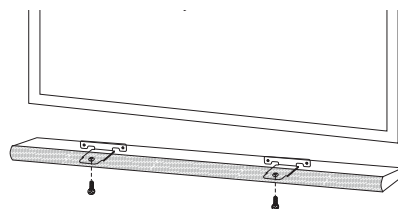

! Nota

Para separar la unidad, realícelo en orden inverso.

! Precaución


- No instale la unidad boca abajo. Se pueden dañar las partes de esta unidad o causar lesiones personales.
- No se cuelgue de la unidad instalada y evite cualquier impacto a la unidad.
- Asegure la unidad firmemente a la pared de modo que no se caiga. Si la unidad se cae, puede ocasionar una lesión o un daño al producto.
- Cuando la unidad esté instalada en una pared, asegúrese de que ningún niño pueda jalar del cable, pues esto puede ocasionar que se caiga.

Conexión del adaptador de ca

2

Conectando

1. Conecte el cable de alimentación suministrado al adaptador de corriente alterna.
2. Conecte el cable del adaptador de corriente alterna a la entrada del adaptador.
3. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

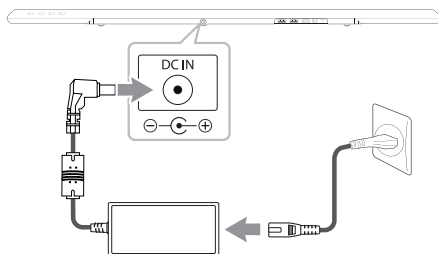

Precaución

Utilice solo el adaptador de ca suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o fabricante. El uso de otros cables o fuentes de alimentación puede causar daños a la unidad e invalidar la garantía.

Conexión del subwoofer inalámbrico

Indicador LED del subwoofer inalámbrico

Color del LED	Estado
Amarillo-verde (Destellos)	Se está intentando la conexión.
Amarillo-verde	Se ha completado la conexión.
Red	El subwoofer inalámbrico está en modo de espera o falló la conexión.
Apagado (Sin pantalla)	El cable de alimentación del altavoz de graves está desconectado.

Configuración inicial del subwoofer inalámbrico

1. Conecte el cable de alimentación del subwoofer inalámbrico al tomacorriente.
2. Encienda la unidad principal: La unidad principal y el subwoofer inalámbrico se conectarán automáticamente.

Vinculación manual del subwoofer inalámbrico

Cuando su conexión no se haya completado, puede ver el LED rojo o el LED parpadeante amarillo-verde en el subwoofer inalámbrico, y éste no emite ningún sonido. Para resolver el problema, siga los pasos siguientes.

1. Ajuste el nivel de volumen de la unidad principal al mínimo.
 - "VOL MIN" aparece en la ventana de la pantalla.
2. Oprima sin soltar **MUTE** (Mute) en el control remoto por tres segundos.
 - "W RESET" aparece brevemente en la ventana de la pantalla.

3. Si la LED del subwoofer ya parpadea en amarillo-verde continuamente, puede saltar este paso.

Mantenga presionado **PAIRING** en la parte trasera del subwoofer inalámbrico durante más de 5 segundos.

- La LED del subwoofer inalámbrico se ilumina alternativamente en rojo y amarillo-verde.
4. Desconecte el cordón eléctrico de la unidad y el subwoofer inalámbrico.
 5. Vuelva a conectarnos después que la LED de la unidad principal y el subwoofer inalámbrico se hayan apagado completamente.

La unidad y el subwoofer inalámbrico se parearán automáticamente cuando encienda la unidad.

- Cuando se haya completado la conexión, puede ver la LED amarilla-verde en el subwoofer.

! Nota


- Pueden transcurrir varios segundos (e incluso más tiempo) para que la unidad y el subwoofer inalámbrico se comuniquen entre sí y hagan sonidos.
- Entre más cerca esté la unidad y el subwoofer, mejor será la calidad de la música. Se recomienda instalar la unidad y el subwoofer lo más cerca posible (a una distancia de 5 m) y evitar las cosas de abajo.
 - Hay un obstáculo entre la unidad y el subwoofer.
 - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia que esta conexión inalámbrica, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.

Conexiones a su televisor

Conecte esta unidad y el televisor con cable óptico o cable HDMI, según el estado del televisor.

Uso de un cable ÓPTICO

1. Conecte el conector OPT. IN en la parte posterior de la unidad al conector OPTICAL OUT de la TV, utilizando un cable óptico.

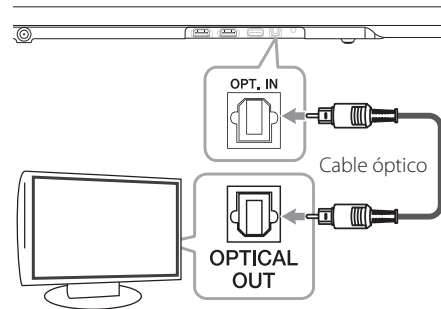

2. Seleccione el origen de ENTRADA como OPTICAL. Presione **FUNCTION** de forma repetida en el control remoto o **F** en la unidad hasta que la función esté seleccionada.


Para seleccionar directamente la función OPTICAL, presione **OPTICAL** en el control remoto.

! Nota

Puede disfrutar del sonido del televisor a través de los altavoces de esta unidad. Pero, con algunos televisores, debe seleccionar el estado de altavoces externos en el menú del televisor. (Para más detalles, consulte el manual de usuario del televisor.)

Mediante un cable HDMI

Si conecta esta unidad y un televisor compatible con HDMI CEC y ARC (Audio Return Channel), puede disfrutar del sonido del televisor a través de los altavoces de la unidad sin conectar un cable óptico.

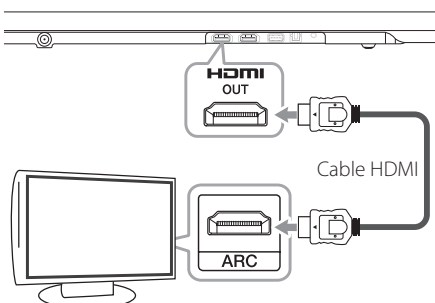


! Nota

- HDMI CEC (El control de productos electrónicos de consumo) : Se pueden utilizar con un simple mando a distancia. Los aparatos compatibles con CEC (televisor, barra de sonido, reproductor Blu-ray, etc.)
- También puede disfrutar de funciones extras como USB/ Bluetooth con **FUNCTION** en el control remoto o **F** en esta unidad. Cuando regrese al canal de TV en vivo después de usar las funciones extras (USB/Bluetooth) de este sistema de audio, debe elegir sus altavoz preferido en la TV para disfrutar del sonido de este sistema de audio de nuevo.

Lista de comprobación de cable HDMI

Algunos cables HDMI no son compatibles con la función ARC y la salida de sonido puede causar problemas.

Si no hay sonido o se interrumpe y hay ruido al conectar esta unidad y el televisor, hay un problema con el cable HDMI. Por lo tanto, conecte esta unidad y el televisor tras comprobar el cable HDMI™ de alta velocidad, tipo A con Ethernet.

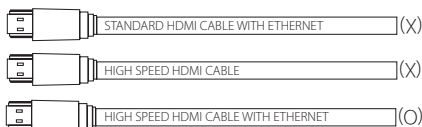

Disfrute la emisión del sonido del canal con la barra de sonido

Conexión a través del cable HDMI

TV Su televisión debe ser compatible con las funciones más nuevas de HDMI (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)) para disfrutar completamente del canal de transmisión en vivo con el sistema de audio a través del cable HDMI. A menos que su televisión sea compatible con las funciones HDMI, este sistema de audio deberá conectarse a través de un cable óptico en lugar de un cable HDMI a su TV disfrutando del sonido en vivo del canal de TV.

1) HDMI CEC (Interfaz multimedia de alta definición Control de productos electrónicos de consumo)

El control de productos electrónicos de consumo (CEC) es una función de HDMI diseñada para permitirle al usuario ordenar y controlar los dispositivos habilitados con CEC, que estén conectados a través de la HDMI usando solo sus controles remotos.

※ Los nombres comerciales para el CEC son SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc

¿Qué es SIMPLINK?



Algunas funciones de esta unidad son controladas mediante el control remoto del televisor siempre y cuando la unidad y el televisor LG con SIMPLINK estén conectados a través de una conexión HDMI.

Funciones controlables mediante el control remoto del televisor de LG: Encendido/apagado, subir/bajar volumen, etc.

Examine el manual de usuario del televisor para conocer los detalles de la función SIMPLINK.

El televisor LG con función SIMPLINK muestra el logotipo indicado anteriormente.

! Nota

- Dependiendo del estado de la unidad, alguna operación SIMPLINK puede diferir de su objetivo o no trabajar.
- En función de la TV o del reproductor que estén conectados a esta unidad, la operación SIMPLINK puede ser diferente de su propósito.

Función ARC (Audio Return Channel)

La función ARC habilita a un TV, compatible con HDMI, a enviar el flujo de audio a la HDMI OUT de la unidad.

Para utilizar esta función:

- Su TV debe soportar el HDMI-CEC y la función ARC y el HDMI-CEC y la ARC deben estar activadas.
- El método de ajuste el HDMI-CEC y la ARC podrían diferir dependiendo del TV. Para detalles acerca de la función ARC, consulte su manual de TV.
- Debe utilizar el cable HDMI (Tipo A, cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet).
- Debe conectar el HDMI OUT de la unidad con el HDMI IN de la TV compatible con la función ARC, utilizando un cable HDMI.
- Puede conectar solamente una barra de Sonido al TV compatible con ARC.

! Nota

La función ARC se selecciona automáticamente cuando la señal ARC proviene de la TV, independientemente de qué tipo de función esté usando.

Información Adicional de HDMI

- Cuando conecte un dispositivo compatible con HDMI o DVI asegúrese de lo siguiente:
 - AC11Intente apagar el dispositivo HDMI / DVI y este reproductor. A continuación, encienda el dispositivo HDMI / DVI por unos 30 segundos, y luego encienda el reproductor.
 - La conexión de entrada de video del dispositivo está establecido correctamente para esta unidad.
 - El dispositivo conectado es compatible con entrada de video 720 x 480 progresivo, 1 280 x 720 progresivo, 1 920 x 1 080 entrelazado o 1 920 x 1 080 progresivo
- No todos los dispositivos HDMI o DVI compatibles con HDCP funcionarán con este reproductor.
 - La imagen no se desplegará correctamente en dispositivos que no sean HDCP.

! Nota

- Si un dispositivo HDMI no acepta la salida de audio del reproductor, el sonido de audio del dispositivo HDMI puede estar distorsionado o puede no escucharse.
- Cambiar la resolución cuando la conexión ya se ha establecido puede ocasionar fallas. Para resolver el problema apague el reproductor y enciéndalo luego de nuevo.
- Cuando la conexión HDMI con HDCP no está verificada, la pantalla de la TV cambia a pantalla negra. En este caso, revise la conexión HDMI o desconecte el cable HDMI.
- Si hay ruido o líneas en la pantalla, compruebe el cable HDMI (normalmente, la longitud se limita a 4,5 m o 15 pies).
- No se puede cambiar la resolución de video en el modo HDMI IN. Cambie la resolución de video del componente conectado.
- Si la señal de salida de video es anormal cuando su computador personal está conectado a la toma HDMI IN, cambie la resolución de su ordenador personal a 480 progresivo, 720 progresivo, 1 080 entrelazado o 1 080 progresivo.

Conexión opcional de equipos


2

Conectando

Conexión HDMI

Solamente para disfrutar sonido

Puede disfrutar el sonido del dispositivo externo que conecte.

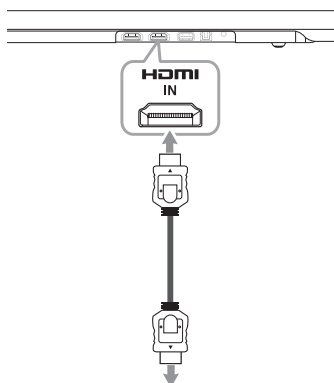


Al reproductor de discos Blu-ray, reproductor de DVD, etc.

1. Conecte el conector HDMI IN en la parte posterior de la unidad al conector HDMI OUT del dispositivo de audio, tal como reproductor de discos Blu-ray, DVD, etc.
2. Seleccione el origen de ENTRADA como HDMI IN. Presione **FUNCTION** de forma repetida en el control remoto o **F** en la unidad hasta que la función esté seleccionada.

Para disfrutar tanto el sonido como la imagen

Puede disfrutar tanto el sonido como la imagen del dispositivo externo que conecte.

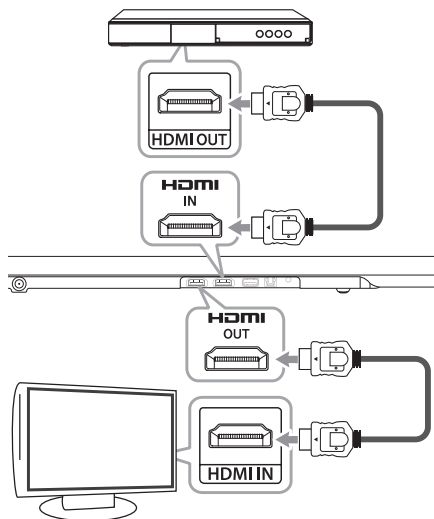


1. Conecte el conector HDMI IN en la parte posterior de la unidad al conector HDMI OUT del dispositivo externo, tal como reproductor de discos Blu-ray, DVD, etc.
2. Conecte el conector HDMI OUT en la parte posterior de la unidad al conector HDMI IN del TV.
3. Seleccione el origen de ENTRADA como HDMI IN. Presione **FUNCTION** de forma repetida en el control remoto o **F** en la unidad hasta que la función esté seleccionada.

! Nota

- Si la unidad está conectada a dispositivos externos y al televisor como se muestra arriba, el televisor emitirá imagen y sonido de los dispositivos externos cuando la unidad esté apagada en el modo HDMI IN.
- El enchufe HDMI OUT es para la conexión de la TV. Aunque se conecte una entrada PCM multicanal a la unidad por medio de un cable HDMI, la unidad solo tiene una salida de dos canales para la TV.
- Las fuentes de audio sin ninguna información pasan a través de esta unidad cuando está apagada.

Conexión de PORT.IN (Portátil Entrada)

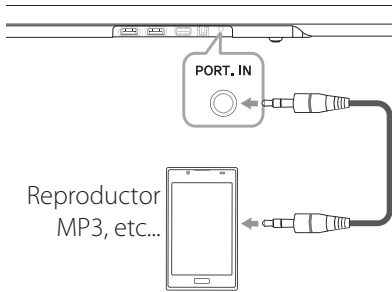


Escuchar música desde un reproductor portátil

La unidad puede utilizarse para leer música a través de multitud de lectores portátiles o dispositivos externos.

1. Conecte el reproductor portátil al conector de PORT.IN (Portátil Entrada) de la unidad.
2. Encienda el equipo presionando **⏻** (Encendido).
3. Seleccione la función **PORTABLE** oprimiendo **FUNCTION** en el control remoto o **F** en la unidad hasta que la función quede seleccionada.
4. Encienda el reproductor portátil o dispositivo externo y comience la reproducción.

Conexión de entrada OPT. IN

Conecte un conector de salida óptica de los dispositivos externos al conector OPT. IN.

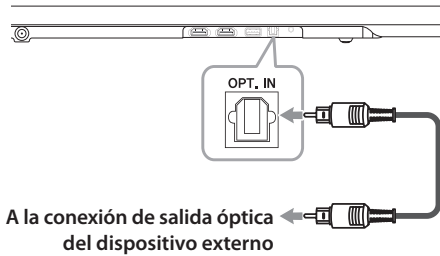

A la conexión de salida óptica del dispositivo externo


Configuración sencilla del altavoz

Escuche sonidos de la TV, del DVD o del Dispositivo Digital con modo 4.1 o 4 canales.

1. Conecte el conector OPT. IN en la parte posterior de la unidad a la conexión de salida óptica de su TV (o dispositivo digital, etc.).
2. Seleccione la fuente de entrada a **OPTICAL** oprimiendo **FUNCTION** en el control remoto o **F** en la unidad hasta que la función quede seleccionada.
Para seleccionar directamente la función **OPTICAL**, oprima **OPTICAL** en el control remoto.
3. Escuche el sonido con un altavoz 4.1 o 4 canales.
4. Presione **OPTICAL** para salir de **OPTICAL**. La función regresó a la anterior.

Conexión USB


Conecte el dispositivo de memoria USB al puerto USB en la parte posterior de la unidad.

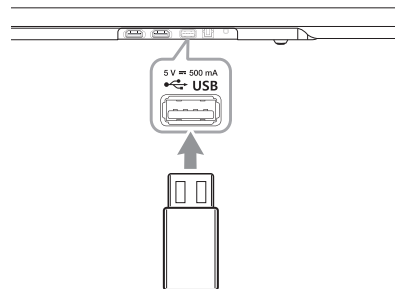

2

Conectando

Conecte un USB al cambiador de género USB cuando la unidad esté montada en la pared.

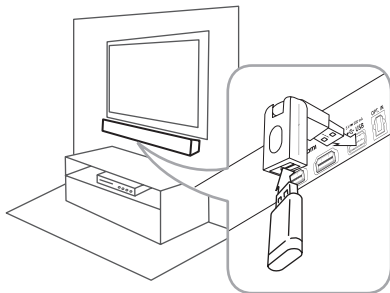

Para más información sobre los archivos de reproducción, consulte la página 19.

Desconexión del dispositivo USB de la unidad.

1. Escoja una función/modo diferente o presione  dos veces seguidas.
2. Retire el dispositivo USB de la unidad.

Dispositivos USB Compatibles

- Reproductor MP3 : Reproductor MP3 tipo Flash.
- Unidad Flash USB : Dispositivos compatibles con USB1.1.
- La función USB de esta unidad no acepta algunos dispositivos USB.

Requerimiento de dispositivos USB

- Los dispositivos que requieren un programa de instalación adicional al ser conectados a una computadora no son soportados.
- No retire el dispositivo USB mientras está en operación.
- Para USB de gran capacidad, la búsqueda puede tomar más de unos cuantos minutos.
- Para prevenir pérdida de datos, respalde todos sus datos.
- Esta unidad no es aceptada cuando el total de archivos es 1 000 o más.
- No se puede conectar el puerto USB de la unidad a la PC. La unidad no puede usarse como dispositivo de almacenamiento.
- El sistema de archivos exFAT no es compatible con esta unidad.
- Dependiendo de algunos dispositivos, puede no estar disponible para reconocer los siguientes en esta unidad.
 - HDD Externo
 - Lectores de tarjetas
 - Dispositivos bloqueados
 - Dispositivos USB de tipo duro
 - Centro USB
 - Uso de un cable de extensión USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Equipo Android

Archivo reproducible

Extensión de archivo	Frecuencia de Muestreo	Bitrate
MP3	entre 32 y 48 kHz	entre 80 y 320 kb/s
WMA	entre 32 y 48 kHz	entre 56 y 128 kb/s
OGG	entre 32 y 48 kHz	entre 50 y 500 kb/s
FLAC	entre 32 y 192 kHz	entre 500 y 5000 kb/s
WAV	entre 32 y 48 kHz	entre 500 y 5000 kb/s

- Maximo numero de archivos : Menor a 999
- Un archivo protegido por DRM (Gestión de derechos digitales) no se puede reproducir en la unidad.
- No se pueden reproducir archivos de vídeo en el dispositivo de almacenaje USB.
- En función del funcionamiento de su equipo USB, es posible que la reproducción no funcione bien.

Funcionamiento básico

Funcionamiento del USB

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB.
2. Seleccione la función USB oprimiendo **FUNCTION** en el control remoto o **F** en la unidad hasta que la función quede seleccionada.

Para	Hacer esto
Detener	Presione ■ .
Reproducción	Presione ▶/II .
Pausa	Durante la reproducción, presione ▶/II .
Saltar al archivo siguiente/ anterior	Durante la reproducción, oprima ▶▶ en el control remoto para ir al siguiente archivo. Con menos de 2 segundos de reproducción, oprima ◀◀ en el control remoto para ir al archivo anterior. Cuando la reproducción lleve más de 3 segundos, oprima ◀◀ para ir al comienzo del archivo.
Buscar una sección dentro de un archivo	Mantenga presionado ◀◀ / ▶▶ durante la reproducción y suéltelo en el punto que desea escuchar. (Excepto para archivos FLAC y OGG)
Reproducción repetida o aleatoria	Presione REPEAT en el control remoto repetidas veces, la pantalla cambiará en el siguiente orden, OFF → RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM.
Seleccionar archivos directamente	Presione los botones numéricos 0 a 9 en el control remoto para pasar directamente al archivo deseado.
Buscar una carpeta	Presione FOLDER ▲/▼ en el control remoto.

Para	Hacer esto
Reanudar la reproducción	Esta unidad memoriza la canción que se esté reproduciendo actualmente antes de cambiar la función o apagar la unidad.

! Nota

El punto de reanudación se borra cuando se desconecta el cable de alimentación o se retira el dispositivo USB de la unidad.

Otras funciones

DRC (Dynamic Range Control, control de rango dinámico)

Hace que el sonido sea claro cuando se baja el volumen (sólo Dolby Digital). Encienda [DRC ON] usando **DRC**.

Sincronización AV

Cuando recibe señales de audio desde la TV, es posible que no haya correspondencia entre los sonidos y las imágenes. En este caso, esta función puede ajustar el tiempo de retardo.

1. Presione **AV SYNC**.
2. Use **◀◀**/**▶▶** para desplazarse hacia abajo y hacia arriba por el tiempo de retardo; se puede establecer en cualquier valor entre 0 y 300 ms

! Nota

Esta función no opera en función USB.

Desactivar el sonido de forma temporal

Presione **MUTE** **✕** para desactivar el sonido de la unidad.

Puede silenciar la unidad; por ejemplo, para responder el teléfono, se muestra el "MUTE" en la ventana de visualización.

Para cancelarlo, presione **MUTE** **✕** de nuevo en el control remoto o cambie el nivel de volumen.

Mostrar la fuente del archivo y de la entrada

Puede mostrar información variada de la fuente de entrada presionando **INFO**.

USB : La información contenida en una USB USB (MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV)

OPTICAL/ARC/HDMI IN : Formato de audio, canal de audio

! Nota

- Si desea utilizar AUTO POWER, SIMPLINK debe estar apagado. Apagar o encender SIMPLINK toma unos 30 segundos
- La función AUTO POWER no opera cuando esta unidad está conectada a la TV a través de una conexión HDMI OUT porque la señal SIMPLINK tiene prioridad sobre la función AUTO POWER.

ENC./APAG. AUTO POWER

Esta función enciende o apaga automáticamente la unidad cuando enciende o apaga el dispositivo externo (Reproductor DVD, Reproductor de discos Blu-ray, etc.) conectado a esta unidad.

Solo es compatible con las funciones OPTICAL y LG TV.

Esta función se enciende o apaga cada vez que presione el **AUTO POWER**.

! Nota

- Tras encender la unidad con la función AUTO POWER, se apagará automáticamente si durante un periodo de tiempo no hay señal del televisor conectado a través de LG Sound Sync (Óptico/Inalámbrico).
- Tras encender la unidad con la función AUTO POWER, se apagará automáticamente si durante un periodo de tiempo no hay señal del dispositivo externo conectado con un cable óptico.
- Si apaga la unidad directamente, no se podrá encender automáticamente la función AUTO POWER. Sin embargo, la unidad se puede encender con la función AUTO POWER cuando la señal óptica entra después de 5 segundos sin señal.
- La función podría no activarse, dependiendo del dispositivo conectado.
- En el modo Bluetooth esta unidad puede encenderse con el ajuste AUTO POWER dependiendo del dispositivo Bluetooth conectado y pulsando la función LG TV. En este caso, la unidad se apagará automáticamente y, cuando reinicie la unidad, se encenderá con la función LG TV.

Aviso de Auto Apagado

Esta unidad se apagará por si sola para reducir el consumo de electricidad, cuando la unidad principal no esté conectada al dispositivo externo y cuando no se haya usado durante 20 minutos.

Lo mismo sucede después de que la unidad principal haya estado conectada a otro dispositivo durante seis horas a través de una entrada analógica.

Configuración del temporizador de apagado

Presione **SLEEP** de forma repetida para seleccionar las opciones de períodos de tiempo deseadas:

DISPLAY OFF (se apagará la ventana de la pantalla)
-> DIMMER (la mitad de la pantalla de visualización se oscurecerá) -> Valor del temporizador de suspensión -> Pantalla encendida

Para revisar el tiempo restante, presione **SLEEP**.

Para cancelar la función del temporizador de apagado, presione **SLEEP** varias veces hasta que aparezca "10MIN", y, a continuación, presione de nuevo **SLEEP** una vez, mientras se muestra "10MIN".

! Nota

Puede revisar el tiempo restante, antes de que la unidad se apague. Presione **SLEEP** y el tiempo restante aparecerá en la ventana de la pantalla.

Sincronización de Sonido LG



Usted puede controlar algunas funciones de esta unidad con el control remoto del televisor con Sincronización de Sonido LG. Puede utilizarse con televisores LG compatibles con la Sincronización de Sonido LG. Asegúrese de que el logo de Sincronización de Sonido LG aparece en su televisor.

Función controlable por control remoto del televisor LG : Subir / bajar volumen, mute

Consulte el manual de instrucciones del televisor para obtener los detalles de Sincronización de Sonido LG.


Realice una de las siguientes conexiones, dependiendo de las capacidades de su equipo.

! Nota

- También puede utilizar el control remoto de esta unidad durante el uso de la Sincronización de Sonido LG. Si utiliza el control remoto del televisor de nuevo, la unidad se sincroniza con el televisor.
- Si falla la conexión, compruebe que el televisor esté encendido.
- Asegúrese de la condición de la unidad y la conexión en los casos siguientes cuando utilice la Sincronización de Sonido LG.
 - Apagado de la unidad.
 - Cambio a otra función.
 - Desconexión del cable óptico.
 - Desconexión de la conexión inalámbrica causada por una interferencia o distancia.
- El tiempo empleado para apagar esta unidad es diferente en función del televisor cuando la función AUTO POWER está activada.

Con conexión por cable

1. Conecte su televisor LG a la unidad con un cable óptico.

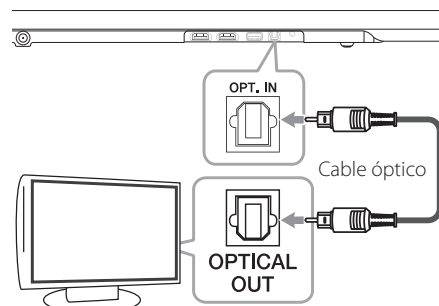

2. Configure la Sincronización de Sonido LG (Óptica) en el televisor. Consulte el manual de instrucciones del televisor.
3. Encienda la unidad presionando (Encendido) en el control remoto.
4. Seleccione la función OPTICAL oprimiendo **FUNCTION** en el control remoto o **F** en la unidad hasta que la función quede seleccionada.

Usted puede ver "LG OPT" en la ventana de la pantalla si se conecta normalmente entre esta unidad y el televisor.

3

Operación

Con la conexión inalámbrica

1. Encienda la unidad presionando  (Encendido) en el control remoto.
2. Seleccione la función LG TV oprimiendo **FUNCTION** en el control remoto o **F** en la unidad hasta que la función quede seleccionada.
3. Configurar la Sincronización de Sonido LG (Inalámbrica) en el televisor. Consulte el manual de instrucciones del televisor.

"PAIRED" aparecerá en la ventana durante unos 3 segundos y luego se podrá ver " LG TV " en la ventana de la pantalla si se conecta normalmente entre esta unidad y el televisor.

! Nota

Si ha apagado la unidad directamente pulsando  (Encendido), se desconectará LG Sound Sync (Inalámbrico). Para utilizar esta función de nuevo, deberá volver a conectar el televisor y la unidad.

Uso de la tecnología Bluetooth

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica de comunicación para conexiones de corto alcance.

El sonido puede interrumpirse si hay interferencias de otras ondas electrónicas en la misma frecuencia o si conecta dispositivos bluetooth en otras habitaciones cercanas.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth®** no incurre en ningún cargo. Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth®** a través de Cascade, si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth®**.

Dispositivos disponibles : Teléfono móvil, MP3, ordenador portátil, PDA, etc.

Perfiles de Bluetooth

Para usar la tecnología inalámbrica **Bluetooth®**, los dispositivos deben poder interpretar ciertos perfiles. Esta unidad es compatible con el siguiente perfil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, perfil avanzado de distribución de audio)

Cómo escuchar de un dispositivo Bluetooth

Emparejar el dispositivo Bluetooth y la unidad

Antes de iniciar el procedimiento de vinculación, asegúrese de que la función Bluetooth esté encendida en el dispositivo Bluetooth. Consulte la guía de usuario de su dispositivo Bluetooth. Una vez realizada la operación de vinculación no es necesario volver a realizarla.

1. Seleccione la función Bluetooth oprimiendo **FUNCTION** en el control remoto o **F** en la unidad hasta que la función quede seleccionada.
Aparece "BT" y luego se muestra "READY" en la pantalla.
2. Ponga en funcionamiento el dispositivo Bluetooth y realice la operación de vinculación. Durante la búsqueda de esta unidad con el dispositivo Bluetooth, quizás se muestre una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo Bluetooth, dependiendo del tipo de dispositivo de que se trate. Su unidad aparece como "LG SOUND BAR (XX:XX)".

! Nota

- XX:XX significa los cuatro últimos dígitos de la dirección BT. Por ejemplo, si su unidad tiene una dirección de BT como 9C:02:98:4A:F7:08, usted verá "LG SOUND BAR (F7:08)" en el dispositivo Bluetooth.
- Dependiendo del tipo de dispositivo Bluetooth, algunos dispositivos tienen una forma de vinculación diferente. Introduzca el código PIN (0000) según sea necesario.

3. Cuando la unidad se haya conectado correctamente con el dispositivo Bluetooth, se iluminará el LED del Bluetooth y se visualizará "PAIRED" en el panel de control.
4. Escuchar música.
Para reproducir la música almacenada en su dispositivo Bluetooth, consulte la guía del usuario del dispositivo Bluetooth.

! Nota

- Cuando utilice tecnología **Bluetooth®**, deberá hacer una conexión entre la unidad y el dispositivo Bluetooth tan cercana como sea posible y mantener la distancia. Sin embargo, podría no funcionar correctamente en el caso siguiente:
 - Hay un obstáculo entre la unidad y el dispositivo Bluetooth.
 - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia con tecnología **Bluetooth®**, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.
- Esta unidad es compatible con el pareo automático de Bluetooth. Sin embargo, no operará en el siguiente caso:
 - Cuando reinicie esta unidad.
 - Cuando regrese a la función Bluetooth después de usar la función de LG TV.
- El sonido puede interrumpirse cuando otra onda electrónica interfiere en la conexión.
- No puede controlar el dispositivo Bluetooth con esta unidad.
- El acoplamiento está limitado a un dispositivo Bluetooth por cada unidad, no se admite el acoplamiento múltiple.
- Según el tipo de dispositivo, es posible que no pueda utilizar la función Bluetooth.
- Puede disfrutar del sistema inalámbrico con el teléfono, el MP3, la computadora portátil, etc.
- Cuanto mayor sea la distancia entre la unidad y el dispositivo Bluetooth, peor será la calidad del sonido.
- La conexión Bluetooth se desconectará cuando se apague la unidad o se aleje el dispositivo Bluetooth de ella.
- Si se desconecta la conexión Bluetooth, vuelva a conectar el dispositivo Bluetooth a la unidad.
- Cuando el Bluetooth no está conectado, aparecen "READY" en el panel de control.

Ajuste del sonido

Ajuste del efecto de sonido

Este sistema tiene un número de efectos de sonido envolvente predefinidos. Puede seleccionar un modo de efecto de sonido que desee, por medio de **SOUND EFFECT**.

Los elementos mostrados para el ecualizador pueden ser diferentes dependiendo de las fuentes de sonido y los efectos.

3

Operación

En Pantalla	Descripción
STD (Estándar)	Puede disfrutar el sonido sin efecto de ecualizador
NEWS	Este programa hace que el sonido de la voz sea claro y mejora la calidad de la reproducción de la voz.
MUSIC	Puede disfrutar de un sonido agradable y natural.
CINEMA	Podrá disfrutar de un sonido más profundo y envolvente, como en el cine.
SPORTS	Usted puede disfrutar un sonido más dinámico.
BASS	El BASS es Estallido de Bajos. Refuerza los agudos, los bajos y el efecto envolvente durante la reproducción.

! Nota

- En algunos modos envolvente o algunos altavoces no hay sonido o el sonido es bajo. Depende del modo envolvente y de la fuente de audio, no es una falla.
- Puede ser que necesite restablecer el modo de sonido envolvente, después de intercambiar la entrada, algunas veces incluso después de cambiar el archivo de sonido.
- Debido a que esta unidad tiene un efecto de sonido exclusivo para archivos FLAC, el efecto está sujeto mientras se reproduce un archivo FLAC.

Ajuste el nivel de volumen automáticamente

Esta unidad es compatible con la función de volumen automático que ajusta automáticamente el nivel de volumen.

Cuando el sonido de salida es demasiado alto o demasiado bajo, apretar **AUTO VOLUME** en el control remoto. De esta manera puede disfrutar del sonido con niveles adecuados.

Para cancelar esta función, pulse el botón de nuevo.


Ajustar la configuración del nivel del woofer

Puede ajustar el nivel de sonido del woofer de - 40 dB a 6 dB

1. Presione **WOOFER LEVEL**.
2. Presione **VOL +/—** para ajustar el nivel de sonido del woofer.

Control de la TV con el control remoto incluido

Puede controlar su TV con los siguientes botones.

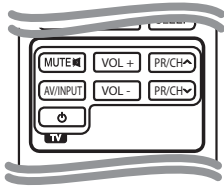

Botón	Operación
MUTE	Apaga y enciende el volumen de la TV.
AV/INPUT	Cambia la fuente de entrada de entre la TV y otras fuentes de entrada.
(Encendido de la TV)	Enciende y apaga la TV.
VOL + / -	Ajuste el volumen de la TV.
PR/CH ^ / v	Sube o baja en la lista de canales memorizados.

! Nota

- Según el tipo de unidad que se conecte, es posible que no se pueda controlar la TV con algunos de los botones.
- El control remoto del aparato incluye las funciones básicas de su TV. Use el control remoto de la TV para hacer uso de las funciones avanzadas de su TV.

Configuración del control remoto de la TV

Puede operar la TV con el control remoto que se suministra.

Si su TV está incluida en la tabla siguiente, ajuste el código adecuado para el fabricante.

1. Mientras presiona el botón (Encendido de la TV), ingrese el código del fabricante de su TV con los botones numéricos (ver tabla siguiente).

Fabricante	Número de código
LG	1 (predeterminado), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Libere el botón (Encendido de la TV) para completar la configuración.

Es posible que para algunos televisores no funcionen algunos botones, incluso después de introducir el código correcto del fabricante. Cuando cambie las baterías del control remoto, el número de código puede restablecerse al valor predeterminado. Vuelva a configurar el número de código adecuado.

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No hay energía.	- El cable de alimentación está desconectado. Conecte el cable de alimentación. - Verifique la condición operando otros dispositivos electrónicos.
No hay sonido	- Se seleccionó el origen de entrada incorrecto. Revise el origen de entrada y seleccione el correcto. - La función de silencio está activada. Presione MUTE o ajuste el nivel de volumen para cancelar la función de silencio.
No hay sonido woofer	- El cordón eléctrico del subwoofer no está conectado. Conecte el cordón eléctrico al enchufe de manera segura. - El pareo entre la unidad y el subwoofer se desconecta. Conecte la unidad y el subwoofer. (Consulte la página 12.)
Sin pantalla	La función DISPLAY OFF está activada. Oprima SLEEP varias veces para cancelar la función. (Consulte la página 20.)
El control remoto no trabaja adecuadamente.	- El control remoto está demasiado lejos de la unidad. Opere el control remoto dentro de un rango de 7 m - Hay un obstáculo entre el control remoto y la unidad. Retire el obstáculo. - La batería en el control remoto se ha agotado. Reemplace las baterías con una nueva.
La función AUTO POWER no trabaja.	- Revise el estado de SIMPLINK y apague SIMPLINK. - La función podría no activarse, dependiendo del dispositivo conectado.
El sonido de salida del aparato es demasiado bajo.	Compruebe los detalles siguientes y ajuste la unidad de acuerdo a los mismos. - Cambie el estado de la función DRC de [ON] a [OFF] utilizando el controlador remoto. - Con la barra del sonido conectada con la TV, cambie la configuración de la AUDIO DIGITAL OUT (SALIDA DE AUDIO DIGITAL) en el Menú Configuración TV de [PCM] a [AUTO] o [BITSTREAM]. - Con la barra del sonido conectada con el Reproductor, cambie la configuración de la AUDIO DIGITAL OUT (SÁLIDA DE AUDIO DIGITAL) en el Menú Configuración Reproductor de [PCM] a [PRIMARY PASS-THROUGH] o [BITSTREAM]. - Cambie la configuración DRC Audio en el Menú de configuración del Reproductor al estado [OFF].

Especificaciones

NB5540

Generales (NB5540)	
Requerimientos del adaptador de ca	Entrada : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz Salida : 25 V  2 A
Consumo de energía	25 V  30 W
Dimensiones (An x Al x Pr)	(1 020 x 35 x 82) mm
Peso neto (Aprox.)	1,86 kg
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Humedad de operación	5 % a 90 %

Entradas/Salidas	
OPT. IN	3 V (p-p), Conector Óptico x 1
PORT. IN	0,5 Vraíz cuadrático medio (conector estereofónico de 3,5 mm) x 1
HDMI IN	19 pines (Tipo A, HDMI™ Conector) x 1
HDMI OUT	19 pines (Tipo A, HDMI™ Conector) x 1
Frecuencia de muestreo de audio de entrada digital disponible	32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 96 kHz

USB	
Versión	1,1
Suministro de Energía del Puerto	5 V  500 mA

Amplificador	
Total	320 W
Frontal	40 W x 2 (8 Ω a 1 kHz)
Envolvente	40 W x 2 (8 Ω a 1 kHz)
Subwoofer	160 W (3 Ω a 80 Hz)
THD	10 %

Subwoofer inalámbrico (S54A1-D)	
Requisitos de alimentación	120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	35 W
Tipo	1 Vía 1 Altavoz
Impedancia	3 Ω
Potencia de régimen	160 W
Máx. potencia de entrada	320 W
Dimensiones (An x Al x Pr)	(296 x 332 x 296) mm
Peso neto (Aprox.)	7,6 kg

- Los diseños y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

NB4540

Generales (NB4540)	
Requerimientos del adaptador de ca	Entrada : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz Salida : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Consumo de energía	25 V $\overline{\text{---}}$ 30 W
Dimensiones (An x Al x Pr)	(840 x 35 x 82) mm
Peso neto (Aprox.)	1,55 kg
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Humedad de operación	5 % a 90 %
Entradas/Salidas	
OPT. IN	3 V (p-p), Conector Óptico x 1
PORT. IN	0,5 Vraíz cuadrático medio (conector estereofónico de 3,5 mm) x 1
HDMI IN	19 pines (Tipo A, HDMI™ Conector) x 1
HDMI OUT	19 pines (Tipo A, HDMI™ Conector) x 1
Frecuencia de muestreo de audio de entrada digital disponible	32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 96 kHz
USB	
Versión	1,1
Suministro de Energía del Puerto	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplificador	
Total	320 W
Frontal	40 W x 2 (8 Ω a 1 kHz)
Envolvente	40 W x 2 (8 Ω a 1 kHz)
Subwoofer	160 W (3 Ω a 80 Hz)
THD	10 %
Subwoofer inalámbrico (S44A1-D)	
Requisitos de alimentación	120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	35 W
Tipo	1 Vía 1 Altavoz
Impedancia	3 Ω
Potencia de régimen	160 W
Máx. potencia de entrada	320 W
Dimensiones (An x Al x Pr)	(221 x 351,5 x 281) mm
Peso neto (Aprox.)	7,32 kg

- Los diseños y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Marcas y Licencias



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Para las patentes de DTS, vea <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo y DTS y el símbolo juntos son marcas registradas, y DTS 2.0 Channel es una marca registrada de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



La tecnología inalámbrica **Bluetooth®** es un sistema que permite el contacto por radio de dispositivo electrónicos.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth®** no incurre en ningún cargo. Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth®** a través de Cascade, si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth®**.

La marca mundial **Bluetooth®** y los logotipos son propiedad de **Bluetooth®** SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Toda marca o nombre comercial es propiedad de sus respectivos titulares.



HDMI, el logo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países.

Mantenimiento

Manipulación de la unidad

Al transportar la unidad

Guarde el empaque original del transporte y los materiales de embalaje. Si necesita transportar la unidad, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llegó empacada de fábrica.

Limpieza de las superficies exteriores

- No utilice líquidos inflamables como insecticida en aerosol cerca de la unidad.
- La limpieza con presión excesiva puede dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto prolongado con la unidad.

Limpieza de la unidad

Para limpiar el reproductor use un paño suave y seco. Si las superficies están extremadamente sucias, use un paño ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice solventes fuertes como alcohol, benceno o diluyente de pintura, porque pueden dañar la superficie de la unidad.



Sor Juana Inés de la Cruz 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz Estado de México C.P.
54033
Tel. (55) 5321-1919
Lada sin costo 01 (800) 347 1919
LG Electronics México S.A. de C.V.

