

使用说明书

洗衣机

请在使用本产品前仔细阅读《安装向导》和《使用说明书》，尤其是重要安全注意事项；

由于不遵守《安装向导》和《使用说明书》中规定的注意事项，所引起的任何故障和损失均不在厂家的包修范围内，厂家亦不承担任何责任；

请妥善保管好购机凭证及产品包装内的所有文件，以备将来需要。

WD-N1044(0~9)D

售后服务电话
4008199999



P/No.:MFL67372684

www.lg.com/cn

目 录

1 安全注意事项&洗衣机介绍

- 1-1 安全注意事项..... 2
1-2 洗衣机部件名称及产品特点..... 5

2 洗衣机安装

- 2-1 安装环境..... 6
2-2 运输螺栓拆卸..... 6
2-3 洗衣机安装及水平调整..... 6
2-4 进水管连接..... 7
2-5 排水管安装..... 8
2-6 电源连接及接地介绍..... 9

3 洗衣机使用

- 3-1 洗涤前准备..... 9
3-2 洗涤剂使用..... 10
3-3 洗衣机保养..... 12

4 洗衣程序操作指导

- 4-1 控制面板程序介绍..... 13
4-2 洗衣步骤指导..... 15
4-3 洗衣程序介绍..... 16
 棉麻织物程序..... 16
 混合程序..... 17
 羊毛程序..... 17
 婴儿服程序..... 18
 快速洗30程序..... 18
 漂洗+脱水程序..... 19

- 单脱水程序..... 19
大件程序..... 20
洁桶洗程序..... 21

- 4-4 附加功能介绍..... 21
 防皱/预洗/强力洗/纯净漂洗..... 21
 童锁功能..... 22
 预约及消音功能..... 22
 智能诊断..... 23

5 常见故障分析

- 5-1 常见故障分析及解决办法..... 24
5-2 电路原理图..... 25

6 规格

- 6-1 规格..... 26

7 产品包修说明

- 7-1 产品包修说明..... 27

安全注意事项

安全注意事项（请务必遵守）

为了防止危害或损伤到使用人或他人的人身与财产，就安全方面请务必遵守的事项作如下说明。

- 对无视标示内容、错误地使用，所引起的危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明

 **警告：**违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容

 **注意：**违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

- 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类/说明：

 该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。

 禁止实施标记。

 该图标在特定条件下，唤起有可能触电的注意的记号。

 该图标在特定条件下，唤起有可能发生火灾的注意的记号。

 该图标在特定条件下，有可能发生爆炸的注意的记号。

 该图标在特定条件下，有可能发生因高温引起的烧伤或伤害的记号。

警告




1. 请勿用湿手插/拔电源插头；
2. 保持电源插头清洁，勿用湿布除尘；
3. 当机器被损坏，出故障时，部件散开或部件丢失损坏时，不要操作洗衣机；
4. 请不要使用升压变压器连接到电源插头；
5. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。



以上误使用行为，有可能引起触电或火灾。



1. 电源线采用Y形连接，如有损坏必须由专业人员更换或与我公司售后服务热线联系；
2. 拔插头时请勿拽拉电源线；
3. 电源插头接触过松时请勿运行；
4. 请单独使用220V~、10A以上的三芯电源插座，请勿使用接线板通电；
5. 插座要可靠接地；
6. 电源插头务必插入到底。

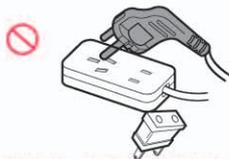

以上误使用行为，有可能引发触电、短路或火灾。



1. 请勿将机器放置在地毯上使用，放置的地面(地板)需平整、牢固；
2. 请使用低泡洗衣粉；
3. 宠物或害虫(如老鼠、蟑螂等)多的地方请经常注意机器的安全状态，防止电源线、水管被咬坏。



以上误使用行为，有可能引发火灾，短路或漏电。



1. 请不要将洗衣机放在 0°C 以下的的环境下，不要暴露在户外或湿气大的地方使用；
2. 使用结束后，请将机内的水排放干净，以免冻结。



以上误使用行为，有可能引发火灾。



1. 不要让洗衣机接触或靠近热源、明火(如蚊香、蜡烛、香烟、电吹风等)。
2. 当洗衣机有异音，焦味发出时请立即停止使用，与维修站联系。



以上误使用行为，有可能引发火灾或漏电。




1. 不要将沾有可燃性的稀释剂、苯、汽油、干洗洗涤剂溶剂、食用油、脂肪类等的衣物洗涤或脱水烘干；
2. 沾有油类成份的衣物在水洗后不能完全清除油渍，有可能发生油类成份的化学反应引起的火灾。

以上误使用行为，有可能引发火灾或爆炸。



1. 请勿将易燃、易爆、挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶；
2. 不要将氯气漂白剂同氨或酸性物质(如醋或除锈剂)混合，不同的化学物质会产生有毒气体危及生命；
3. 煤气泄露时请勿操作洗衣机；
4. 不要靠近沼气池等易爆气体或液体环境中使用。

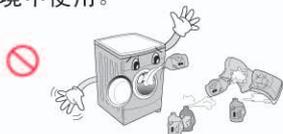

以上误使用行为，有可能引发爆炸。



1. 清洗时不要往洗衣机上洒水；
2. 使用完毕、维修与清洁时请拔出电源插头；
3. 当洗衣机被洪水浸泡后禁止使用；
4. 使用前请固定好排水管，并确认下水道有无堵塞，如发现洗衣机下面有水时请勿靠近。
5. 不要将湿衣物置于控制面板上。



以上误使用行为，有可能引发火灾、短路或漏电。



1. 高温洗涤时玻璃门会变热，使用时请勿接触机门，尤其是儿童；
2. 高温洗涤排水的水温高，请勿接近；
3. 高温洗涤时需强制打开机门前必须在热水排完后进行；
4. 烘干及烘干结束时，请勿靠近机器：（烘干型号适用）
5. 洗衣机运行中请勿将手伸到洗衣机下面，以免洗衣机振动时受到伤害；
6. 脱水桶未安全停止旋转前，请勿用手触摸桶内衣物；
7. 儿童及智力障碍人士应在监护者协同下使用。

以上误使用行为，有可能引起烫伤或伤害。



1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机；
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上；
3. 拆卸下来的包装物请及时废弃，勿让儿童接触或吞食；
4. 洗衣机不用时关好机门，以防止小孩藏进里面。
5. 水管和电线的铺设要确保没有绊倒人的危险。
6. 废弃机器的处理方法：
 - 1) 按下电源插头；
 - 2) 剪断电源线，和电源插头一起丢弃；
 - 3) 破坏洗衣机门锁，避免儿童将自己锁在机器内导致窒息。



以上误使用行为，有可能引起人身伤害。


注意

1. 洗衣机的主要目的是用来洗衣物的，而不是用作其他用途的；
2. 移动/搬运时至少需要2人以上进行；
3. 请勿强弯、绑扎、重压电源线；
4. 用温水洗涤时，请勿超过95℃；在洗涤棉麻、精细织物等易变形易缩水的衣物时，请勿使用95℃。
5. 洗衣前先确保掏空衣物口袋中所有的物品（如硬币、别针、钩子等坚硬物品）；
6. 请勿在飞机及轮船上使用。



以上误使用行为，有可能使衣物受损。

1. 请不要洗涤窗帘和防水性衣物（雨衣、浴帘、睡袋等）；
2. 只能洗涤可以机洗的衣物，如有疑问，请遵从衣物上的洗涤指南标识；
3. 请不要洗涤台布及没有包边的洗涤物等，如要洗涤请将其放入洗衣网兜内洗涤。
4. 请不要洗涤羽绒服。

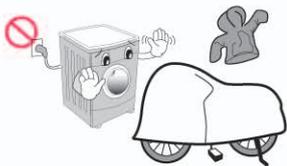


以上误使用行为，有可能使衣物受损。

感谢您选择使用LG洗衣机，LG洗衣机专为您设计：在使用本产品之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保管，以备将来需要。

洗衣机部件名称及产品特点

部件名称：

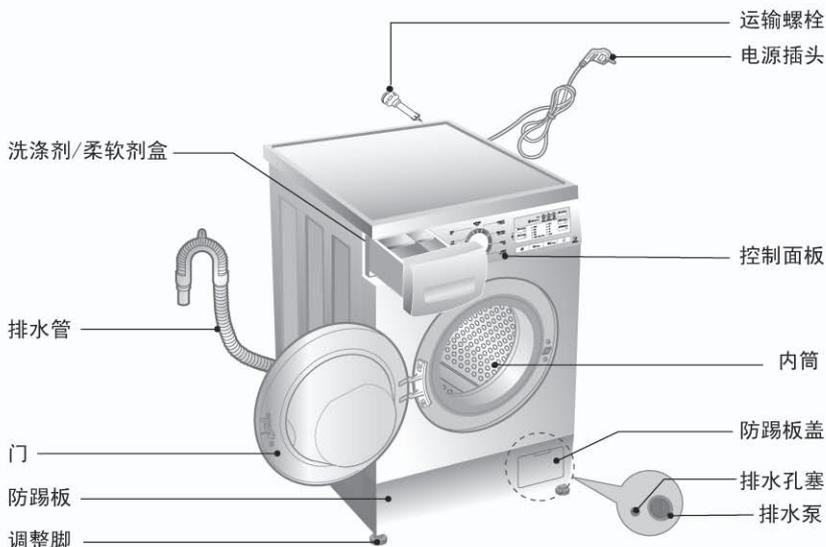

进水管：冷水（1个）
图号：5214EN1003A



扳手（1个）
图号：5054EN3001A



防滑垫（2个）
图号：MHK61866301

产品特点：

- 采用DD变频直驱电机无皮带和皮带轮
既静音又节能
- 在95°C的水温里，洗涤更卫生
可以加热至95°C进行洗涤，既消毒又除菌，使洗涤更干净更健康。
- 磨损少
因是滚筒洗涤，对洗涤物无损伤，脱水后，缠绕少，便于拿出。
- 节约水和洗涤剂
筒内无需注满水，所以会节水，节洗涤剂、经济实用。

洗衣机安装

安装环境

- 要根据管理规范和条例来正确安放洗衣机；
- 洗衣机须安放在平整、坚实的地面上，禁止安放在地毯等不平整的地面上。
- 不要将要洗的衣服或其他物品放在洗衣机顶盖上，这会影 响洗衣机的运行。
- 禁止放置在狭小的高台或自制的架子上。
- 包装材料（如：薄膜、泡沫等）有可能危害小孩的安全，有可能导致窒息危险！注意：将所有包装物放在小孩接触不到的地方。
- 定期对安放处地板的清扫是必需的。
- 不要将洗衣机放在温度有可能低于零度的地方，水管被冻结将会破裂，并且零度以下的温度会使程序控制器受到伤害。
- 如果在冬天气温低于零度的环境下搬运洗衣机，请在使用前将洗衣机置于室温下数小时后使用。
- 本洗衣机专为家庭设计，请不要安装在船、旅行卡车或飞机上。
- 在害虫较多的地方，要注意保持洗衣机周围环境的卫生，任何由蟑螂或其他害虫引起的损坏将不属于质保范围。

运输螺栓拆卸

作用：

运输螺栓是为了固定筒防止运输途中的内部损坏，在安装使用洗衣机前请将其全部拆除。如果不拆除，运行时可能导致强烈的振动、噪音等故障。

如何拆除：

用随机附带的扳手松开4个螺栓，并用随机附带的运输螺栓孔塞封闭螺孔。

使用前请拆除4个运输螺栓！




注意：


- 运输螺栓和扳手请妥善保管，无论何时运输洗衣机，运输螺栓都须重新安装。

洗衣机安装及水平调整

安装或放置洗衣机的环境应不低于零度，且不能放在户外，因为这样会使程序控制器受到伤害。

洗衣机安装要求

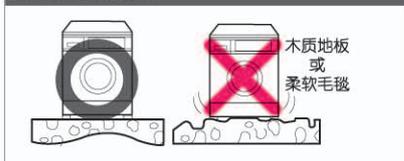

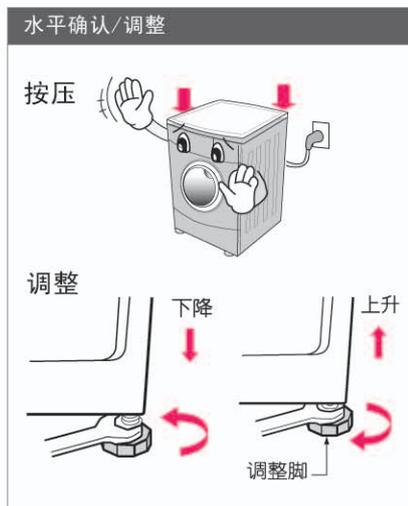

安装时分别按压洗衣机顶部对角线，如有晃动请调整底部调整脚至水平；在保证水平的情况下，底脚尽可能调低，并**锁紧防松螺母**以免振动噪音过大。

进水管连接

洗衣机要连接到进水，且应使用随机附带的新的水管装置，旧水管装置不能使用。

连接前准备

水龙头选择：

专用水龙头



标准水龙头



加长水龙头




方型水龙头



进水管连接方法

进水管与水龙头连接

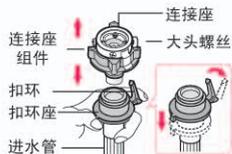

一手拿着连接座组件，一手按住扣环往下拉，将连接座组件与进水管分开。



旋转上下连接座，使接头间有3个螺纹的间隙后，拧松上连接座上的四颗螺钉。


均匀调整上连接座上的四颗螺钉，使靠墙壁侧的两个螺钉首先与水龙头外侧充分接触。



将上连接座抵住水龙头使其内部密封垫与水龙头充分接触。同时旋转外侧的两颗螺钉使其与水龙头接触后再用螺丝刀拧紧



旋转下连接座直到上下连接座拧紧为止。（如未拧紧，会发生漏水）

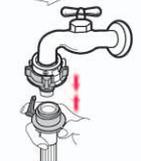

将进水管向上插入下连接座，保证扣环位于下连接座卡槽内。

进水管拆卸及检验方法

拆卸：



一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。

检验：



- 打开水龙头，确认如图所示进水管是否连接完好且无漏水。



注意：

- 供水压力应该在 3×10^4 Pa和 10^6 Pa之间；
- 如果供水压力超过 10^6 Pa就应该安装降压装置；
- 在连接进水管和阀的时候不要使螺纹滑丝；
- 进水管两端接头里提供有2个密封圈，防止漏水；
- 如果洗衣机将长时间不使用（例如外出度假）请关好水龙头。
- 应使用一套新的水管将洗衣机连接到水源，不能重复使用旧水管。

排水管安装


为了防止虹吸现象，排水管安装高度应在（0.6m~1m）之间，且排水管末端不可浸入水中。

示意图




- 安装排水管时，用一吊绳将排水管固定好。

示意图

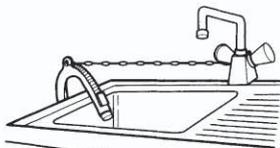


- 正确地放置排水管可使地面免受由于水渗漏而造成的损坏。

示意图

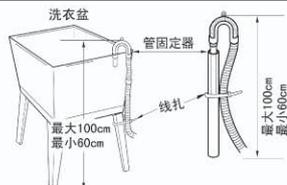

注意事项

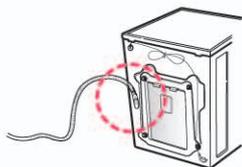

- 排水管卡扣请勿拆卸。



注意：

- 定期检查水管情况，确保管子无破损，无缠绕，如果有必要请更换水管。
- 使用前请固定好排水管，并确认下水道有无堵塞。
- 如果需要延长进水管/排水管，可到当地的售后服务站购买，但请勿拆卸排水管的固定装置。

电源连接及接地介绍

电源连接

- 不要使用电源拖线及电源接插板；
- 如果电源线损坏必须由专业人员维修以防伤害；
- 使用完毕后拔出插头并且关掉水龙头；
- 将机器连接在接地的插座上以对应配线规则；
- 电器放置的位置应很容易连接到插座；
- 插座上不要使用多个电器；
- 应由专业人员来修理洗衣机，如果是非专业人员修理洗衣机将会造成对洗衣机的伤害或严重的故障，故修理时请联系当地的维修中心；
- 当放置洗衣机时，应将电源线拔下，取消门锁的功能，防止小孩误操作被困在洗衣机中。

接地介绍

- 洗衣机必须有接地装置，如果发生故障，接地装置可以减少触电的危险；
- 这种装置配备有一个连接线（包含一根导线和一个接地插头），接地插头必须插入适当的插座，如果你想知道你的洗衣机是否已正确接地，请联系专业维修人员检测或拨打售后服务电话假如电源插头和电源插座不配套，请不要自行变更插头。一旦您的洗衣机冒烟或发出异味，请切断电源并联系专业维修人员。

洗衣机使用


洗涤前准备

- 本产品出厂前全部经过通水测试，门玻璃上有水汽或门密封圈有少量积水属正常现象。


解冻操作

寒冷季节，如果水龙头和进水管内的残水结冰，请进行如下操作：

解冻处理

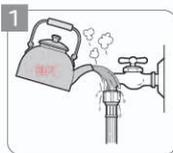

- 往水龙头上浇热水，至可以拔掉进水管；

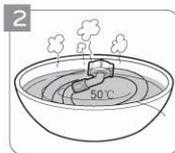

- 将拆下的进水管浸泡在热水中；



- 往洗涤盒内倒入热水，浸泡10分钟；



- 重新连接好，打开水龙头，开机检查是否可以排水。

洗衣衣物呵护

呵护一



- 丝袜、手绢等细小衣物以及带钢圈托等的文胸请放入洗衣网袋中洗涤，以防止滑入洗衣机内外桶之间空隙中。

呵护二



- 将衣物拉链及钮扣等扣好；

呵护三



- 将衣物中的硬币，钥匙等杂物取出；

呵护四



- 检查门橡胶圈的折叠处是否有杂物，并将其清除。

不能洗涤的洗涤物 (有可能收缩、变形)

- 鞋、电热毯
- 皮革、领带、西服、大衣等干洗衣类
- 绢、羊毛、人造丝、醋酸纤维等，一旦接触水则收缩或变色的纤维或者含有里料、芯料的外套
- 其他浸水就变形、易脱色的洗涤物(请参考衣服上的洗涤标签)

国际纺织品维护标志(ITCL)说明

请观察洗涤方法标志后，分类洗涤。



洗衣温度



可漂白



不可漂白



不可机洗



不可干洗



不可脱水



可机内烘干



不可机内烘干



放平干衣



不可洗



干洗



可用化学品



晾干



高温熨烫



不可熨烫



低温熨烫



羊毛

羊毛洗涤程序已获得国际羊毛局许可证认证，可以对羊毛衣物的损伤降到最低。（羊毛标志许可代码请参考铭牌上的M代码）




注意：

- 将大件与小件的衣物放在一起洗，先放入大件的衣物，大件衣物应少于衣物总量的一半。不要洗单件衣物，这样有可能导致不平衡故障，加入一两件相似的衣物。
- 确保口袋里无硬币、钉子、发卡、火柴、钢笔、钥匙之类的物品，此类物品会损坏您的洗衣机和衣物。

洗涤剂使用

- 在洗涤前，请把洗涤剂及柔软剂放入正确的位置上，然后轻轻的关上洗涤剂盒。

洗涤剂盒

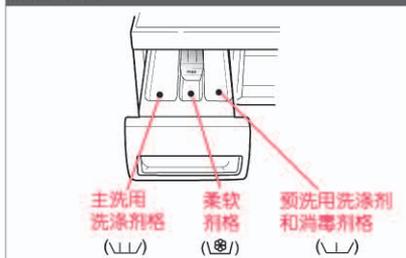

注：消毒剂投入只适用于设有消毒剂程序的型号。

- 不要将纤维柔软剂在洗涤剂分配盒中存放超过两天（易变硬）。
- 在最后一次漂洗时，柔软剂会自动投入。
- 进水时不要打开分配盒。
- 不要使用溶剂（苯等）。
- 较浓的柔软剂在倒入洗涤剂分配盒前应用水调和，注意去除结块，以防止虹吸管被阻塞。
- 不要直接将纤维柔软剂投放在衣物上。

添加织物柔软剂：



衣物重量参考：

常用衣物重量参考



洗衣剂量参考：



桶装洗衣粉
附带的勺子，
约30克/勺

洗涤剂种类		超浓缩洗涤剂	滚筒专用洗衣粉	洗衣液	
洗 涤 量		3/4桶	约20克，大半勺	约30~60克，1~2勺	约40克，1勺半
		1/2桶	约15克，半勺	约20~30克，1勺	约30克，1勺
		1/4桶	约10克，小半勺	约10~20克，半勺	约20克，大半勺

注：洗涤剂的具体用量以所使用洗涤剂的使用说明为准，此表仅供参考！
滚筒洗衣机省水，请勿使用过量洗涤剂，以免泡沫溢出！

洗衣机保养

进行保养工作前,请先拔掉电源插头;建议每3个月清洁过滤网和过滤器一次。

清洁排水泵过滤器步骤



用手指打开下盖板(过滤器盖)。




取下排水塞①,让水流出来,当再没有水流出来时,向左转动排水泵过滤器②,直到将其打开。




清除排水泵过滤器中的杂质。清洁完后顺时针转动排水泵过滤器,将排水泵塞插回原处,关上下盖。


分配盒保养步骤

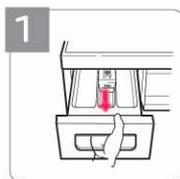

按住蓝色卡扣,轻轻拉出分配盒。

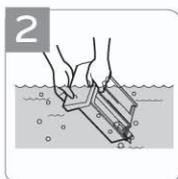


清洗分配盒。

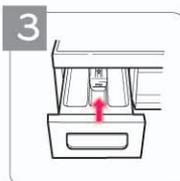

分配盒插回原位。


清洁进水阀过滤网步骤

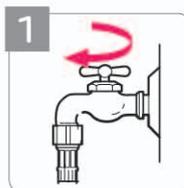

关闭水龙头



拔下电源插头

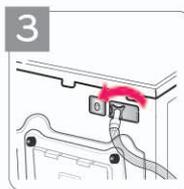

取下进水管



用工具或手取出滤网,用刷子去除杂质




注意:

清洁排水泵时,打开泵塞前,请先确认洗涤槽内部是否留有热水,有可能被热水烫伤。

洗衣程序操作指导

控制面板程序介绍

首先按“电源”键，其次按“启动/暂停”键，自动进行标准程序。

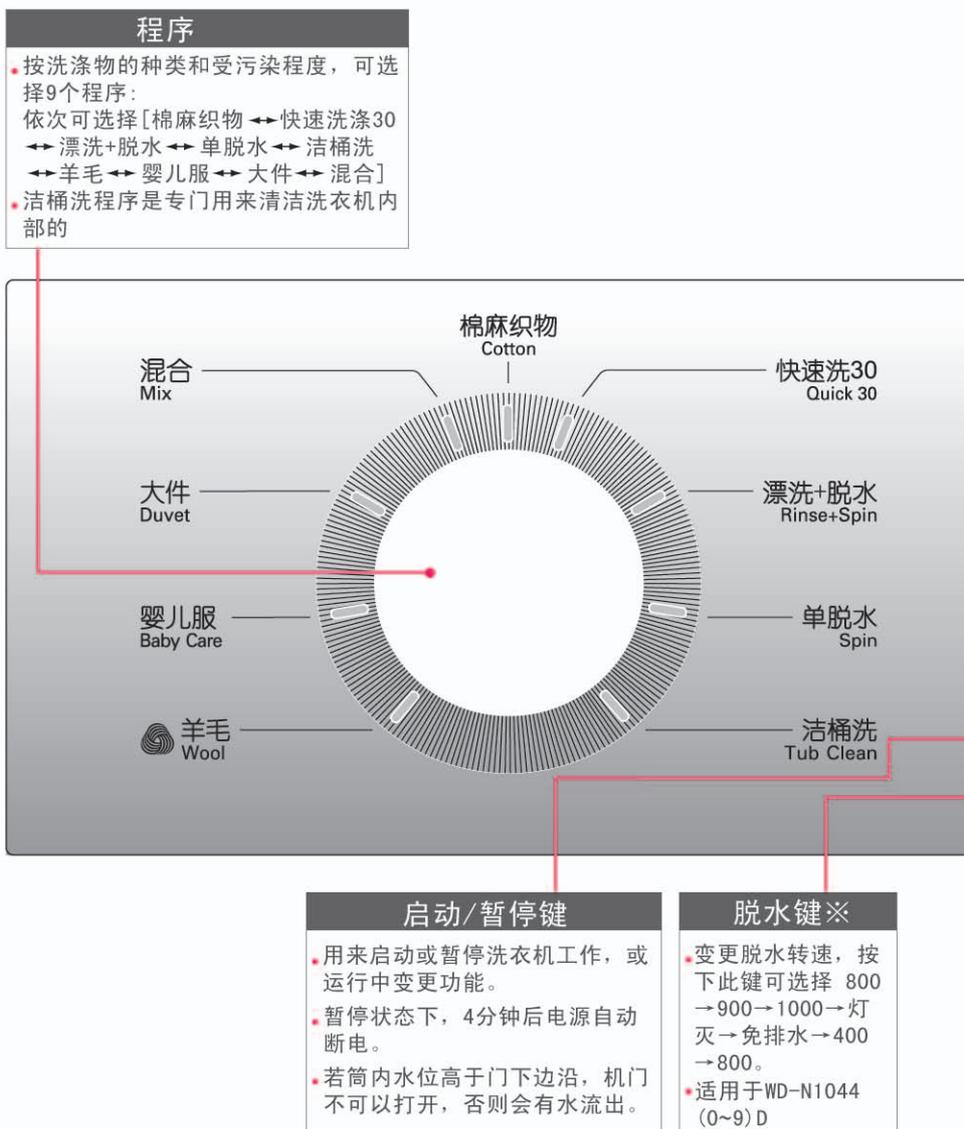

外观颜色以实际样机为准，此面板颜色仅供参考！

童锁功能


- 防止小孩操作洗衣机时使用。
- 洗衣机运行过程中同时按“防皱”键和“预洗”键3秒，即可设定/解除童锁。

显示

- 显示程序运行进程；
- 显示预约时间；
- 显示童锁状态。

预约键

- 预约时使用。
- 预约时间是指从预约到洗涤结束的时间。

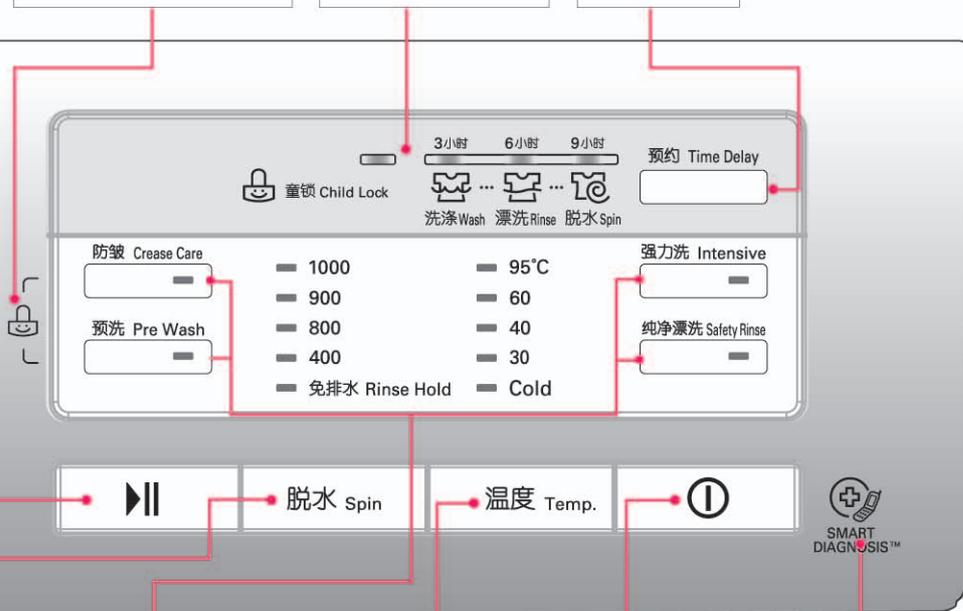

附加功能

- 根据您的需要可在基本程序中添加附加功能。
- 每个程序可选择的附加功能都不一样。(请参照P21~P23)。

温度键

- 根据洗涤衣物，选择相应水温。


电源键

- 按此键来开关电源。
- 程序结束后，电源自动断电。

智能诊断

- 智能诊断仅适用于有此标志的产品。
- 如果遇到洗衣机出现问题，请致电维修中心，按维修中心指示操作。

洗衣步骤指导

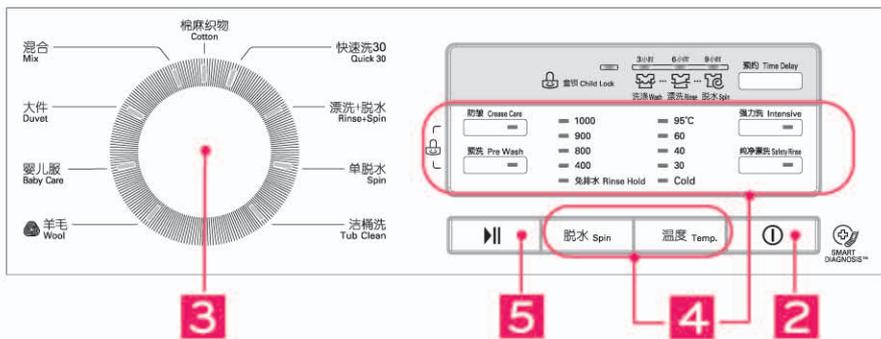

1 洗涤前准备 (详细内容请参考P9~P11)

- 打开门后，放入洗涤物，关上门。
- 抽出洗涤剂盒后，放入洗涤剂及纤维柔软剂后，关上洗涤剂盒。

温馨提示!

关门之前请确认衣物有没有被夹住
请确认是否插上电源插头
请确认是否接好进水管，打开水龙头

2 按电源键 程序中所有的灯会亮。

3 旋转程序旋钮选择所需洗衣程序

4 选择附加功能/温度/脱水转速

- 附加功能
- 温度
- 脱水转速

5 按启动/暂停键

- 感知衣物量，进行最佳洗涤

默认程序

操作步骤最简单的程序：棉麻织物

1. 按电源键开机



2. 按启动/暂停键启动

洗涤完成!

- 洗涤完成后，洗涤，漂洗，脱水指示灯同时亮起，没有设置消音时，会伴随蜂鸣声。
- 指示灯灭后，打开机门，取出衣物。
- 拔掉插头和关水龙头。

洗衣程序介绍

程序	衣物类型	可选温度	最大负载	所需时间(约)
棉麻织物	有色织物(衬衫,晚礼服睡衣... ...)和轻微污染的白色棉麻织物 (内衣.....)	30℃ (冷水, 40℃, 60℃, 95℃)	额定	58分
混合	棉类织物/纤维化合物	40℃ (冷水, 30℃)	3.0kg	1小时20分
大件	床单/窗帘	40℃ (冷水, 30℃)	单件	1小时8分
婴儿服	婴幼儿衣物	60℃ (95℃)	3.5kg	2小时7分
羊毛	适用于具有“手洗”标记的精细 织物和可机洗的羊毛制品	40℃ (冷水, 30℃)	2.0kg	35分
快速洗30	快速洗涤经常更换、少量、轻度 污染的单薄衣物	40℃ (冷水, 30℃)	1.0kg	30分
漂洗+脱水	棉类织物/纤维化合物	-	额定	15分
单脱水	棉类织物/纤维化合物	-	额定	10分
洁桶洗	-	-	-	1小时23分

棉麻织物程序

进行一般洗涤时使用,如衬衫,礼服,睡衣等,以及轻微污染的白色棉麻织物。

1



请按电源键

- 投入洗涤剂后请关门。
- 洗涤剂量必须参考11页。

2

请使用程序旋钮选择
棉麻织物程序

- 省略本过程,直接按“启动/暂停”键也可选择棉麻织物程序。
- 默认温度为“30℃”,漂洗次数“2次”,脱水转速“800”,洗涤“标准”。
- 改变温度、漂洗次数、脱水转速时,请按相应键进行变更。

3



请按启动/暂停键。



温馨小提示

- 洗涤过程中要想改变设置,请先按“启动/暂停”键,让洗衣机停止运行后,再按各个键进行变更。
- 滚筒洗衣机是采用敲打方式进行洗涤。洗涤浴巾等有毛线的衣物时,其毛线会被挤压,洗涤剂表面会变得粗糙,使用纤维柔软剂,则最大程度防止这种现象发生。

混合程序

进行棉类和化纤类衣物洗涤时使用。

1

①

请按电源键

- 投入洗涤物后请关门。
- 洗涤剂量必须参考11页。

2

请使用程序旋钮选择混合程序

- 默认温度为“40℃”，漂洗次数“2次”，脱水转速“800”，洗涤“标准”。
- 改变温度、漂洗次数、脱水转速时，请按相应键进行变更。

3

▶▶

请按启动/暂停键。



温馨小提示

- 洗涤过程中若想改变设置，请先按启动/暂停键，让洗衣机停止运行后，再按各个键进行变更。
- 为防止衣物损伤，温度不能设定为“60℃”和“95℃”。

羊毛程序

洗涤具有“手洗”标记的精细织物和可机洗的羊毛织品，请先确认衣物可否水洗。

1

①

请按电源键

- 投入洗涤物后请关门。
- 洗涤剂量必须参考11页。

2

请使用程序旋钮选择羊毛程序

- 默认温度为“40℃”，漂洗次数“2次”，脱水转速“800”，洗涤“标准”。
- 改变温度、漂洗次数、脱水转速时，请按相应键进行变更。

3

▶▶

请按启动/暂停键。



温馨小提示

- 洗涤过程中若想改变设置，请先按启动/暂停键，让洗衣机停止运行后，再按各个键进行变更。
- 为防止衣物损伤，脱水转速不能设置“900, 1000”※，温度不能设置“60℃, 95℃”。
- 不能选择“预洗”功能。
- 羊毛程序的适当洗涤量为3kg以下，且为了减少衣物损伤，提高洗涤效果，请使用中性洗涤剂（例：羊毛洗涤剂）。

婴儿服程序

洗涤婴幼儿衣物时使用。

1

①

请按电源键

- 投入洗涤物后请关门。
- 洗涤剂量必须参考11页。

2

请使用程序旋钮选择
婴儿服程序

- 默认温度为“60℃”，漂洗次数“3次”，脱水转速“900”※，洗涤“标准”。
- 改变温度，漂洗次数，脱水转速时，请按相应键进行变更。

3

▶▶

请按启动/暂停键。



温馨小提示

- 洗涤过程中若想改变设置，请先按启动/暂停键，让洗衣机停止运行后，再按各个键进行变更。
- 为防止衣物损伤，转速不能设置为最高转速。
- 为达到更好的消毒杀菌功能，温度只能设置“60℃，95℃”。

快速洗30程序

快速洗涤经常更换、少量、轻度污染的单薄衣物。

1

①

请按电源键

- 投入洗涤物后请关门。
- 洗涤剂量必须参考11页。

2

请使用程序旋钮选择
快速洗30程序

- 默认温度为“30℃”，漂洗次数“2次”，脱水转速“800”，洗涤“标准”。
- 改变温度、漂洗次数、脱水转速时，请按相应键进行变更。

3

▶▶

请按启动/暂停键。



温馨小提示

- 洗涤过程中若想改变设置，请先按启动/暂停键，让洗衣机停止运行后，再按各个键进行变更。
- 为防止衣物损伤，温度只能选择“冷水，30℃，40℃”。
- 不能选择使用“预洗”功能。
- 默认漂洗次数为“2次”，使用时可根据实际情况选择“纯净漂洗”。
- 为保证洗涤效果，快速洗30适合于1kg以下的洗涤容量。

漂洗+脱水程序

不进行洗涤，只进行漂洗和脱水时使用。

1  请按电源键

- 投入洗涤物后请关门。

2 请使用程序旋钮选择漂洗+脱水程序

- 默认漂洗次数“1次”，脱水转速“800”。
- 改变漂洗次数，脱水转速时，请按相应键进行变更。

3  请按启动/暂停键。



温馨小提示

- 附加功能选择时，不可选择“预洗”。
- 程序默认洗涤模式为“标准”，不可选择“强力洗”。
- 默认漂洗次数为“1次”，可根据实际情况选择“纯净漂洗”。

单脱水程序

不进行洗涤和漂洗，只进行脱水时使用。

1  请按电源键

- 投入洗涤物后请关门。

2 请使用程序旋钮选择单脱水程序

- 默认脱水转速“800”。
- 改变脱水转速时，请按相应键进行变更。

3  请按启动/暂停键。



温馨小提示

- 脱水前请确认有没有钉子，钥匙等异物混在筒内，以免造成不必要的损失。
- 在脱水过程中，实际的脱水转速可能与程序设定的转速不一致，这是由于洗衣机自动感知衣物的平衡后调整所引起的。
- 脱水过程中会出现有节奏的“嗡嗡”声，这是排水泵工作时的正常声音，不是洗衣机故障。

大件程序

洗涤标有手洗标志的被褥、床单、窗帘等。

1

①

请按电源键

- 投入洗涤物后请关门。
- 洗涤剂量必须参考11页。

2

请使用程序旋钮选择大件程序

- 默认温度为“40℃”，漂洗次数“2次”，脱水转速“800”，洗涤“标准”。
- 改变温度，漂洗次数，脱水转速时，请按相应键进行变更。

3


▶||

请按启动/暂停键。



温馨小提示

- 洗涤过程中若想改变设置，请先按启动/暂停键，让洗衣机停止运行后，再按各个键进行变更。
- 为防止衣物损伤，温度不能设置“60℃”和“95℃”，转速不能设置为最高转速。
- 不能洗涤电褥子和地毯。（对洗衣机和洗涤物会造成损伤）
- 请分开被子和一般洗涤物。
- 脱水时为了均匀分布洗涤物，避免洗衣机脱水振动过大，脱水时间可能会被延长。
- 被子不管其大小，洗涤单件更为干净；洗涤两件不同类型的被子时，可能会因不均匀导致无法正常脱水。
- 被子不要缠绕，要均匀的放入洗衣机内。洗涤桶内只允许填入80%左右的容积。
- 发生不均匀导致无法正常脱水（显示UE）时，取出被子均匀铺好后再放进去。



洁桶洗程序

洁桶洗程序是利用高水位和高速旋转，对洗衣机内桶进行清洁，杀菌的特殊程序。

1



请按电源键

- 清除洗衣机内的衣物后关门。
- 打开洗涤剂分配盒，在主洗格内加入液体漂白剂。
- 关上洗涤剂分配盒。

2

请使用程序旋钮选择洁桶洗程序

3



请按启动/暂停键。



温馨提示

- 不要往洗涤剂分配盒中投入任何洗涤剂，防止产生过多的泡沫从洗衣机中溢出来。
- 使用洁桶洗程序时，不要投入洗涤衣物，可能导致衣物损伤，变色。
- 建议每月使用一次洁桶洗程序，对洗涤桶进行杀菌，可使洗涤桶一直保持清洁的状态。
- 夜间或外出时使用洁桶洗程序，则更加方便。

附加功能介绍

防皱/预洗/强力洗/纯净漂洗

防皱 Crease Care



- 有效防止衣物褶皱，使衣物更平整。

预洗 Pre Wash



- 如果衣物污染比较严重，选择此功能进行洗涤。

强力洗 Intensive



- 延长洗涤的时间，用来洗较脏的衣物。

纯净漂洗 Safety Rinse



- 此功能可增加漂洗次数，使漂洗效果更加。

童锁功能

洗衣机运行过程中同时按“防皱”键和“预洗”键3秒，即可设定/解除童锁。设置了童锁所有按键将不起作用（电源键除外）。

设定“童锁功能” 洗衣机运行后，同时按“防皱”键和“预洗”键持续3秒钟。



解除“童锁功能” 童锁设定后，再按下“防皱”键和“预洗”键持续3秒钟。



已设定了“童锁功能”的状态下变更程序

先解除童锁功能，并按“启动/暂停”键停止运行，然后选择要变更的功能，再次按“启动/暂停”键重新运行。



预约及消音功能

预约 Time Delay



预约:

- 首先设定预约时间，按启动/暂停键后，预约时间指示灯开始闪烁，内筒静止（当对棉麻织物程序进行预约时，洗衣机需要进行布量感知以确定程序完成所需时间，所以内筒会转动一段时间后静止）。
- 预约时间可选3小时，6小时，9小时。
- 每按一次“预约”键，增加3小时。
- 如需取消预约，按“电源”键或按“预约”键一个循环。进水状况及水温不同，
- 预约时间和实际洗涤时间，会有所不同。
- 如果预约时间少于设定程序所需时间，则按程序实际运行时间执行。
- 易产生静电的衣物，不适宜用预约功能。

消音功能:

- 程序设定完毕，按启动/暂停键开始后，预约按键有消音开关功能；长按“预约”键（3秒以上）关闭按键音，再次长按，则开启按键音（反复循环）。

智能诊断 (Smart Diagnosis)



智能诊断功能仅适用于有智能诊断标志的产品。

在手机有屏蔽杂音的情况下，智能诊断功能可能无法运行。

智能诊断的使用

维修中心指示这样做的时候才使用此功能。

传输时的声音类似于传真机传输的声音，此声音只对维修中心有意义。

洗衣机未启动时智能诊断不能被激活。如果发生这种情况，那么故障诊断只能在没有智能诊断的情况下进行。

如果遇到洗衣机出现问题，请致电维修中心。


按照维修中心的指示，执行以下步骤：

1. 按电源键，启动洗衣机。

不要按其他任何按键或旋转程序旋钮。



2. 当维修中心指示这样做时，将您的手机的话筒靠近电源键。

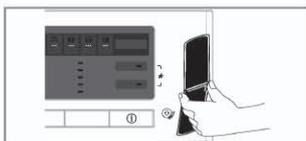

3. 拿着手机话筒靠近智能诊断或电源键时，按住“温度”键持续三秒钟。



4. 手机保持不动直到语音传输完成。

这大约需要17秒，为了达到最佳效果，在语音传输时请不要移动手机。如果维修中心无法得到一个准确的数据记录，你可能会被要求再次尝试。在传输过程中按下电源键将关闭智能诊断。

5. 一旦倒计时结束，语音传输停止，您与维修中心的通话将会恢复，届时将会根据您的与维修中心传输的信息帮助您进行分析。

常见故障分析

常见故障分析及解决办法

 与  均表示指示灯闪烁； 与  均表示指示灯不闪烁；

常见问题点	确认事项	措施
脱水异常  1000 900 800 400 免排水 Rinse Hold	-运输螺栓是否拆卸？ -洗衣机是否安装平稳？ -是否只洗涤了单件的衣物？ -底脚防松螺母是否已锁紧	-拆除运输螺栓 -洗衣机安装在水平、平坦地面上 -添加几件相同面料的衣物 -锁紧防松螺母
进水故障 	-水龙头是否关掉？ -是否停水或水压低？ -水管是否冻住？ -进水口是否堵住？	-打开水龙头 -请等待 -用热水解冻水龙头 -取出进水口内滤网彻底清洗
排水故障 	-排水管高度是否超过1m？ -排水管是否冻住？ -排水泵是否被异物堵塞？ -地漏是否被杂物堵住？	-请放好排水管，确保高度在1m以下 -用热水解冻 -打开泵盖，取出异物 -清除地漏杂物
门故障 	-请确认是否在门未关紧的状态下启动了洗衣机？	-关好门
 95°C 60 40 30 Cold	-拔下电源插头，委托给售后服务。	
洗衣机不启动 	-有无按“电源”键？ -电源插头是否被拔掉？ -漏电切断器是否关着，是否连接在110V~上？	-按“电源”键 -接好电源插头 -打开漏电切断器，本产品是220V~专用，不能使用110V~
进水不停 	-因进水阀异常而导致的不断进水和排水，显示此符号。	-关紧水龙头 -拔掉电源插头 -委托给售后服务
调不好水位 	-调节水位的感知器有异常而导致，调不好水位时，显示此符号。	


规格

规格

参数	型号	WD-N1044(0~9)D
耗电量 (千瓦时/工作周期)		1.01
耗水量 (升/工作周期)		59
洗净比		1.03
洗涤容量		6.0kg
能耗等级		1
电源		220V~, 50Hz
外形尺寸 (宽X深X高)		600mmx440mmx850mm
重量		60kg
最大洗涤容量		6.0kg
洗涤消耗功率		110W
加热消耗功率		1500W
脱水转速		400/800/900/1000
洗涤噪音		57dB(A)
脱水噪音		69dB(A)
标准水压		$3 \times 10^4 \text{Pa} \sim 10^6 \text{Pa}$

* 该结果适用的程序为:

WD-N1044(0~9)D: 棉麻织物60℃+强力洗+1000rpm

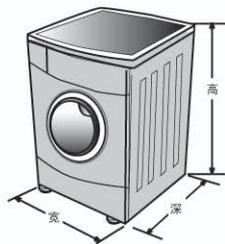

为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改, 不再另行通知。

本产品执行:

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第一部分: 通用要求

GB4706.24 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求

GB4343.1 家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值

GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流 $\leq 16\text{A}$)

GB19606 家用和类似用途电器噪音限值

GB12021.4-2004 电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级

LG 电子产品包修说明

感谢您购买LG 电子产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们向您提供优质的售后服务，现对您所享受的包修事宜作如下说明：

一、您的义务

1. 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写以下内容：型号、机身缩写、购机日期及购买商场，并盖经销商的有效专用公章。
2. 请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后，寄回我公司。
3. 当洗衣机出现故障后，请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务，请不要联系其他电话。全国服务电话：

4008199999

二、LG 电子产品售后服务规定

LG电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品，将严格遵守国家颁发的有关法律，遵照《中国消费者权益保护法》，《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定，规范我公司售后服务制度：

1. 您所购买的产品整机包修期为一年（电脑板包修三年、DD电机包修十年）。
2. 因下列原因之一，顾客要求售后服务的，不实行三包，但是可以实行收费服务：
(收费项目为：拆装费或修理费+零件费+上门费；LG不提供运输服务)
 - (1) 顾客因使用、维护、保管不当造成损坏的；
例如：水龙头未开、未连接电源、下水道堵塞、异物投入、洗涤衣物外物品等，致使产品发生故障的情况。
 - (2) 非承担三包修理者或顾客自行拆动造成损坏的；
 - (3) 无有效购机发票的；
 - (4) 发票型号与修理产品型号不符或者涂改的；
 - (5) 因不可抗力造成损坏的；
例如：因遭受地震，火灾，水灾，煤气爆炸，雷击，冰雪冻结等自然灾害或意外事故等，致使产品损坏或不能使用的。
 - (6) 非家庭用机，或家庭用机用于营业、公共用途的；
 - (7) 由于顾客原因要求移机安装服务的；
3. 三包有效期自开具发票之日起计算。
4. 在三包有效期内，如因零部件供应原因，导致产品修复期超过三个月时，我公司将免费为顾客调换同型号同规格产品，无同型号同规格产品可调换的可予以退货，顾客不愿调换而要求退货的，按三包规定收取折旧费后给予退货。超过包修期但在产品停产五年内，如因零部件不能供应导致产品不能修复的，收取折旧费后给予退货。
5. 超过包修期的产品，当产品修复后三个月内又出现重复故障时，维修网点将免费为顾客重新修复。
6. 我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后24至48小时到位服务，如顾客家住市郊或外埠地区，我公司仍可在48至72小时内长途出差至顾客处服务。
7. 如顾客有特殊需要，我们可提供以下有偿供给：加长进水管，加长排水管。



如有问题
请拨打LG服务一号通

南京乐金熊猫电器有限公司
地址：中国南京市白下区紫金高新创
业特别社区永丰大道28号
邮编：210014
<http://www.lge-panda.com>

