



شماره مدل و شماره سریال تلویزیون را یادداشت کنید.  
در هنگام نیاز به خدمات به برچسب پشت دستگاه مراجعه  
کرده و اطلاعات را در اختیار فروشنده قرار دهید.

مدل: \_\_\_\_\_

شماره سریال: \_\_\_\_\_



## فهرست نمایندگان صوتی و تصویری شرکت خدمات گلديران

شهر	تلفن
میان‌دوآب	۲۲۶۷۶۰۴-۵
میانه	۲۲۲۱۰۰۲-۲۲۳۴۶۶۸
میبد	۷۷۲۳۸۵۰
مینودشت	۵۲۲۱۶۷۶
نائین	۲۲۵۵۷۸۸
نجف‌آباد	۲۶۲۸۷۶۵
نظرآباد	۴۵۳۵۶۸۴۸
نقده	۶۲۲۸۰۹۵-۶۲۲۶۴۴۱-۶۲۳۱۵۷۹-۶۲۳۱۵۸۰
نکاء	۵۶۲۴۲۲۰
نور	۶۲۵۱۹۱۹-۶۲۵۴۱۵۵-۶۲۵۵۵۸-۶۲۵۱۹۲۰
نورآباد دلفان	۷۲۴۴۲۳۲
نوشهر	۳۳۳۲۲۲۶-۳۳۳۴۰۸۰
نهاوند	۳۲۴۶۰۶۷
نهبندان	۶۲۲۱۹۶۱
نیریز	۵۲۲۴۶۴۸
نیشابور	۳۳۳۹۹۵۰-۳۳۳۴۰۹۰
ورامین	۳۶۲۵۳۳۱۶
ولایت جم	۷۶۳۲۱۴۸
هرسین	۳۲۲۱۹۳۱
همدان	۸۲۶۵۸۱۲۹-۸۲۶۲۵۲۹-۸۲۵۶۸۱۹
یاسوج	۳۳۳۹۶۹۹
یزد	۶۲۴۸۱۷۱

شهر	تلفن
قوچان	۲۲۲۱۸۷۵
کازرون	۲۲۴۱۳۵۳-۲۲۳۸۴۸۴
کاشان	۴۲۳۷۹۵۴-۴۲۳۰۰۱۴
کاشمر	۸۲۳۲۷۳۷
کامیاران	۳۵۲۷۹۵۲
کیبدر آهنگ	۵۲۲۶۸۰۳
کرج	۳۴۴۳۷۸۰-۳۴۴۲۹۴۷۳
کرمان	۲۷۲۳۴۶۳-۲۷۲۵۰۶۰
کرمانشاه	۸۳۵۷۳۱۶-۸۳۵۶۳۷۵
کلاردشت	۲۶۳۳۶۱۰
کلاله	۴۲۴۱۱۱۴
کمالشهر	۳۳۷۰۷۷۲۴-۳۳۷۰۹۲۵۸
کنگاور	۲۲۲۸۲۵۴
کوهدشت	۶۲۳۳۰۳۷
کیش	۴۴۶۲۶۷۴
گچساران	۲۲۲۷۰۷۳
گرگان	۲۲۶۱۴۱۰-۲۲۶۱۴۲۰-۲۲۴۲۴۷۲-۲۲۴۸۴۲۰-۲۲۴۸۴۱۰
گرمسار	۴۲۲۱۸۸۸
گلپایگان	۳۲۲۸۱۸۲
گلرگه	۶۲۲۵۷۸۵
گناباد	۷۲۲۶۰۰۴
گنبد کاووس	۲۲۳۵۶۰۰
لاهیجان	۲۲۲۸۲۴۵
لنگرود	۵۲۲۹۴۰۱
لوشان	۶۴۲۲۰۷۷
ماکو	۳۲۴۲۶۲۲-۳۲۴۹۳۱۵
ماهشهر	۲۳۴۰۰۱۶
مبارکه	۵۲۲۲۶۸۱
محلات	۳۲۲۸۹۵۷
محمدیه	۲۵۷۷۲۳۷
محمودآباد	۷۷۴۲۹۸۶
مراغه	۲۲۲۹۱۰۲-۲۲۵۳۶۷۹
مرند	۲۲۴۴۶۴۵
مرودشت	۳۳۳۱۲۹۹
مریوان	۳۳۳۰۶۵۳
مسجد سلیمان	۳۲۲۹۵۶۷-۳۲۲۳۳۰۰
مشکین شهر	۵۲۳۴۷۳۲-۵۲۳۶۴۴۴
مشهد	۰۲۱-۸۴۷۳۳
ملایر	۲۲۲۱۲۱۰-۲۲۲۲۸۱۰
ملکان	۸۲۲۱۰۸۶
منجیل	۶۴۴۲۴۲۸
مهاباد	۲۲۲۳۴۹۷-۲۲۲۹۶۸۷

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلديران

خط ویژه : ۸۴۷۳۳-۰۲۱

## فهرست نمایندگان صوتی و تصویری شرکت خدمات گلیران

تلفن	شهر
۲۲۳۷۸۶۸-۲۲۴۴۷۰۰	سنتدج
۵۲۵۴۹۴۱	سوادکوه
۴۲۳۳۷۲۵	سیرجان
۲۲۲۱۱۲۳	شادگان
۴۲۲۲۸۲۴	شازند
۲۳۹۱۲۰۰-۳۳۹۱۰۰۰-۲۳۲۰۱۵۰-۳۳۹۱۱۰۰	شاهرود
۴۲۲۲۱۸۶	شاهین دژ
۵۲۴۰۹۵۹	شاهین شهر
۲۲۲۴۸۶۸	شپستر
۷۸۲۳۰۶۵-۷۸۲۵۰۹۰	شفت
۵۲۱۴۷۱۵	شوش دانیال
۶۲۲۰۸۱۱	شوستر
۲۲۲۵۷۰۵-۲۲۲۰۷۶۲	شهر الوند
۴۲۲۲۸۵۱	شهربابک
۴۶۸۳۵۴۳	شهرقدس
۲۲۲۵۱۳۳-۲۲۲۴۲۱۰	شهرضا
۲۲۲۲۵۵۵-۲۲۲۴۴۷۷	شهرکرد
۰۲۱-۸۴۷۳۳	شیراز
۶۲۲۸۳۳۰	شیروان
۳۲۲۲۸۲۵	صحنه
۳۲۲۴۳۳۱	صومعه سرا
۴۲۲۸۵۵۱-۳	طبرس
۴۶۲۵۲۵۰	عباس آباد تنکابن
۶۲۲۶۷۱۵	عجبشیر
۶۲۲۱۱۵۶	علی آباد کتول
۷۲۲۰۹۵۰	فارسان
۸۲۲۳۹۰۲	فاروج
۲۲۲۹۹۵۴	فردوس
۵۶۶۳۷۰۷-۵۶۶۸۲۱۵	فریدونکنار
۶۲۲۶۲۶۶	فریمان
۲۲۲۸۴۶۲	فسا
۲۶۲۳۶۱۱-۲۲۳۷۸۳۳	فولاد شهر
۷۲۲۴۵۵۷-۷۲۳۴۵۵۷	فومن
۶۲۲۸۲۸۲	فیروز آباد
۷۶۴۴۴۰۱۷	فیروزکوه
۲۳۴۷۷۱۲-۲۳۸۵۷۱۲-۲۳۴۷۲۰۶	قائم شهر
۵۲۲۱۰۸۴	قاین
۳۶۱۲۵۰۵۵-۳۶۱۲۷۳۴۸	قرچک ورامین
۵۲۲۶۴۵۴-۵۲۳۲۹۸۴	قروه
۲۷۲۷۶۵۹	قره ضیاء الدین
۲۳۲۸۵۶۰	قزوین
۷۲۰۸۷۰۳	قم

تلفن	شهر
۴۲۲۲۰۲۶	خلخال
۴۲۲۲۸۹۰-۴۲۲۳۹۴۰	خمام
۲۲۳۳۹۰۱-۲۲۲۰۲۷۰	خمین
۳۶۷۸۱۳۳	خمینی شهر
۴۲۲۹۳۴۰	خواف
۲۲۲۵۱۰۶	خوانسار
۲۲۵۲۲۹۰-۲۲۵۶۹۹۰	خوی
۶۲۳۸۶۹۱	داراب
۴۲۲۳۸۱۲	داران
۵۲۳۱۰۵۵	دامغان
۴۲۲۳۵۰۰	داورزن
۵۲۲۴۷۵۲	درگز
۵۲۳۳۴۸۷	دره شهر
۲۲۳۷۵۵۲-۲۲۲۷۲۹۶	دزفول
۴۲۲۶۸۲۸	دلجان
۴۲۳۸۲۲۶	دورود
۳۲۲۲۴۲۰-۳۲۲۸۷۱۸	دهدشت
۷۲۲۶۹۹۰	دهلران
۵۲۵۷۴۹۰	رامسر
۲۲۳۸۴۶۲	رامهرمز
۵۶۳۳۷۰۵۵	ریاط کریم
۶۳۷۳۳۵۳	رستم آباد رودبار
۰۲۱-۸۴۷۳۳	رشت
۴۶۲۰۹۴۴	رضوانشهر
۸۲۲۶۱۷۰-۸۲۲۰۵۵۶	رفسنجان
۴۲۲۶۶۱۰	رودان
۶۲۲۷۸۴۴	رودسر
۲۲۲۲۳۹۲-۲۲۲۴۹۰۷	زابل
۳۲۲۱۴۹۳-۳۲۱۹۶۴۴	زاهدان
۳۲۳۱۸۲۱	زرین شهر
۵۲۴۵۲۵۶-۵۲۵۸۶۲۹	زنجان
۲۲۶۳۴۱۰	ساری
۲۲۲۹۷۸۶-۲۲۲۸۴۸۲	ساوه
۲۲۲۸۹۶۰	سیزوار
۲۲۲۴۴۹۹	سراب
۴۲۲۴۶۱۰	سرابله
۲۲۳۳۹۴۰	سرپل ذهاب
۵۲۲۶۰۳۴	سرخس
۳۲۲۱۲۵۰-۳۲۲۱۷۲۹	سقز
۵۲۳۸۲۲۱	سلماس
۳۳۴۷۰۵۴-۳۳۴۷۰۵۵	سمنان
۴۲۲۴۰۴۰	سنقر

## فهرست نمایندگان صوتی و تصویری شرکت خدمات گلدیران

شهر	تلفن
بناب	۷۲۴۲۸۲۰
بندر انزلی	۴۲۴۸۸۹۶-۴۲۴۳۴۲۳
بندر کیشهر	۴۸۲۲۸۹۵
بندر عباس	۲۲۳۷۴۶۷
بوئین زهرا	۴۲۲۲۲۹۱
بوشهر	۲۵۴۱۱۱۰-۲۵۲۲۸۹۵
بوکان	۶۲۲۴۴۷۱-۶۲۲۴۸۲۲
بومهن	۷۶۲۲۰۴۴۵-۶
بهار	۴۲۲۴۳۷۲
بهبهان	۳۳۱۵۰۱۰
بهشهر	۵۲۲۸۲۳۹-۵۲۲۴۸۵۶
بیجار	۴۲۲۴۵۲۷-۸
بیرجند	۴۴۴۰۶۶۰
پارس آباد مغان	۷۲۸۵۱۷۸-۷۲۸۳۷۷۰
پاکدشت	۳۶۰۳۳۱۱۹
پاوه	۷۲۲۴۶۳۹
پلدختر	۴۲۲۲۲۰۸
پیرانشهر	۴۲۲۷۷۶۸
تالش	۴۲۳۵۱۱۵-۴۲۲۰۳۰۲
تایباد	۴۲۳۰۷۹۶-۴۲۳۲۵۴۰
تبریز	۰۲۱-۸۴۷۳۳
ترت جام	۲۲۲۷۷۹۱
ترت حیدریه	۲۲۲۳۴۷۱
تکاب	۵۲۲۵۲۸۲
تنکابن	۴۲۲۹۲۳۳
تهران	۰۲۱-۸۴۷۳۳
جاجرم	۲۲۲۳۹۸۲
جغتای	۵۶۲۳۶۷۷
جوانرود	۶۲۲۵۸۴۴
جویبار	۲۲۲۵۵۴۷
جوین	۵۲۲۱۲۱۴
جهرم	۴۴۴۶۰۸۵-۲۲۷۵۶۲۸
جیرفت	۲۴۱۰۸۲۵
چابهار	۲۲۲۰۶۸۹
چالوس	۲۲۲۷۲۵۲
چمستان	۵۲۲۷۲۰۷
چناران	۶۲۲۷۶۹۲-۶۲۲۳۲۲۰
خدابنده (قیدار)	۴۲۲۴۳۲۲
خرم آباد	۲۲۰۷۵۶۷
خرم بیب	۳۵۲۴۱۲۹
خرمدره	۵۵۲۷۰۰۰
خرمشهر	۴۲۳۵۰۰۸

شهر	تلفن
آبادان	۴۴۳۷۸۲۶-۴۴۳۷۹۱۲
آباده	۳۲۲۸۲۸۱
آبیک	۲۸۲۶۸۷۵
آستارا	۵۲۲۲۳۵۹
آستانه اشرفیه	۴۲۲۴۶۰۳
آشخانه	۴۲۲۸۴۴۶
آمل	۲۲۲۸۴۶۸
ابركوه	۶۸۲۳۶۱۷
اراک	۲۲۴۹۰۶۶-۲۲۳۳۹۳۹
اردبیل	۲۲۴۵۵۸۱-۲۲۴۹۳۷۰-۲۲۴۹۳۷۱
اردستان	۵۲۴۲۷۲۰
اردکان	۷۲۳۰۷۸۲
ارسنجان	۷۶۲۳۰۳۹
ارومیه	۲۲۲۴۵۷۱-۲۲۳۷۷۰۰
استهبان	۴۲۲۷۱۸۲
اسدآباد	۳۲۲۴۲۸۶
اسفراین	۷۲۲۹۵۹۶
اسکو	۲۲۲۱۶۱۵
اسلام آباد غرب	۵۲۲۳۹۴۹
اسلامشهر	۵۶۱۴۹۵۹۶-۵۶۱۴۹۵۹۷
اصفهان	۰۲۱-۸۴۷۳۳
اقلید	۴۲۲۹۱۴۴-۴۲۲۸۸۶۰
الشتیر	۵۲۲۱۹۶۹
الیگودرز	۲۲۲۱۴۴۴
امیدیه	۳۲۲۵۴۳۰-۳۲۲۳۶۹۷
امیرکلا	۳۲۴۵۰۰۱-۳۲۴۸۰۹۵
اندیشه	۶۵۵۱۰۲۱۴-۶۵۵۲۹۳۱۹-۶۵۵۰۱۰۵۳
اندیمشک	۴۲۲۸۲۲۱-۴۲۲۸۱۲۴
اهر	۲۲۲۳۲۴۲
اهواز	۰۶۱۱-۲۱۳۵
ایذه	۵۲۳۵۰۹۴
ایلام	۳۳۲۸۴۷۳-۳۳۲۶۳۷۸-۳۳۵۱۰۲۱
بابل	۰۲۱-۸۴۷۳۳
بابلسر	۵۲۵۲۸۸۸-۵۲۵۲۸۸۸
باغملک	۴۲۲۴۰۰۱
بانه	۴۲۶۲۵۷۶
بجنورد	۲۲۴۰۶۴۱-۲۲۲۰۰۶۳
برازجان	۴۲۳۰۳۸۹
بروجرد	۲۶۲۸۶۲۸-۲۶۲۳۶۳۰
بروجن	۴۲۲۲۴۱۹
بستان آباد	۴۱۲۴۳۳۳
بم	۲۳۱۱۱۷۷

اطلاعات اتصال درگاه کامپوننت

P <sub>R</sub>	P <sub>B</sub>	Y	پورت های کامپوننت بر روی تلویزیون
----------------	----------------	---	-----------------------------------

P <sub>R</sub>	P <sub>B</sub>	Y	پورت های خروجی تصویر بر روی دستگاه پخش DVD
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	
Pr	Pb	Y	

کامپوننت	سیگنال
○	<b>480i / 576i</b>
○	<b>480p / 576p</b>
○	<b>720p / 1080i</b>
○ (فقط ۵۰ هرتز / ۶۰ هرتز)	<b>1080p</b>

حالت HDMI-DTV پشتیبانی شده

فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	وضوح
59.94 60	31.469 31.5	<b>720 x 480</b>
50	31.25	<b>720 x 576</b>
50 59.94 60	37.5 44.96 45	<b>1280 x 720</b>
59.94 60 50 23.97 24 29.976 30.00 50 59.94 60	33.72 33.75 28.125 26.97 27 33.716 33.75 56.25 67.43 67.5	<b>1920 x 1080</b>

## مشخصات فنی

به دلیل ارتقاء عملکردهای دستگاه، مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.  
برای اطلاع از منبع تغذیه و مصرف برق، به برچسب دستگاه مراجعه شود.

42LB55**	32LB55**	32LB51**	مدلها	
42LB550A-TA 42LB552A-TB 42LB551A-TC	32LB550A-TA 32LB552A-TB 32LB551A-TC	32LB515A-TH		
959 x 611 x 218	731 x 480 x 208	731 x 514 x 212	با پایه (میلیمتر)	ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)
959 x 570 x 56.2	731 x 437 x 56.5	731 x 442 x 56.5	بدون پایه (میلیمتر)	
9.5	5.9	6.8	با پایه (کیلوگرم)	وزن
9.2	5.7	5.7	بدون پایه (کیلوگرم)	
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	شرایط برق	

0 °C - 40 °C	دمای کارکرد	شرایط محیط
کمتر از ۸۰٪	رطوبت کارکرد	
-20 °C - 60 °C	دمای نگهداری	
کمتر از ۸۵٪	رطوبت نگهداری	

تلویزیون آنالوگ (به کشور بستگی دارد)		
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M, PAL B/B	سیستم تلویزیون	
VHF, UHF, CATV	پوشش برنامه	
200	حداکثر تعداد برنامه های قابل ذخیره	
75 Ω	امپدانس آنتن بیرونی	

## نگهداری

### تمیز کردن تلویزیون

به منظور عملکرد بهتر و افزایش طول عمر دستگاه، تلویزیون را به طور مرتب تمیز کنید.

#### ⚠️ خطر

- ابتدا از خاموش بودن تلویزیون اطمینان حاصل کرده سپس سیم برق و سایر کابل ها را جدا کنید.
- اگر برای مدت زمان طولانی از تلویزیون استفاده نمی کنید، به منظور پیشگیری از آسیب ناشی از رعد و برق و نوسانات برقی، دوشاخه دستگاه را از پریز جدا کنید.

#### صفحه، قاب، کابینت و پایه

- به منظور پاک کردن گرد و غبار و کثیفی های مختصر، سطح دستگاه را با یک پارچه خشک، نرم و تمیز پاک کنید.
- به منظور پاک کردن کثیفی ها، از یک پارچه نرم آغشته به آب تمیز یا ماده شوینده بسیار ملایم و رقیق شده استفاده کنید. سپس با یک پارچه آن را به طور کامل خشک کنید.

#### ⚠️ خطر

- به طور کلی به صفحه دست نزنید، چون می تواند منجر به خرابی صفحه شود.
- از فشار آوردن بر صفحه توسط اشیاء تیز، نوک انگشتان و همچنین هل دادن آن یا مالش صفحه خودداری کنید چون ممکن است منجر به ایجاد خط و خش بر روی تصویر شود.
- هیچگونه ماده شیمیایی در مورد دستگاه به کار نبرید چرا که منجر به خرابی آن می شود.
- از پاشیدن مایعات بر روی سطح دستگاه خودداری کنید. در صورت ورود آب به تلویزیون منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی یا خرابی آن می شود.

### سیم برق

گرد و غبار یا کثیفی تجمع یافته بر روی سیم برق را به طور مرتب تمیز کنید.

## عیب یابی

ایراد	راه حل
تلویزیون با دستگاه کنترل کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سنسور دستگاه کنترل از راه دور بر روی تلویزیون را بررسی کرده و دوباره امتحان کنید.</li> <li>• ببینید آیا مانعی بین تلویزیون و دستگاه کنترل قرار گرفته است.</li> <li>• ببینید آیا باتری ها درست کار می کنند و درست قرار گرفته اند. ( ⊕ با ⊕ ، ⊖ با ⊖ )</li> </ul>
هیچ تصویری نمایان نبوده و صدایی شنیده نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ببینید آیا تلویزیون روشن است.</li> <li>• آیا دوشاخه دستگاه به پریز متصل است.</li> <li>• با اتصال سایر لوازم به پریز از وجود برق مطمئن شوید.</li> </ul>
تلویزیون به طور ناگهانی خاموش می شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تنظیمات کنترل برق را بررسی کنید. ممکن است جریان برق قطع باشد.</li> <li>• شاید در قسمت تنظیمات <b>TIME</b> (زمان)، عملکرد <b>Sleep Timer</b> (تایمر خاموشی) یا <b>Off Time</b> (زمان خاموش) فعال باشد.</li> <li>• چنانچه در حالت تلویزیون سیگنالی دریافت نشود، تلویزیون پس از ۱۵ دقیقه به طور خودکار خاموش می شود.</li> </ul>

## برنامه ریزی دکمه رنگی در حالت فهرست

اگر تلویزیون در حالت متن SIMPLE یا FASTEXT باشد، برای تغییر به حالت فهرست دکمه LIST را فشار دهید. چهار شماره صفحه پیام نمای دلخواه تان را می توانید با فشار دکمه رنگی مربوطه بر روی دستگاه کنترل از راه دور به راحتی برنامه ریزی و انتخاب نمایید.

۱ دکمه LIST را فشار دهید.

۲ یک دکمه رنگی را فشار دهید.

۳ با استفاده از دکمه های اعداد، صفحه مورد نظرتان را برای برنامه ریزی انتخاب کنید

۴ شماره انتخاب شده به عنوان شماره صفحه انتخاب شده ذخیره می گردد، با یک بار چشمک زدن تایید می شود.

از حالا به بعد شما می توانید با همان دکمه رنگی این صفحه را انتخاب کنید.

۵ سه دکمه رنگی دیگر به همین روش قابل برنامه ریزی هستند.

## FASTEXT

صفحات پیام نما با رنگ هایی که در پایین صفحه نشان داده شده اند قابل انتخاب هستند. برای این کار دکمه های رنگی مربوطه را فشار دهید.

## انتخاب صفحه

۱ برای انتخاب صفحه فهرست راهنما دکمه INDEX را فشار دهید.  
۲ شما می توانید با استفاده از دکمه های رنگی صفحاتی را که با کد رنگی در پایین تصویر نشان داده شده اند انتخاب کنید.  
۳ در حالت پیام نمای SIMPLE شما می توانید همانند حالت FASTEXT صفحه را با وارد کردن شماره صفحه سه رقمی انتخاب نمایید.

۴ برای انتخاب صفحه قبلی یا بعدی می توان از دکمه VPA استفاده نمود.

## عملکردهای ویژه پیام نما

### Index

صفحه فهرست راهنما را انتخاب می کند.

### Time

هنگام تماشای برنامه تلویزیون، برای نمایش زمان در گوشه بالای سمت راست صفحه از این منو استفاده کنید. در حالت پیام نما، برای انتخاب شماره صفحه فرعی از این دکمه استفاده کنید.

شماره صفحه فرعی در پایین صفحه نشان داده می شود. برای نگه داشتن یا تغییر صفحه فرعی، دکمه های قرمز / سبز، < یا دکمه های اعداد را فشار دهید.

### Hold

اگر صفحه پیام نما شامل دو یا چند صفحه فرعی باشد، تغییر خودکار صفحه را متوقف می کند.

شماره صفحات فرعی و صفحه فرعی معمولاً در زیر زمان نشان داده می شوند. وقتی این منو انتخاب شود علامت توقف در گوشه سمت چپ بالای صفحه نمایان شده و تغییر خودکار صفحه غیر فعال می گردد.

### Reveal

برای نمایش اطلاعات پنهان نظیر راه حل ها و یا پاسخ معماها از این منو استفاده کنید.

### Update

هنگام انتظار برای صفحه پیام نمای جدید صفحه تلویزیون را نشان می دهد. این تصویر در گوشه سمت چپ بالا نشان داده می شود. وقتی که صفحه به روز رسانی شده آماده شد شماره صفحه تغییر داده شده نشان داده می شود. برای رویت صفحه پیام نمای به روز رسانی شده این منو را دوباره انتخاب کنید.

## پیام نما

### تنظیمات سرگرمی

• این عملکرد فقط برای برخی از کشورها امکان پذیر است.  
پیام نما عبارت است از خدمات رایگان ارسالی از سوی اکثر ایستگاه های تلویزیونی که آخرین اخبار، اطلاعات آب و هوا، برنامه های تلویزیونی، قیمت سهام و سایر موارد را ارائه می کنند. رمزگذاری پیام نمای این تلویزیون از سیستم های SIMPLE, TOP و FASTEXT پشتیبانی می کند. (پیام نمای استاندارد) شامل شماره صفحاتی است که می توان با وارد کردن شماره صفحه مربوطه، به طور مستقیم انتخاب نمود. TOP و FASTEXT روش های نوینی هستند که انتخاب اطلاعات پیام نما را سریع و آسان نموده اند.

### فعال / غیر فعال کردن پیام نما


دکمه TEXT را برای فعال شدن پیام نما فشار دهید. صفحه اول و صفحه آخر بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود. شماره هر دو صفحه و نام ایستگاه تلویزیونی، تاریخ و زمان در بالای صفحه نشان داده می شود. شماره صفحه نخست بیانگر انتخاب شما و شماره دوم نشان دهنده صفحه فعلی است. برای خاموش شدن پیام نما دکمه TEXT را فشار دهید. حالت قبلی نمایان می شود.

### متن ساده

#### انتخاب صفحه

۱ با استفاده از دکمه های اعداد، عدد سه رقمی شماره صفحه دلخواه را وارد نمایید. در صورتی که اعداد را اشتباه وارد کردید، باید سه رقم را تکمیل کرده و سپس شماره صحیح صفحه را دوباره وارد نمایید.  
۲ برای انتخاب صفحه قبل یا بعد از دکمه های V P A هم می توانید استفاده کنید.

۱ برای حرکت به سرگرمی دکمه SETTINGS را فشار داده و سپس دکمه های چهارجهت را فشار دهید.  
۲ برای حرکت به تنظیم یا گزینه مورد نظر از دکمه های چهار جهت استفاده کرده و سپس دکمه OK را فشار دهید.  
۳ برای بازگشت به منوی قبلی دکمه BACK را فشار دهید.  
• تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

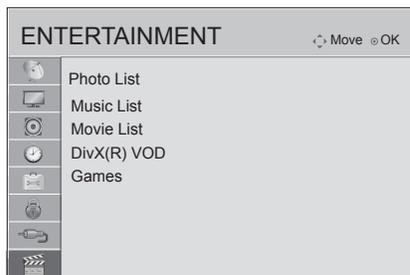

تنظیمات مربوط به گزینه سرگرمی در پایین شرح داده شده اند.

توضیح	تنظیمات
فایل های عکس ذخیره شده در دستگاه USB را بر روی صفحه تلویزیون نشان می دهد. (صفحه ۳۳)	لیست عکس
فایل های موسیقی ذخیره شده در دستگاه USB را بر روی تلویزیون پخش می کند. (صفحه ۳۴)	لیست موسیقی
فایل های فیلم ذخیره شده در دستگاه USB را بر روی صفحه تلویزیون نشان می دهد. (صفحه ۳۶)	لیست فیلم
کد تیت تلویزیون تان را نشان می دهد. (صفحه ۳۹)	DivX(R) VOD
محتوای بازی را بر روی تلویزیون نشان می دهد.	بازی ها (به مدل بستگی دارد)

### تنظیمات گزینه

- ۱ برای حرکت به **Option** (گزینه) دکمه **SETTINGS** و دکمه های چهارجهت را فشار دهید.
  - ۲ برای حرکت به گزینه یا تنظیمات مورد نظر از دکمه های چهار جهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
  - ۳ برای بازگشت به منوی قبلی دکمه **BACK** را فشار دهید.
- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.



تنظیمات گزینه ی موجود در پایین شرح داده شده اند.

### تنظیمات قفل

- ۱ برای حرکت به **LOCK** (قفل) دکمه **SETTINGS** و دکمه های چهارجهت را فشار دهید.
  - ۲ برای حرکت به گزینه یا تنظیمات مورد نظر از دکمه های چهار جهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
  - ۳ برای بازگشت به منوی قبلی دکمه **BACK** را فشار دهید.
- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.



تنظیمات قفل موجود در پایین شرح داده شده اند.

توضیح	تنظیمات
سیستم قفل را فعال یا غیر فعال می کند.	<b>سیستم قفل</b>
رمز عبور ۴ رقمی را تغییر می دهد. رمز عبور پیش فرض "0000" است.	<b>تعیین رمز عبور</b>
برنامه هایی که محتوای شان مناسب کودکان نیستند را با فشار دکمه ی آبی رنگ قفل کنید. در مقابل برنامه های قفل شده، علامت قفل نمایان می شود. برنامه های قفل شده قابل انتخاب هستند اما تصویرشان سیاه و صدای شان قطع خواهد بود.	<b>مسدود کردن برنامه</b>
منابع ورودی را مسدود می کند.	<b>مسدود کردن ورودی</b>

توضیح	تنظیمات
زبان مورد نظر را انتخاب کنید.	<b>زبان منو</b>
نشان می دهد که کدام دستگاه به کدام ورودی وصل شده است.	<b>برچسب ورودی</b>
تنظیمات تلویزیون را مناسب با نیاز شما اختصاصی می کند. وقتی تلویزیون را برای نخستین بار روشن می کنید، صفحه تنظیمات اولیه نمایان می شود.	<b>بازنشانی به تنظیمات کارخانه</b>
برای استفاده در منزل این حالت را انتخاب کنید.	<b>استفاده خانگی</b>
برای محیط فروشگاه های این حالت را انتخاب کنید.	<b>نمایش در فروشگاه</b>

## تنظیمات زمان

- ۱ برای حرکت به **TIME** (زمان) دکمه **SETTINGS** و دکمه های چهارجهت را فشار دهید.
- ۲ برای حرکت به گزینه یا تنظیمات مورد نظر از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۳ برای بازگشت به منوی قبلی دکمه **BACK** را فشار دهید.
- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.



تنظیمات زمان موجود در پایین شرح داده شده اند.

توضیح	تنظیمات
زمان را تنظیم می کند.	ساعت
برای خاموش یا روشن شدن خودکار تلویزیون، زمان را تنظیم می کند. برای استفاده از این عملکرد، باید ساعت، تاریخ و زمان را تنظیم کنید.	زمان خاموش / زمان روشن
<p><b>توجه!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• چنانچه پس از روشن شدن تلویزیون از طریق زمان روشن، به مدت ۲ ساعت هیچ دکمه ای فشار داده نشود تلویزیون به طور خودکار در حالت انتظار قرار می گیرد.</li> <li>• اگر زمان خاموش و زمان روشن به طور همزمان تنظیم شوند، زمان خاموش بر زمان روشن ارجحیت دارد.</li> </ul>	
برای خاموش شدن تلویزیون زمان را تنظیم کنید. وقتی تلویزیون را خاموش و دوباره روشن می کنید تایمر خاموشی لغو می شود.	تایمر خاموشی

## گیرندگی NICAM

- اگر تلویزیون مجهز به گیرندگی NICAM باشد، صدای دیجیتال و با کیفیت NICAM قابل دریافت است. خروجی صدا براساس نوع برنامه دریافتی قابل انتخاب است.
- ۱ وقتی **NICAM** مونو دریافت شود، شما می توانید **NICAM MONO** یا **FM MONO** را انتخاب کنید.
  - ۲ وقتی **NICAM** استریو دریافت شود، شما می توانید **NICAM STEREO** یا **FM MONO** را انتخاب کنید.
  - اگر سیگنال استریو ضعیف باشد آن را به **FM MONO** تغییر دهید.
  - ۳ وقتی **NICAM** دوزبانه دریافت شود، شما می توانید **NICAM DUAL I+II** یا **NICAM DUAL I**، **NICAM DUAL II** یا **FM MONO** را انتخاب کنید.

## انتخاب خروجی صدای بلندگو

در حالت AV، کامپوننت، HDMI، شما می توانید صدای خروجی را برای بلندگوهای چپ و راست انتخاب نمایید.

- L+R** : سیگنال صدای ورودی چپ را به بلندگوی چپ، و سیگنال صدای ورودی راست را به بلندگوی راست می فرستد.
- L+L** : سیگنال صدای ورودی چپ را به بلندگوهای راست و چپ می فرستد.
- R+R** : سیگنال صدای ورودی راست را به بلندگوهای چپ و راست می فرستد.

این قابلیت با توجه به شرایط پخش، ممکن است در برخی کشورها کار نکند.

**دریافت استریو/دوژبانه**

وقتی برنامه ای انتخاب می شود، اطلاعات صدای ایستگاه همراه با شماره برنامه و نام ایستگاه نمایان می شود.  
برای انتخاب منوی چند صدایی دکمه ی I/II را فشار دهید.

پخش	بر روی صفحه نمایش
Mono	مونو
Stereo	استریو
Dual	زبان اول، زبان دوم، زبان اول+ زبان دوم
NICAM	NICAM

**انتخاب صدای مونو**

اگر سیگنال استریو در هنگام گیرندگی استریو ضعیف باشد، شما می توانید آن را به مونو تغییر دهید. در گیرندگی مونو، وضوح صدا بهتر می شود.

**انتخاب زبان برای برنامه دوژبانه**

در صورتی که برنامه دریافتی به دو زبان باشد شما می توانید به DUAL I، DUAL II یا DUAL I+II تغییر دهید.

**DUAL I** زبان نخست را به بلندگوها ارسال می کند.


**DUAL II** زبان دوم را به بلندگوها ارسال می کند.

**DUAL I+II** هر زبان را به یک بلندگو ارسال می کند.

توضیح	تنظیمات
یکی از حالت های صوتی پیش فرض را انتخاب کرده و یا گزینه های هر حالت را اختصاصی می کند.	حالت صدا
<b>حالت</b>	
<b>استاندارد</b>	
برای داشتن کیفیت صدای استاندارد این حالت را انتخاب کنید.	
<b>موسیقی/ بالی وود (به مدل بستگی دارد)</b>	
هنگام گوش کردن به موسیقی این حالت را انتخاب کنید. (بالی وود نام حالت موسیقی ویژه هند است)	
<b>سینما</b>	
هنگام تماشای فیلم این حالت را انتخاب کنید.	
<b>ورزش</b>	
هنگام تماشای صحنه های ورزشی این حالت را انتخاب کنید.	
<b>بازی</b>	
هنگام بازی های رایانه ای این حالت را انتخاب کنید.	
<b>گزینه</b>	حالت صدا
<b>زیر</b>	
اصوات زیر در خروجی را کنترل می کند. وقتی میزان زیر را افزایش می دهید، خروجی با دامنه فرکانس بالاتر افزایش می یابد.	
<b>بم</b>	
اصوات بم در خروجی را کنترل می کند. وقتی میزان بم را افزایش می دهید، خروجی با دامنه فرکانس پایین تر افزایش می یابد.	
<b>بازنشانی</b>	بلندگوی تلویزیون
حالت صدا را به وضعیت پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند.	
هنگام استفاده از سیستم Hi-Fi جانبی، بلندگوی داخلی تلویزیون را قطع می کند.	

### تنظیمات صدا

- ۱ برای حرکت به صدا دکمه **SETTINGS** را فشار داده و سپس از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۲ برای حرکت به تنظیمات گزینه مورد نظر از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۳ برای بازگشت به منوی قبلی، دکمه **BACK** را فشار دهید.
- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

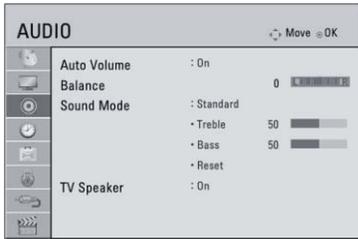

تنظیمات صدای موجود در زیر توضیح داده شده اند.

توضیح	تنظیمات
قابلیت صدای خودکار را فعال می کند تا میزان صدا در هنگام تغییر برنامه یکنواخت بماند. به دلیل متفاوت بودن شرایط سیگنال ایستگاه های دریافتی، میزان صدا یکنواخت نیست.	<b>تنظیم خودکار میزان صدا</b>
با توجه به محیط اتاق، تعادل میان بلندگوهای چپ و راست را تنظیم می کند.	<b>تعادل</b>

توضیح	تنظیمات
<b>کنترل پیشرفته</b> به منظور افزایش کیفیت رنگ، میزان آن را افزایش می دهد. استاندارد : تنظیم رنگ ها را در حالت استاندارد قرار می دهد. عریض : تعداد رنگ های مورد استفاده را افزایش می دهد.	<b>طیف رنگ</b>
کناره های تصویر را شفاف تر و متمایزتر می کند.	<b>بهبود دهنده لبه</b>

### توجه

- با توجه به سیگنال ورودی یا سایر تنظیمات تصویر، جزئیات موارد تنظیم می تواند متفاوت باشد.

گزینه های اصلی تصویر

تنظیمات	توضیح
نور زمینه	با کنترل نور زمینه ال سی دی، روشنایی صفحه را کنترل می کند. اگر میزان روشنایی را کاهش دهید، صفحه تاریک تر شده و مصرف برق کاهش می یابد بدون آن که سیگنال تصویر را از دست بدهید.
کنتراست	میزان گرادیان سیگنال تصویر را افزایش یا کاهش می دهد. وقتی قسمت روشن تصویر اشباع شود شما می توانید از کنتراست استفاده نمایید.
روشنایی	میزان اصلی سیگنال تصویر را تنظیم می کند.
وضوح	مرز میان قسمت های تاریک و قسمت های روشن تصویر را تنظیم می کند. با کاهش میزان آن، تصویر نرم تر می شود.
رنگ	شدت تمامی رنگ ها را تنظیم می کند.
ته رنگ	توازن میان نقاط سبز و قرمز را تنظیم می کند.
دمای رنگ	شدت تمامی رنگ های صفحه را مطابق دلخواه تان تنظیم می کند. برای افزایش شدت رنگ های تند نظیر قرمز در حالت گرم و برای افزایش شدت رنگ های ملایم نظیر آبی در حالت خنک قرار دهید.
کنترل پیشرفته	گزینه های پیشرفته را اختصاصی می کند.
بازنشانی	گزینه های هر حالت را به وضعیت پیش فرض کارخانه باز می گرداند.


گزینه های پیشرفته تصویر (به مدل بستگی دارد)

تنظیمات	توضیح
کنتراست دینامیک	به منظور حفظ مطلوب میزان روشنایی صفحه، کنتراست را تنظیم می کند. با روشن تر شدن قسمت های روشن و تاریک تر شدن قسمت های تاریک، تصویر بهتر می شود.
رنگ دینامیک	رنگ های صفحه را طوری تنظیم می کند تا زنده تر، شفاف تر و پررنگ تر به نظر برسند. این عملکرد میزان اشباع و روشنایی رنگ را افزایش می دهد به طوری که رنگ های قرمز، آبی و سبز زنده تر می شوند.
کاهش نویز	بدون ایجاد اختلال در کیفیت تصویر، میزان نویز صفحه را کاهش می دهد.
گاما	شما می توانید روشنایی نواحی تاریک و نواحی خاکستری تصویر را تنظیم نمایید. کم : محل های خاکستری و تاریک را روشن تر می کند. متوسط : تصویر اصلی را ارائه می کند. زیاد : قسمت های تاریک و خاکستری تصویر را تیره تر می کند.
میزان سیاهی	میزان تاریکی صفحه را تنظیم می کند. این عملکرد در حالت های زیر امکان پذیر است : RF، AV یا HDMI. کم : انعکاس صفحه را تاریک تر می کند. زیاد : انعکاس صفحه را روشن تر می کند.
مراقبت از چشم	به منظور پیشگیری از آزار چشم، میزان روشنایی تصویر را تنظیم می کند.
حالت فیلم	کلیپ های ضبط شده در تصویر را طبیعی تر می کند. این قابلیت فقط در وضوح / 576i / 1080i / 480i امکان پذیر است.

توضیح	تنظیمات
به منظور داشتن بهترین عملکرد صفحه، یکی از حالت های پیش فرض را انتخاب کرده یا گزینه هریک از منوها را اختصاصی می کند. شما همچنین می توانید گزینه های پیشرفته هر حالت را اختصاصی کنید.	حالت تصویر
تصویر را با افزایش میزان کنتراست، روشنایی، رنگ و شفافیت برای محیط فروشگاهی تنظیم می کند.	درخشان
تصویر را برای محیط عادی تنظیم می کند.	استاندارد
تصویر را سیمتایی می کند طوری که شما احساس کنید در سالن سینما هستید.	سینما
با افزایش رنگ هایی چون سفید، سبز چمنی یا آبی آسمانی تصویر را برای صحنه های پرهیجان بهینه می کند.	فوتبال
تصویر را برای صحنه های بازی های پرسرعت رایانه ای یا کنسول بازی بهینه می کند.	بازی

## تنظیمات تصویر

- ۱ برای حرکت به تصویر دکمه **SETTINGS** را فشار داده و سپس از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
  - ۲ برای حرکت به تنظیمات گزینه مورد نظر از دکمه های چهار جهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
  - ۳ برای بازگشت به منوی قبلی، دکمه **BACK** را فشار دهید.
- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

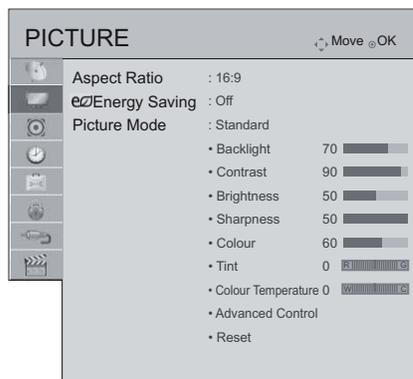

تنظیمات تصویر موجود در زیر توضیح داده شده اند.

توضیح	تنظیمات
اندازه تصویر را به ابعاد مطلوب تغییر می دهد. (صفحه ۲۸)	نسبت ابعاد تصویر
با تنظیم میزان روشنایی صفحه، مصرف برق را کاهش می دهد.	صرفه جویی برق
<b>گزینه</b>	
قابلیت صرفه جویی برق را خاموش می کند.	خاموش
میزان روشنایی را انتخاب می کند.	حداقل / متوسط / حداکثر
صفحه را بعد از ۳ ثانیه خاموش می کند.	نمایشگر خاموش
<b>توجه</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• وقتی گزینه نمایشگر خاموش را انتخاب می کنید، صفحه ظرف مدت ۳ ثانیه خاموش می شود و عملکرد نمایشگر خاموش آغاز می شود.</li> <li>• چنانچه مصرف انرژی را در حالت حداکثر قرار دهید، عملکرد نور زمینه کار نخواهد کرد.</li> </ul>	

## اختصاصی نمودن تنظیمات تلویزیون

- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

### دستیابی به منوهای اصلی

- ۱ برای دستیابی به منوهای اصلی دکمه **SETTINGS** را فشار دهید.
- ۲ برای حرکت به یکی از منوهای زیرین از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۳ برای حرکت به گزینه یا تنظیمات مورد نظر از دکمه های چهار جهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۴ در پایان دکمه **EXIT** را فشار دهید.

## اختصاصی نمودن تنظیمات

### تنظیمات اصلی

- ۱ برای حرکت به تنظیمات دکمه **SETTINGS** را فشار داده و سپس از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۲ برای حرکت به تنظیمات یا گزینه مورد نظر از دکمه های چهار جهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۳ برای بازگشت به منوی قبلی، دکمه **BACK** را فشار دهید.
- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.



تنظیمات برنامه موجود در پایین توضیح داده شده اند:

توضیح	تنظیمات
تمامی برنامه های موجود از طریق ورودی آنتن را تنظیم و ذخیره می کند. (صفحه ۲۶)	کانال یابی خودکار
برنامه های مورد نظر را به طور دستی تنظیم و ذخیره می کند. (صفحه ۲۷)	کانال یابی دستی
برنامه ها را ویرایش می کند. (صفحه ۲۸)	ویرایش برنامه

توضیح	منو
تنظیم و ویرایش برنامه ها	تنظیمات 
تنظیم اندازه، کیفیت تصویر یا جلوه.	تصویر 
تنظیم کیفیت، جلوه یا میزان صدا.	صدا 
زمان، تاریخ یا عملکرد تایمر را تنظیم می کند.	زمان 
اختصاصی نمودن تنظیمات کلی.	گزینه 
برنامه ها را قفل کرده یا از حالت قفل خارج می کند.	قفل 
نمایش منابع ورودی به همراه علامت هایشان.	ورودی 
عکس را نشان داده و محتوای موسیقی، فیلم و بازی را پخش می کند (به مدل بستگی دارد).	سرگرمی 

## راهنمای DivX® VOD

### ثبت نام DivX® VOD

به منظور پخش محتوای DivX® VOD خریداری یا اجاره شده، شما باید در تارنمای [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) کد ثبت DivX ۱۰ رقمی دستگاه تان را وارد نموده و ثبت نام نمایید.

- ۱ برای دستیابی به منوی اصلی دکمه **SETTINGS** را فشار دهید.
- ۲ برای حرکت به **ENTERTAINMENT** از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۳ برای حرکت به **DivX(R) VOD** از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۴ برای حرکت به ثبت نام از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۵ کد ثبت نام در تلویزیون نمایش داده می شود.



- ۶ در پایان دکمه **EXIT** را فشار دهید، برای بازگشت به منوی قبلی دکمه **BACK** را فشار دهید.

### لغو ثبت نام DivX® VOD

شما باید دستگاه تان را با کد لغو ثبت نام ۸ رقمی DivX که از دستگاه تان دریافت کرده اید در تارنمای [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) عمل ثبت نام را لغو کنید.

#### توجه !

- به محض انجام عمل لغو ثبت نام، برای تماشای محتوای DivX® VOD باید دستگاه را ثبت نام نماید.

- ۱ برای دستیابی به منوی اصلی دکمه **SETTINGS** را فشار دهید.
- ۲ برای حرکت به **ENTERTAINMENT** از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۳ برای حرکت به **DivX(R) VOD** از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۴ برای حرکت به لغو ثبت نام از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۵ برای انتخاب بله جهت تایید، دکمه های چهار جهت را فشار دهید.



- ۶ در پایان دکمه **EXIT** را فشار دهید، برای بازگشت به منوی قبلی دکمه **BACK** را فشار دهید.

#### توجه !

- فایل های فیلم پشتیبانی شده به شرح زیر است.
- **وضوح**: کمتر از ۱۹۲۰×۱۰۸۰ عرض× ارتفاع پیکسل
- **تعداد فریم**: کمتر از ۳۰ فریم / ثانیه
- **کدگذاری تصویری**: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264, AVC, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson H.263/H.264.

وقتی فیلم را تنظیم کنید را انتخاب می کنید.  
 ۱ برای حرکت به تنظیمات مناسب از دکمه های چهارجهت استفاده کنید. (صفحه ۴۱)

وقتی صدا را تنظیم کنید را انتخاب می کنید.  
 ۱ برای حرکت به نمایش حالت صدا، تنظیم خودکار میزان صدا، تعادل از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.  
 ۲ برای حرکت به تنظیمات مناسب از دکمه های چهارجهت استفاده کنید. (صفحه ۴۳)

زبان گفتار	در هنگام پخش فیلم گروه زبان گفتار را تغییر می دهد. فایل هایی که دارای یک تراک صوتی هستند قابل انتخاب نیستند.
زیرنویس	فعال / غیرفعال کردن زیرنویس.
زبان	برای زیرنویس SMI فعال می شود و زبان زیرنویس را می توان انتخاب کرد.
صفحه کد	فونت زیرنویس را می توان انتخاب کرد. وقتی در حالت پیش فرض باشد با همان فونت مربوط به منوی کلی نشان داده می شود.
همگام سازی	همزمانی زیرنویس را در هنگام پخش فیلم از ۱۰- ثانیه تا ۱۰+ ثانیه در فواصل نیم ثانیه ای تنظیم می کند.

زبان زیرنویس	زبان های قابل پشتیبانی
لاتین ۱	انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، مالزیایی، اندونزیایی
سیریلیک	روسی
تایلندی	تایلندی
عبری	عبری
عربی	عربی، پارسی، کردی
ویتنامی	ویتنامی

**توجه**



- در فایل زیرنویس فقط ۱۰۰۰۰ بلوک همزمانی قابل پشتیبانی است.
- در هنگام پخش ویدئو با فشار دکمه **Q. MENU** یا دستیابی به ابعاد تصویر در منوی تصویر، می توانید اندازه تصویر را تنظیم کنید.

- پخش فایل فیلم با اندازه بیش از ۳۰ گیگا بایت پشتیبانی نمی شود.
- محدودیت اندازه فایل بستگی به وضعیت کدگذاری دارد.
- فایل فیلم DivX و زیرنویس آن باید در یک پوشه باشند.
- نام فایل ویدئو و نام فایل زیرنویس باید برای پخش قابل شناسایی باشند.
- پخش فایل ویدئویی از طریق USB که از سرعت کمی برخوردار است قابل پشتیبانی نیست.
- فایل های کدگذاری شده با GMC (Global Motion Compensation) و Qpel (Quarterpel Motion Estimation) قابل پخش نیستند.
- اگر فایل های ویدئویی فاقد اطلاعات ایندکس باشند، حالت Trick از سایر عملکردها پشتیبانی نمی کند.
- نام فایل های ویدئویی که حاوی کاراکترهای خاص باشند، قابل پخش نیست.

#### گزینه های تصویر

- ۱ برای دستیابی به منوهای پنجره ای، دکمه **Q. MENU** را فشار دهید.
  - ۲ برای حرکت به پخش فیلم را تنظیم کنید، فیلم را تنظیم کنید یا صدا را تنظیم کنید از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- وقتی پخش فیلم را تنظیم کنید را انتخاب می کنید
- ۱ برای حرکت به نمایش اندازه تصویر، زبان گفتار، زیرنویس از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
  - ۲ برای حرکت به تنظیمات مربوطه از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.

منو	توضیح
اندازه تصویر	در هنگام پخش فیلم، اندازه تصویر دلخواه تان را انتخاب می کند.

#### نکاتی در خصوص پخش فایل های تصویری

- برخی از فایل های زیرنویس ایجاد شده توسط کاربر به درستی عمل نمی کنند.
- برخی از علائم خاص زیرنویس ها پشتیبانی نمی شوند.
- تگ های HTML موجود در زیرنویس ها پشتیبانی نمی شوند.
- زبان زیرنویس به غیر از آنچه که پشتیبانی می شود، امکان پذیر نیست.
- تغییر فونت و رنگ زیرنویس امکان پذیر نیست.
- پشتیبانی از زبان هایی به غیر از آنچه که مشخص شده، امکان پذیر نیست.
- فایل های تصویری که دارای فایل زیرنویس ۱ مگا بایت یا بیشتر هستند، قابل پشتیبانی نیستند.
- هنگام تغییر زبان صوتی، ممکن است به طور موقت در صفحه اختلال (توقف تصویر، پخش سریع، غیره) ایجاد شود.
- فایل های فیلم معیوب قابل پخش به طور عادی نیستند و یا ممکن است برخی از عملکردهای پخش قابل استفاده نباشند.
- فایل های فیلم تولید شده با برخی از نرم افزارها، ممکن است به درستی پخش نشوند.
- اگر ساختار صدا و تصویر فایل ضبط شده منطبق نشده باشند، صدا یا تصویر پخش نخواهد شد.
- فایل های تصویری HD حداکثر با وضوح 1920 x 1080@25/30P یا 1280 x 720@50/60P قابل پشتیبانی هستند، بستگی به میزان فریم دارد.
- فایل های تصویری با وضوح بیش از 1920 x 1080@25/30P یا 1280 x 720@50/60P با توجه به میزان فریم ممکن است درست عمل نکنند.
- فایل های فیلم به غیر از نوع و فرمت مشخص شده ممکن است به درستی عمل نکنند.
- حداکثر میزان بیت فایل فیلم ۲۰ مگا بیت در ثانیه (فقط Motion JPEG : ۱۰ مگا بیت در ثانیه)
- ما هیچگونه تعهدی در پخش عادی فایل های کدگذاری شده سطح ۴/۱ یا بالاتر H.264/AVC نداریم.
- کدگذاری صوتی DTS قابل پشتیبانی نیست.

۶ با استفاده از دکمه های زیر پخش را کنترل کنید.



توضیح	دکمه
پخش را متوقف می کند.	■
یک فایل تصویری پخش می کند.	▶
پخش را متوقف کرده یا از سر می گیرد.	⏸
به فایل قبلی می رود.	◀◀
به فایل بعدی می رود.	▶▶
منوی گزینه را نشان می دهد.	<b>Q.MENU</b>
منو را در نمایش صفحه کامل، پنهان می کند.	<b>BACK</b> ↵
بازگشت به وضعیت عادی تلویزیون.	<b>EXIT</b>
در هنگام پخش به محل مشخص شده می رود. زمان محل مشخص شده در نوار وضعیت نمایان می شود. در برخی فایل ها، این عملکرد ممکن است به درستی کار نکند.	< >

## تماشای فیلم ها

- ۱ برای دستیابی به منوهای اصلی دکمه **SETTINGS** را فشار دهید.
- ۲ برای حرکت به **ENTERTAINMENT** دکمه های چهارجهت و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۳ برای حرکت به لیست فیلم ها دکمه های چهارجهت و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۴ برای حرکت به پوشه/فایل مورد نظر از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۵ با استفاده از منوها / دکمه های زیر فیلم را پخش کنید.



توضیح	دکمه
حرکت در فایل ها.	دکمه های چهارجهت
فایل مشخص شده را نشان داده یا وارد حالت علامتگذاری می شود.	<b>OK</b> ●
حرکت به صفحه قبل یا بعد.	∨ P ⤴
وارد حالت علامتگذاری می شود.	<b>FAV</b>
<b>توضیح</b>	<b>منو</b>
فایل فیلم انتخاب شده را پخش می کند. به محض پایان یافتن فیلم، فایل انتخاب شده بعدی به طور خودکار پخش می شود.	پخش
همه فایل های روی صفحه را علامتگذاری می کند.	علامت گذاری همه
از حالت علامتگذاری خارج می شود.	بستن

گزینه های Q.MENU برای لیست موسیقی

۱ دکمه Q.MENU را فشار دهید.


پنجره ای، نمایان می شود.

تنظیم صدا

امکان تغییر گزینه های پیش فرض صدا را می دهد. (صفحه ۴۳)

توجه !

- تلویزیون قادر به پخش فایل های محافظت شده در برابر کپی، نیست.
- چنانچه در هنگام پخش برای مدتی وقفه ایجاد کنید، تلویزیون به منظور پیشگیری از پیکسل سوختگی وارد حالت اسکرین سیور ( محافظ صفحه نمایش) می شود.
- برای بازگشت به صفحه فهرست موسیقی، دکمه OK یا BACK را فشار دهید.

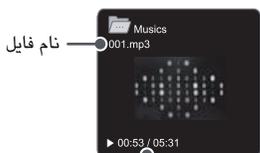

نام فایل

زمان سپری شده / مدت زمان

دکمه	توضیح
دکمه های چهار جهت	حرکت در فایل ها.
OK	فایل مشخص شده را نشان داده یا وارد حالت علامتگذاری می شود.
VP	حرکت به صفحه قبل یا بعد.
FAV	وارد حالت علامتگذاری می شود.
منو	توضیح
پخش	موسیقی انتخاب شده را پخش می کند.
پخش با عکس	در هنگام پخش، عکس ها را نمایش می دهد.
علامتگذاری همه	همه فایل ها را انتخاب می کند.
بستن	از حالت علامتگذاری خارج می شود.

۶ با استفاده از دکمه های زیر، پخش را کنترل کنید.

دکمه	توضیح
■	پخش را متوقف می کند.
▶	یک فایل موسیقی پخش می کند.
	پخش را متوقف کرده یا از سر می گیرد.
▶▶	به فایل بعدی می رود.
◀◀	به فایل قبلی می رود.
◀◀ یا ▶▶	هنگام پخش، وقتی دکمه ◀◀ را فشار می دهید، فایل موسیقی قبلی پخش خواهد شد. وقتی دکمه ▶▶ را فشار می دهید، فایل موسیقی بعدی پخش خواهد شد.
EXIT	وقتی دکمه EXIT را فشار می دهید، فقط پخش موسیقی متوقف می شود و دستگاه پخش شروع به نمایش برنامه تلویزیونی می کند.
۷ یا ۸	هنگام پخش اگر از دکمه ۸ یا ۷ استفاده کنید، از محل فلش عمل پخش انجام می شود.

تنظیم نمایش عکس

توضیح	گزینه
سرعت نمایش اسلاید را انتخاب می کند. (سریع، معمولی، کند).	سرعت اسلاید
پوشه موسیقی را برای موسیقی زمینه انتخاب می کند.	پوشه موسیقی

تنظیم تصویر

شما می توانید تنظیمات پیش فرض تصویر را تغییر دهید. (صفحه ۴۱).

تنظیم صدا

شما می توانید تنظیمات پیش فرض صدا را تغییر دهید. (صفحه ۴۳).

گوش کردن به موسیقی


- ۱ برای دستیابی به منوهای اصلی دکمه **SETTINGS** را فشار دهید.
- ۲ برای حرکت به **ENTERTAINMENT** دکمه های چهارجهت و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۳ برای حرکت به لیست موسیقی دکمه های چهارجهت و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۴ برای حرکت به پوشه / فایل مورد نظر از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۵ با استفاده از منوها / دکمه های زیر موسیقی را پخش کنید.



توضیح	گزینه
با عکس های انتخاب شده، نمایش اسلاید را آغاز یا متوقف می کند. اگر عکسی انتخاب نشده باشد، تمامی عکس های ذخیره شده در پوشه فعلی به صورت نمایش اسلاید پخش می شوند.	نمایش اسلاید
موسیقی زمینه را وصل یا قطع می کند. برای تنظیم پوشه موسیقی زمینه، Option (گزینه) را انتخاب کنید.	موسیقی زمینه
عکس ها را در جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخاند. (۹۰، ۱۸۰، ۲۷۰، ۳۶۰ درجه)	چرخش
<p><b>توجه</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اندازه عکس های پشتیبانی شده محدود است. اگر وضوح عکس چرخانده شده بیش از اندازه وضوح پشتیبانی شده باشد، نمی توان عکس را چرخاند.</li> </ul>	
پنجره گزینه را پنهان می کند. برای نمایش گزینه ها دکمه <b>OK</b> را فشار دهید.	پنهان

گزینه های Q.MENU برای لیست عکس ها

- ۱ دکمه **Q.MENU** را فشار دهید.
- پنجره ای، نمایان می شود.
- ۲ برای حرکت به نمای عکس را تنظیم کنید دکمه های چهارجهت و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۳ برای حرکت به یکی از گزینه های زیر، دکمه های چهارجهت و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.

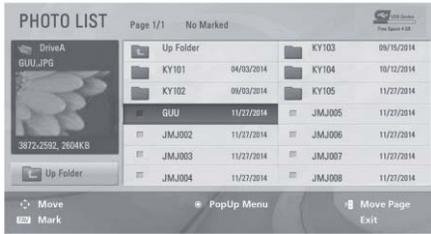

فارسی

توضیح	دکمه
حرکت در فایل ها.	دکمه های چهارجهت
فایل مشخص شده را نشان داده یا وارد حالت علامتگذاری می شود.	OK
حرکت به صفحه قبل یا بعد.	⏮ ⏪ ⏩ ⏭
وارد حالت علامتگذاری می شود.	FAV
توضیح	منو
عکس انتخاب شده را نشان می دهد.	مشاهده
همه فایل ها را انتخاب می کند.	علامتگذاری همه
از حالت علامتگذاری خارج می شود.	بستن

**توجه**

- فایل های غیرقابل پشتیبانی با علامت نشان داده می شوند.
- فایل های غیرمعمول به شکل bitmap نشان داده می شوند.

۶ هنگام تماشای عکس ها، گزینه های زیر امکان پذیر هستند.



<p>DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DivX,M P4,MKV,TS,TRP,TP,ASF,WMV,FLV, RM,RMVB</p> <p>فیلیم</p> <p>فیلیم: (*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.flv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg)/*.rm/*.rmvb) supporting file</p> <p>فرمت تصویری: DivX3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263</p> <p>فرمت صوتی: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, ADPCM, WMA</p> <p>میزان بیت: ۳۲ تا ۳۲۰ کیلو بیت در ثانیه (MP3)</p> <p>فرمت زیرنویس خارجی:</p> <p>*.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)</p> <p>فرمت زیرنویس داخلی: فقط XSUB (فرمت زیرنویس مورد استفاده در فایل های DivX6 است)</p>	<p>فرمت تصویری: DivX3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263</p> <p>فرمت صوتی: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, ADPCM, WMA</p> <p>میزان بیت: ۳۲ تا ۳۲۰ کیلو بیت در ثانیه (MP3)</p> <p>فرمت زیرنویس خارجی:</p> <p>*.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)</p> <p>فرمت زیرنویس داخلی: فقط XSUB (فرمت زیرنویس مورد استفاده در فایل های DivX6 است)</p>
--	---

**تماشای عکس ها**

- برای تماشای عکس های ذخیره شده در دستگاه USB به کار می رود. با توجه به مدل تلویزیون، صفحه نمایان شده ممکن است متفاوت باشد.
- برای دستیابی به منوهای اصلی دکمه **SETTINGS** را فشار دهید.
- برای حرکت به **ENTERTAINMENT** دکمه های چهارجهت و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- برای حرکت به لیست عکس ها دکمه های چهارجهت و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- برای حرکت به پوشه/فایل مورد نظر از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- با استفاده از منوها / دکمه های زیر عکس ها را تماشا کنید.

## جستجوی فایل ها




دستیابی به فهرست های عکس، موسیقی یا فیلم و جستجوی فایل ها.

۱. دستگاه ذخیره USB را متصل کنید.
۲. برای حرکت به منوهای اصلی دکمه **SETTINGS** را فشار دهید.
۳. برای حرکت به **ENTERTAINMENT** از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و دکمه **OK** را فشار دهید.
۴. برای حرکت به **لیست عکس**، **لیست موسیقی** یا **لیست فیلم** ها از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و دکمه **OK** را فشار دهید.

شماره	توضیح
۱	به پوشه بالاتر حرکت می کند.
۲	پیش نمایش: نام فایل پوشه/ تصویر موجود در پوشه انتخاب شده را نشان می دهد.
۳	صفحه فعلی/ تعداد کل صفحات
۴	تعداد کل فایل های علامتگذاری شده
۵	محتوای پوشه ۱
۶	دکمه های موجود در دستگاه کنترل از راه دور

### فرمت فایل پشتیبانی شده

نوع	فرمت فایل پشتیبانی شده
عکس	<p>JPEG ابعاد موجود Baseline : 64pixel(W) x 64pixel(H) - 15360pixel(W) x 8640pixel(H) Progressive : 64 x 64 to 1024 x 768</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فقط فایل های JPEG را می توانید پخش کنید.</li> <li>• فایل های غیر قابل پشتیبانی به شکل علامت نشان داده می شوند.</li> </ul>
موسیقی	<p>MP3 میزان بیت: ۳۲ تا ۲۲۰ کیلو بیت در ثانیه</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampling rate MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz</li> <li>• Sampling rate MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz</li> <li>• Sampling rate MPEG2.5 Layer3 : 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz</li> </ul>

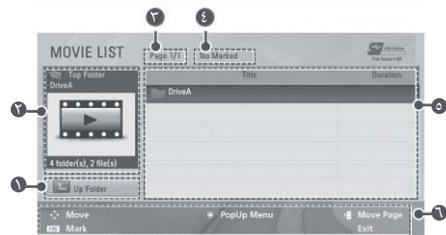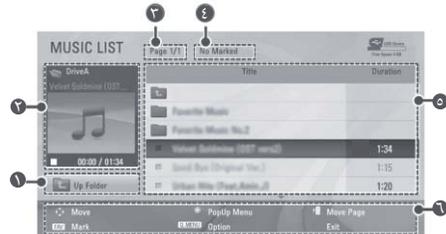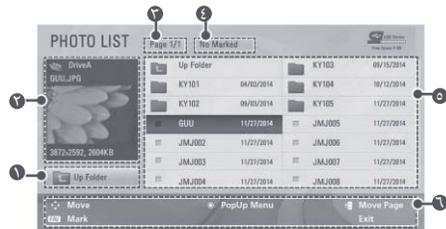

### نکاتی برای استفاده از دستگاه های ذخیره USB


- فقط یک دستگاه ذخیره USB قابل شناسایی است.
- اگر دستگاه ذخیره USB به USB hub متصل شده باشد، دستگاه قابل شناسایی نیست.
- دستگاه ذخیره USB که از برنامه شناسایی خودکار استفاده می کند قابل شناسایی نیست.
- دستگاه ذخیره USB که از درایور مختص خود استفاده می کند قابل شناسایی نیست.
- سرعت شناسایی دستگاه ذخیره USB به خود دستگاه بستگی داشته و متغیر است.
- وقتی که دستگاه ذخیره USB در حال کار است از خاموش کردن تلویزیون یا درآوردن آن خودداری کنید. چنانچه این دستگاه ها به طور ناگهانی جدا و یا کشیده شوند فایل های ذخیره شده یا دستگاه ذخیره USB آسیب می بیند.
- دستگاه ذخیره USB را که به طور غیرواقعی در رایانه ایجاد شده است را متصل نکنید. این دستگاه ها به تلویزیون آسیب می رسانند. فراموش نکنید فقط از دستگاه های ذخیره USB که حاوی فایل های موسیقی، عکس یا فیلم عادی هستند استفاده نمایید.
- فقط از دستگاه ذخیره USB که با سیستم فایل FAT16, FAT32, NTFS فرمت شده است، استفاده کنید.
- دستگاه ذخیره USB را با کابل پیشنهاد شده از سوی سازنده متصل کنید.
- برخی از دستگاه های ذخیره USB قابل پشتیبانی یا عملکرد عادی نیستند.
- از آنجایی که احتمال خرابی دستگاه ذخیره USB وجود دارد همواره از فایل های مهم Back Up تهیه کنید. ما مسئول از بین رفتن اطلاعات نیستیم.
- اگر دستگاه حافظه USB به یک دستگاه کارت خوان چند منظوره USB متصل شده باشد، حجم اطلاعات قابل شناسایی نیست.
- اگر دستگاه حافظه USB به درستی کار نکند آن را جدا کرده و دوباره متصل کنید.
- سرعت شناسایی دستگاه حافظه USB در دستگاه ها متفاوت است.
- ظرفیت پیشنهادی برای درایو دیسک سخت جانبی USB یک ترابایت یا کمتر و برای حافظه USB سی و دو گیگابایت یا کمتر است.
- چنانچه دستگاهی دارای ظرفیتی بیش از مقادیر بالا باشد به درستی کار نخواهد کرد.
- دستگاه های ذخیره USB نگارش پایین تر از USB 2.0 پشتیبانی می شوند اما ممکن است در فهرست فیلم به درستی کار نکنند.
- در یک پوشه حداکثر تعداد ۹۹۹ فایل یا پوشه قابل شناسایی است.
- چنانچه داخل یک پوشه، فایل ها یا پوشه های متعددی وجود داشته باشد، دستگاه به درستی عمل نخواهد کرد.
- برای USB HDD، توصیه می شود از دستگاه هایی با ولتاژ کمتر از ۵ ولت و جریان کمتر از نیم آمپر استفاده نمایید.

## استفاده از فهرست ورودی

### انتخاب منبع ورودی

- ۱ برای دستیابی به منابع ورودی، دکمه **INPUT** را فشار دهید.
- دستگاه متصل شده به هر یک از منابع ورودی نشان داده می شود.
- ۲ برای حرکت به هر یک از منابع ورودی از دکمه های چهار جهت یا دکمه **INPUT** استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.

• تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

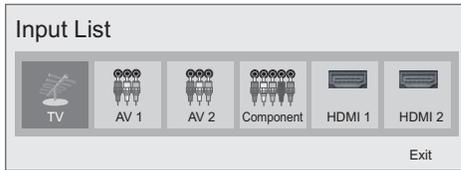

## سرگرمی


(بستگی به مدل دارد)

- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما متفاوت باشد.

## اتصال دستگاه ذخیره USB

دستگاه ذخیره USB (نظیر حافظه فلش USB، درایو سخت جابجایی) را به تلویزیون متصل کرده و از قابلیت های چند رسانه ای بهره مند شوید. (به صفحه ۳۲ "جستجوی فایل ها" مراجعه نمایید).

مطابق شکل زیر حافظه فلش USB یا کارت خوان حافظه USB را به تلویزیون متصل کنید.

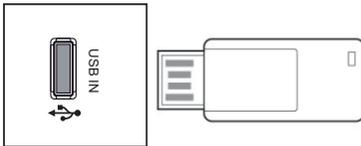

برای جدا کردن دستگاه ذخیره USB، مطمئن شوید که ارتباط را به طور صحیح به پایان رسانده اید تا تلویزیون یا فایل ها آسیب نبینند.

- ۱ برای دستیابی به منوهای سریع دکمه **Q.MENU** را فشار دهید.
- ۲ برای حرکت به خروج از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۳ فقط زمانی که پیام جدا کردن را مشاهده کردید اقدام به درآوردن منبع ذخیره USB نمایید.

### ⚠️ خطرات


- وقتی که دستگاه ذخیره USB به تلویزیون متصل است اقدام به خاموش کردن تلویزیون یا درآوردن دستگاه ذخیره USB نکنید چرا که فایل های تان از بین رفته یا دستگاه ذخیره USB آسیب خواهد دید.
- هرچند وقت یک بار از فایل های ذخیره شده در دستگاه ذخیره USB نسخه پشتیبان (Back Up) تهیه کنید چرا که احتمال از بین رفتن و آسیب فایل ها وجود دارد و این موضوع شامل ضمانت نمی گردد.

توضیح	منبع ورودی
تماشای تلویزیون کابلی و معمولی.	تلویزیون
تماشای تصویر ویدئو کاست یا سایر دستگاه های جانبی	AV 1/2
هنگام تماشای DVD یا ست تاپ باکس دیجیتال با توجه به نوع رابط، این گزینه را انتخاب کنید.	کامپوننت
تماشای تصویر سینمای خانگی یا سایر دستگاه های کیفیت بالا.	HDMI 1/2

- زوم : تصویر را جهت تنظیم با عرض صفحه، فرمت می کند. بالا و پایین تصویر ممکن است دیده نشوند.



- زوم سینمایی ۱ : تصویر را به ابعاد سینمایی، 2.35:1 فرمت می کند. برای تغییر ابعاد زوم سینمایی، دکمه < یا > را فشار دهید و دامنه آن بین ۱ تا ۱۶ است.

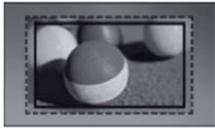

### توجه

- در صورتی که تصویر را بزرگنمایی یا کوچک نمایی کنید، تصویر به هم ریخته خواهد شد.

### توجه

- در صورتی که فقط بررسی را انتخاب کرده باشید، ممکن است در لبه های تصویر نویز دیده شود.

- اصلی : وقتی تلویزیون سیگنال صفحه عریض را دریافت می کند، به طور خودکار به فرمت تصویر ارسالی تغییر می کند.

(16:9 → 16:9)



(4:3 → 4:3)



- ۴:۳ : تصویر را به استاندارد قبلی ۴:۳ تغییر می دهد.



- ۱۴:۹ : شما می توانید فرمت تصویر ۱۴:۹ یا یک برنامه عادی تلویزیون را در حالت ۱۴:۹ مشاهده کنید. تصویر ۱۴:۹ همانند ۴:۳ است با این تفاوت که به طرف بالا و پایین حرکت کرده است.



## ویرایش فهرست برنامه

وقتی از شماره برنامه ای پرش کند، بدان معناست که شما قادر نیستید هنگام تماشای تلویزیون آن را از طریق دکمه **PAUSE** انتخاب نمایید. اگر می خواهید برنامه پرش دار شده ای را انتخاب نمایید، با استفاده از دکمه های اعداد، به طور مستقیم شماره برنامه را وارد کنید و یا در منوی ویرایش برنامه آن را انتخاب نمایید. این عملکرد شما را قادر می سازد برنامه های ذخیره شده را رد (پرش دار) کنید.

- ۱ برای حرکت به تنظیمات دکمه **SETTINGS** را فشار داده و از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۲ برای حرکت به ویرایش برنامه از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۳ با استفاده از دکمه های زیر برنامه ها را ویرایش کنید.

دکمه	توضیح
دکمه قرمز	برنامه را حذف می کند. دکمه قرمز را ۲ بار فشار دهید. برنامه انتخاب شده حذف می شود، تمامی برنامه های بعدی یک ردیف بالا می آیند.
دکمه زرد	برنامه را جابجا می کند. برای غیرفعال شدن این عملکرد دکمه زرد را دوباره فشار دهید.
دکمه آبی	شماره برنامه را برای پرش از آن انتخاب می کند. برای غیرفعال شدن پرش برنامه دکمه آبی را دوباره فشار دهید.

۴ برای بازگشت به منوی قبلی، دکمه **BACK** را فشار دهید.

## انتخاب یک برنامه در فهرست برنامه

- ۱ برای دستیابی به فهرست برنامه دکمه **LIST** را فشار دهید.
- ۲ برای انتخاب برنامه دلخواه از دکمه های چهارجهت استفاده کرده و دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۳ برای بازگشت به منوی قبلی دکمه **LIST** را فشار دهید.

### توجه

- ممکن است برخی از برنامه ها به رنگ آبی باشند. آنها در حالت ویرایش برنامه یا توسط برنامه خودکار به صورت پرش دار تنظیم شده اند.
- بعضی از برنامه ها در فهرست برنامه با شماره کانال نشان داده می شوند، این بدان معناست که نام ایستگاهی برای آنها تعیین نشده است.

## استفاده از گزینه های تکمیلی

### تنظیم ابعاد تصویر

شما می توانید با فشار دکمه **Q.MENU** یا دستیابی به نسبت ابعاد تصویر در منوی **PICTURE** (تصویر) ابعاد تصویر را تغییر داده و آن را به اندازه مطلوب برسانید.

### توجه

- ابعاد تصویر موجود بستگی به منبع ورودی دارد.

- ۹:۱۶: تصویر را مطابق با عرض صفحه تنظیم می کند.



- فقط بررسی : تصویر را بدون حذف کناره ها، در اندازه اصلی نشان می دهد.

(این عملکرد در حالت / 1080i / 720P / HDMI / Component عمل می کند.)



## کانال یابی دستی

کانال یابی دستی امکان جستجو و ذخیره کانال ها را مطابق دلخواه تان می دهد.

- ۱ دکمه **SETTINGS** را فشار داده و برای حرکت به تنظیمات از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۲ برای حرکت به **کانال یابی دستی** از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۳ برای حرکت به **ذخیره سازی** از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۴ برای انتخاب شماره برنامه دلخواه، از دکمه های چهارجهت یا دکمه های اعداد استفاده کنید.
- ۵ برای حرکت به گزینه سیستم از دکمه های چهار جهت استفاده کنید.
- ۶ برای حرکت به گزینه **سیستم تلویزیون** از دکمه های چهار جهت استفاده کنید.
- ۷ برای حرکت به گزینه **باند** از دکمه های چهار جهت استفاده کنید.
- ۸ برای حرکت به گزینه **U/VHF** یا **کابلی** از دکمه های چهار جهت استفاده کنید.
- ۹ برای حرکت به گزینه **برنامه** از دکمه های چهار جهت استفاده کنید.
- ۱۰ دکمه های چهارجهت را فشار داده و برای انتخاب شماره برنامه دلخواه از دکمه های چهارجهت یا دکمه های اعداد استفاده کنید.
- ۱۱ برای حرکت به گزینه **جستجو** از دکمه های چهار جهت استفاده کنید.
- ۱۲ برای حرکت به گزینه جستجو و شروع آن از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۱۳ برای ذخیره دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۱۴ برای بازگشت به منوی قبلی، دکمه **BACK** را فشار دهید.

### توجه !

- برای ذخیره سایر برنامه ها، مراحل ۲ تا ۱۳ را تکرار کنید.

### انتخاب نام ایستگاه

شما می توانید برای هر شماره برنامه، با ۵ کاراکتر نام ایستگاه تعیین کنید.

- ۱ دکمه **SETTINGS** را فشار داده و برای حرکت به تنظیمات از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۲ برای حرکت به **کانال یابی دستی** از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۳ برای حرکت به نام از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۴ برای حرکت به گزینه انتخاب محل و انتخاب دومین کاراکتر و الی آخر از دکمه های چهارجهت استفاده کنید. شما می توانید از حروف A تا Z ، دکمه های اعداد ۰ تا ۹ ، + ، - ، و فاصله استفاده کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۵ برای ذخیره دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۶ برای بازگشت به منوی قبلی، دکمه **BACK** را فشار دهید.

### تنظیم دقیق

فقط زمانی که ایستگاه دریافتی ضعیف باشد به تنظیم دقیق نیاز است.

- ۱ دکمه **SETTINGS** را فشار داده و برای حرکت به تنظیمات از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۲ برای حرکت به **کانال یابی دستی** از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۳ برای حرکت به **خوب** از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۴ برای انجام تنظیم دقیق به منظور بهتر شدن کیفیت صدا و تصویر از دکمه های چهارجهت استفاده کنید.
- ۵ برای ذخیره دکمه **OK** را فشار دهید.
- ۶ برای بازگشت به منوی قبلی، دکمه **BACK** را فشار دهید.

## تماشای تلویزیون

### وقتی تلویزیون را برای نخستین بار روشن

#### می کنید


وقتی تلویزیون را برای نخستین بار روشن می کنید صفحه تنظیمات اولیه نمایان می شود. یک زبان انتخاب کرده و تنظیمات اصلی مورد نظر را وارد نمایید.

- سیم برق را به پریز برق متصل نمایید. چراغ نشانگر روشن بودن دستگاه به رنگ قرمز شده و دستگاه به حالت انتظار می رود.
- در حالت انتظار، جهت روشن شدن تلویزیون دکمه power بر روی دستگاه کنترل را فشار دهید.
- در صورتی که تلویزیون را برای اولین بار روشن نموده باشید صفحه تنظیمات اولیه نمایان می شود.

#### توجه!

- شما همچنین می توانید با دستیابی به گزینه در منوی اصلی به تنظیمات پیش فرض کارخانه دسترسی داشته باشید.

۳ جهت اختصاصی کردن تنظیمات تلویزیون براساس موارد دلخواه تان، راهنمای زیر را دنبال کنید.

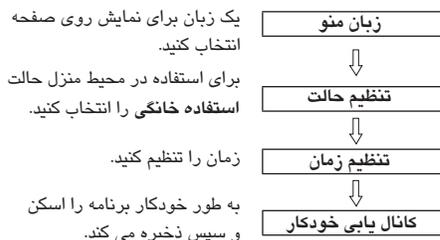

#### توجه!

- برای نمایش بهترین کیفیت تصویر در محیط خانه، گزینه Home Use (استفاده خانگی) را انتخاب نمایید.
- حالت Store Demo (نمایش در فروشگاه) برای محیط فروشگاه مناسب است.
- اگر Store Demo (نمایش در فروشگاه) را انتخاب کنید، ظرف مدت ۵ دقیقه تمامی تنظیمات به حالت پیش فرض Store Demo (نمایش در فروشگاه) باز می گردد.

۴ هنگام پایان یافتن تنظیمات اصلی دکمه OK Ⓞ را فشار دهید.

#### توجه!

- چنانچه تنظیمات اصلی را کامل نکنید، هر وقت که تلویزیون را روشن نمایید منوی مربوطه نمایان خواهد شد.
- وقتی که برای مدت زمان طولانی از تلویزیون استفاده نمی کنید دو شاخه برق آن را از پریز خارج نمایید.

۵ برای خاموش کردن تلویزیون دکمه power بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

### تماشای تلویزیون

- زمانی که تلویزیون در حالت انتظار است، برای روشن کردن آن دکمه (POWER) را فشار دهید.
- دکمه INPUT را فشار داده و گزینه TV را انتخاب کنید.
- برای خاموش کردن تلویزیون دکمه (POWER) را فشار دهید. تلویزیون به حالت انتظار می رود.

### مدیریت برنامه ها

#### کانال یابی خودکار

برای جستجو و ذخیره خودکار تمامی برنامه های موجود از این مورد استفاده کنید.

۱ دکمه SETTINGS را فشار داده و برای حرکت به تنظیمات از دکمه های چهار جهت استفاده کنید و سپس دکمه OK Ⓞ را فشار دهید.


۲ برای حرکت به کانال یابی خودکار از دکمه های چهار جهت استفاده کرده و دکمه OK Ⓞ را فشار دهید.

۳ برای حرکت به جستجو از دکمه های چهار جهت استفاده کنید و برای شروع کانال یابی خودکار گزینه "شروع" را انتخاب کنید. تلویزیون به طور خودکار برنامه های موجود را جستجو کرده و ذخیره می کند.

۴ برای بازگشت به منوی قبلی دکمه BACK ↶ را فشار دهید.

## دستگاه کنترل از راه دور

توضیحات این قسمت از راهنما براساس دکمه های دستگاه کنترل از راه دور است. لطفاً این راهنما را با دقت مطالعه کرده و به درستی از تلویزیون استفاده کنید. برای قرار دادن باتری ها، درپوش باتری را باز کنید، باتری های ۱/۵ ولت (AAA) را با رعایت قطب صحیح ⊕ و ⊖ در محل قرار داده و درپوش باتری را ببندید. برای درآوردن باتری ها، مراحل نصب باتری را معکوس نمایید.

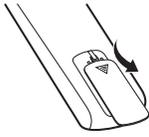

### ⚠️ اخطار


- هرگز باتری های نو و کهنه را با هم استفاده نکنید چرا که دستگاه کنترل آسیب می بیند.
- در تلویزیون آنالوگ و در برخی کشورها، برخی از دکمه های دستگاه کنترل از راه دور ممکن است کار نکنند.

هنگام استفاده از دستگاه کنترل از راه دور آن را به طرف تلویزیون بگیرید.

<p>⏻ (روشن / خاموش) تلویزیون را روشن یا خاموش می کند.</p> <p>TV از هر حالتی به وضعیت نمایش برنامه تلویزیونی باز می گردد.</p> <p><b>Q.MENU</b> دستیابی به منوهای سریع.</p> <p><b>PICTURE</b> حالت تصویر را تغییر می دهد.</p> <p><b>AV MODE</b> یک حالت AV انتخاب می کند.</p> <p><b>INPUT</b> منبع ورودی را تغییر می دهد.</p>	
<p>دکمه های اعداد اعداد را وارد می کند.</p> <p><b>LIST</b> دستیابی به فهرست برنامه های ذخیره شده.</p> <p><b>Q.VIEW</b> به برنامه مشاهده شده قبلی باز می گردد.</p>	
<p><b>FAV</b> دسترسی به فهرست کانال دلخواه تان.</p> <p><b>I/II</b> خروجی صدا را انتخاب می کند.</p> <p><b>MUTE</b> صدا را قطع می کند.</p> <p><b>+ / -</b> میزان صدا را تنظیم می کند.</p> <p><b>P</b> حرکت در برنامه های ذخیره شده.</p> <p><b>PAGE</b> حرکت به صفحه قبل یا بعد.</p>	
<p><b>SETTINGS</b> دستیابی به منوهای اصلی</p> <p>دکمه های چهار جهت (بالا / پایین / چپ / راست) منوها یا گزینه ها را حرکت می دهد.</p> <p><b>OK</b> منوها یا گزینه ها را انتخاب کرده و انتخاب شما را تایید می کند.</p> <p><b>BACK</b> به مرحله قبل باز می گردد.</p> <p><b>EXIT</b> نمایش روی صفحه را حذف کرده و به نمایش برنامه تلویزیون باز می گردد.</p> <p>دکمه های پیام نما این دکمه ها برای پیام نما به کار می روند.</p> <p>دکمه های کنترل (■, ▶, II, ◀, ►) منوهای ENTERTAINMENT (سرگرمی) را کنترل می کند.</p>	
<p>دکمه های رنگی برای دستیابی به عملکردهای ویژه در برخی منوها.</p> <p>(●): قرمز، (●●): سبز، (●●●): زرد، (●●●●): آبی</p>	

## سایر اتصالات


تلویزیون را به دستگاه های جانبی متصل کنید. برای داشتن بهترین کیفیت تصویر و صدا، مطابق شکل با استفاده از کابل HDMI تلویزیون و دستگاه های جانبی را به یکدیگر متصل کنید.

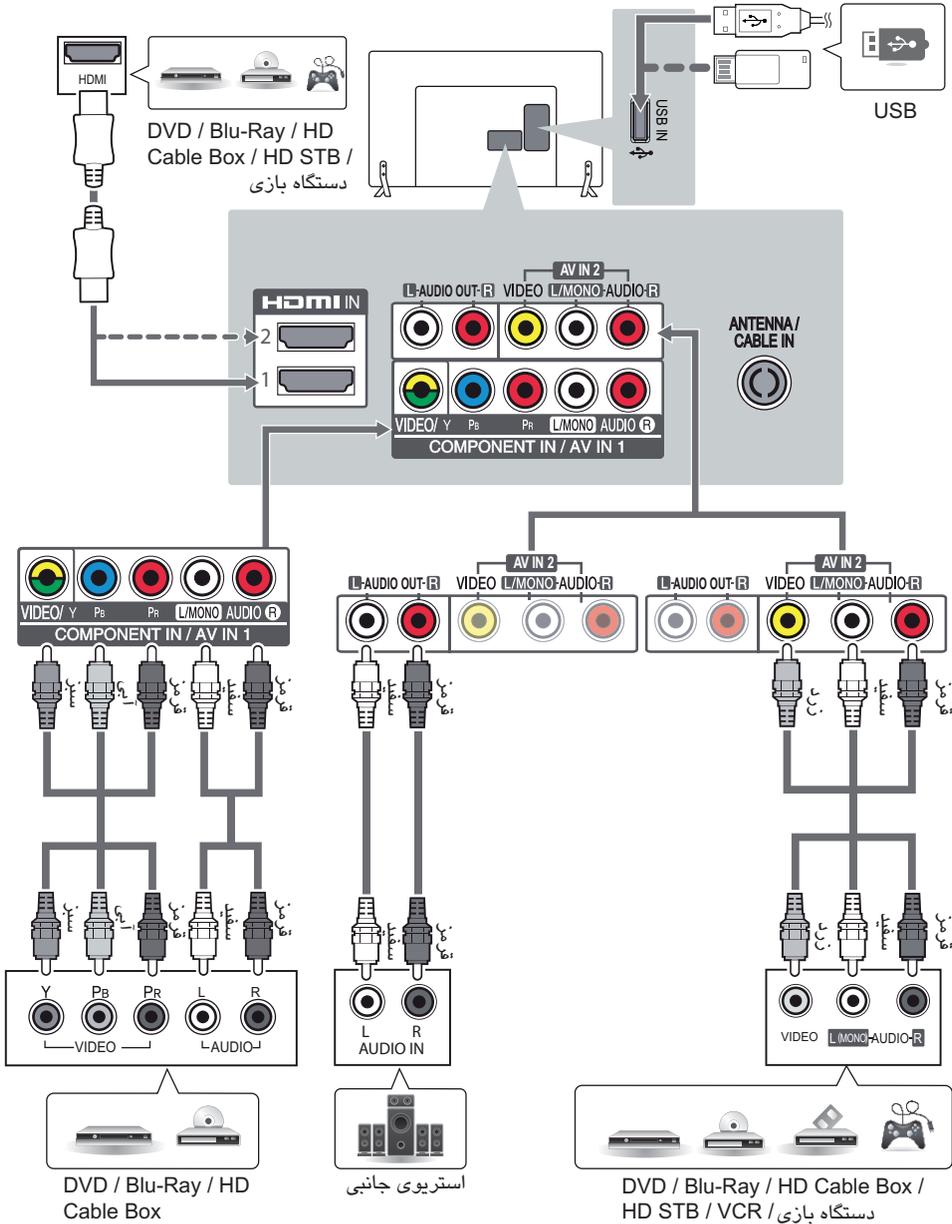

فارسی

## اتصال آنتن

با استفاده از یک کابل RF (۷۵ اهم) تلویزیون را به پریز آنتن دیواری وصل کنید.

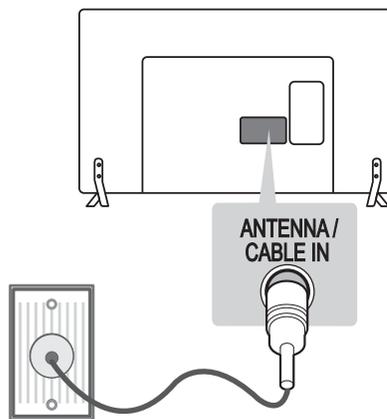

(\* ارائه نشده است)

### توجه !

- برای اتصال بیش از ۲ تلویزیون از اسپلیتر سیگنال استفاده کنید.
- در صورتی که کیفیت تصویر ضعیف باشد از تقویت کننده سیگنال استفاده کنید.
- در صورتی که کیفیت تصویر با استفاده از آنتن متصل شده نامناسب باشد، جهت آنتن را تغییر دهید.
- کابل آنتن و مبدل ارائه نشده است.


## مرتب کردن کابل ها

تصاویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشند.

(فقط \*\*LB55)


- ۱ با استفاده از بست کابل و گیره کابل، کابل ها را جمع کرده و ببندید.
- ۲ گیره کابل را به تلویزیون وصل کنید.

بست کابل

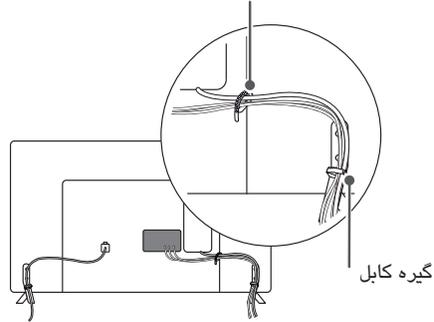

(فقط \*\*LB51)

با استفاده از بست کابل، کابل ها را جمع کرده و ببندید.

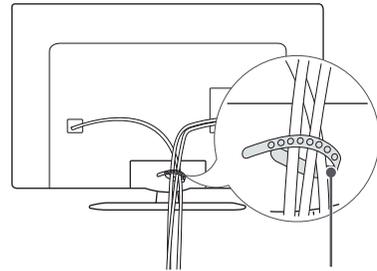

## اتصالات

در قسمت **اتصالات** به طور عمده از تصاویر مدل \*\*LB55 استفاده شده است.

دستگاه های جانبی گوناگون را به تلویزیون وصل کنید و برای انتخاب آن حالت های ورودی را تغییر دهید. برای اطلاعات بیشتر پیرامون اتصال دستگاه جانبی به دفترچه راهنمای ارائه شده همراه دستگاه مراجعه کنید.


دستگاه های جانبی قابل اتصال: گیرنده های HD، دستگاه های پخش DVD، ویدئو کاست ها، سیستم های صوتی، دستگاه ذخیره USB، رایانه، دستگاه های بازی و سایر دستگاه های جانبی.

### توجه!


- اتصال دستگاه جانبی در دستگاه های مختلف متفاوت است.
- صرف نظر از ترتیب ورودی تلویزیون دستگاه جانبی را به تلویزیون وصل کنید.
- اگر برنامه تلویزیون را بر روی دستگاه ضبط DVD یا ویدئو کاست ضبط می کنید، مطمئن شوید که کابل ورودی تلویزیون از طریق دستگاه ضبط DVD یا ویدئو کاست متصل شده است. برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای دستگاه ضبط مراجعه نمایید.
- برای استفاده از راهنمای کارکرد به دفترچه راهنمای دستگاه جانبی مراجعه نمایید.
- اگر کنسول بازی را به تلویزیون وصل کرده اید از کابل ارائه شده همراه کنسول بازی استفاده کنید.

### ⚠️ خطر


- برای حمل تلویزیون، از بست کابل نگیرید، چرا که احتمال شکستن و در نتیجه وقوع آسیب جانی و مالی وجود دارد.

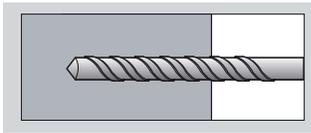


۱

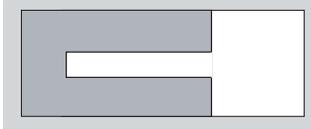


۲

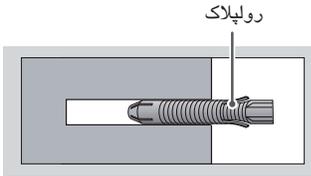


۳

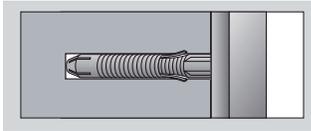


۴

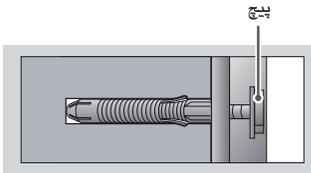

۵

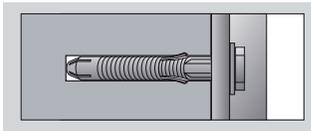

۶

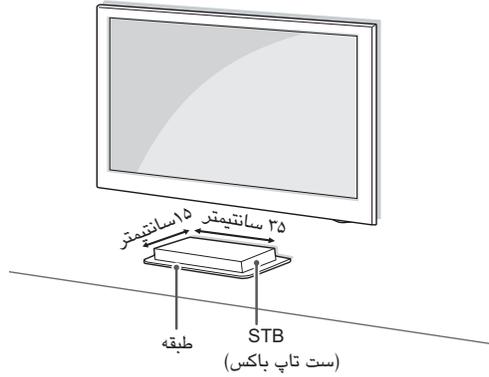

شرایط استفاده از طبقه

ابعاد ست تاپ باکس (طول×عرض) ۳۵ سانتیمتر × ۱۵ سانتیمتر	
وزن ست تاپ باکس ۲/۵ کیلوگرم	
حداکثر وزن قابل پشتیبانی ۳/۵ کیلوگرم	

نحوه نصب بر روی دیوارهای اصلی

(فقط برای برخی مدلها)


برای دیوارهای بتنی، گچی، سنگی، آجر و سفال از رولپلاک استفاده کنید تا دچار ترک خوردگی نشود.

لطفاً مراحل زیر را انجام دهید.

- جنس دیوار و ضخامت آن را بررسی کنید.
- هنگام نصب تلویزیون بر روی دیواری به غیر از آنچه که ذکر شده، دستگاه را طوری نصب کنید که هر یک از پیچ ها تحمل وزن ۷۰ کیلوگرم فشار و تنش برشی ۱۰۰ کیلوگرم فشار یا بیشتر را داشته باشند.
- برای سوراخ کردن بتن از مته شماره ۸ و دریلر چکشی استفاده کنید.
- ۱ برای سوراخ کردن محل رولپلاک از مته ۸ استفاده کنید. عمق سوراخ باید ۸ تا ۱۰ سانتیمتر باشد.
- ۲ روزنه ایجاد شده را تمیز کنید.
- ۳ رولپلاک را در روزنه قرار دهید (هنگام قرار دادن رولپلاک از چکش استفاده کنید).
- ۴ براکت دیواری را بر روی دیوار و بر روی روزنه های ایجاد شده قرار دهید. قسمت تنظیم زاویه باید رو به بالا باشد.
- ۵ پیچ را داخل روزنه قرار داده و سفت کنید. سپس پیچ ها را به میزان ۴۵ kgf/cm - 60kgf/cm سفت کنید.


## نصب طبقه

تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.  
- از طبقه می توان برای قرار دادن ست تاپ باکس استفاده نمود.  
(فقط LB51\*\*)

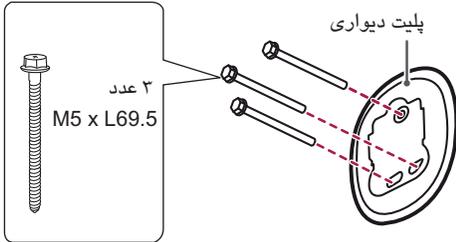






### توجه

• برای نصب رولپلاک به صفحه ۲۱ مراجعه شود.

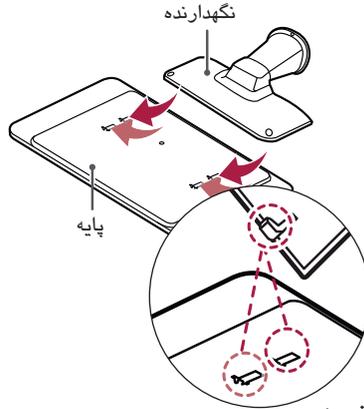

### توجه

• محل مورد نظرتان را انتخاب کرده و مطابق شکل نگهدارنده را نصب کنید.

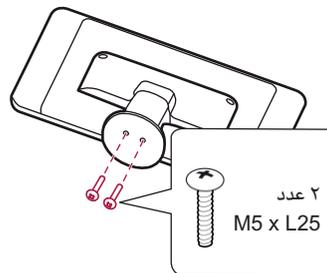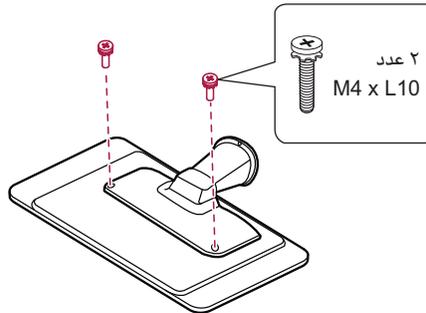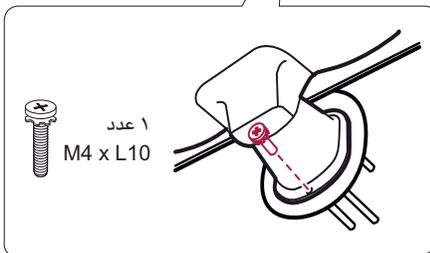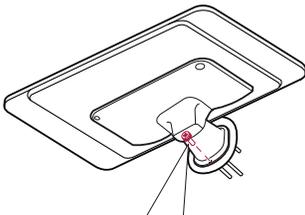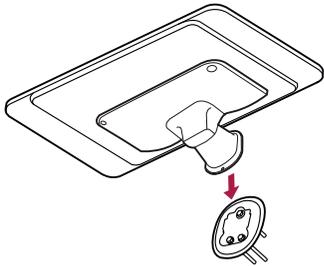


### ⚠️ اخطار

- ابتدا برق را قطع کنید، سپس تلویزیون را حرکت داده یا نصب کنید، در غیر این صورت احتمال شوک الکتریکی وجود دارد.
- اگر تلویزیون را بر روی سقف یا دیوار مایل نصب کنید احتمال افتادن و آسیب شدید وجود دارد.
- از براکت دیواری ویژه ال جی استفاده کرده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- از سفت کردن بیش از حد پیچ ها خودداری کنید چرا که تلویزیون آسیب دیده و از ضمانت ساقط می گردد.
- از پیچ ها و براکت دیواری مطابق با استاندارد VESA استفاده کنید. هرگونه آسیب یا خسارت ناشی از استفاده نادرست یا استفاده از متعلقات نامناسب باعث ساقط شدن ضمانت می گردد.

### ⚠️ توجه


- از پیچ هایی که در مشخصات فنی پیچ های استاندارد VESA آمده است استفاده کنید.
- مجموعه نصب دیواری شامل راهنمای نصب و قطعات اصلی است.
- براکت نصب دیواری اختیاری بوده و شما این قبیل لوازم را باید از فروشنده تلویزیون خریداری کنید.
- طول پیچ ها بسته به پایه دیواری متفاوت است. مطمئن شوید که از پیچ مناسب استفاده کرده اید.
- برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای براکت دیواری مراجعه کنید.
- هنگام نصب براکت دیواری به تلویزیون، به منظور تنظیم زاویه عمودی تلویزیون اسپیسرهای نصب دیواری را داخل روزنه های تلویزیون قرار دهید. (فقط 42LB55\*\*)

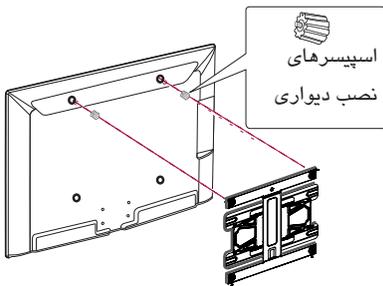

### نصب بر روی دیوار

براکت دیواری را با دقت به پشت تلویزیون متصل نموده و سپس براکت دیواری را بر روی یک دیوار محکم عمود بر زمین نصب کنید. هنگام اتصال تلویزیون به سایر قسمت های ساختمان لطفاً با افراد مجرب مشورت کنید.


ال جی توصیه می کند که نصب دیواری توسط نصاب حرفه ای انجام شود.

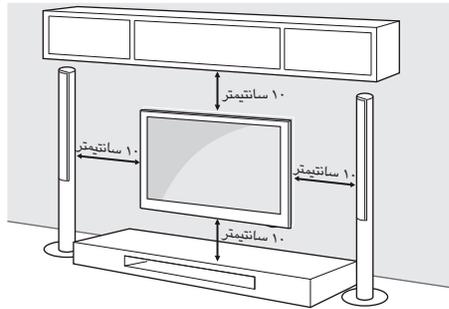

مطمئن شوید که پیچ های مورد استفاده و براکت دیواری مطابق با استاندارد VESA است. ابعاد استاندارد مجموعه نصب دیواری مطابق جدول زیر است.

#### جداگانه خریداری شود (براکت دیواری)

مدل	32LB55** 32LB51**	42LB55**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
پیچ استاندارد	M6	M6
تعداد پیچ ها	۴	۴
براکت نصب دیواری	LSW240B MSW240	LSW440B MSW240

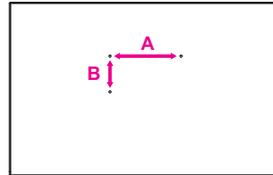


**استفاده از سیستم ایمنی کنسینگتون**

(این قابلیت فقط برای برخی مدلها است.)



کانکتور سیستم ایمنی کنسینگتون در پشت تلویزیون قرار دارد. برای اطلاع بیشتر از نصب و استفاده به راهنمای ارائه شده در رابطه با سیستم ایمنی کنسینگتون مراجعه کرده یا از تارنمای <http://www.kensington.com> دیدن کنید.

کابل سیستم ایمنی کنسینگتون را بین تلویزیون و میز متصل کنید.

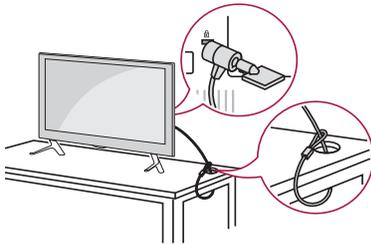

**تثبیت تلویزیون بر روی دیوار**

(این قابلیت فقط برای برخی مدلها است.)

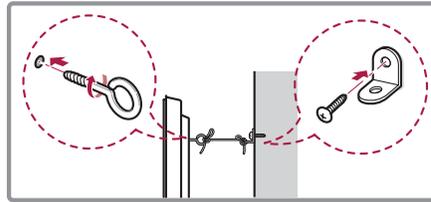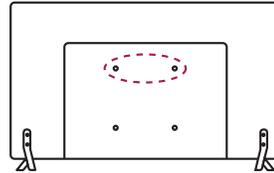

- ۱ پیچ های حلقه ای را قرار داده و سفت کنید یا براکت های تلویزیون و پیچ ها را بر روی پشت تلویزیون نصب کنید.  
- چنانچه در محل پیچ های حلقه ای، پیچ هایی وجود دارد، ابتدا آنها را درآورید.
- ۲ براکت های دیواری را با استفاده از پیچ بر روی دیوار نصب کنید. محل براکت دیواری و پیچ های حلقه ای پشت تلویزیون را تنظیم کنید.
- ۳ پیچ های حلقه ای و براکت های دیواری را با یک تسمه به هم متصل کنید.  
از افقی بودن تسمه اطمینان حاصل کنید.

**⚠️ احتیاط**


- مراقب باشید تا کودکان از تلویزیون بالا نرفته یا از آن آویزان نشوند.

**⚠️ توجه**

- برای اطمینان از استقرار محکم تلویزیون از یک کابینت یا صفحه بزرگ و قدرتمند استفاده کنید.
- براکت ها، پیچ ها و تسمه ها ارائه نشده اند و شما باید آنها را از فروشگاه های منطقه خود تهیه کنید.

## قرار دادن بر روی میز

- ۱ تلویزیون را به طور عمود بر روی میز قرار دهید.  
- برای تهویه مناسب، فاصله ۱۰ سانتیمتری (حداقل) از دیوار ایجاد کنید.

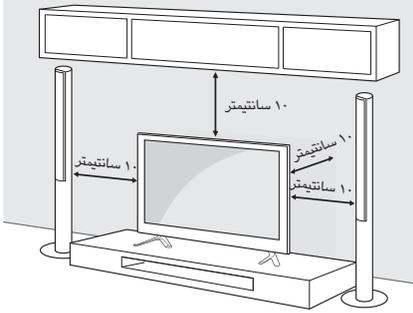

۲ سیم برق را به پریز متصل کنید.

### ⚠️ احتیاط

- از قرار دادن تلویزیون در نزدیکی منابع حرارتی خودداری کنید چرا که موجب آتش سوزی یا سایر خرابی ها می گردد.

### ⚠️ هشدار



- اگر تلویزیون بر روی سطح ثابتی قرار نگرفته باشد، احتمال سقوط آن وجود دارد. با رعایت موارد زیر می توان از بسیاری صدمات از جمله صدماتی که متوجه کودکان است پیشگیری نمود:  
« استفاده از میز یا پایه هایی که توسط کارخانه سازنده توصیه شده است.  
« فقط از میزهایی استفاده کنید که به اندازه کافی برای تحمل وزن تلویزیون محکم هستند.  
« قرار نگرفتن تلویزیون در لبه ی میز.  
« قرار ندادن تلویزیون بر روی اشیاء بلند (نظیر کمد یا کتابخانه) مگر آنکه تلویزیون و شیء تحتانی آن، به جایی تثبیت شده باشد.  
« از قرار دادن پارچه یا سایر اشیاء میان تلویزیون و پایه خودداری کنید.  
« کودکان را از خطرات بالا رفتن از میز تلویزیون، آگاه کنید.

### ⚠️ احتیاط

- برای سوار کردن پایه، تلویزیون را در حالیکه صفحه آن رو به پایین است بر روی بالش یا سطح نرم قرار دهید تا صفحه آن مخدوش نشود.

### ⚠️ توجه

- لاستیک مانع از تجمع گرد و غبار در روزنه می شود. هنگام نصب تلویزیون بر روی دیوار از لاستیک استفاده کنید. (فقط \*\*LB51)

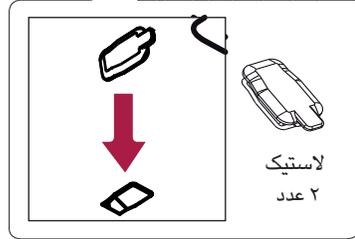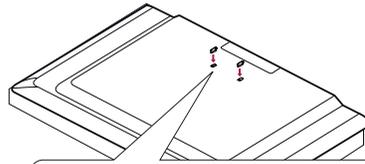

## راه اندازی تلویزیون


تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.

### اتصال پایه

(فقط LB55\*\*)

فارسی

(فقط LB51\*\*)

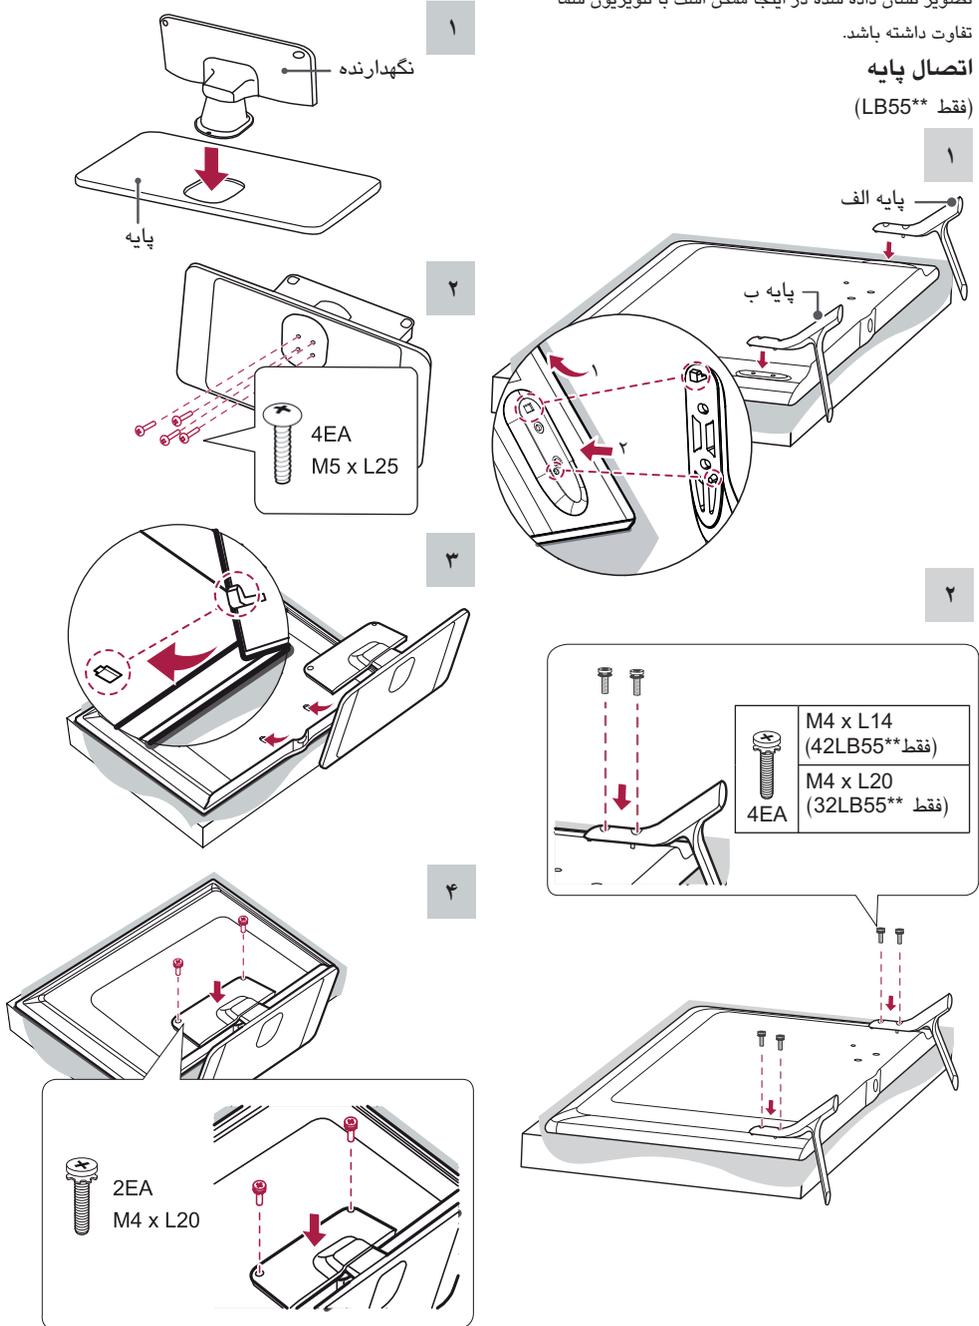

## بلند کردن و جابجایی تلویزیون

هنگام بلند کردن یا حمل تلویزیون، موارد زیر را مطالعه کنید تا تلویزیون آسیب ندیده یا مخدوش نشود و همچنین صرف نظر از نوع و اندازه، حمل با اطمینان صورت گیرد.


### ⚠️ اخطار

- هیچگاه صفحه را لمس نکنید، چرا که ممکن است منجر به آسیب صفحه یا برخی از پیکسل های مورد استفاده برای ایجاد تصاویر بشود.


- توصیه می شود برای حمل تلویزیون آن را در کارتن با متعلقات بسته بندی اصلی قرار دهید.
- پیش از جابجایی یا بلند کردن تلویزیون سیم برق و تمامی کابل ها را جدا کنید.
- هنگام گرفتن تلویزیون، صفحه نباید به طرف خودتان باشد زیرا امکان مخدوش شدن صفحه وجود دارد.



- قسمت بالا و پایین تلویزیون را محکم بگیرید. مطمئن شوید که از قسمت شیشه ای، بلندگو یا قسمت صفحه بلندگو نگرفته اید.

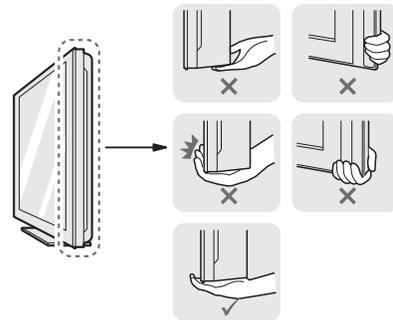



- هنگام حمل تلویزیون های بزرگ حداقل باید ۲ نفر اقدام به این کار کنند.
- هنگام حمل تلویزیون توسط دست، تلویزیون را مطابق شکل زیر بگیرید.

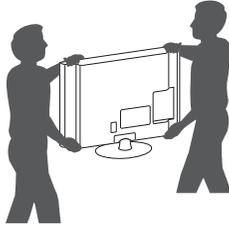

## استفاده از دکمه جوی استیک

با فشار این دکمه می توانید تلویزیون را روشن/ خاموش کنید یا با حرکت دادن آن را به چپ، راست، بالا یا پایین تلویزیون را کنترل کنید.

### عملکردهای اصلی

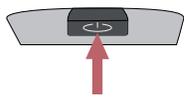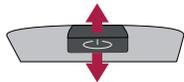
وقتی تلویزیون خاموش است، انگشت تان را بر روی دکمه جوی استیک قرار داده و آن را فشار داده و سپس رها کنید.	روشن کردن	
وقتی تلویزیون روشن است، انگشت تان را بر روی دکمه جوی استیک قرار داده و آن را چند ثانیه فشار دهید و سپس رها کنید. (اگر دکمه منو در صفحه باشد، برای خروج از منو کافیس دکمه جوی استیک را فشار داده و نگهدارید.	خاموش کردن	
اگر انگشت تان را بر روی دکمه جوی استیک قرار دهید و آن را به چپ یا راست حرکت دهید، می توانید میزان صدا را کنترل کنید.	کنترل صدا	
اگر انگشت تان را بر روی دکمه جوی استیک قرار دهید و آن را به بالا و پایین حرکت دهید، می توانید در برنامه های ذخیره شده بالا یا پایین بروید.	کنترل برنامه ها	

### توجه !

- هنگامی که انگشت تان را بر روی دکمه جوی استیک قرار می دهید و آن را به بالا، پایین، چپ یا راست حرکت می دهید، مراقب باشید آن را فشار ندهید. اگر در ابتدا دکمه جوی استیک را فشار دهید دیگر نمی توانید صدا یا برنامه های ذخیره شده را تنظیم کنید.

### تنظیم منو


وقتی تلویزیون روشن است، دکمه جوی استیک را یک بار فشار دهید. با حرکت دادن دکمه جوی استیک به بالا، پایین، چپ یا راست می توانید عناوین منو (🔌, ⚙️, ✖️, 📺) را تنظیم کنید.

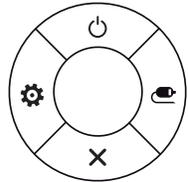دستگاه را خاموش می کند.	تلویزیون خاموش	🔌	
دستیابی به منوی اصلی.	تنظیمات	⚙️	
نمایش روی صفحه را پاک کرده و به وضعیت پخش برنامه تلویزیونی باز می گردد.	بستن	✖️	
منبع ورودی را تغییر می دهد.	لیست ورودی	📺	


## بخش ها و دکمه ها

(فقط \*\*LB55)

فارسی

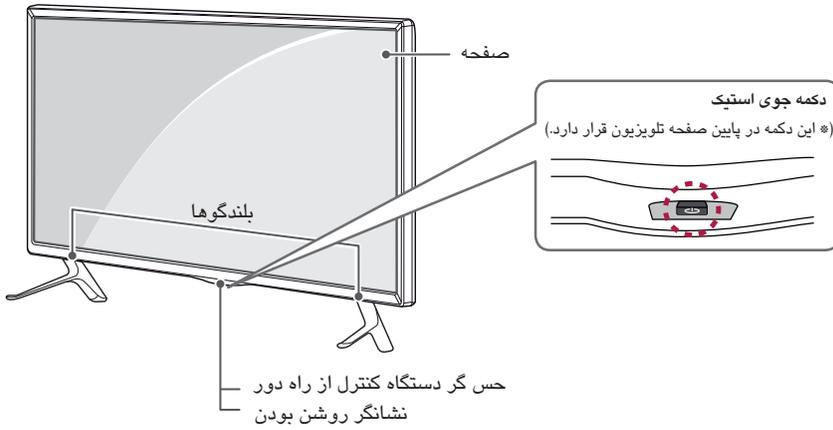

(فقط \*\*LB51)

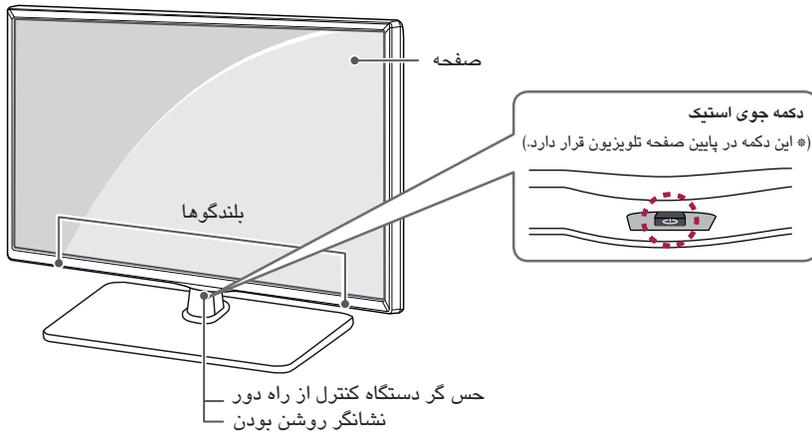




رولپلاک  
۳ عدد  
(فقط LB51\*\*)  
(به صفحه ۲۱ مراجعه شود)



پیچ های نصب دیواری  
3EA, M5 x L69.5  
(فقط LB51\*\*)  
(به صفحه ۲۰، ۲۱ مراجعه شود)



پلیت دیواری  
(فقط LB51\*\*)  
(به صفحه ۲۰ مراجعه شود)

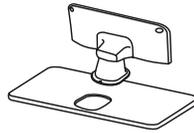

نگهدارنده پایه  
(فقط LB51\*\*)  
(به صفحه ۲۰، ۱۶ مراجعه شود)




لاستیک ها  
۲ عدد  
(فقط LB51\*\*)  
(به صفحه ۱۷ مراجعه شود)



بست کابل  
( به صفحه ۲۲ مراجعه شود )



دفترچه ی راهنما

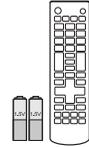

دستگاه کنترل از راه دور و  
باتری ها (AAA)  
( به صفحه ۲۵ مراجعه شود )



پیچ های پایه  
4EA, M4 x L20  
( فقط 32LB55\*\* )  
( به صفحه ۱۶ مراجعه شود )



پیچ های پایه  
4EA, M4 x L14  
( فقط 42LB55\*\* )  
( به صفحه ۱۶ مراجعه شود )



سیم برق



پایه  
( فقط LB55\*\* )  
( به صفحه ۱۶ مراجعه شود )



اسپیسر نصب دیواری  
۲ عدد  
( فقط 42LB55\*\* )  
( به صفحه ۱۹ مراجعه شود )



گیره کابل  
۲ عدد  
( فقط LB55\*\* )  
( به صفحه ۲۲ مراجعه شود )



پیچ های پایه رومیزی  
3EA, M4 x L10  
( فقط LB51\*\* )  
( به صفحه ۲۰ مراجعه شود )



پیچ های پایه  
2EA, M4 x L20  
( فقط LB51\*\* )  
( به صفحه ۱۶ مراجعه شود )



پیچ های پایه  
4EA, M5 x L25  
( فقط LB51\*\* )  
( به صفحه ۱۶، ۲۰ مراجعه شود )

### توجه!

- تصویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشد.
- تصویر روی صفحه تلویزیون شما ممکن است با تصاویر این دفترچه کمی تفاوت داشته باشد.
- منوها و گزینه های موجود ممکن است با توجه به مدل دستگاه شما و منبع ورودی متفاوت باشند.
- قابلیت های جدید در آینده به این تلویزیون افزوده خواهد شد.
- به منظور کاهش مصرف برق، تلویزیون را می توانید در حالت انتظار قرار دهید.
- اگر برای مدت زمان قابل توجهی از تلویزیون استفاده نمی کنید تلویزیون را حتماً خاموش کنید تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود.
- چنانچه در هنگام استفاده از تلویزیون میزان روشنایی صفحه را کم کنید در مصرف هزینه های جاری برق صرفه جویی خواهد شد.

## سرهم بندی و آماده سازی

### باز کردن کارتن

موارد زیر را بررسی کرده و از وجود آنها در داخل کارتن اطمینان حاصل کنید. در صورت نبود هریک از متعلقات، با فروشگاه‌های که دستگاه را از آنجا خریداری کرده اید تماس بگیرید. تصاویر نشان داده شده در این دفترچه ممکن است با محصول واقعی کمی تفاوت داشته باشند.

### ⚠️ اخطار



- به منظور ایمنی و افزایش طول عمر دستگاه از وسایل متفرقه استفاده نکنید.
- خرابی ناشی از استفاده ی لوازم غیراصلی تحت پوشش ضمانت نمی باشد.
- در برخی مدلها یک پلاک نازک به صفحه الصاق شده است از جدا کردن این پلاک خودداری کنید.

### توجه!

- با توجه به مدل دستگاه شما، لوازم ارائه شده همراه محصول ممکن است متفاوت باشند.
- به منظور ارتقاء عملکرد دستگاه، مشخصات فنی یا محتوای این دفترچه بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
- برای اتصال مطلوب، کابل های HDMI و دستگاه های USB باید دارای ضخامت کمتر از ۱۰ میلیمتر و عرض ۱۸ میلیمتر باشند.
- در صورتی که کابل USB یا مموری استیک USB مناسب با پورت USB نیستند از کابل رابطی که از USB 2.0 پشتیبانی کند استفاده نمایید.

\*A ≦ 10 mm

\*B ≦ 18 mm

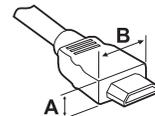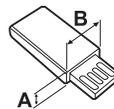

• ممکن است متوجه تفاوت رنگ و روشنایی در پانل شوید و این بستگی به موقعیت دید شما دارد (چپ/ راست/ بالا/ پایین) این موضوع به دلیل خصوصیت پانل است و ارتباطی به عملکرد دستگاه ندارد و ایراد محسوب نمی شود.



• نمایش طولانی مدت تصویر ثابت (به عنوان مثال آرم کانال، منوی روی صفحه، صحنه ای از بازی تلویزیونی) منجر به آسیب صفحه و در نتیجه تصویر سوختگی می شود. این مورد تحت پوشش ضمانت نیست. از نمایش تصویر ساکن برای مدت زمان طولانی (برای تلویزیون های ال سی دی ۲ ساعت یا بیشتر و برای تلویزیون های پلاسما بیش از ۱ ساعت) خودداری کنید.

از مشاهده تلویزیون با ابعاد تصویر ۴:۳ برای مدت طولانی خودداری کنید، چرا که موجب اشکال در کناره های پانل می شود. این امر در محصولات اشخاص ثالث اتفاق می افتد و دلیلی بر تعویض یا پس دادن دستگاه نیست.



• ایجاد صدا

صدای ترق: صدای ترک خوردن در هنگام تماشای تلویزیون یا خاموش کردن آن به دلیل انقباض لوازم پلاستیکی یا انبساط و همچنین وجود رطوبت است. این صدا در هنگام تغییر دما برای بیشتر لوازم اتفاق می افتد. صدای وز وز پانل / هوم مدار برقی: این صدای ضعیف حاصل از تغییر سریع مدار برای تامین جریان بالای راه اندازی دستگاه می باشد. در محصولات مختلف این میزان متفاوت است. این صدا تاثیری بر عملکرد دستگاه ندارد.

• به منظور تمیز کردن قسمت داخلی دستگاه، یک بار در سال با مرکز خدمات تماس بگیرید. تجمع گرد و غبار منجر به عیوب مکانیکی می شود.



• تمامی امور سرویس را به پرسنل مرکز خدمات واگذار کنید. در صورت خرابی تلویزیون نظیر آسیب دوشاخه، سیم برق، پاشیده شدن آب یا مایعات، افتادن اجسام در داخل دستگاه، قرار گیری دستگاه در معرض باران و رطوبت، خراب شدن دستگاه یا افتادن آن، باید عمل سرویس انجام شود.



• در صورت سرد بودن دستگاه، احتمال میزان کمی چشمک در هنگام روشن کردن وجود دارد. این امر عادی بوده و به منزله خرابی دستگاه نیست.



• این پانل از فن آوری بالا با وضوح ۲ تا ۶ میلیون پیکسل برخوردار است. ممکن است نقاط مشکی و رنگی روشن (قرمز، آبی یا سبز) بر روی صفحه دیده شود. این به معنای خرابی نبوده و تاثیری بر عملکرد دستگاه ندارد. این پدیده در محصولات اشخاص ثالث عارض شده و دلیلی برای عودت یا تعویض نمی باشد.



- هنگام تمیز کردن دستگاه و لوازم آن ابتدا دوشاخه را از پریز بیرون بکشید سپس با یک پارچه نرم آن را تمیز کنید. اعمال نیروی بیش از حد منجر به مخدوش شدن یا تغییر رنگ آن می شود. از پاشیدن آب یا پاک کردن با دستمال مرطوب خودداری کنید. هرگز از شیشه شوی، براق کننده خودرو یا مواد صنعتی، مواد زبر یا واکس، بنزین، الکل استفاده نکنید. در غیر این صورت منجر به شوک الکتریکی، آتش سوزی یا خرابی دستگاه می شود. (تغییر شکل، پوسیدگی یا نشستی)



- تا زمانی که دستگاه به پریز متصل است، حتی اگر دستگاه را توسط سویچ خاموش کرده باشید، دستگاه دارای جریان است.
- هنگام درآوردن دوشاخه، سیم آن را نکشید. در صورت قطع شدن سیم های داخل کابل برق، آتش سوزی بروز خواهد کرد.




- هنگام جابجایی تلویزیون ابتدا آن را خاموش کنید. سپس کابل های برق، آنتن و تمامی کابل ها را جدا کنید. در غیر اینصورت تلویزیون یا سیم برق آسیب دیده و در نتیجه منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.



- هنگام باز کردن کارت یا جابجایی محصول از نیروی کمکی استفاده کنید. چرا که دستگاه سنگین است. در غیر اینصورت منجر به آسیب جدی می شود.



- هنگام تماشای طولانی مدت تلویزیون، از دست زدن به روزنه های تهویه خودداری کنید، چرا که خیلی داغ می شوند. این موضوع بر کارکرد تلویزیون اثری ندارد.

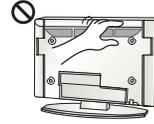

- هر چند وقت یک بار سیم تلویزیون را بررسی کنید و در صورت تغییر حالت، یا ترک و معیوب شدن، دوشاخه را از پریز بیرون کشیده و از دستگاه استفاده نکنید. به منظور تعویض سیم با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- مانع از تجمع گرد و خاک بر روی دوشاخه یا پریز شوید. خطر آتش سوزی وجود دارد.



- از سیم برق در برابر استفاده نادرست یا اشکالات فیزیکی نظیر خم شدن، له شدن، تا شدن، ماندن لای درب یا ماندن در زیر پا محافظت کنید. همواره توجه خاصی به دوشاخه، پریز و محل خروج سیم از دستگاه داشته باشید.



- از وارد کردن فشار به پائل توسط دست یا اشیاء تیز نظیر ناخن، مداد یا خودکار خودداری کنید چرا که مخدوش می شود.



- از دست زدن به صفحه یا قرار دادن انگشتان بر روی آن برای مدت زمان طولانی خودداری کنید. چرا که ممکن است اثرات کوتاه مدتی بر روی صفحه ایجاد نماید.



- از شارژ کردن باتری های معمولی (غیر قابل شارژ) خودداری کنید.
- از این که هیچ مانعی بین تلویزیون و دستگاه کنترل از راه دور نیست مطمئن شوید.



- سیگنال حاصل از دستگاه کنترل از راه دور در صورت مجاورت با نور خورشید یا سایر نورهای شدید دچار اختلال می شود. در چنین مواردی اتاق را تاریک کنید.




- هنگام اتصال دستگاه به لوازمی چون کنسول بازی از طول مناسب کابل های متصل شده اطمینان حاصل نمایید.
- در غیر این صورت احتمال افتادن دستگاه و خرابی آن یا جراحات افراد وجود دارد.




- برای روشن / خاموش کردن دستگاه هرگز از روش اتصال و درآوردن دوشاخه از پریز استفاده نکنید.
- این امر منجر به عیوب مکانیکی یا شوک الکتریکی می شود.



- به منظور پیشگیری از داغ شدن دستگاه دستورالعمل های نصب ذکر شده در پایین را رعایت کنید.
- فاصله تلویزیون از دیوار باید بیش از ۱۰ سانتی متر باشد.
- از نصب دستگاه در مکان های فاقد جریان هوا (نظیر کتابخانه یا کمد) خودداری کنید.
- از قرار دادن تلویزیون بر روی فرش یا سطوح نرم خودداری کنید.
- مطمئن شوید که روزنه های تهویه توسط دستمال یا پرده مسدود نشده اند.
- در غیر این صورت احتمال آتش سوزی وجود دارد.

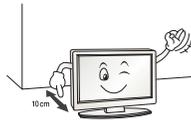

- اگر تلویزیون را بر روی پایه نصب کرده اید باید اقداماتی انجام دهید که مانع از چرخش بیش از حد دستگاه شود. در غیر این صورت دستگاه افتاده و باعث آسیب جانی می شود.

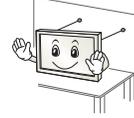


- در صورت نصب تلویزیون بر روی دیوار، لوازم استاندارد VESA (جداگانه باید خریداری شود) را باید به پشت تلویزیون متصل کنید. هنگام نصب تلویزیون بر روی دیوار باید براکت نصب (جداگانه خریداری شود) را به کار ببرید تا مانع از افتادن تلویزیون شود.

- فقط از لوازم جانبی توصیه شده از سوی کارخانه استفاده کنید.
- هنگام اتصال آنتن، با یک شخص مجرب مشورت کنید. چرا که احتمال آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.




- توصیه می کنیم که فاصله افراد از تلویزیون ۲ تا ۷ برابر قطر اریب تلویزیون باشد. در صورت تماشای طولانی مدت تلویزیون، احتمال تار شدن بینایی وجود دارد.

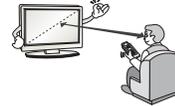

- فقط از باتری های توصیه شده استفاده کنید. در غیر اینصورت دستگاه کنترل از راه دور معیوب خواهد شد.



- از ادغام باتری نو و کهنه خودداری کنید.
- این امر منجر به افزایش حرارت و نشستی می شود.

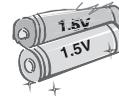

- از قرار دادن باتری ها در معرض حرارت زیاد نظیر نور مستقیم آفتاب، شومینه و بخاری خودداری کنید.

- اگر برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. تجمع گرد و خاک منجر به آتش سوزی یا تضعیف عایق و در نتیجه منجر به نشستی، شوک الکتریکی و آتش سوزی می شود.



- دستگاه نباید در معرض پاشیده شدن آب یا قطرات آب قرار گیرد همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.



- از نصب دستگاه بر روی دیواری که در معرض روغن یا دود حاصل از روغن است، خودداری کنید. در غیر اینصورت منجر به خرابی دستگاه و سقوط آن می شود.

**⚠️ خطرات**

- دستگاه را در محلی که عاری از امواج رادیویی است نصب کنید.



- فاصله کافی باید بین آنتن هوایی و خطوط برق وجود داشته باشد که در صورت افتادن آنتن با آنها برخورد نکند.



- از نصب دستگاه بر روی سطوح ناپایدار یا مایل خودداری کنید. همچنین از نصب دستگاه بر روی سطوح مرتعش خودداری کنید. در غیر این صورت با افتادن دستگاه علاوه بر خرابی تلویزیون احتمال آسیب جانی وجود دارد.




- از برخورد اشیاء با تلویزیون خودداری کنید و مانع از برخورد اجسام با صفحه آن شوید. احتمال خرابی آن و جراحت شما وجود دارد.



- در هوای طوفانی و رعد و برق از دست زدن به تلویزیون یا آنتن خودداری نمایید. احتمال شوک الکتریکی وجود دارد.



- در هنگام نشستی گاز به پریز دست نزده و پنجره ها را برای تهویه هوا باز کنید. احتمال آتش سوزی بر اثر جرقه وجود دارد.

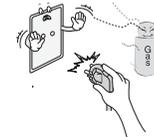

- هرگز خودتان اقدام به تعمیر یا ایجاد تغییر در دستگاه نکنید. احتمال شوک الکتریکی و آتش سوزی وجود دارد. برای تعمیر یا تنظیم با مرکز خدمات تماس بگیرید.



- در شرایط زیر، دوشاخه دستگاه را بلافاصله از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.
  - وارد آمدن ضربه به دستگاه
  - معیوب شدن دستگاه
  - ورود اجسام خارجی به داخل دستگاه
  - انتشار بو یا دود غیرعادی از دستگاه
 در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.



- باتری های کهنه را به طور صحیح معدوم کنید تا کودکان آنها را نبلعند. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه نمایید.



- هنگامی که دوشاخه در پریز قرار دارد از قرار دادن اشیاء هادی در روزنه های سردیگر کابل خودداری کنید. همچنین پس از اتصال دوشاخه به پریز از دست زدن به کابل برق خودداری کنید. احتمال شوک الکتریکی وجود دارد. (به مدل بستگی دارد)



- از به کار بردن یا نگهداری اشیاء قابل اشتعال در نزدیکی دستگاه خودداری کنید. احتمال انفجار یا آتش سوزی بر اثر بی دقتی در استفاده از مواد قابل اشتعال وجود دارد.



- از انداختن اشیاء فلزی نظیر سکه، سنجاق سر یا سیم در داخل دستگاه و همچنین اشیاء قابل اشتعال نظیر کاغذ و کبریت خودداری کنید. همواره مراقب کودکان باشید. در صورت ورود اشیاء خارجی به داخل دستگاه احتمال شوک الکتریکی یا آتش سوزی یا جراحت وجود دارد. در این موارد دوشاخه را از پریز بیرون کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.




- از پاشیدن آب بر روی دستگاه یا تمیز کردن آن با مواد قابل اشتعال (تینر یا بنزین) خودداری کنید. احتمال آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.




- هنگام نصب تلویزیون بر روی دیوار مطمئن شوید که تلویزیون از کابل برق و کابل های سیگنال آویزان نشده است. در غیر این صورت منجر به آتش سوزی و شوک الکتریکی می شود.



- از به کار بردن سه راهی برق با چندین وسیله الکتریکی خودداری کنید. در غیر این صورت منجر به افزایش حرارت و آتش سوزی می شود.

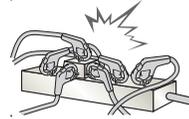

- از انداختن دستگاه یا افتادن آن هنگام اتصال دستگاه های جانبی خودداری کنید. در غیر این صورت منجر به آسیب دستگاه یا جراحت می شود.

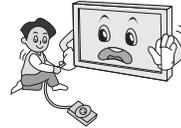

- مواد ضد رطوبت داخل کارتن دستگاه یا کیسه پلاستیک های لوازم دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید. مواد ضد رطوبت بسیار خطرناک هستند در صورت بلعیده شدن تصادفی، فرد را وادار به برگرداندن آن کنید و به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه نمایید. علاوه پلاستیک های متعلقات دستگاه می تواند منجر به خفگی شوند. آنها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.



- اجازه ندهید کودکان از تلویزیون بالا رفته یا از آن آویزان شوند. در غیر این صورت احتمال افتادن دستگاه و جراحت وجود دارد.



## دستورالعمل های ایمنی

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه این دستورالعمل های ایمنی را با دقت مطالعه کنید.

### ! هشدار

- از این که کابل برق دستگاه را به پریز دارای اتصال زمین وصل کرده اید، مطمئن شوید. (به جز دستگاه هایی که دارای اتصال زمین نیستند). در غیر اینصورت احتمال شوک الکتریکی یا آسیب شما وجود دارد.



- دوشاخه را به طور کامل در پریز قرار دهید. اگر دوشاخه محکم نباشد احتمال آتش سوزی وجود دارد.



- از این که سیم برق دستگاه در تماس با منابع حرارتی چون بخاری نیست مطمئن شوید. در غیر اینصورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.



- از قرار دادن اشیاء سنگین بر روی دستگاه یا کابل های برق خودداری کنید. در غیر این صورت منجر به آتش سوزی و شوک الکتریکی می شود.



- کابل آنتن میان داخل و خارج ساختمان را خم کنید تا آب باران در آن جاری نشود. ورود آب به داخل دستگاه منجر به خرابی آن و شوک الکتریکی می شود.




- تلویزیون و دستگاه کنترل از راه دور را در محل های زیر قرار ندهید.
  - محلی که در معرض نور مستقیم آفتاب است.
  - محل های بسیار مرطوب نظیر حمام.
  - در نزدیکی منابع حرارتی همچون شومینه و سایر منابع حرارتی.
  - در آشپزخانه یا نزدیک دستگاه مرطوب کننده که در این صورت به راحتی بخار یا روغن وارد دستگاه می شود.
  - محل هایی که در معرض باران یا باد هستند.
  - در نزدیکی ظروف حاوی آب، نظیر گلدان.
- در غیر این صورت می تواند منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی، خرابی یا تغییر شکل دستگاه شود.



- از قرار دادن دستگاه در معرض مستقیم گرد و خاک خودداری کنید. این امر می تواند منجر به آتش سوزی شود.



- دوشاخه برای قطع برق دستگاه است. دوشاخه باید همواره در دسترس باشد.

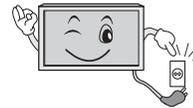

- هرگز با دستان مرطوب به دوشاخه دست نزنید. در صورتی که دوشاخه مرطوب یا پوشیده از گرد و غبار باشد، آن را به طور کامل خشک کرده یا پاک کنید. احتمال شوک الکتریکی شما به دلیل رطوبت بیش از حد وجود دارد.



## امتیازها

امتیازهای پشتیبانی شده با توجه به مدل متفاوت هستند. برای اطلاعات بیشتر پیرامون امتیازها از تارنمای [www.lge.com](http://www.lge.com) دیدن کنید.

ساخته شده تحت مجوز لابراتوارهای دالبی.



“دالبی” و نشان Double-D نامهای تجاری تابع لابراتوارهای دالبی می باشند.

“واژه های HDMI و رابط چند رسانه ای با وضوح بالا HDMI و آرم HDMI علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده HDMI Licensing, LLC در ایالات متحده و سایر کشورهاست.”



درباره DivX VIDEO : DivX<sup>®</sup> عبارت است از فرمت تصویر دیجیتال ساخته شده توسط شرکت DivX, LLC از شرکت های تابعه صنایع Rovi. این دستگاه دارای امتیاز پخش تصاویر DivX است. برای اطلاعات بیشتر و استفاده از نرم افزار تبدیل فایل ها به تصاویر DivX از تارنمای [divx.com](http://divx.com) دیدن کنید.



در مورد DivX Video-on-Demand : این دستگاه دارای امتیاز رسمی بوده و برای پخش فیلم های DivX Video-on-Demand (VOD) خریداری شده باید ثبت شود. برای دریافت کد ثبت، قسمت DIVX VOD در منوی دستگاه تان را بیابید. برای اطلاع بیشتر از نحوه ثبت به تارنمای [divx.com](http://divx.com) مراجعه کنید. “DivX Certified<sup>®</sup>” قادر به پخش تصویر DivX<sup>®</sup> تا کیفیت HD 1080p از جمله محتوای ممتاز است. DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> و آرم های مربوطه جزو علائم تجاری Rovi Corporation هستند.

تحت پوشش یک یا چندین حق اختراع در آمریکا به شماره های زیر:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”

## اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد GPL, LGPL, MPL و سایر امتیازهای منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از تارنمای <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی شروط امتیاز اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

ال جی الکترونیکس بر روی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به منظور تامین هزینه های اجرای توزیع (نظیر هزینه مדיا، حمل و نقل) را تهیه کرده است از طریق ایمیل به [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) درخواست بفرستید. این ویژگی به مدت ۳ سال از زمان خرید دستگاه تان دارای اعتبار است.

## فهرست

اختصاصی نمودن تنظیمات تلویزیون	۴۰	امتیازها	۳
دستیابی به منوهای اصلی	۴۰	اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد	۳
اختصاصی نمودن تنظیمات	۴۰	دستورالعمل های ایمنی	۴
- تنظیمات اصلی	۴۰	سرهم بندی و آماده سازی	۱۰
- تنظیمات تصویر	۴۱	باز کردن کارتن	۱۰
- تنظیمات صدا	۴۳	بخش ها و دکمه ها	۱۳
- تنظیمات زمان	۴۵	- استفاده از دکمه جوی استیک	۱۴
- تنظیمات گزینه	۴۶	بلند کردن و جابجایی تلویزیون	۱۵
- تنظیمات قفل	۴۶	راه اندازی تلویزیون	۱۶
- تنظیمات سرگرمی	۴۷	- اتصال پایه	۱۶
<b>پیام نما</b>	۴۷	قرار دادن بر روی میز	۱۷
فعال / غیرفعال کردن پیام نما	۴۷	نصب بر روی دیوار	۱۹
متن ساده	۴۷	- نصب طبقه	۲۰
- انتخاب صفحه	۴۷	- نحوه نصب بر روی دیوارهای اصلی	۲۱
- برنامه ریزی دکمه رنگی در حالت فهرست	۴۸	- لطفاً مراحل زیر را انجام دهید	۲۱
<b>Fastext</b>	۴۸	مرتب کردن کابل ها	۲۲
- انتخاب صفحه	۴۸	اتصالات	۲۲
عملکردهای ویژه پیام نما	۴۸	اتصال آنتن	۲۳
<b>نگهداری</b>	۴۹	سایر اتصالات	۲۴
تمیز کردن تلویزیون	۴۹	دستگاه کنترل از راه دور	۲۵
- صفحه، قاب، کابینت و پایه	۴۹	تماشای تلویزیون	۲۶
- سیم برق	۴۹	وقتی تلویزیون را برای نخستین بار روشن می کنید	۲۶
<b>عیب یابی</b>	۴۹	تماشای تلویزیون	۲۶
مشخصات فنی	۵۰	مدیریت برنامه ها	۲۶
		- کانال یابی خودکار	۲۶
		- کانال یابی دستی	۲۷
		- ویرایش فهرست برنامه	۲۸
		- انتخاب یک برنامه در فهرست برنامه	۲۸
		استفاده از گزینه های تکمیلی	۲۸
		- تنظیم ابعاد تصویر	۲۸
		- استفاده از فهرست ورودی	۳۰
		<b>سرگرمی</b>	۳۰
		اتصال دستگاه ذخیره USB	۳۰
		جستجوی فایل ها	۳۲
		تماشای عکس ها	۳۳
		گوش کردن به موسیقی	۳۴
		تماشای فیلم ها	۳۶
		راهنمای DivX® VOD	۳۹

### هشدار

- نادیده گرفتن پیام های هشدار منجر به جراحت شدید شده و حتی احتمال مرگ وجود دارد.

### اخطار

- نادیده گرفتن پیام های اخطار منجر به جراحت کاربر و خرابی دستگاه می شود.

### توجه

- این موارد منجر به درک شما و استفاده صحیح از دستگاه می شود. لطفاً پیش از استفاده این نکات را با دقت مطالعه کنید.



دفترچه راهنمای

# تلویزیون\* LED

\*تلویزیون LED ال جی عبارت است از تلویزیون LCD با نور زمینه LED

لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده  
و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

LB55\*\*

LB51\*\*

[www.lg.com](http://www.lg.com)