

MANUALE DELL'UTENTE


Telecomando Magic Remote

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il telecomando e conservarlo come riferimento per il futuro.


AN-MR500G

ACCESSORI

l'immagine mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.
A seconda del Paese.

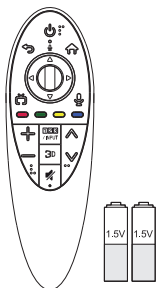

Telecomando Magic Remote e batterie alcaline (AA).

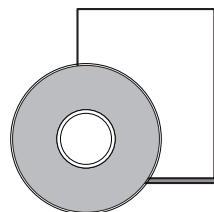

Manuale dell'utente

ACCESSORI OPZIONALI




Chiavetta Wi-Fi/Bluetooth (AN-WF500)

- * Per alcuni modelli è necessario acquistare un adattatore Wi-Fi/Bluetooth. Per ulteriori informazioni, consultare i dettagli relativi agli accessori nel manuale utente del TV.
- * Per ulteriori informazioni sul collegamento e l'uso, fare riferimento al manuale dell'utente della chiavetta Wi-Fi/Bluetooth.

* Il contenuto del presente manuale può subire modifiche senza preavviso in caso di aggiornamento delle funzioni del prodotto.

DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

* L'immagine mostrata può risultare differente rispetto al prodotto in uso.

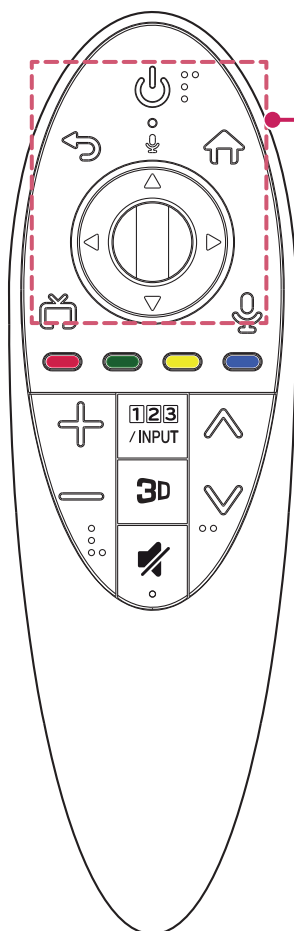

(ACCENSIONE)

Consente di accendere o spegnere il TV.

(INDIETRO)

Consente di tornare alla schermata precedente.

(Casa)

Consente di accedere al menu **Home (Casa)**.

Wheel (OK)

Premere il centro del pulsante Wheel per selezionare un menu. È possibile cambiare programmi o canali utilizzando il pulsante rotellina.

(su/giù/sinistra/destra)


Premere il pulsante freccia su, giù, sinistra o destra per scorrere il menu.


Se si premono i pulsanti mentre è in uso il puntatore, il puntatore scompare dallo schermo e il Telecomando Magic Remote funziona come un telecomando normale.

Per visualizzare il puntatore sullo schermo, scuotere il Telecomando Magic Remote a sinistra e a destra.

Installazione delle batterie

- Leggere attentamente il presente manuale.
- Premere l'estremità del coperchio del vano batterie, quindi far scorrere indietro il coperchio e sollevarlo come mostrato di seguito.
- Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano batterie, sostituire le batterie alcaline (AA da 1,5 V) facendo corrispondere le estremità $\oplus$ e $\ominus$ ai simboli presenti all'interno del vano e chiudere il coperchio. Accertarsi di indirizzare il telecomando verso il relativo sensore sul TV.
- Per rimuovere le batterie, eseguire le operazioni di installazione in senso inverso. Non usare insieme batterie vecchie e nuove. Chiudere bene il coperchio.

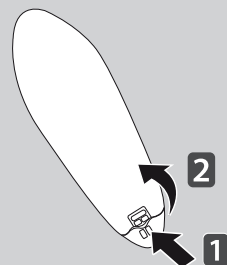

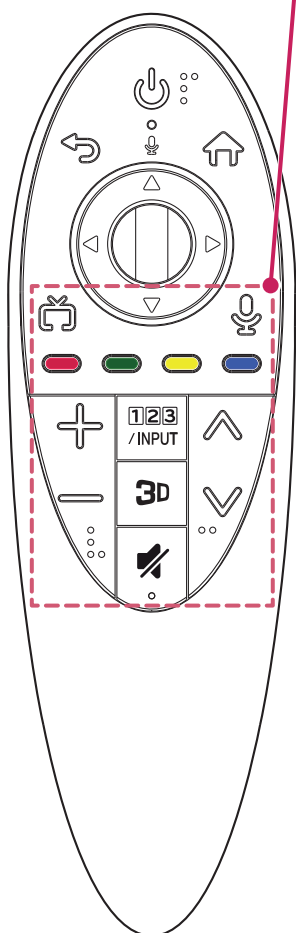

(USCITA da LIVE)

Consente il passaggio tra trasmissione (antenna) e i diversi ingressi.

(Riconoscimento vocale)

Per utilizzare la funzione di riconoscimento vocale, è necessaria una connessione di rete.

1. Premere il pulsante per il riconoscimento vocale.
 2. Pronunciare il contenuto che si desidera quando viene visualizzata la finestra relativa alla voce nella parte sinistra dello schermo del TV.
- * Utilizzare il Telecomando Magic Remote a una distanza non superiore a 10 cm dal volto.
 - * Il riconoscimento vocale potrebbe non riuscire se si parla troppo rapidamente o troppo lentamente.
 - * La velocità di riconoscimento può variare in base alle caratteristiche dell'utente (voce, pronuncia, intonazione e velocità) e all'ambiente (rumore e volume del TV).

Pulsanti colorati

Consentono di accedere a funzioni speciali in alcuni menu.

VOL

Consente di regolare il livello del volume.

123 /INPUT

Consente di visualizzare il Telecomando schermo.

- * Consente di accedere al menu Telecomando universale in alcune regioni.
- * Tenendo premuto il pulsante **123** /INPUT è possibile visualizzare un menu per selezionare un dispositivo esterno connesso al TV.

3D

Viene utilizzato per la visione di video 3D.

- * Funziona solo con una TV 3D.

(Muto)

Consente di disattivare tutti i suoni.


- * Tenendo premuto il pulsante  /  viene attivata la funzione di descrizione video/audio.
( applicabile in Nord America,  applicabile in Europa, CSI e Thailandia)
- * La funzione SAP (Secondary Audio Program) può essere attivata anche premendo il pulsante . (Applicabile in Nord America)

CH/P

Consente di scorrere tra i programmi o i canali salvati.

UTILIZZO

1. Registrazione e annullamento della registrazione

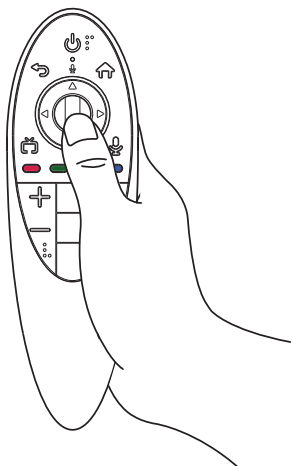

Registrazione del Telecomando Magic Remote

Per utilizzare il Telecomando Magic Remote, associarlo al TV.

- 1 Inserire le batterie nel Telecomando Magic Remote e accendere il TV.
- 2 Puntare il Telecomando Magic Remote in direzione del TV e premere il tasto  **Wheel (OK)** del telecomando.

* Se la registrazione del Telecomando Magic Remote con il TV non riesce, riprovare dopo aver spento e riacceso il TV.





Annullamento della registrazione del Telecomando Magic Remote

Premere contemporaneamente per cinque secondi i tasti  (**INDIETRO**) e  (**Casa**) per annullare l'associazione del Telecomando Magic Remote al TV.

* Tenendo premuto il pulsante  (**USCITA da LIVE**) è possibile annullare la registrazione del Telecomando Magic Remote e ripeterla contemporaneamente.

2. Utilizzo

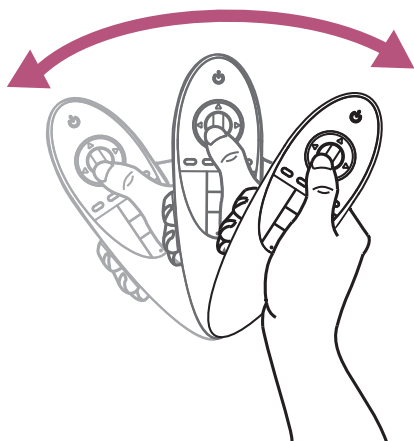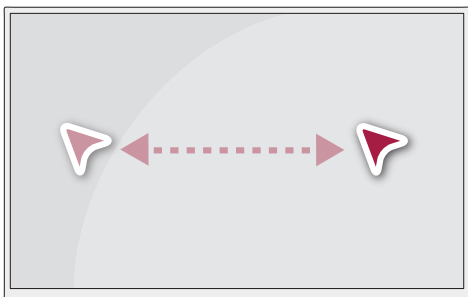

- * Scuotere il Telecomando Magic Remote a destra e a sinistra oppure premere i pulsanti (Casa), /INPUT, per visualizzare il puntatore sullo schermo (in alcuni modelli TV, il puntatore viene visualizzato quando si ruota il pulsante Wheel).
- * Il puntatore scompare se non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo o se il Telecomando Magic Remote è posizionato su una superficie piana.
- * Se il puntatore non risponde regolarmente, è possibile reimpostarlo spostandolo verso il bordo dello schermo.
- * A causa delle funzioni aggiuntive, le batterie del Telecomando Magic Remote si consumano più velocemente rispetto a quelle di un telecomando tradizionale.

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

- * Utilizzare il telecomando entro il raggio specificato (10 metri). Si potrebbero riscontrare errori di comunicazione nel caso in cui il dispositivo venga utilizzato al di fuori dell'area di copertura oppure nel caso in cui siano presenti ostacoli all'interno dell'area stessa.
- * Si potrebbero riscontrare errori di comunicazione a seconda degli accessori utilizzati. Dispositivi quali forni a microonde e reti LAN wireless funzionano nella stessa banda di frequenza (2,4 GHz) del Telecomando Magic Remote. Ciò potrebbe provocare errori di comunicazione.
- * Il Telecomando Magic Remote potrebbe non funzionare correttamente se è presente un router wireless (AP) nel raggio di 1 metro dal TV. Il router wireless deve essere posizionato a più di 1 m di distanza dal TV.
- * Non disassemblare le batterie o esporle a calore.
- * Non far cadere le batterie. Evitare che le batterie siano esposte a urti eccessivi.
- * Se le batterie vengono inserite in modo errato potrebbero verificarsi esplosioni.

SPECIFICHE TECNICHE

1. Specifiche tecniche

CATEGORIE	DETTAGLI
Modello	AN-MR500G
Gamma di frequenza	2,400 GHz ~ 2,4835 GHz
Canale	79 canali
Sensibilità ricezione	-86 dBm
Dimensioni (mm)	Larghezza 47,3 x spessore 34,4 x lunghezza 152,7 (tolleranza di ± 1 mm)
Peso	71 g $\pm$ 5 g (batteria esclusa)
Alimentazione	AA 1,5 V, vengono utilizzate 2 batterie alcaline
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 °C ~ 60 °C

2. Precauzioni

- * Dopo aver sostituito la batteria, utilizzare il telecomando associato seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente.
- * Se dopo la sostituzione della batteria l'unità non funziona, provare nuovamente l'associazione seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente.
- * È consigliabile rimuovere la batteria dall'unità se non si utilizza il telecomando per un periodo di tempo prolungato.
- * Non smontare o esporre al calore la batteria.
- * Non far cadere ed evitare urti eccessivi che possono danneggiarla.
- * Non immergere la batteria nell'acqua.
- * È possibile che si verifichino esplosioni se la batteria viene inserita al contrario.
- * Smaltire le batterie scariche in modo appropriato.

