

OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

TYPE : WALL MOUNTED

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipments.



P/No. MFL39754867

www.lg.com

TABLE OF CONTENTS

2 TIPS FOR SAVING ENERGY

3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

6 BEFORE USE

- 6 Preparing for operation
- 6 Usage
- 6 Cleaning & Maintenance
- 6 Service
- 6 Symbols used in this manual
- 7 Components
- 8 Using the remote control
- 9 - Inserting battery
- 9 - Installing the remote control holder

10 BASIC FUNCTIONS

- 10 Cooling your room
- 10 Heating your room
- 10 Removing humidity
- 11 Airing your room
- 11 Adjusting the fan speed
- 11 Adjusting the airflow direction
- 11 Setting the timer
- 11 - Setting the current time
- 12 - Turning on the air conditioner automatically at a set time
- 12 - Turning off the air conditioner automatically at a set time
- 12 - Canceling the timer setting
- 12 Setting sleep mode

13 ADVANCED FUNCTIONS

- 13 Changing room temperature quickly
- 13 Indoor air purification
- 13 - Auto Clean operation
- 13 Energy saving cooling mode
- 14 Auto operation
- 14 Dimmer
- 14 Auto Changeover
- 15 Operating the air conditioner without the remote control
- 15 Restarting the air conditioner automatically

16 MAINTENANCE

- 17 Cleaning the air filter
- 17 Cleaning the anti-allergy filter and triple filter
- 17 Cleaning the plasma (+HAF) filter (Optional)

19 TROUBLESHOOTING

- 19 Self-diagnosis function
- 19 Before requesting service

TIPS FOR SAVING ENERGY

Here are some tips that will help you minimize the power consumption when you use the air conditioner. You can use your air conditioner more efficiently by referring to the instructions below:

- Avoid excessive cooling. This may be harmful for your health and may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.
- Keep doors or windows closed tightly while you are operating the air conditioner.
- Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, in a short period of time.
- Open windows regularly for ventilation as the indoor air quality may deteriorate if the air conditioner is used for many hours.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the air flow or reduce the cooling/ dehumidification functions

For your records

Staple your receipt to this page in case you need it to prove the date of purchase or for warranty purpose. Write the model number and the serial number here:

Model number : _____

Serial number : _____

You can find them on a label on the side of each unit.

Dealer's name : _____

Date of purchase : _____

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product

WARNING

It can result in serious injury or death when the directions are ignored

CAUTION

It can result in minor injury or product damage when the directions are ignored

WARNING

- Installation or repairs made by unqualified persons can result in hazards to you and others.
- Air conditioner shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazards.
- The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician familiar with safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
- Failure to carefully read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- When the power cord is to be replaced, replacement work shall be performed by authorized personnel only and using genuine replacement parts.

Installation

- Use a standard circuit breaker and fuse confirming with the rating of the air conditioner. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
- Contact an authorized service center when you install or relocate the air conditioner. Failure to do so may result in serious injury or product failure.
- Always use a power plug and socket with a ground terminal. Failure to do so may result in electric shock or product failure
- Install the panel and the cover of the control box safely. Failure to do so may result in explosion or fire.
- Use a standard circuit breaker and fuse conforming with the rating of the air conditioner. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
- Do not modify or extend the power cable. If the power cable or cord has scratches or skin peeled off or deteriorated then it must be replaced. It may result in fire or electric shock.
- Be cautious when you unpack or install the air conditioner. Failure to do so may result in serious injury or product failure.

- Do not install the air conditioner on an unstable surface or where there may be a danger of unit falling. It may result in death, serious injury, or product failure.

Operation

- Do not let the air conditioner run for long time when the humidity is very high or when a door or window has been left open. Failure to do so may effect product performance or result in product failure.
- Make sure that the power cord is not pulled or damaged while the air conditioner is operating. Failure to do so may result in fire, electric shock, or product failure.
- Do not place any objects on the power cord. It may result in electric shock or product failure.
- Do not turn ON or OFF the air conditioner by plugging in or unplugging the power plug. It may result in fire or electric shock.
- Do not touch, operate or repair the air conditioner with wet hands. It may result in electric shock or product failure.
- Do not place a heater or other heating appliances near the power cable. It may result in fire, electric shock, or product failure.
- Do not allow water to enter into the air conditioner. It may result in explosion or fire.
- Do not leave flammable substances such as gasoline, benzene and thinner near the air conditioner. It may result in explosion or fire.
- Do not use the air conditioner for an extended period of time in a small place without ventilation. Ventilate the place regularly. Failure to do so may result in explosion or fire.
- When there is a gas leak, ventilate sufficiently before using the air conditioner again. Failure to do so may result in explosion or fire.
- Unplug the power plug if there is a noise, smell or smoke coming from the air conditioner. Failure to do so may result in explosion or fire.
- Stop operating and close the window in storm or hurricane. If possible remove the product from the window before hurricane arrives
- Do not touch the electrostatic filter after opening the front grille. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
- Contact an authorized service center when the air conditioner is submerged into water due to flooding. Failure to do so may result in explosion or fire.
- Make sure to ventilate sufficiently when this air conditioner and a heating appliance such as a heater are used simultaneously. Failure to do so may result in fire, serious injury, or product failure.
- Turn the main power OFF and unplug the power plug when you clean or repair the air conditioner. Failure to do so may result in death, serious injury, or product failure.
- Unplug the power plug when the air conditioner is not used for an extended period of time. Failure to do so may result in product failure.
- Do not place any objects on the air conditioner. It may result in product failure.

WARNING

- For inner cleaning, contact an Authorized Service Center or a dealer. Do not use harsh detergent that causes corrosion or damage on the unit. Harsh detergent may also cause failure of product, fire, or electronic shock.



CAUTION

Installation

- Do not install the air conditioner where there is direct sunlight. It may effect product performance.
- Safely dispose of packing materials such as screws, nails or batteries in a packing bag after installation or repair. It may result in serious injury.
- Do not install the air conditioner where it will be exposed to sea wind (salt spray) directly. It may result in product failure.
- Install the drain hose properly for smooth drainage of condensed water. Failure to do so may result in product failure.
- Install the air conditioner where the noise from the outdoor unit or the exhaust gas will not cause inconvenience to neighbors. Failure to do so may result in conflict between neighbors.
- Do not touch the refrigerant leakage during installation or repair. It may result in product failure.
- When transporting the equipment, there should be at least 2 or more people, or a forklift, Failure to do so may result in serious injury.

Operation

- Do not expose people, animals or plants to the cold or hot wind from the air conditioner. It may result in health complications or serious injury.
- Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. It is a consumer air conditioner, not a precision refrigeration system. It may result in death, fire or electric shock.
- Do not block the inlet or outlet of air flow. It may result in explosion or product failure.
- Do not use strong cleaning agents or solvents for air conditioner cleaning it may effect product performance or result in product failure
- Never touch the metal parts of the air conditioner when you remove the air filter. It may result in serious injury or product failure.
- Always insert the filter securely after cleaning. Clean the filter in every two weeks or more often if necessary.
- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the air conditioner is operating. It may result in electric shock or serious injury.
- Do not drink the water drained from the air conditioner. It may result in serious health complications.
- Use a sturdy stool or ladder when you clean, maintain or repair the air conditioner at a height. Failure to do so may result in serious injury or product failure.
- Do not mix the batteries for the remote control with other types of batteries or mix new batteries with used batteries. Failure to do so may result in product failure.
- Do not recharge or disassemble the batteries. Failure to do so may result in explosion, fire or serious injury.
- Stop using the remote control if there is a battery fluid leak. If your cloth or skin is exposed to the battery fluid from a leak, wash it off with clean water. Failure to do so may result in serious injury.
- If you swallow the battery fluid from a leak, wash out the inside of your mouth thoroughly and then consult a doctor. Failure to do so may result in serious health complications.

BEFORE USE

Prior to Operation

Preparing for Operation

1. Contact an installation specialist for installation.
2. Plug in the power plug properly.
3. Use a dedicated circuit breaker.
4. Do not use an extension cord.
5. Do not start/stop operation by plugging/unplugging the power cord.
6. If the cord/plug is damaged, replace it with only an authorized replacement part.

Usage

1. Being exposed to direct airflow for a long time may be hazardous to your health. Do not expose occupants, pets, or plants to direct airflow for a long time.
2. Due to the possibility of oxygen deficiency, ventilate the room when using the appliance together with stoves or other heating devices.
3. Do not use this air conditioner for non-specified special purpose (e.g. preserving precision devices, food, pets, plants, or art objects). Such use may damage your properties.

Cleaning and Maintenance

1. Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter injury may occur.
2. Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can destroy the insulation, leading to electric shock.
3. When cleaning the unit, first make sure that the power and circuit breaker are turned OFF. The fan rotates at a very high speed during operation. There is a possibility of injury if the unit's power is triggered while cleaning inner parts of the unit.

Service

For repair and maintenance, contact your authorized service dealer.

Components

Symbols used in this Manual



This symbol alerts you to the risk of electric shock.




This symbol alerts you to hazards that may cause harm to the air conditioner.



NOTE This symbol indicates special notes.

Components

Indoor unit

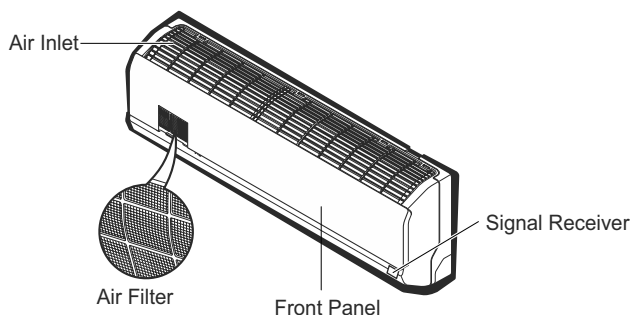


NOTE

The number of operation lamps and their locations may vary, depending on the model of the air conditioner.

Product look and picture are for reference only, actual product may vary depending on model of the air conditioner.

Outdoor unit

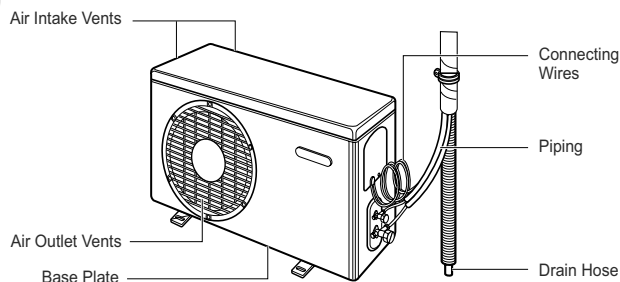

* The feature can be changed according to the type of model.

Operation ranges

The table below indicates the temperature ranges the air conditioner can be operated within.

Mode	Indoor temperature	outdoor temperature
Cooling	18°C~30°C	18°C~48°C
Heating	16°C~30°C	-5°C~24°C

Electrical Safety


⚠ WARNING

- This appliance must be properly grounded.
To minimize the risk of electric shock, you must always plug into a grounded outlet.
- Do not cut or remove the grounding.
- Attaching the adapter ground terminal to the wall receptacle cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal and not insulated, and the wall receptacle is grounded through the house wiring.
- If you have any doubt whether the air conditioner is properly grounded, have the wall receptacle and circuit checked by a qualified electrician.

Using the remote control

You can operate the air conditioner more conveniently with the remote control.

Wireless remote control

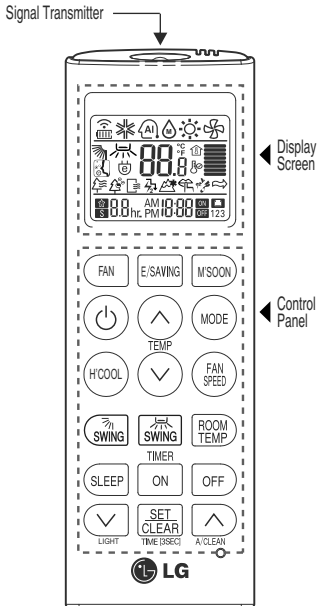

Control panel	Display screen	Description
		Air Circulation button*: Used to circulate the room air without cooling or heating.
		Sleep mode auto button*: Sets the sleep mode auto operation.
		Temperature adjustment buttons: Adjusts the desired room temperature when cooling or heating.
	-	ON/OFF button: Turns the air conditioner ON / OFF
		Indoor fan speed button: Adjusts the fan speed.
		Operation mode selection button*: Selects the operation mode. Cooling operation (❄️) / Auto operation or auto changeover (⚙️) / Heating - operation* (🔥) / Air circulation* (🌀)
		Monsoon mode selection button*: Use to remove excess moisture.
		H'COOL button* : Cools down the indoor temperature within a short period of time
		Air flow direction button: Adjusts the air flow direction.
		Temperature Display : Display the room temperature.
		Timer button: Sets the current time and the start / end time
		Functions button*: Adjusts the time and sets the special functions. 🧼: Auto clean / ⚡: Operates energy saving cooling / 🌞: Turn indoor unit display ON or OFF.
	-	Set/clear button: Set or cancel functions and set current time.
	-	Reset button: Initialize the remote controller settings.


* Some functions may not be supported, depending on the model.

💡* Symbol is for indoor unit display ON/OFF not for remote controller display.


Inserting batteries

Insert batteries before using the remote control. The battery type used is AAA (1.5 V).

- 1 Remove the battery cover.

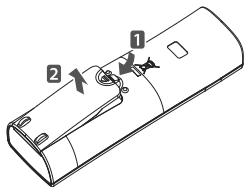

- 2 Insert the new batteries and make sure that the + and - terminals of the batteries are installed correctly.

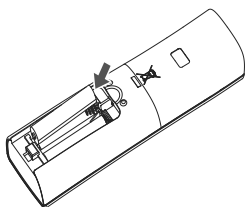

- 3 Reattach the battery cover.

! NOTE


If the display screen of the remote control starts to fade, replace the batteries.

Installing the remote control holder


Install the holder where there is no direct sunlight to protect the remote control.

- 1 Choose a safe and easily-accessible place.

- 2 Fix the holder by fastening the 2 screws firmly with a screwdriver.

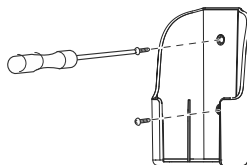


- 3 Slide the remote control into the holder.



Operating method

Point the remote control towards the signal receiver at the bottom of the air conditioner to operate it.

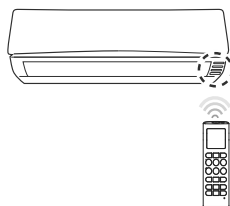

! NOTE


- The remote control may operate other electronic devices if pointed towards them. Make sure to point the remote control towards the signal receiver of the air conditioner.
- For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and receiver.

BASIC FUNCTIONS

Cooling your room

(Cooling operation)

- 1 Press  to turn on the power.
- 2 Press  repeatedly to select the cooling operation.
-  is displayed on the display screen.

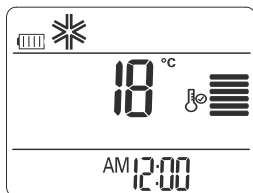


- 3 Press  or  to set the desired temperature.
- The temperature range is 18°C - 30°C

Heating your room

(Heating operation)

- 1 Press  to turn on the power.
- 2 Press  repeatedly to select the heating operation.
-  is displayed on the display screen.

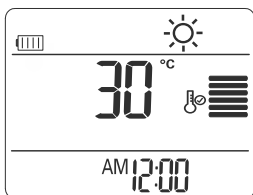

- 3 Press  or  to set the desired temperature.
- The temperature range is 16°C - 30°C


! NOTE

Cooling-only models do not support this function.

Removing humidity (Cooling Mode Only) (Monsoon operation)

This mode removes excess moisture from environment with high humidity or in the rainy season, in order to prevent mold from setting in. This mode adjusts the room temperature and the fan speed automatically to maintain the optimal level of humidity.

- 1 Press  to turn on the power.
- 2 Press  to select the monsoon operation.
-  is displayed on the display screen.

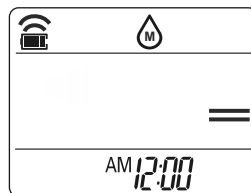


! NOTE

- In this mode you cannot adjust the room temperature, as it is adjusted automatically. Also, the room temperature is not displayed on the display screen.
- In this mode indoor unit fan and outdoor unit will be OFF intermittently.
- To Exit from Monsoon mode press  key or  key or  key

Airing your room (Air Circulation operation)

This mode only circulates the indoor air without changing the room temperature.

- 1 Press  to turn on the power.
- 2 Fan button : Press  turn on the air circulation operation.
-  is displayed on the display screen.

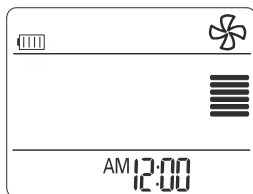

- 3 Press  to adjust the fan speed.

Adjusting the fan speed

- 1 Press  repeatedly to adjust the fan speed.
- Select  if you want natural air.
The fan speed adjusts automatically.

Natural wind (CHAOS Logic)

For fresher feeling, press the INDOOR FAN SPEED SELECTION BUTTON and set to Natural wind mode().

In this mode, the wind blows like a natural breeze by automatically changing fan speed.

Adjusting the air flow direction

- 1 To adjust the direction of the flow vertically, press  change the air flow direction automatically.
- This function is apply for only turn air deflector turn ON/OFF.
- 2 To adjust the direction of the flow horizontally, press  change the air flow direction automatically.
- This function is apply for only turn air deflector turn ON/OFF.

NOTE


- Adjusting the air flow direction horizontally may not be supported, depending on the model.
- Adjusting the air deflector arbitrarily may effect product performance.
- If you restart the air conditioner, it starts to operate with the previously set direction of air flow, so the air deflector may not match the icon displayed on the remote control. When this occurs, press  or  to adjust the direction of the air flow again.

Setting the Timer

You can use the timer function to save energy and to use the air conditioner more efficiently.

Setting the current time


- 1 Press  and hold it for longer than 3 seconds.
- The AM/PM icon flickers at the bottom of the display screen.



- 2 Press or to select desired time.
- 3 Press to finish.

Turning on the air conditioner automatically at a set time


- 1 Press
 - The icon below flickers at the bottom of the display screen.



- 2 Press or to select desired time.
- 3 Press to finish.
- 4 When setting the timer, current time and ON icon are displayed on the display screen indicating that the ON TIMER is set.

Turning off the air conditioner automatically at a set time

- 1 Press
 - The icon below flickers at the bottom of the display screen.



- 2 Press or to select desired time.
- 3 Press to finish.
- 4 When setting the timer, current time and OFF icon are displayed on the display screen indicating that the OFF TIMER is set.

! NOTE

- This function may not be supported, depending on the model.
- This mode does not have auto restart feature.

Canceling the timer setting


- 1 Press or to select the timer setting to cancel.
- 2 Press
 - To cancel all timer settings, press (The timer lamp on the air conditioner and the remote symbol will go off).

Setting sleep mode

Use the sleep mode to turn off the air conditioner automatically when you go to sleep.

The fan speed is set to low in sleep mode.

- 1 Press to turn on the power.
- 2 Press .
- 3 Press or to select the hour (up to 7 hours).
- 4 Press to finish.
 - is displayed on the display screen in sleep mode.

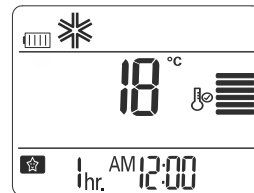

! NOTE

- The sleep mode will operate indoor fan at super low speed in cooling mode and at low speed in heating mode for pleasant sleep
- In cooling mode or Monsoon mode :**
- The setting temperature will rise automatically two times by 1°C over next consecutive 30 minutes (Maximum 2°C) for a comfortable sleep.
- This will be the final setting temperature as long as sleep mode is functioning.
- After completion of set time unit will switch OFF automatically.

ADVANCED FUNCTIONS

The air conditioner offers some additional advanced functions.


Changing room temperature quickly

H'COOL Mode

This mode allows you to cool indoor air quickly in summer

1 Press  to turn on the power.

2 Press .

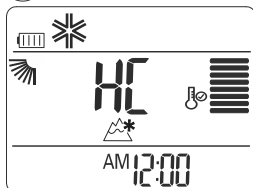

-In H'COOL mode, 30 minutes strong focused air blows out for faster cooling.

NOTE

- In Air Circulation, Auto, or Auto Changeover mode, this function cannot be used.
- During & after H'COOL mode swing function will be ON by default.
- To OFF swing function Press respective swing key.
- This function may not be supported, depending on the model.
- This mode does not have auto restart feature.

Indoor air purification



Auto Clean operation

In the cooling and monsoon operations, moisture is generated inside the indoor unit. Use the auto cleaning function to remove such moisture.

1 Press  to turn on the power.

2 Press .

-  is displayed on the display screen.

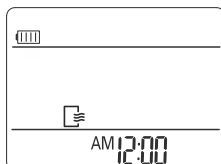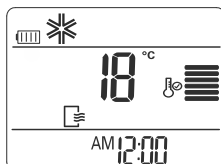

- If you turn off the power, the fan operates for 30 minutes and cleans the inside of the indoor unit.

NOTE

Some buttons cannot be used while the auto cleaning function is in operation.

NOTE

During Auto Clean function, "Co" will be displayed on the unit.

NOTE

Power saving lamp blink depending on the model.

Energy saving cooling mode

This mode minimizes power consumption during cooling and increases the set temperature to the optimal level for a more comfortable environment.

The temperature automatically sets at 22°C if ambient temperature is below 22°C.


The temperature maintains if ambient temperature is above 22°C

1 Press  to turn the power on.

2 Press  repeatedly to select the cooling operation.

3 Press .

-  is displayed on the display screen.

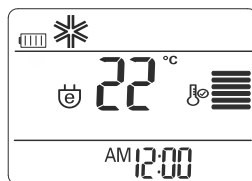

NOTE

This function may not be supported, depending on the model. In Energy Saving Cooling Mode, temperature on the display of the remote controller and air conditioner can be different.

NOTE


- This function may not be supported, depending on the model.
- This mode does not have auto restart feature.

Auto operation (Optional) (Artificial intelligence)

Cooling-only models

In this mode, the fan speed and the temperature adjust automatically, based on the room temperature.

- 1 Press  to turn on the power.
- 2 Press  repeatedly to select auto operation.
- 3 Press  or  to select the desired operation code if the temperature is higher or lower than the desired temperature.

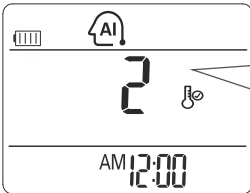

Code	Description
2	Cool
1	Cool slightly
0	Maintain room temperature
-1	Heat slightly
-2	Heat

NOTE

- In this mode, you cannot adjust the fan speed, but you can set the air deflector to rotate automatically.
- This function may not be supported, depending on the model.

Dimmer (Optional)

In Dimmer Mode Unit Display will be turned OFF completely but system will be in running state.

1. Make sure that remote & Air conditioner are ON.
2. Press  () to activate/deactivate dimmer function.

NOTE

Dimmer Mode will be cancelled if any key except  is pressed (Power Key will turn OFF the Unit).

NOTE


This function may not be supported by Auto Restart feature (depending on selected models.)

Auto Changeover (Optional)

Heat pump models

This operation is basically heating or cooling function of the air conditioner. But during this operation the controller change the operation mode automatically to keep the temperature within $\pm 2^{\circ}\text{C}$ with respect to the setting temperature.

- 1 Press  to turn ON the power.
 - 2 Press  repeatedly to select auto operation.
-  is displayed on the display screen.

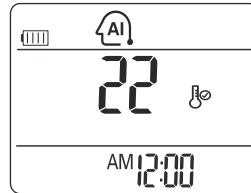

- 3 Press  or  to set the desired temperature.
 - The temperature range is 18°C - 30°C
- 4 Press  repeatedly to select the fan speed.


NOTE

- This function may not be supported, depending on the model.

Operating the air conditioner without the remote control (Forced Operation)


You can use the ON/OFF button of the indoor unit to operate the air conditioner when the remote control is unavailable. However, the fan speed is set to high.

- 1 Open the front cover.
 - Lift up both sides of the cover slightly.

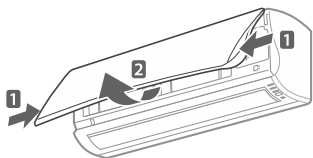

* The feature can be changed according to the type of model.

- 2 Press the ON/OFF button.

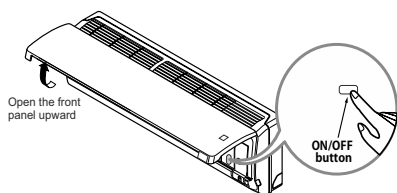

* The feature can be changed according to the type of model.

- For cooling and heating models, the operation mode changes, depending on the room temperature.

Room temp.	Set temp.	Operation mode
Below 21°C	24°C	Heating operation*
Above 21°C and below 24°C	23°C	Dehumidifying operation
Above 24°C	22°C	Cooling operation

- For cooling-only models, the temperature is set to 22°C


* This function may not be supported, depending on the model.

Restarting the air conditioner automatically

When the air conditioner is turned on again after a power failure, this function restores the previous settings. This function is a factory default setting.


Disabling auto restart (Optional)

- 1 Open the front cover.
 - Lift up both sides of the cover slightly.

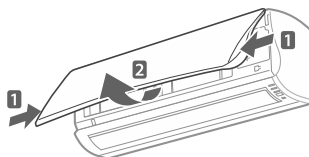

* The feature can be changed according to the type of model.

- 2 Press the ON/OFF button and hold it for 6 seconds.
 - The unit will beep twice and the lamp will blink 8 times.

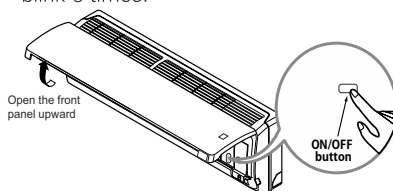

* The feature can be changed according to the type of model.

- To re-enable the function, press the ON/OFF button and hold it for 6 seconds. The unit will beep twice and the lamp will blink 4 times.


! NOTE

If you press and hold the ON/OFF button for 3~ 5 seconds instead of 6 seconds, the unit will switch to the test operation. In the test operation, the unit blows out strong air for cooling for 18 minutes and then returns to the factory default settings.

MAINTENANCE

Clean the product regularly to maintain optimal performance and to prevent possible breakdown.

* This may not be provided, depending on the model.

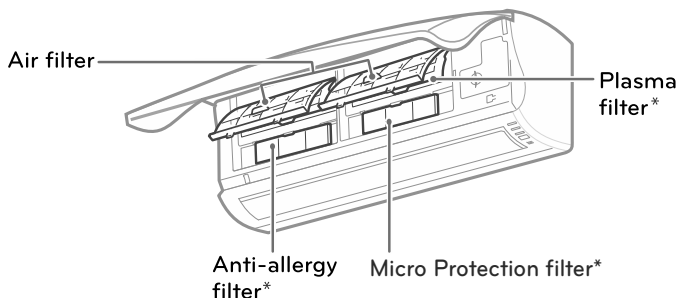

Item	Cleaning interval	Cleaning method
Air filter	2 weeks	See "Cleaning air filter."
Anti-allergy filter*	3 months	See "Cleaning anti-allergy filter."
Plasma filter*	3 months	See "Cleaning the plasma filter."
Micro Protection filter*	1 month	See "Cleaning the Micro Protection filter."
Indoor unit surface	Regularly	Use a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.
Outdoor unit	Regularly	Use steam to clean the heat exchanger coils and the panel vents (consult with technician).

CAUTION

- Turn off the power and unplug the power cord before you perform any maintenance; otherwise it may cause electric shock.
- Never use water that is hotter than 40°C when you clean the filters. It may cause deformation or discoloration.
- Never use volatile substances when you clean the filters. They may damage the surface of the product.


NOTE

- The location and shape of the filters may differ, depending on the model.
- Make sure to clean the heat exchanger coils of the outdoor unit regularly, as dirt collected in the coils may decrease the operational efficiency or increase energy costs.

Cleaning the air filter


Clean the air filter once every 2 weeks or more if necessary.

- 1 Turn off the power and unplug the power cord.
- 2 Open the front cover.
 - Lift up both sides of the cover slightly.

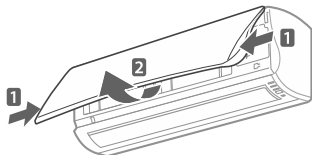

* The feature can be changed according to the type of model.

- 3 Hold the knob of the air filter, lift it up slightly and remove it from the unit.

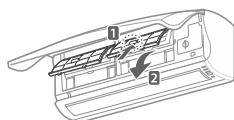

Caution :




Do not press
the mesh

* The feature can be changed according to the type of model.

- 4 Clean the filter with a vacuum cleaner or with warm water.
 - If dirt is difficult to remove, wash the filter in lukewarm water with detergent.
- 5 Dry the filter in the shade.

Cleaning the anti-allergy filter

- 1 Turn off the power and unplug the power cord.
- 2 Open the front cover and remove the air filter (see "Cleaning air filter").
- 3 Pull out the anti-allergy filter.

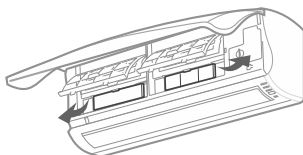

* The feature can be changed according to the type of model.


- 4 Dry the filter in direct sunlight for 2 hours.

! NOTE

The location and shape of the filters may differ, depending on the model.

Cleaning the plasma (+HAF) filter (Optional)

- 1 Turn off the power and unplug the power cord.
- 2 Open the front cover and remove the air filter (see "Cleaning air filter").
- 3 Remove the plasma (+HAF) filter after 10 seconds.

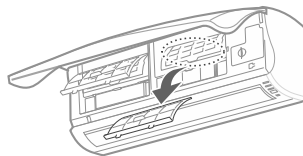

* The feature can be changed according to the type of model.


- 4 Use a vacuum cleaner to remove any dirt.
 - If dirt is difficult to remove, wash the filter with lukewarm water.
- 5 Dry the filter in the shade.

! NOTE

- The location of the filters may differ, depending on the model.
- The plasma filter may not be included in some models.

Cleaning the Micro Protection Filter (Optional)

- 1 Turn off the power and unplug the power cord.
- 2 Open the front cover and remove the air filter (see "Cleaning air filter").
- 3 Remove the Micro Protection Filter.



- 4 Use a vacuum cleaner to remove dirt,
 - Do not wash the Micro Protection Filter with water because the filter can be damaged.
- 5 Dry the filter in the shade.

NOTE


- We suggest changing the Micro Protection Filter every 6 months.
- The location of the filters may differ, depending on the model.
- For more filters, Please contact the LG service center.
- The feature can be changed according to type of model.

Outdoor Unit

The heat exchanger coils and panel vents of the outdoor unit should be checked regularly. If clogged with dirt or soot, the heat exchanger and panel vents may be professionally steam cleaned.

NOTE

Dirty or clogged coils will reduce the operating efficiency of the system and cause higher operating costs.

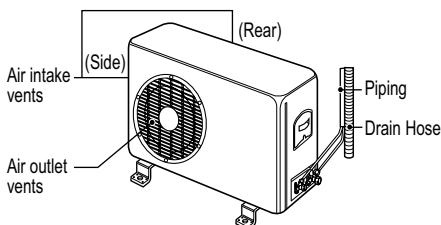

TROUBLESHOOTING

Self-diagnosis function

This product has a built-in self-diagnosis function. If an error occurs, the lamp of the indoor unit will blink in 2 second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service center.

Before requesting service

Please check the following before you contact the service center. If the problem persists, contact your local service center.

Problem	Possible causes	Corrective action
There is a burning smell and a strange sound coming from the unit.	-	Turn OFF the air conditioner, unplug the power cord and contact the service center.
Water leaks from the indoor unit even when the humidity level is low.		
The power cord is damaged or generating excessive heat.		
A switch, a circuit breaker (safety, ground) or a fuse is not operated properly.		
The air conditioner does not work.	The air conditioner is unplugged.	Check whether the power cord is plugged into the outlet.
	A fuse is blown or the power supply is blocked.	Replace the fuse or check if the circuit breaker has tripped.
	A power failure has occurred.	Turn OFF the air conditioner when a power failure occurs. When the power is restored, wait 3 minutes, and then turn on the air conditioner.
	The voltage is too high or too low.	Check if the circuit breaker has tripped.
	The air conditioner turned OFF automatically at a preset time.	Press the power button again.

Problem	Possible causes	Corrective action
The air conditioner does not generate cool air.	Air is not circulating properly.	Make sure that there are no curtains, blinds or furniture blocking the front of the air conditioner.
	The air filter is dirty.	Clean the air filter once every 2 weeks. See "Cleaning Air Filter" for more information.
	The room temperature is too high.	In summer, it may take some time to cool indoor air. In this case, select the H'COOL operation to cool indoor air quickly.
	Cold air is escaping from the room.	Make sure that no cold air is escaping through ventilation points in the room.
	The desired temperature is higher than the set temperature.	Set the desired temperature to a level lower than the current temperature.
	There is a heating source nearby.	Avoid using a heat generator such as an electric oven or a gas burner while the air conditioner is in operation.
	Air circulation operation is selected.	In the air circulation operation, air blows from the air conditioner without cooling or heating the indoor air. Switch the operation mode to the cooling operation.
It is not possible to adjust the fan speed.	The auto operation, H'COOL operation or dehumidification operation is selected.	In some operation modes, such as the H'COOL or dehumidification operation modes, you cannot adjust the fan speed. Select an operation mode in which you can adjust the fan speed.
It is not possible to adjust the temperature.	The air circulation or H'COOL operation is selected.	In some operation modes, such as the air circulation or H'COOL mode, you cannot adjust the temperature. Select an operation mode in which you can adjust the temperature.

When the air conditioner is not going to be used for a long time.

When air conditioner is not going to be used for a long time.

- 1** Operate the air conditioner on Air circulation mode for 2 to 3 hours.
 - 2** Turn off the circuit breaker, and disconnect the plug.
- CAUTION**

Turn off the circuit breaker when the air conditioner is not going to be used for a long time.
Dirt may collect and may cause fire.
- 3** Remove the batteries from the remote control.

When the air conditioner is to be used again.

- 1** Clean the air filter and install it in the indoor unit.
- 2** Check that the air inlet and outlet of the indoor/outdoor unit are not blocked.

КОНДИЦИОНЕР

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для последующего использования.

ТИП: НАСТЕННЫЙ

Оборудование соответствует требованиям технического регламента, в условиях ограничений на использование определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

СОДЕРЖАНИЕ

2 СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГО-СБЕРЕЖЕНИЮ

3 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 6 Подготовка к работе
- 6 использование
- 6 Чистка и техобслуживание
- 6 обслуживание
- 6 Символы, используемые в настоящем руководстве
- 7 Компоненты
- 8 Использование пульта ДУ
- 9 - Установка батарей
- 9 - Установка держателя пульта ДУ

10 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- 10 Охлаждение комнаты
- 10 Прогрев комнаты
- 10 Удаление влажности
- 11 Проветривание комнаты
- 11 Регулировка скорости вращения вентилятора.
- 11 Регулировка направления потока воздуха
- 11 Установка таймера
- 11 - Установка текущего времени
- 12 - Автоматическое включение кондиционера в указанное время
- 12 - Автоматическое выключение кондиционера в указанное время
- 12 - Отмена настройка таймера
- 12 Установка спящего режима

13 РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

- 13 Быстрое изменение температуры в комнате
- 13 Внутренняя очистка воздуха
- 13 Режим охлаждения с энергосбережением
- 13 Функция плазменной очистки воздуха
- 14 Автоматическая работа
- 14 Диммер
- 14 Автоматическое переключение Яркость экрана дисплея
- 15 Управление кондиционером без пульта ДУ
- 15 Автоматический перезапуск кондиционера

16 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 17 Очистка воздушного фильтра
- 17 Очистка противоаллергенного фильтра и тройного фильтра
- 17 Очистка плазменного (+НАФ) фильтра (дополнительно)

19 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- 19 Функция самодиагностики
- 19 Перед запросом техобслуживания

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Вот некоторые советы, которые помогут сократить энергопотребление при эксплуатации данного кондиционера.

Данный кондиционер можно использовать более эффективно при соблюдении следующих указаний:

- Не переохлаждайте воздух в помещении. Это может нанести вред здоровью и привести к увеличению энергопотребления.
- При использовании кондиционера закрывайте прямые солнечные лучи шторами или занавесками.
- При использовании кондиционера плотно закрывайте двери и окна.
- Для циркуляции воздуха в помещении отрегулируйте направление воздушного потока в вертикальном или горизонтальном положении.
- Увеличивайте скорость вращения вентилятора для ускоренного охлаждения или нагрева воздуха в помещении на короткий период времени.
- Периодически открывайте окна для проветривания, так как качество воздуха в помещении может ухудшиться при работе кондиционера в течение нескольких часов подряд.
- Каждые 2 недели очищайте воздушный фильтр. Пыль и грязь, скапливающаяся на воздушном фильтре, может перекрыть воздушный поток или ухудшить функции охлаждения/осушения воздуха.

Для заметок

Прикрепите чек к данной странице, чтобы можно было подтвердить дату покупки, а также для использования гарантии. Запишите номер модели и заводской номер:

Номер модели: _____

Заводской номер: _____

Они указаны на паспортной табличке сбоку каждого устройства.

Продавец: _____

Дата продажи: _____

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПРОЧТИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ.

Во избежание создания опасной обстановки и обеспечения наивысшей эффективности при использовании данного устройства соблюдайте следующие меры предосторожности

ОПАСНО!

Несоблюдение данных указаний может привести к тяжким телесным повреждениям или смертельному исходу

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение данных указаний может привести к телесным повреждениям незначительной тяжести или повреждению устройства

ОПАСНО!

- Установка или ремонт, выполненный неквалифицированными лицами, может представлять опасность для вас и других лиц.
- Кондиционер следует устанавливать в соответствии с национальными стандартами прокладки электрических проводов.
- При повреждении кабеля питания его замену должен выполнять изготовитель, специалист по обслуживанию или специалист такой же квалификации во избежание создания опасных ситуаций.
- Информация в данном руководстве предназначена для использования квалифицированным техническим персоналом ознакомленным с правилами техники безопасности и имеющим в своем распоряжении необходимые инструменты для установки и тестирования.
- Неознакомление со всеми указаниями данного руководства и несоответствующее их выполнение может привести к нарушению нормальной работы устройства, повреждению имущества, травмам и/или смертельному исходу.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под наблюдением или не получили соответствующие указания по использованию данного устройства от лица, ответственного за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить их игр с данным устройством.
- Замену кабеля питания должен выполнять только квалифицированный специалист с использованием только оригинальных комплектующих.

Установка

- Используйте стандартный автоматический выключатель и плавкий предохранитель, соответствующие характеристикам кондиционера. Несоблюдение данного условия может привести к поражению электрическим током или неисправности устройства.
- При установке или перемещении кондиционера обратитесь в авторизованный сервисный центр. Несоблюдение данного условия может привести к серьезной травме или неисправности устройства.
- Всегда используйте вилку и розетку с зажимом заземления. Несоблюдение данного условия может привести к поражению электрическим током или неисправности устройства.
- Надежно закрепите панель и крышку блока управления. Несоблюдение данного условия может привести к взрыву или возгоранию.
- Перед использованием кондиционера установите надлежащую теплосельную розетку и автоматический выключатель. Несоблюдение данного условия может привести к поражению электрическим током или неисправности устройства.
- Используйте стандартный автоматический выключатель и плавкий предохранитель, соответствующие характеристикам кондиционера. Несоблюдение данного условия может привести к поражению электрическим током или неисправности устройства.
- Не заменяйте и не удлиняйте кабель питания. Если на кабеле питания имеются царапины, повреждения или со-

драны части верхнего слоя, замените его. В противном случае это может стать причиной поражения электрическим током или возгорания.

- Будьте осторожны при распаковке и установке кондиционера. Несоблюдение данного условия может привести к серьезной травме или неисправности устройства.
- При установке или перемещении кондиционера обратитесь в авторизованный сервисный центр. Несоблюдение данного условия может привести к серьезной травме или неисправности устройства.
- Не устанавливайте кондиционер на неустойчивой поверхности или в местах, где он может упасть. Это может привести к серьезной травме, неисправности устройства или смертельному исходу.

Эксплуатация

- Не включайте кондиционер надолго, если открыта дверь или окно и влажность воздуха очень высокая. Несоблюдение данного условия может привести к неисправности устройства.
- Убедитесь, что во время использования кондиционера кабель питания не натянут и не поврежден. Несоблюдение данного условия может привести к возгоранию, поражению электрическим током или неисправности устройства.
- Не кладите никакие предметы на кабель питания. Это может привести к поражению электрическим током или неисправности устройства.
- Не включайте и не выключайте кондиционер, вставляя или вынимая вилку из розетки. В противном случае это может стать причиной поражения электрическим током или возгорания.
- Не касайтесь, не используйте и не выполняйте ремонт кондиционера с мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током или неисправности устройства.
- Не размещайте рядом с кабелем питания нагреватель и другие нагревательные приборы. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или неисправности устройства.
- Не допускайте попадания воды в кондиционер. Это может стать причиной взрыва или возгорания.
- Не оставляйте рядом с кондиционером горючие вещества, например бензин, бензол и растворитель. Это может стать причиной взрыва или возгорания.
- Не используйте кондиционер в течение длительного времени в небольшом помещении без вентиляции. Регулярно выполняйте вентиляцию помещения.
- При утечке газа выполняйте вентиляцию особо тщательно перед использованием кондиционера. Несоблюдение данного условия может привести к взрыву или возгоранию.
- Если кондиционер начнет издавать необычный шум, запах или из него пойдет дым, отсоедините кабель питания. Несоблюдение данного условия может привести к взрыву или возгоранию.
- Выключите кондиционер и закройте окно на время бури или урагана. Если возможно, перед началом урагана уберите устройство от окна.
- Не прикасайтесь к электростатическому фильтру после открытия передней сетки. Несоблюдение данного условия может привести к поражению электрическим током или неисправности устройства.
- Если кондиционер подвержен воздействию воды вследствие затопления, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Несоблюдение данного условия может привести к взрыву или возгоранию.
- Будьте осторожны, не допускайте попадания воды внутрь устройства
- При одновременном использовании кондиционера и нагревательного прибора, например нагревателя, выполняйте вентиляцию особо тщательно. Несоблюдение данного условия может привести к возгоранию, серьезной травме или неисправности устройства.
- При очистке или выполнении ремонта кондиционера отключите питание и отсоедините кабель питания. Несоблюдение данного условия может привести к смертельному исходу, серьезной травме или неисправности устройства.
- Если кондиционер не используется в течение длительного времени, отсоедините кабель питания. Несоблюдение данного условия может привести к неисправности устройства.
- Не кладите никакие предметы на кондиционер. Это может привести к неисправности устройства.

ОПАСНО!

- Для внутренней очистки обращайтесь в авторизованный сервисный центр или к поставщику. Не пользуйтесь агрессивными моющими средствами, которые могут привести к коррозии или повреждению устройства. Использование агрессивных моющих средств может также привести к повреждению устройства, возгоранию или поражению электрическим током.



ВНИМАНИЕ!

Установка

- Не устанавливайте кондиционер в местах прямого воздействия солнечных лучей! Это может привести к повреждению устройства.
- Безопасно сложите упаковочные материалы, такие как винты, гвозди или батарейки в упаковочный мешочек после установки или ремонта. Иначе это может привести к серьезным травмам.
- Не устанавливайте кондиционер воздуха там, где он будет подвергаться прямому воздействию морского ветра (солевого тумана). Это может привести к повреждению устройства.
- Установите кондиционер воздуха там, где шум от наружного блока или отходящего газа не будет причинять беспокойство соседям. Если это не сделать, то может возникнуть конфликт между соседями.
- Соблюдайте осторожность при распаковке или установке кондиционера. Если это не сделать, то можно получить серьезную травму или привести к повреждению устройства.
- Не прикасайтесь к местам утечки хладагента во время установки или ремонта. Это может привести к повреждению устройства.
- В перевозке оборудования должны принимать участие 2 или более человек или погрузчик. Иначе можно получить серьезную травму.

Эксплуатация

- Не подвергайте людей, животных или растения воздействию потока холодного или горячего воздуха кондиционера. В противном случае это может привести к серьезной травме.
- Не используйте устройство для специальных целей, например для хранения продуктов, производственных искусств и т.д. Это бытовой кондиционер, а не система точной заморозки. В противном случае это может стать причиной смертельного исхода, поражения электрическим током или возгорания.
- Не закрывайте входное или выходное отверстия для воздуха. Это может привести к взрыву или неисправности устройства.
- Не используйте сильные моющие средства или растворители и распыляемую воду при очистке кондиционера. Используйте мягкую ткань. Это может привести к серьезной травме или неисправности устройства.
- Никогда не прикасайтесь к металлическим компонентам кондиционера при снятии воздушного фильтра. Это может привести к серьезной травме или неисправности устройства.
- Никогда не прикасайтесь к металлическим компонентам кондиционера при снятии воздушного фильтра. Это может привести к серьезной травме или неисправности устройства.
- Всегда вставляйте фильтр надлежащим образом после очистки. Выполняйте очистку фильтра каждые две недели или при необходимости даже чаще.
- Не дотрагивайтесь до внутренних деталей устройства и не вставляйте в него какие-либо предметы через входное или выходное отверстия для воздуха во время работы кондиционера. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.
- Вода, слитая с кондиционера, не является питьевой. В противном случае это может привести к проблемам со здоровьем.
- Используйте надежный табурет или лестницу при очистке, обслуживании или ремонте кондиционера на высоте. Несоблюдение данного условия может привести к серьезной травме или неисправности устройства.
- Не используйте батареи разного типа для пульта ДУ и не используйте новые батареи со старыми. Несоблюдение данного условия может привести к неисправности устройства.
- Не перезаряжайте и не разбирайте батареи. Несоблюдение данного условия может привести к взрыву, возгоранию или серьезной травме.
- В случае утечки жидкости батареи прекратите использование пульта ДУ. Если жидкость батареи вследствие утечки попала на одежду или кожу, промойте чистой водой. Несоблюдение данного условия может привести к серьезной травме.
- При проглатывании жидкости батареи тщательно промойте полость рта и обратитесь к врачу. Несоблюдение данного условия может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед тем, как приступить к работе

Подготовка к работе

1. Для выполнения установки свяжитесь с специалистом.
2. Надлежащим образом вставьте вилку в разъём.
3. Пользуйтесь выделенной цепью.
4. Не пользоваться удлинителем.
5. Не начинайте/останавливайте работу, вставляя/вынимая провод питания.
6. Если провод/вилка повреждены, замените их только одобренными запчастями.

использование

1. Не подвергайте себя слишком долго прямому воздействию потока воздуха – это может быть опасным для здоровья. Не подвергайте жителей, домашних животных или растения прямому воздействию потока воздуха в течение длительного времени.
2. В связи с вероятностью кислородного дефицита, проветрите комнату, используя устройство одновременно с печами или другими нагревательными устройствами.
3. Не используйте кондиционер для непредназначенных целей (например, защита прецизионных устройств, продуктов питания, домашних животных, растений или предметов искусства).

Чистка и техобслуживание

1. Не прикасайтесь к металлическим частям устройства при удалении фильтра. Можно получить травму.
2. Не используйте воду для очистки внутренних деталей кондиционера воздуха. Воздействие воды может нарушить изоляцию, что приводит к поражению электрическим током.
3. При очистке устройства, сначала убедитесь, что питание и выключатель и выключены. Вентилятор вращается с очень высокой скоростью во время работы. Существует вероятность травматизма в случае запуска устройства во время выполнения очистки внутренних деталей устройства.

обслуживание

Для выполнения ремонта и технического обслуживания, обратитесь к авторизованному сервисному дилеру.

Комплектующие

Символы, используемые в настоящем руководстве



Данный знак предупреждает об опасности поражения электрическим током.



Этот символ предупреждает об опасности, которая может причинить вред кондиционеру воздуха.




ПРИМЕЧАНИЕ Этот символ указывает на специальные замечания.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

КОМПОНЕНТ

Внутренний блок

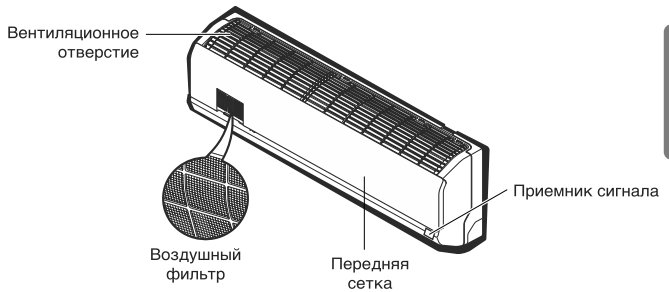


* Характеристики могут изменяться в зависимости от модели.

! ПРИМЕЧАНИЕ

Количество операций ламп и их расположение может изменяться в зависимости от модели кондиционера.

Наружный блок

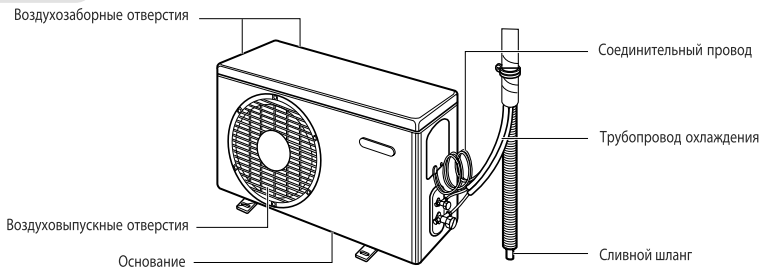

* Характеристики могут изменяться в зависимости от модели.

Рабочие условия

В таблице ниже указан температурный диапазон, при котором может работать данный кондиционер.

Режим	Температура в помещении	Наружная температура
Охлаждение	18°C~30°C	18°C~48°C
Нагрев	16°C~30°C	-5°C~24°C

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Это устройство должен быть должным образом заземлён. Чтобы свести к минимуму риск по-ражения электрическим током, не-обходимо всегда подключаться к заземленному розетке.
- Не отрезать или не удалять заземление.
- Прикрепите зажим заземления к крышке винта настенной розетки так, чтобы заземлял устройство, если эта крышка изготовлена из металла и изолирована, а стенка розетки заземлена посредством домашней проводки.
- Если имеются сомнения в правильности заземления кондиционера, то розетку и цепь должен проверить квалифицированный электрик.

Использование пульта ДУ

Кондиционером удобнее управлять с помощью пульта ДУ. Под крышкой пульта ДУ расположены кнопки для использования дополнительных функций.

Беспроводной пульт ДУ

приемника сигнала

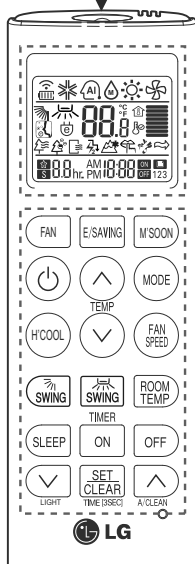

Экран дисплея

Панель управления

Панель управления	Экран дисплея	Описание
		Кнопка циркуляции воздуха: Используется для проветривания комнаты без охлаждения
		Кнопка включения автоматического спящего режима*: Включение функции автоматического спящего режима.
		Кнопки регулировки температуры: Регулировка комнатной температуры при охлаждении и нагревании.
	-	Кнопка включения/выключения: Включение и выключение кондиционер.
		Кнопка изменения скорости вращения вентилятора: Регулировка скорости вращения вентилятора.
		Кнопка выбора режима работы*: Выбор режима работы. Охлаждение (❄) / автоматическая работа или автоматическое переключение (⌚) / нагревание* (☀) / циркуляция воздуха (🌀)
		Кнопка для выбора режима Муссон: Используется для устранения лишней влаги
		Кнопка H'COOL: Для быстрого охлаждения помещения
		Кнопка направления воздушного потока: Регулирует направление воздуха
		Кнопка отображения температуры: Отображение комнатной температуры.
		Кнопка таймера: Установка текущего времени и времени начала / окончания работы.
		функциональные кнопки*: Регулировка времени и установка специальных функций. ☑: Автоочистка / ⌚: Охлаждение с энергосбережением / 💡 Включает и включает дисплей внутреннего блока
	-	Кнопка установки/отмены: Установка или отмена функций.
	-	Кнопка сброса: Сброс параметров кондиционера.


* В зависимости от модели некоторые функции могут не поддерживаться.

💡* Символ для Вкл/Выкл дисплея внешнего блока, не для пульта ДУ


Установка батарей

Перед использованием пульта ДУ установите батареи. Следует использовать батареи типа AAA (1,5 В).

- 1 Снимите крышку батарейного отсека.

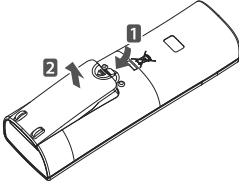

- 2 Вставьте новые батареи и убедитесь, что разъемы батарей + и – установлены надлежащим образом.

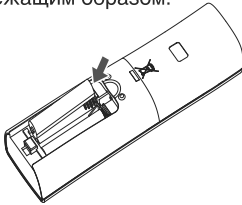

- 3 Установите крышку батарейного отсека.

! ПРИМЕЧАНИЕ


Если экран дисплея пульта ДУ начинает тускнеть, замените батареи.

Установка держателя пульта ДУ


Установите держатель в месте, не подверженном воздействию прямых солнечных лучей, для защиты пульта ДУ.

- 1 Выберите безопасное и легкодоступное место.

- 2 Установите держатель, надежно закрутив 2 винта с помощью отвертки.

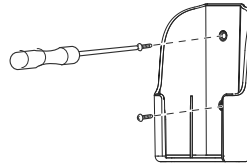


- 3 Вставьте пульт ДУ в держатель.



Управление

Направьте пульт ДУ на приемник сигнала в нижней части кондиционера для управления.

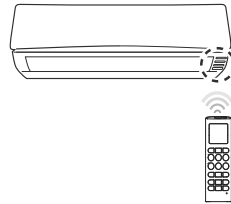

! ПРИМЕЧАНИЕ


- При наведении пульта ДУ на другие электронные устройства ими, возможно, удастся управлять. Убедитесь, что пульт ДУ направлен на приемник сигнала кондиционера.
- Для обеспечения надлежащей работы выполняйте очистку передатчика и приемника сигнала с помощью мягкой ткани.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Охлаждение комнаты

(функция охлаждения)

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажимайте кнопку  для выбора функции охлаждения.
- *отобразится на экране дисплея.

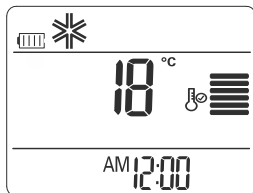


- 3 С помощью кнопок  и  установите требуемую температуру.
- Диапазон температур составляет 18°C ~ 30°C.

Нагревание комнаты

(функция нагревания)

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажимайте кнопку  для выбора функции нагревания.
- ☀отобразится на экране дисплея.

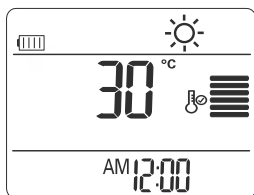

- 3 С помощью кнопок  и  установите требуемую температуру.
- Диапазон температур составляет 16°C - 30°C.

! ПРИМЕЧАНИЕ

Модели, оснащенные только функцией охлаждения, не поддерживают эту функцию.


Удаление влажности (Только охлаждение)

(Опции режима Муссон)

При использовании этого режима удаляется излишняя влага в среде с повышенной влажностью или в дождливую погоду во избежание образования плесени.

В этом режиме автоматически регулируется комнатная температура и скорость вращения вентилятора для поддержания оптимального уровня влажности.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажимайте кнопку  для выбора функции осушения.
-  отобразится на экране дисплея.

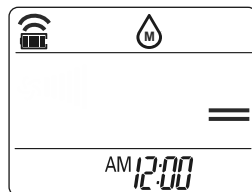


! ПРИМЕЧАНИЕ

- В этом режиме не удастся отрегулировать комнатную температуру, так как она регулируется автоматически. Кроме того, на экране дисплея не будет отображаться комнатная температура.
- В этом режиме вентилятор внутреннего и внешнего блока периодически будет отключаться.
- Для того, что бы покинуть режим Муссон нажмите кнопки  или .

Проветривание комнаты (циркуляция воздуха)

В данном режиме выполняется только циркуляция воздуха внутри помещения без изменения температуры.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Кнопка вентиляции: Для перехода в опции циркуляции воздуха нажмите 
 -  отобразится на экране дисплея.

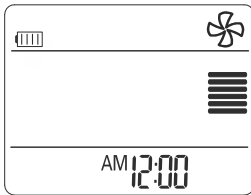

- 3 Нажмите кнопку  для регулировки скорости вращения вентилятора.

Регулировка скорости вращения вентилятора.

- 1 Нажимайте кнопку  для регулировки скорости вращения вентилятора.
 - Нажмите кнопку  при необходимости естественного воздуха. Скорость вращения вентилятора регулируется автоматически.

Естественный ветер(CHAOS Logic)

Для ощущения свежести нажмите переключатель скорости вентилятора и выберите режим Естественного ветра. В этом режиме, потоки такие же как при естественном ветре благодаря автоматической регулировки скорости вентилятора

Регулировка направления потока воздуха

- 1 Что бы направить воздушный поток вертикально, нажмите 
 - Эта функция используется только как выключатель.
- 2 Что бы направить воздушный поток горизонтально, нажмите 
 - Эта функция используется только как выключатель.

! ПРИМЕЧАНИЕ


- Регулировка направления воздушного потока вертикально или горизонтально может не поддерживаться в зависимости от модели.
- Произвольная регулировка дефлектора воздуха может привести к неисправности устройства.
- При перезапуске кондиционера будет выбрано предыдущее направление потока воздуха, поэтому положение дефлектора воздуха может не совпадать с индикацией на пульте ДУ. В этом случае с помощью кнопок  и  отрегулируйте направление потока воздуха еще раз.

Установка таймера

Можно использовать функцию таймера для энергосбережения и использования кондиционера более эффективно.

Установка текущего времени


- 1 Нажмите кнопку  и удерживайте ее более 3 секунд.
 - В нижней части экрана дисплея будет мигать значок AM/PM.



- 2 С помощью кнопок  и  установите минуты.
- 3 Нажмите кнопку  для завершения.

Автоматическое включение кондиционера в указанное время


- 1 Нажмите кнопку .
 - В нижней части экрана дисплея будет мигать следующий значок.



- 2 С помощью кнопок  и  установите минуты.
- 3 Нажмите кнопку  для завершения.
- 4 Если во время настройки таймера на дисплее отображается время и значок ON - это означает, что таймер включен.

Автоматическое выключение кондиционера в указанное время

- 1 Нажмите кнопку .
 - В нижней части экрана дисплея будет мигать следующий значок.



- 2 С помощью кнопок  и  установите минуты.
- 3 Нажмите кнопку  для завершения.
- 4 Если во время настройки таймера на дисплее отображается время и значок OFF - это означает, что таймер отключен.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция доступна не во всех моделях.
- В этом режиме нет возможности автоматической перезагрузки.


Отмена настройка таймера

- 1 С помощью кнопок  и  выберите настройку таймера, которую необходимо отменить.
- 2 Нажмите кнопку .
 - Для отмены всех настроек таймера нажмите кнопку . (Лампочка таймера на кондиционере и дисплей погаснут)

Установка спящего режима

Используйте функцию спящего режима для выключения кондиционера, когда ложитесь спать.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажмите кнопку .
- 3 С помощью кнопок  и  выберите час (до 7 часов).
- 4 Нажмите кнопку  для завершения.
 -  отобразится на экране дисплея в спящем режиме.

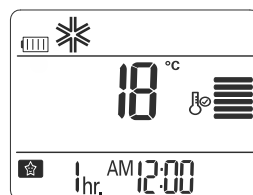

! ПРИМЕЧАНИЕ

В спящем режиме вентилятор внутреннего блока, на охлаждение и на обогрев, будет работать на супер низкой скорости для спокойного сна.

В режиме Охлаждения или Муссон :

Для комфортного сна каждые 30 минут температура автоматически будет подниматься на один градус (максимум два градуса)

Это изменение будет последним до конца работы в спящем режиме.

После завершения работы в установленное время, прибор выключится автоматически.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ


Кондиционер оснащен некоторыми дополнительными функциями.

Быстрое изменение температуры в комнате

НСОOL режим

Этот режим позволяет очень быстро охладить комнату в жаркое время года. В данном режиме можно выполнить быстрое охлаждение помещения летом или нагревание зимой.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажмите кнопку .

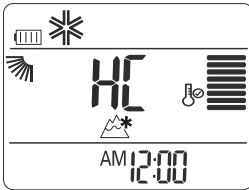

- В режиме НСОOL целенаправленно в течении 30 минут подается сильный воздушный поток для быстрого охлаждения

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эту функцию не удастся использовать в режимах циркуляции воздуха, автоматическом режиме или режиме автоматического переключения.
- Во время и после режима НСОOL закрылки будут функционировать по умолчанию.
- Для того что бы отключить закрылки, нажмите соответствующую кнопку
- В зависимости от модели эта функция может не поддерживаться.
- В этом режиме нет возможности автоматической перезагрузки.



Внутренняя очистка воздуха

Функция автоматической очистки

В режимах охлаждения и осушения внутри внутреннего блока образуется влага.

Для удаления этой влаги используйте функцию автоматической очистки.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
 - 2 Нажмите кнопку .
-  отобразится на экране дисплея.

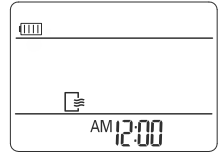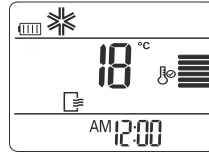

- При выключении питания вентилятор будет работать в течение 30 минут, будет выполнена очистка внутри внутреннего блока.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые кнопки не удастся использовать при выполнении функции автоматической очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время само-очистки, на дисплее будет отображаться "со"

ПРИМЕЧАНИЕ


Лампа энергосбережения мигает в зависимости от модели

Режим охлаждения с энергосбережением

В этом режиме минимизируется энергопотребление при охлаждении и увеличивается установленная температура до оптимального уровня для обеспечения комфортной температуры.

Если окружающая температура ниже 22 °C, температура кондиционера автоматически установится на 22 °C.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
 - 2 Нажимайте кнопку  для выбора функции охлаждения.
 - 3 Нажмите кнопку .
-  отобразится на экране дисплея.

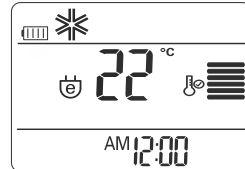

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от модели эта функция может не поддерживаться. В энергосберегающем режиме охлаждения, температура на дисплее пульта ДУ и на кондиционере может отличаться.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели эта функция может не поддерживаться.
- В этом режиме нет возможности автоматической перезагрузки

Автоматическая работа (искусственный интеллект)

Модели только с функцией охлаждения

В этом режиме скорость вращения вентилятора и температура регулируются автоматически в соответствии с комнатной температурой.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
- 2 Нажимайте кнопку  для выбора автоматической работы.
- 3 С помощью кнопок  и  выберите требуемый код работы, если температура выше или ниже требуемой.

Код	Описание
2	Охлаждение
1	Несильное охлаждение
0	Поддерживать комнатную температуру
-1	Несильное нагревание
-2	Нагревание

! ПРИМЕЧАНИЕ

- В этом режиме не удастся отрегулировать скорость вращения вентилятора, однако можно установить дефлектор воздуха на автоматический поворот.
- В зависимости от модели эта функция может не поддерживаться.

Диммер (необязательно)

В режиме Диммер дисплей прибора будет полностью отключен, но система останется в рабочем состоянии.

- 1 Убедитесь, что пульт ДУ и кондиционер включены
- 2 Нажмите  () для активации/деактивации функций Диммера.

! ПРИМЕЧАНИЕ

Режим Диммера будет отключен при нажатии любой кнопки кроме 

! ПРИМЕЧАНИЕ


В этом режиме может быть не доступна автоматическая перезагрузка (в зависимости от модели)

Автоматическое переключение (необязательно)

Модели с тепловым насосом

Эта функция действует во время охлаждения или обогрева, но для поддержания установленной температуры данная функция может автоматически изменить действующий режим.

- 1 Нажмите кнопку  для включения питания.
 - 2 Нажимайте кнопку  для выбора функции автоматического переключения.
-  отобразится на экране дисплея.

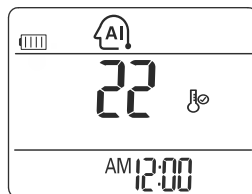

- 3 С помощью кнопок  и  установите требуемую температуру.
- Диапазон температур составляет 18°C - 30°C.
- 4 Нажимайте кнопку  для выбора скорости вращения вентилятора.


! ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от модели эта функция может не поддерживаться.

Управление кондиционером без пульта ДУ


Можно использовать кнопку включения/выключения внутреннего блока для управления кондиционером, если недоступен пульт ДУ. Однако будет установлена высокая скорость вращения вентилятора.

- 1 Откройте переднюю крышку.
 - Немного поднимите обе стороны крышки.

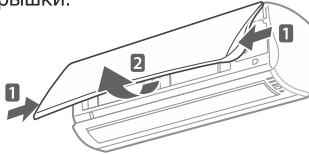

* Характеристики могут изменяться в зависимости от модели.

- 2 Нажмите кнопку включения/выключения.

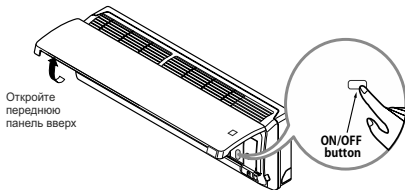

* Характеристики могут изменяться в зависимости от модели.

- На моделях с поддержкой охлаждения и нагревания режим работы изменится в зависимости от комнатной температуры.

Комнатная температура	Установить температуру	Рабочий режим
Ниже 21°C	24°C	Нагревание*
Выше 21°C и ниже 24°C	23°C	Осушение
Выше 24°C	22°C	Охлаждение

- На моделях, оснащенных только функцией охлаждения, будет установлена температура 22°C


* В зависимости от модели эта функция может не поддерживаться.

Автоматический перезапуск кондиционера

При включении кондиционера после сбоя питания функция восстановит предыдущие настройки. Эта функция – заводская настройка по умолчанию.

Отключение автоматического перезапуска


- 1 Откройте переднюю крышку.
 - Немного поднимите обе стороны крышки.

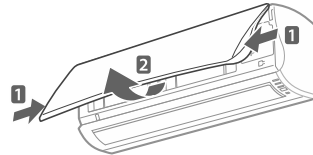

* Характеристики могут изменяться в зависимости от модели.

- 2 Нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте ее в течение 6 секунд.

- Дважды прозвучит звуковой сигнал, индикатор мигнет 6 раз.

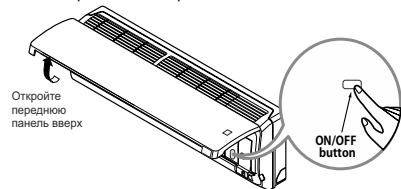

* Характеристики могут изменяться в зависимости от модели.

- Чтобы снова включить эту функцию, нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте ее в течение 6 секунд. Дважды прозвучит звуковой сигнал, синий индикатор мигнет 4 раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если нажать и удерживать кнопку включения/выключения в течение 3 ~ 5 секунд вместо 6 секунд, будет включена функция проверки устройства. В режиме проверки будет выходить мощный поток воздуха для охлаждения в течение 18 минут, затем будут восстановлены заводские настройки по умолчанию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте устройство для обеспечения оптимальной производительности и во избежание возможного выхода из строя.

* Это может быть не применимо в зависимости от модели.



Элемент	Интервал очистки	Способ очистки
Воздушный фильтр	2 недели	См. "Очистка воздушного фильтра".
Противоаллергенный фильтр*	3 месяца	См. "Очистка противоаллергенного фильтра".
Плазменный (+НАФ)фильтр*	3 месяца	См. "Очистка плазменного (+НАФ)фильтра".
Микро Защиты фильтровать*	1 месяца	См. "Очистка Микро Защиты фильтровать".
Поверхность внутреннего блока	Регулярно	Используйте мягкую, сухую ткань. Не используйте отбеливатель или наждачную бумагу.
Наружный блок	Регулярно	С помощью пара очищайте спирали теплообменника и вентиляционных каналов панели (обратитесь к технике).

ВНИМАНИЕ!

- Выключите питание и отсоедините кабель питания до выполнения любого техобслуживания; в противном случае это может привести к поражению электрическим током.
- При очистке фильтров не используйте воду горячей 40°C. Это может стать причиной деформации или обесцвечивания.
- Не используйте летучие вещества при очистке фильтров. Они могут повредить поверхность устройства.


ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели расположение и форма фильтров могут различаться.
- Регулярно очищайте спирали теплообменника наружного блока, так как грязь, скапливаемая на спиралях, может снизить производительность или повысить затраты на энергию.

Очистка воздушного фильтра

Очищайте воздушный фильтр каждые две недели или при необходимости чаще.

- 1 Отключите питание и отсоедините кабель питания.
- 2 Откройте переднюю крышку.
 - Немного поднимите обе стороны крышки.

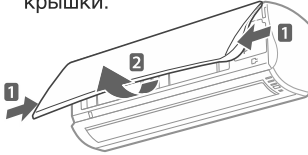

* Характеристики могут изменяться в зависимости от модели.

- 3 Возьмитесь за ручку воздушного фильтра, немного поднимите ее и снимите с устройства.




* Характеристики могут изменяться в зависимости от модели.

- 4 Очищайте фильтр с помощью пылесоса или теплой водой.
 - Если грязь удаляется с трудом, промойте фильтр в теплой водой с чистящим средством.
- 5 Высушите фильтр в прохладном месте.

Очистка противоаллергенного фильтра

- 1 Отключите питание и отсоедините кабель питания.
- 2 Откройте переднюю крышку и выньте воздушный фильтр (см. "Очистка воздушного фильтра").
- 3 Извлеките противоаллергенный фильтр

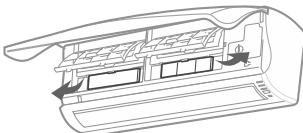

* Характеристики могут изменяться в зависимости от модели.


- 4 Сушите фильтр под прямыми солнечными лучами в течение 2 часов.

! ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от модели расположение и форма фильтров могут различаться.

Очистка плазменного (+HAF) фильтра (дополнительно)

- 1 Отключите питание и отсоедините кабель питания.
- 2 Откройте переднюю крышку и выньте воздушный фильтр (см. "Очистка воздушного фильтра").
- 3 Выньте плазменный (+HAF) фильтр через 10 секунд.

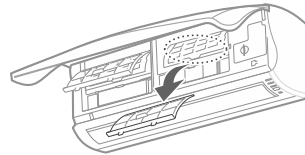

* Характеристики могут изменяться в зависимости от модели.


- 4 Для удаления грязи используйте пылесос.
 - Если грязь удаляется с трудом, промойте фильтр в теплой водой.
- 5 Высушите фильтр в прохладном месте.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели расположение фильтра может различаться.
- Плазменный фильтр может отсутствовать в некоторых моделях.

Очистка Микро Защиты фильтровать* (дополнительно)

- 1 Отключите питание и отсоедините кабель питания.
- 2 Откройте переднюю крышку и выньте воздушный фильтр (см. "Очистка воздушного фильтра").
- 3 Выньте Микро Защиты фильтровать*



- 4 Для удаления грязи используйте пылесос.
Не мойте Фильтр Микро Защиты фильтровать, так как это может его повредить
- 5 Высушите фильтр в прохладном месте.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели расположение фильтра может различаться.
- Мы советуем менять Фильтр Микро Защиты каждые шесть месяцев
- Что бы получить еще фильтры, пожалуйста, свяжитесь с сервис центром LG


* Характеристики могут изменяться в зависимости от модели.

Наружный блок

Змеевики и отверстия в панелях теплообменника наружного блока должны регулярно проверяться. Если они забит грязью или сажой, то теплообменник и отверстия в панелях следует профессионально очищать паром.

! ПРИМЕЧАНИЕ

Загрязнённые или закупоренные змеевики снижают эффективность работы системы и приводят к повышенным эксплуатационным расходам.

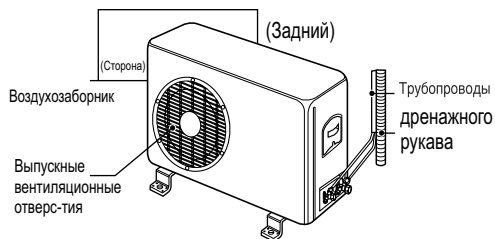

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Функция самодиагностики

Это устройство оснащено встроенной функцией самодиагностики.

При возникновении ошибок индикатор внутреннего блока будет мигать с интервалом в 2 секунды. В этом случае обратитесь к местному дилеру или в сервисный центр.

Перед запросом техобслуживания

Проверьте следующее до обращения в сервисный центр.

Если проблема не устраняется, обратитесь в местный сервисный центр.

Проблема	Возможные причины	Действие для устранения неисправности
Устройство издает запах гари и странные звуки.	-	Выключите кондиционер, отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр.
Из внутреннего блока вытекает вода даже при низком уровне влажности.		
Кабель питания поврежден или создает чрезмерное нагревание.		
Переключатель, автоматический выключатель (безопасности, заземления) или плавкий предохранитель работают ненадлежащим образом.		
Кондиционер не работает.	Кондиционер не подключен.	Убедитесь, что кабель питания подключен к розетке.
	Перегорел плавкий предохранитель или не поступает питание.	Замените плавкий предохранитель или проверьте, включен ли автоматический выключатель.
	Произошел сбой питания.	Выключите кондиционер в случае сбоя питания. При возобновлении подачи питания подождите 3 минуты, затем включите кондиционер.
	Напряжение имеет слишком высокое или слишком низкое значение.	Проверьте, включен ли автоматический выключатель.
	Кондиционер автоматически выключен в указанное время.	Снова нажмите кнопку питания.

Снова нажмите кнопку питания.	Возможные причины	Действие для устранения неисправности
Кондиционер не охлаждает воздух.	Воздух циркулирует ненадлежащим образом.	Убедитесь, что переднюю часть кондиционера не блокируют занавески, шторы или мебель.
	Загрязнен воздушный фильтр.	Каждые 2 недели очищайте воздушный фильтр. Для получения дополнительной информации см. "Очистка воздушного фильтра".
	Слишком высокая комнатная температура.	Летом для охлаждения воздуха в помещении, возможно, потребуется некоторое время. В этом случае выберите функцию H'COOL охлаждения.
	Из комнаты выходит холодный воздух.	Убедитесь, что из помещения не выходит холодный воздух через вентиляционные отверстия.
	Требуемая температура выше, чем установленная.	Установите требуемую температуру на уровень, который будет ниже текущей температуры.
	Поблизости находится источник нагрева.	Не используйте нагреватели, например электропечь или газовую горелку, во время работы кондиционера.
	Выбрана циркуляция воздуха.	При использовании функции циркуляции воздуха воздух выходит из кондиционера без охлаждения или нагрева. Установите режим охлаждения.
Не удастся отрегулировать скорость вращения вентилятора.	Выбран автоматический режим работы, H'COOL охлаждение/нагревание или функция осушения.	В некоторых режимах, например при H'COOL охлаждении/нагревании или осушении, скорость вращения вентилятора не удастся отрегулировать. Выберите режим, в котором можно изменять скорость вращения вентилятора.
Не удастся отрегулировать температуру.	Выбрана циркуляция воздуха или H'COOL охлаждение/нагревание.	В некоторых режимах, например в режиме циркуляции воздуха или при H'COOL охлаждении/нагревании, не удастся отрегулировать температуру. Выберите режим, в котором можно изменять температуру.

Если кондиционер не будет использоваться в течение длительного времени.

Если кондиционер не будет использоваться в течение длительного времени.

1 Включите кондиционер на режим циркуляции воздуха на 2 – 3 часа.

2 Выключите прерыватель цепи и извлеките вилку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите прерыватель цепи, когда кондиционер воздуха не будет использоваться в течение длительного времени. Грязь может накапливаться и может привести к пожару.

3 Извлеките батарейки из пульта дистанционного управления.

Когда кондиционер воздуха должен использоваться снова.

1 Прочистьте воздушный фильтр и установите его во внутреннем блоке.

2 Убедитесь, что вход и выход воздуха из внутреннего/наружного блока не заблокированы.

FOYDALANISH QOLLANMASI

HAVO KONDITSIONERI

Iltilmos, ushbu jihozni ishlatishdan avval qollanmani diqqat bilan oqing va kelgusida foydalanish uchun saqlab qoying.

TURI: DEVORGA ORNATILADIGAN

Ushbu qurilma elektr va elektronika jihozlarda malum xavfli moddalardan foydalanish boyicha cheklovlar bilan bogliq texnik meyorlar talablariga javob beradi.

MUNDARIJA

2 ENERGIYANI TEJASHGA OID MASLAHATLAR

3 MUHIM XAVFSIZLIK YORIQLARI

6 ISHLATISHDAN OLDIN

- 6 Ishga tayyorgarlik
- 6 foydalanish
- 6 Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish
- 6 xizmat ko'rsatish
- 6 Mazkur qo'llanmada foydalanilgan simvollar
- 7 Tarkibiy qismlar
- 8 Masofa pultidan foydalanish
- 9 - Batareyalarni joylashtirish
- 9 - Masofa pultining ushlagichini o'rnatish

10 ASOSIY FUNKSIYALAR

- 10 Xonani sovutish
- 10 Xonani isitish
- 10 Namlikni ketkazish
- 11 Xona havosini aylantirish
- 11 Ventilator tezligini sozlash
- 11 Havo oqimining yonalishini sozlash
- 11 Taymerni o'rnatish
- 11 - Joriy vaqtni o'rnatish
- 12 - Belgilangan vaqtda havo konditsionerini avtomatik tarzda ishga tushirish
- 12 - Belgilangan vaqtda havo konditsionerini avtomatik tarzda ochirish
- 12 - Taymerni bekor qilish
- 12 Uyqu rejimini o'rnatish

13 KENGAYTIRILGAN FUNKSIYALAR

- 13 Xona haroratini tez ozgartirish
- 13 Xona havosini tozalash
- 13 - Avtomatik tozalash
- 13 Elektr tokini tejab sovitish rejimi
- 13 Avto ishlash rejimi
- 13 Susaytirilgan
- 14 Rejimni avtomatik almashtirish
- 15 Havo konditsionerini masofa pultisiz ishlatish
- 15 Havo konditsionerini avtomatik tarzda qayta ishga tushirish

16 XIZMAT KORSATISH

- 17 Havo filtrini tozalash
- 17 Allergiyaga qarshi va uchtalik filtrni tozalash
- 17 Plazma (+HAF) filtrni tozalash (ixtiyoriy)

19 NOSOZLIKLARNI BARTARAF QILISH

- 19 Oz-ozini diagnos tika qilish funksiyasi
- 19 Xizmat korsatish murojaatini qilishdan oldin

ENERGIYANI TEJASHGA OID MASLAHATLAR

Quyida konditsionerdan foydalanganingizda energiya iste'molini minimal darajada tejash bo'yicha ba'zi maslahatlar berilgan. Quyidagi ko'rsatmalarga amal qilgan holda konditsioneringizdan yanada samaraliroq foydalanishingiz mumkin:

- Xonani haddan ortiq sovutib yubormang. Bu sog'lig'ingizga zararli bo'lishi mumkin hamda ko'proq elektr quvvatini sarf qilishi mumkin.
- Havo konditrionerini ishlatayotganda, quyosh nurini jalyuza va pardalar bilan to'sing.
- Havo konditsionerini ishlatayotganda, eshik va derazalarni mahkam yopilgan holda ushlang.
- Xona havosi aylanishini ta'minlash uchun havo oqimini vertikal yoki gorizontaal yo'nalishga to'g'rilang.
- Qisqa vaqt ichida xona havosini sovutich yoki isitish uchun ventilyator tezligini oshiring.
- Havo konditsioneri uzoq soatlab ishlatiladigan bo'lsa, xona havosi sifati buzilishi mumkin, shu bois, derazalarni ochib xonani muntazam shamollatib turing.
- Havo filtrini har 2 haftada bir marta tozalab turing. Havo filtrida yig'ilib qolgan chang va kir havo oqimini to'sib sovutish / namsizlantirish funksiyasini zaiflashtirishi mumkin.

Qaydlar uchun

Xarid sanasini tasdiqlash zarur bo'lganda yoki kafolat maqsadlarida xarid chekini shu yerga tikib qo'ying. Model va seriya raqamini bu yerga yozing:

Model raqami: _____

Seriya raqami: _____

Ularni har bir konditsioner blokining yon tomonida joylashgan yorliqlarda topishingiz mumkin.

Diler nomi: _____

Xarid sanasi: _____

MUHIM XAVFSIZLIK YORIQLARI

JIHOZDAN FOYDALANISHDAN OLDIN BARCHA KORSATMALARNI OQIB CHIQING.

Jihozning yaxshi ishlashini ta'minlash hamda xavfli vaziyatlarni oldini olish uchun doimo quyidagi xavfsizlik choralariga amal qiling.

OGOHLANTIRISH

Ko'rsatmalarga amal qilinmasa, jiddiy jarohatga yoki o'limga sabab bo'lishi mumkin.

DIQQAT

Ko'rsatmalarga amal qilinmasa, mayda jarohatga yoki mahsulot buzilishiga sabab bo'lishi mumkin

OGOHLANTIRISH

- Mutaxassis bo'lmagan shaxslar tomonidan bajarilgan o'rnatish yoki ta'mirlash ishlari sizga va boshqalarga zarar yetkazishi mumkin.
- Mutaxassis bo'lmagan shaxslar tomonidan bajarilgan o'rnatish yoki ta'mirlash ishlari sizga va boshqalarga zarar yetkazishi mumkin.
- Agar elektr quvvati shnuriga shikast yetgan bo'lsa, xavfli holatlardan saqlanish uchun shnur ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatuvchi agenti yoki shunga o'xshash malakali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi lozim.
- Qo'llanmadagi ma'lumotlar xavfsizlik qoidalari bilan tanish va tegishli asboblarga va tekshirish moslamalarga ega malakali xizmat ko'rsatish ustasi foydalanishi uchun mo'ljallangan.
- Ushbu qo'llanmadagi ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qib chiqmaslik va ularga amal qilmaslik qurilmaning noto'g'ri ishlashiga, moddiy zarar, tan jarohatiga va/yoki o'limga sabab bo'lishi mumkin.
- Konditsionerni jismoniy, sezish yoki aqliy qobiliyati cheklangan insonlar (jumladan bolalar ham) yoki tegishli tajribaga ega bo'lmagan insonlar ishlatishi ko'zda tutilmaydi, ammo mabodo, yuqorida aytilgan insonlar konditsionerni ishlatadigan bo'lsa, ularning xavfsizligi uchun javobgar bo'lgan shaxsning nazorati ostida yoki uning konditsionerdan foydalanishga oid yo'l-yo'riqlari asosida ishlatishlari lozim.
- Bolalarning konditsioner bilan o'ynamasliklarini ta'minlash uchun ularga ko'z-quloq bo'lish lozim.
- Elektr quvvat simini almashtirish kerak bo'lganda, sim vakolatli texnik mutaxassis tomonidan faqatgina original ehtiyot qismga almashtirilishi lozim.

O'rnatish

- Havo konditsionerining nominal kuchlanishiga muvofiq standart avtomat va predoksaniteldan foydalaning. Aks holda, bu elektr toki urishiga yoki jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Konditsionerni o'rnatganingizda yoki joyini o'zgartirganingizda vakolatli xizmat markaziga murojaat qiling. Aks holda, bu jiddiy jarohat yoki jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Doimo yerga ulangan vilka va rozetkadan foydalaning. Aks holda, bu elektr toki urishiga yoki jihozda nosozlikka sabab bo'lishi mumkin
- Boshqarish qutisi paneli va qopqog'ini xavfsiz qilib bilan o'rnatish. Aks holda, bu portlash yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.
- Havo konditsionerini ishlatishdan oldin alohida elektr rozetkasi hamda ajratuvchi avtomatdan foydalaning. Aks holda, bu elektr toki urishiga yoki jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Quvvat simini o'zgartirmang yoki uzaytirmang. Elektr tarmog'iga ulash kabeli qirilgan yoki izolyatsiyasi ochildirilgan bo'lsa yoki yomon holatga kelib qolgan bo'lsa, u yangisi bilan almashtirilishi kerak. U yong'in

yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

- Havo konditsionerini o'ramdan chiqarayotganda yoki o'rnatayotganda ehtiyot bo'ling. Aks holda, bu jiddiy jarohat yoki jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Konditsionerini o'rnatganingizda yoki joyini o'zgartirganingizda vakolatli xizmat markaziga murojaat qiling. Aks holda, bu jiddiy jarohat yoki jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Havo konditsionerini barqaror bo'lmagan yoki qulab tushishi mumkin bo'lgan joylarda o'rnatmang. U o'lim, jiddiy jarohat yoki mahsulot buzilishiga olib kelishi mumkin.

Ishlatish

- Namlik juda yuqori bo'lganda yoki eshik yoki deraza ochiq qolganida havo konditsionerini uzoq vaqt ishlatib qo'ymang. Aks holda, bu jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Havo konditsioneri ishlab turganida, elektr kabeli tortilib qolmagan yoki shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Aks holda, bu yong'in chiqishiga, elektr toki urishiga yoki mahsulotda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Elektr kabeli ustida hech narsa qo'ymang. Bu elektr toki urishi va jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Havo konditsionerini elektr quvvati vilkasini rozetkaga tuqib yoki chiqarib yoqmang va o'chirmang. U yong'in yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- Jihozga nam qo'l bilan tegmang, ishlatmang yoki uni ta'mirlamang. Bu elektr toki urishi va jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Elektr tarmog'iga ulash kabeli yaqiniga isitgich yoki boshqa isitish qurilmalarini joylashtirmang. U yong'in, elektr toki urishi yoki mahsulotda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Havo konditsioneri ichiga suv kirib ketishiga yo'l qo'ymang. U portlash yoki yong'iniga sabab bo'lishi mumkin.
- Havo konditsioneri yoniga benzin, benzol yoki eritgich kabi yonuvchan moddalarni qoldirmang. U portlash yoki yong'iniga sabab bo'lishi mumkin.
- Havo konditsionerini kichik, havo almashmaydigan joyda uzoq muddat ishlatmang. O'sha joyni muntazam shamollatib turing. Aks holda, bu portlash yoki yong'iniga sabab bo'lishi mumkin.
- Gaz sizib chiqqan holatlarda, havo konditsionerini ishlatishdan oldin xonani yaxshilab shamollatib yuboring. Aks holda, bu portlash yoki yong'iniga sabab bo'lishi mumkin.
- Havo konditsioneridan shovqin, xid yoki tutun chiqsa, uning quvvatimini darrov rozetkadan uzing. Aks holda, bu portlash yoki yong'iniga sabab bo'lishi mumkin.
- Bo'ron yoki dovul paytida foydalanishni to'xtatib va derazani yoping. Iloji bo'lsa, dovul yetib kelmasidan avval jihozni derazadan yechib oling.
- Old panjarani ochgandan so'ng elektrostatik filtrga tegmang. Aks holda, bu elektr toki urishiga yoki jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Suv toshqini natijasida havo konditsioneri suvga botsa, rasmiy xizmat markaziga murojaat qiling. Aks holda, bu portlash yoki yong'iniga sabab bo'lishi mumkin.
- Jihoz ichiga suv kirishidan ehtiyot bo'ling.
- Havo konditsioneri isitgich kabi boshqa isitish qurilmalari bilan bir vaqtda foydalanilsa, xonani yetarlicha shamollatib turing. Aks holda, bu yong'in, jiddiy jarohat yoki jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Jihozni tozalaganingizda yoki tuzatganingizda, quvvatni o'chiring yoki vilkani rozetkadan ajrating. Aks holda, bu o'lim, jiddiy jarohat yoki jihozda nosozlikka sabab bolishi mumkin.
- Havo konditsioneri uzoq muddat davomida ishlatilmasa, vilkani rozetkadan ajrating. Aks holda, bu jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Havo konditsioneri ustiga hech narsa qo'ymang. Bu jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.

OGOHLANTIRISH

- Ichki qismini tozalash uchun rasmiy xizmat markazi yoki dilerga murojaat qiling. Blokning korroziyasiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan qattiq tozalovchi vositalardan foydalanmang. Qattiq tozalovchi vositalar, shuningdek, jihozda nosozlik, yong'in yoki elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.

DIQQAT **O'rnatish**

- Konditsionerni bevosita quyosh nurlari tushadigan joylarga o'rnatmang! Bu qurilmaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- O'rnatgandan keyin yoki ta'mirlagandan so'ng vintlar, mixlar yoki batareykalar kabi materiallarni o'rama xaltachaga xavfsiz qilib joylashtiring. Aks holda bu jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.
- Havo konditsionerini dengiz shamoli (tuzli tuman) bevosita ta'sir qiladigan joyga o'rnatmang. Bu qurilmaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Kondensatsiyalangan suv to'siqlarsiz drenajlanishi uchun to'kish shlangini tegishli tarzda o'rnatang. Agar bu ish qilinmasa, unda qurilma shikastlanishi mumkin.
- Havo konditsionerini tashqi blok yoki chiquvchi gaz shovqini qo'shnilarni bezovta qilmaydigan joyga o'rnatang. Agar bu ish qilinmasa, qo'shnilar orasida nizo chiqishi mumkin.
- Konditsionerni o'ramidan ochishda yoki o'rnatishda ehtiyot bo'ling. Aks holda jiddiy jarohatlanish yoki qurilma shikastlanishi mumkin.
- O'rnatish yoki ta'mirlash paytida sovutish agenti sizib chiqadigan joylarga teginmang. Bu qurilmaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Uskunani tashishda 2 yoki undan ortiq kishi yoki yuklagich qatnashishi kerak. Aks holda jiddiy jarohat olish mumkin.

Ishlatish

- Odamlar, hayvonlar yoki o'simliklarni havo konditsionerining issiq yoki sovuq shamoli oqimi ostiga qo'ymang. Bu jiddiy jarohat yetkazishi mumkin.
- Jihozdan boshqa maqsadda, jumladan, oziq-ovqatlar, san'at asarlari va hokazolarni saqlash uchun foydalanmang. Jihoz sovutgich sifatida emas, konditsioner sifatida foydalanilsin. Aks holda, bu o'lim, yong'in yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- Havo yo'nalishining kirish va chiqish teshiklari to'sib qo'ymang. Bu portlash yoki jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Havo konditsionerini tozalaganingizda, kuchli tozalash vositalarini yoki eritgichlardan foydalanmang yoki jihozga suv sepmang. Yumshoq matodan foydalaning. Aks holda, bu jiddiy jarohat yetishi yoki jihozda nosozlik olib kelishi mumkin.
- Havo filtrini olayotganda, hech qachon metal qismlariga tegmang. Aks holda, bu jiddiy jarohat yetishi yoki jihozda nosozlik olib kelishi mumkin.
- Havo konditsioneri ustiga hech narsa qo'ymang. Bu jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Tozalagandan keyin filtrni doimo mustahkam o'rnatang. Filtrni har ikki haftada bir marta yoki, zarur bo'lsa, undan ko'proq marotaba tozalang.
- Havo konditsioneri ishlab turgan vaqtda, qo'lingizni yoki boshqa narsalarni havo kirish yoki chiqish teshiklariga tiqmag. Bu elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Havo konditsioneridan chiqadigan suvni ichmang. U sog'lig'ingizga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.
- Baland joyda turgan holda havo konditsionerini tozalaganingizda, xizmat ko'rsatganingizda yoki tuzatganingizda, mustahkam stol yoki narvondan foydalaning. Aks holda, bu jiddiy jarohat yoki jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Masofa pultining batareyalarini boshqa turdagi batareyalar bilan yoki yangi batareyalarni eskilari bilan bir aralashtirmang. Aks holda, bu jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Batareyalarni zaryadlamang yoki qismlarga ajratmang. Aks holda, bu portlash, yong'in yoki jiddiy jarohatga olib kelishi mumkin.
- Batareya suyuqligi sizib chiqsa, masofa pultidan foydalanmang. Agar batareyadan sizib chiqqan suyuqlik kiyimingiz yoki teringizga tegsa, uni toza suv bilan yuvib tashlang. Aks holda, bu jiddiy jarohatga olib kelishi mumkin.
- Agar batareyadan sizib chiqqan suyuqlik og'zingizga kirs, og'zingizni suv bilan yaxshilab chayib yuboring va shifokorga murojaat qiling. Aks holda, bu sog'lig'ingizga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

FOYDALANISHDAN OLDIN

Ishni boshlashdan oldin

Ishga tayyorgarlik

1. O'rnatish uchun mutaxassis bilan bog'laning.
2. Vilka tegishli tarzda teshikka tiqing.
3. Ajratilgan zanjirdan foydalaning.
4. Uzaytiruvchi simdan foydalanmang.
5. Quvvat simini ulayotgan/chiqarib olayotgan paytda ishni boshlamang / to'xtatmang.
6. Agar sim/vilka shikastlangan bo'lsa, ularni faqat ma'qullangan ehtiyot qismlar bilan almashtiring.

foydalanish

1. Juda uzoq vaqt davomida bevosita havo oqimining ta'miri ostida qolmang – bu salomatlik uchun xavfli bo'lishi mumkin. Uyda yashovchilarni, uy hayvonlari yoki o'simliklarni ham uzoq vaqt davomida bevosita havo oqimining ta'siri ostida qoldirmang.
2. Qurilma pechlar yoki boshqa isituvchi qurilmalar bilan bir paytda ishlatilganida kislorod tanqisligi ehtimoli borligi bois xonani shamollatib turing.
3. Konditsionerdan boshqa maqsadlarda foydalanmang (masalan, pretsizion qurilmalar, oziq-ovqatlar, uy hayvonlari, o'simliklar yoki san'at predmetlarini himoya qilish uchun)

Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish

1. Filttni yechib olayotganda qurilmaning metall qismlariga teginmang. Jarohatlanishingiz mumkin.
2. Havo konditsionerining ichki detallarini tozalash uchun suvdan foydalanmang. Suv ta'sirida izolyatsiya buzilishi mumkin, bu elektr toki urishiga olib keladi.
3. Qurilmani tozalash paytida oldiniga quvvat va «viklyuchatel» o'chirib qo'yilganiga ishonch hosil qiling. Ishlayotgan paytda ventilyator juda katta tezlikda aylanadi. Shu bois qurilmaning ichki detallarini tozalash chog'ida qurilmani ishga tushirish jarohatlanish ehtimolini oshiradi.

xizmat ko'rsatish

Ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarish uchun avtorlashgan servis dileriga murojaat qiling.

Butlovchi qismlar

Mazkur qo'llanmada foydalanilgan simvollar



Ushbu belgi elektr toki urishi xavfidan ogohlantiradi.



Ushbu simvol havo konditsioneriga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan xavf haqida ogohlantiradi.




IZOH Ushbu simvol maxsus mulohazalarga ishora qiladi.

ISHLATISHDAN OLDIN

Tarkibiy qismlar

Ichki blok

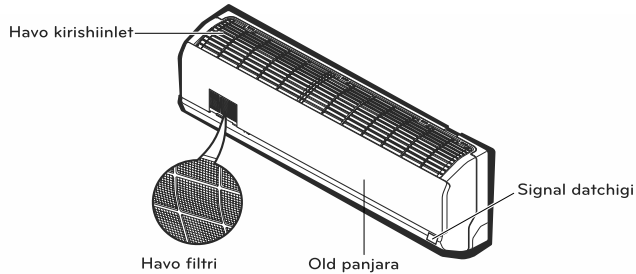


*L Bu Lqism Lmodel Lturiga Lqarab Lo'zgartirilishi Lmumkin.

! IZOH

Ishlash Lchiroqlari Lva Lularning Ljoylashuvlari Lhavo Lkonditsionerining Lmodeliga Lqarab Lturlicha bo'lishi Lmumkin.

Tashqi blok

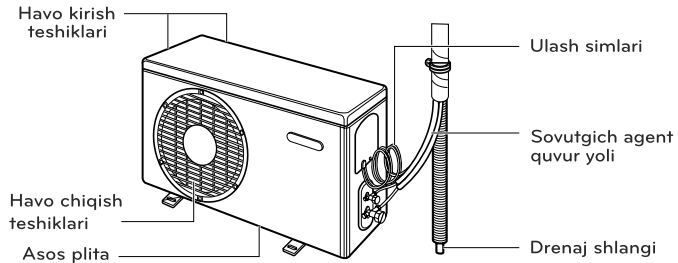

*L Model Lturiga Lko'ra Lxususiyat Lo'zgartirilishi Lmumkin.

Ish harorati diapazonlari

Quyidagi Ljadvalda Lkonditsioner Lishlashi Lmumkin Lbo'lgan Lharorat Ldiapazonlari Lko'rsatilgan.

Rejim	Xona Lharorati	Tashqaridagi Lharorat
Sovutish	18°C~30°C	18°C~48°C
Isitish	16°C~30°C	-5°C~24°C

ELEKTR XAVFSIZLIGI

! OGOHLANTIRISH


- Ushbu qurilma tegishli tarzda yerga tutashtirilishi kerak.
Elektr toki urishi xavfini minimumga yetkazish uchun har doim yerga tutashtirilgan rozetkadan foydalaning.
- Yerga tutashtirilgan simni kesmang va olib tashlamang.
- Agar devor rozetkasi vintining qopqog'i metalldan tayyorlangan va izolyatsiyalangan bo'lib, rozetka uy simi yordamida yerga tutashtirilgan bo'lsa, yerga tutashtirish qisqichini devor rozetkasi vintining qopqog'iga shunday mustahkamlangki, u qurilmani yerga tutashtirsin.
- Agar konditsioner to'g'ri yerga tutashtirilgani borasida shubha bo'lsa, unda rozetka va zanjirni malakali elektrik tekshirishi lozim.

Masofa pultidan foydalanish

Havo konditsionerini masofa pulti bilan yanada qulayroq ishlatishingiz mumkin.

Simsiz masofa pulti

Signal uzatuvchi

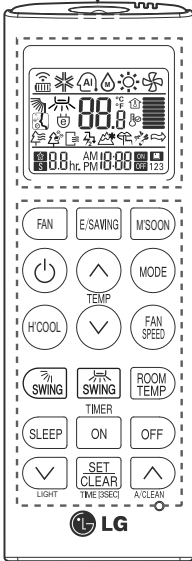

Display
ekrani

Boshqaruv
paneli

Boshqaruv paneli	Display ekrani	Tavsifi
		Havo aylantirish tugmasi*: Xonadagi havoni sovitmasdan va isitmasdan aylantirish uchun ishlatiladi.
		Avtomatik uyqu rejimi tugmasi*: Avtomatik uyqu rejimini o'rnatadi.
		Haroratni sozlash tugmasi: Sovutish yoki isitish rejimlarida, xona haroratini sozlaydi.
	-	Yoqish/o'chirish tugmasi: yoqadi/o'chiradi.
		Ichki blok ventilyator tezligi tugmasi: Ventilyator tezligini sozlaydi.
		Ish rejimini tanlash tugmasi*: Ish rejimini tanlaydi. Sovutish (❄️)/avtomatik ishlatish yoki avtomatik o'zgartirish (⚙️)/isitish (☀️)/havoni sirkulyatsiyalash (🌀)
		Monsoon rejimini yoqish tugmasi*: Namlik qoldig'ini yo'qotish uchun ishlatiladi
		H'COOL tugmasi*: Ichkaridagi haroratni qisqa muddat ichida sovutadi
		Havo oqimini yo'naltiruvchi tugma: Havo yo'nalishini boshqaradi Havo Konditsioneri.
		Haroratni ko'rsatish: Xona haroratini ko'rsatadi.
		Taymer tugmasi: Joriy vaqt va ishga tushirish/to'xtatish vaqtini o'rnatadi.
		Funksiyalar tugmasi*: Vaqtni sozlaydi va alohida funksiyalarni o'rnatadi. ⏸️: Avtomatik tozalash/⏸️: Energiyani tejagan holda sovutadi/🌞 Ichki blok displeyini O'CHIRISH yoki YOQISH mumkin.
	-	O'rnatish/bekor qilish tugmasi: Funksiyalarni o'rnatadi yoki bekor qiladi. Joriy vaqtni o'rnatish
	-	Nolga qaytarish tugmasi: Konditsiner parametrlarini nolga qaytaradi.


* Modelga qarab ba'zi funksiyalar qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.

☀️ Bu belgi tashqi qismning displeyini o'chirish uchun, masofadan boshqarish pulti uchun emas


Batareyalarni joylashtirish

Masofa pultidan foydalanishdan oldin batareyalarni joylashtiring. Foydalaniladigan batareya turi AAA (1,5 V).

1 Batareya qopqog'ini oling.

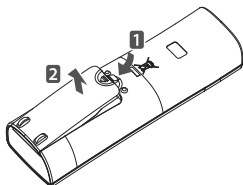

2 Yangi batareyalarni joylashtiring va batareyalarning + hamda – tomonlari to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

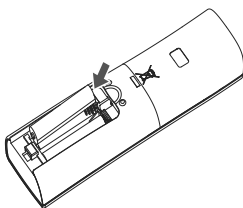

3 Batareya qopqog'ini yoping.

! IZOH


Agar masofa pultining ekrani xiralasha boshlasa, batareyalarni almashtiring.

Masofa pultining ushlagichini o'rnatish


Masofa pultini himoyalash uchun uning ushlagichini quyosh nuri tushmaydigan joyga o'rnatish.

1 Xavfsiz va olish qulay bo'lgan joyni tanlang.

2 Ushlagichni otvertka bilan 2 shurupga mahkam qotiring.

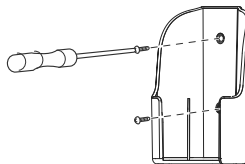


3 Masofa pultini ushlagich ichiga joylashtiring.



Ishlatish usuli

Masofa pultini ishlatish uchun uni konditsioner ostidagi signal qabul qiluvchi datchikka to'g'ri-lang.

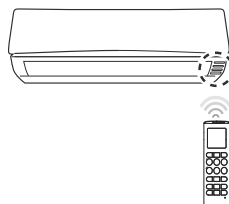

! IZOH


- Masofa pulti, agar boshqa elektronika qurilmalariga qaratilsa ham, ularni boshqarishi mumkin. Masofa pultini havo konditsionerining signal qabul qiluvchi datchigiga qaratganligingizga ishonch hosil qiling.
- Yaxshi ishlashi uchun signal uzatuvchi hamda signal qabul qiluvchi datchikni yumshoq mato bilan arting.

ASOSIY FUNKSIYALAR

Xonani sovutish

(Sovutish rejimi)

- 1 Quvvatni yoqish uchun  ni bosing.
- 2 Sovutish operatsiyasini tanlash uchun  ni takror bosing.
- Display ekranida  aks etadi.

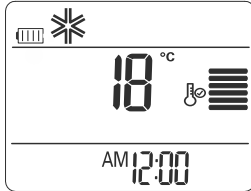

- 3 Kerakli haroratni o'rnatish uchun  yoki  ni bosing.
- Harorat diapazoni 18°C - 30°C.

Xonani isitish

(Isitish rejimi)

- 1 Quvvatni yoqish uchun  ni bosing.
- 2 Isitish rejimini tanlash uchun  ni takror bosing.
- Display ekranida  aks etadi.



- 3 Kerakli haroratni o'rnatish uchun  yoki  ni bosing.
- Harorat diapazoni 16°C - 30°C.


! IZOH

Faqat sovutish rejimlarida ishlovchi modellar ushbu funktsiyani qo'llab-quvvatlamaydi.

Namlikni chiqarib tashlash (Faqatgina sovutish rejimi) (Musson operatsiyasi)

Ushbu rejim yuqori namlik muhitida yoki yomg'irli mavsumda mog'orlanishning oldini olish maqsadida ortiqcha namlikni ketkazadi. Ushbu rejim namlikning optimal darajasini saqlash uchun xona harorati va ventilyator tezligini avtomatik tarzda sozlaydi.

- 1 Quvvatni yoqish uchun  ni bosing.
- 2 Namsizlantirish operatsiyasini tanlash uchun  ni takror bosing.
- Display ekranida  aks etadi.

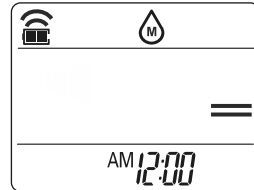


! IZOH

- Ushbu rejimda xona haroratini sozlay olmaysiz, chunki harorat avtomatik tarzda sozlanadi. Shuningdek, xona harorati display ekranida ham aks etmaydi.
- Bu rejimda, ichki jihoz ventilyatori va tashqi jihoz vaqti-vaqti bilan OFF o'chiq boladi. Musson rejimidan chiqish uchun  tugmasini yoki  tugmasini yoki  tugmasini bosing

Xona havosini aylantirish (Havoni aylantirish operatsiyasi)

Ushbu rejim xona haroratini o'zgartirmasdan, faqat xona havosini o'zini sirkulyatsiya qiladi.

- 1 Quvvatni yoqish uchun  ni bosing.
- 2 Ventilyator tugmasi: Havo aylantirish operatsiyasini boshlash uchun  ni bosing.
- Display ekranida  aks etadi.

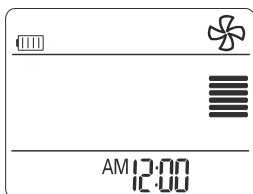

- 3 Ventilyator tezligini sozlash uchun  ni bosing.

Ventilyator tezligini sozlash

- 1 Ventilyator tezligini sozlash uchun  ni takror bosing.
- Tabiiy havoni xohlasangiz,  ni tanlang. Ventilyator tezligi avtomatik tarzda sozlanadi.

Tabiiy shamol (XAOS mantiqi)

Yanada shabnam his uchun INDOOR FAN SPEED SELECTION BUTTON ichki ventilyator tezligini tanlash tugmasini bosing va uni Tabiiy shamol rejimiga moslang (.

Bu rejimda shamol huddi tabiiy shabada kabi, avtomatik tarzda ventilyator tezligini o'zgartirgan holda esadi.

Havo oqimining yo'nalishini sozlash

- 1 Havo yo'nalishini vertikal ravishda boshqarish uchun, havo yo'nalishini avtomatik tarzda o'zgartirish .
- Bu funksiya faqat ochirib yoqish On/Off uchun qo'llanadi.
- 2 Oqimni gorinzontal yo'nalishga o'zgartirish uchun,  ni bosing va havo oqimining yo'nalishi avtomatik tarzda o'zgaradi.
- Bu funksiya faqat ochirib yoqish On/Off uchun qo'llanadi.

! IZOH


- Havo yo'nalishini vertikal sozlash ba'zi modellarda qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.
- Havo deflektorini ko'r-ko'rona sozlash jihozda nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Agar havo konditsionerini qayta ishga tushirsangiz, u avvalgi o'rnatilgan havo yo'nalishi bilan ishga tushadi, shu bois, havo deflektori pultda aks etgan ikonachaga mos bo'lmisligi mumkin. Shunday holat yuz bersa, havo yo'nalishini qaytadan sozlash uchun  yoki  ni bosing.

Taymerni o'rnatish

Energiyani tejash va havo konditsionerini yanada samarali ishlatish uchun taymer funksiyasidan foydalanishingiz mumkin.

Joriy vaqtni o'rnatish

- 1 3 soniyadan uzoqroq vaqt davomida  ni bosib turing.
- Display ekrani pastida Erta/Kech ikonachasi yonib o'chadi.




2 Minutni tanlash uchun  yoki  ni bosing.

3 Yakunlash uchun  ni bosing.

Belgilangan vaqtda havo konditsionerini avtomatik tarzda ishga tushirish

1  ni bosing.

- Display ekrani pastida quyidagi ikonacha yonib o'chadi.



2 Minutni tanlash uchun  yoki  ni bosing.


3 Yakunlash uchun  ni bosing.

4 Taymerni o'rnatishda, display ekranida ON TIMER taymeri yoqilganligini ko'rsatuvchi joriy vaqt va ON belgisi namoyish bo'ladi.

Belgilangan vaqtda havo konditsionerini avtomatik tarzda ishga tushirish

1  ni bosing.

- Display ekrani pastida quyidagi ikonacha yonib o'chadi.



2 Minutni tanlash uchun  yoki  ni bosing.

3 Yakunlash uchun  ni bosing.

4 Taymerni o'rnatishda, display ekranida OFF TIMER taymeri yoqilganligini ko'rsatuvchi joriy vaqt va OFF belgisi namoyish bo'ladi.

! IZOH

- Modeliga qarab, bu funktsiya qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.
- Bu rejim avto qayta yuklanish funksiyasiga ega emas.

Taymerni bekor qilish

1 Taymer parametrlarini bekor qilishni tanlash uchun  ni yoki  ni bosing.

2 (*) ni bosing.

- Barcha taymer sozlamalarini bekor qilish uchun (*) ni bosing.

(Havo konditsioneri va displaydagi taymer chirog'i o'chadi.)

Uyqu rejimini o'rnatish

Uyquga ketganingizda, havo konditsioneri avtomatik tarzda o'chishi uchun uyqu rejimidan foydalaning.

Uyqu rejimida ventilyator aylanish tezligi pasaytiriladi.


1 Quvvatni yoqish uchun  ni bosing.

2  ni bosing.

3 Soatni (7 soatgacha) tanlash uchun  yoki  ni bosing.

4 Yakunlash uchun  ni bosing.

- Uyqu rejimida display ekranida  aks etadi.

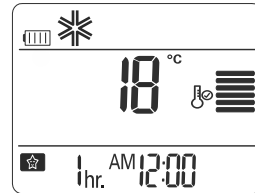

! IZOH

- Uxlash rejimi ichki ventilyatorini sovitish rejimida super past tezlikda ishlatadi va uxlash yoqimli bo'lishi uchun, uni istitish rejimida past tezlikda ishlatadi.

Sovitish yoki Musson rejimida:

Sozlama harorati qulay uxlashga moslab avtomatik tarzda 1°C dan boshlab 30 daqiqa ichida ketma ket(Maksimum 2°C) oshib boradi.

- Uxlash rejimi ishlar ekan, bu yakuniy o'rnatilgan harorat bo'ladi. Vaqtni o'rnatib bo'lgach, jihaz avtomatik tarzda OFF o'chadi.


KENGAYTIRILGAN FUNKSIYALAR

Havo konditsioneri ba'zi qo'shimcha kengaytirilgan funksiyalariga ega.

Xona haroratini tez o'zgartirish H'COOL Rejimi

Bu rejim yoz mahalida ichkaridagi havoni tez sovutish imkonini beradi.

- 1 Quvvatni yoqish uchun  ni bosing.
- 2  ni bosing.

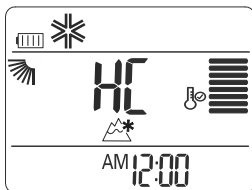

- H'COOL rejimida tezroq sovutish uchun 30 daqiqa davomida kuchli yo'naltirilgan havo esadi.

! IZOH



- Havoni sirkulyatsiyalash, avtomatik ishga tushirish yoki avtomatik o'zgartirish rejimida ushbu funksiyadan foydalanib bo'lmaydi.
- H'COOL rejimi vaqtida va undan so'ng avtomatik tarzda tebranish funksiyasi ON yoqiladi.
- Tebranish funksiyasini OFF o'chirish uchun o'sha o'chirish tugmasini bosing.
- Ushbu funktsiya hamma modellarda ham qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.
- Bu rejim avto qayta yuklanish funksiyasiga ega emas.

Xona havosini tozalash

Avtomatik tozalash

Sovutish va musson rejimi ishlagan paytda, ichki jihoz ichida namlik paydo bo'ladi. Ushbu namlikni yo'qotish uchun avtomatik tozalash funksiyasidan foydalaning.

- 1 Quvvatni yoqish uchun  ni bosing.
 - 2  ni bosing.
- Display ekranida  aks etadi.

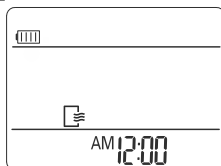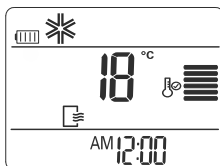

- Agar quvvatni o'chirsangiz, ventilyator 30 daqiqa davomida ishlab, ichki blok ichini tozalaydi.

! IZOH

Avtomatik tozalash funksiyasi ishlayotgan paytda, ba'zi tugmalar ishlamasligi mumkin.

! IZOH

Avto tozalash funksiyasi ishlagan paytda, jihozda "Co" belgisi namoyish bo'ladi.

! IZOH

Modeliga qarab, elektr tokini tejash chirog'i yonib o'chadi.


Elektr tokini tejab sovitish rejimi

Bu rejim sovitish vaqtida elektr toki iste'molini minimallashtiradi va yanada ma'qul muhit yaratish uchun, o'rnatilgan haroratni yuqori darajaga oshiradi.

Agar o'rab turuvchi harorat 22°C dan past bo'lsa, harorat avtomatik tarzda 22°C ga o'rnatiladi.

Harorat agar tashqaridagi harorat 22°C dan yuqori bo'lgan taqdirda ta'minlanadi

- 1 Quvvatni yoqish uchun  ni bosing.
 - 2 Sovutish operatsiyasini tanlash uchun  ni takror bosing.
 - 3  ni bosing.
- Display ekranida  aks etadi.

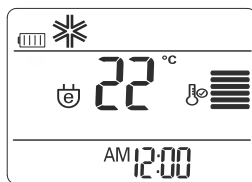

! IZOH

Ushbu funktsiya hamma modellarda ham qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin. Energiyani tejab sovitish rejimida, boshqaruv pulti displeyidagi harorat bilan havo konditsioneri o'rtasida farq qilishi mumkin.

! IZOH


- Ushbu funktsiya hamma modellarda ham qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.
- Bu rejim avtomatik qayta yonish xususiyatiga ega emas.

Avto ishlash rejimi (Ixtiyoriy) (Sun'iy intellect)

Faqat sovutish modellari

Ushbu rejimda ventilyator tezligi va harorat xona haroratiga qarab avtomatik tarzda sozlanadi.

- 1 Quvvatni yoqish uchun  ni bosing.
- 2 Avtomatik ishlash rejimini tanlash uchun  ni takror bosing.
- 3 Harorat kerakli haroratdan yuqoriroq yoki pastroq bo'lsa, kerakli ish kodini tanlash uchun  yoki  ni bosing.

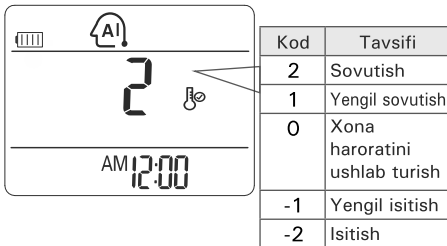

Kod	Tavsifi
2	Sovutish
1	Yengil sovutish
0	Xona haroratini ushlab turish
-1	Yengil isitish
-2	Isitish

! IZOH

- Ushbu rejimda ventilyator tezligini sozlay olmaysiz, biroq havo deflektorini avtomatik aylanishga o'rnatishingiz mumkin.
- Ushbu funktsiya hamma modellarda ham qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Susaytirilgan (tanlanadi)

Susaytirilgan rejimida Konditsiner displeyi butkul o'chadi lekin sistema yoqilgan holatda bo'ladi.

- 1 Boshqaruv pulti va Konditsioner yoqilganligiga amin bo'ling.
- 2 Susaytirish funksiyasini yoqish / o'chirish uchun  () ni bosing.

! IZOH

 dan tashqari boshqa tugma bosilsa Susaytirish rejimi bekor qilinadi (Quvvat tugmasi konditsionerni o'chiradi.)

! IZOH


Bu funktsiya avto qayta yoqilish qulayligi orqali ta'minlanmagan bo'lishi mumkin (tanlangan modelga qarab.)

Rejimni avtomatik almashtirish (Ixtiyoriy)

Issiqlik nasosi bor modellar

Bu operatsiya, asosan havo konditsionerining isitish yoki sovutush funksiyasi hisoblanadi. Ammo bu operatsiya bajarilishi davrida, o'rnatilgan haroratga suyanganda, haroratni $\pm 2^{\circ}\text{C}$ orasida saqlash uchun, boshqaruvchi dastur ishlash rejimini avtomatik tarzda o'zgartiradi.

- 1 Quvvatni yoqish uchun  ni bosing.
- 2 Avtomatik ishlash rejimini tanlash uchun  ni takror bosing.
- Display ekranida  aks etadi.

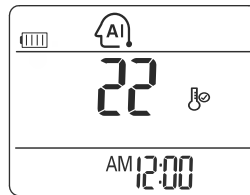

- 3 Kerakli haroratni o'rnatish uchun  yoki  ni bosing.
- Harorat diapazoni $18^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$
- 4 Ventilyator tezligini sozlash uchun  ni takror bosing.

! IZOH


- Ushbu funktsiya hamma modellarda ham qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Havo konditsionerini masofa pultsiz ishlatish

Masofa pulti bo'lmasa, havo konditsionerining ichki blokini ishlatish uchun yoqish/o'chirish tugmasidan foydalanishingiz mumkin. Biroq ventilyator tezligi yuqori tezlikka o'rnatilgan bo'ladi.


1 Old qopqog'ini oching.

- Qopqoqni ikki yon tomonidan ushlab ohista ko'taring.

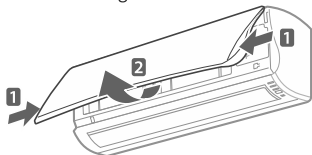

- * Bu qism model turiga qarab o'zgartirilishi mumkin.

2 Yoqish/o'chirish tugmasini bosing.

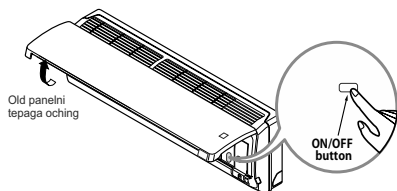

- * Bu qism model turiga qarab o'zgartirilishi mumkin.
- Sovutish va isitish modellarida, ish rejimi xona haroratiga qarab o'zgaradi.

Xona harorati.	O'rnatilgan harorat	Ish rejimi
21°C darajadan past	24°C	Isitish operatsiyasi*
21°C darajadan yuqori va 24°C darajadan past	23°C	Namsizlantirish operatsiyasi
24°C darajadan yuqori	22°C	Sovutish operatsiyasi

- Faqat sovutish modellarida, harorat 22°C darajaga o'rnatilgan.
- * Ushbu funksiya hamma modellarda ham qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.


Havo konditsionerini avtomatik tarzda qayta ishga tushirish

Elektr toki ta'minoti o'chishidan so'ng havo konditsioneri qaytadan yoqilsa, bu funksiya avvalgi sozlamalarini tiklaydi. Ushbu funksiya zavodning sukut bo'yicha sozlamasidir.

Avtomatik qayta ishga tushishni o'chirib qo'yish

1 Old qopqog'ini oching.


- Qopqoqni ikki yon tomonidan ushlab ohista ko'taring.

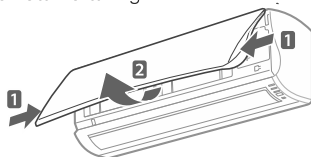

- * Bu qism model turiga qarab o'zgartirilishi mumkin.

2 Yoqish/o'chirish tugmasini bosing va 6 soniya davomida bosgan holda ushlab turing.

- Jihoz ikki marta signal chaladi va chirog'i 6 marta yonib o'chadi.

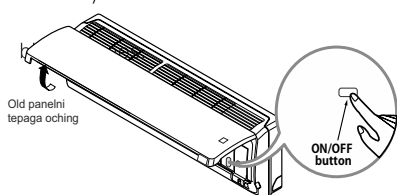

- * Bu qism model turiga qarab o'zgartirilishi mumkin.

- Funksiyani qayta ishga tushirish uchun yoqish/o'chirish tugmasini bosing va 6 soniya davomida ushlab turing. Jihoz ikki marta signal chaladi va ko'k chiroq 4 marta yonib o'chadi.


! IZOH

Agar yoqish/o'chirish tugmasini 6 soniya o'rniga 3 – 5 soniya davomida bosib ushlab tursangiz, jihoz sinov ishlatish rejimiga o'tadi. Sinov ishlatish rejimida, sovutish uchun blok 18 daqiqa davomida kuchli havo oqimi chiqaradi, so'ngra, zavodning sukut bo'yicha sozlamalariga avtomatik tarzda qaytadi.

XIZMAT KO'RSATISH

Jihozning optimal ishlashini ta'minlash va ehtimoliy buzilishning oldini olish maqsadida jihozni muntazam tozalab turing.

* Bu modelga qarab berilmasligi mumkin.

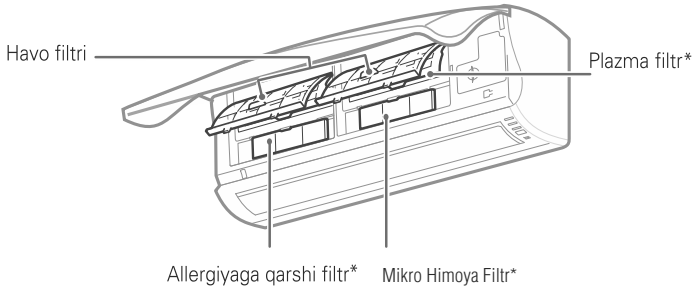

Qism	Tozalash vaqt oralig'i	Tozalash usuli
Havo filtri	2 hafta	"Havo filtrini tozalash" ga qarang.
Allergiyaga qarshi filtr*	3 oy	"Allergiyaga qarshi filtr va uchta filtrni tozalash" ga qarang.
Plazma (+HAF) filtr*	3 oy	"Plazma (+HAF) filtrni tozalash" ga qarang.
Mikro Himoya Filtr*	1 oy	"Mikro Himoya Filtrni tozalash" ga qarang.
Ichki blok yuzasi	Muntazam	Yumshoq, quruq matodan foydalaning. Abrzivlar yoki oqartiruvchi vositalardan foydalanmang.
Tashqi blok	Muntazam	Issiqlik almashinuvi qurilmasining burama naychalari va panel parraklarini tozalash uchun bug'dan foydalaning (texnik bilan maslahatlashing).

⚠️ DIQQAT

- Biron bir xizmat ko'rsatishni amalga oshirish uchun avval quvvatni o'chiring va vilkasini rozetkadan chiqaring; aks holda, elektr toki urishi mumkin.
- Filtrlarni tozalayotganda, 40°C darajadan issiqroq bo'lgan suvdan aslo foydalanmang. Bu deformatsiya yoki rangning o'chishiga olib kelishi mumkin.
- Filtrlarni tozalaganda, uchuvchan moddalardan foydalanmang. Ular jihozning yuza qismini shikastlashi mumkin.


❗ IZOH

- Filtrlar joylashuvi va shakli modelga qarab turlicha bo'lishi mumkin.
- Tashqi blokning issiqlik almashinuvi qurilmasi burama naychalarini muntazam tozalab turishni unutmang, chunki unda yig'ilgan kirlar jihoz ishlash samaradorligini pasaytirib, energiya sarfini oshirishi mumkin.

Havo filtrini tozalash


Havo filtrini har 2 hafta yoki, zarur bo'lganda, undan ko'proq marta tozalab turing.

- 1 Quvvatni o'chiring va elektr simini rozetkadan chiqaring.
- 2 Old qopqog'ini oching.
 - Qopqoqni ikki yon tomonidan ushlab ohista ko'taring.

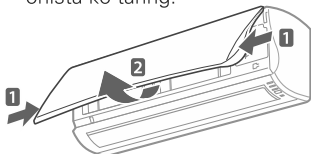

* Bu qism model turiga qarab o'zgartirilishi mumkin.

- 3 Havo filtrining ushlagichidan ushlab filtrni sekin ko'tarib, blokdan chiqarib oling.

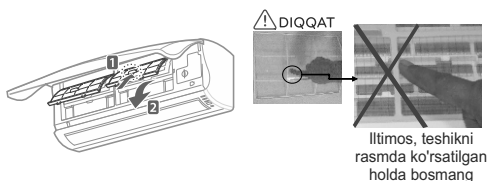


* Bu qism model turiga qarab o'zgartirilishi mumkin.

- 4 Filtrni changyutgich yoki iliq suv bilan tozalang.
 - Agar kirni tozalash qiyin bo'lsa, filtrni iliq suv va yuvish vositasi bilan tozalang.
- 5 Filtrni soyada quriting.

Allergiyaga qarshi filtrni tozalash

- 1 Quvvatni o'chiring va elektr simini rozetkadan chiqaring.
- 2 Old panjarani oching va havo filtrini oling ("Havo filtrini tozalash"ga qarang).
- 3 Allergiyaga qarshi filtr tortib chiqarib oling.

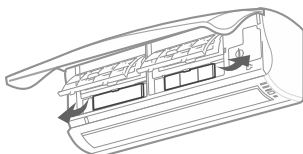

* Bu qism model turiga qarab o'zgartirilishi mumkin.


- 4 Filtrni bevosita quyosh nurida 2 soat davomida quriting.

! IZOH

Filtrlar joylashuvi va shakli modelga qarab turlicha bo'lishi mumkin.

Plazma (+HAF) filtrni tozalash (ixtiyoriy)

- 1 Quvvatni o'chiring va elektr simini rozetkadan chiqaring.
- 2 Old panjarani oching va havo filtrini chiqaring ("Havo filtrini tozalash"ga qarang).
- 3 Plazma (+HAF) filtrni 10 soniyadan so'ng oling.

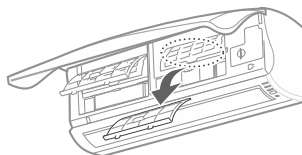

* Bu qism model turiga qarab o'zgartirilishi mumkin.


- 4 Kirini tozalash uchun changyutgichdan foydalaning.
 - Agar kirni tozalash qiyin bo'lsa, filtrni iliq suv va yuvish vositasi bilan tozalang.
- 5 Filtrni soyada quriting.

! IZOH

- Filtrlarning joylashuvi modelga qarab turlicha bo'lishi mumkin.
- Ba'zi modellarda plazmali filtr bo'lmasligi mumkin.

Mikro Himoya Filtrini tozalash (ixtiyoriy)

- 1 Quvvatni o'chiring va elektr simini rozetkadan chiqaring.
- 2 Old panjarani oching va havo filtrini chiqaring ("Havo filtrini tozalash"ga qarang).
- 3 "Mikro Himoya Filtrini" so'nging.



- 4 Kirini tozalash uchun changyutgichdan foydalaning.
 - Mikro Himoya Filtrini suv bilan yuvmang, chunki bu uning buzilishiga olib kelishi mumkin
- 5 Filtrni soyada quriting.

! IZOH


- Filtrlarning joylashuvi modelga qarab turlicha bo'lishi mumkin.
- Filtrlar joylashuvi va shakli modelga qarab turlicha bo'lishi mumkin.
- Biz Mikro Himoya Filtrini har olti oyda almashtirishni tavsiya qilamiz
- Ko'prok filtr olish uchun, iltimos xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning
- Bu qism model turiga qarab o'zgartirilishi mumkin.

Tashqi blok

Tashqi blokning issiqlik almashinuv qurilmasi panellaridagi ilon izisimon shaklli isitgichlar va teshiklar muntazam ravishda tekshirilishi kerak. Agar ular ifloslangan yoki qurum bosgan bo'lsa, unda issiqlik almashinuv qurilmasi va panellardagi teshiklar professional tarzda bug' bilan tozalanishi zarur.

! IZOH

Ifloslangan yoki tiqilib qolgan ilon izisimon shaklli isitgichlar tizimning ishlash samaradorligini pasaytiradi va foydalanish xarajatlari oshishiga olib keladi.

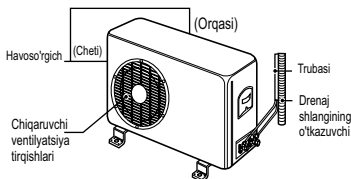

NOSOZLIKLARNI BARTARAF QILISH

Oʻz-oʻzini diagnostika qilish funksiyasi

Ushbu jihozda oʻz-oʻzini diagnostikalash funksiyasi oʻrnatilgan. Agar xatolik yuz bersa, ichki blokning chirogʻi 2 soniyalik vaqt intervali bilan yonib oʻchadi. Agar shunday holat yuz bersa, mahalliy diler yoki xizmat markaziga murojaat qiling.

Xizmat koʻrsatish murojaatini qilishdan oldin

Xizmat markaziga murojaat qilishdan oldin quyidagilarni tekshiring.
Agar muammo bartaraf boʻlmasa, mahalliy xizmat markaziga murojaat qiling.

Muammo	Mumkin boʻlgan sabablar	Bartaraf etish
Bloktan kuygan hid va gʻalati ovoz chiqmoqda.	-	Havo konditsionerini oʻchiring, rozetkadan chiqaring va xizmat markaziga murojaat qiling.
Namlilik darajasi past boʻlishiga qaramasdan ichki bloktan suv oqib chiqmoqda.		
Elektr kabeli shikastlangan yoki ortiqcha issiqlik hosil qilyapti.		
Uzib ulagich, zanjir uzgich (xavfsizlik, yerga ulash) yoki predoxranitel toʻgʻri ishlamayapti.		
Havo konditsioneri ishlamayapti.	Havo konditsioneri rozetkadan ajratilgan.	Elektr simining vilkasi rozetkaga tiqilganligini tekshiring.
	Predoxranitel kuygan yoki elektr toki taʼminoti toʻsilgan.	Predoxranitelni almashtiring yoki zanjir uzgich kontaktini ajratib qoʻymaganligini tekshiring.
	Elektr toki taʼminoti uzilgan.	Elektr toki taʼminoti oʻchsa, havo konditsionerini oʻchiring. Elektr toki kelganda, 3 daqiqa kuting, soʻngra havo konditsionerini yoqing.
	Kuchlanish juda yuqori yoki juda past.	Zanjir uzgich zanjirni ajratib yubormaganligini tekshiring.
	Havo konditsioneri belgilangan vaqtda avtomatik tarzda oʻchgan.	Quvvat tugmasini qaytadan bosning.

Muammo	Mumkin bo'lgan sabablar	Bartaraf etish
Havo konditsioneri sovuq havo chiqarmayapti.	Havo to'g'ri sirkulyatsiya bo'lmayapti	Havo konditsionerining old qismini parda, jalyuza yoki mebel to'sib qo'yilmaganligiga ishonch hosil qiling.
	Havo filtri kirlangan.	Havo filtrini har 2 haftada bir marta tozalab turing. Batafsil ma'lumot uchun "Havo filtrini tozalash" ga qarang.
	Xona harorati juda yuqori.	Yoz paytida xonani sovutish uchun bir oz vaqt kerak bo'ladi. Bunday holatda xona havosini HCOOL sovutish uchun HCOOL sovutish rejimini tanlang.
	Sovuq havo xonadan chiqib ketmoqda.	Xonada sovuq havo chiqib ketadigan joylar bo'lmashligini ta'minlang.
	Kerakli harorat o'rnatilgan haroratdan yuqoriroq.	Kerakli haroratni joriy haroratdan bir daraja past qilib o'rning.
	Yaqin atrofda isituvchi manba bor.	Havo konditsioneri ishlab turganda, elektr pechkasi yoki gaz o'chog'i kabi issiqliq chiqaruvchi mosalamalar ishlamasligini ta'minlang.
	Havoni sirkulyatsiyalash rejimi tanlangan.	Havoni sirkulyatsiyalash rejimida, havo konditsioneridan chiqqan havo xona haroratini sovutmaydi yoki isitmaydi. Ishlash rejimini sovutish rejimiga o'zgartiring.
Ventilyator tezligini sozlab bo'lmayapti.	Avtomatik ishlash, HCOOL sovutish yoki isitish yoki namsizlantirish rejimi tanlangan.	HCOOL sovutish yoki isitish yoki namsizlantirish kabi ba'zi rejimlarda ventilyator tezligini sozlay olmaysiz. Ventilyator tezligini o'zgartirish mumkin bo'lgan rejimni tanlang.
Haroratni sozlab bo'lmayapti.	Havoni sirkulyatsiyalash yoki HCOOL sovutish yoki isitish rejimi tanlangan.	Havoni sirkulyatsiyalash yoki HCOOL sovutish yoki isitish kabi ba'zi rejimlarda haroratni sozlay olmaysiz. Haroratni sozlash mumkin bo'lgan rejimni tanlang.

Agar konditsioner uzoq vaqt davomida foydalanilmasa.

Agar konditsioner uzoq vaqt davomida foydalanilmasa.

- Konditsionerni 2-3 soatga havo sirkulyatsiyasi rejimiga qo'ying.
- Zanjir uzgichni o'chiring va vilkani chiqarib oling.

OGOHLANTIRISH

Konditsioner uzoq vaqt davomida foydalanilmaydigan bo'lsa, zanjir uzgichni o'chirib qo'ying. Iflosliklar to'planishi va yong'inga olib kelishi mumkin.

- Masofadan boshqarish pultidagi batareyalarni chiqarib oling.

Havo konditsioneridan yana foydalanganda.

- Havo filtrini tozalang va uni ichki blokka o'rning.
- Ichki/tashqi blokdan havo chiqish va kirish joylari to'sib qo'yilmaganiga ishonch hosil qiling.

