

คู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศภายในห้อง

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียดตลอดทั้งเล่ม ก่อนทำการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศนี้
- หลังจากอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้แล้ว โปรดเก็บไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคตต่อไป

ชนิด : แบบคิดผนัง



P/NO. : MFL62106323

Rev. : 01

Date : 02.2014

www.lg.com

ข้อนำเสนอเพื่อการประหยัดพลังงาน

วิธีการใช้งานดังต่อไปนี้ เป็นข้อแนะนำซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานแก่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ไม่ควรเร่งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เย็นจัดเกินไป เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น
- ควรปิดม่านในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ปรับทิศทางลมที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนให้มีความเหมาะสม
- การปรับความเร็วลมสูงสุด จะช่วยให้เพิ่ม-ลดอุณหภูมิได้ในเวลาอันรวดเร็ว
- การเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศขณะใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของเครื่องปรับอากาศ
- ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบดูดอัดโพเรทชั้น ทุกๆ 2 สัปดาห์ เนื่องจากฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนแผ่นกรองอากาศแบบดูดอัดโพเรทชั้น ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศลดลง

บันทึก

โปรดแนบใบเสร็จของท่านไว้ในหน้านี้ เพื่อการตรวจสอบวันที่ซื้อ ในกรณีการรับประกันสินค้า โปรดเขียนชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง ลงด้านล่าง

ชื่อรุ่น :

หมายเลขเครื่อง :

โดยท่านสามารถดูได้จากฉลากที่ข้างกล่อง

ชื่อร้านจัดจำหน่าย :

วันที่ซื้อ :

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อควรระวังทั้งหมดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้และป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์ กรุณาเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

! คำเตือน

สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต

! ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

! คำเตือน

- การติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยผู้ไม่ชำนาญการอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และบุคคลอื่นได้
- การติดตั้งผลิตภัณฑ์ ต้องถูกต้องตามกฎระเบียบของอาคารและสถานที่
- ข้อมูลทั้งหมดภายในคู่มือเล่มนี้ เหมาะสำหรับช่างหรือบุคคลผู้ชำนาญการซึ่งได้รับการรับรอง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
- การเพิกเฉย และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำคู่มือนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรืออาการบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตได้
- เครื่องปรับอากาศนี้ ไม่เหมาะสมกับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่สภาพร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่บุคคลเหล่านั้นได้รับการควบคุมดูแลหรือได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยสำหรับพวกเขา
- เด็กๆ ควรได้รับการควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องปรับอากาศ
- เมื่อต้องการเปลี่ยนสายไฟ ควรเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญ

การติดตั้ง

- การใช้อุปกรณ์ตัดไฟและฟิวส์ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับเครื่องปรับอากาศ อาจก่อให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ได้
- ติดตั้งศูนย์บริการลูกค้าทุกครั้งเมื่อต้องการติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บ และ ความเสียหายของอุปกรณ์
- ควรติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายของอุปกรณ์
- ใส่แผงปิดวงจรควบคุมทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิด และเหตุเพลิงไหม้
- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องปรับอากาศ
- ไม่ควรปรับแต่ง – ต่อเติมสายไฟให้ยาวขึ้นเนื่องจากหากทำการเชื่อมต่อไม่ดี อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในแนวระนาบ หรือเสี่ยงต่อการร่วงหล่นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือความเสียหายของอุปกรณ์

การใช้งาน

- ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานขณะที่มีปริมาณความชื้นในอากาศสูง หรือเมื่อมีการเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ
- โปรดแน่ใจว่าขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน สายไฟไม่ถูกสิ่งรื้อ หรือชำรุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายของอุปกรณ์
- ห้าม วางสิ่งของใดๆบนสายไฟ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
- ห้าม เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศด้วยการเสียบ/ดึงปลั๊ก เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ห้าม สัมผัส ช้อมแชม หรือดำเนินการใดๆกับเครื่องปรับอากาศขณะมือเปียก เนื่องจากอาจทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าช็อต
- ห้าม วางเครื่องทำความร้อนหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนในบริเวณสายไฟของเครื่องปรับอากาศเพราะอาจทำให้สายไฟชำรุดจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ป้องกัน และระมัดระวัง อย่าให้น้ำหรือของเหลวเข้าใกล้ตัวเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและเหตุเพลิงไหม้
- ห้าม นำวัตถุไวไฟ หรือเชื้อเพลิง อาทิเช่น น้ำมันเบนซิน หรือทินเนอร์เข้าใกล้เครื่องปรับอากาศเนื่องจากอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเหตุเพลิงไหม้
- ไม่ควรเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานในบริเวณที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดี หรือในพื้นที่คับแคบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
- ในสภาวะที่มีแก๊สรั่วในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ก่อนเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง ต้องทำการระบายแก๊สออกไปเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่ออกทันทีที่พบเสียง กลิ่น หรือควัน ผิดปกติ อันเกิดมาจากตัวเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้
- หยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศและทำการปิดหน้าต่าง ในกรณีเกิดเหตุพายุ และเฮอริเคน หากเป็นไปได้ ควรทำการถอดเครื่องปรับอากาศออกจากที่ติดตั้งก่อนพายุเฮอริเคนจะมาถึง
- ห้าม สัมผัสแผ่น กรองอากาศไฟฟ้า ขณะเปิดหน้าต่างแอร์ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- ในกรณีประสบภัยน้ำท่วม หากเครื่องปรับอากาศจมน้ำ ควรติดต่อแจ้งหน่วยบริการลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนการเปิดใช้งานครั้งต่อไปเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามมิให้ น้ำหรือของเหลวใดๆ ไหลเข้าสู่เครื่องปรับอากาศ โดยเด็ดขาด
- ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศควบคู่กับอุปกรณ์ทำความร้อน เช่น ฮีตเตอร์ ผู้ใช้ต้องควบคุมให้มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อผู้ใช้ และทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพเร็วเกินควร
- หากต้องการทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ควรทำการปิดสวิตช์หยุดการทำงานพร้อมทั้งปิดคัตเอาต์ เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องจักร และอันตรายต่อผู้ใช้ที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
- เครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรทำการปิดคัตเอาต์หรือถอดปลั๊ก เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
- ห้ามวางสิ่งของใดๆบนเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพได้
- สำหรับการทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ควรทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก เพราะอาจกัดกร่อนหรือสร้างความเสียหายแก่ตัวเครื่องปรับอากาศและเกิดไฟฟ้าช็อตได้

! คำเตือน

การติดตั้ง

- โปรดระมัดระวังและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดว่าภายหลังการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศนั้นไม่มีการรั่วไหลของน้ำยาแอร์เนื่องจากทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานที่สั้นลง
- ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งให้เหมาะสม เพื่อทำการระบายน้ำทิ้งจากระบบการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในแนวระนาบ
- ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศตัวติดตั้งภายนอกในบริเวณที่เหมาะสม ระวังกระแสเสียงและความร้อนที่อาจรบกวนเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียง
- ในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรเคลื่อนย้ายด้วยบุคคล 2 คนขึ้นไปหรือใช้รถโฟล์คลิฟท์ หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่ได้รับไอจากทะเลโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมและทำให้เกิดการสึกหรองเกิดการเสียหายได้

การใช้งาน

- สิ่งมีชีวิตไม่ควรอยู่ในทิศทางลมที่ออกจากอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศโดยตรง
- เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานเย็น สำหรับผู้บริโภค ไม่ควรนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การถนอมอาหาร เป็นต้น
- ไม่ควรตั้งวางสิ่งของใดๆ ขวางทางเข้าออกของอากาศ เนื่องจากทำให้เกิดการระบิดและเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดเข้มข้นเพื่อทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนื่องจากก่อให้เกิดค่าหมอกควันผลิตภัณฑ์ หากต้องการทำความสะอาด ควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ในบริเวณที่ต้องการ
- หากทำการถอดแผ่นกรองอากาศออก ไม่ควรสัมผัสชิ้นส่วนโลหะของเครื่องปรับอากาศ อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว อันก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสได้
- ขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน ไม่ควรยื่นมือหรือสิ่งของใดๆ เข้าไปในตัวเครื่อง เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ควรทำความสะอาดแผงกรองอากาศเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์ และทำการประกอบกลับหลังการทำความสะอาดทุกครั้ง
- ห้าม ดื่มน้ำที่ผ่านระบบการทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ
- เมื่อต้องการทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศควรใช้น้ำยา หรือแก๊สที่มีความมั่นคง เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย
- ไม่ควรใช้ก้อนเบตเตอร์ผสมชนิด เกล็ด/ไหม ปะปนกัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้
- ก่อนเบตเตอร์ที่ใช้เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ห้าม ทำการชาร์ตก้อนเบตเตอร์ในกรณีใดๆ เนื่องจากก่อให้เกิดการระเบิดได้
- หากพบว่ามีกลิ่นรบกวนของเหลวจากก้อนเบตเตอร์ ควรหยุดการใช้งานรีโมท และหากร่างกายสัมผัสของเหลวดังกล่าว ควรรีบทำการล้างโดยทันที
- หากกลิ่นของเหลวที่รั่วซึมออกมาจากก้อนเบตเตอร์ ควรทำการล้างปากและรีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วน เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้

สารบัญ

2 ข้อเสนอแนะเพื่อการประหยัดพลังงาน

3 ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

7 คำแนะนำก่อนการใช้งาน

- 7 ส่วนประกอบ
- 9 การใช้รีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ
- 11 - การใช้สแตนด์บาย
- 11 - การติดตั้งตัวยึดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล

12 ฟังก์ชันพื้นฐาน

- 12 ระบบทำความเย็น (Cooling)
- 12 การทำงานระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ
- 13 ระบบพัดลม
- 13 การปรับระดับความเร็วของพัดลม
- 13 การปรับทิศทางลม
- 13 การตั้งเวลา
- 13 - การตั้งเวลาปัจจุบัน
- 14 - การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
- 14 - การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
- 14 - ขกเลิกการตั้งเวลา
- 14 - การตั้งค่าระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode)

15 ฟังก์ชันพิเศษ

- 15 การทำงานระบบ Jet Cool
- 15 ระบบทำความสะอาดส่วนติดตั้งภายใน
- 15 ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (Auto Clean)
- 15 ระบบนอมนิเวศ (Skin care)
- 16 ระบบทำงานตัวกรองอากาศแบบพลาสมา
- 16 ระบบการทำงานอัตโนมัติ
- 17 ระบบเปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติ
- 17 การเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่าง °C (องศาเซลเซียส) กับ °F (องศาฟาเรนไฮต์)
- 17 โหมดประหยัดพลังงาน
- 17 ความสว่างหน้าจอแสดงผลการทำงาน
- 18 สวิตช์การสั่งงานโดยตรง
- 18 ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

19 การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ


- 20 การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบดูลูโปรเทคชั่น
- 20 การทำความสะอาดแผ่นกรองเบคทีเรียและแผ่นกรองกลิ่น
- 20 การทำความสะอาดแผ่นกรอง พลาสมา
- 20 การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3 M มัลติโปรเทคชั่น และแผ่นกรอง 3M ไมโครโปรเทคชั่น

21 ปัญหาที่พบบ่อย

- 21 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
- 21 ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

ส่วนประกอบ

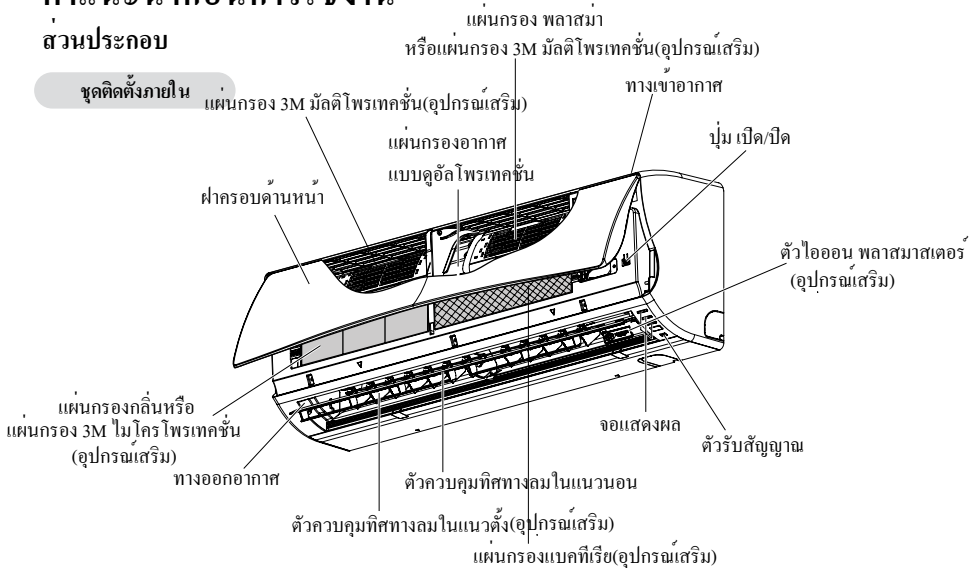


* ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ

จำนวนและตำแหน่งของไฟแสดงฟังก์ชันบนส่วนติดตั้งภายใน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

ชุดติดตั้งภายนอก

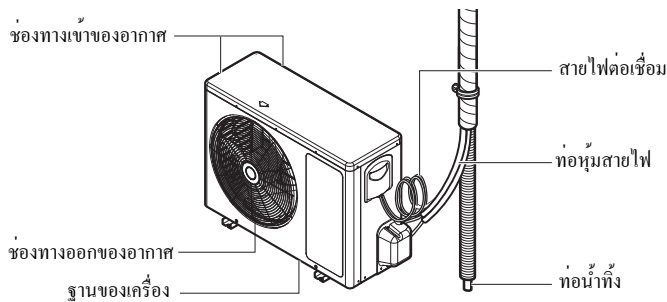


* ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

ส่วนประกอบ

ชุดติดตั้งภายใน (รุ่น ARTCOOL)

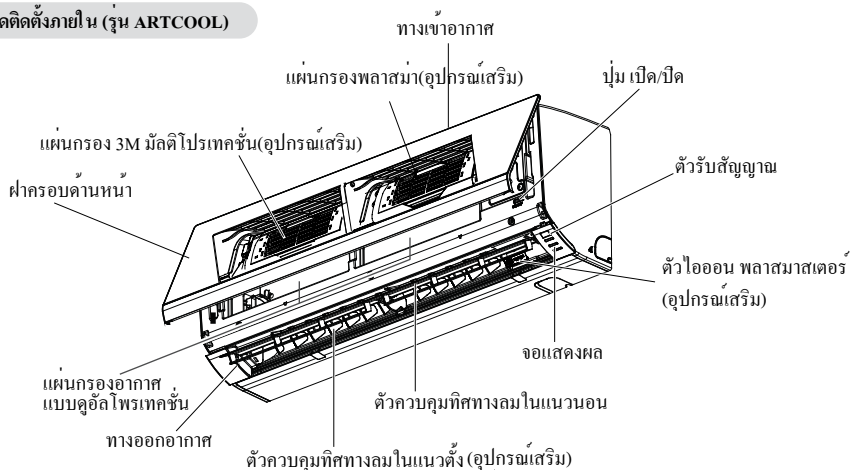


* ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ

จำนวนและตำแหน่งของไฟแสดงฟังก์ชันบนส่วนติดตั้งภายใน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

ชุดติดตั้งภายนอก

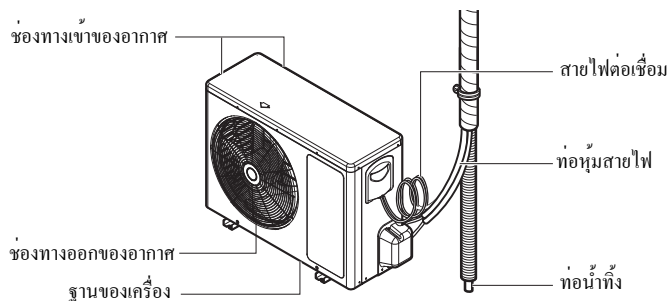


* ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

การใช้รีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกฟังก์ชันการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรล เพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศได้

ปุ่มควบคุม


รีโมทคอนโทรลรุ่นพลาสมา

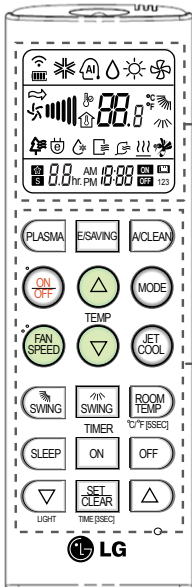


จอภาพแสดงผล

ปุ่มควบคุม


รีโมทคอนโทรลรุ่นไม่มีพลาสมา

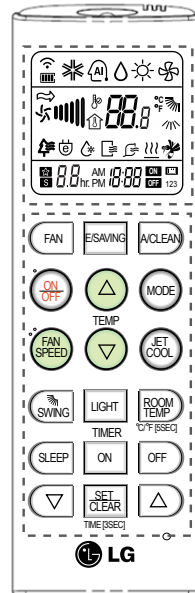

รีโมทคอนโทรลรุ่นถนอมผิว (Skin care)

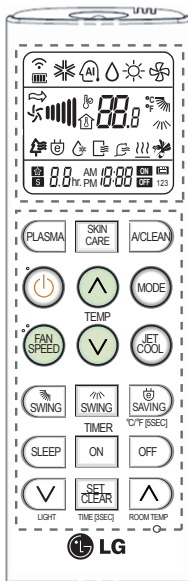

ระบบการทำงาน

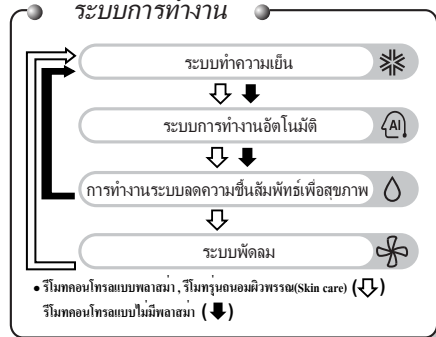

การใช้รีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ

ผู้ใช้งานรเลือกฟังก์ชันการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรล เพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศได้


แผงควบคุม	รูปบนจอแสดงผล	คำอธิบาย
		ปุ่มพลาสมา : ใช้ทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ
		ปุ่มพัดลม : ใช้เลือกเปิด หรือปิดพัดลมโดยไม่มีระบบทำความเย็นและความร้อน
	1 hr	ปุ่มการทำงานขณะหลับ (Sleep Mode) : ใช้เลือกการตั้งระบบการทำงานขณะหลับ(Sleep Mode)
		ปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เลือกอุณหภูมิภายในห้องที่ต้องการ
	-	ปุ่มเปิด / ปิด : เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มและจะหยุดเมื่อกดซ้ำอีกรอบ
		ปุ่มเลือกความเร็วของพัดลม (ชุดติดตั้งภายใน) : ใช้เลือกระดับความแรงของลมที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ โดยเลือกได้ 4 ระดับ คือ Low,Medium,High หรือ Chaos
		ปุ่มเลือกระบบการทำงาน : ใช้เลือกระบบการทำงานที่ต้องการ ระบบทำความเย็น ❄️ / ระบบทำงานอัตโนมัติ (AI) / ระบบลดความชื้น ☁️ / ระบบพัดลม 🌀
		ปุ่ม Jet Cool : ใช้เลือกปิด หรือเปิดระบบเร่งทำความเย็น (ระบบเร่งทำความเย็นจะตั้งงานให้พัดลมที่อยู่ในส่วนทำความเย็นทำงานในระดับความเร็วสูงสุด)
	-	ปุ่ม SKIN CARE : การทำงานระบบนอมคิวพรวน
		ปุ่มควบคุมทิศทางลม : ใช้เลือกเปิด หรือปิดระบบการส่ายขึ้นลง/ซ้ายขวา ของแผงบังคับทิศทางลมในแนวดิ่งและแนวนอน
		ปุ่มตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องสามารถเปลี่ยนหน่วยจาก °C เป็น °F โดยการกดปุ่มค้างไว้ 5 วินาที
	AM 12:00 ON OFF	ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด : ใช้เลือกตั้งเวลาของการเปิด/ปิดเครื่อง
(ดูตำแหน่งและมุมของพัดลม) (ดูบนจอตัว) (ดูตำแหน่งและมุมของพัดลม) (ดูไม่มีพัดลม)	 -	ปุ่มฟังก์ชันการทำงาน* : ใช้เลือกฟังก์ชันพิเศษที่ต้องการ ❄️ : ปุ่มทำความเย็นอัตโนมัติ / ☁️ : ปุ่มประหยัดพลังงาน / ปุ่มปรับความสว่างของจอแสดงผล
	-	ปุ่มตั้ง/ยกเลิกระยะเวลา : ใช้ตั้งระยะเวลาเมื่อต้องการแสดงเวลาและยกเลิกการแสดงผลเวลา
	-	ปุ่ม Reset : ใช้ก่อนที่จะมีการตั้งเวลาใหม่ หรือหลังจากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

* บางฟังก์ชันการทำงานรองรับรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น


การใส่แบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่ก่อนใช้รีโมทคอนโทรลและควรใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA (1.5 โวลต์)

1. เปิดฝาครอบของช่องใส่แบตเตอรี่โดยเลื่อนฝาครอบตามทิศทางของลูกศร

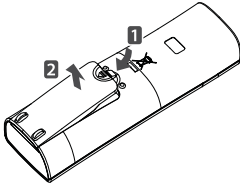

2. ใส่แบตเตอรี่ตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้ ขั้ว (+) และขั้ว (-) ให้ถูกต้อง

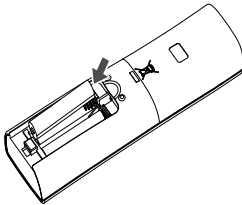

3. ปิดฝาครอบโดยเลื่อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม

! หมายเหตุ


ถ้าจอแสดงผลรีโมทคอนโทรลเริ่มจางลง ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

การติดตั้งตัวยึดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล


ติดตั้งตัวยึดที่ผนังในบริเวณที่ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง

1. เลือกบริเวณติดตั้งที่ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน

2. ติดตั้งตัวยึดที่ผนังโดยใช้ไขควงยึดสกรูทั้งสองด้าน

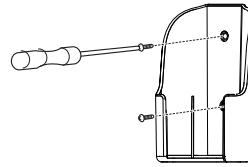


3. เก็บรีโมทคอนโทรลโดยเลื่อนเข้าที่ตัวยึดที่ผนัง ตามรูป



ข้อปฏิบัติในการใช้รีโมทคอนโทรล

การใช้งานเครื่องปรับอากาศให้หันรีโมทคอนโทรลไปยังตัวรับสัญญาณ ซึ่งรีโมทคอนโทรลสามารถส่งงานเครื่องปรับอากาศได้ภายในระยะ 7 เมตร

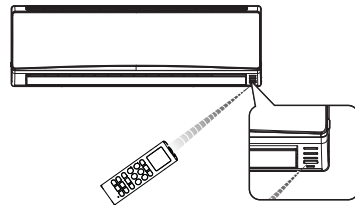

! หมายเหตุ


- รีโมทคอนโทรลจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับสัญญาณดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่ารีโมทคอนโทรลได้ส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศแล้ว
- ควรใช้ผ้าทำความสะอาดรีโมทคอนโทรลและตัวรับสัญญาณที่เครื่องปรับอากาศเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

ฟังก์ชันพื้นฐาน

ระบบทำความเย็น (Cooling)

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)

- ❄️ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

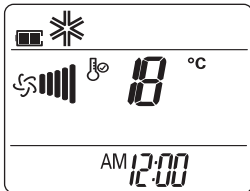


3. กดปุ่ม  หรือ  เลือกอุณหภูมิตามต้องการ
- ควรตั้งอุณหภูมิอยู่ในช่วง 18 °C (64 °F) - 30 °C (86 °F)

การทำงานของระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ

ระบบการทำงานลดความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง เครื่องปรับอากาศ จะปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในห้อง โดยจะรักษาอุณหภูมิไว้ไม่เกิน $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ด้วยโหมดปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบลดความชื้น (Dehumidifying)

- 💧 จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

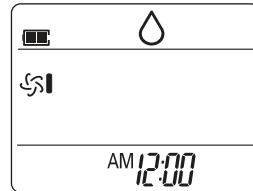

! หมายเหตุ

- ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ เป็นระบบอัตโนมัติ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ และจอแสดงผล ไม่แสดงอุณหภูมิภายในห้อง

ระบบพัดลม


ระบบพัดลมไม่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิภายในห้องได้ แต่ไฟแสดงระบบทำความเย็นจะแสดงอยู่ในโหมดพัดลมด้วย

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน

2. กดปุ่ม  เลือกระบบพัดลม (Fan)

หรือปุ่ม : กดปุ่ม  เลือกระบบหมุนเวียนอากาศ (circulation operation)

-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

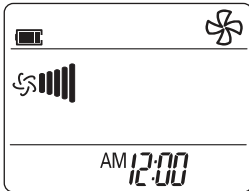

3. กดปุ่ม  ปรับระดับความเร็วของพัดลม

การปรับระดับความเร็วของพัดลม

1. กดปุ่ม  ปรับระดับความเร็วของพัดลม

- เลือก  ถ้าต้องการลมแบบธรรมชาติ แต่ความเร็วพัดลมจะเป็นแบบอัตโนมัติ

สัญลักษณ์	ระดับความเร็วพัดลม
	ความเร็วพัดลมระดับสูง
	ความเร็วพัดลมระดับกลาง
	ความเร็วพัดลมระดับต่ำ
	ความเร็วพัดลมแบบธรรมชาติ

การปรับทิศทางลม

1. การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวตั้ง) โดยกดปุ่ม  ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ

- ฟังก์ชันนี้จะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว

2. การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวนอน) โดยกดปุ่ม  ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ

- ฟังก์ชันนี้จะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว

! หมายเหตุ

- การปรับทิศทางลมในแนวนอนรองรับบางรุ่นเท่านั้น
- ถ้าทิศทางลมไม่เป็นตามที่กำหนดข้างต้น อาจเกิดปัญหาจากตัวเครื่อง
- ถ้าหากคุณเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ทิศทางลมจะเหมือนกับที่ตั้งค่าไว้เมื่อก่อนหน้านี้นี้ และทิศทางลมที่เครื่องปรับอากาศอาจไม่ตรงกับจอแสดงผลที่รีโมทคอนโทรล ดังนั้นควรกดปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับทิศทางลมใหม่อีกครั้ง


การตั้งเวลา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการตั้งเวลา เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

การตั้งเวลาปัจจุบัน

1. กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาที


- สัญลักษณ์ AM/PM จะกะพริบบนจอแสดงผล



- กดปุ่ม  หรือ  เลือกเวลา
- กดปุ่ม 

การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ


- กดปุ่ม 
- สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป



- กดปุ่ม  หรือ  เลือกเวลา
- กดปุ่ม 
- เวลาจะปรากฏบนจอแสดงผล

การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

- กดปุ่ม 
- สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป



- กดปุ่ม  หรือ  เลือกเวลา
- กดปุ่ม 


ยกเลิกการตั้งเวลา

- กดปุ่ม 
- ยกเลิกการตั้งเวลาทั้งหมด กดปุ่ม 

การตั้งค่าระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode)

ระบบการทำงานขณะนอนหลับ(Sleep Mode) จะปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

- กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
 - กดปุ่ม 
 - กดปุ่ม  หรือ  เลือกเวลา (มากกว่า 7 ชั่วโมงขึ้นไป)
 - กดปุ่ม 
-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

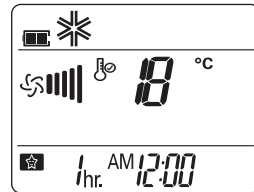

หมายเหตุ

ในโหมดการทำงานขณะนอนหลับ(Sleep Mode) หลังจากผ่านไป 30 นาที อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1 °C (2 °F) และอีก 30 นาที อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก 1 °C (2 °F) ดังนั้นหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 2 °C (4 °F) จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้

เมื่อใช้งานโหมดนี้ระดับความเร็วพัดลมจะถูกปรับมาที่ความเร็วพัดลมระดับต่ำ(Low) และไม่สามารถปรับระดับความเร็วลมได้

ฟังก์ชันพิเศษ


ฟังก์ชันพิเศษสามารถรองรับเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบรวดเร็ว

การทำงานของระบบ Jet Cool

ในหน่วยอินโหมด Jet Cool สามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม 

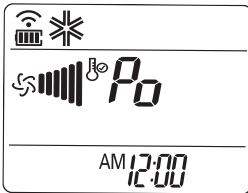

- เมื่อเปิดโหมดนี้เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยความเร็วพัดลมสูงสุดและตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 18 °C (64 °F) - 30 °C (86 °F) เป็นเวลา 30 นาทีเพื่อประสิทธิภาพการทำงานทำความเย็นอย่างรวดเร็ว

! หมายเหตุ


- การทำงานระบบ Jet Cool
- ระบบทำความเย็นสามารถทำงานร่วมกับ ระบบทำความเย็น / ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ / ระบบพัดลม / การทำงานอัตโนมัติ / ระบบทำงานตัวกรองอากาศแบบพลาสมา
- ฟังก์ชันนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ระบบทำความสะอาดส่วนติดตั้งภายใน

ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ

การทำงานของระบบทำความเย็นหรือระบบลดความชื้น-สัมผัสเพื่อสุขภาพ จะมีความชื้นออกจากส่วนติดตั้งภายในฟังก์ชันนี้จะช่วยลดความชื้นและแบคทีเรียได้

1. กดปุ่ม 
-  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

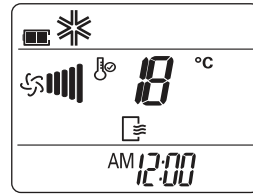

- ถ้าคุณกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อที่จะปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งหลังจากที่เลือกฟังก์ชันออโตคลีนนั้น อากาศจะถูกหมุนเวียนภายในส่วนติดตั้งภายในอย่างน้อยเป็นเวลา 30 นาทีฟังก์ชันออโตคลีนจะทำงานโดยปราศจากระบบทำความเย็นและระบบลดความชื้นสัมผัส

! หมายเหตุ

มีไฟแสดงระบบพลาสมา(Plasma) และระบบเปิด/ปิด (Power) บนส่วนติดตั้งภายใน ขณะระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (Auto clean)ทำงาน ไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชันได้

การทำงานของระบบนอมผิวพรรณ (Skin care)

ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวพรรณ

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เข้าสู่โหมดนอมผิว (Skin care)
- ไม่มีการแสดงผลบนหน้าจอรีโมทคอนโทรล
- การปรับระดับความเร็วลมสูงและการปรับเปลี่ยนทิศทางลมจะทำให้โหมดนอมผิวพรรณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและอุณหภูมิจะเป็นค่าเดิมที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้
- คุณสามารถเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ ความเร็วลม และทิศทางลมได้ตามต้องการ


! หมายเหตุ

- การทำงานระบบนอมผิวพรรณรองรับเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น
- ฟังก์ชันนี้สามารถทำงานร่วมกับ ระบบทำความเย็นระบบพัดลมและระบบทำงานตัวกรองอากาศแบบพลาสมา
- ประสิทธิภาพในการทำงานฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายในห้อง

ระบบทำงานตัวกรองอากาศแบบพลาสมา

ตัวกรองอากาศแบบพลาสมาเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นโดย แอลจี เพื่อที่จะกำจัดฝุ่นผงระดับไมโครเมตรจากอากาศที่เข้าไปในเครื่อง โดยสร้างกระแสไฟสูงเพื่อพลาสมาสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างหมดจด เพื่อได้อากาศที่สะอาดและปลอดภัย

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม 
 - จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

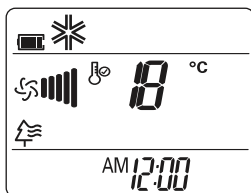

! หมายเหตุ


- สามารถกดปุ่ม  เพื่อให้โหมดนี้ทำงานได้โดยไม่ต้องเปิดการทำงานของตัวเครื่องปรับอากาศ
- ไฟสัญญาณพลาสมาและไฟสัญญาณระบบทำความเย็นจะปรากฏขึ้นทั้งคู่ เมื่อโหมดนี้เปิดการใช้งาน
- โหมดการทำงานนี้มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

ระบบการทำงานอัตโนมัติ

มีในเฉพาะรุ่น Cooling เท่านั้น

อุณหภูมิและความเร็วของพัดลมจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติให้เหมาะสม โดยการควบคุมของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเปรียบเทียบกับอุณหภูมิห้องในขณะนั้น

1. กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม  เลือกระบบการทำงานอัตโนมัติ (Auto operation)
3. กดปุ่ม  หรือ  เลือกอุณหภูมิตามต้องการ ถ้าอุณหภูมิที่เครื่องกำหนดไว้สูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่ต้องการ

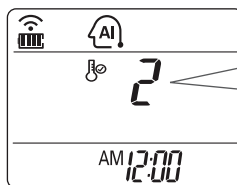

หมายเลข	คำอธิบาย
2	เย็น
1	เย็นเล็กน้อย
0	อุณหภูมิห้อง
-1	ร้อนเล็กน้อย
-2	ร้อน


! หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้จะไม่สามารถปรับระดับความเร็วลมได้ แต่สามารถปรับทิศทางลมได้
- โหมดการทำงานนี้มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

ระบบเปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติ (Auto Changeover operation)

โหมดการทำงานนี้จะเปลี่ยนการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะ รักษาระดับอุณหภูมิที่กำหนดไว้ที่ $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4°F)

- กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
- กดปุ่ม  เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)
 -  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

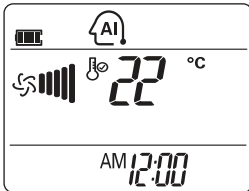

- กดปุ่ม  หรือ  เลือกอุณหภูมิตามต้องการ
 - ควรตั้งอุณหภูมิอยู่ในช่วง 18°C (64°F) - 30°C (86°F)
- กดปุ่ม  เลือกกระดัดความเร็วลม

! หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงานนี้รองรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิระหว่าง $^{\circ}\text{C}$ (องศาเซลเซียส) กับ $^{\circ}\text{F}$ (องศาฟาเรนไฮต์)

กดปุ่ม  (สำหรับรุ่นพลาสมาและไม่มีพลาสมา)
หรือกดปุ่ม  (สำหรับรุ่นอินนอมิว)


ค้างไว้ 5 วินาที หน่วยอุณหภูมิจะเปลี่ยน
จาก $^{\circ}\text{C}$ เป็น $^{\circ}\text{F}$ หรือ $^{\circ}\text{F}$ เป็น $^{\circ}\text{C}$

โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงานสามารถประหยัดพลังงานในการทำความเย็นเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งตัวแปลงเพื่อให้เวลาและอุณหภูมิมีความสอดคล้องกัน อย่างอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้ต้องการ

ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 22°C (72°F) เครื่องปรับอากาศจะตั้งอุณหภูมิอัตโนมัติเป็นที่ 22°C (72°F).
แต่ถ้าอุณหภูมิภายนอกสูงกว่า 22°C (72°F) เครื่องปรับอากาศจะยังคงรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ 22°C (72°F).

- กดปุ่ม  เปิด/ปิด เครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
- กดปุ่ม  เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)
- กดปุ่ม 
 -  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

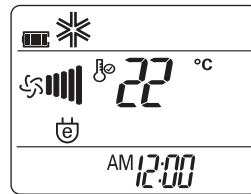

! หมายเหตุ

-ฟังก์ชันการทำงานนี้รองรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น
-อุณหภูมิแสดงบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศอาจมีความแตกต่างกันได้

ความสว่างหน้าจอแสดงผลการทำงาน

สามารถปรับแสงสว่างหน้าจอแสดงผลการทำงาน

- กดปุ่ม  หรือ 
 - เปิด/ปิด หน้าจอแสดงผลการทำงาน

! หมายเหตุ


ฟังก์ชันการทำงานนี้รองรับเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น

สถิติการใช้งานโดยตรง

การใช้งานโดยตรงจะใช้เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่สามารถใช้งานได้ โดยกดปุ่ม เปิด/ปิด แต่อย่างไรก็ตามเครื่องปรับอากาศจะต้องทำงานในโหมดความเร็วลมสูงสุด


1. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน

- ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

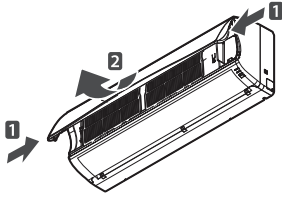

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

2. กดปุ่ม เปิด / ปิด

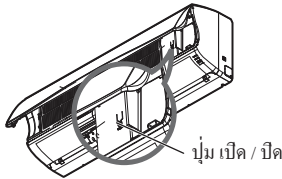

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

- สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบ Cooling และ Heating การทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในห้องนั้นๆ

อุณหภูมิภายในห้อง	อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้	ระบบการทำงาน
ระหว่าง 21°C (70°F) ถึง 24°C (76°F)	23°C (74°F)	ระบบลดความชื้น สัมพัทธ์เพื่อสุขภาพ (Dehumidifying)
มากกว่า 24°C (76°F)	22°C (72°F)	ระบบทำความเย็น (Cooling)

- เครื่องปรับอากาศแบบ Cooling อุณหภูมิจะตั้งไว้ที่ 22°C (72°F)


ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับแล้วติดอีกครั้ง ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติจะสั่งงานเปิดเครื่องด้วยตัวเอง โดยจะทำงานในโหมดคอนที่ไฟดับ

ยกเลิกระบบการเปิดอัตโนมัติ

1. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน


- ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

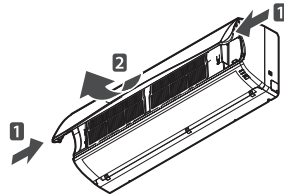

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

2. กดปุ่ม เปิด / ปิด ค้างไว้ 6 วินาที

- จะได้ยินเสียง “บี๊บ” 2 ครั้ง และไฟสัญญาณจะกระพริบ 4 ครั้ง

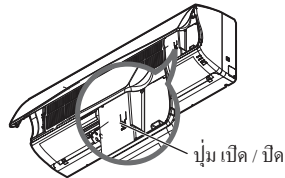

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

- เมื่อจะใช้ฟังก์ชันนี้ กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 6 วินาที จะได้ยินเสียง “บี๊บ” 2 ครั้ง และไฟสัญญาณจะกระพริบ 4 ครั้ง


! หมายเหตุ

ถ้ากดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3-5 วินาทีไม่ถึง 6 วินาทีจะเข้าสู่โหมดทดสอบการทำงาน (Test Operation) ในโหมดความเร็วลมสูงสุด โดยฟังก์ชันนี้จะทำงานเป็นเวลา 18 นาที ซึ่งในระหว่างการทำงาน ทดสอบการทำงาน ถ้าเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลแล้ว เครื่องจะทำงานตามที่เคยตั้งไว้

การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ควรดูแล ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์

* อุปกรณ์บางชิ้นอาจไม่มี ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

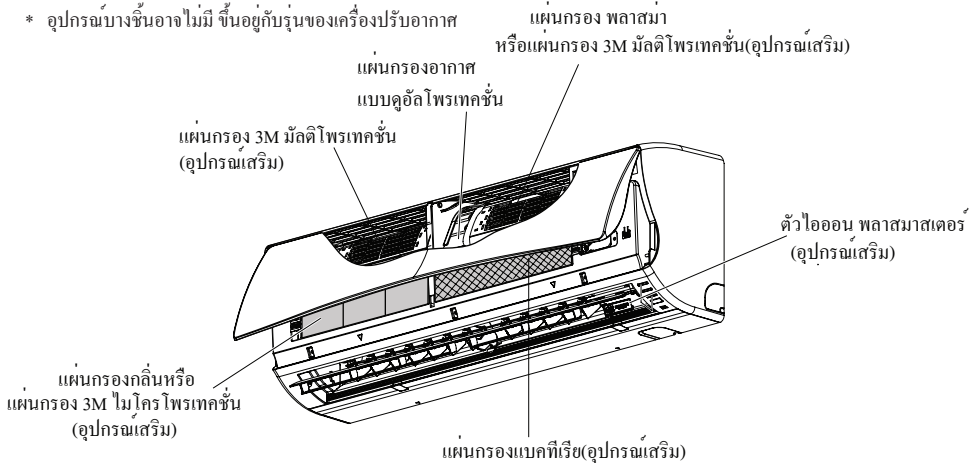

* เครื่องปรับอากาศบางรุ่นอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

อุปกรณ์	ระยะเวลาทำความสะอาด	วิธีการทำความสะอาด
แผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟเรทกซ์	2 สัปดาห์	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโฟเรทกซ์”
แผ่นกรองกลิ่น*	3 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นแบคทีเรีย + แผ่นกรองกลิ่น”
แผ่นกรองแบคทีเรีย*	3 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นแบคทีเรีย + แผ่นกรองกลิ่น”
แผ่นกรองพลาสติก*	3 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองพลาสติก”
แผ่นกรอง 3M มัลติโฟเรทกซ์และแผ่นกรอง 3M ไมโครโฟเรทกซ์	1 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3M มัลติโฟเรทกซ์และแผ่นกรอง 3M ไมโครโฟเรทกซ์”
ส่วนติดตั้งภายใน	สม่ำเสมอ	ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาฟอกหรือน้ำยาขัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด
ส่วนติดตั้งภายนอก	สม่ำเสมอ	แปรงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน และชุดพัดลมระบายอากาศควรหมั่นตรวจสอบ ไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า



ข้อควรระวัง

- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนทำความสะอาด เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่ควรใช้น้ำร้อนมากกว่า 40 °C ในการทำความสะอาดอาจเป็นสาเหตุทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปทรงได้ หรือสลายได้
- ไม่ควรใช้สารระเหย เช่น ทินเนอร์ ในการทำความสะอาด อาจทำให้พื้นผิวเครื่องปรับอากาศเสียหายได้




หมายเหตุ

- ตำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ
- แปรงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน และชุดพัดลมระบายอากาศเป็นส่วนประกอบของชุดติดตั้งภายนอก ควรหมั่นตรวจสอบ ไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า เพื่อให้การทำงานของแปรงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน และระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่น


ควรถอดทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น

1. ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาคกรอบส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่นออกจากตัวเครื่อง
- ขกฝากรอบขึ้นเล็กน้อย

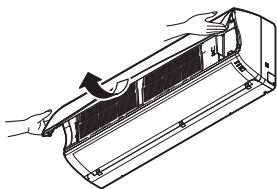

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

3. จับแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่นยกขึ้นและนำออกมาจากตัวเครื่อง

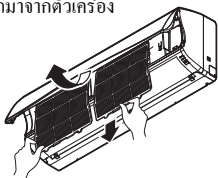

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น น้ำสบู หรือน้ำอุ่น
- ถ้ามีความสกปรกอย่างเห็นได้ชัดให้ทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกละลายในน้ำอุ่นพอสมควร
5. เมื่อแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่นแห้งให้ใส่กลับเข้าตำแหน่งเดิม

การทำความสะอาดแผ่นกรองเบกทีเรียและแผ่นกรองกลิ่น

1. ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาคกรอบส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่นออกจากตัวเครื่อง
(ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่น”)
3. ดึงแผ่นกรองเบกทีเรียและแผ่นกรองกลิ่น ตามรูป



* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. นำแผ่นกรองไปตากแดดประมาณ 2 ชั่วโมง




หมายเหตุ

ตำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

การทำความสะอาดแผ่นกรอง พลาสมา


1. ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาคกรอบส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่นออกจากตัวเครื่อง
(ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่น”)
3. ดึงแผ่นกรองพลาสมาออกมาภายใน 10 วินาที ตามรูป



* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น
- ถ้ามีความสกปรกอย่างเห็นได้ชัดให้ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่น
 5. เมื่อแผ่นกรองอากาศแห้ง ให้ใส่กลับเข้าตำแหน่งเดิม
- การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3M มัลติโปรเทคชั่น และแผ่นกรอง 3M ไมโครโปรเทคชั่น**
- ควรถอดทำความสะอาดทุก 1 เดือน และควรเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ทุก 6 เดือน

1. ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาคกรอบส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่นออกจากตัวเครื่อง
(ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่น”)
3. ดึงแผ่นกรอง 3M มัลติโปรเทคชั่นและแผ่นกรอง 3M ไมโครโปรเทคชั่น

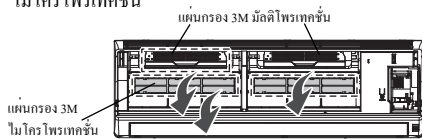

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น
ห้ามซักแผ่นกรองด้วยน้ำอาจทำให้แผ่นกรองเสียหายได้

* เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน



หมายเหตุ

- เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกัน
- แผ่นกรองพลาสมา แผ่นกรอง 3M มัลติโปรเทคชั่น และแผ่นกรอง 3M ไมโครโปรเทคชั่น มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น
- แผ่นกรอง 3M มัลติโปรเทคชั่นสามารถใส่ได้ 2 ตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น)

ปัญหาที่พบบ่อย

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง

ถ้าหากพบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ไฟสัญญาณที่ส่วนติดตั้งภายในจะกระพริบ 2 ครั้ง ผู้ใช้ควรลองแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน แต่ถ้าหากเครื่องปรับอากาศมีปัญหาอยู่ ควรติดต่อร้านจัดจำหน่ายหรือศูนย์บริการลูกค้า

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและลองแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การปฏิบัติที่ถูกต้อง
เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นใหม่และมีเสียงดังผิดปกติ	-	ปิดเครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก และติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
เมื่อความชื้นต่ำ เกิดหยดน้ำออกมาจากเครื่องปรับอากาศ		
สายไฟชำรุดหรือมีความร้อนสูงผิดปกติ		
สวิตช์, อุปกรณ์ตัดไฟ(สายดิน) หรือฟิวส์ไม่ทำงาน		
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	เครื่องปรับอากาศไม่ได้เสียบปลั๊ก	ตรวจสอบสายไฟว่าได้เสียบเข้ากับปลั๊กไฟแล้ว
	ฟิวส์ระเบิดหรือเครื่องสำรองไฟกระชุก	เปลี่ยนฟิวส์หรือหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	ไฟฟ้าดับ	เมื่อไฟฟ้าดับควรปิดเครื่องปรับอากาศและเมื่อไฟฟ้ามาแล้วควรรอ 3 นาทีก่อน แล้วค่อยเปิดเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง
	แรงดันไฟฟ้าต่ำหรือสูงมากเกินไป	หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	เครื่องปรับอากาศดับเนื่องจากตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ	กดปุ่ม เปิด/ ปิด อีกครั้ง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	ควรจะทำ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็นอย่างที่ควร	ระบบหมุนเวียนอากาศมีปัญหา	ตรวจสอบว่าไม่มีมันบังหรือเฟอร์นิเจอร์วางแออัดอยู่
	แผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่นสกปรก	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่นทุก 2 อาทิตย์สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การทำ ความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบคูอัลโปรเทคชั่น”
	ห้องมีอุณหภูมิสูง	ในฤดูร้อนอาจทำให้ความเย็นของแอร์ลดลง ในกรณีนี้ให้เลือกการทำงานของ jet cool เพื่อให้แอร์เย็นเร็วขึ้น
	ความเย็นออกจากห้อง	ตรวจสอบว่าในห้องไม่มีจุดที่ทำให้ความเย็นระเหย ผ่านไปได้
	อุณหภูมิที่ต้องการสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้	ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการให้ระดับต่ำกว่าอุณหภูมิจริง
	สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทำให้อากาศร้อน	หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อน เช่น เตาอบไฟฟ้าหรือแก๊สหุงต้ม ในขณะที่แอร์ กำลังทำงานอยู่
	เลือกใช้งานอยู่ในระบบพักลม	ในการทำงานระบบพักลม จะมีลมเป่าลมออกมาจากตัวแอร์โดยที่ไม่มีความเย็นหรือความร้อน ให้เปลี่ยนเป็นระบบทำความเย็น (Cooling Operation) แทน
ปรับเปลี่ยนความเร็วพัดลมไม่ได้	เลือกใช้งานอยู่ในระบบอัดโน้มนั้, ระบบ Jet Cool หรือ การทำงานระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ	ระบบ Jet Cool และระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ ไม่สามารถปรับความเร็วของพัดลมได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งานที่สามารถปรับความเร็วลมได้
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ได้	เลือกใช้งานอยู่ในระบบพักลม, ระบบ Jet Cool	ระบบพักลมและระบบ Jet Cool ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งานที่สามารถปรับอุณหภูมิได้



LG Customer Information Center

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และศูนย์บริการใกล้บ้าน

โทรฟรี

1-800-545454

กรุงเทพและปริมณฑล

0-2878-5757

เว็บไซต์และอีเมล :

<http://www.lg.com/th> และ support.lgeth@lge.com

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกัน
จากบัตรรับประกันสินค้าเพื่อความเข้าใจในการใช้งาน
บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
กับศูนย์บริการของแอลจีทั่วประเทศ